

KVLAE00WT



BG

Микровълнова комби-фурна

Ръководство за употреба



Electrolux

МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим Ви, че закупихте уред на Electrolux. Избрахте продукт, който носи в себе си десетилетия професионален опит и иновации. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за Вас. Затова, когато го използвате, можете да сте сигурни, че всеки път ще постигате страхотни резултати.

Добре дошли в Electrolux.

Посетете нашия уебсайт за:



Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности, информация за сервиз и ремонт:

www.electrolux.com/support



Регистрирайте Вашия продукт за по-добро обслужване:

www.registerelectrolux.com



Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за Вашия уред:

www.electrolux.com/shop



За повече рецепти, съвети, отстраняване на неизправности изтеглете приложение **My Electrolux Kitchen**.



ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Винаги използвайте оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел „Обслужване“, трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC, сериен номер.

Информацията може да бъде открита на табелката с основни данни

⚠ Предупреждение / Внимание–Информация за безопасност


i Обща информация и съвети

🌿 Информация за околната среда

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..... 4	3.2 Аксесоари..... 12
1.1 Безопасност за деца и хора в неравностойно положение..... 4	4. КОМАНДНО ТАБЛО..... 13
1.2 Обща безопасност..... 5	4.1 Преглед на контролния панел.... 13
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..... 8	4.2 Екран..... 13
2.1 Инсталация..... 8	5. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА..... 14
2.2 Електрическо свързване..... 9	5.1 Първоначално почистване 15
2.3 Използване..... 9	5.2 Първо свързване..... 15
2.4 Грижа и почистване..... 10	5.3 Безжична връзка 📶..... 15
2.5 Употреба на стъклена посуда..... 11	5.4 Софтуерни лицензи..... 16
2.6 Вътрешно осветление..... 11	6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА..... 16
2.7 Обслужване..... 11	6.1 Как да настроите: Функции нагряване..... 16
2.8 Изхвърляне..... 11	6.2 Как да зададете: Микровълнова функция..... 17
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА..... 12	
3.1 Общ преглед..... 12	

6.3 Начин на използване: Бърз старт на микровълновата	17	10.5 Таблици за готвене за изпитващи институции.....	32
6.4 Как да настроите: Помощ при готвене.....	18	11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....	33
6.5 Функции за затопляне.....	18	11.1 Бележки относно почистването.....	33
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА.....	21	11.2 Начин на отстраняване: Опори на скарата.....	34
7.1 Описание на функциите на часовника.....	21	11.3 Как да подмените: Лампа.....	34
7.2 Как да настроите: Функции на часовника.....	22	12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	35
8. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ.....	25	12.1 Как да постъпите, ако.....	35
8.1 Поставяне на аксесоари.....	25	12.2 Начин на управление: Кодове за грешка.....	36
9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.....	26	12.3 Данни за сервизно обслужване.....	37
9.1 Как да запазите: Предпочитани..	26	13. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.....	38
9.2 Автоматично изключване.....	26	13.1 Енергоспестяваща.....	38
9.3 Охлаждащ вентилатор.....	27	14. СТРУКТУРА НА МЕНЮТО.....	38
9.4 Механично заключване на вратата.....	27	14.1 Меню.....	38
9.5 Начин на използване: Механично заключване на вратата.....	28	14.2 Подменю за: Опции.....	39
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ.....	29	14.3 Подменю за: Мрежи.....	39
10.1 Препоръки за готвене.....	29	14.4 Подменю за: Настройка.....	40
10.2 Препоръки за микровълново готвене	29	14.5 Подменю за: Сервиз.....	40
10.3 Подходящи готварски съдове и материали за микровълнова	30	15. ЛЕСНО Е!.....	41
10.4 Препоръчителни настройки на мощността за различни видове храна.....	31	16. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА....	42

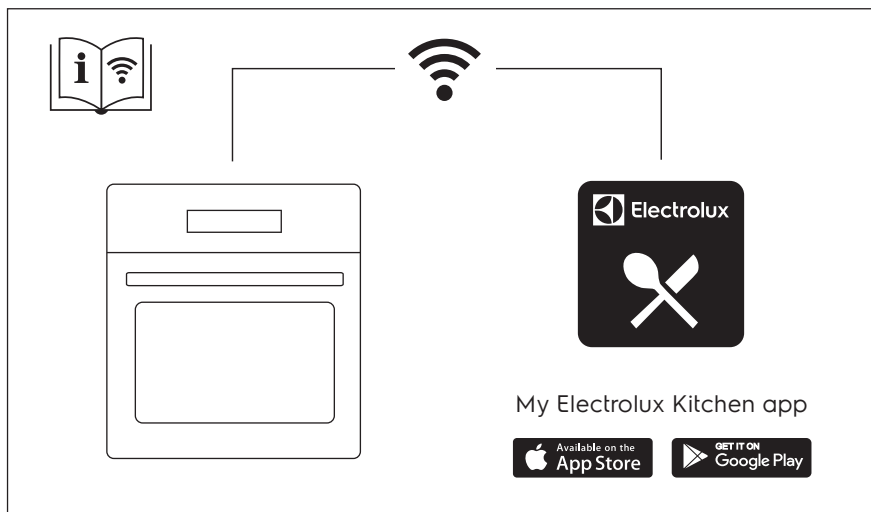

Запазваме си правото на изменения.

1. ⚠ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди монтирането и употребата на уреда внимателно прочетете предоставените инструкции. Производителят не е отговорен за наранявания или повреди в резултат на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за справка в бъдеще.

1.1 Безопасност за деца и хора в неравностойно положение

- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или от лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират възможните рискове. Деца под 8-годишна възраст и хора с тежки или комплексни увреждания

трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.

- Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с уреда и мобилни устройства с/с My Electrolux Kitchen .
- Дръжте всички опаковки далече от деца и изхвърлете опаковките по местните правила.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се нагорещават по време на употреба. Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда, когато се използва и когато се охлажда.
- Ако уредът има устройство за детска безопасност, то трябва да се активира.
- Деца не трябва да извършват почистване или поддръжка на уреда, когато са без надзор.

1.2 Обща безопасност

- Този уред е предназначен само за готвене.
- Този уред е предназначен за домашна употреба в затворени помещения.
- Този уред може да се използва в офиси, стаи в хотел, стаи в мотел, къщи за гости и други подобни места за настаняване, където това използване не надвишава (средно) нивото на домашна употреба.
- Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда и да смени кабела.
- Не използвайте уреда, преди да го инсталирате във вградената конструкция.
- Преди извършването на каквато и да е поддръжка, изключете уреда от електрозахранването.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, от негов оторизиран сервизен център или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уверете се, че уредът е изключен, преди да смените лампата, за да избегнете евентуален токов удар.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уредът и неговите достъпни части се нагорещават по време на употреба. Трябва да се внимава да не се докосват нагревателните елементи или повърхността на вътрешността на уреда.
- Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане или поставяне на аксесоари или съдове за печене.
- Не активирайте микровълновата функция, когато уредът е празен. Металните части във вътрешната част могат да създадат електрическа дъга.
- Метални контейнери за храна и напитки не се разрешават за готвене в микровълнова. Изискването не е приложимо, ако производителят конкретизира размер и форма на металните контейнери подходящи за микровълнова фурна.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, уредът не трябва да работи, докато не бъде поправен от квалифицирано лице.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Само квалифицирано лице може да извърши каквато и да е сервизна или ремонтна операция, която включва отстраняване на капак, който осигурява защита срещу излагане на микровълнова енергия.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не загревайте течности и други храни в затворени съдове. Те могат да експлодират.
- Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни.
- При затопляне на храна в пластмасови или хартиени опаковки, проверявайте често фурната, поради опасност от запалване.
- Уредът е предназначен за затопляне на храни и напитки. Сушенето на храна или дрехи и нагряването на подгриващи подложки, чехли, гъби, влажни кърпи и

други подобни може да доведе до риск от нараняване, запалване или пожар.

- Ако се отделя дим, изключете уреда от копчето или от контакта и дръжте вратата затворена, за да потушите пламъците, ако има такива.
- Микровълновото затопляне на напитки може да доведе до забавено еруптивно кипене. Трябва да се внимава при работа с контейнера.
- Съдържанието на бутилките за хранене и бурканите за бебешка храна се разбърква или разклаща, като температурата им трябва да се провери преди консумация, за да се избегнат изгаряния.
- Яйца с черупка и цели твърдо сварени яйца не трябва да се затоплят в уреда, тъй като могат да експлодират, дори след приключване на загряването в микровълновата фурна.
- За да свалите носачите на рафта, първо издърпайте предната част на носачите, а след това и задния край на носачите от страничните стени. Поставете носачите на рафта в обратна последователност.
- Уредът трябва да се почиства редовно и да се отстраняват остатъците от храна.
- Не почиствайте уреда с парочистачка.
- Не използвайте груби, абразивни, почистващи препарати или остри, метални стъргалки за почистване на стъклото на вратата, защото те могат да надраскат повърхността и това да доведе до счупване на стъклото.
- Неподдържането на уреда в чисто състояние може да доведе до влошаване на повърхността, което може да повлияе неблагоприятно на живота на уреда и евентуално да доведе до опасна ситуация.

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.1 Инсталация



ВНИМАНИЕ!

Само квалифициран човек може да извърши монтажа на уреда.

- Махнете всички опаковки.
- Не монтирайте и не използвайте повреден уред.
- Следвайте инструкциите за инсталиране, приложени към уреда.
- Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.
- Не дърпайте уреда за дръжката.
- Монтирайте уреда на безопасно и подходящо място, което отговаря на монтажните изисквания.
- Трябва да спазвате минималното разстояние до други уреди и устройства.
- Преди да монтирате уреда, проверете дали вратата му се отваря безпроблемно.
- Уредът е оборудван с електрическа система за охлаждане. Трябва да се използва с електрозахранването.
- Вграденият уред трябва да отговаря на изискванията за стабилност на DIN 68930.

Минимална височина на отвора за вграждане (Минимална височина на отвора за вграждане под работния плот)	444 (460) мм
Ширина на отвора за вграждане	560 мм
Дълбочина на отвора за вграждане	550 (550) мм
Височина в предната част на уреда	455 мм
Височина в задната част на уреда	440 мм
Ширина в предната част на уреда	595 мм
Ширина в задната част на уреда	559 мм
Дълбочина на уреда	567 мм
Дълбочина на вграждане на уреда	546 мм
Дълбочина при отворена врата	882 мм
Минимален размер на отвора за вентилация. Отвор разположен в долната задна страна	560x20 мм

Дължина на основния захранващ кабел. Кабелът е разположен в десния ъгъл на задната страна	1500 мм
Монтажни винтове	3.5x25 мм

2.2 Електрическо свързване



ВНИМАНИЕ!

Риск от пожар или токов удар.

- Всички ел. връзки трябва да се направят от квалифициран електротехник.
- Уредът трябва да е заземен.
- Уверете се, че параметрите на табелката с технически данни са съвместими с електрическите данни на захранващата мрежа.
- Винаги използвайте правилно монтиран контакт със защита от токов удар.
- Не използвайте разклонители или адаптери с много входове.
- Внимавайте да не повредите захранващия щепсел и захранващия кабел. Ако захранващият кабел трябва да бъде подменен, това трябва да бъде извършено от нашия оторизиран сервизен център.
- Не допускате захранващите кабели да се доближават до вратичката на уреда или пространството под него, особено когато е включен или когато вратичката е гореща.
- Защитата от токов удар на горещите и изолирани части трябва да бъде затегната по такъв начин, че да не може да се отстрани без инструменти.
- Свържете кабела за захранването към контакта единствено в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът за захранване е достъпен след инсталирането.
- Ако контактът е разхлабен, не свързвайте захранващия щепсел.
- Не издърпвайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела на захранването.
- Използвайте само правилни устройства за изолация: предпазни прекъсвачи на мрежата, предпазители (предпазители от винтов тип трябва да се извадят от фасунгата), изключватели и контактори за утечка на заземяването.
- Електрическата инсталация трябва да има изолиращо устройство, което Ви позволява да изключите уреда от ел. мрежата при всички полюси. Изолиращото устройство трябва да е с ширина на отваряне на контакта минимум 3 мм.
- Този уред се доставя с електрозахранващи щепсел и кабел.

2.3 Използване



ВНИМАНИЕ!

Риск от нараняване, изгаряния, токов удар или експлозия.

- Не променяйте предназначението на уреда.
- Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани.
- Не оставяйте уреда без надзор по време на работа.
- Изключвайте уреда след всяко използване.
- Бъдете внимателни, когато отваряте вратата на уреда, докато уредът работи. Може да излезе горещ въздух.
- Не работете с уреда с мокри ръце или когато има контакт с вода.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не оказвайте натиск върху отворената врата.
- Не използвайте уреда като работна повърхност или повърхност за съхранение.
- Отваряйте внимателно вратата на уреда. Използването на съставки с алкохол може да предизвика смесване на алкохол и въздух.
- Не позволявайте искри или открит пламък да влизат в контакт с уреда, когато отваряте вратата.
- Не поставяйте запалими продукти или предмети, които са намокрени със запалими продукти, в близост до уреда или върху него.
- Не споделяйте своята Wi-Fi парола.
- Не използвайте микровълновата функция за подгръване на уреда.



ВНИМАНИЕ!

Опасност от повреда в уреда.

- За да се избегнат повреди и обезцветяване на емайла:
 - не поставяйте алуминиево фолио директно върху дъното на уреда.
 - не поставяйте вода директно в горещия уред.
 - не поставяйте влажни съдове и храна в уреда, след като приключите с готвенето.
 - бъдете внимателни, когато махате или поставяте аксесоарите.
- Обезцветяването на емайла или неръждаемата стомана не оказва влияние върху работата на уреда.
- Използвайте дълбока тава за влажни торти. Плодовите сокове причиняват петна, които могат да бъдат трайни.
- Винаги гответе при затворена вратичка на уреда.
- Ако уредът е инсталиран зад преграда от мебелен тип, напр. зад вратичка в шкаф, тази вратичка трябва винаги да е отворена, докато уредът работи. Ако е затворена, могат да се акумулират топлина и влага, които впоследствие да повредят уреда, шкафа или пода. Не затваряйте преградата, докато уредът не изстине напълно след употреба.

2.4 Грижа и почистване



ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване, пожар или повреда на уреда.

- Преди поддръжка изключете уреда и извадете щепсела на захранването от контакта на ел. мрежата.
- Уверете се, че уредът е студен. Има опасност стъклените панели да се счупят.
- Сменяйте незабавно стъклените панели на вратичката, когато са повредени. Свържете се с оторизиран сервизен център.
- Внимавайте, когато сваляте вратичката от уреда. Вратичката е тежка!
- Подсушавайте вътрешността и вратичката след всяко използване. Изпусканата по време на работата на уреда пара се кондензира върху стените на вътрешността и може да предизвика корозия.
- Почиствайте редовно уреда, за да предотвратите разваляне на повърхностния материал.
- Остатъчни мазнини и храни в уреда, могат да причинят пожар или токов удар, когато работи микровълновата функция.
- Почистете уреда с мокра и мека кърпа. Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте абразивни продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители или метални предмети.

- Ако използвате спрей за фурна, следвайте инструкциите за безопасност върху опаковката му.

2.5 Употреба на стъклена посуда

Ако не се внимава със стъклената посуда това може да доведе до счупване, отронване, пукване или силно надраскване:

- Не разливайте студена вода или други течности върху стъклената посуда, защото внезапната промяна в температурата може да счупи съклото. Счупените парчета стъкло може да са много остри и трудни за откриване.
- Не поставяйте нагорещена стъклена посуда върху мокра или студена повърхност, директно върху плот или метална повърхност или в мивка; или използвайте мокър парцал.
- Не използвайте или поправяйте стъклена посуда, която е пукната, отронена или силно надраскана.
- Не изпускате или удряйте стъклена посуда към тежък предмет или да я удряте с прибори.
- Не затопляйте в микровълнова празна или почти празна стъклена посуда или не претопляйте олио или масло в нея (използвайте минималното количество време за готвене).

Позволете на нагорещената стъклена посуда да се охлади на поставка, стойка или сух парцал. Уверете се, че стъклената посуда е изстинала достатъчно преди да я измиете, поставите в хладилник или фризер.

Избягвайте да държите гореща стъклена посуда (включително със силиконови ръкохватки) без сухи ръкохватки.

Избягвайте грешна употреба на микровълнова (например да я пуснете без нищо в нея или с малко количество).

2.6 Вътрешно осветление



ВНИМАНИЕ!

Опасност от токов удар.

- Относно лампата(ите) вътре в този продукт и резервните лампи, продавани отделно: Тези лампи са предназначени да издържат на екстремни физически условия в домакински уреди, като температура, вибрации, влажност или са предназначени да сигнализируют информация за работното състояние на уреда. Те не са предназначени за използване в други приложения и не са подходящи за осветяване на помещения в домакинството.
- Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност G.
- Използвайте само лампи със същите спецификации.

2.7 Обслужване

- За поправка на уреда се свържете с оторизирания сервизен център.
- Използвайте само оригинални резервни части.

2.8 Изхвърляне



ВНИМАНИЕ!

Риск от нараняване или задушаване.


- Свържете се с общинските власти за информация как да изхвърлите уреда.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

- Изключете уреда от електрозахранването.
- Извадете захранващия ел. кабел в близост до уреда и го изхвърлете.
- Премахнете дръжката на вратичката, за да предотвратите заклещването на деца, или домашни любимци в уреда.

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

3.1 Общ преглед

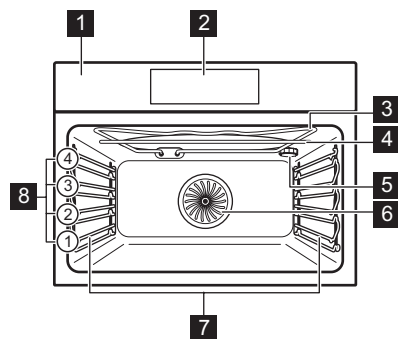


- 1 Контролен панел
- 2 Екран
- 3 Нагряващ елемент
- 4 Микровълнов генератор
- 5 Лампа
- 6 Вентилатор
- 7 Водачи за скара, отстраняеми
- 8 Позиция на скара

3.2 Аксесоари


Скара/рафт

За съдове за готвене, тави за торти и печене.

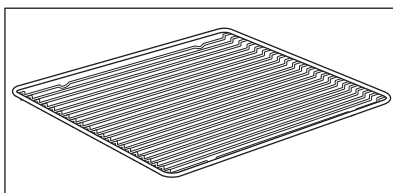


Тава за печене

За торти и бисквити.

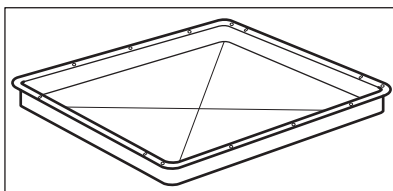


Стъклена чиния/основа за микровълнова фурна

За приготвяне на храна в режим микровълнова.

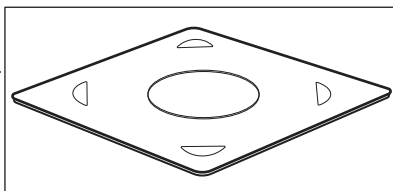

4. КОМАНДНО ТАБЛО


4.1 Преглед на контролния панел

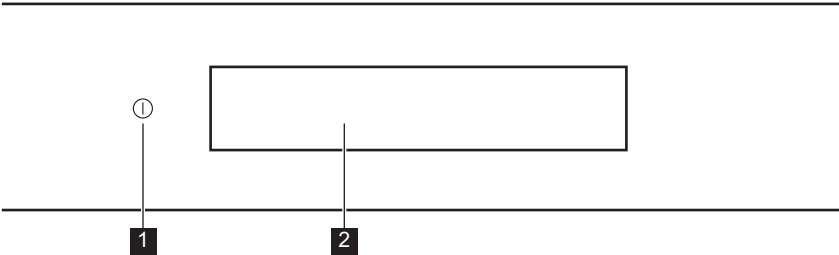

1	ВКЛ. / ИЗКЛ.	Натиснете и задръжете, за да включите и изключите уреда.
2	Екран	Показва текущите настройки на уреда.

 Натиснете	 Преместете	 Натиснете и задръжете
Докоснете повърхността с върха на пръста си.	Плъзнете пръста си по повърхността.	Докоснете повърхността за 3 секунди.

4.2 Екран

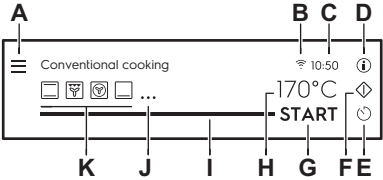	Екранът с максимален брой зададени функции. A. Меню / Назад B. Wi-Fi (само избрани модели) C. Час от денонощието D. Информация E. Таймер F. Бърз старт на микровълновата G. СТАРТ/СТОП H. Температура / Таймер на микровълновата I. Лента за напредъка / Плъзгач J. Повече K. Функции нагряване
---	--

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

Индикатори на екрана

Основни индикатори - за навигиране по екрана.				
OK За потвърждаване на избора / настройката.	< За потвърждаване на избора / настройката или за връщане с едно ниво назад в менюто.	↶ За връщане с едно ниво назад в менюто / отмяна на последното действие.	⏻ За включване и изключване на опции.	
Звукова аларма индикатори за функции - когато настроеното време за готвене свърши, се чува сигнал.				
🔔 Функцията е включена.	🔔 STOP Функцията е включена. Готвенето спира автоматично.	🔕 Звуковата аларма е изключена.		
Индикатори на таймера				
🕒 За настройване на функцията: Забавен старт.	⊗ За отмяна на настройката.	▶ Таймерът започва след затваряне на вратата на уреда.	🔔 Таймерът стартира, когато уредът достигне зададената температура.	▶ Таймерът стартира при стартиране на готвенето.
Wi-Fi индикатори - уредът може да бъде свързан към Wi-Fi.				
📶 Wi-Fi връзката е включена.		📶 Wi-Fi връзката е изключена.		
Дистанционно управление индикатор - уредът може да се управлява дистанционно.				
📶 Дистанционно управление свети.				

5. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА



ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

5.1 Първоначално почистване

		
Стъпка 1	Стъпка 2	Стъпка 3
Извадете от уреда всички аксесоари и подвижните опори на скарата.	Почиствайте уреда и аксесоарите само с микрофибърна кърпа, топла вода и мек почистващ препарат.	Поставете в уреда аксесоарите и подвижните опори на скарата.

5.2 Първо свързване

Дисплеят показва приветствено съобщение след първото свързване.

Трябва да зададете: Език, Яркост на екрана, Сила на звук, сигнал, Час от денонощието, Безжична връзка.

5.3 Безжична връзка

За да свържете уреда, който Ви трябва:

- Безжична връзка с интернет.
- Мобилно устройство, свързано към същата безжична мрежа.

Стъпка 1	Изтеглете мобилното приложение My Electrolux Kitchen и следвайте инструкциите за следващите стъпки.
Стъпка 2	Включете уреда.
Стъпка 3	Натиснете:  Select (Изберете): Настройки / Мрежи.
Стъпка 4	 – плъзнете или натиснете, за да включите: Wi-Fi.
Стъпка 5	Изберете безжична връзка с интернет. Безжичният модул на уреда стартира в рамките на 90 сек.

Честота	2,4 GHz WLAN
	2412 – 2484 MHz
Протокол	IEEE 802,11b DSSS/802,11rp./n OFDM
Максимална мощност	EIRP < 20 dBm (100 mW)

5.4 Софтуерни лицензи


Софтуерът в този продукт съдържа компоненти, които са базирани на безплатен софтуер и такъв с отворен код. Electrolux благодари за приноса на общностите, предоставящи софтуер с отворен код и роботика, към проекта за разработване. За достъп до сорс кода на тези компоненти от безплатен софтуер и софтуер с отворен код, чиито лицензионни условия изискват публикуване, и за да видите пълната им информация за авторски права и приложимите лицензионни условия, посетете: <http://electrolux.opensourcerepository.com> (папка GTM3).

6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА



ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

6.1 Как да настроите: Функции нагряване

Стъпка 1	Включете фурната.
Стъпка 2	Изберете функция за затопляне. Дисплеят показва функциите за затопляне по подразбиране. За повече функции за затопляне натиснете: ● ● ● .
Стъпка 3	Натиснете: °C. Дисплеят показва настройките на температурата. 
Стъпка 4	Плъзнете пръсти по слайдера, за да настроите температурата.
Стъпка 5	Натиснете: OK.
Стъпка 6	Натиснете: START .
STOP – натиснете, за да изключите функцията за затопляне.	
Стъпка 7	Изключете фурната.

6.2 Как да зададете: Микровълнова функция

Стъпка 1	Отстранете всички аксесоари и включете уреда.
Стъпка 2	Изберете микровълнова функция на нагряване. Дисплеят показва функциите за затопляне по подразбиране. За повече функции за затопляне натиснете: ● ● ● .
Стъпка 3	Натиснете: W . Екранът показва настройката за мощността на микровълновата.
Стъпка 4	Преместете пръста си по плъзгача, за да зададете мощността на микровълновата.
Стъпка 5	Натиснете: OK .
Стъпка 6	Натиснете: START .
STOP - натиснете, за да изключите функцията.	
Стъпка 7	Изключете уреда.

Максималното времетраене на микровълновата функция зависи от зададената мощност:

МОЩНОСТ НА МИКРОВЪЛНОВА W	МАКСИМАЛНО ВРЕМЕ мин
100 - 600	59:55
> 600	7



Ако отворите вратичката, функцията спира. За да стартирате отново, натиснете **START** .

6.3 Начин на използване: Бърз старт на микровълновата

Стъпка 1	Натиснете и задръжте: . Микровълновата функция ще работи 30 секунди.
-----------------	---

Стъпка 2	За да увеличите времето за готвене:	
	Натиснете един от бутоните за време на дисплея.	Натиснете стойността за време, за да преминете на слайдъра. Преместете точката на слайдъра до избраната стойност.
Микровълновата функция може да бъде включена по всяко време с/с: Бърз старт на микровълновата.		

6.4 Как да настроите: Помощ при готвене

Всяко ястие в това подменю има препоръчителна функция и температура. Можете да настроите времето и температурата.
За някои ястия може да готвите и със следното:

- Автоматично мерене

Стъпка 1	Включете фурната.
Стъпка 2	Натиснете: 
Стъпка 3	Натиснете:  . Въведете: Помощ при готвене.
Стъпка 4	Изберете ястие или вид храна.
Стъпка 5	Натиснете: START .

6.5 Функции за затопляне

СТАНДАРТНИ

Функция за затопляне	Приложение
 Грил	За запичане на тънки храни или препичане на хляб.
 Турбо грил	За печене на големи парчета месо или птици с костите на едно ниво. За огретени и за кафява коричка.

Функция за затопляне	Приложение
 Горещ въздух/вентилир	За печене на две нива едновременно и за сушене на храна. Задайте температурата с 20 – 40 °C по-ниска, отколкото за Традиционно печене.
 Дълбоко замразени храни	За да станат хрупкави полуготовите храни (напр. картофки, картофи с коричка или пролетни рулца).
 Традиционно печене	За печене на тестени и месни храни на едно ниво.
 Функция пица	За печене на пица. За хрупкав и запечен блат.
 Долен нагревател	За печене на сладкиши с хрупкава долна част и за запазване на храната.
 Микровълни	Загряване, готвене, обхват на мощността: 100 - 1000 W

СПЕЦИАЛНИ

Функция за затопляне	Приложение
 Консервиране	За консервиране на зеленчуци (напр. туршия).
 Сушене	За сушене на резенчета плодове, зеленчуци и гъби.

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

Функция за затопляне	Приложение
 Затопляне на чиния	За подгряване на чинии преди сервиране.
 Втасване на тесто	За ускоряване набухването на тесто с мая. Предотвратява изсъхването на повърхността на тестото и го запазва еластично.
 Огретен	За ястия като лазаня или запечени картофи. За огретени и за кафява коричка.
 Бавно готвене	За приготвяне на крехко, сочно печено.
 Поддържане на топлина	За поддържане на храната топла.
 Печене на хляб	Използвайте тази функция, за да пригответе хляб или франзели с много добър професионален резултат относно хрупкавост, цвят и загар на коричката.

МИКРОВЪЛНИ

Функция за затопляне	Приложение
 Размразяване	Размразяване на месо, риба, кейкове, обхват на мощността: 100 - 200 W
 Затопляне	Затопляне на предварително пригответени и фини храни, обхват на мощността: 300 - 700 W

Функция за затопляне	Приложение
 Течности	Затопляне на напитки и супи, диапазон на мощността: 800 - 1000 W

КОМБИНИРАНО МИКРОВЪЛНОВО

Функция за затопляне	Приложение
 Горещ въздух/вент. + MB	Печене на едно ниво. Функцията с MW усилване, обхват на мощността: 100 - 600 W.
 Традиционно готвене + MB	За печене на тестени храни и меса на едно ниво. Функцията с MW усилване, обхват на мощността: 100 - 600 W.
 Грил + MB	За готвене на храна за кратко време и препичане. Функцията с MW усилване, обхват на мощността: 100 - 600 W.
 Турбо грил + MB	За печене на големи парчета месо на едно ниво. За приготвяне на огретени и запичане. Функцията с MW усилване, обхват на мощността: 100 - 600 W.

7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

7.1 Описание на функциите на часовника

Функция Часовник	Приложение
Време за готвене	За да зададете времетраене на готвенето. Максимумът е 23 ч и 59 мин Максимумът за комбинирани функции (микровълнова + стандартна) е 119 мин 59 сек.
Задаване на начало	За настройване при стартиране на отброяването на таймера.

ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

Функция Часовник	Приложение
Прекратяване на действието	За настройване какво да се случи при края на отброяването на таймера.
Забавен старт	За отлагане на старта и/или края на готвенето.
Удължаване на времето	За увеличаване на времето за готвене.
Напомняне	За настройка на обратно броене. Максимумът е 23 ч и 59 мин. Тази функция не влияе върху работата на уреда.

Задаване на начало	Забележка
-	Таймерът започва когато го включите.
	Таймерът започва след затваряне на вратата.
	Таймерът започва когато започне готвенето.
	Таймерът стартира, когато уредът достигне зададената температура.

Задаване на начало, Прекратяване на действието и Забавен старт не са налични за микровълновите функции.

7.2 Как да настроите: Функции на часовника

Как да настроите часовника	
Стъпка 1	Натиснете: 
Стъпка 2	Натиснете: Настройки / Настройка / Час от денонощието.
Стъпка 3	Плъзнете и натиснете, за да настроите часовника. Натиснете:  или  .

Как да настроите времето за готвене

Стъпка 1	Изберете функция за затопляне и настройте температурата.
Стъпка 2	Натиснете:  .
Стъпка 3	Плъзнете и натиснете, за да настроите часовника. Натиснете: OK . Таймерът започва да отброява веднага.

Как да изберете опция за начало/край на готвенето

Стъпка 1	Изберете функция за затопляне и настройте температурата.
Стъпка 2	Натиснете:  .
Стъпка 3	Натиснете: ● ● ●.
Стъпка 4	Натиснете: Задаване на начало / Прекратяване на действието.
Стъпка 5	Изберете предпочитаното: Задаване на начало / Прекратяване на действието.
Стъпка 6	Натиснете: OK или  .

Как да отложите началото и края на готвенето

Стъпка 1	Натиснете:  .
Стъпка 2	Плъзнете и натиснете, за да настроите часовника. Натиснете: OK .

Как да отложите началото, без да настройвате края на готвенето

Стъпка 1	Задайте функцията за затопляне и температурата.
----------	---

ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

Как да отложите началото, без да настройвате края на готвенето

Стъпка 2	Натиснете:  .
Стъпка 3	Натиснете: ● ● ● .
Стъпка 4	Натиснете: Забавен старт.
Стъпка 5	Изберете стойност. Натиснете: OK.

Как да настроите допълнително време

Когато остава 10% от времето за готвене, а изглежда, че храната не е готова, можете да удължите времето за готвене. Можете и да промените функцията на фурната.

Стъпка 1	Натиснете предпочитаната икона с време, за да удължите времето за готвене.
Стъпка 2	Освен това можете да изберете предпочитаната функция на затопляне, за да я промените.

Може би е по-добре да промените допълнителното време?

Можете да нулирате допълнителното време.

Стъпка 1	Натиснете:  .
Стъпка 2	Преместете стойността на слайдъра или натиснете една от предпочитаните икони за време, за да настроите времето.
Стъпка 3	Натиснете: OK.

Как да промените настройките на таймера

Стъпка 1	Изберете стойността на слайдъра или натиснете предпочитаната времева стойност, за да промените стойността на таймера.
Стъпка 2	Натиснете: OK.

Как да промените настройките на таймера

Можете да промените във всеки момент зададеното време докато готвите.

8. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".


8.1 Поставяне на аксесоари

Използвайте само подходящи готварски съдове и материал. Вижте глава „Полезни съвети“, Съдове и материали, подходящи за микровълнови фурни.

Малката вдлъбнатина отгоре увеличава безопасността. Вдлъбнатините също са устройства против преобръщане. Високият ръб около рафта предотвратява изплъзването на готварски съдове.


Скара/рафт:

Вкарайте рафта между водещите релси на опорите му и се уверете, че е с крачетата надолу.

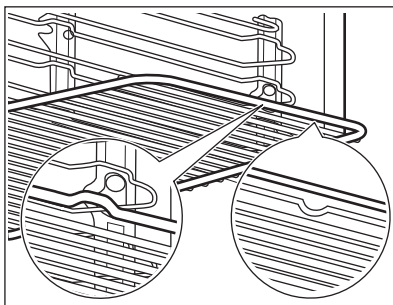

Тава за печене:

Вкарайте тавата между водачите на опорните релси.

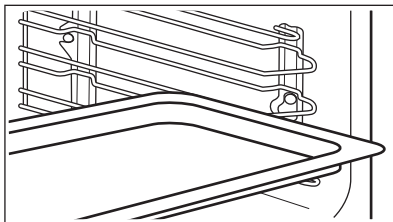


Състъклена чиния/основа за микровълнова фулна:

Използвайте състъклената чиния за дъно на микровълнова фулна само с функцията за микровълни. Тя не е подходяща за комбинирана функция на микровълновата фулна (напр. грил на микровълнова).

Поставете аксесоара върху дъното на вътрешността.

Можете да поставите храната директно в състъклената чиния за дъно на микровълновата фулна.

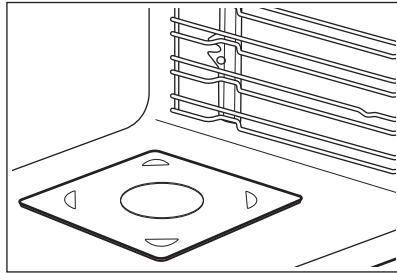

9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

9.1 Как да запазите: Предпочитани

Можете да запазите любимите си настройки, като функцията на затопляне, времето за готвене, температурата или функцията за почистване. Можете да запазите 3 любими настройки.

Състпка 1	Включете уреда.
Състпка 2	Изберете предпочитаната функция.
Състпка 3	Натиснете:  Select (Изберете): Предпочитани.
Състпка 4	Изберете: Запази текущите настройки.
Състпка 5	Натиснете + , за да добавите настройката към списъка със: Предпочитани. Натиснете OK.
 - натиснете, за да нулирате настройката.  - натиснете, за да отмените настройката.	

9.2 Автоматично изключване

От съображения за безопасност уредът се изключва след известно време, ако е включена функция за затопляне, а настройките не са променени.

 (°C)	 (ч)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5


Автоматичното изключване не действа при следните функции: Осветление, Приключване, Бавно готвене.

9.3 Охлаждащ вентилатор


Когато уредът работи, охлаждащият вентилатор се включва автоматично, за да поддържа повърхностите му хладни. Ако изключите уреда, охлаждащият вентилатор може да продължи да работи, докато уредът се охлади.

9.4 Механично заключване на вратата


Заклучената вратичка е отключена, когато закупите фурната.

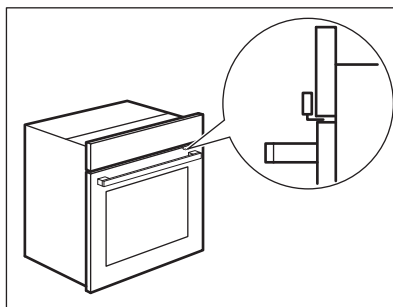


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не местете ключалката на вратата вертикално. Не натискайте ключалката на вратата, когато затваряте вратата на фурната.

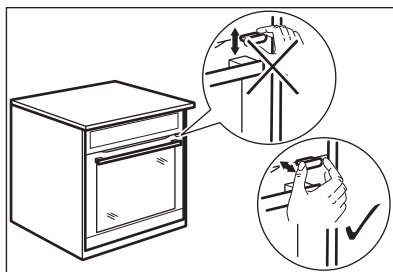

9.5 Начин на използване: Механично заключване на вратата

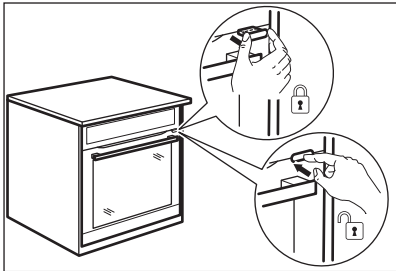Стъпка 1	За да заключите вратичката, дръпнете ключалката напред, докато се фиксира.
Стъпка 2	За да отключите вратичката, натиснете ключалката обратно към панела. 

Отваряне на заключената вратичка

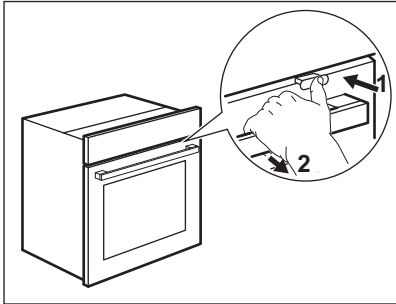Можете да отворите вратата, когато е заключена.	
Стъпка 1	Натиснете леко ключалката и отворете вратата, като я издърпате с дръжката. 
Когато затворите вратата, уверете се, че ключалката остава заключена.	

10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

10.1 Препоръки за готвене



Температурата и времето за готвене в таблиците са само ориентировъчни. Те зависят от рецептите, качеството и количеството на използваните съставки. Вашият уред може да пече по-различно от този, който сте имали преди. Съветите по-долу показват препоръчителните настройки за температура, време за готвене и позиция на рафта за определени видове храни. Ако не можете да намерите настройките за специална рецепта, потърсете подобни рецепти. За повече препоръки за готвене вижте таблиците за готвене на нашия уебсайт. За да откриете съвети за готвене, проверете PNC номера на фабричната табелка с данни, която се намира на предната част на вътрешността на уреда.

10.2 Препоръки за микровълново готвене

Хайде да готвим!

Поставете храната върху стъклената плоча на дъното на микровълната фурна в долната част на вътрешността.

Поставете храната върху чиния в долната част на вътрешността.

Обърнете или разбъркайте храната по средата на времето за размразяване или готвене.

От време на време разбърквайте течните ястия.

Разбърквайте храната преди сервиране.

Покрийте храната при готвене и претопляне.

Поставете лъжицата към бутилката или чашата, когато затопляте напитки, за да се гарантира по-добро разпределение на топлината.

Поставете храната в уреда без опаковката. Пакетираните готови храни могат да бъдат поставени в уреда само, когато опаковката е подходяща за микровълнова фурна (проверете информацията върху опаковката).

Готвене в микровълнова фурна

Гответе в покрит съд. Ако искате храната да е хрупкава, гответе без капак.

Не прекалявайте с готвенето на ястията, като изберете прекалено висока настройка на мощността и прекалено дълго време. Храната може да изсъхне, да изгори или да предизвика пожар.

Не използвайте уреда за приготвяне на яйца или охлюви с черупките им, защото те могат да се пръснат. Продупчете жълтъка на пържените яйца, преди да ги претоплите.

Преди готвене продупчете храната с кожа или кора няколко пъти.

Нарежете зеленчуците на парченца с подобни размери.

След като изключите уреда, извадете храната и я оставете да престои няколко минути, като така топлината ще се разпредели равномерно.

Размразяване в микровълнова фурна

Поставете замразената и неразопакована храна върху малка обърната наобратно чиния със съд под нея, на поставката за размразяване или пластмасово сито, за да се събира течността от размразяване.

Отстранете размразените парчета последователно.

За приготвяне на плодове и зеленчуци без да ги размразявате, може да използвате микровълновата фурна на по-висока мощност.

10.3 Подходящи готварски съдове и материали за микровълнова

Използвайте само подходящи готварски съдове и материали за микровълновата фурна. Използвайте долната таблица за справка.

Проверете спецификациите на съдовете за готвене / материала преди употреба.

Готварски съдове / Материал			
Огнеупорно стъкло или порцелан без метални части, напр. огнеупорно стъкло	✓	✓	✓
Неогнеупорно стъкло и порцелан без сребърни, златни, платинени или други метални декорации	✓	✗	✗
Стъкло и стъклокерамика, изработени от огнеупорен / устойчив на замръзване материал	✓	✓	✓
Огнеупорни керамични и глинени съдове без кварцови или метални компоненти и покрития, които съдържат метал	✓	✓	✓
Керамика, порцелан и глинени съдове с неглазирано дъно или с малки отвори, напр. на дръжките	✗	✗	✗
Пластмаса, устойчива на топлина до 200 °C	✓	✓	✗
Картон, хартия	✓	✗	✗
Домакинско прозрачно фолио	✓	✗	✗
Домакинско фолио за микровълнова фурна	✓	✓	✗
Съдове за печене от метал, напр. емайл, чугун	✗	✗	✗

Готварски съдове / Материал			
Тави за печене, покрити с черен лак или силикон	X	X	X
Тава за печене	X	X	X
Скара	X	X	✓
Съгласна чиния за дъно на микровълнова фурна	✓	✓	X
Готварски съдове за употреба в микровълнова фурна, напр. плътка тава	X	✓	X

10.4 Препоръчителни настройки на мощността за различни видове храна

Данните в таблицата са само ориентировъчни.

700 - 1000 W	
 Запечатване в началото на процеса на готвене	 Затопляне на течности

500 – 600 W				
 Готвене на зеленчуци	 Готвене на ястия с яйца	 Задушено месо на бавен огън	 Затопляне на ястия в един съд	 Размразяване и затопляне на замразени храни

300 - 400 W				
				
Топене на сирене, шоколад, масло	Варене на ориз на тих огън	Затопляне на бебешка храна	Готвене / Затопляне на фини хранителни продукти	Продължително готвене

100 – 200 W			
			
Размразяване на хляб	Размразяване на плодове и сладкиши	Размразяване на сирене, сметана, масло	Размразяване на месо, риба

10.5 Таблицы за готвене за изпитващи институции.

Информация за изпитващи лаборатории

Изпитвания съгласно IEC 60705.

Микровълнова функция

Използвайте скара, освен ако не е посочено друго.

					
Пандишпанов кейк	600	0.475	Долна част	8 - 9	Обърнете контейнера с 1/4 по средата на времето за готвене.
Руло „Стефани“	400	0.9	1	25 - 27	Обърнете контейнера с 1/4 по средата на времето за готвене.
Яйчен крем	500	1	2	30 - 33	-
Размразяване на месо	100	0.5	1	15	Обърнете месото по средата на времето за готвене.

Комбинирана микровълнова функция

Използвайте скарата.

						
Кекс, 0,7 кг	Традиционно готвене + МВ	100	200	2	23 - 27	Обърнете контейнера с 1/4 по средата на времето за готвене.
Запечени картофи, 1,1 кг	Горещ въздух/вент. + МВ	300	180	2	38 - 42	Обърнете контейнера с 1/4 по средата на времето за готвене.
Пиле, 1,1 кг	Турбо грил + МВ	400	230	1	35 - 40	Сложете месото в кръгъл стъклен съд и го обърнете по средата на времето за готвене.

11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".


11.1 Бележки относно почистването

 Препарати за почистване	Почиствайте предната част на уреда само с микрофибърна кърпа с топла вода и мек почистващ препарат.
	Използвайте почистващ разтвор, за да почистите металните повърхности.
	Почистете петната с лек почистващ препарат.
 Всекидневна употреба	Почиствайте вътрешността след всяка употреба. Натрупвания на мазнини или други остатъци могат да доведат до пожар. Внимателно почиствайте тавана на уреда от остатъци и мазнина.
	Не съхранявайте храна в уреда за повече от 20 минути. Подсушавайте вътрешността само с микрофибърна кърпа след всяка употреба.

 Акcesoари	Почиствайте аксесоарите, след всяко ползване и ги оставайте да изсъхнат. Използвайте само микрофибърна кърпа с топла вода и мек почистващ препарат. Не почиствайте аксесоарите в съдомиялната
	Не почиствайте незалепващите аксесоари с абразивно почистващо средство или предмети с остри ръбове.

11.2 Начин на отстраняване: Опори на скарата

Отстранете опорите на скарата, за да почистите фурната.

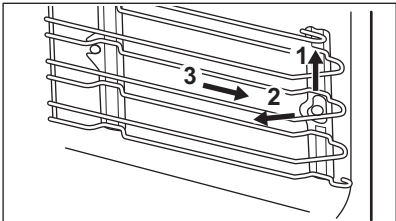Стъпка 1	Изключете фурната и изчакайте да изстине.	
Стъпка 2	Изтеглете опорите на скарата внимателно нагоре и от предното окачване.	
Стъпка 3	Издърпайте предната задната част на опорите на скарата от страничната стена.	
Стъпка 4	Извадете опорите от задното окачване.	
Поставете носачите на рафта в обратна последователност.		

11.3 Как да подмените: Лампа

	ВНИМАНИЕ! Опасност от токов удар. Лампата може да е гореща.
---	--

Винаги дръжте халогенната лампа с кърпа, за да предотвратите изгарянето на остатъчната мазнина върху лампата.

Преди да смените лампата:		
Стъпка 1	Стъпка 2	Стъпка 3
Изключете фурната. Изчакайте, докато фурната изстине.	Изключете фурната от електрическата мрежа.	Поставете парче плат върху дъното на фурната.

Горна лампа

Стъпка 1	Завъртете стъкления капак, за да го извадите.
Стъпка 2	Почистете стъкления капак.
Стъпка 3	Сменете крушката с подходяща крушка, устойчива на температура от 300 °C.
Стъпка 4	Поставете стъкления капак.

12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

12.1 Как да постъпите, ако...

 Уредът не се включва или не нагрява	
 Възможна причина	 Решение
Уредът не е свързана към електрозахранването или е свързан неправилно.	Проверете дали уредът е свързан правилно към електрозахранването.
Часовникът не е настроен.	Настройте часовника, за подробности вижте Функции на часовника глава, Как да настроите: Функции на часовника.
Вратата не е добре затворена.	Затворете плътно вратата.
Предпазителят е изгорял.	Проверете дали предпазителят е причина за неизправността. Ако проблемът се появи отново, обадете се на квалифициран техник.
Уредът Защита за деца е включен.	Вижте глава „Меню“, подменю за: Опции.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

 Компоненти	
 Описание	 Решение
Лампичката е изгоряла.	Сменете лампичката, за подробности вижте глава „Грижа и почистване“, Начин на подмяна: Лампа.

 Проблеми с Wi-Fi сигнала	
 Възможна причина	 Решение
Проблеми със сигнала на безжичната мрежа.	Проверете дали вашето мобилно устройство е свързано към безжичната мрежа. Проверете Вашата безжична мрежа и рутер. Рестартирайте рутера.
Инсталиран е нов рутер или е променена конфигурацията на рутера.	За да конфигурирате отново уреда и мобилното устройство, вижте глава „Преди първа употреба“, Безжична връзка.
Силата на сигнала на безжичната мрежа е слаба.	Преместете рутера възможно най-близо до уреда.
Безжичният сигнал се прекъсва от друга микровълнова фурна, поставена близо до уреда.	Изключете микровълновата фурна. Избягвайте едновременната употребата на друга микровълнова фурна и дистанционно управление на уреда. Микровълните нарушават Wi-Fi сигнала.

12.2 Начин на управление: Кодове за грешка

При наличие на софтуерна грешка на дисплея се извежда съобщение за грешка. В този раздел ще откриете списък с проблеми, които може да разрешите сами.

 Код и описание	 Решение
F240, F439 – сензорните полета на дисплея не работят правилно.	Почистете повърхността на дисплея. Уверете се, че сензорните полета не са замърсени.
F601 - има проблем със Wi-Fi сигнала.	Проверете връзката с мрежата. Вж. глава "Преди първата употреба", Безжична връзка.
F604 - първото свързване към Wi-Fi е неуспешно.	Изключете уреда и го включете, и опитайте отново. Вж. глава "Преди първата употреба", Безжична връзка.
F908 – системата на уреда не е в състояние да се свърже с контролния панел.	Включете и изключете уреда.

Когато някое от тези съобщения за грешка продължи да се извежда на дисплея, това означава, че вероятно е деактивирана някоя от подсистемите с неизправност. В такъв случай се свържете с Вашия доставчик или с упълномощен сервизен център. Ако се появи някоя от тези грешки, останалите функции на уреда ще продължат да работят както обикновено.

 Код и описание	 Решение
F131 – температурата на датчика на магнетрона е прекалено висока.	Изключете уреда и изчакайте да изстине. Включете уреда отново.
F602, F603 - Wi-Fi не е налична.	Включете и изключете уреда.

12.3 Данни за сервизно обслужване

Ако не можете да намерите решение на проблема сами, обърнете се към търговеца си или към упълномощен сервизен център.

Данните, необходими за сервизния център, са посочени на табелката с данни.

Фирмената табелка с данни се намира на предната част на вътрешността на уреда. Не отстранявайте фирмената табелка с данни от вътрешността на уреда.

Препоръчваме Ви да запишете данните тук:	
Модел (MOD.)	
Номер на продукт (PNC)	
Сериен номер (S.N.)	

13. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

13.1 Енергоспестяваща

Уверете се, че вратата на уреда е затворена, когато той работи. Не отваряйте вратата твърде често по време на готвене. Поддържайте уплътнението на вратата чисто и се уверете, че е добре фиксирано в своята позиция.

Използвайте метални готварски съдове, за да подобрите енергоспестяването (само при използване на немикровълнова функция).

Когато е възможно, не подгрявайте фурната, преди готвене.

Когато приготвяте няколко ястия наведнъж, свеждайте интервалите между готвенето им до минимум.

Готвене с вентилатор

При възможност използвайте функциите за готвене с вентилатор, за да пестите електроенергия.

Остатъчна топлина

Ако е активирана програма с Времетраене и времето за готвене е по-дълго от 30 мин., нагревателните елементи автоматично се изключват по-рано при някои функции на уреда.

Вентилаторът и лампичката продължават да работят. Когато изключите уреда, екранът показва остатъчната топлина. Можете да използвате тази топлина, за да държите храната топла.

Когато времето за готвене е повече от 30 минути, намалете температурата на уреда до минимум 3 – 10 минути преди края на готвенето. Остатъчната топлина вътре в уреда ще продължи да готви.

Използвайте остатъчната топлина, за да затопляте други храни.

Подгряване на храна

Изберете най-ниската възможна температурна настройка, за да използвате остатъчната топлина и да поддържате ястията топли. Индикаторът за остатъчна топлина или температура се появява на дисплея.

Готвене с изключена лампичка

Изключете лампичката по време на готвене. Включвайте я само, когато имате нужда от нея.

Режим на готовност

След 2 минути екранът преминава в режим на готовност.

14. СТРУКТУРА НА МЕНЮТО

14.1 Меню

Елемент от менюто	Приложение
Предпочитани	Изброява любимите настройки.
Помощ при готвене	Изброява автоматичните програми.
Опции	За задаване на конфигурация на уреда.

Елемент от менюто		Приложение
Настройки	Мрежи	За задаване на конфигурацията на мрежата.
	Настройка	За задаване на конфигурация на уреда.
	Сервиз	Показва конфигурацията и версията на софтуера.

14.2 Подменю за: Опции

Подменю	Приложение
Осветление	Включва и изключва лампата.
Видима пиктограма за осветление	На екрана се появява иконата на лампата.
Защита за деца	Предпазва уреда от случайно включване. Когато опцията е включена, текстът Защита за деца се появява на дисплея, когато включите уреда. За да активирате уреда, изберете кодовите букви по азбучен ред.
Бързо нагряване	Скъсява времето за загревяне. Тя е налична само за някои от функциите на уреда.

14.3 Подменю за: Мрежи

Подменю	Описание
Wi-Fi	За да активирате и деактивирате: Wi-Fi.
Дистанционно управление	За да активирате и деактивирате дистанционно управление Опцията се вижда само след като включите: Wi-Fi.
Мрежа	За да проверите състоянието на мрежата и силата на Wi-Fi сигнала. Wi-Fi.

Подменю	Описание
Авто дистанционно действие	За стартиране на дистанционното управление автоматично след натискане на СТАРТ. Опцията се вижда само след като включите: Wi-Fi.
Забравяне на мрежата	За деактивиране на текущата мрежа от автоматично свързване с уреда.

14.4 Подменю за: Настройка

Подменю	Описание
Език	Задава езика на уреда.
Час от денонощието	Задава текущите час и дата.
Посочване на времето	Включва и изключва часовника.
Дигиталнен часовник	Сменя формата на показваната индикация за време.
Звук на бутоните	Включва и изключва звука при натискане на сензорните полета. Не е възможно да заглушите звука за: ⓘ, STOP .
Тонове Аларма/Грешка	Включване и изключване на звука на алармата.
Сила на звук. сигнал	Задава силата на звука на бутоните и сигналите.
Яркост на екрана	Задава яркостта на екрана.

14.5 Подменю за: Сервиз

Подменю	Описание
Демо режим	Код за активация/деактивация: 2468
Лиценз	Информация относно лицензи.
Софтуерна версия	Информация относно софтуерната версия.

Подменю	Описание
Зануляване на настройките	Възстановява фабричните настройки.
Зануляване на съобщенията	Възстановява всички изскачащи прозорци до ориг. настройки.

15. ЛЕСНО Е!

Преди първата употреба трябва да настроите:			
Език	Яркост на екрана	Сила на звук. сигнал	Час от денонощието

Запознайте се с основните икони на контролния панел и екрана:						
 ВКЛ. / ИЗ-КЛ.	 Меню / Назад	 Информация	 Таймер	 Термосонда	START / STOP	 Повече

Започнете да използвате уреда				
Бърз старт	Включете уреда и започнете да готвите със зададената температура и време по подразбиране.	Стъпка 1	Стъпка 2	Стъпка 3
		Натиснете и задръжте:  .	 ... - настройте функцията на уреда.	Натиснете: START .
Бързо изключване	Изключване на уреда по всяко време, на всеки екран или съобщение.	 - натиснете и задръжте, докато уредът се изключи.		
Бърз старт на MW	Стартирайте микровълновата фурна по всяко време с настройките по подразбиране: 30 сек / 1000 W.	Натиснете:  .		

Започнете да готвите					
Стъпка 1	Стъпка 2	Стъпка 3	Стъпка 4	Стъпка 5	Стъпка 6
 - натиснете, за да включите уреда.	 ... - изберете функцията.	°C - натиснете, за да отидете на температурни настройки.	 - плъзнете пръсти по плъзгача, за да настроите температурата.	OK - натиснете, за да потвърдите.	START - натиснете, за да започнете готвенето.

Научете как да готвите бързо				
Използвайте автоматичните програми, за да пригответе бързо ястия с настройките по подразбиране:				
Помощ при готвене	Стъпка 1	Стъпка 2	Стъпка 3	Стъпка 4
	Натиснете:  .	Натиснете:  .	Натиснете:  Помощ при готвене.	Изберете ястието.

Използвайте бързите функции, за да настроите времето за готвене или да промените функцията за готвене		
Бързи настройки на таймера Използвайте най-използваните настройки на таймера, като изберете от клавишите за бърз достъп.	Стъпка 1	Стъпка 2
	Натиснете:  .	Натиснете предпочитана стойност на таймера.
10% финален асистент Използвайте 10% финален асистент, за да добавите допълнително време или да промените функцията за готвене, когато останат 10% от времето за готвене.	+1 min +5 min +10 min - натиснете предпочитаната икона за време, за да удължите времето за готвене.	
	Сменете функцията: Натиснете предпочитана функция:  ...	

16. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа . Поставете опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни

уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

www.electrolux.com/shop



867370072-E-192023

