AEG

aeg.com/register



LWT6256OBB

ES Manual de instrucciones | **Lavadora-secadora**

Le damos la bienvenida a AEG. Gracias por elegir nuestro aparato.



En nuestro esfuerzo por ser sostenibles, reducimos el papel y ofrecemos los manuales de usuario al completo en línea. Acceda a su manual de usuario completo en **aeg.com/manuals**



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de asistencia y reparación en **aeg.com/support**



Compre accesorios, consumibles y repuestos originales para sus aparatos en **aeg.com/shop**

Salvo modificaciones.

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD....2
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD....6
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO....8
4. DATOS TÉCNICOS....9
5. INSTALACIÓN....9
6. PANEL DE CONTROL....14
7. MANDO Y BOTONES....16
8. PROGRAMAS....19
9. ANTES DEL PRIMER USO....27
10. AJUSTES....27
11. USO DIARIO....28
12. USO DIARIO - LAVADO Y SECADO....32
13. USO DIARIO - SOLO SECADO....34
14. PELUSA EN LOS TEJIDOS....35
15. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO....36
16. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS....41
17. VALORES DE CONSUMO....44
18. GUÍA RÁPIDA....47
19. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES....51

1. ⚠ INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD



Antes de empezar la instalación y el uso de este aparato, lea atentamente las instrucciones suministradas. El fabricante no se hace responsable de lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o un uso incorrectos. Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas.

1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables

⚠ **ADVERTENCIA!**

Existe riesgo de asfixia, lesiones o incapacidad permanente.

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
- Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de entre 3 y 8 años, así como a las personas con minusvalías importantes y complejas, salvo que estén bajo supervisión continua.
- Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el producto.
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
- Mantenga los detergentes fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando la puerta se encuentre abierta.
- Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños, debe activarlo.
- La limpieza y mantenimiento de usuario del producto no podrán ser realizados por niños sin supervisión.

1.2 Instrucciones generales de seguridad

- Este aparato está diseñado únicamente para lavar y secar prendas a máquina a nivel doméstico.
- No utilice la función de secado si la colada se ha ensuciado con productos químicos industriales.

- Este aparato está diseñado para uso doméstico en interiores.
- Este aparato se puede utilizar en oficinas, habitaciones de hotel, habitaciones de Bed&Breakfast, casas de campo y otros alojamientos similares donde dicho uso no exceda (en promedio) los niveles de uso doméstico.
- No cambie las especificaciones de este aparato.
- El aparato debe instalarse como producto independiente o debajo de la encimera de cocina si el espacio lo permite.
- El aparato no se debe instalar detrás de puertas que puedan bloquearse, de puertas correderas o de puertas con bisagras por el lado contrario al del aparato que impidan la apertura completa de la puerta.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado el proceso de instalación. Asegúrese de que el enchufeesté accesible después de la instalación.
- Vigile que ninguna alfombra, estera ni cualquier otra cobertura del suelo obstruya las aberturas de ventilación de la base.
- ADVERTENCIA: El aparato no se debe alimentar a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente por un servicio público.
- Asegúrese de que la sala donde se instala el aparato esté bien ventilada para evitar el reflujo de gases no deseados al recinto procedentes de aparatos que utilicen otros combustibles, como llamas abiertas.
- El aire de extracción no debe descargarse en un tubo de ventilación usado para evacuar humos de aparatos que funcionen con gas u otros combustibles.
- La presión de trabajo del agua en el punto de entrada situado en la conexión de la toma debe oscilar entre 0,5 bar (0,05 MPa) y 10 bar (1,0 MPa).

- La carga máxima del aparato es 10.5 kg. No supere la carga máxima de cada programa (consulte el capítulo "Programas").
- El aparato debe conectarse a la toma de agua utilizando los nuevos juegos de tubos suministrados, o cualquier otro juego nuevo suministrado por el servicio técnico autorizado.
- No deben reutilizarse los tubos antiguos.
- Si el cable de alimentación sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
- Limpie las pelusas por los restos de embalaje que se hayan acumulado alrededor del aparato.
- Las prendas que se hayan ensuciado con sustancias como aceite vegetal o mineral, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras se deben lavar por separado con una cantidad adicional de detergente antes de secarlas en la lavadora-secadora.
- No utilice el aparato si los productos se han manchado con químicos industriales.
- No seque prendas no lavadas en la lavadora-secadora.
- Las prendas como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, prendas y artículos forrados de goma o almohadas con rellenos de gomaespuma no se deben secar en la lavadora-secadora.
- Los suavizantes o productos similares se deben utilizar tal y como se especifica en las instrucciones del fabricante del producto.
- Retire todos los objetos que puedan suponer riesgo de incendio, como encendedores o cerillas.
- ADVERTENCIA: No detenga nunca una lavadora-secadora de tambor antes de finalizar el ciclo de secado a menos que todas las prendas se retiren rápidamente y se extiendan para disipar el calor residual.
- La parte final del ciclo de la lavadora-secadora se produce sin calor (ciclo de enfriamiento) para garantizar que las prendas queden a una temperatura que no las dañe.

- No utilice agua pulverizada a alta presión ni vapor para limpiar el aparato.
- Limpie el aparato con un paño humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos de metal.
- Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2.1 Instalación

ⓘ

La instalación debe realizarse conforme a las normas vigentes.

- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- No instale ni utilice el aparato si la temperatura puede ser inferior a 0°C o si está expuesto a la intemperie.
- Mantenga siempre vertical del aparato cuando se desplace.
- Compruebe que el aire circula libremente entre el aparato y el suelo.
- Retire todo el embalaje y los pasadores de transporte.
- El área del suelo donde se instala el aparato debe ser plana, estable, resistente al calor y limpia.
- Guarde los pasadores de transporte en lugar seguro. Si necesita desplazar el aparato en el futuro, debe recolocarlos para bloquear el tambor y evitar daños internos.
- Tenga cuidado al mover el aparato, porque es pesado. Utilice siempre guantes de protección y calzado cerrado.
- No instale ni utilice un aparato dañado.
- No coloque el aparato donde la puerta no se pueda abrir completamente.
- Ajuste las patas para disponer del espacio necesario entre el aparato y el suelo.
- Cuando el aparato esté colocado en su posición permanente, compruebe si está correctamente nivelado con ayuda de un nivel de burbuja. De no estarlo, ajuste las patas hasta que lo esté.

2.2 Conexión eléctrica

⚠ **ADVERTENCIA!**

Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- ADVERTENCIA: Este aparato está diseñado para instalarse/conectarse a una conexión a tierra del edificio.
- Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.
- No utilice adaptadores múltiples ni cables prolongadores.
- No desconecte el aparato tirando del cable de alimentación. Tire siempre del enchufe.
- No toque el cable ni el enchufe de alimentación con las manos mojadas.

2.3 Conexión de agua

- El agua de entrada no debe superar los 25 °C.
- No provoque daños en los tubos de agua.
- Antes de conectar a nuevas tuberías o tuberías que no se hayan usado durante mucho tiempo, o donde se hayan realizado trabajos o se hayan conectado dispositivos nuevos (contadores de agua, por ejemplo), deje correr el agua hasta que esté limpia.
- Asegúrese de que no haya fugas de agua visibles durante y después del primer uso del aparato.
- No utilices ninguna manguera de extensión si la manguera de entrada es demasiado corta. Ponte en contacto con

el servicio técnico autorizado para sustituir la manguera de entrada.
- Al desembalar el aparato, es posible ver agua que cae de la manguera de desagüe. Esto se debe a la prueba con agua del aparato en la fábrica.
- Puede alargar la manguera de desagüe hasta un máximo de 400 cm. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para el otro tubo de desagüe y la extensión.
- Asegúrese de que haya acceso al grifo después de la instalación.

2.4 Uso del aparato

⚠ ADVERTENCIA!

Podrían producirse lesiones, descargas eléctricas, incendios, quemaduras o daños en el aparato.

- No coloque productos inflamables o artículos mojados con productos inflamables dentro, cerca o sobre el aparato.
- No toque el cristal de la puerta mientras esté en marcha un programa. El cristal puede estar caliente.
- No seque prendas dañadas (rasgadas, deshilachadas) que tengan acolchados o rellenos.
- Si ha lavado la ropa con un quitamanchas, realice un ciclo de aclarado adicional antes de iniciar el ciclo de secado.
- Asegúrese de sacar todos los objetos metálicos de la colada.
- Seque únicamente prendas aptas para secar en el aparato. Siga las instrucciones de limpieza de la etiqueta de la prenda.
- No se siente ni se ponga de pie sobre la puerta abierta del aparato.
- No seque prendas empapadas en el aparato.
- No deje que los objetos calientes toquen las partes de plástico del aparato.
- Retire una bola de detergente (si la usa) antes de iniciar un programa de secado.
- No utilice una bola dosificadora de detergente si selecciona un programa sin pausas.

2.5 Asistencia tecnica


- Para reparar el aparato, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado. Utilice solamente piezas de recambio originales.
- Tenga en cuenta que la autorreparación o la reparación no profesional puede tener consecuencias de seguridad y podría anular la garantía.
- Los siguientes repuestos están disponibles al menos durante 10 años después de que el modelo se haya retirado: motor y cepillos de motor, transmisión entre el motor y el tambor, bombas, amortiguadores y muelles, tambor de lavado, araña del tambor y rodamientos de bolas relacionados, calentadores y elementos de calefacción, incluidas las bombas de calor, tuberías y equipos relacionados, incluidas las mangueras, válvulas, filtros y aquastops, placas de circuitos impresos, pantallas electrónicas, interruptores de presión, termostatos y sensores, software y firmware, incluido el software de restablecimiento, puerta, bisagra de la puerta y sellos, otros sellos, conjunto de bloqueo de la puerta, periféricos de plástico como los dosificadores de detergente. La duración puede ser mayor en su país. Visite nuestro sitio web para obtener más información.
- Tenga en cuenta que algunas de estas piezas de recambio solo están disponibles para los reparadores profesionales, y que no todas las piezas de recambio son relevantes para todos los modelos.
- En relación con la(s) lámpara(s) contenidas en este producto y las lámparas de repuesto a la venta por separado: Estas lámparas están previstas para soportar condiciones físicas extremadas en aparatos de uso doméstico, como temperatura, vibración o humedad, o para ofrecer información sobre el estado operativo del aparato. No están previstas para su uso en otras aplicaciones y no son aptas para alumbrado en viviendas.

2.6 Eliminación


- Desconecte el aparato de la red eléctrica y del suministro de agua.
- Corte el cable eléctrico cerca del aparato y deséchelo.
- Retire el pestillo de la puerta para evitar que los niños o las mascotas queden atrapados en el tambor.
- Deseche el aparato de acuerdo con los requisitos de la normativa local con respecto residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE/RAEE).

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3.1 Descripción general del aparato

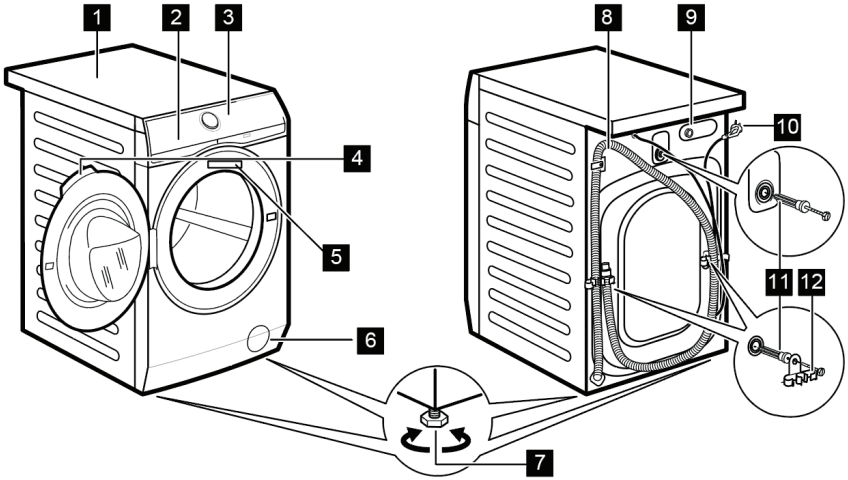

1 Encimera
2 Dosificador de detergente
3 Panel de control
4 Tirador de la puerta
5 Placa de características
6 Filtro de la bomba de desagüe
7 Patas para la nivelación del aparato
8 Manguera de desagüe
9 Conexión de la manguera de entrada
10 Cable de alimentación
11 Pasadores de transporte
12 Soporte de la manguera

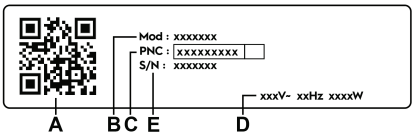

La placa de características informa:

A. Código QR
B. Nombre del modelo
C. Número de producto
D. Clasificaciones eléctricas
E. Número de serie

Escanee el **código QR** del aparato para registrar el producto y sacarle el máximo partido.

- Acceda a los datos de su electrodoméstico, documentación y artículos sobre cómo utilizar las mejo res funciones (el manual del usuario también está disponible en **aeg.com/manuals**)
- Obtenga información sobre el modo de uso, solución de problemas, servicio y reparación (también disponible en **aeg.com/support**)
- Compre accesorios, consumibles y piezas de repuesto originales para su electrodoméstico (también disponible en **aeg.com/shop**)

4. DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Ancho / alto / fondo total	60 cm /85 cm /65.9 cm
Conexión eléctrica	Voltaje Energía general Fusible Frecuencia	230-240 V 2000 W 10 A 50 Hz
Nivel de protección contra la entrada de partículas sólidas y hu medad asegurada por la tapa protectora, excepto cuando el equipo de baja tensión no tiene protección contra la humedad		IPX4
Suministro de agua **1)**		Agua fría
Presión del suministro de agua	Mínimo Máximo	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Carga de lavado máxima	Algod.	10,5 kg
Carga de secado máxima	Algod. Sintéticos	6 kg 4 kg

1) Conecta la manguera de entrada de agua a un grifo con rosca de 3/4" .

5. INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

5.1 Desembalaje

⚠ ADVERTENCIA!

Retire todo el embalaje y los pernos de transporte antes de instalar el aparato.


⚠ ADVERTENCIA!

Lea las instrucciones de instalación al completo antes de empezar.


⚠ ADVERTENCIA!

Use los guantes.


1. Retire la película externa. Si es necesario, utilice un cúter.

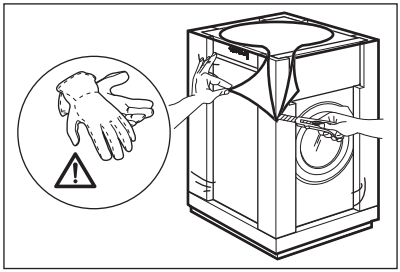


2. Retire la tapa de la caja de cartón y los otros materiales de embalaje.

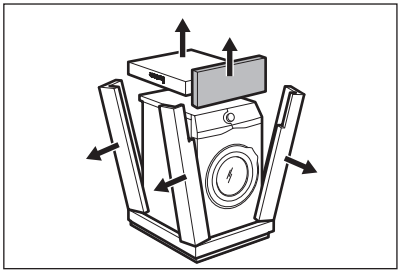

3. Retire la película interna.

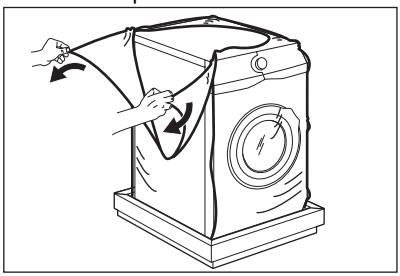


4. Abra la puerta y retire la pieza de la junta de la puerta y todos los elementos del tambor.

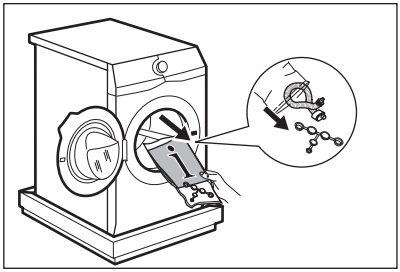


5. Apoye con cuidado el aparato sobre el lado posterior.
6. Extienda el material de embalaje frontal en el suelo debajo del aparato.

ⓘ


Asegúrese de no dañar las mangueras.

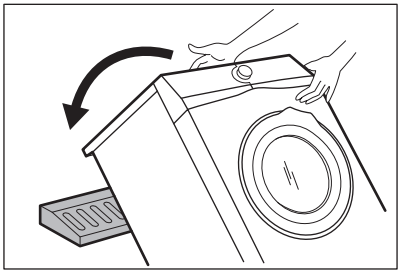

7. Retire la protección de la parte inferior.

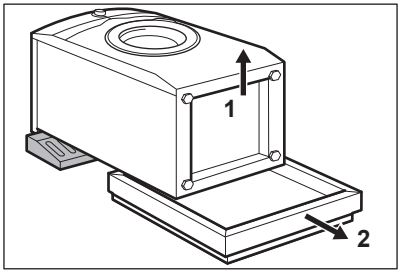


8. Tire hacia arriba del aparato en posición vertical.

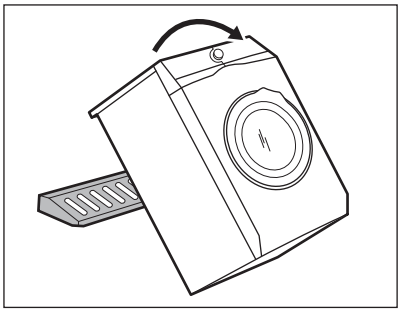


9. Retire el cable de alimentación y el tubo de desagüe de los soportes de los tubos.

ⓘ


Es posible ver agua que cae de la manguera de desagüe. Esto se debe a la prueba con agua del aparato en la fábrica.

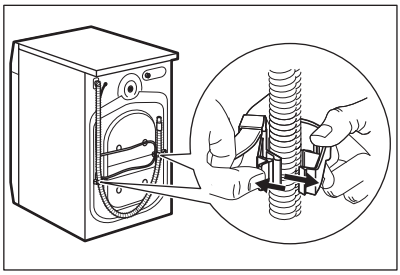

10. Retire los tres pernos.

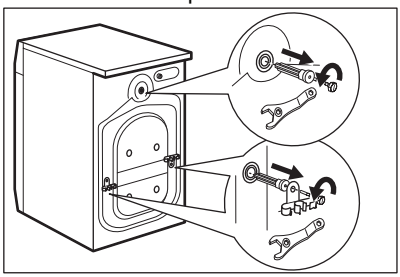

11. Extraiga los separadores de plástico.
12. Coloque los tapones de plástico que encontrará en la bolsa del manual del usuario en los orificios.

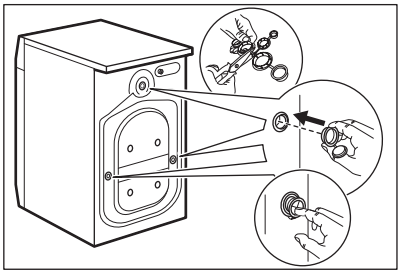

ⓘ

Se recomienda guardar el embalaje y los pernos de transporte para cualquier desplazamiento del aparato.

ⓘ

Los accesorios suministrados con el aparato pueden variar según el modelo.

5.2 Situación y nivelado

1. Instale el aparato en el suelo sobre una superficie plana y rígida.


ⓘ

Asegúrese de que las alfombras no impiden la circulación del aire por debajo del aparato.
Asegúrese de que el aparato no toca la pared ni otros armarios.

2. Afloje o apriete las patas para ajustar el nivel.

⚠ **ADVERTENCIA!**


No coloque cartón, madera ni materiales similares debajo de las patas del aparato para ajustar el nivel.

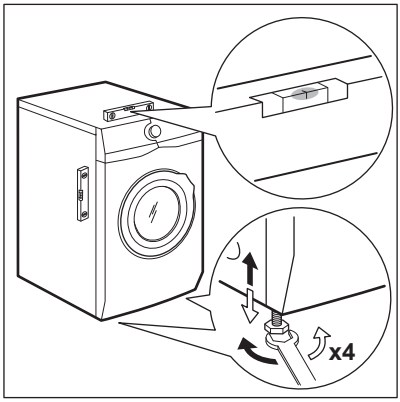

El aparato debe estar nivelado y estable.

ⓘ


Un ajuste correcto del nivel del aparato evita vibraciones, ruidos y el movimiento del aparato cuando está funcionando.

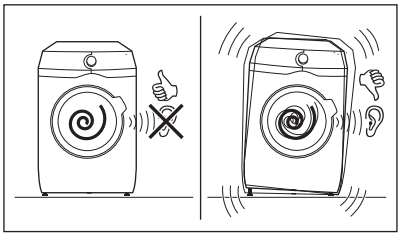

5.3 Tubo de entrada

1. Conecta la manguera de entrada de agua a la parte posterior del aparato si fuera necesario. Por lo general, ya viene


instalado de fábrica.

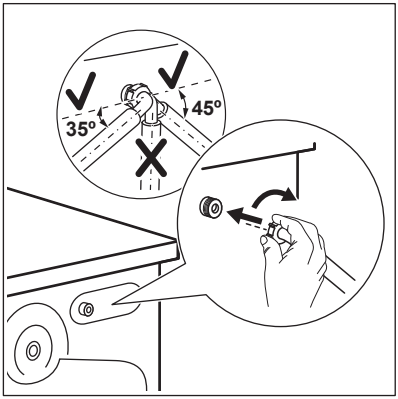


2. Colóquela hacia la izquierda o la derecha en función de la posición de la toma de agua. Asegúrate de que la manguera de entrada no esté en posición vertical.
3. Si fuera necesario, afloja la tuerca anular para ajustarla en la posición correcta
4. Conecta la manguera de entrada de agua a una toma de agua fría con rosca de 3/4".

⚠ ADVERTENCIA!

Para reducir la fuerza lateral, mantenga una sección recta mínima de 200 mm de manguera por debajo de la conexión del grifo

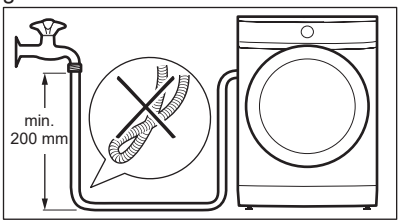

Algunos modelos pueden contener una manguera de entrada con un dispositivo de bloqueo de agua. Evita las fugas de agua en la manguera debido a su envejecimiento natural. El sector de la ventana muestra este fallo A. Si esto ocurre, cierre el grifo y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para informarse de cómo sustituir la manguera.

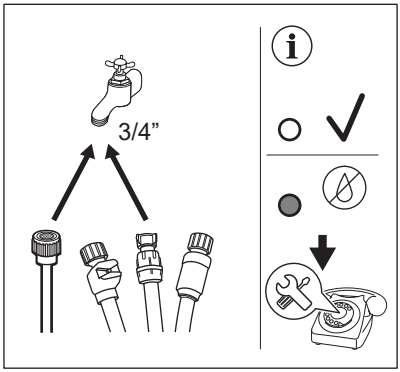

⚠ ADVERTENCIA!

El agua de entrada no debe superar los 25 °C.

⚠ PRECAUCIÓN!

Asegúrate de que no haya fugas en los acoplamientos.


ⓘ

No utilices ninguna manguera de extensión si la manguera de entrada es demasiado corta. Póngase en contacto con el servicio técnico para obtener información sobre cómo cambiar la manguera de entrada.

5.4 Dispositivo antifuga

El tubo de entrada tiene un dispositivo antifuga. Este dispositivo evita las fugas de agua del tubo por el desgaste normal.

El sector rojo de la ventana «**A**» muestra este fallo.

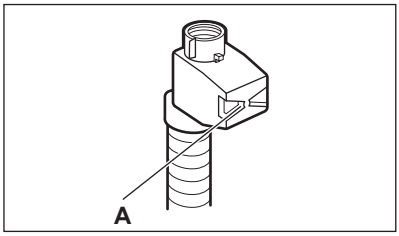

Si esto ocurre, cierre el grifo de agua y póngase en contacto con el servicio técnico para cambiar el tubo.


5.5 Desagüe

La manguera de desagüe debe colocarse a una altura mínima de 60 cm y máxima de 100 cm con respecto al piso.

ⓘ

Puede alargar la manguera de desagüe hasta un máximo de 400 cm. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para comprar el otro tubo de desagüe y la extensión.

Es posible conectar la manguera de desagüe de diferentes formas:

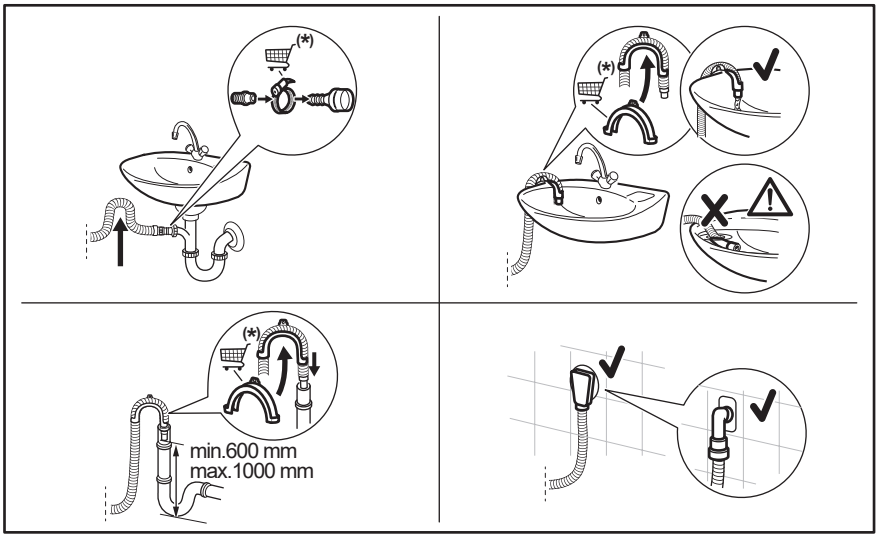

(*) Sujeto a cambios sin previo aviso.

- Conecte la manguera de desagüe al sumidero y asegúrela con una abrazadera.
- Coloque directamente la manguera en un tubo de desagüe integrado en la pared de la habitación y apriétela con una brida.
- Sin la guía de plástico de la manguera, a un desagüe de fregadero: ponga la manguera de desagüe en el sumidero y sujétela con una pinza.
- A un tubo vertical con orificio de ventilación: introduzca directamente en un tubo de desagüe o un tubo vertical.
- La manguera de desagüe puede doblarse en forma de U y colocarse alrededor de la guía de plástico. En el borde de un fregadero: fije la guía al grifo de agua o a la pared.

ⓘ

Asegúrese de que la manguera de desagüe realiza un bucle para evitar que las partículas entren en el aparato desde el fregadero.

ⓘ

Asegúrese de que la guía de plástico no se mueve cuando el aparato descarga y que el extremo del tubo de desagüe no esté sumergido en el agua. Puede que vuelva agua sucia al aparato.
Compre accesorios en un proveedor autorizado.

El extremo de la manguera de desagüe siempre debe estar ventilado; es decir, el diámetro interno del tubo de desagüe (mín. 38 mm - mín. 1,5") debe ser mayor que el diámetro externo de la manguera de desagüe.


5.6 Conexión eléctrica

Conecte el enchufe principal a la toma de corriente principal cuando haya terminado la instalación.

La placa de características y el capítulo 'Datos técnicos' indican los valores eléctricos necesarios. Asegúrese de que son compatibles con la fuente de alimentación de la red.

Asegúrese de que la instalación eléctrica de su hogar puede soportar la carga máxima necesaria, teniendo también en cuenta los demás aparatos que puedan estar utilizándose.

Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de tierra.

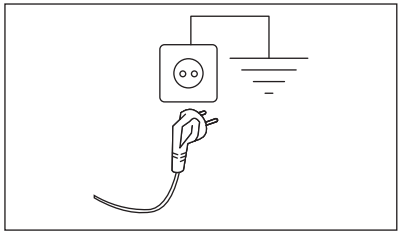


El cable de suministro eléctrico debe quedar en una posición fácilmente accesible una vez instalada la máquina

Para cualquier trabajo eléctrico necesario para la instalación de este aparato, póngase en contacto con nuestro Centro de servicio técnico autorizado.

El fabricante se exime de toda responsabilidad por los daños o las lesiones que puedan producirse si no se respetan las precauciones de seguridad anteriores.

6. PANEL DE CONTROL

6.1 Descripción del panel de control

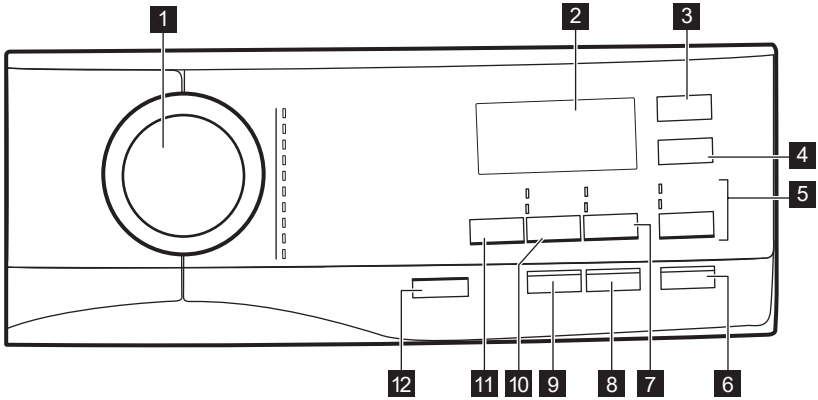

1. Selector de programas
2. Pantalla
3. Tiempo de Secado botón táctil
4. Auto Dry botón táctil
5. Botón táctil Modo y
   - Modo Lavar
   - Modo Secado
6. Inicio/Pausa botón táctil

7 Botón táctil Opción, opción de aclarado extra permanente 3s y
- opción Manchas Difíciles
- opción Prelavado

8 Inicio Diferido botón táctil


9 Extra Rápido botón táctil

10 Botón táctil Centrifugado, opción de bloqueo de seguridad para niños 3s y
- opción Drenaje
- opción Centrif.

11 Temp. °C botón táctil

12 pulsador On/Off

6.2 Pantalla

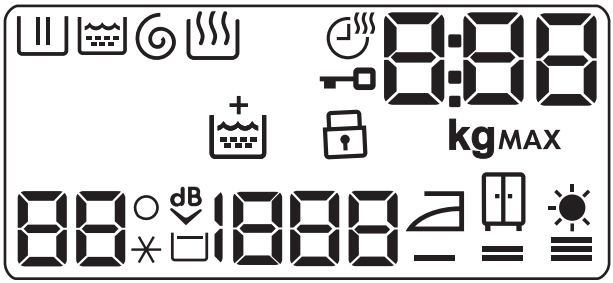

	Indicador de fase de lavado: parpadea durante las fases de prelavado y lavado.		Indicador de bloqueo de seguridad para niños.
	Indicador de fase de aclarado. Parpadea durante la fase de aclarado.	88°	Indicador de temperatura. El indicador _ _ aparece cuando se selecciona un la vado en frío.
	Indicador de fase de centrifugado y de sagüe. Parpadea durante las fases de centrifugado y desagüe.	dB	Indicador de Extrasilencio.
	Opción permanente de aclarado extra.		Indicador de agua en la cuba.
	Indicador de fase de secado.	1888	Indicador de velocidad de centrifugado.
	Indicador de tiempo de secado.		Indicador de secado con plancha.
	Indicador de puerta bloqueada.		Indicador de secado extra.
MAX	Indicador de colada máxima. Parpadea cuando la colada supera la carga máxi ma del programa seleccionado. Si ejecu ta un programa con el tambor sobrecar gado, MAX también parpadea al final del programa.		Indicador de secado para armario.



El indicador digital puede mostrar:

- Duración del programa (por ejemplo, 2:40, fase de lavado y/o secado).
- Tiempo de retardo (por ejemplo, 30' o 2h).
- Final del ciclo (0).
- Código de advertencia (por ejemplo, E20).
- Indicador de carga máxima (8.8.8 kg max). El valor se muestra durante tres segundos tras la selección del programa, alternado con la duración del ciclo. El icono kg parpadea durante la estimación de la carga de colada (consulte el párrafo «Detección de carga PROSENSE».

7. MANDO Y BOTONES

7.1 On/Off

Pulse este botón durante unos segundos para encender o apagar el aparato. Se emiten dos tonos diferentes cuando se enciende o apaga el aparato.

Como la función de espera apaga automáticamente el aparato para reducir el consumo de energía en algunos casos, es posible que deba encender de nuevo el aparato.

El programa seleccionado por defecto, al encender la máquina, es siempre el programa Eco 40-60.

Para obtener más información, consulte el apartado sobre la espera en el capítulo Uso diario.

7.2 Introducción

Las opciones/funciones no se pueden seleccionar en todos los programas de lavado. Consulte la compatibilidad entre opciones/funciones y programas de lavado en el capítulo "Tabla de programas". Una opción/función puede excluir otra; en este caso, el aparato no permite ajustar las opciones/funciones incompatibles juntas.
Asegúrese de que la pantalla y las teclas táctiles están siempre limpias y secas.

7.3 Temp. °C

Cuando seleccione un programa de lavado, el aparato propondrá automáticamente una temperatura por defecto.

Toque este botón varias veces hasta que aparezca la temperatura deseada en pantalla.

Cuando la pantalla muestra los indicadores ✳ y – –, el aparato no calienta el agua.

7.4 Centrif.

Cuando se ajusta un programa, el aparato ajusta automáticamente la velocidad de centrifugado por defecto permitida.

Toque este botón repetidamente para:

- **Cambiar la velocidad de centrifugado.**

La pantalla muestra únicamente las velocidades de centrifugado disponibles para el programa seleccionado.

- **Activar la opción Agua en cuba.**
  El centrifugado final no se realiza. El agua del último aclarado no se desagua para que los tejidos no se arruguen. El programa de lavado termina con agua en el tambor.

  La pantalla muestra el indicador ⎓. La puerta permanece bloqueada y el tambor gira regularmente para reducir las arrugas. Debe vaciar el agua para desbloquear la puerta.

Si toca el botón, Inicio/Pausa el aparato realiza la fase de centrifugado y desagua a continuación.

ⓘ

El aparato vacía el agua automáticamente después de unas 18 horas.

- **Activar la opción Extra Silencio.**
  Las fases de centrifugado intermedio y final se suprimen y el programa finaliza con agua en el tambor. Esto ayuda a reducir las arrugas.

  La pantalla muestra el indicador dB. La puerta permanece bloqueada. El tambor gira regularmente para reducir las arrugas. Debe vaciar el agua para desbloquear la puerta.
  El programa es muy silencioso, por lo que es idóneo para el uso nocturno, cuando puede aprovechar tarifas eléctricas más económicas. En algunos programas, los aclarados se realizan con más agua.
  Si toca el botón Inicio/Pausa, el aparato realiza únicamente la fase de desagüe.

ⓘ

El aparato vacía el agua automáticamente después de unas 18 horas.

- **Active la opción de solo desagüe** (**omisión de las fases de lavado, aclarado y centrifugado**): Drenaje.
  El aparato realiza únicamente la fase de desagüe del programa de lavado seleccionado.

  La pantalla muestra el indicador – – (frío), el indicador – – – (sin centrifugado) y el indicador .
- **Ajuste la opción de solo centrifugado** (**omisión de las fases de lavado y aclarado**): Centrif..

ⓘ

Antes de ajustar esta opción, seleccione un programa de lavado adecuado para las prendas. El aparato realiza el ciclo de centrifugado apropiado para la ropa (por ejemplo, para prendas sintéticas, seleccione primero el programa de lavado Sintéticos y después la opción Centrif.).

El aparato realiza únicamente la fase de centrifugado del programa de lavado seleccionado.

La pantalla muestra el indicador – – (frío), el indicador de fase y la velocidad de centrifugado.

7.5 Opc.

Pulse repetidamente este botón para activar una de las dos opciones.

El indicador correspondiente aparece en la pantalla.

- **Manchas**
  Seleccione esta opción para añadir una fase antimanchas a un programa para tratar con quitamanchas la ropa muy sucia o con manchas.
  Vierta el quitamanchas en el compartimento . El quitamanchas se añadirá en la fase correspondiente del programa de lavado.

ⓘ

Esta opción no está disponible con temperatura inferior a 40 °C.

- **Pre-Lav.**
  Usa esta opción para añadir una fase de prelavado a 30 °C antes de la fase de lavado.
  Se recomienda usar esta opción en caso de ropa muy sucia, especialmente si contiene arena, polvo, barro y otras partículas sólidas.

ⓘ

Las opciones pueden aumentar la duración del programa.

ⓘ

Estas dos opciones no se pueden seleccionar a la vez.

7.6 Inicio Diferido

Con esta opción puede retrasar el inicio de un programa a una hora más adecuada.

Toque la tecla repetidamente para ajustar el inicio diferido que desee. El tiempo aumentará en intervalos de 30 minutos hasta los 90' y de 2 horas hasta las 20 h.

Tras iniciar el ciclo con el botón Inicio/Pausa , la pantalla muestra el tiempo de retardo seleccionado y el aparato inicia la cuenta atrás.

7.7 Extra Rápido

Con esta opción podrá reducir la duración del programa.

- Si su ropa tiene una suciedad normal o leve, se recomienda acortar el programa de lavado. Toque este botón **una vez** para reducir la duración.
- En caso de una carga menor, toque este botón **dos veces** para ajustar un programa rápido adicional.

En la pantalla se ajusta como corresponde la duración del programa.

Cuando se activa este botón, el LED sobre ella se enciende.

ⓘ

Esta opción también se puede usar para acortar la duración del programa de vapor.

7.8 Tiempo/Tempo sec.

En el programa en el que se puede seleccionar, toque este botón para ajustar el tiempo que se adapte a los tejidos que tiene que secar (consulte la tabla "Secado temporizado"). La pantalla muestra el valor ajustado.

Cada toque de botón aumenta el valor de tiempo en 5 minutos.

ⓘ

No se pueden ajustar todos los valores de tiempo para diferentes tipos de tejidos.

7.9 Auto Dry

Toque este botón para ajustar uno de los 3 niveles de secado automático que ofrece el aparato.

En la pantalla se enciende el indicador de secado correspondiente:

- **Seco plancha**: colada para planchar.
- **Seco armario**: colada para guardar.
- **Extra Seco**: colada para secar totalmente.

ⓘ

No se pueden ajustar todos los niveles automáticos para cada tipo de tejido.

7.10 MODO

Con esta tecla, un ciclo puede realizar:

- **Solo lavado** : se enciende el indicador Lavar.
- **Lavado y secado** : se encienden los indicadores Lavar y Secado.
- **Solo secado** : se enciende el indicador Secado.

7.11 Inicio/Pausa

Toque este botón Inicio/Pausa para arrancar, pausar o interrumpir el programa en curso.

8. PROGRAMAS

8.1 Tabla de programas

Programa **Temperatura por defecto** **Rango de temperatura**	**Velocidad máxima de giro**	**Carga máxima**	**Descripción del programa**
Eco 40-60 (modo de solo lavado) **1)**	1600 rpm	10,5 kg	**Algodón blanco y algodón de colores que no destiñen**. Prendas con suciedad normal.
Eco 40-60 + Nivel seco armario (modo de lavado y secado) **2)**	1600 rpm	6 kg	
Eco 40-60 + Nivel seco armario (modo de solo secado)	-	6 kg	**Algodón blanco y algodón de colores que no destiñen**.
Algod. Frío - 95 °C	1600 rpm	10,5 kg	**Algodón blanco y de color**. Prendas con suciedad normal, muy sucias o poco sucias.
Sintéticos Frío - 60 °C	1200 rpm	4 kg	**Prendas sintéticas o de tejido mixto**. Prendas con suciedad normal.
Delicados Frío - 40 °C	1200 rpm	2 kg	**Tejidos delicados como acrílicos, viscosa y mixtos que requieren un lavado más suave**. Prendas con suciedad normal o poco sucias.
 Lana/Lãs Frío - 40 °C	1200 rpm	1,5 kg	**Lana lavable a máquina y a mano y otros tejidos** con el símbolo “lavado a mano” **3)**.

Programa Temperatura por defecto Rango de temperatura	Velocidad máxima de giro	Carga máxima	Descripción del programa
Outdoor Frío - 40 °C	1200 rpm	2 kg	ⓘ No utilice suavizante y asegúrese de que no haya restos de suavizante en el dosificador de detergente. **Prendas de exterior, técnicas, tejidos deportivos, chaquetas impermeables y transpirables, chaquetas con forro extraíble o aislamiento interno**. ⓘ Al realizar un programa de lavado y secado combinados, la fase de secado también actúa como restauración de la impermeabilidad. **Asegúrese de que la etiqueta de la prenda indica que el secado en secadora está permitido.**
Higienizar 60 °C	1600 rpm	10,5 kg	**Prendas de algodón blanco.** Este programa de lavado de alto rendimiento elimina más del 99,99 % de bacterias y virus[4)] manteniendo la temperatura por encima de 60 °C durante toda la fase de lavado; una fase de aclarado garantiza una adecuada eliminación de detergente y de microorganismos. Este programa también garantiza una reducción adecuada de polen y alérgenos.
Camisas 20´-Lava +Seca 60´ 30 °C - 40 °C	1200 rpm	1 kg	Programa para lavar una carga de hasta 1 kg de **camisas sintéticas mixtas** solo en 20 minutos. Añada una fase de secado para tener un ciclo completo OneGo (lavado y secado) en 60 minutos.

Programa Temperatura por defecto Rango de temperatura	Velocidad máxima de giro	Carga máxima	Descripción del programa
Limp. Máquina 60 °C	1200 rpm	-	Ciclo de mantenimiento con agua caliente para limpiar y refrescar el tambor y para eliminar residuos que puedan causar olores. Para obtener el mejor resultado, utilice este ciclo una vez al mes. Antes de iniciar este ciclo, retire todos los artículos del tambor. En el compartimento de la fase de lavado del dosificador de detergente, coloque la solapa del compartimento en posición hacia arriba. Vierta una taza de lejía con cloro o un limpiador para lavadoras en el compartimento de la fase de lavado. **NO** utilice ambos al mismo tiempo. ⓘ Después de la limpieza del tambor, realice un ciclo de aclarado adicional con el tambor vacío y sin detergente para eliminar cualquier residuo de lejía. Si configura este programa con el Mode Dry, el aparato realiza la acción anti-pelusa. Consulte el capítulo «Pelusa en los tejidos».
Aclarado/Enxag.	1600 rpm	10,5 kg	Para aclarar y centrifugar la colada. **Todos los tejidos**, excepto lana y tejidos muy delicados. Reduce la velocidad de centrifugado de acuerdo con el tipo de colada.

1) De acuerdo con el Reglamento de la Comisión UE 2019/2023 y el decreto ucraniano 834/2023. Este programa a temperatura y velocidad de centrifugado predeterminadas, en el modo de solo lavado, con una capacidad nominal de 10,5 kg, es capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada lavable a 40 °C o 60 °C, junta en el mismo ciclo.

ⓘ

La temperatura alcanzada en la colada, la duración del programa y otros datos se encuentran en el capítulo "Valores de consumo".
Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con mayor duración.

2) De acuerdo con el Reglamento de la Comisión UE 2019/2023 y el decreto ucraniano 834/2023. Este programa a temperatura y velocidad de centrifugado predeterminadas, en modo de lavado y secado, con capacidad nominal de 6 kg y con nivel Seco armario, realiza el ciclo de lavado y secado capaz de limpiar la ropa de algodón normalmente sucia declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo y, después de la fase de secado, la ropa puede guardarse inmediatamente en un armario.

3) Durante este ciclo el tambor gira lentamente para garantizar el lavado suave. Podría parecer que el tambor no gira o que no lo hace correctamente, pero esto es normal para este programa.

4) Probado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y bacteriófago MS2 en una prueba externa realizada por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (informe de prueba N.º 202120117).

Compatibilidad de opciones de programas

Programa / Opcions	Eco 40-60	Algod.	Sintéticos	Delicados	Lana/Lãs	Outdoor	Higienizar	Camisas 20´-Lava+Seca 60´	Limp. Máquina	Aclarado/Enxag.
---							■			
	■	■	■	■	■	■	■			■
dB		■	■	■						
Pre-Lav.		■	■				■			
Manchas 1)		■	■				■			
Aclarado Extra		■	■	■		■	■			■
Extra Rápido 2)		■	■	■						
Tiempo/Tempo sec.	■	■	■	■	■	■	■			
Auto Dry	■ 3)	■	■	■	■	■	■			
Inicio Diferido	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Esta opción no está disponible con temperatura inferior a 40 °C.

2) Si seleccionas la duración más breve, te recomendamos disminuir el volumen de la carga. Es posible cargar el aparato al máximo, pero los resultados de lavado podrían ser menos satisfactorios.

3) No seleccionable con el nivel seco plancha.

Detergentes adecuados para cada programa

Programa	Polvo universal[1)]	Líquido universal	Líquido para ropa de color	Lanas delicadas	Especial
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Algod.	▲	▲	▲	--	--
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--
Delicados	--	--	--	▲	▲
Lana/Lãs	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Higienizar	▲	▲	--	--	▲
Camisas 20'-Lava+Seca 60'	--	▲	▲	--	--

1) A una temperatura superior a 60 °C se recomienda el uso de detergente en polvo.

▲ = Recomendado

-- = No recomendado



8.2 Woolmark Premium Wool Care - Azul





- El ciclo de lavado de lana de esta máquina ha sido aprobado por The Woolmark Company para el lavado de prendas de lana etiquetadas como “lavado a mano”, siempre que los productos se laven de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta de la prenda y las proporcionadas por el fabricante de esta lavadora. **M1230**.
- El ciclo de secado de lana de esta máquina ha sido probado y aprobado por The Woolmark Company. El ciclo es adecuado para secar prendas de lana etiquetadas como "lavado a mano", siempre que las prendas se laven en un ciclo de lavado a mano aprobado por Woolmark y se sequen de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante. **M1224**.

8.3 Secado automático

Los tiempos de ciclo iniciales para programas con la opción Auto Dry son solo estimativos; el tiempo de secado real puede diferir ligeramente del tiempo indicado.

Nivel de secado	Tipo de tejido	Carga
 **Extra Seco** Para telas de toalla	**Algodón y lino** (albornoces, toallas de baño, etc.)	hasta 6 kg
 **Seco Armario** Para prendas que van a guardarse	**Algodón y lino** (albornoces, toallas de baño, etc.)	hasta 6 kg
	Tejidos sintéticos y mixtos (jerséis, blusas, ropa interior, ropa de hogar y de cama)	hasta 4 kg
	Tejidos delicados (tejidos acrílicos, viscosa y delicados mixtos)	hasta 2 kg
	Prendas de lana (suéteres de lana)	hasta 1 kg
	Ropa deportiva de exteriores (prendas de exterior, técnicas, teji dos deportivos, chaquetas imper meables y transpirables, chaquetas con forro)	hasta 2 kg
 **Seco plancha** Apto para planchado	**Algodón y lino** (sábanas, manteles, camisas, etc.)	hasta 6 kg

8.4 Secado temporizado

Nivel de secado	Tipo de tejido	Carga (kg) Velocidad de centrifugado (rpm)	Duración su gerida (min)
 **Extra Seco** Para telas de toalla	**Algodón y lino** (albornoces, toallas de baño, etc.)	6 1600	245 - 265
		4 1600	165 - 185
		2 1600	125 - 135
	Tela Vaquera (jeans, prendas resistentes como la ropa de tra bajo vaquera)	4 1600	170 - 190
		2 1600	115 - 125
 **Seco Armario** Para prendas que van a guardarse	**Algodón y lino** (albornoces, toallas de baño, etc.)	6 1600	235 - 255
		4 1600	155 - 175
		2 1600	115 - 125
	Tejidos sintéticos y mixtos (jerséis, blusas, ropa interior, ropa de hogar y de cama)	4 1200	135 - 145
		1 1200	40 - 50
	Prendas delicadas (tejidos acrílicos, viscosa y delicados mixtos)	2 1200	140 - 160
		1 1200	70 - 80
	Lana (suéteres de lana)	1 1200	110 - 130
	Ropa deportiva de exteriores (prendas de exterior, técnicas, tejidos deportivos, chaquetas impermeables y transpirables, chaque tas con forro)	2 1200	140 - 160
		1 1200	70 - 80
	Tela Vaquera (prendas de tela vaquera, jeans)	4 1600	160 - 180
		2 1600	105 - 115
 **Seco plancha** Apto para planchado	**Algodón y lino** (sábanas, manteles, camisas, etc.)	6 1600	170 - 190
		4 1600	105 - 125
		2 1600	75 - 85

9. ANTES DEL PRIMER USO

Durante la instalación o antes del primer uso, es posible que observe agua en el aparato. Es agua residual que ha quedado en el aparato después de la prueba de funcionamiento de fábrica para garantizar que se entregue al cliente en perfectas condiciones de funcionamiento y no haya problemas.

1. Asegúrese de que se han quitado todos los pasadores de transporte del aparato.
2. Asegúrese de que hay suministro eléctrico y de que el grifo de agua está abierto.
3. Vierta 2 litros de agua en el compartimento de detergente marcado con II.

De esta manera, se activa el sistema de desagüe.

4. Vierta una pequeña cantidad de detergente en el compartimento marcado con II.
5. Ajuste e inicie un programa para algodón a la temperatura más alta sin colada en el tambor.

Así se eliminará toda la posible suciedad que haya en el tambor y la cuba.

10. AJUSTES

10.1 Bloqueo de seguridad

Con esta opción, puede evitar que los niños jueguen con el panel de control.

- Para **activar/desactivar** esta opción, pulse el botón Centrifugado hasta que el indicador **se encienda/apague** en la pantalla.

Puede activar esta opción:

- Tras tocar el botón Inicio/Pausa : todos los botones y el selector de programas se desactivan (excepto el botón On/Off).
- Si no se toca el botón Inicio/Pausa : el aparato no puede ponerse en marcha.

El aparato memoriza la selección de esta opción después de apagarlo.

10.2 Señales acústicas

Para desactivar las señales acústicas cuando ha terminado el programa, toque las teclas Opción y Pods® al mismo tiempo durante 3 segundos.

Las señales acústicas, seguirán activándose en caso de que el aparato presente una avería.

10.3 Aclarado extra permanente 3s

Con esta opción puede activar de forma permanente un aclarado extra cuando configure un nuevo programa.

Para **activar/desactivar** esta opción, mantenga pulsado el botón Opción durante 3 segundos hasta que el indicador **se encienda/apague** en la pantalla.

Cuando se activa, el aparato utiliza esta opción de forma predeterminada después de encenderla o cambiar/restablecer el programa.

Esta opción aumenta la duración del programa.

11. USO DIARIO

⚠ ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

11.1 Activación del aparato

1. Enchufe el aparato a la toma de corriente.
2. Abra el grifo.
3. Pulse el botón On/Off durante unos segundos para activar el aparato. El indicador del botón Inicio/Pausa empieza a parpadear.

El selector de programas se ajusta automáticamente al programa por defecto y solo se enciende el indicador Lavar encima del botón Modo.


La pantalla muestra la carga máxima (durante unos segundos), la temperatura por defecto, la velocidad de centrifugado por defecto, los indicadores de las fases que forman el programa y la duración del ciclo.

11.2 Carga de la colada

- Abra la puerta del aparato.
- Sacuda las prendas antes de colocarlas en el aparato.
- Coloca la colada en el tambor, una prenda cada vez.

Asegúrese de no poner demasiada colada en el tambor.


- Cierra la puerta firmemente.

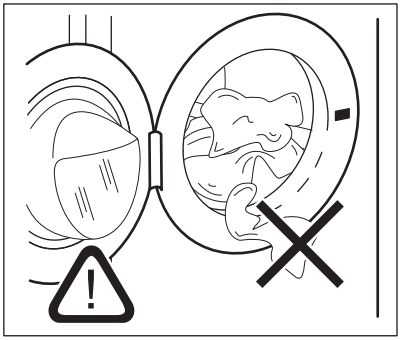

⚠ PRECAUCIÓN!

- Asegúrese de que no queden prendas enganchadas entre la junta y la puerta. Existe el riesgo de fugas de agua o daños en la colada.
- El lavado de manchas muy aceitosas, grasientas o el uso de fragancias perfumadas podría dañar las piezas de goma del aparato.

11.3 Introducción del detergente y los aditivos

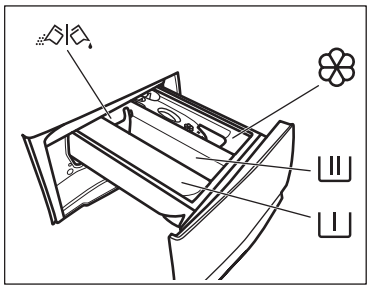

Compartimento de la fase de prelavado, programa de remojo o del quitamanchas.

Compartimento para la fase de lavado.

Compartimento para aditivos líquidos (suavizante, almidón).

MAX Nivel máximo para la cantidad de aditivos líquidos.

Tapa abatible para detergente líquido o en polvo.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase de los productos de detergente, aunque se recomienda no superar el nivel máximo indicado (**MAX**). Esta cantidad garantizará no obstante los mejores resultados de lavado.

Después de un ciclo de lavado, si fuera necesario, retire los restos de detergente del dosificador.

11.4 Compruebe la posición de la tapa

1. Tira del depósito del dosificador de detergente hasta el tope.
2. Presiona la palanca hacia abajo para retirar el dosificador.
3. Para utilizar detergente en polvo, sube la aleta.
4. Para utilizar detergente líquido, baja la aleta .

Con la tapa abatible en posición BAJADA:

- No utilice detergentes líquidos gelatinosos ni gruesos.
- No ponga más detergente líquido que el límite mostrado en la tapa abatible.
- No programes la fase de prelavado.
- No ajuste la función de Inicio retardado.

5. Mida el detergente y el suavizante.
6. Cierra con cuidado el dosificador de detergente.

Asegúrate de que la aleta no impida el movimiento o el cierre del cajón.

11.5 Configurar un programa

1. Gire el selector para seleccionar el programa de lavado que desee. Se encenderá el indicador de programa correspondiente.

El indicador del botón Inicio/Pausa parpadea.
La pantalla muestra la carga declarada máxima del programa ajustado (solo unos segundos), la temperatura predeterminada, la velocidad predeterminada de centrifugado, los indicadores de la fase de lavado (en su caso) y la duración indicativa del programa.

2. Para cambiar la temperatura o la velocidad de centrifugado, toque los botones correspondientes.
3. Si lo desea, puede ajustar una o varias opciones tocando los botones correspondientes. Los indicadores correspondientes se encienden en la pantalla y la información proporcionada cambia en consecuencia.

Para realizar solo el lavado, asegúrese de que solo esté encendido el indicador Lavar encima de la tecla Modo.

En caso de que una selección **no sea posible**, no se enciende ningún indicador y se emite una señal acústica.

11.6 Inicio de un programa

Toque el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa.
El indicador relacionado deja de parpadear y permanece encendido.
El programa se inicia y la puerta se bloquea.

La pantalla muestra el indicador .

La bomba de drenaje puede operar poco antes de que el aparato se llene de agua.

11.7 Inicio de un programa con el inicio diferido

1. Toque varias veces hasta que la pantalla muestre el retraso deseado. Se enciende el indicador Inicio Diferido.
2. Toque el botón Inicio/Pausa .

El aparato empieza la cuenta atrás del inicio diferido.
El programa se pone en marcha cuando termina la cuenta atrás.

La estimación ProSense se inicia al final de la cuenta atrás.

Cancelación del inicio diferido una vez iniciada la cuenta atrás

Para cancelar el inicio diferido:

1. Toque el botón Inicio/Pausa para pausar el aparato. El indicador correspondiente parpadea.
2. Toque el botón Inicio Diferido varias veces hasta que la pantalla muestre .
3. Vuelva a tocar el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa inmediatamente.

Cambio del inicio diferido una vez iniciada la cuenta atrás

Para cambiar el inicio diferido:

1. Toque el botón Inicio/Pausa para pausar el aparato. El indicador correspondiente parpadea.
2. Toque repetidamente el botón Inicio Diferido hasta que la pantalla muestre el tiempo diferido deseado.
3. Vuelva a tocar el botón Inicio/Pausa para comenzar la nueva cuenta atrás.

11.8 Detección de ProSense Systemcarga

ⓘ

La duración del programa en la pantalla se refiere a **una carga media/alta**.

Después de tocar el botón Inicio/Pausa , el indicador de carga máxima declarada se apaga, el indicador parpadea y ProSense System inicia la detección de carga de la colada:

1. El aparato detecta la carga en los primeros 30 segundos, el indicador **kg** parpadea, el área de diígitos muestra y pronto rota el tambor.
2. Al final de la detección de carga, el indicador **kg** deja de parpadear. La duración del programa se ajusta en consecuencia y puede aumentar o disminuir. Tras otros 30 segundos, empieza el llenado de agua.

Al final de la detección de carga, **en caso de sobrecarga del tambor**, el indicador **MAX** parpadea en la pantalla.

En este caso, y durante otros 30 segundos, es posible hacer una pausa en el aparato y quitar las prendas que sobran.

Una vez quitadas, toque el botón Inicio/ Pausa para empezar el programa de nuevo. La fase ProSense System se puede repetir hasta tres veces (véase el punto 1).

Importante Si la cantidad de colada no se reduce, el programa de lavado empieza de todas formas a pesar de la sobrecarga. En este caso, no es posible garantizar los mejores resultados de lavado.

ⓘ

Transcurridos unos 20 minutos del inicio del programa, se puede ajustar de nuevo su duración en función de la capacidad de absorción de agua de los tejidos.

ⓘ

La detección ProSense System se lleva a cabo únicamente con programas de lavado completos (sin seleccionar un salto de fase).

ⓘ

ProSense System no está disponible con algunos programas, como Lana, programas con ciclos cortos y sin fase de lavado.

11.9 Indicadores de la fase de programa

Cuando empieza el programa, el indicador de la fase en curso parpadea y los demás indicadores de fase están fijos.

P. ej., la fase de lavado o prelavado están en marcha: .

Cuando termina la fase, el indicador correspondiente deja de parpadear y permanece fijo. El indicador de la siguiente fase empieza a parpadear.

P. ej., la fase de aclarado está en marcha: .

Si selecciona un programa de vapor, el indicador de la fase de vapor se enciende.

11.10 Interrupción de un programa y cambio de las opciones

Cuando el programa está en marcha, puede cambiar **solo algunas** opciones:

1. Toque el botón Inicio/Pausa .

El indicador correspondiente parpadea.

2. Cambie las opciones. La información mostrada en la pantalla cambia en consecuencia.
3. Toque de nuevo el botón Inicio/Pausa .

El programa de lavado continúa.

11.11 Cancelación de un programa en curso

1. Pulse el botón On/Off para cancelar el programa y apagar el aparato.
2. Pulse el botón On/Off de nuevo para encender el aparato.

Ahora puede elegir un nuevo programa de lavado.

ⓘ

Si la fase ProSense ya se ha realizado y se ha iniciado el llenado de agua, el nuevo programa empieza **sin repetir la fase ProSense**. El agua y el detergente no se drenan para evitar que se malgasten. La pantalla muestra la duración máxima del programa y la actualiza unos 20 minutos después del inicio del nuevo programa.

11.12 Apertura de la puerta - Adición de prendas

Mientras un programa o el inicio diferido están en marcha, la puerta del aparato está bloqueada.

ⓘ

Si la temperatura y el nivel de agua del tambor son demasiado elevados y/o el tambor sigue girando, no se puede abrir la puerta.

1. Toque el botón Inicio/Pausa .

En la pantalla se apaga el indicador de bloqueo de la puerta correspondiente.

2. Abra la puerta del aparato. Si es necesario, añada o retire las prendas.
3. Cierre la puerta y toque el botón Inicio/Pausa .

El programa o el inicio diferido continúan.

4. La puerta puede abrirse cuando ha terminado el programa, o ajustar el programa/la opción de centrifugado o descarga y después pulsar el botón Inicio/Pausa .

11.13 Fin del programa

Cuando el programa termina, el aparato se detiene automáticamente. Los avisos acústicos funcionan (si están activos).

En la pantalla, todos los indicadores de la fase de lavado pasan a estar fijos y la zona de tiempo muestra .

El indicador del botón Inicio/Pausa se apaga.

La puerta se desbloquea y el indicador se apaga.

MAX parpadea al final del programa si el tambor está sobrecargado.

1. Pulse el botón On/Off para desactivar el aparato.

Cinco minutos después de finalizar el programa, la función de ahorro de energía apaga automáticamente el aparato.

ⓘ

Cuando se vuelve a encender el aparato, se propone Eco 40-60 como programa por defecto. Gire el selector de programas para ajustar un nuevo ciclo.

2. Retire la colada del aparato.
3. Asegúrese de que el tambor esté vacío.
4. Deje la puerta y el depósito de detergente ligeramente entreabiertos para evitar la formación de moho y olores desagradables.
5. Cierre el grifo.

11.14 Desagüe del agua tras el final del ciclo

Si se ha seleccionado un programa u opción que no vacía el agua del último aclarado, el programa termina, pero:

- La pantalla muestra el indicador , el indicador de opción o dB y el indicador

de puerta bloqueada . El indicador de la fase de ejecución parpadea.
- El tambor sigue girando a intervalos regulares para evitar arrugas en las prendas.
- La puerta permanece bloqueada.
- Debe drenar el agua para poder abrir la puerta:

1. Si fuera necesario, toque el botón Centrifugado para reducir la velocidad de centrifugado sugerida por el aparato.
2. Toque el botón :
   - SI ha ajustado , el aparato desagua y centrifuga.
   - SI ha ajustado dB, el aparato solo desagua.

El indicador de opción o dB se apaga, mientras que el indicador parpadea y después se apaga.

3. Cuando el programa termina y el indicador de bloqueo de la puerta se apaga, puede abrir la puerta.
4. Pulse el botón On/Off durante unos segundos para apagar el aparato.

En cualquier caso, el aparato desagua automáticamente después de unas 18 horas.

11.15 Opción de espera

La función de espera apaga automáticamente el aparato para reducir el consumo de energía cuando:

- No uses el aparato durante 5 minutos antes de tocar el botón Inicio/Pausa . Pulsa el botón On/Off para encender de nuevo el aparato.
- 5 minutos después de que termine el programa de lavado.
  Pulsa el botón On/Off para encender de nuevo el aparato.
  El aparato propone Eco 40-60 como programa por defecto.
  Gire el selector de programas para ajustar un nuevo ciclo.

Si selecciona un programa o una opción que finaliza con agua en el tambor, la función de espera **no desactiva** el aparato para recordarle que debe drenar el agua.

12. USO DIARIO - LAVADO Y SECADO

ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre seguridad.

Este aparatos una lavasecadora automática.

12.1 Programas completos de lavado y secado

Programas de lavado y secado no automáticos

En algunos programas de lavado puede combinar los modos Lavar y Secado para realizar un programa completo de lavado y secado.

Siga estos pasos:

1. Después de cargar la colada y el detergente, pulse el botón On/Off durante unos segundos para activar el aparato.
2. Cargue la colada prenda por prenda.

3. Añada el detergente y los aditivos en los compartimentos correspondientes.
4. Gire el selector hasta el programa de lavado. La pantalla muestra la temperatura y el centrifugado predeterminados. Si fuera necesario, cámbielos en función de las características de la colada. La pantalla también muestra la carga máxima recomendada para la fase de lavado.
5. Ajuste las opciones que desee, si están disponibles.
6. Toque el botón Modo una vez para activar también la función de secado. Se encienden los indicadores Lavar y Secado. Los indicadores y aparecen en la pantalla. La pantalla también muestra la carga máxima recomendada para un programa de lavado y secado (por ejemplo, 5,0 kg para algodón).
7. Ahora, puede elegir un nivel de secado automático o un secado temporizado específico.

12.2 Lavado y secado - Niveles automáticos

1. Toque la tecla Auto Dry repetidamente hasta que la pantalla muestre el nivel de secado necesario. Los indicadores de la pantalla se iluminan según corresponda:

   a. **Seco plancha**: para prendas de algodón;

   b. **Seco armario**: para prendas de algodón y sintéticas;

   c. **Extra seco**: para prendas de algodón.

El valor de tiempo de la pantalla es la duración de los ciclos de lavado y de secado, calculados con una carga predeterminada.

Para obtener un buen secado usando menos energía en menos tiempo, el aparato no permite ajustar una velocidad de centrifugado demasiado baja con las prendas que van a lavarse y secarse.

2. Toque la tecla Inicio/Pausa para iniciar el programa. Se inicia la estimación PROSENSE.

En la pantalla se enciende el indicador de puerta bloqueada, empieza a parpadear el indicador de la fase en funcionamiento. La pantalla muestra también el tiempo de programa restante.

12.3 Lavado y secado por tiempo

1. Toque el botón Tiempo de Secado repetidamente para ajustar el tiempo que desee (consulte la tabla "Secado por tiempo" en el capítulo "Programas"). El indicador de nivel secado se apaga y indicador se enciende.

Cada toque de botón aumenta el valor de tiempo en 5 minutos. La pantalla muestra el nuevo valor de tiempo ajustado.

2. Toque Inicio/Pausa para iniciar el programa. Se inicia la estimación ProSense.

En la pantalla se enciende el indicador de puerta bloqueada y empieza a parpadear el indicador de la fase en funcionamiento. La pantalla muestra también el tiempo de programa restante.

12.4 Al final del programa de secado

- El aparato se para automáticamente.
- Suenan las señales acústicas, si están activadas.
- Se enciende en la pantalla.
- El indicador de la tecla Inicio/Pausa se apaga. El indicador de bloqueo de la puerta se apaga.
- Pulse la tecla On/Off durante unos segundos para apagar el aparato.

ⓘ

Unos minutos después de finalizar el programa, la función de ahorro de energía apaga automáticamente el aparato.

1. Retire la colada del aparato.
2. Asegúrese de que el tambor está totalmente vacío.

ⓘ

Después de la fase de secado, limpie el tambor, la junta y el interior de la puerta con un paño húmedo.

13. USO DIARIO - SOLO SECADO

⚠ **ADVERTENCIA!**

Consulte los capítulos sobre seguridad.

ⓘ

Este aparatos una lavasecadora automática.

13.1 Preparación para el secado

1. Pulse el botón On/Off durante unos segundos para activar el aparato.

ⓘ

Con un programa de solo secado, la pantalla no muestra la carga máxima y se desactiva la estimación ProSense.

2. Cargue las prendas una a una.
3. Gire el selector de programas hasta el programa adecuado para secar las prendas.
4. Toque dos veces en Modo para excluir el lavado y realizar solo el secado. Se enciende el indicador Secado. Los indicadores y aparecen en la pantalla.

ⓘ

Al secar una colada grande, para obtener un buen resultado de secado debe asegurarse de que las prendas no están enrolladas y que se han distribuido uniformemente en el tambor.

13.2 Secado - Niveles automáticos

1. Toque la tecla Auto Dry repetidamente hasta que la pantalla muestre el nivel de secado necesario. Los indicadores de la pantalla se iluminan según corresponda:
   a. **Seco plancha**: para prendas de algodón;
   b. **Seco armario**: para prendas de algodón y sintéticas;
   c. **Extra seco**: para prendas de algodón.

En la pantalla se muestra la duración del programa de secado.

ⓘ

Para obtener un buen secado usando menos energía en menos tiempo, el aparato no permite ajustar una velocidad de centrifugado demasiado baja con las prendas que van a lavarse y secarse.

2. Toque la tecla Inicio/Pausa para iniciar el programa.

En la pantalla se enciende el indicador de puerta bloqueada, empieza a parpadear el indicador de la fase en funcionamiento.
La pantalla muestra también el tiempo de programa restante.

13.3 Secado por tiempo

1. Toque la tecla Tiempo de Secado repetidamente para ajustar el tiempo que desee (consulte la tabla "Secado por tiempo" en el capítulo "Programas"). El indicador de nivel secado se apaga y indicador se enciende.

Cada toque de la tecla aumenta el valor de tiempo en 5 minutos. La pantalla muestra el nuevo valor de tiempo ajustado.

2. Toque Inicio/Pausa para iniciar el programa.

En la pantalla se enciende el indicador de puerta bloqueada y empieza a parpadear el indicador de la fase en funcionamiento. La pantalla muestra también el tiempo de programa restante.

13.4 Al final del programa de secado

- El aparato se para automáticamente.
- Suenan las señales acústicas, si están activadas.
- Se enciende en la pantalla.
- El indicador de la tecla Inicio/Pausa se apaga. El indicador de bloqueo de la puerta se apaga.
- Pulse la tecla On/Off durante unos segundos para apagar el aparato.

> Unos minutos después de finalizar el programa, la función de ahorro de energía apaga automáticamente el aparato.

1. Retire la colada del aparato.
2. Asegúrese de que el tambor está totalmente vacío.

> Después de la fase de secado, limpie el tambor, la junta y el interior de la puerta con un paño húmedo.

14. PELUSA EN LOS TEJIDOS

Durante la fase de lavado o secado, algunos tipos de tejidos (esponja, lana y sudaderas) pueden soltar pelusa.

La pelusa podría adherirse a los tejidos durante el siguiente ciclo.

Este inconveniente se acentúa con los tejidos técnicos.

Para evitar las pelusas en la colada:

- No lave tejidos oscuros tras haber lavado y secado tejidos claros (toalla de mano, lana y sudaderas), y al revés.
- Deje secar al aire este tipo de tejidos la primera vez que los lave.
- Limpie el filtro de desagüe.
- Después de la fase de secado, limpie el tambor una vez vacío, la junta y la puerta con un paño húmedo.

Para eliminar las pelusas dentro del tambor, ajuste un programa especial:

- Vacíe el tambor.
- Limpie el tambor, la junta y la puerta con un paño húmedo.
- Seleccione el programa de aclarado.
- Pulse simultáneamente los botones Centrifugado y Extra Rápido hasta que la pantalla muestre **CLE** para activar la función de limpieza.
- Toque el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa.

> Si el aparato se usa con frecuencia, utilice el programa de limpieza **CLE** periódicamente. Consulte el capítulo «Limpieza y mantenimiento – Lavado de mantenimiento».

15. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

15.1 Programa de limpieza periódica

La limpieza periódica ayuda a prolongar la vida útil de su aparato.

Después de cada ciclo, deje la puerta y el dosificador de detergente ligeramente abiertos para que circule el aire y seque la humedad dentro del aparato.

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, cierre el grifo de agua y desenchufe el aparato.

Programa indicativo de limpieza periódica:

Descalcificación	Dos veces al año
Lavado de mantenimiento	Una vez al mes
Limpieza de la junta de la puerta	Cada dos meses
Limpieza del tambor	Cada dos meses
Eliminación de las pelu sas dentro del tambor	Dos veces al mes **1)**
Limpieza del dosificador de detergente	Cada dos meses
Limpieza del filtro de la bomba de desagüe	Dos veces al año
Limpieza del tubo de en trada y el filtro de la vál vula	Dos veces al año

1) Consulte el capítulo "Pelusa en los tejidos".

15.2 Eliminación de objetos extraños

ⓘ

Asegúrese de que los bolsillos estén vacíos y que todos los elementos sueltos estén atados antes de ejecutar su ciclo.

Retire cualquier objeto extraño (como clips metálicos, botones, monedas, etc.) que pueda encontrar en el sello de la puerta, los filtros y el tambor. Consulte los párrafos «Junta de la puerta con trampa de doble labio», «Limpieza del tambor», «Limpieza de la bomba de desagüe» y «Limpieza del filtro del tubo de entrada y el filtro de la válvula». Tenga cuidado con las cortinas. Retire los ganchos y coloque las cortinas en una bolsa de lavado o funda de almohada. Si es necesario, ponte en contacto con el Centro de servicio autorizado.

15.3 Limpieza del exterior

Limpie el aparato solo con agua templada y jabón suave. Seque completamente todas las superficies.

No utilice un estropajo o cualquier otro material que pueda rayar.

⚠ PRECAUCIÓN!

No utilice alcohol, disolventes ni otros productos químicos.

⚠ PRECAUCIÓN!

No limpie las superficies metálicas con detergentes a base de cloro.

15.4 Descalcificación

ⓘ

Si la dureza del agua de su zona es alta o media, se recomienda utilizar un descalcificador de agua para lavadoras (descalcificar de vez en cuando).

Examine periódicamente el tambor para comprobar si hay cal.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

15.5 Lavado de mantenimiento


El uso repetido y prolongado de programas a baja temperatura puede provocar depósitos de detergente, restos de pelusa, acumulación de bacterias en el interior del tambor y la cuba.

Para eliminar estos depósitos e higienizar la parte interior del aparato, realice un lavado de mantenimiento con regularidad (al menos una vez al mes).

Ejecute un programa de algodón con la temperatura más alta y utilice una pequeña cantidad de detergente en polvo o utilice el programa Limpieza Máquina si está disponible.

15.6 Sellado de puerta

Este aparato está diseñado con un **sistema de desagüe autolimpiante** que permite que las fibras de pelusa ligeras que se caen de la ropa se descarguen con el agua. Examine periódicamente la junta y, si es necesario, límpiela como se describe en el siguiente diagrama. Las monedas, botones y otros pequeños objetos pueden ser recuperados al final del ciclo.

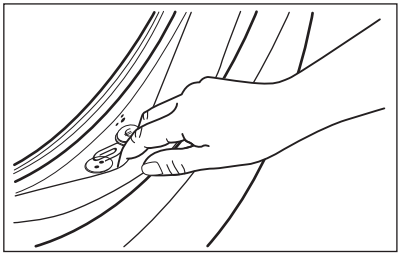

Límpiela cuando sea necesario con un agente limpiador de amoniaco en crema sin rascar la superficie de la junta.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

15.7 Limpieza del tambor

Examine regularmente el tambor para evitar depósitos no deseados.
Limpie el tambor con productos especiales para acero inoxidable.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.
No limpie el tambor con productos de descalcificación ácidos, abrasivos o que contengan cloro, hierro o acero.


Para una limpieza completa:

1. Limpie el tambor con productos especiales para acero inoxidable.
2. Ejecute un programa de algodón corto a alta temperatura con el tambor vacío y una pequeña cantidad de detergente en polvo o utilice el programa Limpieza Máquina si está disponible.


15.8 Limpieza del dosificador de detergente

Para evitar posibles depósitos de detergente seco, coágulos de suavizante y/o formación de moho en el dosificador de detergente, realice cada dos meses el siguiente procedimiento de limpieza como se explica en los siguientes diagramas:

1. Abra el cajón. Presione la pestaña hacia abajo como se indica en la imagen y sáquela.

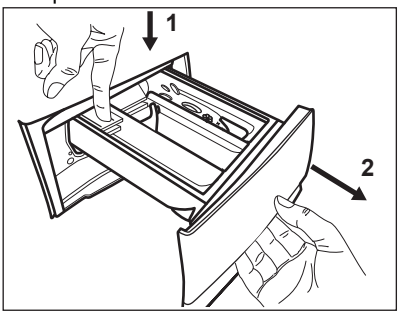


2. Retire la parte superior del compartimento de aditivos para facilitar la limpieza. Asegúrese de eliminar todos los restos de detergente de la parte superior e inferior del hueco. Limpie el hueco con un cepillo pequeño.

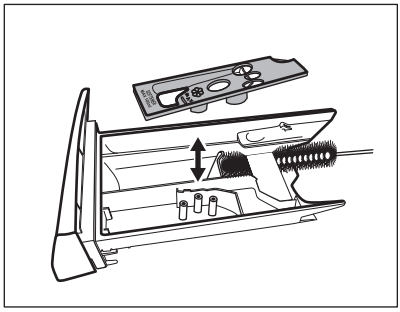


3. Enjuague el depósito de detergente bajo el grifo para eliminar los restos de

detergente en polvo acumulados. Después de limpiarlo, vuelva a colocar la parte superior en su sitio.

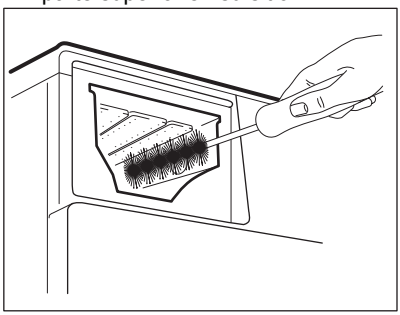

4. Inserte el depósito dosificador de detergente en los carriles guía y ciérrelo. Ejecute el programa de aclarado sin colada en el tambor.

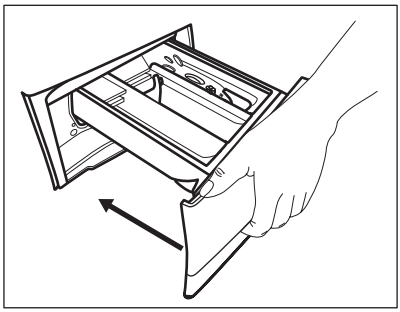

15.9 Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

⚠ ADVERTENCIA!

Desenchufe el aparato de la toma de corriente.

ⓘ

Examine periódicamente el filtro de desagüe y asegúrese de que está limpio.


Limpie el filtro de la bomba de desagüe si:
- El aparato no desagua.
- El tambor no gira.
- El aparato emite un ruido extraño debido al bloqueo de la bomba de desagüe.
- La pantalla muestra el código de alarma E20.

⚠ ADVERTENCIA!


- No retire el filtro mientras el aparato está en funcionamiento.
- No limpie la bomba si el agua del aparato está caliente. Espere a que se enfríe el agua.

Proceda como se describe en los siguientes diagramas para limpiar el filtro de la bomba:
Tenga siempre a mano un trapo para secar el agua que se derrame al extraer el filtro.


1. Abra la tapa de la bomba.

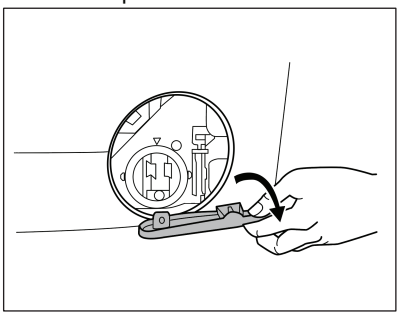


2. Coloque un recipiente debajo de la bomba de desagüe para recoger el agua que salga.
3. Abra la descarga hacia abajo. Tenga siempre a mano un trapo para secar el agua que se derrame al extraer el filtro.

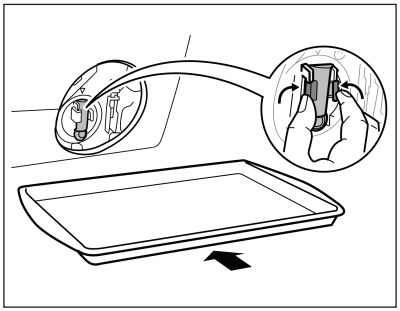


4. Gire el filtro 180 grados hacia la izquierda para abrirlo, sin retirarlo. Deje que salga el agua.

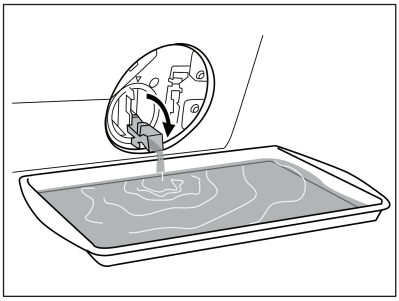


5. Cuando el recipiente esté lleno de agua, vuelva a girar el filtro y vacíe el contenedor.
6. Repita los pasos 4 y 5 hasta que deje de salir agua.
7. Gire el filtro hacia la izquierda y quítelo.

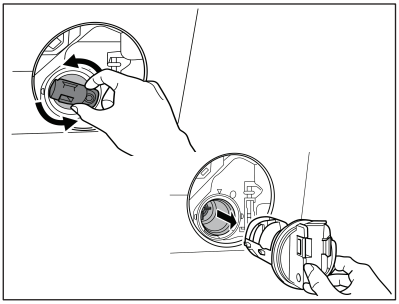


8. Si fuera necesario, retire las pelusas y objetos del hueco del filtro.
9. Asegúrese de que el rotor de la bomba gira. Si no es así, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

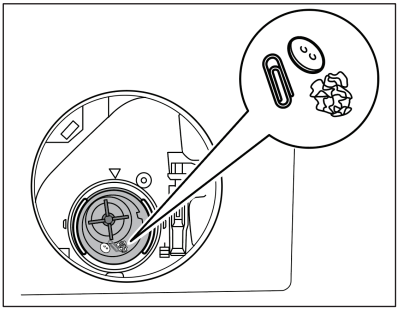


10. Limpia el filtro bajo el grifo de agua corriente.

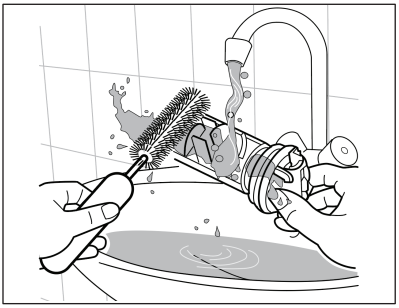

11. Vuelva a colocar el filtro en las guías especiales girándolo hacia la derecha. Asegúrese de que aprieta el filtro correctamente para evitar fugas.

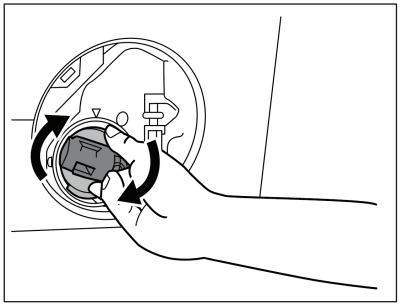

12. Cierre la tapa de la bomba.

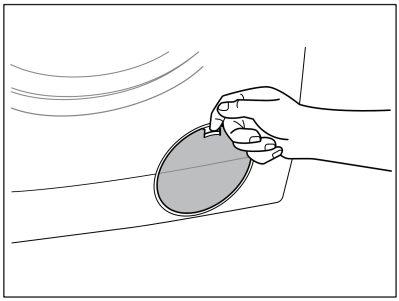


Cuando se desagua con el procedimiento de drenaje de emergencia, se debe activar de nuevo el sistema de desagüe:

a. Vierta 2 litros de agua en el compartimento de lavado principal del dosificador de detergente.
b. Inicie el programa para desaguar.


15.10 Limpieza del tubo de entrada y el filtro de la válvula

Se recomienda limpiar dos veces al año ambos filtros del tubo de entrada y de la válvula para eliminar depósitos acumulados con el tiempo. Proceda como se describe en los siguientes diagramas para limpiar los filtros:


1. Quite la manguera de entrada del grifo y limpie el filtro.

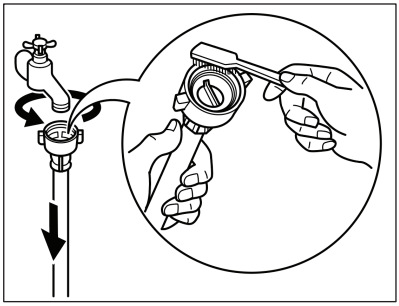


2. Retire la manguera de entrada del aparato aflojando la tuerca anular.

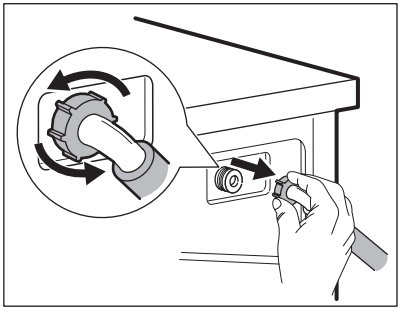

3. Limpie el filtro de la válvula situado en la parte posterior del aparato con un cepillo.

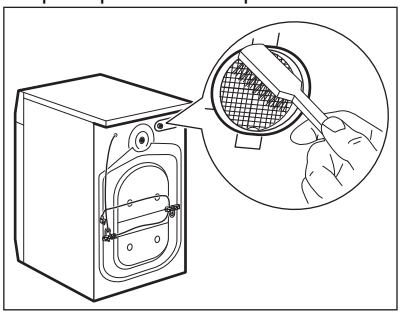

4. Cuando vuelva a conectar la manguera a la parte posterior del aparato, gírela a la derecha o a la izquierda (no en posición vertical) en función de la posición del grifo de agua.

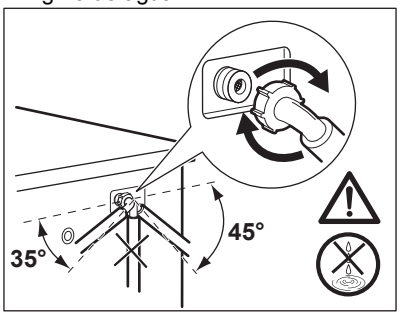

15.11 Desagüe de emergencia

Si el aparato no puede desaguar, realice el mismo procedimiento descrito en el apartado "Limpieza del filtro de la bomba de desagüe". Si es necesario, limpie la bomba.

Cuando se desagua con el procedimiento de drenaje de emergencia, se debe activar de nuevo el sistema de desagüe:

1. Vierta 2 litros de agua en el compartimento de lavado principal del dosificador de detergente.
2. Inicie el programa para desaguar.

15.12 Medidas anticongelación

Si el aparato está instalado en una zona donde la temperatura puede llegar a ser alrededor de 0 °C o inferior, retire el agua restante del tubo de entrada y la bomba de desagüe.

1. Desenchufe el aparato de la toma de red.
2. Cierre la llave de paso.
3. Coloque los dos extremos del tubo de entrada en un recipiente y deje que salga el agua.
4. Vacíe la bomba de descarga. Consulte el procedimiento de desagüe de emergencia.
5. Cuando la bomba esté vacía, coloque de nuevo la manguera.

⚠ ADVERTENCIA!

Asegúrese de que la temperatura es superior a 0°C antes de usar de nuevo el aparato.
El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de las bajas temperaturas.

16. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

16.1 Códigos de alarma y posibles fallos

El aparato no se pone en marcha o se detiene durante su funcionamiento. Primero, intente buscar una solución al problema (consulte las tablas).


⚠ ADVERTENCIA!

Desenchufe el aparato antes de realizar cualquier comprobación.

Con algunos problemas, la pantalla muestra un código de alarma y puede que el botón Inicio/Pausa **parpadee continuamente:**

ⓘ

Si el aparato está sobrecargado, saque algunas prendas del tambor y/o mantenga presionada la puerta a la vez que toca el botón Inicio/Pausa hasta que el indicador deje de parpadear (consulte la imagen siguiente).

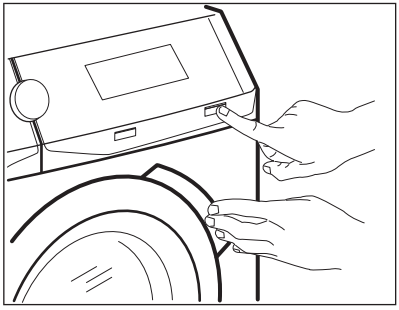

Problema	Posible solución

E 10 El aparato no carga agua correctamente.	• Compruebe que el grifo esté abierto. • Asegúrese de que la presión del suministro de agua no es demasiado baja. Para esta información, póngase en contacto con la empresa local de suminis tro de agua. • Compruebe que el grifo no está obstruido. • Compruebe que la manguera de entrada no esté doblada, dañada ni retorcida. • Compruebe que la manguera de entrada de agua esté conectada correcta mente. • Compruebe que el filtro de la manguera de entrada y el filtro de la válvula no estén obstruidos. Consulte "Limpieza y mantenimiento".
E20 El aparato no desagua.	• Asegúrese de que el desagüe no está obstruido. • Asegúrese de que la manguera de desagüe no esté doblada ni retorcida. • Compruebe que el filtro de desagüe no esté obstruido. Limpie el filtro si fuera necesario. Consulte "Limpieza y mantenimiento". • Compruebe que la manguera de desagüe esté conectada correctamente. • Ajuste el programa de descarga si selecciona un programa sin fase de desa güe. • Ajuste el programa de descarga si selecciona una opción que termina con agua en la cuba.
E40 La puerta del aparato está abierta o no está bien cerra da.	• Compruebe que la puerta se ha cerrado correctamente.
E91 Fallo interno. No hay comu nicación entre los elementos electrónicos del aparato.	• El programa no ha terminado correctamente o el aparato se ha apagado de masiado pronto. Apague y encienda el aparato. • Si el código de alarma vuelve a aparecer, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico.
EH0 La corriente eléctrica es inestable.	• Espere hasta que la corriente eléctrica se estabilice.
EF0 El dispositivo contra inunda ción se ha activado.	• Desconecte el aparato y cierre el grifo. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

Si la pantalla muestra otros códigos de alarma, apague y encienda el aparato. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico.
En caso de que haya algún problema con el aparato, consulte la siguiente tabla para ver las posibles soluciones.

Problema	Posible solución
El programa no se inicia.	• Compruebe que el enchufe esté conectado a la toma de corriente. • Asegúrese de que la puerta del aparato esté cerrada. • Asegúrese de que no haya fusibles dañados en la caja de fusibles. • Asegúrese de haber pulsado Inicio/Pausa . • Si se ha ajustado el inicio diferido, cancele el ajuste o espere hasta el final de la cuenta atrás. • Desactive la función de bloqueo de seguridad para niños si está activada. • Compruebe la oposición del mando en el programa seleccionado.
El aparato se llena de agua y desagua inmediatamente.	• Compruebe que la manguera de desagüe esté en la posición correcta. Es po sible que la manguera esté demasiado baja. Consulte las “instrucciones de instalación”.
La fase de centrifugado no funciona o el ciclo de lavado dura más de lo normal.	• Seleccione el programa de centrifugado. • Compruebe que el filtro de desagüe no esté obstruido. Limpie el filtro si fuera necesario. Consulte "Limpieza y mantenimiento". • Ajuste manualmente las prendas en la cuba e inicie de nuevo la fase de cen trifugado. Este problema puede deberse a problemas de equilibrio.
Hay agua en el suelo.	• Compruebe que los acoplamientos de los tubos de agua estén bien apretados y de que no hay fugas de agua. • Compruebe que la manguera de entrada de agua y la manguera de desagüe no estén dañados. • Asegúrese de utilizar el detergente adecuado y la cantidad correcta.
No se puede abrir la puerta del aparato.	• Compruebe que no se ha seleccionado un programa de lavado que termine con agua en la cuba. • Compruebe que el programa de lavado ha finalizado. • Ajuste el programa de descarga o centrifugado si hay agua en el tambor. • Compruebe que el aparato recibe electricidad. • Este problema puede deberse a un fallo del aparato. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.
El aparato produce un ruido extraño y vibra.	• Compruebe que el aparato esté correctamente nivelado. Consulte las “instruc ciones de instalación”. • Compruebe que se hayan quitado el embalaje y los pasadores de transporte. Consulte las “instrucciones de instalación”. • Añada más colada en el tambor. Es posible que la carga sea demasiado pe queña.
La duración del programa aumenta o disminuye duran te la ejecución del programa.	• El ProSense System puede ajustar la duración del programa en función del ti po y el volumen de la carga de la colada. Consulte "Detección de carga Pro Sense System" en el capítulo "Uso diario".
Los resultados de lavado no son satisfactorios.	• Aumente la cantidad de detergente o utilice otro. • Utilice productos especiales para eliminar las manchas difíciles antes de lavar la colada. • Asegúrese de poner la temperatura correcta. • Reduzca la carga de colada.
Demasiada espuma en el tambor durante el ciclo de la vado.	• Reduzca la cantidad de detergente o el número de pastillas o detergentes mo nodosis.

Problema	Posible solución
Después del ciclo de lavado, hay restos de detergente en el dosificador.	• Compruebe que la tapa esté en la posición correcta (hacia ARRIBA para el detergente en polvo, hacia ABAJO para el detergente líquido). • Compruebe que usa el dosificador de detergente según las indicaciones de este manual del usuario.
El aparato no seca o no lo hace correctamente.	• Abra el grifo. • Compruebe que el filtro de desagüe no esté obstruido. • Reduzca la carga de colada. • Asegúrese de ajustar el ciclo correcto. Si fuera necesario, ajuste de nuevo un tiempo de secado corto.
La colada está llena de pelu sas de diferente color.	Los tejidos lavados en el ciclo anterior dejaron pelusas de un color diferente: • La fase de secado ayuda a eliminar algunas pelusas. • Limpie las prendas con un quitapelusas. En caso de que haya una cantidad excesiva de pelusa en el tambor, consulte el párrafo «Pelusa en los tejidos» para obtener más información.

Una vez finalizada la revisión, encienda el aparato. El programa continuará a partir del punto en que se haya interrumpido.
Si el problema se vuelve a producir, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico.
Los datos que necesita para el Centro de servicio técnico se encuentran en la placa de características.

17. VALORES DE CONSUMO

17.1 Introducción

El código QR de la etiqueta energética suministrada con el aparato proporciona un enlace web a la información relacionada con el rendimiento del aparato en la base de datos de EU EPREL. Guarde la etiqueta energética como referencia junto con el manual de usuario y todos los demás documentos que se proporcionan con este aparato.
También puede encontrar la misma información en EPREL utilizando el enlace **https://eprel.ec.europa.eu** y el nombre del modelo y el número de producto que se encuentra en la placa de características del aparato.

17.2 De acuerdo con el Reglamento de la Comisión UE 2019/2023 y el Decreto ucraniano 834/2023

Solo lavado

Eco 40-60 Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Carga completa	10,50	0,950	64,0	03:59	53,0	38	1,500
Media carga	5,25	0,660	50,0	02:59	53,0	36	1,550
Cuarto de carga	2,50	0,195	40,0	02:40	53,00	23	1,550

1) Humedad restante al finalizar la fase de centrifugado. Cuanto más alta es la velocidad de giro, más alto es el ruido y más baja es la humedad restante.

2) Velocidad de centrifugado máxima.

Ciclo de lavado y secado

Eco 40-60 programa y nivel de seco armario	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Carga completa	6,0	3,795	87,0	07:45	0,00	27	1,500
Media carga	3,0	1,980	58,0	05:00	0,00	25	1,550

1) Humedad restante al finalizar la fase de centrifugado. Cuanto más alta es la velocidad de giro, más alto es el ruido y más baja es la humedad restante.

2) Velocidad de centrifugado máxima.

Consumo de energía en diferentes modos

Apagado (W)	Espera (W)	Inicio retardado (W)
0,50	0,50	4,00
El tiempo para el modo Apagado/Espera es de 15 minutos como máximo.		

17.3 Programas comunes - Solo lavar

ⓘ

Estos valores son solo indicativos.

Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Algod. 90 °C **3)**	10,5	3,200	90,0	04:10	44,00	85	1,600

Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Algod. 60 °C	10,5	2,200	90,0	04:00	44,00	55	1,600
Algod. 20 °C 4)	10,5	0,400	90,0	03:20	44,00	20	1,600
Sintéticos 40 °C	4,0	0,800	55,0	02:15	35,00	40	1,200
Delicados 30 °C 5)	2.0	0,400	60,0	01:05	35,00	30	1,200
Lana/Lãs 30 °C	1,5	0,300	65,0	01:05	30,00	30	1,200

1) Humedad restante al finalizar la fase de centrifugado. Cuanto más alta es la velocidad de giro, más alto es el ruido y más baja es la humedad restante.

2) Velocidad de centrifugado máxima.

3) Adecuado para el lavado de tejidos muy sucios.

4) Adecuado para lavar prendas de algodón, sintéticas y mixtas poco sucias.

5) También funciona como un ciclo de lavado rápido para ropa ligeramente sucia.

17.4 Programas comunes - Lavar y secar

ⓘ

Estos valores son solo indicativos.


Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Sintéticos 40°C	4,0	2,800	85,0	05:00	1,00	40,0	1,200

1) Humedad restante al finalizar la fase de centrifugado. Cuanto más alta es la velocidad de giro, más alto es el ruido y más baja es la humedad restante.

2) Velocidad de centrifugado máxima.


18. GUÍA RÁPIDA

18.1 Uso diario

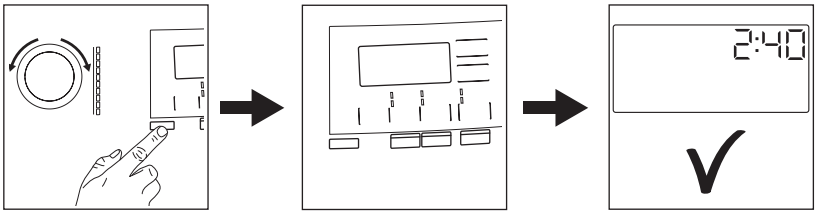

- Enchufe el aparato a la toma de corriente.
- Abra el grifo.
- Pulse el botón **On/Off** para encender el aparato.
- Gire el selector para ajustar el programa que desee.
- Seleccione las opciones disponibles con los botones táctiles correspondientes.
- Introduzca las prendas en el tambor, una por una, sin superar la carga máxima recomendada. Cierre la puerta y asegúrese de que no quedan prendas enganchadas entre el sello y la puerta.
- Vierta el detergente y demás tratamientos en el compartimento correspondiente del dosificador de detergente.
- Toque el botón **Inicio/Pausa** para iniciar el programa.
- El aparato se pone en marcha.
- Al final del programa, retire la colada.
- Pulse el botón **On/Off** para apagar el aparato.

18.2 Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

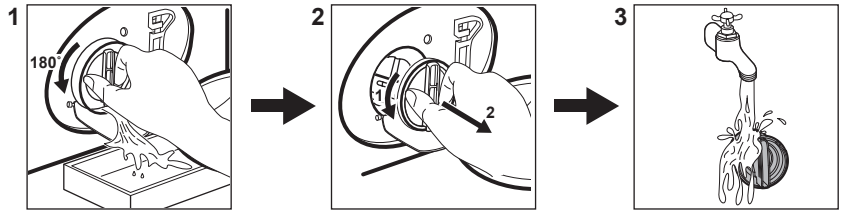

Limpie el filtro periódicamente y, sobre todo, si aparece el código de alarma E20 en la pantalla.

18.3 Programas

Programa Temperatura por de fecto Rango de temperatura	Carga máxima	Descripción del programa
Eco 40-60 (modo de solo lavado) **1)**	10,5 kg	**Algodón blanco y algodón de colores que no destiñen**. Prendas con suciedad normal.
Eco 40-60 + Nivel seco ar mario (modo de lavado y secado) **2)**	6 kg	
Eco 40-60 + Nivel seco ar mario (modo de solo seca do)	6 kg	**Algodón blanco y algodón de colores que no destiñen**.
Algod.	10,5 kg	**Algodón blanco y de color**. Prendas con suciedad normal, muy sucias o poco sucias.
Sintéticos	4 kg	**Prendas sintéticas o de tejido mixto**. Prendas con suciedad normal.
Delicados	2 kg	**Tejidos delicados como acrílicos, viscosa y mixtos que re quieren un lavado más suave**. Prendas con suciedad normal o poco sucias.
Lana/Lãs	1,5 kg	**Lana lavable a máquina y a mano y otros tejidos** con el símbolo “lavado a mano”**3)**.
Outdoor	2 kg	Ropa deportiva moderna de intemperie.
Higienizar	10,5 kg	Prendas de algodón blanco. Este programa elimina más del 99,99 % de bacterias y virus**4)**
Camisas 20'- Lava+Seca 60'	1 kg	Programa para lavar una carga de hasta 1 kg de **camisas sin téticas mixtas** solo en 20 minutos. Añada una fase de secado para tener un ciclo completo OneGo (lavado y secado) en 60 minutos.
Limp. Máquina	-	Ciclo de mantenimiento para la limpieza del tambor.

Programa Temperatura por defecto Rango de temperatura	Carga máxima	Descripción del programa
Aclarado	10,5 kg	Para aclarar y centrifugar la colada. **Todos los tejidos**, excepto lana y tejidos muy delicados. Reduce la velocidad de centrifugado de acuerdo con el tipo de colada.

1) **De acuerdo con el Reglamento de la Comisión UE 2019/2023 y el decreto ucraniano 834/2023.** Este programa a temperatura y velocidad de centrifugado predeterminadas, en el modo de solo lavado, con una capacidad nominal de 10,5 kg, es capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada lavable a 40 °C o 60 °C, junta en el mismo ciclo.

La temperatura alcanzada en la colada, la duración del programa y otros datos se encuentran en el capítulo "Valores de consumo".
Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con mayor duración.

2) **De acuerdo con el Reglamento de la Comisión UE 2019/2023 y el decreto ucraniano 834/2023.** Este programa a temperatura y velocidad de centrifugado predeterminadas, en modo de lavado y secado, con capacidad nominal de 6 kg y con nivel Seco armario, realiza el ciclo de lavado y secado capaz de limpiar la ropa de algodón normalmente sucia declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo y, después de la fase de secado, la ropa puede guardarse inmediatamente en un armario.

3) Durante este ciclo el tambor gira lentamente para garantizar el lavado suave. Podría parecer que el tambor no gira o que no lo hace correctamente, pero esto es normal para este programa.

4) Probado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y bacteriófago MS2 en una prueba externa realizada por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Informe de prueba N.º 202120117).

Cargar el aparato a la **capacidad máxima indicada para cada programa ayuda a reducir el consumo de energía y agua**.

Detergentes adecuados para cada programa

Programa	Polvo universal[1)]	Líquido universal	Líquido para ropa de color	Lanas delicadas	Especial
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Algod.	▲	▲	▲	--	--
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--
Delicados	--	--	--	▲	▲
Lana/Lãs	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Higienizar	▲	▲	--	--	▲
Camisas 20'-Lava+Seca 60'	--	▲	▲	--	--

1) A una temperatura superior a 60 °C se recomienda el uso de detergente en polvo.

▲ = Recomendado

-- = No recomendado

18.4 Tipo y cantidad de detergente.

- Utilice solo detergentes y otros tratamientos especialmente fabricados para lavadoras: Primero, siga estas reglas genéricas:
  - detergentes en polvo (también pastillas y detergentes monodosis) para todo tipo de tejidos, excepto los delicados. Son preferibles los detergentes en polvo con lejía para ropa blanca y programas de higiene.
  - detergentes líquidos (también detergentes monodosis), preferiblemente para programas de lavado a baja temperatura (60 °C máx.) para todo tipo de tejidos, o especiales solo para lana.
- No mezcle diferentes tipos de detergentes.
- Utilice menos detergente si:
  - está lavando una carga pequeña,
  - la colada está ligeramente sucia,
  - hay gran cantidad de espuma durante el lavado.
- Cuando utilice pastillas o cápsulas de detergente, colóquelas siempre dentro del tambor, no en el dosificador de detergente y siga las recomendaciones del fabricante.

La falta de detergente puede causar:

- resultados del lavado no satisfactorios,
- que la colada se vuelva gris,
- prendas grasientas.
- moho en el aparato.

El exceso de detergente puede provocar:

- espuma
- efecto de lavado reducido,
- aclarado inadecuado.
- un mayor impacto para el medio ambiente.

18.5 Programa de limpieza periódica

La limpieza periódica ayuda a prolongar la vida útil de su aparato.

Después de cada ciclo, deje la puerta y el dosificador de detergente ligeramente abiertos para que circule el aire y seque la humedad dentro del aparato.

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, cierre el grifo de agua y desenchufe el aparato.

Programa indicativo de limpieza periódica:

Descalcificación	Dos veces al año
Lavado de mantenimiento	Una vez al mes
Limpieza de la junta de la puerta	Cada dos meses
Limpieza del tambor	Cada dos meses
Eliminación de las pelu sas dentro del tambor	Dos veces al mes
Limpieza del dosificador de detergente	Cada dos meses
Limpieza del filtro de la bomba de desagüe	Dos veces al año
Limpieza del tubo de en trada y el filtro de la vál vula	Dos veces al año

Examine periódicamente el tambor para comprobar si hay cal. Recomendamos ejecutar un ciclo con el tambor vacío y un producto descalcificador ocasionalmente.

Eliminación de objetos extraños


ⓘ

Asegúrese de que los bolsillos estén vacíos y que todos los elementos sueltos estén atados antes de ejecutar su ciclo.

Retire cualquier objeto extraño (como clips metálicos, botones, monedas, etc.) que pueda encontrar en el sello de la puerta, los filtros y el tambor. Si es necesario, ponte en contacto con el Centro de servicio autorizado.

Sellado de puerta

Este aparato está diseñado con un **sistema de desagüe autolimpiante** que permite que las fibras de pelusa ligeras que se caen de la ropa se descarguen con el agua. Examine periódicamente la junta y, si es necesario, límpiela como se describe en el siguiente diagrama. Las monedas, botones y otros pequeños objetos pueden ser recuperados al final del ciclo.

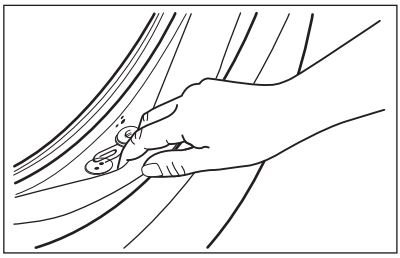

Límpiela cuando sea necesario con un agente limpiador de amoniaco en crema sin rascar la superficie de la junta.

Si fuera necesario, retire las pelusas y objetos del hueco del filtro.

19. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo ♺. Coloque el embalaje en los contenedores correspondientes para reciclarlo. Ayude a proteger el medioambiente y la salud pública reciclando los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo ⍾ con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

aeg.com

G0054427-002-A32124604/B

