




# Electrolux




[electrolux.com/register](http://electrolux.com/register)

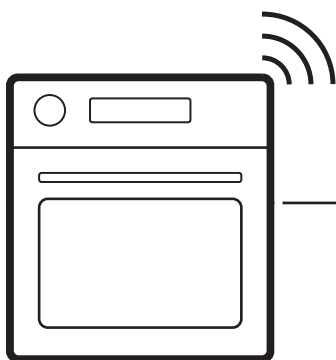

EOB9S3XH  
EOB9S3XT  
KOBAS3XH  
KOBAS3XT  
LOB9S3XZ  
Y9SOB3XH

## POSTAVLJANJE / ИНСТАЛИРАЊЕ / NAMESTITEV



(\*mm)

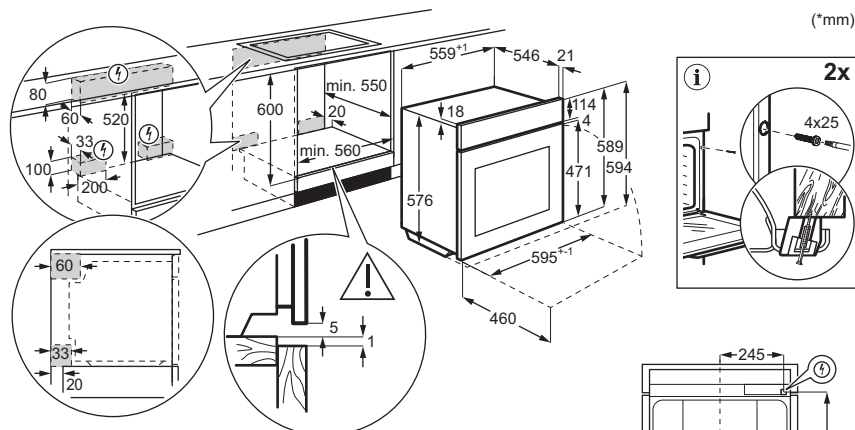


**YouTube**

[www.youtube.com/electrolux](http://www.youtube.com/electrolux)  
[www.youtube.com/aeg](http://www.youtube.com/aeg)

How to install your AEG/Electrolux  
 Oven with Hob - Built Under installation

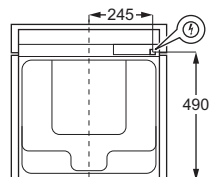



(\*mm)

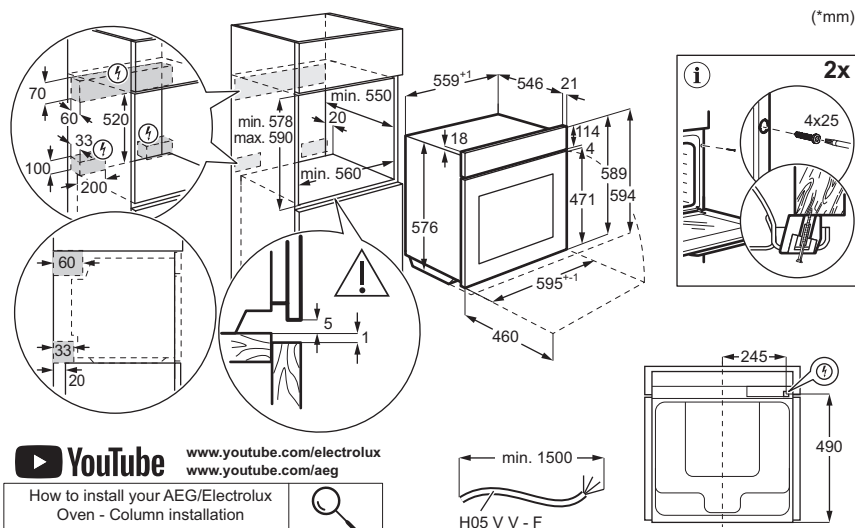

**YouTube**

[www.youtube.com/electrolux](http://www.youtube.com/electrolux)  
[www.youtube.com/aeg](http://www.youtube.com/aeg)

How to install your AEG/Electrolux  
 Oven - Column installation

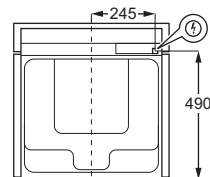

## HRVATSKI

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. SIGURNOSNE INFORMACIJE..... | 3 |
| 2. SIGURNOSNE UPUTE.....       | 5 |
| 3. OPIS PROIZVODA.....         | 7 |
| 4. PRIJE PRVE UPOTREBE.....    | 7 |
| 5. SVAKODNEVNA UPORABA.....    | 8 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 6. SAVJETI I PREPORUKE.....     | 12 |
| 7. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE.....   | 14 |
| 8. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....     | 15 |
| 9. ENERGETSKA UČINKOVITOST..... | 16 |
| 10. BRIGA O OKOLIŠU.....        | 17 |

Zadržava se pravo na izmjene.

## 1. ⚠ SIGURNOSNE INFORMACIJE

Prije ugradnje i uporabe uređaja, pažljivo pročitajte priložene upute. Proizvođač nije odgovoran za ozljede ili oštećenje koji su rezultat neispravne ugradnje ili uporabe. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću uporabu.

### 1.1 Sigurnost djece i ranjivih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim in-

validitetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.

- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem i mobilnim uređajem s aplikacijom.
- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na ispravan način.
- UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Držite djecu i kućne ljubimce podalje tijekom uporabe i hlađenja.
- Ako postoji, aktivirajte uređaj za zaštitu djece.
- Djeca ne smiju čistiti ni održavati uređaj bez nadzora.

### 1.2 Opća sigurnost

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kuhanje.

- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama pansiona/ prenoćišta, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajnim objektima u kojima takva uporaba ne prelazi prosječnu razinu uporabe u domaćinstvu.
- Ne upotrebljavajte uređaj prije postavljanja u ugradbeni ormarić.
- Isključite uređaj iz izvora napajanja prije obavljanja bilo kakvog održavanja.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.
- **UPOZORENJE:** Prije zamjene žarulje pobrinite se da je uređaj isključen kako biste izbjegli električni udar.
- **UPOZORENJE:** Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Pripazite i nemojte dirati grijače ili površinu unutrašnjosti uređaja.
- Uvijek koristite rukavice za pećnicu kako biste uklonili ili umetnuli pribor ili posuđe.
- Koristite samo senzor za hranu (senzor temperature jezgre) preporučen za ovaj uređaj.
- Nemojte instalirati uređaj iza dekorativnih vrata kako biste izbjegli pregrijavanje.
- Da biste uklonili nosače police, najprije povucite prednji dio nosača police, a zatim stražnji kraj dalje od bočnih stijenki. Nosače police vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
- Za čišćenje uređaja ne koristite uređaj za parno čišćenje.
- Ne koristite agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje staklenih vrata jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.

## 2. SIGURNOSNE UPUTE

### 2.1 Postavljanje

#### UPOZORENJE!

Samo kvalificirana osoba smije instalirati ovaj uređaj.

- Odstranite svu ambalažu.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Slijedite upute za instalaciju dostupne na našoj web stranici.
- Budite oprezni pri pomicanju uređaja jer je težak. Upotrebjavajte zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Uređaj ne povlačite za ručku.
- Ugradite uređaj na sigurno i prikladno mjesto koje zadovoljava uvjete postavljanja.
- Održavajte minimalnu udaljenost od drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
- Prije montiranja uređaja, provjerite stoji li ravno i otvaraju li se vrata bez ikakvih ograničenja.
- Uređaj je opremljen električnim sustavom za hlađenje. Mora se priključiti na napajanje.

### 2.2 Električni priključak

#### UPOZORENJE!

Rizik od požara i strujnog udara.

- Sve električne priključke treba izvesti kvalificirani električar.
- Provjerite jesu li parametri na nazivnoj pločici kompatibilni s nazivnim vrijednostima opskrbe električne mreže.
- Uređaj mora biti uzemljen. Uvijek upotrebjavajte ispravno postavljenu izoliranu utičnicu.
- Nemojte upotrebljavati adaptere s više utikača i produžne kabele.
- Izbjegavajte oštećenje mrežnog utikača i kabela. Ako je potrebna zamjena, mora je izvršiti naš ovlašteni servisni centar.
- Pri pazite na to da mrežni kabeli ne dodiruju i da nisu blizu vrata uređaja ili prostora ispod njega, posebice dok radi ili ako su vrata vruća.
- Zaštita od udara za dijelove koji su pod naponom ili su izolirani mora biti sigurno pričvršćena i ne smije se moći ukloniti bez alata.

- Priključite mrežni utikač u utičnicu tek na kraju postavljanja. Osigurajte pristup mrežnom utikaču nakon postavljanja.
- Ako je utičnica labava, ne priključujte utikač.
- Ne isključujte uređaj povlačenjem za mrežni kabel. Uvijek povucite za mrežni utikač.
- Upotrebjavajte samo ispravne izolacijske uređaje: zaštitnike za vodove, osigurače (osigurači s vijcima uklonjeni iz držača), prekidači gubitka uzemljenja i sklopnici.
- Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji omogućava isključivanje uređaja iz mreže na svim polovima, s razmakom kontakta od najmanje 3 mm.
- Ovaj uređaj se isporučuje s glavnim utikačem i glavnim kabelom.

### 2.3 Uporaba

#### UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, opekline, električnog udara ili eksplozije.

- Nemojte preinačiti ovaj uređaj.
- Pazite na to da ventilacijski otvori nisu blokirani.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada.
- Isključite uređaj nakon svake uporabe.
- Budite oprezni prilikom otvaranja vrata uređaja tijekom rada, jer se mogu osloboditi vrući zrak i zapaljive smjese sastojaka koji sadrže alkohol.
- Ne rukujte uređajem mokrim rukama ili ako dođe u kontakt s vodom.
- Ne pritiskajte otvorena vrata.
- Ne koristite uređaj kao radnu površinu ili kao površinu za odlaganje.
- Iskre i otvoreni plamen moraju biti podalje od uređaja kada su vrata otvorena.
- Koristite samo odobreno staklo i staklenke za konzerviranje.
- Ne stavljajte zapaljive proizvode blizu uređaja.
- Ne dijelite lozinku za Wi-Fi.

#### UPOZORENJE!

Opasnost od oštećenja uređaja.

- Da biste spriječili oštećenje ili promjenu boje cakline:

- Ne stavljajte posuđe za pećnicu ili predmete izravno na dno unutrašnjosti uređaja.
- Ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno unutrašnjosti uređaja.
- ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
- Ne ostavljajte vlažno posuđe i hranu u uređaju nakon pripreme hrane.
- Budite oprezni prilikom uklanjanja ili instaliranja pribora.
- Promjena boje emajla ili nehrđajućeg čelika ne utječe na radna svojstva uređaja.
- Koristite duboku tavu za vlažne kolače, jer voćni sokovi mogu uzrokovati trajne mrlje.
- Uvijek kuhajte sa zatvorenim vratima uređaja.
- Ako je uređaj postavljen iza ploče namještaja, nemojte zatvarati ploču tijekom upotrebe ili dok se uređaj potpuno ne ohladi kako biste spriječili oštećenje toplinom i vlagom.
- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili su namijenjene signaliziranju informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjjetljenje u kućanstvu.
- Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti G.
- Koristite samo žarulje s istim specifikacijama ).
- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Pobrinite se da je uređaj hladan kako ne bi došlo do pucanja stakla. Ako su staklene ploče vrata oštećene, obratite se ovlaštenom servisnom centru radi zamjene.
- Budite oprezni prilikom uklanjanja vrata s uređaja - teška su.
- Očistite i osušite uređaj, njegovu unutrašnjost i pribor nakon svake upotrebe kako biste spriječili kondenzaciju pare, koroziju i propadanje površine.
- Redovito provjeravajte da na proizvodu nema znakova kvarenja koji ga mogu učiniti neprikladnim za kontakt s hranom, poput pukotina, mjehurića, delaminacije, skupljanja, ljepljivosti, korozije ili drugih vidljivih promjena u teksturi ili izgledu. Slijedite upute za čišćenje i njegu kako biste spriječili propadanje.
- Pri čišćenju uređaja i pribora koristite krpu od mikrovlakana, toplu vodu i neutralne deterdžente. Ne koristite abrazivne proizvode, spužve, otapala ili metalne predmete s oštrim rubovima.
- Prilikom korištenja spreja za pećnicu slijedite sigurnosne upute na pakiranju.

### Kuhanje na pari

- Ispuštena para može uzrokovati opekline:
  - Budite oprezni prilikom otvaranja vrata uređaja kad je funkcija uključena. Para se može ispustiti.
  - Nakon kuhanja na pari pažljivo otvorite vrata uređaja.

## 2.5 Zbrinjavanje

### UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili gušenja.

- Obratite se općinskim vlastima za informacije o načinu zbrinjavanja uređaja.
- Isključite uređaj s glavnog napajanja, zatim prerežite i zbrinite električni kabel.

## 2.4 Održavanje i čišćenje


### UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, požara ili oštećenja uređaja.

- Isključite i isključite uređaj prije održavanja.

## 3. OPIS PROIZVODA

### 3.1 Opći pregled

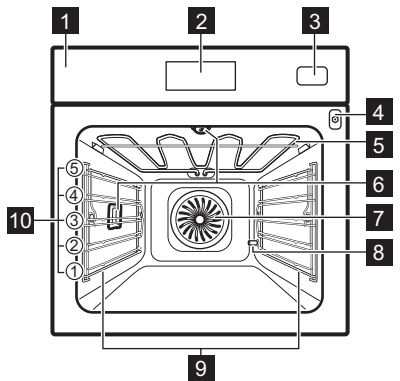

- 1** Upravljačka ploča
- 2** Zaslon
- 3** Spremnik za vodu
- 4** Utičnica za senzor za hranu
- 5** Grijaći element
- 6** Žarulja
- 7** Ventilator
- 8** Izlazna cijev za uklanjanje kamenca
- 9** Nosač polica, uklonjiv
- 10** Položaji polica

### 10 Položaji polica

### 3.2 Zaslon

Zaslon je potpuno interaktivan i pomičan. Podijeljen je u jasno definirane sekcije koje omogućuju pristup raznim funkcijama kuhanja i jelima. Također prikazuje trenutno radno stanje. Prijedite prstom po zaslonu za navigaciju lijevo ili desno.

|  |                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------|
|  | Pritisnite i držite za uključivanje i isključivanje uređaja. |
|  | Za uključivanje i isključivanje opcija.                      |
|  | Spremanje trenutnih postavki u: Favoriti.                    |
|  | Uređaj je zaključan.                                         |
|  | Wi-Fi veza je uključena.                                     |
|  | Daljinski rad je uključen.                                   |
|  | Spremnik za vodu je prazan.                                  |
|  | Spremnik za vodu je napola pun.                              |
|  | Spremnik za vodu je pun.                                     |

## 4. PRIJE PRVE UPOTREBE

### 4.1 Bežična veza

Uređaj omogućuje povezivanje Wi-Fi mreže i mobilnog uređaja. Možete primati obavijesti, kontrolirati i nadzirati uređaj sa svojih mobilnih uređaja.

Za spajanje uređaja trebate:

- Bežičnu mrežu s internetskom vezom.
  - Mobilni uređaj spojen na istu bežičnu mrežu.
1. Za preuzimanje aplikacije, skenirajte QR kod koji se nalazi na poledini korisničkog priručnika. Aplikaciju također možete preuzeti izravno iz trgovine aplikacija.
  2. Slijedite upute za uključivanje aplikacije.
  3. Uključite uređaj.

4. Za ulazak u izbornik pritisnite i prijedite prstom na lijevo. Odaberite: Postavke / Veze.

5. Pritisnite za uključivanje ili isključivanje: Wi-Fi.

Bežični modul uređaja pokreće se u roku od 90 sek.

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Frekvencija | <b>2.4 GHz WLAN</b> : 2400 - 2483.5 MHz      |
|             | <b>Bluetooth</b> : 2400 - 2483.5 MHz         |
| Maks. snaga | <b>2.4 GHz WLAN</b> : EIRP < 20 dBm (100 mW) |
|             | <b>Bluetooth</b> : EIRP < 20 dBm (100 mW)    |
| Protokol    | <b>2.4 GHz WLAN</b> : IEEE 802.11bgn         |

❗ Kada je uređaj povezan s aplikacijom, može primiti važna ažuriranja softvera. Ova ažuriranja mogu uvesti nove značajke, poboljšati postojeće funkcije i ikone, uočiti moguće probleme i poboljšati sveukupnu učinkovitost softvera. Za provjeru instalirane verzije softvera, idite na karticu postavki.

## 4.2 Licenca za softver

Softver u ovom proizvodu sadrži komponente koje se temelje na besplatnom i softveru otvorenog koda. Electrolux priznaje doprinos zajednica otvorenog softvera i robotike razvojem projekta.

Za pristup izvornom kodu tih besplatnih i softverskih komponenti otvorenog koda čiji uvjeti licenciranja zahtijevaju objavljivanje, i da biste vidjeli njihove potpune informacije o autorskim pravima i primjenjive uvjete licence, posjetite: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (mapa NIU6).

## 4.3 Prethodno zagrijavanje i čišćenje

Prije prve uporabe prethodno zagrijte prazan uređaj. Uređaj može ispuštati neugodan miris i dim. Prozračite prostoriju.

1. Izvadite sav pribor iz pećnice i nosače polica.
2. Uđite u izbornik i odaberite funkciju kuhanja.
3. Na zaslonu se prikazuje skočni prozor s porukom za pokretanje postupka prethodnog zagrijavanja.
4. Potvrdite početak i slijedite upute na zaslonu.
5. Isključite uređaj i pustite ga da se ohladi.
6. Očistite unutrašnjost pećnice krpom od mikrovlakana, toplom vodom i blagim

deterdžentom. Vratite dodatke i nosače polica.

## 4.4 Sat

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite: Postavke / Postavljanje / Sat.
3. Postavite vrijeme.
4. Pritisnite: OK.

## 4.5 Tvrdća vode

Kad uređaj spajate na električnu mrežu, morate postaviti razinu tvrdoće vode. Upotrijebite testni papir ili kontaktirajte svog opskrbljivača vodom kako biste provjerili razinu tvrdoće vode.

1. Stavite testni papir u vodu iz slavine otprilike 1 sek. Ne koristite tekuću vodu.
2. Protresite testni papir kako biste uklonili preostalu vodu.
3. Nakon 1 min provjerite tvrdoću vode pomoću donje tablice.
4. Postavite razinu tvrdoće vode: Postavke / Postavljanje / Tvrdća vode.

Boje testnog papira i dalje se mijenjaju. Provjerite tvrdoću vode unutar 1 min nakon ispitivanja.

| Razina tvrdoće vode | Testni papir                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - meka            | <br> |
| 2 - srednje tvrda   |                                                                                       |
| 3 - tvrda           |                                                                                       |
| 4 - vrlo tvrda      |                                                                                     |

# 5. SVAKODNEVNA UPORABA

## 5.1 Izbornik

Za ulazak u izbornik pritisnite < i prijedite prstom na lijevo.

- Jela
- Funkcije
- Favoriti
- Programi održavanja
- Postavke

## 5.2 Funkcije

Standardne funkcije kuhanja za tipične potrebe pečenja, uključujući gornji i donji grijač , roštiljanje , kuhanje s ventilatorom  i više. Svoja jela možete pripremiti na tradicionalan način. Više informacija potražite u opisu na zaslonu ili pogledajte u aplikaciji.

Popis funkcija može varirati ovisno o verziji softvera.



1. Uđite u izbornik i odaberite: Funkcije.
2. Odaberite funkciju kuhanja i prilagodite postavke.
3. Započnite kuhanje i slijedite upute na zaslonu. Senzor za hranu možete uključiti u bilo kojem trenutku prije ili tijekom kuhanja (ako je dostupan). Pogledajte Svakodnevna uporaba, „Senzor za hranu“.
4. ^ - pritisnite za podešavanje postavki tijekom kuhanja.

 **Vrh**  
Intenzivna toplina za brzo tamnjenje na površini.

 **Donji grijač**  
Ravnomjerno potamnijela donja strana hrane. Pogodno za pizzu ili pitu i za završno pečenje kolača ili quichea. Prethodno zagrijte pećnicu i koristite najnižu razinu police.

 **Vrući zrak**  
Postavite nižu temperaturu nego za Gornji i donji grijač.

 **Gornji i donji grijač**  
Za svakodnevno kuhanje na jednoj razini. Dobro za svu hranu, poput složenca i peciva.

 **Vrući zrak i gornji grijač**  
Veće komade mesa i perad s kostima za mekane rezultate i hrskavu koru.

 **Vrući zrak i donji grijač**  
Ravnomjerno pečeno tijesto s hrskavom korom. Pogodno za pizzu, quiche, tart ili pitu.

 **Vrući zrak, gornji i donji grijač**  
Ova funkcija idealna je za gotova jela.

 **Steamify**  
Izjednačavanje odgovarajuće količine pare sa postavljenom temperaturom.

 **ProSteam**  
Postignite mekanu hranu i hrskavu površinu kombinacijom pare i topline. Dobro za povrće, složenca i meso.

 **Vlažno pečenje**  
Postignite lagane, pahuljaste rezultate prilikom pečenja. Vrata držite zatvorena kako biste zadržali vlagu u pećnici.

 **Para**  
Kontinuirana para za zdravu i ukusnu hranu.

 **Podgrijavanje**  
Ova funkcija polako podgrijava ostatke hrane uz pomoć pare.

 **Roštilj**  
Ravnomjerno ispecite povrće ili meso na roštilju. Dobar i za tostiranje kruha.

 **Dizanje tijesta**  
Optimizirana temperatura za brzo dizanje.

 **Osvježavanje**  
Vratite svjež miris i mekoću iznutra jednodnevnom kruhu ili pecivima.

 **Odmrzavanje**  
Blago odmrzavanje za daljnju pripremu.

 **Pirjanje**  
Dobijte mekanu, sočnu variva kuhanjem svih sastojaka zajedno.

 **Pečenje**  
Pripremite tako da bude hrskavo izvana i mekano iznutra za meso, perad ili povrće.

 **Pečenje kruha**  
Tu funkciju koristite za pripremu kruha i peciva s rezultatima poput profesionalnih u pogledu hrskavosti, boje i sjaja korice.

 **sporo kuhanje**  
Sporo kuh. produžuje trajanje ali ćete postići bolji rezultat kuhanja. Popržite meso prije nego ga stavite u pećnicu.

 **Konzerviranje**  
Dobijte sočno voće i povrće konzervirano na niskoj temperaturi. Staklenke otporne na toplinu stavite u pekač za pecivo napunjen vodom.

 **Zagrijavanje tanjura.**  
Za prethodno zagrijavanje tanjura prije posluživanja.

 **Održavanje topline**  
Održavanje topline jela. Imajte na umu da se neka jela mogu nastaviti kuhati i isušivati dok ih održavate toplima. Po potrebi prekrijte posude.

 **Dehidracija**  
Ravnomjerno sušite voće, bilje i povrće na niskoj temperaturi. Povremeno otvarajte vrata tijekom sušenja kako biste poboljšali rezultat sušenja.

 **AirFry Plus**  
Kombinira paru i sušenje na zraku za hrskave, sočne i zdravije obroke.

Žarulja se može automatski isključiti na temperaturi nižoj od 80 °C tijekom nekih funkcija kuhanja.

## 5.3 Funkcije kuhanja na pari

Te funkcije omogućuju vam korištenje topline i pare kako bi jela bila hrskava i sočna. Kori-

stite ih za parenje, pirjanje, nježno hrskavu hranu, pečenje i prženje.

Postoje dva načina pripreme hrane korištenjem parnih funkcija: postavljanjem temperature ili razine pare.

 **Steamify** /  **Para** - podesite temperaturu. Razina pare bit će automatski prilagođena.

 **ProSteam** - postavite razinu pare. Prikazat će se odgovarajuća postavka temperature.

 **AirFry Plus** - postavite razinu pare. Prikazat će se odgovarajuća postavka temperature.

1. Uđite u izbornik i odaberite: Funkcije.
2. Postavite funkciju kuhanja na pari. Na zaslonu se prikazuju dostupne postavke.
3. Ako je dostupno, postavite temperaturu i razinu pare.
4. Pritisnite: START i slijedite upute na zaslonu.
5. Pritisnite poklopac spremnika za vodu kako biste ga otvorili.
6. Spremnik za vodu napunite hladnom vodom iz slavine do maksimalne razine (oko 950 ml) dok se ne oglasi signal ili se na zaslonu prikaže poruka. Ne koristite druge tekućine.  
Spremnik za vodu ne puniti iznad maksimalne razine. Postoji rizik od curenja vode, prelijevanja i oštećenje namještaja.
7. Gurnite spremnik za vodu u njegov početni položaj.

Para se pojavljuje nakon otprilike 2 min. Kad pećnica postigne zadanu temperaturu, oglašava se signal.

8. Kad spremnik za vodu ostane bez vode, oglašava se signal. Napunite spremnik za vodu.

9. Ispraznite spremnik za vodu.

Pogledajte Održavanje i čišćenje, Pražnjenje spremnika.

10. Nakon kuhanja, vrata pećnice pažljivo otvorite. Preostala voda može se kondenzirati u unutrašnjosti pećnice.

11. Isključite uređaj.

12. Kad je uređaj hladan, posušite unutrašnjost pećnice mekom krpom.

## 5.4 Jela

Potpomognuto kuhanje predlaže postavke za različita jela, uključujući upute korak po korak, temperaturu i vrijeme kuhanja. Postavke možete mijenjati tijekom kuhanja i odabrati željeni način kuhanja, uključujući korištenje senzora za hranu. Dostupnost svake opcije ovisi o odabranom jelu.

1. Uđite u izbornik i odaberite .
2. Odaberite vrstu hrane i jela te slijedite postupak na zaslonu.

Kad funkcija završi, provjerite je li hrana spremna. Ako je potrebno, produžite vrijeme kuhanja.

## 5.5 Opcije prethodnog zagrijavanja



Uređaj uključuje nekoliko opcija prethodnog zagrijavanja radi optimalnih rezultata kuhanja.

- Nema - uobičajen način prethodnog zagrijavanja uređaja. Postavljen je kao zadani i dostupan je za sve funkcije kuhanja. Postavka se može promijeniti na drugu vrstu prethodnog zagrijavanja.
- Pametno - pomaže optimizirati potrošnju energije tijekom zagrijavanja pećnice u usporedbi s Brzo.
- Brzo - skraćuje vrijeme zagrijavanja. Dostupan je samo za neke funkcije.

## 5.6 Tajmer

1. Odaberite funkciju kuhanja i postavite temperaturu.
2. Pritisnite: Tajmer.
3. Postavite trajanje. Možete odabrati željeni završetak postupka pritiskom jednog od simbola.
4. Potvrdite: OK da potvrdite i vratite se na glavni zaslon.

### Završetak postupka



**Zvučni alarm** - postavljanje odbrojavanja. Po isteku tajmera oglašava se zvučni signal.



**Zvučni alarm i zaustavljanje kuhanja** - postavljanje odbrojavanja. Po isteku tajmera oglašava se zvučni signal i kuhanje prestaje.



**Samo skočna poruka** - kad je vrijeme isteklo, na zaslonu se pojavljuje poruka.

Tajmer se može koristiti neovisno, čak i kada pećnica nije uključena.

Neke funkcije sata možda neće biti dostupne s određenim funkcijama kuhanja.

Pritisnite +5 min da biste produljili vrijeme kuhanja.

### Odgođeno pokretanje ⌚

Za odgodu početka i/ili završetka kuhanja.

1. Odaberite funkciju kuhanja i prilagodite postavke.
2. Pritisnite \*\*\*.
3. Pritisnite: Odgođeno pokretanje.
4. Pomičite se kako biste postavili željeno vrijeme početka i pritisnite: OK.
5. Sada možete postaviti željeni Vrijeme završetka ili pritisnuti OK za preskakanje ovog koraka.
6. Pritisnite: OK za povratak na glavni zaslon.

### Promjena postavki tajmera

Postavljeno vrijeme možete promijeniti u bilo kojem trenutku tijekom kuhanja.

1. Pritisnite ^ / Tajmer.
2. Postavite novu vrijednost tajmera. Pritisnite: OK.

### 5.7 Favoriti ♥

Ova je funkcija dostupna samo za odabrane modele.

Možete spremiti do 20 svojih omiljenih postavki, kao što su funkcija kuhanja i jelo.


Ako želite spremiti postavku, odaberite željenu opciju i pritisnite ♥.

### 5.8 Dodatna oprema



Dostupna dodatna oprema ovisno o modelu. Skenirajte QR kod kako biste provjerili kako koristiti pribor isporučen s vašim uređajem. Opcijski pribor možete naručiti zasebno. Za više informacija, obratite se lokalnom dobavljaču.

Umetnite dodatak (žičanu policu / ladicu) između vodilica nosača police. Pazite da police dodiruje stražnji dio unutrašnjosti pećnice. Malo udubljenje u gornjem dijelu povećava sigurnost i pruža zaštitu od naginjanja. Rub oko police sprječava iskliznuće posuda s police.

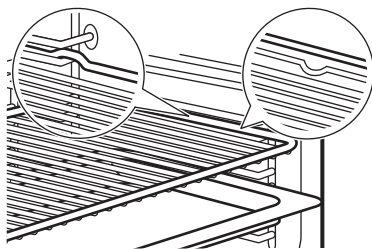

Ako vaša plitica ima nagib, postavite je prema stražnjem dijelu pećnice.

Ako vaša mreža za pečenje ima udubljenje, postavite ga prema prednjem dijelu unutrašnjosti pećnice.

Ako na dodacima postoji natpis, provjerite je li okrenut prema vama.

Ako koristite pliticu s otvorima, postavite pekač / pliticu ispod nje za sakupljanje tekućina koje kapaju.


### 5.9 Senzor za hranu 🍴

Mjeri temperaturu unutar hrane.

Potrebno je podesiti dvije temperature:

- °C – temperatura pećnice. Treba biti najmanje 25 °C viša od temperature senzora hrane.
- 🍴 - temperatura senzora za hranu.

1. Odaberite funkciju kuhanja iz izbornika: Funkcije ili jelo s jelovnika: Jela.
2. Po potrebi postavite temperaturu pećnice i vrijeme kuhanja.
3. Potvrdite postavke i započnite kuhanje.
4. Umetnite vrh senzora za hranu u središte najdebljeg dijela mesa ili ribe. Za složence, vrh senzora za hranu postavite točno u sredinu, stabiliziran u čvrstom sastojku. Pazite na to da vrh ne dodiruje dno posude za pečenje.

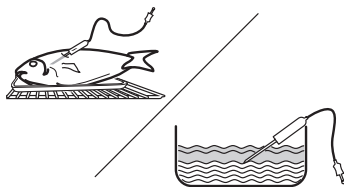

5. Stavite pripremljenu hranu u pećnicu.
6. Utaknite senzor za hranu u utičnicu koja se nalazi unutar uređaja. Pogledajte Opis proizvoda.

Na zaslonu se prikazuje aktualna temperatura senzora za hranu.

7. - pritisnite za podešavanje postavki.
8. Odaberite karticu Senzor za hranu za postavljanje osnovne temperature senzora ili postavljanje željene opcije:
  - Zvučni alarm - kad hrana dosegne temperaturu jezgre, začut će se signal.
  - Zvučni alarm i zaustavljanje kuhanja - kad hrana dosegne temperaturu jezgre, začut će se signal a pećnica se zaustavlja.
9. Potvrdite postavke.
10. Kad hrana dosegne postavljenu temperaturu, oglašava se signal. Provjerite je li hrana spremna. Ukoliko je potrebno produžite vrijeme kuhanja.

11. STOP - pritisnite za isključivanje funkcije kuhanja.

12. Izvadite utikač senzora za hranu iz utičnice i izvadite jelo iz uređaja.

## 5.10 Roditeljska zaštita

Ova funkcija sprječava slučajno uključivanje uređaja. Može se aktivirati u bilo kojem trenutku.

1. Uđite u izbornik.
2. Odaberite: Postavke / Preferencije / Roditeljska zaštita.

Roditeljska zaštita je uključen. Da biste omogućili uporabu uređaja, pritisnite kodna slova abecednim redom.

## 6. SAVJETI I PREPORUKE

### 6.1 Preporuke za kuhanje

Temperature i vremena kuhanja u tablicama služe samo kao primjeri. Oni ovise o receptu, kvaliteti i količini korištenih sastojaka. Ako ne možete naći postavke za određeni recept, potražite onaj koji mu je sličan.

Brojite položaje police od dna pećnice.

**Simboli korišteni u tablicama:**

|    |                       |
|----|-----------------------|
|    | Vrsta hrane           |
|    | Funkcija kuhanja      |
| °C | Temperatura           |
|    | Težina (kg)           |
|    | Položaj police        |
|    | Vrijeme pečenja (min) |
|    | Dodatne informacije   |

### 6.2 Vlažno pečenje

Za najbolje rezultate slijedite prijedloge navedene u tablici u nastavku.

Koristite posudu za pečenje ili pladanj za saкупljanje masnoće.

|                       |     |   |         |
|-----------------------|-----|---|---------|
|                       | °C  |   |         |
| Slatke rolade, 16 kom | 180 | 2 | 25 - 35 |

|                              |     |   |         |
|------------------------------|-----|---|---------|
|                              | °C  |   |         |
| Švicarska rolada             | 180 | 2 | 15 - 25 |
| Cijela riba, 0,2 kg          | 180 | 3 | 15 - 25 |
| Kolačići, 16 kom             | 180 | 2 | 20 - 30 |
| Makroni, 24 kom              | 160 | 2 | 25 - 35 |
| Muffini, 12 kom              | 180 | 2 | 20 - 30 |
| Slani kolač, 20 kom          | 180 | 2 | 20 - 30 |
| Sitni prhki biskviti, 20 kom | 140 | 2 | 15 - 25 |
| Tartlete, 8 kom              | 180 | 2 | 15 - 25 |

### 6.3 Informacije za ispitne ustanove

Ispitivanja u skladu s EN 60350-1, IEC 60350-1.

Koristite funkciju: ProSteam, razina: Puna para.

|         |   |     |         |          |
|---------|---|-----|---------|----------|
|         |   | °C  |         |          |
| Brokula |   |     |         |          |
| 0,3     | 3 | 100 | 8 - 9   | 1) 2) 3) |
| maks.   | 3 | 100 | 10 - 11 | 2) 3) 4) |

|  |  | °C  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Grašak, smrznuti                                                                  |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                   |
| 2 x 1,5                                                                           | 2 i 4                                                                             | 100 | -                                                                                 | 5) 3) 6)                                                                          |

- 1) Koristite 2/3 Gastronorm komplet za kuhanje na pari, perforirani.
- 2) Prethodno zagrijte uređaj dok se ne postigne postavljena temperatura koristeći postavku: Zagrijavanje / Nema. Ne koristite: Zagrijavanje / Brzo i Pametno.
- 3) Pekač za pecivo postavite na prvi položaj police, s nagibom prema stražnjem dijelu unutrašnjosti pećnice.
- 4) Koristite perforiranu posudu u skladu s IEC 60350-1.
- 5) Koristite 2 x 2/3 Gastronorm komplet za kuhanje na pari, perforirani.
- 6) Kuhajte sve dok temperatura na najhladnijem mjestu ne dosegne 85 °C.

### Dodatni recepti za paru

|  |  | °C |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kombinirano jelo na pari (2 porcije)                                              |                                                                                   |    |                                                                                   |                                                                                   |

 1) 1 i 4 100 40 2) 3) 4) 5)

Puding od karamela (6 porcija)

 6) 2 90 35 - 45 7)

Jaja na kraljevski način

 1) 2 85 35 - 45 8)

Bijeli kruh



 10) 2 180 40 - 50 9)

Piletina

|      |  | °C  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  11) | 2                                                                                 | 200 | 60 - 70                                                                           | 12) 13)                                                                            |

- 1) Postavljena razina: Puna para.
- 2) 40 min za krumpir; 8 - 10 min za lososa; 10 - 12 min za brokulu
- 3) Za krumpir i brokulu koristite 1/2 Gastronorm posudu za kuhanje na pari (perforiranu), a za losos 1/2 Gastronorm posudu za kuhanje na pari (neperforiranu).
- 4) Stavite lososa na razinu 2, krumpir i brokulu na razinu 4.
- 5) Stavite sastojke u pećnicu jedan za drugim u odgovarajuće vrijeme tako da svi budu gotovi u isto vrijeme. Istovremeno možete pripremiti dvije porcije.
- 6) Postavljena razina: Visoka vlažnost.
- 7) Jela na okruglom porculanu na mreži za pečenje
- 8) Koristite 1/2 Gastronorm komplet za kuhanje na pari, neperforirani.
- 9) Koristite pekač za pecivo s nagibom usmjerenim prema stražnjem dijelu pećnice.
- 10) Postavljena razina: Niska vlažnost. Koristite funkciju ProSteam samo ako funkcija Pečenje kruha nije dostupna.
- 11) Postavljena razina: Niska vlažnost.
- 12) Koristite Mreža za pečenje.
- 13) Stavite pekač za pecivo na prvi položaj police u pećnici za sakupljanje masnoće koja kaplje.

### 6.4 Informacije za ispitne ustanove

Ispitivanja u skladu s EN 60350-1, IEC 60350-1.

|    | °C  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Mali kolači, 20 po plitici                                                          |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|   | 160 | 25 - 35                                                                           | 3                                                                                 | 1)2)                                                                               |
|  | 160 | 25 - 35                                                                           | 3                                                                                 | 1)2)                                                                               |
|  | 150 | 30 - 40                                                                           | 2 i 4                                                                             | 1)2)3)                                                                             |
| Bezmasni biskvit                                                                    |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|  | 160 | 40 - 55                                                                           | 2                                                                                 | 2)4)                                                                               |
|  | 180 | 25 - 35                                                                           | 1                                                                                 | 2)4)                                                                               |
|  | 160 | 45 - 55                                                                           | 1 i 3                                                                             | 2)5)                                                                               |
| Pita od jabuka                                                                      |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|  | 160 | 70 - 90                                                                           | 3                                                                                 | 4)6)                                                                               |
|  | 180 | 80 - 100                                                                          | 3                                                                                 | 4)6)                                                                               |

|  | °C  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tost                                                                              |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|  | 230 | 1 - 5                                                                             | 4                                                                                 | 2)4)7)                                                                            |

- 1) Koristite pladanj za pečenje s nagibom okrenutim prema vratima.
- 2) Zagrijte uređaj dok se ne postigne zadana temperatura koristeći postavku: Zagrijavanje / Nema. Ne koristite: Zagrijavanje / Brzo i Pametno.
- 3) Koristite univerzalnu tavu na četvrtom položaju po lice.
- 4) Koristite Mreža za pečenje.
- 5) Koristite žičanu rešetku i lim za pečenje ispod. Stavite lim za pečenje s nagibom okrenutim prema vratima.
- 6) 2 kalupa stavljena dijagonalno (Ø 20 cm). Desni koji se postavlja više srijeda od lijevog.
- 7) Prema: IEC 60350-1:2016 i IEC 60350-1:2023.

## Dodatni recepti

|  |  | °C  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Puslice                                                                           |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                    |
|  | 3                                                                                 | 100 | 90 - 180                                                                          | 1)2)3)                                                                             |
|  | 3                                                                                 | 100 | 90 - 180                                                                          | 1)2)3)                                                                             |

- 1) Koristite pladanj za pečenje s nagibom okrenutim prema vratima.
- 2) Koristite papir za pečenje.
- 3) Zagrijte uređaj dok se ne postigne zadana temperatura koristeći postavku: Zagrijavanje / Nema. Ne koristite: Zagrijavanje / Brzo i Pametno.

## 7. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

### 7.1 Napomene za čišćenje

- Koristite otopinu za čišćenje za metalne površine.
- Za tvrdokorne mrlje koristite posebno sredstvo za čišćenje pećnice.
- Za uklanjanje kamenca koristite tekuće sredstvo za uklanjanje kamenca koje preporučuje proizvođač.
- Ne čuvajte hranu u uređaju duže od 20 minuta.
- Dodatnu opremu ne perite u perilici posuđa.

### 7.2 Uklanjanje nosača police

- Provjerite je li uređaj hladan.
- Nosače police pažljivo povucite prema gore i van iz prednjeg nosača.
- Prednji kraj nosača police povucite dalje od bočne stijenke.
- Izvadite nosače iz stražnjeg nosača.
- Vratite nosače polica natrag u početni položaj. Ponovite korake obrnutim redoslijedom.


Ako su teleskopske vodilice isporučene, njihove zatike za držanje moraju biti okrenute prema naprijed.

### 7.3 Programi održavanja


|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parno čišćenje       | Ovaj program čisti uređaj kada je malo zaprljan. Para omekšava masnoće ili ostatke, olakšavajući čišćenje. |
| Uklanjanje kamenca   | Čišćenje kruga generatora pare od zaostalog vapenca.                                                       |
| Pražnjenje spremnika | Postupak za uklanjanje zaostale vode iz spremnika za vodu nakon uporabe parnih funkcija.                   |
| Sušenje              | Postupak sušenja unutrašnjosti od kondenzacije zaostale nakon uporabe parnih funkcija.                     |
| Ispiranje            | Za ispiranje i čišćenje kruga generatora pare nakon česte uporabe parnih funkcija.                         |

### 7.4 Uklanjanje i postavljanje vrata

- Provjerite je li uređaj hladan.
- Potpuno otvorite vrata.
- Pritisnite stezne poluge **A** na dvjema šarkama vrata.

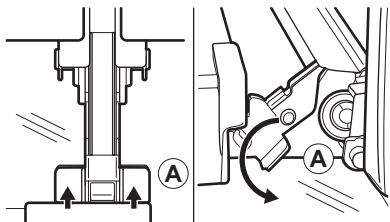

4. Djelomično zatvorite vrata dok se ne zaustave, a zatim ih podignite sa šarki. Pazite, vrata su teška.
5. Stavite vrata na meku krpu na stabilnu površinu.
6. Uхватite oblogu vrata **B** na gornjem rubu vrata s dvije strane i pritisnite prema unutra kako biste oslobodili kopču.

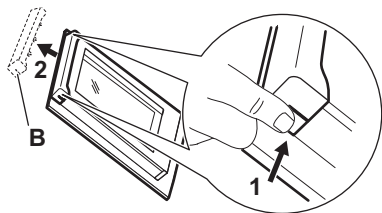

7. Povucite oblogu vrata prema naprijed kako biste je uklonili.
8. Podignite svaku staklenu ploču za gornji rub i uklonite je iz vodilice. Pažljivo rukujte staklom, posebno oko rubova prednje ploče. Staklo se može razbiti.
9. Očistite staklenu ploču vodom i sapunicom. Pažljivo osušite staklenu

ploču. Staklene ploče ne perite u perilici posuđa.

Nakon čišćenja gore opisane korake obavite obrnutim redoslijedom.

Provjerite jesu li staklene ploče umetnute u ispravnom položaju, jer se u protivnom površina vrata može pregrijati.

## 7.5 Zamjena žarulje

Odvojite uređaj od mreže i pričekajte dok se ne ohladi.

Zamijenite žarulju svjetiljke odgovarajućom žaruljom koja je otporna na toplinu od 300 °C.

### Gornja žarulja

1. Okrenite stakleni poklopac žarulje i skinite ga.
2. Skinite metalni prsten i očistite stakleni poklopac.
3. Zamjena žarulje.
4. Postavite metalni prsten na stakleni poklopac i instalirajte ga.

### Bočno svjetlo

1. Skinite lijevi nosač polica kako biste omogućili pristup žarulji.
2. Za uklanjanje poklopca koristite Torx 20 odvijač.
3. Očistite stakleni poklopac.
4. Zamijenite žarulju.
5. Postavite metalni okvir i brtvu. Zategnite vijke.
6. Vratite lijevu vodilicu za police.

## 8. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako sami ne uspijete pronaći rješenje za problem, obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru. Pojednosti o servisu nalaze se na ploči s oznakom koja se nalazi na prednjem okviru. Vidljiva je kada otvorite vrata. Nemojte uklanjati nazivnu pločicu.

Ako se na zaslonu prikaže šifra pogreške koja nije prikazana u nastavku, isključite kućni osigurač i ponovno uključite uređaj. Ako se šifra pogreške i dalje pojavljuje, obratite se servisnom centru.

**Ne možete uključiti uređaj niti upravljati njime.** – Uređaj nije priključen na električno napajanje ili nije ispravno spojen.

**Uređaj se ne zagrijava.**

- Sat nije postavljen.

- Blokiranje tipki je uključen.
- Uključeno je automatsko isključivanje.
- Roditeljska zaštita je uključen.
- Demo način rada je aktiviran - kod za deaktivaciju: 2468.

**Svjetiljka ne radi.** - Svjetiljka je izgorjela. Zamijenite žarulju.

**Žarulja je isključena.** – Vlažno pečenje aktivirano je.

ⓘ Prekid napajanja zaustavlja čišćenje. Ponovite čišćenje ako je prekinuto prekidom napajanja.

**Problemi s bežičnim mrežnim signalom.** - Provjerite je li mobilni uređaj povezan s bežič-

nom mrežom. Provjerite bežičnu mrežu i usmjerivač. Ponovno pokrenite usmjerivač.

**Instaliran je novi usmjerivač ili je promijenjena konfiguracija usmjerivača.** - Ponovno konfigurirajte uređaj i mobilni uređaj.

**Signal bežične mreže je slab.** - Pomaknite usmjerivač što bliže uređaju.

**Bežični signal ometa mikrovalna pećnica postavljena u blizini uređaja.** - Isključite mikrovalnu pećnicu. Izbjegavajte istovremeno korištenje mikrovalne pećnice i daljinskog rada uređaja. Mikrovalovi ometaju Wi-Fi signal.

**F102** - vrata nisu potpuno zatvorena ili je brava na vratima slomljena. Zatvorite vrata. Isključite i uključite uređaj.

**F111** - Senzor za hranu nije pravilno utaknut u utičnicu. Potpuno utaknite Senzor za hranu u utičnicu.

**F240, F439** - dodirna polja na zaslonu ne rade ispravno. Očistite površinu zaslona. Provjerite da na dodirnim poljima nema prljavštine.

**F601** - postoji problem s Wi-Fi signalom. Provjerite vašu mrežnu vezu. Pogledajte Prije prve upotrebe, Bežična veza.

**F604** - prvo povezivanje na Wi-Fi nije uspjelo. Isključite i uključite uređaj i pokušajte ponovno. Pogledajte Prije prve upotrebe, Bežična veza.

**F908** - sustav uređaja ne može se povezati s upravljačkom pločom. Isključite i uključite uređaj.

**F602, F603** - Wi-Fi nije dostupno. <sup>1)</sup> Isključite i uključite uređaj.

## 9. ENERGETSKA UČINKOVITOST

### 9.1 List s podacima o proizvodu i podaci o proizvodu prema (EU) br. 65/2014 i (EU) br. 66/2014

| Naziv dobavljača                                                        | Electrolux                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikacija modela                                                   | EOB9S3XH 944032174<br>EOB9S3XT 944032178<br>KOBAS3XH 944032175<br>KOBAS3XT 944032176<br>LOB9S3XZ 944032153<br>Y9SOB3XH 944032182 |
| Indeks energetske učinkovitosti                                         | 61.9                                                                                                                             |
| Klasa energetske učinkovitosti                                          | A++                                                                                                                              |
| Potrošnja energije uz standardno opterećenje, konvencionalni način rada | 1.09 kWh/ciklusu                                                                                                                 |
| Potrošnja energije uz standardno opterećenje, način rada s ventilatorom | 0.52 kWh/ciklusu                                                                                                                 |
| Broj šupljina                                                           | 1                                                                                                                                |
| Izvor topline                                                           | Struja                                                                                                                           |
| Zapremina                                                               | 70 l                                                                                                                             |
| Vrsta pećnice                                                           | Ugradbena pećnica                                                                                                                |

|      |          |         |
|------|----------|---------|
| Mass | EOB9S3XH | 35.5 kg |
|      | EOB9S3XT | 36.0 kg |
|      | KOBAS3XH | 36.0 kg |
|      | KOBAS3XT | 36.0 kg |
|      | LOB9S3XZ | 35.5 kg |
|      | Y9SOB3XH | 36.0 kg |

Uređaj testiran prema: EN IEC 60350-1.

### 9.2 Zahtjevi u pogledu podataka prema (EU) br. 2023/826

|                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Potrošnja energije u stanju pripravnosti                                                         | 0,8 W  |
| Potrošnja energije prilikom priključenog stanja pripravnosti                                     | 2,0 W  |
| Maksimalno vrijeme potrebno da oprema automatski dosegne primjenjivi način rada pri niskoj snazi | 20 min |

Uređaj testiran prema: EN 50564, EN 63474. Upute o tome kako aktivirati i deaktivirati bežičnu vezu s mrežom potražite u Prije prve upotrebe.

### 9.3 Savjeti za optimizaciju

- Za vrijeme kuhanja, držite vrata zatvorena i izbjegavajte ih često otvarati.
- Brtvu vrata održavajte čistom i uvjerite se da je dobro pričvršćena u svom položaju.

<sup>1)</sup> Ako se dogodi jedna od tih pogrešaka, ostale funkcije uređaja i dalje će raditi kao i obično.



- Koristite metalno ili tamno, nereflektirajuće posuđe.
- Preskočite zagrijavanje ako nije potrebno.
- Smanjite pauze između pečenja više jela.
- Kada je moguće, koristite funkcije kuhanja s ventilatorom (samo na nekim modelima).
- Koristite preostalu toplinu kako biste hranu održali toplom. Smanjite temperaturu uređaja na minimum 3 - 10 min prije kraja kuhanja.
- Isključite svjetlo tijekom kuhanja osim ako nije potrebno.
- Vlažno pečenje (samo odabrani modeli) - ova funkcija korištena je za usklađivanje s razredom energetske učinkovitosti i zahtjevima ekološkog dizajna (u skladu s EU 65/2014 i EU 66/2014). Ispitivanja u skladu s: IEC/EN 60350-1. Vrata pećnice

- moraju biti zatvorena tijekom pečenja kako se funkcija ne bi prekidala i da bi pećnica radila u optimalnim uvjetima. Kad koristite tu funkciju svjetlo se automatski isključuje. Kod nekih modela potrebno je 30 sek.
- Kad god je moguće, isključite Wi-Fi. Pogledajte Prije prve upotrebe.
  - Automatsko isključivanje - iz sigurnosnih razloga, ako je funkcija kuhanja aktivna i ako nisu promijenjene postavke, uređaj će se automatski isključiti nakon određenog vremena. Za dulji rad funkcije kuhanja, postavite vrijeme kuhanja.
    - 12,5 h: 30-115 °C
    - 8,5 h: 120-195 °C
    - 5,5 h: 200-245 °C
    - 3 h: 250 - maksimum °C

## 10. BRIGA O OKOLIŠU

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u odgovarajuće spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja recikliranjem otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Ne odlažite uređa-

je označene simbolom  s kućanskim otpadom. Vratite proizvod u lokalni pogon za reciklažu ili kontaktirajte nadležni ured za otpad i recikliranje.

### СРПСКИ

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ..... | 17 |
| 2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ.....  | 19 |
| 3. ОПИС ПРОИЗВОДА.....          | 21 |
| 4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ.....       | 22 |
| 5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....    | 23 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 6. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ.....     | 27 |
| 7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....        | 29 |
| 8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.....     | 30 |
| 9. ENERGETSKA EFIKASNOST..... | 31 |
| 10. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА.....      | 32 |

Задržано право измена.

## 1. ⚠ БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран за било какве повреде или штету који су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за употребу на безбед-

ном и приступачном месту за будуће коришћење.

### 1.1 Безбедност деце и осетљивих особа

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним

или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности. Децу млађа од 8 година, као и особе са веома тешким и сложеним инвалидитетом, треба држати даље од уређаја, осим ако су под сталним надзором.

- Децу треба контролисати како се не би играла уређајем и мобилним уређајима са апликацијом.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одложите је у отпад на правилан начин.
- **УПОЗОРЕЊЕ:** Уређај и његови доступни делови могу бити врели током коришћења. Удаљите децу и љубимце у току коришћења и хлађења.
- Активирајте уређај за безбедност деце ако је доступан.
- Деца не смеју да чисте или одржавају уређај без надзора.

## 1.2 Опште мере безбедности

- Овај уређај је намењен само за кување.
- Овај уређај је намењен за употребу у једном домаћинству у затвореним просторима.
- Уређај се може користити у канцеларијама, хотелским собама, мотелима, пансионима, сеоским туристичким домаћинствима и сличним објектима за смештај где употреба не би превазилазила (просечан) ниво потрошње у домаћинству.
- Не користите овај уређај пре монтаже у уградну структуру.
- Искључите уређај из струје пре било каквог одржавања.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени произвођач, одговарајући овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла електрична опасност.
- **УПОЗОРЕЊЕ:** Уверите се да је уређај искључен пре него што замените сијалицу како бисте избегли мо-

гућност да дође до електричног шока.

- **УПОЗОРЕЊЕ:** Уређај и његови доступни делови могу бити врели током коришћења. Треба водити рачуна да се избегне додиривање грејних елемената или унутрашњих површина апарата.
- Када вадите прибор или посуђе из рерне или их стављате у рерну, увек носите заштитне рукавице.
- Користите само температурни сензор (сензор температуре у средини печеног меса) који је препоручен за овај уређај.
- Не инсталирајте уређај иза украсних врата како

би се избегло прегревање.

- Да бисте уклонили шине које држе решетке, прво повуците предњи део шина, а затим задњи део да бисте их одвојили од бочних зидова. Постављање шина за подршку решетке врши се обрнутим редоследом.
- Немојте користити парочистач за чишћење уређаја.
- Немојте користити груба абразивна средства за чишћење или оштре металне сунђере за чишћење стаклених врата јер они могу изгребати површину због чега може доћи до распрскавања стакла.

## 2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

### 2.1 Монтажа

#### УПОЗОРЕЊЕ!

Само квалификована особа може да инсталира овај уређај.

- Уклоните комплетну амбалажу.
- Немојте да инсталирате или користите оштећен уређај.
- Пратите упутства за монтажу која су доступна на нашем веб-сајту.
- Будите опрезни када померате уређај јер је тежак. Увек користите заштитне рукавице и затворену обућу.
- Не вуците уређај за ручицу.
- Монтирајте уређај на сигурно и прикладно место које испуњава захтеве за монтажу.

- Неопходно је придржавати се минималног растојања од других уређаја и кухињских елемената.
- Пре него што монтирате уређај, уверите се да је нивелисан и да се врата отварају без икаквог ограничења.
- Овај уређај је опремљен системом за електрично хлађење. Мора се употребљавати са извором електричног напајања.

### 2.2 Прикључење на електричну мрежу

#### УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од пожара и струјног удара.

- Сва прикључивања струје треба да обави квалификован електричар.
- Проверите да ли су параметри на плочици са техничким

- карактеристикама компатибилни са одговарајућим параметрима електричне мреже за напајање.
- Уређај мора да буде уземљен. Увек користите прописно уграђену утичницу са заштитом од струјног удара.
- Немојте да користите адаптере са више утичница и продужне каблове.
- Избегавајте оштећивање струјног утикача и кабла. Ако је потребна замена, мора је извршити наш овлашћени сервисни центар.
- Не дозволите да кабл за напајање додирује или буде у непосредној близини врата уређаја или нише испод њега, нарочито када уређај ради или су врата врела.
- Заштита од удара делова под напоном и изолованих делова мора да се причврсти тако да не може да се уклони без алата.
- Прикључите струјни кабл у утичницу тек на крају монтаже. Обезбедите приступ струјном утикачу након монтаже.
- Ако је зидна утичница лабава, немојте да прикључујете струјни утикач.
- Не искључујте уређај повлачењем за кабл за напајање. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичнице.
- Користите само исправне раставне прекидаче: заштитне прекидаче, осигураче (осигураче са навојем треба скинути са носача), аутоматске заштитне прекидаче и контакторе.
- У електричној инсталацији мора постојати раставни прекидач који искључује уређај са напајања на свим половима, са ширином отварања контакта од најмање 3 mm.
- Уређај се испоручује са струјним утикачем и струјним каблом.

## 2.3 Употреба

### УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од повређивања, опекотина и струјног удара или експлозије.

- Не модификујте овај уређај.
- Уверите се да отвори за вентилацију нису блокирани.
- Не остављајте уређај без надзора током рада.
- Искључите уређај након сваке употребе.
- Будите опрезни када отварате врата уређаја током рада, јер се може ослободити врући ваздух и запаљиве мешавине из алкохолних састојака.

- Немојте руковати уређајем када су вам мокре руке или када дође у контакт са водом.
- Немојте излагати отворена врата великом оптерећењу.
- Немојте користити уређај као радну површину или простор за одлагање.
- Држите варнице и отворени пламен даље од уређаја када су врата отворена.
- Користите само одобрено стакло и тегле за конзервацију.
- Не стављајте запаљиве производе близу уређаја.
- Не делите своју лозинку за Wi-Fi.

### УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од оштећења уређаја.

- Да бисте спречили оштећење или губитак боје на емајлираним површинама:
  - Не стављајте посуђе или предмете директно на дно унутрашњости.
  - Не стављајте алуминијумску фолију директно на дно унутрашњости.
  - Немојте сипати воду директно у врућ уређај.
  - Не остављајте влажна јела и храну у уређају након кувања.
  - Будите опрезни када уклањате или инсталирате додатке.
- Губитак боје емајла или нерђајућег челика не утиче на перформансе уређаја.
- Користите дубоки плех за влажне колаче, јер сокови од воћа могу изазвати трајне мрље.
- Док спремате јело, врата уређаја треба увек да буду затворена.
- Ако је уређај инсталиран иза панела кухињског елемента, не затварајте панел током коришћења или док се уређај потпуно не охлади како бисте спречили оштећење од топлоте и влаге.
- Што се тиче једне или више сијалица у овом производу и резервних делова који се продају засебно: Те сијалице су намењене да издрже екстремне физичке услове у кућним уређајима, као што су температура, вибрације и влажност ваздуха, или су намењене за приказ информација о радном статусу уређаја. Нису намењене за друге примене и нису погодне за осветљавање просторија у домаћинству.

- Овај производ садржи извор светлости чија је класа енергетске ефикасности G.
- Користите само лампице истих спецификација.
- За поправку уређаја обратите се овлашћеном сервисном центру. Користите само оригиналне резервне делове.

## 2.4 Нега и чишћење

### ⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од повреде, пожара или оштећења уређаја.

- Искључите и искључите уређај из струје пре одржавања.
- Уверите се да је уређај хладан како бисте избегли ломљење стакла. Ако су стаклене плоче врата оштећене, обратите се овлашћеном сервисном центру ради замене.
- Будите пажљиви када скидате врата са уређаја.
- Очистите и осушите уређај, његову унутрашњост и додатке након сваке употребе како бисте спречили кондензацију паре, корозију и пропадање површине.
- Редовно проверавајте да ли на производу има знакова погоршања који га могу учинити непогодним за контакт са храном, као што су пукотине, пликови, деламинација, скупљање, лепљивост, корозија или друге видљиве

промене у текстури или изгледу.

Пратите упутства за чишћење и негу како бисте спречили пропадање.

- За чишћење уређаја и додатне опреме користите микрофибер крпу, топлу воду и неутралне детерџенте. Не користите абразивне производе, сунђере, раствараче, предмете са оштрим ивицама или металне предмете.
- Пратите безбедносна упутства на паковању када користите спреј за рерну.

### Кување на пари

- Испуштена пара може да изазове опекотине:
  - Будите опрезни при отварању врата уређаја ако је активирана ова функција. Може да се ослободи пара.
  - Пажљиво отворите врата уређаја након кувања на пари.

## 2.5 Одлагање у отпад


### ⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Опасност од повређивања или гушења.

- Обратите се општинским органима да бисте сазнали како да одложите уређај у отпад.
- Искључите уређај из напајања, затим исеците и одложите у отпад електрични кабл.

# 3. ОПИС ПРОИЗВОДА

## 3.1 Општи приказ

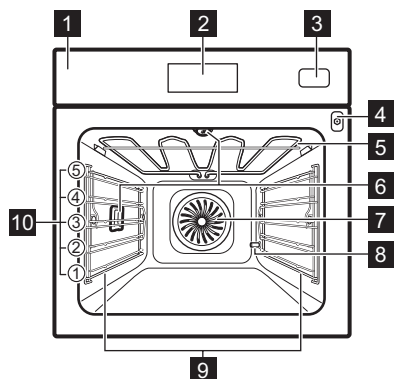

- 1 Командна табла

- 2 Дисплеј
- 3 Резервоар за воду
- 4 Утичница температурног сензора
- 5 Грејни елемент
- 6 Лампица
- 7 Вентилатор
- 8 Уклањање каменца са излазне цеви
- 9 Подршка за полицу, уклоњива
- 10 Положаји решетке

## 3.2 Дисплеј

Екран је потпуно интерактиван и може се скроловати. Подељен је на јасно дефинисане одељке који омогућавају приступ различитим функцијама кувања и јелима. Такође приказује тренутни радни статус. Мо-

жете да превучете преко екрана да бисте се кретали лево или десно.

|                                                                                   |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Притисните и задржите да бисте укључили и искључили апарат. |
|  | За укључивање и искључивање опција.                         |
|  | Да бисте сачували тренутна подешавања у: Омиљено.           |
|  | Уређај је закључан.                                         |

|                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Wi-Fi веза је укључена.           |
|  | Даљинско управљање је укључен.    |
|  | Резервоар за воду је празан.      |
|  | Резервоар за воду је до пола пун. |
|  | Резервоар за воду је пун.         |

## 4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

### 4.1 Бежична веза

Уређај омогућава Вај-фај мрежну везу и повезивање мобилних уређаја. Можете да добијате обавештења, контролишете и надгледате уређај преко мобилног уређаја. Да бисте повезали апарат потребно је следеће:

- Бежична мрежа са интернет везом.
  - Мобилни уређај повезан на исту бежичну мрежу.
1. Да бисте преузели апликацију, скенирајте QR код који се налази на задњој корици корисничког упутства. Апликацију такође можете да преузмете директно из продавнице апликација.
  2. Следите упутства за повезивање апликације.
  3. Укључите уређај.
  4. Притисните  и превуците улево да бисте ушли у мени. Изаберите: Подешавања / Опције интернет везе.
  5. Притисните да бисте укључили или искључили: Wi-Fi.

Бежични модул уређаја ће се покренути у року од 90 сек.

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Фреквенција      | 2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz      |
|                  | Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz          |
| Максимална снага | 2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW) |
|                  | Bluetooth : EIRP < 20 dBm (100 mW)    |
| Протокол         | 2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11bgn         |

 Када је уређај повезан са апликацијом, може да прима важна ажурирања софтвера. Ова ажурирања могу увести нове функције, побољшати постојеће функције и иконе, решити потенцијалне проблеме и побољшати укупне перформансе софтвера. Да бисте проверили инсталирану верзију софтвера, идите на картицу подешавања.

### 4.2 Софтверске лиценце

Софтвер у овом производу садржи компоненте које се заснивају на бесплатном софтверу отвореног кода. Electrolux признаје допринос заједница отвореног софтвера и роботике развојном пројекту.

Да бисте приступили изворном коду ових бесплатних софтверских компоненти отвореног кода, чији услови лиценцирања захтевају објављивање, као и да бисте видели пуне информације о њиховим ауторским правима и важеће услове лиценцирања, посетите странице: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (фасцикла NIU6).

### 4.3 Прво предгревање и чишћење

Загрејте празан уређај пре прве употребе. Уређај може да испушта непријатан мирис и дим. Проветрите просторију.

1. Извадите сав прибор и носаче решетки.
2. Уђите у мени и изаберите функцију кувања.
3. Дисплеј приказује искачућу поруку за покретање процеса предгревања.
4. Потврдите да бисте започели и следите упутства на дисплеју.

5. Искључите уређај и сачекајте да се охлади.
6. Очистите унутрашњост пећнице крпом од микрофибера, млаком водом и благим детерџентом. Замените прибор и носаче решетки.

#### 4.4 Доба дана

1. Укључите уређај.
2. Притисните: Подешавања / Конфигурација / Доба дана.
3. Подесите тајмер.
4. Притисните: Укљ..

#### 4.5 Тврдоћа воде

Када повезујете уређај на електричну мрежу, морате да подесите ниво тврдоће воде. Користите тест папир или се обратите локалном водоводу да бисте проверили ниво тврдоће воде.

1. Ставите тест трачицу у воду са чесме око 1 сек. Не користите текућу воду.

2. Протресите тест трачицу да бисте уклонили преосталу воду.
3. Након 1 мин проверите тврдоћу воде према табели у наставку.
4. Подесите ниво тврдоће воде: Подешавања / Конфигурација / Тврдоћа воде.

Боје тест трачица настављају да се мењају. Проверите тврдоћу воде у року од 1 мин након тестирања.

| Ниво тврдоће воде | Тест трачица                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – мека          | <br> |
| 2 – умерено тврда |                                                                                       |
| 3 – тврда         |                                                                                       |
| 4 – веома тврда   |                                                                                       |

## 5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

### 5.1 Мени

Притисните  и превуците улево да бисте ушли у мени.

- Јела
- Функције
- Омиљено
- Програми одржавања
- Подешавања

### 5.2 Функције

Стандардне функције кувања за типичне потребе печења, укључујући загревање одозго и одоздо , гриловање , печење са вентилатором  и још много тога. Можете припремити своја јела на традиционалан начин. За више информација погледајте опис екрана или погледајте апликацију.

Листа функција се може разликовати у зависности од верзије софтвера.

1. Уђите у мени и изаберите: Функције.
2. Изаберите функцију кувања и прилагодите подешавања.
3. Започните кување и следите упутства на дисплеју. Температурни сензор

можете прикључити у било ком тренутку пре или током кувања (ако је доступан). Погледајте Свакодневна употреба, „Температурни сензор“.

4.  – притисните да бисте прилагодили подешавања у току кувања.

 **Горњи грејач**  
Интензивна топлота да се корица брзо зарумени.

 **Доњи грејач**  
Равномерно запечена доња корица. Погодно за пилу или питу, као и за довршавање колача или кишева. Загрејте пећницу и користите најнижи ниво полице.

 **Врео ваздух**  
Подесите нижу температуру него за Горњи и доњи грејач.

 **Горњи и доњи грејач**  
За свакодневну припрему на једном нивоу. Погодно за сву храну, попут гратинираних јела и печене хране.

 **Врео ваздух & горњи грејач**  
Пеците велике комаде меса и живину с кост. за меко месо и хрскаву корицу.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Врео ваздух &amp; доњи грејач</b><br>Равномерно печење теста са хрскавом корицом. Погодно за пицу, киш, тарт или питу.                                        |
|    | <b>Врео ваздух, горњи и доњи грејач</b><br>Ова функција је идеална за готова јела.                                                                               |
|    | <b>Steamify</b><br>Усаглашавање количине паре с одабраном температуром.                                                                                          |
|    | <b>ProSteam</b><br>Припремите мека јела и хрскаву корицу уз комбинацију паре и топлоте. Погодно за поврће, гратинирана јела и месо.                              |
|    | <b>Влажно печење уз вентилатор</b><br>Постигните лагане, ваздушасте резултате приликом печења. Држите врата затворена да бисте задржали влагу у пећници.         |
|    | <b>Пара</b><br>Непрекидна пара за припрему здраве и укусне хране.                                                                                                |
|    | <b>Подгревање</b><br>Ова функција се користи за благо и лагано подгревање остатака хране на пари.                                                                |
|    | <b>Грил</b><br>Равномерно грилујте или запеците поврће или месо. Такође погодно за тостирање хлеба.                                                              |
|    | <b>Дизање теста</b><br>Оптимална температура за брзо дизање теста.                                                                                               |
|    | <b>Освежавање</b><br>Обновите свежину и мекоћу хлеба или печене хране припремљене претходног дана.                                                               |
|  | <b>Одмрзавање</b><br>Лагано одмрзавање за даљу припрему.                                                                                                         |
|  | <b>Крчкање</b><br>Продинстајте све састојке заједно да бисте добили fine, сочне чорбе.                                                                           |
|  | <b>Печење</b><br>Хрскава корица, а меко печено месо, живина или поврће.                                                                                          |
|  | <b>Печење хлеба</b><br>Користите ову функцију за припрему хлеба и хлебних земички са резултатима налик професионалним у погледу хрскавости, боје и сјаја корице. |
|  | <b>Споро печење</b><br>Споро печење продужава време припреме, али ћете добити боље резултате. Проприжите месо пре него што га ставите у пећницу.                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Конзервисање</b><br>Конзервирајте сочно воће и поврће на ниској температури. На плех за печење ставите тегле отпорне на топлоту које сте претходно напунили водом.                                                |
|  | <b>Загревање посуђа.</b><br>Загревање тањира пре послуживања.                                                                                                                                                        |
|  | <b>Одржавање топлоте</b><br>Проверите да ли су судови у којима ћете служити храну топли. Имајте у виду да нека јела могу да наставе да се кувају и исушују док се одржавају топлим. Покријте посуде ако је потребно. |
|  | <b>Сушење</b><br>Равномерно сушите воће, биље и поврће на ниској температури. Повремено отворите врата током сушења како би резултати сушења били што бољи.                                                          |
|  | <b>AirFry Plus</b><br>Комбинација паре и врућег ваздуха за хрскаве, сочније и здравије оброке.                                                                                                                       |

Лампица може аутоматски да се искључи када је температура испод 80 °C током неких функција кувања.

## 5.3 Функције кувања на пари

Ове функције вам омогућавају да користите топлоту и пару како би оброци били хрскави и сочни. Употребљавајте их за кување на пари, динстање, благо запецање и печење.

Постоје два начина за припрему хране помоћу функција паре: подешавањем температуре или подешавањем нивоа паре.

 **Steamify** /  **Пара** – подесите температуру. Ниво паре ће се аутоматски подесити.

 **ProSteam** – подесите ниво паре. Одговарајућа температура ће бити приказана.

 **AirFry Plus** – подесите ниво паре. Одговарајућа температура ће бити приказана.

1. Уђите у мени и изаберите: Функције.
2. Подесите за функцију кувања на пари. Дисплеј приказује доступна подешавања.
3. Подесите температуру и ниво паре, ако је доступан.
4. Притисните: СТАРТ и пратите упутство на дисплеју.
5. Притисните поклопац резервоара за воду да бисте га отворили.



6. Пуните резервоар за воду хладном водом до максималног нивоа (око 950 ml) док се не огласи звучни сигнал или док се на дисплеју не појави порука. Немојте да користите друге течности. У резервоар за воду не сипајте количину воде која прелази његов максимални капацитет. Постоји ризик од цурења воде, преливања и оштећења намештаја.

7. Вратите резервоар за воду у почетни положај.

Пара се појављује након приближно 2 мин. Када уређај достигне подешену температуру, емитује се звучни сигнал.

8. Када у резервоару за воду понестане воде, чује се звучни сигнал. Напуните резервоар за воду.

9. Испразните резервоар за воду.

Погледајте Нега и чишћење, Пажљиво резервоара.

10. Након кувања, пажљиво отворите врата пећнице. Преостала вода може да се кондензује у унутрашњости пећнице.

11. Искључите уређај.

12. Када се уређај охлади, посушите унутрашњост пећнице меком крпом.

## 5.4 Јела 🍴

Помоћ при припреми хране предлаже подешавања за различита јела, укључујући доступна упутства, температуру и време припреме. Можете мењати подешавања током кувања и одабрати жељени начин кувања, укључујући употребу сензора за храну. Доступност сваке опције зависи од одабраног јела.

1. Уђите у мени и изаберите 🍴.
2. Одаберите тип хране и јело и следите кораке на екрану.

Када се функција заврши, проверите да ли је храна спремна. Продужите време кувања ако је потребно.

## 5.5 Опције предгревања 🔥

Уређај има неколико опција претходног загревања како би се осигурали оптимални резултати кувања.

- Без избора – конвенционални начин претходног загревања уређаја. Подешен је као подразумевани и доступан је за све функције кувања.

Подешавање се може променити на други тип претходног загревања.

- Паметно – помаже у оптимизацији потрошње енергије током загревања пећнице у поређењу са Брзо.
- Брзо – скраћује време загревања. Доступно је само за неке функције.

## 5.6 Тајмер ⌚

1. Изаберите функцију кувања и подесите температуру.
2. Притисните: Тајмер.
3. Подесите трајање. Можете да изаберете жељени крај активности притиском на један од симбола.
4. Притисните: Укл. да бисте потврдили и вратили се на главни екран.

### Крај активности



**Звучни аларм** – подесите одбројавање.

Када тајмер заврши са одбројавањем, оглашава се звучни сигнал.



**Звучни аларм и крај кувања** – подесите одбројавање. Када тајмер заврши, сигнал се оглашава и кување се зауставља.



**Само искачућа порука** – када време истекне, не дисплеју се појављује порука.

Тајмер може да се користи самостално, чак и када пећница не ради.

Неке функције сата можда неће бити доступне са одређеним функцијама кувања.

Притисните +5 min да бисте продужили време кувања.

## Одложени старт ⌚

Можете да одложите покретање и/или завршетак кувања.

1. Изаберите функцију кувања и прилагодите подешавања.
2. Притисните \*\*\*.
3. Притисните: Одложени старт.
4. Скролујте да подесите жељено време почетка и притисните: Укл. .
5. Сада можете да подесите жељени Време завршетка или да притиснете Укл. како бисте прескочили овај корак.
6. Притисните: Укл. да бисте се вратили на главни екран.

### Промена подешавања тајмера

Задато време можете да промените у било ком тренутку у току кувања.

1. Притисните  $\wedge$  / Тајмер.
2. Подесите нову вредност тајмера.  
Притисните: Укљ..

### 5.7 Омиљено

Ова функционалност је доступна само за одабране моделе.

Можете сачувати до 20 омиљених подешавања, као што су функција загревања и јело.

Да бисте сачували подешавање, изаберите жељену опцију и притисните .


### 5.8 Прибор



Прибор доступан у зависности од модела. Скенирајте QR код да бисте проверили како да користите прибор који се испоручује са вашим уређајем. Опционални прибор

можете да наручите посебно. За више информација обратите се локалном добављачу.

Убаците прибор (жичану полицу / плех) између водилица носача полице. Проверите да полица додирује задњи део унутрашњости пећнице. Мало удубљење на врху повећава безбедност и пружа заштиту од превртања. Руб око полице спречава да посуђе за кување склизне са полице.

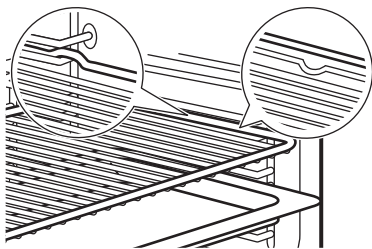

Ако ваш плех има нагиб, поставите га према задњем делу унутрашњости пећнице.

Ако решеткаста полица има избочину, окрените је ка унутрашњем делу пећнице.

Ако постоји натпис на прибору, уверите се да је окренут према вама.

Ако користите плех са рупицама, ставите плех/посуду испод, да сакупи течности које капљу.


### 5.9 Сензор за храну

То мери температуру унутар хране.

Треба да се подесе две температуре:

- $^{\circ}\text{C}$  – температура пећнице. Треба да буде најмање  $25^{\circ}\text{C}$  виша од температуре температурног сензора.
-  – температура температурног сензора.

1. Изаберите функцију кувања из менија: Функције или јело из менија: Јела.
2. Подесите температуру пећнице и време кувања, ако је потребно.
3. Потврдите подешавања и почните са кувањем.
4. Убаците врх сензора за храну у центар најдебљег дела меса или рибе. За касероле, ставите врх температурног сензора тачно у центар, стабилизovan у чврстом састојку. Побрините се да врх не додирује дно посуде за печење.

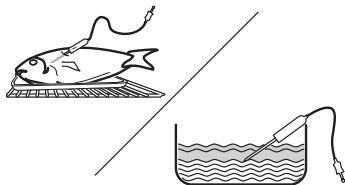

5. Ставите припремљену храну у пећницу.
6. Прикључите температурни сензор у утичницу која се налази унутар уређаја. Погледајте одељак Опис производа.

Дисплеј приказује симбол и тренутну температуру температурног сензора.

7.  $\wedge$  – притисните да бисте прилагодили подешавања.
8. Изаберите картицу Сензор за храну да подесите температуру језгра сензора или подесите жељену опцију:
  - Звучни аларм - када храна достигне подешену температуру, чује се звучни сигнал.
  - Звучни аларм и крај кувања – када храна достигне подешену температуру, чује се звучни сигнал и печење се прекида.
9. Потврдите подешавања.
10. Када храна достигне подешену температуру, чује се звучни сигнал. Проверите да ли је храна спремна. Продужите време кувања, ако је потребно.

11. СТОП – притисните да бисте искључили функцију кувања.
12. Извуците утикач температурног сензора из утичнице и извадите јело из уређаја.

### 5.10 Блок. за безб. деце

Ова функција спречава случајно коришћење уређаја. Може се активирати у било ком тренутку.

1. Уђите у мени.
2. Изаберите: Подешавања / Преференце / Блок. за безб. деце.

Блок. за безб. деце је активиран. Да бисте омогућили употребу уређаја, изаберите слова шифре по абecedном реду.

## 6. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ

### 6.1 Препоруке у вези са печењем

Температура и време кувања наведени у табелама су само оријентациони. Они зависе од рецепата, квалитета и количине употребљених састојака. Ако не можете да пронађете подешавања за одређени рецепт, потражите за сличан.

Избројте положаје решетке, почев од оне најближе дну рерне.

**Симболи који се користе у табелама:**

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | Врста хране         |
|    | Функција кувања     |
| °C                                                                                  | Температуре         |
|    | Тежина (kg)         |
|    | Положај решетке     |
|   | Време кувања (мин)  |
|  | Додатне информације |

### 6.2 Влажно печење уз вентилатор

За постизање најбољих резултата, државајте се савета наведених у табели у наставку.

Користите плех за печење или посуду за скупљање масноће.

|  | °C  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Слатке земичке, 16 ком.                                                             | 180 | 2                                                                                   | 25 - 35                                                                             |
| Швајцарски ролат                                                                    | 180 | 2                                                                                   | 15 - 25                                                                             |
| Цела риба, 0,2 kg                                                                   | 180 | 3                                                                                   | 15 - 25                                                                             |
| Колачи, 16 ком.                                                                     | 180 | 2                                                                                   | 20 - 30                                                                             |

|  | °C  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Колачи-макарони, 24 ком.                                                          | 160 | 2                                                                                 | 25 - 35                                                                            |
| Мафини, 12 ком                                                                    | 180 | 2                                                                                 | 20 - 30                                                                            |
| Славо пециво, 20 ком.                                                             | 180 | 2                                                                                 | 20 - 30                                                                            |
| Кекс од сипкавог теста, 20 ком.                                                   | 140 | 2                                                                                 | 15 - 25                                                                            |
| Тортице, 8 ком.                                                                   | 180 | 2                                                                                 | 15 - 25                                                                            |

### 6.3 Информације за институте за тестирање

Тестови у складу са EN 60350-1, IEC 60350-1.

Користите функцију: ProSteam, ниво: Пара максималне снаге.

|  |  | °C  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Броколи                                                                           |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                    |
| 0,3                                                                               | 3                                                                                 | 100 | 8 - 9                                                                             | 1) 2) 3)                                                                           |
| макс.                                                                             | 3                                                                                 | 100 | 10 - 11                                                                           | 2) 3) 4)                                                                           |

|  |  | °C  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Грашак, смрзнути                                                                  |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                   |
| 2 x 1,5                                                                           | 2 и 4                                                                             | 100 | -                                                                                 | 5) 3) 6)                                                                          |

- 1) Користите 2/3 Gastronorm комплет за кување на пари, перфориран.
- 2) Загревајте уређај док не достигне подешену температуру користећи подешавање: Предгревање / Без избора. Не користите: Предгревање / Брзо и Паметно.
- 3) Ставите плех за печење на први ниво решетке са нагибом према задњем делу унутрашњости пећнице.
- 4) Користите перфорирани контејнер у складу са IEC 60350-1.
- 5) Користите 2 x 2/3 Gastronorm сет за пару, перфорирани.
- 6) Кувајте док температура на најхладнијем месту не достигне 85 °C.

### Додатни рецепти за кување на пари

|        |  | °C  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Кување на пари комбинованог јела (2 порције)                                            |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                   |
|  1)    | 1 и 4                                                                             | 100 | 40 2)                                                                             | 3) 4) 5)                                                                          |
| Карамел пудинг (6 порција)                                                              |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                   |
|  6)    | 2                                                                                 | 90  | 35 - 45                                                                           | 7)                                                                                |
| Крем од јаја                                                                            |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                   |
|  1)    | 2                                                                                 | 85  | 35 - 45                                                                           | 8)                                                                                |
| Бели хлеб                                                                               |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                   |
|       | 2                                                                                 | 180 | 40 - 50                                                                           | 9)                                                                                |
|  10) |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                   |
| Пиле                                                                                    |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                   |

|      |  | °C  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  11) | 2                                                                                 | 200 | 60 - 70                                                                           | 12) 13)                                                                            |

- 1) Подесите ниво: Пара максималне снаге.
- 2) 40 мин за кромпир; 8 - 10 мин за лосос; 10 - 12 мин за броколи
- 3) Користите 1/2 Gastronorm посуду за кување на пари (перфорирану) за кромпир и броколи, а 1/2 Gastronorm посуду за кување на пари (која није перфорирана) за лосос.
- 4) Ставите лосос на ниво 2, кромпир и броколи на ниво 4.
- 5) Поставите састојке у пећницу једну за другом у одговарајућем тренутку, тако да се све компоненте кувају у исто време. Можете да припремите две порције у исто време.
- 6) Подесите ниво: Висока влажност.
- 7) Округле порцеланске посуде на решеткастој полици.
- 8) Користите 1/2 Gastronorm комплет за кување на пари, неперфорирани.
- 9) Користите плех за печење са нагибом према задњем делу унутрашњости пећнице.
- 10) Подесите ниво: Ниска влажност. Користите функцију ProSteam само ако функција Печење хлеба није доступна.
- 11) Подесите ниво: Ниска влажност.
- 12) Употребите Решеткаста полица.
- 13) Ставите плех за печење на први ниво решетке да би се у њему прикупљала масноћа која капље.

## 6.4 Информације за институте за тестирање

Тестови у складу са EN 60350-1, IEC 60350-1.

|   | °C  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ситни колачи, 20 по плеху                                                           |     |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|  | 160 | 25 - 35                                                                            | 3                                                                                  | 1)2)                                                                                |
|  | 160 | 25 - 35                                                                            | 3                                                                                  | 1)2)                                                                                |
|  | 150 | 30 - 40                                                                            | 2 и 4                                                                              | 1)2)3)                                                                              |
| Немасна бисквит торта                                                               |     |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|  | 160 | 40 - 55                                                                            | 2                                                                                  | 2)4)                                                                                |
|  | 180 | 25 - 35                                                                            | 1                                                                                  | 2)4)                                                                                |
|  | 160 | 45 - 55                                                                            | 1 и 3                                                                              | 2)5)                                                                                |
| Пита с јабукама                                                                     |     |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |

|  | °C  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 160 | 70 - 90                                                                           | 3                                                                                 | 4)6)                                                                              |
|  | 180 | 80 - 100                                                                          | 3                                                                                 | 4)6)                                                                              |
| Тост                                                                              |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|  | 230 | 1 - 5                                                                             | 4                                                                                 | 2)4)7)                                                                            |

- 1) Ставите плех за печење тако да нагиб буде окренут ка вратима.
- 2) Загревајте уређај док не достигне подешену температуру користећи: Предгревање / Без избора. Не користите: Предгревање / Брзо и Паметно.
- 3) Користите универзални плех на четвртој позицији решетке.
- 4) Употребите Решеткаста полица.
- 5) Користите решеткасту полицу и плех за печење испод. Ставите плех за печење тако да нагиб буде окренут ка вратима.
- 6) 2 плеха постављена дијагонално (Ø 20 cm). Десни треба да буде постављен више напред него леви.
- 7) У складу са: IEC 60350-1:2016 и IEC 60350-1:2023.

## Додатни рецепти

|  |  | °C  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Пуслице                                                                           |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                     |
|  | 3                                                                                 | 100 | 90 - 180                                                                          | 1)2)3)                                                                              |
|  | 3                                                                                 | 100 | 90 - 180                                                                          | 1)2)3)                                                                              |

- 1) Ставите плех за печење тако да нагиб буде окренут ка вратима.
- 2) Користите папир за печење.
- 3) Загревајте уређај док не достигне подешену температуру користећи подешавање: Предгревање / Без избора. Не користите: Предгревање / Брзо и Паметно.

## 7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

### 7.1 Напомене у вези са чишћењем

- Користите раствор за чишћење металних површина.
- Користите посебно средство за чишћење пећнице код упорних мрља.
- Користите течно средство за отклањање каменца које препоручује произвођач да уклоните остатке каменца.
- Не складиштите храну у уређају дуже од 20 минута.
- Немојте прати прибор у машини за прање судова.

### 7.2 Уклањање носача решетке

1. Проверите да ли је уређај хладан.
2. Пажљиво повуците носаче према горе и извуците их из предњег држача.
3. Извуците предњи део подршке решетке из бочног зида.
4. Извадите носаче из задњег држача.
5. Вратите носаче решетке у почетни положај. Поновите кораке обрнутим редоследом.

Ако су достављене телескопске вођице, клинови на њима морају бити окренути ка предњој страни.


### 7.3 Програми одржавања

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чишћење паром       | Овај програм чисти уређај када је мало запрљан. Пара омекшава масноћу или остатке, што олакшава чишћење. |
| Уклањање каменца    | Чишћење кола за генерисање паре од наталоженог каменца.                                                  |
| Пражњење резервоара | Процес уклањања преостале воде из резервоара за воду после коришћења функција за кување на пари.         |
| Сушење              | Процес сушења унутрашњости од кондензације која остаје након употребе функција за кување на пари.        |
| Испирање            | Процес за испирање и чишћење кола за генерисање паре након честе употребе функција за кување на пари.    |


### 7.4 Скидање и инсталирање врата

1. Проверите да ли је уређај хладан.
2. Отворите врата до краја.

3. Притисните стезне полуге **A** на обема шаркама врата.

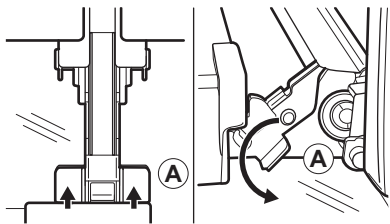

4. Затворите врата делимично док не стану, а затим их подигните са шарки. Будите опрезни, врата су тешка.
5. Врата поставите на меку крпу на стабилној површини.
6. Држите оквир врата **B** на горњој ивици врата са две стране и притисните ка унутра да бисте отпустили стезну заптивку.

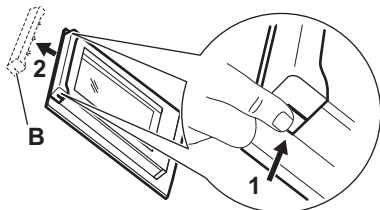

7. Повуците оквир врата напред да бисте га уклонили.
8. Подигните сваку стаклену плочу за горњи ивицу и извуците је из вођице. Пажљиво рукујте стаклом, посебно око ивица предње плоче. Стакло може да се сломи.
9. Очистите стаклену плочу водом и сапуницом. Пажљиво осушите

стаклену плочу. Не перите стаклене плоче у машини за прање судова.

Након чишћења, горе описани поступак обавите супротним редоследом.

Уверите се да су стаклени панели убачени у правилан положај, јер у супротном може доћи до прегревања површине врата.

## 7.5 Замена лампе

Искључите уређај са мреже и сачекајте да се охлади.

Замените сијалицу одговарајућом сијалицом која је отпорна на температуре до 300 °C.

### Горња сијалица

1. Окрените стаклени поклопац да бисте га уклонили.
2. Скините метални прстен и очистите стаклени поклопац.
3. Замените сијалицу.
4. Поставите метални прстен на стаклени поклопац и монтирајте га.

### Бочна сијалица

1. Уклоните подршку решетке како бисте могли да приступите лампици.
2. За скидање поклопца користите здвездасти одвијач.
3. Очистите стаклени поклопац.
4. Замените сијалицу.
5. Инсталирајте метални оквир и заптивку. Притегните завртње.
6. Поставите леву подршку решетке.

## 8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Уколико не можете сами да пронађете решење проблема, обратите се продавцу или овлашћеном сервисном центру. Детаљи о сервису су на плочици са техничким карактеристикама, која се налази на предњем оквиру. Она се види када отворите врата. Не уклањајте плочицу са техничким карактеристикама.

Ако се на дисплеју прикаже код грешке који није у овој табели, искључите и укључите кућни осигурач да бисте поново покренули уређај. Ако се код грешке поно-

во појави, обратите се овлашћеном сервисном центру.

**Не можете да активирате или користите уређај.** – Уређај није повезан са електричним напајањем или је неправилно подешен.

**Уређај се не загрева.**

- Сат није подешен.
- Контролна брава је активиран.
- Функција аутоматског искључивања је активирана.
- Блок. за безб. деце је активиран.

- Демо режим је активиран – код за деактивацију: 2468.

**Лампица не ради.** – Сијалица је прегорела. Замените сијалицу.

**Лампица је искључена.** – Влажно печење уз вентилатор је активирано.

❶ Прекид напајања увек зауставља чишћење. Поновите чишћење ако је прекинуто због нестанка струје.

**Проблем са сигналом бежичне мреже.** – Проверите да ли је ваш мобилни уређај повезан са бежичном мрежом. Проверите бежичну мрежу и рутер. Рестартујте рутер.

**Инсталиран је нови рутер или је промењена конфигурација рутера.** – Поново конфигуришите уређај и мобилни уређај.

**Бежични мрежни сигнал је слаб.** – Померите рутер што ближе уређају.

**Микроталасна пећница постављена близу уређаја омета бежични сигнал.** – Искључите микроталасну пећницу. Избегавајте истовремено коришћење микроталасне пећнице и даљинско управљање уређајем. Микроталаси ометају Wi-Fi сигнал.

**F102** – врата нису до краја затворена или је контролна брава на вратима поломљена. Затворите врата. Искључите и укључите уређај.

**F111** – Сензор за храну није правилно убачен у утичницу. До краја убаците Сензор за храну у утичницу.

**F240, F439** – поља осетљива на додир на дисплеју не раде правилно. Очистите површину дисплеја. Уверите се да нема прљавштине на пољима осетљивим на додир.

**F601** – постоји проблем са Wi-Fi сигналом. Проверите вашу мрежну везу. Погледајте Пре прве употребе, Бежична веза.

**F604** – прво повезивање на Wi-Fi није успело. Искључите апарат и укључите и покушајте поново. Погледајте Пре прве употребе, Бежична веза.

**F908** – систем уређаја не може да се повеже са командном таблом. Искључите и укључите уређај.

**F602, F603** – Wi-Fi није доступан. <sup>1)</sup> Искључите и укључите уређај.

## 9. ENERGETSKA EFIKASNOST

### 9.1 Лист информација о производу и информације о производу у складу са (ЕУ) бр. 65/2014 и (ЕУ) бр. 66/2014

| Назив добављача                                                           | Electrolux                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Идентификација модела                                                     | EOB9S3XH 944032174<br>EOB9S3XT 944032178<br>KOBAS3XH 944032175<br>KOBAS3XT 944032176<br>LOB9S3XZ 944032153<br>Y9SOB3XH 944032182 |
| Индекс енергетске ефикасности                                             | 61.9                                                                                                                             |
| Класа енергетске ефикасности                                              | A++                                                                                                                              |
| Потрошња енергије са стандардним пуњењем, уобичајен режим                 | 1.09 kWh/циклусу                                                                                                                 |
| Потрошња енергије са стандардним пуњењем, режим са форсирањем вентилатора | 0.52 kWh/циклусу                                                                                                                 |

|                        |                   |         |
|------------------------|-------------------|---------|
| Број шупљина у пећници | 1                 |         |
| Извор топлоте          | Електрична струја |         |
| Запремина              | 70 l              |         |
| Тип рерне              | Уградна пећница   |         |
| Маса                   | EOB9S3XH          | 35.5 kg |
|                        | EOB9S3XT          | 36.0 kg |
|                        | KOBAS3XH          | 36.0 kg |
|                        | KOBAS3XT          | 36.0 kg |
|                        | LOB9S3XZ          | 35.5 kg |
|                        | Y9SOB3XH          | 36.0 kg |

Уређај је тестиран према: EN IEC 60350-1.

<sup>1)</sup> Ако се појави нека од ових грешака, остале функције уређаја наставиће да раде као и обично.

9.2 Захтеви за информације  
према (ЕУ) бр. 2023/826

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Потрошња енергије у режиму приправности                                             | 0,8 W  |
| Потрошња енергије у мрежном режиму приправности                                     | 2,0 W  |
| Максимално време потребно да опрема аутоматски достигне применљиви режим мале снаге | 20 мин |

Уређај је тестиран према: EN 50564, EN 63474.

Упутства о томе како да активирате и деактивирате повезивање са бежичном мрежом потражите у Пре прве употребе.

9.3 Савети за оптимизацију

- Држите врата затворена током кувања и избегавајте често отварање.
- Одржавајте заптивку врата чистом и постарајте се да буде добро причвршћена на свом месту.
- Користите металне или тамне, нерелефне посуде.
- Прескочите предгревање ако није потребно.
- Сведите на минимум паузе између печења више јела.
- Када је могуће, користите функције кувања са вентилатором (само на одабраним моделима).
- Користите преосталу топлоту да одржите храну топлотом. Смањите

- температуру уређаја на минимум 3–10 мин пре краја кувања.
- Искључите лампицу током кувања ако није потребна.
  - Влажно печење уз вентилатор (само за одабране моделе) – ова функција је коришћена за усклађивање са класом енергетске ефикасности и захтевима екодизајна (у складу са стандардима ЕУ 65/2014 и ЕУ 66/2014). Тестови у складу са: IEC/EN 60350-1. Врата пећнице треба да буду затворена током кувања како се функција не би прекинула и како би пећница радила у оптималним условима. Када користите ову функцију, лампица се аутоматски искључује. Код неких модела потребно је 30 сек.
  - Кад год је могуће, искључите Wi-Fi. Погледајте одељак Пре прве употребе.
  - Аутоматско искључивање – из безбедносних разлога, ако је функција кувања активна и никаква подешавања нису промењена, уређај ће се аутоматски искључити након одређеног временског периода. Да бисте дуже користили функцију кувања, подесите време кувања.
    - 12,5 ч: 30-115 °C
    - 8,5 ч: 120-195 °C
    - 5,5 ч: 200-245 °C
    - 3 ч: 250-максимум °C

10. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале означене симболом . Ставите амбалажу у одговарајуће контејнере да бисте је рециклирали. Помозите у заштити животне средине и људског здравља рециклирањем отпада који потиче од електричних и електронских уре-

ђаја. Не одлажите уређаје означене симболом  заједно са кућним отпадом. Однесите производ локалној служби за рециклажу или се обратите локалној администрацији.

SLOVENŠČINA

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1. VARNOSTNA INFORMACIJE..... | 33 |
| 2. VARNOSTNA NAVODILA.....    | 34 |
| 3. OPIS IZDELKA.....          | 36 |
| 4. PRED PRVO UPORABO.....     | 37 |
| 5. DNEVNA UPORABA.....        | 38 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 6. NAMIGI IN NASVETI.....       | 41 |
| 7. SKRB IN ČIŠČENJE.....        | 43 |
| 8. ODPRAVLJANJE TEŽAV.....      | 45 |
| 9. ENERGIJSKA UČINKOVITOST..... | 45 |
| 10. SKRB ZA OKOLJE.....         | 46 |

Pridržujemo si pravico do sprememb.



## 1. ⚠️ VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

### 1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

- To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo. Otroci, mlajši od osem (8) let, ter osebe z visoko stopnjo invalidnosti se ne smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo in mobilnimi napravami z aplikacijo.

- Embalažo hranite izven dosega otrok in jo pravilno zavrzite.
- OPOZORILO: Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Med uporabo in hlajenjem naj bodo otroci in hišni ljubljenci stran od naprave.
- Aktivirajte varovalko za otroke, če je na voljo.
- Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave brez nadzora.

### 1.2 Splošna varnost

- Ta naprava je namenjena le kuhanju.
- Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu v notranjem okolju.
- Ta naprava se lahko uporablja v pisarnah, hotelskih sobah, sobah motelov, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, kmečkih turizmih in drugih podobnih nastanitvenih objektih, kjer takšna uporaba ne presega (povprečnih) ravni domače uporabe.
- Ne uporabljajte, preden jo namestite v vgrajeno strukturo.

- Pred vzdrževalnimi deli napravo odklopite iz napajanja.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servisni center ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- **OPOZORILO:** Zagotovite, da je naprava izključena, preden zamenjate žarnico, da preprečite možnost električnega udara.
- **OPOZORILO:** Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Pazite, da se ne dotaknete grelcev ali površine naprave.
- Vedno si nadenite zaščitne rokavice, ko opremo in pe-

- kače jemljete iz ali jih nameščate v pečico.
- Uporabite samo tipalo za jedi (sondo za meso), priporočljivo za to napravo.
- Naprave ne nameščajte za okrasnimi vrati, da preprečite pregrevanje.
- Če želite odstraniti nosilce za rešetke, najprej potegnite sprednji del nosilca rešetke, nato pa še zadnji del, stran od bočnih sten. Nosilce rešetak namestite v obratnem zaporedju.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte parnega čistilnika.
- Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.

## 2. VARNOSTNA NAVODILA

### 2.1 Namestitev

#### **UPOZORNENIE!**

To napravo lahko namesti le strokovno usposobljena oseba.

- Odstranite vso embalažo.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Upoštevajte navodila za namestitev, ki so na voljo na našem spletnem mestu.
- Pri premikanju naprave bodite previdni, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaprto obutev.
- Naprave ne vlecite za ročaj.
- Napravo namestite na varno in primerno mesto, ki ustreza zahtevam za namestitev.

- Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do drugih naprav in enot.
- Pred namestitvijo naprave se prepričajte, da je poravnana in da se vrata neovirano odpirajo.
- Naprava je opremljena z električnim hladilnim sistemom. Za krmiljenje slednjega je potrebno električno napajanje.

### 2.2 Električne povezave

#### **UPOZORNENIE!**

Nevarnost požara in električnega udara.

- Električno priključitev mora opraviti usposobljen električar.

- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
- Naprava mora biti ozemljena. Vedno uporabljajte pravilno nameščeno vtičnico z zaščito pred električnim udarom.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Izogibajte se poškodbam omrežnega vtiča in kabla. Če je potrebna zamenjava, jo mora opraviti naš pooblaščen servisni center.
- Ne dopustite, da se napajalni kabli dotikajo ali približujejo vratom aparata ali niši pod njim, zlasti ko je aparat v delovanju ali so vrata vroča.
- Zaščita pred udarci pri delih pod napetostjo in izoliranih delih mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče odstraniti brez orodja.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu postopka nameščanja. Po namestitvi poskrbite za dostop do vtičnice.
- Če je omrežna vtičnica razrahljana, vanjo ne priključite omrežnega vtiča.
- Ne odklapljajte naprave tako, da potegneta za napajalni kabel. Vedno povlecite za omrežni vtič.
- Vedno uporabljajte ustrezne izolacijske naprave: zaščita pred izklopi, varovalke (navojne varovalke, odstranjene iz nosilca), odklopniki za ozemljitveni uhajavi tok in kontaktorji.
- Električna napeljava mora imeti izolacijsko napravo, ki odklopi napravo od omrežja na vseh stikalih, z odprtino kontakta vsaj 3 mm.
- Ta naprava je dobavljena z vtičem in napajalnim kablom.

## 2.3 Uporaba

### UPOZORNENIE!

Nevarnost poškodbe, opeklin in električnega udara ali eksplozije.

- Te naprave ne spreminjajte.
- Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso blokirane.
- Naprave med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Po vsaki uporabi napravo izklopite.
- Bodite previdni pri odpiranju vrat naprave med delovanjem, saj se lahko sprostijo vroč zrak in vnetljive mešanice alkoholnih sestavin.
- Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami, ali kadar je v stiku z vodo.
- Ne pritiskajte odprtih vrat.

- Naprave ne uporabljajte kot delovno površino ali površino za odlaganje.
- Ko so vrata odprta, se izogibajte iskram in odprtemu ognju v bližini aparata.
- Za konzerviranje uporabljajte samo odobreno steklo in kozarce.
- V bližini naprave ne postavljajte vnetljivih snovi.
- Gesla za brezžično povezavo Wi-Fi ne razkrijte nikomur.

### UPOZORNENIE!

Obstaja nevarnost škode na napravi.

- Za preprečevanje poškodb ali razbarvanja emailja:
  - ne postavljajte posode za peko ali predmetov neposredno na dno pečice.
  - aluminijaste folije ne postavljajte neposredno na dno pečice.
  - Ne smete postaviti vode neposredno v vročo napravo.
  - po kuhanju ne puščajte vlažne posode in jedi v napravi.
  - bodite previdni pri odstranjevanju ali namestitvi dodatkov.
- Razbarvanje emailja ali nerjavečega jekla ne vpliva na delovanje naprave.
- Za vlažne torte uporabite globoko posodo, saj lahko sadni sokovi povzročijo trajne madeže.
- Vedno kuhajte z zaprtimi vrati naprave.
- Če je naprava nameščena za pohištveno ploščo, med uporabo ali dokler se naprava popolnoma ne ohladi, plošče ne zapirajte, da preprečite poškodbe zaradi toplote in vlage.
- Obvestilo o žarnici/-ah v notranjosti tega izdelka in o rezervnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so izdelane, da prenesejo skrajno zahtevne razmere v gospodinskih napravah, kot so temperatura, vibracije, vlaga; ali so izdelane za signalizacijo, da je naprava vklopljena. Niso namenjene za uporabo v drugih napravah in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu.
- Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti G.
- Uporabite samo žarnice z enakimi specifikacijami.
- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščen servisni center. Uporabite samo originalne rezervne dele.

## 2.4 Vzdrževanje in čiščenje

### ⚠ UPOZORNENIE!

Nevarnost telesnih poškodb, požara ali škode na napravi.

- Pred vzdrževanjem izklopite in izključite napravo iz električnega omrežja.
- Prepričajte se, da je naprava hladna, da preprečite razbitje stekla. Če so steklene plošče vrat poškodovane, se za zamenjavo obrnite na pooblaščen servisni center.
- Pri odstranjevanju vrat z naprave bodite previdni.
- Po vsaki uporabi očistite in posušite napravo, njeno notranjost in dodatke, da preprečite kondenzacijo pare, korozijo in obrabo površine.
- Redno preverjajte izdelek glede znakov poslabšanja, zaradi katerih je neprimeren za stik z živili, kot so razpoke, pretisni omoti, razslojevanje, krčenje, lepljivost, korozija ali druge vidne spremembe teksture ali videza. Upoštevajte navodila za čiščenje in nego, da preprečite poškodovanje.

- Za čiščenje naprave in dodatne opreme uporabite krpo iz mikrovlaknen, toplo vodo in nevtralne detergente. Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov, gobic, topil, ostrih robov ali kovinskih predmetov.
- Pri uporabi razpršila za pečico upoštevajte varnostna navodila na embalaži.

### Kuhanje s paro

- Sproščena para lahko povzroči opekline:
  - Bodite zelo previdni pri odpiranju vrat naprave, ko je ta funkcija vklopljena. Para se lahko sprosti.
  - Po kuhanju na pari previdno odprite vrata naprave.

## 2.5 Odlaganje


### ⚠ UPOZORNENIE!

Nevarnost poškodbe ali zadušitve.

- Za informacije o pravilnem odlaganju naprave se obrnite na občinsko upravo.
- Napravo izključite iz električnega omrežja, nato odrežite in zavrzite električni kabel.

## 3. OPIS IZDELKA

### 3.1 Splošni pregled

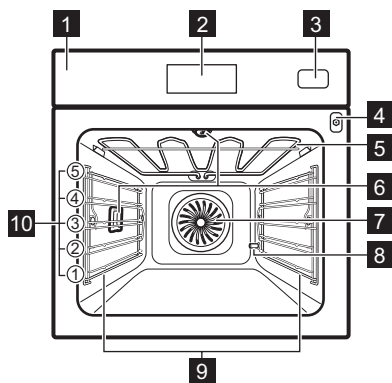

- 1 Nadzorna plošča
- 2 Prikazovalnik
- 3 Posoda za vodo
- 4 Vtičnica za tipalo za jedi
- 5 Grelnik
- 6 Žarnica

- 7 Ventilator
- 8 Odstr. vodnega kamna iz pipe
- 9 Nosilec police, odstranljiv
- 10 Položaji polic

### 3.2 Prikazovalnik

Prikazovalnik je popolnoma interaktiven in se pomika. Razdeljena je na jasno opredeljene dele, ki omogočajo dostop do različnih kuharskih funkcij in jedi. Prikazuje tudi trenutno obratovalno stanje. Podrsate lahko po zaslonu za krmarjenje v levo ali desno.

① Pritisnite in držite za vklop in izklop naprave.

☰ Za vklop in izklop funkcij.

♥ Za shranjevanje trenutnih nastavitev v: Priključene.

🔒 Naprava je zaklenjena.

📶 Povezava Wi-Fi je vklopljena.



Zapomni si nastavitve časovnika je vklopljeno.



Posoda za vodo je prazna.



Posoda za vodo je napolnjena do polovice.



Posoda za vodo je polna.

## 4. PRED PRVO UPORABO

### 4.1 Brežžična povezava

Naprava omogoča omrežno povezavo Wi-Fi in povezavo mobilne naprave. Prejemate lahko obvestila ter upravljate in nadzorujete napravo z mobilno napravo.

Za povezavo naprave potrebujete:

- brezžično omrežje z internetno povezavo,
  - Mobilna naprava, povezana z istim brezžičnim omrežjem.
1. Za prenos aplikacije skenirajte QR kodo, ki se nahaja na hrbtani strani navodil za uporabo. Aplikacijo si lahko prenesete tudi neposredno iz trgovine z aplikacijami.
  2. Upoštevajte navodila za uporabo aplikacije.
  3. Vključite napravo.
  4. Pritisnite in podrsajte v levo za vstop v meni. Izberite: Nastavitve / Povezave.
  5. Pritisnite za vklop ali izklop: Wi-Fi.

Brezžični modul naprave se zažene v 90 sek.

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Frekvenca | <b>2.4 GHz WLAN</b> : 2400 - 2483.5 MHz      |
|           | <b>Bluetooth</b> : 2400 - 2483.5 MHz         |
| Najv. moč | <b>2.4 GHz WLAN</b> : EIRP < 20 dBm (100 mW) |
|           | <b>Bluetooth</b> : EIRP < 20 dBm (100 mW)    |
| Protokol  | <b>2.4 GHz WLAN</b> : IEEE 802.11bgn         |

Ko je naprava povezana z aplikacijo, lahko prejme pomembno posodabljanje programske opreme. Te posodobitve lahko uvedejo nove funkcije, izboljšajo obstoječe funkcije in ikone, odpravijo morebitne težave in izboljšajo splošno delovanje programske opreme. Če želite preveriti nameščeno različico programske opreme, pojdite na kartico z nastavitvami.

### 4.2 Licence za programsko opremo

Programska oprema v tem izdelku vsebuje komponente, ki temeljijo na brezplačni in odprtokodni programski opremi. Electrolux pri-

znava prispevke odprtokodne programske in robotske skupnosti k razvojnemu projektu.

Za dostop do odprte kode teh brezplačnih in odprtokodnih komponent programske opreme, katerih pogoje za licenco je treba objaviti, in za ogled popolnih informacij o njihovih avtorskih pravicah ter veljavnih pogojih za licenco obiščite: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (mapa NIU6).

### 4.3 Začetno predgrevanje in čiščenje

Pred prvo uporabo prazno napravo predhodno segrejte. Naprava lahko oddaja neprijeten vonj in dim. Prostor prezračite.

1. Odstranite vso dodatno opremo in nosilce rešetak.
2. Vstopite v meni in izberite funkcijo kuhanja.
3. Na prikazovalniku se prikaže pojavno sporočilo za začetek postopka predgretja.
4. Potrdite začetek in sledite navodilom na prikazovalniku.
5. Izključite napravo in pustite, da se ohladi.
6. Notranjost pečice očistite z mikrovlnasto krpo, toplo vodo in blagim detergentom. Zamenjajte dodatno opremo in nosilce rešetak.

### 4.4 Ura

1. Vključite napravo.
2. Pritisnite: Nastavitve / Nastavitev / Ura.
3. Nastavite čas.
4. Pritisnite: OK.

### 4.5 Trdota vode

Ko napravo priključite na električno omrežje, morate nastaviti stopnjo trdote vode. Uporabite testni listič ali se obrnite na dobavitelja vode, da preveri stopnjo trdote vode.

1. Testni papir za približno 1 sek postavite v vodo iz pipe. Ne uporabljajte tekoče vode.
2. Testni papir stresite, da odstranite vso preostalo vodo.

- Po 1 min preverite trdoto vode s pomočjo spodnje razpredelnice.
- Nastavite stopnjo trdote vode:  
Nastavitve / Nastavitve / Trdota vode.

Barve testnega papirja se začnejo spreminjati. Po testiranju v roku 1 min preverite trdoto vode.

| Stopnja trdote vode | Testni listič                     |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1 - mehka           | <div><div></div><div></div></div> |

| Stopnja trdote vode | Testni listič                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2 - srednje trdote  | <div><div></div><div></div><div></div></div>                       |
| 3 - trda            | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>            |
| 4 - zelo trda       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

## 5. DNEVNA UPORABA

### 5.1 Meni

Pritisnite  in podrsajte v levo za vstop v meni.

- Jedi
- Funkcije
- Priljubljene
- Vzdrževanje
- Nastavitve

### 5.2 Funkcije

Standardne funkcije kuhanja za običajne potrebe peke, vključno z gretjem od zgoraj in spodaj , pečenjem , kuhanjem z ventilatorjem  in drugimi načini. Jedi lahko pripravite na tradicionalen način. Za več informacij glejte opis zaslona ali glejte aplikacijo.

Seznam funkcij se lahko razlikuje glede na različico programske opreme.

- Vstopite v meni in izberite: Funkcije.
- Izberite funkcijo kuhanja in prilagodite nastavitve.
- Začnite kuhati in sledite navodilom na prikazovalniku. Senzor hrane lahko vklopite kadarkoli pred ali med kuhanjem (če je na voljo). Glejte Dnevna uporaba »Senzor hrane«.
-  - pritisnite za nastavitev med pečenjem.

 **Gretje zgoraj**  
intenzivna toplota za hitro zapečenost na vrhu.

 **Gretje spodaj**  
Enakomerno zapecite spodnji del hrane. Primerno za pizze ali pite ter dopeko tort ali kišev. Pečico predhodno ogrejte in uporabite najnižjo višino rešetke.

 **Vroči zrak**  
Nastavite nižjo temperaturo kot za Gretje zgoraj in spodaj.

 **Gretje zgoraj in spodaj**  
Za vsakodnevno kuhanje na eni višini. Primerno za vse jedi, kot so mesni zavitki in pekovsko pecivo.

 **Vroč zrak & gretje zgoraj**  
Za peko večjih kosov mesa in perutnine s kostmi za mehko teksturo in hrustljivo skorjico.

 **Vroč zrak & gretje spodaj**  
Enakomerno spečeno testo s hrustljivo skorjo. Primerno za pice, kiše, tarte ali pite.

 **Vroč zrak, gretje zgoraj in spodaj**  
Ta funkcija je popolna za pripravljene obroke.

 **Steamify**  
Ujemanje prave količine pare za izbrano temperaturo.

 **ProSteam**  
Za mehko teksturo in hrustljivo skorjico uporabite kombinacijo pare in segrevanja. Primerno za zelenjavo, mesne zavitke in meso.

 **Vlažno pečenje**  
Pri peki dobite lahke, puhaste rezultate. Vrata naj bodo zaprta, da zadržite vlago v pečici.

 **Para**  
Nenehna para za zdravo in okusno hrano.

 **Pogrevanje**  
Ta funkcija nežno pogreje ostanke hrane na pari.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Gril</b><br>Enakomerno zapecite zelenjavo ali meso s funkcijo žara ali pečenja. Primerno tudi, če želite popeči toast.                                             |
|    | <b>Vzhajanje testa</b><br>Optimizirana temperatura za hitro vzhajanje.                                                                                                |
|    | <b>Osveževanje</b><br>Obudite svež vonj in mehko sredico postane-ga kruha ali pekovskih izdelkov.                                                                     |
|    | <b>Odtaljevanje</b><br>Nežno odtajanje za nadaljnjo pripravo.                                                                                                         |
|    | <b>Enolončnica</b><br>Za mehko in sočno meso v enolončnicah za-gotovite, da vse sestavine rahlo vrejo istočas-no.                                                     |
|    | <b>Pečenka</b><br>Za zapečeno zunanost in mehko sredico me-sa, perutnine in zelenjave.                                                                                |
|    | <b>Peka kruha</b><br>To funkcijo uporabite za pripravo kruha in že-melj s profesionalnimi rezultati glede hrustlja-vosti, barve in sijaja skorje.                     |
|    | <b>Pečenje z nizko temp</b><br>Pečenje z nizko temperaturo podaljša čas ku-hanja z boljšimi rezultati. Preden daste meso v pečico, ga popecite.                       |
|    | <b>Konzerviranje</b><br>Sočno sadje in zelenjavo konzervirajte pri niz-ki temperaturi. Kozarce, odporne na vročino, položite na pekač, napolnjen z vodo.              |
|    | <b>Gretje krožnikov</b><br>Za segrevanje krožnikov pred serviranjem.                                                                                                  |
|    | <b>Ohrani toploto</b><br>Ohranite toplo hrano pred serviranjem. Neka-tere jedi se lahko pri ohranjanju toplote še na-prej kuhajo in sušijo. Po potrebi pokrijte jedi. |
|  | <b>Sušenje</b><br>Zagotovite enakomerno sušenje sadja, zelišč in zelenjave pri nizki temp. Med sušenjem ob-časno odprite vrata, da izboljšate rezultate su-šenja.     |
|  | <b>AirFry Plus</b><br>Združuje paro in cvrtje na zraku za hrustljave, sočne in zdrave obroke.                                                                         |

Luč lahko med nekaterimi funkcijami kuhanja pri temperaturi pod 80 °C samodejno ugasne.

### 5.3 Funkcije kuhanja na pari

Te funkcije omogočajo uporabo toplote in pa-re za ohranjanje hrustljivih in sočnih obrokov. Paro uporabljate za kuhanje s paro, dušenje, nežno hrustljivost, peko in pečenje.

Obstajata dva načina priprave hrane s funkci-jami pare: z nastavitvijo temperature ali z na-stavitvijo stopnje pare.

 **Steamify** /  **Para** - nastavite temperatu-ro. Stopnja pare se samodejno prilagodi.

 **ProSteam** - nastavite stopnjo pare. Prika-zana bo ustrezna temperatura.

 **AirFry Plus** - nastavite stopnjo pare. Pri-kazana bo ustrezna temperatura.

1. Vstopite v meni in izberite: Funkcije.
2. Nastavite funkcijo kuhanja na pari. Na prikazovalniku se prikažejo razpoložljive nastavitve.
3. Nastavite temperaturo in stopnjo pare, če sta na voljo.
4. Pritisnite: START in sledite navodilom na prikazovalniku.
5. Pritisnite pokrov posode za vodo, da ga odprete.
6. Posodo za vodo napolnite z mrzlo vodo do najvišje ravni (približno 950 ml), da se oglasi zvočni signal ali da se na prikazovalniku prikaže sporočilo. Ne uporabljajte drugih tekočin. Posode za vodo ne napolnite prek najvišje ravni. Obstaja nevarnost iztekanja vode, prelija in poškodb pohištva.
7. Posodo za vodo potisnite v prvotni položaj.

Para nastane po približno 2 min. Ko pečica doseže nastavljeno temperaturo, se oglasi zvočni signal.

8. Ko v posodi za vodo zmanjka vode, se oglasi zvočni signal. Napolnite posodo za vodo.
  9. Izpraznite posodo za vodo.
- Glejte Skrb in čiščenje, Izpraz. posodo za vo-do.
10. Po kuhanju previdno odprite vrata pečice. Preostala voda se lahko kondenzira v notranjosti pečice.
  11. Izklopite napravo.
  12. Ko je naprava hladna, posušite notranjost pečice z mehko krpo.

### 5.4 Jedi

Kuharski pomočnik predlaga nastavitve za različne jedi, vključno s podrobnimi navodili, temperaturo in časom kuhanja. Med kuhanjem lahko spreminjate nastavitve in izberete želeni postopek kuhanja, vključno z uporabo



sonde za meso. Razpoložljivost posamezne možnosti je odvisna od izbrane jedi.

1. Vstopite v meni in izberite .
2. Izberite vrsto hrane in jed ter sledite korakom na zaslonu.

Ko se funkcija konča, preverite, ali je hrana pripravljena. Po potrebi podaljšajte čas kuhanja.

## 5.5 Možnosti predgretja

Naprava vključuje več možnosti predgrevanja in segrevanja za zagotavljanje optimalnih rezultatov kuhanja.

- Brez - običajen način predgrevanja naprave. Nastavljeno je kot privzeto in na voljo za vse funkcije kuhanja. To možnost je mogoče spremeniti v drugo vrsto predgrevanja.
- Pametno - pomaga optimizirati porabo energije med segrevanjem pečice v primerjavi z Hitro.
- Hitro - skrajša čas segrevanja. Na voljo je le za nekatere funkcije.

## 5.6 Časovnik

1. Izberite funkcijo kuhanja in nastavite temperaturo.
2. Pritisnite: Časovnik.
3. Nastavite trajanje. Želeno dejanje ob koncu lahko izberete s pritiskom enega od simbolov.
4. Pritisnite OK za potrditev in vrnitev na glavni zaslon.

### Končaj



**Aktiviraj alarm** - za nastavev odštevanja. Ko se programska ura izteče, se oglasi zvočni signal.



**Aktiviraj alarm in končaj s kuhanjem** - za nastavev odštevanja. Ko časovnik konča, se oglasi signal in kuhanje se ustavi.



**Prikaz samo pojavnega sporočila** - ko se čas izteče, se na prikazovalniku prikaže sporočilo.

Časovnik se lahko uporablja neodvisno, tudi če pečica ne deluje.

Nekatere funkcije ure morda niso na voljo pri določenih funkcijah kuhanja.

Pritisnite +5min, da podaljšate čas kuhanja.

## Zakasnen vklop

Zamikate lahko začetek in/ali konec kuhanja.

1. Izberite funkcijo kuhanja in prilagodite nastavitve.
2. Pritisnite \*\*\*.
3. Pritisnite: Zakasnen vklop.
4. Pomikajte se do želenega časa začetka in pritisnite OK.
5. Zdaj lahko nastavite želeno Konec ali pritisnite OK, da preskočite ta korak.
6. Pritisnite: OK, da se vrnete na glavni zaslon.

## Spreminjanje nastavitvev časovnika

Nastavljeni čas lahko kadarkoli spremenite med kuhanjem.

1. Pritisnite ^ / Časovnik.
2. Nastavite novo vrednost časovnika. Pritisnite: OK.

## 5.7 Priljubljene

Ta funkcija je na voljo samo za izbrane modele.

Shranite lahko do 20 vaših priljubljenih nastavitvev, kot sta funkcija kuhanja in jedi.


Za shranjevanje nastavitvev izberite želeno možnost in pritisnite .

## 5.8 Pripomočki



Dodatna oprema je na voljo glede na model. Skenirajte QR kodo, da preverite, kako uporabljati dodatno opremo, ki je priložena napravi. Dodatno opremo lahko naročite ločeno. Za več informacij se obrnite na lokalnega dobavitelja.

Vstavite dodatek (mrežo za pečenje/pekač) med vodila nosilca rešetk. Prepričajte se, da se rešetka dotika zadnje strani notranjosti pečice. Majhna vdolbina na vrhu poveča varnost in zagotavlja zaščito pred nagibanjem. Rob okoli rešetke preprečuje, da bi posoda zdrsnila z rešetke.

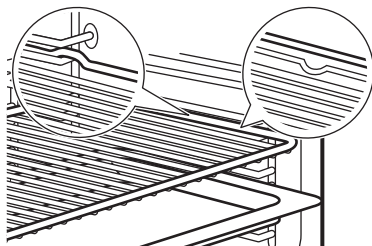



Če ima pekač nagib, ga namestite proti zadnjemu delu notranjosti pečice.

Če ima mreža za pečenje stopničko, jo namestite proti sprednjemu delu notranjosti pečice.

Če je na dodatni opremi napis, se prepričajte, da je obrnjen proti vam.


Če uporabljate pladenj z luknjami, pod njega postavite pladenj/posodo za zbiranje kapljic tekočine.

## 5.9 Sonda za hrano

Meri temperaturo znotraj hrane.

Nastaviti je mogoče dve temperaturi:

- °C – temperatura pečice. Mora biti vsaj 25°C višja od temperature sonde za meso.
  -  – temperatura sonde za meso.
1. Izberite funkcijo kuhanja iz menija: Funkcije ali jed iz menija: Jedi.
  2. Po potrebi nastavite temperaturo pečice in čas pečenja.
  3. Potrdite nastavitve in začnite kuhati.
  4. Konico tipala za jedi potisnite v sredino, če je možno, v najdebelejši del. Za enolončnice postavite konico sonde za meso točno v sredino, trdno v trdni sestavini. Prepričajte se, da se konica ne dotika dna pekača za peko.

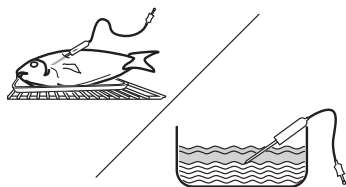

5. Pripravljen jed vstavite v pečico.

6. Sondo za meso priključite v vtičnico v napravi. Glejte razdelek Opis izdelka.

Na prikazovalniku se prikaže trenutna temperatura sonde za meso.

7.  – pritisnite za prilagoditev nastavitvev.

8. Izberite kartico Sonda za hrano, da nastavite temperaturo jedra tipala ali želeno funkcijo:

- Aktiviraj alarm – ko hrana doseže temperaturo jedra, se oglasi zvočni signal.
- Aktiviraj alarm in končaj s kuhanjem – ko hrana doseže temperaturo jedra, se oglasi zvočni signal, kuhanje pa se konča.

9. Potrdite nastavitve.

10. Ko hrana doseže nastavljeno temperaturo, se oglasi zvočni signal. Preverite, ali je hrana pripravljena. Po potrebi podaljšajte čas kuhanja.

11. STOP – pritisnite za izklop funkcije kuhanja.

12. Iztaknite vtič sonde za meso iz vtičnice ter vzemite jed iz naprave.

## 5.10 Varovalo za otroke

Ta funkcija prepreči nenamerno delovanje naprave. Funkcijo lahko vklopite kadarkoli.

1. Odprite meni.
2. Izberite Nastavitve/Opcije/Varovalo za otroke.

Varovalo za otroke je vklopljena. Če želite omogočiti uporabo naprave, izberite kodne črke po abecednem vrstnem redu.

# 6. NAMIGI IN NASVETI

## 6.1 Priporočila za pečenje

Temperature in časi pečenja v razpredelnicah so le smernice. Odvisni so od receptov ter kakovosti in količine uporabljenih sestavin. Če za določen recept ne najdete nastavitvev, poiščite podobne.

Položaje rešetk štejte od spodaj navzgor.

**Simboli, uporabljeni v razpredelnicah:**



Vrsta živila



Funkcija kuhanja



Temperatura



Teža (kg)



Položaj rešetke



Čas priprave (min)



Dodatne informacije

## 6.2 Vlažno pečenje

Za najboljše rezultate upoštevajte priporočila, navedena v spodnji razpredelnici. Uporabite pekač ali prestrezno posodo.

|  | °C  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Buhtlji, 16 kosov                                                                 | 180 | 2                                                                                 | 25 - 35                                                                           |
| Rulada                                                                            | 180 | 2                                                                                 | 15 - 25                                                                           |
| Cela riba, 0,2 kg                                                                 | 180 | 3                                                                                 | 15 - 25                                                                           |
| Piškotki, 16 kosov                                                                | 180 | 2                                                                                 | 20 - 30                                                                           |
| Makaroni, 24 kosov                                                                | 160 | 2                                                                                 | 25 - 35                                                                           |
| Muffini, 12 kosov                                                                 | 180 | 2                                                                                 | 20 - 30                                                                           |
| Slano pecivo, 20 kosov                                                            | 180 | 2                                                                                 | 20 - 30                                                                           |
| Piš koti iz krhkega testa, 20 kosov                                               | 140 | 2                                                                                 | 15 - 25                                                                           |
| Kolački, 8 kosov                                                                  | 180 | 2                                                                                 | 15 - 25                                                                           |

## 6.3 Informacije za testne inštitute

Preizkusi v skladu z EN 60350-1, IEC 60350-1.

Uporabite funkcijo: ProSteam, raven: Kuhanje v sopari.

|  |  | °C  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Brokoli                                                                           |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                   |
| 0,3                                                                               | 3                                                                                 | 100 | 8 - 9                                                                             | 1) 2) 3)                                                                          |
| Največje                                                                          | 3                                                                                 | 100 | 10 - 11                                                                           | 2) 3) 4)                                                                          |
| Grah, zamrznjen                                                                   |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                   |
| 2 x 1,5                                                                           | 2 in 4                                                                            | 100 | -                                                                                 | 5) 3) 6)                                                                          |

- 1) Uporabite 2/3 perforiranega kompleta za paro Gastronorm.
- 2) Napravo predhodno segrejte, dokler ne doseže nastavljene temperature, z uporabo nastavitve: Predgrevanje / BrezNe uporabljajte: Predgrevanje / Hitro in Pametno.
- 3) Pekač za pecivo postavite na prvi položaj rešetk, tako da je nagib proti zadnjemu delu notranjosti pečice.
- 4) Uporabite perforirano posodo v skladu z IEC 60350-1.
- 5) Uporabite perforiran komplet za paro Gastronorm 2 x 2/3.
- 6) Kuhajte, dokler temperatura na najhladnejšem mestu ne doseže 85 °C.

## Dodatni recepti za kuhanje s paro

|      |  | °C  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kombinirana jed na pari (2 porcij)                                                    |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                    |
|  1)  | 1 in 4                                                                            | 100 | 40 2)                                                                             | 3) 4) 5)                                                                           |
| Karamelni puding (6 porcij)                                                           |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                    |
|  6)  | 2                                                                                 | 90  | 35 - 45                                                                           | 7)                                                                                 |
| Jajčna krema                                                                          |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                    |
|  1)  | 2                                                                                 | 85  | 35 - 45                                                                           | 8)                                                                                 |
| Beli kruh                                                                             |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                    |
|      | 2                                                                                 | 180 | 40 - 50                                                                           | 9)                                                                                 |
|  10) |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                    |
| Piščanec                                                                              |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                    |
|  11) | 2                                                                                 | 200 | 60 - 70                                                                           | 12) 13)                                                                            |

- 1) Nastavljena raven: Kuhanje v sopari.
- 2) 40 min za krompir; 8 - 10 min za lososa; 10 - 12 min za brokoli
- 3) Za krompir in brokoli uporabite 1/2 parne ponve Gastronorm (perforirano) velikosti 1/2, za lososa pa parno ponev Gastronorm (neperforirano).
- 4) Postavite lososa na nivo 2, krompir in brokoli pa na nivo 4.
- 5) Sestavine eno za drugo ob ustreznem času položite v pečico tako, da bodo vse sestavine pripravljene istočasno. Pripravite lahko dve porcijii naenkrat.
- 6) Nastavljena raven: Vlaga Visoka.
- 7) Okrogle porcelanaste posode na mreži za pečenje.
- 8) Uporabite 1/2 neperforiranega kompleta za paro Gastronorm.
- 9) Uporabite pekač za pecivo z nagibom proti zadnjemu delu notranjosti pečice.
- 10) Nastavljena raven: Vlaga nizka. Uporabite funkcijo ProSteam samo, če funkcija Peka kruha ni na voljo.
- 11) Nastavljena raven: Vlaga nizka.
- 12) Uporabite Mreža za pečenje.
- 13) Pekač za pecivo postavite na prvi položaj rešetk, da se prestreže maščoba, ki izteka.

## 6.4 Informacije za testne inštitute

Preizkusi v skladu z EN 60350-1, IEC 60350-1.

|  | °C  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Drobno pecivo (20 kosov na pekač)                                                   |     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|  | 160 | 25 - 35                                                                             | 3                                                                                   | 1)2)                                                                                 |

|  | °C  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 160 | 25 - 35                                                                           | 3                                                                                 | 1)2)                                                                              |
|  | 150 | 30 - 40                                                                           | 2 in 4                                                                            | 1)2)3)                                                                            |
| Pusti biskvit                                                                     |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|  | 160 | 40 - 55                                                                           | 2                                                                                 | 2)4)                                                                              |
|  | 180 | 25 - 35                                                                           | 1                                                                                 | 2)4)                                                                              |
|  | 160 | 45 - 55                                                                           | 1 in 3                                                                            | 2)5)                                                                              |
| Jabolčna pita                                                                     |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|  | 160 | 70 - 90                                                                           | 3                                                                                 | 4)6)                                                                              |
|  | 180 | 80 - 100                                                                          | 3                                                                                 | 4)6)                                                                              |
| Toast                                                                             |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|  | 230 | 1 - 5                                                                             | 4                                                                                 | 2)4)7)                                                                            |

- 1) Uporabite pekač in ga namestite s poševnim delom proti vratom.
- 2) Napravo predhodno segrejte, dokler ne dosežete nastavljene temperature, z uporabo nastavitve: Predgrevanje / Brez. Ne uporabljajte: Predgrevanje / Hitro in Pametno.
- 3) Uporabite univerzalno ponev na četrti rešetki.
- 4) Uporabite Mreža za pečenje.
- 5) Uporabite mrežo za pečenje in pekač za pecivo spodaj. Namestite pekač s poševnim delom proti vratom.
- 6) 2 modela sta nameščena poševno (Ø 20 cm). Desni mora biti nameščen bližje sprednjemu delu od levega.
- 7) Glede na: IEC 60350-1:2016 in IEC 60350-1:2023.

## Dodatni recepti

|  |  | °C  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Beljakovi poljubčki                                                               |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                    |
|  | 3                                                                                 | 100 | 90 - 180                                                                          | 1)2)3)                                                                             |
|  | 3                                                                                 | 100 | 90 - 180                                                                          | 1)2)3)                                                                             |

- 1) Uporabite pekač in ga namestite s poševnim delom proti vratom.
- 2) Uporabite papir za peko.
- 3) Napravo predhodno segrevajte, dokler ne dosežete nastavljene temperature, z uporabo nastavitve: Predgrevanje / Brez. Ne uporabljajte: Predgrevanje / Hitro in Pametno.

## 7. SKRB IN ČIŠČENJE

### 7.1 Opombe o čiščenju

- Za kovinske površine uporabite čistilno raztopino.
- Za trdovratne madeže uporabite posebno čistilo za pečico.
- Za odstranjevanje ostankov apnenca uporabite tekoči odstranjevalec vodnega kamna, ki ga priporoča proizvajalec.
- Živil v napravi ne shranjujte dlje kot 20 minut.
- Pripomočkov ne pomivajte v pomivalnem stroju.

### 7.2 Odstranjevanje nosilcev rešetk

1. Poskrbite, da je naprava hladna.
2. Nosilce rešetk previdno povlecite navzgor iz sprednjega nosilca.
3. Sprednji konec nosilca rešetke povlecite stran od stranske stene.
4. Nosilce izvlecite iz zadnjega obešala.
5. Nosilce rešetk namestite nazaj v prvotni položaj. Ponovite korake v obratnem vrstnem redu.


Če so priložena teleskopska vodila, morajo biti njihovi zadrževalni zatiči usmerjeni naprej.

## 7.3 Vzdrževanje


|                        |                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čiščenje s paro        | Ta program očisti napravo, ko je ta nekoliko umazana. Para zmehča maščobo ali ostanke, zaradi česar jih je lažje očistiti. |
| Odstr. vodnega kamna   | Čiščenje ostankov apnenca iz krogotoka uparjalnika.                                                                        |
| Izpraz. posodo za vodo | Postopek za odstranitev preostale vode iz posode za vodo po uporabi funkcij s paro.                                        |
| Sušenje                | Postopek za sušenje kondenza v pečici, ki ostane po uporabi funkcij s paro.                                                |
| Izpiranje              | Za izpiranje in čiščenje krogotoka ustvarjene pare po pogosti uporabi funkcij s paro.                                      |

## 7.4 Odstranjevanje in nameščanje vrat

1. Poskrbite, da je naprava hladna.
2. Povsem odprite vrata.
3. Pritisnite vpenjalni ročici **A** na tečajih.

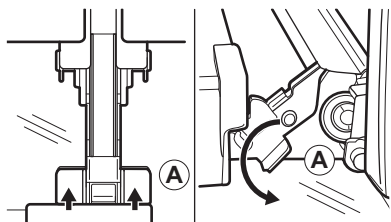

4. Vrata delno zaprite, dokler se ne ustavijo, nato pa jih dvignite s tečajev. Bodite previdni, vrata so težka.
5. Položite vrata na mehko krpo na stabilni površini.
6. Okvir vrat **B** pridržite na njihovem zgornjem robu na obeh straneh in potisnete navznoter, da sprostite tesnilo sponke.

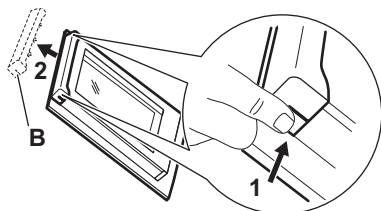

7. Okvir vrat potegnite k sebi in ga odstranite.
8. Vsako stekleno ploščo dvignite za zgornji rob in jo odstranite iz vodila. S steklom ravnajte previdno, zlasti okoli robov sprednje plošče. Steklo lahko počí.
9. Stekleno ploščo očistite z vodo in milom. Stekleno ploščo temeljito osušite. Steklenih plošč ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Po čiščenju naredite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

Poskrbite, da boste steklene plošče vstavili pravilno, drugače se lahko površina vrat pregreje.

## 7.5 Zamenjava žarnice

Odklopite napravo iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi.

Žarnico zamenjajte z ustrezno žarnico, odporno proti visoki temperaturi 300 °C.

### Zgornja žarnica

1. Obrnite steklen pokrov in ga odstranite.
2. Odstranite kovinski obroček in očistite stekleni pokrov.
3. Zamenjajte žarnico.
4. Na steklen pokrov pripnite kovinski obroček in ga namestite.

### Stranska žarnica

1. Za dostop do žarnice odstranite levi nosilec rešetk.
2. Z izvijačem Torx 20 odstranite pokrov.
3. Očistite stekleni pokrov.
4. Zamenjajte žarnico.
5. Namestite kovinski okvir in tesnilo. Privijte vijaka.
6. Namestite levi nosilec rešetk.

## 8. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če težave ne morete razrešiti sami, se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisni center. Servisne podrobnosti so navedene na ploščici za tehnične navedbe, ki se nahaja na sprednjem okvirju. Vidna je, ko odprete vrata. Ne odstranjujte ploščice za tehnične navedbe.

Če se na prikazovalniku prikaže koda napake, ki ni navedena spodaj, izklopite in vklopite hišno varovalko, da ponovno zaženete napravo. Če se koda napake pojavi ponovno, se obrnite na pooblaščen servisni center.

**Naprave ni mogoče vklopiti ali je uporabljeni.** - Naprava ni priključena na električno napajanje ali je priključena nepravilno.

**Naprava se ne segreje.**

- Ura ni nastavljena.
- Zaklepanje tipk je vklopljena.
- Vklapljen je samodejni izklop.
- Varovalo za otroke je vklopljena.
- Demo način je aktiviran - koda za izklop: 2468.

**Žarnica ne deluje.** - Žarnica je pregorela. Zamenjajte žarnico.

**Žarnica ne sveti.** - Vlažno pečenje je aktiviran.

❶ Izpad električne napetosti vedno prekine čiščenje. Čiščenje ponovite, če ga je prekinil izpad električne napetosti.

**Težave s signalom brezžičnega omrežja.** - Preverite, ali je vaša mobilna naprava povezana z brezžičnim omrežjem. Preverite brezžično omrežje in usmerjevalnik. Ponovno zaženite usmerjevalnik.

**Nameščen je bil nov usmerjevalnik ali pa je bila konfiguracija usmerjevalnika spremenjena.** - Ponovno konfigurirajte napravo in mobilno napravo.

**Signal brezžičnega omrežja je šibek.** - Usmerjevalnik premaknite čim bližje napravi.

**Brezžični signal moti mikrovalovna pečica, ki je postavljena blizu naprave.** - Izklopite mikrovalovno pečico. Ne uporabljajte mikrovalovne pečice in daljinskega upravljanja naprave hkrati. Mikrovalovi motijo Wi-Fi signal.

**F102** - vrata niso povsem zaprta oz. zapora vrat je pokvarjena. Zaprite vrata. Za vklop in izklop naprave.

**F111** - Sonda za hrano ni pravilno vključena v vtičnico. Sonda za hrano povsem vključite v vtičnico.

**F240, F439** - polja na dotik na prikazovalniku ne delujejo pravilno. Očistite površino prikazovalnika. Poskrbite, da na poljih na dotik ne bo umazanije.

**F601** - obstaja težava s signalom Wi-Fi. Preverite omrežno povezavo. Oglejte si Pred prvo uporabo, Brezžična povezava.

**F604** - prva povezava z omrežjem Wi-Fi ni uspela. Napravo izklopite in vklopite ter poskusite znova. Oglejte si Pred prvo uporabo, Brezžična povezava.

**F908** - sistem naprave se ne more povezati z upravljalno ploščo. Za vklop in izklop naprave.

**F602, F603** - Wi-Fi ni na voljo. <sup>1)</sup> Za vklop in izklop naprave.

## 9. ENERGIJSKA UČINKOVITOST

### 9.1 Informacijski list izdelka in informacije o izdelku v skladu z (EU) št. 65/2014 in (EU) št. 66/2014

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ime dobavitelja | Electrolux |
|-----------------|------------|

|                       |                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikacija modela | EOB9S3XH 944032174<br>EOB9S3XT 944032178<br>KOBAS3XH 944032175<br>KOBAS3XT 944032176<br>LOB9S3XZ 944032153<br>Y9SOB3XH 944032182 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Indeks energijske učinkovitosti | 61.9 |
|---------------------------------|------|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Razred energijske učinkovitosti | A++ |
|---------------------------------|-----|

<sup>1)</sup> Če pride do ene izmed teh napak, bodo ostale funkcije naprave še naprej delovale kot običajno.

|                                                                   |                                |         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Poraba energije pri standardni obremenitvi, običajni način        | 1.09 kWh/cikel                 |         |
| Poraba energije pri standardni obremenitvi, način z ventilatorjem | 0.52 kWh/cikel                 |         |
| Število votlin pečice                                             | 1                              |         |
| Toplotni vir                                                      | Električna energija            |         |
| Prostornina                                                       | 70 l                           |         |
| Vrsta pečice                                                      | Pečica, v vgrajenem štedilniku |         |
| Masa                                                              | EOB9S3XH                       | 35.5 kg |
|                                                                   | EOB9S3XT                       | 36.0 kg |
|                                                                   | KOBAS3XH                       | 36.0 kg |
|                                                                   | KOBAS3XT                       | 36.0 kg |
|                                                                   | LOB9S3XZ                       | 35.5 kg |
|                                                                   | Y9SOB3XH                       | 36.0 kg |

Naprava je preizkušena v skladu z: EN IEC 60350-1.

## 9.2 Zahteve glede informacij v skladu z uredbo (EU) št. 2023/826

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Poraba energije v stanju pripravljenosti                                            | 0,8 W  |
| Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti                                   | 20 W   |
| Najdaljši čas, ki je potreben, da oprema samodejno doseže ustrezen način nizke moči | 20 min |

Naprava je preizkušena v skladu z: EN 50564, EN 63474.

Za navodila o vklopu in izklopu brezžične omrežne povezave si oglejte poglavje Pred prvo uporabo.

## 9.3 Nasveti za optimizacijo

- Med kuhanjem imejte vrata zaprta in jih ne odpirajte pogosto.
- Poskrbite, da bo tesnilo vrat čisto, in preverite, da je dobro nameščeno.
- Uporabljajte kovinsko ali temno, neodsevno posodo.
- Preskočite predgrevanje, razen če je potrebno.
- Zmanjšajte odmore med peko več jedi.
- Kadar je mogoče, uporabljajte funkcije pečenja z ventilatorjem (samo pri izbranih modelih).
- Za ohranjanje toplote hrane uporabite preostalo toploto. Zmanjšajte temperaturo naprave najmanj 3–10 min pred koncem kuhanja.
- Med kuhanjem ugasnite žarnico, razen če je potrebna.
- Vlažno pečenje (samo izbrani modeli) – ta funkcija je bila uporabljena za skladnost z zahtevami razreda energetske učinkovitosti in okoljsko primerne zasnove (v skladu z EU 65/2014 in EU 66/2014). Preizkusi v skladu z: IEC/EN 60350-1. Med peko morajo biti vrata pečice zaprta, da se delovanje ne prekine in da pečica deluje v optimalnih pogojih. Ko uporabite to funkcijo, luč samodejno ugasne. Pri nekaterih modelih traja 30 sek.
- Kadar koli je mogoče, izklopite Wi-Fi. Glejte razdelek Pred prvo uporabo.
- Samodejni izklop – iz varnostnih razlogov se bo naprava po določenem času samodejno izklopila, če je funkcija kuhanja vklopljena in nastavitve niso spremenjene. Če želite, da funkcija kuhanja deluje dlje, nastavite čas kuhanja.
  - 12,5 h: 30–115 °C
  - 8,5 h: 120–195 °C
  - 5,5 h: 200–245 °C
  - 3 h: 250–maksimum °C

## 10. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, označene s simbolom . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte varovati okolje in zdravje ljudi z recikliranjem odpadkov električnih in elektronskih naprav. Naprave, označene s simbolom  skupaj z gospodinjstvi odpadki. Izdelek vrnite krajev-  
nemu obratu za recikliranje ali se obrnite na občinsko službo.

čene s simbolom, ne odlagajte  skupaj z gospodinjstvi odpadki. Izdelek vrnite krajev-  
nemu obratu za recikliranje ali se obrnite na občinsko službo.



