

COE7P31B
COE7P31X2
EOE7P31X



EL Φούρνος

Οδηγίες Χρήσης

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες της συσκευής σας



Για γρήγορη πρόσβαση σε εγχειρίδια, οδηγίες
λειτουργίας, υποστήριξη και άλλα μέσω εγγραφής
συσκευής με φωτογραφία, επισκεφτείτε
electrolux.com/register



Electrolux

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	3
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	5
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	9
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	10
5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ.....	11
6. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ.....	13
7. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.....	13
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ.....	15
9. ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.....	17
10. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.....	19
11. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.....	22
12. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.....	23
13. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.....	37
14. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	42
15. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.....	44

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή της Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα προϊόν το οποίο συνοδεύεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και καινοτομίας. Εύχρηστο και κομψό, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες σας. Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αισθανεστε ασφαλείς γνωρίζοντας ότι θα έχετε τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά. Καλώς ορίσατε στην Electrolux.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:



Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:

www.electrolux.com/webselfservice



Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:

www.registerelectrolux.com



Αγοράστε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:

www.electrolux.com/shop

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.

Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς.

Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

⚠ Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια

ℹ Γενικές πληροφορίες και συμβουλές

📄 Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

1. ⚠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.

1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με εκτενείς και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
- Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
- Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα προσβάσιμα μέρη θερμαίνονται κατά τη χρήση.
- Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια

- Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής και η αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να εκτελείται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται προσοχή για να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.
- Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε ή εισάγετε εξαρτήματα ή σκεύη.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη προτού αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα για την αποφυγή πιθανότητας ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, προτού την τοποθετήσετε στην κατασκευή εντοιχισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα, καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια και αυτό μπορεί να προκαλέσει θραύση του γυαλιού.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Πριν από τον πυρολυτικό καθαρισμό πρέπει να απομακρυνθεί η μεγαλύτερη ποσότητα από τα χυμένα υγρά. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τον φούρνο.
- Για να αφαιρέσετε τα στηρίγματα σχαρών, πρώτα τραβήξτε το μπροστινό άκρο του στηρίγματος σχάρας και κατόπιν το πίσω άκρο από τα πλαϊνά τοιχώματα. Τοποθετήστε τις πλευρικές σχάρες στη θέση τους,

ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία με την αντίστροφη σειρά.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα φαγητού (αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα) που συνιστάται για αυτή τη συσκευή.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2.1 Εγκατάσταση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
- Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή.
- Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
- Μην τραβάτε τη συσκευή από τη λαβή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε κατάλληλο και ασφαλές μέρος που πληροί τις απαιτήσεις εγκατάστασης.
- Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από άλλες συσκευές και μονάδες.
- Προτού εγκαταστήσετε τη συσκευή, ελέγξτε ότι η πόρτα του φούρνου ανοίγει χωρίς εμπόδια.
- Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρικό σύστημα ψύξης. Πρέπει να χρησιμοποιείται με την ηλεκτρική τροφοδοσία.

Ελάχιστο ύψος ντουλαπιού (Ελάχιστο ύψος ντουλαπιού κάτω από τον πάγκο)	590 (600) mm
Πλάτος ντουλαπιού	560 mm
Βάθος ντουλαπιού	550 (550) mm

Ύψος μπροστινού μέρους της συσκευής	594 mm
Ύψος του πίσω μέρους της συσκευής	576 mm
Πλάτος μπροστινού μέρους της συσκευής	595 mm
Πλάτος του πίσω μέρους της συσκευής	559 mm
Βάθος της συσκευής	569 mm
Βάθος εντοιχισμού της συσκευής	548 mm
Βάθος με ανοιχτή πόρτα	1022 mm
Ελάχιστο μέγεθος ανοίγματος εξαερισμού. Ανοιγμα στο κάτω μέρος της πίσω πλευράς	560x20 mm
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Το καλώδιο είναι τοποθετημένο στη δεξιά γωνία στην πίσω πλευρά	1500 mm
Βίδες τοποθέτησης	4x25 mm

2.2 Ηλεκτρική σύνδεση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

- Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

- Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι συμβατές με τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής ρεύματος.
- Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλάντζες.
- Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, η αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.
- Μην επιτρέπτε σε καλώδια τροφοδοσίας να βρίσκονται κοντά ή να έρχονται σε επαφή με την πόρτα της συσκευής ή με την εσοχή κάτω από τη συσκευή, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε λειτουργία ή η πόρτα είναι ζεστή.
- Η προστασία από ηλεκτροπληξία των υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεσή της χωρίς εργαλεία.
- Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
- Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε το φις τροφοδοσίας.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές μονωτικές διατάξεις: ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες (βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από την υποδοχή), διακόπτες διαφυγής ρεύματος και ρελέ.
- Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να προβλέπεται μονωτική διάταξη που να επιτρέπει την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος από όλους τους πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει να έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών.

- Κλείστε καλά την πόρτα της συσκευής πριν συνδέσετε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
- Αυτή η συσκευή παρέχεται με φις και καλώδιο τροφοδοσίας.

Κατάλληλοι τύποι καλωδίου για εγκατάσταση ή αντικατάσταση για την Ευρώπη:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Για τη διατομή του καλωδίου, ανατρέξτε στη συνολική ισχύ στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στον πίνακα:

Συνολική ισχύς (W)	Διατομή του καλωδίου (mm ²)
μέγιστη 1.380	3 x 0.75
μέγιστη 2.300	3 x 1
μέγιστη 3.680	3 x 1.5

Το καλώδιο της γείωσης (πράσινο / κίτρινο καλώδιο) πρέπει να είναι 2 cm μακρύτερο από τα καλώδια της φάσης και του ουδέτερου (καφέ και μπλε καλώδια, αντίστοιχα).

2.3 Χρήση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού, εγκαυμάτων και ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού δεν είναι φραγμένα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη λειτουργία.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
- Προσέχετε όταν ανοίγετε την πόρτα της συσκευής ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να διαφύγει καυτός αέρας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε επαφή με νερό.

- Μην εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα της συσκευής όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια αποθήκευσης αντικειμένων.
- Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής προσεκτικά. Η χρήση υλικών με αλκοόλη μπορεί να δημιουργήσει μείγμα αλκοόλης και αέρα.
- Κατά το άνοιγμα της πόρτας, μην επιτρέπετε σε σπινθήρες ή γυμνές φλόγες να έρθουν σε επαφή με τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα προϊόντα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.

- Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς ή ο αποχρωματισμός της εμαγιέ επίστρωσης:
 - μην τοποθετείτε σκεύη ή άλλα αντικείμενα μέσα στη συσκευή απευθείας σε επαφή με το κάτω μέρος της.
 - μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο απευθείας σε επαφή με το κάτω μέρος του εσωτερικού της συσκευής.
 - μην τοποθετείτε νερό απευθείας μέσα στη συσκευή όταν αυτή είναι ζεστή.
 - μην αφήνετε υγρά πιάτα και φαγητά μέσα στη συσκευή μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος.
 - κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση των αξεσουάρ απαιτείται προσοχή.
- Ο αποχρωματισμός της εμαγιέ επιφάνειας ή της επιφάνειας από ανοξείδωτο ατσάλι δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε βαθύ ταψί για κέικ με μεγάλη ποσότητα υγρών. Οι χυμοί φρούτων προκαλούν λεκέδες οι οποίοι μπορεί να είναι μόνιμοι.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις, όπως για θέρμανση χώρων.

- Ψήνετε πάντα με την πόρτα του φούρνου κλειστή.
- Αν η συσκευή έχει εγκατασταθεί πίσω από ένα πλαίσιο επίπλου (π.χ. μια πόρτα) φροντίστε η πόρτα να μην είναι ποτέ κλειστή όσο η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να συσσωρευτεί θερμότητα και υγρασία σε ένα κλειστό πλαίσιο επίπλου και να προκληθεί ζημιά στη συσκευή, το έπιπλο εντοιχισμού ή το δάπεδο. Μην κλείνετε το πλαίσιο του επίπλου προτού η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς μετά τη χρήση.

2.4 Φροντίδα και καθάρισμα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού, πυρκαγιάς, ή βλάβης της συσκευής.

- Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φως τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα. Υπάρχει κίνδυνος θραύσης των τζαμιών.
- Αντικαταστήστε άμεσα τα τζάμια της πόρτας όταν έχουν υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
- Απαιτείται προσοχή κατά την αφαίρεση της πόρτας από τη συσκευή. Η πόρτα είναι βαριά!
- Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να αποτραπεί η φθορά του υλικού της επιφάνειας.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
- Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού της φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας στη συσκευασία.
- Μην καθαρίζετε την καταλυτική εμαγιέ επίστρωση (εάν υπάρχει) με κανένα είδος απορρυπαντικού.

2.5 Πυρολυτικός καθαρισμός



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού /
Πυρκαγιών / Χημικών
εκπομπών (Αναθυμιάσεων)
σε Πυρολυτική Λειτουργία.

- Πριν πραγματοποιήσετε μια λειτουργία Πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού ή την Πρώτη Χρήση, αφαιρέστε από το εσωτερικό του φούρνου:
 - τυχόν υπερβολική ποσότητα υπολειμμάτων τροφίμων, λαδιού ή λεκέδων από λίπη / επικαθίσεων.
 - τυχόν αφαιρούμενα αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένων σχαρών, πλευρικών σχαρών κ.λπ., που παρέχονται μαζί με το προϊόν), και ιδιαίτερα τυχόν αντικολητικά μαγειρικά σκεύη, ταψιά, οικιακά σκεύη κ.λπ.
- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες σχετικά με τον Πυρολυτικό καθαρισμό.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία ο Πυρολυτικός καθαρισμός. Η συσκευή θερμαίνεται πάρα πολύ και απελευθερώνεται ζεστός αέρας από τα μπροστινά ανοίγματα αερισμού.
- Ο Πυρολυτικός καθαρισμός είναι μια λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας, η οποία μπορεί να προκαλέσει αναθυμιάσεις από τα υπολείμματα μαγειρέματος και τα υλικά κατασκευής. Για αυτό το λόγο, οι καταναλωτές συνιστάται να:
 - παρέχουν καλό αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε διαδικασία Πυρολυτικού καθαρισμού.
 - παρέχουν καλό αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την πρώτη χρήση σε μέγιστη ρύθμιση θερμοκρασίας.
- Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, κάποια πουλιά και ερπετά μπορεί να είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις πιθανές αναθυμιάσεις που εκπέμπονται κατά τη διαδικασία καθαρισμού κάθε Πυρολυτικού Φούρνου.
 - Απομακρύνετε τυχόν κατοικίδια (ιδιαίτερα τα πουλιά) από την

περιοχή γύρω από τη συσκευή κατά τη διάρκεια και μετά από τον Πυρολυτικό καθαρισμό, και χρησιμοποιήστε αρχικά τη μέγιστη ρύθμιση θερμοκρασίας σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο.

- Τα μικρά κατοικίδια μπορεί επίσης να είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις τοπικές αλλαγές θερμοκρασίας στην περιοχή κάθε Πυρολυτικού Φούρνου, όταν βρίσκεται σε λειτουργία το πρόγραμμα Πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού.
- Οι αντικολητικές επιφάνειες μαγειρικών σκευών, ταψιών, οικιακών σκευών κ.λπ. μπορούν να υποστούν ζημιά από τη λειτουργία του Πυρολυτικού καθαρισμού υψηλής θερμοκρασίας κάθε Πυρολυτικού Φούρνου και μπορούν επίσης να είναι πηγή επιβλαβών αναθυμιάσεων χαμηλού επιπέδου.
- Οι αναθυμιάσεις που απελευθερώνονται όπως περιγράφηκε από όλους τους Πυρολυτικούς Φούρνους / Υπολείμματα Μαγειρέματος, δεν είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ατόμων με ιατρικές παθήσεις.

2.6 Εσωτερικός φωτισμός



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Ο τύπος λαμπτήρα πυράκτωσης ή αλογόνου που χρησιμοποιείται σε αυτήν τη συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακές συσκευές. Μην τον χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.
- Πριν από την αντικατάσταση του λαμπτήρα, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες με τις ίδιες προδιαγραφές.

2.7 Σέρβις

- Για την επισκευή της συσκευής, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

2.8 Απόρριψη



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

- Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά στη συσκευή και απορρίψτε το.
- Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη συσκευή.


3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

3.1 Εντοιχισμός

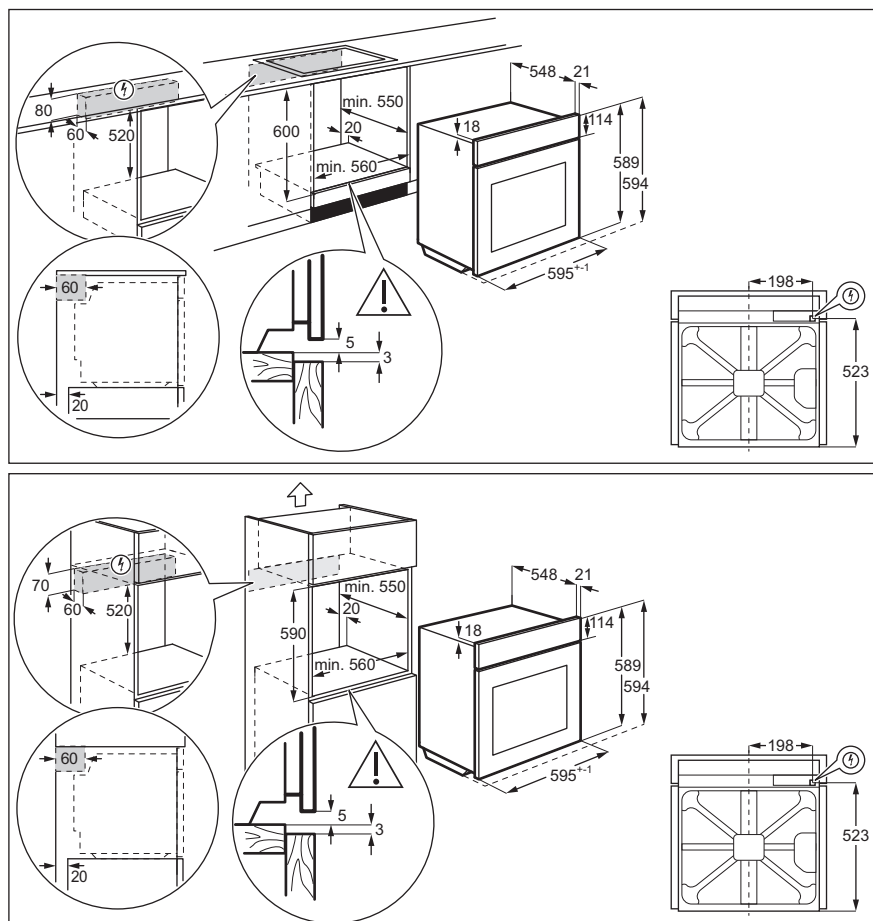


3.2 Στερέωση του φούρνου στο ντουλάπι

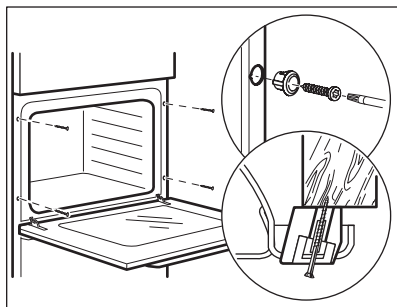

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

4.1 Γενική επισκόπηση

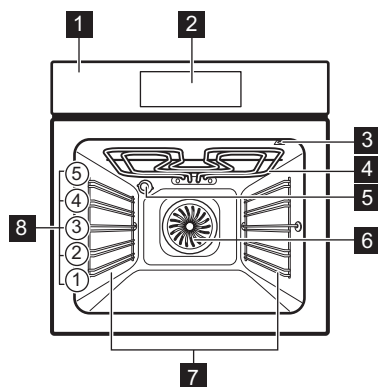

- 1** Πίνακας χειριστηρίων
- 2** Ηλεκτρονικός προγραμματιστής
- 3** Υποδοχή αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα
- 4** Αντίσταση
- 5** Λαμπτήρας
- 6** Ανεμιστήρας
- 7** Στήριγμα σχάρας, αποσπώμενο
- 8** Θέσεις σχαρών

4.2 Αξεσουάρ


- **Μεταλλική σχάρα**
Για μαγειρικά σκεύη, φόρμες για κέικ, ψητά.
- **Ταψί ψησίματος**
Για κέικ και μπισκότα.
- **Ταψί Ψησίματος/ Γκριλ**

Για μαγείρεμα και ψήσιμο ή ως ταψί για τη συλλογή λίπους.

- **Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα**
Για μέτρηση του βαθμού ψησίματος του φαγητού.
- **Τηλεσκοπικοί βραχίονες**
Για τις σχάρες και τα ταψιά.

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

5.1 Ηλεκτρονικός προγραμματιστής

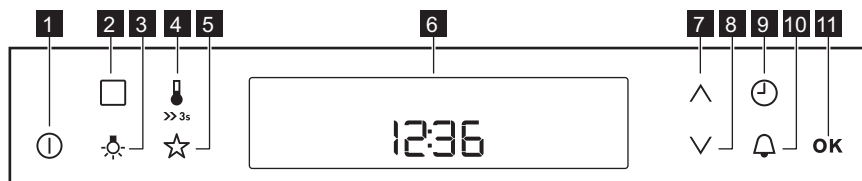


Χρησιμοποιήστε τα πεδία αφής για τη λειτουργία της συσκευής.

Πεδίο αφής	Λειτουργία	Περιγραφή
1 	ΕΝΑΡΞΗ / ΛΗΞΗ	Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φούρνου.
2 	ΕΠΙΛΟΓΕΣ	Για ρύθμιση ενός προγράμματος, μιας λειτουργίας καθαρισμού ή ενός αυτόματου προγράμματος.
3 	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του λαμπτήρα του φούρνου.
4 	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ / ΤΑΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ	Για ρύθμιση και έλεγχο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φούρνου ή της θερμοκρασίας του αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα (αν υπάρχει). Αν πιέσετε το πεδίο αυτό παρατεταμένα για τρία δευτερόλεπτα, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ η λειτουργία ταχείας προθέρμανσης.
5 	ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Για αποθήκευση του αγαπημένου σας προγράμματος. Το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται για άμεση πρόσβαση στο αγαπημένο σας πρόγραμμα, ακόμα και όταν ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος.
6 -	ΟΘΟΝΗ	Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις του φούρνου.
7 	ΕΠΑΝΩ	Για μετακίνηση στο μενού προς τα πάνω.
8 	ΚΑΤΩ	Για μετακίνηση στο μενού προς τα κάτω.
9 	ΡΟΛΟΪ	Για ρύθμιση των λειτουργιών του ρολογιού.
10 	ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ	Για ρύθμιση της λειτουργίας Χρονομετρητή.

Πεδίο αφής	Λειτουργία	Περιγραφή
11 OK	OK	Για επιβεβαίωση της επιλογής ή της ρύθμισης.

5.2 Οθόνη

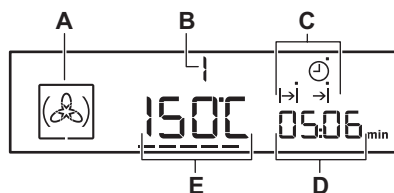

- A. Σύμβολο προγράμματος
- B. Αριθμός της λειτουργίας / του προγράμματος
- C. Ενδείξεις λειτουργιών ρολογιού (ανατρέξτε στον πίνακα «Λειτουργίες ρολογιού»)
- D. Ρολόι / ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
- E. Ένδειξη θερμοκρασίας / ώρας

Άλλες ενδείξεις της οθόνης:

Σύμβολο	Όνομα	Περιγραφή
	Αυτόματο πρόγραμμα	Μπορείτε να επιλέξετε ένα αυτόματο πρόγραμμα.
	Το αγαπημένο μου πρόγραμμα	Έχει τεθεί σε λειτουργία το αγαπημένο σας πρόγραμμα.
kg / g	kg / g	Έχει τεθεί σε λειτουργία ένα αυτόματο πρόγραμμα με καταχώριση βάρους.
h / min	ώρες / λεπτά	Έχει ενεργοποιηθεί μια λειτουργία ρολογιού.
---	Ένδειξη θέρμανσης / υπολειπόμενης θερμότητας	Εμφανίζει το επίπεδο θερμοκρασίας του φούρνου.
	Θερμοκρασία / ταχεία προθέρμανση	Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
	Θερμοκρασία	Μπορείτε να ελέγξετε ή να αλλάξετε τη θερμοκρασία.
	Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα έχει τοποθετηθεί στην υποδοχή αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα.
	Κλειδωμά πόρτας	Η λειτουργία κλειδώματος πόρτας είναι ενεργοποιημένη.
	Χρονομετρητής	Η λειτουργία του χρονομετρητή είναι ενεργοποιημένη.

5.3 Ένδειξη προθέρμανσης

Αν ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα, εμφανίζεται η ένδειξη ---. Οι μπάρες

υποδεικνύουν αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φούρνου.

Όταν ο φούρνος επιτυγχάνει την καθορισμένη θερμοκρασία, οι μπάρες σβήνουν από την οθόνη.

6. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.



Για να ρυθμίσετε την ώρα, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λειτουργίες ρολογιού».

6.1 Πρώτος Καθαρισμός

Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα και τα αφαιρούμενα στηρίγματα σχαρών από τον φούρνο.

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρισμός».

Καθαρίστε τον φούρνο και τα εξαρτήματα πριν από την πρώτη χρήση.

Τοποθετήστε τα εξαρτήματα και τα αφαιρούμενα στηρίγματα σχαρών στην αρχική τους θέση.

6.2 Προθέρμανση

Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο πριν από την πρώτη χρήση.

1. Ρυθμίστε τη λειτουργία: και τη μέγιστη θερμοκρασία.
2. Αφήστε τον φούρνο να λειτουργήσει για 1 ώρα.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία και τη μέγιστη θερμοκρασία.
4. Αφήστε τον φούρνο να λειτουργήσει για 15 λεπτά.

Τα αξεσουάρ μπορεί να αποκτήσουν υψηλότερη θερμοκρασία από ό,τι συνήθως. Από τον φούρνο μπορεί να αναδυθεί μια οσμή και καπνός κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα στο δωμάτιο.

7. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

7.1 Προγράμματα

Λειτουργία φούρνου	Χρήση
 Θερμός Αέρας	Για ψήσιμο μέχρι και σε τρεις θέσεις σχαρών ταυτόχρονα και για ξήρανση φαγητού. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία κατά 20 - 40 °C χαμηλότερα από ό,τι για τη λειτουργία Πάνω/Κάτω Θέρμανση.

Λειτουργία φούρνου	Χρήση
 Λειτουργία Πίστα	Για ψήσιμο πίτσας. Για έντονο ρόδισμα και τραγανή βάση.
 Πάνω/Κάτω Θέρμανση	Για ψήσιμο φαγητού σε μία θέση σχάρας.
 Χαμηλή Θερμοκρασία	Για την παρασκευή τρυφερών, ζουμερών ψητών.

Λειτουργία φούρνου	Χρήση
 Κάτω Θέρμανση	Για ψήσιμο κέικ με τραγανή βάση, καθώς και για διατήρηση τροφίμων.
 Υγρός αέρας μεταφοράς	Αυτή η λειτουργία σχεδιάστηκε για να εξοικονομείτε ενέργεια κατά το ψήσιμο. Για τις οδηγίες μαγειρέματος ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Υποδείξεις και συμβουλές», Υγρός αέρας μεταφοράς. Η πόρτα του φούρνου θα πρέπει να είναι κλειστή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, έτσι ώστε η λειτουργία να μη διακόπτεται και για να εξασφαλιστεί ότι ο φούρνος λειτουργεί με την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου μπορεί να διαφέρει από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Χρησιμοποιείται η υπολειπόμενη θερμότητα. Η θερμαντική ισχύς μπορεί να μειωθεί. Για γενικές συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ενεργειακή Απόδοση», Εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιήθηκε για συμμόρφωση με την τάξη ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 60350-1. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, ο λαμπτήρας απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία φούρνου	Χρήση
 Απόψυξη	Για την απόψυξη τροφίμων (λαχανικά και φρούτα). Ο χρόνος απόψυξης εξαρτάται από την ποσότητα και το μέγεθος των κατεψυγμένων τροφίμων.
 Διατήρηση Θερμότητας	Για τη διατήρηση των φαγητών ζεστών.
 Γκριλ	Για ψήσιμο στο γκριλ φαγητού σε φέτες, καθώς και για φρυγάνισμα ψωμιού.
 Γκριλ Γρήγορο	Για ψήσιμο στο γκριλ μεγάλων ποσοτήτων φαγητού σε φέτες, καθώς και για φρυγάνισμα ψωμιού.
 Γκριλ με Θερμό Αέρα	Για ψήσιμο μεγαλύτερων μερίδων κρέατος ή πουλερικών με κόκκαλα σε μία θέση σχάρας. Για γκρατινάρισμα και για ρόδισμα.

7.2 Ρύθμιση του προγράμματος

1. Ενεργοποιήστε τον φούρνο με το ①. Στην οθόνη εμφανίζεται η καθορισμένη θερμοκρασία, το σύμβολο και ο αριθμός του προγράμματος.
2. Πιέστε το $\wedge$ ή το $\vee$ για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα.
3. Πιέστε το OK, διαφορετικά ο φούρνος ξεκινά αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Αν ενεργοποιήσετε τον φούρνο χωρίς να ρυθμίσετε κάποια λειτουργία ή πρόγραμμα, ο φούρνος απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 δευτερόλεπτα.

7.3 Αλλαγή της θερμοκρασίας

Πιέστε το $\wedge$ ή το $\vee$ για να αλλάξετε τη θερμοκρασία σε βήματα: 5 °C. Μόλις ο φούρνος φτάσει στην προκαθορισμένη θερμοκρασία, ακούγεται ένα σήμα και η ένδειξη Προθέρμανσης εξαφανίζεται.

7.4 Έλεγχος της θερμοκρασίας

Μπορείτε να ελέγχετε την τρέχουσα θερμοκρασία στον φούρνο όταν η λειτουργία ή το πρόγραμμα είναι ενεργοποιημένο.

1. Πιέστε το .
Στην οθόνη εμφανίζεται η θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου.
2. Πιέστε το OK, διαφορετικά η οθόνη εμφανίζει πάλι την καθορισμένη θερμοκρασία αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.

7.5 Ταχεία προθέρμανση

Μην τοποθετείτε φαγητό στον φούρνο όταν είναι ενεργοποιημένη η Ταχεία προθέρμανση.

Η λειτουργία Ταχεία προθέρμανση είναι διαθέσιμη μόνο για μερικές λειτουργίες θέρμανσης. Αν ενεργοποιηθεί ο ήχος σφάλματος στο μενού ρυθμίσεων, το σήμα ακούγεται αν η Ταχεία προθέρμανση δεν είναι διαθέσιμη για το ρυθμισμένο πρόγραμμα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πρόσθετες λειτουργίες», Χρήση του μενού ρυθμίσεων.

Η λειτουργία Ταχεία προθέρμανση μειώνει τον χρόνο προθέρμανσης.

Για να ενεργοποιήσετε την Ταχεία προθέρμανση πιέστε παρατεταμένα το  για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Αν η Ταχεία προθέρμανση είναι ενεργοποιημένη στην οθόνη εμφανίζονται μπάρες που αναβοσβήνουν:

8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

8.1 Πίνακας λειτουργιών ρολογιού

Λειτουργία ρολογιού	Χρήση
 ΩΡΑ	Για εμφάνιση ή αλλαγή της ώρας. Μπορείτε να αλλάξετε την ώρα μόνο όταν ο φούρνος είναι ενεργοποιημένος.
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ	Για ρύθμιση της διάρκειας λειτουργίας του φούρνου.
 ΤΕΛΟΣ	Για να ρυθμίσετε τότε απενεργοποιείται ο φούρνος.
 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥ-ΣΤΕΡΗΣΗΣ	Για συνδυασμό της λειτουργίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΤΕΛΟΣ.
 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ	Για τη ρύθμιση του χρόνου αντίστροφης μέτρησης. Η λειτουργία αυτή δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργία του φούρνου. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και όταν ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος.

Λειτουργία ρολογιού	Χρήση
00:00 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ	Για ρύθμιση του χρονομέτρου, το οποίο εμφανίζει τον χρόνο που λειτουργεί ο φούρνος. Η λειτουργία αυτή δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργία του φούρνου. Ενεργοποιείται αμέσως μόλις ο φούρνος αρχίσει να θερμαίνεται. Το ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ δεν ενεργοποιείται αν οι λειτουργίες ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΤΕΛΟΣ είναι ρυθμισμένες.

8.2 Ρύθμιση και αλλαγή της ώρας

Μετά την πρώτη σύνδεση στην ηλεκτρική παροχή, περιμένετε μέχρι στην οθόνη να εμφανιστούν οι ενδείξεις **h** και **12:00**. Αναβοσβήνει ο αριθμός «12».

1. Πιέστε το $\wedge$ ή $\vee$ για να ρυθμίσετε την ώρα.
2. Πιέστε το OK.
3. Πιέστε το $\wedge$ ή το $\vee$ για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
4. Πιέστε το OK.

Στην οθόνη εμφανίζεται η νέα ώρα.

Για να αλλάξετε την ώρα, πιέστε το $\odot$ επανειλημμένα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη $\odot$.

8.3 Ρύθμιση της λειτουργίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Καθορίστε ένα πρόγραμμα και τη θερμοκρασία.
2. Πιέστε το $\odot$ επανειλημμένα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη $\rightarrow|$.
3. Πιέστε το $\wedge$ ή το $\vee$ για να ρυθμίσετε τα λεπτά για τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ.
4. Πιέστε το OK, διαφορετικά η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ξεκινά αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.
5. Πιέστε το $\wedge$ ή το $\vee$ για να ρυθμίσετε τις ώρες για τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ.
6. Πιέστε το OK, διαφορετικά η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ξεκινά αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Μόλις παρέλθει ο χρόνος ρύθμισης, ακούγεται το σήμα για 2 λεπτά. Στην

οθόνη αναβοσβήνουν η ένδειξη $\rightarrow|$ και η ρύθμιση του χρόνου. Ο φούρνος σβήνει.

7. Πατήστε ένα πεδίο αφής για να απενεργοποιήσετε το σήμα.
8. Απενεργοποιήστε τον φούρνο.

8.4 Ρύθμιση της λειτουργίας ΤΕΛΟΣ

1. Καθορίστε ένα πρόγραμμα και τη θερμοκρασία.
2. Πιέστε το $\odot$ επανειλημμένα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη $\rightarrow|$.
3. Πιέστε το πλήκτρο $\wedge$ ή $\vee$ για να ορίσετε την ώρα τέλους και πιέστε το OK. Πρώτα ρυθμίζετε τα λεπτά και μετά τις ώρες.

Μόλις παρέλθει ο χρόνος ρύθμισης, ακούγεται το σήμα για 2 λεπτά. Στην οθόνη αναβοσβήνουν η ένδειξη $\rightarrow|$ και η ρύθμιση του χρόνου. Ο φούρνος σβήνει αυτόματα.

4. Πατήστε ένα πεδίο αφής για να απενεργοποιήσετε το σήμα.
5. Απενεργοποιήστε τον φούρνο.

8.5 Ρύθμιση της λειτουργίας ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

1. Καθορίστε ένα πρόγραμμα και τη θερμοκρασία.
2. Πιέστε το $\odot$ επανειλημμένα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη $\rightarrow|$.
3. Πιέστε το $\wedge$ ή το $\vee$ για να ρυθμίσετε τα λεπτά για τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ.
4. Πιέστε το OK.
5. Πιέστε το $\wedge$ ή το $\vee$ για να ρυθμίσετε τις ώρες για τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

6. Πιέστε το OK.

Στην οθόνη εμφανίζεται να αναβοσβήνει η ένδειξη $\rightarrow I$.

7. Πιέστε το $\wedge$ ή το $\vee$ για να ρυθμίσετε το ΤΕΛΟΣ και πιέστε το OK. Πρώτα ρυθμίζετε τα λεπτά και μετά τις ώρες.

Ο φούρνος ενεργοποιείται αυτόματα αργότερα, λειτουργεί για τη ρυθμισμένη ώρα ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και σταματάει στη ρυθμισμένη ώρα ΤΕΛΟΥΣ. Μόλις παρέλθει ο χρόνος ρύθμισης, ακούγεται το σήμα για 2 λεπτά. Στην οθόνη αναβοσβήνουν η ένδειξη $\rightarrow I$ και η ρύθμιση του χρόνου. Ο φούρνος σβήνει αυτόματα.

8. Πατήστε ένα πεδίο αφής για να απενεργοποιήσετε το σήμα.
9. Απενεργοποιήστε τον φούρνο.



Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Χρόνου καθυστέρησης, στην οθόνη εμφανίζεται ένα σύμβολο του προγράμματος, η ένδειξη $\rightarrow I$ μαζί με μια κουκίδα και η ένδειξη $\rightarrow I$. Η κουκίδα υποδεικνύει ποια λειτουργία ρολογιού είναι ενεργοποιημένη στην ένδειξη Ρολογιού / υπολειπόμενης θερμότητας.

8.6 Ρύθμιση: Χρονομετρητής

1. Πιέστε το $\hookrightarrow$.

Στην οθόνη αναβοσβήνουν η ένδειξη $\hookrightarrow$ και ο αριθμός «00».

2. Πατήστε το $\hookrightarrow$ για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των επιλογών. Πρώτα ρυθμίζετε τα δευτερόλεπτα και μετά τα λεπτά και τις ώρες.
3. Χρησιμοποιήστε το $\wedge$ ή το $\vee$ για να ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ και το $\hookrightarrow$ για επιβεβαίωση.
4. Πατήστε OK, διαφορετικά ο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ τίθεται αυτόματα σε λειτουργία μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Όταν η ώρα φθάσει στο τέλος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα για 2 λεπτά και στην οθόνη αναβοσβήνουν ο αριθμός 00:00 και η ένδειξη $\hookrightarrow$.

5. Πατήστε ένα πεδίο αφής για να απενεργοποιήσετε το σήμα.

8.7 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

1. Για να επαναρρυθμίσετε το Χρονόμετρο, πιέστε: $\vee$ και $\wedge$.
2. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «00:00», το Χρονόμετρο ξεκινά να μετράει ξανά.

9. ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

Υπάρχουν 9 αυτόματα προγράμματα. Χρησιμοποιήστε τα αυτόματα

προγράμματα και τις συνταγές όταν δεν έχετε γνώσεις ή εμπειρία για την προετοιμασία ενός φαγητού. Η οθόνη εμφανίζει τους προεπιλεγμένους χρόνους μαγειρέματος για όλα τα αυτόματα προγράμματα.

9.1 Αυτόματα προγράμματα

Αριθμός προγράμματος	Ονομασία προγράμματος
1	ΨΗΤΟ ΒΟΔΙΝΟ
2	ΨΗΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ
3	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΟΛΟΚΛΗΡΟ

Αριθμός προγράμματος	Ονομασία προγράμματος
4	ΠΙΤΣΑ
5	ΚΕΪΚ MUFFINS
6	ΚΙΣ ΛΟΡΕΝ
7	ΛΕΥΚΟ ΨΩΜΙ
8	ΠΑΤΑΤΕΣ ΩΓΚΡΑΤΕΝ
9	ΛΑΖΑΝΙΑ

9.2 Αυτόματα προγράμματα

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αγγίξτε το .
Η οθόνη προβάλλει τον αριθμό του αυτόματου προγράμματος (1 – 9).
3. Αγγίξτε το $\wedge$ ή το $\vee$ για να επιλέξετε την αυτόματο πρόγραμμα.
4. Αγγίξτε το OK ή περιμένετε πέντε δευτερόλεπτα μέχρι η συσκευή να αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα.
5. Μόλις παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα για δύο λεπτά. Το σύμβολο $\rightarrow$ αναβοσβήνει.
6. Για να διακόψετε το ηχητικό σήμα, αγγίξτε ένα πεδίο αφής ή ανοίξτε την πόρτα του φούρνου.
7. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

9.3 Αυτόματα προγράμματα με καταχώριση βάρους

Εάν καταχωρίσετε το βάρος του κρέατος, η συσκευή υπολογίζει το χρόνο ψησίματος.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αγγίξτε το .
3. Αγγίξτε το $\wedge$ ή το $\vee$ για να ορίσετε το πρόγραμμα καταχώρισης βάρους.
Η οθόνη εμφανίζει τα εξής: τη διάρκεια μαγειρέματος, το σύμβολο διάρκειας $\rightarrow$, ένα προεπιλεγμένο βάρος, μια μονάδα μέτρησης (kg, g).
4. Αγγίξτε το OK, διαφορετικά οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα.

Η συσκευή ενεργοποιείται.

5. Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη τιμή βάρους με το $\wedge$ ή το $\vee$. Αγγίξτε το OK.
6. Μόλις παρέλθει ο χρόνος ρύθμισης, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα για δύο λεπτά. Το σύμβολο $\rightarrow$ αναβοσβήνει.
7. Για να διακόψετε το ηχητικό σήμα, αγγίξτε ένα πεδίο αφής ή ανοίξτε την πόρτα του φούρνου.
8. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

9.4 Αυτόματα προγράμματα με χρήση του αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα (σε επιλεγμένα μοντέλα)

Στα προγράμματα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα, η θερμοκρασία πυρήνα του φαγητού είναι προεπιλεγμένη και παραμένει σταθερή. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται όταν η συσκευή επιτυγχάνει τη θερμοκρασία πυρήνα που έχετε ορίσει.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αγγίξτε το .
3. Τοποθετήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα».
4. Αγγίξτε το $\wedge$ ή το $\vee$ για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα για τον αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα.
Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος μαγειρέματος και οι ενδείξεις $\rightarrow$ και .

5. Αγγίξτε το **OK**, διαφορετικά οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Μόλις παρέλθει ο χρόνος ρύθμισης, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα για δύο λεπτά. Το σύμβολο **I→I** αναβοσβήνει.

6. Για να διακόψετε το ηχητικό σήμα, αγγίξτε ένα πεδίο αφής ή ανοίξτε την πόρτα.
7. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

10. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

10.1 Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα

Θα πρέπει να ρυθμίσετε δύο θερμοκρασίες: τη θερμοκρασία φούρνου και τη θερμοκρασία πυρήνα.

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα μετρά τη θερμοκρασία στον πυρήνα του κρέατος. Όταν το κρέας φτάσει στη θερμοκρασία που έχετε ορίσει, η συσκευή απενεργοποιείται.




ΠΡΟΣΟΧΗ!

Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα ή σωστά ανταλλακτικά.



Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα πρέπει να παραμένει τοποθετημένος στο κρέας και στην υποδοχή καθ' όλη τη διάρκεια του μαγειρέματος.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Τοποθετήστε τη μύτη του αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα (με το **I→I** στη λαβή) στο κέντρο του κρέατος.
3. Τοποθετήστε το βύσμα του αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα στην υποδοχή που βρίσκεται στο επάνω μέρος του εσωτερικού του φούρνου.

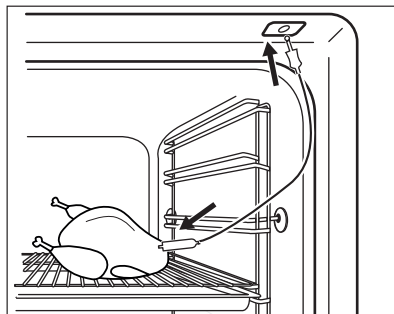

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **I→I** να αναβοσβήνει και η προεπιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας πυρήνα. Η θερμοκρασία είναι 60 °C κατά την πρώτη λειτουργία και, στη συνέχεια, η τελευταία καθορισμένη τιμή για κάθε μεταγενέστερη λειτουργία.



Καθώς τοποθετείτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα στην υποδοχή, ακυρώνετε τις ρυθμίσεις των λειτουργιών ρολογιού.

4. Αγγίξτε το **Λ** ή το **Υ** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία πυρήνα.
5. Αγγίξτε το **OK**, διαφορετικά οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.



Μπορείτε να καθορίσετε τη θερμοκρασία πυρήνα μόνο όταν αναβοσβήνει η ένδειξη . Αν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη αλλά δεν αναβοσβήνει πριν καθορίσετε τη θερμοκρασία πυρήνα, αγγίξτε το και το ή το για να καθορίσετε μια νέα τιμή.

6. Επιλέξτε τη λειτουργία φούρνου και τη θερμοκρασία φούρνου.

Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία πυρήνα και το σύμβολο

θέρμανσης ----.

Ενώ η συσκευή υπολογίζει κατά προσέγγιση το χρόνο που απαιτείται, η οθόνη εμφανίζει το χρονόμετρο. Μόλις ολοκληρωθεί ο πρώτος υπολογισμός, η οθόνη εμφανίζει τη διάρκεια μαγειρέματος κατά προσέγγιση.

Η συσκευή συνεχίζει να υπολογίζει τη διάρκεια καθώς συνεχίζεται το μαγείρεμα. Η οθόνη ενημερώνεται κατά διαστήματα με τη νέα τιμή διάρκειας.



Όταν μαγειρεύετε κάνοντας χρήση του αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα, μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία που εμφανίζεται στην οθόνη. Αφού έχετε τοποθετήσει τον αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα στην υποδοχή και καθορίσει μια λειτουργία φούρνου και θερμοκρασία, η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία πυρήνα.

Αγγίξτε επανειλημμένα το για να δείτε τρεις άλλες θερμοκρασίες:

- την καθορισμένη θερμοκρασία πυρήνα
- την τρέχουσα θερμοκρασία φούρνου
- την τρέχουσα θερμοκρασία πυρήνα.

Όταν το κρέας φτάσει στη θερμοκρασία πυρήνα που έχετε ορίσει, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα για δύο λεπτά και αναβοσβήνουν η τιμή της θερμοκρασίας πυρήνα και η ένδειξη . Η συσκευή απενεργοποιείται.

7. Αγγίξτε ένα πεδίο αφής για να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
8. Αφαιρέστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα από την υποδοχή και βγάλτε το κρέας από τη συσκευή.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κατά την αφαίρεση του αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα, απαιτείται προσοχή. Ο αισθητήρας είναι ζεστός. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.

10.2 Τοποθέτηση των αξεσουάρ


Μεταλλική σχάρα:

Σπρώξτε τη σχάρα ανάμεσα στις ράβδους οδήγησης του στηρίγματος της σχάρας και βεβαιωθείτε ότι τα πόδια είναι στραμμένα προς τα κάτω.

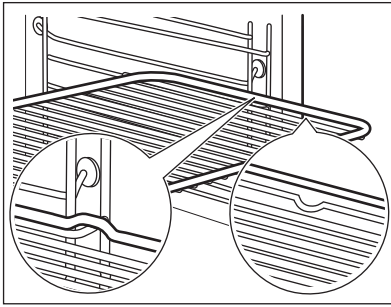


Ταψί ψησίματος/ Βαθύ ταψί:

Σπρώξτε το ταψί ψησίματος /βαθύ ταψί ανάμεσα στις ράβδους οδήγησης του στηρίγματος σχαρών.

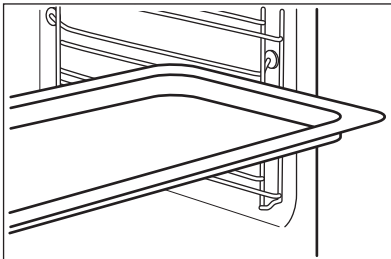

Μεταλλική σχάρα και ταψί ψησίματος / βαθύ ταψίμαζι:

Σπρώξτε το ταψί ψησίματος /βαθύ ταψί ανάμεσα στις ράβδους οδήγησης του στηρίγματος σχαρών και τη μεταλλική σχάρα στις επάνω ράβδους οδήγησης.

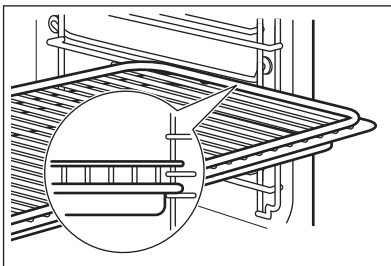

Η μικρή εγκοπή στο πάνω μέρος αυξάνει την ασφάλεια. Οι εγκοπές λειτουργούν και ως ασφάλειες ανατροπής. Το υπερυψωμένο πλαίσιο γύρω από τη σχάρα αποτρέπει την ολίσθηση των μαγειρικών σκευών από αυτήν.

10.3 Τηλεσκοπικοί Βραχίονες



Φυλάξτε τις οδηγίες εγκατάστασης για τους τηλεσκοπικούς βραχίονες για μελλοντική χρήση.


Με τους τηλεσκοπικούς βραχίονες, μπορείτε να τοποθετείτε και να αφαιρείτε τις σχάρες πιο εύκολα.




ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην πλένετε τους τηλεσκοπικούς βραχίονες στο πλυντήριο πιάτων. Μη λιπαίνετε τους τηλεσκοπικούς βραχίονες.

1. Τραβήξτε προς τα έξω τον δεξιό και τον αριστερό τηλεσκοπικό βραχίονα.

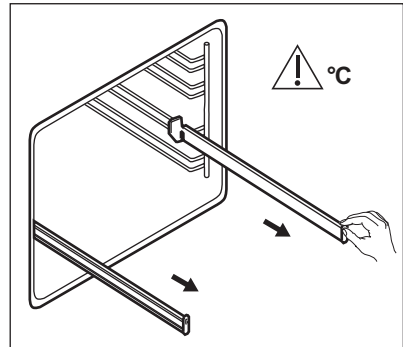

2. Τοποθετήστε τη μεταλλική σχάρα επάνω στους τηλεσκοπικούς βραχίονες και σπρώξτε τους προσεκτικά στο εσωτερικό του φούρνου.

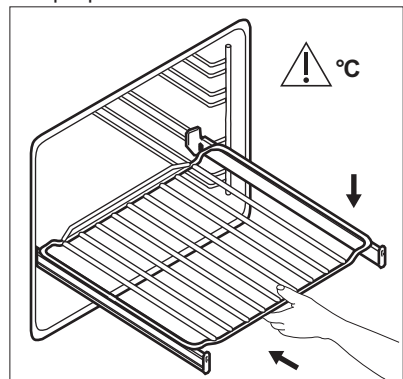

Βεβαιωθείτε ότι έχετε σπρώξει τους τηλεσκοπικούς βραχίονες πλήρως μέσα

στον φούρνο πριν κλείσετε την πόρτα του φούρνου.

11. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

11.1 Χρήση της λειτουργίας Το αγαπημένο μου πρόγραμμα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να αποθηκεύσετε τις αγαπημένες σας ρυθμίσεις θερμοκρασίας και διάρκειας για μια λειτουργία ή ένα πρόγραμμα του φούρνου.

1. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία και τη διάρκεια για μια λειτουργία ή ένα πρόγραμμα του φούρνου.
2. Αγγίξτε παρατεταμένα το ☆ για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
3. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

• Για να ενεργοποιήσετε τη

λειτουργία, αγγίξτε το ☆. Η συσκευή ενεργοποιεί το αγαπημένο σας πρόγραμμα.



Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια και τη θερμοκρασία.

• Για να απενεργοποιήσετε τη

λειτουργία, αγγίξτε το ①. Η συσκευή απενεργοποιεί το αγαπημένο σας πρόγραμμα.

11.2 Χρήση του Κλειδώματος Ασφαλείας για Παιδιά

Το Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά εμποδίζει την ακούσια λειτουργία του φούρνου.



Αν λειτουργεί η λειτουργία Πυρόλυσης, η πόρτα είναι κλειδωμένη. Όταν πιέζετε ένα πεδίο αφής, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη.

1. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος. Μη ρυθμίσετε κάποιο πρόγραμμα.
2. Πιέστε παρατεταμένα το ① για 3 δευτερόλεπτα.

3. Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά ② και √ ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.

Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη SAFE. Η πόρτα κλειδώνει.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλειδώματος Ασφαλείας για Παιδιά, επαναλάβετε το βήμα 3.

11.3 Χρήση του Κλειδώματος Χειρισμού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μόνο όταν ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία.

Το Κλείδωμα χειρισμού εμποδίζει την ακούσια αλλαγή της λειτουργίας του φούρνου.

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ενεργοποιήστε τον φούρνο.
2. Ενεργοποιήστε μια λειτουργία ή ρύθμιση του φούρνου.

3. Αγγίξτε παρατεταμένα τα ② και √ ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.

Ηχεί ένα ακουστικό σήμα.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη κλειδώματος.

Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα Χειρισμού επαναλάβετε το βήμα 3.



Αν λειτουργεί η λειτουργία Πυρόλυσης, η πόρτα είναι κλειδωμένη. Όταν αγγίζετε ένα πεδίο αφής, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη.



Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον φούρνο όταν είναι ενεργοποιημένο το Κλείδωμα Χειρισμού. Όταν απενεργοποιήσετε τον φούρνο, απενεργοποιείται και το Κλείδωμα Χειρισμού.

11.4 Χρήση του μενού ρυθμίσεων

Το μενού ρυθμίσεων σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε λειτουργίες στο κεντρικό μενού. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη SET και τον αριθμό της ρύθμισης.

1. Πιέστε παρατεταμένα το ☐ για 3 δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη SET1 και αναβοσβήνει ο αριθμός «1».
2. Πιέστε το $\wedge$ ή το $\vee$ για να ορίσετε τη ρύθμιση.
3. Πιέστε το OK.
4. Πιέστε το $\wedge$ ή το $\vee$ για να αλλάξετε την τιμή της ρύθμισης.
5. Πιέστε το OK.

Για έξοδο από το μενού Ρυθμίσεων, πιέστε το ① ή πιέστε παρατεταμένα το ☐.

11.5 Αυτόματη Απενεργοποίηση

Για λόγους ασφαλείας, ο φούρνος απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγη ώρα αν ένα πρόγραμμα λειτουργεί και δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

 (°C)	 (ώ)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 - μέγιστη	3

Η Αυτόματη Απενεργοποίηση δεν λειτουργεί με τις λειτουργίες: Φωτισμός Φούρνου, Αισθητήρας θερμ. πυρήνα, Διάρκεια, Καθυστερήση έναρξης, Τέλος, Χαμηλή Θερμοκρασία.

11.6 Φωτεινότητα της οθόνης

Υπάρχουν δύο λειτουργίες φωτεινότητας οθόνης:

- Φωτεινότητα νύχτας - όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται από τις 10 μμ έως τις 6 πμ.
- Φωτεινότητα ημέρας:
 - όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
 - αν αγγίξετε οποιοδήποτε πεδίο αφής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας φωτεινότητας νύχτας (εκτός από το πεδίο ΕΝΑΡΞΗ / ΛΗΞΗ), η οθόνη επιστρέφει σε λειτουργία φωτεινότητας ημέρας για τα επόμενα 10 δευτερόλεπτα.
 - αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ρυθμίσετε τη λειτουργία Χρονομετρητής. Μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία του Χρονομετρητή, η οθόνη επιστρέφει σε λειτουργία φωτεινότητας νύχτας.

11.7 Ανεμιστήρας

Όταν λειτουργεί ο φούρνος, ο ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται αυτόματα για να διατηρούνται ψυχρές οι επιφάνειες του φούρνου. Εάν απενεργοποιήσετε τον φούρνο, ο ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να κρυώσει ο φούρνος.

11.8 Θερμοστάτης ασφαλείας

Η εσφαλμένη λειτουργία του φούρνου ή τα ελαττωματικά εξαρτήματα μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνη υπερθέρμανση. Για να αποτραπεί κάτι τέτοιο, ο φούρνος διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας, ο οποίος διακόπτει την παροχή ρεύματος. Ο φούρνος ενεργοποιείται ξανά αυτόματα μόλις μειωθεί η θερμοκρασία.

12. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.



Οι τιμές θερμοκρασίας και χρόνου ψησίματος στους πίνακες είναι μόνο ενδεικτικές. Εξαρτώνται από τις συνταγές, καθώς και από την ποιότητα και ποσότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται.

12.1 Συστάσεις μαγειρέματος

Ο φούρνος έχει πέντε θέσεις σχαρών.

Μετρήστε τις θέσεις των σχαρών αρχίζοντας από το κάτω μέρος του φούρνου.

Ο καινούριος σας φούρνος μπορεί να ψήνει με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τον φούρνο που είχατε. Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τις τυπικές ρυθμίσεις για τη θερμοκρασία, τον χρόνο μαγειρέματος και τη θέση σχάρας.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις για μια συγκεκριμένη συνταγή, αναζητήστε μια παρόμοια.

Ο φούρνος διαθέτει ένα ειδικό σύστημα για την κυκλοφορία του αέρα και ανακυκλώνει διαρκώς τον ατμό. Με το σύστημα αυτό, μπορείτε να μαγειρέψετε σε ένα περιβάλλον ατμού, διατηρώντας τα τρόφιμα μαλακά εσωτερικά και τραγανά εξωτερικά. Μειώνει τον χρόνο μαγειρέματος και την κατανάλωση ενέργειας.

Ψήσιμο κέικ

Μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου πριν περάσουν 3/4 του καθορισμένου χρόνου ψησίματος.

Εάν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο ταψιά ψησίματος, αφήστε ένα κενό επίπεδο ανάμεσά τους.

Μαγείρεμα κρέατος και ψαριού

Για τρόφιμα με πολύ λίπος, χρησιμοποιήστε ένα βαθύ ταψί, προκειμένου να μη λερωθεί ο φούρνος με λεκέδες που ίσως να μη βγαίνουν.

Αφήστε το κρέας να κρυώσει για περίπου 15 λεπτά πριν το κόψετε, ώστε να μη χάσει τους χυμούς του.

Για να αποφύγετε τον πολύ καπνό στο φούρνο όταν ψήνετε, προσθέστε λίγο νερό στο βαθύ ταψί. Για να αποφύγετε τη συμπύκνωση του καπνού, προσθέτετε νερό κάθε φορά που το νερό εξατμίζεται.

Χρόνοι μαγειρέματος

Η διάρκεια μαγειρέματος εξαρτάται από το είδος του φαγητού, τη σύσταση και τον όγκο του.

Αρχικά, παρακολουθείτε την απόδοση όταν μαγειρεύετε. Βρείτε τις πλέον κατάλληλες ρυθμίσεις (σκάλα μαγειρέματος, διάρκεια μαγειρέματος κ.λπ.) για τα μαγειρικά σας σκεύη, τις συνταγές σας και τις ποσότητες όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή.

12.2 Μαγείρεμα και ψήσιμο

 ΚΕΙΚ						
	 Πάνω/Κάτω Θέμανση		Θερμός Αέρας		 (min)	
	 (°C)		 (°C)			
Αφράτα κέικ	170	2	160	3 (2 και 4)	45 - 60	Φόρμα για κέικ
Ζύμη για μπισκότα σόρτμπρεντ	170	2	160	3 (2 και 4)	20 - 30	Φόρμα για κέικ

 ΚΕΙΚ						
	Πάνω/Κάτω Θέρμανση		Θερμός Αέρας		 (min)	
	 (°C)		 (°C)			
Cheesecake με βουτυρόγαλα	170	1	165	2	80 - 100	Φόρμα για κέικ, Ø 26 cm
Στρούντελ	175	3	150	2	60 - 80	Ταψί ψησίματος
Πάστα φλόρα	170	2	165	2	30 - 40	Φόρμα για κέικ, Ø 26 cm
Χριστουγεννιάτικο κέικ, προθερμάνετε τον άδειο φούρνο	160	2	150	2	90 - 120	Φόρμα για κέικ, Ø 20 cm
Κέικ με δαμάσκηνα, προθερμάνετε τον άδειο φούρνο	175	1	160	2	50 - 60	Φόρμα ψωμιού
Μπισκότα	140	3	140 - 150	3	25 - 45	Ταψί ψησίματος
Μαρέγκες	120	3	120	3	80 - 100	Ταψί ψησίματος
Μαρέγκες, προθερμάνετε τον άδειο φούρνο, δύο επίπεδα	-	-	120	2 και 4	80 - 100	Ταψί ψησίματος
Φραντζολάκια, προθερμάνετε τον άδειο φούρνο	190	3	190	3	12 - 20	Ταψί ψησίματος
Εκλέρ	190	3	170	3	25 - 35	Ταψί ψησίματος
Εκλέρ, δύο επίπεδα	-	-	170	2 και 4	35 - 45	Ταψί ψησίματος

 ΚΕΙΚ						
	Πάνω/Κάτω Θέρμανση		Θερμός Αέρας		 (min)	
	 (°C)		 (°C)			
Τάρτες	180	2	170	2	45 - 70	Φόρμα για κέικ, Ø 20 cm
Κέικ φρούτων	160	1	150	2	110 - 120	Φόρμα για κέικ, Ø 24 cm
Κέικ «σάντουιτς»	170	1	160	2	30 - 50	Φόρμα για κέικ, Ø 20 cm

Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο.

 ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΠΙΤΣΑ						
	Πάνω/Κάτω Θέρμανση		Θερμός Αέρας		 (min)	
	 (°C)		 (°C)			
Λευκό ψωμί, 1 - 2 τεμάχια, 0,5 kg το καθένα	190	1	190	1	60 - 70	-
Ψωμί σίκαλης, δεν είναι απαραίτητη η προθερμάνση	190	1	180	1	30 - 45	Φόρμα ψωμιού
Ψωμάκια, 6 - 8 ψωμάκια	190	2	180	2 (2 και 4)	25 - 40	Ταψί ψησίματος
Πίτσα	230 - 250	1	230 - 250	1	10 - 20	Ταψί ψησίματος / Βαθύ ταψί
Βουτήματα	200	3	190	3	10 - 20	Ταψί ψησίματος

Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο.

Χρησιμοποιήστε τη φόρμα για κέικ.

 ΤΑΡΤΕΣ					
	Πάνω/Κάτω Θέρμανση		Θερμός Αέρας		 (min)
	 (°C)		 (°C)		
Σουφλέ ζυμαρικών, δεν είναι απαραίτητη η προθέρμανση	200	2	180	2	40 - 50
Σουφλέ λαχανικών, δεν είναι απαραίτητη η προθέρμανση	200	2	175	2	45 - 60
Κις	180	1	180	1	50 - 60
Λαζάνια	180 - 190	2	180 - 190	2	25 - 40
Καννελόνια	180 - 190	2	180 - 190	2	25 - 40

Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση σχάρας.

Χρησιμοποιήστε μεταλλική σχάρα.

 ΚΡΕΑΣ			
	Πάνω/Κάτω Θέρμανση		Θερμός Αέρας  (min)
	 (°C)	 (°C)	
Βοδινό	200	190	50 - 70
Χοιρινό	180	180	90 - 120
Μοσχάρι	190	175	90 - 120
Ψητό βοδινό, λίγο ψημένο	210	200	50 - 60
Ψητό βοδινό, μέτρια ψημένο	210	200	60 - 70
Ψητό βοδινό, καλοψημένο	210	200	70 - 75

ΚΡΕΑΣ					
	Πάνω/Κάτω Θέρμανση	Θερμός Αέρας		 (min)	
	 (°C)		 (°C)		
Χοιρινό ωμοπλάτη, με την πέτσα	180	2	170	2	120 - 150
Χοιρινό πόδι, 2 τεμάχια	180	2	160	2	100 - 120
Μπούτι Αρνιού	190	2	175	2	110 - 130
Ολόκληρο κοτόπουλο	220	2	200	2	70 - 85
Ολόκληρη γαλοπούλα	180	2	160	2	210 - 240
Ολόκληρη πάπια	175	2	220	2	120 - 150
Ολόκληρη χήνα	175	2	160	1	150 - 200
Κουνέλι, κομμένο σε κομμάτια	190	2	175	2	60 - 80
Λαγός, κομμένος σε κομμάτια	190	2	175	2	150 - 200
Ολόκληρος φασιανός	190	2	175	2	90 - 120

Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση σχάρας.

 ΨΑΡΙ			
	Πάνω/Κάτω Θέρμανση	Θερμός Αέρας	 (min)
	 (°C)	 (°C)	
Πέστροφα / Συναγρίδα, 3 - 4 ψάρια	190	175	40 - 55
Τόνος / Σολομός, 4 - 6 φιλέτα	190	175	35 - 60

12.3 Γκριλ

Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο.

Χρησιμοποιήστε την τέταρτη θέση σχάρας.

Ψήνετε στο γκριλ με τη μέγιστη ρύθμιση θερμοκρασίας.

 ΓΚΡΙΛ			
	 (kg)	 (min) 1η πλευρά	 (min) 2η πλευρά
Μπριζόλες φιλέτα, 4 τεμάχια	0.8	12 - 15	12 - 14
Βοδινή μπριζόλα, 4 τεμάχια	0.6	10 - 12	6 - 8
Λουκάνικα, 8	-	12 - 15	10 - 12
Χοιρινές μπριζόλες, 4 τεμάχια	0.6	12 - 16	12 - 14
Κοτόπουλο, μισό, 2	1	30 - 35	25 - 30
Κεμπάπ, 4	-	10 - 15	10 - 12
Στήθος κοτόπουλου, 4 τεμάχια	0.4	12 - 15	12 - 14
Μπιφτέκια, 6	0.6	20 - 30	-
Ψάρι φιλέτο, 4 τεμάχια	0.4	12 - 14	10 - 12
Τοστ (σάντουιτς), 4 - 6	-	5 - 7	-
Φρυγανισμένο ψωμί, 4 - 6	-	2 - 4	2 - 3

12.4 Γκριλ με Θερμό Αέρα

Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο.

Χρησιμοποιήστε την πρώτη ή τη δεύτερη θέση σχάρας.

Για τον υπολογισμό του χρόνου ψησίματος πολλαπλασιάστε τον χρόνο που δίνεται στον παρακάτω πίνακα με τα εκατοστά πάχους του φιλέτου.

 ΒΟΔΙΝΟ		
	 (°C)	 (min)
Ψητό βοδινό ή φιλέτο, λίγο ψημένο	190 - 200	5 - 6
Ψητό βοδινό ή φιλέτο, μέτρια ψημένο	180 - 190	6 - 8

 ΒΟΔΙΝΟ		
	 (°C)	 (min)
Ψητό βοδινό ή φιλέτο, καλοψημένο	170 - 180	8 - 10

 ΧΟΙΡΙΝΟ		
	 (°C)	 (min)
Ωμοπλάτη / Λαιμός / Χοιρομέρι, 1 - 1,5 kg	160 - 180	90 - 120
Μπριζόλες / Κορτεζίνες, 1 - 1,5 kg	170 - 180	60 - 90

 ΧΟΙΡΙΝΟ			
	 (°C)	 (min)	
Ρολό Κιμάς, 0,75 - 1 kg	160 - 170	50 - 60	
Κότσι χοιρινό, προβρασμένο, 0,75 - 1 kg	150 - 170	90 - 120	

 ΜΟΣΧΑΡΙ			
	 (°C)	 (min)	
Ψητό μοσχάρι, 1 kg	160 - 180	90 - 120	
Μοσχάρι κότσι, 1,5 - 2 kg	160 - 180	120 - 150	

 ΑΡΝΙ			
	 (°C)	 (min)	
Αρνί μπούτι / Ψητό αρνί, 1 - 1,5 kg	150 - 170	100 - 120	
Αρνί σπάλα, 1 - 1,5 kg	160 - 180	40 - 60	

 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ			
	 (°C)	 (min)	
Πουλερικά, μερίδες, 0,2 - 0,25 kg η καθεμία	200 - 220	30 - 50	

 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ			
	 (°C)	 (min)	
Κοτόπουλο, μισό, 0,4 - 0,5 kg το καθένα	190 - 210	35 - 50	
Κοτόπουλο, κότα, 1 - 1,5 kg	190 - 210	50 - 70	
Πάπια, 1,5 - 2 kg	180 - 200	80 - 100	
Χήνα, 3,5 - 5 kg	160 - 180	120 - 180	
Γαλοπούλα, 2,5 - 3,5 kg	160 - 180	120 - 150	
Γαλοπούλα, 4 - 6 kg	140 - 160	150 - 240	

 ΨΑΡΙ (ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ)			
	 (°C)	 (min)	
Ψάρι Ολόκληρο, 1 - 1,5 kg	210 - 220	40 - 60	

12.5 Χαμηλή Θερμοκρασία

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μαγειρέψετε άπαχο τρυφερό κρέας και ψάρι. Δεν είναι συμβατή για: πουλερικά, ψητό χοιρινό με λίπος, ψητό κατσαρόλας. Η θερμοκρασία του Αισθητήρας θερμ. πυρήνα δεν θα πρέπει να είναι υψηλότερη από 65 °C.

1. Τσιγαρίστε το κρέας για 1 - 2 λεπτά από την κάθε πλευρά σε ένα τηγάνι σε υψηλή θερμοκρασία.
2. Τοποθετήστε το κρέας στο ταψί ψησίματος ή απευθείας στη μεταλλική σχάρα. Τοποθετήστε ένα ταψί κάτω από τη μεταλλική σχάρα για να συλλέγει τα λίπη. Μαγειρεύετε πάντα χωρίς καπάκι όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία.

3. Χρησιμοποιήστε τον Αισθητήρας θερμ. πυρήνα.
4. Επιλέξτε τη λειτουργία: Χαμηλή Θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ 80 °C και 150 °C για τα πρώτα 10 λεπτά. Η προεπιλογή είναι 90 °C. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία για τον Αισθητήρα θερμ. πυρήνα.
5. Μετά από 10 λεπτά, ο φούρνος μειώνει αυτόματα τη θερμοκρασία στους 80 °C.

 Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 120 °C.			
	 (kg)	 (min)	
Μπριζόλες	0.2 - 0.3	20 - 40	3
Βοδινό φιλέτο	1 - 1.5	90 - 150	3
Ψητό βοδινό	1 - 1.5	120 - 150	1
Ψητό μοσχάρι	1 - 1.5	120 - 150	1

12.6 Απόψυξη

	 (kg)	 Χρόνος απόψυξης (min)	 Επιπλέον χρόνος απόψυξης (min)	
Κοτόπουλο	1	100 - 140	20 - 30	Τοποθετήστε το κοτόπουλο επάνω σε ένα αναποδογυρισμένο πιατάκι μέσα σε ένα μεγάλο πιάτο. Γυρίστε το από την άλλη πλευρά μόλις περάσει ο μισός χρόνος.
κρέας	1 0.5	100 - 140 90 - 120	20 - 30	Γυρίστε το από την άλλη πλευρά μόλις περάσει ο μισός χρόνος.
Κρέμα	2 x 0,2	80 - 100	10 - 15	Μπορείτε να χτυπήσετε την κρέμα ακόμη και αν παραμένει ελαφρώς παγωμένη σε κάποια σημεία.
Πέστροφα	0.15	25 - 35	10 - 15	-

	 (kg)	 Χρόνος από- ψυξης (min)	 Επιπλέον χρό- νος απόψυξης (min)	
Φράουλες	0.3	30 - 40	10 - 20	-
Βούτυρο	0.25	30 - 40	10 - 15	-
Τούρτα	1.4	60	60	-

12.7 Διατήρηση

Χρησιμοποιείτε μόνο γυάλινα δοχεία ίδιων διαστάσεων που διατίθενται στην αγορά.

Μη χρησιμοποιείτε δοχεία με καπάκια βιδωτά και τύπου μπαγιονέτ ή μεταλλικά δοχεία.

Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση σχάρας.

Μην τοποθετείτε περισσότερα από έξι γυάλινα δοχεία του ενός λίτρου στο ταψί ψησίματος.

Γεμίστε τα δοχεία στην ίδια στάθμη και κλείστε τα με σφιγκτήρα.

Τα δοχεία δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.

Προσθέστε περίπου 1/2 λίτρο νερό στο ταψί ψησίματος, ώστε να υπάρχει αρκετή υγρασία στο φούρνο.

Όταν το υγρό στα δοχεία αρχίσει να σιγοβράζει (μετά από περίπου 35 - 60 λεπτά για δοχεία του ενός λίτρου), σβήστε τον φούρνο ή μειώστε τη θερμοκρασία στους 100 °C (δείτε τον πίνακα).

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 160 - 170 °C.

	ΜΑΛΑΚΑ ΦΡΟΥΤΑ	
	 (min)	Χρόνος μέχρι να αρχίσει το σιγα- νό βράσιμο
Φράουλες / Μύρτι- λα / Σμέουρα / Ωρι- μα φραγκοστάφυλα	35 - 45	

	ΦΡΟΥΤΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ	
	 (min)	 (min)
	Χρόνος μέ- χρι να αρ- χίσει το σι- γανό βρά- σιμο	Συνεχίστε το μαγει- ρεμα στους 100 °C
Ροδάκινα / Κυδώνια / Δαμάσκηνα	35 - 45	10 - 15

 ΛΑΧΑΝΙΚΑ		
	 (min) Χρόνος μέ- χρι να αρ- χίσει το σι- γανό βρά- σιμο	 (min) Συνεχίστε το μαγεί- ρεμα στους 100 °C
Καρότα	50 - 60	5 - 10
Αγγούρια	50 - 60	-
Ανάμικτα τουρσιά	50 - 60	5 - 10
Ρέβα / Αρα- κάς / Σπα- ράγγια	50 - 60	15 - 20

12.8 Ξήρανση - Θερμός Αέρας

Καλύψτε τα ταψιά με χαρτί ανθεκτικό στο λίπος ή λαδόκολλα.

Για καλύτερα αποτελέσματα, σταματήστε τον φούρνο μόλις περάσει ο μισός χρόνος ξήρανσης, ανοίξτε την πόρτα και αφήστε τον να κρυώσει για μια νύχτα για να ολοκληρωθεί η ξήρανση.

Για 1 ταψί, χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση σχάρας.

Για 2 ταψιά, χρησιμοποιήστε την πρώτη και την τέταρτη θέση σχάρας.

 ΛΑΧΑΝΙΚΑ		
	 (°C)	 (h)
Φασόλια	60 - 70	6 - 8
Πιπεριές	60 - 70	5 - 6
Λαχανικά για σού- πα	60 - 70	5 - 6
Μανιτάρια	50 - 60	6 - 8

 ΛΑΧΑΝΙΚΑ		
	 (°C)	 (h)
Μυρωδικά	40 - 50	2 - 3

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 60 - 70 °C.

 ΦΡΟΥΤΑ	
	 (h)
Δαμάσκηνα	8 - 10
Βερίκοκα	8 - 10
Φέτες μήλου	6 - 8
Αχλάδια	6 - 9


12.9 Αισθητήρας θερμ. πυρήνα

	 (°C)
Ψητό μοσχάρι	75 - 80
Μοσχάρι κότσι	85 - 90
Ψητό βοδινό, λίγο ψημένο	45 - 50
Ψητό βοδινό, μέτρια ψη- μένο	60 - 65
Ψητό βοδινό, καλοψημένο	70 - 75
Χοιρινό ωμοπλάτη	80 - 82
Χοιρινό πόδι	75 - 80
Αρνί	70 - 75
Κοτόπουλο	98
Λαγός	70 - 75
Πέστροφα / Συναγρίδα	65 - 70
Τόνος / Σολομός	65 - 70

12.10 Υγρός αέρας μεταφοράς - προτεινόμενα αξεσουάρ

Χρησιμοποιείτε σκούρα και μη ανακλαστικά βαθιά ταψιά/φόρμες και

δοχεία. Έχουν καλύτερη απορρόφηση θερμότητας από τα ανοιχτόχρωμα και ανακλαστικά σκεύη.

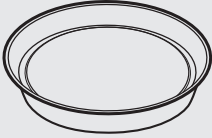			
Ταψί πίτσας	Σκεύος ψησίματος	Μικρή φόρμα	Βαθύ ταψί/φόρμα βάσης τάρτας
Σκούρο, μη ανακλαστικό Διαμέτρου 28 cm	Σκούρο, μη ανακλαστικό Διαμέτρου 26 cm	Κεραμικό Διαμέτρου 8 cm, ύψους 5 cm	Σκούρο, μη ανακλαστικό Διαμέτρου 28 cm

12.11 Υγρός αέρας μεταφοράς

Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε τις προτάσεις που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

		 (°C)		 (min)
Γλυκά ψωμάκια, 16 κομμάτια	ταψί ψησίματος ή ταψί για τα λίπη	180	2	20 - 30
Ψωμάκια, 9 κομμάτια	ταψί ψησίματος ή ταψί για τα λίπη	180	2	30 - 40
Πίτσα, κατεψυγμένη, 0,35 kg	μεταλλική σχάρα	220	2	10 - 15
Κέικ κορμός	ταψί ψησίματος ή ταψί για τα λίπη	170	2	25 - 35
Κέικ Brownie	ταψί ψησίματος ή ταψί για τα λίπη	175	3	25 - 30
Σουφλέ, 6 κομμάτια	μικρές κεραμικές φόρμες σε μεταλλική σχάρα	200	3	25 - 30
Βάση τάρτας από αφράτη ζύμη	βαθύ ταψί/φόρμα βάσης τάρτας σε μεταλλική σχάρα	180	2	15 - 25
Κέικ «σάντουιτς»	σκεύος ψησίματος σε μεταλλική σχάρα	170	2	40 - 50

		 (°C)		 (min)
Ψάρι ποσέ, 0,3 kg	ταψί ψησίματος ή ταψί για τα λίπη	180	3	20 - 25
Ψάρι Ολόκληρο, 0,2 kg	ταψί ψησίματος ή ταψί για τα λίπη	180	3	25 - 35
Ψάρι φιλέτο, 0,3 kg	ταψί πίτσας σε μεταλλική σχάρα	180	3	25 - 30
Κρέας ποσέ, 0,25 kg	ταψί ψησίματος ή ταψί για τα λίπη	200	3	35 - 45
Σουβλάκια, 0,5 kg	ταψί ψησίματος ή ταψί για τα λίπη	200	3	25 - 30
Cookies, 16 κομμάτια	ταψί ψησίματος ή ταψί για τα λίπη	180	2	20 - 30
Μακαρόν, 24 κομμάτια	ταψί ψησίματος ή ταψί για τα λίπη	180	2	25 - 35
Κέικ Muffins, 12 κομμάτια	ταψί ψησίματος ή ταψί για τα λίπη	170	2	30 - 40
Αλμυρή ζύμη, 20 κομμάτια	ταψί ψησίματος ή ταψί για τα λίπη	180	2	25 - 30
Μπισκότα βουτύρου, 20 κομμάτια	ταψί ψησίματος ή ταψί για τα λίπη	150	2	25 - 35
Μικρές τάρτες, 8 κομμάτια	ταψί ψησίματος ή ταψί για τα λίπη	170	2	20 - 30
Λαχανικά, ποσέ, 0,4 kg	ταψί ψησίματος ή ταψί για τα λίπη	180	3	35 - 45
Χορτοφαγική ομελέτα	ταψί πίτσας σε μεταλλική σχάρα	200	3	25 - 30
Μεσογειακά λαχανικά, 0,7 kg	ταψί ψησίματος ή ταψί για τα λίπη	180	4	25 - 30

12.12 Πληροφορίες για ινστιτούτα δοκιμών

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60350-1.

				 (°C)	 (min)	
Μικρά κέικ, 20 τεμάχια/ ταψί	Πάνω/Κάτω Θέρμανση	Ταψί ψη- σίματος	3	170	20 - 30	-
Μικρά κέικ, 20 τεμάχια/ ταψί	Θερμός Αέ- ρας	Ταψί ψη- σίματος	3	150 - 160	20 - 35	-
Μικρά κέικ, 20 τεμάχια/ ταψί	Θερμός Αέ- ρας	Ταψί ψη- σίματος	2 και 4	150 - 160	20 - 35	-
Μηλόπι- τα, 2 φόρμες Ø20 cm	Πάνω/Κάτω Θέρμανση	Μεταλλι- κή σχά- ρα	2	180	70 - 90	-
Μηλόπι- τα, 2 φόρμες Ø20 cm	Θερμός Αέ- ρας	Μεταλλι- κή σχά- ρα	2	160	70 - 90	-
Αφράτο κέικ, φόρμα για κέικ Ø26 cm	Πάνω/Κάτω Θέρμανση	Μεταλλι- κή σχά- ρα	2	170	40 - 50	Προθερμάνετε τον φούρνο για 10 λεπτά.
Αφράτο κέικ, φόρμα για κέικ Ø26 cm	Θερμός Αέ- ρας	Μεταλλι- κή σχά- ρα	2	160	40 - 50	Προθερμάνετε τον φούρνο για 10 λεπτά.
Αφράτο κέικ, φόρμα για κέικ Ø26 cm	Θερμός Αέ- ρας	Μεταλλι- κή σχά- ρα	2 και 4	160	40 - 60	Προθερμάνετε τον φούρνο για 10 λεπτά.
Μπισκό- τα σόρτμ- πρεντ	Θερμός Αέ- ρας	Ταψί ψη- σίματος	3	140 - 150	20 - 40	-
Μπισκό- τα σόρτμ- πρεντ	Θερμός Αέ- ρας	Ταψί ψη- σίματος	2 και 4	140 - 150	25 - 45	-

				 (°C)	 (min)	
Μπισκό- τα σόρτμ- πρεντ	Πάνω/Κάτω Θέρμανση	Ταψί ψη- σίματος	3	140 - 150	25 - 45	-
Φρυγανι- σμένο ψωμί, 4 - 6 τεμάχια	Γκριλ	Μεταλλι- κή σχά- ρα	4	μέγ.	2 - 3 λεπτά η πρώτη πλευ- ρά, 2 - 3 λε- πτά η δεύτερη πλευρά	Προθερμάνετε τον φούρνο για 3 λεπτά.
Μοσχα- ρίσιο μπιφτέκι, 6 τεμά- χια, 0,6 kg	Γκριλ	Μεταλλι- κή σχά- ρα και ταψί για τα λίπη	4	μέγ.	20 - 30	Τοποθετήστε τη μεταλλική σχάρα στο τέταρτο επί- πεδο και το ταψί για τα λίπη στο τρίτο επίπεδο του φούρνου. Γυ- ρίστε το φαγητό μόλις περάσει ο μισός χρόνος μα- γειρέματος. Προθερμάνετε τον φούρνο για 3 λεπτά.

13. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.

13.1 Σημειώσεις για τον καθαρισμό



Προϊόντα Καθαρισμού

Καθαρίστε την πρόσοψη του φούρνου με ένα μαλακό πανί, ζεστό νερό και κάποιο απαλό καθαριστικό.

Για να καθαρίσετε τις μεταλλικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα εξειδικευμένο καθαριστικό.

Καθαρίστε τους επίμονους λεκέδες με ειδικά καθαριστικά για φούρνους.



Καθημερινή Χρήση

Καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου μετά από κάθε χρήση. Η συσσώρευση λίπους ή άλλων υπολειμμάτων φαγητού μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για το ταψί του γκριλ.

Μπορεί να σχηματιστούν συμπυκνωμένοι ατμοί στο εσωτερικό ή στα τζάμια της πόρτας του φούρνου. Για να μειώσετε τη συμπύκνωση υδρατμών, αφήστε τον φούρνο να λειτουργήσει για 10 λεπτά πριν από το μαγείρεμα. Σκουπίζετε το εσωτερικό του φούρνου με ένα μαλακό πανί μετά από κάθε χρήση.



Αξεσουάρ

Καθαρίζετε όλα τα αξεσουάρ μετά από κάθε χρήση και αφήνετέ τα να στεγνώσουν. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί, χλιαρό νερό και κάποιο καθαριστικό. Μην πλένετε τα αξεσουάρ σε πλυντήριο πιάτων.

Μην καθαρίζετε τα αντικολλητικά αξεσουάρ χρησιμοποιώντας ισχυρά καθαριστικά, αιχμηρά αντικείμενα ή στο πλυντήριο πιάτων

13.2 Φούρνοι από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο

Καθαρίστε την πόρτα του φούρνου χρησιμοποιώντας μόνο ένα υγρό πανί ή ένα σφουγγάρι. Στεγνώστε την με ένα μαλακό πανί.

Μη χρησιμοποιείτε σύρμα, οξέα ή προϊόντα που χαράσσουν, διότι μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια του φούρνου. Καθαρίστε το χειριστήριο του φούρνου λαμβάνοντας τις ίδιες προφυλάξεις.

13.3 Αφαίρεση των στηριγμάτων σχαρών


Για να καθαρίσετε τον φούρνο, αφαιρέστε τα στηρίγματα σχαρών.




ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαιτείται προσοχή όταν αφαιρείτε τα στηρίγματα σχαρών.

1. Τραβήξτε το μπροστινό τμήμα του στηρίγματος σχαρών για να το αποσπάσετε από το πλαϊνό τοίχωμα.

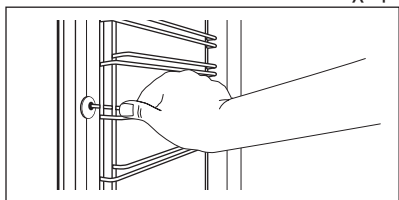

2. Τραβήξτε το πίσω άκρο του στηρίγματος σχαρών από το πλαϊνό τοίχωμα και αφαιρέστε το.

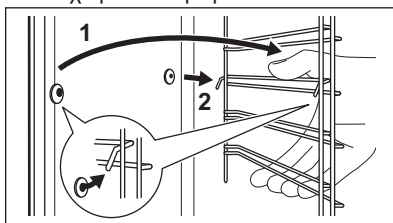

Τοποθετήστε τα αξεσουάρ που αφαιρέσατε ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία με την αντίστροφη σειρά.



Οι πείροι στερέωσης των τηλεσκοπικών βραχιόνων πρέπει να είναι στραμμένοι προς τα εμπρός.

13.4 Πυρόλυση



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ και τα αποσπώμενα στηρίγματα σχαρών.



Η έναρξη της διαδικασίας πυρολυτικού καθαρισμού δεν είναι δυνατή στις παρακάτω περιπτώσεις:

- εάν δεν έχετε αφαιρέσει το βύσμα του αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα από την υποδοχή. Σε ορισμένα μοντέλα, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «C2» όταν παρουσιαστεί αυτό το σφάλμα.
- εάν δεν έχετε κλείσει καλά την πόρτα του φούρνου. Σε ορισμένα μοντέλα, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «C3» όταν παρουσιαστεί αυτό το σφάλμα.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν άλλες συσκευές έχουν εγκατασταθεί στο ίδιο ντουλάπι, μην τις χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα με τη λειτουργία Πυρόλυσης. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στον φούρνο.

Κατά τη διάρκεια του πυρολυτικού καθαρισμού, η πόρτα είναι κλειδωμένη.

Εμφανίζεται το σύμβολο  και οι μπάρες της ένδειξης θερμότητας, μέχρι να ξεκλειδώσει η πόρτα. Η πόρτα ξεκλειδώνει όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου είναι σε ασφαλή επίπεδα και έχει ολοκληρωθεί ο πυρολυτικός καθαρισμός.

Κατά τη διάρκεια του πυρολυτικού καθαρισμού, ο λαμπτήρας παραμένει σβηστός.

1. Αφαιρέστε τις πλέον εμφανείς βρομιές με το χέρι.
2. Καθαρίστε την εσωτερική πλευρά της πόρτας με ζεστό νερό για να αποτρέψετε το κάψιμο τυχόν υπολειμμάτων από τον καυτό αέρα.
3. Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
4. Πιέστε επανειλημμένα το , μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "Pyro" στην οθόνη και ο αριθμός του προγράμματος καθαρισμού.

5. Πιέστε το OK.

6. Πιέστε το  ή το  για να ρυθμίσετε τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού:

Επιλογή	Περιγραφή
1	1:00 για ελαφρύ καθαρισμό
2	1:30 για κανονικό καθαρισμό
3	2:30 για σχολαστικό καθαρισμό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Τέλος για να καθυστερήσετε την έναρξη της διαδικασίας καθαρισμού.

7. Πιέστε το OK για επιβεβαίωση.

13.5 Υπενθύμιση καθαρισμού

Ως υπενθύμιση ότι απαιτείται πυρολυτικός καθαρισμός, στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο υπενθύμισης καθαρισμού  για 10 δευτερόλεπτα μετά από κάθε απενεργοποίηση της συσκευής.



Η υπενθύμιση καθαρισμού σβήνει:

- μετά την ολοκλήρωση του πυρολυτικού καθαρισμού.
- όταν την απενεργοποιείτε από τις βασικές ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του μενού ρυθμίσεων».

13.6 Αφαίρεση και εγκατάσταση της πόρτας

Η πόρτα του φούρνου διαθέτει τρία τζάμια. Μπορείτε να αφαιρέσετε την πόρτα του φούρνου και τα εσωτερικά τζάμια για να τα καθαρίσετε. Διαβάστε ολόκληρες τις οδηγίες σχετικά με την

«Αφαίρεση και εγκατάσταση της πόρτας»
πρωτού αφαιρέσετε τα τζάμια.




Η πόρτα του φούρνου μπορεί να κλείσει, αν επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα τζάμια πριν αφαιρέσετε την πόρτα του φούρνου.




ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο χωρίς τα τζάμια.


1. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα και εντοπίστε τον μεντεσέ στη δεξιά πλευρά της πόρτας.
2. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ανασηκώσετε και να στρέψετε πλήρως τον μοχλό του μεντεσέ της δεξιάς πλευράς.

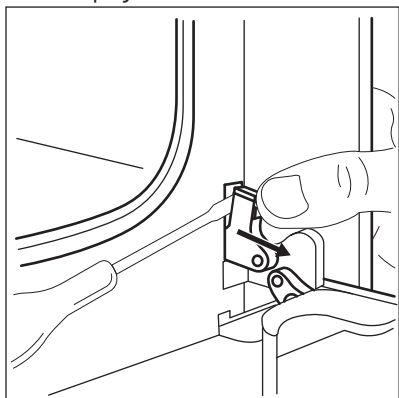


3. Εντοπίστε τον μεντεσέ στην αριστερή πλευρά της πόρτας.

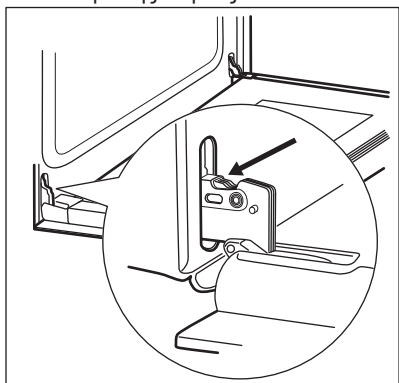


4. Ανασηκώστε και στρέψτε πλήρως τον μοχλό του αριστερού μεντεσέ.

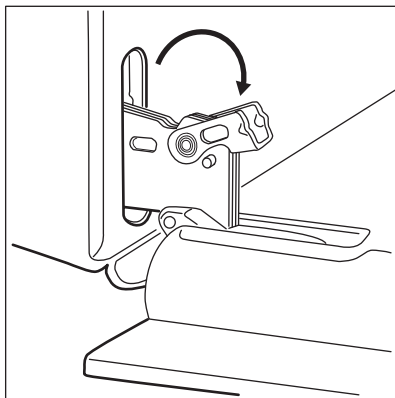


5. Κλείστε την πόρτα του φούρνου μέχρι τη μέση της πρώτης θέσης ανοίγματος. Στη συνέχεια, ανασηκώστε και τραβήξτε την πόρτα προς τα εμπρός και αφαιρέστε την από την έδρα της.

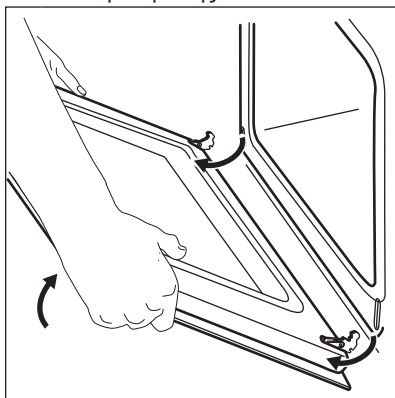

6. Τοποθετήστε την πόρτα επάνω σε ένα απαλό πανί και σε σταθερή επιφάνεια.
7. Κρατήστε το πλαίσιο της πόρτας (B) στο πάνω άκρο της πόρτας και από τις δύο πλευρές και σπρώξτε το προς τα μέσα για να απασφαλιστεί το κλιπ.

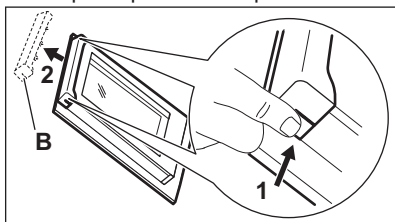

8. Τραβήξτε το πλαίσιο της πόρτας προς τα εμπρός για να το αφαιρέσετε.
9. Κρατήστε τα τζάμια της πόρτας από την επάνω πλευρά τους και τραβήξτε τα προσεκτικά προς τα έξω ένα - ένα. Αρχίστε από το επάνω τζάμι. Βεβαιωθείτε ότι το τζάμι ολισθαίνει εντελώς εκτός των στηριγμάτων.

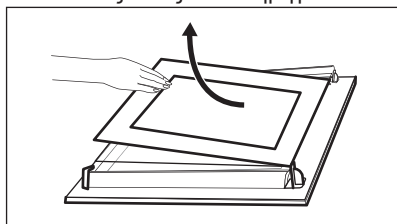


10. Καθαρίστε τα τζάμια με νερό και σαπούνι. Σκουπίστε προσεκτικά τα τζάμια. Μην πλένετε τα τζάμια στο πλυντήριο πιάτων.


Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, τοποθετήστε τα τζάμια και την πόρτα του φούρνου.

Βεβαιωθείτε ότι τα τζάμια φούρνου (Α και Β) έχουν επανατοποθετηθεί με τη σωστή σειρά. Αναζητήστε το σύμβολο / την εκτυπωμένη ζώνη στο πλάι του τζαμιού, κάθε τζάμι είναι διαφορετικό ώστε να είναι ευκολότερη η αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση.

Όταν τοποθετηθούν σωστά, το πλαίσιο της πόρτας κάνει κλικ καθώς ασφαλίζει στη θέση του.

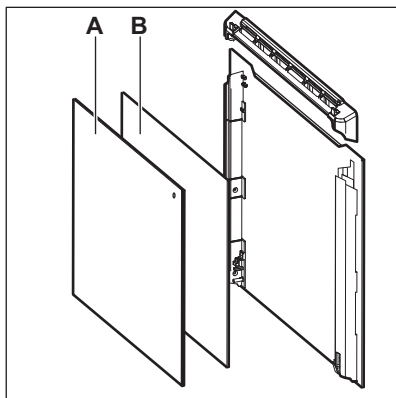

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά το μεσαίο τζάμι στις υποδοχές.

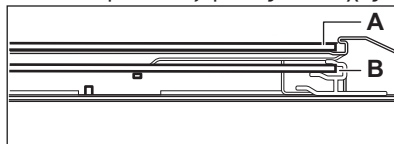

13.7 Αντικατάσταση του λαμπτήρα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Ο λαμπτήρας μπορεί να είναι ζεστός.

1. Απενεργοποιήστε τον φούρνο. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο φούρνος.
2. Αποσυνδέστε τον φούρνο από το ρεύμα.
3. Τοποθετήστε ένα πανί στο κάτω μέρος του εσωτερικού του φούρνου.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πιάνετε πάντα το λαμπτήρα αλογόνου με ένα πανί, για να αποτρέψετε το κάψιμο υπολειμμάτων λίπους επάνω στο λαμπτήρα.

Ο πίσω λαμπτήρας

1. Στρίψτε το γυάλινο κάλυμμα του λαμπτήρα για να το αφαιρέσετε.
2. Καθαρίστε το γυάλινο κάλυμμα.
3. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με κατάλληλο λαμπτήρα ανθεκτικό στη θερμότητα σε θερμοκρασίες έως 300 °C.
4. Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα στη θέση του.

14. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

14.1 Τι να κάνετε αν...

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να λειτουργήσει τον φούρνο.	Ο φούρνος δεν είναι συνδεδεμένος σε ηλεκτρική παροχή ή δεν είναι σωστά συνδεδεμένος.	Ελέγξτε αν ο φούρνος είναι σωστά συνδεδεμένος στην ηλεκτρική παροχή (ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας αν διατίθεται).
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.	Ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος.	Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.	Δεν έχει κλείσει σωστά η πόρτα.	Κλείστε καλά την πόρτα.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.	Δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι.	Ρυθμίστε το ρολόι.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.	Δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις.	Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.	Έχει τεθεί σε λειτουργία η αυτόματη απενεργοποίηση.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Αυτόματη απενεργοποίηση».
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.	Είναι ενεργοποιημένο το Κλειδώμα Ασφαλείας για Παιδιά.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του Κλειδώματος Ασφαλείας για Παιδιά».
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.	Έχει καεί η ασφάλεια.	Ελέγξτε ότι η ασφάλεια είναι η αιτία της δυσλειτουργίας. Αν η ασφάλεια πέφτει επανειλημμένα, επικοινωνήστε με έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.	Ο λαμπτήρας είναι ελαττωματικός.	Αντικαταστήστε το λαμπτήρα.
Η οθόνη δεν εμφανίζει την ώρα όταν βρίσκεται σε κατάσταση απενεργοποίησης.	Η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.	Αγγίξτε ταυτόχρονα τα  και  για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη.
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα δεν λειτουργεί.	Το βύσμα του αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα δεν είναι σωστά εγκατεστημένο στην υποδοχή.	Τοποθετήστε το βύσμα του αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα όσο το δυνατόν βαθύτερα μέσα στην υποδοχή.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Το ψήσιμο των φαγητών διαρκεί πάρα πολύ ή τα φαγητά ψήνονται πολύ γρήγορα.	Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή.	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία, αν χρειάζεται. Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης.
Υπάρχει επικάθηση ατμών και σταγονιδίων στο φαγητό και το εσωτερικό του φούρνου.	Έχετε αφήσει το φαγητό μέσα στον φούρνο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.	Μην αφήνετε το φαγητό μέσα στον φούρνο για διάστημα άνω των 15 - 20 λεπτών μετά την ολοκλήρωση του ψησίματος.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «C2».	Επιθυμείτε να ξεκινήσετε τη λειτουργία Πυρόλυσης ή τη λειτουργία Απόψυξης, χωρίς όμως να έχετε αφαιρέσει το βύσμα του αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα από την υποδοχή.	Αφαιρέστε το βύσμα του αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα από την υποδοχή.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «C3».	Η λειτουργία καθαρισμού δεν λειτουργεί. Δεν έχετε κλείσει καλά την πόρτα ή το κλείδωμα πόρτας είναι ελαττωματικό.	Κλείστε καλά την πόρτα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «F102».	- Δεν έχετε κλείσει καλά την πόρτα. - Το κλείδωμα πόρτας είναι ελαττωματικό.	- Κλείστε καλά την πόρτα. - Απενεργοποιήστε τον φούρνο από τον γενικό διακόπτη του σπιτιού ή από το διακόπτη ασφαλείας στον πίνακα ασφαλειών και κατόπιν ενεργοποιήστε τον ξανά. - Αν στην οθόνη εμφανιστεί ξανά η ένδειξη «F102», επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών.
Η οθόνη εμφανίζει έναν κωδικό σφάλματος που δεν βρίσκεται σε αυτόν τον πίνακα.	Υπάρχει ηλεκτρική βλάβη.	- Απενεργοποιήστε τον φούρνο από τον γενικό διακόπτη του σπιτιού ή από το διακόπτη ασφαλείας στον πίνακα ασφαλειών και κατόπιν ενεργοποιήστε τον ξανά. - Αν στην οθόνη εμφανιστεί ξανά ο κωδικός σφάλματος, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Η συσκευή ενεργοποιείται και δεν θερμαίνεται. Ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Demo" .	Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία demo.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του μενού ρυθμίσεων» στο κεφάλαιο «Πρόσθετες λειτουργίες».

14.2 Δεδομένα Σέρβις

Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό μας ή το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Τα απαραίτητα στοιχεία για το κέντρο σέρβις βρίσκονται στην πινακίδα

τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο μπροστινό πλαίσιο στο εσωτερικό του φούρνου. Μην αφαιρείτε την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών από το εσωτερικό του φούρνου.

Σας συνιστούμε να σημειώσετε τα σχετικά στοιχεία εδώ:	
Μοντέλο (MOD.)	
Κωδικός προϊόντος (PNC)	
Αριθμός σειράς (S.N.)	

15. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΌΔΟΣΗ

15.1 Φύλλο Πληροφοριών Προϊόντος

Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 65-66/2014

Όνομα προμηθευτή	Electrolux
Αναγνωριστικό μοντέλου	COE7P31B 949498441 COE7P31X2 949498433 EOE7P31X 949498424
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης	81.2
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A+
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε λειτουργία Πάνω + Κάτω Θέρμανση	0.93 kWh/κύκλο
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε λειτουργία με αντιστάσεις και αέρα	0.69 kWh/κύκλο
Πλήθος θαλάμων	1
Πηγή θερμότητας	Ηλεκτρική ενέργεια

Όγκος	72 l	
Τύπος φούρνου	Εντοιχιζόμενος φούρνος	
Μάζα	COE7P31B	32.6 kg
	COE7P31X2	32.1 kg
	EOE7P31X	32.3 kg

EN 60350-1 - Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 1: Μαγειρεία, φούρνοι, φούρνοι ατμού και γκριλ - Μέθοδοι μέτρησης της επίδοσης.

15.2 Εξοικονόμηση ενέργειας



Ο φούρνος περιλαμβάνει δυνατότητες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια του καθημερινού μαγειρέματος.

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου είναι σωστά κλεισμένη ενώ ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία. Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Διατηρείτε καθαρό το λάστιχο της πόρτας και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένο στη θέση του.

Χρησιμοποιείτε μεταλλικά μαγειρικά σκεύη για να βελτιώσετε την εξοικονόμηση ενέργειας.

Όταν είναι εφικτό, μην προθερμαίνετε τον φούρνο πριν το μαγείρεμα.

Όταν μαγειρεύετε λίγα φαγητά τη φορά, μην αφήνετε να παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ του ψησίματός τους.

Μαγείρεμα με αέρα

Όποτε είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες μαγειρέματος με αέρα για να εξοικονομήσετε ενέργεια.

Υπολειπόμενη θερμότητα

Αν ένα πρόγραμμα με τις επιλογές Διάρκεια ή Τέλος ενεργοποιηθεί και ο χρόνος μαγειρέματος είναι μεγαλύτερος από 30 λεπτά, οι αντιστάσεις απενεργοποιούνται νωρίτερα αυτόματα σε μερικές λειτουργίες φούρνου.

Ο ανεμιστήρας και ο λαμπτήρας εξακολουθούν να λειτουργούν. Όταν

απενεργοποιείτε τον φούρνο, η οθόνη εμφανίζει την υπολειπόμενη θερμότητα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θερμότητα για να διατηρήσετε ζεστό το φαγητό.

Όταν η διάρκεια μαγειρέματος είναι μεγαλύτερη από 30 λεπτά, μειώστε τη θερμοκρασία του φούρνου στο ελάχιστο 3 - 10 λεπτά προτού το μαγείρεμα ολοκληρωθεί. Η υπολειπόμενη θερμότητα μέσα στον φούρνο θα συνεχίσει το μαγείρεμα.

Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη θερμότητα για να ζεσάνετε άλλα φαγητά.

Διατήρηση του φαγητού ζεστού

Επιλέξτε τη χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση θερμοκρασίας για να χρησιμοποιήσετε την υπολειπόμενη θερμότητα και να διατηρήσετε ζεστό ένα φαγητό. Η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας ή η θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη.

Μαγείρεμα με τον λαμπτήρα απενεργοποιημένο

Απενεργοποιήστε τον λαμπτήρα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Ανοίγετέ τον μόνο όταν τον χρειάζεστε.

Υγρός αέρας μεταφοράς

Λειτουργία που σχεδιάστηκε για να εξοικονομείτε ενέργεια κατά το μαγείρεμα.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, ο λαμπτήρας απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να ανάψετε τον λαμπτήρα ξανά αλλά αυτή η ενέργεια θα μειώσει την προσδοκώμενη εξοικονόμηση ενέργειας.

Απενεργοποίηση της οθόνης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα ☹ και ☹. Για να την ενεργοποιήσετε, επαναλάβετε αυτό το βήμα.

16. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

www.electrolux.com/shop



867355056-C-432019