

EW7W4684WU



UK Пральна машина із сушкою

Інструкція



Electrolux

ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	3
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	6
3. УСТАНОВКА.....	8
4. ОПИС ВИРОБУ.....	12
5. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.....	12
6. РУЧКА ПЕРЕМИКАННЯ ТА КНОПКИ.....	15
7. ПРОГРАМИ.....	18
8. НАЛАШТУВАННЯ.....	26
9. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.....	27
10. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ – ЛИШЕ ПРАННЯ.....	27
11. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ — ПРАННЯ І СУШІННЯ.....	32
12. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ – ЛИШЕ СУШІННЯ.....	34
13. ВОРС НА ТКАНИНИ.....	35
14. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	36
15. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.....	38
16. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.....	43
17. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ.....	48
18. ТЕХНІЧНІ ДАНІ.....	49
19. АКСЕСУАРИ.....	49
20. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ.....	50

МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

Дякуємо, що придбали прилад Electrolux. Обраний вами виріб створено на основі багаторічного професійного досвіду та інновацій. Оригінальний і стильний — його сконструйовано з думкою про вас. Тому під час його використання ви можете бути впевнені в тому, що щоразу отримуватимете відмінні результати.

Ласкаво просимо до Electrolux.

Відвідайте наш веб-сайт, щоб:



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:

www.electrolux.com/support



Зареєструвати свій продукт для кращого обслуговування:

www.registerelectrolux.com



Придбати аксесуари, витратні матеріали й оригінальні запчастини для вашого приладу:

www.electrolux.com/shop

ДОПОМОГА КЛІЄНТАМ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

Звертаючись до нашого авторизованого сервісного центру, необхідно мати таку інформацію: модель, номер виробу, серійний номер.

Інформацію можна знайти на таблиці з технічними даними.



⚠ Попередження / Важлива інформація про безпеку



ℹ Загальна інформація та рекомендації



🌿 Інформація щодо захисту навколишнього середовища

Може змінитися без оповіщення.

1. ⚠ ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за травми або збитки через неправильне встановлення або використання. Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою користування в майбутньому.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик задушення, ушкоджень чи втрати працездатності.

- Діти від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями можуть користуватися цим приладом лише під наглядом, або за умови попереднього отримання інструкцій з безпечного користування приладом та розуміння пов'язаних з цим ризиків.
- Діти віком від 3 до 8 років та особи з важкою та комплексною непрацездатністю можуть перебувати поблизу приладу лише за умови, якщо знаходяться під безперервним спостереженням.
- Не слід залишати дітей до 3 років поблизу приладу без постійного нагляду.
- Слідкуйте за тим, аби діти не бавилися з приладом.
- Тримайте усі пакувальні матеріали подалі від дітей та утилізуйте їх належним чином.
- Тримайте мийні засоби в недоступному для дітей місці.
- Не дозволяйте дітям та домашнім тваринам знаходитися поблизу приладу при відчинених дверцятах.

- Якщо прилад оснащено засобами захисту від доступу дітей, їх необхідно активувати.
- Чищення або обслуговування приладу дітьми дозволяється лише під наглядом.

1.2 Загальна безпека

- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
- Цей прилад призначено для використання в побутових і аналогічних сферах, таких як:
 - на кухнях магазинів, офісів та інших робочих середовищ;
 - клієнтами готелів, мотелів, мініготелів та інших житлових приміщень;
 - у зонах для спільного користування в багатоквартирних будинках або пральнях самообслуговування.
- Прилад слід установлювати окремо або під кухонну робочу поверхню за наявності достатнього простору.
- Прилад не можна встановлювати за дверима, що замикаються, розсувними дверима або дверима, завіси яких розташовані напроти завіс приладу, якщо вони заважатимуть повному відкриттю дверцят приладу.
- Вставляйте штепсельну вилку в розетку електроживлення лише після закінчення установки. Подбайте про те, щоб після установки можна було легко дістатися до розетки.
- Подбайте про те, щоб килим, килимок або інше підлогове покриття не закривало вентиляційний отвір в основі приладу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Прилад не повинен бути підключеним через зовнішній перемикач, наприклад таймер, або підключений до мережі, що регулярно вмикається та вимикається службовим пристроєм.
- Переконайтеся в тому, що кімната, в якій встановлюється прилад, достатньо провітрюється і

в кімнату не потраплятиме зворотній потік газів від приладів, які працюють на газу або іншому паливі, а також від відкритого вогню.

- Використане повітря не слід відводити в димохід, призначений для відведення диму від приладів, що працюють на газу або іншому паливі.
- Робочий тиск води на впуску води від випускного патрубку повинен становити від 0,5 бар (0,05 МПа) до 8 бар (0,8 МПа).
- Максимальне завантаження приладу 8 кг. Не перевищуйте максимальний обсяг завантаження для кожної програми (див. розділ «Програми»).
- Прилад слід під'єднати до водопроводу за допомогою набору нових шлангів із комплекту або набору нових шлангів, що постачається авторизованим сервісним центром.
- Повторно використовувати набір старих шлангів не можна.
- У разі пошкодження електричного кабелю його має замінити виробник, його авторизований сервісний центр або інші аналогічно кваліфіковані особи задля уникнення ураження електричним струмом.
- Видаліть ворс або залишки пакувальних матеріалів, що накопичилися навколо приладу.
- Вироби, забруднені такими речовинами, як рослинна олія або мінеральне мастило, ацетон, алкоголь, бензин, керосин, засоби для видалення плям, скипидар, віск і засоби для видалення воску, необхідно випрати окремо з додаванням збільшеної кількості засобу для прання й лише потім сушити в барабані пральної машини.
- Не використовуйте прилад для прання виробів, які було забруднено промисловими хімікатами.
- Не сушіть невипрані речі в сушильному барабані.
- Такі предмети, як поролон (латексна піна), шапочки для душа, водонепроникний текстиль, вироби та одяг з гумовою підкладкою або подушки з

поролоновим наповнювачем не слід сушити в барабанній сушарці.

- Пом'якшувачі для тканин чи аналогічні речовини необхідно застосовувати відповідно до інструкцій виробника.
- Виймайте з виробів всі предмети, які можуть бути джерелом вогню, наприклад запальнички або сірники.
- Не зупиняйте барабанну сушарку, доки не закінчиться цикл сушіння, інакше всі речі потрібно буде швидко вийняти й розкласти, щоб накопичене в них тепло розсіялося.
- Завершальна частина циклу сушіння в барабанній сушарці проходить без нагрівання (цикл охолодження). Це дозволяє речам охолонути до температури, за якої вони не будуть пошкоджені.
- Не використовуйте струмінь води та/або пари високого тиску для очищення приладу.
- Витріть прилад вологою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або металеві предмети.
- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть пристрій і вийміть вилку з розетки.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

2.1 Встановлення



Установка повинна відповідати відповідним нормативам країни.

- Дотримуйтеся інструкцій зі встановлення, що постачаються разом із приладом.
- Не встановлюйте прилад і не використовуйте його у приміщеннях, де температура може опуститися нижче 0°C або де погодні явища можуть впливати на його роботу.
- Під час переміщення тримайте прилад у вертикальному положенні.
- Переконайтеся, що повітря може вільно циркулювати між приладом і підлогою.
- Видаліть усі транспортувальні болти та пакувальні матеріали.
- Поверхня підлоги, на якій буде встановлено прилад, повинна бути рівною, нерухомою, чистою та термостійкою.
- Тримайте транспортні болти в безпечному місці. Для перевезення приладу ці болти необхідно буде знов установити, щоб зафіксувати барабан для запобігання пошкодженню внутрішніх компонентів.

- Будьте обережні під час переміщення приладу, оскільки він важкий. Використовуйте захисні рукавички та взуття, що постачається в комплекті.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Не встановлюйте прилад у місцях, де не можна повністю відчинити дверцята.
- Відрегулюйте ніжки для забезпечення необхідної відстані між приладом і підлогою.
- Установивши прилад у місце постійної експлуатації, за допомогою спиртового рівня переконайтеся в тому, що він правильно вирівняний. У разі необхідності відрегулюйте ніжки, щоб вирівняти його.

2.2 Під'єднання до електромережі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик займання та ураження електричним струмом.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Цей прилад має бути встановлений / підключений до заземлюючого з'єднання в будівлі.
- Завжди використовуйте правильно встановлену протиударну розетку.
- Не використовуйте розгалужувачі, перехідники й подовжувачі.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити прилад з мережі. Завжди вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.
- Не торкайтеся кабелю живлення чи штепсельної вилки вологими руками.

2.3 Підключення води

- Вода на впуску не повинна перевищувати 25°C.
- Не допускайте пошкодження шлангів.
- Перед тим, як під'єднати прилад до нових труб або труб, що не використовувалися тривалий час, чи якщо проводилися ремонтні роботи або встановлювалися нові

пристрої (лічильники води тощо), спустіть воду, доки вона не буде чистою й прозорою.

- Під час першого використання приладу й після першого використання переконайтеся у відсутності видимих витоків води.
- Не користуйтеся подовжувальним шлангом, якщо впускний шланг занадто короткий. Зверніться до авторизованого сервісного центру, щоб замінити впускний шланг.
- При розпакуванні приладу зі зливного шлангу може витікати вода. Це відбувається через тестування приладу на заводі з використанням води.
- Зливний шланг можна подовжити щонайбільше до 400 см. Зверніться до авторизованого сервісного центру, щоб отримати інший зливний шланг та подовжувач.
- Переконайтеся, що після установки є вільний доступ до крану.

2.4 Користування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик отримання травм, ураження електричним струмом, пожежі, опіків або пошкодження приладу.

- Не кладіть усередину приладу, поряд із ним або на нього легкозаймисті речовини чи предмети, змочені в легкозаймистих речовинах.
- Не торкайтеся скла дверцят під час виконання програми. Скло може нагрітись.
- Забороняється сушити пошкоджений (розірваний, зношений) одяг, який містить підкладки або набивальний матеріал.
- Якщо білизну випрано із застосуванням плямовивідника, запустіть цикл додаткового полоскання перед запуском циклу сушіння.
- Подбайте про те, щоб у білизні не залишалося металевих предметів.
- Дозволяється сушити тільки ті речі, що придатні для сушіння у приладі.

Дотримуйтеся вказівок щодо очищення на етикетках виробів.

- Не сідайте й не ставайте на відкриті дверцята приладу.
- Не сушіть у приладі мокрі речі.
- Не допускайте, щоб гарячі предмети торкалися пластикових частин приладу.
- Витягніть кульковий засіб для прання (якщо використовується), перш ніж встановити програму сушіння.
- Не використовуйте кульковий засіб для прання з програмою «Без зупинки».

2.5 Внутрішня підсвітка



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик поранення.

- Присутнє видиме світлодіодне випромінювання – не дивіться безпосередньо на промінь.
- Щоб замінити внутрішнє освітлення, зверніться до авторизованого сервісного центру.

2.6 Сервіс

- Для ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру. Використовуйте лише оригінальні запасні частини.
- Зверніть увагу, що самостійний або непрофесійний ремонт може мати наслідки для безпеки та призвести до втрати гарантії.
- Стосовно ламп всередині цього виробу та запасних ламп, що

продаються окремо: Ці лампи призначені для використання у побутових приладах з екстремальними фізичними умовами, такими як температура, вібрація, вологість, або призначені для надання інформації про стан роботи приладу. Вони не призначені для використання з іншою метою та не придатні для освітлення побутових приміщень.

2.7 Утилізація

- Від'єднайте прилад від електромережі та водопостачання.
- Відріжте кабель електричного живлення близько до приладу та утилізуйте його.
- Зніміть фіксатор дверцят, щоб унеможливити зачинення дверцят, якщо діти або домашні тварини опиняться всередині барабана.
- Утилізуйте прилад відповідно до місцевих вимог з утилізації відпрацьованого електричного й електронного обладнання (Директива WEEE).

Цей продукт по вмісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінету Міністрів України №139 від 10 березня 2017р.)

3. УСТАНОВКА




ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

3.1 Розпакування


1. Зніміть зовнішню плівку. Для цього можна використовувати ріжучий інструмент.

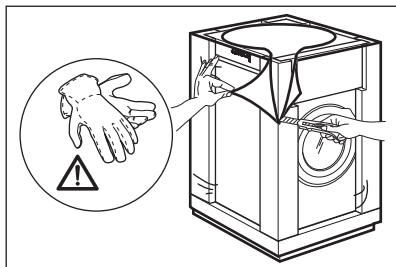


- Зніміть картонну упаковку та пакувальний матеріал із полістиролу.

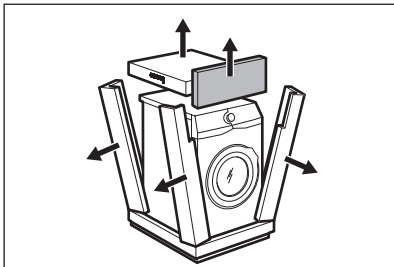


- Відчиніть дверцята. Вийміть усе, що знаходиться в барабані.

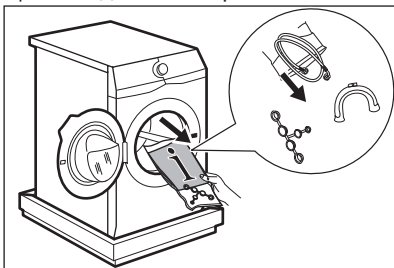


- Розстеліть пакувальні матеріали з полістиролу на підлозі під приладом. Обережно покладіть на них прилад задньою стороною.

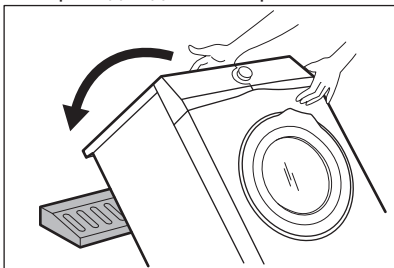

- Видаліть нижню захисну деталь із полістиролу. Поставте прилад назад у вертикальне положення.

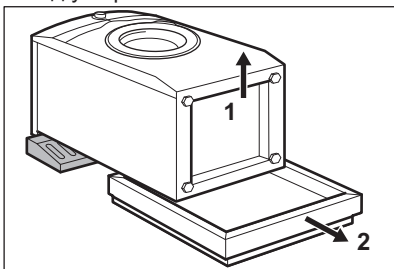


- Видаліть кабель електроживлення та зливний шланг із тримачів шлангу.

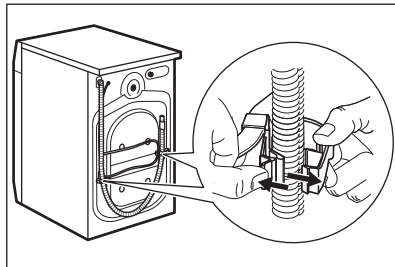


Зі зливного шлангу може витікати вода. Це відбувається через те, що машина проходить випробування на заводі.

- Зніміть три транспортувальні болти та витягніть пластикові розпирки.

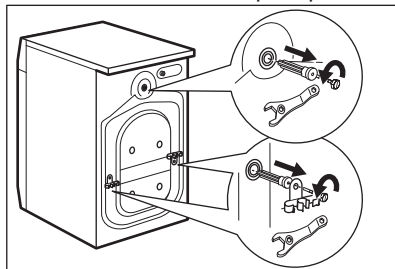

- Вставте в отвори пластикові ковпачки, які знаходяться в пакеті з інструкцією з експлуатації.

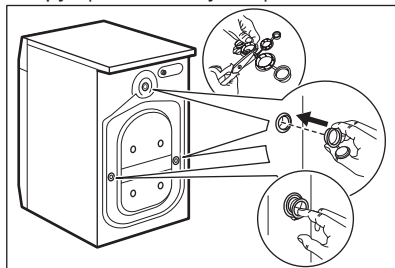

Рекомендуємо зберегти пакувальні матеріали та транспортувальні болти для перевезення приладу в майбутньому.

3.2 Інформація для встановлення

Установлення та вирівнювання

Правильне регулювання рівня приладу запобігає вібрації, шуму та руху приладу під час роботи.

1. Установіть прилад на рівну тверду підлогу. Прилад повинен бути рівним та стійким. Переконайтесь у тому, що прилад не торкається стіни чи інших предметів, а також у вільній циркуляції повітря під приладом.

2. Послабте або підтягніть ніжки для того, щоб відрегулювати їх висоту. Усі ніжки мають міцно стояти на підлозі.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не підкладайте картонні, дерев'яні чи подібні матеріали під ніжки приладу для регулювання його рівня.


Впускний шланг



УВАГА

Переконайтесь у тому, що шланги не пошкоджені, а з'єднання герметичні. Не користуйтеся подовжувальним шлангом, якщо впускний шланг занадто короткий. Зверніться до сервісного центру, щоб замінити впускний шланг.

1. Приєднайте впускний шланг до задньої стінки приладу.

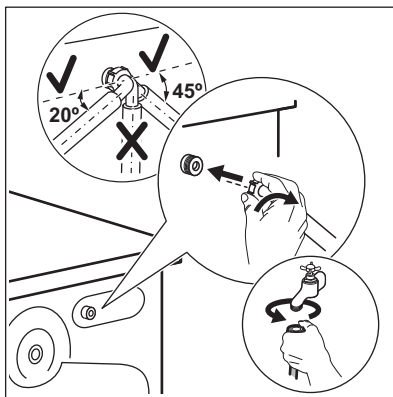

2. Поверніть шланг у правий або лівий бік, залежно від положення водопровідного крана. Переконайтесь, що шланг подачі води не знаходиться у вертикальному положенні.

3. За необхідності послабте круглу гайку, щоб установити його у правильне положення.

4. Приєднайте впускний шланг до водопровідного крана холодної води з різьбою 3/4 дюйма.

Злив води


Шланг для зливу води повинен знаходитися на висоті не менше 60 см і не більше 100 см.




Зливний шланг можна подовжити щонайбільше до 400 см. Звертайтеся до авторизованого сервісного центру для отримання іншого зливного шлангу та подовжувача.

Шланг для зливу води можна під'єднувати різними способами.

1. За допомогою створення U-образного з'єднання зливного шлангу та розташування навколо пластикової напямної для зливного шлангу.

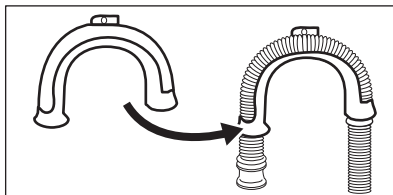


2. На краю раковини — Приєднайте напрямну до водопровідного крана чи до стіни.

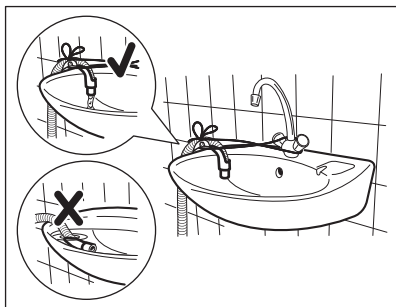


i Переконайтесь, що пластикова напрямна не рухається під час зливу води із приладу, а кінець зливного шлангу не занурений у воду. Може мати місце зворотній рух брудної води в прилад.

3. Якщо кінець зливного шлангу виглядає наступним чином (див. малюнок), його можна проштовхнути безпосередньо до стояка.

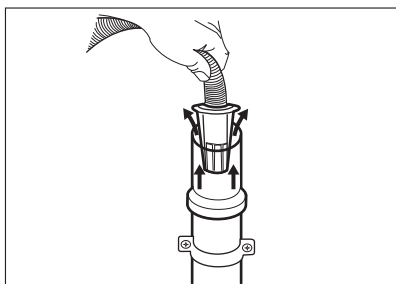


4. До стояка із вихідним отвором — Вставте зливний шланг безпосередньо у зливну трубу. Див. малюнок.

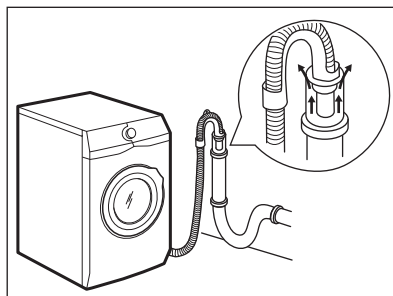


i Кінець зливного шлангу має завжди вентилюватися, тобто внутрішній діаметр зливної труби (щонайменше 38 мм або 1,5 дюйма) має перевищувати зовнішній діаметр зливного шлангу.

5. Без пластикової напрямної для шлангу, до зливного отвору раковини — Вставте зливний шланг у зливний отвір і закріпіть його затискачем. Див. малюнок.

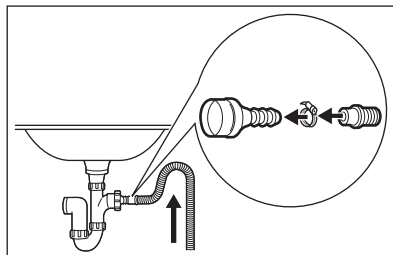


Переконайтесь в тому, що зливний шланг формує петлю для попередження потрапляння часточок з раковини до приладу.

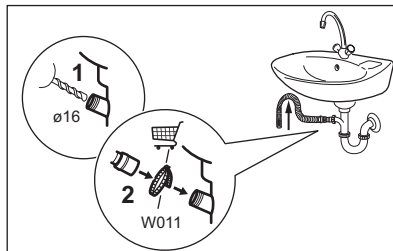

Під'єднайте зливний шланг у зливний отвір і закріпіть його затискачем. Переконайтесь в тому, що зливний


шланг формує петлю для попередження потрапляння часточок з раковини до приладу.

6. Помістіть шланг безпосередньо у вбудовану зливну трубу у стіні приміщення і закріпіть затискачем.

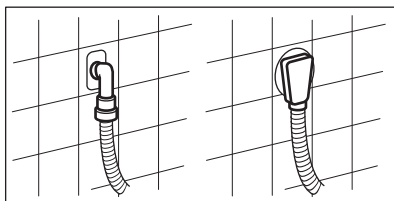

4. ОПИС ВИРОБУ

4.1 Огляд приладу

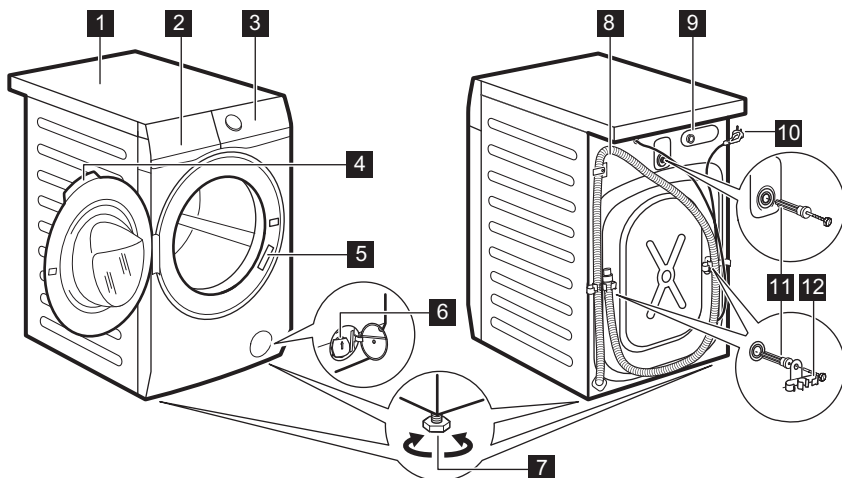

- 1** Верхня кришка
- 2** Дозатор миючого засобу
- 3** Панель керування
- 4** Ручка дверцят
- 5** Табличка з технічними даними
- 6** Фільтр зливного насоса
- 7** Ніжки для вирівнювання приладу

- 8** Зливний шланг
- 9** Підключення шланга подачі води
- 10** Кабель живлення
- 11** Транспортувальні болти
- 12** Опора для шланга

5. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

5.1 Спеціальні функції

Ваша нова прально-сушильна машина відповідає всім сучасним вимогам щодо ефективного прання білизни при низькому споживанні води, електроенергії та миючого засобу, належним чином дбаючи про білизну.


- Система **FreshScent** завдяки новій паровій програмі **FreshScent**

пропонує ідеальне рішення для освіження навіть найделікатніших речей без прання. Використовуйте тонкий аромат, спеціально розроблений компанією **ELECTROLUX**, щоб додати приємного відчуття «щойно випраної» білизни до функцій видалення запахів та усунення складок.

- **SensiCare System** за 30 секунд визначає обсяг завантаженої білизни, визначаючи тривалість програми. Параметри програми прання регулюються відповідно до

обсягу завантаженої білизни та типу тканин, дозволяючи уникнути зайвого споживання енергії та води, а також скорочуючи програму.

5.2 Опис панелі керування

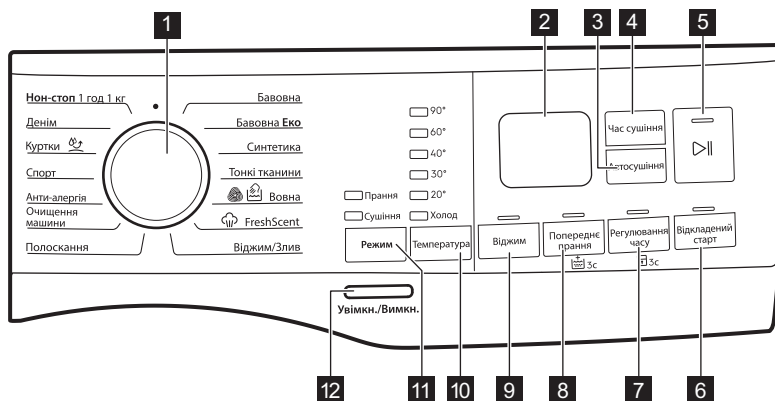


i Постійні опції встановлюються шляхом натиснення відповідної кнопки та утримання її протягом мінімум 3 секунд.

- 1** Перемикач програм
- 2** Дисплей
- 3** Сенсорна кнопка Автосушіння
- 4** Сенсорна кнопка Час сушіння
- 5** Старт/Пауза сенсорна кнопка
- 6** Сенсорна кнопка Відкладений старт
- 7** Регулювання часу сенсорна кнопка і постійна опція «Захист від доступу дітей» 3s

- 8** Попереднє прання сенсорна кнопка і постійна опція «Додаткове полоскання» 3s
- 9** Сенсорна кнопка Віджим
- 10** Сенсорна кнопка Температура
- 11** Сенсорна кнопка Режим:
 - Режим прання
 - Режим сушіння
- 12** Увімкн./Вимкн. кнопка

5.3 Дисплей

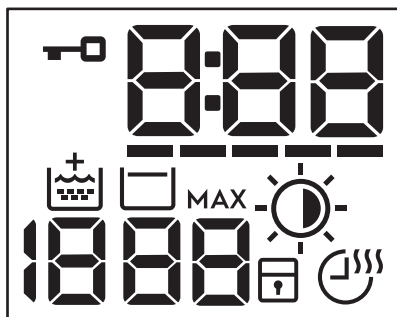

	Індикатор блокування дверцят.
	Цифровий індикатор може показувати наступне: • Тривалість програми (напр., 2:40, фаза прання та/або сушіння). • Тривалість відкладеного запуску (напр., 2h). • Закінчення циклу (000). • Код попередження (напр., E20). • Індикатор помилки (— — —).
-----	Індикатор Регулювання часу.
	Індикатор додаткового полоскання.
1888	Зона віджимання: Індикатор швидкості віджимання Індикатор опції «Без віджимання» — — —. Фазу віджимання вимкнено.
	Індикатор полоскання без зливу.
MAX	Після визначення SensiCare System, індикатор мигтить коли завантаження білизни перевищує максимально заявлене завантаження для обраної програми. Див. пункт «Визначення завантаження системою SensiCare System».
	Індикатор Автосушіння:
	Сушіння для прасування 
	Сушіння для зберігання 
	Дуже сухо 
	Індикатор функції захисту від доступу дітей.
	Час сушіння та індикатор програми «Без зупинки».

6. РУЧКА ПЕРЕМИКАННЯ ТА КНОПКИ

6.1 Вступ



Деякі опції/функції недоступні для всіх програм прання. Перевірте сумісність опцій/функцій та програм прання за таблицею програм. Деякі опції/функції є взаємовиключними. В такому випадку прилад не дозволить обрати разом несумісні опції/функції.

6.2 Увімкн./Вимкн.

Натисніть на цю кнопку і утримуйте її протягом декількох секунд, щоб увімкнути або вимкнути прилад. При увімкненні або вимкненні приладу чути два різних звуки.

Оскільки функція Stand-by автоматично вимикає прилад через декілька хвилин для зниження споживання електроенергії, може знадобитися повторне увімкнення приладу.

Для отримання детальної інформації, див. параграф «Режим очікування» в розділі «Щоденне користування».

6.3 Режим

Завдяки цій кнопці, цикл може здійснювати:

- **Лише прання:** світиться індикатор Режим прання (режим за промовчанням).
- **Прання і сушіння:** світяться індикатори Режим прання та Режим сушіння.
- **Лише сушіння:** світиться індикатор Режим сушіння.

6.4 Температура

Після встановлення програми прання прилад автоматично пропонує температуру за промовчанням.

Натисніть на цю кнопку, щоб змінити температуру води.

Засвітиться індикатор встановленої температури.

Індикатор Холодне відповідає холодній воді.

6.5 Віджим

Після встановлення програми прилад автоматично обирає максимальну швидкість віджимання, крім програми Денім. Ця опція дозволяє зменшити швидкість віджимання за замовчуванням.

Торкайтеся цієї кнопки декілька разів для

- **Зменшення швидкості віджимання.** На дисплеї відображаються лише швидкості віджимання доступні для встановленої програми.

- **Додаткові опції віджимання Без**

віджимання — — —.

Встановлюйте цю опцію для того, щоб вимкнути всі фази віджимання. Прилад виконує лише фазу зливання обраної програми прання. Встановіть цю опцію для дуже делікатних виробів. У деяких програмах прання під час фази полоскання використовується більше води

- **Увімкнення функції Полоскання без зливу**

Остаточне віджимання не виконується. Вода, що була залита після останнього полоскання, не зливається, що дозволяє запобігти утворенню складок на білизні. Після завершення програми прання вода залишається в барабані.

На дисплеї світиться індикатор Дверцята залишаються заблокованими, а барабан регулярно обертається, щоб зменшити кількість складок на білизні. Щоб розблокувати дверцята, необхідно злити воду.

При торканні кнопки Старт/Пауза прилад виконує фазу віджимання та зливає воду.



Прилад автоматично зливає воду приблизно через 18 годин.

6.6 Попереднє прання

За допомогою цієї опції можна додати до програми прання фазу попереднього прання.

Над сенсорною кнопкою засвітиться відповідний індикатор.

- Використовуйте цю опцію, щоб додати фазу попереднього прання при 30°C перед фазою основного прання. Ця опція рекомендована для дуже забрудненого одягу, особливо, якщо він містить пісок, пил, бруд та інші тверді часточки.



Ці опції можуть збільшити тривалість програми.

6.7 Постійна функція

додаткового полоскання 3s

Якщо використовується ця опція, після встановлення нової програми буде постійно ввімкнено опцію додаткового полоскання.

Щоб увімкнути/вимкнути цю опцію, утримуйте кнопку Попереднє прання натиснутою протягом 3 секунд, доки індикатор не засвітиться/згасне на дисплеї.

Після активації цієї опції, прилад використовуватиме цю опцію за промовчанням після його вимкнення або зміни/скидання програми.



Ця опція збільшує тривалість програми.

6.8 Регулювання часу

За допомогою цієї опції можна скоротити тривалість програми в залежності від обсягу завантаження білизни та ступеня її забруднення.

Коли налаштовано програму прання, на дисплеї відображається тривалість її виконання за промовчанням та ризики

Торкніться кнопки Регулювання часу для скорочення тривалості програми відповідно до ваших потреб. На дисплеї відобразиться нова тривалість

програми, а кількість ризиків відповідно скоротиться:

----- підходить для повного завантаження одягу з середнім ступенем забруднення.

---- — швидкий цикл для повного завантаження одягу з низьким ступенем забруднення.

-- — дуже швидкий цикл для невеликого обсягу завантаження (макс. половина рекомендованого завантаження).

- — найкоротший цикл для освіження невеликої кількості білизни.

Регулювання часу доступний лише з програмами з таблиці.

індикатор	Бавовна	Бавовна Еко	Синтетика
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Тривалість за промовчанням для всіх програм.

Регулювання часу з паровими програмами

При встановленні парової програми ця кнопка дозволяє обирати три рівні пари, а тривалість програми відповідно скорочується:

- : максимальний.
- : середній.
- : мінімальний.

6.9 Захист від доступу дітей



Ця функція не дозволяє дітям гратись з панеллю керування.

Щоб **увімкнути/вимкнути** цю опцію, утримуйте кнопку Регулювання часу натиснутою, доки індикатор  не **засвітиться/згасне** на дисплеї.

Після активації цієї опції, прилад використовуватиме цю опцію за промовчанням після його вимкнення або зміни/скидання програми. Якщо натиснути будь-яку кнопку, індикатор  мигтатиме, щоб показати, що кнопки відключено.

6.10 Час сушіння

Торкніться цієї кнопки, щоб встановити час, який підходить для тканин, які потрібно висушити (див. таблицю «Сушіння із заданою тривалістю»). На дисплеї відображається встановлене значення.

Кожний раз під час натискання цієї кнопки значення часу збільшується на 5 хвилин.



Не можна встановлювати всі значення часу для різних типів тканин.

6.11 Автосушіння

Торкніться цієї кнопки, щоб налаштувати один з автоматичних рівнів сухості приладу.

На дисплеї з'явиться відповідний індикатор рівня сухості:

-  **Сушіння для прасування:** білізна для прасування.
-  **Сушіння для зберігання:** білізна для зберігання.
-  **Максимальна сухість:** повністю висушена білізна.



Не всі автоматичні рівні сухості підходять для усіх видів тканин.

6.12 Відкладений старт

За допомогою цієї опції можна відкласти запуск програми на більш зручний час.

Торкайтеся кнопки до встановлення часу, на який слід відкласти запуск. Час збільшується покроково на період від 1 до 20 годин.

Над сенсорною кнопкою засвітиться відповідний індикатор.

На дисплеї відображається вибраний час затримки. Після натиснення кнопки

Старт/Пауза  прилад починає зворотний відлік, і дверцята заблоковано.

6.13 Старт/Пауза

Торкніться кнопки Старт/Пауза , щоб запустити прилад, поставити його на паузу або припинити програму, що виконується.

7. ПРОГРАМИ

7.1 Таблица програм

Програма Температура за промовчанням Діапазон темпе- ратур	Розра- хункова швид- кість від- жимання Діапазон швидко- сті від- жимання	Мак- си- маль- не заван- та- ження	Опис програми (Тип завантаження й рівень забруд- нення)
Програми прання			
Бавовна 40 °C 90 °C - холодне прання	1600 об/х в (1600- 400 об/хв)	8 кг	Білі та кольорові бавовняні вироби. Речі з середнім, високим та низьким сту- пенем забруднення.
Бавовна Еко ¹⁾ 40 °C 60 °C - 40 °C	1600 об/х в (1600- 400 об/хв)	8 кг	Біла й нелинюча бавовна. Речі се- реднього рівня забрудненості. Рівень енергоспоживання зменшується, а час виконання програми прання збільшуєть- ся, забезпечуючи відмінні результати прання.
Синтетика 40 °C 60 °C – холодне прання	1200 об/х в (1200- 400 об/хв)	3 кг	Вироби з синтетичних або змішаних тканин. Речі середнього рівня забрудне- ності.
Тонкі тканини 40 °C 40 °C - холодне прання	1200 об/х в (1200- 400 об/хв)	3 кг	Делікатні тканини, наприклад, акрил, віскоза та вироби із змішаних тканин, які вимагають більш м'якого прання. Одяг із середнім та слабким рівнем за- бруднення.
 Вовна 40 °C 40 °C - холодне прання	1200 об/х в (1200- 400 об/хв)	1.5 кг	Вироби з вовни, призначені для пран- ня у пральних машинах і для ручного прання, а також інші вироби з познач- кою «ручне прання».²⁾

Програма Температура за промовчанням Діапазон темпе- ратур	Розра- хункова швид- кість від- жимання Діапазон швидко- сті від- жимання	Мак- си- маль- не заван- та- ження	Опис програми (Тип завантаження й рівень забруд- нення)
Парова програма  з системою FreshScent Парова програма може використовуватися для зменшення складок і запахів³⁾ речей, які потрібно лише освіжити без прання. Волокна тканини розслаблюють- ся, значно полегшуючи подальше прасування. Після завершення програми одразу витягніть білизну з барабана⁴⁾. Програми пропарювання не призначені для гігієнічної обробки. Не встановлюйте цю програму для наступних речей: • білизни, не придатної для сушіння в машині; • речей із позначкою «Лише сухе чищення»; Ароматизатор ELECTROLUX. При використанні цього спеціального легкого аро- матизатору ваша білизна матиме запах щойно випраної: додайте вміст пляшеч- ки з однією порцією у відділення  і просто увімкніть парову програму. Змен- шіть дозування ароматизатору при обробці меншого обсягу завантаження. За допомогою кнопки Регулювання часу можна скоротити тривалість програми при обробці речей, на ярлику з догляду яких передбачено прання при низькій тем- пературі. НЕ: • Сушіть речі, оброблені ароматизатором. Його аромат випарується. • Використовуйте ароматизатор для цілей, інших ніж описані у даному розділі. • Використовуйте ароматизатор для нових речей. Нові речі можуть містити не сумісні з ним залишки сполук, що використовувалися для обробки.  Пляшечки з ароматизатором можна придбати в інтернет-магазині ELECTROLUX або в авторизованого дилера.			
 FreshScent	1 кг	Бавовна, Синтетика, Делікатні речі. Ко- ротка і лагідна парова програма для осві- ження навіть найделікатніших речей. При обробці менших завантажень тривалість програми може бути знижена за допомо- гою опції Регулювання часу.  ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не використовуйте цю про- граму з вовною і речами, поз- наченими етикеткою «лише сухе чищення».	
Віджим/Злив	1600 об/х в (1600- 400 об/хв)	8 кг	Усі типи тканин, крім виробів з вовни та делікатних тканин. Віджимання бі- лизни і зливання води з барабана.

Програма Температура за промовчанням Діапазон темпе- ратур	Розра- хункова швид- кість від- жимання Діапазон швидко- сті від- жимання	Мак- си- маль- не заван- та- ження	Опис програми (Тип завантаження й рівень забруд- нення)
Полоскання	1600 об/х в (1600- 400 об/хв)	8 кг	Усі типи тканин, крім виробів з вовни і делікатних тканин. Програма для поло- скання і віджимання білизни. Швидкість віджимання за промовчанням — викори- стовується для програм прання бавовни. Знизьте швидкість віджимання залежно від типу білизни. За потреби встановіть опцію Додаткове полоскання, аби додати цикли полоскання. Якщо налаштовано низьку швидкість віджимання для програ- ми полоскання, здійснюється делікатне полоскання і виконується короткий цикл віджимання.
Очищення маши- ни 60 °C	1200 об/х в (1200- 400 об/хв)	-	Цикл обслуговування з гарячою водою призначено для очищення та освіження барабана, а також для видалення зали- шків, що можуть спричинити виникнення неприємного запаху. Для отримання на- йкращих результатів використовуйте цей цикл один раз на місяць. Перш ніж запу- стити цей цикл, вийміть усі речі з бараба- на. Підніміть вгору заслінку відділення дозатора миючого засобу для фази пран- ня. Влийте чашку хлорного відбілювача або засобу для очищення пральних ма- шин у пральне відділення. НЕ використо- вуйте обидва засоби одночасно.  Після очищення барабана за- пустіть цикл полоскання з пу- стим барабаном і без миючо- го засобу для того, щоб вида- лити залишки відбілювача. При встановленні цієї програми з програ- мою Режим сушіння, прилад виконує функцію усунення ворсу. Див. розділ «Ворс на тканині».

Програма Температура за промовчанням Діапазон темпе- ратур	Розра- хункова швид- кість від- жимання Діапазон швидко- сті від- жимання	Мак- си- маль- не заван- та- ження	Опис програми (Тип завантаження й рівень забруд- нення)
Анти-алергія 60 °C	1600 об/х в (1600- 400 об/хв)	8 кг	Білі бавовняні речі. Ця програма вида- ляє мікроорганізми завдяки фазі прання при температурі понад 60°C протягом де- кількох хвилин. Це допомагає знищити мікроби, бактерії, мікроорганізми та ча- сточки бруду. Додаткова фаза полоскан- ня забезпечує належне видалення зали- шків миючого засобу та пилку/алергенів. Завдяки цьому прання стає більш ефек- тивним.
Спорт 30 °C 40 °C - холодне прання	1200 об/х в (1200- 400 об/хв)	3 кг	Синтетичний спортивний одяг. Ця про- грама призначена для лагідного прання сучасного верхнього спортивного одягу, а також підходить для одягу для занять у спортзалі, поїздки на велосипеді, бігу та подібного спортивного одягу.
 Куртки 30 °C 40 °C - холодне прання	1200 об/х в (1200- 400 об/хв)	2 кг	 Не використовуйте пом'якшу- вачі для тканин, а також пе- реконайтеся, що в дозаторі для миючих засобів немає за- лишків пом'якшувача. Верхній одяг, спецодяг, спортивний одяг, ворсистий одяг, куртки із водо- непроникних і дихаючих тканин, віт- ровки із знімною підстібною підклад- кою з флісу або внутрішнім утеплен- ням.  При виконанні комбінованої програми прання та сушіння під час фази сушіння також здійснюється відновлення во- довідштовхуючих властивос- тей тканини. Переконайтеся, що на етикетці з догляду за виробом дозволено сушіння у машині.

Програма Температура за промовчанням Діапазон темпе- ратур	Розра- хункова швид- кість від- жимання Діапазон швидко- сті від- жимання	Мак- си- маль- не заван- та- ження	Опис програми (Тип завантаження й рівень забруд- нення)
Денім 30 °C 40 °C - холодне прання	1200 об/х в (1200- 400 об/хв)	3 кг	Спеціальна програма для джинсового одягу з делікатною фазою прання для зведення до мінімуму вицвітання кольору та утворення плям. Для кра- щого догляду рекомендується знизити обсяг речей, що завантажуються в маши- ну.
Нон-стоп 1г/1кг 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 об/х в (1200- 400 об/хв)	1 кг	Змішані тканини (бавовна та синтети- ка). Комплексна коротка програма для прання і сушіння до 1 кг білизни за раз. Триває усього 1 годину.
● Положення «Скинути». Дисплей показує лише risks.			

- 1) **Енергозберігаюча програма для виробів з бавовни.** Ця програма прання при температурі 60°C із завантаженням 8 кг є стандартною програмою для даних, зазначених на ярлику енергоефективності відповідно до Директиви 96/60/ЕС. Налаштуйте цю програму для отримання відмінних результатів прання та економії електроенергії. Час виконання програми прання збільшується.
- 2) Під час виконання цього циклу барабан обертається повільно для того, щоб забезпечити делікатне прання. Може здаватися, що барабан не обертається або обертається неналежним чином.
- 3) Парова програма не усуває особливо сильні запахи.
- 4) Після обробки парюю білизна може бути вологою. Почепіть одяг на декілька хвилин

Сумісність опцій програм

Програма	Віджим	Без віджимання	Попереднє прання	Регулювання часу	Відкладений старт
Бавовна	■	■	■	■	■

Програма	Віджим	Без віджимання		Попереднє прання	 3s	Регулювання часу	Відкладений старт
Бавовна Еко	■	■	■	■	■	■	■
Синтетика	■	■	■	■	■	■	■
Тонкі тканини	■	■	■		■		■
 Вовна	■	■	■				■
 FreshScent						■	■
Віджим/Злив	■	■ ¹⁾					■
Полоскання	■	■	■		■		■
Очищення машини	■	■					■
Анти-алергія	■	■	■	■	■		■
Спорт	■	■	■	■	■		■
 Куртки	■	■	■		■		■
Денім	■	■	■		■		■
Нон-стоп 1г/1кг							■

¹⁾ Якщо встановлено опцію «Без віджимання», прилад здійснює лише зливання води.

7.2 Woolmark Wool Care — Синій



- Програма прання вовняних речей у цій машині була перевірена та схвалена компанією Woolmark для прання виробів із вовни, на етикетці яких є символ «ручне прання», за

умови дотримання інструкцій на етикетці виробу та інструкцій, наданих виробником цієї пральної машини. M1664.

- Цикл сушіння вовняних виробів у цій машині було випробувано та схвалено компанією Woolmark. Цей цикл підходить для сушіння виробів із вовни, що мають на етикетці символ «ручне прання» за умови прання цих речей на ручному циклі прання, схваленому компанією Woolmark, та за умов сушіння з дотриманням вказівок виробника. M1664.

Символ Woolmark — є сертифікаційним знаком у багатьох країнах.

7.3 Автоматичне сушіння

Рівень сухості	Тип тканини	Завантаження
☀️1) Екстра сухо Для рушників	Бавовна та льон (халати, рушники для ванни тощо)	до 4 кг
	Джинсовий одяг	до 3 кг

Рівень сухості	Тип тканини	Завантаження
 До шафи²⁾ Для речей, що будуть зберігатися	Бавовна та льон (халати, рушники для ванни тощо)	до 4 кг
	Синтетика та змішані тканини (светри, блузи, спідня білизна, домашні речі та постільна білизна)	до 3 кг
	Делікатні тканини (акрил, віскоза та делікатні вироби зі змішаних тканин)	до 2 кг
	Вовняні речі (вовняні светри)	до 1 кг
	Верхній спортивний одяг (верхній одяг, спецодяг, спортивний одяг, куртки з водонепроникних і дихаючих тканин, вітровки)	до 2 кг
	Джинсовий одяг	до 3 кг
 Під праску Для речей, що будуть прасуватися	Спорт	до 3 кг
	Бавовна та льон (простирадла, скатертини, сорочки тощо)	до 4 кг

¹⁾ Можна також вибрати в програмах Бавовна Еко і Анти-алергія (за наявності).

²⁾ **Поради для дослідницьких установ** Відповідно до стандарту EN 50229 тестова процедура має виконуватися з ПЕРШИМ завантаженням для сушіння максимально заявленою вагою (склад завантаження згідно з EN61121), за обраної програми «АВТОМАТИЧНЕ СУШІННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ» для програми Бавовна Еко. Тестування ДРУГОГО завантаження для сушіння (залишкового завантаження) виконується за обраної програми «АВТОМАТИЧНЕ СУШІННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ» для програми Бавовна Еко.

³⁾ Можна також вибрати в програмі Анти-алергія (за наявності).

7.4 Сушіння із заданою тривалістю

Рівень сухо-сті	Тип тканини	Зав-анта-жен-ня (кг)	Швид-кість віджи-ман-ня (об/хв)	Очікувана трива-лість (хв.)
Екстра сухо Для рушників	Бавовна та льон (халати, рушники для ванни тощо)	4	1600	180 - 200
		2	1600	90 - 110
		1	1600	60 - 70
	Джинсовий одяг	3	1200	155
До шафи Для речей, що будуть збері-гатися	Бавовна та льон (халати, рушники для ванни тощо)	4	1600	170 - 190
		2	1600	80 - 100
		1	1600	50 - 60
	Синтетика та змішані тканини (светри, блузи, спідня білизна, домашні речі та постільна білизна)	3	1200	130 - 145
		1	1200	45 - 55
	Тонка білизна (акрил, віскоза та делікатні вироби зі змішаних тканин)	2	1200	150
	Вовна (вовняні светри)	1	1200	170 - 190
	Верхній спортивний одяг (верхній одяг, спецодяг, спортив-ний одяг, куртки з водонепроник-них і дихаючих тканин, вітровки)	2	1200	160
Під праску Для речей, що будуть прасу-ватися	Джинсовий одяг	3	1200	145
	Спорт	3	1200	140
	Бавовна та льон (простирадла, скатертини, сорочки тощо)	4	1600	100 - 120
		2	1600	60 - 80
		1	1600	40 - 50

8. НАЛАШТУВАННЯ

8.1 Звукові сигнали

Прилад може видавати різні звукові сигнали, які вмикаються у наступних випадках.

- Увімкнення приладу (спеціальний короткий сигнал).
- Вимкнення приладу (спеціальний короткий сигнал).
- Торкання кнопок (звук клацання).
- Неправильний вибір (3 короткі сигнали).
- Завершення програми (послідовність звуків протягом приблизно 2 хвилин).
- Несправність приладу (послідовність звуків протягом приблизно 5 хвилин).

Для **активації/деактивації** звукових сигналів, коли програму завершено, одночасно натисніть та утримуйте протягом 2 секунд кнопку Режим і кнопку Температура. На дисплеї відображається Увімк. або Вимк..



Якщо звукові сигнали деактивовано, вони будуть застосовуватися лише в разі несправності приладу.

9. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Переконайтеся в наявності електроживлення та в тому, що водопровідний кран відкрито.
2. Налийте 2 літри води у відділення для миючого засобу, позначене .

Це активує систему зливу.

3. Налийте невелику кількість миючого засобу у відділення, позначене .

4. Установіть і запустіть програму для прання бавовни при найвищій температурі без білизни в барабані.

Це видалить увесь можливий бруд із барабана та бака.

10. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ – ЛИШЕ ПРАННЯ




ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

10.1 Увімкнення приладу

1. Вставте вилку в розетку.
2. Відкрийте водопровідний кран.
3. Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн. та утримуйте декілька секунд, щоб увімкнути прилад.

Лунає короткий звук.

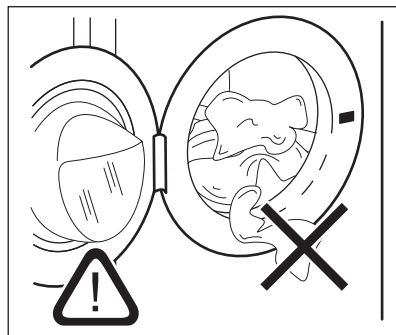

10.2 Завантаження білизни

1. Відчиніть дверцята приладу.
2. Вийміть усе з кишень та розправте речі, перш ніж класти їх у прилад.
3. Одна за одною завантажте речі в барабан.

Не кладіть занадто багато білизни в барабан.

4. Щільно зачиніть дверцята.




УВАГА

Для уникнення ризику витікання води та пошкодження білизни, переконайтеся, що білизну не затиснуто між ущільнювачем і дверцятами.



Прання дуже забрудненого одягу з великими плямами жиру може призвести до пошкодження гумових деталей пральної машини.

10.3 Додавання м'яючого засобу і добавок

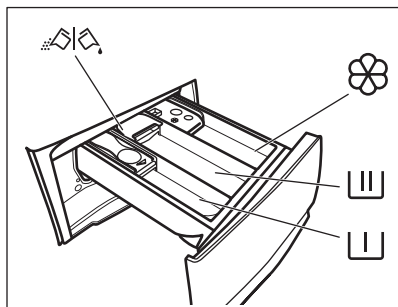

 — Відділення для фази попереднього прання, програми замочування або засобу для видалення плям.

 — Відділення для фази прання.

 — Відділення для пом'якшувача тканин та інших рідких засобів (кондиціонер для тканин, крохмаль).

MAX — Максимальний рівень для рідких добавок.


 — Відкидна кришка для порошкового чи рідкого м'яючого засобу.

 Завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці м'яючих засобів. Ми рекомендуємо не перевищувати максимально зазначений рівень (**MAX**). Ця кількість гарантує найкращий результат прання.


 Після закінчення циклу прання за необхідності видаліть залишки м'яючого засобу з дозатора для м'яючих засобів.

10.4 Перевірте положення клапана для м'яючого засобу

1. Витягніть лоток дозатора м'яючого засобу до його зупинки.

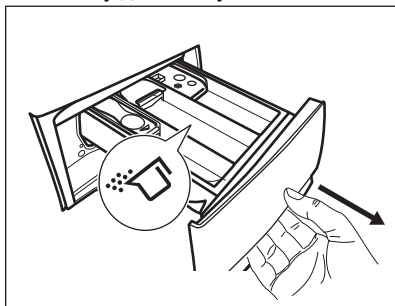


2. Натисніть на важіль донизу, щоб вийняти лоток.
3. Для використання порошкового мийного засобу слід повернути клапан уверх.
4. Для використання рідкого мийного засобу слід повернути клапан униз.

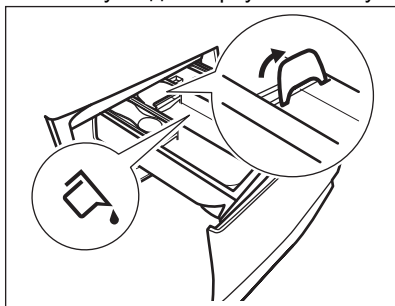

Якщо клапан знаходиться **ВНИЗУ**:

- Не користуйтеся гелевими або густими рідкими м'яючими засобами.
 - Не перевищуйте рівень рідкого м'яючого засобу, зазначений на клапані.
 - Не встановлюйте фазу попереднього прання.
 - Не налаштовуйте функцію відкладеного запуску.
5. Відміряйте необхідну кількість м'яючого засобу й кондиціонера для тканин.
 6. Обережно закрийте дозатор м'яючого засобу.

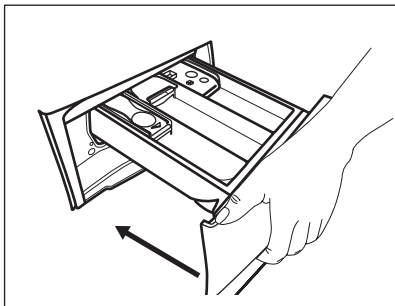

Стежте за тим, щоб клапан не блокував лоток під час зачинення.

10.5 Встановлення програми

1. Поверніть перемикач програм, щоб обрати бажану програму прання. Загорається індикатор кнопки Режим прання. Мигить індикатор кнопки Старт/Пауза .

На дисплеї відображається орієнтовна тривалість програми та максимальне завантаження.

2. Щоб змінити температуру та/або швидкість віджимання, торкніться відповідних кнопок.
3. За бажанням встановіть одну або декілька опцій, торкнувшись відповідних кнопок. На дисплеї засвітіться відповідні індикатори, а задана інформація відповідно зміниться.

 У випадку, якщо **не можливо** встановити бажану опцію, лунає звуковий сигнал і на дисплеї відображається

10.6 Запуск програми

Торкніться кнопки Старт/Пауза , щоб розпочати виконання програми. Коли індикатор кнопки вимкнено або не мигить (напр., дверцята відкрито), програму запустити неможливо. Відповідний індикатор припинить блимати та почне світитися постійно. Програма запускається, і дверцята блокуються. На дисплеї відображається індикатор .



Протягом короткого часу, поки прилад наповнюється водою, може працювати зливний насос.

10.7 Запуск програми з функцією відкладеного запуску

1. Торкніться кнопки Відкладений старт декілька разів, доки на дисплеї не відобразиться час, на який ви хочете відкласти запуск. Засвітіться відповідний індикатор.
2. Торкніться кнопки Старт/Пауза . Дверцята приладу блокуються і починається зворотний відлік часу до відкладеного пуску. На дисплеї відображається індикатор . Після закінчення зворотного відліку автоматично запускається програма.

Скасування відкладеного пуску після початку зворотного відліку

Щоб скасувати відкладений пуск, виконайте наведені далі дії.

1. Торкніться кнопки Старт/Пауза , щоб перевести прилад у режим паузи. Блімає відповідний індикатор.
2. Торкніться кнопки Відкладений старт декілька разів, доки на дисплеї не відобразиться .
3. Торкніться кнопки Старт/Пауза , знову, щоб запустити програму негайно.

Зміна відкладеного пуску після початку зворотного відліку

Щоб змінити відкладений пуск, виконайте наступні дії.

1. Торкніться кнопки Старт/Пауза , щоб перевести прилад у режим паузи. Блімає відповідний індикатор.

2. Торкніться кнопки Відкладений старт декілька разів, доки на дисплеї не відобразиться час, на який ви хочете відкласти запуск.
3. Торкніться кнопки Старт/Пауза  знову, щоб розпочати новий зворотний відлік.

10.8 Визначення завантаження SensiCare System

-  Тривалість програми, яка відображається на дисплеї, стосується **середнього/великого завантаження**.

Після торкання кнопки Старт/Пауза  технологія SensiCare System починає визначення завантаження білизни:

1. Прилад визначає завантаження у перші 30 секунд. Під час цієї фази смужки Регулювання часу , розташовані під цифрами часу, відіграють просту анімацію, а барабан незабаром починає обертатися.
2. Тривалість програми відповідно коригується у бік збільшення або зменшення. Ще через 30 секунд прилад починає заповнюватися водою.

Після визначення обсягу завантаження **у випадку перевантаження барабану** на дисплеї мигтить індикатор **MAX**:

У цьому випадку протягом 30 секунд можна поставити прилад на паузу та вийняти зайві речі.

Після того, як ви вилучите зайві речі, торкніться кнопки Старт/Пауза , щоб знову запустити програму. Фазу SensiCare можна повторювати до трьох разів (див. пункт 1).

Важливо! Якщо кількість завантаженої білизни не буде зменшено, програма прання розпочнеться, незважаючи на перевантаження. У цьому випадку неможливо гарантувати найкращі результати прання.

-  Приблизно через 20 хвилин після початку програми тривалість програми може бути знову скорегована залежно від водопоглинаючих властивостей тканин.

-  Визначення завантаження за технологією SensiCare здійснюється лише для програм повного циклу прання і якщо тривалість програми не була скорочена шляхом натиснення кнопки Регулювання часу.

10.9 Переривання програми та зміна опцій

Коли програма виконується, можна змінити **лише деякі** опції:

1. Торкніться кнопки Старт/Пауза . Блимає відповідний індикатор.
2. Змініть опції. Інформація на дисплеї змінюється відповідно.
3. Знову торкніться кнопки Старт/Пауза .

Програма прання продовжується.

10.10 Скасування програми, що виконується

1. Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн., щоб скасувати програму та вимкнути прилад.
2. Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн. знову, щоб увімкнути прилад.



Якщо функція системи SensiCare System виконана, і прилад почав заповнюватися водою, нова програма починається **без повторення фази SensiCare System**. Вода і миючий засіб не зливаються з метою уникнення марних витрат. На дисплеї відображається максимальна тривалість програми, яка оновлюється приблизно через 20 хвилин після початку нової програми.

Існує також альтернативний спосіб скасування:

1. Поверніть перемикач у положення «Скинути» •.
2. Зачекайте 1 секунду. На дисплеї з'являється --- . Тепер можна налаштувати нову програму прання.

10.11 Відкриття дверцят — Додавання речей



Якщо температура та рівень води в барабані занадто високі, а барабан досі обертається, відчиняти дверцят не можна.

Під час виконання програми або після вибору відкладеного запуску дверцят приладу буде заблоковано. На дисплеї відображається індикатор —□.

1. Торкніться кнопки Старт/Пауза ▷||. На дисплеї згасне відповідний індикатор замка дверцят.
2. Відчиніть дверцят приладу. У разі необхідності додайте або вийміть речі. Закрийте дверцят і торкніться кнопки Старт/Пауза ▷||.

Виконання програми або відкладеного запуску продовжиться.

10.12 Завершення програми

Після завершення програми прилад автоматично зупиняється. Лунає звуковий сигнал (якщо ця функція активна). На дисплеї відображається



Індикатор кнопки Старт/Пауза ▷|| згасає.

Дверцят розблоковуються, і індикатор —□ згасає.

1. Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн., щоб вимкнути прилад. Через п'ять хвилин після завершення програми прання функція енергозбереження автоматично вимикає прилад.



При повторному ввімкненні приладу на дисплеї відображається кінець попередньої програми. Поверніть перемикач програм, щоб встановити новий цикл.

2. Вийміть білизну з приладу.
3. Переконайтеся в тому, що барабан порожній.
4. Залиште дверцят та дозатор мийного засобу дещо відкритими, щоб запобігти появі плісняви й неприємних запахів.

10.13 Злив води після завершення циклу

Якщо обрано програму або функцію, після завершення якої вода залишається в баку після останнього полоскання, програма завершилася, але:

- У зоні часу відображається 0:00, а на дисплеї — блокування дверцят —□.
- Індикатор кнопки Старт/Пауза ▷|| починає мигіти.
- Барабан обертається з рівномірними інтервалами для того, щоб запобігти появі складок на білизні.
- Дверцят залишаються заблокованими.

- Щоб відкрити дверцята, необхідно злити воду.
 - 1. За необхідності торкніться кнопки Віджим, щоб зменшити швидкість віджимання, запропоновану приладом.
 - 2. Натисніть кнопку Старт/Пауза : прилад зливає воду та здійснює віджимання.
- Індикатор опції «Полоскання без зливу»  зникає.
-  Якщо обрано функцію «Без віджиму» — — —, прилад лише зливає воду.
- 3. Після завершення програми та вимкнення індикатора блокування дверцят  можна відкрити дверцята.
 - 4. Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн. та утримуйте декілька секунд, щоб вимкнути прилад.

10.14 Режим очікування

Функція Режим очікування автоматично вимикає прилад для

зниження споживання електроенергії у наступних випадках.

- Ви не користуєтеся приладом протягом 5 хвилин, коли не виконується жодна програма. Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн., щоб знову увімкнути прилад.
 - Через 5 хвилин після завершення програми прання. Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн., щоб знову увімкнути прилад. На дисплеї відображається повідомлення про завершення останньої програми. Поверніть перемикач програм, щоб встановити новий цикл.
- Перемикач встановлено у положення «Скидання» , прилад автоматично вимикається через 30 секунд.

 Якщо обрано програму або функцію, після завершення якої вода залишається в барабані, функція Stand-by **не вимикає** прилад, щоб нагадати вам про необхідність зливу води.

11. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ — ПРАННЯ І СУШІННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.



Цей прилад є автоматичною пральною машиною з сушкою.

11.1 Програма повного циклу «прання і сушіння»

Автоматична програма або програми «Без зупинки»

В залежності від моделі, прилад може бути оснащено однією або декількома програмами Нон-стоп — автоматичними програмами «прання і сушіння», за використання яких не

потрібно встановлювати Режим сушіння.

Виконайте зазначені нижче дії.

1. Після завантаження білизни і миючого засобу, натисніть кнопку Увімкн./Вимкн. на декілька секунд для увімкнення приладу.
2. Встановіть програму Нон-стоп за допомогою перемикача програм.
3. Торкніться кнопки Старт/Пауза , щоб розпочати виконання програми.

Неавтоматичні програми «прання і сушіння»

У деяких програмах прання можна поєднувати Режим прання та Режим

сушіння для виконання повної програми прання та сушіння.

Виконайте зазначені нижче дії.

1. Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн. і утримуйте її декілька секунд, щоб увімкнути прилад.
2. Завантажте речі одну за одною.
3. Додайте миючий засіб і добавки у відповідне відділення.
4. Поверніть перемикач програм у положення програми прання. Прилад за промовчанням встановлено на режим лише прання, і світиться індикатор кнопки Режим прання. На дисплеї відображається температура та швидкість віджимання за промовчанням. У разі потреби ці налаштування можуть бути змінені у відповідності до типу білизни.
5. Встановіть бажані опції, якщо вони доступні.
6. Натисніть на кнопку Режим один раз, щоб увімкнути також функцію сушіння. Світаються обидва індикатори: Режим прання і Режим сушіння. На дисплеї з'являється індикатор ☀.

11.2 Прання і сушіння — автоматичні рівні

1. Торкніться кнопки Автосушіння декілька разів, доки на дисплеї не відобразиться бажаний рівень сухості. На дисплеї підсвічуватимуться відповідні індикатори:
 - a. ☀ **Сушіння для прасування:** для бавовняних речей;
 - b. ☀ **Сушіння для зберігання:** для бавовняних і синтетичних речей;
 - c. ☀ **Максимальна сухість:** для бавовняних речей.

Значення часу на дисплеї — це тривалість обох циклів прання й сушіння, яка розраховується на основі обсягу завантаження за промовчанням.



Для забезпечення гарних результатів сушіння, використовуючи менше енергії, та за короткий час у приладі передбачена функція, яка не дозволяє налаштовувати надто низьку швидкість віджимання для виробів, що необхідно випрати й висушити.

2. Торкніться кнопки Старт/Пауза ►|| для запуску програми. Починається розрахунок SensiCare.

На екрані загориться індикатор блокування дверцят —□.

На дисплеї також відображається час, що залишився до закінчення програми.

11.3 Прання та сушіння із заданою тривалістю

1. Натискайте на кнопку Час сушіння декілька разів, щоб встановити бажане значення часу (див. таблицю «Програми сушіння із заданою тривалістю» у розділі «Програми»). Індикатор рівня сухості ☀ згасає і загорається індикатор ☀.

Щоразу, коли ви натискаєте на цю кнопку, значення часу збільшується на 5 хвилин. Дисплей показує нове встановлене значення.

2. Торкніться кнопки Старт/Пауза ►||, щоб розпочати виконання програми. Починається розрахунок SensiCare.

На екрані загориться індикатор блокування дверцят —□.

На дисплеї також відображається час, що залишився до закінчення програми.

11.4 Дії після завершення програми сушіння

- Робота приладу зупиняється автоматично.
- Лунає звуковий сигнал (якщо ця функція активна).
- На дисплеї починає світитися



- Індикатор кнопки Старт/Пауза  згасає. Індикатор блокування дверцят  згасає, і дверцята розблоковуються.
- Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн. і утримуйте її декілька секунд, щоб вимкнути прилад.



Через декілька хвилин після завершення програми прання функція енергозбереження автоматично вимикає прилад.

1. Вийміть білизну з приладу.
2. Переконайтеся в тому, що барабан порожній.



Після циклу сушіння очистіть барабан, ущільнювач і дверцята вологою ганчіркою.

12. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ – ЛИШЕ СУШІННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.



Цей прилад є автоматичною пральною машиною з сушкою.

12.1 Підготовка до сушіння

1. Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн. і утримуйте її декілька секунд, щоб увімкнути прилад.
2. Завантажте речі одну за одною.
3. Поверніть перемикач програм на програму, придатну для речей, які потрібно висушити. Прилад за промовчанням встановлено на режим лише прання, і світиться індикатор кнопки Режим прання.
4. Натисніть на кнопку Режим двічі, щоб виконати лише сушіння. Загориться індикатор кнопки Режим сушіння, а індикатор кнопки Режим прання згасне.



Під час сушіння великої кількості речей для покращення процесу переконайтеся, що білизна не згорнута і рівномірно розподілена у барабані.

12.2 Сушіння — автоматичні рівні

1. Торкніться кнопки Автосушіння декілька разів, доки на дисплеї не відобразиться бажаний рівень сухості. На дисплеї підсвічуватимуться відповідні індикатори:
 - a.  **Сушіння для прасування:** для бавовняних речей;
 - b.  **Сушіння для зберігання:** для бавовняних і синтетичних речей;
 - c.  **Максимальна сухість:** для бавовняних речей.

На дисплеї відображається тривалість програми сушіння.

2. Торкніться кнопки Старт/Пауза , щоб розпочати виконання програми.

На екрані загориться індикатор блокування дверцят .

На дисплеї також відображається час, що залишився до закінчення програми.

12.3 Сушіння із заданою тривалістю

1. Натискайте на кнопку Час сушіння декілька разів, щоб встановити бажане значення часу (див. таблицю «Програми сушіння із заданою тривалістю» у розділі «Програми»). Індикатор рівня

сухості  згасає і загорається індикатор .

Щоразу, коли ви натискаєте на цю кнопку, значення часу збільшується на 5 хвилин. Дисплей показує нове встановлене значення.

2. Торкніться Старт/Пауза , щоб розпочати програму.

На екрані загориться індикатор блокування дверцят .

На дисплеї також відображається час, що залишився до закінчення програми.

12.4 Дії після завершення програми сушіння

- Робота приладу зупиняється автоматично.
- Лунає звуковий сигнал (якщо ця функція активна).
- На дисплеї починає світитися .



- Індикатор кнопки Старт/Пауза  згасає. Індикатор блокування дверцят  згасає, і дверцята розблоковуються.
- Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн. і утримуйте її декілька секунд, щоб вимкнути прилад.



Через декілька хвилин після завершення програми прання функція енергозбереження автоматично вимикає прилад.

1. Вийміть білизну з приладу.
2. Переконайтеся в тому, що барабан порожній.



Після циклу сушіння очистіть барабан, ущільнювач і дверцята вологою ганчіркою.

13. ВОРС НА ТКАНИНІ

Протягом фази прання або сушіння із тканин деяких типів (махрові та вовняні вироби, бавовняні светри) може випадати ворс.

Цей ворс може прилипати до одягу протягом наступного циклу.

Ця проблема найбільш характерна для технічних тканин.

Для запобігання появі ворсу на білизні слід дотримуватися зазначених нижче рекомендацій.

- Не періть темні речі після прання і сушіння світлих речей (рушники для рук, вовняні речі, бавовняні светри) і навпаки.
- Після першого прання речей з таких тканин висушіть їх на відкритому повітрі.
- Очистьте зливний фільтр.
- Після фази сушіння протріть вологою ганчіркою порожній барабан, прокладку та дверцята.

Для видалення ворсу з барабана встановіть спеціальну програму:

- Витягніть усі речі з барабана.
- Використовуючи вологу ганчірку, очистьте барабан, прокладку і дверцята.
- Встановіть програму Очищення машини і Режим сушіння разом для активації функції видалення ворсу.
- Торкніться кнопки Старт/Пауза , щоб розпочати виконання програми.



Якщо прилад часто використовується, слід регулярно виконувати програму очищення.

14. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

14.1 Завантаження білизни

- Розподіліть білизну за типами: біла, кольорова, синтетика, делікатні вироби та вовна.
- Дотримуйтеся вказівок щодо прання, наведених на етикетках щодо догляду за одягом.
- Не періть білі та кольорові речі разом.
- Деякі кольорові речі можуть линяти під час першого прання. Рекомендується перші декілька разів прати їх окремо.
- Виверніть навиворіт багатошарові тканини, вовняні вироби й одяг із фарбованими зображеннями.
- Попередньо обробіть складні плями.
- Обробіть складні плями спеціальним миючим засобом.
- Будьте обережні з фіранками. Змістіть усі гачки та покладіть фіранки в мішок для прання чи наволочку.
- Не періть білизну з невідшитими краями або розірвану білизну. Для прання дрібних та/або делікатних речей (таких як бюстгальтери на кісточках, ремені, колготки, шнурки, стрічки тощо) користуйтеся мішками для прання.
- Завантаження малої кількості білизни може спричинити дисбаланс під час віджимання, що призводить до надмірної вібрації. Якщо це відбувається:
 - припиніть програму та відкрийте дверцята (див. розділ «Щоденне користування»);
 - вручну перерозподіліть білизну рівномірно в баку;
 - натисніть кнопку Старт/Пауза. Фаза віджимання продовжується.
- Наволочки застебніть на ґудзики, застебніть «блискавки», гачки та кнопки. Застебніть ремені, зав'яжіть

шнурки, стрічки та інші незакріплені елементи.

- Спорожніть кишені та розправте речі.

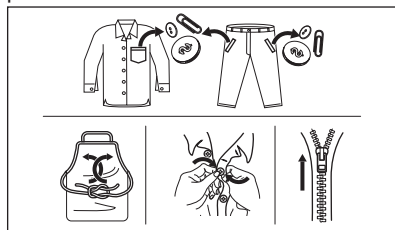

14.2 Стійкі плями

Води і миючого засобу недостатньо для видалення деяких плям.

Рекомендуємо обробляти ці плями перед тим, як завантажувати речі у прилад.

Можна користуватися спеціальними засобами для видалення плям. Користуйтеся спеціальним засобом для видалення плям, що застосовується для відповідного типу плям і тканини.

Не розпилюйте засоби для видалення плям на одяг поблизу приладу, оскільки вони є агресивними для пластикових деталей.



14.3 Тип та кількість миючого засобу

Вибір миючого засобу та використання правильної його кількості не лише впливає на результат прання, але й допомагає уникнути зайвого витрачання та нанесення шкоди навколишньому середовищу:

- Застосовуйте лише миючі засоби та речовини, призначені для використання у пральних машинах. По-перше, дотримуйтеся наступних основних правил:
 - пральні порошки для всіх типів тканин, крім делікатних. Віддавайте перевагу порошковим миючим засобам, які містять відбілювач, для білої білизни та гігієнічної обробки,
 - рідкі миючі засоби, бажано для низькотемпературних програм прання (макс. 60 °C) для всіх типів волокон або спеціально лише для вовни.
- Вибір та кількість миючого засобу залежатиме від: типу тканини (делікатні вироби, вовна, бавовна тощо), кольору одягу, розміру завантаження, ступеню забруднення, температури прання та жорсткості води.
- Дотримуйтеся інструкцій, наведених на упаковці миючих засобів або речовин, не перевищуючи зазначеного максимального рівня **(МАХ)**.
- Забороняється одночасно використовувати миючі засоби різних типів.
- Застосовуйте меншу кількість миючого засобу, якщо:
 - ви перете невелику кількість білизни,
 - білизна забруднена не сильно,
 - під час прання утворюється велика кількість піни.
- При використанні таблеток або капсул для прання завжди кладіть їх всередину барабану, а не в дозатор миючого засобу.

Недостатня кількість миючого засобу може призвести до:

- незадовільних результатів прання,
- посіріння білизни,
- жирності одягу,
- цвілі у приладі.

Надмірна кількість миючого засобу може призвести до:

- піноутворення,
- зниження ефективності прання,
- недостатнього полоскання,
- більшого впливу на навколишнє середовище.

14.4 Екологічні рекомендації

Щоб заощадити воду, електроенергію та задля збереження довкілля, рекомендуємо дотримуватися таких порад:

- **Білизну з середнім ступенем забрудненості можна прати без попереднього прання;** завдяки цьому ви заощадите миючий засіб, воду та час (і це сприятиме також захисту довкілля!).
- Завантаження приладу до **максимальної місткості, зазначеної для кожної програми, допомагає знизити споживання енергії та води.**
- За належної попередньої обробки можна виводити плями і деякі види забруднень; прання може відбуватися за нижчих температур.
- Для використання належної кількості миючого засобу, подивіться кількість, рекомендовану виробником миючого засобу, та перевірте жорсткість води вашої системи водопостачання. Див. розділ «Жорсткість води».

14.5 Жорсткість води

Якщо жорсткість води у вашій місцевості висока або середня, рекомендується користуватися пом'якшувачем води для пральних машин. У місцевостях із м'якою водою немає потреби використовувати пом'якшувач води.

Щоб дізнатися жорсткість води у вашій місцевості, зверніться до місцевої служби водопостачання.

Використовуйте належну кількість пом'якшувача води. Дотримуйтеся інструкцій, наведених на упаковці цих засобів.

14.6 Підготуйте цикл сушіння

- Відкрийте водопровідний кран.
- Перевірте, чи правильно під'єднано зливний шланг. Додаткову інформацію див. у розділі з інструкціями до встановлення.

- Інформацію про максимальне завантаження для програм сушіння див. у таблиці програм сушіння.

14.7 Речі, не призначені для сушіння

Не встановлюйте програму сушіння для зазначених нижче речей.

- Синтетичні занавіски.
- Одяг з металевими вставками.
- Нейлонові панчохи.
- Ковдри.
- Покривала для ліжка.
- Пухові ковдри.
- Куртки.
- Спальні мішки.
- Тканини із залишками спрею для волосся, розчинника лаку для нігтів тощо.
- Одяг з поролоном або матеріалами, схожими на поролон.

14.8 Позначки на одязі

У разі сушіння виробів дотримуйтеся наступних указівок на етикетці.

-  = одяг можна сушити в сушильному барабані
-  = цикл сушіння за високої температури
-  = цикл сушіння за зниженої температури
-  = одяг не можна сушити в сушильному барабані

14.9 Тривалість циклу сушіння

Час сушіння може змінюватися залежно від:

- швидкості останнього віджимання;
- ступеня сухості;
- типу білизни;
- ваги завантаженої білизни.

14.10 Додаткове сушіння

Якщо після завершення програми сушіння білизна все ще волога, ще раз установіть короткий цикл сушіння.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Щоб уникнути зминання та зсідання білизни, не слід її пересушувати.

14.11 Загальні поради

Середній час сушіння див. у таблиці «Програми сушіння».

З набуттям досвіду обирати режим прання білизни буде простіше. Занотовуйте тривалість виконаних циклів сушіння.

Щоб уникнути статичного заряду наприкінці циклу сушіння, виконуйте зазначені нижче дії.

1. Використовуйте кондиціонер для тканини під час циклу прання.
2. Використовуйте спеціальний кондиціонер для тканини для сушильних барабанів.

Після завершення програми сушіння швидко вийміть білизну.

15. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

15.1 Чищення зовнішніх поверхонь

Очищайте прилад лише м'яким милом і теплою водою. Витирайте насухо всі поверхні. Не використовуйте металеві мочалки або абразивні матеріали.



УВАГА

Не використовуйте спирт, розчинники чи хімічні продукти.



УВАГА

Не очищуйте металеві поверхні миючим засобом, який містить хлор.

15.2 Видалення відкладень

- i** Якщо жорсткість води у вашій місцевості висока або середня, рекомендується користуватися засобом для видалення накипу для пральних машин.

Регулярно оглядайте барабан на предмет наявності накипу.

Звичайні миючі засоби вже містять речовини для пом'якшення води, але ми рекомендуємо час від часу виконувати цикл прання з порожнім барабаном та засобом для видалення накипу.

- i** Завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці цих засобів.


15.3 Холосте прання

Часте та тривале використання програм із низькою температурою прання може призвести до відкладень миючих засобів і ворсу, а також до росту бактерій усередині барабану й баку, що, в свою чергу, може спричиняти неприємний запах та цвіль. Для усунення таких відкладень та проведення очищення внутрішньої частини приладу регулярно (принаймні, один раз на місяць) здійснюйте холосте прання:

- i** див. розділ «Очищення барабана».

15.4 Ущільнювач дверцят з подвійним утримувачем

Цей прилад розроблено з **системою зливу, що очищується самостійно**. Це дозволяє вимивати волокна, які випадають з одягу, разом з водою. Регулярно оглядайте ущільнювач. Монети, гудзики, інші дрібні предмети можна дістати наприкінці циклу.

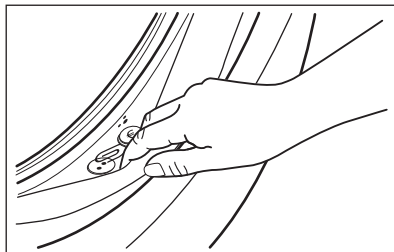

Чистьте його за потреби, використовуючи ам'ячний миючий засіб, щоб не подрпати поверхню ущільнювача.

- i** Завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці цих засобів.

15.5 Чищення барабана

Регулярно оглядайте барабан, щоб запобігати утворенню небажаних відкладень.

На барабані можуть утворитися відкладення іржі через іржавіння стороннього предмету, який потрапив з білизною під час прання, а також через користування водопровідною водою, що містить залізо.

Очистіть барабан спеціальними засобами для нержавіючої сталі.

- i** Завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці цих засобів. Не чистіть барабан кислотомісними речовинами проти вапняних відкладень, а також засобами, що містять хлор чи залізо, і металевими мочалками.


Для ретельного очищення:

1. Вийміть усю білизну з барабана.
2. Запустіть програму Очищення машини. Для отримання детальнішої інформації, див. таблицю програм прання.
3. Додайте невелику кількість порошкового миючого засобу в барабан, аби вимити будь-які залишки засобів для очищення.


15.6 Очищення дозатора миючого засобу

Щоб запобігти можливим відкладенням сухого миючого засобу або пом'якшувача для тканин та/або утворення цвілі у дозаторі мийних засобів, слід час від часу виконувати наступну процедуру:


1. Відкрийте лоток дозатора. Натисніть фіксатор униз, як показано на малюнку, і витягніть лоток.

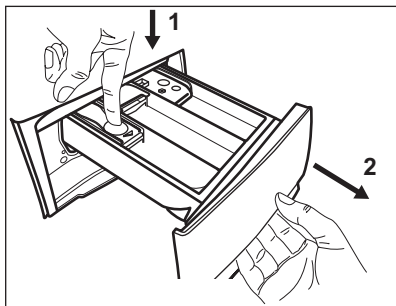


2. Зніміть верхню частину відділення для добавок, щоб полегшити процес очищення, та промийте її проточною теплою водою, щоб видалити залишки миючого засобу. Після очищення поверніть верхню частину на місце.

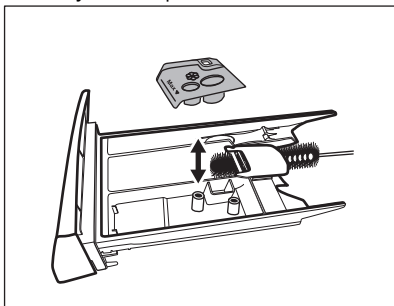

3. Переконайтеся, що всі залишки мийних засобів видалено з верхньої та нижньої частини ніші для лотка. Очистіть нішу за допомогою невеликої щітки.

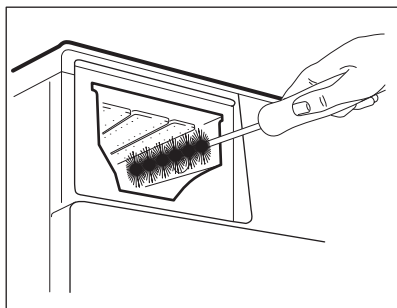

4. Вставте лоток для мийних засобів на напрямні і підштовхніть, щоб він став на місце. Запустіть програму полоскання без білизни в барабані.

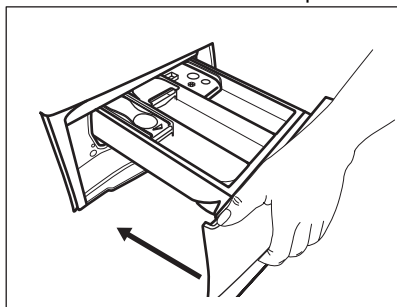

15.7 Прочищення зливного насоса



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Від'єднайте вилку від розетки.



Регулярно перевіряйте зливний насос та переконайтеся, що він чистий.

Прочистьте зливний насос у наведених далі випадках.

- Прилад не зливає воду.
- Барабан не обертається.
- Під час роботи приладу чути незвичний шум через блокування зливного насоса.
- На дисплеї відображається код аварійного сигналу **E20**.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


- Не знімайте фільтр під час роботи приладу.
- Не очищуйте зливний насос, якщо вода у приладі гаряча. Зачекайте, доки вода охолоне

Щоб прочистити насос виконайте наступні дії.


1. Відкрийте кришку насоса.

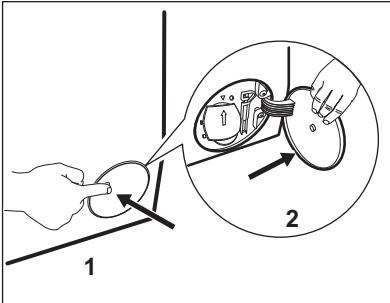


2. Поставте миску чи іншу ємність під отвором зливного насоса для збирання води, що витікає.
3. Відкрийте жолоб у напрямку донизу. Під час витягання фільтра завжди тримайте поруч ганчірку, щоб витерти розливу воду.

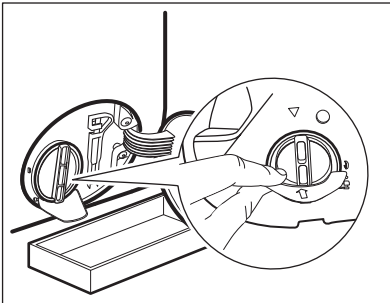


4. Поверніть фільтр проти годинникової стрілки на 180 градусів, щоб відкрити його, не знімаючи. Зачекайте, доки вода витече.

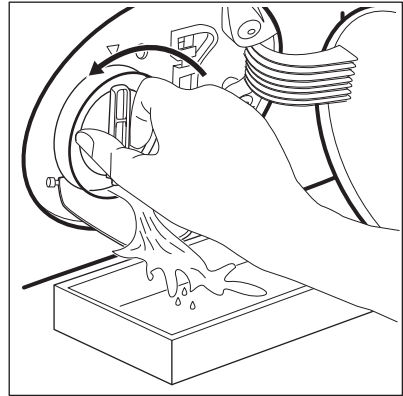


5. Коли миска заповниться водою, поверніть фільтр назад на своє місце і спорожніть посуд.
6. Повторіть кроки 4 і 5 доки вода не перестане витікати.
7. Поверніть фільтр проти годинникової стрілки, щоб зняти його.

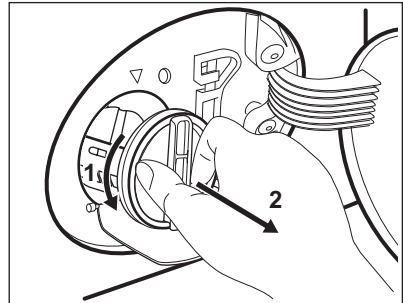


8. У разі необхідності, видаліть ворс та інші об'єкти з ніші фільтра.
9. Переконайтеся, що лопатка насоса обертається. Якщо вона не обертається, зверніться в авторизований сервісний центр.

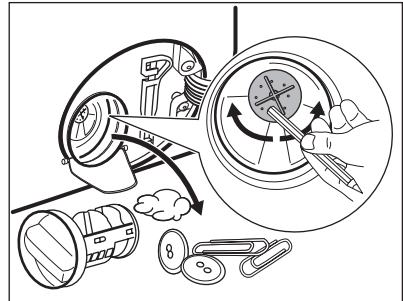


- 10.** Очистьте фільтр під проточною водою.

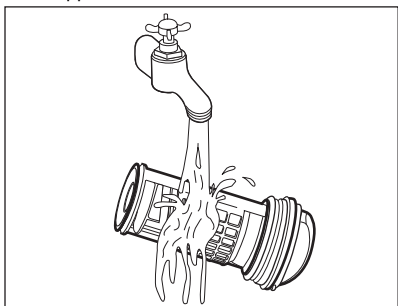

- 11.** Встановіть фільтр на місце у спеціальні напрямні, повертаючи його за годинниковою стрілкою. Подбайте про те, щоб фільтр був правильно закручений. Це потрібно, щоб запобігти витіканню води.

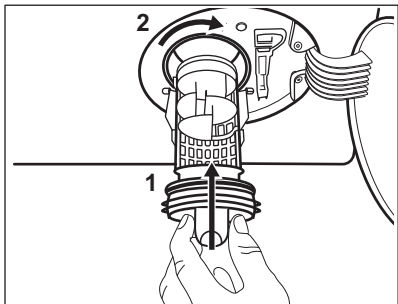



- 12.** Закрийте кришку насоса.

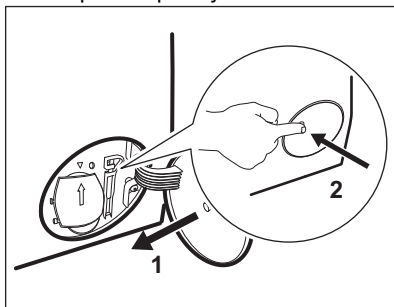


Якщо ви зливаєте воду в екстремному порядку, потрібно знову ввімкнути систему зливання:

- a. Додайте 2 літри води у відділення для основного прання дозатору м'якого засобу.
- b. Запустіть програму, щоб злити воду.

15.8 Очищення впускного шлангу та фільтра клапана

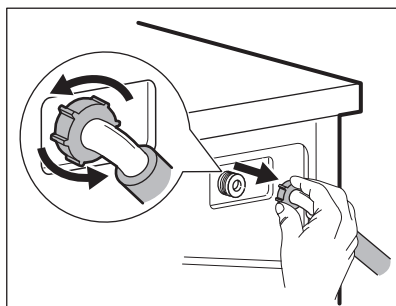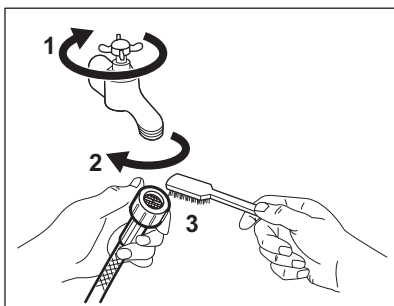

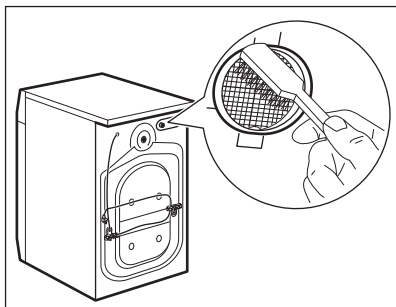

15.9 Екстрене зливання


Якщо прилад не зливає воду, виконайте процедуру, описану в розділі «Чищення зливного насосу». За необхідності почистіть насос.

Якщо ви зливаєте воду в екстремому порядку, потрібно знову ввімкнути систему зливання:

1. Додайте 2 літри води у відділення для основного прання дозатору мюючого засобу.
2. Запустіть програму, щоб злити воду.

15.10 Небезпека дії морозу

Якщо прилад установлено в місці, де температура може досягати значень близько 0°C або падати нижче, злийте воду, що залишилась у впускному шлангу та зливному насосі.

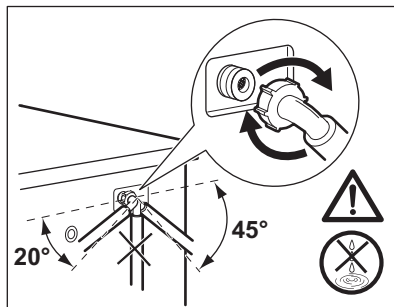

1. Від'єднайте вилку від розетки.
2. Закрийте водопровідний кран.
3. Помістіть обидва кінці впускного шланга в будь-яку ємність та зачекайте, доки вода витече з нього.
4. Спорожніть зливний насос. Див. розділ «Процедура екстреного зливання».
5. Після того як зливний насос спорожниться, знову встановіть впускний шланг.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Переконайтеся в тому, що температура перевищує 0 °C, перш ніж знову використовувати прилад. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені низькими температурами.

16. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділ з інформацією щодо техніки безпеки.

16.1 Вступ

Під час роботи прилад не запускається або зупиняється.

Спершу спробуйте знайти вирішення проблеми (див. наведену нижче таблицю). Якщо проблема повторюється, зверніться до авторизованого сервісного центру.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перш ніж виконувати будь-які перевірки, вимкніть прилад.

При виникненні основних проблем, лунають звукові сигнали, на дисплеї відображається код попередження, і може постійно світитися кнопка Старт/Пауза ►||:

- **E90** — нестабільний рівень напруги в мережі. Зачекайте, доки напруга не стабілізується.
- **E91** — відсутній зв'язок між електронними елементами приладу. Вимкніть і знову увімкніть прилад. Програма була не завершена належним чином або прилад зупинився занадто рано. Якщо код попередження з'являється знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.
- **E10** — прилад не заповнюється водою належним чином. Після відповідної перевірки, увімкніть прилад знову, натиснувши кнопку Старт/Пауза ►||; прилад намагається відновити цикл. Якщо помилка не зникне, код попередження з'явиться знову.
- **E20** — прилад не зливає воду.
- **E40** — дверцята приладу відчинені або неправильно зачинені. Перевірте дверцята!

i Якщо прилад перевантажений, вийміть деякі речі з барабана та/або утримуйте дверцята зачиненими, натискаючи кнопку Старт/Пауза ►||, доки індикатор  не припинить блимати (див. малюнок нижче).

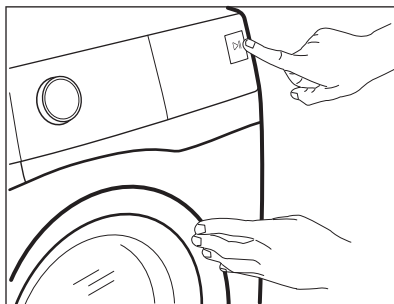

16.2 Можливі несправності

Несправність	Можливе вирішення
Програма не активується.	• Переконайтеся, що вилку під'єднано до розетки. • Переконайтеся в тому, що дверцята приладу закриті. • Переконайтеся в тому, що всі запобіжники на електричному щитку справні. • Переконайтеся в тому, що кнопку Старт/Пауза ► натиснуто. • Якщо налаштовано відкладений запуск, скасуйте його або дочекайтеся завершення зворотного відліку. • Деактивуйте функцію захисту від доступу дітей, якщо її увімкнено. • Перевірте положення перемикача на обраній програмі.

Несправність	Можливе вирішення
Прилад не заповнюється водою належним чином.	• Переконайтеся в тому, що водопровідний кран відкрито. • Переконайтеся, що тиск води не є занадто низьким. Для отримання цієї інформації зверніться до місцевої водопровідної служби. • Переконайтеся в тому, що водопровідний кран не засмічено. • Переконайтеся, що впускний шланг не має пошкоджень, що він не перегнутий і не перекручений. • Переконайтеся в тому, що шланг подачі води під'єднано правильно. • Переконайтеся, що фільтр у впускному шлангу та фільтр клапана не засмічено. Див. розділ «Догляд і очищення».
Прилад наповнюється водою та відразу її зливає.	• Переконайтеся в тому, що зливний шланг установлено правильно. Можливо, шланг розміщено занадто низько. Див. розділ «Інструкції з установки».
Пристрій не зливає воду.	• Переконайтеся, що зливний отвір не засмічено. • Переконайтеся в тому, що зливний шланг не перетиснутий і не перекручений. • Переконайтеся, що зливний фільтр не засмічено. У разі потреби очистьте фільтр. Див. розділ «Догляд та чистка». • Переконайтеся в тому, що зливний шланг під'єднано правильно. • Установіть програму зливу, якщо було обрано програму без цієї фази. • Установіть програму зливу, якщо було обрано функцію, після виконання якої вода залишається в баку.
Фаза віджимання не виконується, або цикл прання триває довше, ніж звичайно.	• Встановіть програму віджимання. • Переконайтеся, що зливний фільтр не засмічено. У разі потреби очистьте фільтр. Див. розділ «Догляд та чистка». • Розподіліть речі в баку вручну та повторно запустіть фазу віджимання. Ця несправність може бути викликана нерівномірним розподілом білизни.
Вода на підлозі.	• Переконайтеся в тому, що муфти водопровідних шлангів затягнуті належним чином, а протікання відсутні. • Переконайтеся в тому, що впускний і зливний шланги не мають пошкоджень. • Переконайтеся в тому, що використовується належна кількість відповідного миючого засобу.

Несправність	Можливе вирішення
Дверцята приладу не відчиняються.	• Переконайтеся, що не було обрано програму прання, по закінченні якої вода залишається в барабані. • Переконайтеся, що програма прання завершена. • Налаштуйте програму зливання або віджимання, якщо в барабані залишилася вода. • Переконайтеся, що прилад отримує електроживлення. • Ця проблема може бути викликана несправністю приладу. Зверніться до авторизованого сервісного центру. Перед тим як відкривати дверцята, уважно прочитайте розділ «Аварійне відкривання дверцят».
Прилад видає незвичайний шум та вібрує.	• Переконайтеся в тому, що прилад вивірено належним чином. Див. розділ «Інструкції з установки». • Переконайтеся в тому, що пакувальні матеріали та транспортувальні болти видалено. Див. розділ «Інструкції з установки». • Додайте більше білизни в барабан. Можливо, кількості завантаженої білизни недостатньо.
Тривалість програми збільшується або зменшується під час виконання програми.	• Функція SensiCare System може регулювати тривалість програми відповідно до типу та обсягу білизни. Див. пункт «Визначення завантаження SensiCare System» у розділі «Щоденне користування».
Результати прання незадовільні.	• Збільште кількість мийного засобу або використовуйте інший мийний засіб. • Перш ніж починати прання, обробляйте стійкі плями спеціальними плямовивідниками. • Переконайтеся в тому, що налаштовано належну температуру. • Зменште кількість завантаженої білизни.
Занадто велика кількість піни в барабані під час циклу прання.	• Зменште кількість мийного засобу.
Після завершення циклу прання в лотку дозатора мийного засобу є залишки мийного засобу.	• Переконайтеся, що клапан знаходиться у правильному положенні (ВГОРУ — для порошкового мийного засобу, ВНИЗ — для рідкого мийного засобу). • Переконайтеся, що ви використовували дозатор мийного засобу відповідно до вказівок, наведених у цій інструкції з експлуатації.
Прилад не висушує речі або сушить їх належним чином.	• Відкрийте водопровідний кран. • Переконайтеся в тому, що зливний фільтр не засмічено. • Зменште кількість завантаженої білизни. • Перевірте правильність вибору програми. За потреби ще раз встановіть короткий час сушіння.

Несправність	Можливе вирішення
Білизна містить різні кольорові ворсинки.	Під час останнього циклу прання з одягу випадав ворс іншого кольору: - Фаза сушіння допомагає видалити певну кількість ворсу. - Почистьте одяг за допомогою засобу для видалення ворсу. Якщо в барабані накопичилося багато ворсу, запустіть спеціальну програму чищення (див. розділ «Ворс на тканині»).

Після перевірки увімкніть прилад. Виконання програми продовжиться з того моменту, коли її було перервано. Якщо проблема з'являється знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Дані, необхідні для сервісного центру, вказані на табличці з технічними даними.

Якщо з'являються інші коди помилок, вимкніть та увімкніть прилад. Якщо проблема повторюється, зверніться до авторизованого сервісного центру.

16.3 Аварійне відчинення дверцят

У випадку перебоїв у постачанні електроенергії або несправності дверцята приладу залишаються заблокованими. Після відновлення постачання електроенергії виконання програми прання продовжиться. Якщо дверцят залишаються заблокованими під час перебоїв у постачанні електроенергії, їх можна відкрити за допомогою функції аварійного розблокування.

Перш ніж відчинити дверцят, виконайте наведені нижче дії:



УВАГА
Небезпека отримання опіку! Переконайтеся в тому, що температура води не занадто висока, а білизна не гаряча. У разі необхідності зачекайте, доки вода і білизна не охолонуть.




УВАГА
Ризик ушкодження! Переконайтеся в тому, що барабан не обертається. У разі необхідності зачекайте, доки барабан не припинить обертатися.



Переконайтеся в тому, що рівень води в барабані не занадто високий. У разі необхідності перейдіть до процедури аварійного зливання (див. «Аварійне зливання» у розділі «Догляд та чистка»).

Щоб відчинити дверцят, виконайте наведені нижче дії:

1. Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн. для того, щоб вимкнути прилад.
2. Від'єднайте вилку від розетки.
3. Відкрийте відкидну кришку фільтра.
4. Потягніть гачок аварійного розблокування вниз один раз. Потягніть його вниз ще раз, утримуйте його та одночасно відкрийте дверцят приладу.

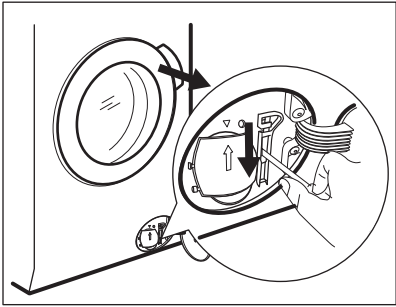

- 5. Витягніть білизну, а потім зачиніть дверцята приладу.
- 6. Закрийте відкидну кришку фільтра.

17. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- i** Зазначені показники отримані в лабораторних умовах з відповідними стандартами. Фактичні значення залежать від різних факторів: кількості і типу білизни та температури навколишнього середовища. Тиск води, напруга у мережі електроживлення та температура води на вході також можуть впливати на тривалість програми прання.

i Технічні специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення для покращення якості продукту.

- i** Технологія SensiCare може змінювати тривалість прання та показники споживання під час виконання програми прання. Для отримання детальної інформації, див. «Визначення завантаження за технологією SensiCare в розділі «Щоденне користування».

Програми	Завантаження (кг)	Споживання електроенергії (кВт•г)	Споживання води (л)	Приблизна тривалість програми (хв)
Бавовна 60°C	8	1.30	80	220
Бавовна Еко Енергозберігаюча програма для бавовни 60°C ¹⁾	8	0.90	54	278
Бавовна 40°C	8	1.20	80	210
Синтетика 40°C	3	0.80	60	140
Делікатні тканини 40°C	3	0.60	60	120

Програми	Завантаження (кг)	Споживання електроенергії (кВт·г)	Споживання води (л)	Приблизна тривалість програми (хв)
Вовна/Ручне прання 30°C	1.5	0.30	60	75

1) «Енергозберігаюча програма для бавовни» при температурі 60°C із завантаженням 8 кг — це стандартна програма відповідно до даних, зазначених на ярлику енергоефективності, згідно з директивою 96/60/ЕС.

18. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Розмір	Ширина/ Висота/ Глибина/ Загальна глибина	597 мм / 848 мм / 547 мм / 576 мм
Під'єднання до електромережі	Напруга Загальна потужність Запобіжник Частота	230 В 2200 Вт 10 А 50 Гц
Рівень захисту від проникнення твердих часток і вологи, що забезпечується захисним кожухом, за винятком випадків, коли низьковольтне обладнання не має захисту від волги		IPX4
Водопостачання 1)	Холодна вода	
Тиск у мережі водопостачання	Мінімальний Максимальний	0,5 бар (0,05 МПа) 8 бар (0,8 МПа)
Максимальне завантаження для прання	Бавовна	8 кг
Максимальне завантаження для сушіння	Бавовна	4 кг
	Синтетика	3 кг
Швидкість віджимання	Максимальна швидкість віджимання	1550 об/хв

1) Під'єднайте впускний шланг до водопровідного крана з різьбою 3/4" .

19. АКСЕСУАРИ

19.1 Доступно на сайті www.electrolux.com/shop або у авторизованого дилера



Лише відповідні аксесуари, схвалені ELECTROLUX, гарантують стандарти безпеки приладу. У випадку використання невідповідних деталей будь-які претензії будуть визнані недійсними.

19.2 Комплект кріпильних накладок

Якщо прилад установлюється на цокольну основу, яка не є аксесуаром, що постачається ELECTROLUX,

закріпіть його за допомогою кріпильних накладок.

Уважно прочитайте інструкцію, що входить до комплекту аксесуарів.

20. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним

символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних

приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

www.electrolux.com/shop



157032262-A-492021

