



Electrolux



electrolux.com/register



EW7W368STI

TR Kullanma Kılavuzu | **Kurutmalı Çamaşır Makinesi**



Electrolux'e hoş geldiniz! Cihazımızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.



Sürdürülebilirlik çabalarımız doğrultusunda, kağıt varlıkları azaltıyor ve kullanım kılavuzlarını eksiksiz olarak çevrimiçi sunuyoruz. Eksiksiz kullanım kılavuzuna şuradan erişebilirsiniz: electrolux.com/manuals



electrolux.com/support adresinden kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarım bilgileri alabilirsiniz



Cihazınız için aksesuarlar, sarf malzemeleri ve orijinal yedek parçalar satın alın: electrolux.com/shop

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	2
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	6
3. ÜRÜN TANIMI.....	8
4. TEKNİK VERİLER.....	9
5. MONTAJ.....	9
6. KONTROL PANELİ.....	19
7. DÜĞMELER.....	21
8. PROGRAMLAR.....	25
9. AYARLAR.....	32
10. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.....	33
11. GÜNLÜK KULLANIM - SADECE YIKAMA.....	33
12. GÜNLÜK KULLANIM - YIKAMA VE KURUTMA.....	37
13. GÜNLÜK KULLANIM - SADECE KURUTMA.....	39
14. KUMAŞLARIN BIRAKTIĞI TİFTİKLER.....	40
15. BAKIM VE TEMİZLİK.....	40
16. SORUN GİDERME.....	47
17. TÜKETİM DEĞERLERİ.....	50
18. HIZLI KILAVUZ.....	53
19. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI.....	56
20. DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER.....	57

1. ⚠ GÜVENLİK BİLGİLERİ



Cihazın montajı ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun.

Üretici, yanlış kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.

1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği

UYARI!

Boğulma, yaralanma veya kalıcı sakatlık riski.

- Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmesi kaydıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler sürekli olarak gözlemlenmedikçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim ve denetim veya talimat sağlanmadıkça düşük fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgiden yoksun kişilerin (çocuklar dahil) kullanımına yönelik değildir.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında bulundurulması gerekmektedir.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.
- Deterjanları çocuklardan uzak tutun.
- Kapı açıkken, çocukları ve evcil hayvanları makineden uzak tutun.
- Ocağın çocuk emniyet sistemi varsa etkinleştirilmelidir.
- Temizlik ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bakım işlemleri, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz yalnızca ev tipi makinada yıkanabilir ve kurutulabilir çamaşırların yıkanması ve kurutulması içindir.
- Çamaşır makinesine endüstriyel kimyasallar bulaşmış ise kurutma fonksiyonunu kullanmayın.
- Bu cihaz tek bir evde kapalı bir ortamda ev içi kullanım için tasarlanmıştır.

- Bu cihaz; ofis, otel misafir odası, oda-kahvaltı misafir odası, çiftlik konukevi ve bu tür kullanımın (ortalama) ev içi kullanım seviyelerini aşmadığı diğer benzer konaklama yerlerinde de kullanılabilir.
- Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.
- Cihazı kilitlenebilir bir kapının, sürgülü kapının ya da karşısında cihaz kapağının tam olarak açılmasına engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına monte etmeyin.
- Fişi prize sadece montaj işlemi tamamlandıktan sonra takın. Kurulumdan sonra elektrik prizinin erişilebilir olduğundan emin olun.
- Tabandaki havalandırma menfezleri bir halı, paspas veya herhangi bir zemin örtüsü ile kapatılmamalıdır.
- UYARI: Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir bağlantı cihazından güç almamalıdır veya yardımcı bir cihaz tarafından düzenli olarak kapatılıp açılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Cihazdan çıkan istenmeyen gazların odada bulunan diğer yakıtları ateşleme veya açık alevle etkileşime girme riski söz konusu olabileceğinden, montajın yapıldığı odanın yeterince havalandırıldığından emin olun.
- Çıkış havası, gaz veya diğer yakıtları yakan cihazlardan çıkan dumanların tahliye edildiği bacalara verilmemelidir.
- Çıkış bağlantısının su giriş noktasındaki çalışma su basıncı, 0,5 bar (0,05 MPa) ve 10 bar (1,0 MPa) arasında olmalıdır.
- Cihazın maksimum çamaşır yükü 8.0 kg'dır. Her programın maksimum çamaşır yükünü aşmayın ("Programlar" bölümüne bakın).
- Cihaz, yalnızca birlikte gelen yeni hortum setleri veya Yetkili Servisten tedarik edilen diğer hortum setleri kullanılarak ana su şebekesine bağlanmalıdır.
- Eski hortum setleri tekrar kullanılmamalıdır.
- Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda elektrik nedeniyle bir tehlike oluşmasına engel olmak için bu kablo;

retici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kiři tarafından deęiřtirilmelidir.

- Cihazın etrafında biriken tiftięi veya ambalaj artıklarını silerek temizleyin.
- Bitkisel veya mineral yaę, aseton, alkol, benzin, gazyaęı, leke ıkarıcılar, neftyaęı, parafin veya parafin ıkarıcılar gibi maddelerle kirlenmiř olan amařırlar, kurutmalı amařır makinesinde kurutulmadan nce ekstra deterjan eklenerek suda ayrıca yıkanmalıdır.
- Cihazı, ierisindeki malzemeler endstriyel kimyasallarla kirlenmiřse kullanmayın.
- Yıkanmamıř amařırları kurutucuda kurutmayın.
- Kpk kauuk/lastik (snger), duř boneleri, su geirmez tekstil rnleri, kauuk/lastik ieren nesneler ve giysiler ve kpk kauuk ped ieren yastık gibi eřyalar kurutmalı amařır makinesinde kurutulmamalıdır.
- amařır yumuřatıcılar veya benzeri rnler yalnızca reticinin talimatlarında belirtildięi gibi kullanılmalıdır.
- akmak veya kibrit gibi tutuřabilecek tm nesneleri, eřyalardan ıkarın.
- UYARI: Kurutmalı amařır makinenizi asla kurutma programı bitmeden nce durdurmayın, eęer bunu yapmak zorundaysanız tm amařırları hızlıca ıkarıp, ısılarının hemen yayılması iin bir yere serin.
- Kurutmalı amařır makinesi programının son kısmı, amařırların zarar grmeyeceęi bir sıcaklıkta kalmasını saęlamak iin ısıtma uygulamadan (soęutma programı) gerekleřtirir.
- Cihazı temizlemek iin yksek basınlı su spreyleri ve/veya buhar kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin. Sadece ntr deterjanlar kullanın. Ařındırıcı rnler, ařındırıcı ovma bezleri, zcler veya metal cisimler kullanmayın.
- Herhangi bir bakım iřleminden nce, cihazı devre dıřı bırakın ve elektrik fiřinin baęlantısını kesin.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Montaj



Kurulum, ülke düzenlemelerine uygun olarak yapılmalıdır.

- Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarını takip edin.
- Güvenlik açısından cihazı yerleşik yapıya kurmadan kullanmayın.
- Cihazı, sıcaklığın 0°C'den daha az olduğu ya da hava durumundan etkilenebileceği yerlere monte etmeyin veya buralarda kullanmayın.
- Cihazı taşıırken hep dikey halde tutun.
- Cihaz çevresinde ve zeminde hava sirkülasyonu olduğundan emin olun.
- Ambalajı çıkarın ve nakliye civatalarının tamamını sökün.
- Cihazın kurulacağı zemin düz, dengeli, ısıya dayanıklı ve temiz olmalıdır.
- Nakliye civatalarını güvenli bir yerde saklayın. Gelecekte, cihaz farklı bir yere taşındığı zaman, iç parçalarda hasarı önlemek adına tamburu sabitlemek için takılmalıdır.
- Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, cihaz ağırdır. Her zaman koruyucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Cihazı, kapağın tamamen açılmasını engelleyecek bir yere kurmayın.
- Cihaz ve döşeme arasında gerekli boşluk kalacak şekilde ayaklarını ayarlayın.
- Cihaz sabit bir konumda olduğunda, bir su terazisi kullanarak tam olarak düz olup olmadığını kontrol edin. Düzgün değilse, düz hale gelene dek ayakları ayarlayın.

2.2 Elektrik Bağlantısı



UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.

- UYARI: Bu cihaz bina içindeki topraklama bağlantısına kurulacak / bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.

- Daima düzgün takılmış, elektrik çarpmasına karşı korumalı bir priz kullanınız.
- Priz çoğaltıcılarını ve uzatma kablolarını kullanmayın.
- Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik kablosunu çekmeyin. Her zaman fişten tutarak çekin.
- Elektrik kablosuna ya da fişine ıslak elle dokunmayın.

2.3 Su Bağlantısı

- Giriş suyu sıcaklığı 25 °C'yi geçmemelidir.
- Su hortumlarına zarar vermeyin.
- Yeni borulara veya uzun süre kullanılmamış olan borulara bağlamadan önce, herhangi bir tamir işlemi gerçekleştirirken veya yeni cihazlar takarken (su metreleri vb.) temiz su gelene dek suyu akıtın.
- Cihaz ilk kez kullanıldığında veya ilk kez kullanıldıktan sonra görülebilir su kaçağı olmadığından emin olun.
- Giriş hortumu kısa kalıyorsa uzatma hortumu kullanmayın. Giriş hortumunun değiştirilmesi için Yetkili Servis Merkeziyle iletişime geçin.
- Cihazın ambalajını açarken, tahliye hortumundan su aktığını görmek mümkündür. Bunun sebebi ise cihazın, fabrikada su kullanılarak test edilmesidir.
- Tahliye hortumunu maksimum 400 cm uzatabilirsiniz. Diğer tahliye hortumu ve uzatmasıyla ilgili olarak Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Kurulmdan sonra musluğu erişilebildiğinden emin olun.

2.4 Kullanım



UYARI!

Yaralanma, elektrik çarpması, yangın, yanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Yanıcı veya yanıcı ürünlerle ıslanan nesneleri cihazın içine, yanına veya üstüne koymayın.
- Program çalışırken kapak camına dokunmayın. Cam sıcak olabilir.

- Tampon ya da dolgu malzemesi içeren hasarlı çamaşırları (yırtılmış, yıpranmış) kurutmayın.
- Çamaşırlar bir leke çıkarıcı ile yıkandıysa, kurutma işlemine başlamadan önce ek bir durulama işlemi uygulayın.
- Çamaşırlardaki tüm metal nesnelerin çıkarıldığından emin olun.
- Sadece cihazda kurutmaya uygun tipte çamaşırları kurutun. Bilgi etiketinde yazan temizlik talimatlarını takip edin.
- Cihazın kapağı açıkken üzerine oturmayınız veya basmayın.
- Su damlayacak kadar ıslak giysileri cihaz içinde kurutmayın.
- Sıcak nesnelerin, cihazın plastik kısımlarına temas etmemesini sağlayın.
- Kurutma programını başlatmadan önce (kullanılıyorsa) deterjan topunu çıkarın.
- Duraklamasız bir program ayarlayacaksanız deterjan topu kullanmayın.

2.5 Servis

- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- Kendinizin yapacağı veya profesyonel olmayan onarımın güvenliği olumsuz etkileyebileceğini ve garantiyi geçersiz kılabileceğini dikkate alınız.
- Modelin üretimi durdurulduktan sonra aşağıdaki yedek parçalar en az 10 yıl boyunca mevcut olacaktır: motor ve motor fırçaları, motor ve tambur arasındaki bağlantı parçaları, pompalar, amortisörler ve yaylar, yıkama tamburu, kazan örümcek ve ilgili bilyeli rulmanlar, ısıtıcılar ve ısı pompaları ve borular dahil olmak



- üzere ısıtıcı elemanlar ve hortumlar, vanalar, filtreler ve aquastops dahil olmak üzere ilgili ekipmanlar, baskılı devre kartları, elektronik ekranlar, basınç anahtarları, termostatlar ve sensörler, sıfırlama yazılımı dahil yazılım ve aygıt yazılımı, kapak, kapak menteşesi ve contaları, diğer mühürler, kapak kilitleme aksamı, deterjan çekmeceleri gibi plastik çevre birimleri. Bu süre, ülkenizde daha uzun olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.
- Bu yedek parçaların bazılarının yalnızca profesyonel servis personeline yönelik olduğunu ve yedek parçaların tamamının tüm modeller için geçerli olmadığını dikkate alınız.
- Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki aşırı fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Diğer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamışlardır ve ev odası aydınlatması için uygun değildir.

2.6 Eski ürünü elden çıkarma

- Cihazın fişini ana elektrik ve su kaynaklarından çekin.
- Cihazı yakın ana elektrik kablosunun bağlantısını kesin ve atın.
- Çocukların veya evcil hayvanların tambura sıkışmasını önlemek için kapı mandalını kaldırın.
- Cihazı Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz (WEEE)'in bertaraf edilmesiyle ilgili yerel düzenlemelere göre bertaraf edin.


3. ÜRÜN TANIMI

3.1 Cihaza genel bakış

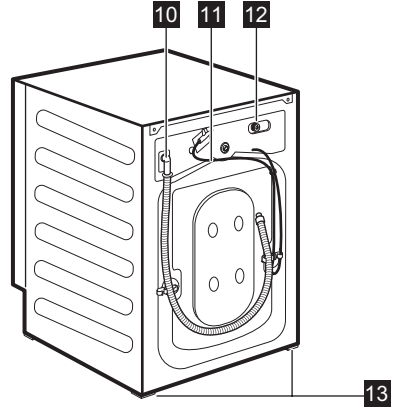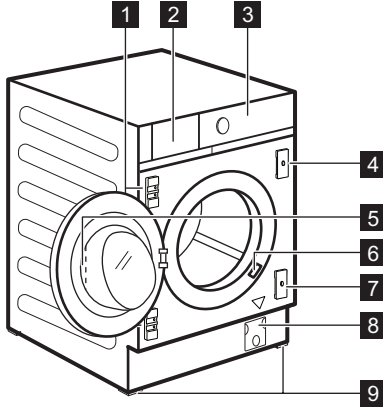

- 1 Menteşe destekleri
- 2 Deterjan gözü
- 3 Kontrol paneli
- 4 Manyetik plaka
- 5 Kapak tutamağı
- 6 Bilgi etiketi
- 7 Kauçuk çırpıcı plaka
- 8 Tahliye pompası filtresi

- 9 Cihaz seviyesini ayarlamak için ön ayaklar
- 10 Tahliye hortumu
- 11 Elektrik kablosu
- 12 Giriş hortumu bağlantısı
- 13 Cihaz seviyesini ayarlamak için arka ayaklar

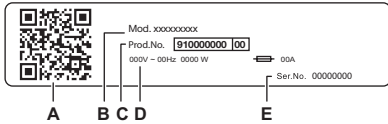

Bilgi etiketi şunları bildirir:

- A. QR kodu
- B. Model adı
- C. Ürün numarası
- D. Elektrik sınıflandırmaları
- E. Seri numarası

Ürününüzü kaydetmek ve en iyi şekilde yararlanmak için cihazdaki **QR kodunu** tarayın.

- En iyi özelliklerin nasıl kullanılacağına ilişkin cihaz bilgilerinize, belgelerinize ve makalelerinize erişin (Kullanım Kılavuzu ayrıca electrolux.com/manuals adreslerinde de mevcuttur)
- Kullanım tavsiyesi, sorun giderme, servis ve onarım bilgileri alın (ayrıca electrolux.com/support adreslerinde de mevcuttur)
- Cihazınız için aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal Yedek parçalar satın alın (electrolux.com/shop adreslerinde de bulabilirsiniz)

4. TEKNİK VERİLER

Boyut	Genişlik/ Yükseklik/ Toplam derinlik	59.6 cm /81.9 cm /55.3 cm
Elektrik bağlantısı	Voltaj Genel güç Sigorta Frekans	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Düşük voltajlı ekipmanın neme karşı koruması olmadığı durumlarda, koruyucu kapak tarafından sağlanan katı parçacıkların ve nemin girmesine karşı koruma seviyesi		IPX4
Su bağlantısı ¹⁾		Soğuk su
Su girişi basıncı	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maksimum yıkama yükü	Pamuk	8.0 kg
Maksimum kuru çamaşır yükü	Pamuk Sentetikler	4.0 kg 3.0 kg

¹⁾ Su giriş hortumunu 3/4" vida dişli bir su musluğuna bağlayın.

5. MONTAJ


⚠ UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.


5.1 Kurulum için hazırlanın



Kurulumun iki kişi tarafından yapılması önerilir.

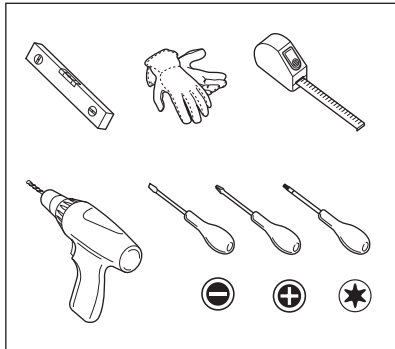

5.2 Cihaz şunlarla donatılmıştır ...

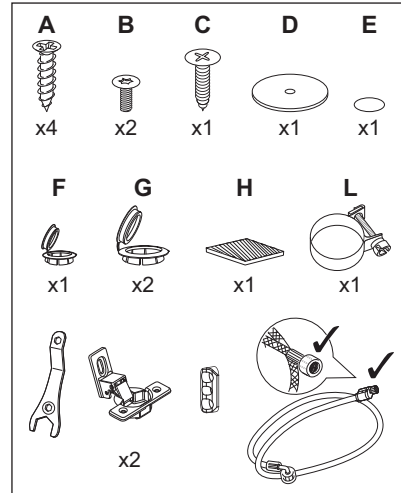


5.3 Ambalajdan çıkarma

⚠ UYARI!

Eldiven kullanın.

⚠ UYARI!

Cihazı monte etmeden önce tüm ambalajı ve nakliye cıvatarını sökün.

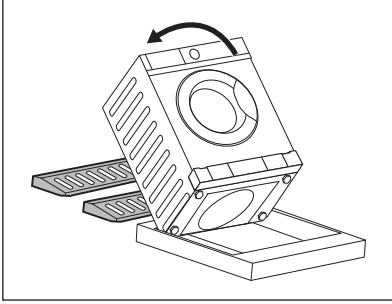

1. İki ambalaj malzemesini cihazın altındaki zemine yerleştirin.


⚠ UYARI!

Bu işlemin iki kişi tarafından yapılması şiddetle tavsiye edilir.


2. Cihazı dikkatlice arka tarafı üzerine gelecek şekilde yere koyun.

i


Hortumlara zarar vermediğinizden emin olun.

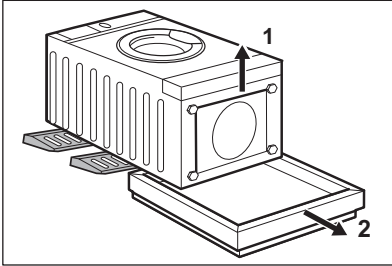

3. Korumayı alttan çıkarın.

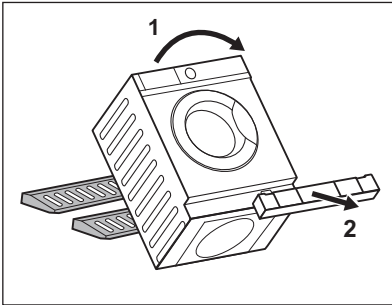


4. Cihazı dikey konuma döndürün ve soket korumasını çıkarın.

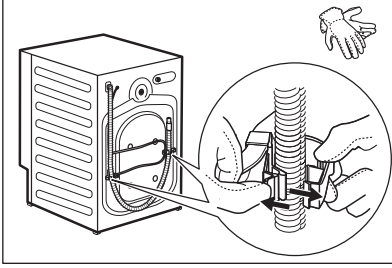


5. Elektrik kablosunu ve tahliye hortumunu, hortum tutucularından çıkarın.



Tahliye hortumundan su akabilir, bu durum normaldir. Bu da cihazın, fabrikada su ile test edilmesinden kaynaklanır.

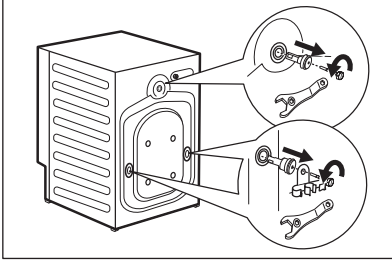

6. Anahtarı kullanarak üç cıvatayı, hortum tutucuları ve plastik ara burçları çıkarın.

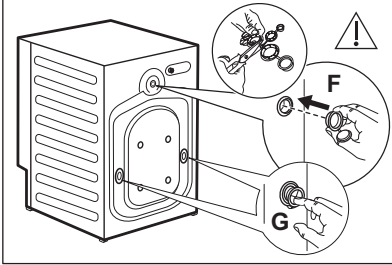

7. Delikleri, kullanıcı kılavuzu torbasında bulunan plastik kapaklarla kapatın. En küçük kapağı **F** üst deliğe ve iki büyük kapağı da **G** alt deliklere yerleştirin.




Daha sonra cihazın taşınması olasılığına karşı ambalajı ve nakliye cıvatalarını saklamanızı tavsiye ederiz.



Makineyle birlikte sunulan aksesuarlar modele bağlı olarak değişebilir.

5.4 Yerleştirme ve seviyesini düzleştirme

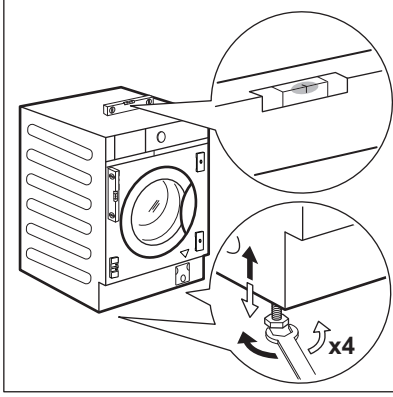

1. Makineyi düz ve sert bir zemin üzerine yerleştirin.

⚠ UYARI!

Halının cihazın altındaki hava dolaşımına engel oluşturmadığından emin olun.

i

Cihazın seviye ayarına başlamadan önce mobilya girintisinin yanına getirin. Daha fazla ayrıntı için, "Ankastre montaj" paragrafına bakın.

2. Seviyeyi ayarlamak için ayakları sıkın ya da gevşetin.


i

Cihazın doğru ve düz şekilde seviyesinin ayarlanması titreşimi, gürültüyü ve çalışma sırasında hareket etmesini engeller.


Cihaz düz ve sabit olmalıdır.

⚠ DİKKAT!




Seviyesini ayarlamak amacıyla makinenin altına karton, tahta veya benzer bir malzeme koymayın.

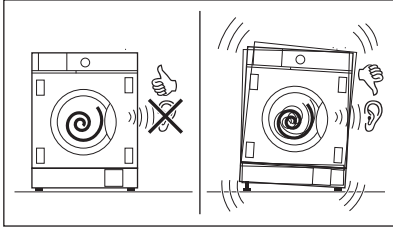

5.5 Hortum ve kablo bağlantısı

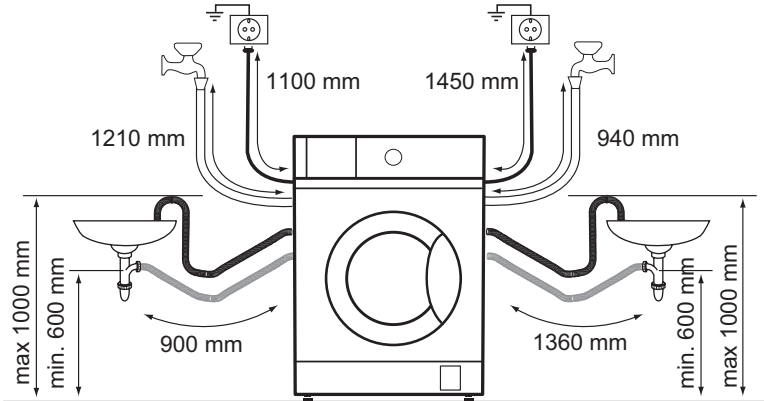

Giriş hortumu

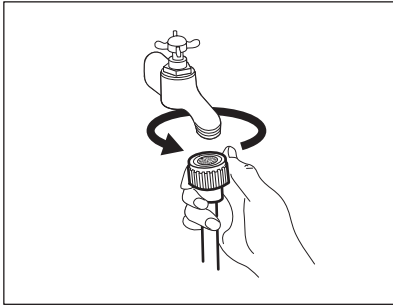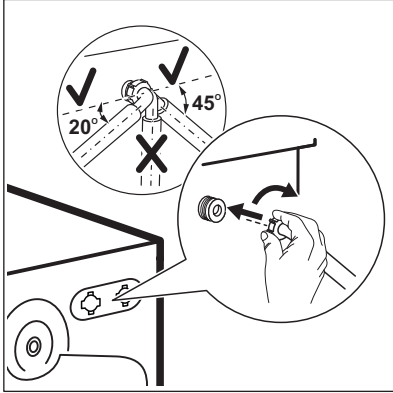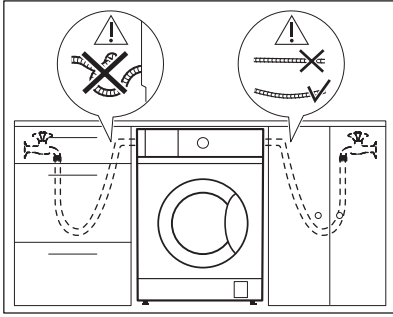

Cihazla birlikte verilen hortumu kullanın.



Giriş hortumu kısa kalıyorsa uzatma hortumu kullanmayın. Giriş hortumunun değiştirilmesi için Yetkili Servis Merkezi ile iletişim kurun.

1. Giriş hortumunu tamburun içinden çıkarın.
2. Su giriş hortumunu doğru yönde ve uygun eğimle bağlamak için cihazın arkasına bağlamadan önce musluğun konumunu kontrol edin.



Hortumun kıvrılmadığından, ezilmediğinden ve gerilmediğinden emin olun.

3. Hortumu cihazın arkasına bağlayın. Giriş hortumunu aşağı doğru döndürmeyin, ancak su musluğunuzun konumuna bağlı olarak sola veya sağa döndürün.
4. Doğru konumda sabitlemek için halka somunu gevşetin.

5. Su giriş hortumunu 3/4 inç ebatlarında vida dişli bir soğuk su musluğuna bağlayın.



UYARI!

Giriş suyu sıcaklığı 25 °C'yi geçmemelidir.






UYARI!

Bağlantılarda sızıntı olmadığından emin olun.

Su tahliyesi

Tahliye hortumu bağlanabilir:

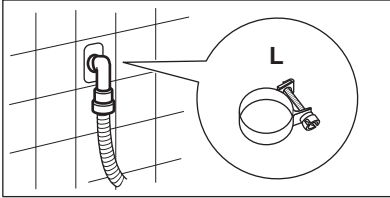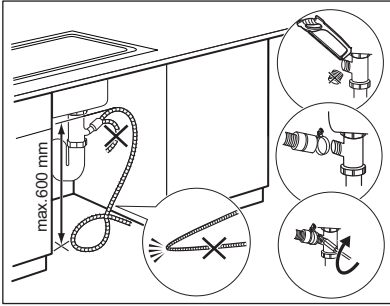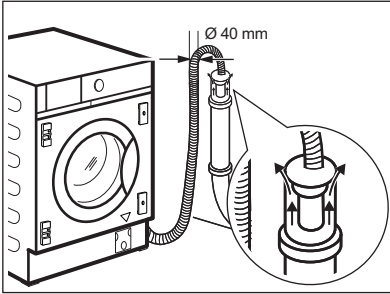

Havalandırma menfezli bir tezgah borusuna

Yüksekliği 60 cm'den (23,6 inç) az ve 100 cm'den (39,3 inç) fazla olmayan bir tahliye borusuna doğrudan bağlanır.

Tahliye hortumunun ucu daima hava girişine açık olmalı, yani tahliye borusunun iç çapı (min 40 mm — min 1,6 inç) tahliye hortumunun dış çapından geniş olmalıdır.

Lavabo borusuna

Tahliye hortumunu tıkaça takın ve verilen kablo bağıyla sıkın **L**.

Lavabodaki parçacıkların cihaza gitmesini önlemek için tahliye hortumuna bir düğüm atıldığından emin olun.





Duvara monte boruya

Doğrudan oda duvarında bulunan yerleşik bir tahliye borusuna takın ve verilen kablo bağı **L** ile sıkın.



Tahliye hortumunu maksimum 400 cm uzatabilirsiniz. Diğer tahliye hortumu ve uzatmasıyla ilgili olarak yetkili servisle iletişime geçin.

5.6 Monte etme

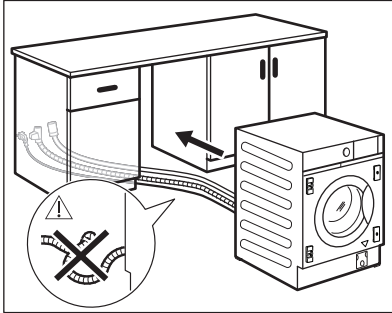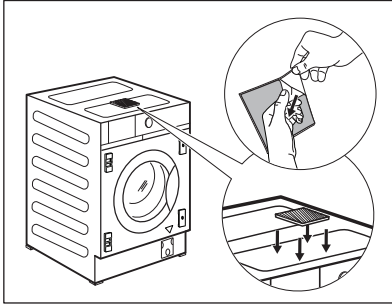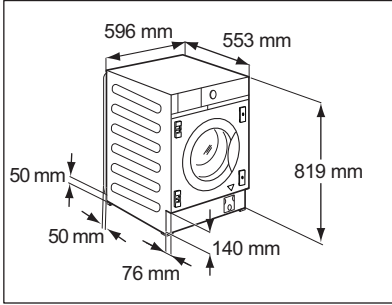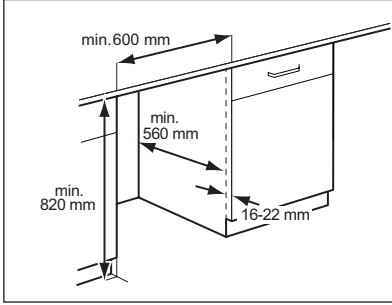

Bu cihaz, mutfak mobilyasına monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Çizimlerdeki minimum girinti boyutlarına bakın.



Hortumlar cihazın arkasından geçerse, 50 x 50 mm'lik ölçülerde belirtilen küçük girintiyi hiçbir şeyin kapatmamasına dikkat edin.

Cihaz ayrıca, tamburun içinde bulabileceğiniz yapışkan bir sünger ped **H** ile donatılmıştır. Çizimde belirtilen şekilde cihazın üstüne takın. Cihazı mobilya altına yerleştirirken, sünger pedi **SIKMAYIN**.

Cihaz konulmadan önce, girintinin yanına getirin ve giriş hortumunu, tahliye hortumunu ve elektrik kablosunu önceden konumlandırın.






UYARI!

Kıvrılmadıklarından ya da ezilmediklerinden emin olun.

5.7 Dolap kapağının hazırlanması ve takılması

Dolap kapağının boyutları aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:

- genişlik min. 595 - maks. 598 mm;
- kalınlık 16-22 mm.

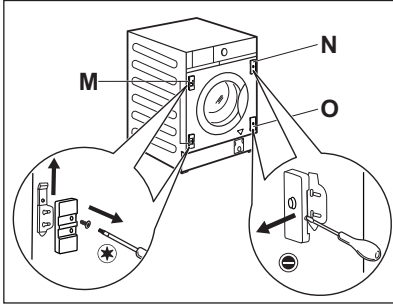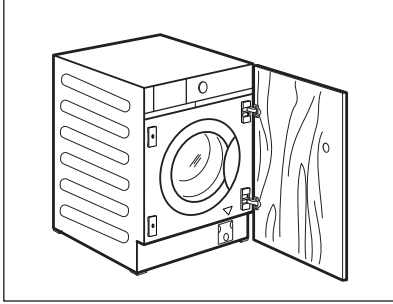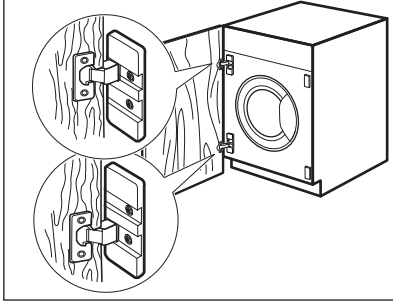

Fabrika ön ayarı

Dolap kapağının sağdan veya soldan açılabilmesi için cihazın gerekli ayarları önceden yapılmıştır.




En iyi çözüm, üst menteşeyi üst plakanın üst deliğine ve alt menteşeyi de alt plakanın alt deliğine vidalamak olacaktır.


Dolap kapağının açılma yönünün değiştirilmesi

Cihaz tamamen yerleştirilmeden önce dolap kapağının açılma yönünü değiştirin.

Dolap kapağının soldan sağa açılması gerekiyorsa, menteşe desteklerinin **M** konumunu manyetik plaka **N** ve alt plaka **O** ile ters çevirin.

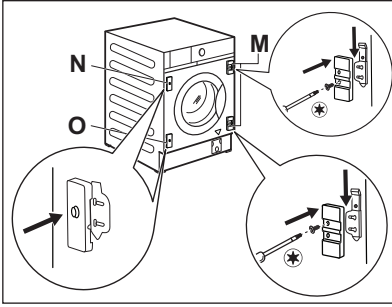

Mıknatıs bulunan plakanın üst konumda olduğundan emin olun.

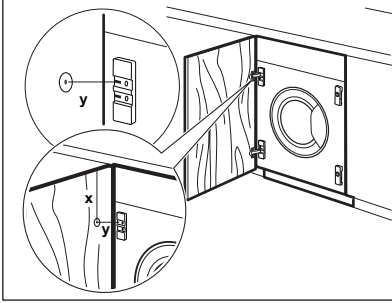

Dolap kapağının hazırlanması





Kapakta delik açmak için profesyonel bir kişiden destek almanız tavsiye edilir.

Dolap kapağını mobilyaya doğru şekilde hizalayın.

Üst menteşeyi takmak için deliğin yüksekliğini sabitlemek amacıyla mesafeyi **X** ölçün. Deliğin merkezi **Y**, menteşe desteğindeki strok ile aynı yükseklikte olmalıdır.





Çizimde gösterilen boyutlara ve mesafelere göre alt deliğin konumunu ayarlayın (449 mm). Delikleri açın.

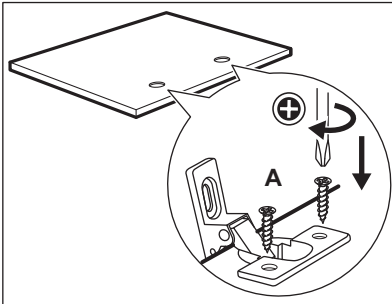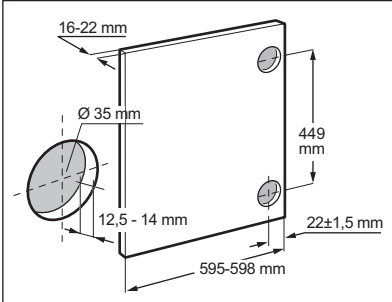

Menteşeler

Menteşeleri monte etmek için kapağın iç tarafında iki delik (çapı 35 mm, dolap kapağının derinliğine bağlı olarak derinliği 12,5 - 14 mm'dir) açılması gerekir.

Menteşeler, verilen dört vida **A** ile kapağa sabitlenecektir.

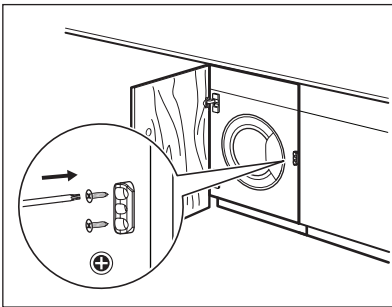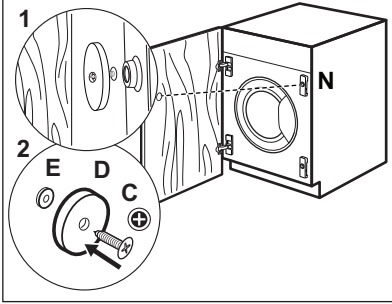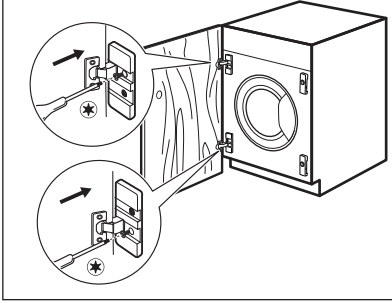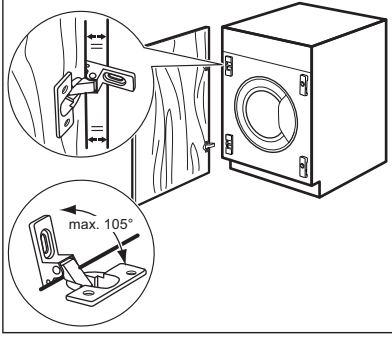

Kapağı kusursuz bir şekilde hizalamak için, dolap kapağının kenarının cihaz kenarına paralel ve doğru açılma açısına (maks. 105 °) sahip olduğundan emin olun.

Kapağın takılması

Birlikte verilen iki vida **B** yardımıyla menteşeleri cihaz üzerindeki menteşe desteklerine sabitleyin.



Kapağın kalınlığı eşit değilse bunu telafi etmek için menteşeler ayarlanabilir.

Mıknatıs karşılığı

Cihaz, manyetik kapanmalı bir mekanizmayla önceden donatılmıştır.

Doğru bir kapatma için:

1. **C** vidasını ve **D** mıknatıs karşılığını **N** manyetik plakasına yerleştirin. Dolap kapağını iz bırakıncaya kadar vidaya yaslayın.
2. Dolap kapağını açın ve karşı mıknatısı **D** (çelik disk + lastik halka **E**), dolap kapağının iç tarafındaki vidayla **C** vidalayın; burada vida, ilk adımda açıklandığı şekilde iz bırakacaktır.



Esnek makine durdurucu

Cihazın dışarıya doğru hareket etmesini önlemek için cihazla birlikte verilen plastik durdurucu yalnızca cihazın montajı tamamlandığında takılabilir. Bu durdurucuyu **menteşelerin karşı tarafında** kapağın ortası referans yükseklik olacak şekilde ön panelin yanında mobilyaya sabitleyin.


5.8 Elektrik bağlantısı

Montaj tamamlandıktan sonra fişi prize takabilirsiniz.

Bilgi etiketi ve 'Teknik Veriler' bölümü gerekli elektrik değerlerini gösterir. Ana güç kaynağı ile uyumlu olduklarından emin olun.

Elektrik tesisatınızın, diğer kullanılan cihazların da kullanılabileceğini dikkate alarak gereken maksimum yükü kaldırabildiğini kontrol edin.

Cihazı topraklı prize takın.

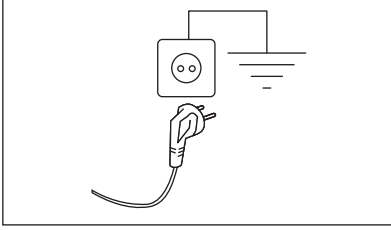


Güç kaynağı kablosu, cihaz monte edildikten sonra kolayca erişilebilir olmalıdır.

Bu cihazın kurulumu için gereken tüm elektrik işleri için Yetkili Servis Merkezimize başvurun.

Üretici, yukarıdaki güvenlik önlemlerine uyulmadığı takdirde hasar veya yaralanma durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6. KONTROL PANELİ

6.1 Kontrol paneli açıklaması

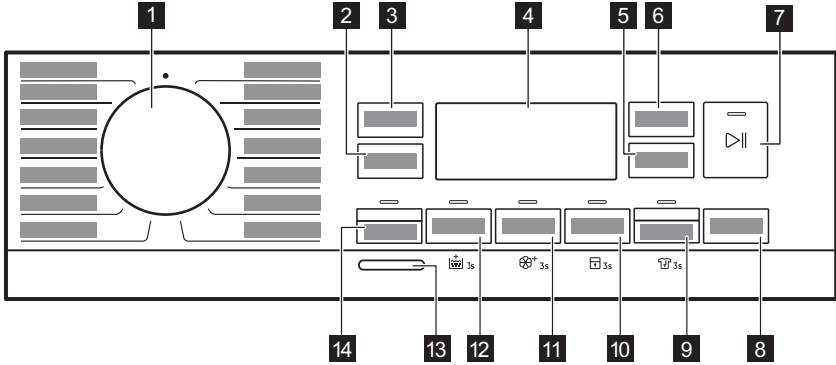

Kalıcı seçenekler ilgili tuşa en az 3 saniye boyunca basılı tutarak ayarlanır.


- 1 Program düğmesi
- 2 Sıkma dokunmatik tuş
- 3 Sıcaklık dokunmatik tuş

- 4 Gösterge Ekranı
- 5 Kurutma Süresi dokunmatik tuş
- 6 Otomatik Kurutma dokunmatik tuş
- 7 Başlat / Beklet dokunmatik tuş
- 8 Başlangıç Erteleme dokunmatik tuş

- 9** Kurutma dokunmatik tuş ve kalıcı Kırışıklık giderme seçeneği  3s
- 10** Time Manager dokunmatik tuş ve kalıcı Çocuk Kilidi seçeneği  3s
- 11** Leke Çıkarma dokunmatik tuş ve kalıcı Ekstra Yumuşak seçeneği  3s

- 12** Ön Yıkama dokunmatik tuş ve kalıcı Ekstra Durulama seçeneği  3s
- 13** Açma / Kapama tuşu
- 14** Yıkama dokunmatik tuş

6.2 Gösterge Ekranı

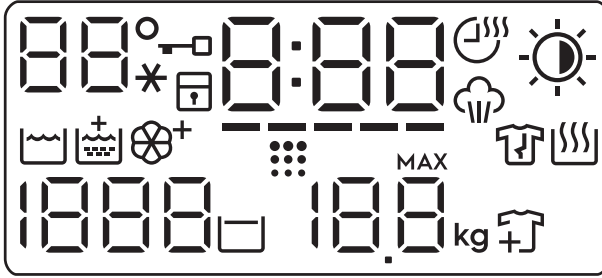

	Sıcaklık alanı: 88 Sıcaklık göstergesi. --* Soğuk su göstergesi.
	Kapak kilitli göstergesi.
	Çocuk güvenlik kilidi göstergesi.
	Dijital göstergede şunlar gösterilebilir: • Program süresi (örn. 2:40, yıkama ve/veya kurutma aşaması). • Gecikme süresi (örn. 2h). • Program sonu (0:00). • Uyarı kodu (örn. E20). • Hata göstergesi (- - -).
	Time Manager göstergesi.
	Kurutma Süresi göstergesi.
	Buhar aşaması göstergesi.

	Otomatik Kurutma göstergesi:  Ütülük kurutma  Dolap kuruluğu  Ekstra kurutma
	Yıkama aşaması göstergesi
	Ekstra Durulama göstergesi.
	Ekstra Yumuşak göstergesi.
	Kazan temizleme göstergesi. Bu, kazan temizleme işlemine yönelik bir öneridir. "Bakım ve temizlik" bölümünde "Tambur temizleme" kısmına bakın.
	Kırışıklık giderme aşaması göstergesi. Daha fazla bilgi için 'Kalıcı kırışıklık önleme' paragrafını okuyun.
	Kurutma aşaması göstergesi.
1888	Sıkma alanı: Sıkma hızı göstergesi — — — Sıkmasız göstergesi. Sıkma aşaması kapalı.
	Suda Bekletme göstergesi.
88.8	Maksimum yük göstergesi (bkz. "SensiCare System yük algılama" paragrafı). MAX Çamaşır yükü, seçilen programın maksimum yük sınırını geçerse yanıp söner.
	Giysi ekle göstergesi. Yıkama aşamasının başında, cihazı durdurmak ve çamaşır eklemek hala mümkün olduğu sırada yanar.

7. DÜĞMELER

7.1 Önsöz



Bu seçenekler/işlevler tüm yıkama programlarında kullanılamaz. "Program Tablosundaki" seçenekler/işlevler ve yıkama programları arasındaki uyumluluğu kontrol edin. Bir seçenek/işlev diğerini devre dışı bırakabilir, bu durumda cihaz birbiri ile uyumlu olmayan seçenekleri/işlevleri seçmenize izin vermez.

7.2 Açma / Kapama

Cihazı çalıştırmak veya kapatmak için birkaç saniye süreyle bu düğmeye basın. Cihazı açarken veya kapatırken iki farklı ses tonu duyulur.

Enerji tüketimini azaltmak için Bekleme işlevi birkaç dakika sonra otomatik olarak cihazı kapattığı için cihazı tekrar çalıştırmamız gerekebilir.

Daha fazla bilgi için Günlük Kullanım bölümündeki Bekleme paragrafına bakınız.

7.3 Sıcaklık

Bir yıkama programı seçtiğinizde, cihaz otomatik olarak bu program için varsayılan sıcaklığı önerir.

İstenilen sıcaklık değeri ekranda çıkana kadar bu düğmeye art arda basın.

Ekranda _ _ _ göstergeleri görüntülendiğinde cihaz suyu ısıtmaz.

7.4 Sıkma

Bir programı ayarladığınızda, makine otomatik olarak izin verilen varsayılan sıkma hızını ayarlar.

Bu tuşa birkaç kere dokunarak:

- **Sıkma hızını değiştirin.** Gösterge ekranında sadece ayarlanan program için kullanılabilir sıkma hızları gösterilir.
- **Sıkmasız – – –** seçeneğini ayarlayın. Tüm sıkma aşamalarını devre dışı bırakmak için bu seçeneği ayarlayın. Makine sadece seçilen yıkama programının su boşaltma adımını gerçekleştirir. Bu seçeneği çok hassas kumaşlar için ayarlayın. Durulama aşaması bazı programlarda daha bol su ile yapılır
- **Suda Bekletme**  seçeneğini etkinleştirin. Son sıkma gerçekleştirilmez. Çamaşırların kırışmasını önlemek için son durulama suyu boşaltılmaz. Yıkama programı tamburda su varken durur.  göstergesi ekranda görüntülenir. Kapak kilitli kalır ve kırışıklığı azaltmak için tambur belirli aralıklarla döner. Kapağın kilidini açmak için suyu tahliye etmelisiniz. Başlat / Beklet  tuşuna dokunursanız, makine sıkma işlemi uygular ve suyu boşaltır.



Yaklaşık 18 saatlik azami süre aşıldığında makine, suyu otomatik olarak boşaltır.

7.5 Yıkama

Bu tuş yıkama programını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Yıkama programı aktif olduğunda, tuş göstergesi yanar.

7.6 Ön Yıkama

Bu fonksiyon yıkama programına ön yıkama adımı ekler.

Dokunmatik düğmenin üzerindeki ilgili gösterge yanar.

Yıkama aşamasından önce 30 °C'de gerçekleştirilen ön yıkama adımı eklemek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Bu fonksiyon, aşırı kirli çamaşırlar için tavsiye edilir; özellikle kum, toz, çamur ve diğer katı partiküllerle kirlenen ve yıkanmadan önce arındırılması gereken çamaşırlar için.



Bu seçenek, program süresini artırabilir.

7.7 Kalıcı Ekstra Durulama 3s

Bu fonksiyonu etkinleştirdiğinizde ekstra durulama fonksiyonu seçtiğiniz her yeni programa otomatik olarak eklenir.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı**

bırakmak için  göstergesi **yanana/sönene kadar** Ön Yıkama tuşuna 3 saniye basılı tutun.

Siz kapattıktan veya programı değiştirdikten/ sıfırladıktan sonra, makine açıldığında bu seçeneği varsayılan olarak ayarlar.



Bu seçenek, program süresini artırır.

7.8 Leke Çıkarma

Leke aşamasını bir programa eklemek için bu düğmeye dokunun.

Dokunmatik düğmenin üzerindeki ilgili gösterge yanar.

Zorlu kirleri gidermek için yıkama programınızda bu seçeneği kullanın.

Bu seçeneği ayarladığınızda leke çıkarıcıyı  bölmesine koyun.



Bu seçenek, program süresini artırır. Bu seçenek 40 °C'den düşük sıcaklıkta kullanılmaz.

7.9 Kalıcı Ekstra Yumuşak 3s

Kumaş yumuşatıcı dağılımını iyileştirmek ve kumaşın yumuşaklığını artırmak için bu seçeneği kullanın.

Kumaş yumuşatıcı kullanıldığında önerilir.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için Leke Çıkarma göstergesi  yanana/sönene **kadar tuşuna** 3 saniye basılı tutun.

Siz kapattıktan veya programı değiştirdikten/ sıfırladıktan sonra, makine açıldığında bu seçeneği varsayılan olarak ayarlar.



Bu seçenek, program süresini artırır.

7.10 Time Manager

Bu seçeneği kullanarak program süresini çamaşır miktarına ve kirlilik derecesine göre azaltabilirsiniz.

Bir yıkama programı ayarladığınızda, gösterge ekranında varsayılan süre ve ----- kesik çizgiler gösterilir.

Program süresini ihtiyacınıza göre kısaltmak için Time Manager düğmesine dokunun. Gösterge ekranında yeni program süresi gösterilir ve buna göre kesik çizgi sayısı azalır:

----- tam kapasite ile yüklenmiş normal kirlili çamaşırlar için uygundur.

---- tam kapasite ile yüklenmiş az kirlili çamaşırlar için hızlı program.

-- yarım yük veya daha az miktarda yüklenmiş az kirlili çamaşırlar için süper hızlı program (yarım yükü aşmayınız).

- küçük miktarda çamaşırı tazelemek için kullanılan en kısa döngü.

Time Manager sadece tablodaki programlar için kullanılabilir.

gösterge	Pamuklu	Sentetik
----- 1)	■	■
----	■	■

gösterge

	Pamuklu	Sentetik
---	■	■
--	■	■
-	■	■

1) Tüm programlar için varsayılan süre.

Time Manager buhar programlar ile

Bir buhar programını ayarlarken, bu düğme üç buhar seviyesi seçmenizi sağlar ve program süresi buna göre kısaltılır:

- --- : maksimum.
- -- : orta.
- - : Minimum.

7.11 Çocuk Kilidi 3s

Bu seçeneği kullanarak çocukların kontrol panelini kurcalamalarını engelleyebilirsiniz.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için Time Manager göstergesi  yanana/sönene **kadar tuşuna** basılı tutun.

Siz kapattıktan veya programı değiştirdikten/ sıfırladıktan sonra, makine açıldığında bu seçeneği varsayılan olarak ayarlar. Herhangi bir tuşa basarsanız,  göstergesi tuşların kilitli olduğunu belirtmek için yanıp söner.

7.12 Kurutma

Bu tuş kurutma programını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Kurutma programı aktif olduğunda, tuş göstergesi yanar.

7.13 Kalıcı Kırışıklık giderme 3s

Bu seçenek programın sonunda kısa bir kırışıklık giderme aşaması ekler.

Bu faz kumaşın kırışıklığını azaltır ve ütöleme işlemini kolaylaştırır.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için Kurutma göstergesi  yanana/sönene **kadar tuşuna** 3 saniye basılı tutun.

Siz kapattıktan veya programı değiştirdikten/ sıfırladıktan sonra, makine açıldığında bu seçeneği varsayılan olarak ayarlar.



Bu seçenek program süresini artırılabilir.

Program durduğunda, gösterge ekranında  gösterilir, gösterge  söner ve Başlat / Beklet  led ışığı sabit yanar. Tambur buhardan faydalanmaya devam edebilmek için yaklaşık 30 dakika düzgün bir şekilde hareket eder. Herhangi bir tuşa dokunulduğunda kırıxıklık giderme hareketleri durur ve kapak kilidi açılır, cihaz daha önce ayarlanan programa tekrar devam etmeyi önerir.

Kırıxıklık giderme aşamasını durdurmak için şunları da yapabilirsiniz:

- Cihazı açmak veya kapatmak için birkaç saniye süreyle Açma / Kapama tuşuna basın.
- Program düğmesini başka bir pozisyona çevirmek.



Kıyafet yükünü küçük tutmak daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar.

7.14 Otomatik Kurutma

Kurutma modu etkinleştirildiğinde cihazın önerdiği otomatik kurutma seviyelerinden birini ayarlamak için bu tuşa dokunun.

Ekranda ilgili kurulum göstergeleri yanar:

-  **Ütülük kurutma:** Ütülenecek çamaşırlar.
-  **Dolaplık kurutma:** Dolaba kaldırılacak çamaşırlar.

-  **Ekstra kurutma:** Tamamen kurutulacak çamaşırlar.



Farklı kumaşlarda her kurutma seviyesi seçilemeyebilir.

7.15 Kurutma Süresi

Kurutma modu etkinleştirildiğinde kurutacağınız kumaşa uygun süreyi ayarlamak için bu tuşa dokunun ("Sürelili kurutma" tablosuna bakın). Ekranda ayarlanan değer görüntülenir.

Bu tuşa her dokunduğunuzda, süre değeri 5'er dakikalık kademelerle artar.



Farklı kumaş türleri için seçilebilecek süre seçenekleri sınırlanabilir.

7.16 Başlangıç Erteleme

Bu seçenek ile program başlangıcını erteleyerek makinenin istediğiniz zamanda çalışmasını sağlayabilirsiniz.

İstenilen gecikmeyi ayarlamak için tuşa art arda basın. Adımlarla süre, 1 saat ile 20 saat arasında artırılabilir.

Dokunmatik tuşların üzerindeki ilgili gösterge yanar.

Gösterge ekranı seçilen gecikme süresini gösterir. Başlat / Beklet  tuşuna dokunduktan sonra, makine geri sayımı başlatır ve kapak kilitletir.

7.17 Başlat / Beklet

Cihazı başlatmak, durdurmak veya devam eden bir programa müdahale etmek için Başlat / Beklet  düğmesine dokunun.

8. PROGRAMLAR

8.1 Program Tablosu

Program Varsayılan sı- caklık Sıcaklık aralığı	Referans sıkma hızı Sıkma hızı aralığı	Maksi- mum çamaşır yükü	Program açıklaması (Çamaşır türü ve kirlilik seviyesi)
Eco 40-60 (Sadece yıkama modu) 40°C ¹⁾	1600 dev/dk 1600 dev/dk - 400 dev/dk	8.0 kg	
Eco 40-60 + Dolap- lık kurutma seviyesi (Yıkama ve Kurut- ma fonksiyonu) 40°C ²⁾	1600 dev/dk 1600 dev/dk - 400 dev/dk	4.0 kg	Beyaz pamuklu ve solmayan renkli pamuklu. Normal kirli çamaşırlar.
Eco 40-60 + Dolap- lık kurutma seviyesi (Sadece kurutma fonksiyonu)		4.0 kg	Beyaz pamuklu ve solmayan renkli pamuklu.
Pamuklu 40°C 90 °C - Soğuk	1600 dev/dk (1600- 400 dev/dk)	8.0 kg	Beyaz pamuklular ve renkli pamuklular. Normal, aşırı ve hafif kirli çamaşırlar.
Sentetik 40°C 60 °C - Soğuk	1200 dev/dk (1200 - 400 dev/dk)	3.0 kg	Sentetik çamaşırlar veya karışık kumaş çamaşırlar. Nor- mal kirli çamaşırlar.
Hassas 30°C 40 °C - Soğuk	1200 dev/dk (1200- 400 dev/dk)	2.0 kg	Hassas yıkama gerektiren akrilik, viskoz ve karışık ku- maşlar gibi narin kumaşlar. Normal ve hafif kirli çamaşırlar.
 Hijyen 60°C	1600 dev/dk 1600 dev/dk - 400 dev/dk	8.0 kg	Beyaz pamuklu çamaşırlar. Buhar ile birleştirilen bu yüksek performanslı yıkama programı, bakteri ve virüsleri %99,99 oranında yok eder ³⁾ Yıkama aşamasında sıcaklık 60°C'nin üzerinde tutulur ve kumaş üzerinde buhar ile gerçekleştirilen ek uygulamayla birlikte gelişmiş bir durulama aşaması saye- sinde deterjan ve mikroorganizma kalıntıları uygun bir şekilde giderilir. Bu program aynı zamanda polenlerin/alerjen madde- lerin uygun bir şekilde giderilmesini sağlar.

Program Varsayılan sıcaklık aralığı	Referans sıkma hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum çamaşır yükü	Program açıklaması (Çamaşır türü ve kirlilik seviyesi)
-------------------------------------	--	-----------------------	--

Buhar programı

Buhar programı sayesinde kırıksıklıklar ortadan kalkar ve kokular yok olur⁴⁾ Sadece tazelenmesi gereken giysileri yıkamayın. Kumaş iplikleri yumuşar ve giysi daha kolay ütülenir. Program tamamlandığında, vakit kaybetmeden çamaşırları tamburdan çıkarın⁵⁾ Buhar programları herhangi bir hijyen sağlama işlemi gerçekleştirmez. Aşağıdaki çamaşır türleri için bu programı kullanmayın:

- Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmayan ürünler.
- “Sadece kuru temizleme” etiketli ürünler.



1.0 kg

Pamuklular, Sentetikler, Hassas Çamaşırlar. Payetli ve dantelli gibi çok narin giysilerinizi tazelemek için kısa ve hassas buhar programı. Az miktarda çamaşır yıkarken Time Manger seçeneği sayesinde program süresi daha da kısaltılabilir.

UYARI!

Yünlü kıyafetler ve sadece kuru temizleme yapılabilir etiketli giysiler için bu programı kullanmayın.

Sıkma/Boşaltma	1600 dev/dk (1600 - 400 dev/dk)	8.0 kg	Yünlüler ve hassas kumaşlar haricinde tüm kumaşlar. Çamaşırı sıkma ve tamburdaki suyu boşaltmak için.
Durulama	1600 dev/dk (1600- 400 dev/dk)	8.0 kg	Yünlüler ve çok hassas kumaşlar hariç tüm kumaşlar. Çamaşır durulama ve sıkma programı. Varsayılan sıkma hızı pamuklu programları için kullanılan hızdır. Sıkma hızını çamaşır tipine göre düşürün. Gerekirse durulamalar eklemek için Ekstra Durulama seçeneğini ayarlayın. Düşük sıkma hızıyla ci-haz, hassas durulama ve kısa süreli bir sıkma gerçekleştirir.
Kazan Temizleme 60°C	1200 dev/dk (1200 - 400 dev/dk)		Kazanı temizlemek, tazelemek ve kokuya neden olabilecek kalıntıları gidermek için sıcak su ile çalışan bakım programı. En iyi sonuç için bu programı ayda bir kez uygulayın. Bu programı başlatmadan önce tüm çamaşırları tamburdan çıkarın. Deterjan gözü yıkama aşaması bölümünde bölme kapakçığını yukarı pozisyona getirin. Deterjan gözündeki yıkama bölümüne bir ölçek çamaşır suyu veya çamaşır makinesi temizleyici koyun. Her ikisini birlikte KULLANMAYIN .



Kazan temizliğinin ardından, çamaşır suyu artıklarını gidermek için tambur boş olarak ve deterjansız şekilde bir durulama programı daha çalıştırabilirsiniz.

Bu programı Kurutma ile ayarlarsanız makine tüylenmeyi önleyici işlem yapar. 'Kumaşlarda tüylenme' bölümüne bakın.

Program Varsayılan sı- caklık Sıcaklık aralığı	Referans sıkma hızı Sıkma hızı aralığı	Maksi- mum çamaşır yükü	Program açıklaması (Çamaşır türü ve kirlilik seviyesi)
MixLoad 69min 30°C 60°C - 30°C	1600 dev/dk (1600 - 400 dev/dk)	5.0 kg	5 kg'a kadar karışık kumaşlara (pamuklu ve sentetik ürün) işlem yapmak için kullanılan program. Günlük kirli giysileri et- kili biçimde 30 °C'de yıkayan ve sadece 69 dakikada iyi bir performans sağlayan tam yıkama programı. Yıkama ardından otomatik kurutma işlemi sağlamak için bir kurutma aşaması ekleyin.
Spor Giyim 30°C 40 °C - Soğuk	1200 dev/dk (1200- 400 dev/dk)	3.0 kg	Sentetik spor çamaşırlar. Bu program modern açık hava spor kıyafetlerini nazikçe yıkayacak şekilde tasarlanmıştır ve spor salonu, bisiklet veya koşu kıyafetleri ve benzerleri için de uygundur.
 Outdoor 30°C 40 °C - Soğuk	1200 dev/dk (1200- 400 dev/dk)	2.0 kg	 Yumuşatıcı kullanmayın ve deterjan gözünde yumuşatıcı kalıntısı olmadığından emin olun. Dışarda giyilen giysiler, teknik, spor giysiler, su geçir- mez ve nefes alan ceketleri, çıkarılabilir muflon ya da iç yalıtlımlı rüzgarlıklar.  Birlikte yıkama ve kurutma işlemi seçildiğinde özel tasarlanmış kurutma aşaması kumaşlara su geçirmezlik özelliğini yeniden kazandırır. Tamburlu kurutma makinesine koymadan önce giysi bakım etiketinin izin verdiği kontrol edin.
 Yünlü 40°C 40 °C - Soğuk	1200 dev/dk (1200 - 400 dev/dk)	1.5 kg	Makinede yıkanabilir yünlü, elde yıkanabilir yünlü ve «El- de yıkanır» bakım sembolü taşıyan diğer kumaşlar⁶⁾
Hızlı 20'/Yıkama&Kurut 60' 30°C 40°C - 30°C	1200 dev/dk	1.0 kg	1 kg'a kadar karışık sentetik gömleklere işlem yapmak için kullanılan yalnızca 20 dakikalık program. İşlemi 60 dakikalık yıkama ve kurutma programına çevirmek için kurutma fonksi- yonunu açın.

Program Varsayılan sıcaklık aralığı	Referans Sıkma hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum çamaşır yükü	Program açıklaması (Çamaşır türü ve kirlilik seviyesi)
-------------------------------------	--	-----------------------	--

- Sıfırlama konumu. Ekranda sadece kesik çizgiler görüntülenir.

1) 2019/2023 AB Komisyon Tüzüğü uyarınca. Sadece yıkama modunda 8.0 kg nominal kapasiteyle varsayılan sıcaklık ve sıkma hızı ile bu program, 40 °C veya 60 °C'de yıkanabileceği ifade edilen normal derecede kirliliği pamuklu çamaşırları aynı programda birlikte temizleyebilir.



Çamaşırlarda ulaşılan sıcaklık, program süresi ve diğer veriler için lütfen 'Tüketim Değerleri' bölümüne bakın. Enerji tüketimi açısından en verimli programlar genellikle daha düşük sıcaklıklarda ve daha uzun süre çalışan programlardır.

2) 2019/2023 AB Komisyon Tüzüğü uyarınca. Yıkama ve kurutma fonksiyonları açıkken varsayılan sıcaklık ve sıkma hızında 4.0 kg nominal kapasitede ve Dolaplık kurutma seviyesiyle, bu program, 40 °C veya 60 °C'de yıkanabilir olduğu belirtilen normal kirliliği pamuklu çamaşırları temizler, yıkama ve kurutma işlemlerini tek programda gerçekleştirir ve kurutma aşamasından sonra çamaşırları hemen dolaba kaldırılabilir.

3) 2021'de Swisstatest Testmaterialien AG tarafından gerçekleştirilen kurum dışı bir test ile Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa ve MS2 Bakteriyo-faj üzerindeki etkileri test edilmiştir (Test Raporu No. 202120117).

4) Buhar programı özellikle ağır kokuları gidermez.

5) Buhar işlemi sonrası çamaşır nemli olabilir. Çamaşırları birkaç dakika asın.

6) Bu döngü sırasında tambur nazik bir yıkama sağlamak için yavaşça döner. Tambur hiç dönmüyor veya düzgün dönmüyor gibi görünebilir, ancak bu programda bu normaldir.

Program seçenekleri uyumluluğu

Program	Sıkma	— Sıkmasız	1)	Ön Yıkama ²⁾	3s	Leke Çıkarma	3s	Time Manager	3s	Başlangıç Erteleme
Eco 40-60	■		■							■
Pamuklu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sentetik	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hassas	■	■	■		■		■		■	■

Program	Sıkma	-- Sıkmasız	1)	Ön Yıkama ²⁾	3s	Leke Çıkarma	3s	Time Manager	3s	Başlangıç Erteleme
 Hiyjen	■	■	■	■	■	■	■		■	■
 Buhar								■		■
Sıkma/Boşaltma	■	■ ³⁾								■
Durulama	■	■	■		■				■	■
Kazan Temizleme	■	■								■
MixLoad	■	■	■		■		■		■	■
Spor Giyim	■	■	■	■	■				■	■
 Outdoor	■	■	■		■				■	■
 Yünlü	■	■	■							■
Hızlı 20'/Yıkama&Kurut 60'									■	■

1) Bu seçenek,  3S seçeneğini hariç tutar.

2) Ön Yıkama ve Leke Çıkarma birlikte seçilemez.

3) Sıkmasız seçeneğini ayarladığınızda makine sadece suyu boşaltır.

Her program için uygun deterjanlar

Program	Evrensel toz ¹⁾	Evrensel sıvı deterjan	Renkleri için sıvı deterjan	Hassas yünlüler	Özel
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Pamuklu	▲	▲	▲	--	--

Sentetik	▲	▲	▲	--	--
Hassas	--	--	--	▲	▲
 Hiyjen	▲	▲	--	--	▲
MixLoad	--	▲	▲	--	--
Spor Giyim	--	▲	▲	--	▲
 Outdoor	--	--	--	▲	▲
 Yünlü	--	--	--	▲	▲
Hızlı 20'/ Yıkama&Kurut 60'	--	▲	▲	--	--

1) 60 °C'den yüksek sıcaklıkta toz deterjan kullanılması önerilir.

▲ = Tavsiye Edilir

-- = Tavsiye Edilmez

8.2 Woolmark Premium Wool Care - Mavi



- Bu makinenin yünlü yıkama programı, giysi yıkama kodunda verilen ve bu çamaşır makinesinin üreticisi tarafından belirtilen talimatlara uyulması şartıyla, "elde yıkama" etiketine sahip ürünlerin yıkanmasında kullanılması için The Woolmark Company tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. M1380.
- Bu makinenin yünlü kurutma programı The Woolmark Company tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu program, çamaşırların Woolmark onaylı elde yıkama programı ile yıkanması ve bu çamaşır makinesi üreticisi tarafından verilen talimatlara göre kurutulması koşuluyla "elde yıkama" olarak etiketlenmiş kuru yünlü çamaşırlar için uygundur. M1381.

8.3 Otomatik kurutma



Otomatik Kurutma seçeneği olan programların başlangıç program döngüsü süresi yalnızca tahminidir, gerçek kurulum süresi gösterilen süreden biraz farklı olabilir.

Kurutma Seviyesi	Kumaş tipi	Çamaşır Yüğü
 Ekstra Kuru Havlu dokulu ürünler için	Pamuklular ve Keten (bornozlar, banyo havluları vb.)	4.0 kg'a kadar
	Kot giysiler	3.0 kg'a kadar
 Dolaplık Kurutma Dolaba kaldırılacak parçalar için	Pamuklular ve Keten (bornozlar, banyo havluları vb.)	4.0 kg'a kadar
	Sentetikler ve karışık kumaşlar (süveterler, bluzlar, iç çamaşırları, ev tekstili ve yatak çarşafları)	3.0 kg'a kadar
	Narin kumaşlar (akrilikler, viskoz ve narin karışık kumaşlar)	2.0 kg'a kadar
	Yünlü eşyalar (yün süveterler)	1.0 kg'a kadar
	Açık hava spor giysileri (dış mekan giyimi, teknik, spor kumaşlar, su geçirmez ve nefes alabilen ceketler, rüzgarlıklar)	2.0 kg'a kadar
	Kot giysiler	3.0 kg'a kadar
	Spor Giyim	3.0 kg'a kadar
 Ütülük Kurutma Ütülemeye uygun	Pamuklular ve Keten (çarşaflar, masa örtüleri, gömlekler vb.)	4.0 kg'a kadar

8.4 Zamanlamalı kurutma

Kurutma Seviyesi	Kumaş tipi	Çamaşır yükü (kg)	Dönüş hızı (dev./dk.)	Önerilen süre (dk.)
Ekstra Kuru Havlu dokulu ürünler için	Pamuklular ve Keten (bornozlar, banyo havluları vb.)	4.0	1600	170 - 190
		2.0	1600	110 - 120
		1.0	1600	65 - 75
	Kot giysiler	3.0	1200	165 - 175
		1.0	1200	75 - 85
Dolaplık Kurutma Dolaba kaldırılacak parçalar için	Pamuklular ve Keten (bornozlar, banyo havluları vb.)	4.0	1600	160 - 180
		2.0	1600	100 - 110
		1.0	1600	55 - 65

Kurutma Seviyesi	Kumaş tipi	Çamaşır yükü (kg)	Dönüş hızı (dev./dk.)	Önerilen süre (dk.)
	Sentetikler ve karışık kumaşlar (süveterler, bluzlar, iç çamaşırları, ev tekstili ve yatak çarşafı)	3.0	1200	135 - 150
		1.0	1200	45 - 55
	Hassas (akrilikler, viskoz ve narin karışık kumaşlar)	2.0	1200	155 - 165
		1.0	1200	95 - 105
	Yünlü (yün süveterler)	1.0	1200	80 - 100
	Outdoor Spor Giyim (dış mekan giyimi, teknik, spor kumaşlar, su geçirmez ve nefes alabilen ceketler, rüzgarlıklar)	2.0	1200	110 - 120
		1.0	1200	95 - 105
	Kot giysiler	3.0	1200	155 - 165
		1.0	1200	65 - 75
	Spor Giyim	3.0	1200	130 - 150
		1.0	1200	70 - 80
Ütümlük Kurutma Ütülemeye uygun	Pamuklular ve Keten (çarşaf, masa örtüleri, gömlekler vb.)	4.0	1600	110 - 125
		2.0	1600	65 - 75
		1.0	1600	40 - 50

9. AYARLAR

9.1 Sesli ikazlar

Bu cihaz farklı sesli ikazlara sahiptir, aşağıdaki durumlarda duyulabilir:

- Cihazı çalıştırdığınızda (özel kısa ses).
- Cihazı kapattığınızda (özel kısa ses).
- Düğmelere dokunduğunuzda (klik sesi).
- Yanlış seçim yaptığınızda (3 kısa ses).
- Program tamamlandığında (2 dakika boyunca sürekli çalar).
- Cihazda bir arıza olduğunda (yaklaşık 5 dakika boyunca sürekli çalar).

Program tamamlandığında sesli ikazları devre dışı bırakmak/etkinleştirmek için, 2

saniye boyunca Yıkama düğmesine ve Ön Yıkama düğmesine aynı anda dokununuz. Gösterge ekranında Açık ya da Kapalı görüntüleniyor.



Sesli ikazları devre dışı bırakırsanız, cihazda bir arıza varken çalışmaya devam ederler.

10. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

1. Cihaza elektrik geldiğinden ve su musluğunun açık olduğundan emin olun.
2.  ile işaretli deterjan bölgesine 2 litre su dökün.
Bu eylem, boşaltma sistemini etkinleştirir.
3.  ile işaretli bölmeye küçük bir miktar deterjan koyun.

4. Tambura çamaşır koymadan en yüksek sıcaklıkta pamuklular için bir program seçin ve başlatın.

Bu şekilde tambura ve kazanda bulunan olası tüm kalıntıları giderebilirsiniz.

11. GÜNLÜK KULLANIM - SADECE YIKAMA

UYARI!


Güvenlik bölümlerine bakın.

11.1 Makinenin çalıştırılması

1. Fişi prize takın.
 2. Su musluğunu açın.
 3. Makineyi çalıştırmak için birkaç saniye süreyle Açma / Kapama tuşuna basın.
- Kısa bir ses duyulur.

11.2 Çamaşırları yerleştirme

1. Cihaz kapağını açın.
2. Cepleri boşaltın ve çamaşırları cihaza koymadan önce açın.
3. Çamaşırları tambura tek tek yerleştirin. Tambura çok fazla çamaşır koymayın.
4. Kapağı sıkıca kapatın.

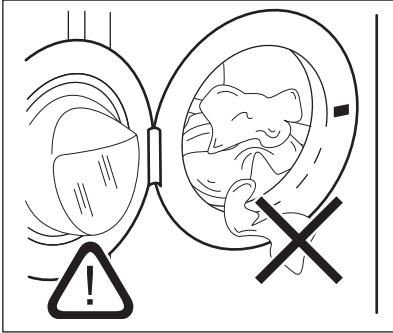


DİKKAT!

Su sızıntısını ve kıyafetlere zarar gelmesini önlemek için kapak ve kapak fitili arasına çamaşır sıkışmadığından emin olun.

i

Çok kirli çamaşırlar, yağ lekeleri çamaşır makinesinin kauçuk parçalarının zarar görmesine neden olur.

11.3 Deterjanın ve katkı maddelerinin doldurulması

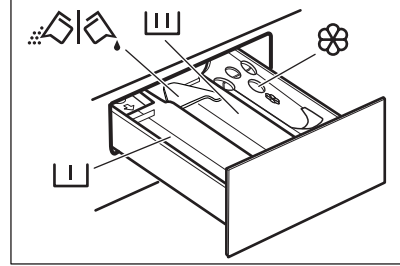

- Ön yıkama aşaması, ısıtma programı veya leke çıkarıcı bölmesi.



- Yıkama aşaması için bölme.



- Yumuşatıcı ve diğer sıvı maddeler (çamaşır yumuşatıcı, kola) bölmesi.

MAX - Sıvı katkı maddeleri için maksimum seviye.

 - Toz veya sıvı deterjan için kanatçık.




Her zaman deterjan paketinin arkasında bulunan talimatları takip edin ama belirtilen maksimum seviyenin (**MAX**) üzerine çıkmamanızı tavsiye ederiz. Bu miktar en iyi yıkama sonuçlarını garanti edecektir.




Yıkama programı bittikten sonra, eğer varsa, deterjan gözündeki kalıntıları temizleyin.

11.4 Deterjan kanatçığının konumunu kontrol edin

1. Deterjan çekmecesini duruncaya kadar dışarıya çekin.

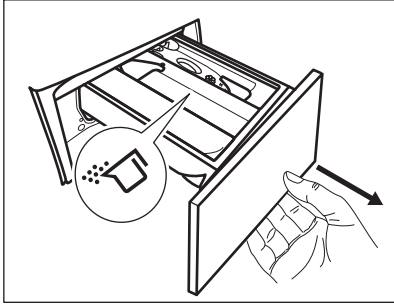


2. Çekmeceyi çıkarmak için kolu aşağıya bastırın.
3. Toz deterjan kullanmak için kanatçığı yukarı çevirin.
4. Sıvı deterjan kullanmak için kanatçığı aşağı çevirin.

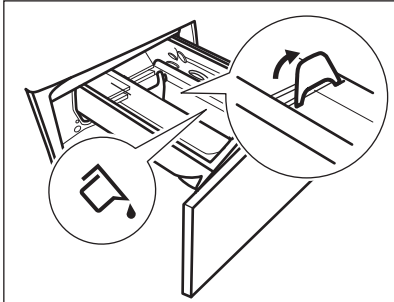

Kanatçık **AŞAĞI** konumundayken:

- Jel gibi veya koyu kıvamlı sıvı deterjanlar kullanmayın.
- Kanatçıkta gösterilen sıvı deterjan dozunu aşmayın.
- Ön yıkama fonksiyonunu seçmeyin.
- Gecikmeli başlatma fonksiyonunu ayarlamayın.

5. Deterjan ve yumuşatıcı seviyesini ölçün.
6. Deterjan çekmecesini dikkatlice kapatın.

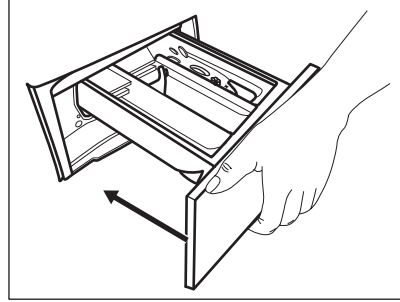

Kanatçığın çekmecenin kapanmasını engellemediğinden emin olun.

11.5 Bir programın ayarlanması.

1. İstenilen yıkama programını seçmek için program düğmesini çevirin. Eco 40-60, enerji etiketindeki bilgilerin ilgili olduğu programdır.

Yıkama tuşunun göstergesi yanar.

Başlat / Beklet  tuşunun göstergesi yanıp söner.

Ekranda program süresi gösterilir.

2. Sıcaklığı ve/veya sıkma hızını değiştirmek için ilgili düğmelere dokununuz.
3. İstenirse, ilgili düğmelere dokunarak bir veya daha fazla seçenek ayarlanabilir. İlgili göstergeler yanacaktır ve verilen bilgiler ekranda buna göre değişecektir.



Seçimin **mümkün olmadığı** durumlarda sesli bir ikaz duyulur ve ekranda - - - gösterilir.

11.6 Bir programın başlatılması

Programı başlatmak için Başlat / Beklet  düğmesine dokununuz. Tuş göstergesi kapalı durumda ve yanıp sönmüyor ise programı

başlatmak mümkün değildir (örn. kapı açık ise).

İlgili gösterge, yanıp sönmeyi durdurur ve sürekli yanar.

Program başlar, kapak kilitlenir. Programı durdurmanın ve giysi eklemenin hala mümkün olduğunu belirtmek üzere gösterge

ekranında  göstergesi görünür ve  göstergesi belirir.



Cihaz su almadan önce, tahliye pompası kısa bir süreliğine çalışabilir.

11.7 Gecikmeli başlatma ile bir programın başlatılması

1. Ekranda istenilen gecikme süresi belirene kadar Başlangıç Erteleme tuşuna üst üste dokunun. İlgili gösterge ışığı yanar.
2. Başlat / Beklet  tuşuna dokunun. Cihaz kapağı kilitlenir ve gecikmeli başlatma için geri sayımı başlatır.

Gösterge ekranında  göstergesi çıkar. Geri sayım işlemi sona erdiğinde, program otomatik olarak çalışmaya başlar.

Geri sayım başladıktan sonra gecikmeli başlatmayı iptal etmek

Gecikmeli başlatmayı iptal etmek için:

1. Makineyi durdurmak için Başlat / Beklet  tuşuna dokunun. İlgili gösterge yanıp söner.
2. Ekranda  ögesi görünene kadar Başlangıç Erteleme tuşuna dokunun.
3. Programı hemen başlatmak için Başlat / Beklet  tuşuna tekrar dokunun.

Geri sayım başladıktan sonra gecikmeli başlatmayı değiştirmek

Gecikmeli başlatmayı değiştirmek için:

1. Makineyi durdurmak için Başlat / Beklet  tuşuna dokunun. İlgili gösterge yanıp söner.
2. Ekranda istenilen gecikme süresi belirene kadar Başlangıç Erteleme tuşuna üst üste dokunun.
3. Yeni geri sayımı başlatmak için Başlat / Beklet  tuşuna tekrar dokunun.

11.8 SensiCare System yük algılama



Ekrandaki varsayılan program süresi **orta/ortadan fazla çamaşır yüküne göre baz alınmıştır.**

Başlat / Beklet  düğmesine dokunulduktan sonra, maksimum yük kapasitesi göstergesi söner, SensiCare System çamaşır yükü algılama sistemi devreye girer:

1. Makine ilk 30 saniye içinde çamaşırların ağırlığını tespit eder. Time Manager özelliğinin mevcut olduğu programlarda, yük tespiti sırasında süre göstergesinin altındaki Time Manager çubukları ---- animasyonlu şeklinde yanar. Tambur yükü algılama ritmiyle döner.
2. Program süresi yük tespitine göre güncellenir. Süre sabit kalabilir, artabilir ya da azalabilir. 30 saniye sonra, makine suyu almaya başlar.

Yük tespiti aşaması bittiğinde, **maksimum sınırı aşan ağırlık tespit edilirse, MAX** göstergesi ekranda yanıp söner:

Bu durumda, 30 saniye içerisinde, makineyi durdurmak ve fazla çamaşırı çıkarmak mümkündür.

Fazla çamaşırı çıkardıktan sonra, programı tekrar çalıştırmak için Başlat / Beklet  tuşuna basın. SensiCare yük tespit sistemi üç defaya kadar tekrarlanabilir (bkz. nokta 1).

Önemli! Eğer çamaşır miktarı azaltılmazsa, yıkama programı aşırı yüke rağmen başlar. Bu durumda, en iyi yıkama sonuçlarının garanti edilmesi mümkün olmayacaktır.



Program başladıktan 20 dakika sonra çamaşırların su emme kapasitesine göre cinsi de algılanır ve buna bağlı olarak süre tekrar güncellenebilir.



SensiCare yük tespit sistemi, yalnızca yıkama aşaması içeren programlarla ve Time Manager tuşu kullanılarak program süresi kısaltılmadıysa devreye girer.



SensiCare System; Yünlü, Durulama ve kısa program gibi programlarla kullanılmaz.

11.9 Bir programı kesintiye uğratma ve seçeneği değiştirme

Program devam ederken, **sadece bazı** seçenekleri değiştirebilirsiniz:

1. Başlat / Beklet tuşuna dokunun. İlgili gösterge yanıp söner.
2. Seçenekleri değiştirin. Ekranda verilen bilgi buna göre değişir.
3. Başlat / Beklet düğmesine tekrar dokunun.

Yıkama programı devam eder.

11.10 Çalışan bir programı iptal etme

1. Programı iptal etmek ve makineyi devre dışı bırakmak için Açma / Kapama tuşuna basın.
2. Makineyi tekrar çalıştırmak için Açma / Kapama tuşuna basın.



Eğer SensiCare System tamamlandıysa ve su doldurma işlemi başladıysa, yeni program **tekrarlamadan SensiCare System** başlar. Su ve deterjan israf olmaması için boşaltılmaz. Ekranda yeni program başlatıldıktan sonra, yaklaşık 20 dakika güncelleme yapılarak maksimum program süresi gösterilir.

Alternatif iptal etme yöntemi mevcuttur:

1. Program seçme düğmesini "Sıfırlama" konumuna çevirin.
 2. 1 saniye bekleyin. Ekranda görünüyor.
- Şimdi yeni bir yıkama programı ayarlayabilirsiniz.

11.11 Kapağı açma - Çamaşırları ekleme

simgesi yanıyorsa, kapağı her zaman açabilirsiniz.



Tamburdaki su sıcaklığı ve seviyesi çok yüksekse ve/veya tambur dönmeye devam ediyorsa kapağı açmamalısınız.

Bir program veya gecikmeli başlatma

çalışırken, cihaz kapağı kilitlenir. Ekranda göstergesi gösterilir.

1. Başlat / Beklet tuşuna dokunun. Gösterge ekranında ilgili kapak kilidi göstergesi söner.
2. Cihaz kapağını açın. Gerekirse, çamaşır ekleyin veya çıkarın. Kapağı kapatın ve Başlat / Beklet tuşuna dokunun. Program veya gecikmeli başlatma devam eder.

11.12 Program sonu

Program sona erdiğinde, makine otomatik olarak durur. Sesli ikaz duyulur (etkin ise).

Göstergede şu gösterilir:

Başlat / Beklet tuşunun ışığı söner.

Kapak kilidi açılır ve gösterge kaybolur.

1. Makineyi devre dışı bırakmak için Açma / Kapama tuşuna basın. Programın sona ermesinden beş dakika sonra, enerji tasarrufu fonksiyonu otomatik olarak makineyi devre dışı bırakır.



Cihazı tekrar çalıştırdığınızda, ekranda önceki programın bitişi görüntülenir. Yeni bir yıkama devri ayarlamak için program düğmesini çevirin.

2. Çamaşırları makineden çıkarın.
3. Tamburun tamamen boş olduğundan emin olun.
4. Küf ve koku oluşumunu önlemek için kapağı ve deterjan gözünü hafif açık halde tutun.

11.13 Program sonunda suyun dışarı tahliye edilmesi

Son durulamadan sonra suyun boşaltılmadığı bir program veya bir seçenek seçtiyseniz, program tamamlanır ama:

- Süre göstergesi alanında  belirir ve gösterge ekranında  kapak kilitli sembolü gösterilir.
 - Başlat / Beklet  tuşunun göstergesi yanıp sönmeye başlar.
 - Tambur, çamaşırların kırıışmasını önlemek için düzenli olarak dönmeye devam eder.
 - Kapak kilitli kalır.
 - Kapaıyı açmak için suyu tahliye etmelisiniz:
1. Gerekirse, makine tarafından önerilen sıklama hızını düşürmek için Sıkma tuşuna dokununuz.
 2. Başlat / Beklet  tuşuna basın: makine suyu boşaltır ve çamaşırı sıkır.
- Suda Bekletme göstergesi  ekrandan kaybolur.



Sıkmasız olarak — — — ayarladıysanız, cihaz sadece suyu tahliye eder.

3. Program tamamlandığında ve kapak kilitli göstergesi  sönüğünde, kapağı açabilirsiniz.
4. Makineyi devre dışı bırakmak için birkaç saniye süreyle Açma / Kapama tuşuna basın.

11.14 Bekleme fonksiyonu

Bekleme fonksiyonu, enerji tüketimini azaltmak için şu durumlarda makineyi otomatik olarak devre dışı bırakır:

- Herhangi bir program çalışmıyorken makineyi 5 dakika kullanmadığınızda. Makineyi tekrar çalıştırmak için Açma / Kapama tuşuna basın.
- Program sona erdikten 5 dakika sonra devreye girer. Makineyi tekrar çalıştırmak için Açma / Kapama tuşuna basın. Ekranda son ayarlı programın bitiş gösterilir. Yeni bir yıkama devri ayarlamak için program düğmesini çevirin.

Düğme "Sıfırlama" konumuna • çevrilirse, makine 30 saniye içerisinde otomatik olarak kapanır.



Tamburda su bırakılarak sonlanan bir program veya seçenek seçilirse, suyu boşaltmanız gerektiğini hatırlatmak için **makineyi çalıştırmaz**.

12. GÜNLÜK KULLANIM - YIKAMA VE KURUTMA

⚠ UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.



Bu makine, otomatik bir kurutma makinesidir.

12.1 Komple yıkama ve kurutma programı

Otomatik olmayan yıkama ve kurutma programları

Bazı yıkama programlarında tam kapsamlı bir yıkama ve kurutma programı için Yıkama ve Kurutma özelliklerini birleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Çamaşırları yerleştirdikten ve deterjan koyduktan sonra makineyi çalıştırmak için Açma / Kapama düğmesine birkaç saniye basın.
2. Çamaşırları makineye teker teker doldurun.
3. Deterjanı ve katkı maddelerinin ilgili bölmelerine doldurun.
4. Program düğmeside yer alan yıkama programlarından birini seçin. Makine, sadece yıkama yapacak şekilde açılır ve Yıkama tuşunun göstergesi yanar. Gösterge ekranında varsayılan sıcaklık ve sıkma hızı gösterilir. Gerekirse bunları çamaşırınıza göre değiştirin. Gösterge ekranında ayrıca yıkama aşaması için tavsiye edilen maksimum yük gösterilir.
5. Varsa, istediğiniz seçenekleri ayarlayın.

6. Kurutma fonksiyonunu da etkinleştirmek için Kurutma düğmesine bir kez dokunun. Hem Yıkama hem Kurutma düğmelerinin göstergeleri yanar.  ve  göstergeleri ekranda görüntülenir. Ekranda ayrıca yıkama ve kurutma programı için tavsiye edilen maksimum yük gösterilir (ör. pamuklular için 4.0 kg).

12.2 Yıkama ve Kurutma - Otomatik düzeylerde

1. Ekranda istenilen kuruluk seviyesi belirene kadar Otomatik Kurutma tuşuna üst üste dokunun. Ekrandaki göstergeler şuna göre yanar:
-  **Ütü kurutma:** pamuklu çamaşırlar için;
 -  **Dolapta kurutma:** pamuklu ve sentetik çamaşırlar için;
 -  **Ekstra kurutma:** pamuklu çamaşırlar için.

Ekrandaki zaman değeri, varsayılan yük boyutuna göre hesaplanan hem yıkama hem de kurutma döngülerinin süresidir.



Cihaz, daha az enerjiyle ve daha kısa zamanda iyi bir kurutma sonucu elde etmek amacıyla yıkanacak ve kurutulacak çamaşırlar için düşük bir sıkma hızı seçmenize izin vermez.

2. Programı başlatmak için Başlat / Beklet  tuşuna dokunun. SensiCare tahmini başlar.

Göstergede kapak kilitli  göstergesi belirir. Ekran, ayrıca kalan program süresini görüntüler.

12.3 Yıkama ve Zamanlamalı Kurutma

1. İstenilen zaman değerini ayarlamak için Kurutma Süresi tuşuna art arda dokunun (bkz. "Programlar" bölümündeki "Zamanlamalı kurutma" tablosu). Kurutma seviyesi göstergesi  söner ve  göstergesi yanar.

Bu tuşa her dokunduğunuzda, süre değeri 5'er dakikalık kademelerle artar. Ekranda ayarlanan yeni süre değeri görüntülenir.

2. Programı başlatmak için Başlat / Beklet  düğmesine dokunun. SensiCare tahmini başlar.

Göstergede kapak kilitli  göstergesi belirir. Ekran, ayrıca kalan program süresini görüntüler.

12.4 Kurutma programının sonunda

- Cihaz otomatik olarak durur.
- Sesli ikazlar çalışır (etkin ise).
- Ekranda  görünür.
- Başlat / Beklet tuşunun  göstergesi söner. Kapak kilitli  göstergesi kaybolur. Kırışıklık giderme seçeneği ayarlıysa, cihaz yaklaşık 30 dakika veya daha fazla kırışıklık giderme aşaması ile çalışmaya devam eder. Kırışıklık giderme aşaması kırışıklığı azaltır. Kırışıklık giderme aşaması tamamlanmadan önce de çamaşırları çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde etmeniz için çamaşırları, kırışıklık koruması aşaması bitmesine yakın veya bittiğinde çıkarmanızı tavsiye ederiz. Gösterge  açık kalır.
- Cihazı devre dışı bırakmak için birkaç saniye süreyle tuşuna Açma / Kapama basın.



Programın sona ermesinden bir süre sonra, enerji tasarrufu fonksiyonu otomatik olarak cihazı devre dışı bırakır.

- Çamaşırı cihazdan çıkarın.
- Tamburun boşaldığından emin olun.



Kurutma aşamasından sonra tamburu boşaltın, contayı ve kapağın içini ıslak bir bezle temizleyin.

13. GÜNLÜK KULLANIM - SADECE KURUTMA

⚠ UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.



Bu makine, otomatik bir kurutma makinesidir.

13.1 Kurutmaya hazırlık

1. Cihazı etkinleştirmek için birkaç saniye süreyle Açma / Kapama düğmesine basın.
2. Çamaşırları makineye teker teker doldurun.
3. Program düğmesini kurutulacak çamaşırlar için uygun olan programa çevirin. Cihaz varsayılan olarak sadece yıkama modundadır ve Yıkama tuşunun göstergesi yanar.
4. Sadece kurutma işlemini çalıştırmak için Kurutma tuşuna iki kez dokunun. Kurutma tuşunun göstergesi yanar ve Yıkama tuşunun göstergesi söner. Gösterge ekranında ve göstergeleri görünür ve göstergesi kaybolur.



Çok miktarda çamaşırı kuruturken, iyi kurutma performansı elde etmek için çamaşırın kendi içinde katlanmadığından ve tambura eşit şekilde dağıtıldığından emin olun.

13.2 Kurutma - Otomatik düzeye

1. Ekranda istenilen kuruluk seviyesi belirene kadar Otomatik Kurutma tuşuna üst üste dokunun. Ekrandaki göstergeler şuna göre yanar:
 - a. **Ütülük kurutma:** pamuklular için;
 - b. **Dolap kuruluğu:** pamuklular ve sentetikler için;
 - c. **Ekstra kurutma:** pamuklular için.

Ekranda, kurutma programı süresi gösterilir.

2. Programı başlatmak için Başlat / Beklet tuşuna basın.

Göstergede kapak kilitli göstergesi belirir. Ekran, ayrıca kalan program süresini görüntüler.

13.3 Zamanlamalı Kurutma

1. İstenilen zaman değerini ayarlamak için Kurutma Süresi tuşuna art arda dokunun (bkz. "Programlar" bölümündeki "Zamanlamalı kurutma" tablosu). Kurutma seviyesi göstergesi söner ve göstergesi yanar. Bu tuşa her dokunduğunuzda, süre değeri 5'er dakikalık kademelerle artar. Ekranda ayarlanan yeni süre değeri görüntülenir.
2. Programı başlatmak için Başlat / Beklet tuşuna dokunun.

Göstergede kapak kilitli göstergesi belirir. Ekran, ayrıca kalan program süresini görüntüler.

13.4 Kurutma programının sonunda

- Cihaz otomatik olarak durur.
- Sesli ikazlar çalışır (etkin ise).
- Ekranda görünür.
- Başlat / Beklet tuşunun göstergesi söner. Kapak kilitli göstergesi kaybolur. Kırışıklık giderme seçeneği ayarlıysa, cihaz yaklaşık 30 dakika veya daha fazla kırışıklık giderme aşaması ile çalışmaya devam eder. Kırışıklık giderme aşaması kırışıklığı azaltır. Kırışıklık giderme aşaması tamamlanmadan önce de çamaşırları çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde etmeniz için çamaşırları, kırışıklık koruması aşaması bitmesine yakın veya bittiğinde çıkarmanızı tavsiye ederiz. Gösterge açık kalır.
- Cihazı devre dışı bırakmak için birkaç saniye süreyle tuşuna Açma / Kapama basın.



Programın sona ermesinden bir süre sonra, enerji tasarrufu fonksiyonu otomatik olarak cihazı devre dışı bırakır.

1. Çamaşırı cihazdan çıkarın.

2. Tamburun boşaldığından emin olun.



Kurutma aşamasından sonra tamburu boşaltın, contayı ve kapağın içini ıslak bir bezle temizleyin.

14. KUMAŞLARIN BIRAKTIĞI TIFTİKLER

Yıkama ve/veya kurutma aşamasında, bazı kumaş türleri (yumuşak kumaş, yün, kazak) makine içerisinde tiftik bırakabilir.

Açığa çıkan tüy, bir sonraki programda kumaşlara yapışabilir.

Bu istenmeyen durum, teknik kumaşlarda daha fazla görülmektedir.

Çamaşırlarınızda tüy oluşumunu önlemek için şunları yapmanızı tavsiye ederiz:

- Açık renkli kumaşları (el bezi, yün, kazak) yıkadıktan ve kuruttuktan sonra koyu renkli kumaşları yıkamayın - ve tam tersi.
- İlk kez yıkadıklarında, bu tür kumaşları açık havada kurutun.
- Tahliye filtresini temizleyin.
- Kurutma aşamasından sonra boş tamburu temizleyin, contayı ve kapı camını ıslak bir bezle temizleyin.

Kazan aksamını tiftiklerden arındırmak için özel bir program ayarlayın:

- Tamburu boşaltın.
- Tamburu, contayı ve kapağı ıslak bir bezle temizleyin.
- Tiftik temizleme programını devreye almak için Kazan Temizleme programını Kurutma ile birlikte çalıştırın.
- Programı başlatmak için Başlat / Beklet ► düğmesine dokununuz.



Makine sık kullanılıyorsa, tiftik temizleme programını düzenli olarak çalıştırın.

15. BAKIM VE TEMİZLİK



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

15.1 Periyodik temizleme takvimi

Periyodik temizleme cihazınızın ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Her programdan sonra, hava sirkülasyonunu sağlamak ve cihazın içindeki nemi kurutmak için kapıyı ve deterjan çekmecesini hafif aralık bırakın: Bu, küf ve kokuları önleyecektir.

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa: su musluğunu kapatın ve cihazın fişini çekin.

Periyodik temizlik takvim göstergesi:

Kireç Çözme	Yılda iki kez
Bakım yıkaması	Ayda bir kez
Kapı contasını temizleme	İki ayda bir
Kazan temizleme	İki ayda bir
Tamburdaki tiftikleri temizleme	Ayda iki kez ¹⁾
Deterjan çekmecesini temizleme	İki ayda bir
Tahliye pompası filtresini temizleyin	Yılda iki kez

Giriş hortumu ve valf fil- Yılda iki kez
tresini temizleyin

1) "Kumaşlardaki tüy" bölümüne bakın.

Aşağıdaki paragraflarda her bir parçayı nasıl temizleyeceğinizi açıklanmaktadır.

15.2 Yabancı nesnelerin çıkartılması



Programı çalıştırmadan önce ceplerin boş olduğundan ve tüm gevşek elemanların bağlandığından emin olun. Bkz. "İpuçları ve öneriler" bölümünde "Çamaşır yükü" kısmı.

Kapak contasında, filtrelerde ve tamburda fark ettiğiniz yabancı cisimleri (metal klips, düğmeler, madeni paralar vb.) çıkarın. "Çift kenar ağızlı kapak contası", "Tamburun temizlenmesi", "Tahliye pompasının temizlenmesi" ve "Giriş hortumunun ve valf filtresinin temizlenmesi" paragraflarına bakın. Gerekirse, lütfen Yetkili Servis Merkezi ile irtibata geçin.

15.3 Dış tarafını temizleme

Cihazı sadece hafif sabun ve ılık su ile temizleyin. Tüm yüzeyi kurulayın. Bulaşık süngeri veya herhangi bir kazıyıcı materyal kullanmayın.



DİKKAT!

Alkol, solvent ya da kimyasal ürünler kullanmayın.



DİKKAT!

Metal yüzeyleri klor bazlı deterjan ile temizlemeyin.

15.4 Kireç Çözme



Bulunduğunuz bölgedeki su, sert veya orta sertlikteyse çamaşır makineleri için bir su yumuşatıcı kullanmanızı tavsiye ederiz.

Kireç kalıntısı olup olmadığını tespit etmek için tamburu ve körük lastiği kıvrımlarının içini düzenli olarak kontrol edin.

Normal deterjanlarda su yumuşatıcı katkı maddeleri bulunmaktadır, ancak bu katkılar yetersiz kalabilir. Düzenli olarak makinenizi boş olarak uygun kireç çözücü maddelerle temizlemenizi öneririz.



Temizleyici ürünün ambalajında yazan talimatlara mutlaka uyun.

15.5 Bakım yıkaması


Düşük sıcaklık programlarının sık ve uzun kullanımı deterjan birikimine, tüy kalıntılarına, tambur ve tüpün içinde bakteri oluşumuna neden olabilir. Bu, genellikle kötü kokulara ve küfe neden olur. Bu kalıntıları gidermek ve cihazınızın iç parçalarını temizlemek için düzenli olarak koruyucu yıkamayı çalıştırın (ayda en az 1 kere).



"Tambur temizleme" bölümüne bakın.

15.6 Çift kenar ağızlı körük lastiği

Bu cihaz, giysilerden dökülen hafif tüylü liflerin su ile tahliye edilmesini sağlayan **kendi kendini temizleyen bir tahliye sistemi** ile tasarlanmıştır. Körük lastiğini düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse aşağıdaki şemada açıklandığı gibi temizleyin. Bozuk paralar, düğmeler ve diğer küçük eşyalar, program bittiğinde lastik kıvrımından geri alınabilir.

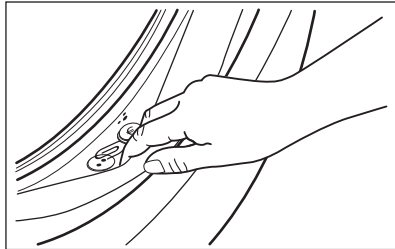

Eğer gerekirse, conta yüzeyini çizmeden amonyak krem temizleyici kullanarak temizleyin.



Ürünün ambalajında yazan talimatlara daima uyun.

Körük lastiğinin arasına sıkışan herhangi bir nesne olup olmadığını kontrol edin ve varsa alın.

Kapıyı kapatırken körük lastiği ve kapı camı arasında çamaşırın sıkışmadığına emin olun.

Program sona erdikten sonra körük lastiği kıvrımlarının arasında kalan kiri veya suyu silmek için nemli bir bez kullanın.

15.7 Tambur temizleme

İstenmeyen birikintilerin oluşmasını önlemek için tamburu düzenli olarak kontrol edin.

Yıkama veya musluk suyu içerisindeki demir içeren yabancı maddelerin paslanmasından dolayı tambur içerisinde pas birikintileri oluşabilir

Tamburu, paslanmaz çelik için özel bir ürünle temizleyin.



Temizleyici ürünün ambalajında yazan talimatlara mutlaka uyun.
Tamburu asitli kireç çözücü ürünler, klor içeren aşındırıcı maddeler veya demir ya da çelik yünü ile temizlemeyin.

Mükemmel bir temizlik için:

1. Tüm çamaşırları tamburdan çıkarın.
2. Kazan Temizleme programını başlatın. Daha fazla bilgi edinmek için yıkama programı tablosuna bakın.
3. Kalan her türlü atığı temizlemek için boş tambura küçük bir miktar toz deterjan koyun.




Zaman zaman, işlem sonunda ekranda  simgesi çıkabilir: bu, "tambur temizleme" işlemine yönelik bir öneridir. Tambur temizleme işlemi tamamlandıktan sonra, simge kaybolur.


15.8 Deterjan çekmecesinin temizlenmesi

Deterjan çekmecesinde kurumuş deterjan veya pıhtılaşmış yumuşatıcı kalıntıları ve/veya küf oluşumunu önlemek için her iki ayda bir aşağıdaki şemalarda açıklanan şekilde temizlik işlemini gerçekleştirin:


1. Çekmeceyi açın. Resimde gösterildiği gibi düğmeye basın ve yukarı doğru çekin.

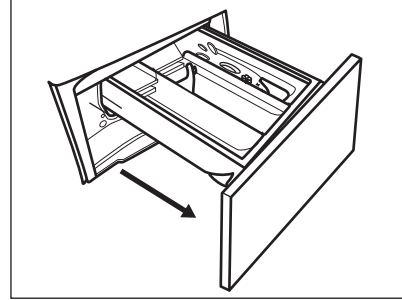


2. Biriken deterjan kalıntılarını gidermek için temizliği rahat yapmak adına katkı maddesi bölmesinin üst tarafını çıkararak akan su altında durulayın. Temizleme işleminin ardından çıkardığınız üst bölmeyi tekrar yerine takın.

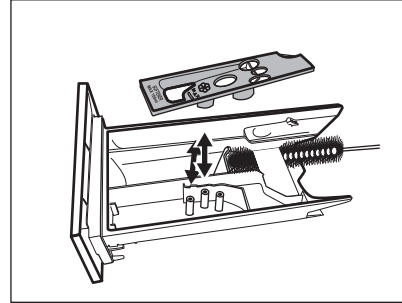


3. Gözün üst ve alt kısmındaki tüm deterjan kalıntılarının çıktığından emin olun. Gözü temizlemek için küçük bir fırça kullanın.

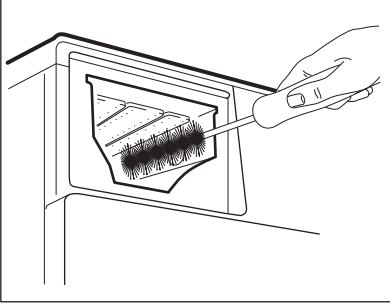

4. Deterjan çekmecesini kılavuz rayların içine yerleştirin ve kapatın. Tambura çamaşır koymadan durulama programını çalıştırın.

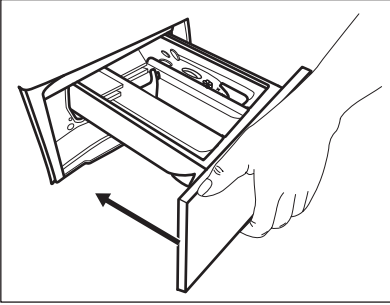

Pompa filtresini temizlemek için aşağıdaki şemalarda açıklandığı şekilde ilerleyin:

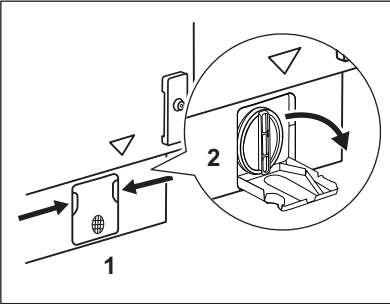

15.9 Su boşaltma pompası filtresinin temizlenmesi

⚠ UYARI!

Elektrik fişini prizden çekin.

i

Tahliye pompası filtresini düzenli olarak kontrol edin ve temiz olduğundan emin olun.


Pompayı şu durumlarda temizleyin:

- Cihaz suyu tahliye etmiyor.
- Tambur dönmüyorsa.
- Cihaz, tahliye pompasının engellenmesi durumunda normal olmayan sesler çıkarır.
- Gösterge ekranında, **E20** alarm kodu görünür.


⚠ UYARI!

- Cihaz çalışırken filtreyi çıkarmayın.
- Makine içerisindeki su sıcaksa tahliye pompasını temizlemeyin. Su soğuyana kadar bekleyin


1. Pompanın kapağını açın.

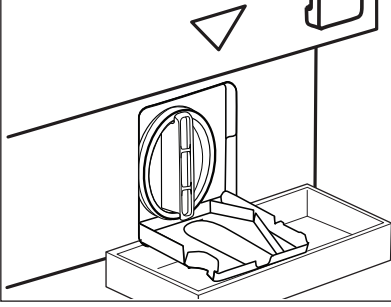


2. Dışarı sızan suyu biriktirmek için tahliye pompası erişiminin altına uygun bir kap koyun. Filtreyi çıkarırken dökülen suyu silmek için mutlaka yanınızda bir bez bulundurun.

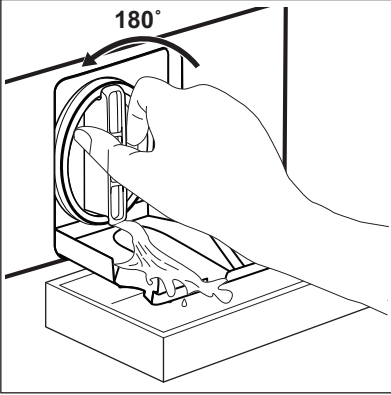


3. Çıkarmadan, filtreyi açmak için saat yönünün tersinde 180 derece çevirin. Suyun dışarı akmasına izin verin.
4. Kap suyla dolduğunda, filtreyi tekrar çevirin ve kabı boşaltın.
5. Su sızıntısı sona erene kadar 3. ve 4. adımları tekrarlayın.

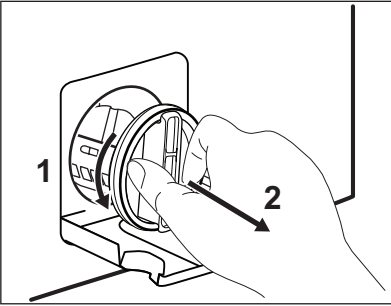


6. Filtreyi, saatin tersi yönünde çevirerek çıkarın

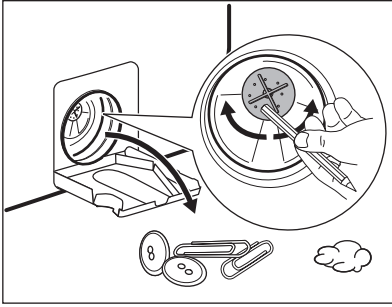


7. Filtre yuvasında tiftik veya yabancı nesne varsa bunları alın ve yuvayı temizleyin. Pompa çarkının döndüğünden emin olun. Aksine bir durumun olması halinde, Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

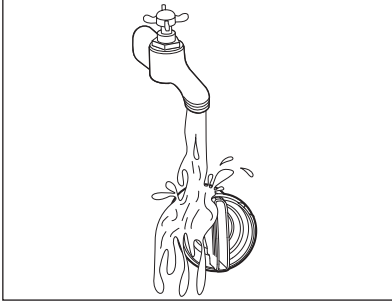

8. Filtreyi akan su altında yıkayın.

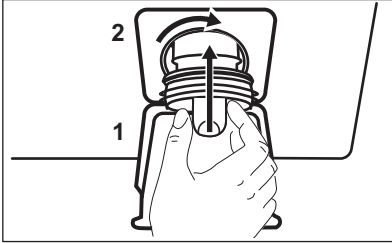

9. Filtreyi yuvasına oturtturarak saat yönüne çevirin ve tamamen kapatın. Sızıntıların önüne geçmek için filtreyi doğru şekilde sıkıştırdığınızdan emin olun.

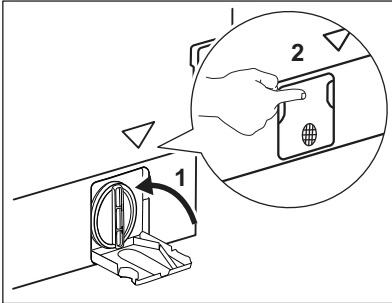

10. Pompa kapağını kapatın.





Acil su tahliyesi için pompa sistemini boşalttığınızda, tahliye sistemini su doldurarak tekrar etkinleştirmeniz gerekir:

1. Deterjan gözünün ana yıkama bölgesine 2 litre su koyun.
2. Su boşaltma programını seçerek suyun fazlasının atılmasını ve sistemin etkinleştirilmesini sağlayın.

15.10 Su giriş hortumu ve ventil filtresinin temizlenmesi.

Zamanla biriken kalıntıları temizlemek için giriş hortumu ve ventil filtrelerinin yılda iki kez

temizlenmesi önerilir: Filtreleri temizlemek için aşağıdaki şemalarda açıklandığı şekilde ilerleyin:

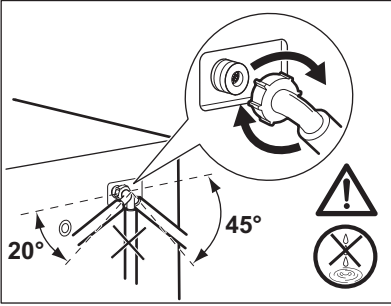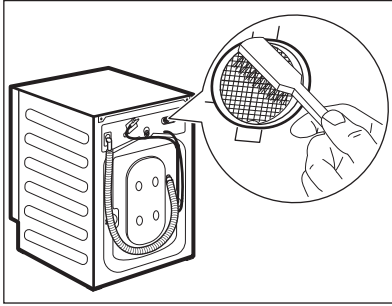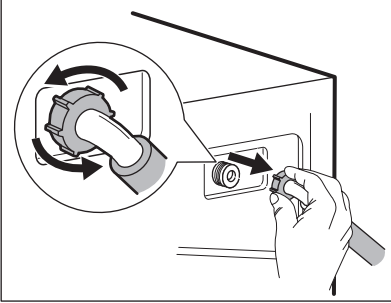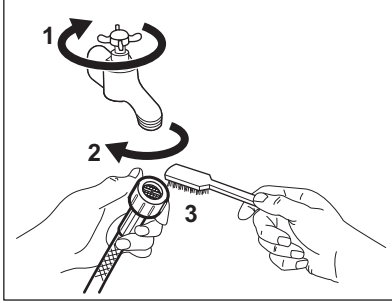

15.11 Acil boşaltma

Cihaz suyu boşaltamazsa, "Tahliye pompasını temizleme" paragrafında belirtilen aynı prosedürü gerçekleştirin. Gerekirse pompayı temizleyin.

Acil boşaltma prosedürüyle su tahliyesi yaptığınızda, tahliye sistemini tekrar etkinleştirmeniz gerekir:

1. Deterjan gözünün ana yıkama bölmesine 2 litre su koyun.
2. Suyu boşaltmak için programı başlatın.

15.12 Donmaya karşı önlemler

Cihaz sıcaklığın 0°C'nin altına düşebileceği bir alana kurulmuşsa, kalan suyu giriş hortumundan ve tahliye pompasından boşaltın.

1. Elektrik fişini prizden çekiniz.
2. Su musluğunu kapatın.
3. Giriş hortumunun iki ucunu bir kap içerisine koyun ve suyun hortumdan dışarı akmasına izin verin.
4. Tahliye pompasını boşaltın. Acil boşaltma prosedürüne başvurun.
5. Tahliye pompası boş olduğunda, giriş hortumunu tekrar takın.

⚠ UYARI!

Cihazı tekrar kullanmadan önce sıcaklığın 0°C'den fazla olduğundan emin olun.
Üretici düşük sıcaklıklardan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

16. SORUN GİDERME

⚠ UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

16.1 Alarm Kodları ve Olası arızalar

Cihaz çalışmaya başlamıyor veya çalışma esnasında duruyor. Önce sorun için bir çözüm bulmaya çalışın (tablolara başvurun).

⚠ UYARI!


Herhangi bir kontrol yapmadan önce, cihazı devre dışı bırakın.

Bazı sorunlarla, ekranda bir alarm kodu gösterilir ve Başlat / Beklet

▶|| düğmesi sürekli yanıp sönebilir:



Cihaza aşırı yükleme yapılmışsa, tamburdan bazı giysileri çıkarın ve/veya  göstergesi sönene kadar aynı anda hem kapağa basılı tutun hem de Başlat / Beklet düğmesine basın (bkz. aşağıdaki resim).

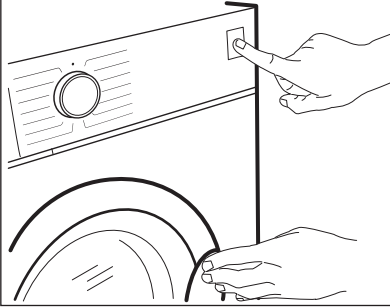

Sorun	Olası çözüm
E 10 Cihaza düzgün bir şekilde su doldurulamıyor.	- Su musluğunun açık olduğundan emin olun. - Su giriş basıncının çok düşük olmadığından emin olun. Bu bilgiye ulaşmak için yerel su tedarikçinizi arayın. - Su musluğunun tıkalı olmadığından emin olun. - Giriş hortumunda bükülme veya hasar olmadığından emin olun. - Su giriş hortumunun bağlantısının doğru olduğundan emin olun. - Giriş hortumu filtresinin ve vana filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. "Bakım ve Temizlik" bölümüne bakın.

E20

Cihaz suyu tahliye etmiyor.

- Lavabo borusunun tıkalı olmadığından emin olun.
- Tahliye hortumunda dolanma veya bükülme olmadığından emin olun.
- Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, filtreyi temizleyin. "Bakım ve temizlik" bölümüne bakın.
- Tahliye hortumunun bağlantısının doğru olduğundan emin olun.
- Tahliye aşaması olmayan bir program ayarladıysanız, tahliye programını ayarlayın.
- Kazanda su bırakacak bir seçenek ayarladıysanız, tahliye programını ayarlayın.

E40

Cihazın kapağı açıktır veya doğru şekilde kapatılmamıştır.

- Kapağın düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olun.

E91

Dahili arıza. Cihazın elektronik devreleri arasında bağlantı yoktur.

- Program düzgün tamamlanmadı veya cihaz çok erken durdu. Cihazı kapatıp yeniden açın.
- Alarm kodu görünürse, Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.

EKO

Şebeke elektriği düzenli değil.

- Şebeke elektriği düzenli olana dek bekleyin.

EFO

Taşma emniyeti aygıtı çalışıyor.

- Cihazın bağlantısını kesin ve su musluğunu kapatın. Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Gösterge ekranında başka alarm kodları gösterilirse, cihazı devre dışı bırakın ve çalıştırın. Sorun devam ederse, Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.

Makinede farklı bir sorun olması durumunda, olası çözümler için aşağıdaki tabloyu kontrol edin.

Sorun	Olası çözüm
Program başlamıyor.	• Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun. • Cihazın kapağının kapalı olduğundan emin olun. • Sigorta kutusundaki sigortaların doğru çalıştığından emin olun. • Başlat / Beklet  tuşuna basıldığından emin olun. • Gecikmeli başlatma seçeneği ayarlanmışsa, ayarı iptal edin ya da geri sayımın bitmesini bekleyin. • Açık ise Çocuk Kilidi fonksiyonunu devre dışı bırakın. • Seçilen programın düğme konumunu kontrol edin.
Makine hemen suyla doluyor ve su hemen tahliye ediliyor.	• Tahliye hortumunun doğru konumda olduğundan emin olun. Hortum çok alçakta olabilir. "Montaj talimatları" bölümüne başvurun.
Sıkma aşaması çalışmıyor ya da yıkama işlemi normalden uzun sürüyor.	• Sıkma programını ayarlayın. • Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, filtreyi temizleyin. "Bakım ve temizlik" bölümüne bakın. • Kazan içindeki çamaşırları manuel olarak ayarlayın ve sıkma aşamasını tekrar başlatın. Bu soruna denge sorunları neden olabilir.

Sorun	Olası çözüm
Zeminde su var.	- Su hortumu bağlantılarının sıkı olduğundan ve su kaçağı olmadığından emin olun. - Su giriş hortumunda ve tahliye hortumunda hasar olmadığından emin olun. - Deterjanın ve miktarının doğru olduğundan emin olun.
Cihazın kapağı açılmıyor.	- Kazanda su bırakacak bir yıkama programı seçilmediğinden emin olun. - Yıkama programının bittiğinden emin olun. - Tambur içerisinde su bulunuyorsa tahliye ya da sıkma programını seçin. - Cihazın elektrik gücünü aldığından emin olun. - Bu sorunun nedeni bir cihaz arızası olabilir. Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin. Kapağı açmanız gerekiyorsa, lütfen "Acil durumda kapağın açılması" başlığını dikkatle okuyun.
Cihaz, normal olmayan ses ve titreşimler çıkarıyor.	- Cihaz seviyesinin doğru olduğundan emin olun. "Montaj talimatları" bölümüne başvurun. - Ambalajın ve / veya nakliye civatalarının çıkarıldığından emin olun. "Montaj talimatları" bölümüne başvurun. - Tambura daha fazla çamaşır ekleyin. Çamaşır yükü çok az olabilir.
Program çalışırken program süresi artıyor veya azalıyor.	SensiCare System seçeneği çamaşır tipine ve çamaşır yükleme boyutuna göre program süresini ayarlayabilir. "Günlük Kullanım" bölümünde "SensiCare System yük algılama" kısmına bakın.
Yıkama performansı tatmin edici değil.	- Deterjan miktarını artırın veya farklı bir deterjan kullanın. - İnatçı lekeleri çıkarmak için, çamaşırları yıkamadan önce özel ürünler uygulayın. - Doğru sıcaklığı ayarladığınızdan emin olun. - Çamaşır yükünü azaltın.
Yıkama programı esnasında tamburda çok fazla köpük var.	Deterjan miktarını veya tek doz deterjan veya tablet sayısını azaltın.
Yıkama programının ardından, deterjan gözünde bazı deterjan kalıntıları var.	- Kanatçığın doğru konumda olduğundan emin olun (toz deterjan için YUKARI - sıvı deterjan için AŞAĞI). - Deterjan gözünü, bu kullanım kılavuzunda verilen talimatlara göre kullandığınızdan emin olun.
Cihaz kurutmuyor veya doğru şekilde kurutmuyor.	- Su musluğunu açın. - Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. - Çamaşır yükünü azaltın. - Doğru programı ayarladığınızdan emin olun. Gerekirse, tekrar kısa bir kurutma süresi ayarlayın.
Çamaşırlar farklı renklerde tüylerle doludur.	Önceki programda yıkanan kumaşlar farklı renkte tüyler bırakmıştır. - Kurutma aşaması, baz tüylerin yok edilmesine yardımcı olur. - Çamaşırlarınızı bir tüy temizleyicisiyle temizleyin. Tamburda aşırı miktarda tüy olması durumunda daha fazla bilgi için "Kumaşlardaki tüyler" paragrafına bakın.

Kontrol sonrasında, cihazı çalıştırın. Program, kesildiği noktadan itibaren devam eder.
Sorun tekrarlanırsa, Yetkili Servis Merkezi ile iletişim kurun.
Servis merkezi için gerekli bilgiler, bilgi etiketinde bulunmaktadır.

16.2 Acil durumda kapağın açılması

Elektrik kesintisi veya makinenin arızalanması halinde makinenin kapağı kilitli kalır. Elektrik geldiğinde yıkama programı devam eder. Kapak, arıza nedeniyle kilitli kaldığında, acil durum kilit açma özelliği kullanılarak açılabilir.

Kapağı açmadan önce:



DİKKAT!

Yanma tehlikesi! Su sıcaklığının çok yüksek olmadığından ve çamaşırların sıcak olmadığından emin olun. Gerekirse, soğumalarını bekleyin.



DİKKAT!


Yaralanma riski! Tamburun dönmediğinden emin olun. Gerekirse, tamburun durmasını bekleyin.



Tamburun içinde su sıcaklığının çok yüksek olmadığından emin olun. Gerekirse, acil durum su boşaltması gerçekleştirin ("Bakım ve temizlik" bölümündeki "Acil boşaltma" kısmına bakın).

Kapağı açmak için aşağıdakileri uygulayın:

1. Makineyi kapatmak için Açma / Kapama tuşuna basın.
2. Elektrik fişini prizden çekiniz.
3. Acil durum kilit açma tetikleyicisini aşağı bastırın. Bir kez daha çekin, gergin tutun ve bu arada cihazın kapağını açın. Acil kilit açma tetiği, aşağıdaki resimde gösterildiği yerlerde bulunur.

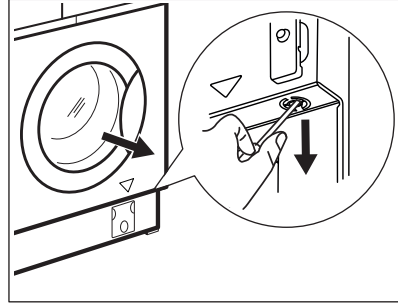

4. Çamaşırları çıkarın ve ardından makinenin kapağını kapayın.

17. TÜKETİM DEĞERLERİ

17.1 Giriş



Cihazla birlikte verilen enerji etiketindeki QR kodu, cihazın performansı ile ilgili olarak EU EPREL veri tabanında tutulan bilgiler için bir web bağlantısı sunmaktadır. Enerji etiketini, kullanım kılavuzu ve bu cihazla birlikte verilen diğer tüm belgelerle birlikte referans olması açısından saklayın.
Aynı bilgileri ayrıca, <https://eprel.ec.europa.eu> linkini ve cihazın bilgi etiketinde verilen model adını ve ürün numarasını kullanarak EPREL'de bulabilirsiniz.

17.2 Komisyon Tüzüğü Eu 2019/2023 uyarınca

Sadece yıkama

Eco 40-60 program	kg	kWsa	Litre	sa:dk	% 1)	°C	dev/dk ²⁾
Tam yük	8.0	0.800	55.0	03:20	52.00	42.0	1551
Yarım yük	4.0	0.500	45.0	02:30	52.00	33.0	1551
Çeyrek yük	2.0	0.300	35.0	02:20	54.00	31.0	1551

1) Sıkma aşamasının sonunda kalan nem. Sıkma hızı ne kadar yüksek olursa, gürültü o kadar yüksek ve kalan nem o kadar düşük olur.

2) Maksimum sıkma hızı.

Yıkama ve kurutma

Eco 40-60 programı ve Dolaplık Kurutma seviyesi	kg	kWsa	Litre	sa:dk	% 1)	°C	dev/dk ²⁾
Tam yük	4.0	2.700	70.0	05:40	0.00	32.0	1551
Yarım yük	2.0	1.378	46.0	04:30	0.00	25.0	1551

1) Sıkma aşamasının sonunda kalan nem. Sıkma hızı ne kadar yüksek olursa, gürültü o kadar yüksek ve kalan nem o kadar düşük olur.

2) Maksimum sıkma hızı.

Farklı modlarda güç tüketimi

Kapalı (W)	Bekleme (W)	Gecikmeli başlatma (W)
0.50	0.50	4.00

Kapalı/Bekleme moduna süre maksimum 15 dakikadır.

17.3 Sık kullanılan programlar - Sadece yıkama



Bu değerler yalnızca bilgi amaçlıdır.

Program	kg	kWsa	Litre	sa:dk	% 1)	°C	dev/dk ²⁾
Pamuklu ³⁾ 90 °C	8.0	2.250	85.0	04:00	44.00	85.0	1600
Pamuklu 60 °C	8.0	1.350	80.0	03:25	44.00	55.0	1600

Program	kg	kWsa	Litre	sa:dk	% 1)	°C	dev/dk ²⁾
Pamuklu ⁴⁾ 20 °C	8.0	0.250	80.0	02:50	44.00	20.0	1600
Sentetik 40 °C	3.0	0.650	75.0	02:25	35.00	40.0	1200
Hassas ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.360	50.0	01:10	35.00	30.0	1200
Yünlü 30 °C	1.5	0.200	55.0	01:05	30.00	30.0	1200

- 1) Sıkma aşamasının sonunda kalan nem. Sıkma hızı ne kadar yüksek olursa, gürültü o kadar yüksek ve kalan nem o kadar düşük olur.
- 2) Sıkma hızına ilişkin referans gösterge.
- 3) Aşırı kirli tekstil ürünlerini yıkamak için uygundur.
- 4) Hafif kirli pamuklu, sentetik ve karışık kumaşları yıkamak için uygundur.
- 5) Az kirli çamaşırlar için hafif yıkama döngüsü olarak da çalışır.

17.4 Sık kullanılan programlar - Yıkama ve kurutma




Bu değerler yalnızca bilgi amaçlıdır.

Program	kg	kWsa	Litre	sa:dk	% 1)	°C	dev/dk ²⁾
Sentetik 40 °C	3.0	2.000	75.0	04:00	1.00	40.0	1200

- 1) Sıkma aşamasının sonunda kalan nem. Sıkma hızı ne kadar yüksek olursa, gürültü o kadar yüksek ve kalan nem o kadar düşük olur.
- 2) Sıkma hızına ilişkin referans gösterge.

18. HIZLI KILAVUZ

18.1 Günlük kullanım

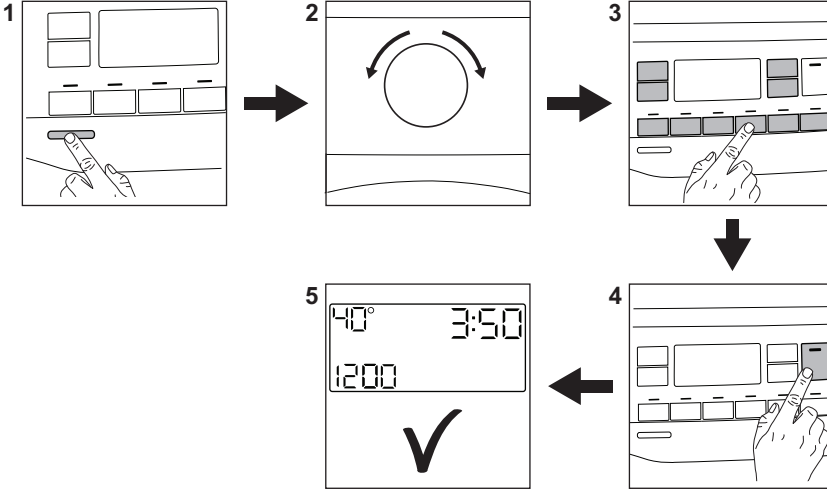

Fişi prize takın.

Musluğu açın.

Çamaşırları yerleştirin.

Deterjan ve diğer maddeleri, uygun deterjan bölmesine koyun.

1. Cihazı açmak için **Açma / Kapama** düğmesine basın.
2. İstenilen programı seçmek için program düğmesini çevirin.


3. İsteddiğiniz seçenekleri ilgili tuşları kullanarak ayarlayın.

4. Programı başlatmak için **Başlat / Beklet** ►|| düğmesine basın.

5. Makine çalışmaya başlar. Programın sonunda çamaşırları çıkarın.

Cihazı kapatmak için **Açma / Kapama** düğmesine basın.

18.2 Su boşaltma pompası filtresinin temizlenmesi

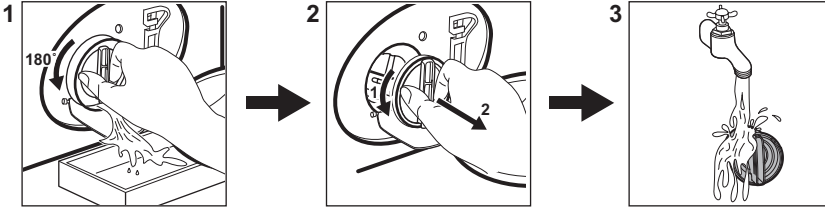

Filtreyi düzenli olarak ve özellikle ekranda alarm kodu **E20** görünürse temizleyin.

18.3 Programlar

Programlar	Çamaşır Yüğü	Ürün açıklaması
Eco 40-60	8.0 kg ¹⁾ 4.0 kg ²⁾	Beyaz ve renkli pamuklular. Normal kirli çamaşırlar.
Pamuklu	8.0 kg	Beyaz ve renkli pamuklular.
Sentetik	3.0 kg	Sentetik veya karışık kumaşlı çamaşırlar.
Hassas	2.0 kg	Akrilik, viskoz, polyester gibi hassas kumaşlar.
 Hijyen	1.0 kg	Pamuklu, sentetik ve hassas çamaşırlar için buhar programı.
Buhar 	1.0 kg	Kırıksıklığın giderilmesi gereken pamuklu ve sentetik çamaşırlar.
Sıkma/Boşaltma	8.0 kg	Tüm kumaşlar, yünüler ve çok hassas kumaşlar hariç. Sıkma ve su boşaltma programı.
Durulama	8.0 kg	Tüm kumaşlar, yünüler ve çok hassas kumaşlar hariç. Durulama ve sıkma programı.
Kazan Temizleme	-	Tambur temizleme için bakım programı.
MixLoad 69min	5.0 kg	Pamuklu ve sentetik çamaşırlar. Bu program kısa sürede iyi yıkama performansı sunar.
Spor Giyim	3.0 kg	Spor giysiler.
 Outdoor	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾	Modern açık hava spor giysiler.
 Yünlü	1.5 kg	Makinede yıkanabilen yünüler, elde yıkanabilen yünüler ve hassas kumaşlar.
Hızlı 20'/Yıkama&Kurut 60'	1.0 kg	1 kg'a kadar karışık sentetik gömleklere işlem yapmak için kullanılan yalnızca 20 dakikalık program. İşlemi 60 dakikalık yıkama ve kurutma programına çevirmek için kurutma fonksiyonunu açın.

1) Yıkama programı. 2019/2023 sayılı AB Komisyon Tüzüğü uyarınca, 40 °C'de bu program, 40 °C veya 60 °C sıcaklıkta yıkanabilir olduğu belirtilen normal kirli pamuklu çamaşırları aynı döngü içinde birlikte temizleyebilir.



Çamaşırlarda ulaşılan sıcaklık, program süresi ve diğer veriler için lütfen 'Tüketim Değerleri' bölümüne bakın. Enerji tüketimi açısından en verimli programlar genellikle daha düşük sıcaklıklarda ve daha uzun süre çalışan programlardır.

2) Kurutma programı. **2019/2023 AB Komisyon Tüzüğü uyarınca.** Yıkama ve kurutma fonksiyonları açıkken var sayılan sıcaklık ve sıkma hızında 4.0 kg nominal kapasitede ve Dolaplık kurutma seviyesiyle, bu program, 40 °C veya 60 °C'de yıkanabilir olduğu belirtilen normal kirli pamuklu çamaşırları temizler, yıkama ve kurutma işlemlerini tek programda gerçekleştirir ve kurutma aşamasından sonra çamaşırlar hemen dolaba kaldırılabilir.

3) Yıkama programı.

4) Yıkama programı ve su geçirmezlik sağlama aşaması.

Cihazın her program için belirtilen azami **kapasiteye yüklenmesi enerji ve su tüketimini azaltmaya yardımcı olur.**

Her program için uygun deterjanlar

Program	Evrensel toz ¹⁾	Evrensel sıvı deterjan	Renklerle için sıvı deterjan	Hassas yünlüler	Özel
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Pamuklu	▲	▲	▲	--	--
Sentetik	▲	▲	▲	--	--
Hassas	--	--	--	▲	▲
 Hijyen	▲	▲	--	--	▲
MixLoad	--	▲	▲	--	--
Spor Giyim	--	▲	▲	--	▲
 Outdoor	--	--	--	▲	▲
 Yünlü	--	--	--	▲	▲
Hızlı 20' / Yık&Kurut 60'	--	▲	▲	--	--

¹⁾ 60 °C'den yüksek sıcaklıkta toz deterjan kullanılması önerilir.

18.4 Deterjan tipi ve miktarı.

- Sadece özel olarak çamaşır makineleri için üretilmiş deterjanları ve takviye ürünlerini kullanın. Öncelikle, aşağıdaki genel kuralları izleyin:
 - hassas olanlar hariç her türlü kumaş için toz deterjanlar (tabletler ve tek doz deterjanlar da dahil). Beyazlar ve hijyen gerektiren çamaşırlar için ağartıcı içeren toz deterjanları tercih edin,
 - sıvı deterjanlar (ayrıca tek dozluk deterjanlar), tercihen tüm kumaş türleri için düşük sıcaklıkta yıkama

- programları (maksimum 60 °C) veya sadece yünlüler için özel olanlar.
- Farklı türden deterjanları karıştırmayın.
- Şu durumlarda daha az deterjan kullanın:
 - az miktarda çamaşır yıkıyorsanız,
 - çamaşırlar hafif kirliyse,
 - yıkama sırasında ciddi miktarda köpük oluşuyorsa.
- Deterjan tabletleri veya kapsüllerini kullanırken, bunları deterjan bölümüne değil daima tamburun içine koyun ve üreticinin talimatlarını takip edin.

Yetersiz deterjan şunlara neden olabilir:

- yetersiz yıkama sonuçları,
- beyazlarda grileşme,

- yağlı giysiler,
- cihaz içerisinde küf oluşumu.

Aşırı deterjan şunlara neden olabilir:

- aşırı köpürme,
- daha düşük yıkama etkisi,
- yetersiz durulama,
- daha fazla çevre kirliliği.

18.5 Periyodik temizleme takvimi

Periyodik temizleme cihazınızın ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Her programdan sonra hava sirkülasyonu sağlamak ve cihazın içindeki nemi kurutmak için kapağı ve deterjan dağıtıcısını hafifçe açık tutun.

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa: su musluğunu kapatın ve cihazın fişini çekin.

Periyodik temizlik takvim göstergesi:

Kireç Çözme	Yılda iki kez
Bakım yıkaması	Ayda bir kez
Kapı körük lastiğini temizleme	İki ayda bir
Kazan temizleme	İki ayda bir
Tamburdaki tiftikleri temizleme	Ayda iki kez
Deterjan çekmecesi temizleme	İki ayda bir
Tahliye pompası filtresini temizleyin	Yılda iki kez
Giriş hortumu ve valf filtresini temizleme	Yılda iki kez

Kireç kalıntısı olup olmadığını tespit etmek için tamburun ve körük lastiğinin kıvrımlarının içini düzenli olarak kontrol edin. Boş tambur

ve kireç çözücü ürün ile ara sıra bir program çalıştırmanızı öneririz.

Yabancı nesnelerin çıkartılması




Programı çalıştırmadan önce ceplerin boş olduğundan ve tüm gevşek elemanların bağlandığından emin olun.

Körük lastiği kıvrımında, filtrelerde ve tamburda fark ettiğiniz yabancı cisimleri (metal klips, düğmeler, madeni paralar vb.) çıkarın. Gerekirse, lütfen Yetkili Servis Merkezi ile irtibata geçin.

Kapak contası

Bu cihaz, giysilerden dökülen hafif tüylü liflerin su ile tahliye edilmesini sağlayan **kendi kendini temizleyen bir tahliye sistemi** ile tasarlanmıştır. Körük lastiğini düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse aşağıdaki şemada açıklandığı gibi temizleyin. Bozuk paralar, düğmeler ve diğer küçük eşyalar, program bittiğinde lastik kıvrımından geri alınabilir.

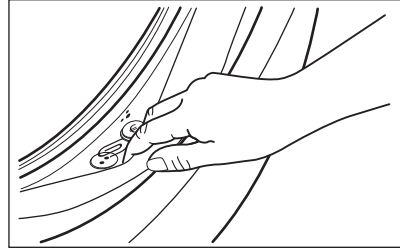

Eğer gerekirse, conta yüzeyini çizmeden amonyak krem temizleyici kullanarak temizleyin.

Filtre yuvasında tiftik veya yabancı nesne varsa bunları alın ve yuvayı temizleyin.

19. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b. Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait

- olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya

ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı mütelsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN

TEL: +46 (8) 738 60 00

FAX: +46 (8) 738 63 35

www.electrolux.com

İthalatçı: Electrolux Day. Tük. Mam. San. Tic. A.Ş.

Adres: İnci Çıkmaızı No:3 İnci Ofis Zemin Kat

Daire:6 Altunizade 34662

Üsküdar, İstanbul-Türkiye

Müşteri Hizmetleri : 0 850 2503589

musteri_hizmetleri@electrolux.com

WEB: www.electrolux.com.tr

Kullanım Ömrü Bilgisi :

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

20. DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Üzerinde sembolü bulunan malzemeleri geri dönüşüme gönderin . Ambalajı geri döndürmek için ilgili kaplara koyun. Elektrikli

ve elektronik cihazların atıklarını geri dönüştürerek çevreyi ve insan sağlığını korumaya yardımcı olun. Üstü çizili tekerlekli

öp kutusu sembolü  evsel atıklarla
atmayın. Ürünü bulunduğunuz bölgedeki geri

dönüşüm tesisine götürün veya belediye
yetkilileriyle iletişime geçin.



