



Electrolux

GREITASIS VADOVAS




Prieš įrengdami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją.



Po kiekvieno džiovinimo ciklo išvalykite filtrą ir ištuštinkite vandens bakelį, išpildami kondensatą.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

1. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Programų nustatymo rankenėle pasirinkite programą. Naudodami programą, galite nustatyti vieną arba daugiau specialių parinkčių.
3. Paspauskite paleidimo / pauzės mygtuką.

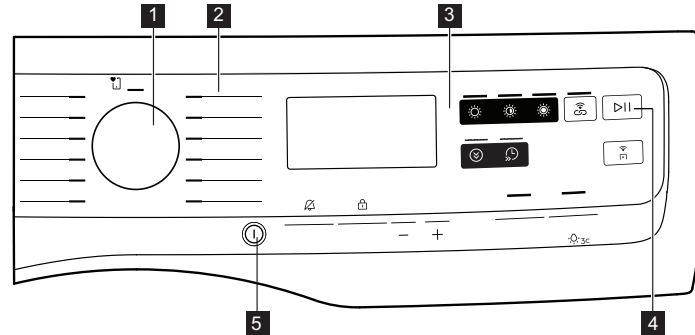

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Programų pasirinkimo rankenėlė | 4 Paleidimo / pauzės mygtukas |
| 2 Programos | 5 Įj. / išj. mygtukas |
| 3 Parinkty ir ekranas | |

	džiovinimo laiko parinktis įjungta		būgno apšvietimas įjungtas
	programos pabaigos įjungimas		pabaigos signalas išjungtas
	Pranešimo indikatorius		netinkamas pasirinkimas arba neišsaugota mėgstamiausia padėtis
	nuotolinio paleidimo parinktis įjungta		indikatorius: <i>džiovinimo ciklas</i>
	indikatorius: <i>patikrinti šilumokaitį</i>		indikatorius: <i>vėsavimo ciklas</i>
	indikatorius: <i>išvalyti filtrą</i>		indikatorius: <i>apsaugos nuo susiglamžymo ciklas</i>
	indikatorius: <i>išleisti vandenį</i>		programos trukmė
	tylaus veikimo parinktis įjungta		džiovinimo laiko pasirinkimas (10 min.–2 val.)
	vaikų saugos užraktas įjungtas		programos pabaigos pasirinkimas (1–24 val.)
	papildoma apsaugos nuo susiglamžymo parinktis įjungta		Laiko taupymo parinktis įjungta

PROGRAMA



Programa	Skalbinių svoris	Savybės / audinio rūšis   
		Mėgstamiausią programą galite nustatyti programėlėje. Pagal numatytąsias nuostatas ši padėtis neturi sukonfigūruotos programos. Kai nustatysite, mėgstamiausią programą galėsite pasirinkti programėlėje ir valdymo skydelyje.
Eko	8,0 kg	Programa tinka medvilniniams skalbiniams džiovinti; tai veiksmingiausia programa energijos sąnaudų atžvilgiu džiovinant šlapius medvilninius skalbinius. Sausumo lygis nereguliuojamas ir pagal numatytąsias nuostatas yra „Tinkama į spintą“.
MixCare	6,0 kg	Sukurta išdžiovinti įprastus nerūšiuotus skalbinius. Tolygiai išdžiovina medvilninius, sintetinius ir maišytų audinių drabužius.
Cottons (Medvilnė)	8,0 kg	Baltų ir spalvotų medvilninių audinių programa. Numatytasis džiovinimo lygio nustatymas – paruošta dėti į spintą.
Synthetics (Sintetika)	4,0 kg	Mišrių audinių drabužiai, kurių pagrindą sudaro sintetinis pluoštas, pvz., poliesteris, poliamidas ar kt.
Delicate (Gležni audiniai)	2,0 kg	Rekomenduojama gležniams audiniams, pavyzdžiui, viskozei, dirbiniams šilkui, akrilui ir jų mišiniams.
Wool (Vilna)  	1,0 kg	Švelniai išdžiovina skalbyklėje arba rankomis skalbiamus vilnonius audinius. Programai pasibaigus, tuoj pat išimkite skalbinius.
Silk (Šilkas) 	0,5 kg	Išsaugo gležnų skalbyklėje ar rankomis skalbtų šilkinų drabužių formą – švelniai veikia šiltomis oro srovėmis ir švelniais būgno judesiais, kad sumažintų susiglamžymą.
Down Jacket (Pūkinė striukė) 	2,0 kg	Automatinė programa, kuri kruopščiai išdžiovina net vidinius švarkų ar striukių užpildus iš plunksnų, pūkų ar sintetinių medžiagų. Išsaugo pirminę drabužių išvaizdą ir terminės apsaugos funkcionalumą
Hygiene (Higiena) 	5,0 kg	Išdžiovina ir dezinfekuoja skalbinius palaikant aukštesnę nei 60 °C temperatūrą – pašalina 99,9 % bakterijų ir virusų. Pastaba: Šį ciklą galima naudoti tik su drėgnais skalbiniais. Netinka gležniams audiniams.
Outdoor 	2,0 kg	Išsaugo lauko drabužių tekstilės funkcionalumą ir atkuria vandeniui nepralaidžių striukių ir švarkų su nuimamais pamušalais atsparumą vandeniui (tinka džiovinti džiovyklėje).
1 Item Fast (Greita)	1 vienetas	Specialiai sukurta greitai išdžiovinti vieną daiktą arba kelis drabužius, kuriuos pageidaujate netrukus apsivilkti.
Bedlinen (Užvalkalai) XL	4,5 kg	Vieno ciklo metu išdžiovina iki trijų patalynių komplektų. Sumažina didesnių skalbinių susisukimus ir susipainiojimus, kad kiekviena patalynė išdžiūtų tolygiai ir neliktų drėgnų vietų.

FILTRO VALYMAS

