




Electrolux





electrolux.com/register

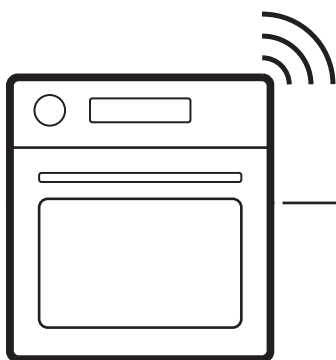

EOB9S3ST
KOBAS3ST
LOB9S3SZ

POSTAVLJANJE

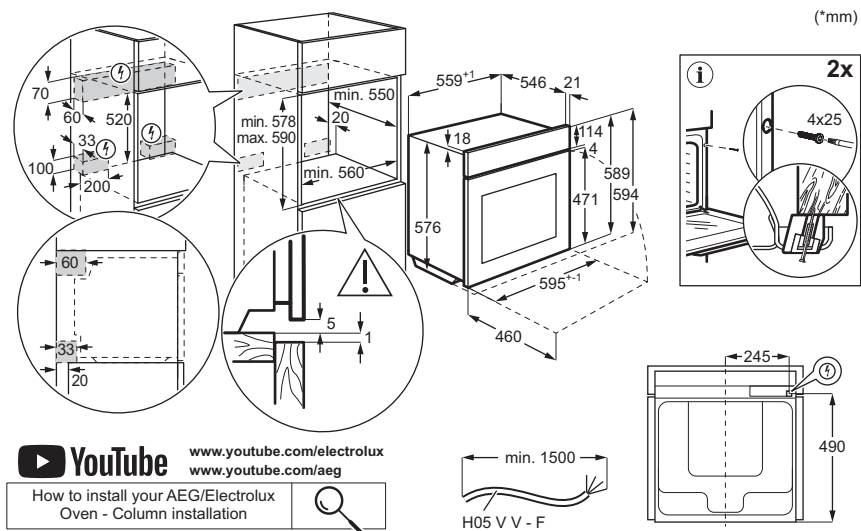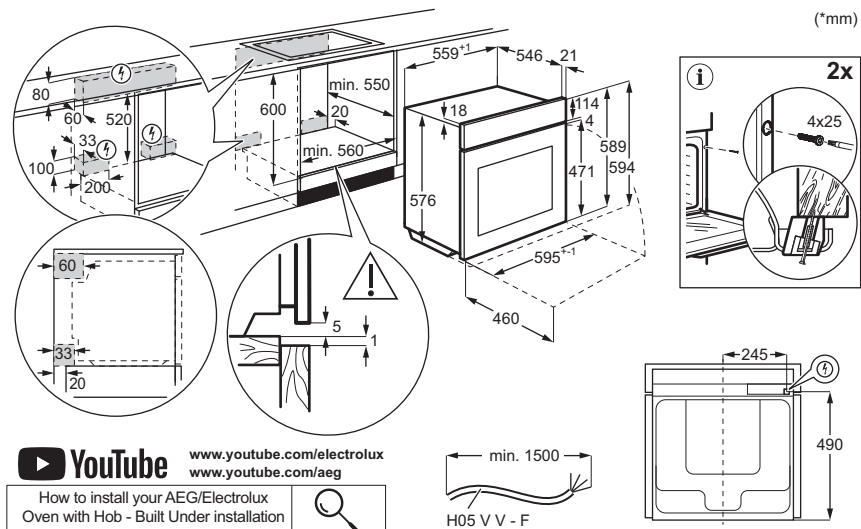

HRVATSKI

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.....	3
2. SIGURNOSNE UPUTE.....	4
3. OPIS PROIZVODA.....	7
4. PRIJE PRVE UPOTREBE.....	7
5. SVAKODNEVNA UPORABA.....	8

6. SAVJETI I PREPORUKE.....	11
7. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE.....	13
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	14
9. ENERGETSKA UČINKOVITOST.....	15
10. BRIGA O OKOLIŠU.....	16

Zadržava se pravo na izmjene.

1. ⚠ SIGURNOSNE INFORMACIJE

Prije ugradnje i uporabe uređaja, pažljivo pročitajte priložene upute. Proizvođač nije odgovoran za ozljede ili oštećenje koji su rezultat neispravne ugradnje ili uporabe. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću uporabu.

1.1 Sigurnost djece i ranjivih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim invaliditetom moraju se držati

podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.

- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem i mobilnim uređajem s aplikacijom.
- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na ispravan način.
- UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Držite djecu i kućne ljubimce podalje tijekom uporabe i hlađenja.
- Ako postoji, aktivirajte uređaj za zaštitu djece.
- Djeca ne smiju čistiti ni održavati uređaj bez nadzora.

1.2 Opća sigurnost

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kuhanje.
- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedini-

cama u zatvorenom prostoru.

- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama pansiona/ prenoćišta, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajnim objektima u kojima takva uporaba ne prelazi prosječnu razinu uporabe u domaćinstvu.
- Ne upotrebljavajte uređaj prije postavljanja u ugradbeni ormarić.
- Isključite uređaj iz izvora napajanja prije obavljanja bilo kakvog održavanja.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.
- **UPOZORENJE:** Prije zamjene žarulje pobrinite se da je uređaj isključen kako biste izbjegli električni udar.
- **UPOZORENJE:** Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom upora-

be. Pripazite i nemojte dirati grijače ili površinu unutrašnjosti uređaja.

- Uvijek koristite rukavice za pećnicu kako biste uklonili ili umetnuli pribor ili posuđe.
- Koristite samo senzor za hranu (senzor temperature jezgre) preporučen za ovaj uređaj.
- Nemojte instalirati uređaj iza dekorativnih vrata kako biste izbjegli pregrijavanje.
- Da biste uklonili nosače police, najprije povucite prednji dio nosača police, a zatim stražnji kraj dalje od bočnih stijenki. Nosače police vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
- Za čišćenje uređaja ne koristite uređaj za parno čišćenje.
- Ne koristite agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje staklenih vrata jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Postavljanje



UPOZORENJE!

Samo kvalificirana osoba smije instalirati ovaj uređaj.

- Odstranite svu ambalažu.

- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Slijedite upute za instalaciju dostupne na našoj web stranici.
- Budite oprezni pri pomicanju uređaja jer je težak. Upotrebljavajte zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Uređaj ne povlačite za ručku.

- Ugradite uređaj na sigurno i prikladno mjesto koje zadovoljava uvjete postavljanja.
- Održavajte minimalnu udaljenost od drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
- Prije montiranja uređaja, provjerite stoji li ravno i otvaraju li se vrata bez ikakvih ograničenja.
- Uređaj je opremljen električnim sustavom za hlađenje. Mora se priključiti na napajanje.

2.2 Električni priključak

⚠ UPOZORENJE!

Rizik od požara i strujnog udara.

- Sve električne priključke treba izvesti kvalificirani električar.
- Provjerite jesu li parametri na nazivnoj pločici kompatibilni s nazivnim vrijednostima opskrbe električne mreže.
- Uređaj mora biti uzemljen. Uvijek upotrebljavajte ispravno postavljenu izoliranu utičnicu.
- Nemojte upotrebljavati adaptere s više utikača i produžne kabele.
- Izbjegavajte oštećenje mrežnog utikača i kabela. Ako je potrebna zamjena, mora je izvršiti naš ovlašteni servisni centar.
- Pripazite na to da mrežni kabeli ne dodiruju i da nisu blizu vrata uređaja ili prostora ispod njega, posebice dok radi ili ako su vrata vruća.
- Zaštita od udara za dijelove koji su pod naponom ili su izolirani mora biti sigurno pričvršćena i ne smije se moći ukloniti bez alata.
- Priključite mrežni utikač u utičnicu tek na kraju postavljanja. Osigurajte pristup mrežnom utikaču nakon postavljanja.
- Ako je utičnica labava, ne priključujte utikač.
- Ne isključujte uređaj povlačenjem za mrežni kabel. Uvijek povucite za mrežni utikač.
- Upotrebljavajte samo ispravne izolacijske uređaje: zaštitnike za vodove, osigurače (osigurači s vijcima uklonjeni iz držača), prekidači gubitka uzemljenja i sklopnici.
- Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji omogućava isključivanje uređaja iz mreže na svim polovima, s razmakom kontakta od najmanje 3 mm.
- Ovaj uređaj se isporučuje s glavnim utikačem i glavnim kabelom.

2.3 Uporaba

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, opekline, električnog udara ili eksplozije.

- Nemojte preinačiti ovaj uređaj.
- Pazite na to da ventilacijski otvori nisu blokirani.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada.
- Isključite uređaj nakon svake uporabe.
- Budite oprezni prilikom otvaranja vrata uređaja tijekom rada, jer se mogu osloboditi vrući zrak i zapaljive smjese sastojaka koji sadrže alkohol.
- Ne rukujte uređajem mokrim rukama ili ako dođe u kontakt s vodom.
- Ne pritiskajte otvorena vrata.
- Ne koristite uređaj kao radnu površinu ili kao površinu za odlaganje.
- Iskre i otvoreni plamen moraju biti podalje od uređaja kada su vrata otvorena.
- Koristite samo odobreno staklo i staklenke za konzerviranje.
- Ne stavljajte zapaljive proizvode blizu uređaja.
- Ne dijelite lozinku za Wi-Fi.

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od oštećenja uređaja.

- Da biste spriječili oštećenje ili promjenu boje cakline:
 - Ne stavljajte posuđe za pećnicu ili predmete izravno na dno unutrašnjosti uređaja.
 - Ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno unutrašnjosti uređaja.
 - ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
 - Ne ostavljajte vlažno posuđe i hranu u uređaju nakon pripreme hrane.
 - Budite oprezni prilikom uklanjanja ili instaliranja pribora.
- Promjena boje emajla ili nehrđajućeg čelika ne utječe na radna svojstva uređaja.
- Koristite duboku tavu za vlažne kolače, jer voćni sokovi mogu uzrokovati trajne mrlje.
- Uvijek kuhajte sa zatvorenim vratima uređaja.
- Ako je uređaj postavljen iza ploče namještaja, nemojte zatvarati ploču tijekom upotrebe ili dok se uređaj potpuno ne ohladi kako biste spriječili oštećenje toplotom i vlagom.

- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili su namijenjene signaliziranju informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjetljenje u kućanstvu.
- Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti G.
- Koristite samo žarulje s istim specifikacijama).
- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Koristite samo originalne rezervne dijelove.

2.4 Održavanje i čišćenje



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, požara ili oštećenja uređaja.

- Isključite i isključite uređaj prije održavanja.
- Pobrinite se da je uređaj hladan kako ne bi došlo do pucanja stakla. Ako su staklene ploče vrata oštećene, obratite se ovlaštenom servisnom centru radi zamjene.
- Budite oprezni prilikom uklanjanja vrata s uređaja - teška su.
- Očistite i osušite uređaj, njegovu unutrašnjost i pribor nakon svake upotrebe kako biste spriječili kondenzaciju pare, koroziju i propadanje površine.

- Redovito provjeravajte da na proizvodu nema znakova kvarenja koji ga mogu učiniti neprikladnim za kontakt s hranom, poput pukotina, mjehurića, delaminacije, skupljanja, ljepljivosti, korozije ili drugih vidljivih promjena u teksturi ili izgledu. Slijedite upute za čišćenje i njegu kako biste spriječili propadanje.
- Pri čišćenju uređaja i pribora koristite krpu od mikrovlakana, toplu vodu i neutralne deterdžente. Ne koristite abrazivne proizvode, spužve, otapala ili metalne predmete s oštrim rubovima.
- Prilikom korištenja spreja za pećnicu slijedite sigurnosne upute na pakiranju.

Kuhanje na pari

- Ispuštena para može uzrokovati opekline:
 - Budite oprezni prilikom otvaranja vrata uređaja kad je funkcija uključena. Para se može ispustiti.
 - Nakon kuhanja na pari pažljivo otvorite vrata uređaja.

2.5 Zbrinjavanje




UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili gušenja.

- Obratite se općinskim vlastima za informacije o načinu zbrinjavanja uređaja.
- Isključite uređaj s glavnog napajanja, zatim prerežite i zbrinite električni kabel.

3. OPIS PROIZVODA

3.1 Opći pregled

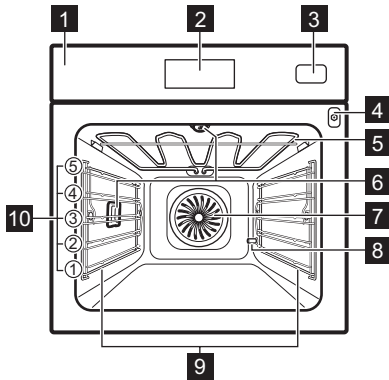

- 1 Upravljačka ploča
- 2 Zaslon
- 3 Spremnik za vodu
- 4 Utičnica za senzor za hranu
- 5 Grijaći element
- 6 Žarulja
- 7 Ventilator
- 8 Izlazna cijev za uklanjanje kamenca
- 9 Nosač polica, uklonjiv
- 10 Položaji polica

3.2 Zaslon

Zaslon je potpuno interaktivan i pomičan. Podijeljen je u jasno definirane sekcije koje omogućuju pristup raznim funkcijama kuhanja i jelima. Također prikazuje trenutno radno stanje. Prijeđite prstom po zaslonu za navigaciju lijevo ili desno.

① Pritisnite i držite za uključivanje i isključivanje uređaja.

☐ Za uključivanje i isključivanje opcija.

⚙ Odlazak u izbornik: Postavke.

♥ Spremanje trenutnih postavki u: Favoriti.

🔒 Uređaj je zaključan.

📶 Wi-Fi veza je uključena.

📶 Daljinski rad je uključen.

☐ Spremnik za vodu je prazan.

📶 Spremnik za vodu je napola pun.

📶 Spremnik za vodu je pun.

4. PRIJE PRVE UPOTREBE

4.1 Bežična veza

Uređaj omogućuje povezivanje Wi-Fi mreže i mobilnog uređaja. Možete primati obavijesti, kontrolirati i nadzirati uređaj sa svojih mobilnih uređaja.

Za spajanje uređaja trebate:

- Bežičnu mrežu s internetskom vezom.
 - Mobilni uređaj spojen na istu bežičnu mrežu.
1. Za preuzimanje aplikacije, skenirajte QR kod koji se nalazi na poledini korisničkog priručnika. Aplikaciju također možete preuzeti izravno iz trgovine aplikacija.
 2. Slijedite upute za uključivanje aplikacije.
 3. Uključite uređaj.

4. Pritisnite zaslon za ulazak u izbornik i pritisnite ⚙ Postavke / Veze.

5. Pritisnite za uključivanje ili isključivanje: Wi-Fi.

Bežični modul uređaja pokreće se u roku od 90 sek.

Frekvencija	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
Maks. snaga	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth: EIRP < 20 dBm (100 mW)
Protokol	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11bgn

❗ Kada je uređaj povezan s aplikacijom, može primiti važna ažuriranja softvera. Ova ažuriranja mogu uvesti nove značajke, poboljšati postojeće funkcije i ikone, uočiti moguće probleme i poboljšati sveukupnu učinkovitost softvera. Za provjeru instalirane verzije softvera, idite na karticu postavki.

4.2 Licenca za softver

Softver u ovom proizvodu sadrži komponente koje se temelje na besplatnom i softveru otvorenog koda. Electrolux priznaje doprinos zajednica otvorenog softvera i robotike razvojnog projektu.

Za pristup izvornom kodu tih besplatnih i softverskih komponenti otvorenog koda čiji uvjeti licenciranja zahtijevaju objavljivanje, i da biste vidjeli njihove potpune informacije o autor-skim pravima i primjenjive uvjete licence, posjetite: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (mapa NIU6).

4.3 Prethodno zagrijavanje i čišćenje

Prije prve uporabe prethodno zagrijte prazan uređaj. Uređaj može ispuštati neugodan miris i dim. Prozračite prostoriju.

1. Izvadite sav pribor iz pećnice i nosače polica.
2. Uđite u izbornik i odaberite funkciju kuhanja.
3. Na zaslonu se prikazuje skočni prozor s porukom za pokretanje postupka prethodnog zagrijavanja.
4. Potvrdite početak i slijedite upute na zaslonu.
5. Isključite uređaj i pustite ga da se ohladi.
6. Očistite unutrašnjost pećnice krpom od mikrovlakana, toplom vodom i blagim

deterdžentom. Vratite dodatke i nosače polica.

4.4 Sat

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite  / Postavljanje / Sat.
3. Postavite vrijeme.
4. Pritisnite: OK.

4.5 Tvrdoa vode

Kad uređaj spajate na električnu mrežu, morate postaviti razinu tvrdoće vode. Upotrijebite testni papir ili kontaktirajte svog opskrbljivača vodom kako biste provjerili razinu tvrdoće vode.

1. Stavite testni papir u vodu iz slavine otprilike 1 sek. Ne koristite tekuću vodu.
2. Protresite testni papir kako biste uklonili preostalu vodu.
3. Nakon 1 min provjerite tvrdoću vode pomoću donje tablice.
4. Postavite razinu tvrdoće vode  Postavke / Postavljanje / Tvrdoa vode.

Boje testnog papira i dalje se mijenjaju. Provjerite tvrdoću vode unutar 1 min nakon ispitivanja.

Razina tvrdoće vode	Testni papir
1 - meka	
2 - srednje tvrda	
3 - tvrda	
4 - vrlo tvrda	

5. SVAKODNEVNA UPORABA

5.1 Izbornik

Za ulazak u izbornik pritisnite zaslon ili Uključeno / Isključeno tipku.

- Početno
- Funkcije
- Jela
- Postavke

5.2 Funkcije

Standardne funkcije kuhanja za tipične potrebe pečenja, uključujući gornji i donji grijač , roštiljanje , kuhanje s ventilatorom  i više. Svoja jela možete pripremiti na tradicionalan način. Više informacija potražite u opisu na zaslonu ili pogledajte u aplikaciji.

Popis funkcija može varirati ovisno o verziji softvera.

1. Uđite u izbornik i odaberite: Funkcije.
2. Odaberite funkciju kuhanja i prilagodite postavke.
3. Započnite kuhanje i slijedite upute na zaslonu. Senzor za hranu možete uključiti u bilo kojem trenutku prije ili tijekom kuhanja (ako je dostupan). Pogledajte Svakodnevna uporaba, „Senzor za hranu“.
4.  - pritisnite za podešavanje postavki tijekom kuhanja.

Žarulja se može automatski isključiti na temperaturi nižoj od 80 °C tijekom nekih funkcija kuhanja.

5.3 Funkcije kuhanja na pari

Postoje dva načina pripreme hrane korištenjem parnih funkcija: postavljanjem temperature ili razine pare.

 **Steamify** /  **Para** - kontinuirana para za zdravu i ukusnu hranu.

 **ProSteam** - pripremite mekanu hranu uz hrskavu površinu kombinacijom pare i topline. Dobro za povrće, složence i meso.

 **AirFry Plus** - kombinira paru i prženje zrakom za hrskave, sočne i zdravije obroke.

1. Uđite u izbornik i odaberite: Funkcije.
2. Postavite funkciju kuhanja na pari. Na zaslonu se prikazuju dostupne postavke.
3. Ako je dostupno, postavite temperaturu i razinu pare.
4. Pritisnite: START i slijedite upute na zaslonu.
5. Pritisnite poklopac spremnika za vodu kako biste ga otvorili.
6. Spremnik za vodu napunite hladnom vodom iz slavice do maksimalne razine (oko 950 ml) dok se ne oglasi signal ili se na zaslonu prikaže poruka. Ne koristite druge tekućine. Spremnik za vodu ne puniti iznad maksimalne razine. Postoji rizik od curenja vode, prelijevanja i oštećenje namještaja.
7. Gurnite spremnik za vodu u njegov početni položaj.

Para se pojavljuje nakon otprilike 2 min. Kad pećnica postigne zadanu temperaturu, oglašava se signal.

8. Kad spremnik za vodu ostane bez vode, oglašava se signal. Napunite spremnik za vodu.
9. Ispraznite spremnik za vodu. Pogledajte Održavanje i čišćenje, Pražnjenje spremnika.
10. Nakon kuhanja, vrata pećnice pažljivo otvorite. Preostala voda može se kondenzirati u unutrašnjosti pećnice.
11. Isključite uređaj.
12. Kad je uređaj hladan, posušite unutrašnjost pećnice mekom krpom.

5.4 Jela

Potpomognuto kuhanje predlaže postavke za različita jela, uključujući upute korak po korak, temperaturu i vrijeme kuhanja. Postavke možete mijenjati tijekom kuhanja i odabrati željeni način kuhanja, uključujući korištenje senzora za hranu. Dostupnost svake opcije ovisi o odabranom jelu.

1. Uđite u izbornik i odaberite .
2. Odaberite vrstu hrane i jela te slijedite postupak na zaslonu.

Kad funkcija završi, provjerite je li hrana spremna. Ako je potrebno, produžite vrijeme kuhanja.

5.5 Opcije prethodnog zagrijavanja



Uređaj uključuje nekoliko opcija prethodnog zagrijavanja radi optimalnih rezultata kuhanja.

- Nema - uobičajen način prethodnog zagrijavanja uređaja. Postavljen je kao zadani i dostupan je za sve funkcije kuhanja. Postavka se može promijeniti na drugu vrstu prethodnog zagrijavanja.
- Pametno - pomaže optimizirati potrošnju energije tijekom zagrijavanja pećnice u usporedbi s Brzo.
- Brzo - skraćuje vrijeme zagrijavanja. Dostupan je samo za neke funkcije.

5.6 Tajmer

1. Odaberite funkciju kuhanja i postavite temperaturu.
2. Pritisnite: Tajmer.
3. Postavite trajanje. Možete odabrati željeni završetak postupka pritiskom jednog od simbola.
4. Potvrdite: OK da potvrdite i vratite se na glavni zaslon.

Završetak postupka



Zvučni alarm - postavljanje odbrojavanja. Po isteku tajmera oglašava se zvučni signal.



Zvučni alarm i zaustavljanje kuhanja - postavljanje odbrojavanja. Po isteku tajmera oglašava se zvučni signal i kuhanje prestaje.



Samo skočna poruka - kad je vrijeme isteklo, na zaslonu se pojavljuje poruka.

Tajmer se može koristiti neovisno, čak i kada pećnica nije uključena.

Neke funkcije sata možda neće biti dostupne s određenim funkcijama kuhanja.

Pritisnite +5 min da biste produljili vrijeme kuhanja.

Odgođeno pokretanje

Za odgodu početka i/ili završetka kuhanja.

1. Odaberite funkciju kuhanja i prilagodite postavke.
2. Pritisnite ***.
3. Pritisnite: Odgođeno pokretanje.
4. Pomičite se kako biste postavili željeno vrijeme početka i pritisnite: OK.
5. Sada možete postaviti željeni Vrijeme završetka ili pritisnuti OK za preskakanje ovog koraka.
6. Pritisnite: OK za povratak na glavni zaslon.

Promjena postavki tajmera

Postavljeno vrijeme možete promijeniti u bilo kojem trenutku tijekom kuhanja.

1. Pritisnite ^ / Tajmer.
2. Postavite novu vrijednost tajmera. Pritisnite: OK.

5.7 Favoriti

Ova je funkcija dostupna samo za odabrane modele.

Možete spremati do 20 svojih omiljenih postavki, kao što su funkcija kuhanja i jelo.


Ako želite spremati postavku, odaberite željenu opciju i pritisnite.

5.8 Dodatna oprema



Dostupna dodatna oprema ovisno o modelu. Skenirajte QR kod kako biste provjerili kako koristiti pribor isporučeni s vašim uređajem. Opcijski pribor možete naručiti zasebno. Za više informacija, obratite se lokalnom dobavljaču.

Umetnite dodatak (žičanu policu / ladicu) između vodilica nosača police. Pazite da polica dodiruje stražnji dio unutrašnjosti pećnice. Malo udubljenje u gornjem dijelu povećava sigurnost i pruža zaštitu od naginjanja. Rub oko police sprječava iskliznuće posuđa s police.

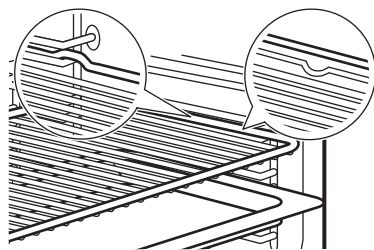

Ako vaša plitica ima nagib, postavite je prema stražnjem dijelu pećnice.

Ako vaša mreža za pečenje ima udubljenje, postavite ga prema prednjem dijelu unutrašnjosti pećnice.

Ako na dodacima postoji natpis, provjerite je li okrenut prema vama.

Ako koristite pliticu s otvorima, postavite pekač / pliticu ispod nje za sakupljanje tekućina koje kapaju.

5.9 Senzor za hranu


Mjeri temperaturu unutar hrane.

Potrebno je podesiti dvije temperature:

- °C – temperatura pećnice. Treba biti najmanje 25 °C viša od temperature senzora hrane.
- ℞ - temperatura senzora za hranu.

1. Odaberite funkciju kuhanja iz izbornika: Funkcije ili jelo s jelovnika: Jela.
2. Po potrebi postavite temperaturu pećnice i vrijeme kuhanja.
3. Potvrdite postavke i započnite kuhanje.
4. Umetnite vrh senzora za hranu u središte najdebljeg dijela mesa ili ribe. Za složenice, vrh senzora za hranu postavite

točno u sredinu, stabiliziran u čvrstom sastojku. Pazite na to da vrh ne dodiruje dno posude za pečenje.

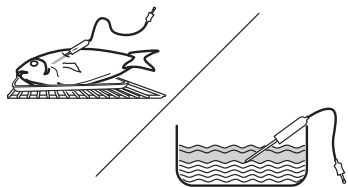

5. Stavite pripremljenu hranu u pećnicu.
6. Utaknite senzor za hranu u utičnicu koja se nalazi unutar uređaja. Pogledajte Opis proizvoda.

Na zaslону se prikazuje aktualna temperatura senzora za hranu.

7. - pritisnite za podešavanje postavki.
8. Odaberite karticu Senzor za hranu za postavljanje osnovne temperature senzora ili postavljanje željene opcije:
 - Zvučni alarm - kad hrana dosegne temperaturu jezgre, začut će se signal.
 - Zvučni alarm i zaustavljanje kuhanja - kad hrana dosegne temperaturu

jezgre, začut će se signal a pećnica se zaustavlja.

9. Potvrdite postavke.
10. Kad hrana dosegne postavljenu temperaturu, oglašava se signal. Provjerite je li hrana spremna. Ukoliko je potrebno produžite vrijeme kuhanja.
11. STOP - pritisnite za isključivanje funkcije kuhanja.
12. Izvadite utikač senzora za hranu iz utičnice i izvadite jelo iz uređaja.

5.10 Roditeljska zaštita

Ova funkcija sprječava slučajno uključivanje uređaja. Može se aktivirati u bilo kojem trenutku.

1. Uđite u izbornik.
2. Odaberite / Preferencije / Roditeljska zaštita.

Roditeljska zaštita je uključen. Da biste omogućili uporabu uređaja, pritisnite kodna slova abecednim redom.

6. SAVJETI I PREPORUKE

6.1 Preporuke za kuhanje

Temperature i vremena kuhanja u tablicama služe samo kao primjeri. Oni ovise o receptu, kvaliteti i količini korištenih sastojaka. Ako ne možete naći postavke za određeni recept, potražite onaj koji mu je sličan.

Brojite položaje polica od dna pećnice.

Simboli korišteni u tablicama:

	Vrsta hrane
	Funkcija kuhanja
°C	Temperatura
	Težina (kg)
	Položaj police
	Vrijeme pečenja (min)
	Dodatne informacije

6.2 Vlažno pečenje

Za najbolje rezultate slijedite prijedloge navedene u tablici u nastavku. Koristite posudu za pečenje ili pladanj za saкупljanje masnoće.

	°C		
Slatke rolade, 16 kom	180	2	25 - 35
Švicarska rolada	180	2	15 - 25
Cijela riba, 0,2 kg	180	3	15 - 25
Kolačići, 16 kom	180	2	20 - 30
Makroni, 24 kom	160	2	25 - 35
Muffini, 12 kom	180	2	20 - 30
Slani kolač, 20 kom	180	2	20 - 30
Sitni prhki biskviti, 20 kom	140	2	15 - 25
Tartlete, 8 kom	180	2	15 - 25

6.3 Informacije za ispitne ustanove

Ispitivanja u skladu s EN 60350-1, IEC 60350-1.

Koristite funkciju: ProSteam, razina: Puna para.

				
Brokula				
0,3	3	100	8 - 9	1) 2) 3)
maks.	3	100	10 - 11	2) 3) 4)
Grašak, smrznuti				
2 x 1,5	2 i 4	100	-	5) 3) 6)

- 1) Koristite 2/3 Gastronorm komplet za kuhanje na pari, perforirani.
- 2) Prethodno zagrijte uređaj dok se ne postigne postavljena temperatura koristeći postavku: Zagrijavanje / Nema. Ne koristite: Zagrijavanje / Brzo i Pametno.
- 3) Pekač za pecivo postavite na prvi položaj police, s nagibom prema stražnjem dijelu unutrašnjosti pećnice.
- 4) Koristite perforiranu posudu u skladu s IEC 60350-1.
- 5) Koristite 2 x 2/3 Gastronorm komplet za kuhanje na pari, perforirani.
- 6) Kuhajte sve dok temperatura na najhladnijem mjestu ne dosegne 85 °C.

Dodatni recepti za paru

				
Kombinirano jelo na pari (2 porcije)				
 1)	1 i 4	100	40 2)	3) 4) 5)
Puding od karamela (6 porcija)				
 6)	2	90	35 - 45	7)
Jaja na kraljevski način				
 1)	2	85	35 - 45	8)
Bijeli kruh				
	2	180	40 - 50	9)
 10)				
Piletina				

				
 11)	2	200	60 - 70	12) 13)

- 1) Postavljena razina: Puna para.
- 2) 40 min za krumpir; 8 - 10 min za lososa; 10 - 12 min za brokulu
- 3) Za krumpir i brokulu koristite 1/2 Gastronorm posudu za kuhanje na pari (perforiranu), a za losos 1/2 Gastronorm posudu za kuhanje na pari (neperforiranu).
- 4) Stavite lososa na razinu 2, krumpir i brokulu na razinu 4.
- 5) Stavite sastojke u pećnicu jedan za drugim u odgovarajuće vrijeme tako da svi budu gotovi u isto vrijeme. Istovremeno možete pripremiti dvije porcije.
- 6) Postavljena razina: Visoka vlažnost.
- 7) Jela na okruglom porculanu na mreži za pečenje
- 8) Koristite 1/2 Gastronorm komplet za kuhanje na pari, neperforirani.
- 9) Koristite pekač za pecivo s nagibom usmjerenim prema stražnjem dijelu pećnice.
- 10) Postavljena razina: Niska vlažnost. Koristite funkciju ProSteam samo ako funkcija Pečenje kruha nije dostupna.
- 11) Postavljena razina: Niska vlažnost.
- 12) Koristite Mreža za pečenje.
- 13) Stavite pekač za pecivo na prvi položaj police u pećnici za sakupljanje masnoće koja kaplje.

6.4 Informacije za ispitne ustanove

Ispitivanja u skladu s EN 60350-1, IEC 60350-1.

				
Mali kolači, 20 po plitici				
	160	25 - 35	3	1)2)
	160	25 - 35	3	1)2)
	150	30 - 40	2 i 4	1)2)3)
Bezmasni biskvit				
	160	40 - 55	2	2)4)
	180	25 - 35	1	2)4)
	160	45 - 55	1 i 3	2)5)
Pita od jabuka				
	160	70 - 90	3	4)6)
	180	80 - 100	3	4)6)

	°C			
Tost				
	230	1 - 5	4	2)4)7)

- 1) Koristite pladanj za pečenje s nagibom okrenutim prema vratima.
- 2) Zagrijte uređaj dok se ne postigne zadana temperatura koristeći postavku: Zagrijavanje / Nema. Ne koristite: Zagrijavanje / Brzo i Pametno.
- 3) Koristite univerzalnu tavu na četvrtom položaju police.
- 4) Koristite Mreža za pečenje.
- 5) Koristite žičanu rešetku i lim za pečenje ispod. Stavite lim za pečenje s nagibom okrenutim prema vratima.
- 6) 2 kalupa stavljena dijagonalno (Ø 20 cm). Desni koji se postavlja više sprijeda od lijevog.
- 7) Prema: IEC 60350-1:2016 i IEC 60350-1:2023.

Dodatni recepti

		°C		
Puslice				
	3	100	90 - 180	1)2)3)
	3	100	90 - 180	1)2)3)

- 1) Koristite pladanj za pečenje s nagibom okrenutim prema vratima.
- 2) Koristite papir za pečenje.
- 3) Zagrijte uređaj dok se ne postigne zadana temperatura koristeći postavku: Zagrijavanje / Nema. Ne koristite: Zagrijavanje / Brzo i Pametno.

7. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

7.1 Napomene za čišćenje

- Koristite otopinu za čišćenje za metalne površine.
- Za tvrdokorne mrlje koristite posebno sredstvo za čišćenje pećnice.
- Za uklanjanje kamenca koristite tekuće sredstvo za uklanjanje kamenca koje preporučuje proizvođač.
- Ne čuvajte hranu u uređaju duže od 20 minuta.
- Dodatnu opremu ne perite u perilici posuđa.

7.2 Uklanjanje nosača police

- Provjerite je li uređaj hladan.
- Nosače police pažljivo povucite prema gore i van iz prednjeg nosača.
- Prednji kraj nosača police povucite dalje od bočne stijenke.
- Izvadite nosače iz stražnjeg nosača.
- Vratite nosače polica natrag u početni položaj. Ponovite korake obrnutim redoslijedom.


Ako su teleskopske vodilice isporučene, njihove zatike za držanje moraju biti okrenute prema naprijed.

7.3 Programi održavanja


Parno čišćenje	Ovaj program čisti uređaj kada je malo zaprljan. Para omekšava masnoće ili ostatke, olakšavajući čišćenje.
Uklanjanje kamenca	Čišćenje kruga generatora pare od zaostalog vapenca.
Pražnjenje spremnika	Postupak za uklanjanje zaostale vode iz spremnika za vodu nakon uporabe parnih funkcija.
Sušenje	Postupak sušenja unutrašnjosti od kondenzacije zaostale nakon uporabe parnih funkcija.
Ispiranje	Za ispiranje i čišćenje kruga generatora pare nakon česte uporabe parnih funkcija.

7.4 Uklanjanje i postavljanje vrata

- Provjerite je li uređaj hladan.
- Potpuno otvorite vrata.
- Pritisnite stezne poluge **A** na dvjema šarkama vrata.

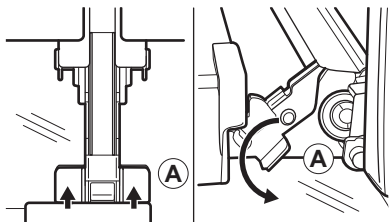

4. Djelomično zatvorite vrata dok se ne zaustave, a zatim ih podignite sa šarki. Pazite, vrata su teška.
5. Stavite vrata na meku krpu na stabilnu površinu.
6. Uхватите oblogu vrata **B** na gornjem rubu vrata s dvije strane i pritisnite prema unutra kako biste oslobodili kopču.

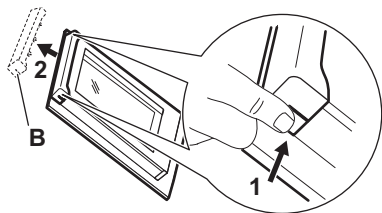

7. Povucite oblogu vrata prema naprijed kako biste je uklonili.
8. Podignite svaku staklenu ploču za gornji rub i uklonite je iz vodilice. Pažljivo rukujte staklom, posebno oko rubova prednje ploče. Staklo se može razbiti.
9. Očistite staklenu ploču vodom i sapunicom. Pažljivo osušite staklenu

ploču. Staklene ploče ne perite u perilici posuđa.

Nakon čišćenja gore opisane korake obavite obrnutim redoslijedom.

Provjerite jesu li staklene ploče umetnute u ispravnom položaju, jer se u protivnom površina vrata može pregrijati.

7.5 Zamjena žarulje

Odvojite uređaj od mreže i pričekajte dok se ne ohladi.

Zamijenite žarulju svjetiljke odgovarajućom žaruljom koja je otporna na toplinu od 300 °C.

Gornja žarulja

1. Okrenite stakleni poklopac žarulje i skinite ga.
2. Skinite metalni prsten i očistite stakleni poklopac.
3. Zamjena žarulje.
4. Postavite metalni prsten na stakleni poklopac i instalirajte ga.

Bočno svjetlo

1. Skinite lijevi nosač polica kako biste omogućili pristup žarulji.
2. Za uklanjanje poklopca koristite Torx 20 odvijač.
3. Očistite stakleni poklopac.
4. Zamijenite žarulju.
5. Postavite metalni okvir i brtvu. Zategnite vijke.
6. Vratite lijevu vodilicu za police.

8. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako sami ne uspijete pronaći rješenje za problem, obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru. Pojediniosti o servisu nalaze se na ploči s oznakom koja se nalazi na prednjem okviru. Vidljiva je kada otvorite vrata. Nemojte uklanjati nazivnu pločicu.

Ako se na zaslonu prikaže šifra pogreške koja nije prikazana u nastavku, isključite kućni osigurač i ponovno uključite uređaj. Ako se šifra pogreške i dalje pojavljuje, obratite se servisnom centru.

Ne možete uključiti uređaj niti upravljati njime. – Uređaj nije priključen na električno napajanje ili nije ispravno spojen.

Uređaj se ne zagrijava.

- Sat nije postavljen.

- Blokiranje tipki je uključen.
- Uključeno je automatsko isključivanje.
- Roditeljska zaštita je uključena.
- Demo način rada je aktiviran - kod za deaktivaciju: 2468.

Svjetiljka ne radi. - Svjetiljka je izgorjela. Zamijenite žarulju.

Žarulja je isključena. – Vlažno pečenje aktivirano je.

ⓘ Prekid napajanja zaustavlja čišćenje. Ponovite čišćenje ako je prekinuto prekidom napajanja.

Problemi s bežičnim mrežnim signalom. - Provjerite je li mobilni uređaj povezan s bežič-

nom mrežom. Provjerite bežičnu mrežu i usmjerivač. Ponovno pokrenite usmjerivač.

Instaliran je novi usmjerivač ili je promijenjena konfiguracija usmjerivača. - Ponovno konfigurirajte uređaj i mobilni uređaj.

Signal bežične mreže je slab. - Pomaknite usmjerivač što bliže uređaju.

Bežični signal ometa mikrovalna pećnica postavljena u blizini uređaja. - Isključite mikrovalnu pećnicu. Izbjegavajte istovremeno korištenje mikrovalne pećnice i daljinskog rada uređaja. Mikrovalovi ometaju Wi-Fi signal.

F102 - vrata nisu potpuno zatvorena ili je brava na vratima slomljena. Zatvorite vrata. Isključite i uključite uređaj.

F111 - Senzor za hranu nije pravilno utaknut u utičnicu. Potpuno utaknite Senzor za hranu u utičnicu.

F240, F439 - dodirna polja na zaslonu ne rade ispravno. Očistite površinu zaslona. Provjerite da na dodirnim poljima nema prljavštine.

F601 - postoji problem s Wi-Fi signalom. Provjerite vašu mrežnu vezu. Pogledajte Prije prve upotrebe, Bežična veza.

F604 - prvo povezivanje na Wi-Fi nije uspjelo. Isključite i uključite uređaj i pokušajte ponovno. Pogledajte Prije prve upotrebe, Bežična veza.

F908 - sustav uređaja ne može se povezati s upravljačkom pločom. Isključite i uključite uređaj.

F602, F603 - Wi-Fi nije dostupno. ¹⁾ Isključite i uključite uređaj.

9. ENERGETSKA UČINKOVITOST

9.1 List s podacima o proizvodu i podaci o proizvodu prema (EU) br. 65/2014 i (EU) br. 66/2014

Naziv dobavljača	Electrolux	
Identifikacija modela	EOB9S3ST	944032187
	KOBAS3ST	944032188
	LOB9S3SZ	944032189
Indeks energetske učinkovitosti	61.9	
Klasa energetske učinkovitosti	A++	
Potrošnja energije uz standardno opterećenje, konvencionalni način rada	1.09 kWh/ciklusu	
Potrošnja energije uz standardno opterećenje, način rada s ventilatorom	0.52 kWh/ciklusu	
Broj šupljina	1	
Izvor topline	Struja	
Zapremina	70 l	
Vrsta pećnice	Ugradbena pećnica	
Mass	EOB9S3ST	37.0 kg
	KOBAS3ST	37.0 kg
	LOB9S3SZ	37.0 kg

Uređaj testiran prema: EN IEC 60350-1.

9.2 Zahtjevi u pogledu podataka prema (EU) br. 2023/826

Potrošnja energije u stanju pripravnosti	0,8 W
Potrošnja energije prilikom priključenog stanja pripravnosti	2,0 W
Maksimalno vrijeme potrebno da oprema automatski dosegne primjenjivi način rada pri niskoj snazi	20 min

Uređaj testiran prema: EN 50564, EN 63474.

Upute o tome kako aktivirati i deaktivirati bežičnu vezu s mrežom potražite u Prije prve upotrebe.

9.3 Savjeti za optimizaciju

- Za vrijeme kuhanja, držite vrata zatvorena i izbjegavajte ih često otvarati.
- Brtvu vrata održavajte čistom i uvjerite se da je dobro pričvršćena u svom položaju.
- Koristite metalno ili tamno, nereflektirajuće posuđe.
- Preskočite zagrijavanje ako nije potrebno.
- Smanjite pauze između pečenja više jela.
- Kada je moguće, koristite funkcije kuhanja s ventilatorom (samo na nekim modelima).
- Koristite preostalu toplinu kako biste hranu održali toplom. Smanjite temperaturu uređaja na minimum 3 - 10 min prije kraja kuhanja.
- Isključite svjetlo tijekom kuhanja osim ako nije potrebno.

¹⁾ Ako se dogodi jedna od tih pogrešaka, ostale funkcije uređaja i dalje će raditi kao i obično.

- Vlažno pečenje (samo odabrani modeli) - ova funkcija korištena je za usklađivanje s razredom energetske učinkovitosti i zahtjevima ekološkog dizajna (u skladu s EU 65/2014 i EU 66/2014). Ispitivanja u skladu s: IEC/EN 60350-1. Vrata pećnice moraju biti zatvorena tijekom pečenja kako se funkcija ne bi prekidala i da bi pećnica radila u optimalnim uvjetima. Kad koristite tu funkciju svjetlo se automatski isključuje. Kod nekih modela potrebno je 30 sek.
- Kad god je moguće, isključite Wi-Fi. Pogledajte Prije prve upotrebe.
- Automatsko isključivanje - iz sigurnosnih razloga, ako je funkcija kuhanja aktivna i ako nisu promijenjene postavke, uređaj će se automatski isključiti nakon određenog vremena. Za dulji rad funkcije kuhanja, postavite vrijeme kuhanja.
 - 12,5 h: 30-115 °C
 - 8,5 h: 120-195 °C
 - 5,5 h: 200-245 °C
 - 3 h: 250 - maksimum °C

10. BRIGA O OKOLIŠU

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u odgovarajuće spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja recikliranjem otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Ne odlažite uređa-

je označene simbolom  s kućanskim otpadom. Vratite proizvod u lokalni pogon za reciklažu ili kontaktirajte nadležni ured za otpad i recikliranje.

