



# Electrolux



[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)



**EW7T4272P**

PL Instrukcja obsługi | **Pralka**



**Witamy w świecie marki Electrolux! Dziękujemy za wybór naszego urządzenia.**



Z myślą o ochronie środowiska ograniczamy zużycie papieru, udostępniając pełne wersje instrukcji obsługi na naszej witrynie internetowej. Dostęp do pełnej wersji instrukcji obsługi można uzyskać na stronie **electrolux.com/manuals**



Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu są dostępne na stronie **electrolux.com/support**



Akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia można kupić w **electrolux.com/shop**:

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

## SPIS TREŚCI

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..... | 2  |
| 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....  | 4  |
| 3. OPIS PRODUKTU .....                      | 7  |
| 4. INFORMACJE TECHNICZNE .....              | 8  |
| 5. PANEL STEROWANIA .....                   | 9  |
| 6. POKRĘTŁO I PRZYCISKI .....               | 10 |
| 7. PROGRAMY.....                            | 13 |
| 8. USTAWIENIA .....                         | 18 |
| 9. CODZIENNE UŻYTKOWANIE .....              | 19 |
| 10. PIEŁĘGNACJA I CZYSZCZENIE .....         | 22 |
| 11. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE .....          | 26 |
| 12. KRÓTKI PRZEWODNIK.....                  | 27 |
| 13. KODY ALARMÓW I MOŻLIWE USTERKI.....     | 31 |
| 14. OCHRONA ŚRODOWISKA.....                 | 32 |

## 1. ⚠ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania tego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi.

Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub eksploatacją produktu. Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w przyszłości.

## **1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych**

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
- Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci lub zutylizować je w odpowiedni sposób.
- Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do urządzenia, gdy otworzone są jego drzwi.
- Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

## **1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa**

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego prania rzeczy nadających się do prania w pralce.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego w pomieszczeniach zamkniętych.
- Urządzenie można użytkować w biurach, pokojach hotelowych, pokojach w pensjonatach, domach dla gości w gospodarstwach rolnych i innych podobnych miejscach, gdzie użytkowanie nie przekracza średniego poziomu użytkowania w gospodarstwie domowym.
- Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.

- Maksymalny ciężar wsadu to 7 kg. Nie przekraczać maksymalnego ładunku danego programu (patrz rozdział „Programy”).
- Ciśnienie robocze wody w punkcie podłączenia powinno wynosić od 0,5 bara (0,05 MPa) do 10 barów (1,0 MPa).
- Wykładzina podłogowa, dywan lub mata podłogowa nie mogą zasłaniać otworów wentylacyjnych w podstawie.
- Urządzenie powinno być podłączone do sieci wodociągowej za pomocą dołączonego nowego zestawu węży lub innego nowego zestawu węży dostarczonego przez autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno ponownie używać starych węży.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką. Stosować wyłącznie obojętne detergenty. Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.

## 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

### 2.1 Instalacja



Urządzenie należy zainstalować zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami.

- Usunąć wszystkie elementy opakowania i blokady transportowe, w tym gumową tuleję z plastikowym elementem dystansowym.
- Przechowywać blokady transportowe w bezpiecznym miejscu. Jeśli w przyszłości

zajdzie potrzeba ponownego transportu urządzenia, należy zamontować blokady w celu unieruchomienia bębna, aby zapobiec wewnętrznym uszkodzeniom.

- Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Należy zawsze stosować rękawice ochronne i mieć na stopach pełne obuwie.
- Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia.
- Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.

- Nie instalować ani nie korzystać z urządzenia w miejscach, w których temperatura może spaść poniżej 0°C lub w których mogłoby być ono narażone na działanie czynników atmosferycznych.
- Podłoże, na którym będzie stało urządzenie, musi być płaskie, stabilne, odporne na działanie wysokiej temperatury i czyste.
- Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza pomiędzy urządzeniem i podłogą.
- Po ustawieniu urządzenia w docelowym miejscu należy za pomocą poziomicy sprawdzić, czy jest prawidłowo wypoziomowane. W przeciwnym razie należy odpowiednio wyregulować jego nóżki.
- Nie instalować urządzenia bezpośrednio nad podłogową kratką ściekową.
- Nie rozpryskiwać wody na urządzenie i nie narażać go na nadmierny kontakt z wilgocią.
- Nie instalować urządzenia w miejscach uniemożliwiających całkowite otwarcie pokrywy urządzenia.
- Nie umieszczać pod urządzeniem żadnych zamkniętych pojemników na wypadek ewentualnego wycieku wody. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania informacji, jakich akcesoriów można używać.

## 2.2 Podłączenie elektryczne



### **OSTRZEŻENIE!**

Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.

- **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie jest przeznaczone do instalacji i jednoczesnego podłączenia do złącza uziemiającego w budynku.
- Należy używać wyłącznie prawidłowo zamontowanego gniazda elektrycznego z uziemieniem.
- Upewnić się, że parametry na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom znamionowym źródła zasilania.
- Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.

- Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymiany przewodu zasilającego można dokonać wyłącznie w naszym autoryzowanym centrum serwisowym.
- Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
- Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.

## 2.3 Podłączenie do sieci wodociągowej

- Temperatura doprowadzanej wody nie może przekraczać 25°C.
- Uważać, aby nie uszkodzić węży wodnych.
- Przed podłączeniem urządzenia do nowej instalacji wodociągowej lub instalacji, z której nie korzystano przez dłuższy czas lub która była naprawiana lub do której podłączono nowe urządzenia (liczniki wody itp.), należy umożliwić wypływ wody, aż będzie ona czysta.
- Podczas pierwszego użycia urządzenia i bezpośrednio po nim należy upewnić się, że nie ma widocznych wycieków wody.
- Jeśli wąż dopływowy jest za krótki, nie stosować węży przedłużających. Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym, aby zamówić dłuższy wąż dopływowy.
- Podczas rozpakowywania urządzenia z węża spustowego może wypływać woda. Są to pozostałości wody po testach przeprowadzanych w fabryce.
- Wąż spustowy można przedłużyć maksymalnie do 400 cm. Aby zamówić drugi wąż spustowy i przedłużacz należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
- Należy zadbać o to, aby po zainstalowaniu urządzenia zawór wody był łatwo dostępny.

## 2.4 Sposób użytkowania

### OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń, porażeniem prądem, pożarem lub uszkodzeniem urządzenia.

- Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podanych na opakowaniu detergentu.
- Nie umieszczać produktów łatwopalnych ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi produktami w pobliżu lub na urządzeniu.
- Nie prać odzieży mocno zaplamionej olejem, smarem lub innymi tłustymi substancjami. Może to spowodować uszkodzenie gumowych części urządzenia. Przed włożeniem do urządzenia takie tkaniny należy wyprać wstępnie ręcznie.
- Nie używać zapachów do prania, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia plastikowych i gumowych części urządzenia.
- Upewnić się, że w praniu nie ma żadnych metalowych przedmiotów.

## 2.5 Serwis

- Aby naprawić urządzenie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
- Należy pamiętać, że samodzielna lub nieprofesjonalna naprawa może wpłynąć na bezpieczeństwo oraz spowodować utratę gwarancji.
- Następujące części zamienne będą dostępne przez co najmniej 10 lat po zakończeniu produkcji modelu: silnik i szczotki silnika, przeniesienie napędu między silnikiem a bębnem, pompy, amortyzatory i sprężyny, bęben piorący, krzyżak bębna i powiązane łożyska kulkowe, grzałki i elementy grzejne, w tym pompy ciepła, sztywne przewody i powiązane elementy, w tym węże, zawory, filtry i elementy układu Aqua Stop, układy elektroniczne, wyświetlacze elektroniczne,

przełączniki ciśnieniowe, termostaty i czujniki, oprogramowanie i  
oprogramowanie układowe, w tym  
oprogramowanie do zerowania ustawień,  
drzwi, zawias drzwiowy i uszczelki, inne  
uszczelki, zespół blokady drzwi, elementy  
z tworzywa, jak dozowniki detergentu.  
Czas ten może być dłuższy w niektórych  
krajach. Więcej informacji można znaleźć  
na naszej witrynie internetowej.

- Niektóre z tych części zamiennych będą dostępne wyłącznie dla profesjonalnych punktów serwisowych i nie wszystkie części zamienne pasują do wszystkich modeli.
- Informacja dotycząca oświetlenia w urządzeniu i elementów oświetleniowych sprzedawanych osobno jako części zamienne: Zastosowane elementy oświetleniowe są przystosowane do pracy w wymagających warunkach fizycznych (temperatura, drgania, wilgotność) w urządzeniach domowych lub są przeznaczone do sygnalizacji stanu działania urządzenia. Nie są one przeznaczone do innych zastosowań i nie nadają się do oświetlania pomieszczeń domowych.

## 2.6 Utylizacja


### OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uduszeniem.

- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zamknąć dopływ wody.
- Odciąć przewód zasilający blisko urządzenia i oddać do utylizacji.
- Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w bębnie.
- Utylizację urządzenia należy przeprowadzić zgodnie miejscowymi przepisami w zakresie utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

### 3. OPIS PRODUKTU

#### 3.1 Widok urządzenia

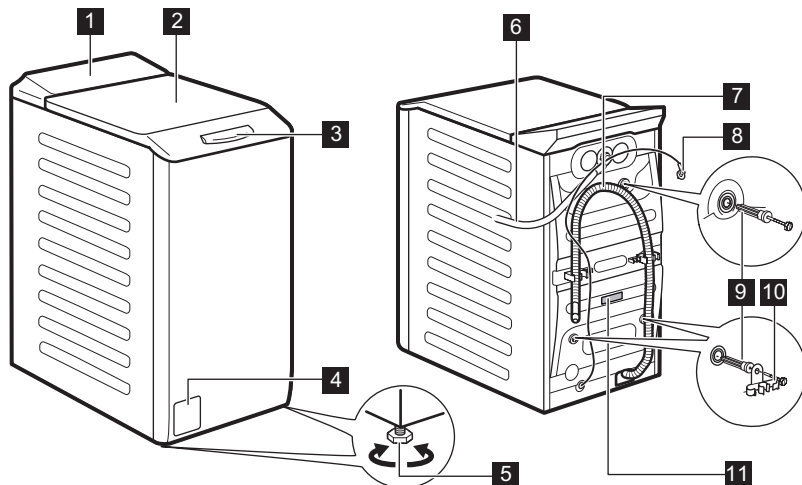


- 1** Panel sterowania
- 2** Pokrywa
- 3** Uchwyt pokrywy
- 4** Filtr pompy opróżniającej
- 5** Nóżki do poziomowania urządzenia
- 6** Wąż dopływowy


- 7** Wąż spustowy
- 8** Przewód zasilający
- 9** Blokady transportowe
- 10** Uchwyt węża
- 11** Tabliczka znamionowa

Informacje potrzebne do rejestracji produktu

Na tabliczce znamionowej znajdują się: nazwa modelu (A), numer produktu (B), parametry zasilania (C) oraz numer seryjny (D).

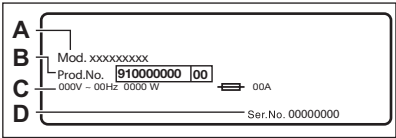

Etykieta informacyjna zawiera nazwę modelu (A), numer produktu (B ) oraz numer seryjny (C).

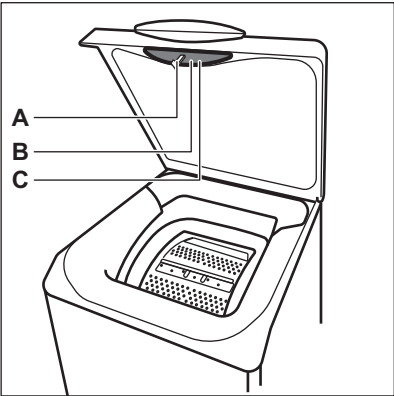


4. INFORMACJE TECHNICZNE

|                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Wymiar                                                                                                                                                                                                   | Szerokość / wysokość / całkowita głębokość                | 39,7 cm /90,8 cm /59,9 cm                 |
| Podłączenie elektryczne                                                                                                                                                                                  | Napięcie<br>Całkowita moc<br>Bezpiecznik<br>Częstotliwość | 230 V<br>2100 W<br>10 A<br>50 Hz          |
| Poziom zabezpieczenia przed wnikaniem cząstek stałych i wilgoci zapewniony przez osłonę zabezpieczającą, z wyjątkiem sytuacji, w których urządzenie niskonapięciowe nie ma zabezpieczenia przed wilgocią |                                                           | IPX4                                      |
| Ciśnienie doprowadzanej wody                                                                                                                                                                             | Minimum<br>Maksimum                                       | 0,5 bara (0,05 MPa)<br>10 barów (1,0 MPa) |
| Zasilanie wodą <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                             |                                                           | Zimna woda                                |
| Maksymalny wsad                                                                                                                                                                                          | Bawełniane                                                | 7 kg                                      |

1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z 3/4" gwintem.

## 5. PANEL STEROWANIA

### 5.1 Opis panelu sterowania

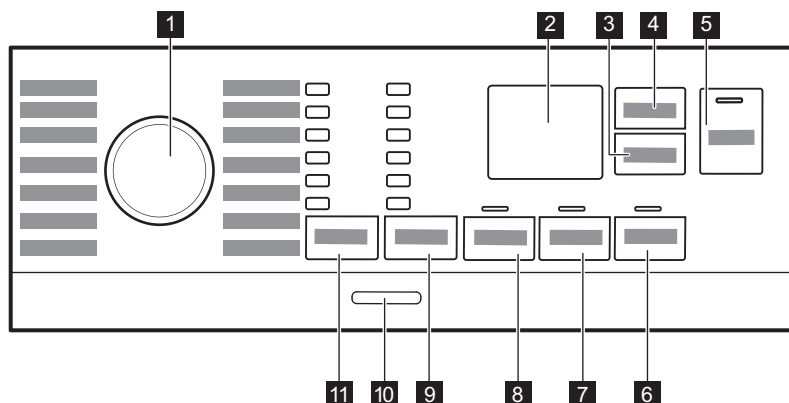


- 1 Pokrętko wyboru programów
- 2 Wyświetlacz
- 3 Przycisk Opóźniony start
- 4 Przycisk Time Manager
- 5 Przycisk Start/Pauza
- 6 Przycisk Plus Para
- 7 Przycisk Soft Plus
- 8 Przycisk Pranie wstępne
- 9 Przycisk opcji zmniejszenia prędkości dla funkcji Obroty

- Bez wirowania opcja
- Stop z wodą opcja
- Tryb cichy opcja

10 Przycisk Włącz/Wyłącz

11 Przycisk Temperatura

### 5.2 Wyświetlacz

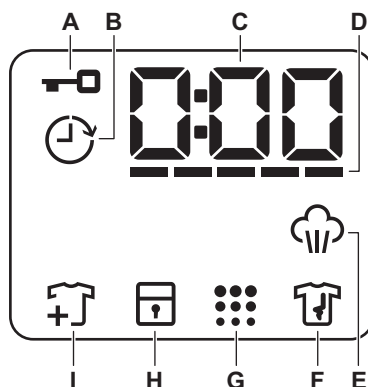

- A. : Wskaźnik zablokowania pokryw.
- B. : Wskaźnik opóźnienia rozpoczęcia programu
- C. Wskaźnik cyfrowy może pokazywać:
  - Czas trwania programu (np. 2:40).
  - Czas opóźnienia (np. 2h).
  - Zakończenie cyklu (000).
  - Kod ostrzeżenia (np. E20).
  - Wskazanie całkowitego czasu pracy urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Licznik godzin pracy” w części „Ustawienia”.
- D. -----: Wskaźnik paskowy funkcji kontroli czasu.

- E. : Wskaźnik fazy parowej.
- F. : Wskaźnik fazy ochrony przed zagnieceniami. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytać punkt „Plus Para..”.
- G. : Wskaźnik przypominający o czyszczeniu bębna. Więcej informacji podano w punkcie „Czyszczenie bębna” w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie”.
- H. : Wskaźnik blokady dostępu dzieci
- I. : Wskaźnik dodawania prania. Świeci się w początkowej fazie prania, kiedy użytkownik może wstrzymać pracę urządzenia i dodać więcej prania.

## 6. POKRĘTŁO I PRZYCISKI

### 6.1 Wprowadzenie



Opcje/funkcje nie są dostępne dla wszystkich programów prania. Należy sprawdzić zgodność opcji/funkcji z programami prania w „Tabeli programów”. Dana opcja/funkcja może wykluczać inną. W takim przypadku urządzenie nie pozwoli na jednoczesny wybór niezgodnych opcji/funkcji.

### 6.2 Włącz/Wyłącz

Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez kilka sekund umożliwia włączenie lub wyłączenie urządzenia. Podczas włączania i wyłączania urządzenia emitowane są dwa różne dźwięki.

W niektórych przypadkach funkcja trybu czuwania automatycznie wyłącza po kilku minutach urządzenie, aby zmniejszyć pobór energii. Należy wtedy ponownie włączyć urządzenie.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale Codzienna eksploatacja.

### 6.3 Temperatura

Przy wyborze programu prania urządzenie automatycznie proponuje domyślną temperaturę.

Wskaźnik Zimna = pranie w zimnej wodzie.

Zaświeci się wskaźnik odpowiadający ustawionej temperaturze.

### 6.4 Obroty

Po ustawieniu programu urządzenie automatycznie ustawia maksymalną dozwoloną prędkość wirowania (z wyjątkiem programu Denim).

#### Dodatkowe opcje wirowania:

- **Bez wirowania** . Zaświeci się odpowiedni wskaźnik. Wybranie tej opcji powoduje wyłączenie wszystkich faz wirowania. Urządzenie wykonuje tylko fazę odpompowania w ramach wybranego programu prania. Opcję tę należy wybierać do prania bardzo delikatnych tkanin. Urządzenie zużywa więcej wody w fazie płukania niektórych programów prania.
- **Stop z wodą** . Zaświeci się odpowiedni wskaźnik. Wirowanie końcowe nie jest wykonywane. Urządzenie nie odpompuje wody z ostatniego płukania, aby zapobiec powstaniu zagnieceń na praniu. Po zakończeniu programu prania w bębnie pozostanie woda.

Pokrywa pozostanie zablokowana, a bęben będzie obracał się regularnie, aby zmniejszyć zagniecenia. Należy odpompować wodę, aby odblokować pokrywę.

Po dotknięciu przycisku Start/Pauza▶|| urządzenie wykona fazę wirowania i odpompuje wodę.

- **Tryb cichy** ⏏. Zaświeci się odpowiedni wskaźnik. Pośrednie fazy wirowania oraz ostatnia faza są wstrzymane, a program kończy się z wodą w bębnie. Pozwala to zmniejszyć zagniecenia. Pokrywa pozostanie zablokowana. Bęben obraca się regularnie, aby zmniejszyć zagniecenia. Należy odpompować wodę, aby odblokować pokrywę. Program jest bardzo cichy, można go uruchamiać nocą, gdy dostępne są tańsze taryfy za prąd. W niektórych programach płukania pobierana jest większa ilość wody.

Po dotknięciu przycisku Start/Pauza▶|| urządzenie tylko odpompuje wodę.



Urządzenie automatycznie odpompuje wodę po około 18 godzinach.

## 6.5 Pranie wstępne

Ta opcja umożliwia dodanie fazy prania wstępnego do programu prania.

Zaświeci się odpowiedni wskaźnik.

- Opcja ta umożliwia dodanie fazy prania wstępnego w 30°C przed fazą prania. Opcja jest zalecana do mocno zabrudzonego prania, zwłaszcza zawierającego piasek, pył, błoto lub inne cząstki stałe.



Opcje te mogą spowodować wydłużenie czasu trwania programu.

## 6.6 Plus Para

Dotknąć tego przycisku, aby ustawić poziom pary. Jest to możliwe tylko w programach, w których dostępna jest funkcja prania

parowego. Bęben wykonuje płynne ruchy przez około 30 minut. Czas trwania fazy parowej zmienia się odpowiednio do wybranego ustawienia. Gdy wybrano opcję Plus Para, program kończy się fazą chroniącą przed zagnieceniami, podczas której bęben obraca się w celu uniknięcia zagniecień. Na wyświetlaczu pojawi się  oraz , a przycisk Start/Pauza▶|| będzie podświetlony. Po zakończeniu fazy chroniącej przed zagnieceniami bęben zatrzymuje się, wskaźnik gaśnie, drzwi odblokowują się. Użytkownik w dowolnym momencie może zakończyć fazę chroniącą przed zagnieceniami poprzez:

- naciśnięcie przycisku Włącz/Wyłącz i przytrzymanie go przez kilka sekund w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia;
- obrócenie pokrętki wyboru programów w inne położenie.



Mniejszy ładunek prania umożliwia osiągnięcie lepszych efektów.

## 6.7 Stałe Soft Plus

Włączenie tej opcji zapewnia optymalizację dozowania płynu zmiękczonego i miękkość tkanin.

Zaleca się jej użycie w przypadku stosowania płynu zmiękczonego.



Opcja ta wydłuża czas trwania programu.

Wskaźnik nad danym przyciskiem dotykowym zaświeci się i pozostanie włączony podczas następnych cykli, aż użytkownik nie wyłączy tej opcji.

## 6.8 Opóźniony start

Ta opcja umożliwia późniejsze rozpoczęcie programu w bardziej dogodnym czasie.

Dotykać przycisku, aby ustawić żądany czas opóźnienia. Wartość czasu zwiększa się skokowo w zakresie od 1 godz. do 20 godz.

Na wyświetlaczu widoczny będzie wskaźnik  i wybrany czas opóźnienia. Po dotknięciu

przycisku Start/Pauza▶|| urządzenie rozpocznie odliczanie czasu i zostanie zablokowana pokrywa.

### 6.9 Time Manager

Opcja ta umożliwia skrócenie czasu trwania programu zależnie od wielkości wsadu i stopnia jego zabrudzenia.

Po ustawieniu programu prania na wyświetlaczu pojawia się domyślny czas jego trwania oraz kreski -----.

Dotknąć przycisku Time Manager, aby zależnie od potrzeb skrócić czas trwania programu. Na wyświetlaczu pojawi się nowy czas trwania programu i odpowiednio zmniejszy się liczba kresek:

----- odpowiedni cykl do prania pełnego wsadu średnio zabrudzonych rzeczy.

---- szybki cykl do prania pełnego wsadu lekko zabrudzonych rzeczy.

-- bardzo szybki cykl do prania mniejszego wsadu lekko zabrudzonych rzeczy (zalecana maks. połowa wsadu).

- najkrótszy cykl do odświeżania małej ilości prania.

Funkcja Time Manager jest dostępna tylko z programami w tabeli.

| Wskaźnik |         |           |
|----------|---------|-----------|
|          | Bawelna | Syntetyki |
| ----- 1) | ■       | ■         |

| Wskaźnik |         |           |
|----------|---------|-----------|
|          | Bawelna | Syntetyki |
| -----    | ■       | ■         |
| ----     | ■       | ■         |
| ---      | ■       | ■         |
| --       | ■       | ■         |
| -        | ■       | ■         |

1) Domyślny czas trwania wszystkich programów.

#### Time ManagerFunkcja z programami parowymi

Podczas ustawiania programu parowego ten przycisk umożliwia wybranie trzech poziomów pary, a czas trwania programu zostanie odpowiednio skrócony:

- : maksimum.
- : średni.
- : minimalny.

**i**  
W niektórych urządzeniach czas trwania programu jest skracany bez wyświetlania kresek.

## 7. PROGRAMY

### 7.1 Tabela programów

| Program<br>Domyślna temperatura<br>Zakres temperatury                                           | Referencyjna prędkość wirowania<br>Zakres prędkości wirowania [obr./min] | Maksymalny wsad | Opis programu<br>(Rodzaj wsadu i stopień zabrudzenia prania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eco 40-60<br>40°C <b>1)</b>                                                                     | 1200 obr./min<br>(1200- 400)                                             | 7 kg            | <b>Tkaniny bawełniane białe i o trwałych kolorach.</b> Normalnie zabrudzone. Czas trwania programu wydłuża się, a zużycie energii maleje przy jednoczesnym zapewnieniu dobrych efektów prania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bawełna<br>40°C<br>90°C – pranie w zimnej wodzie                                                | 1200 obr./min<br>(1200- 400)                                             | 7 kg            | <b>Białe i kolorowe tkaniny bawełniane.</b> Średnio i bardzo zabrudzone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Syntetyki<br>40°C<br>60°C – pranie w zimnej wodzie                                              | 1200 obr./min<br>(1200 - 400)                                            | 3 kg            | <b>Tkaniny syntetyczne lub mieszane.</b> Normalnie zabrudzone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Delikatne<br>30°C<br>40°C – pranie w zimnej wodzie                                              | 1200 obr./min<br>(1200- 400)                                             | 2 kg            | <b>Delikatne tkaniny, takie jak akryl, wiskoza oraz tkaniny mieszane wymagające delikatnego prania.</b> Średnio i lekko zabrudzone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br>Odświeżanie | -                                                                        | 1 kg            | <b>Tkaniny bawełniane, syntetyczne i mieszane.</b> Specjalny cykl parowy bez prania, który można wykorzystać do przygotowania wysuszonego prania do prasowania lub odświeżenia odzieży noszonej raz <sup>2)</sup> . Program zmniejsza zagniecenia i usuwa nieprzyjemne zapachy <sup>3)</sup> oraz rozluźnia włókna. Po zakończeniu programu szybko wyjąć pranie z bębna. Prasowanie po programie parowym jest dużo łatwiejsze. Nie stosować detergentu. W razie potrzeby usunąć plamy piorąc lub stosując miejscowo środek odplamiający. Programy parowe nie realizują żadnych cykli higienicznych. Nie ustawiać programu parowego z następującymi rodzajami odzieży: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rzeczy nieprzeznaczone do suszenia w suszarce.</li> <li>• Rzeczy z oznaczeniem „Tylko pranie chemiczne.”</li> </ul> |

| Program<br>Domyślna temperatura<br>Zakres temperatury                                       | Referencyjna prędkość wirowania<br>Zakres prędkości wirowania [obr./min] | Maksymalny wsad | Opis programu<br>(Rodzaj wsadu i stopień zabrudzenia prania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Kaszmir | -                                                                        | 1 kg            | <p><b>Włna i kaszmir.</b> Krótki program umożliwiający odświeżenie (bez prania) do 1 kg odzieży z wełny i kaszmiru przeznaczonej do prania w pralce lub prania ręcznego. Przy mniejszych ładunkach można skrócić czas trwania programu, korzystając z opcji Time Manager.</p> <div>  <b>OSTRZEŻENIE!</b><br/> Nie należy stosować tego programu do odświeżania odzieży wełnianej przeznaczonej wyłącznie do czyszczenia chemicznego. </div> |
| Wirowanie/Odpompowanie                                                                      | 1200 obr./min<br>(1200 -400)                                             | 7 kg            | <b>Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i bardzo delikatnych.</b> Odwirowanie prania i odpompowanie wody z bębna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Płukanie                                                                                    | 1200 obr./min<br>(1200- 400)                                             | 7 kg            | <b>Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i bardzo delikatnych.</b> Program do płukania i odwirowania odzieży. Domyślną prędkością wirowania jest ta stosowana w programach do prania tkanin bawełnianych. Zmniejszyć prędkość wirowania odpowiednio do rodzaju prania. W razie potrzeby ustawić opcję Dodatkowe płukanie, aby dodać płukania. Przy niskiej prędkości wirowania urządzenie przeprowadza cykl delikatnego płukania i krótkiego wirowania.                                                                   |
| Ubrania dziecięce<br>40°C<br>40°C – pranie w zimnej wodzie                                  | 1200 obr./min<br>(1200 - 400)                                            | 2 kg            | Delikatne artykuły dla niemowląt. Wysoki poziom wody i delikatny ruch podczas prania w celu ochrony kolorów i włókien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szybki 14min<br>30°C                                                                        | 800 obr./min<br>(800- 400)                                               | 1,5 kg          | <b>Tkaniny syntetyczne i mieszane.</b> Rzeczy lekko zabrudzone i wymagające odświeżenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antyalergiczny<br>60°C                                                                      | 1200 obr./min<br>(1200 - 400)                                            | 7 kg            | Białe rzeczy bawełniane. Ten program parowy pomaga usuwać zarazki i bakterie. OFICJALNIE POTWIERDZONE: Białe rzeczy bawełniane. Ten program usuwa ponad 99,99% bakterii i wirusów*. Skutecznie zmniejsza również ilość alergenów. * Testowane pod kątem Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i MS2 Bacteriophage w teście zewnętrznym przeprowadzonym przez Swissatest Testmaterialien AG w 2021 r. (raport testowy nr 202120117).                                          |

| Program<br>Domyślna temperatura<br>Zakres temperatury                                                                              | Referencyjna prędkość wirowania<br>Zakres prędkości wirowania [obr./min] | Maksymalny wsad                          | Opis programu<br>(Rodzaj wsadu i stopień zabrudzenia prania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outdoor <br>30°C<br>40°C – pranie w zimnej wodzie | 1200 obr./min<br>(1200- 400)                                             | 2 kg <sup>4)</sup><br>1 kg <sup>5)</sup> | <div>  <p>Nie używać płynu zmiękczającego do tkanin i upewnić się, że w dozowniku detergentu nie pozostał płyn.</p> </div> <p><b>Syntetyczna odzież sportowa.</b> Program do delikatnego prania nowoczesnej odzieży sportowej i turystycznej, odpowiedni także do prania odzieży do gimnastyki, kolarstwa, joggingu itp. Zalecana wielkość wsadu to 2 kg.</p> <p><b>Tkaniny nieprzemakalne, nieprzemakalno-oddychające oraz o właściwościach hydrofobowych.</b> Program ten może także służyć jako faza odtwarzania właściwości tkanin nieprzemakalno-oddychających, zwłaszcza tkanin z powłoką hydrofobową. Aby prawidłowo odtworzyć właściwości nieprzemakalno-oddychające, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wlać detergent piorący do przegródki .</li> <li>• Wlać specjalny środek regenerujący do tkanin nieprzemakalnych do przegródki na płyn zmiękczający .</li> <li>• Zmniejszyć wielkość wsadu do 1 kg.</li> </ul> <div>  <p>Aby wzmocnić właściwości nieprzemakalno-oddychające, należy wysuszyć pranie w suszarce bębnowej, ustawiając program suszący Outdoor (jeśli jest Dostępny i suszenie w suszarce jest dozwolone w instrukcjach umieszczonych na metce).</p> </div> |
| Denim<br>30°C<br>40°C – pranie w zimnej wodzie                                                                                     | 800 obr./min<br>(1200 - 400)                                             | 2 kg                                     | <b>Specjalny program do odzieży dżinsowej, z delikatną fazą prania zapobiegającą blaknięciu i powstawaniu przebarwień.</b> Mniejszy wsad zapewni lepszą ochronę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Program<br>Domyślna temperatura<br>Zakres temperatury                                                                                     | Referencyjna prędkość wirowania<br>Zakres prędkości wirowania [obr./min] | Maksymalny wsad | Opis programu<br>(Rodzaj wsadu i stopień zabrudzenia prania)                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wełna/Jedwab<br><br>40°C<br>40°C – pranie w zimnej wodzie | 1200 obr./min<br>(1200- 400)                                             | 1,5 kg          | <b>Rzeczy wełniane nadające się do prania w pralce, wełniane i inne tkaniny przeznaczone do prania ręcznego z symbolem „Pranie ręczne”<sup>6)</sup>.</b> |

1) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2019/2023 ten program prania w temperaturze 40°C umożliwia pranie razem – w ramach tego samego cyklu – średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych przeznaczonych do prania w temperaturze 40°C lub 60°C.



Informacje dotyczące temperatury prania, czasu trwania programu i innych parametrów podano w rozdziale „Parametry eksploatacyjne”.  
Najbardziej wydajnymi programami pod względem zużycia energii są ogólnie te, które umożliwiają pranie w niższej temperaturze i trwają dłużej.

- 2) Jeśli ustawiony zostanie program parowy z wysuszonym praniem, pod koniec cyklu pranie może być wilgotne. Rozwiesić pranie na około 10 minut.
- 3) Program parowy nie usuwa szczególnie intensywnych zapachów.
- 4) Program prania.
- 5) Program prania i faza impregnacji.
- 6) Podczas tego cyklu bęben obraca się powoli, aby zapewnić delikatne pranie. Może wydawać się, że bęben nie obraca się lub że nie obraca się prawidłowo, jednak jest to normalne działanie w przypadku tego programu.

### Zgodność opcji programów

| Program                                                                                           | OPCJE | Obroty | Bez wirowania | Stop z wodą | Tryb cichy | Pranie wstępne | Soft Plus | Plus Para <sup>1)</sup> | Opóźniony start | Time Manager |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|-------------|------------|----------------|-----------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Eco 40-60                                                                                         |       | ■      |               | ■           |            |                |           |                         | ■               |              |
| Bawełna                                                                                           |       | ■      | ■             | ■           | ■          | ■              | ■         | ■                       | ■               | ■            |
| Syntetyki                                                                                         |       | ■      | ■             | ■           | ■          | ■              | ■         | ■                       | ■               | ■            |
| Delikatne                                                                                         |       | ■      | ■             | ■           | ■          |                | ■         |                         | ■               |              |
| <br>Odświeżanie |       |        |               |             |            |                |           |                         | ■               | ■            |

| Program                                                                                        | OPCJE | Obroty | Bez wirowania  | Stop z wodą  | Tryb cichy  | Pranie wstępne | Soft Plus | Plus Para <sup>1)</sup> | Opóźniony start | Time Manager |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|-----------------|--------------|
|  Kaszmir       |       |        |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                              |                |           |                         | ■               | ■            |
| Wirowanie/Odpompowanie                                                                         |       | ■      | ■                                                                                               |                                                                                               |                                                                                              |                |           |                         | ■               |              |
| Płukanie                                                                                       |       | ■      | ■                                                                                               | ■                                                                                             |                                                                                              |                |           |                         | ■               |              |
| Ubrania dziecięce                                                                              |       | ■      | ■                                                                                               | ■                                                                                             | ■                                                                                            | ■              | ■         |                         | ■               |              |
| Szybki 14min                                                                                   |       | ■      | ■                                                                                               | ■                                                                                             |                                                                                              |                |           |                         | ■               |              |
| Antyalergiczny                                                                                 |       | ■      | ■                                                                                               | ■                                                                                             |                                                                                              | ■              | ■         | ■                       | ■               |              |
| Outdoor       |       | ■      | ■                                                                                               | ■                                                                                             |                                                                                              |                |           |                         | ■               |              |
| Denim                                                                                          |       | ■      | ■                                                                                               | ■                                                                                             | ■                                                                                            |                | ■         | ■                       | ■               |              |
| Wełna/Jedwab  |       | ■      | ■                                                                                               | ■                                                                                             |                                                                                              |                |           |                         | ■               |              |

<sup>1)</sup> Funkcja nie jest dostępna z temperaturą poniżej 40°C.

### Odpowiednie detergenty do programów prania

| Program                                                                                     | Uniwersalny proszek do prania <sup>1)</sup> | Uniwersalny w płynie | W płynie do tkanin kolorowych | Do tkanin delikatnych i wełny | Specjalne |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Eco 40-60                                                                                   | ▲                                           | ▲                    | ▲                             | --                            | --        |
| Bawełna                                                                                     | ▲                                           | ▲                    | ▲                             | --                            | --        |
| Syntetyki                                                                                   | ▲                                           | ▲                    | ▲                             | --                            | --        |
| Delikatne                                                                                   | --                                          | --                   | --                            | ▲                             | ▲         |
| Ubrania dziecięce                                                                           | --                                          | ▲                    | ▲                             | --                            | ▲         |
| Szybki 14min                                                                                | --                                          | ▲                    | ▲                             | --                            | --        |
| Antyalergiczny                                                                              | ▲                                           | ▲                    | --                            | --                            | ▲         |
| Outdoor  | --                                          | --                   | --                            | ▲                             | ▲         |
| Denim                                                                                       | --                                          | --                   | ▲                             | ▲                             | ▲         |

| Program                                                                                        | Uniwersalny<br>proszek do pra-<br>nia <sup>1)</sup> | Uniwersalny<br>w płynie | W płynie do<br>tkanin kolo-<br>rowych | Do tkanin<br>delikatnych<br>i wełny | Specjalne |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Wełna/Jedwab  | --                                                  | --                      | --                                    | ▲                                   | ▲         |

<sup>1)</sup> W temperaturze powyżej 60°C zaleca się stosowanie detergentu w proszku.

▲ = Zalecane

-- = Niezalecane

## 7.2 Woolmark Premium Wool Care – Blue (niebieski)



Firma Woolmark Company przetestowała i zatwierdziła cykl prania wełny dostępny w tym urządzeniu jako nadający się do prania odzieży wełnianej oznaczonej metką „Prac ręcznie” pod warunkiem, że pranie zostanie wykonane zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na metce odzieży oraz zaleceniami producenta pralki. M1145

## 8. USTAWIENIA

### 8.1 Sygnały dźwiękowe

Urządzenie emituje różne sygnały dźwiękowe w następujących sytuacjach:

- Włączenie urządzenia (specjalny krótki dźwięk).
- Wyłączenie urządzenia (specjalny krótki dźwięk).
- Dotknięcie przycisku (kliknięcie).
- Dokonanie niewłaściwego wyboru (3 krótkie dźwięki).
- Program jest zakończony (sekwencja dźwięków przez około 1 minutę).
- Nieprawidłowe działanie urządzenia (sekwencja krótkich dźwięków przez około 5 minut).

Aby **wyłączyć/włączyć** sygnały dźwiękowe ustawione dla programu, należy dotknąć jednocześnie przycisków Temperatura i Obroty i przytrzymać je przez około 2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się On/Off



Po wyłączeniu sygnałów dźwiękowych będą one nadal emitowane w razie nieprawidłowego działania urządzenia.

### 8.2 Blokada uruchomienia

Ta opcja pozwala zapobiec manipulowaniu przez dzieci przy panelu sterowania.

Aby **włączyć/wyłączyć** tę opcję, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Plus Para, aż na wyświetlaczu  **zaświeci się/zgaśnie**.

Po wyłączeniu urządzenia zapamięta wybór tej opcji.

Funkcja blokady uruchomienia nie jest dostępna przez kilka sekund po włączeniu urządzenia.

### 8.3 Licznik godzin pracy

Można wyświetlić całkowity czas pracy urządzenia w godzinach, począwszy od pierwszego włączenia. Ta wartość zlicza czas

pracy cykli (nie obejmuje przerw, czasu opóźnienia rozpoczęcia programu). Aby wyświetlić tę wartość, należy postępować w następujący sposób:

1. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk Włącz/Wyłącz.
2. Ustawić pokrętkę wyboru programów na Eco 40-60 program (1. położenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
3. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund Obróty przyciski Temperatura i (w ciągu 10 sekund od włączenia). Po upływie tych 10 sekund kombinacja przycisków włącza i wyłącza sygnały dźwiękowe.
4. Po 3 sekundach na wyświetlaczu pokazywana jest łączna liczba godzin pracy urządzenia: np. 1276 godzin, na wyświetlaczu przez 2 sekundy wyświetlany jest tekst Hr, 12 (tysiące i setki) przez 2 sekundy oraz 76 (dziesiątki i jednostki).



Jeśli procedura nie działa (ze względu na przekroczenie limitu czasu, niewłaściwe położenie pokrętki wyboru programów lub niewłaściwą kombinację przycisków), należy wyłączyć urządzenie i powtórzyć sekwencję od początku.

## 8.4 Ustawienia fabryczne

Ta funkcja umożliwia przywrócenie domyślnych opcji fabrycznych. Aby **włączyć** tę opcję, należy wykonać następujące czynności:

1. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk Włącz/Wyłącz.
2. Ustawić pokrętkę wyboru programów na Syntetyki program (3. położenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
3. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund Obróty przyciski Temperatura i (w ciągu 10 sekund od włączenia). Po upływie tych 10 sekund kombinacja przycisków włącza i wyłącza sygnały dźwiękowe.
4. Na wyświetlaczu pojawi się — — na ok. 5 sekund.



Jeśli procedura nie działa (ze względu na przekroczenie limitu czasu, niewłaściwe położenie pokrętki wyboru programów lub niewłaściwą kombinację przycisków), należy wyłączyć urządzenie i powtórzyć sekwencję od początku.

## 9. CODZIENNE UŻYTKOWANIE



### OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

### 9.1 Włączanie urządzenia


1. Podłączyć wtyczkę do gniazda zasilania.
2. Otworzyć zawór wody.
3. Nacisnąć przycisk Włącz/Wyłącz, aby włączyć urządzenie.

Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.

### 9.2 Wkładanie prania

1. Otworzyć pokrywę urządzenia.

2. Nacisnąć przycisk A.

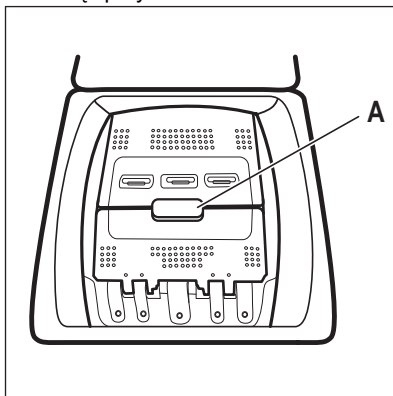

Bęben otworzy się automatycznie.

3. Włożyć pranie do bębna (należy robić to pojedynczo).
4. Strzepnąć rzeczy przed włożeniem ich do urządzenia.
5. Zamknąć bęben i pokrywę.

#### **UWAGA!**


- Upewnić się, że w bębnie nie jest zbyt dużo prania.
- Upewnić się, że między uszczelką a urządzeniem nie ma prania i że bęben jest prawidłowo zamknięty.
- Pranie rzeczy mocno zabrudzonych olejem, z tłustymi plamami lub używanie perfum może spowodować uszkodzenie gumowych części urządzenia.

### 9.3 Przegródki na detergenty. Stosowanie detergentów i dodatków

1. Odmierzyć odpowiednie detergenty i płyn zmiękczający.
2. Umieścić detergent i płyn zmiękczający w odpowiednich przegródkach.



Zawsze należy przestrzegać instrukcji umieszczonej na opakowaniu detergentu.

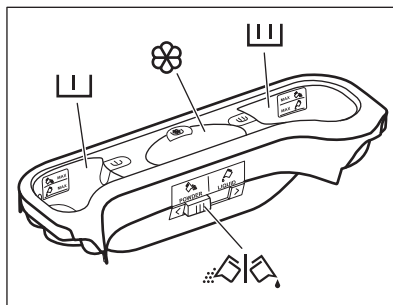

 Komora na detergent do fazy prania wstęp-  
go.  
Oznaczenia MAX są maksymalnymi poziomami  
detergentu (w proszku lub w płynie).


 Komora na detergent do fazy prania.  
Oznaczenia MAX są maksymalnymi poziomami  
detergentu (w proszku lub w płynie).

 Komora na dodatki w płynie (płyn zmiękczają-  
cy, krochmal).

 Oznaczenie **M** to maksymalny poziom dodat-  
ków w płynie.

 Klapka do detergentu w proszku lub w płynie.

## 9.4 Detergent w płynie lub w proszku

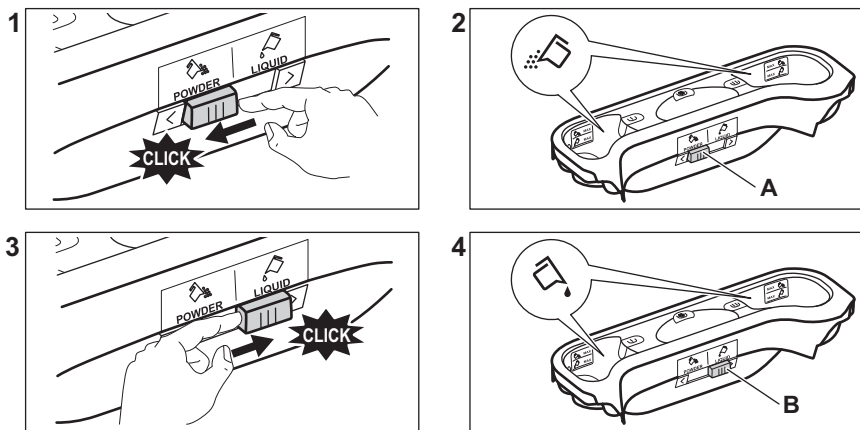

- Położenie **A** dla detergentu w proszku (ustawienie fabryczne).
- Położenie **B** dla detergentu w płynie.



### Podczas stosowania detergentu w płynie:

- Nie stosować gęstych ani żelowych detergentów.
- Nie wlewać więcej płynu niż maksymalny poziom.
- Nie ustawiać funkcji uruchomienia z opóźnieniem.

## 9.5 Ustawianie programu

1. Ustawić pokrętkę wyboru programów na żądanym programie prania.

Zacznie migać wskaźnik przycisku Start/Pauza .

Na wyświetlaczu pojawi się orientacyjny czas trwania programu.

2. Aby zmienić temperaturę i/lub prędkość wirowania, należy dotknąć odpowiednich przycisków.
3. W razie potrzeby można wybrać jedną lub więcej opcji, dotykając odpowiednich przycisków. Na wyświetlaczu pojawiają się odpowiednie wskaźniki i odpowiednio zmieniają się wyświetlane informacje.



Jeśli wybór jest **niemożliwy**, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się — — —.

## 9.6 Dodatkowe informacje na temat codziennego użytkowania

### Funkcja wykrywania wsadu SteamCare System

SteamCare automatycznie dostosowuje czas trwania cyklu do ładunku w bębnie, aby zapewnić doskonałe efekty prania w jak najkrótszym czasie. Po około 30 sekundach zaczyna się napełnianie wodą. Funkcja wykrywania SteamCare działa wyłącznie z pełnymi programami prania, jeśli nie skrócono czasu trwania programu.

### Uruchamianie programu

Dotknąć przycisk Start/Pauza , aby uruchomić program. Odpowiedni wskaźnik przestanie migać i pozostanie włączony. Nastąpi uruchomienie programu, pokrywa jest zablokowana. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik .

### Uruchamianie programu z opóźnieniem

1. Dotknąć kilkakrotnie przycisku Opóźniony start, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas opóźnienia.

2. Dotknąć przycisk Start/Pauza . Nastąpi zablokowanie pokrywy urządzenia i rozpocznie się odliczanie czasu opóźnienia. Po zakończeniu odliczania czasu program uruchomi się automatycznie.

### Przerywanie programu i zmiana opcji.

1. W czasie trwania programu można zmieniać tylko niektóre opcje. Dotknąć przycisk Start/Pauza .

2. Zmienić opcje. Informacje podane na wyświetlaczu zmieniają się odpowiednio

3. Dotknąć ponownie przycisku Start/Pauza . Program prania będzie kontynuowany.

### Anulowanie trwającego programu

- Nacisnąć przycisk Włącz/Wyłącz, aby anulować ten program i wyłączyć urządzenie. Ponownie nacisnąć przycisk, aby włączyć urządzenie.

- Obrócić pokrętkę wyboru do położenia „resetuj” i włączyć urządzenie • . Odczekać 2 sekundy. Teraz można ustawić nowy program prania.

### Odpompowanie wody po zakończeniu cyklu

Jeśli wybrano program lub opcję, która nie odpompowuje wody z ostatniego płukania, trzeba pamiętać o odpompowaniu wody, aby otworzyć pokrywę.

- Dotknąć przycisk Obroty, aby zmniejszyć proponowaną przez urządzenie prędkość wirowania
- Nacisnąć przycisk Start/Pauza 
- Po zakończeniu programu, gdy zgaśnie wskaźnik zablokowania pokrywy , można otworzyć pokrywę.
- Nacisnąć przycisk Włącz/Wyłącz, aby wyłączyć urządzenie.

### Funkcja trybu czuwania

Funkcja Tryb czuwania automatycznie wyłącza urządzenie, aby zmniejszyć zużycie energii.

## 10. PIELEGNACJA I CZYSZCZENIE

### OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

### 10.1 Harmonogram okresowego czyszczenia

#### Okresowe czyszczenie pomaga wydłużyć żywotność urządzenia.

Po każdym cyklu należy pozostawić uchyloną pokrywę i drzwi bębna, aby zapewnić obieg powietrza i osuszyć wilgoć wewnątrz urządzenia – zapobiegnie to powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

W urządzeniu nie eksploatowanym przez dłuższy czas: zamknąć zawór wody i odłączyć urządzenie od zasilania.

#### Zalecany harmonogram okresowego czyszczenia:

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Odkamienianie | Dwa razy w roku |
|---------------|-----------------|

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Pranie konserwacyjne                            | Raz w miesiącu  |
| Czyszczenie uszczelki pokrywy                   | Co dwa miesiące |
| Czyszczenie bębna                               | Co dwa miesiące |
| Czyszczenie dozownika detergentu                | Co dwa miesiące |
| Czyszczenie filtra pompy opróżniającej          | Dwa razy w roku |
| Czyszczenie węża dopływowego i filtra w zaworze | Dwa razy w roku |

Poniżej opisano, w jaki sposób należy czyścić poszczególne elementy.

## 10.2 Wymywanie obcych przedmiotów



Przed uruchomieniem cyklu opróżnić kieszonkę i zawiązać wszystkie luźne elementy.

Wyjąć wszystkie obce przedmioty (takie jak metalowe spinacze, guziki, monety itp.), które mogą znajdować się w filtrach i bębnie. Patrz punkty „Czyszczenie bębna”, „Czyszczenie pompy opróżniającej” i „Czyszczenie węża dopływowego i filtra w zaworze”. Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z zasłonami. Zdjąć zaczepy i umieścić zasłony w woreczku do prania lub w poszewce na poduszki. W razie potrzeby należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

## 10.3 Czyszczenie obudowy

Urządzenie należy czyścić wyłącznie za pomocą ciepłej wody z łagodnym mydłem. Dokładnie osuszyć wszystkie powierzchnie. Nie używać myjek do szorowania ani żadnych materiałów o właściwościach ściernych.



### UWAGA!

Nie stosować alkoholu, rozpuszczalników ani produktów chemicznych.



### UWAGA!

Nie czyścić powierzchni metalowych za pomocą detergentów z chlorem.

## 10.4 Odkamienianie



Jeśli woda w Twojej okolicy jest twarda lub średnio twarda, zalecamy użycie zmiękczacza wody do pralek.

Regularnie sprawdzać bęben pod kątem tworzenia się kamienia.

Nawet zwykłe detergenty zawierają środki zmiękczające wodę, ale zaleca się okresowe uruchamianie cyklu z pustym bębniem i środkiem do odkamieniania.



Należy zawsze przestrzegać instrukcji umieszczonej na opakowaniu produktu.

## 10.5 Pranie konserwacyjne

Częste i długotrwałe stosowanie programów niskotemperaturowych może spowodować osadzanie się detergentu, pozostałości włókien, wzrost bakterii wewnątrz bębna i komory. Może to być przyczyną powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni. Aby usunąć osady i oczyścić wewnętrzne części urządzenia, należy regularnie (co najmniej raz w miesiącu) przeprowadzać pranie konserwacyjne.



Należy zapoznać się z punktem „Czyszczenie bębna”.

## 10.6 Czyszczenie bębna

Należy regularnie sprawdzać bęben, aby nie dopuścić do nagromadzenia się niepożądanego osadu.

Ciała obce obecne w praniu lub osady żelaza w wodzie mogą powodować powstawanie osadu rdzy w bębnie.

Wyczyścić bęben specjalnym środkiem do czyszczenia stali nierdzewnej.



Należy zawsze przestrzegać instrukcji umieszczonej na opakowaniu produktu. Nie wolno czyścić bębna żrącymi środkami do usuwania kamienia, środkami do szorowania zawierającymi chlor ani metalowymi myjkami.

W celu dokładnego wyczyszczenia:

1. Wyjąć pranie z bębna.
2. Uruchomić program Bawełna z najwyższą temperaturą.
3. Dodać niewielką ilość detergentu do pustego bębna, aby wypłukać wszelkie pozostałości zanieczyszczeń.



Od czasu do czasu po zakończeniu cyklu na wyświetlaczu może pojawić się

symbol . Jest to zalecenie, aby przeprowadzić „czyszczenie bębna”. Symbol zniknie po przeprowadzeniu czyszczenia bębna.

## 10.7 Uszczelka pokryw


Należy regularnie sprawdzać uszczelkę i usuwać obce przedmioty z jej wewnętrznej strony. W razie potrzeby wyczyścić ją środkiem do czyszczenia w kremie na bazie amoniaku, uważając, aby nie zarysować jej powierzchni.



Należy zawsze przestrzegać instrukcji umieszczonych na opakowaniu produktu.


## 10.8 Czyszczenie dozownika detergentu

Aby zapobiec ewentualnemu osadzeniu się wysuszonego detergentu lub płynu zmiękczającego do tkanin lub tworzeniu się pleśni w szufladzie na detergenty, co dwa miesiące należy przeprowadzić procedurę czyszczenia pokazaną na poniższych schematach:

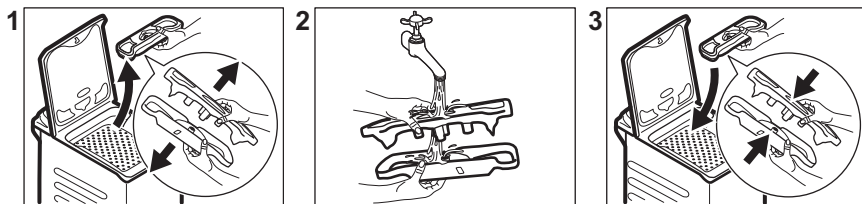

## 10.9 Czyszczenie węży dopływowych i filtra w zaworze

Zaleca się dwa razy w roku wyczyścić filtr węży dopływowych i filtr w zaworze z nagromadzonego osadu. Aby wyczyścić filtry, należy postępować zgodnie z opisem na poniższych schematach:

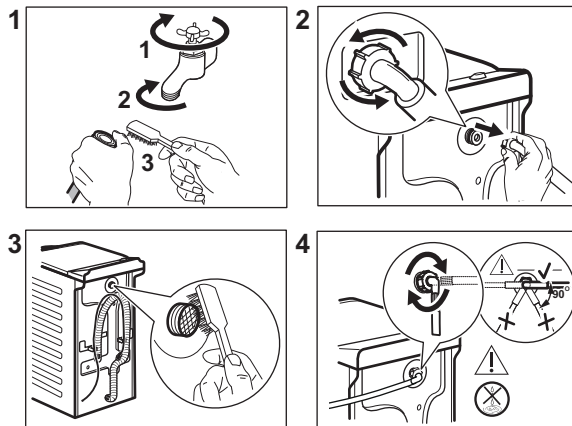

## 10.10 Czyszczenie filtra pompy opróżniającej


Należy regularnie sprawdzać filtr pompy opróżniającej i pilnować, aby był czysty.

- Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
- Nie czyścić pompy opróżniającej, jeśli woda w urządzeniu jest gorąca. Odczekać, aż woda ostygnie.
- Nie wyjmować filtra podczas pracy urządzenia.
- Odkręcić filtr powoli i delikatnie, aż przestanie wypływać woda. Po odpompowaniu wody można całkowicie odkręcić filtr.

### Wyczyścić pompę opróżniającą, jeśli:

- Urządzenie nie wypompowuje wody.
- Bęben się nie obraca.
- Urządzenie wydaje nietypowe dźwięki ze względu na zablokowanie pompy opróżniającej.
- Na wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy **E20**

Aby wyczyścić filtr pompy, należy postępować zgodnie z opisem na poniższych schematach:

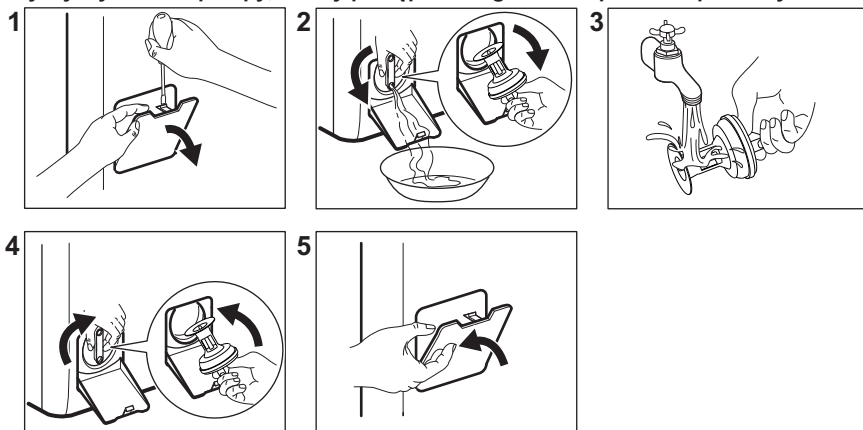

Dobrze jest mieć w pobliżu szmatkę do wycierania wody wyciekającej podczas odkręcania filtra.

## 10.11 Awaryjne spuszczenie wody

Jeśli urządzenie nie spuszcza wody, należy przeprowadzić taką samą procedurę, jak opisano w rozdziale „Czyszczenie pompy opróżniającej”. W razie potrzeby wyczyścić pompę.

Po spuszczeniu wody przy użyciu procedury awaryjnej należy ponownie uruchomić układ odpływowy:

1. Wlać 2 litry wody do przegródki na detergent do prania zasadniczego dozownika detergentu.
2. Uruchomić program, aby odpompować wodę.

## 10.12 Środki ostrożności podczas mrozu

Jeśli urządzenie jest zainstalowane w miejscu, w którym temperatura może osiągnąć wartość 0°C lub spaść poniżej niej, należy usunąć pozostałą wodę z węża dopływowego oraz z pompy opróżniającej.

1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Umieścić dwa końce węża dopływowego w zbiorniku i odczekać, aż woda spłynie z węża.
4. Wyczyścić pompę opróżniającą. Przejść do awaryjnej procedury opróżniania.
5. Gdy pompa opróżniająca jest pusta, zamocować wąż dopływowy.

### **OSTRZEŻENIE!**

Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że temperatura wynosi powyżej 0°C. Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane niskimi temperaturami.

## 11. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

### 11.1 Komentarz



Kod QR znajdujący się na etykiecie dołączonej do urządzenia z oznaczeniem klasy energetycznej zawiera łącze do witryny internetowej z informacją o parametrach urządzenia z bazy danych UE EPREL. Etykietę z oznaczeniem klasy energetycznej wraz instrukcją obsługi i innymi dokumentami dostarczonymi z urządzeniem należy zachować do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.

Informacje te można również znaleźć w bazie danych EPREL, na witrynie internetowej <https://eprel.ec.europa.eu>, na której należy podać nazwę modelu oraz numer produktu znajdujące się na tabliczce znamionowej urządzenia.

Wartości i czas trwania programu mogą się różnić w zależności od różnych czynników, jak temperatura w pomieszczeniu, temperatura i ciśnienie wody, wielkość wsadu, rodzaj prania, napięcie zasilania, a także od ewentualnej zmiany domyślnych ustawień programu.

### Zgodnie z rozporządzeniem 2019/2023 Komisji UE

| Eco 40-60 program       | kg  | kWh   | Litry | gg:mm | %<br>1) | °C | obr./mi<br>n 2). |
|-------------------------|-----|-------|-------|-------|---------|----|------------------|
| Pełny załadunek         | 7   | 0.824 | 53.0  | 3:25  | 53.00   | 46 | 1151             |
| Półowa załadunku        | 3,5 | 0.222 | 44.0  | 2:40  | 53.00   | 25 | 1151             |
| Jedna czwarta załadunku | 2   | 0.134 | 36.0  | 2:40  | 55.00   | 23 | 1151             |

1) Wilgotność pozostała po zakończeniu fazy wirowania. Im wyższa prędkość wirowania, tym większy hałas i niższa pozostała wilgotność prania.

2) Maksymalna prędkość wirowania

### Często używane programy



Wartości te mają wyłącznie charakter poglądowy.

| Program                           | kg  | kWh  | Litry | gg:mm | %<br>1) | °C | obr./<br>min <sup>2)</sup> |
|-----------------------------------|-----|------|-------|-------|---------|----|----------------------------|
| Bawełna <sup>3)</sup><br>90°C     | 7   | 2.50 | 90.0  | 4:10  | 53.00   | 85 | 1200                       |
| Bawełna<br>60°C                   | 7   | 1.65 | 90.0  | 3:50  | 53.00   | 55 | 1200                       |
| Bawełna 20° <sup>4)</sup><br>20°C | 7   | 0.30 | 90.0  | 2:50  | 53.00   | 20 | 1200                       |
| Syntetyki<br>40°C                 | 3   | 0.55 | 50.0  | 2:10  | 35.00   | 40 | 1200                       |
| Delikatne <sup>5)</sup><br>30°C   | 2   | 0.35 | 50.0  | 1:00  | 35.00   | 30 | 1200                       |
| Włna/Jedwab<br>30°C               | 1,5 | 0.20 | 45.0  | 1:10  | 30.00   | 30 | 1200                       |

- 1) Wilgotność pozostała po zakończeniu fazy wirowania. Im wyższa prędkość wirowania, tym większy hałas i niższa pozostała wilgotność prania.
- 2) Wskaźnik prędkości wirowania.
- 3) Program przeznaczony do prania mocno zabrudzonych tkanin.
- 4) Nadaje się do prania lekko zabrudzonych tkanin bawełnianych, syntetycznych i mieszanych.
- 5) Sprawdza się również jako szybki cykl prania do lekko zabrudzonych tkanin.


### Żużycie energii w różnych trybach

| Tryb wyłączenia [W] | Tryb czuwania [W] | Tryb opóźnienia<br>rozpoczęcia pro-<br>gramu [W] |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 0.50                | 0.50              | 4.00                                             |

Czas przejścia do trybu wyłączenia/czuwania wynosi maksymalnie 15 minut.

## 12. KRÓTKI PRZEWODNIK

### 12.1 Codzienne użytkowanie

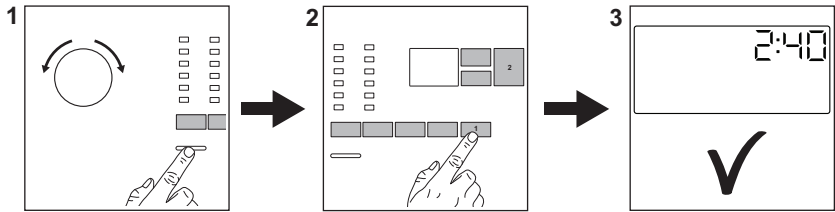

Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.

Odkręcić zawór wody.  
Włożyć pranie.

Dodać detergent i inne środki do właściwych przegródek dozownika detergentu.

1. Nacisnąć przycisk **Włącz/Wyłącz** , aby włączyć urządzenie. Obrócić pokrętkę wyboru programów, aby ustawić żądany program.
  2. Wybrać żądane opcje (1) za pomocą odpowiednich przycisków dotykowych. Aby uruchomić program, należy dotknąć przycisku **Start/Pauza** (2).
  3. Urządzenie uruchomi się.
- Po zakończeniu programu wyjąć pranie.

Nacisnąć przycisk **Włącz/Wyłącz** , aby wyłączyć urządzenie.

## 12.2 Pielęgnacja i czyszczenie

### Okresowe czyszczenie wydłuża żywotność urządzenia.

Po każdym cyklu pokrywę należy pozostawić lekko uchyloną, aby zapewnić obieg powietrza i osuszyć wilgoć wewnątrz urządzenia – zapobiegnie to powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

Urządzenie nie eksploatowane przez dłuższy czas odłączyć od zasilania i zamknąć zawór wody.

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Odkamienianie                                   | Dwa razy do roku |
| Pranie konserwacyjne                            | Raz w miesiącu   |
| Czyszczenie uszczelki pokrywy                   | Co dwa miesiące  |
| Czyszczenie bębna                               | Co dwa miesiące  |
| Czyszczenie filtra pompy opróżniającej          | Dwa razy do roku |
| Czyszczenie węża dopływowego i filtra w zaworze | Dwa razy do roku |

Poniżej opisano, jak należy czyścić poszczególne elementy.

### Wymywanie obcych przedmiotów




Przed uruchomieniem cyklu opróżnić kieszonkę i zawiązać wszystkie luźne elementy.

Wyjąć wszystkie obce przedmioty, jak metalowe spinacze, guziki, monety, które mogą znajdować się w filtrach i bębnie. W razie potrzeby należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

### Czyszczenie filtra pompy opróżniającej

Regularnie czyścić filtr, zwłaszcza gdy na wyświetlaczu pojawi się kod alarmu **E20**.

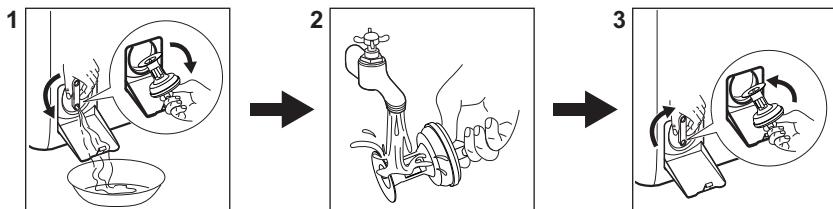

## 12.3 Programy

| Programy                                                                                               | Wsad                                     | Opis produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eco 40-60 <sup>1)</sup></b>                                                                         | 7 kg                                     | Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Średnio zabrudzone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bawełna</b>                                                                                         | 7 kg                                     | Białe i kolorowe tkaniny bawełniane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Syntetyki</b>                                                                                       | 3 kg                                     | Tkaniny syntetyczne lub mieszane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Delikatne</b>                                                                                       | 2 kg                                     | Delikatne tkaniny, takie jak akryl, wiskoza i poliester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>Odświeżanie</b>    | 1 kg                                     | Program parowy do wełny i kaszmiru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  <b>Kaszmir</b>        | 1 kg                                     | Programy parowe można wykorzystywać do usuwania zagniecień i niepożądanych zapachów <sup>2)</sup> z odzieży, która wymaga jedynie odświeżenia – bez konieczności prania. Włókna tkanin ulegają rozluźnieniu i ich późniejsze prasowanie jest łatwiejsze. Po zakończeniu programu należy szybko wyjąć pranie z bębna <sup>3)</sup> . Program parowy nie realizuje żadnych cykli higienicznych. Nie należy włączać programu parowego dla następujących rodzajów rzeczy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rzeczy nieprzeznaczone do suszenia w suszarce.</li> <li>• Rzeczy z oznaczeniem „Tylko pranie chemiczne”.</li> </ul> |
| <b>Wirowanie/Odpompowanie</b>                                                                          | 7 kg                                     | Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i bardzo delikatnych. Program umożliwiający odwirowanie prania i odpompowanie wody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Płukanie</b>                                                                                        | 7 kg                                     | Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i bardzo delikatnych. Program do płukania i odwirowania odzieży.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ubrania dziecięce</b>                                                                               | 2 kg                                     | Delikatne artykuły dla niemowląt. Wysoki poziom wody i delikatny ruch podczas prania w celu ochrony kolorów i włókien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Szybki 14min</b>                                                                                    | 1,5 kg                                   | Rzeczy bawełniane i syntetyczne, lekko zabrudzone lub noszone jeden raz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Antyalergiczny</b>                                                                                  | 7 kg                                     | Białe rzeczy bawełniane. Ten program usuwa ponad 99,99% bakterii i wirusów <sup>4)</sup> . Zapewnia również właściwe zmniejszenie ilości alergenów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  <b>Outdoor</b>        | 2 kg <sup>5)</sup><br>1 kg <sup>6)</sup> | Nowoczesna odzież sportowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Denim</b>                                                                                           | 2 kg                                     | Odzież dżinsowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  <b>Wełna/Jedwab</b> | 1,5 kg                                   | Delikatne i wełniane tkaniny nadające się do prania w pralce lub przeznaczone do prania ręcznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Programy | Wsad | Opis produktu |
|----------|------|---------------|
|----------|------|---------------|

**Łaładunek maksymalnej ilości prania zalecanej dla danego programu obniża zużycie wody i energii.**

1) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2019/2023 ten program prania w temperaturze 40°C umożliwia pranie razem – w ramach tego samego cyklu – średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych przeznaczonych do prania w temperaturze 40°C lub 60°C.



Informacje dotyczące temperatury prania, czasu trwania programu i innych parametrów podano w rozdziale „Parametry eksploatacyjne”.

Najbardziej wydajnymi programami pod względem zużycia energii są ogólnie te, które umożliwiają pranie w niższej temperaturze i trwają dłużej.

- 2) Program parowy nie usuwa bardzo intensywnych zapachów.
- 3) Po poddaniu działania pary pranie może być wilgotne. Należy rozwiesić rzeczy na kilka minut.
- 4) Testowane pod kątem *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* i MS2 Bacteriophage w teście zewnętrznym przeprowadzonym przez Swisstat Testmaterialien AG w 2021 r. (Raport testowy nr 202120117).
- 5) Program prania.
- 6) Program prania i faza impregnacji.

### Odpowiednie detergenty do programów prania

| Program           | Uniwersalny proszek do prania <sup>1)</sup> | Uniwersalny w płynie | W płynie do tkanin kolorowych | Do tkanin delikatnych i wełny | Specjalne |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Eco 40-60         | ▲                                           | ▲                    | ▲                             | --                            | --        |
| Bawełna           | ▲                                           | ▲                    | ▲                             | --                            | --        |
| Syntetyki         | ▲                                           | ▲                    | ▲                             | --                            | --        |
| Delikatne         | --                                          | --                   | --                            | ▲                             | ▲         |
| Ubrania dziecięce | --                                          | ▲                    | ▲                             | --                            | ▲         |
| Szybki 14min      | --                                          | ▲                    | ▲                             | --                            | --        |
| Antyalergiczny    | ▲                                           | ▲                    | --                            | --                            | ▲         |
| Outdoor           | --                                          | --                   | --                            | ▲                             | ▲         |
| Denim             | --                                          | --                   | ▲                             | ▲                             | ▲         |
| Wełna/Jedwab      | --                                          | --                   | --                            | ▲                             | ▲         |

1) W temperaturze powyżej 60°C zaleca się stosowanie detergentu w proszku.

-- = Niezalecane ▲ = Zalecane

### 12.4 Rodzaj i ilość detergentu.

- Należy stosować wyłącznie detergenty i inne środki przeznaczone do pralek

automatycznych. Zgodnie z ogólnymi zasadami należy stosować:

- detergenty w proszku (również tabletki i detergenty jednodawkowe) do wszystkich rodzajów tkanin, z wyjątkiem delikatnych. detergenty

w proszku zawierające wybielacz do białych tkanin i dezynfekcji prania;

- detergenty w płynie (również detergenty jednodawkowe), najlepiej do prania w niskiej temperaturze (maksymalnie 60°C) do wszystkich rodzajów tkanin lub specjalne tylko do tkanin wełnianych.
- Nie mieszać różnych detergentów.
- Użyć mniej detergentu, jeśli:
  - pierze się mały wsad,
  - pranie jest lekko zabrudzone,
  - podczas prania powstaje duża ilość piany.
- Tabletki lub saszetki z detergentem, zawsze wkładać do bębna, a nie do dozownika detergentu i postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

#### **Użycie niewłaściwego detergentu może powodować:**

- niezadowolające efekty prania;
- zszarzenie prania;
- efekt śliskości prania;
- rozwój pleśni w urządzeniu.

#### **Użycie nadmiernej ilości detergentu może powodować:**

- nadmierne pienienie;
- gorszy efekt prania;
- niezadowolający efekt płukania;
- niekorzystne oddziaływanie na środowisko.

## 13. KODY ALARMÓW I MOŻLIWE USTERKI

Urządzenie nie uruchamia się lub przestaje działać podczas pracy. W pierwszej kolejności należy spróbować znaleźć rozwiązanie problemu (patrz tabele).



### **OSTRZEŻENIE!**

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy wyłączyć urządzenie.

| Problem                                                     | Możliwe rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E 10</b><br>Urządzenie nie napelnia się prawidłowo wodą. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.</li><li>• Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie. W celu uzyskania tych informacji należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.</li><li>• Upewnić się, że zawór wody jest drożny.</li><li>• Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty, uszkodzony lub przygnieciony.</li><li>• Upewnić się, że wąż dopływowy jest prawidłowo podłączony.</li><li>• Upewnić się, że filtr węża dopływowego i filtr zaworu są drożne.</li></ul> |
| <b>E20</b><br>Urządzenie nie wypompuje wody.                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Upewnić się, że syfon umywalki jest drożny.</li><li>• Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty lub przygnieciony.</li><li>• Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie potrzeby wyczyścić filtr.</li><li>• Upewnić się, że wąż spustowy jest prawidłowo podłączony.</li><li>• Jeśli ustawiono program bez fazy odpompowania, należy ustawić program odpompowania.</li><li>• Jeśli ustawiono opcję, która kończy się wodą w bębnie, należy wybrać program odpompowania.</li></ul>       |

## E91

Usterka wewnętrzna. Brak komunikacji między podzespołami elektronicznymi urządzenia.

- Program nie zakończył się prawidłowo lub został zatrzymany zbyt wcześnie. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
- Jeśli kod alarmu pojawi się ponownie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

## EKO

Zasilanie jest niestabilne.

- Odczekać do czasu ustabilizowania się zasilania.

## EFO

Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem.

- Odłączyć urządzenie i zamknąć zawór wody. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Jeśli problem będzie występował nadal, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Dane niezbędne dla serwisu znajdują się na tabliczce znamionowej

\*Niektóre kody alarmowe mogą nie wystąpić. Może ulec zmianie bez powiadomienia.

## 14. OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem  należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem  razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.







