

SV Användarmanual | **Kaffemaskin**

NKC8N7T

NKC8N7B

TC8NK7T

TC8NK7B

CK7100T

CK7100B

PSC8000T

PSC8000B



Välkommen till AEG! Tack för att du valt en av våra produkter.



För användarråd, felsökningsinformation, assistans och reparationer, besök:
aeg.com/support

Föremål för ändringar utan föregående meddelande.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION	2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER	4
3. PRODUKTBESKRIVNING	6
4. KONTROLLPANEL	7
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN	8
6. DAGLIG ANVÄNDNING	8
7. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING	11
8. AVKALKNING	12
9. INSTÄLLNING VATTENHÄRDHET	12
10. VATTENFILTER	12
11. TEKNISKA UPPGIFTER	13
12. MILJÖFRÅGOR	13
13. ENERGIEFFEKTIVITET	13
14. VISADE MEDDELANDEN	13
15. FELSÖKNING	15

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Före installation och användning av maskinen, läs noga bifogade instruktioner. Tillverkaren är inte ansvarig om felaktig installation och användning orsakar skador på personer och maskin. Förvara alltid instruktionerna med maskinen för framtida referens.

1.1 Säkerhet för barn och känsliga personer

- Denna maskin är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med otillräcklig erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas uppmärksam och har instruerats om säker användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska övervakas för att försäkra att de inte leker med maskinen.
- Endast för europeiska marknader:
- Denna maskin kan användas av barn med minst 8 års ålder under förutsättning att de övervakas och har instruerats om

2 SVENSKA

säker användning av maskinen och är medvetna om de medföljande farorna. Rengöring och underhåll som utförs av användaren får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och arbetar under uppsikt. Förvara maskinen och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 års ålder.

- Barn får inte leka med maskinen.

1.2 Allmän säkerhet

- Avsedd användning: denna maskin har utformats för att bereda mjölk-, kaffe- och drycker med varmvatten. All annan användning anses som felaktig och därför farlig. Tillverkaren är inte ansvarig för skada till följd av felaktig användning av maskinen.
- Värmeelementets yta förblir varmt efter användning och utsidan av maskinen kan förbli varm i flera minuter beroende på användningen.
- Rengör alla komponenter noga, och i synnerhet de delar som varit i kontakt med kaffe och mjölk.
- Rengöring och underhåll som utförs av användaren ska inte utföras av barn utan övervakning.
- Sänk aldrig ner maskinen i vatten.
- FÖRSIKTIGHET: För att förhindra skada på maskinen, ska inte alkaliska rengöringsmedel användas vid rengöring, använd i stället en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel.
- Denna maskin är avsedd endast för hushållsbruk. Den är inte avsedd för användning i: köksutrustade utrymmen för affärspersonal, kontorspersonal eller andra arbetsområden, anläggningar för lantgårdsturism, kunder på hotell, motell och andra inkvarteringsanläggningar; uthyrningsrum.
- Om kontakten eller elsladden skadats, måste den bytas ut av kundservice för att undvika alla risker.
- Maskiner med avtagbar sladd: undvik att stänka vatten på elsladdens kontakt på baksidan av apparaten.
- VARNING: Modeller med glasytor: använd inte maskinen om

glasytan är sprucken.

- Endast för europeiska marknader:
- Maskiner kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller erfarenhet och kunskap endast om de övervakas eller har instruerats om säker användning av maskinen och är medvetna om de medföljande farorna.
- Koppla alltid bort maskinen när den inte används och före rengöring.



Ytor markerade med denna symbol blir varma under användning (symbolen finns endast på vissa modeller).

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



VARNING!

Denna maskin får installeras endast av kvalificerad personal.

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder maskinen.

- Bevara denna bruksanvisning
- Försummelse att iakttä anvisningarna kan orsaka skador på personer eller på maskinen.
- Vidrör aldrig maskinen med våta händer.
- Vidrör inte elkontakten med våta händer.
- Kontrollera att det alltid finns fri åtkomst till eluttaget som maskinen är ansluten till så att elkontakten kan tas ut om behov uppstår.
- För att ta ur sladden från eluttaget ska du ta tag i kontakten.
- Dra aldrig direkt i sladden eftersom den kan skadas.
- För att koppla bort maskinen fullständigt, placera huvudströmbrytaren (A1) på maskinens sida i 0-läge.
- Om maskinen är defekt, försök inte att reparera den.
- Stäng i stället av apparaten genom att frånskilja huvudbrytaren (A1), ta ur kontakten från eluttaget och kontakta vår tekniska kundservice.
- Håll allt förpackningsmaterial (plastpåsar) på avstånd från barn.
- Installera maskinen enligt instruktionerna i

manualen för att undvika spill när den tas bort från ramen.

- Maskinen är utrustad med en kylfläkt. Denna sätter igång när kaffe, ånga eller varmvatten distribueras. Efter några minuter stängs fläkten av automatiskt.

Lämpliga kabeltyper för installation eller utbyte:

H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90)

För kabelstorleken, se total effekt som återges på namnskylden. Även en annan tabell kan konsulteras:

Total effekt (W)	Kabelstorlek (mm ²)
max 2300	3 x 1

2.2 Elanslutning



VARNING!

Risk för brand och elchock.

- Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med värdet som återges på namnplåten på maskinens sida. Anslut maskinen till ett korrekt installerat och jordat eluttag med minimum ström på 10A. Om maskinens stickkontakt inte passar eluttaget, måste uttaget bytas ut mot lämplig typ av en kompetent fackman.

För att följa säkerhetsdirektiven, måste en allpolig brytare med minimalt kontaktavstånd på 3 mm installeras.

Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

- Strömförsörjningen måste innehålla säkerhetsfränskiljare i enlighet med gällande installationsföreskrifter i installationslandet.

2.3 Användning av maskinen



WARNING!

Risk för skada, brännskada, elchock eller explosion.

- Under användningen, producerar maskinen varmvatten och ånga.
Undvik kontakt med vattenstänk eller varm ånga. Använd vred och handtag.
- Grip inte kaffemaskinen när den är utanför dess ram.
Placera inte behållare med brandfarliga eller frätande vätskor eller material på maskinen, vare sig när den är utdragen eller införd.
Placera tillbehör som krävs för att göra kaffe (till exempel måttet) i den särskilda hållaren.
Lämna inte stora föremål som kan förhindra rörelsen eller ostabila föremål på maskinen.
Låt inte barn och djur stanna eller uppehålla sig i närheten av maskinen när den har tagits bort från sin ram.
Använd inte maskinen när den är utanför sin ram.
Lämna inte maskinen utanför ramen om det inte är absolut nödvändigt.
- Använd inte maskinen om den har tagits bort från sin ram. Kontrollera att maskinen är avstängd innan du tar bort den.
Det enda undantaget är att justera kaffekvarnen vilket måste göras när maskinen är avstängd (se sektion "Justering av kaffekvarnen").
- Använd endast originaltillbehör och reservdelar eller som rekommenderas av tillverkaren.
- Denna maskin är konstruerad och utvecklad för att tillreda kaffe och varma drycker.
All annan användning anses som felaktig.
Maskinen är inte lämplig för kommersiell användning.
Tillverkaren är inte ansvarig för skada till följd av felaktig användning av maskinen.
Denna maskin kan installeras ovanpå en inbyggnadsugn om ugnen är försedd med en

kylfläkt på baksidan (maximal effekt mikrovågsugn: 3 kW).

- Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att instruktionerna försumats.

2.4 Underhåll och rengöring



WARNING!

Risk för skada, brand eller maskinskada.

- Stäng alltid av maskinen före underhåll.
- Rengör maskinen med en mjuk fuktig trasa.
Använd endast neutralt rengöringsmedel.
Använd inte skrapande produkter, abrasiva rengöringssvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Denna apparat får inte sänkas ner i vatten (EN/IEC 60335-2-15).

2.5 Assistans

- För maskinreparationer, kontakta Auktoriserat Servicecenter.
- Använd endast original reservdelar.

2.6 Bortskaffande




WARNING!

Risk för skador eller kvävning.

- Koppla bort maskinen från nätet.
- Ta bort nätkabeln nära apparaten och bortskaffa den korrekt.

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Allmän översikt

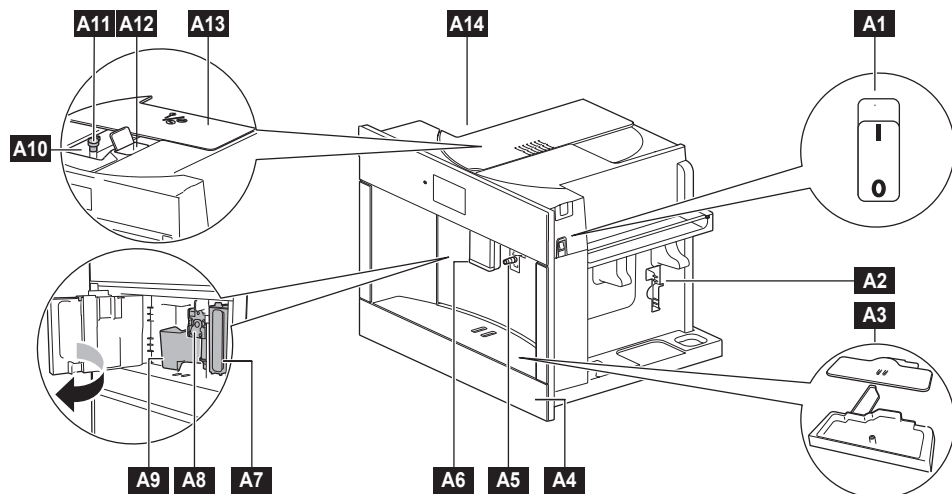


- A1** Huvudströmbrytare
- A2** Tillbehörsfack (vänster/höger)
- A3** Droppkar
- A4** Droppkarets lock
- A5** Varmvatten/ånga-munstycke
- A6** Kaffeutlopp (justerbar höjd)
- A7** Avtagbar vattentank
- A8** Bryggenhet

- A9** Kaffesumpbehållare
- A10** Behållare för kaffebönor
- A11** Justering av malningsgrad
- A12** Tratt för malet kaffe
- A13** Svänglock
- A14** Koppvärmare (vänster)

Medeltemperatur 35°C med koppvärmare aktiverad och automatisk avstängning inställd på minst 2 timmar

3.2 Tillbehör

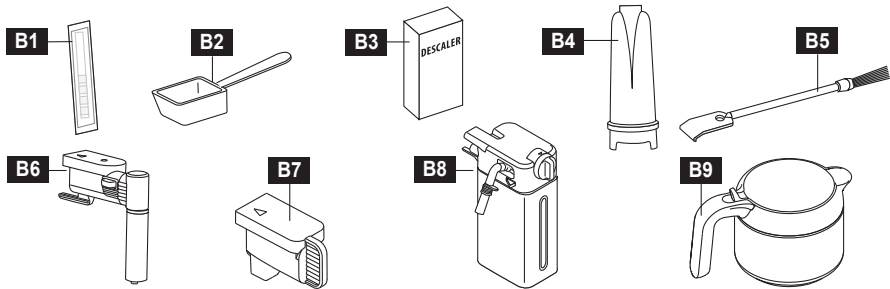


- B1** Indikatorpapper för "Total hårdhetstest"
- B2** Mått för malet kaffe
- B3** Avkalkningsmedel*
- B4** Vattenfilter*
- B5** Rengöringsborste

- B6** Munstycke för varmvatten/ånga
- B7** Munstyckshölje
- B8** Mjölkebehållare
- B9** Kaffekanna *

(*) Tillgänglig endast för vissa modeller

4. KONTROLLPANEL

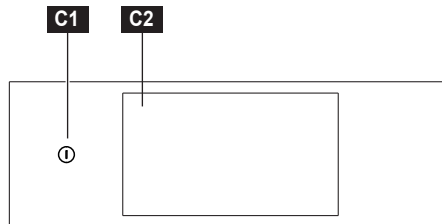

Tangenter	Funktion	Beskrivning
C1 ①	PÅ/STAND-BY	För att aktivera och avaktivera maskinen. Håll denna tangenten intryckt (3 sek) för att stänga av värmeelementen.
C2	DISPLAY	Visar kaffemaskinens aktuella inställningar. Kan tryckas på för att väcka maskinen när den är i läget "Redo för användning".

Tryck in	Flytta	Håll intryckt
Rör vid ytan med ditt finger.	Glid med fingret på ytan	Tryck på ytan i 3 sekunder

5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

⚠ **VARNING!**

Se säkerhetskapitlen.

1. Rengör maskinen före den första användningen



Se kapitlet "Underhåll" och "Rengöring".

2. Anslut maskinen

Anslut maskinen till nätet och slå på huvudströmbrytaren. **A1**

3. Inställning och sköljning

Följ instruktionerna på displayen.

6. DAGLIG ANVÄNDNING

⚠ **VARNING!**

Se säkerhetskapitlen.

VIKTIG ANMÄRKNING OM STRÖMFÖRBRUKNING

För att uppfylla kraven på strömförbrukning är maskinen fabriksinställd för att förbli i läge Redo för användning i 30 minuter.

Under denna period är värmeelementen på och maskinen redo för användning.

I inställningarna är det möjligt att ställa in en kortare eller längre tid för "Varmhållning" (Redo för användning) funktionen.

När maskinen är påslagen och inte i läget Redo för användning körs en automatisk förvärmnings- och sköljningscykel som inte kan avbrytas. Maskinen är redo för användning först när denna cykel är klar.

Inställningarna för varje dryck kan anpassas och sparas i favoriter.

6.1 Ställa in önskad dryck

Tangenter	Drycker
	Varmvatten Varmvatten för dina favorit-teer och infusioner.
	Ristretto En kort Espresso gjord med cirka hälften av vattnet för en standard espresso. Perfekt för dig som önskar en ännu starkare espresso-smak
	Espresso Den italienska klassiska kaffe-shoten. Full smak, koncentrerad, serverad i små koppar

Tangenter	Drycker
	Espresso lungo En längre Espresso-shot. Fortfarande full smak och serverad i små koppar
	Café Crème En kaffe som kombinerar smak av filterstyrka och crema. Den är gjord med längre brygg tid än en vanlig espresso. En skarpare smak än en Americano
	Long Coffee En shot espresso som är mer än dubbelt så stor som en standard-shot. Gjord med en större mängd malet kaffe och en djup förinfusion för extra arom.
	Americano En Americano kombinerar smaken av en espresso-shot med extra vatten för att ge styrkan hos filterkaffe. Perfekt för dig som vill ha en full mugg kaffe.
	Espresso Macchiato En djärvt smaksatt dryck med en shot espresso, lätt mildrad med en liten skvätt ångad mjölk.
	Macchiato En lång kaffe gjord med förlängd brygg tid. Filterstyrka men med en skarpare smak än en Americano, lätt mildrad av en skvätt ångad mjölk
	Cappuccino En medelstor kaffe gjord med en enda shot espresso, varm mjölk och ett skikt fylligt, tät skum ovanpå
	Cappuccino Plus Större än en vanlig cappuccino, med en dubbel+ shot espresso, varm mjölk och ett skikt fylligt, tjockt skum ovanpå
	Latte Macchiato En enda espresso shot med ångad mjölk för att skapa en medelstor kopp kaffe, med en medelhög nivå av skum ovanpå

Tangenter

Drycker



Flat White

En dubbel Ristretto-shot som ger en djärvt smak, kombinerad med ångad mjölk och ett sammetslent skikt skum ovanpå



Caffè Latte

En enda espresso-shot blandad med varm mjölk för en mjuk, mild drink. Avslutad med bara en liten touch av skum



Varm mjölk

Varm mjölk med valfri skumnivå



Anga

Ångprogrammet låter dig ånga mjölk till en perfekt konsistens för flera koppar kaffe samtidigt. För ett tjockare skum, använd kyld mjölk. Rengör alltid pipen efter användning



Kanna

Kanna-programmet är idealiskt för att servera flera gäster samtidigt. Deet gör upp till sex koppar av ditt favoritkaffe

6.2 Tillreda kaffe



VARNING!

Använd inte gröna, karamelliserade eller kanderade kaffeböner eftersom de fastnar i kaffekvarnen och gör den oanvändbar.

1. Placera en kopp (eller två koppar) under kaffeutloppet **A6**.
2. Sänk ner kaffeutloppet nära koppen så blir kaffet krämigare;
3. Välj önskat kaffe: Ristretto, Espresso, Espresso Lungo, Café Crème, Long Coffee, Americano.



4. För vissa drycker är det möjligt att anpassa aromen, mängden kaffe och antalet koppar.




5. Tryck in START för att börja förbereda dryckerna.

Tryck in ikonen **i** för information om den valda drycken



För att ändra ordning på dryckerna: tryck och håll i tre sekunder på den dryck du vill flytta. När drycken lyfter, dra och släpp den på önskad position.

För att återställa ordningen av dryckerna, välj "Inställningar", "Service" och sedan "Återställ dryckesordning".

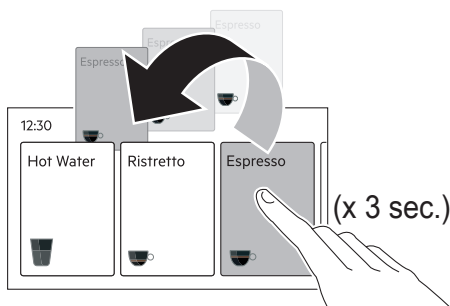

6.3 Justera kaffekvarnen




FÖRSIKTIGHET


Välj en kaffebaserad dryck med extra stark arom och vrid på ratten för justering av malningsgraden under malningen (malningsljud).

Rattläge

Rekommenderas för...

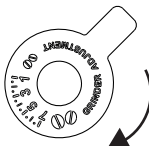

Vrid medurs (högt nummer/grov malning) för mindre tjockt skum.
Vrid långsamt med 1 klick åt gången under malningen (malningsljud).

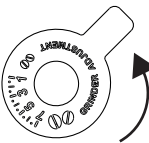


Vrid moturs (lägsta nummer/finast malning) för tjockare skum.
Vrid långsamt med 1 klick åt gången under malningen (malningsljud).

Om meddelandet "För finmalet. Justera malningsnivå" visas på displayen och kaffet inte levereras, vrid ratten medurs med 1 eller 2 klick. Det kan vara nödvändigt att tillreda minst 2 drycker för att utvärdera den nyligen gjorda justeringen.

6.4 Förmalt kaffe

- 1. Tillsätt ett mått förmalt kaffe endast när maskinen är påslagen.

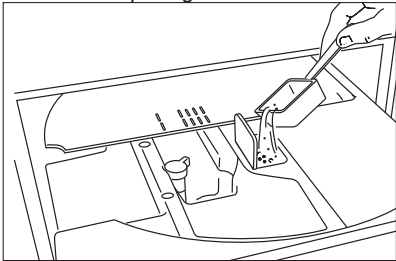

- 2. Välj önskad dryck (t.ex. Espresso).
- 3. Tryck på "Aroma", sedan på "Förmalt kaffe" och tryck på "OK".
- 4. Tryck på "START-ikonen". Förberedelsen börjar.

Inte alla drycker har alternativ Förmålet.

6.5 Automatisk tillredning av mjölk-drycker

i För perfekt skumning rekommenderas att använda lättmjolk med en temperatur under 5°C.

- 1. Ta bort varmvatten/ångmunstycket **B6** ;
- 2. Fyll mjölkbehållaren **B8** med tillräckligt mycket mjölk, utan att överskrida MAX-nivån som anges på behållaren.
- 3. För in mjölkbehållaren **B8** i ånganslutningsmunstycket **A5** tills ljudsignalen hörs.
- 4. Placera en kopp under kaffeutloppet.
- 5. Välj önskad mjölkdryck: Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat white, Caffè Latte, Varm mjölk.



- 6. Tryck på "START-ikonen". Förberedelsen börjar.

Justera skumningsgraden genom att vrida på

ratten för skumning på mjölkbehållarens lock:

Rattläge	Rekommenderas för...
Inget skum	Caffè Latte / Varm mjölk
Lite skum	Latte Macchiato
Mycket skum	Cappuccino / Varm mjölk (skummad mjölk)

6.6 Tillredning av mjölkbaserade drycker med ångmunstycket.

- 1. För in ångmunstycket **B6** i ånganslutningsmunstycket **A5** och välj "Ånga" funktionen på displayen.
- 2. Tryck in "START".

6.7 Automatisk start

En tid för automatisk start kan ställas in så att maskinen är redo för användning vid en viss tid (till exempel, på morgonen) för att tillreda kaffet med detsamma. I "Inställningar", "Konfiguration" och därefter "Autostart" är det möjligt att ställa in önskad tid.

För att möjliggöra denna funktion måste tiden ställas in korrekt.

6.8 Redo för användning (Varmhållning)

Maskinen kan programmeras att förbli i läget Redo för användning under en period från 15 minuter till 3 timmar. I "Inställningar", "Konfiguration" och därefter "Varmhållning" är det möjligt att ställa in önskad tidsperiod. Under denna tidsperiod är maskinen alltid redo för användning och värmeelementen förblir påslagna. Standardinställningen är 30 minuter.

7. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING


⚠ VARNING!

Se säkerhetskapiteln.



Rengöring av kaffemaskinen

För att rengöra kaffemaskinen, välj "Underhåll", "Rengöringsguider" och till sist "Maskinrengöring". Följ instruktionerna på displayen. Följande delar av maskinen måste rengöras regelbundet och torka: behållare för malet kaffe, droppkar, vattentank och kaffemunstycket. Använd en mjuk trasa, varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Ingen av dessa maskindelar kan diskas i diskmaskin. Använd inte lösningar, repande rengöringsmedel eller sprit för att rengöra kaffemaskinen. Kontrollera regelbundet att tratten för malet kaffe inte är igensatt. Avlägsna vid behov eventuella kaffeavlagringar med den medföljande borsten.



Bryggrupp

Bryggenheten **A8** kan endast tas bort när maskinen är avstängd (och inte i läge Redo för användning) genom att trycka på knappen "På/Stand-by" ⓘ i 3 sekunder. Tryck de två färgade frigöringsknapparna inåt och dra samtidigt bryggruppen utåt. Använd inte rengöringsmedel för att rengöra bryggenheten. Detta skulle avlägsna smörjmedlet på kolvens insida. Blötlägg bryggenheten i vatten i ca 5 minuter och skölj sedan. **PLACERA INTE BRYGGENHETEN I DISKMASKINEN.**


Sköljning

Om maskinen inte används på mer än 3/4 dagar, innan den används igen, rekommenderas det starkt att slå på den och köra 2-3 sköljcykler genom att trycka på "Underhåll" och välja "Sköljning".



Varmvatten/ ånga-munstycke

Varje gång mjölk tillreds måste anslutningsmunstycket för varmvatten/ånga **A5** rengöras med en ren trasa för att avlägsna eventuella mjölkrester från tätningarna.




Mjölkbehållare

komponenter




diskmaskin



För att rengöra mjölkbehållaren **B8** välj "Underhåll", "Rengöringsguider" och till sist "Rengöring av mjölkbehållare". Följ instruktionerna på displayen.


Se till att inga mjölkrester finns kvar i håligheten och spåret under ratten. Skrapa vid behov skåran med en tandsticka



komponenter



diskmaskin



Droppkar och kaffesumpbehållare

8. AVKALKNING

Maskinen är utformad för att avisera när avkalkningsproceduren krävs.

För att själv köra avkalkningsproceduren gör så här:

1. Ta bort vattenfiltret **B4** från vattentanken **A7** (om tidigare infört)
2. Välj "Underhåll".

3. Välj "Avkalkning" och följ instruktionerna på displayen.

Avkalkningsscykeln kan inte annulleras utan endast avbrytas tillfälligt, genom att trycka in "STOP".

Använd endast avkalkningsmedel som auktoriserats av tillverkaren.

WebShop AEG: www.aeg.com/shop

9. STÄLLA IN VATTNETS HÅRDHET

Maskinen är standardinställd för en hårdhetsnivå på 4. Maskinens inställningar kan ändras enligt vattnets verkliga hårdhet i olika regioner och på så sätt göra avkalkningen mindre frekvent.

9.1 Mäta vattenhårdhet

1. Ta bort "Total hardness test" **B1** remsan (ingår i Snabbguiden) från dess förpackning.
2. Sänk papperet helt i ett glas vatten i en sekund.
3. Ta u papperet ur vattnet och skaka lätt. Efter cirka en minut bildas 1,2,3 eller 4 röda

rutor, beroende på vattnets hårdhet. Varje ruta motsvarar en nivå.

9.2 Mäta vattenhårdhet

1. Välj "Inställningar", "Konfiguration".
2. Välj "Vatten Hårdhet" och ställ in önskad nivå från 1 till 4 (Nivå 1 = mjukt vatten; Nivå 4 = mycket hårt vatten).

Maskinen är nu programmerad med den nya inställningen av vattenhårdhet.

10. AVHÄRDARE

Vissa modeller har ett vattenfilter **B4**. Om detta inte är fallet med din modell, rekommenderas du att köpa ett från Kundservice. Filtret har en livstid på cirka två månader vid normal maskinanvändning. Om kaffemaskinen lämnas oanvänd med filtret installerat, varar det högst tre veckor.

10.1 Installera filtret

1. Ta bort filtret från dess förpackning.
2. Välj "Underhåll".
3. Välj "Vattenfilter" och följ instruktionerna på displayen.
4. Välj "Installera".

10.2 Ta bort filtret

1. Välj "Underhåll".
2. Välj "Vattenfilter" och följ instruktionerna på displayen.
3. Välj "Ta bort" och följ instruktionerna på displayen.

10.3 Byta ut vattenfiltret

1. Välj "Underhåll".
 2. Välj "Byt" och följ instruktionerna på displayen.
- Använd endast vattenfilter som godkänts av tillverkaren:
WebShop AEG: www.aeg.com/shop.
kod. **9029798726 M3BICF200**

11. TEKNISKA UPPGIFTER

Spänning: 220-240 V~ 50-60 Hz max. 10A
Absorberad effekt: 1350W
Tryck: 15 bar
Vattentankens kapacitet: 2,5 liter
Storlek: LxHxD: 594x454x412mm
Vikt: 20 kg



Denna maskin överensstämmer med EG föreskriften 1935/2004 beträffande material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

12. MILJÖFRÅGOR

Återvinn material med symbolen . Placera förpackningen i avsedda behållare och återvinn den. Hjälp till att skydda miljön och människors hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater.

Bortskaffa inte apparater märkta med symbolen  tillsammans med hushållsavfallet. Återlämna produkten till din lokala återvinningsanläggning eller kontakta din kommun.

13. ENERGIEFFEKTIVITET

13.1 Produkt information om strömförbrukning och den maximala tid som krävs för att nå det tillämpliga lågeffektläget

Strömförbrukning när produkten är avstängd	0 W
Strömförbrukning i standby-läge med displayen på	0,8 W
Strömförbrukning i standby-läge med displayen avstängd	0,5 W
Tid som krävs för att apparaten automatiskt ska nå det tillämpliga lågeffektläget	20 min

14. VISADE MEDDELANDEN

Visat Meddelande	Möjlig Orsak	Åtgärd
TÖM SUMPBEHÅLLAREN	Sumpbehållaren är full.	Töm sumpbehållaren, rengör den och sätt tillbaka den. VIKTIGT: Det är inte säkert att behållaren är full. Detta är ett normalt rengöringsmeddelande som förhindrar att det bildas mögel efter en viss tid.
SÄTT IN SUMPBEHÅLLAREN	Sumpbehållaren är inte korrekt placerad.	Sätt in sumpbehållaren på rätt sätt efter rengöringen.

Visat Meddelande	Möjlig Orsak	Åtgärd
TILLSÄTT FÖRMALET KAFFE ELLER RENGÖR PULVERFACK	Funktionen för förmalet kaffe har valts, men inget förmalet kaffe har hållits i facket.	Häll förmalet kaffe i facket och upprepa dispensereringen
	Facket för förmalet kaffe är igensatt.	Töm facket med hjälp av en borste.
FÖR FINMALET. JUSTERA MALNINGSNIVÅ	Malningen är för fin och kaffet distribueras för långsamt eller inte alls.	Upprepa kaffedistributionen och vrid justeringsratten för malning ett steg medurs mot "7" medan kaffekvarnen är i funktion. Om dispensereringen av kaffet fortfarande är för långsam efter att du har tillrett minst 2 koppar kaffe, upprepa korrigeringsproceduren genom att vrida inställningsratten för malningsgrad ytterligare ett klick tills dispensereringen är korrekt. Om problemet kvarstår, kontrollera att vattentanken är korrekt isatt.
	Om det finns ett vattenfilter kan det ha bildats en luftbubbla i kretsen som hindrar dispensereringen.	Sätt i munstycket för varmvatten/ ånga i maskinen och dispensera lite vatten tills flödet blir regelbundet. Kontrollera att filtret är korrekt installerat (se snabbguiden)
FÖR MYCKET FÖRMALET KAFFE. MINSKA MÄNGDEN ELLER VÄLJ EN MILDARE SMAK	För mycket kaffe har använts.	Välj en mildare smak eller minska mängden förmalet kaffe (max 1 mått).
SÄTT IN BRYGGENHETEN	Brygggruppen är inte korrekt placerad	Sätt in brygggenheten korrekt efter rengöringen.
KALKA AV MASKINEN	Maskinen måste avkalkas.	Följ anvisningarna och proceduren på displayen
KALKA AV MASKINEN: DU HAR ## DRYCKER KVAR.	Maskinen måste avkalkas.	Välj "Underhåll" och sedan "Avkalkning" för att starta avkalkningen. Följ anvisningarna och proceduren på displayen.
BYT VATTENFILTRET	Vattenfiltret är slitet.	Följ anvisningarna på displayen för att byta ut eller ta bort filtret. Följ instruktionerna i sektion "Vattenfilter".
ETT FEL HAR INTRÄFFAT. KONTAKTA DEN TEKNISKA ASSISTANSEN FÖR SUPPORT.	Maskinens insida är mycket smutsig.	Rengör maskinen noggrant invändigt enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring". Om meddelandet fortfarande visas efter rengöring, kontakta Kundtjänst.
FÖRVARA MJÖLKBEHÅLLAREN I KYLSKÅPET	Mjölkbhållaren har stått i maskinen i mer än 20 minuter	Ta bort mjölkbhållaren ur maskinen och ställ den i kylskåpet.
MONTERA MUNSTYCKET PÅ MJÖLKBEHÅLLAREN	Första begäran om en mjölkbaserad dryck	Följ instruktionerna på displayen

15. FELSÖKNING


Problem	Möjlig Orsak	Åtgärd
Kaffet är inte varmt.	En låg kaffetemperatur har ställts in.	Öka kaffetemperaturen i inställningarna.
	Kopporna förvärmades inte.	Värm upp kopporna med varmvatten: välj "Underhåll" och sedan "Sköljning". Kasta bort vattnet och torka kopporna noggrant.
	Maskinen har svalnat eftersom det har gått en viss tid sedan det senaste kaffet tillreddes.	Värm kaffemunstyckena genom att skölja dem: välj "Underhåll" och sedan "Sköljning"
	Maskinen behöver avkalkas	Gör som beskrivs i avsnittet "Avkalkning". Kontrollera därefter vattenhårheten ("Mätning av vattenhårhet") och kontrollera att maskininställningen stämmer överens med den lokala vattenhårheten ("Inställning av vattenhårhet").
Kaffet är svagare eller inte tillräckligt krämigt.	Kaffet är grovmalet.	Vrid justeringsratten för malning ett steg moturs mot "1" medan kaffekvarnen är i funktion. Fortsätt ett steg åt gången tills kaffedistributionen är tillfredsställande. Effekten är endast synlig efter att två koppar kaffe distribuerats (se sektion "Justera kaffekvarnen").
	Kaffet är inte färskt.	Kaffepaketet har lämnats öppet för länge och kaffet har förlorat dess arom.
	Kaffet passar inte.	Använd kaffe för espressomaskiner.
Kaffet distribueras för långsamt eller en droppe åt gången.	Kaffet är för finmalet.	Vrid justeringsratten för malning ett steg medurs mot "7" medan kaffekvarnen är i funktion. Fortsätt ett steg åt gången tills kaffedistributionen är tillfredsställande. Effekten är endast synlig efter att två koppar kaffe distribuerats (se sektion "Justera kaffekvarnen").
Kaffet kommer inte ut ur ett av munstyckena eller inget av dem.	Kaffemunstyckena är igensatta.	Rengör munstyckena med en tandpetare och kör sköljningsproceduren.
Maskinen startar inte	Stickkontakten är inte isatt i eluttaget.	Sätt i stickkontakten i eluttaget.
	Huvudströmbrytaren är inte på.	Tryck in huvudströmbrytaren A1 .
Bryggruppen kan inte tas bort	Maskinen är inte korrekt avstängd	Slå på maskinen genom att trycka in "På/Stand-by" ① tangenten i 3 sekunder.
Vid avslutad avkalkning begär maskinen en tredje sköljning	Under de två sköljningarna har vattentanken inte fyllts på till MAX-nivå	Följ instruktionerna på displayen, men töm först droppkaret för att undvika att vattnet spills ut.
Mjölken kommer inte ut ur mjölkmunstycket	Mjölkebehållarens lock är smutsigt	Rengör mjölkebehållarens lock

Problem	Möjlig Orsak	Åtgärd
Mjölken innehåller stora bubblor och stänker ut ur mjölkmunstycket eller där är lite skum	Mjölken är inte kall nog eller det är inte mellanmjölk eller lättmjölk.	Använd lättmjölk eller mellanmjölk vid kylskåpstemperatur (cirka 5° C). Om resultatet inte är som du önskar, försök med att byta till mjölk från annat mejeri.
	Justeringsratten för skummad mjölk är fel inställd.	Justera genom att följa instruktionerna i sektion "Justera skummängden".
	Mjölkbehållarens lock eller justeringsratten för skummad mjölk är smutsig	Rengör mjölkbehållarens lock och justeringsratten för skummad mjölk enligt beskrivningen i sektion "Rengöra mjölkbehållaren".
	Varmvatten/ångmunstyckets anslutning är smutsig	Rengör munstycket enligt beskrivningen i sektion "Rengöra munstycket till varmvatten/ånga".
Maskinen avger buller eller små ångpuffar medan den inte används	Maskinen är färdig för användning, eller har nyligen stängts av, och kondensat droppar in i den varma nebulisatorn	Detta utgör del av normal funktion. För att begränsa fenomenet, ska droppkaret tömmas.

aeg.com

DEMOLÄGE KOD: 2.4.6.8

För att lämna Demo läge, välj "Inställningar", "Service" och "Demoläge".

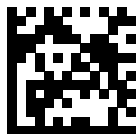

57132C8616_02_1024

