



Electrolux



electrolux.com/register



EW9D787KCE

LV Lietošanas instrukcija | **Žāvēšanas tvertne**



Laipni lūdzam Electrolux pasaulē! Pateicamies jums, ka iegādājāties mūsu ierīci.



Atbilstoši mūsu ilgtspējīguma mērķiem mēs samazinām papīra daudzumu un nodrošinām lietošanas instrukcijas tiešsaistē. Atrodiet pilno lietošanas instrukciju vietnē **electrolux.com/manuals**



Saņemiet lietošanas ieteikumus un brošūras, traucējumu novēršanas, servisa un remonta informāciju vietnē **electrolux.com/support**



Iegādājieties savai ierīcei papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas vietnē **electrolux.com/shop**

Izmaiņu tiesības rezervētas.

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.....	2
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	6
3. PRODUKTA APRAKSTS.....	8
4. TEHNISKIE DATI.....	9
5. VADĪBAS PANELIS.....	10
6. TASTATŪRA UN POGAS.....	12
7. ATKLĀJIET SAVU IERĪCI.....	14
8. PIRMĀ IESLĒGŠANA.....	14
9. 📶 WI-FI — SAVIENOJUMA IESTATĪŠANA.....	14
10. PROGRAMMAS.....	18
11. IESPĒJAS.....	23
12. IEKĀRTAS IESTATĪJUMI.....	27
13. PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES.....	30
14. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....	31
15. PADOMI UN IETEIKUMI.....	34
16. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.....	35
17. PROBLĒMRISINĀŠANA.....	38
18. PATĒRĪŅA LIELUMI.....	40
19. AR VIDĪ SAISTĪTI APSVĒRUMI.....	42

1. ⚠ DROŠĪBAS INFORMĀCIJA



Pirms šīs ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus.

Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Vienmēr glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.



Uzmanību: Ugunsgrēka risks/uzliesmojoši materiāli ierīce satur satur uzliesmojošu gāzi, propānu (R290), gāzi, kas ir videi praktiski nekaitīga. Sargājiet ierīci no liesmām un aizdegšanās avotiem. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur propānu.

1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv nosmakšanas, traumu vai pastāvīgas invaliditātes risks.

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgas personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Bērniem vecumā no 3–8 gadiem un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jālīdz piekļuve ierīcei, ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Neļaujiet bērniem trīs gadu vecumu nerasniegušiem bērniem tuvoties ierīcei, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā pienācīgā veidā.
- Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
- Neļaujiet bērniem atrasties ierīces tuvumā, ja ir atvērtas ierīces durvis.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgā drošība

- Šī ierīce ir paredzēta tikai tādas veļas žāvēšanai mājas apstākļos, kuru ir atļauts žāvēt veļas žāvētājā.

- Neizmantojiet žāvētāja funkciju, ja veļai ir rūpniecisku ķīmikāliju traipi.
- Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas apstākļos un telpās.
- Šo ierīci var izmantot birojos, viesnīcu viesu numuros, pansiju viesu numuros, lauku viesu mājās un citās līdzīgās uzturēšanās vietās, kurās izmantošana nepārsniedz (vidējo) mājsaimniecības lietošanas intensitāti.
- Nemainiet šī produkta specifikāciju.
- Ja veļas žāvētājs tiek novietots uz veļas mazgājamās mašīnas, izmantojiet komplektu žāvētāja novietošanai uz veļas mašīnas. Stiprinājuma komplektu, ko var iegādāties pie pilnvarotā izplatītāja, var izmantot tikai ar pievienotajā instrukcijā norādīto ierīci. Rūpīgi izlasiet to pirms uzstādīšanas (skatiet uzstādīšanas bukletu).
- Ierīci var uzstādīt kā brīvstāvošu ierīci vai zem virtuves darbvirsmas, ievērojot pareizo attālumu (skatiet uzstādīšanas bukletu).
- Neuzstādiet ierīci aiz slēdzamām durvīm, bīdāmām durvīm vai durvīm ar eņģēm pretējā pusē, ja tā rezultātā nevar pilnībā atvērt ierīces durvis.
- Ventilācijas atveri pamatnē nedrīkst aizsegt ar paklāju vai citu grīdas segumu.
- UZMANĪBU: ierīci nedrīkst barot caur ārējo komutācijas ierīci, piemēram, taimerī, vai pievienot to sistēmai, kuru regulāri ieslēdz un izslēdz inženiertehniskā nodrošinājuma sistēma.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas procesa beigās. Pārbaudiet, vai pēc ierīces uzstādīšanas, ir ērti pieejams strāvas kabeļa kontaktspraudnis.
- Nodrošiniet piemērotu gaisa ventilāciju telpā, kurā ir uzstādīta ierīce, lai nepieļautu nevēlamu gāzu un citu degvielu, tostarp atkārtu liesmu ieplūšanu atpakaļ telpā.
- UZMANĪBU! Neuzstādiet ierīci vietā, kur nenotiek gaisa apmaiņa

Ierīce satur satur uzliesmojošu gāzi, propānu (R290), gāzi, kas ir videi praktiski nekaitīga. Sargājiet ierīci no liesmām un aizdegšanās avotiem. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur propānu.

- UZMANĪBU! Sekojiet tam, lai ierīces korpusa vai iebūvētās konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsprostotas.
- UZMANĪBU! Nebojājiet dzesētāja kontūru.
- UZMANĪBU: Nepieskarieties kondensatora metāla režģim ar rokām bez aizsargcimdiem. Pastāv traumu risks. Lietojiet aizsargcimdus.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, tas jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Nepārsniedziet maksimālo ievietojamo veļas svaru — 8,0 kg (skatiet sadaļu “Programmu tabula”).
- Noslaukiet pūkas vai iepakojuma gružus, kas sakrājušies ap ierīci.
- Nedarbiniet ierīci, ja tajā nav ievietots filtrs. Iztīriet pūku filtru pirms vai pēc katras lietošanas reizes.
- Nežāvējiet žāvētājā nemazgātu veļu.
- Priekšmeti, kas piesārņoti ar tādām vielām kā augu cepamā eļļa, acetons, spirts, benzīns, petroleja, traipu tīrītāji, terpentīns, vaski un vaska tīrītāji, pirms žāvēšanas žāvētājā jāizmazgā karstā ūdenī ar palielinātu daudzumu mazgāšanas līdzekļa.
- Veļas žāvētājā nedrīkst žāvēt tādus priekšmetus kā putu gumija (lateksa putas), dušas cepures, ūdensnecaurļaidīgi audumi, priekšmeti ar gumijas oderi un apģērbi vai spilveni, kas pildīti ar gumijas polsterējumu.
- Veļas mīkstinātāji un tamlīdzīgi izstrādājumi jāizmanto tikai atbilstoši veļas mīkstinātāja ražotāja norādēm.
- Izņemiet no apģērbiem visus priekšmetus, kas var izraisīt aizdegšanos, piemēram, šķiltavas un sērkokņus.
- UZMANĪBU: Nekad neapturiet veļas žāvētāja darbību pirms žāvēšanas cikla beigām, izņemot gadījumus, kad visi

priekšmeti tiek ātri izņemti un izklāti, lai izvēdinātos atlikušais siltums.

- Pirms jebkādam apkopes darbībām izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudkontakta no elektrotīkla.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana



Uzmanību: Ugunsgrēka risks/uzliesmojoši materiāli

- Noņemiet visu iesaiņojumu.
- Neuzstādiēt un nelietojiet bojātu ierīci.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Neuzstādiēt ierīci vietā, kur nenotiek gaisa apmaiņa
Ierīce satur satur uzliesmojošu gāzi, propānu (R290), gāzi, kas ir videi praktiski nekaitīga. Sargājiet ierīci no liesmām un aizdegšanās avotiem. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur propānu.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.
- Neuzstādiēt un nelietojiet ierīci vietā, kur temperatūra ir zemāka par 5 °C vai augstāka par 35 °C.
- Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts uzstādīt, jābūt līdzenai, stablai, karstumizturīgai un tīrai.
- Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu cirkulē gaiss.
- Pārvietošanas laikā vienmēr turiet ierīci vertikālā stāvoklī.
- Kad ierīce novietota pastāvīgajā vietā, pārbaudiet, vai tā ir pareizi nolīmeņota, izmantojot spirta līmeņrādi. Ja nepieciešams, noregulējiet kājiņas attiecīgi.

2.2 Pieslēgums elektrotīklam



BRĪDINĀJUMS!

Ugunsgrēka un elektrošoka risks!

- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai

pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.

- UZMANĪBU: Šī ierīce ir paredzēta uzstādīšanai/pievienošanai ēkas zemējuma savienojumam.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu kontaktlīgzdu.
- Nelietojiet daudzkontakta adapterus vai pagarinātājus.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.
- Neaiztieciot strāvas kabeli vai kontaktspraudni ar slapjām rokām.

2.3 Lietošana



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks gūt savainojumus, elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku, apdegumus vai ierīces bojājumus.



Uzmanību: Ugunsgrēka risks/uzliesmojoši materiāli Ierīce satur satur uzliesmojošu gāzi, propānu (R290), gāzi, kas ir videi praktiski nekaitīga. Sargājiet ierīci no liesmām un aizdegšanās avotiem. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur propānu.

- Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājas apstākļos (iekštelpās).
- Nežāvējiet bojātus (saplīsušus, spurainus) priekšmetus, kas satur jebkāda veida polsterējumu.
- Ja veļa ir mazgāta ar traua tīrīšanas līdzekli, pirms žāvēšanas cikla veiciet papildu skalošanas ciklu.
- Žāvējiet tikai tādus audumus, kas ir piemēroti žāvēšanai šāda veida ierīcē.

ievērojiet uz apgērbu informatīvajām etiķetēm sniegtos kopšanas norādījumus.

- Nedzeriet un negatavojiet ēdienu ar kondensāta ūdeni/destilētu ūdeni. Tas var izraisīt veselības problēmas cilvēkiem un dzīvniekiem.
- Nesēdīet un nekāpiet uz atvērtām ierīces durvīm.
- Neizmantojiet ierīci piloši slapju apgērbu žāvēšanai.

2.4 Iekšējais apgaismojums



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu risks.

- Redzamā spektra gaismas diodes gaisma; neskatieties tieši staros.
- Lai nomainītu iekšējā apgaismojuma spuldzi, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

2.5 Aprūpe un tīrīšana



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu un ierīces bojājumu risks.



Brīdinājums! Ugunsgrēka risks/uzliesmojoši materiāli Ierīce satur satur uzliesmojošu gāzi, propānu (R290), gāzi, kas ir videi praktiski nekaitīga. Sargājiet ierīci no liesmām un aizdegšanās avotiem. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur propānu.

- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet ūdens smidzinātāju un tvaika tīrītāju.
- Tīriet ierīci ar mitru mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
- Ievērojiet piesardzību, tīrot ierīci, lai nepieļautu dzesēšanas sistēmas bojājumus.

2.6 Kompresors



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ierīces bojājumu risks.

- Kompresors un tā sistēma jāvērtē ir uzpildīts ar īpašu vielu, kas nesatur fluoru – hlору – oglekļahidrātus. Sistēmai jāpaliek noslēgtai. Sistēmas bojājumi var izraisīt šķidruma noplūdi.

2.7 Serviss

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašrocīgi veikti remontdarbi vai remontdarbi, kurus veikušas neprofesionālas personas, var radīt apdraudējumu, un garantija var zaudēt spēku.
- Turpmāk minētās rezerves daļas pieejamas vismaz 10 gadus pēc modeļa ražošanas pārtraukšanas: blīves un paplāksnes, slēdži un sviras, kondensāta sūkņi, durvju bloķēšanas mehānismi, motori un motoru birstes, transmisijas starp motoru un tvertni, ventilatori un ventilatoru ritentiņi, tvertnes un gultņi, ūdens caurules un saistītais aprīkojums, tostarp šļūtenes, vārsti un filtri, kabeļu un slēdži, iespiestas shēmas, elektroniski displeji, termostati un temperatūras sensori, programmatūras atjauninājumi (tostarp programmas atiestatīšanai), atsperes, sildītāji un sildelementi, drošinātāji (atsevišķi vai kopā), motora kondensators, spriegošanas rullīši, durtiņas, durtiņu blīvējums, durtiņu rokturi, durvju bloķēšanas komplekti un enges, jēlkokvilnas filtri, gaisa filtri, plastmasas perifērijas, kondensāta tvertnes. Jūsu valstī var tikt piemērots ilgāks laiks. Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no šīm rezerves daļām ir pieejamas tikai profesionāliem remontētājiem un ka ne visas rezerves daļas der visiem modeļiem.
- Informācija par šajā produktā esošo lampu (lampām) un atsevišķi nopērkamajām rezerves lampām: Šīs lampas ir paredzētas ekstremāliem fiziskajiem apstākļiem, piemēram, temperatūrai, vibrācijai, mitrumam, mājāsaimniecības ierīcēs vai paredzētas informēšanai par ierīces darbības statusu. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un

nav piemērotas mājssaimniecības telpu apgaismojumam.

2.8 Likvidēšana



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu un nosmakšanas risks.




Brīdinājums! Ugunsgrēka risks/
materiāla kaitējuma un ierīces bojājumu risks.

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves un ūdens padeves.

- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Ierīce satur uzliesmojošu gāzi (R290). Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā pareizi atbrīvoties no ierīces.
- Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
- Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

3. PRODUKTA APRAKSTS

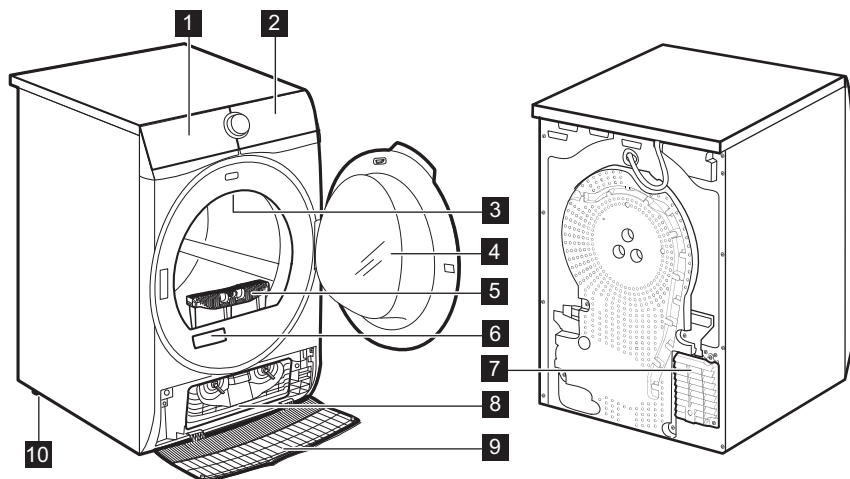


- 1 Ūdens tvertne
- 2 Vadības panelis
- 3 Ierīces iekšējais apgaismojums
- 4 Ierīces durvis
- 5 Filtrs
- 6 Tehnisko datu plāksnīte
- 7 Gaisma plūsmas atveres
- 8 Kondensatora vāks

- 9 Kondensatora pārsegu
- 10 Regulējamas kājiņas



Veļas ievietošanas atvieglošanai vai durtiņu virziena maiņas atvieglošanai. (Skatīt atsevišķu lietošanas instrukciju).

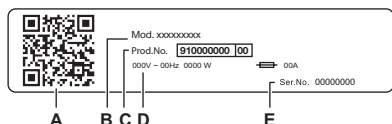

Ražotāja plāksnītē norādīts:

- A. QR kods
- B. modeļa nosaukums
- C. produkta numurs
- D. elektriskie raksturlielumi
- E. sērijas numurs

Noskenējiet **QR kodu** ar kameru, lai no lietotņu veikala lejupielādētu lietotni savā viedierīcē, un veiciet norādītās darbības. Reģistrējiet savu produktu un izmantojiet visas tā iespējas.

- Pieklūstiet ierīces informācijai, dokumentācijai un rakstiem par to, kā izmantot labākās funkcijas (lieto-tāja rokasgrāmata pieejama arī vietnē **electrolux.com/manuals**)
- Saņemiet lietošanas padomus, problēmu novēršanu, apkopes un remonta informāciju (pieejami arī vietnē **electrolux.com/support**)
- Iegādājieties papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas savai ierīcei (pieejams arī vietnē **electrolux.com/shop**)


3.1 Elektrotīkla savienojums

Ierīces uzstādīšanas beigās jūs varat pieslēgt spraudkontakta kontaktligzdai.

Nepieciešamie elektroenerģijas parametri ir norādīti datu plāksnītē un sadaļā "Tehniskie dati". Pārbaudiet, vai tie ir saderīgi ar elektrotīkla parametriem.

Pārbaudiet, vai mājas elektrotīkls ir piemērots ierīces maksimālajai jaudai, ņemot vērā arī visas citas ierīces, kuras var tikt izmantotas.

Pieslēdziet ierīci saņemtai kontaktligzdai.

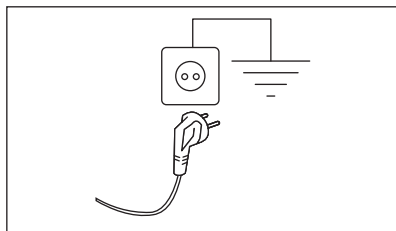

Strāvas padeves kabelim ir jābūt viegli sniedzamam pēc ierīces uzstādīšanas.

Lai veiktu jebkādu elektrisko darbu, kas nepieciešams šīs ierīces uzstādīšanai, sazinieties ar mūsu pilnvaroto servisa centru.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem un traumām, kas rodas minēto drošības pasākumu neievērošanas dēļ.


4. TEHNISKIE DATI

Augstums x platums x dziļums	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Maks. dziļums, kad ierīces durvis atvērtas	110,2 cm
Maks. platums, kad ierīces durvis atvērtas	94,8 cm
Pielāgojams augstums	85,0 cm (+ 1,5 cm – kājiņu pieregulēšana)

Veļas tilpnes tilpums	118 l
Maksimālais veļas daudzums	8,0 kg
Spriegums	230 V
Frekvence	50 Hz
Akustiskā skaņas emisija žāvēšanas cikla Eco programmai ar maksimālu ielādi	60 dB(A)
Kopējā jauda	600 W
Lietojuma veids	Mājsaimniecība
Atļautā apkārtējās vides temperatūra	no +5 līdz +35°C
Aizsargapvalka nodrošinātais aizsardzības līmenis pret cieto daļiņu un mitruma iedarbību, izņemot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aizsardzības pret mitrumu	IPX4
Dzesētāja gāzes apzīmējums	R290
Aukstumaģenta svars	0,149 kg

5. VADĪBAS PANELIS

5.1 Vadības panelis

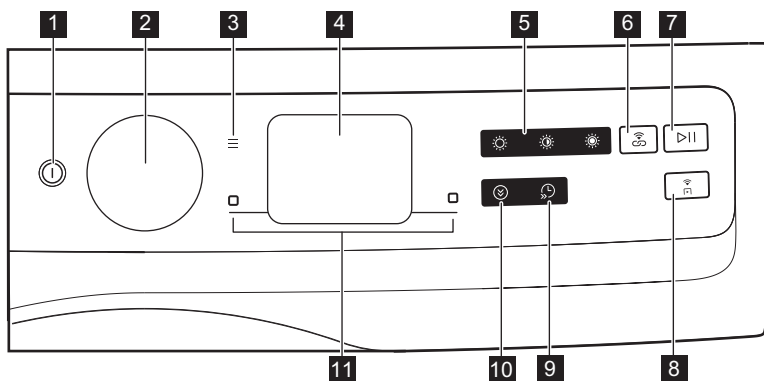

- 1** ① Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 2** Programmu ripas pārslēgs
- 3** ≡ Izvēlnes skārienaustiņš
- 4** Displejs
- 5** Tieša piekļuve sausuma pakāpei:
 - ☀️ Ļoti sauss skārienpoga
 - ☀️ Ievietot skapī skārienpoga

- ☀️ Gludināšanai skārienpoga
- 6** 🔄 SyncDry skārienpoga
- 7** ▶|| Sākt/Pauze skārienpoga
- 8** 📶 Attālināta palaišana skārienpoga
- 9** ⌚ Laika taupīšana skārienpoga
- 10** ♻️ Enerģijas taupīšana skārienpoga

- 11**  Programmējamās pogas:
- Labā programmējamā poga
 - Kreisā programmējamā poga



Nospiediet skārienjutīgās pogas ar pirkstu simbola zonā vai vietā, kur atrodas iespējas nosaukums. Rīkojoties ar vadības paneli, nevalkājiet cimdus. Rūpējieties par to, lai vadības panelis vienmēr būtu tīrs un sauss.

5.2 SmartSelect

Šī jaunā saskarnes zona ir izstrādāta ar mērķi palīdzēt lietotājam veikt ilgtspējīgas izvēles un nodrošināt uzlabotu un tiešu veidu, kā ar minimālu piepūli izvēlēties ciklus un iespējas. Norāde par ilgtspēju tiks sniegta, izmantojot SmartLeaf indikatoru (skatiet sadaļu *Vadības panelis: SmartLeaf atsauksmes*).



Papildinformāciju skatiet SmartSelect sadaļā “Programmu pārslēgs un pogas”.

5.4 Galveno simbolu apzīmējumi

Simbols	Apraksts	Simbols	Apraksts
	Indikators SmartLeaf		Izslāses indikators.
	pretburzības indikators.		īpaši klusa darbības režīma indikators.
	Wi-Fi savienojuma indikators.		bērnu drošības funkcija ieslēgta.
	beigu laika indikators.		indikators: <i>notīriet filtru</i>
	Paziņojuma indikators.		indikators: <i>pārbaudiet siltummaini</i>
	Indikators: <i>iztukšojiet ūdens tvertni</i>		

5.3 SmartLeaf atsauksmes

SmartLeaf informācija parāda, cik energoefektīva ir programma, pamatojoties uz enerģijas patēriņu, kas svērts, ņemot vērā programmas nominālo ietilpību.

Ir četri dažādi SmartLeaf informācijas līmeņi, kas norādīti ar lapas ikonu:

1. Ja displejā vai lietotnē nav izgaismota neviena lapa, tas norāda uz vidējo patēriņa līmeni vai norāda, ka informāciju sniegt nav iespējams (cikliem, kuru pamatā ir laika atskaite).
2.  viena lapa norāda uz labu enerģijas patēriņa līmeni.
3.  divas lapas norāda uz ļoti labu enerģijas patēriņa līmeni.
4.  trīs lapas norāda vislabāko patēriņa līmeni.

6. TASTATŪRA UN POGAS

6.1 Ievads



Iespējas/funkcijas nav pieejamas ar visām žāvēšanas programmām. Pārbaudiet iespēju/funkciju un žāvēšanas programmu saderību sadaļā "Iespēju tabula". Iespēja/funkcija var izslēgt citu, šajā gadījumā ierīce neļaus jums iestatīt nesavienojamas iespējas/funkcijas.



Attēls ir tikai norādei un tas var atšķirties atkarībā no žāvētāja modeļa.

6.2 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Piespiediet un turiet piespiestu šo taustiņu dažas sekundes, lai aktivizētu vai deaktivizētu ierīci. Ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, atskan īpaša skaņa, gaismas un displejs ieslēdzas un Sākt/Pauze pogas diode mirgo.

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, sistēmai jāiestata ierīce.



Noklusējuma atlasītā programma, ieslēdzot ierīci, vienmēr ir Eco programma, arī pēc aktivizēšanas pēc gaidīšanas režīma.

6.3 Programmu pārslēgs

Grozot programmu kontrolslēdzi, ir iespējams atlasīt vēlamo programmu.

6.4 Izvēlne

Pieskarities pogai, lai atvērtu iespēju.

Menu

Turn dial to
navigate

Pagrieziet programmu pogu, lai pārvietotos. Lai aktivizētu/deaktivizētu iespēju, pieskarities labā programmējamā taustiņa skārienpogai.


Lai izietu no izvēlnes lietotājam, jāveic šādas darbības:

- vēlreiz nospiediet izvēlnes pogu;
- nospiediet ātrās izvēles taustiņu;
- nospiediet tālvadības pogu;
- uzgaidiet 10 sekundes.

6.5 Labais/kreisais programmējamie taustiņi

Divas programmējamo taustiņu pogas atrodas displeja labajā un kreisajā pusē.

Pieskarities labajam programmējamajam taustiņam, lai aktivizētu darbību, kas tiek parādīta displeja labās puses apakšā (piemēram, Pabeigt pēc, atgriezties izvēlnē...).

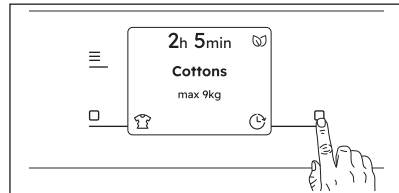

Pieskarities kreisajam programmējamajam taustiņam, lai aktivizētu darbību, kas parādās displeja kreisās puses apakšā (piemēram, papildu pretburzīšanās, Vilna programmas beigu sausuma pakāpe, aktivizēt vai deaktivizēt iespēju).



6.6 ▷|| Sākt/Pauze

Pieskarieties taustiņam ▷|| Sākt/Pauze, lai iedarbinātu, pauzētu ierīci vai pārtrauktu ieslēgto programmu.

6.7 📶 Attālināta palaišana

Ātri pieskaroties šai pogai 📶, tiek aktivizēta funkcija Attālinātā palaišana, kas ļauj jums attālināti palaist, paust un apturēt ierīces darbību.

Iedegas saistītā diode un displejā parādās attiecīgā ikona.

Lai izietu no šī stāvokļa, vēlreiz pieskarieties pogai; attiecīgā ikona to izslēdz.



Ja durvis ir atvērtas, Attālināta palaišana ir deaktivizēta.

6.8 SmartSelect

Sausuma pakāpes

Vienkārša tieša piekļuve sausuma pakāpei ar vienu pieskārienu.

Iespējamās trīs žāvēšanas iespējas.

1. ☀ Gludināšanai
Šo iespēju ieteicams izmantot gludināšanai piemērotu apģērbu žāvēšanai.
2. ☀🔥 Ievietot skapī
Tas ir noklusējuma žāvēšanas līmenis, kas izvēlēts lielākajai daļai programmu, un tas ir ieteicams apģērbu uzglabāšanai.
3. ☀🔥🔥 Ļoti sauss
Šī iespēja ir ieteicama dvieļiem.



Lai aktivizētu kādu no šīm iespējām, pagrieziet pārslēgu, lai izvēlētos vajadzīgo programmu. Noklusējuma sausuma pakāpes ikona iedegta. Lai to mainītu, pieskarieties piesaistītajai ikonai.

🕒 Energijas taupīšana

Šī iespēja samazina cikla enerģijas patēriņu tikai automātiskajās žāvēšanas programmās.

Iestatot, iedegas attiecīgās pogas LED indikators un cikla laika cipari rāda atjaunināto cikla ilgumu.

🕒 Laika taupīšana

Šī iespēja samazina cikla ilgumu tikai automātiskajās žāvēšanas programmās.

Pēc iestatīšanas cikla laika cipari rāda atjaunināto cikla ilgumu formātā "stundas : minūtes".



Izvēloties Laika taupīšana iespēju, var palielināties kompresora trokšnis.

📶 SyncDry

Šī funkcija ļauj veļas žāvētājam automātiski iestatīt vispiemērotāko programmu, kas atbilst pēdējai, tikko pabeigtajai mazgāšanas programmai. Jums tikai jāpalaiz žāvēšanas programma, kad veikta veļas ielāde žāvētājā. Veļas žāvētājam, nav jāveic citi programmu vai iespēju iestatījumi.

Kad mazgāšanas programma ir beigusies, veļas mašīna, izmantojot mājas maršrutētāja Wi-Fi, nosūta programmas datus uz Electrolux Mākoni un uz jūsu veļas žāvētāju.



Lai lietotu funkciju SyncDry, Electrolux veļas žāvētājam un veļas mašīnai ir jābūt savienotiem pāri ar mūsu lietotni.

Lai ieslēgtu funkciju:

1. Kad mazgāšanas cikls ir beidzies, pārvietojiet tīro veļu uz veļas žāvētāju.
2. Pieskarieties pogai **SyncDry**.
3. Ierīce izgūst datus no mākoņa.
4. Displejs automātiski atjaunināsies ar ieteicamo programmu. Ja datu saņemšana nav veiksmīga, pēc 10 sekundēm LED izslēdzas, un ierīce atskaņo kļūdas skaņas signālu. Tad tiek atjaunota iepriekš atlasītā programma.

5. Pieskarieties pogai  Sākt/Pauze, lai sāktu žāvēšanas procesu.



Kad programma **SyncDry** ir iestatīta, lietotājs joprojām var mainīt iespējas vai izvēlēties citu programmu, pagriežot pogu vai izmantojot LIETOTNI. Šādos gadījumos pogas **SyncDry LED** indikators izslēgsies, lai norādītu, ka izvēlēta programma vairs nav ieteiktā. **SyncDry** automātisko programmu var izvēlēties atkal, nospiežot attiecīgo pogu, kamēr dati ir pieejami Cloud mākonī.

7. ATKLĀJIET SAVU IERĪCI

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, displejā tiek sniegta informācija par ierīci.

Ja lietotājs to izlaida pirmās ieslēgšanas laikā, tā atkal parādīsies nākamajā


ieslēgšanas reizē pēc ieslēgšanas. Ja lietotājs izlaiž to otro reizi, tā vairs neparādās.

8. PIRMĀ IESLĒGŠANA

Kad jūs pirmo reizi ieslēdzat ierīci, jums jāiziet sākotnējā iestatīšanas procedūra.

8.1 Valodas iestatīšana

Ritīniet valodu sarakstu, pagriežot regulatoru, lai atrastu vēlamu valodu, un atlasiet to, nospiežot labo programmējamo taustiņu.

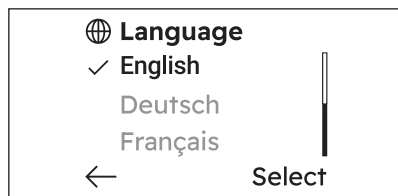

Pagriežot pogu, izvēlēta valoda būs redzama baltā krāsā.

9. WI-FI — SAVIENOJUMA IESTATĪŠANA

Šajā sadaļā aprakstīts, kā pieslēgt viedierīci Wi-Fi tīklam un savienot to ar mobilo ierīci.

Ar šīs funkcijas palīdzību jūs varat saņemt paziņojumus, uzraudzīt un pārvaldīt žāvētāju no mobilās ierīces.


Wi-Fi funkcija kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir izslēgta.

Lai pieslēgtu ierīci, kas ļaus jums baudīt pilnu funkciju un pakalpojumu klāstu, jums nepieciešams:

- bezvadu tīkls mājās ar iespējotu interneta pieslēgumu;
- bezvadu tīklam pieslēgta mobilā ierīce.

Frekvence	2,412 – 2,472 GHz Eiropas tirgum
Protokols	IEEE 802.11b/g/n
Maksimālā jauda	<20 dBm
Šifrēšana	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR kods uz tehnisko datu plāksnītes

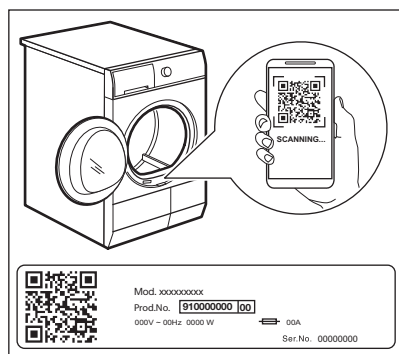

QR kodu var izmantot divos veidos:

- Noskenējiet QR kodu ar iebūvēto kameras lietotni, lai lietotņu veikalā lejupielādētu mūsu lietotni savā viedierīcē, un veiciet norādītās darbības.
- Savienojuma izveidošana starp ierīci un viedierīci procesa vienkāršošanai. Noskenējiet QR kodu, izmantojot mūsu lietotnē integrēto QR kodu skeneri.

9.2 Mūsu lietotnes instalēšana

Pieslēdzot žāvētāju pie lietotnes, turiet viedierīci iekārtas tuvumā.

Pārlicinieties, ka Jūsu viedierīce ir savienota ar bezvadu tīklu.

1. Dodieties savā ierīcē uz App Store vai noskenējiet QR kodu (*skatiet sadaļu "QR kods uz ražotāja plāksnītes"*).
2. Lejupielādējiet un instalējiet mūsu lietotni.
3. Startējiet lietotni. Izvēlieties valsti un valodu un pierakstieties ar savu e-pasta adresi un paroli. Ja jums nav konta, izveidojiet jaunu, izpildot mūsu lietotnē sniegtos norādījumus.


9.3 Žāvētāja bezvadu savienojuma konfigurēšana

Lejupielādējiet un instalējiet mūsu lietotni savā viedierīcē.




Varat arī konfigurēt žāvētāja bezvadu savienojumu, nospiežot Attālināta palaišana taustiņu aptuveni 5 sekundes.

1. Mūsu lietotnē pieskarieties pie **Pievienot ierīci** un izpildiet tajā sniegtos norādījumus ierīces pievienošanai.
2. Dažas sekundes piespiediet **Ieslēgt/izslēgt taustiņu**, lai ieslēgtu ierīci.
3. Pieskarieties **Izvēlnes** programmējamam taustiņam , pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzams **Iestatījumi**.

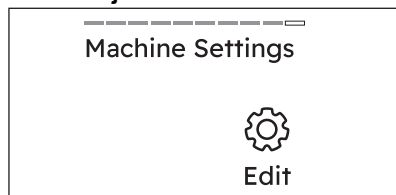


4. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam , lai atvērtu ierīces iestatījumus.
5. Pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzams **Wifi** ekrāns.

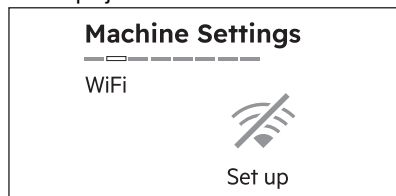


6. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam , lai iestatītu Wi-Fi savienojumu.

Bezvadu modulis sāk aktivizēties. Lai tas aktivizētos, var būt nepieciešamas aptuveni 10 sekundes.

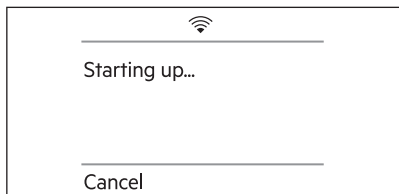


Kad bezvadu modulis ir gatavs, parādās šāds ekrāns (**iespējams izveidot savienojumu**):

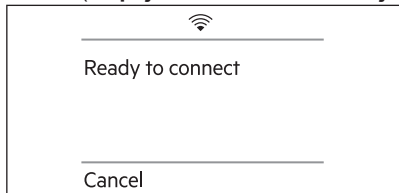

Piekluves punkts būs atvērts aptuveni 5 minūtes.

7. Konfigurējiet mūsu lietotni savā viedierīcē.

Ja savienojamība ir konfigurēta, parādās šāds ekrāns (**Savienojums ir veiksmīgs**):

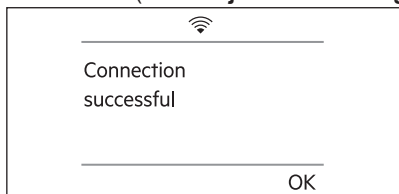

8. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ☐ (**Labi**), lai atgrieztos sākuma ekrānā.



Ik reizes ieslēdzot ierīci, tai būs nepieciešamas 10 sekundes, lai automātiski pieslēgtos tīklam.

Savienojuma izveide ar citu tīklu (piekluves punkta atkārtota atvēršana)


Katru reizi, kad lietotājs pieskarsies , Attālināta palaišana taustiņam un 5 sekundes turēs to nospiestu, piekluves punkts tiks atvērts un pārraidīts. Šajā brīdī saņemtie jaunie tīkla piekluves dati aizstās iepriekš saglabātos datus, un pēc tam ierīce izveidos savienojumu ar jauno Wi-Fi tīklu.

9.4 Wi-Fi izslēgšana




Ja lietotājs nolemj vairs nepieslēgt ierīci Wi-Fi tīklam, viņš var pieskarties  Attālināta palaišana taustiņam un turēt to nospiestu 10 sekundes, un ierīce tiks atiestatīta un izslēgta.


1. Dažas sekundes piespiediet ieslēgt/izslēgt taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Pieskarieties **Izvēlnes** programmējamam taustiņam , pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzams **Iestatījumi**.

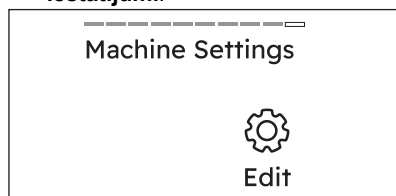

3. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ☐, lai atvērtu ierīces iestatījumus.
4. Pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzams **Wifi** ekrāns.

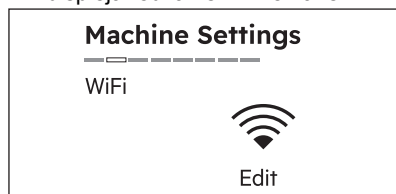


5. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ☐, lai rediģētu WiFi savienojumu.
6. Pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzams **Atiestatiet tīklu** ekrāns.

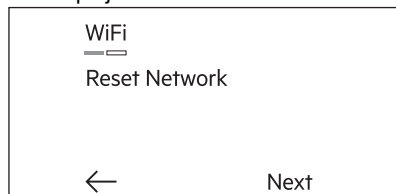


7. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ☐ (**Nākamais**).

Uznirst šāds ekrāns (**Atiest. tīkla pierakst. inform.?**):

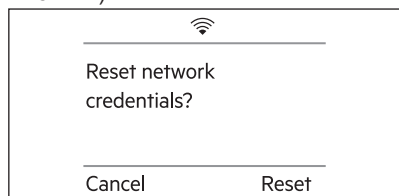


8. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ☐ (**Atiestatīt**), lai apstiprinātu savu izvēli.

Tiek veikta tīkla akreditācijas datu atiestatīšana.

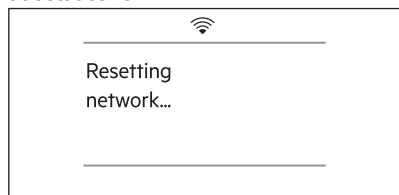


Pēc dažām sekundēm parādās šāds ekrāns (**Tīkls atiestatīts**):

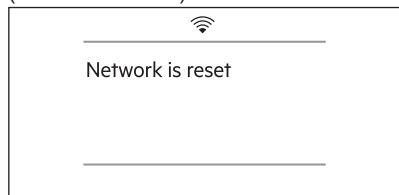


9.5 Tīkla informācija

Kad lietotne ir instalēta un bezvadu savienojums ir izveidots, varat pārbaudīt dažus datus par savienojumu un tīklu.


1. Dažas sekundes piespiediet ieslēgt/izslēgt taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Pieskarieties **Izvēlnes** programmējamam taustiņam , pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzams **Iestatījumi**.

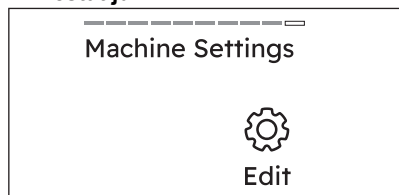

3. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ☐, lai atvērtu ierīces iestatījumus.
4. Pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzams **Wifi** ekrāns.

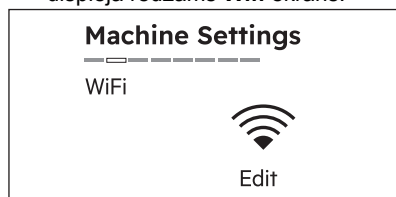


5. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ☐, lai atvērtu šādu ekrānu:

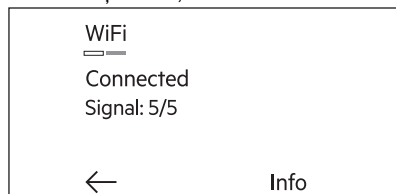

šeit jūs varat pārbaudīt:

- Savienojuma statusu (piemēram **Notiek iesl.**, **Nevar izveidot savienojumu**, **Savienojums izveidots**)
- Signāla stiprums

6. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ☐ (**Informācija**), lai atvērtu šādu ekrānu:

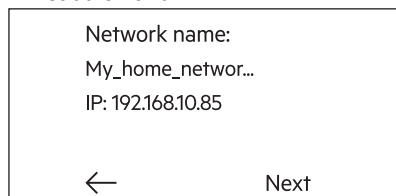

šeit jūs varat pārbaudīt:

- Tīkla nosaukums
- IP jūsu žāvētāja adrese

7. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ☐ (**Nākamais**), lai atvērtu šādu ekrānu:

MAC:

48:c2:9a:37:41:d3



šeit jūs varat pārbaudīt:

- MAC jūsu žāvētāja adrese

8. Dažas reizes pieskarieties kreisajam programmējamajam taustiņam  () , lai atgrieztos ierīces iestatījumu ekrānā.

9.6 Attālināta palaišana

Ātri pieskaroties šai pogai , tiek aktivizēta funkcija Attālinātā palaišana, kas ļauj jums attālināti palaist, paust un apturēt ierīces darbību.

Iedegas saistītā diode un displejā parādās attiecīgā ikona.

Lai izietu no šī stāvokļa, vēlreiz pieskarieties pogai; attiecīgā ikona to izslēdz.



Ja durvis ir atvērtas, Attālināta palaišana ir deaktivizēta.

Turiet nospiestu šo pogu ilgāku laiku, lai veiktu divas citas funkcijas:

- turiet to nospiestu 5 sekundes, lai izveidotu savienojumu ar citu tīklu.
- turiet to nospiestu 10 sekundes, tiklīdz atskan dubults pīkstiens, lai izslēgtu WiFi.

9.7 Bezvadu atjaunināšana



BRĪDINĀJUMS!

Ir ļoti vēlams neizslēgt un neatvienot ierīci no elektrotilka atjaunināšanas laikā.

Lietotne var piedāvāt atjauninājumu jaunu funkciju lejupielādei.

Atjauninājumu var pieņemt tikai, izmantojot lietotni.

Ja darbojas kāda programma, lietotne paziņo, ka atjaunināšana sāksies pēc programmas beigām.

Atjaunināšanas laikā displejā parādās šāds ziņojums: **Neizslēdziet ierīci**

Ierīce būs atkal lietojama pēc atjaunināšanas pabeigšanas, netiks parādīts nekāds paziņojums par veiksmīgu atjaunināšanu.

Ja rodas kļūda, displejā parādās šāds uznirstošais ziņojums: **Atjaunināšana**

neizdevās. Nospiediet  (**Labi**) labo programmējamā taustiņu, lai atgrieztos normālā lietošanā.

9.8 Wi-Fi vienmēr ieslēgts

Funkciju "Wi-Fi vienmēr ieslēgts" var aktivizēt tikai, izmantojot mūsu lietotni.

Šī funkcija saglabā ierīces savienojumu ar tīklu pat tad, ja ierīce ir izslēgta, lai to vienmēr varētu attālināti pamodināt un pārvaldīt no jūsu ierīces.

Indikators  iedegas un izslēdzas ar pārtraukumiem.

Ierīci ir iespējams ieslēgt, nospiežot  ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai izmantojot lietotni.



Funkcija Wi-Fi vienmēr ieslēgts var ietekmēt elektroenerģijas patēriņu. Pēc noklusējuma funkcija "Wi-Fi vienmēr ieslēgts" ir atspējota.


10. PROGRAMMAS

10.1 programmas informācija

Griežot programmu pārslēgu vēlamās programmas izvēlei, iespējams parādīt programmas informācijas ekrānu.

Ja ir informācija par programmu,  informācijas ikona ir redzama apakšējā labajā stūrī.

- Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam 

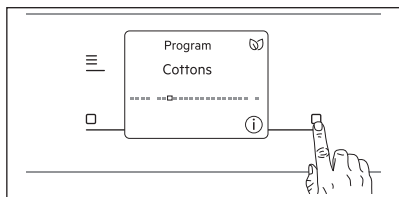

Parādās informācijas ekrāns, un to var noraidīt, nospiežot **Labi** vai tas automātiski pazūd pēc dažām sekundēm.

10.2 Programmu tabula

Programmas	Veļas daudzums ¹⁾	Īpašības / auduma atzīme ²⁾
Eco ³⁾⁴⁾	8,0 kg	Programma piemērota mitras kokvilnas veļas žāvēšanai un ir visefektīvākā programma mitras kokvilnas veļas žāvēšanai nepieciešamā elektroenerģijas patēriņa ziņā. Sausuma pakāpe nav pielāgojama un ir iestatīta pēc noklusējuma levietot skapi/gatava uzglabāšanai. /
MixCare	6,0 kg	No kokvilnas, kokvilnas un sintētiskas sajaukuma un sintētiskas audumiem izgatavotu apģērbu sajaukums. /
Kokvilna	8,0 kg	Programma baltiem un krāsainiem kokvilnas izstrādājumiem. Noklusējuma iestatījums ir sausuma līmenis "gatavs glabāšanai". /
Sintētika	4,0 kg	Jauktiem apģērbiem, kas galvenokārt satur sintētiskās šķiedras, piemēram, poliesterus, poliamīdus utml. /
Smalkā veļa	2,0 kg	Ieteicama patiesi smalkiem audumiem, tādiem kā viskoze, mākslīgais zīds, akrils un to sajaukumi. /
Vilna	1,0 kg	Maigi izžāvē veļas mašīnā un ar rokām mazgājamus vilnas apģērbus. Nekavējoties izņemiet apģērbu, kad programma ir beigusies.
Rapid 3Kg	3,0 kg	Ātrais cikls ikdienas kokvilnas, kokvilnas un sintētiskas sajaukuma un sintētiskas apģērbiem. Ideāli piemērots viegliem apģērbiem. /
Gultas veļa XL	4,5 kg	Žāvē līdz pat trim gultas veļas komplektiem vienlaikus. Samazina lielu veļas gabalu savērpšanos vai sapišanos, nodrošinot, ka katrs veļas gabals sasniedz vienmērīgu sausumu bez mitriem plankumiem. /
Džinsi	4,0 kg	Veic dziju džinsu un citu blīvu audumu apģērba žāvēšanu pat biežākās vietās, piemēram, kabatās, vilēs un aprocēs, samazinot iekēršanos. /

Programmas	Veļas daudzums ¹⁾	Īpašības / auduma atzīme ²⁾
Virsdrebes 	2,0 kg	Uztur funkcionalitāti ārtelpām paredzētu apģērbu, kas ražots no tehniskā tekstila, un atjauno ūdens atgrūšanu ūdensnecaurlaidīgām jakām un kombinētajām jakām ar izņemamu odēri (kas piemērotas žāvēšanai veļas žāvētājā). /   
Dūnu jakas 	2,0 kg	Automātiska programma, kura precīzi izžāvē iekšējo polsterējumu pat jakām ar spalvām, dūnām vai sintētisko pildījumu. Uztur apģērba izskatu un termisko funkcionalitāti /   
Sporta apģērbs	4,0 kg	Izžāvē sporta apģērbus, kas ražots no sintētiskajām šķiedrām, tostarp, poliestera, elastāna, to maisījuma un poliamīda. /   
1 apģ. ātrā mazgāš.	1 vienums	Īpaši izstrādāts, lai ātri izžāvētu vienu veļas gabalu vai ļoti mazu apjomu, ko jums nepieciešams uzvilkt pēc iespējas ātrāk. /   
Zīds 	0,5 kg	Saglabā formu smalkai veļas mašīnā un ar rokām mazgājamā zīda drēbēm, samazina burzīšanos, izmantojot nedaudz siltu gaisu un maigas kustības. /   
Higiēna 	5,0 kg	Žāvē un sanitāri apstrādā jūsu apģērbus un citus izstrādājumus, pastāvīgi uzturot temperatūru virs 60 °C un tādējādi likvidējot 99,9 % baktēriju un vīrusu ⁵⁾ . Piezīme: Šis cikls jāizmanto tikai mitriem izstrādājumiem. Nav piemērots smalkiem izstrādājumiem. /  
Vieglai gludin.	2,0 kg	Samazina burzīšanos mazam daudzumam kokvilnas, sintētiskas un jaukta satura audumu apģērbiem vieglākai gludināšanai. Iespējami divi žāvēšanas līmeņi: Gludināšanai — atstāj apģērbus nedaudz mitrus, lai to varētu gludināt vai izkārt; un Skapim — pilnībā izžāvē drēbes. /   

Programmas	Veļas daudzums ¹⁾	Īpašības / auduma atzīme ²⁾
Atsvaidzināšana	1,0 kg	Tikai sausiem apģērbiem Īss zemas temperatūras cikls, kas palīdz izvēdināt nepatīkamos aromātus no neliela apģērbu daudzuma. Paredzēts arī sausām drēbēm, kuras tikušas glabātas ilgu laiku. 

- 1) Maksimālais svars attiecas uz vienumiem sausā veidā.
- 2) Audumu apzīmējumu nozīmi skatiet sadaļā *PADOMI UN IETEIKUMI: Veļas sagatavošana*.
- 3) Šī atsaucies programma tiek izmantota, lai novērtētu ierīces atbilstību Apvienotās Karalistes ekodizaina un energomarķējuma noteikumiem, Regulai (ES) 2023/2533 un Regulai (ES) 2023/2534. Šī programma var izžāvēt kokvilnu no 60 % sākotnējā mitruma līmeņa līdz galīgajam mitruma līmenim 0 %.
- 4) Eco programma ir līdzvērtīga "Kokvilna Eco", kas ir "Standarta kokvilnas programma" saskaņā ar ES Komisijas regulu Nr. 392/2012. Piemērots risinājums normālas un slapjas kokvilnas vēlas žāvēšanai.
- 5) . Pārbaudes veiktas attiecībā uz zarnu nūjiņām (*Escherichia coli*), raugveida sēnītēm (*Candida albicans*) un MS2 bakteriofāgu. Neatkarīgas pārbaudes 2021. gadā veica Swisstatest Testmaterialien AG (testa ziņojuma nr. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care – Zaļš




Šis veļas mazgājamās mašīnas vilnas žāvēšanas ciklu pārbaudīja un par labu atzina uzņēmums "Woolmark Company". Šis cikls ir piemērots, lai žāvētu vilnas izstrādājuma apģērbus, kuriem uz etiķetes norādīts, ka tie jāmazgā ar rokām, ar noteikumu, ka tie mazgāti, izmantojot Woolmark apstiprinātu mazgāšanas ciklu apģērbiem, kas jāmazgā ar rokām, un izžāvēti saskaņā ar šīs iekārtas ražotāja instrukcijām. M2520 Woolmark simbols daudzās valstīs ir atzīts par sertifikācijas zīmi.

10.3 Papildu programmas

Programmu saraksta beigās ir viena pozīcija, kurā iespējams pāriet uz sekundāro sarakstu, ko sauc par **Vairāk programmu**.



Ja **Vairāk programmu** ekrānā pēdējā pozīcijā vairs nav programmu, Vairāk vietā ekrānā būs iespēja **Atiestatīt**.

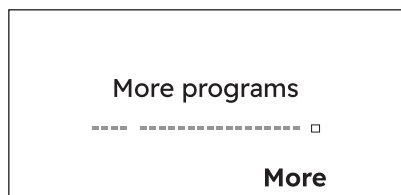

Nospiediet labo programmējamo taustiņu blakus **Vairāk** norādei, lai atvērtu papildu programmu sarakstu. Navigācija šajā sarakstā darbojas tāpat kā navigācija galvenajā sarakstā.

Lai atgrieztos galvenajā sarakstā, pagrieziet rotējošo pogu pa kreisi uz **Atpakaļ uz galv. sar.** pozīciju un nospiediet kreiso programmējamo taustiņu blakus **Atpakaļ** indikācijai.

Back to main list

□ ----- □

Back

Noklusējuma papildu programmu saraksts

Mūsu lietotne sniedz **plašu izvēli ar papildu programmām**. Izveidojiet savienojumu ar mūsu lietotni un varēsiet izvēlēties programmu, kuras visvairāk atbilst jūsu vajadzībām.



Programmu nosaukumi var mainīties atkarībā no tirgus prasībām bez iepriekšēja brīdinājuma. Lietotnē varat atrast pilnu aprakstu katrai programmai.

Sega	Pretalerģisks tvaiks
Dvielī	Apģērbs ar mājdzīvnieku spalvām
Žāvēšanas plaukts	Spilvens
Treniņtērps	Zīdaiņu apģērbi
Futbola/regbija apģērbs	Lins
Slēpošanas apģērbs	Aizkari

Atiestatīt papildu programmu sarakstu uz sākotnējo noklusējumu

Papildu programmu saraksta beigās, ja lietotājs lietotnē ir pielāgojis programmu

sarakstu, ir iespēja to atiestatīt uz rūpnīcas noklusējuma sarakstu.

1. Pagrieziet programmu pārslēgu līdz **Vairāk programmu** ekrāna beigām. Displejā redzams **Atiestatīt sarakstu** ekrāns.

Reset list

----- □

Reset

2. Pieskaroties labajam programmējamam taustiņam ☐ (**Atiestatīt**), tiks atvērts dialoglodziņš ar aicinājumu atcelt vai apstiprināt.

Reset programe list
to factory default?

Cancel

OK

3. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ☐ (**Labi**), lai atiestatītu papildu programmu sarakstu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

10.4 Programmu iespēju saderība

Programmas ¹⁾	Sausuma pakāpe			Pildu pretburz.	Reversā plus	Ļoti klusi	Žāvēšanas laiks
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Kokvilna	■	■	■	■	■	■	■
Sintētika	■	■	■	■	■	■	■

Programmas ¹⁾	Sausuma pakāpe			Papildu pretburz.	Reversā plus	Ļoti klusi	Žāvēšanas laiks
Smalkā veļa		■		■			
Vilna							
Rapid 3Kg		■		■			
Gultas veļa XL	■	■	■	■	■		■
Džinsi	■	■		■			
Virsdrēbes		■		■			
Dūnu jakas	■	■		■			
Sporta apģērbs		■		■			
1 viensims ātri		■		■			
Zīds		■		■			
Higiēna	■			■			
Vieglai gludin.		■	■	■			
Atsvaidzināšana				■			


¹⁾ Programmai ir iespējams iestatīt vienu vai vairākas iespējas. Lai aktivizētu vai deaktivizētu tās, nospiediet attiecīgo skārienaustiņu.

11. IESPĒJAS

11.1 Vilna Programmas beigu sausuma pakāpe.

Vilna programmai piemērota iespēja, lai noregulētu galīgo sausuma līmeni.

- Pieskarieties kreisajam programmējamajam taustiņam , lai iestatītu vēlamo sausuma pakāpi Vilna programmai.

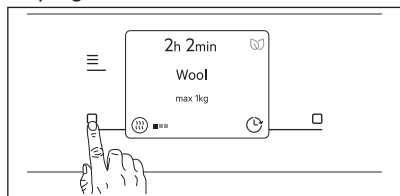

Ir pieejami trīs noklusējuma sausuma pakāpes līmeņi.

- ■ ■ Standarta
- ■ ■ Papildu
- ■ ■ Maksimālais

11.2 Žāvēšanas laiks

Jūs varat iestatīt programmas darbības ilgumu, sākot ar 10 minūtēm un beidzot ar 2 stundām. Nepieciešamais darbības ilgums ir saistīts ar veļas daudzumu ierīcē.



Vienam apģērba gabalam vai nelieliem apģērbu daudzumiem iesakām iestatīt īsu darbības laiku.

ŽĀVĒŠANAS LAIKA IETEIKUMI


10–20 min	tikai vēss gaiss (bez sildītāja).
20–40 min	papildu žāvēšana sausākam rezultātam pēc iepriekšējā žāvēšanas cikla.
> 40 min	neliela, labi izgriezta (>1200 apgr./min) veļas daudzuma (līdz 4 kg) pilna cikla žāvēšana

Lai **aktivizētu** šo iespēju:


- Pieskarieties **Izvēlnes** programmējamam taustiņam , pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzama Žāvēšanas laiks iespēja.



- Šo iespēju var aktivizēt, nospiežot labo programmējamo taustiņu . Displejā redzamas žāvēšanas laika minūtes vai stundas.

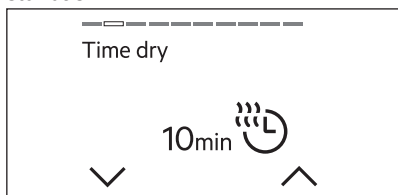


- Nospiežot labo programmējamo taustiņu , ar katru pieskārienu var palielināt laiku par 10 minūtēm līdz 2 stundām.

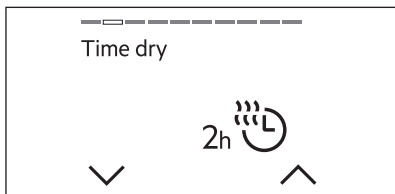

- Ja vēlaties samazināt laiku, pieskarieties kreisajam programmējamajam taustiņam , ilgums ar katru pieskārienu tiks samazināts par 10 minūtēm.
- Kad izvēlēsieties vēlamo taimeri, uzgaidiet

3 sekundes vai pieskarieties **Izvēlne**  un jūs novirzīs uz sākuma ekrānu, kur displeja augšpusē jūs varēsiet redzēt žāvēšanas laiku.

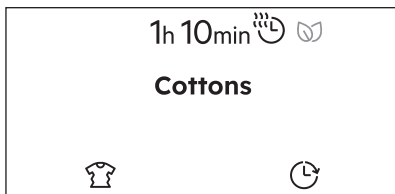

Lai **izslēgtu žāvēšanas laika** iespēju, izvēlieties citu programmu, pagriežot programmu pārslēgu vai:

- Pāreijiet **izvēlnē**  uz iespēju **Žāvēšanas laiks**.
- Samaziniet laiku, nospiežot kreiso programmējamo taustiņu, līdz displejā parādās **IZLĒGTS**.

11.3 Papildu pretburz.

Šī iespēja pagarina pretburzīšanās fāzi par 90 minūtēm žāvēšanas cikla beigās. Šī funkcija samazina burzīšanos. Veļu var izņemt no žāvētāja pretburzīšanās fāzes laikā.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju, ir divas iespējas.

Pieskaroties kreisajam programmējamajam taustiņam,



ja iespēja pieejama izvēlējatai programmai sākuma ekrānā.

- Pieskarieties kreisajam programmējamajam taustiņam,  un  ikona (standarta pretburzīšanās) mainīsies

uz  ikonu (papildu pretburzīšanās funkcija).



Atlasot iespēju izvēlnē

Pieskarieties **Izvēlnes** programmējamam taustiņam , pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzama Papildu pretburz. iespēja.

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam , un attiecīgais indikators ieslēgsies/izslēgsies.

11.4 Reversā plus

Palielināt veļas tīlpnes griešanās pretējā virzienā biežumu, lai samazinātu apģērbu savīšanos un sapīšanos. Palielināt vienmērīgas žāvēšanas rezultātu un palīdzēt mazināt burzīšanos. Ieteicams lieliem vai gariem veļas gabaliem (piem., palagiem, biksēm, garām kleitām).

Pieskarieties **Izvēlnes** programmējamam taustiņam , pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzama **Reversā plus** iespēja.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam , un attiecīgais indikators ieslēgsies/izslēgsies.

11.5 Ļoti klusi

Ierīce darbojas ar zemu trokšņa līmeni, neietekmējot žāvēšanas kvalitāti. Ierīce darbojas lēnāk ar ilgāku ciklu.

Pieskarieties **Izvēlnes** programmējamam taustiņam , pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzama **Ļoti klusi** iespēja.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam , un attiecīgais indikators ieslēgsies/izslēgsies.

11.6 Beigu signāls

Atskan skaņas signāls:

- cikla beigas
- pretburzīšanās fāzes sākumā un beigās;
- cikla pārtraukums

Skaņas signāla iespēja pēc noklusējuma vienmēr ir ieslēgta. Jūs varat izmantot šo iespēju, lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņu.

Pieskarieties **Izvēlnes** programmējamam taustiņam , pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzama **Beigu signāls** iespēja.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam , un attiecīgais indikators ieslēgsies/izslēgsies.

Ja Beigu signāls iespēja ir deaktivizēta, displejā redzama  Beigu signāls izslēgšanas ikona.



Ja **cikla beigu trauksme** ir izslēgta (skatiet **Iestatījumi** izvēlni), Beigu signāls iespēja nav pieejama.

11.7 Pabeigt pēc


Izmantojot šo iespēju, varat iestatīt laiku, kurā pabeigt izvēlēto ciklu.

Lai **aktivizētu** šo iespēju:


- Pieskarieties **Izvēlnes** programmējamam taustiņam , pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzama **Iestatiet taimeru mazg. pabeigšanai** iespēja.




- Šo iespēju var aktivizēt, nospiežot labo programmējamo taustiņu . Displejs rāda laika stundas līdz beigām, sākot no 3 stundām.

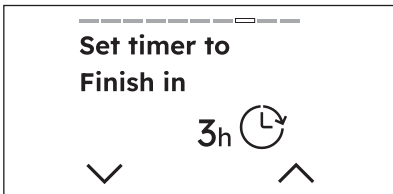

- Nospiežot labo programmējamo taustiņu , ar katru pieskārienu var palielināt laiku par vienu stundu līdz 24 stundām.

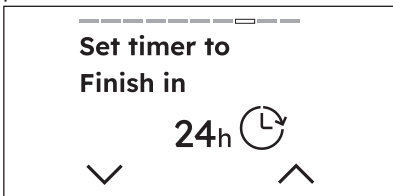

- Ja vēlaties samazināt laiku, pieskarieties kreisajam programmējamajam taustiņam , ilgums ar katru pieskārienu tiks samazināts par vienu stundu.
- Kad izvēlēšities vēlamo taimeru, uzgaidiet 3 sekundes vai pieskarieties **Izvēlne** un jūs novirzīs uz sākuma ekrānu, kur displeja augšpusē jūs varēsiet redzēt laika atskaiti.

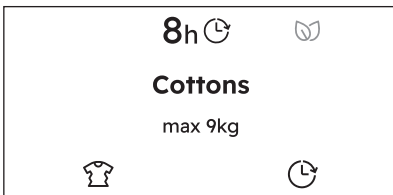

Lai **noņemtu lestatiet taimeru mazg. pabeigšanai** iespēju.

- Caur **Izvēlne** pārejiet uz **Iestatiet taimeru mazg. pabeigšanai** iespēju.
- Samaziniet laiku, nospiežot kreiso programmējamo taustiņu, līdz displejā parādās **IZLĒGTS**.

11.8 bērnu drošības funkcija

Šī iespēja neļauj bērniem nejauši ekspluatēt ierīci.

Lai **aktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties **Izvēlnes** programmējamam taustiņam , pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzama **Bērnu droš. funkc.** iespēja.




- Šo iespēju var aktivizēt, pieskaroties labajam programmējamajam taustiņam . Displejā redzama ikona Ieslēgts.



- Kad bērnu drošības funkcija ir aktivizēta, visi skārientaustiņi ir deaktivizēti. Ierīci var izslēgt ar **IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS** taustiņu.
- Pirms piespiežat taustiņu Sākt/Pauze ierīce nevar sākt darbību.

Displejā redzama bērnu drošības funkcijas ikona.

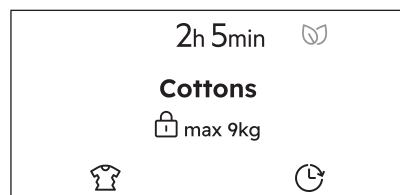



Ierīce saglabā šīs iespējas izvēli arī pēc tam, kad to izslēdz.

Lai **deaktivizētu** šo iespēju:

- Turiet labo programmējamo taustiņu  nospiestu 3 sekundes. Displejā labajā apakšējā stūrī būs redzama laika atskaite.



Hold OK for 3s to
disable child lock.

Cancel OK



Kad iespēja ir deaktivizēta, displejā būs redzama tāda pati informācija kā pirms aktivizēšanas.

2h 5min



Cottons

max 9kg



11.9 ♥ Biežāk lietotās

Kā iestatīt biežāk lietoto ciklu

Var saglabāt līdz trim biežāk lietotajiem cikliem.



Pēc noklusējuma biežāk lietotie cikli nav saglabāti.

Pieskarities **Izvēlnes** programmējamam taustiņam , pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzama Biežāk lietotās iespēja.

Lai **saglabātu** jūsu biežāk lietot ciklu:

- Atlasiet vienu no trim tukšajiem laukiem, pieskaroties labajam programmējamam taustiņam .
- Pēc divām sekundēm izvēlētais cikls displejā būs redzams kā biežāk lietotais, ko var atpazīt pēc sirds simbola ekrāna augšdaļā.



Ja vēlaties saglabāt nākamo biežāk lietoto ciklu, automātiski tiks parādīta pirmais tukšā vieta.

Kā aizstāt biežāk lietoto ciklu

Biežāk lietotos ciklus ir iespējams **nomainīt**:

- Pagrieziet ripu, lai atlasītu vienu no trim pārrakstāmajiem laukiem.
- Apstipriniet izvēli, pieskaroties labajam programmējamam taustiņam.
- Pēc divām sekundēm izvēlētais cikls displejā būs redzams kā biežāk lietotais, ko var atpazīt pēc sirds simbola ekrāna augšdaļā.



Lai dzēstu biežāk lietotos ciklus, nepieciešams veikt ierīces atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem ierīcē vai, izmantojot lietotni.

Kā piekļūt biežāk lietotajam ciklam

Lai piekļūtu biežāk lietotajam ciklam no programmu saraksta, pagrieziet programmu pogu pa kreisi.



Ja lauki ir aizņemti, tiek parādīts pirmais biežāk lietotais cikls, tad otrais un pēc tam trešais.



Ja lauki ir tukši, tiks parādīts ieteikums, kā saglabāt jauna biežāk lietotā cikla iestatījumus.

12. IEKĀRTAS IESTATĪJUMI

Šajā sadaļā ir izskaidroti ierīces galvenie iestatījumi.

Machine Settings



Edit

12.1 Valodas iestatīšana

Displeja **valodu var mainīt**, ritinot sarakstu, pagriežot programmu pogu, lai atrastu vēlamo valodu.

- Atlasiet to, pieskaroties labajam programmējamajam taustiņam ☐
- Atgriezieties  iepriekšējā skatā, pieskaroties kreisajam programmējamam taustiņam ☐.



Pagriežot pogu, izvēlētā valoda būs redzama baltā krāsā.

12.2 sausuma pakāpe pēc noklusējuma

Izmantojot šo iestatījumu, varat mainīt noklusējuma sausuma pakāpi.



Tas var būt nepieciešams, jo sausuma pakāpi var ietekmēt dažādi apstākļi, piemēram, ūdens tips, strāvas stiprums vai apkārtējās vides temperatūra.

KĀ PAREIZI ŽĀVĒT:

1. Mēģiniet pielāgot sausuma pakāpes iespējas (skatiet sadaļu "*Programmu pārslēgs un pogas*" *SmartSelect* — iespēju **Sausuma pakāpe**").
2. Ja vēlaties papildus palielināt veļas sausuma pakāpi, varat mainīt sausuma pakāpes noklusējuma iestatījumus (sk. turpmāk). Šis pielāgojums darbosies vairumā programmu, izņemot programmas **Eco**, Vilna, Segas, Dūnu jakas, Atsvaidzināšana, ja tādas ierīcē ir pieejamas.

Lai **mainītu** līmeni:

- Pieskarieties kreisajam programmējamajam taustiņam blakus 

indikatoram, lai samazinātu noklusējuma sausuma pakāpi.

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam blakus  indikatoram, lai palielinātu noklusējuma sausuma pakāpi.
- Ir pieejami trīs noklusējuma sausuma pakāpes līmeņi.

- Standarta 

- Papildu 

- Maksimālais 

Pagriežiet programmu pogu, lai pārietu uz nākamo iestatījumu.

12.3 tvertnes atgādinājums

Izmantojot šo iestatījumu, varat ieslēgt/deaktivizēt tvertnes atgādinājumu.

Pēc noklusējuma tvertnes atgādinājuma indikators ir ieslēgts. Tas iedegas, kad programma ir beigusies vai kad nepieciešams iztukšot ūdens tvertni.

Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ☐, lai aktivizētu/deaktivizētu tvertnes atgādinājumu.



Ja ierīcei uzstādīts "Noplūdes komplekts" (papildpiederums), tā automātiski izvadīs ūdeni no ūdens tvertnes. Šādā gadījumā mēs iesakām deaktivizēt ūdens tvertnes indikatoru.

Pagriežiet programmu pogu, lai pārietu uz nākamo iestatījumu.

12.4 Pogu skaņas signāli

Izmantojot šo iestatījumu, varat izslēgt taustiņu skaņu.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** skaņas signālus:

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam ☐, un attiecīgais indikators ieslēgsies /izslēgsies .

Pagriežiet programmu pogu, lai pārietu uz nākamo iestatījumu.



Ieslēgšanas/izslēgšanas  taustiņa skaņu nevar atspējot

12.5 Cikla beigu brīdinājums

Izmantojot šo iestatījumu, varat mainīt cikla beigu brīdinājuma signālu.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu vai mainītu** skaņu:

Pieskarieties izvēles taustiņam blakus  vai  indikatoram, lai mainītu cikla beigu brīdinājumu.

Ar šo iestatījumu jums ir četras iespējamās izvēles:

- Garš 
- Vidējs 
- Īss 
- Izslēgts 

12.6 displeja spilgtums

Izmantojot šo iestatījumu, varat mainīt displeja spilgtumu.

Lai **mainītu** līmeni:

- Pieskarieties kreisajam programmējamajam taustiņam blakus  indikatoram, lai samazinātu displeja spilgtumu.
- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam blakus  indikatoram, lai palielinātu displeja spilgtumu.

Pagrieziet programmu pogu, lai pārietu uz nākamo iestatījumu.



Ir pieejami pieci displeja spilgtuma līmeņi.

12.7 Pamācības

Izmantojot šo iespēju, jūs varat skatīt īsus paskaidrojumus par dažām funkcijām.

Pagrieziet programmu pogu un, pieskaroties labajam programmējamam taustiņam , atlasiet vienu no šīm iespējām:

- **levads** : informācija par vadības paneli, SmartSelect, izvēlni, programmējamajiem taustiņiem un Attālināta palaišana.
- **WiFi** : informācija par darba sākšanu



Atgriezieties  iepriekšējā skatā, pieskaroties kreisajam programmējamam taustiņam .

12.8 Darba stundu skaitītājs

Šī funkcija sniedz iespēju rādīt kopējo ierīces darbības laiku stundās, kas tiek skaitītas no brīža, kad ierīce ir pirmo reizi ieslēgta. Tiek rādīts faktiskais ciklu darbības laiks (neietver pauzes, atliktā starta laiku).



Uzskaitītās stundas netiek dzēstas, **atiestatot rūpnīcas iestatījumus.**

12.9 Atjaunot sākotnējos iestatījumus

Izmantojot šo iestatījumu, varat atiestatīt ierīces rūpnīcas iestatījumus.

1. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam , lai atvērtu iespēju.
2. Pieskarieties kreisajam programmējamam taustiņam , lai atsauktu darbību.
3. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam , lai apstiprinātu atiestatīšanu. Atiestatīšanas veikšana aizņems dažas sekundes.



Atjaunojot sākotnējos iestatījumus, tiek dzēstas pastāvīgās opcijas un saglabātie izlases iestatījumi.

13. PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES



Pirmo reizi iedarbinot žāvētāju, tiek automātiski atbrīvoti aizmugures veļas tilpnes fiksatori. Ir iespējams, ka atskan troksnis.

Lai atbrīvotu aizmugures veļas tilpnes fiksatorus:

1. Ieslēdziet ierīci.
 2. Iestatiet jebkuru programmu.
 3. Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze.
- Veļas tilpne sāk griezties. Aizmugures veļas tilpnes fiksatori tiek deaktivēti automātiski.

Pirms ierīces lietošanas veļas žāvēšanai:

- Izfīriet žāvētāja veļas tilpni ar mitru drānu.
- Palaidiet 1 stundas programmu ar mitru veļu.



Žāvēšanas cikla sākumā (pirmajās 3 – 5 min.) iespējams nedaudz augstāks skaņas līmenis. Tas notiek tāpēc, ka iedarbojas kompresors. Tā ir normāla parādība ierīcēm, kuras darbina kompresors, piemēram, ledusskapjiem un saldētavām.

13.1 Neparasta smaka

Ierīce ir cieši iesaiņota.

Pēc izstrādājuma izsaiņošanas var būt jūtama neparasta smaka. Tā ir normāla parādība pilnīgi jauniem produktiem.

Ierīce ir izgatavota no dažādiem materiāliem, kas kopā var radīt neparastu smaku.

Laika gaitā, pēc dažiem žāvēšanas cikliem smaka pakāpeniski izzūd.

13.2 Trokšņi




Dažreiz žāvēšanas cikla laikā var būt dzirdami dažādi trokšņi. Tie ir normāli darbības trokšņi.




Izvēloties Laika taupīšana iespēju, var palielināties kompresora troksnis.


Darbojas kompresors.

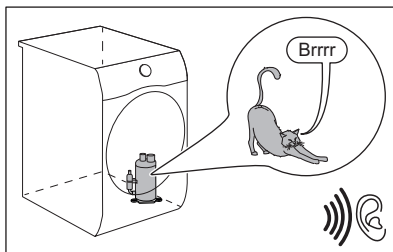


Rotē veļas tilpne.

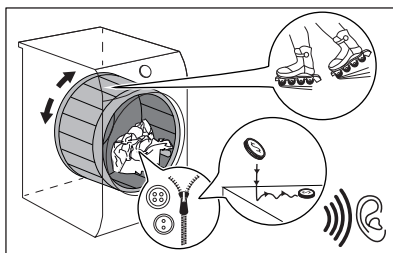

Darbojas ventilatori.

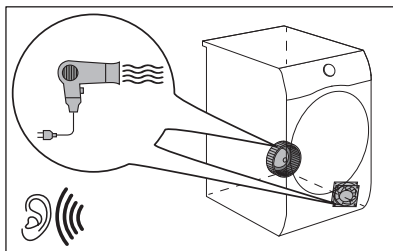


Darbojas sūkņi, un tvertnē tiek pārsūknēts kondensāts.

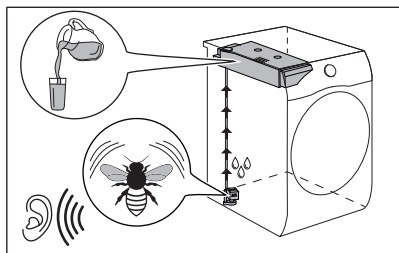

14. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

14.1 Ieslēdziet programmu bez Pabeigt pēc iespējas

1. Sagatavojiet veļu un piepildiet ierīci.

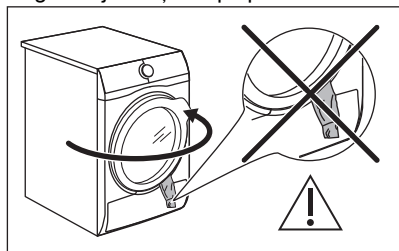


⚠ UZMANĪBU!

Pārliecinieties, ka, aizverot durvis, veļa neiesprūst starp ierīces durvīm un gumijas blīvi.

2. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet taustiņu Ieslēgt/izslēgt.

Pēc dažām sekundēm displejā redzams programmas kopsavilkuma skats ar šādu informāciju:

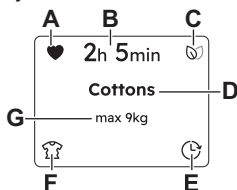

- A. Izlase, ja tā jau ir saglabāta.
- B. programmas ilgums;
- C. Eco informācija
- D. izvēlēta programma;
- E. iespēju Pabeigt pēc.

- F. Atkarīgs no izvēlētas programmas (piem., papildu pretburzīšanās, Vilna programmas beigu sausuma pakāpe, .
- G. maksimālais programmas veļas daudzums daudzums.

3. Iestatiet ievietotajai veļai atbilstīgu programmu un iespējas.



Faktiskais žāvēšanas laiks būs atkarīgs no ielādes (daudzuma un sastāva), istabas temperatūras un veļas mitruma pēc tās izgriešanas cikla.

4. Nospiediet skārientaustiņu Sākt/Pauze. Programma sākas un cikla pirmo minūšu laikā ierīce aprēķina ievietotās veļas daudzumu, lai labāk pielāgotu cikla profilu un ilgumu efektīvai ielādei.

14.2 Programmas palaišana ar iespēju Pabeigt pēc

1. Iestatiet ievietotajai veļai atbilstīgu programmu un iespējas.
2. Pieskarieties kreisajam programmējamajam taustiņam




vai pieskarieties **izvēlnes** programmējamam taustiņam, pagrieziet griezamo pogu, līdz displejā parādās

Iestatiet taimeru mazg. pabeigšanai iespēja.

3. ^ Palieliniet vai √ samaziniet laiku, pieskaroties programmējamajiem taustiņiem □


Kad izvēlēsit vēlamo taimeru, uzgaidiet 3 sekundes vai pieskarieties **Izvēlne** ≡ un jūs novirzīs uz sākuma ekrānu, kur displeja augšpusē jūs varēsiet redzēt laika atskaiti.

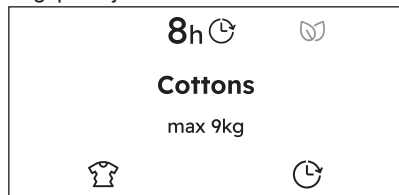

4. Nospiediet skārientaustiņu Sākt/Pauze. Veļas tīlpne sāk veikt **SensiCare** aprēķinu, ja tas ir paredzēts atlasītajā programmā.
5. Ierīce sāk laika atskaiti līdz programmas beigu laikam, un programma sāk darboties, lai pabeigtu darbību iestatītajā laikā.


14.3 SensiCare sistēmas ielādes noteikšana

SensiCare progresa josla pārvietojas uz priekšu un atpakaļ, lai paziņotu, ka tiek veikts novērtējums, ja tas ir paredzēts izvēlētajā programmā.

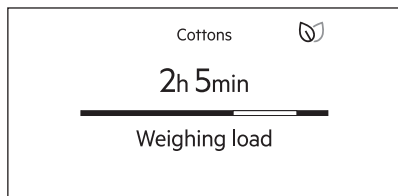

Veļas tīlpnes pārslodzes gadījumā iedegas maksimālās deklarētās noslodzes indikators ⚠ **Pārmērīgi liels svars**, šo 30 sekunžu laikā ir iespējams atvērt durvis un izņemt lieko veļu. Kad liekā veļas ir izņemta, pieskarieties pogai Sākt/Pauze, lai atkārtoti palaistu programmu. Ja veļas daudzums nesamazina, programma atsāk darbību jebkurā gadījumā. Šādā gadījumā nav iespējams garantēt labākos rezultātus.

Pēc SensiCare pabeigtajām aplēsēm veļas ielādes daudzums ierīcē aktivizē izvēlēto programmu un displejā redzama šāda informācija:

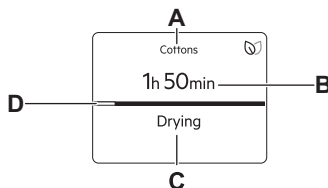

- A. izvēlēta programma;
B. Atlikušais fāzes laiks
C. Cikla fāze (piemēram, žāvēšana, dzesēšana)
D. Progresa josla


14.4 Mainīt programmu:

1. Piespiediet ⌚ ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci.
2. Piespiediet ⌚ ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.
3. Iestatiet programmu.


14.5 Programmas darbības beigas

Kad programma pabeigta:

- atskan nepārtraukts signāls.
- Displejā redzama pilnībā aizpildīta progresa josla un pārmaiņus parādās ziņojumi:
Izņemt apģērbus

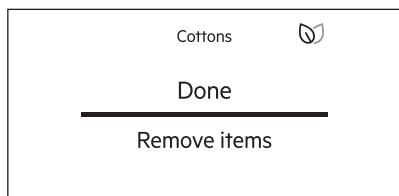

Pretburzīšanās

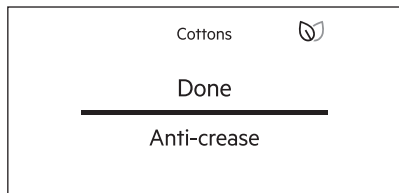


- Indikators Sākt/Pauze ir ieslēgts. Ierīce turpina darboties ar pretburzīšanās fāzi aptuveni vēl 30 minūtes vai ilgāk, ja tika iestatīta iespēja Papildu pretburz. *Iespēja - Papildu pretburz.*

Pretburzīšanās fāze samazina saburzīšanos.


Jūs varat izņemt veļu no ierīces, pirms pretburzīšanās fāze ir beigusies. Lai gūtu labākus rezultātus, iesakām izņemt veļu, kad pretburzīšanās fāze ir gandrīz beigusies.

Kad pretburzīšanās fāze ir beigusies:


- Displejā redzama pilnībā aizpildīta progresa josla un pārmaiņus parādās ziņojumi:
Izņemt apģērbus

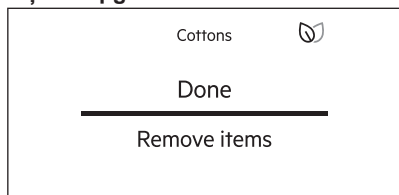

Iztīriet filtru

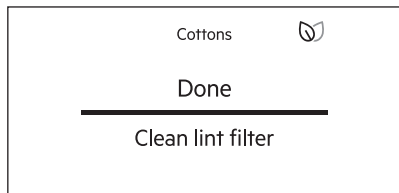

Iztukšojiet ūdens tvertni

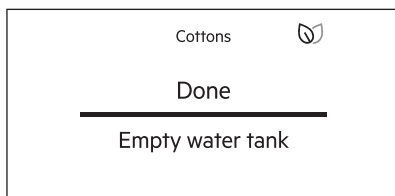

- Sākt/Pauze indikators nodziest.

1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci.

2. Atveriet ierīces durvis.

3. Izņemiet veļu.

Iespējamie neapmierinošu žāvēšanas rezultātu iemesli:

- Nepareizi noklusējuma sausuma pakāpes iestatījumi. Sk. nodaļu *IESPĒJAS: Sausuma pakāpe – pielāgojiet galīgo sausuma pakāpi*
- Temperatūra telpā ir pārāk zema vai pārāk augsta. Optimāla telpas temperatūra ir 18–25°C.



Pēc programmas darbības beigām vienmēr iztīriet filtru un iztukšojiet ūdens tvertni.



Atstājiet durtnas nedaudz pavērtas pēc katra cikla, lai izvairītos no mitruma.

14.6 Zemas jaudas režīms

Lai samazinātu enerģijas patēriņu, šī funkcija automātiski deaktivizē ierīci:

- Pēc 5 minūtēm, ja nav palaista programma.
- Pēc 5 minūtēm pēc programmas beigām vai pretburzīšanās cikla.



Kad ierīce pāriet zemas jaudas režīmā, displejs un ikonas izslēdzas. Jūs varat atkārtoti aktivizēt tos, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un žāvētāju.



Pēc atkārtotas aktivizēšanas no zemas jaudas režīma pēc noklusējuma vienmēr iestatīta programma Eco.



Ja ieslēgts Wi-Fi un iepējota attālinātā vadība, tad attālinātās palaišanas ikona paliek iedegta arī, kad ierīce pāriet zemas jaudas režīmā.

14.7 paziņojumi un atgādinājumi

Ja ikona parādīsies displeja augšējā kreisajā stūrī, tas norāda, ka ir pieejami paziņojumi vai atgādinājumi pārliukošanai.



2h 5min



Cottons

max 9kg



Nospiežot izvēlnes taustiņu, tiks rādīti paziņojumi, nevis izvēlnes sākuma lapa.

Ja ir vairāki paziņojumi, varat izmantot grozāmo pogu vai labo programmējamo taustiņu (**Nākamais**), lai pārskatītu paziņojumus.

Pieskaroties kreisajam programmējamajam taustiņam (**Izlaist**), tiks noraidīti visi paziņojumi.

15. PADOMI UN IETEIKUMI

15.1 Veļas sagatavošana



Tvertnes ielāde līdz maksimālai ietilpībai, kas norādīta attiecīgajām programmām, palīdzēs ietaupīt enerģiju.



Apģērbs pēc mazgāšanas bieži ir sagriezies un sapinies. Sagriezušās un sapinušās veļas žāvēšana ir neefektīva.

Lai nodrošinātu pienācīgu gaisa plūsmu un vienmērīgu žāvēšanu, apģērbus ir ieteicams izpurināt un ievietot žāvētājā pa vienam gabalam.

Lai nodrošinātu pareizu žāvēšanas procesu:

- Aizveriet rāvējslēdzējus.
- Aiztaisiet segu pārsegu aizdares.
- Nežāvējiet valīgas saites vai lentes (piem., priekšautienu). Pirms programmas sākšanas sasieniet.
- Izņemiet no kabatām visus priekšmetus.

- Apģērbus, kuru iekšējais slānis izgatavots no kokvilnas, jāizgriež otrādi. Kokvilnas slānim jābūt vērstam uz āru.
- Vienmēr iestatiet programmu, kas piemērota veļas veidam.
- Nelieciet kopā gaišus un tumšus apģērbus.
- Izmantojiet kokvilnai, adītām jakām un trikotāžas apģērbiem piemērotu programmu, lai novērstu apģērbus saraušanos.
- Nepārsniedziet programmu nodaļā vai displejā norādīto maksimālo veļas daudzumu.
- Žāvējiet tikai to veļu, kuru drīkst žāvēt žāvētājā. Skatiet norādes uz auduma.
- Nežāvējiet lielus priekšmetus kopā ar maziem. Mazi apģērba gabali var iekļerties lielajos un palikt mitri.
- Izpuriniet lielus apģērbus un auduma gabalus pirms to ievietošanas žāvētājā. Tas jādara, lai pēc žāvēšanas cikla iekšpusē nepaliktu mitras vietas.

Norādes uz auduma	Apraksts
	Apģērbu drīkst žāvēt žāvētājā.
	Apģērbu drīkst žāvēt žāvētājā augstā temperatūrā.
	Apģērbu drīkst žāvēt žāvētājā tikai zemā temperatūrā.
	Apģērbu nedrīkst žāvēt žāvētājā.

16. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

16.1 Periodiskas tīrīšanas grafiks

Periodiska tīrīšana palīdz pagarināt ierīces mūžu.

Orientējošs periodiskas tīrīšanas grafiks:

filtra tīrīšana	Kad parādās ziņojums vai simbols: Iztīriet pūku filtru 
Iztukšojiet ūdens tvertni	Kad parādās ziņojums vai simbols: Iztukšojiet ūdens tvertni 
Notīriet siltummaini	Kad parādās ziņojums vai simbols: Iztīriet kondensatoru 
Veļas tilpnes tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Notīriet vadības paneli un korpusu	Reizi divos mēnešos
Notīriet gaisa plūsmas atveres	Reizi divos mēnešos

Turpmākos paragrāfos paskaidrots, kā katra daļa jātīra.

16.2 Svešķermeņu notīrīšana



Pirms žāvēšanas cikla aktivizēšanas gadā, lai visas kabatas būtu tukšas un viss, kas kustās, būtu piesiets. Sk. sadaļu "Veļas sagatavošana".

Izņemiet jebkākus svešķermeņus no tvertnes pēc žāvēšanas cikla (piemēram, metāla klipšus, pogas, monētas utt.).

16.3 filtra tīrīšana

Katra cikla beigās parādās uzmirstošais ziņojums vai simbols: **Iztīriet pūku filtru**  un jums jāiztīra filtrs.



Filtrs savāc jēlkokvilnu žāvēšanas cikla laikā.




Labākiem žāvēšanas rezultātiem tīriet filtru regulāri. Aizsērējis filtrs pagarina žāvēšanas ciklu, rezultātā palielinot enerģijas patēriņu.

Tīriet filtru ar rokām. Ja nepieciešams, izmantojiet putekļu sūcēju.


⚠ UZMANĪBU!

Tīrot filtrus, apgērba plūksna jāmet atkritumu tvertnē, nevis izlietnē, lai izvairītos no mikroplastmasas nonākšanas ūdens sistēmā.


1. Atveriet durvis. Pavelciet filtru uz augšu.

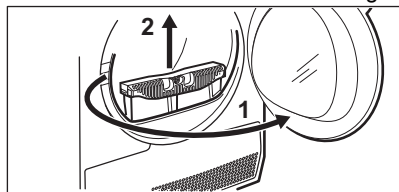

2. Pavelciet āķi, lai atvērtu filtru.


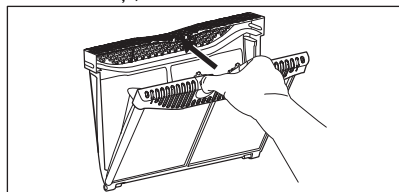


3. Savāciet pūkas ar roku no abām filtra iekšējām daļām.

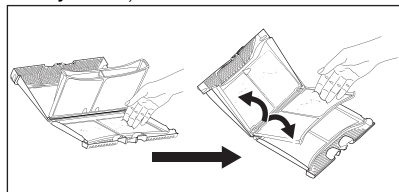

Izmetiet pūkas atkritumu tvertnē.

4. Ja nepieciešams, iztīriet filtru ar putekļu sūcēju. Aizveriet filtru.
5. Vajadzības gadījumā notīriet pūkas no filtra ligzdas un paplāksnes. Šim nolūkam jūs varat izmantot putekļu sūcēju. Ievietojiet filtru atpakaļ filtra ligzdā.

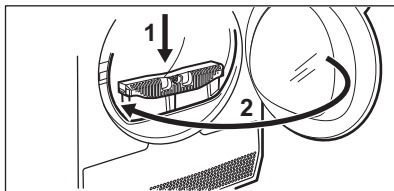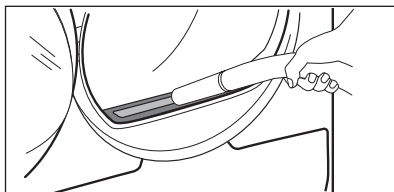

16.4 Ūdens tvertnes iztukšošana


Iztukšojiet kondensētā ūdens tvertni pēc katra žāvēšanas cikla.

Ja kondensētā ūdens tvertne ir pilna, programmai automātiski apstājas. Displejā parādās uziņirstošais ziņojums vai simbols:


Iztukšojiet ūdens tvertni un jums jāiztukšo ūdens tvertne.

Lai iztukšotu ūdens tvertni:


1. Izvelciet kondensētā ūdens tvertni un turiet to horizontālā pozīcijā.

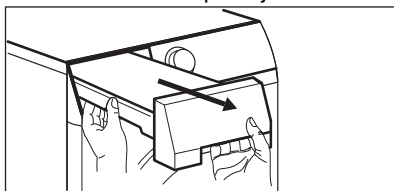

2. Izbīdiet plastmasas savienotāju ārā un izlejiet ūdeni izlietnē vai līdzīgā vietā.

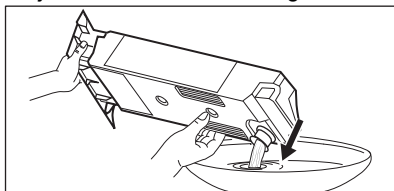

3. Iebīdiet atpakaļ plastmasas savienotāju un ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ tās vietā.

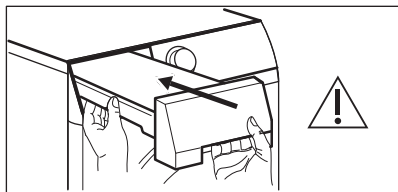

4. Lai atsāktu programmu, piespiediet pogu Sākt/Pauzēt.

16.5 Kondensatora tīrīšana

Ja displejā parādās ziņojums vai simbols:


Iztīriet kondensatoru , pārbaudiet kondensatoru un tā nodalījumu. Ja tas ir netīrs, notīriet to. Veiciet pārbaudi vismaz reizi 6 mēnešos.

BRĪDINĀJUMS!

Nepieskarieties metāla virsmai ar kailām rokām. Pastāv traumu risks. Lietojiet aizsargcimdus. Tīriet uzmanīgi, lai nesabojātu metāla virsmu.


BRĪDINĀJUMS!

Nelietojiet putekļu sūcēju ar cieto uzgali, lai noņemtu pūkas no kondensatora, jo tas var sabojāt kondensatora rievas un samazināt ierīces efektivitāti, paildzinot žāvēšanas ciklu laiku.

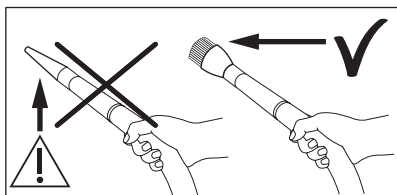


Lai pārbaudītu:


1. Atveriet durvis. Pavelciet filtru uz augšu.

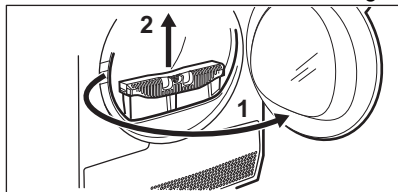


2. Atveriet kondensatora pārsegu.

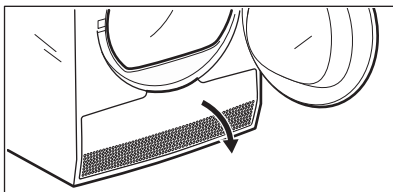


3. Pagriežiet sviras, lai atvērtu kondensatora vāku, un nolaidiet kondensatora vāku.

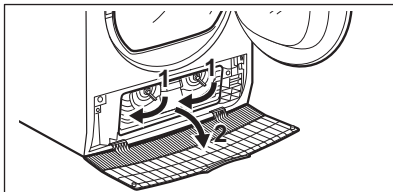


4. Ja nepieciešams, notīriet pūkas no kondensatora un tā nodalījuma. Varat izmantot putekļsūcēju vai birstes piederumu.

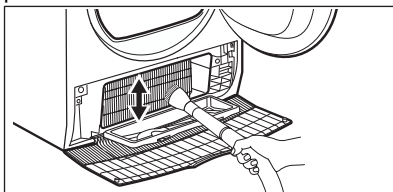


5. Aizveriet kondensatora vāku.

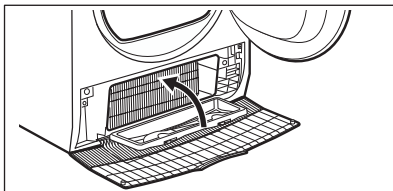

6. Pagriežiet sviras, līdz tā noklikšķ savā pozīcijā.

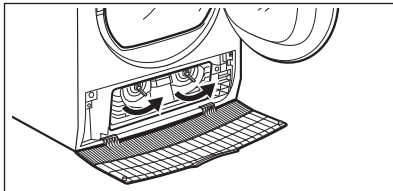

7. Ievietojiet filtru atpakaļ.

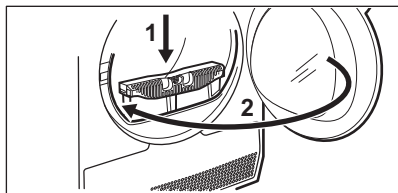

16.6 Veļas tilpnes tīršana

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pirms tīršanas atvienojiet ierīci no elektrības.

Lai notīrītu veļas tilpnes iekšējo virsmu un tilpnes izciļņus, izmantojiet neitrālu mazgāšanas līdzekli. Nosusiniet nomazgātās virsmas var mīkstu drānu.

⚠ UZMANĪBU!

Netīriet veļas tilpni ar tērauda suku vai abrazīviem materiāliem.

16.7 Vadības paneļa un apvalka tīršana

Lai notīrītu vadības paneli un apvalku, izmantojiet standarta neitrālu mazgāšanas līdzekli.

Tīriet ar mitru drānu. Nosusiniet nomazgātās virsmas var mīkstu drānu.

⚠ UZMANĪBU!

Nelietojiet mēbeļu tīršanas līdzekļus vai tīršanas līdzekļus, var var izraisīt koroziju.

16.8 Gaisa plūsmas atveru tīršana

Lai likvidētu pūkas no gaisa plūsmas atverēm, izmantojiet putekļu sūcēju.

17. PROBLĒMRISINĀŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

17.1 ⚠ Kļūdas

Ierīci neuzsāk darbu vai arī darbības laikā tā pārtrauc darboties.

Vispirms mēģiniet rast problēmas risinājumu (skatiet tabulu). Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pirms jebkuras pārbaudes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Nopietnu problēmu gadījumā atskan skaņa signāli, displejā redzama kļūda un ►|| Sākt/ Pauze poga var mirgot nepārtraukti:

Kļūda	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Kļūda. Mēģiniet restartēt ierīci	Pārslogots ierīces motors. Veļas tilpnē ir pārāk daudz veļas, vai tā ir iestrēgusi.	Programma nav pabeigta. Izņemiet veļu no tilpnes, iestatiet programmu un uzsāciet ciklu no jauna.

Kļūda	Iespējamais cēlonis	Risinājums
E91	Iekšēja kļūme. Ierīces elektronisko elementu starpā nav saziņas.	Programma netika pabeigta pareizi vai ierīce pārāk ātri pārtrauca darbību. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti. Ja kļūdas kods parādās atkārtoti, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Tīkla spriegums ir nestabils	Elektroenerģijas padeve ir nestabila.	Lūdzu, uzgaidiet, līdz tīkla spriegums ir stabils, un tad nospiediet Sākt. Ja ierīce pārtrauc ciklu bez jebkādas norādes, nospiediet cikla sākumu. Ja atkal iedarbojas brīdinājums, pārbaudiet elektrības vada/kontaktilgšanas stāvokli vai strāvas padevi.

Ja displejs rāda citas kļūdas, izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti. Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

Dažādu veļas žāvētāja problēmu gadījumā skatiet iespējamās risinājumus tabulā tālāk.

17.2 Traucējummeklēšana

Problēma	Iespējamais risinājums
Jūs nevarat aktivizēt ierīci.	Pārbaudiet, vai ierīces kontaktspraudnis ir pieslēgts elektroķīkla kontaktligzdai.
	Pārbaudiet drošinātāju (mājas instalācijā).
Nevar palaist programmu.	Nospiediet Sākt/Pauze.
	Pārbaudiet, vai ir aizvērtas ierīces durvis.
Ierīces durvis neaizveras.	Pārliecinieties, ka ir pareizi ievietots filtrs.
	Pārliecinieties, ka veļa nav iesprūdusi starp ierīces durvīm un gumijas blīvi.
Ierīce apstājas darbības laikā.	Pārbaudiet, vai ūdens tvertne ir tukša. Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze, lai atsāktu programmas darbību.
	Ielāde ir pārāk maza, palieliniet ielādes daudzumu vai izmantojiet programmu Žāvēšanas laiks.
Cikla ilgums ir pārāk ilgs vai sniedz neapmierinošus žāvēšanas rezultātus. ¹⁾	Pārliecinieties, ka veļas svars atbilst programmas darbības ilgumam.
	Pārbaudiet, vai filtri ir tīri.
	Veļa ir pārāk mitra. Vēlreiz centrifugējiet veļu veļas mazgājamā mašīnā.
	Nodrošiniet, lai istabas temperatūra ir no +5 °C līdz +35 °C. Optimālā istabas temperatūra ir 18 °C līdz 25 °C.
	Iestatiet Žāvēšanas laiks vai Ļoti sauss programmu. ²⁾

Problēma	Iespējamais risinājums
Lietotne nevar savienoties ar žāvētāju.	Pārbaudiet, vai Jūsu viedierīce ir savienota ar bezvadu tīklu. Pārbaudiet savu mājas tīklu un maršrutētāju. Restartējiet maršrutētāju. Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēju, ja rodas problēmas ar bezvadu tīklu.
	Žāvētāju, viedierīci vai abus nepieciešams konfigurēt vēlreiz.
Lietotne bieži nevar savienoties ar žāvētāju.	Mēģiniet pārvietot mājas rūteri pēc iespējas tuvāk žāvētājam vai apsveriet bezvadu signāla diapazona paplašinātāja iegādi. Izslēdziet mikroviļņu krāsni. Izvairieties vienlaicīgi izmantot mikroviļņu krāsni un žāvētāja tālvadības vadību. Mikroviļņi traucē Wi-Fi signālam.

- 1) Programma automātiski beidz darboties pēc maksimāli 5 stundām.
- 2) Žāvējot liela izmēra veļas gabalus (piemēram, palagus), pastāv iespēja, ka kāda to daļa joprojām būs mitra.

18. PATĒRIŅA LIELUMI

18.1 Ievads



Lietotāja rokasgrāmatā norādītas divas dažādas atsaucēs attiecībā uz ES energomarkējuma un ekodizaina noteikumiem.

- Regula (ES) 932/2012 un Regula (ES) 392/2012, kas spēkā līdz 2025. gada 30. jūnijam, attiecas uz energoefektivitātes klasēm no **A+++** līdz **D**.
- Regula (ES) 2023/2534, kas spēkā no 2025. gada 1. jūlija, attiecas uz energoefektivitātes klasēm no **A** līdz **G**.



QR kods uz ierīces komplektācijā iekļautā energomarkējuma sniedz tīmekļa saiti uz informāciju par ES EPREL datu bāzē iekļauto ierīces ekspluatācijas parametru informāciju. Glabājiet energoefektivitātes markējumu kopā ar lietotāja rokasgrāmatu un visiem pārējiem ierīces komplektācijā iekļautajiem dokumentiem.

Šo pašu informāciju var uzzināt arī EPREL, atverot saiti <https://eprel.ec.europa.eu> un norādot ierīces energoefektivitātes nominālo datu plāksnītē norādīto modeļa nosaukumu un produkta numuru. Lai noskaidrotu tehnisko datu plāksnītes atrašanās vietu, skatiet nodaļu "Izstrādājuma apraksts".

18.2 Apzīmējumi

kg	Veļas ielādes daudzums.	apgr./min	Izgriešanas pakāpe
kWh	Elektroenerģijas patēriņš.		
hh:mm	Programmas darbības ilgums.		

%	Sākotnējā mitruma pakāpe izgriešanas cikla beigās un galīgā mitruma pakāpe žāvēšanas programmas sākumā. Jo lielāks izgriešanas ātrums, jo skaļāka darbība, bet mazāka sākotnējā mitruma pakāpe un enerģijas patēriņš, žāvējot veļu.
---	--

18.3 Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2023/2533, Regulu (ES) 2023/2534 un Regulu (ES) 392/2012.



Norādītās vērtības ir iegūtas laboratorijas apstākļos atbilstoši attiecīgiem standartiem. Datus var mainīt dažādi parametri, piemēram, veļas daudzums, veids un apkārtējās vides apstākļi. Sākotnējais veļas mitrums, ūdens veids, elektroapgādes spriegums un tas, vai maināt programmas noklusējuma iestatījumus, arī var ietekmēt energopatēriņu, žāvēšanas programmas darbības ilgumu galīgo mitruma pakāpi.

Programma	Ievietojamais veļas daudzums (kg)	Izgriešanas pakāpe (apgr./min)	Sākotnējā mitruma pakāpe (%)	Žāvēšanas laiks (h:mm)	Elektroenerģijas patēriņš (kWh)	Galīgā mitruma pakāpe (%)
Eco 1) 2)	8,0	1000	60	3:19	1,11	0,0
Eco 1)2)	4,0	1000	60	2:05	0,61	0,0

1) Šī atsaucies programma tiek izmantota, lai novērtētu ierīces atbilstību Apvienotās Karalistes ekodizaina un energomarkējuma noteikumiem, Regulai (ES) 2023/2533 un Regulai (ES) 2023/2534. Šī programma var izžāvēt kokvilnu no 60 % sākotnējā mitruma līmeņa līdz galīgajam mitruma līmenim 0 %.

2) Eco programma ir līdzvērtīga  Kokvilna Eco, kas ir "Standarta kokvilnas programma" saskaņā ar ES Komisijas regulu Nr. 392/2012. Piemērots risinājums normālas un slapjas kokvilnas vēlas žāvēšanai.

Jaudas patēriņš dažādos darbības režīmos

Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W)	Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W)	Atliktais starts (W)	Jaudas patēriņš tīkla gaidstāves režīmā (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 ¹⁾

Laiks līdz izslēgtam/gaidstāves režīmam ir ne vairāk kā 15 minūtes.

1) Pieslēgtās funkcijas enerģijas patēriņš ir aptuveni 17,5 kWh gadā. Lai atslēgtu šo funkciju, skatiet sadaļu "Wi-Fi savienojamības iestatīšana".

18.4 Bieži lietotas programmas



Šīs vērtības ir tikai orientējošas.

Programma	ievietojamais veļas daudzums (kg)	Izgriešanas pakāpe (apgr./min)	Sākotnējā mitruma pakāpe (%)	Žāvēšanas laiks (h:mm)	Elektroenerģijas patēriņš (kWh)	Galīgā mitruma pakāpe (%)
Kokvilna Ļoti sauss	8,0	1000	60	3:56	1,85	-3,0
Kokvilna Ļoti sauss	4,0	1000	60	3:06	1,40	-3,0
Kokvilna Gludināšanai	8,0	1000	60	1:56	0,93	12,0
Kokvilna Gludināšanai	4,0	1000	60	1:18	0,61	12,0
Sintētika Ļoti sauss	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Sintētika Ievietot skapī	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0
Sintētika Gludināšanai	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Vilna	1,0	1200	35	1:24	0,71	5,0

19. AR VIDI SAISTĪTI APSVĒRUMI

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt vidi un cilvēku veselību, nododot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus pārstrādei. Neizmetiet

ierīces, kas apzīmētas ar simbolu  kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet ierīci vietējā pārstrādes uzņēmumā vai sazinieties ar savu pašvaldību.



