



**FSE75638P**

**NL** Gebruiksaanwijzing | **Afwasautomaat**




**3**

**FR** Notice d'utilisation | **Lave-vaisselle**

**29**



## INSTALLATIE / INSTALLATION

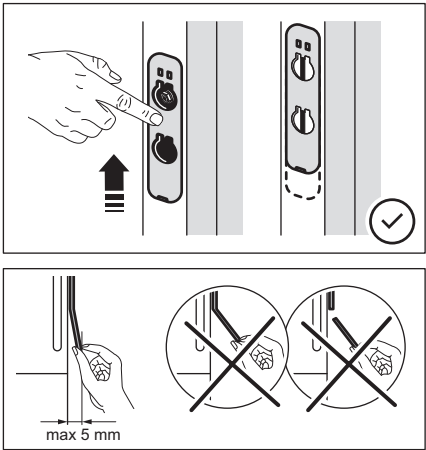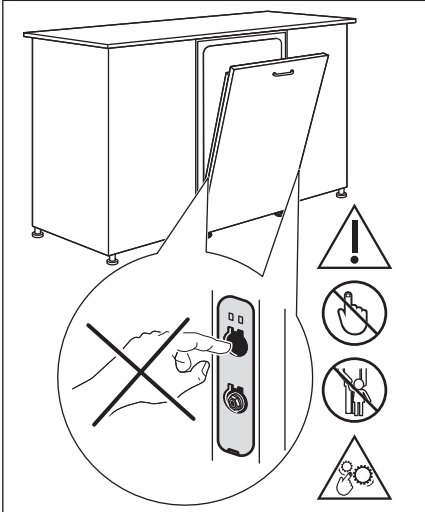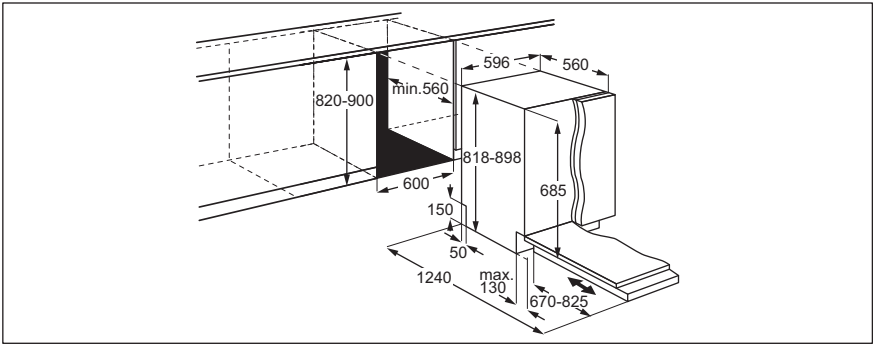

[www.youtube.com/electrolux](http://www.youtube.com/electrolux)  
[www.youtube.com/aeg](http://www.youtube.com/aeg)

How to install your AEG/Electrolux  
60 cm sliding door dishwasher



**Welkom bij AEG! Hartelijk dank dat je voor onze apparatuur hebt gekozen.**



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatie-informatie:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)

Wijzigingen voorbehouden.

## INHOUDSOPGAVE

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.....    | 3  |
| 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN..... | 5  |
| 3. PRODUCTBESCHRIJVING.....      | 7  |
| 4. BEDIENINGSPANEEL.....         | 7  |
| 5. PROGRAMMAKEUZE.....           | 8  |
| 6. BASISINSTELLINGEN.....        | 10 |
| 7. DRAADLOZE VERBINDING.....     | 14 |
| 8. VOOR HET EERSTE GEBRUIK.....  | 15 |
| 9. DAGELIJKS GEBRUIK.....        | 16 |
| 10. AANWIJZINGEN EN TIPS.....    | 19 |
| 11. ONDERHOUD EN REINIGING.....  | 20 |
| 12. PROBLEEMOPLOSSING.....       | 23 |
| 13. TECHNISCHE GEGEVENS.....     | 28 |
| 14. MILIEUBESCHERMING.....       | 28 |

## 1. ⚠ VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

### 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de gevaren begrijpen. Kinderen

jonger dan 8 jaar en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.

- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open staat.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

## **1.2 Algemene veiligheid**

- Dit apparaat is alleen bedoeld voor het reinigen van huishoudelijke borden en tafelgerei.
- Dit apparaat is bedoeld voor binnenshuis huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt in kantoren, hotelkamers, bed & breakfast-kamers, boerderijgasthuizen en andere soortgelijke accommodaties waar dergelijk gebruik de (gemiddelde) huishoudelijke gebruiksniveaus niet overschrijdt.
- De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
- De waterwerkdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen 0.05 (0.5) / 1 (10) bar (MPa).
- Volg het maximale aantal 13 plaatsen.
- De deur van het apparaat mag niet open worden gelaten, om struikelgevaar te voorkomen.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een erkende serviceverlener of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- **WAARSCHUWING:** Messen en andere gebruiksvoorwerpen met scherpe punten moeten met hun punt naar beneden of horizontaal in de mand geplaatst worden.

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Als het apparaat is voorzien van ventilatieopeningen in de basis, mogen deze niet worden afgedekt met bijv. een vloerkleed.
- Het apparaat moet met de nieuwe meegeleverde slangset worden aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.

## 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

### 2.1 Installeren



#### **WAARSCHUWING!**

Alleen een erkende installatietechnicus mag dit apparaat installeren.

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Volg de installatie-instructies die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Installeer of gebruik het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt.
- Installeer het apparaat op een veilige en geschikte plaats die aan alle installatie-eisen voldoet.
- Gebruik het apparaat niet voordat u het in de ingebouwde structuur installeert omwille van veiligheidsredenen.
- Als het meubelpaneel niet is geïnstalleerd, open dan voorzichtig de deur van het apparaat om het risico op letsel te vermijden. Zorg er na de installatie voor dat de plastic afdekkingen op hun plaats vastgezet zijn. Beschadiging of verwijdering van de plastic afdekkingen aan de zijkanten van de deur kan de werking van het apparaat nadelig beïnvloeden en letsel veroorzaken. Als het plastic deksel beschadigd is, neem dan

contact op met de erkende servicedienst om het te vervangen door het nieuwe.

### 2.2 Elektrische aansluiting



#### **WAARSCHUWING!**

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Waarschuwing: dit apparaat is ontworpen om te worden geïnstalleerd/aangesloten op een aardingsaansluiting in het gebouw.
- Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.
- Zorg dat u de netstekker en het netsnoer niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

## 2.3 Wateraansluiting



### WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schokken.

- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet je, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen totdat het schoon en helder is.
- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
- Als de watertoevoerslang beschadigd is, sluit dan onmiddellijk de waterkraan en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met het bevoegde servicecentrum voor vervanging van de watertoevoerslang.
- Zonder elektriciteit is het waterbeveiligingssysteem niet actief. In dit geval is er overstromingsgevaar.
- De watertoevoerslang heeft een veiligheidsklep en een mantel met een binnenleiding.

## 2.4 Gebruik

- Plaats geen ontvlambare producten of artikelen die vochtig zijn met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Vaatwasmiddelen zijn gevaarlijk. Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op.
- Drink en speel niet met het water in het apparaat.
- Verwijder de vaat pas uit het apparaat als het programma is voltooid. Er kan wat vaatwasmiddel op de vaat achterblijven.
- Oefen geen druk uit op de open deur van het apparaat en leg er ook geen voorwerpen op.
- Er kan hete stoom uit het apparaat komen als u de deur opent terwijl een programma bezig is.

## 2.5 Binnenverlichting



### WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel.

- Dit apparaat heeft een binnenlampje dat aangaat wanneer u de deur opent of het apparaat aanzet terwijl de deur open is. Het lampje gaat uit als u de deur sluit, het apparaat uitschakelt of na enige tijd automatisch.
- Neem contact op met het service-centrum om de binnenverlichting te vervangen.

## 2.6 Service

- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de garantie kan doen vervallen.
- De volgende reserveonderdelen zijn beschikbaar gedurende minstens 7 jaar nadat het model is stopgezet: motor, circulatie- en afvoerpomp, verwarmingstoestellen en verwarmingselementen, inclusief warmtepompen, leidingen en aanverwante apparatuur, waaronder slangen, kleppen, filters en aquastops, structurele en interne onderdelen met betrekking tot deurconstructies, printplaten, elektronische displays, drukschakelaars, thermostaten en sensoren, software en firmware, inclusief resetsoftware. De volgende reserveonderdelen zullen gedurende minstens 10 jaar nadat het model is stopgezet beschikbaar zijn: deurscharnieren en -afdichtingen, andere afdichtingen, spuitarmen, afvoerfilters, binnenrekken en plastic randapparatuur zoals manden en deksels. De duur kan in jouw land langer zijn. Ga voor meer informatie naar onze website.
- Houd er rekening mee dat sommige van deze reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs en dat niet alle reserveonderdelen relevant zijn voor alle modellen.

- Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.


## 2.7 Verwijdering

### ⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
- Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

## 3. PRODUCTBESCHRIJVING

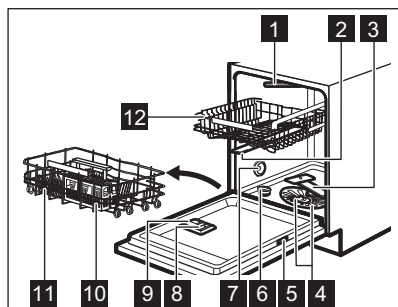

- 1 Plafondspuitarm
- 2 Bovenste sproeiarm
- 3 Onderste sproeiarm
- 4 Filters
- 5 Typeplaatje
- 6 Zoutreservoir

- 7 Luchtventilatie
- 8 Glansmiddeldoseerbakje
- 9 Afwasmiddeldoseerbakje
- 10 Bestekmand
- 11 Onderste korf
- 12 Bovenste korf


### 3.1 QR-code op het typeplaatje

Het typeplaatje heeft een QR-code die op twee manieren kan worden gebruikt.

Scan de QR-code met de camera op uw mobiele apparaat om doorgestuurd te worden naar de app in de app store. Volg de instructies op uw mobiele apparaat om de app te downloaden.

Scan de QR-code met de scanner in de app om de vaatwasser te koppelen aan uw mobiele apparaat.

## 4. BEDIENINGSPANEEL

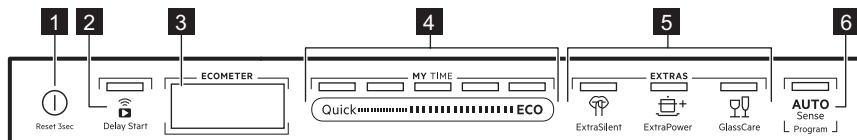

- 1 Aan-uittoets / resetknop
- 2 Knop uitgestelde start / Starten op afstand knop
- 3 Display

- 4 MY TIME programma selectie balk
- 5 Optietoetsen (EXTRAS)
- 6 AUTO Sense programmaknop

### 4.1 ECOMETER

De ECOMETER geeft aan hoe de programmeuze het stroom- en waterverbruik beïnvloedt. Hoe meer balken er aanstaan, hoe lager het verbruik is. ECO geeft de milieuvriendelijkste programmeuze aan voor een normaal bevuilde lading.




### 4.2 op het display

| Indicatielamp-je | Beschrijving                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Indicatielampje glansspoelmiddel. Dit is aan als het glansspoelmiddeldoseerbakje bijgevuld dient te worden. Zie Voor het eerste gebruik.                   |
|                  | Indicatielampje zout. Dit is aan als het zoutreservoir bijgevuld dient te worden. Zie Voor het eerste gebruik.                                             |
|                  | Indicatielampje Machine Care. Dit is aan als het apparaat interne reiniging nodig heeft met het Machine Care-programma. Zie Onderhoud en reiniging.        |
|                  | Controlelampje droogfase. Dit is aan wanneer u een programma selecteert met de droogfase. Het gaat knipperen wanneer de droogfase loopt. Zie Programmeuze. |
|                  | Wi-Fi-indicatielampje. Gaat aan als u de draadloze verbinding inschakelt. Zie Draadloze verbinding.                                                        |

## 5. PROGRAMMAKEUZE

### 5.1 MY TIME

Kies een geschikt programma op basis van de duur.

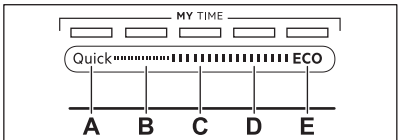

- A. **Quick** is het kortste programma (30min) en is geschikt voor het wassen van een verse vaat met weinig vuil.
- B. **1h** is een programma dat geschikt is voor het doen van de vaat met een lading met niet-aangekoekt of weinig aangekoekt vuil.
- C. **1h 30min** is een programma dat geschikt is voor het doen van de vaat en het

drogen van normaal bevuilde voorwerpen.

- D. **2h 40min** is een programma dat geschikt is voor het doen van de vaat en het drogen van zwaar bevuilde voorwerpen.
- E. **ECO** is het langste programma en biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. <sup>1)</sup>

### 5.2 AUTO Sense

Met dit programma detecteert de vaatwasser de mate van vuil en de hoeveelheid vaat. De temperatuur, de hoeveelheid water en de programmaduur worden aangepast.

### 5.3 EXTRAS

Pas de programmeuze aan uw behoefte aan door EXTRAS te activeren.

<sup>1)</sup> Dit is het standaardprogramma voor testinstituten. Dit programma wordt gebruikt voor de beoordeling van de naleving van Verordening (EU) 2019/2022 van de Commissie inzake ecologisch ontwerp.

 ExtraSilent vermindert het geluid dat door het apparaat wordt gegenereerd. Als deze optie wordt geactiveerd, werkt de waspomp geruislozer bij een langere snelheid. Vanwege de lage snelheid is de duur van het programma langer.

 ExtraPower verbetert de vaatwasresultaten van het geselecteerde programma. De optie verhoogt de wastemperatuur en verlengt de duur.

 GlassCare voorkomt dat delicate ladingen, met name glaswerk, beschadigen. De optie voorkomt snelle wijzigingen in de vaatwastemperatuur van het gekozen programma en verlaagt het naar 45 °C.

### 5.4 Extra's in de app

Sluit uw vaatwasser aan op de app voor extra afwasopties. Zie Draadloze verbinding.

## 5.5 Programmaoverzicht

| Programma                 | Lading vaat-wasser                  | Mate van be-<br>vuiling                  | Programmafases                                                                                                                                                                                  | EXTRAS                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quick                     | Serviesgoed, bestek                 | Vers                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Afwassen bij 50 °C</li><li>Tussentijdse spoeling</li><li>Laatste spoeling 45 °C</li><li>AirDry <sup>1)</sup></li></ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>ExtraPower</li><li>GlassCare</li><li>ExtraHygiene <sup>2)</sup></li></ul>                     |
| Voorspoelen <sup>3)</sup> | Alles                               | Alles                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Voorspoelen</li></ul>                                                                                                                                     | niet van toepassing                                                                                                                 |
| 1h                        | Serviesgoed, bestek                 | Schoon, licht gedroogd                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Afwassen bij 60 °C</li><li>Tussentijdse spoeling</li><li>Laatste spoeling 50 °C</li><li>AirDry <sup>1)</sup></li></ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>ExtraPower</li><li>GlassCare</li><li>ExtraHygiene <sup>2)</sup></li></ul>                     |
| 1h 30min                  | Serviesgoed, bestek, potten, pannen | Standaard, licht gedroogd                | <ul style="list-style-type: none"><li>Afwassen bij 60 °C</li><li>Tussentijdse spoeling</li><li>Laatste spoeling 55 °C</li><li>Drogen</li><li>AirDry <sup>1)</sup></li></ul>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>ExtraPower</li><li>GlassCare</li><li>ExtraHygiene <sup>2)</sup></li></ul>                     |
| 2h 40min                  | Serviesgoed, bestek, potten, pannen | Standaard tot grondig, volledig gedroogd | <ul style="list-style-type: none"><li>Voorspoelen</li><li>Afwassen bij 60 °C</li><li>Tussentijdse spoeling</li><li>Laatste spoeling 60 °C</li><li>Drogen</li><li>AirDry <sup>1)</sup></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ExtraPower</li><li>GlassCare</li><li>ExtraHygiene <sup>2)</sup></li></ul>                     |
| ECO                       | Serviesgoed, bestek, potten, pannen | Standaard, licht gedroogd                | <ul style="list-style-type: none"><li>Voorspoelen</li><li>Afwassen bij 45 °C</li><li>Tussentijdse spoeling</li><li>Laatste spoeling 45 °C</li><li>Drogen</li><li>AirDry <sup>1)</sup></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ExtraPower</li><li>GlassCare</li><li>ExtraHygiene <sup>2)</sup></li><li>ExtraSilent</li></ul> |

| Programma    | Lading vaat-wasser                                                                          | Mate van be-<br>vuiling | Programmafases                                                                                                                                                                                              | EXTRAS              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AUTO Sense   | Serviesgoed,<br>bestek, potten,<br>pannen                                                   | Alles                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voorspoelen</li> <li>Afwassen bij 50 - 60 °C</li> <li>Tussentijdse spoeling</li> <li>Laatste spoeling 60 °C</li> <li>Drogen</li> <li>AirDry <sup>1)</sup></li> </ul> | niet van toepassing |
| Machine Care | Voor het reinigen van de binnen-<br>kant van het apparaat. Zie Onder-<br>houd en reiniging. |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen 70 °C</li> <li>Tussentijdse spoeling</li> <li>Laatste spoeling</li> <li>AirDry <sup>1)</sup></li> </ul>                                                     | niet van toepassing |

1) Deur wordt automatisch geopend tijdens de droogfase. Zie Basisinstellingen.

2) Alleen beschikbaar via de app.

3) Alleen beschikbaar via de app.

## Verbruikswaarden

| Programma <sup>1)2)</sup> | Water (l) | Energie (kWh) | Duur (min) |
|---------------------------|-----------|---------------|------------|
| Quick                     | 10.4      | 0.600         | 30         |
| Voorspoelen               | 5.1       | 0.040         | 15         |
| 1h                        | 11.7      | 0.845         | 60         |
| 1h 30min                  | 11.5      | 1.000         | 90         |
| 2h 40min                  | 12.0      | 1.009         | 160        |
| ECO                       | 10.9      | 0.634         | 270        |
| AUTO Sense                | 11.9      | 0.964         | 170        |
| Machine Care              | 9.9       | 0.636         | 60         |

1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties, de hoeveelheid vaat en mate van vervuiling kunnen de verbruikswaarden veranderen.

2) De waarden voor andere programma's dan ECO zijn slechts indicatief.

### Informatie voor testinstituten

Om de nodige informatie te ontvangen over het uitvoeren van prestatietesten (bijv. volgens: EN60436 ), stuur je een e-mail naar:

**info.test@dishwasher-production.com**

Voeg in je aanvraag de productnummercode (PNC) van het typeplaatje toe.

Raadpleeg voor andere vragen betreffende je vaatwasmachine het serviceboekje dat met je apparaat is meegeleverd.

## 6. BASISINSTELLINGEN

Je kunt het apparaat configureren door de basisinstellingen naar eigen behoefte te wijzigen.


| Nummer | Instellingen            | Waarden                  | Omschrijving <sup>1)</sup>                                                                             |
|--------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Waterhardheid           | 1L - 10L (standaard: 5L) | Aanpassen van het niveau van de waterverzachter afgestemd op de hardheid van het water in je omgeving. |
| 2      | Niveau glansspoelmiddel | 0A - 6A (standaard: 5A)  | Aanpassen van het niveau glansspoelmiddel volgens de benodigde dosering.                               |
| 3      | Geluid stoppen          | On<br>Off (standaard)    | Het geluidssignaal aan het eind van een programma in- of uitschakelen.                                 |
| 4      | Aut. deuropening        | On (standaard)<br>Off    | Activeer of deactiveer de AirDry.                                                                      |
| 5      | Toetstonen              | On (standaard)<br>Off    | Activeren of deactiveren van het geluid van de knoppen als je ze indrukt.                              |
| 6      | Weergave op vloer       | On (standaard)<br>Off    | Activeer of deactiveer de TimeBeam.                                                                    |

<sup>1)</sup> Raadpleeg de informatie in dit hoofdstuk voor meer details.

U kunt de basisinstelling in de instellingsmodus wijzigen.

Als het apparaat in de instellingenstand staat, vertegenwoordigen de balken van de ECOMETER de beschikbare instellingen. Voor iedere instelling knippert een aangewezen balk van de ECOMETER.


De volgorde van de basisinstellingen die in de tabel worden weergegeven, is dezelfde volgorde van de instellingen op de ECOMETER:

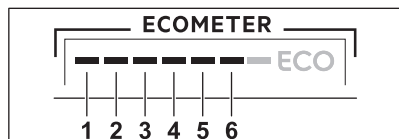

## 6.1 Instellingsmodus

### Navigeren in de instellingenmodus

U kunt met gebruik van de keuzebalk MY TIME in de instellingenmodus navigeren.

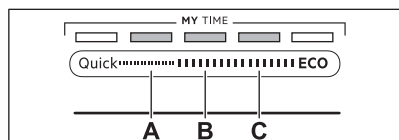

- A. **Vorige** toets
- B. **OK** toets

### C. Volgende toets

Gebruik **Vorige** en **Volgende** om te schakelen tussen de basisinstellingen en om hun waarde te wijzigen.

Gebruik **OK** om in de gekozen instelling te gaan en de gewijzigde waarde te bevestigen.

### Instellingenmodus ingaan

U kunt de instellingenmodus ingaan voordat een programma start. U kunt de instellingenmodus niet ingaan als er een programma draait.

Om de de instellingenmodus in te gaan, drukt u tegelijkertijd op **ECO** en Quick en houdt u deze ongeveer 3 seconden vast. De lampjes van de **Vorige**, **OK** en **Volgende** zijn aan.

### Een instelling wijzigen

Zorg dat het apparaat in de instellingsmodus staat.

1. Gebruik **Vorige** of **Volgende** om de balk van de ECOMETER die bij de gewenste instelling hoort te kiezen.
  - De balk van de ECOMETER die bij de gekozen instelling hoort, knippert.
  - Het display toont de huidige instelling.
2. Druk op **OK** om de instelling te bevestigen.

- De balk van de ECOMETER die bij de gekozen instelling hoort, gaat branden. De andere balken zijn uit.
  - De huidige instelling knippert.
3. Druk op **Vorige** of **Volgende** om de instelling te veranderen.
  4. Druk op **OK** om de instelling te bevestigen.
    - De nieuwe instelling is opgeslagen.
    - Het apparaat keert terug naar de basisinstellingenlijst.
  5. Druk tegelijkertijd op **Quick** en **ECO** en houd ze ongeveer 3 seconden ingedrukt om de instellingsmodus te verlaten. Het apparaat keert terug naar de programmakeuze. Opgeslagen instellingen blijven geldig totdat u ze opnieuw wijzigt.

## 6.2 Waterontharder

De waterontharder verwijdert mineralen van de watertoevoer die een nadelige invloed hebben op de wasresultaten en het apparaat.

### Waterhardheid

| Duitse graden (°dH) | Franse graden (°fH) | mmol/l    | mg/l (ppm) | Clarke graden | Niveau waterontharder |
|---------------------|---------------------|-----------|------------|---------------|-----------------------|
| 47 - 50             | 84 - 90             | 8.4 - 9.0 | 835 - 904  | 58 - 63       | 10                    |
| 43 - 46             | 76 - 83             | 7.6 - 8.3 | 755 - 834  | 53 - 57       | 9                     |
| 37 - 42             | 65 - 75             | 6.5 - 7.5 | 645 - 754  | 46 - 52       | 8                     |
| 29 - 36             | 51 - 64             | 5.1 - 6.4 | 505 - 644  | 36 - 45       | 7                     |
| 23 - 28             | 40 - 50             | 4.0 - 5.0 | 395 - 504  | 28 - 35       | 6                     |
| 19 - 22             | 33 - 39             | 3.3 - 3.9 | 325 - 394  | 23 - 27       | 5 <sup>1)</sup>       |
| 15 - 18             | 26 - 32             | 2.6 - 3.2 | 255 - 324  | 18 - 22       | 4                     |
| 11 - 14             | 19 - 25             | 1.9 - 2.5 | 185 - 254  | 13 - 17       | 3                     |
| 4 - 10              | 7 - 18              | 0.7 - 1.8 | 70 - 184   | 5 - 12        | 2                     |
| <4                  | <7                  | <0.7      | <70        | < 5           | 1 <sup>2)</sup>       |

1) Fabrieksinstelling.

2) Gebruik geen zout op dit niveau.

De waterontharder ondergaat een automatisch regeneratieproces. <sup>2)</sup>

Hoe hoger het gehalte van deze mineralen, des te harder is je water. Waterhardheid wordt gemeten in gelijkwaardige schalen.

De waterontharder moet worden aangepast aan de hardheid van het water in jouw omgeving. Je plaatselijke waterleidingbedrijf kan je adviseren over de hardheid van het water in jouw omgeving.

Stel ongeacht het gebruikte type wasmiddel het juiste waterontharderniveau in om goede wasresultaten te garanderen en de zoutindicator actief te houden.



Multivaatwastabletten die zout bevatten zijn niet effectief genoeg als waterontharder.

## 6.3 Het glansspoelmiddelniveau

Met glansspoelmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd. Het wordt automatisch vrijgegeven tijdens de warme spoelfase. Het is mogelijk om de

vrijgegeven hoeveelheid glansspoelmiddel in te stellen.

Als het glansspoelmiddelreservoir leeg is, gaat de glansspoelmiddelindicator branden om aan te geven dat u glansspoelmiddel moet bijvullen. Als u tevreden bent met de droogresultaten bij het gebruik van alleen multitabletten, kunt u de aanduiding van het doseerbakje en het lampje deactiveren. Gebruik echter voor de beste droogprestaties altijd glansspoelmiddel en houdt het lampje van het glansspoelmiddel actief.

Om het glansspoelmiddeldoseerbakje en -lampje te deactiveren, stelt u het niveau van glansspoelmiddel in op 0A.

## 6.4 Eindsignaal

U kunt een geluidssignaal activeren dat klinkt bij het beëindigen van het programma.



Er klinken ook geluidssignalen als er zich in het apparaat een storing voordoet. Het is niet mogelijk deze geluidssignalen uit te schakelen.

## 6.5 AirDry

AirDry verbetert de droogresultaten. Tijdens de droogfase opent de deur van het apparaat automatisch en blijft deze op een kier staan.

AirDry wordt bij alle programma's automatisch geactiveerd.

De duur van de droogfase en de openingstijd van de deur variëren afhankelijk van het geselecteerde programma en de opties.

Als AirDry de deur opent, wordt op de display de resterende tijd van het actieve programma weergegeven.



### LET OP!

Probeer de deur van het apparaat niet binnen twee minuten na automatisch openen te sluiten. Dit kan het apparaat beschadigen.



### LET OP!

Als kinderen toegang hebben tot het apparaat, raden we aan om uit te schakelen AirDry. Het automatisch openen van de deur kan een gevaar vormen.

## 6.6 Geluiden

De knoppen op het bedieningspaneel maken een klikgeluid als u ze indrukt. U kunt dit geluid uitschakelen.

## 6.7 TimeBeam

TimeBeam geeft op de vloer onder de deur van het apparaat de volgende informatie aan:

- de programmaduur als het programma begint.
- **0:00** en **CLEAN** als het programma is voltooid.
- **DELAY** en de aftelduur als de uitgestelde start begint.

2) Voor de juiste werking van de waterontharder moet de hars van de ontharder regelmatig worden geregenereerd. Dit proces is automatisch en maakt deel uit van de normale vaatwasmachinerewerking. Het treedt op wanneer de voorgeschreven hoeveelheid water is gebruikt sinds het vorige regeneratieproces. De hoeveelheid water hangt af van het waterontharderniveau: niveau 1 - 250 l, niveau 2 - 100 l, niveau 3 - 62 l, niveau 4 - 47 l, niveau 5 - 25 l, niveau 6 - 17 l, niveau 7 - 10 l, niveau 8 - 5 l, niveau 9 - 3 l, niveau 10 - 3 l. Er wordt een regeneratieproces gestart tussen de laatste spoelbeurt en het einde van het programma. In het geval van de hoge wateronthardersinstelling kan dit ook in het midden van het programma gebeuren, vóór het spoelen (tweemaal tijdens een programma). De start van de regeneratie heeft geen invloed op de cycluseduur, tenzij deze plaatsvindt in het midden van een programma of aan het einde van een programma met een korte droogfase. In dergelijke gevallen verlengt de regeneratie de totale duur van een programma met 5 minuten. Vervolgens kan het spoelen van de waterontharder wat 5 minuten duurt, beginnen in dezelfde cyclus of aan het begin van het volgende programma. Deze activiteit verhoogt het totale waterverbruik van een programma met 4 l en het totale energieverbruik van een programma met 2 Wh. Het spoelen van de waterontharder eindigt met een volledige afvoer. Elke uitgevoerde waterontharderspoeling (mogelijk meer dan één in dezelfde cyclus) kan de programmaduur met nog eens 5 minuten verlengen wanneer deze op enig moment aan het begin of in het midden van een programma plaatsvindt. Alle in dit deel genoemde verbruikswaarden worden bepaald in overeenstemming met de thans geldende norm in laboratoriumomstandigheden met een waterhardheid van 2,5 mmol/l (waterontharder: niveau 3) volgens de verordening: de Verordening (EU) 2019/2022 van de Commissie. Watertemperatuur, waterdruk en variaties in de netvoeding kunnen de waarden veranderen.

- Er klinkt een alarmcode als het apparaat een storing heeft.



Als AirDry de deur opent, is TimeBeam uit. Raadpleeg het display van het bedieningspaneel om de resttijd van het lopende programma te controleren.

## 7. DRAADLOZE VERBINDING

U kunt uw afwasautomaat aansluiten op het draadloze thuisnetwerk en vervolgens koppelen aan uw mobiele apparaten in de app. Met deze functionaliteit kunt u uw vaatwasser op afstand bedienen en controleren.

### Wi-Fi module parameters

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Wi-Fi-module      | NIUS-SA           |
| Frequentie        | 2,412 - 2,472 GHz |
| Protocol          | IEEE 802.11b-g-n  |
| Maximaal vermogen | <20 dBm           |
| Versleuteling     | WPA, WPA2         |

### 7.1 De vaatwasser verbinden met het netwerk en de app

Om uw vaatwasser aan te sluiten, hebt u het volgende nodig:

- Draadloos netwerk met internetverbinding.
  - Mobiel apparaat dat is verbonden met het draadloze netwerk.
1. Scan de QR-code op de achterkant van de gebruikershandleiding om de app te downloaden. Je kunt de app ook rechtstreeks downloaden vanuit de app store.
  2. Volg de instructies in de app.
  3. Schakel de vaatwasser in.
  4. Om de draadloze verbinding te activeren, houd je tegelijkertijd en Quick ingedrukt gedurende 2 seconden.
    - Het indicatielampje **WiFi** knippert.
    - Op het display verschijnt **On** gedurende een paar seconden en vervolgens **AP**.
    - Alle knoppen zijn inactief, behalve de aan-uitknop.

5. Voer de toegangsgegevens van het thuisnetwerk in de app in wanneer je hierom gevraagd wordt.



Als de toegangsgegevens niet worden ingevoerd, annuleert de vaatwasser de procedure na enige tijd en keert terug naar de programmeerkeuze.

Als de verbinding succesvol is, blijft het lampje **WiFi** branden en zijn de letters **AP** uit. Het apparaat keert terug naar de programmeerkeuze. Raadpleeg "Dagelijks gebruik" om het starten op afstand te activeren.



Als de aansluiting niet lukt of als het display **upd**toont, zie hoofdstuk "Probleemoplossing".

Schakel het apparaat in en uit om de procedure te annuleren.

### 7.2 Het uitschakelen van de draadloze verbinding

Druk tegelijkertijd op en Quick en houd ze 2 seconden ingedrukt.

- Het indicatielampje **WiFi** is uit.
- Op het display verschijnt gedurende een paar seconden **Off**.
- Het apparaat keert terug naar de programmeerkeuze.

### 7.3 Het inschakelen van de draadloze verbinding

Druk tegelijkertijd op en Quick en houd ze 2 seconden ingedrukt.

- Het **WiFi**-indicatielampje brandt.

- Op het display verschijnt gedurende een paar seconden **On**.
- Het apparaat keert terug naar de programmakeuze.

Raadpleeg "Dagelijks gebruik" om het starten op afstand te activeren.

## 7.4 Het resetten van de netwerkgegevens

Als u verbinding wilt maken met een ander draadloos netwerk of de gegevens van het huidige netwerk wilt bijwerken, reset dan de netwerkgegevens.

Druk tegelijkertijd op  en Quick en houd ze ongeveer 5 seconden ingedrukt.

- Op het display verschijnt **Off** en vervolgens **---** gedurende een paar seconden.
- Het indicatielampje  **WiFi** is uit.
- Het apparaat keert terug naar de programmakeuze.

Sluit de vaatwasser aan op het netwerk en op de app om nieuwe netwerkreferenties in te voeren. Raadpleeg de instructies die eerder in dit hoofdstuk zijn gegeven.

## 8. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. **Het niveau van de waterontharder aan te passen op basis van de hardheid van de watertoevoer.**
2. Het zoutreservoir vullen
3. Het glansspoelmiddelreservoir vullen
4. Open de waterkraan.
5. Start programma Quick om eventuele resten uit het fabricageproces te verwijderen. Gebruik geen afwasmiddel en plaats geen vaat in de korven.

Na het starten van het programma laadt het apparaat de hars in de waterverzachter maximaal 5 minuten op. De wasfase start pas nadat deze procedure voltooid is. De procedure wordt regelmatig herhaald.

### 8.1 Het zoutreservoir


#### **LET OP!**

Gebruik alleen regeneratiezout voor vaatwassers. Gebruik geen keukenzout.


Het zout wordt gebruikt om de hars in de waterontharder te herladen en voor goede wasresultaten voor dagelijks gebruik.

#### Het zoutreservoir vullen

1. Draai de dop van het zoutreservoir linksom en verwijder hem.
2. Doe 1 liter water in het zoutreservoir (alleen de eerste keer).
3. Vul het zoutreservoir met vaatwazout (totdat het vol is).

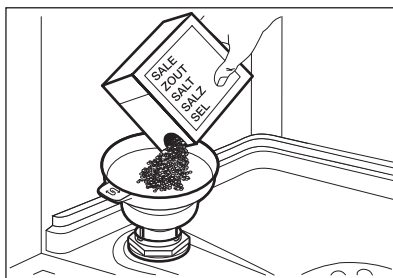

4. Schud de trechter voorzichtig bij het handvat om de laatste korrels erin te krijgen.
5. Verwijder het zout rond de opening van het zoutreservoir.

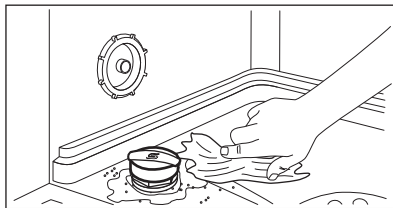


6. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.

#### **LET OP!**

Water en zout kunnen uit het zoutreservoir stromen als u het bijvult. Om corrosie te voorkomen, vult u het zoutreservoir en start u onmiddellijk een volledige vaatwascyclus met wasmiddel.

## 8.2 Het glansmiddelreservoir vullen

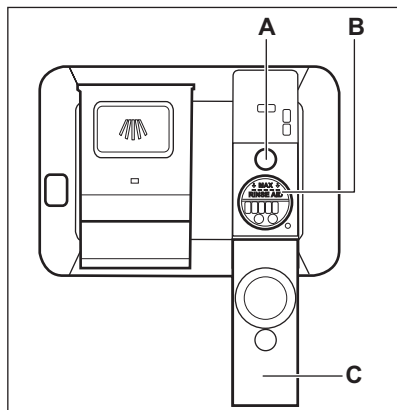

### ⚠ LET OP!

Het vakje (B) is alleen voor glansmiddel.  
Vul het niet met vaatwasmiddel.

### ⚠ LET OP!

Gebruik alleen glansspoelmiddel dat speciaal is ontworpen voor vaatwassers.

1. Open het deksel (C).
2. Vul het reservoir (B) tot het glansmiddel de markering "MAX" bereikt.
3. Verwijder gemorst glansspoelmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat.
4. Sluit de deur. Zorg ervoor dat het deksel op zijn plaats vergrendelt.




Vul het glansspoelmiddelreservoir bij als de indicator (A) helder is.

## 9. DAGELIJKS GEBRUIK

1. Open de waterkraan.
2. Houd ① ingedrukt totdat het apparaat wordt geactiveerd.
3. Vul het zoutreservoir bij als het leeg is.
4. Vul het glansspoelmiddelreservoir bij als het leeg is.
5. Ruim de rekken in.
6. Voeg het wasmiddel toe.
7. Een programma selecteren en starten
8. Sluit de waterkraan als het programma voltooid is.

### 9.1 Gebruik van het vaatwasmiddel

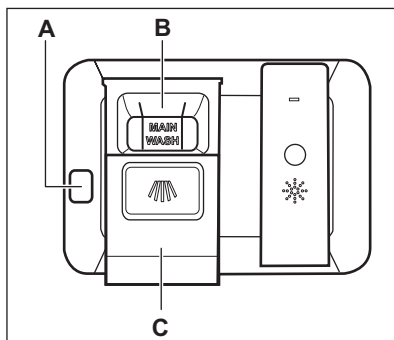

### ⚠ LET OP!

Gebruik uitsluitend vaatwasmiddelen die specifiek zijn bedoeld voor vaatwassers.

1. Druk op de ontgrendelingsknop (A) om het deksel te openen (C).
2. Doe het vaatwasmiddel (gel, poeder of tabletten) in het vakje (B).
3. Als het programma een voorspoelfase heeft, plaats dan een kleine hoeveelheid

vaatwasmiddel aan de binnenkant van de deur van het apparaat.

4. Sluit de deur. Zorg ervoor dat het deksel op zijn plaats vergrendelt.



Raadpleeg de instructies van de fabrikant op de verpakking van het product voor informatie over de dosering van het vaatwasmiddel. Doorgaans is 20 - 25 ml gel-vaatwasmiddel geschikt voor het wassen van een lading met normaal vervuild serviesgoed.



De bovenste uiteinden van de twee verticale ribben in het vakje **(B)** geeft het maximale niveau aan voor het vullen van het doseerbakje met gel (max. 30 ml).

## 9.2 Starten op afstand

Activeer deze functie om uw vaatwasser op afstand te bedienen en in de gaten te houden in de app.

### Het activeren van starten op afstand

Zorg ervoor dat het lampje **WiFi** aan is en dat uw vaatwasser is toegevoegd aan app. Zo niet, raadpleeg dan het hoofdstuk "Draadloze verbinding".

1. Druk op .
  - Het lampje van de knop gaat aan.
  - Op het display verschijnt **APP**.
2. Sluit de deur van het apparaat.
3. Gebruik de app om het apparaat op afstand te bedienen.



Starten op afstand wordt uitgeschakeld bij het openen van de deur. Zie de informatie die verder in dit hoofdstuk wordt gegeven.

### Het uitschakelen van het starten op afstand

- Druk op tot op het display **0h** verschijnt.
- Het lampje van de knop is uit.

- Het apparaat keert terug naar de programmakeuze.

## 9.3 Hoe een programma te selecteren en starten met gebruik van de keuzebalk MY TIME

1. Schuif met uw vinger over de keuzebalk MY TIME om een geschikt programma te kiezen.
  - Het lampje van het gekozen programma gaat aan.
  - De ECOMETER geeft het niveau van stroom- en waterverbruik aan.
  - Op het display wordt de programmaduur weergegeven.
2. Activeer van toepassing zijnde EXTRAS indien gewenst.
3. Sluit de deur van de afwasmachine om het programma te starten.

## 9.4 EXTRAS inschakelen

De opties moeten telkens voordat het programma wordt gestart worden geactiveerd. Het is niet mogelijk opties te activeren of deactiveren zolang een programma loopt. Niet alle opties zijn compatibel met elkaar.

1. Kies een programma met gebruik van de keuzebalk MY TIME.
2. Druk op de toets van het programma dat u wilt activeren.
  - Het lampje van de knop gaat aan.
  - ECOMETER en de programmaduur worden bijgewerkt.



Het activeren van opties verhoogt vaak het waterverbruik, het energieverbruik en de programmaduur.

## 9.5 Hoe ga ik te werk om het programma AUTO Sense te starten

1. Druk op .
    - Het lampje van de knop gaat aan.
    - Het display geeft de langst mogelijke programmaduur weer.
  2. Sluit de deur van de afwasmachine om het programma te starten.
- Het apparaat neemt het type lading waar en past aan naar een geschikte wascyclus.

Tijdens de cyclus werken de sensoren verschillende keren en de aanvankelijke programmaduur kan verminderen.

## 9.6 De start van een programma uitstellen

1. Selecteer een programma.
2. Druk twee keer op .
- Op het display verschijnt **1h**.
3. Blijf op  drukken tot het display de uitgestelde tijd toont die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur).
4. Sluit de deur van de afwasmachine om het aftellen te starten.

Als u de uitgestelde start instelt, wordt de starten op afstand automatisch geactiveerd.

Tijdens het aftellen kunt u de programmeerkeuze niet wijzigen. U kunt de uitsteltijd wijzigen in de app.

Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

## 9.7 De uitgestelde start annuleren tijdens het aftellen

Houd  ongeveer 3 seconden ingedrukt. Het apparaat keert terug naar de programmeerkeuze.



Als u de uitgestelde start annuleert, moet u het programma opnieuw instellen.

## 9.8 Het annuleren van een actief programma

Houd  ongeveer 3 seconden ingedrukt. Het apparaat keert terug naar de programmeerkeuze.



Controleer of er vaatwasmiddel in het vaatwasmiddelbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start.

## 9.9 De deur openen als het apparaat in werking is

Als u de deur opent terwijl een programma bezig is, dan wordt de wascyclus

gepauzeerd. Op het display wordt de resterende duur van het programma weergegeven. Na het sluiten van de deur gaat de wascyclus verder vanaf het punt waarop deze werd onderbroken.

Als u de deur opent terwijl het starten op afstand is ingeschakeld, wordt deze functie uitgeschakeld. Activeer het starten op afstand voordat u de deur sluit; anders start de wascyclus onmiddellijk nadat u de deur hebt gesloten. Als u de deur opent, wordt het starten op afstand niet uitgeschakeld als de uitgestelde start is ingesteld.

Als u de deur opent tijdens het aftellen van de uitgestelde start, wordt het aftellen gepauzeerd. Het display toont de huidige aftelstatus. Na het sluiten van de deur wordt het aftellen hervat.



Het openen van de deur tijdens het gebruik van het apparaat kan het energieverbruik en de duur van het programma beïnvloeden.



Als de deur tijdens de droogfase langer dan 30 seconden wordt geopend, wordt het lopende programma beëindigd. Dit gebeurt niet als de deur wordt geopend door de AirDry-functie.

## 9.10 Auto Off-functie

Deze functie bespaart energie door het apparaat uit te schakelen als het niet in werking is.

De functie gaat automatisch aan:

- Als het wasprogramma is voltooid.
- Als er na 10 minuten nog geen programma is gestart.

## 9.11 Einde van het programma

Nadat het programma is voltooid, verschijnt het volgende op het display **0:00**.

De functie Auto Off schakelt het apparaat automatisch uit.

Alle knoppen zijn inactief, behalve de aan-uitknop.



Als het display **upd** toont, raadpleeg dan hoofdstuk "Probleemoplossing".

## 10. AANWIJZINGEN EN TIPS

### 10.1 Algemeen

Volg de onderstaande tips om te zorgen voor optimale schoonmaak- en droogresultaten en ook het milieu te helpen beschermen.

- Het afwassen in de vaatwasser volgens de instructies in de gebruikershandleiding verbruikt meestal minder water en energie dan het afwassen met de hand.
- Laad de vaatwasser volledig in om water en energie te besparen. Voor de beste reinigingsresultaten plaatst u items in de korven volgens de instructies in de gebruikershandleiding en overbelast u de korven niet.
- Spoel de vaat niet eerst af. Het verhoogt het water- en energieverbruik. Kies indien nodig een programma met voorwasfase.
- Verwijder grotere voedselresten van de borden en lege bekertjes en glazen voordat u ze in het apparaat plaatst.
- Week kookgerei met stevig vastgekookt of vastgebakken voedsel of poets het lichtjes voordat u het in het apparaat wast.
- Zorg ervoor dat de vaat in de manden elkaar niet raakt of overlapt. Alleen dan kan het water de vaat volledig bereiken en wassen.
- U kunt apart vaatwasmiddel, glansmiddel en zout gebruiken of kiezen voor het gebruik van multitabletten (bijv. "alles-in-1"). Volg de instructies op de verpakking.
- Kies een programma op basis van het type lading en de mate van bevuilding. ECO biedt het meest efficiënte gebruik van water en energieverbruik.
- Om kalkaanslag in het apparaat te voorkomen:
  - Vul de zoutcontainer indien nodig bij.
  - Gebruik de aanbevolen dosering van het wasmiddel en spoelglansmiddel.
  - Controleer of het ingestelde stand van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving.

- Volg de instructies in het hoofdstuk "**Onderhoud en reiniging**".

### 10.2 Gebruik van zout, glansmiddel en vaatwasmiddel

- Gebruik enkel zout, glansmiddel en vaatwasmiddel voor vaatwassers. Overige producten kunnen het apparaat beschadigen.
- Maar in gebieden met hard en erg hard water raden we het gebruik aan van standaard vaatwasmiddel (poeder, gel, tabletten zonder extra middelen), met afzonderlijk glansmiddel en zout voor optimale reinigings- en droogresultaten.
- Vaatwasmiddeltabletten lossen bij korte programma's niet geheel op. Om te voorkomen dat vaatwasmiddelresten op het servies achterblijven, raden we u aan om tabletten enkel bij lange programma's te gebruiken.
- Gebruik altijd de juiste hoeveelheid wasmiddel. Onvoldoende dosering van het wasmiddel kan leiden tot slechte reinigingsresultaten en hardwaterfilmen of vlekken op de voorwerpen. Het gebruik van te veel wasmiddel met zacht of verzacht water resulteert in wasmiddelresten op de borden. Pas de hoeveelheid wasmiddel aan op basis van de waterhardheid. Zie de instructies van de vaatwasmiddelfabrikant.
- Gebruik altijd de juiste hoeveelheid spoelglansmiddel. Onvoldoende dosering van spoelglansmiddel vermindert de droogresultaten. Het gebruik van te veel spoelglansmiddel resulteert in blauwachtige lagen op de items.
- Controleer of het wateronthardersniveau correct is. Als het niveau te hoog is, kan de verhoogde hoeveelheid zout in het water leiden tot roest op bestek.

### 10.3 Wat moet u doen als u wilt stoppen met het gebruik van multitabletten

Volg de volgende stappen voordat u begint met het gebruiken van apart wasmiddel, zout en glansspoelmiddel:

1. Stel het hoogste niveau van de waterontharder in.
2. Zorg ervoor dat het zout- en het glansspoelmiddeldoseerbakje gevuld zijn.
3. Start het Quick-programma. Voeg geen afwasmiddel toe en plaats vaat in de korven.
4. Als het programma is voltooid, wijzigt u de waterontharder in de waterhardheid van uw omgeving.
5. Stel de hoeveelheid glansspoelmiddel in.

### 10.4 Voordat u een programma start

Zorg vóór het starten van het gekozen programma dat:

- De filters schoon zijn en correct zijn geïnstalleerd.
- De dop van het zoutreservoir vastzit.
- De sproeiarmen niet verstopt zijn.
- Er regenereerzout en glansmiddel is toegevoegd (tenzij u gecombineerde afwastabletten gebruikt).
- De positie van de voorwerpen in de korven correct is.
- Het programma geschikt is voor het type lading en de mate van bevuiling.
- De juiste hoeveelheid afwasmiddel wordt gebruikt.

### 10.5 De korven inruimen

- Gebruik altijd de hele ruimte van de korven.

- Gebruik het apparaat alleen om voor het reinigen van vaatwasserbestendige artikelen.
- Was in het apparaat geen voorwerpen gemaakt van hout, hoorn, aluminium, tin en koper, omdat deze kunnen barsten, kromtrekken, verkleuren of putjes kunnen krijgen.
- Reinig geen voorwerpen in het apparaat die water kunnen absorberen (sponzen, keukenhanddoeken).
- Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden.
- Zorg ervoor dat glazen voorwerpen elkaar niet aanraken.
- Doe lichte voorwerpen in de bovenste korf. Zorg ervoor dat de voorwerpen niet kunnen verschuiven.
- Plaats bestek en kleine voorwerpen in de bestekmand.
- Schuif de bovenste korf naar boven om plaats te maken voor grote voorwerpen in de onderste korf.
- Zorg dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een programma start.

### 10.6 De rekken uitruimen

1. Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig voor beschadigingen.
2. Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.



Na voltooiing van het programma kan er zich aan de binnenkant van het apparaat nog water bevinden.

## 11. ONDERHOUD EN REINIGING



### WAARSCHUWING!

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je andere onderhoudshandelingen verricht dan het uitvoeren van het programma Machine Care.



Vuile filters en verstopte sproeiarmen hebben een negatief effect op de wasresultaten. Controleer deze onderdelen regelmatig en reinig ze zo nodig.

## 11.1 Machine Care

Machine Care is een programma dat is ontworpen om de binnenkant van het apparaat met optimale resultaten te reinigen. Het verwijderd kalkaanslag en vetresten.

Als het apparaat reiniging nodig acht, gaat het lampje  aan. Start het programma Machine Care om de binnenkant van het apparaat te reinigen.

### Hoe ga ik te werk om het programma Machine Care te starten

Reinig voordat je het programma start, de filters en sproeiarmen.

1. Gebruik een ontkalker of schoonmaakproduct dat specifiek is bestemd voor vaatwassers. Volg de instructies op de verpakking. Doe geen vaat in het manden.
2. Druk tegelijkertijd op  en  en houd ze ongeveer 3 seconden ingedrukt.

De lampjes  en  knipperen. Op het display wordt de programmaduur weergegeven.

3. Sluit de deur van de afwasmachine om het programma te starten.

Als het programma is voltooid, gaat lampje  uit.

## 11.2 Interne reiniging

- Reinig de binnenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, scherpe voorwerpen, sterke chemicaliën, pannensponsjes of oplosmiddelen.
- Veeg de deur, inclusief de rubberen pakking, eenmaal per week schoon.
- Gebruik om de prestaties van uw apparaat te onderhouden minstens elke twee maanden een reinigingsproduct dat specifiek is ontwikkeld voor vaatwassers. Volg de instructies op de verpakking van de producten zorgvuldig op.
- Start voor optimale schoonmaakresultaten het programma Machine Care.

## 11.3 Vreemde voorwerpen verwijderen

Controleer de filters en de opvangbak na elk gebruik van de vaatwasser. Vreemde voorwerpen (zoals stukjes glas, plastic, botten of tandenstokers ) verminderen de reinigingsprestaties en kunnen schade aan de afvoerpomp veroorzaken.

### LET OP!

Als u de voorwerpen niet kunt verwijderen, neemt u contact op met een erkende servicedienst.


1. Demonteer het filtersysteem volgens de instructies in dit hoofdstuk.
2. Verwijder eventuele vreemde voorwerpen handmatig.
3. Monteer de filters opnieuw volgens de instructies in dit hoofdstuk.

## 11.4 Buitenkant reinigen


- Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
- Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
- Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen.

## 11.5 De filters reinigen


Het filtersysteem bestaat uit 3 delen.

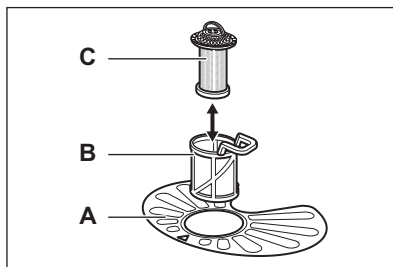


1. Draai de filter (B) linksom en verwijder het.

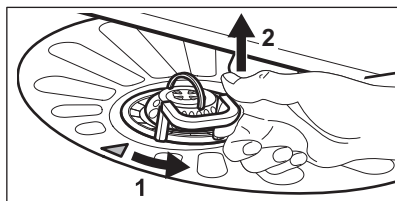


2. Verwijder het filter (C) uit het filter (B).
3. Verwijder het platte filter (A).
4. Was de filters.

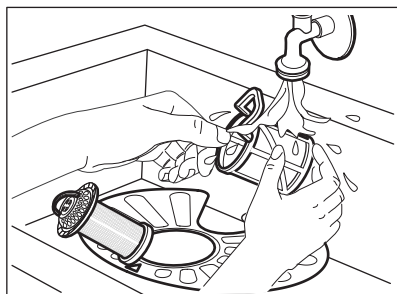

5. Zorg ervoor dat er geen voedselresten of vuil in of rond de rand van de opvangbak zit.
6. Plaats het platte filter terug (A). Zorg ervoor dat deze correct onder de 2 geleiders is geplaatst.

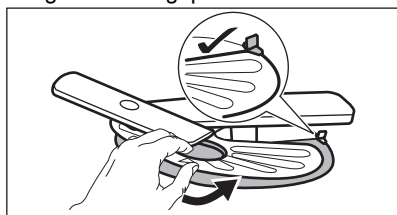

7. Zet de filters (B) en (C) weer in elkaar.
8. Plaats het filter (B) terug in het platte filter (A). Draai hem rechtsonder tot hij vergrendelt.

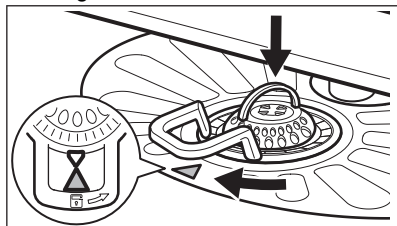


### ⚠ LET OP!

Een onjuiste plaatsing van de filters kan leiden tot slechte wasresultaten en het apparaat beschadigen.

## 11.6 De onderste sproeiarm reinigen


1. Trek de onderste sproeiarm naar boven om deze te verwijderen.

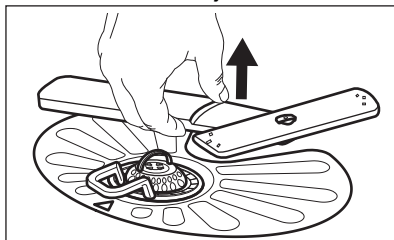

2. Was de sproeiarm onder stromend water. Gebruik een smal en puntig gereedschap, bijv. een tandenstoker, om de vuildeeltjes uit de gaten te verwijderen. Laat water door de gaten lopen om vuildeeltjes uit de binnenkant weg te spoelen.
3. Duw de sproeiarm naar beneden om deze weer terug te plaatsen.


## 11.7 De bovenste sproeiarm reinigen

1. Trek de bovenste korf naar buiten.
2. Druk de sproeiarm naar boven om de sproeiarm van de korf los te maken en draai hem tegelijkertijd naar rechts.

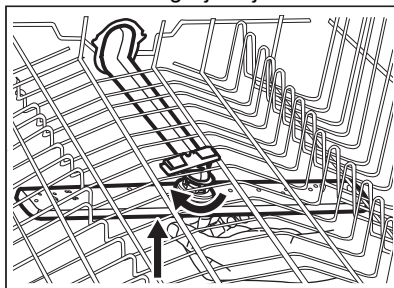


3. Was de sproeiarm onder stromend water. Gebruik een smal en puntig gereedschap, bijv. een tandenstoker, om de vuildeeltjes uit de gaten te verwijderen. Laat water door de gaten lopen om vuildeeltjes uit de binnenkant weg te spoelen.

4. Druk de sproeiarm naar boven om de sproeiarm weer op zijn plaats te installeren en draai hem tegelijkertijd naar links totdat hij op zijn plaats vergrendelt.

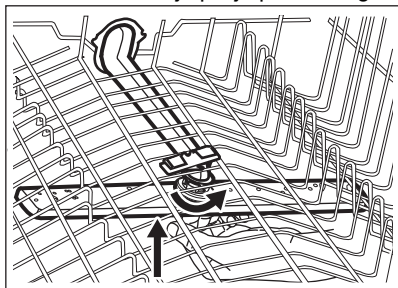

## 11.8 Reinigen van de plafondsproeiarm

De plafondsproeiarm wordt geplaatst op het plafond van het toestel. De sproeiarm (C) is geïnstalleerd in de toevoerleiding (A) met het montage-element (B).

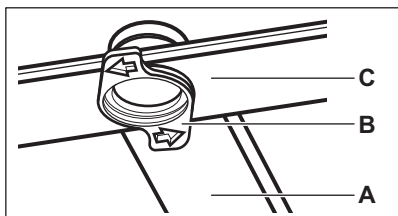

1. Beweeg de bovenmand naar het onderste niveau om beter bij de sproeiarm te kunnen.
2. Trek de besteklade maximaal naar buiten.
3. Draai om de sproeiarm (C) van de toevoerleiding (A) los te koppelen het bevestigingselement (B) naar links en trek de sproeiarm naar beneden.
4. Was de sproeiarm onder stromend water. Gebruik een smal en puntig gereedschap, bijv. een tandenstoker, om de vuildeeltjes uit de gaten te verwijderen. Laat water door de gaten lopen om vuildeeltjes uit de binnenkant weg te spoelen.
5. Steek om de sproeiarm (C) terug te plaatsen het bevestigingselement (B) in de sproeiarm en bevestig deze in de toevoerleiding (A) door deze naar rechts te draaien. Zorg ervoor dat het bevestigingselement op zijn plek dichtklikt.

## 12. PROBLEEMOPLOSSING

### ⚠ WAARSCHUWING!

Onjuiste reparatie van het apparaat kan een gevaar voor de veiligheid van de gebruiker vormen. Reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Het merendeel van de problemen die ontstaan kunnen worden opgelost zonder

contact op te nemen met een erkend servicecentrum.

Zie de onderstaande tabel voor informatie over mogelijke problemen.

Bij sommige problemen toont het display een alarmcode.

| Probleem en alarmcode                  | Mogelijke oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Je kunt het apparaat niet inschakelen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de stekker is aangesloten op het stopcontact.</li> <li>• Controleer of er geen beschadigde zekering in het zekeringenkastje is.</li> </ul> |

| Probleem en alarmcode                                                                                                                                            | Mogelijke oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het programma start niet.                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de deur van het apparaat gesloten is.</li> <li>Als de optie uitgestelde start is ingesteld, annuleer je de instelling of je wacht totdat het aftellen voorbij is.</li> <li>Het apparaat herlaadt de hars uit de waterontharder. De duur van de procedure is ongeveer 5 minuten.</li> </ul>                                                                                                     |
| Het apparaat wordt niet met water gevuld.<br>Het display toont <b>i10</b> of <b>i11</b> .                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de waterkraan geopend is.</li> <li>Controleer of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contact op met je plaatselijke waterleidingbedrijf.</li> <li>Controleer of de waterkraan niet verstopt is.</li> <li>Controleer of het filter in de toevoerslang niet verstopt is.</li> <li>Controleer of de toevoerslang geen knikken of bochten heeft.</li> </ul> |
| De machine pompt geen water weg.<br>Op het display verschijnt <b>i20</b> .                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.</li> <li>Controleer of het binnenfiltersysteem niet verstopt is.</li> <li>Controleer of de afvoerslang geen knikken of bochten heeft.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| De overstromingsbeveiliging is ingeschakeld.<br>Op het display verschijnt <b>i30</b> .                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Draai de waterkraan dicht.</li> <li>Controleer of het apparaat correct geïnstalleerd is.</li> <li>Controleer of de korven zijn geladen volgens de instructies in de gebruikershandleiding.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| Storing van de waterniveaudetectiesensor.<br>Op het display verschijnt <b>i41</b> - <b>i44</b> .                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de filters schoon zijn.</li> <li>Schakel het apparaat uit en aan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Storing van de waspomp of de afvoerpomp.<br>Het display toont <b>i51</b> - <b>i59</b> of <b>i5A</b> - <b>i5F</b> .                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schakel het apparaat uit en aan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| De temperatuur van het water in het apparaat is te hoog of er is een storing in de temperatuursensor opgetreden.<br>Het display toont <b>i61</b> of <b>i69</b> . | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de temperatuur van het toegevoerde water niet hoger is dan 60 °C.</li> <li>Schakel het apparaat uit en aan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Technische storing van het apparaat.<br>Het display toont <b>iC0</b> of <b>iC3</b> .                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schakel het apparaat uit en aan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Het niveau van het water in het apparaat is te hoog.<br>Op het display verschijnt <b>iF1</b> .                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schakel het apparaat uit en aan.</li> <li>Controleer of de filters schoon zijn.</li> <li>Controleer of de afvoerslang op de juiste hoogte boven de vloer is geïnstalleerd. Raadpleeg de installatie-instructies.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| Fout in netwerkeenheid.<br>Het display toont <b>iC4</b> of <b>iC5</b> .                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met een erkend servicecentrum.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Het apparaat stopt en begint meerdere keren tijdens de werking.                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dat is normaal. Het zorgt voor optimale reinigingsresultaten en energiebesparing.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Het programma duurt te lang.                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Als de optie uitgestelde start is ingesteld, annuleert u de uitgestelde instelling of wacht u tot het aftellen voorbij is.</li> <li>Het activeren van opties verlengt de duur van het programma.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |

| Probleem en alarmcode                                                                                   | Mogelijke oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De weergegeven programmaduur is anders dan de duur in de tabel verbruikswaarden.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties, de hoeveelheid vaat en de mate van vervuiling kunnen de verbruikswaarden doen veranderen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| De resterende duur in het display wordt verlengd en schakelt bijna naar het eind van de programma-duur. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit is geen defect. Het apparaat werkt correct.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kleine lekkage van de deur van het apparaat.                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de verstelbare pootjes (indien van toepassing).</li> <li>De deur van het apparaat is niet centraal uitgelijnd op de kuip. Verstel de achterpoot (indien van toepassing).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| De deur van het apparaat is moeilijk te sluiten.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de verstelbare pootjes (indien van toepassing).</li> <li>Delen van het serviesgoed steken uit de korven.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| De deur van het apparaat gaat open tijdens de wascyclus.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>De functie AirDry is geactiveerd. U kunt de functie uitschakelen. Raadpleeg het hoofdstuk Basisinstellingen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ratelende of kloppende geluiden vanuit het apparaat.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het serviesgoed is niet juist in de korven gerangschikt. Raadpleeg de folder voor het beladen van de korven.</li> <li>Controleer of de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Het apparaat maakt kortsluiting.                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>De stroomsterkte is niet voldoende om alle apparaten tegelijkertijd te voeden. Controleer de stroomsterkte van het stopcontact en de capaciteit van de meter of schakel een van de apparaten die in gebruik zijn uit.</li> <li>Interne elektrische storing van het apparaat. Neem contact op met de servicedienst.</li> </ul>                                                                                                      |
| Het apparaat is ingeschakeld, maar werkt niet.<br>Op het display verschijnt <b>PF</b> .                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>De stroomtoevoer bevindt zich buiten het bereik. De vaatwascyclus wordt tijdelijk onderbroken en hervat automatisch als de stroom is hersteld.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Het apparaat schakelt tijdens de werking uit.                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Volledige stroomuitval. De vaatwascyclus wordt tijdelijk onderbroken en hervat automatisch als de stroom is hersteld.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Op het display verschijnt <b>upd</b> . Alle knoppen zijn inactief, behalve de aan/uit-knop.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het apparaat downloadt en installeert de firmware-update automatisch wanneer deze beschikbaar is. Op het display verschijnt <b>upd</b> gedurende de duur van het updateproces. Wacht tot het proces is voltooid. Als je het updateproces onderbreekt door het apparaat uit te schakelen, wordt dit hervat wanneer je het apparaat inschakelt.<br/>De firmware-update wijzigt de prestatiewaarden van het apparaat niet.</li> </ul> |

Schakel het apparaat uit en weer in als je het apparaat hebt gecontroleerd. Als het probleem zich opnieuw voordoet, neem je contact op met een erkend servicecentrum.



#### WAARSCHUWING!

We raden u aan om het apparaat niet te gebruiken totdat het probleem volledig is opgelost. Haal de stekker uit het stopcontact en sluit het apparaat pas weer aan als je zeker weet dat het correct werkt.

## 12.1 De vaatwas- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid

| Probleem                                                                                                | Mogelijke oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slechte wasresultaten.                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Raadpleeg de Dagelijks gebruik, Aanwijzingen en tips voor het laden van de korven.</li><li>• Gebruik een intensiever wasprogramma.</li><li>• Activeer de optie ExtraPower om de wasresultaten van een geselecteerd programma te verbeteren.</li><li>• Maak de openingen in de sproeiarm en de filters schoon. Zie Onderhoud en reiniging.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Slechte droogresultaten.                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Serviesgoed heeft te lang in het gesloten apparaat gestaan. Activeer AirDry om het automatisch openen van de deur in te stellen en de droogprestatie te verbeteren.</li><li>• Het glansspoelmiddel is op of de dosering is niet voldoende. Vul het glansmiddel-doseerbakje of stel de dosering in op een hoger niveau.</li><li>• De kwaliteit van het glansspoelmiddel kan de oorzaak zijn.</li><li>• Gebruik altijd glansmiddel, zelfs met multitabletten.</li><li>• Plastic voorwerpen moeten mogelijk met een handdoek worden afgedroogd.</li><li>• Het programma heeft geen droogfase. Raadpleeg de programmatafel.</li></ul> |
| Witte strepen of een blauwe waas op de glazen en borden.                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• De vrijgegeven hoeveelheid glansspoelmiddel is te hoog. Pas de dosering aan naar een lager niveau.</li><li>• De hoeveelheid vaatwasmiddel is te hoog.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vlekken en droge waterdruppels op de glazen en borden.                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is niet voldoende. Pas de dosering aan naar een hoger niveau.</li><li>• De kwaliteit van het glansspoelmiddel kan de oorzaak zijn.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| De binnenkant van het apparaat is nat.                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dit is geen defect van het apparaat. Vochtigheid condenseert op de wanden van het apparaat.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opvallend veel schuim tijdens het wassen.                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gebruik de vaatwasmiddelen die specifiek zijn bedoeld voor gebruik in vaatwassers.</li><li>• Gebruik een vaatwasmiddel van een andere fabrikant.</li><li>• Spoel de vaat niet voor onder stromend water.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Roestresten op het bestek.                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Er zit te veel zout in het water dat voor het wassen wordt gebruikt. Raadpleeg de instelling van de waterontharder.</li><li>• Zilver en roestvrijstalen bestek zijn samen geplaatst. Plaats zilveren en roestvrijstalen voorwerpen niet dicht bij elkaar.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resten van het vaatwasmiddel in het doseerbakje voor het vaatwasmiddel aan het einde van het programma. | <ul style="list-style-type: none"><li>• De vaatwastablet zat klem in het doseerbakje en is daardoor niet weggespoeld door het water.</li><li>• Water kan het vaatwasmiddel niet uit het doseerbakje wegspoelen. Controleer of de sproeiarmen niet geblokkeerd of verstopt zijn.</li><li>• Controleer of de voorwerpen in de rekken het deksel van het doseerbakje voor het vaatwasmiddel niet belemmeren.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Geuren in het apparaat.                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Raadpleeg het hoofdstuk Onderhoud en reiniging.</li><li>• Start het programma Machine Care met een ontkalker of een reinigingsproduct bestemd voor vaatwassers.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Probleem                                                                    | Mogelijke oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalkresten op het serviesgoed, op de kuip en aan de binnenkant van de deur. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het zoutniveau is laag, controleer de bijvulaanduiding.</li> <li>• De dop van het zoutreservoir zit los.</li> <li>• Het kraanwater heeft een hoge hardheid. Raadpleeg de instelling van de waterontharder.</li> <li>• Gebruik zout en stel zelfs bij het gebruik van multitabs de waterontharder in. Raadpleeg de instelling van de waterontharder.</li> <li>• Start het programma Machine Care met een ontkalker bestemd voor vaatwassers.</li> <li>• Reinig het apparaat met de geschikte wasmiddelen als kalkaanslag niet verdwijnt.</li> <li>• Probeer een ander vaatwasmiddel.</li> <li>• Neem contact op met de vaatwasmiddelfabrikant.</li> </ul> |
| Dof, ontleurd of afgeschilferd serviesgoed.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat alleen vaatwasserbestendige voorwerpen in het apparaat worden gewassen.</li> <li>• Laad de korf voorzichtig in en uit. Raadpleeg de folder voor het laden van de korven.</li> <li>• Plaats kwetsbare voorwerpen in de bovenste korf.</li> <li>• Activeer de optie GlassCare om te zorgen voor speciale verzorging voor glaswerk en fijne items.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Raadpleeg Voor het eerste gebruik, Dagelijks gebruik of Aanwijzingen en tips voor andere mogelijke oorzaken.

## 12.2 Problemen met de draadloze verbinding

| Probleem                                              | Mogelijke oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het activeren van de draadloze verbinding is mislukt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foutief ID en wachtwoord van het draadloze netwerk. Annuleer de instelling en start deze opnieuw om de juiste toegangsgegevens in te voeren. Raadpleeg het hoofdstuk "Draadloze verbinding".</li> <li>• Er is een probleem met het draadloze netwerksignaal. Controleer uw draadloze netwerk en router. Herstart de router.</li> <li>• Het draadloze netwerksignaal is zwak. Verplaats router dichter naar de vaatwasser.</li> <li>• Het draadloze signaal wordt verstoord door een magnetron in de buurt van de vaatwasser. Schakel de magnetron uit.</li> <li>• Neem contact op met uw aanbieder van uw draadloze service als u nog meer problemen met het draadloze netwerk ondervindt.</li> </ul> |
| De app kan geen verbinding maken met de vaatwasser.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een probleem met het draadloze netwerksignaal. Controleer uw draadloze netwerk en router. Herstart de router.</li> <li>• Controleer of uw mobiele apparaat is verbonden met het netwerk.</li> <li>• Er is een nieuwe router geïnstalleerd of de routerconfiguratie is gewijzigd. Configureer de vaatwasser en het mobiele apparaat opnieuw. Raadpleeg het hoofdstuk "Draadloze verbinding".</li> <li>• Neem contact op met de aanbieder van je draadloze service als je nog meer problemen met het draadloze netwerk ondervindt.</li> </ul>                                                                                                                                                     |

| Probleem                                                                                                                                                                                                                               | Mogelijke oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De app kan geen verbinding maken met de vaatwasser via een ander netwerk dan uw draadloze thuisnetwerk.<br>Het indicatielampje  <b>WiFi</b> knippert. | <ul style="list-style-type: none"> <li>De verbinding met de cloud is verbroken. Wacht totdat de verbinding hersteld is.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| De app kan frequent geen verbinding maken met het apparaat.                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het draadloze signaal wordt verstoord door een magnetron in de buurt van de vaatwasser. Schakel de magnetron uit. Vermijd het gelijktijdige gebruik van de magnetron en het starten op afstand.</li> <li>Het draadloze netwerksignaal is zwak. Verplaats router zo dicht mogelijk naar de vaatwasser of overweeg de aanschaf van een draadloze extender.</li> </ul> |

## 13. TECHNISCHE GEGEVENS

|                                       |                                             |                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Afmetingen                            | Breedte / hoogte / diepte (mm)              | 596 / 818 - 898 / 560 |
| Elektrische aansluiting <sup>1)</sup> | Spanning (V)                                | 200 - 240             |
|                                       | Frequentie (Hz)                             | 50 - 60               |
| Watertoevoerdruk                      | Min. / max. MPa (bar)                       | 0.05 (0.5) / 1 (10)   |
| Watertoevoer                          | Koud water of warm water (°C) <sup>2)</sup> | min. 5 - max. 60      |
| Capaciteit                            | Plaatsinstellingen                          | 13                    |

<sup>1)</sup> Zie het typeplaatje voor andere waarden.

<sup>2)</sup> Als het hete water door een alternatieve energiebron wordt geproduceerd (bijv. zonnepanelen), gebruik dan de heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.

### 13.1 Link naar de EU-EPREL-databank

De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een weblink naar de registratie van dit apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd.

Het is ook mogelijk om informatie gerelateerd aan de prestaties van het product in de EU-EPREL-databank te vinden via de link <https://eprel.ec.europa.eu> en de modelnaam en het productnummer kunt u vinden op het typeplaatje van het apparaat. Raadpleeg het hoofdstuk "Productbeschrijving".

## 14. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool .  
Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recyclen.  
Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten.

Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval.  
Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

**Bienvenue chez AEG ! Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos appareils.**



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations :  
**[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)**

Sous réserve de modifications.

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.....                     | 29 |
| 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....                        | 31 |
| 3. DESCRIPTION DU PRODUIT.....                       | 33 |
| 4. BANDEAU DE COMMANDE.....                          | 33 |
| 5. SÉLECTION DU PROGRAMME.....                       | 34 |
| 6. RÉGLAGES DE BASE.....                             | 37 |
| 7. CONNEXION SANS FIL.....                           | 40 |
| 8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....                | 41 |
| 9. UTILISATION QUOTIDIENNE.....                      | 42 |
| 10. CONSEILS.....                                    | 45 |
| 11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....                      | 47 |
| 12. DÉPANNAGE.....                                   | 50 |
| 13. DONNÉES TECHNIQUES.....                          | 55 |
| 14. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT..... | 56 |

## 1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

### 1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de

l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants de moins de 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## **1.2 Sécurité générale**

- Cet appareil est destiné au nettoyage de la vaisselle de table et de la vaisselle de type ménager uniquement.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ménager, dans un environnement intérieur.
- Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.
- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
- La pression de service de l'eau (minimale et maximale) doit se situer entre 0.05 (0.5) / 1 (10) MPa (bar).
- Respectez le nombre maximal de 13 couverts.
- Ne laissez pas la porte de l'appareil en position ouverte pour éviter tout risque de trébuchement.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par un professionnel qualifié afin d'éviter un danger.
- **AVERTISSEMENT** : Les couteaux et autres ustensiles tranchants doivent être placés dans le panier, pointe vers le bas, ou en position horizontale.
- Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de l'alimentation électrique.

- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression pour nettoyer l'appareil.
- Si l'appareil dispose d'orifices d'aération à la base, veillez à ne pas les couvrir, p. ex. avec de la moquette.
- L'appareil doit être raccordé au réseau d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis. Les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

## 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### 2.1 Installation

#### **AVERTISSEMENT!**

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

- Retirez l'intégralité de l'emballage.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C.
- Installez l'appareil dans un lieu sûr et adapté répondant aux exigences d'installation.
- Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir installé dans la structure encastrée.
- Si le panneau de meubles n'est pas installé, ouvrez la porte de l'appareil avec précaution pour éviter tout risque de blessure. Après l'installation, assurez-vous que les protections en plastique sont verrouillées en position. La détérioration ou le retrait des protections en plastique situés sur les côtés de la porte peut avoir un impact sur la fonctionnalité de l'appareil et créer un risque de blessure. Si la protection en plastique est endommagée, contactez le service après-vente agréé pour la remplacer par une nouvelle.

### 2.2 Branchement électrique

#### **AVERTISSEMENT!**

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- Avertissement : cet appareil est conçu pour être installé/connecté à une connexion de mise à la terre dans le bâtiment.
- Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominale de l'alimentation secteur.
- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise et de rallonges.
- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du câble d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente agréé.
- Ne branchez la fiche secteur dans la prise secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise secteur est accessible après l'installation.
- Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.

### 2.3 Raccordement à l'arrivée d'eau

#### **AVERTISSEMENT!**

Risque d'électrocution.

- Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau.
- Avant d'installer des tuyaux neufs, des tuyaux n'ayant pas servi depuis

longtemps, lorsqu'une réparation a été effectuée ou qu'un nouveau dispositif a été installé (compteurs d'eau, etc.), laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre et claire.

- Pendant et après la première utilisation de l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite n'est visible.
- Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé, fermez immédiatement l'arrivée d'eau et débranchez la prise d'alimentation électrique. Contactez le Centre après-vente agréé pour procéder au remplacement du tuyau d'arrivée d'eau.
- Sans alimentation électrique, le système de protection d'eau n'est pas actif. Dans ce cas, il existe un risque d'inondation.
- Le tuyau d'arrivée d'eau est équipé d'une vanne de sécurité et d'une gaine avec un câble d'alimentation interne.

## 2.4 Utilisation

- Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou au-dessus de l'appareil.
- Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont dangereux. Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.
- Ne buvez pas et ne jouez pas avec l'eau de l'appareil.
- N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil avant la fin du programme. Il se peut que la vaisselle contienne encore du produit de lavage.
- Ne posez pas d'objets et n'appliquez pas de pression sur la porte ouverte de l'appareil.
- L'appareil peut dégager de la vapeur chaude si vous ouvrez la porte pendant le déroulement d'un programme.

## 2.5 Éclairage interne



### AVERTISSEMENT!

Risque de blessure.

- Cet appareil est doté d'une lampe interne qui s'allume lorsque vous ouvrez la porte ou que vous allumez l'appareil lorsque la porte est ouverte. La lampe s'éteint lorsque vous fermez la porte ou que vous

éteignez l'appareil, ou s'éteint automatiquement après un certain temps.

- Pour remplacer l'éclairage intérieur, contactez le service après-vente agréé.

## 2.6 Service

- Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Veuillez noter qu'une autoréparation ou une réparation non professionnelle peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et annuler la garantie.
- Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pendant au moins 7 ans après l'arrêt du modèle : moteur, pompe de circulation et de vidange, résistances, dont thermopompes, canalisations et équipements correspondants dont tuyaux, valves, filtres et électrovannes (aquastops), pièces structurelles et intérieures liées aux assemblages de portes, cartes de circuits imprimés, affichages électroniques, pressostats, thermostats et capteurs, logiciel et firmware dont logiciel de réinitialisation. Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pendant au moins 10 ans après l'arrêt du modèle : charnière et joints de porte, autres joints, bras d'aspersion, filtres de vidange, supports intérieurs et périphériques en plastique tels que paniers et couvercles. Cette durée peut être plus longue dans certains pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet.
- Veuillez noter que certaines de ces pièces détachées ne sont disponibles qu'auprès de réparateurs professionnels et que toutes les pièces détachées ne sont pas adaptées à tous les modèles.
- Concernant la/les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et

ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

## 2.7 Mise au rebut




### AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.
- Retirez le dispositif de verrouillage de la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

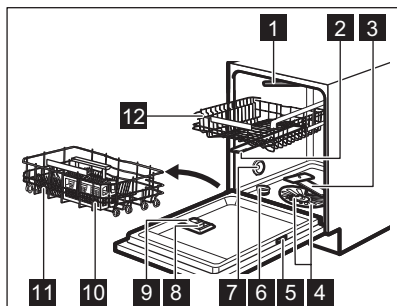

- 1 Bras d'aspersion de plafond
- 2 Bras d'aspersion supérieur
- 3 Bras d'aspersion inférieur
- 4 Filtres
- 5 Plaque signalétique
- 6 Réservoir de sel régénérant
- 7 Fente d'aération

- 8 Distributeur de liquide de rinçage
- 9 Distributeur de détergent
- 10 Panier à couverts
- 11 Panier inférieur
- 12 Panier supérieur


### 3.1 Code QR sur la plaque signalétique

La plaque signalétique comporte un code QR qui peut être utilisé de deux façons.

Scannez le code QR avec l'appareil photo de votre appareil mobile pour être redirigé(e) vers l'application dans l'App Store. Suivez les instructions sur votre appareil mobile pour télécharger l'application.

Scannez le code QR avec le scanner dans l'application pour appairer le lave-vaisselle à votre appareil mobile.

## 4. BANDEAU DE COMMANDE

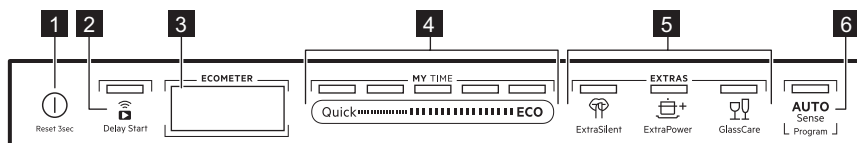

- 1 Touche Marche/Arrêt / Touche Réinitialiser
- 2 Bouton Démarrage retardé / bouton Départ à distance
- 3 Affichage
- 4 Barre de sélection du programme MY TIME

- 5 Boutons Option (EXTRAS)
- 6 Bouton Programme AUTO Sense

### 4.1 ECOMETER

ECOMETER indique l'impact que le programme sélectionné aura sur la consommation d'eau et d'énergie. Plus le

nombre de barres allumées est élevé, plus la consommation est basse. ECO indique la sélection du programme le plus respectueux de l'environnement pour une charge de vaisselle normalement sale.




4.2 Indicateurs affichés

| Voyant      | Description                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Voyant du liquide de rinçage. Il s'allume lorsque le distributeur de liquide de rinçage doit être rempli. Reportez-vous à Avant la première utilisation.                                        |
|             | Voyant du sel régénérant. Il s'allume lorsque le réservoir de sel régénérant doit être rempli. Reportez-vous à Avant la première utilisation.                                                   |
|             | Voyant Machine Care. Il s'allume lorsque l'appareil nécessite un nettoyage interne avec le programme Machine Care. Reportez-vous à Entretien et nettoyage.                                      |
|             | Voyant de phase de séchage. Il est allumé lorsque vous sélectionnez un programme avec la phase de séchage. Il clignote au cours de la phase de séchage. Reportez-vous à Sélection du programme. |
| <b>WiFi</b> | Voyant Wi-Fi. Il s'allume lorsque vous activez la connexion sans fil. Reportez-vous à Connexion sans fil.                                                                                       |

5. SÉLECTION DU PROGRAMME

5.1 MY TIME

Sélectionnez un programme adapté en fonction de sa durée.

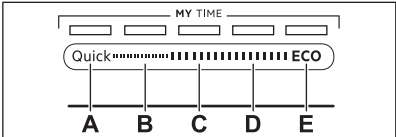

- A. **Quick** est le programme le plus court (30min) pour laver une charge de vaisselle fraîchement salie.
- B. **1h** est un programme permettant de laver la vaisselle récemment salie ou ayant des résidus légèrement secs.
- C. **1h 30min** est un programme adapté pour laver et sécher une vaisselle normalement sale.
- D. **2h 40min** est un programme adapté pour laver et sécher une vaisselle très sale.
- E. **ECO** est le programme le plus long dont la consommation d'eau et d'énergie est la

plus économique pour la vaisselle et les couverts normalement sales. <sup>1)</sup>

5.2 AUTO Sense

Avec ce programme, le lave-vaisselle détecte le degré de salissure et la quantité de vaisselle à l'intérieur. Il règle automatiquement la température et le volume d'eau, ainsi que la durée du lavage.

5.3 EXTRAS

- Adaptez le programme sélectionné à vos besoins en activant la fonction EXTRAS.
- ExtraSilent** vous permet de réduire le bruit généré par l'appareil. Lorsque cette option est activée, la pompe de lavage fonctionne en silence, à une vitesse réduite. En raison de la vitesse réduite, la durée du programme est plus longue.
  - ExtraPower** améliore les résultats de lavage vaisselle du programme sélectionné.

<sup>1)</sup> Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests. Ce programme permet d'évaluer la conformité avec la réglementation de la Commission (UE) 2019/2022 Ecodesign.

Cette option augmente la durée et la température de lavage.

 GlassCare empêche la charge délicate, la verrerie en particulier, d'être endommagée. Cette option empêche les changements rapides de la température du lavage de la vaisselle du programme sélectionné, et la réduit à 45 °C.

### 5.4 Extras dans l'application

Connectez votre lave-vaisselle à l'application pour accéder à toutes les options supplémentaires. Reportez-vous à Connexion sans fil.

### 5.5 Présentation des programmes

| Programme                 | Charge du lave-vaisselle                   | Degré de sa-lissure        | Phases du programme                                                                                                                                                                                   | EXTRAS                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quick                     | Vaisselle, cou-verts                       | Frais                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lavage à 50 °C</li><li>• Rinçage intermédiaire</li><li>• Rinçage final à 45 °C</li><li>• AirDry <sup>1)</sup></li></ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• ExtraPower</li><li>• GlassCare</li><li>• ExtraHygiene <sup>2)</sup></li></ul>                       |
| Pré-rinçage <sup>3)</sup> | Tous                                       | Tous                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prélavage</li></ul>                                                                                                                                           | Non applicable                                                                                                                              |
| 1h                        | Vaisselle, cou-verts                       | Frais et légè-rement sec   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lavage à 60 °C</li><li>• Rinçage intermédiaire</li><li>• Rinçage final à 50 °C</li><li>• AirDry <sup>1)</sup></li></ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• ExtraPower</li><li>• GlassCare</li><li>• ExtraHygiene <sup>2)</sup></li></ul>                       |
| 1h 30min                  | Vaisselle, cou-verts, casseroles et poêles | Normal et légè-rement sec  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lavage à 60 °C</li><li>• Rinçage intermédiaire</li><li>• Rinçage final à 55 °C</li><li>• Séchage</li><li>• AirDry <sup>1)</sup></li></ul>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• ExtraPower</li><li>• GlassCare</li><li>• ExtraHygiene <sup>2)</sup></li></ul>                       |
| 2h 40min                  | Vaisselle, cou-verts, casseroles et poêles | Normal à impor-tant et sec | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prélavage</li><li>• Lavage à 60 °C</li><li>• Rinçage intermédiaire</li><li>• Rinçage final à 60 °C</li><li>• Séchage</li><li>• AirDry <sup>1)</sup></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• ExtraPower</li><li>• GlassCare</li><li>• ExtraHygiene <sup>2)</sup></li></ul>                       |
| ECO                       | Vaisselle, cou-verts, casseroles et poêles | Normal et légè-rement sec  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prélavage</li><li>• Lavage à 45 °C</li><li>• Rinçage intermédiaire</li><li>• Rinçage final à 45 °C</li><li>• Séchage</li><li>• AirDry <sup>1)</sup></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• ExtraPower</li><li>• GlassCare</li><li>• ExtraHygiene <sup>2)</sup></li><li>• ExtraSilent</li></ul> |

| Programme    | Charge du lave-vaisselle                                                        | Degré de salissure | Phases du programme                                                                                                                                                                                               | EXTRAS         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| AUTO Sense   | Vaisselle, couverts, casseroles et poêles                                       | Tous               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prélavage</li> <li>• Lavage à 50 - 60 °C</li> <li>• Rinçage intermédiaire</li> <li>• Rinçage final à 60 °C</li> <li>• Séchage</li> <li>• AirDry <sup>1)</sup></li> </ul> | Non applicable |
| Machine Care | Nettoyage de l'intérieur de l'appareil. Reportez-vous à Entretien et nettoyage. |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage 70 °C</li> <li>• Rinçage intermédiaire</li> <li>• Rinçage final</li> <li>• AirDry <sup>1)</sup></li> </ul>                                                     | Non applicable |

<sup>1)</sup> Ouverture automatique de la porte durant la phase de séchage. Reportez-vous à Réglages de base.

<sup>2)</sup> Disponible uniquement via l'application.

<sup>3)</sup> Disponible uniquement via l'application.

## Valeurs de consommation

| Programme <sup>1)2)</sup> | Eau (l) | Énergie (kWh) | Durée (min) |
|---------------------------|---------|---------------|-------------|
| Quick                     | 10.4    | 0.600         | 30          |
| Pré-rinçage               | 5.1     | 0.040         | 15          |
| 1h                        | 11.7    | 0.845         | 60          |
| 1h 30min                  | 11.5    | 1.000         | 90          |
| 2h 40min                  | 12.0    | 1.009         | 160         |
| ECO                       | 10.9    | 0.634         | 270         |
| AUTO Sense                | 11.9    | 0.964         | 170         |
| Machine Care              | 9.9     | 0.636         | 60          |

<sup>1)</sup> Les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau, des variations de l'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle chargée, du degré de salissure, ainsi que des options sélectionnées.

<sup>2)</sup> Les valeurs pour les programmes autres que ECO sont fournies uniquement à titre indicatif.

## Informations pour les laboratoires d'essais

Pour recevoir les informations nécessaires à la mise en œuvre des tests de performances (par ex. conformément à : EN60436 ), envoyez un e-mail à l'adresse :

**info.test@dishwasher-production.com**

Dans votre demande, indiquez le code produit (PNC) de la plaque signalétique.

Pour toute autre question concernant votre lave-vaisselle, reportez-vous au manuel d'entretien fourni avec votre appareil.

# 6. RÉGLAGES DE BASE

Vous pouvez configurer l'appareil en modifiant les réglages de base en fonction de vos besoins.


| Numéro | Réglage                           | Valeurs                    | Description <sup>1)</sup>                                                                     |
|--------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Dureté de l'eau                   | 1L - 10L (par défaut : 5L) | Ajustez le niveau de l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau dans votre région. |
| 2      | Niv. liquide rinçage              | 0A - 6A (par défaut : 5A)  | Ajustez le niveau de liquide de rinçage en fonction du dosage nécessaire.                     |
| 3      | Signal sonore de fin              | On<br>Off (par défaut)     | Activez ou désactivez le signal sonore indiquant la fin d'un programme.                       |
| 4      | Ouverture automatique de la porte | On (par défaut)<br>Off     | Activer ou désactiver AirDry.                                                                 |
| 5      | Son touches                       | On (par défaut)<br>Off     | Activez ou désactivez la tonalité des touches lorsque vous appuyez dessus.                    |
| 6      | Affichage sur le sol              | On (par défaut)<br>Off     | Activer ou désactiver TimeBeam.                                                               |

1) Pour plus de détails, reportez-vous aux informations fournies dans ce chapitre.

Vous pouvez modifier les réglages de base en mode configuration.

Lorsque l'appareil est en mode configuration, les barres du ECOMETER représentent les réglages disponibles. Pour chaque réglage, une barre spécifique du ECOMETER clignote.


L'ordre des réglages de base présentés dans ce tableau est le même que celui du ECOMETER :

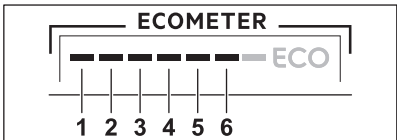

## 6.1 Mode réglage

### Comment naviguer dans le Mode réglage

Vous pouvez naviguer dans le Mode réglage en utilisant la barre de sélection MY TIME.

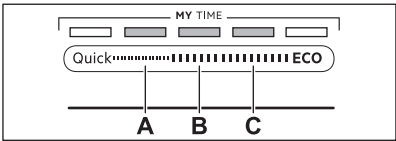

**A. Touche Précédent**

**B. Touche OK**

**C. Touche Suivant**

Utilisez **Précédent** et **Suivant** pour naviguer entre les réglages de base et changer leur valeur.

Utilisez **OK** pour entrer dans le réglage sélectionné et confirmer le changement de valeur.

### Comment entrer en Mode réglage

Vous pouvez entrer en Mode réglage avant de lancer un programme. Vous ne pouvez pas entrer en Mode réglage lorsque le programme est en cours.

Pour entrer en Mode réglage, maintenez simultanément les touches **Quick** et **ECO** enfoncées pendant environ 3 secondes. Les voyants correspondant aux touches **Précédent**, **OK** et **Suivant** sont allumés.

## Comment modifier le réglage

Assurez-vous que l'appareil est en Mode réglage.

1. Utilisez les touches **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner la barre ECOMETER correspondant au réglage souhaité.
  - La barre ECOMETER correspondant au réglage souhaité clignote.
  - L'affichage indique le réglage actuel.
2. Appuyez sur **OK** pour modifier le réglage.
  - La barre ECOMETER correspondant au réglage souhaité reste allumée. Les autres barres sont éteintes.
  - La valeur actuelle clignote.
3. Appuyez sur **Précédent** ou **Suivant** pour changer la valeur.
4. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le réglage.
  - Le nouveau réglage est mémorisé.
  - L'appareil revient à la liste des réglages de base.
5. Maintenez simultanément les touches **Quick** et **ECO** enfoncées pendant environ 3 secondes pour quitter le Mode réglage.

L'appareil revient au mode de sélection de programme.

### Dureté de l'eau

| Degrés allemands (°dH) | Degrés français (°fH) | mmol/l    | mg/l (ppm) | Degrés Clarke | Niveau d'adoucisseur d'eau |
|------------------------|-----------------------|-----------|------------|---------------|----------------------------|
| 47 - 50                | 84 - 90               | 8.4 - 9.0 | 835 - 904  | 58 - 63       | 10                         |
| 43 - 46                | 76 - 83               | 7.6 - 8.3 | 755 - 834  | 53 - 57       | 9                          |
| 37 - 42                | 65 - 75               | 6.5 - 7.5 | 645 - 754  | 46 - 52       | 8                          |
| 29 - 36                | 51 - 64               | 5.1 - 6.4 | 505 - 644  | 36 - 45       | 7                          |
| 23 - 28                | 40 - 50               | 4.0 - 5.0 | 395 - 504  | 28 - 35       | 6                          |
| 19 - 22                | 33 - 39               | 3.3 - 3.9 | 325 - 394  | 23 - 27       | 5 <sup>1)</sup>            |
| 15 - 18                | 26 - 32               | 2.6 - 3.2 | 255 - 324  | 18 - 22       | 4                          |
| 11 - 14                | 19 - 25               | 1.9 - 2.5 | 185 - 254  | 13 - 17       | 3                          |
| 4 - 10                 | 7 - 18                | 0.7 - 1.8 | 70 - 184   | 5 - 12        | 2                          |
| <4                     | <7                    | <0.7      | <70        | < 5           | 1 <sup>2)</sup>            |

1) Réglages Usine.

2) N'utilisez pas de sel à ce niveau.

Ces réglages seront sauvegardés jusqu'à ce que vous les changiez à nouveau.

## 6.2 Adoucisseur d'eau

L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux de l'arrivée d'eau qui pourraient avoir un impact négatif sur les résultats de lavage et sur l'appareil.

Plus la teneur en minéraux est élevée, plus l'eau est dure. La dureté de l'eau est mesurée en échelles équivalentes.

L'adoucisseur d'eau doit être réglé en fonction de la dureté de l'eau de votre région. Votre compagnie des eaux peut vous conseiller sur la dureté de l'eau de votre région.

Quel que soit le type de détergent utilisé, réglez le niveau d'adoucisseur d'eau approprié, afin d'assurer de bons résultats de lavage et garder le voyant Sel activé.



Les pastilles tout-en-un contenant du sel régénérant ne sont pas assez efficaces pour adoucir l'eau dure.

L'adoucisseur d'eau effectue un processus de régénération automatique. <sup>2)</sup>

### 6.3 Le niveau du liquide de rinçage

Le liquide de rinçage permet à la vaisselle de sécher sans traces ni taches. Il est libéré automatiquement au cours de la phase de rinçage chaud. Il est possible de définir la quantité de liquide de rinçage libérée.

Lorsque le réservoir du liquide de rinçage est vide, l'indicateur du liquide de rinçage apparaît pour vous indiquer qu'il doit être rempli. Si les résultats de séchage sont satisfaisants en n'utilisant que des pastilles tout en 1, il est possible de désactiver la notification et le réservoir de liquide de rinçage. Cependant, pour de meilleures performances de séchage, utilisez toujours du liquide de rinçage et veillez à maintenir la notification activée.

Pour désactiver le distributeur de liquide de rinçage et son voyant, réglez le niveau de liquide de rinçage sur 0A.

### 6.4 Tonalité de fin

Vous pouvez activer le signal sonore déclenché lorsque le programme est terminé.



Des signaux sonores retentissent lorsqu'une anomalie de fonctionnement s'est produite. Il est impossible de désactiver ces signaux sonores.

### 6.5 AirDry

AirDry améliore les résultats de séchage. Durant la phase de séchage, la porte s'ouvre automatiquement et reste entrouverte.

AirDry est automatiquement activée avec tous les programmes.

La durée de la phase de séchage et le moment auquel la porte est ouverte varient selon le programme et les options sélectionnés.

Lorsque AirDry ouvre la porte, la durée restante du programme en cours s'affiche.

#### ATTENTION!

Ne tentez pas de refermer la porte de l'appareil dans les 2 minutes suivant son ouverture automatique. Cela pourrait endommager l'appareil.

#### ATTENTION!

Si les enfants peuvent accéder à l'appareil, nous vous conseillons de désactiver l'option AirDry. L'ouverture automatique de la porte pourrait présenter un danger.

### 6.6 Tonalités des touches

Les touches du bandeau de commande émettent un clic lorsque vous appuyez dessus. Vous pouvez désactiver ce son.

<sup>2)</sup> Pour le fonctionnement correct de l'adoucisseur d'eau, la résine du dispositif adoucisseur doit être régulièrement régénérée. Ce processus est automatique et fait partie du fonctionnement normal du lave-vaisselle. Il se produit lorsque la quantité d'eau prescrite a été utilisée depuis le dernier processus de régénération. La quantité d'eau dépend du niveau de l'adoucisseur d'eau : niveau 1 - 250 l, niveau 2 - 100 l, niveau 3 - 62 l, niveau 4 - 47 l, niveau 5 - 25 l, niveau 6 - 17 l, niveau 7 - 10 l, niveau 8 - 5 l, niveau 9 - 3 l, niveau 10 - 3 l. Un processus de régénération est lancé entre le rinçage final et la fin du programme. En cas de réglage élevé de l'adoucisseur d'eau, cela peut également se produire au milieu du programme, avant le rinçage (deux fois pendant un programme). Le lancement de la régénération n'a aucun impact sur la durée du cycle, sauf s'il se produit au milieu d'un programme ou à la fin d'un programme avec une courte phase de séchage. Dans ce cas, la régénération prolonge la durée totale d'un programme de 5 minutes. Ensuite, le rinçage de l'adoucisseur d'eau qui dure 5 minutes peut commencer au cours du même cycle ou au début du programme suivant. Cette activité augmente la consommation d'eau totale d'un programme de 4 l supplémentaires et la consommation d'énergie totale d'un programme de 2 Wh supplémentaires. Le rinçage de l'adoucisseur se termine avec une vidange complète. Chaque rinçage d'adoucisseur effectué (plusieurs possibles au cours du même cycle) peut prolonger la durée du programme de 5 minutes supplémentaires s'il se produit à n'importe quel point au début ou au milieu d'un programme. Toutes les valeurs de consommation mentionnées dans cette section sont déterminées conformément aux normes en vigueur pour les conditions de laboratoire avec une dureté de l'eau de 2,5 mmol/l (adoucisseur d'eau : niveau 3) conformément aux réglementations : règlement de la Commission (UE) 2019/2022. La pression et la température de l'eau, ainsi que les variations de l'alimentation secteur peuvent changer les valeurs.

## 6.7 TimeBeam

Le faisceau TimeBeam affiche les informations suivantes sous la porte de l'appareil :

- La durée du programme, lorsque le programme démarre.
- **0:00** et **CLEAN** lorsque le programme est terminé.
- **DELAY** et le décompte lorsque le départ différé démarre.

- Un code d'alarme en cas d'anomalie de fonctionnement.



Lorsque AirDry ouvre la porte, TimeBeam est désactivé. Pour vérifier le temps restant au programme en cours, vous pouvez regarder l'affichage du bandeau de commande.

## 7. CONNEXION SANS FIL

Vous pouvez connecter votre lave-vaisselle au réseau sans fil domestique, puis le relier à vos appareils mobiles dans l'application. Cette fonction vous permet de contrôler à distance et de gérer votre lave-vaisselle.

### Paramètres du module Wi-Fi

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Module Wi-Fi   | NIUS-SA          |
| Fréquence      | 2,412 -2,472 GHz |
| Protocoles     | IEEE 802,11b/g/n |
| Puissance max. | < 20 dBm         |
| Chiffrement    | WPA, WPA2        |

### 7.1 Comment connecter le lave-vaisselle au réseau et à l'application

Pour connecter votre lave-vaisselle, il vous faut :

- Un réseau sans fil avec connexion Internet.
  - Un appareil mobile connecté au réseau sans fil.
1. Pour télécharger l'application, scannez le code QR situé au dos du manuel d'utilisation. Vous pouvez également télécharger l'application directement depuis l'App Store.
  2. Suivez les instructions de l'application.
  3. Allumez le lave-vaisselle.
  4. Pour activer la connexion sans fil, maintenez les touches  et Quick simultanément enfoncées pendant 2 secondes.
    - Le voyant  **WiFi** clignote.

- L'affichage indique **On** pendant quelques secondes puis **AP**.
- Toutes les touches sont désactivées à l'exception de la touche marche/arrêt.

5. Lorsque vous y êtes invité(e), saisissez les identifiants du réseau domestique dans l'application.



Si les identifiants ne sont pas saisis, le lave-vaisselle annule la procédure au bout d'un certain temps et revient à la sélection du programme.

Si la connexion est réussie, le voyant

 **WiFi** est stable et les lettres **AP** disparaissent. L'appareil revient au mode de sélection de programme. Consultez le chapitre « Utilisation quotidienne » pour activer le départ à distance.



Si la connexion échoue ou si l'affichage indique **upd**, reportez-vous au chapitre « Dépannage ».

Pour annuler la procédure, mettez à l'arrêt et de nouveau en fonctionnement l'appareil.

### 7.2 Comment désactiver la connexion sans fil

Maintenez simultanément les touches  et Quick enfoncées pendant environ 2 secondes.

- Le voyant  **WiFi** est éteint.
- L'affichage indique **Off** pendant quelques secondes.

- L'appareil revient au mode de sélection de programme.

### 7.3 Comment activer la connexion sans fil

Maintenez simultanément les touches  et Quick enfoncées pendant environ 2 secondes.

- Le voyant  **WiFi** est allumé.
- L'affichage indique **On** pendant quelques secondes.
- L'appareil revient au mode de sélection de programme.

Consultez le chapitre « Utilisation quotidienne » pour activer le départ à distance.

### 7.4 Comment réinitialiser les identifiants du réseau

Si vous souhaitez vous connecter à un réseau sans fil différent ou mettre à jour les

identifiants du réseau actuel, réinitialisez les identifiants du réseau.

Maintenez simultanément les touches  et Quick enfoncées pendant environ 5 secondes.

- L'affichage indique **Off** puis --- pendant quelques secondes.
- Le voyant  **WiFi** est éteint.
- L'appareil revient au mode de sélection de programme.

Connectez le lave-vaisselle au réseau et à l'application pour entrer les nouveaux identifiants du réseau. Reportez-vous aux instructions fournies plus tôt dans ce chapitre.

## 8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. **Ajustez le niveau de l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau.**
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant.
3. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
4. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
5. Démarrer le programme Quick pour éliminer tout résidu du processus de fabrication. N'utilisez pas de produit de lavage et laissez les paniers vides.

Lorsque vous démarrez un programme, l'appareil peut prendre 5 minutes pour recharger la résine dans l'adoucisseur d'eau. La phase de lavage ne démarre qu'une fois cette procédure achevée. La procédure sera répétée régulièrement.

### 8.1 Le réservoir de sel régénérant




#### ATTENTION!

Utilisez uniquement du sel régénérant pour lave-vaisselle. N'utilisez pas de sel de cuisine.

Le sel permet de recharger la résine dans l'adoucisseur d'eau et de garantir de bons résultats de lavage au quotidien.

#### Comment remplir le réservoir de sel régénérant

1. Tournez le couvercle du réservoir de sel régénérant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
2. Versez 1 litre d'eau dans le réservoir de sel régénérant (uniquement lors de la première utilisation).
3. Remplissez le réservoir avec du sel régénérant (jusqu'à ce qu'il soit rempli).

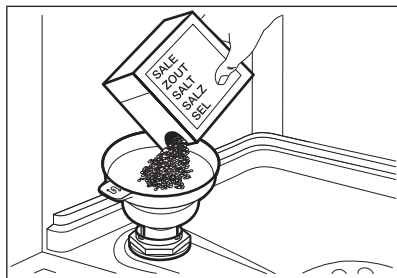

4. Secouez doucement l'entonnoir par la poignée pour faire tomber les derniers grains qu'il contient.
5. Retirez le sel autour de l'ouverture du réservoir de sel régénérant.




6. Tournez le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer.

#### **⚠ ATTENTION!**

De l'eau et du sel peuvent sortir du réservoir de sel régénérant lorsque vous le remplissez. Pour éviter la corrosion, remplissez le réservoir de sel, puis lancez immédiatement un cycle de lavage complet avec du détergent.

## 8.2 Comment remplir le distributeur de liquide de rinçage

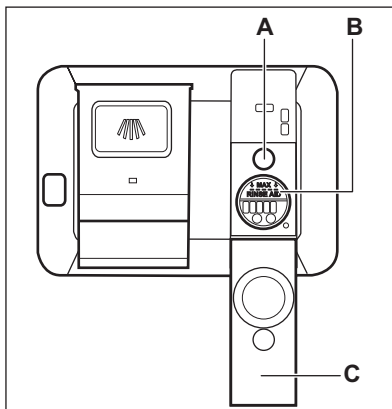

#### **⚠ ATTENTION!**

Le compartiment (B) est uniquement destiné au liquide de rinçage. Ne le remplissez pas de produit de lavage.

#### **⚠ ATTENTION!**

Utilisez uniquement des liquides de rinçage spécialement conçus pour les lave-vaisselles.

1. Ouvrez le couvercle (C).
2. Remplissez le distributeur (B) jusqu'à ce que le liquide de rinçage atteigne le repère « MAX ».
3. Retirez le liquide de rinçage à l'aide d'un chiffon absorbant pour éviter tout excès de mousse.
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous que le couvercle se verrouille correctement.




Remplissez le distributeur de liquide de rinçage lorsque le voyant (A) s'allume.

## 9. UTILISATION QUOTIDIENNE

1. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
2. Maintenez la touche ① enfoncée jusqu'à ce que l'appareil s'allume.
3. Remplissez le réservoir de sel régénérant s'il est vide.
4. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage s'il est vide.
5. Chargez les paniers.
6. Ajoutez le détergent.
7. Sélectionnez et démarrez un programme.

8. Une fois le programme terminé, fermez le robinet d'eau.

## 9.1 Utilisation du produit de lavage

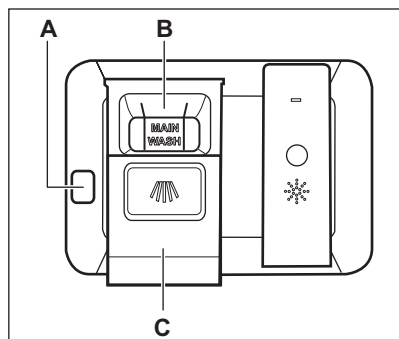

### ⚠ ATTENTION!

Utilisez uniquement des produits de lavage spécialement conçus pour les lave-vaisselles.

1. Appuyez sur la touche de déverrouillage (A) pour ouvrir le couvercle (C).
2. Versez le produit de lavage (gel, poudre ou pastille) dans le compartiment (B).
3. Si le programme comporte une phase de pré lavage, versez une petite quantité de produit de lavage sur la face intérieure de la porte de l'appareil.
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous que le couvercle se verrouille correctement.



Pour plus d'informations sur le dosage du produit de lavage, reportez-vous aux instructions du fabricant sur l'emballage du produit. Généralement, 20 à 25 ml de produit de lavage en gel suffit pour laver de la vaisselle présentant une salissure normale.



Les extrémités supérieures des deux travers verticaux à l'intérieur du compartiment (B) indiquent le niveau maximal pour remplir le distributeur de gel (max. 30 ml).

## 9.2 Départ à distance

Activez cette fonction pour contrôler à distance et gérer votre lave-vaisselle dans l'application.

Pour activer le départ à distance :

Vérifiez que le voyant **WiFi** est allumé et que votre lave-vaisselle est ajouté à l'application. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au chapitre « Connexion sans fil ».

1. Appuyez sur la touche .
  - Le voyant correspondant à la touche s'allume.
  - L'affichage indique **APP**.
2. Fermez la porte de l'appareil.
3. Utilisez l'application pour faire fonctionner l'appareil à distance.



L'ouverture de la porte désactive le départ à distance. Reportez-vous aux informations fournies dans ce chapitre.

Comment désactiver le départ à distance

Appuyez sur jusqu'à ce que l'affichage indique **0h**.

- Le voyant correspondant à la touche est éteint.
- L'appareil revient au mode de sélection de programme.

## 9.3 Comment sélectionner et démarrer un programme en utilisant la barre de sélection MY TIME.

1. Faites glisser votre doigt le long de la barre de sélection MY TIME pour choisir un programme adapté.
  - Le voyant correspondant au programme sélectionné est allumé.
  - L'ECOMETER indique la consommation d'énergie et d'eau.
  - L'affichage indique la durée du programme.
2. Activez les EXTRAS compatibles si vous le souhaitez.
3. Fermez la porte de l'appareil pour démarrer le programme.

## 9.4 Comment activer EXTRAS

Vous devez activer les options avant de lancer un programme. Vous ne pouvez pas activer ni désactiver les options pendant le déroulement d'un programme. Toutes les options ne sont pas compatibles entre elles.

1. Sélectionnez un programme à l'aide de la barre de sélection MY TIME.
2. Appuyez sur la touche correspondant à l'option que vous souhaitez activer.
  - Le voyant correspondant à la touche s'allume.
  - ECOMETER et la durée du programme sont mis à jour.



Activer des options augmente souvent la consommation d'eau et d'énergie, ainsi que la durée du programme.

## 9.5 Comment démarrer le programme AUTO Sense

1. Appuyez sur la touche **AUTO Sense**.
  - Le voyant correspondant à la touche s'allume.
  - L'affichage indique la durée maximale du programme.
2. Fermez la porte de l'appareil pour démarrer le programme.

L'appareil détecte le type de charge et choisit un cycle de lavage adapté. En cours de cycle, les capteurs s'enclenchent à plusieurs reprises, et la durée initiale du programme peut être diminuée.

## 9.6 Comment différer le départ d'un programme

1. Sélectionnez un programme.
2. Appuyez deux fois sur la touche . L'affichage indique 1h.
3. Appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que le délai souhaité s'affiche (de 1 à 24 heures).
4. Fermez la porte de l'appareil pour démarrer le décompte.

Lorsque vous réglez le départ différé, le départ à distance est automatiquement activé.

Pendant le décompte, vous ne pouvez pas modifier la sélection du programme. Vous pouvez modifier le délai du décompte dans l'application.

Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre.

## 9.7 Comment annuler le départ différé au cours du décompte

Maintenez la touche enfoncée pendant environ 3 secondes.

L'appareil revient au mode de sélection de programme.



Si vous annulez le départ différé, vous devez régler de nouveau le programme.

## 9.8 Pour annuler un programme en cours

Maintenez la touche enfoncée pendant environ 3 secondes.

L'appareil revient au mode de sélection de programme.



Assurez-vous que le distributeur de produit de lavage n'est pas vide avant de démarrer un nouveau programme de lavage.

## 9.9 Ouverture de la porte pendant le fonctionnement de l'appareil

Si vous ouvrez la porte lorsqu'un programme est en cours, le cycle de lavage se met en pause. La durée restante du programme s'affiche. Après avoir refermé la porte, le cycle de lavage reprend là où il a été interrompu.

Si vous ouvrez la porte alors que le départ à distance est activé, cette fonction sera désactivée. Activez à nouveau le départ à distance avant de fermer la porte, sinon, le cycle de lavage démarre immédiatement après avoir fermé la porte. L'ouverture de la porte ne désactive pas le départ à distance si le départ différé est réglé.

Si vous ouvrez la porte pendant le décompte du départ différé, le décompte est mis en pause. Le statut actuel du décompte s'affiche. Après avoir refermé la porte, le décompte reprend.



Ouvrir la porte lorsque l'appareil est en fonctionnement peut avoir un impact sur la consommation d'énergie et la durée du programme.



Durant la phase de séchage, si la porte est ouverte pendant plus de 30 secondes, le programme en cours s'arrête. Ceci ne se produit pas si la porte est ouverte par la fonction AirDry.

## 9.10 Auto Off fonction

Cette fonction permet d'économiser de l'énergie en éteignant l'appareil lorsqu'il n'est pas en cours de fonctionnement.

La fonction est activée automatiquement :

- Lorsque le programme est terminé.
- Au bout de 10 minutes, si un programme n'a pas démarré.

## 9.11 Fin du programme

Lorsque le programme est terminé, l'écran affiche **0:00**.

La fonction Auto Off éteint automatiquement l'appareil.

Toutes les touches sont désactivées à l'exception de la touche marche/arrêt.



Si l'affichage indique **upd**, reportez-vous au chapitre « Dépannage ».

# 10. CONSEILS

## 10.1 Informations générales

Suivez les conseils ci-dessous pour garantir des résultats de lavage et de séchage optimaux au quotidien et pour protéger l'environnement.

- Laver les plats au lave-vaisselle comme indiqué dans la notice d'utilisation permet généralement de consommer moins d'eau et d'énergie par rapport au lavage des plats à la main.
- Chargez le lave-vaisselle à sa capacité maximale pour économiser l'eau et l'énergie. Pour obtenir les meilleurs résultats de nettoyage, disposez les articles dans les paniers comme indiqué dans la notice d'utilisation et ne surchargez pas les paniers.
- Ne rincez pas vos plats à la main au préalable. Cela augmente la consommation d'eau et d'énergie. Si nécessaire, sélectionnez un programme avec une phase de prélavage.

- Enlevez les plus gros résidus d'aliments des plats et videz les tasses et les verres avant de les mettre dans l'appareil.
- Faites tremper ou rincez légèrement la vaisselle contenant des aliments très cuits avant de la placer dans l'appareil.
- Vérifiez que les plats ne se touchent pas dans les paniers ou ne se recouvrent pas les uns les autres. L'eau peut ainsi atteindre toute la vaisselle et la laver parfaitement.
- Vous pouvez utiliser du détergent, du liquide de rinçage et du sel régénérant séparément, ou des pastilles tout en 1. Suivez les instructions inscrites sur l'emballage.
- Sélectionnez un programme en fonction du type de charge et du degré de saleté. ECO assure l'utilisation la plus efficace de consommation d'eau et d'énergie.
- Pour empêcher la formation de dépôts calcaires à l'intérieur de l'appareil :
  - Remplissez le réservoir de sel régénérant dès que nécessaire.

- Utilisez le dosage recommandé de détergent et de liquide de rinçage.
- Assurez-vous que le niveau réglé pour l'adoucisseur d'eau correspond à la dureté de l'eau de votre région.
- Suivez les instructions du chapitre « **Entretien et nettoyage** ».

## 10.2 Utilisation de sel régénérant, de liquide de rinçage et de produit de lavage

- Utilisez uniquement du sel régénérant, du liquide de rinçage et du produit de lavage conçus pour les lave-vaisselle. D'autres produits peuvent endommager l'appareil.
- Dans les régions où l'eau est dure ou très dure, nous recommandons l'utilisation séparée d'un détergent simple (poudre, gel, pastille, sans fonction supplémentaire), de liquide de rinçage et de sel régénérant pour des résultats de lavage et de séchage optimaux.
- Les tablettes de détergent ne se dissolvent pas complètement durant les programmes courts. Pour éviter que des résidus de produit de lavage ne se déposent sur la vaisselle, nous recommandons d'utiliser des pastilles de détergent avec des programmes longs.
- Utilisez toujours la quantité adéquate de détergent. Un dosage insuffisant de détergent peut entraîner de mauvais résultats de nettoyage et la formation d'une pellicule ou de taches d'eau dure sur les articles. Utiliser trop de détergent avec une eau douce ou adoucie entraîne la présence de résidus de détergent sur les plats. Ajustez la quantité de détergent en fonction de la dureté de l'eau. Reportez-vous aux instructions figurant sur l'emballage du produit de lavage.
- Utilisez toujours la quantité adéquate de liquide de rinçage. Un dosage insuffisant du liquide de rinçage diminue les résultats de séchage. Utiliser trop de liquide de rinçage entraîne la formation de couches bleutées sur les articles.
- Assurez-vous que le niveau d'adoucisseur d'eau est correct. Si le niveau est trop élevé, la quantité accrue de sel régénérant dans l'eau peut entraîner la formation de rouille sur les couverts.

## 10.3 Que faire si vous ne voulez plus utiliser de pastilles tout en 1

Avant de commencer à utiliser le produit de lavage, le sel régénérant et le liquide de rinçage séparément, suivez les étapes suivantes :

1. Réglez l'adoucisseur d'eau sur le niveau maximal.
2. Assurez-vous que le réservoir de sel régénérant et le distributeur de liquide de rinçage sont pleins.
3. Lancez le programme Quick. N'ajoutez pas de produit de lavage et laissez les paniers vides.
4. Lorsque le programme de lavage est terminé, réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau dans votre région.
5. Ajustez la quantité de liquide de rinçage libérée.

## 10.4 Avant de lancer un programme

Avant de lancer le programme sélectionné, assurez-vous que :

- Les filtres sont propres et correctement installés.
- Le bouchon du réservoir de sel régénérant est serré.
- Les bras d'aspersion ne sont pas obstrués.
- Il y a assez de sel régénérant et de liquide de rinçage (sauf si vous utilisez des pastilles tout-en-un).
- La vaisselle est bien positionnée dans les paniers.
- Le programme est adapté au type de vaisselle et au degré de salissure.
- La bonne quantité de détergent est utilisée.

## 10.5 Chargement des paniers

- Utilisez toujours l'espace complet des paniers.
- N'utilisez l'appareil que pour laver des articles adaptés au lave-vaisselle.
- Ne lavez pas dans l'appareil des articles fabriqués en bois, corne, aluminium, étain et cuivre car ils pourraient se fissurer, se déformer, être décolorés ou piqués.

- Ne placez pas dans l'appareil des objets pouvant absorber l'eau (éponges, chiffons de nettoyage).
- Chargez les articles creux (tasses, verres et casseroles) en les retournant.
- Assurez-vous que les objets en verre ne se touchent pas.
- Placez les articles légers dans le panier supérieur. Veillez à ce que les articles ne puissent pas bouger.
- Placez les couverts et les petits articles dans le panier à couverts.
- Déplacez le panier supérieur vers le haut à l'aide des poignées pour pouvoir placer les grands récipients dans le panier inférieur.
- Assurez-vous que le bras d'aspersion tourne librement avant de lancer un programme.

## 10.6 Déchargement des paniers

1. Attendez que la vaisselle refroidisse avant de la retirer de l'appareil. La vaisselle encore chaude est sensible aux chocs.
2. Commencez par décharger le panier inférieur, puis le panier supérieur.



Une fois le programme terminé, il peut rester de l'eau sur les surfaces intérieures de l'appareil.

## 11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE



### AVERTISSEMENT!

Avant toute opération d'entretien autre que le programme Machine Care, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.



Les filtres sales et les bras d'aspersion obstrués nuisent aux résultats du lavage. Contrôlez-les régulièrement et nettoyez-les si nécessaire.

### 11.1 Machine Care

Machine Care est un programme conçu pour laver l'intérieur de l'appareil, pour des résultats optimaux. Il élimine le tartre et l'accumulation de graisses.

Lorsque l'appareil détecte qu'il a besoin d'être nettoyé, le voyant  s'allume. Lancez le programme Machine Care pour laver l'intérieur de l'appareil.

#### Comment démarrer le programme Machine Care

Avant de démarrer le programme, nettoyez les filtres et les bras d'aspersion.

1. Utilisez un agent détartrant ou un produit de nettoyage spécialement conçus pour les lave-vaisselles. Suivez les instructions figurant sur l'emballage. Ne placez pas de vaisselle dans les paniers.
2. Maintenez simultanément les touches  et  enfoncées pendant environ 3 secondes.

Les voyants  et  clignotent. L'affichage indique la durée du programme.

3. Fermez la porte de l'appareil pour démarrer le programme.

Lorsque le programme est terminé, le voyant  s'éteint.

### 11.2 Nettoyage interne

- Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide.
- N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à recurer, d'outils tranchants, de produits chimiques agressifs, d'éponges métalliques, ni de solvants.
- Essuyez la porte, y compris le joint en caoutchouc, une fois par semaine.
- Pour maintenir des performances optimales, utilisez un produit de nettoyage spécifiquement conçu pour les lave-vaisselle (au moins une fois tous les deux mois). Respectez scrupuleusement les

instructions figurant sur l'emballage du produit.

- Pour des résultats de lavage optimaux, lancez le programme Machine Care.

### 11.3 Élimination de corps étrangers

Vérifiez les filtres et le collecteur d'eau après chaque utilisation du lave-vaisselle. Les corps étrangers (par exemple les morceaux de verre, de plastique, les os ou les cure-dents, etc.) réduisent les performances de nettoyage et peuvent endommager la pompe de vidange.

#### ATTENTION!

Si vous ne pouvez pas retirer les corps étrangers, contactez un service après-vente agréé.


1. Démontez le système de filtres comme indiqué dans ce chapitre.
2. Retirez manuellement tout corps étranger.
3. Remontez les filtres comme indiqué dans ce chapitre.

### 11.4 Nettoyage extérieur


- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
- Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.
- N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer ni de solvants.

### 11.5 Nettoyage des filtres


Le système de filtres est composé de 3 parties.

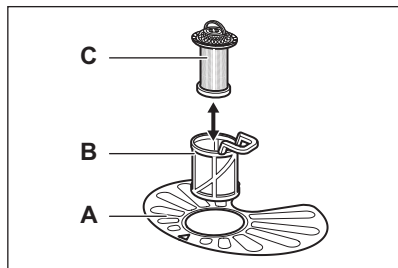


1. Tournez le filtre (B) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et sortez-le.

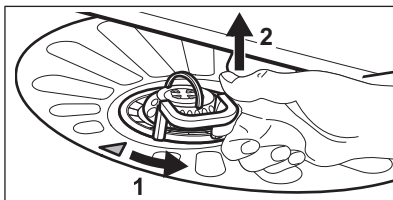


2. Retirez le filtre (C) du filtre (B).
3. Retirez le filtre plat (A).
4. Lavez les filtres.

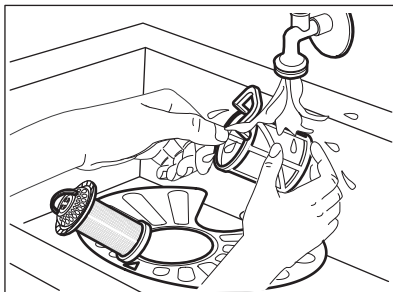

5. Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu d'aliments ou salissure à l'intérieur ou sur le bord de la cuve.
6. Remettez en place le filtre plat (A). Assurez-vous qu'il est correctement positionné sous les 2 ergots.

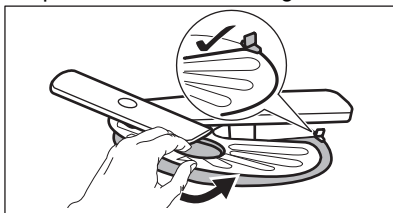

7. Remontez les filtres (B) et (C).
8. Remplacez le filtre (B) dans le filtre plat (A). Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

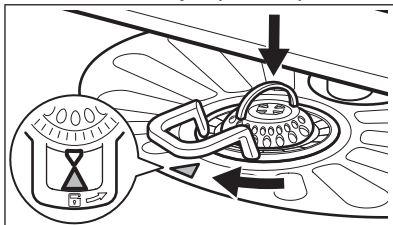


### **ATTENTION!**

Une position incorrecte des filtres peut entraîner des résultats de lavage médiocres et endommager l'appareil.

## 11.6 Nettoyage du bras d'aspersion inférieur


1. Pour retirer le bras d'aspersion inférieur, tirez-le vers le haut.

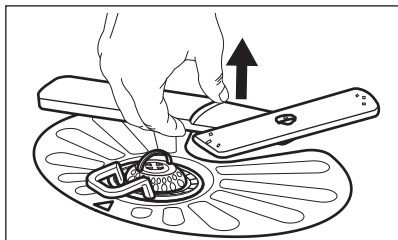

2. Lavez le bras d'aspersion sous l'eau courante. Utilisez un outil pointu comme un cure-dent pour extraire toutes les particules de saleté incrustées dans les orifices. Faites couler de l'eau dans les orifices pour éliminer les particules de saleté se trouvant à l'intérieur.
3. Pour réinstaller le bras d'aspersion, enfoncez-le vers le bas.

## 11.7 Nettoyage du bras d'aspersion supérieur


1. Sortez le panier supérieur.
2. Pour détacher le bras d'aspersion du panier, poussez le bras vers le haut tout en le tournant vers la droite.

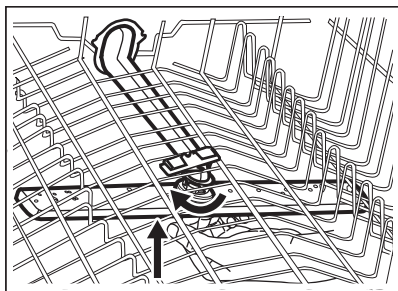

3. Lavez le bras d'aspersion sous l'eau courante. Utilisez un outil pointu comme un cure-dent pour extraire toutes les particules de saleté incrustées dans les orifices. Faites couler de l'eau dans les


orifices pour éliminer les particules de saleté se trouvant à l'intérieur.

4. Pour réinstaller le bras d'aspersion, pousser le bras vers le haut tout en le tournant vers la gauche, jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

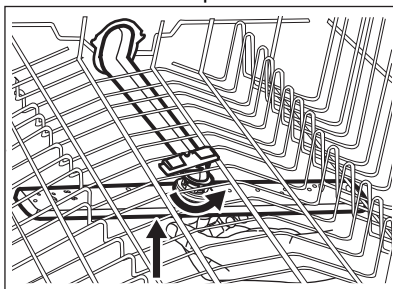

## 11.8 Nettoyage du bras d'aspersion de plafond

Le bras d'aspersion de plafond se trouve sur le plafond de l'appareil. Le bras d'aspersion (C) se trouve dans le tuyau d'alimentation (A) avec la fixation (B).

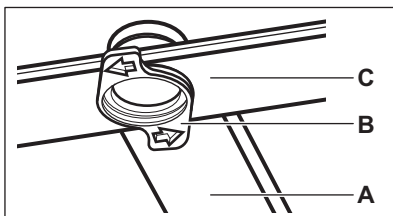

1. Déplacez le panier supérieur vers le niveau inférieur pour atteindre le bras d'aspersion plus facilement.
2. Retirez le bac à couverts au maximum.
3. Pour détacher le bras d'aspersion (C) du tuyau d'alimentation (A), tournez la fixation (B) vers la gauche et tirez le bras d'aspersion vers le bas.
4. Lavez le bras d'aspersion sous l'eau courante. Utilisez un outil pointu comme un cure-dent pour extraire toutes les particules de saleté incrustées dans les orifices. Faites couler de l'eau dans les orifices pour éliminer les particules de saleté se trouvant à l'intérieur.
5. Pour réinstaller le bras d'aspersion (C), insérez la fixation (B) dans le bras d'aspersion et insérez-le dans le tuyau d'alimentation (A) en le tournant vers la

droite. Assurez-vous que la fixation se verrouille correctement dans la bonne position.

## 12. DÉPANNAGE



### AVERTISSEMENT!

Une mauvaise réparation de l'appareil peut entraîner un danger pour la sécurité de l'utilisateur. Toute réparation doit être effectuée par du personnel qualifié.

La plupart des problèmes peuvent être résolus sans avoir recours au service après-vente agréé.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur les problèmes possibles.

Pour certaines anomalies, l'écran affiche un code d'alarme.

| Problème et code d'alarme                                                                                                                      | Cause et solution possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vous ne pouvez pas mettre en fonctionnement l'appareil.                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien connectée dans la prise de courant.</li><li>Assurez-vous qu'aucun fusible n'a disjoncté dans la boîte à fusibles.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Le programme ne démarre pas.                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que la porte de l'appareil est fermée.</li><li>Si vous avez sélectionné Départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte.</li><li>L'appareil recharge la résine à l'intérieur de l'adoucisseur d'eau. La durée de la procédure est d'environ 5 minutes.</li></ul>                                                                                                                                               |
| L'appareil ne se remplit pas d'eau.<br>L'affichage indique <b>i10</b> ou <b>i11</b> .                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte.</li><li>Assurez-vous que la pression de l'alimentation d'eau est suffisante. Pour cela, contactez les autorités locales en charge de l'eau.</li><li>Assurez-vous que l'arrivée d'eau n'est pas bouchée.</li><li>Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.</li><li>Assurez-vous que le tuyau de raccordement ne présente pas de plis ni de coudes.</li></ul> |
| L'appareil ne vidange pas l'eau.<br>L'affichage indique <b>i20</b> .                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le siphon n'est pas bouché.</li><li>Assurez-vous que le système de filtre intérieur n'est pas bouché.</li><li>Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| Le dispositif anti-inondation est activé.<br>L'affichage indique <b>i30</b> .                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Fermez l'arrivée d'eau.</li><li>Vérifiez que l'appareil est correctement installé.</li><li>Assurez-vous que les paniers sont chargés comme indiqué dans le manuel d'utilisation.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dysfonctionnement du capteur de détection du niveau d'eau.<br>L'affichage indique <b>i41</b> - <b>i44</b> .                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que les filtres sont propres.</li><li>Mettez à l'arrêt l'appareil et mettez-le de nouveau en fonctionnement.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dysfonctionnement de la pompe de lavage ou de la pompe de vidange.<br>L'affichage indique <b>i51</b> - <b>i59</b> ou <b>i5A</b> - <b>i5F</b> . | <ul style="list-style-type: none"><li>Éteignez l'appareil et rallumez-le.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Problème et code d'alarme                                                                                                                                                              | Cause et solution possibles                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La température de l'eau à l'intérieur de l'appareil est trop élevée ou un dysfonctionnement du capteur de température s'est produit.<br>L'affichage indique <b>i61</b> ou <b>i69</b> . | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que la température de l'eau de l'arrivée ne dépasse pas 60 °C.</li> <li>Mettez à l'arrêt l'appareil et mettez-le de nouveau en fonctionnement.</li> </ul>                                                                                  |
| Dysfonctionnement technique de l'appareil.<br>L'affichage indique <b>iC0</b> ou <b>iC3</b> .                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Éteignez l'appareil et rallumez-le.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| Le niveau d'eau à l'intérieur de l'appareil est trop élevé.<br>L'affichage indique <b>iF1</b> .                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Éteignez l'appareil et rallumez-le.</li> <li>Assurez-vous que les filtres sont propres.</li> <li>Assurez-vous que le tuyau de sortie est installé à la bonne hauteur au-dessus du sol. Reportez-vous aux instructions d'installation.</li> </ul>        |
| Erreur de l'unité réseau.<br>L'affichage indique <b>iC4</b> ou <b>iC5</b> .                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contactez un service après-vente agréé.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| L'appareil se met à l'arrêt et démarre plusieurs fois pendant son fonctionnement.                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cela est normal. Cela vous garantit des résultats de lavage optimaux et des économies d'énergie.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| Le programme dure trop longtemps.                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous avez sélectionné l'option de démarrage retardé, annulez-le ou attendez la fin du décompte.</li> <li>L'activation des options augmente la durée du programme.</li> </ul>                                                                         |
| La durée du programme affichée est différente de la durée du tableau des valeurs de consommation.                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>La durée des programmes peut changer en fonction de la pression et de la température de l'eau, des variations de l'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle chargée, du degré de salissure, ainsi que des options sélectionnées.</li> </ul> |
| Le temps restant sur l'affichage augmente et passe presque instantanément à la fin de la durée du programme.                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce n'est pas un défaut. L'appareil fonctionne correctement.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| Petite fuite de la porte de l'appareil.                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'appareil n'est pas d'aplomb. Desserrez ou serrez les pieds réglables (si disponibles).</li> <li>La porte de l'appareil n'est pas centrée sur la cuve. Réglez le pied arrière (si disponible).</li> </ul>                                              |
| La porte de l'appareil est difficile à fermer.                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'appareil n'est pas d'aplomb. Desserrez ou serrez les pieds réglables (si disponibles).</li> <li>De la vaisselle dépasse des paniers.</li> </ul>                                                                                                       |
| La porte de l'appareil s'ouvre pendant le cycle de lavage.                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction AirDry est activée. Vous pouvez désactiver la fonction. Reportez-vous au chapitre Réglages de base.</li> </ul>                                                                                                                              |
| Cliquetis ou bruits de battement à l'intérieur de l'appareil.                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>La vaisselle n'est pas correctement rangée dans les paniers. Reportez-vous à la notice de chargement du panier.</li> <li>Assurez-vous que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.</li> </ul>                                                    |

| Problème et code d'alarme                                                                          | Cause et solution possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil déclenche le disjoncteur.                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'intensité est insuffisante pour alimenter simultanément tous les appareils en cours d'utilisation. Vérifiez l'intensité de la prise et la capacité du câble ou mettez à l'arrêt l'un des appareils en cours d'utilisation.</li> <li>Défaut électrique interne de l'appareil. Contactez un service après-vente agréé.</li> </ul>                                                                                                                                           |
| L'appareil est allumé mais ne fonctionne pas.<br>L'affichage indique <b>PF</b> .                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'alimentation électrique est hors de la plage de fonctionnement. Le cycle de lavage de vaisselle est temporairement interrompu et reprend automatiquement une fois l'alimentation rétablie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| L'appareil s'éteint en cours de fonctionnement.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Panne de courant complète. Le cycle de lavage de vaisselle est temporairement interrompu et reprend automatiquement une fois l'alimentation rétablie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L'affichage indique <b>upd</b> . Toutes les touches sont désactivées, sauf la touche Marche/Arrêt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'appareil télécharge et installe automatiquement la mise à jour du microprogramme lorsqu'elle est disponible. L'affichage indique <b>upd</b> pendant toute la durée du processus de mise à jour. Attendez la fin du processus. Si vous interrompez le processus de mise à jour en désactivant l'appareil, il reprendra à sa mise en fonctionnement. La mise à jour du microprogramme ne modifie pas les valeurs de la déclaration de performance de l'appareil.</li> </ul> |

Après avoir vérifié l'appareil, mettez à l'arrêt l'appareil et mettez-le de nouveau en fonctionnement. Si le problème persiste, contactez un service après-vente agréé.



#### AVERTISSEMENT!

Nous vous conseillons de ne pas utiliser l'appareil tant que le problème n'a pas été entièrement résolu. Débranchez l'appareil et ne le rebranchez pas tant que vous n'êtes pas certain qu'il fonctionne correctement.

## 12.1 Les résultats obtenus en matière de lavage et de séchage de la vaisselle sont insuffisants

| Problème                             | Cause et solution possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résultats de lavage insatisfaisants. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reportez-vous aux sections Utilisation quotidienne, Conseils et au document de chargement du panier.</li> <li>Utilisez un programme de lavage plus intense.</li> <li>Activez l'option ExtraPower pour améliorer les résultats de lavage du programme sélectionné.</li> <li>Nettoyez les orifices des bras de lavage et les filtres. Reportez-vous à Entretien et nettoyage.</li> </ul> |

| Problème                                                                                         | Cause et solution possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résultats de séchage médiocres.                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>La vaisselle est restée trop longtemps à l'intérieur de l'appareil, porte fermée. Activez AirDry pour régler l'ouverture automatique de la porte et améliorer les performances de séchage.</li> <li>Il n'y a pas de liquide de rinçage ou le dosage n'est pas suffisant. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage ou réglez le dosage sur un niveau plus élevé.</li> <li>La qualité du liquide de rinçage peut être la cause.</li> <li>Utilisez toujours du liquide de rinçage, même avec des pastilles tout en 1.</li> <li>Les articles en plastique peuvent avoir besoin d'être séchés à l'aide d'une serviette.</li> <li>Le programme ne possède pas de phase de séchage. Reportez-vous au tableau des programmes.</li> </ul> |
| Les verres et la vaisselle présentent des rayures blanchâtres ou des couches bleuâtres.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le niveau de liquide de rinçage libérée est trop haut. Réduisez le dosage.</li> <li>La quantité de produit de lavage est excessive.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Il y a des taches et des traces d'eau sèche sur les verres et la vaisselle.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>La quantité de liquide de rinçage libérée n'est pas suffisante. Augmentez le dosage.</li> <li>La qualité du liquide de rinçage peut être la cause.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L'intérieur de l'appareil est humide.                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce n'est pas un défaut de l'appareil. De l'humidité se condense sur les parois de l'appareil.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mousse inhabituelle en cours de lavage.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez uniquement des produits de lavage spécialement conçus pour les lave-vaisselle.</li> <li>Utilisez un produit de lavage d'un autre fabricant.</li> <li>Ne pré-rincez pas les plats sous l'eau courante.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Traces de rouille sur les couverts.                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il y a trop de sel dans l'eau utilisée pour le lavage. Reportez-vous au réglage de l'adoucisseur d'eau.</li> <li>Des couverts en argent et en acier inoxydable ont été placés ensemble. Évitez de placer des couverts en argent et en acier inoxydable les uns à côté des autres.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Il y a des résidus de détergent dans le distributeur de produit de lavage à la fin du programme. | <ul style="list-style-type: none"> <li>La pastille de détergent est restée coincée dans le distributeur et n'a donc pas été entièrement éliminée par l'eau.</li> <li>L'eau ne peut pas laver le produit de lavage du distributeur. Assurez-vous que les bras d'aspersion ne sont pas bloqués ou obstrués.</li> <li>Assurez-vous que les articles dans les paniers n'entravent pas l'ouverture du couvercle du distributeur de produit de lavage.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Odeurs à l'intérieur de l'appareil.                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reportez-vous au chapitre Entretien et nettoyage.</li> <li>Démarrez le programme Machine Care avec un agent détartrant ou un produit de nettoyage conçu pour les lave-vaisselle.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Problème                                                                                 | Cause et solution possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dépôts calcaires sur la vaisselle, dans la cuve et sur la partie intérieure de la porte. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le niveau de sel régénérant est bas, vérifiez le voyant de remplissage.</li> <li>Le bouchon du réservoir de sel régénérant est desserré.</li> <li>L'eau de votre arrivée est dure. Reportez-vous au réglage de l'adoucisseur d'eau.</li> <li>Utilisez du sel régénérant et sélectionner la régénération de l'eau même si vous utilisez des pastilles tout-en-un. Reportez-vous au réglage de l'adoucisseur d'eau.</li> <li>Démarrez le programme Machine Care avec un détartrant conçu pour les lave-vaisselle.</li> <li>Si des dépôts de tartre persistent, nettoyez l'appareil avec les détergents adaptés.</li> <li>Testez différents produits de lavage.</li> <li>Contactez le fabricant du produit de lavage.</li> </ul> |
| Vaisselle ternie, décolorée ou ébréchée.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que seuls des articles lavables au lave-vaisselle sont lavés dans l'appareil.</li> <li>Chargez et déchargez le panier avec précautions. Reportez-vous au document de chargement du panier.</li> <li>Placez les articles délicats dans le panier supérieur.</li> <li>Activez l'option GlassCare pour garantir un soin spécial aux verres et à la vaisselle délicate.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Reportez-vous aux sections Avant la première utilisation, Utilisation quotidienne ou Conseils pour d'autres causes possibles.

## 12.2 Problèmes avec la connexion sans fil

| Problème                                              | Cause et solution possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'activation de la connexion sans fil n'a pas réussi. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mauvais identifiant ou mot de passe du réseau Wi-Fi. Annulez la configuration et redémarrez-la pour entrer les identifiants corrects. Reportez-vous au chapitre « Connexion sans fil ».</li> <li>Le signal du réseau Wi-Fi a subi un problème. Vérifiez votre réseau Wi-Fi et votre routeur. Redémarrez le routeur.</li> <li>La puissance du signal du réseau sans fil est faible. Rapprochez le routeur du lave-vaisselle.</li> <li>Le signal sans fil est perturbé par un appareil à micro-ondes qui se trouve près du lave-vaisselle. Mettez à l'arrêt l'appareil à micro-ondes.</li> <li>Contactez votre fournisseur d'accès sans fil si vous rencontrez des problèmes avec le réseau sans fil.</li> </ul> |

| Problème                                                                                                                                                                                                                                     | Cause et solution possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'application ne peut pas se connecter au lave-vaisselle.                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le signal du réseau Wi-Fi a subi un problème. Vérifiez votre réseau Wi-Fi et votre routeur. Redémarrez le routeur.</li> <li>Assurez-vous que votre appareil mobile est bien connecté au réseau.</li> <li>Nouveau routeur installé ou configuration du routeur modifiée. Configurez à nouveau le lave-vaisselle et le dispositif mobile. Reportez-vous au chapitre « Connexion sans fil ».</li> <li>Contactez votre fournisseur d'accès sans fil si vous rencontrez des problèmes avec le réseau sans fil.</li> </ul> |
| L'application ne peut pas se connecter au lave-vaisselle par le biais d'un réseau autre que votre réseau Wi-Fi domestique. Le voyant  <b>WiFi</b> clignote. | <ul style="list-style-type: none"> <li>La connexion au cloud est perdue. Attendez que la connexion soit rétablie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fréquemment, l'application ne parvient pas à se connecter au lave-vaisselle.                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le signal sans fil est perturbé par un appareil à micro-ondes qui se trouve près du lave-vaisselle. Mettez à l'arrêt l'appareil à micro-ondes. Évitez d'utiliser l'appareil à micro-ondes et le départ à distance en même temps.</li> <li>La puissance du signal du réseau sans fil est faible. Déplacez le routeur aussi près que possible du lave-vaisselle ou envisagez d'acheter un répéteur Wi-Fi.</li> </ul>                                                                                                   |

## 13. DONNÉES TECHNIQUES

|                                  |                                         |                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Dimensions                       | Largeur / hauteur / profondeur (mm)     | 596 / 818 - 898 / 560 |
| Branchement électrique <b>1)</b> | Tension (V)                             | 200 - 240             |
|                                  | Fréquence (Hz)                          | 50 - 60               |
| Pression de l'arrivée d'eau      | Min. / max. MPa (bar)                   | 0.05 (0.5) / 1 (10)   |
| Arrivée d'eau                    | Eau froide ou eau chaude (°C) <b>2)</b> | min. 5 - max. 60      |
| Capacité                         | Configurations du nombre de couverts    | 13                    |

**1)** Reportez-vous à la plaque signalétique pour d'autres valeurs.

**2)** Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de l'environnement (par exemple des panneaux solaires), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie.

### 13.1 Lien vers la base de données EPREL de l'UE

Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Web permettant d'enregistrer cet appareil dans la base de données EPREL de l'UE. Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec la notice d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.

Il est également possible de trouver les mêmes informations liées à la performance du produit dans la base de données EU EPREL à l'aide du lien <https://eprel.ec.europa.eu> avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil. Reportez-vous au chapitre « Description du produit ».

## 14. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole

 Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils

portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

**FR** Concerne la France uniquement :



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !









The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:  
**<http://aeg.opensoftwarerepository.com>** (folder NIUS)