



**EW6T426A**

|    |                                              |    |
|----|----------------------------------------------|----|
| EN | User Manual   <b>Washing Machine</b>         | 2  |
| IT | Istruzioni per l'uso   <b>Lavabiancheria</b> | 30 |



# Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals)



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support)



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop)

Subject to change without notice.

## CONTENTS

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 1. SAFETY INFORMATION.....                 | 2  |
| 2. SAFETY INSTRUCTIONS.....                | 4  |
| 3. PRODUCT DESCRIPTION .....               | 6  |
| 4. TECHNICAL INFORMATION .....             | 7  |
| 5. CONTROL PANEL .....                     | 8  |
| 6. DIAL AND BUTTONS .....                  | 9  |
| 7. PROGRAMMES .....                        | 11 |
| 8. SETTINGS .....                          | 16 |
| 9. DAILY USE .....                         | 17 |
| 10. CARE AND CLEANING .....                | 20 |
| 11. CONSUMPTION VALUES .....               | 23 |
| 12. QUICK GUIDE .....                      | 25 |
| 13. ALARM CODES AND POSSIBLE FAILURES..... | 28 |
| 14. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....            | 29 |

## 1. ⚠ SAFETY INFORMATION



Before beginning the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

### 1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if

they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

## **1.2 General Safety**

- This appliance is for washing domestic-type, machine-washable laundry only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Do not change the specification of this appliance.
- The appliance maximum load is 6 kg. Do not exceed the maximum load of each programme (refer to the “Programmes” chapter).
- The operating water pressure at the water entry point from the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa) and 10 bar (1.0 MPa).
- The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.

- The appliance must be connected to the water mains using the new supplied hose sets, or other new hose sets supplied by the Authorised Service Centre.
- Old hose sets must not be reused.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- Do not use high pressure water sprays and/or steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

## 2. SAFETY INSTRUCTIONS

### 2.1 Installation



The installation must comply with relevant national regulations.

- Remove all the packaging and the transit bolts including rubber bush with plastic spacer.
- Keep the transit bolts in a safe place. If the appliance is to be moved in the future they must be reattached to lock the drum to prevent an internal damage.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be less than 0°C or where it is exposed to the weather.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.

- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.
- Do not install the appliance directly above a floor drain.
- Do not spray water on the appliance and do not expose it to excessive humidity.
- Do not install the appliance where the appliance lid cannot be fully opened.
- Do not put a closed container to collect possible water leakage under the appliance. Contact the Authorised Service Centre to ensure which accessories can be used.

### 2.2 Electrical connection



#### **WARNING!**

Risk of fire and electric shock.

- **WARNING:** This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the

electrical ratings of the mains power supply.

- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Should the mains cable need to be replaced, this must be carried out by our Authorised Service Centre.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

## 2.3 Water connection

- The inlet water shall not exceed 25 °C.
- Do not cause damage to the water hoses.
- Before connection to new pipes, pipes not used for a long time, where repair work has been carried out or new devices fitted (water meters, etc.), let the water flow until it is clean and clear.
- Ensure that there are no visible water leaks during and after the first use of the appliance.
- Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for the replacement of the inlet hose.
- When unpacking the appliance, It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing of the appliance with the use of water in the factory.
- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the Authorised Service Centre for the other drain hose and the extension.
- Make sure that there is access to the tap after the installation.

## 2.4 Use



### **WARNING!**

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Follow the safety instructions on the detergent packaging.

- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not wash fabrics which are heavily soiled with oil, grease or other greasy substances. It can damage rubber parts of the appliance. Prewash such fabrics by hand before loading them into the appliance.
- Do not use laundry fragrances to avoid the risk of damaging plastic and rubber parts of the appliance.
- Make sure that all metal objects are removed from the laundry.

## 2.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping and related equipment including hoses, valves, filters and aquastops, printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.
- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational

status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

## 2.6 Disposal



### WARNING!


Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.

- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

## 3. PRODUCT DESCRIPTION

### 3.1 Appliance overview

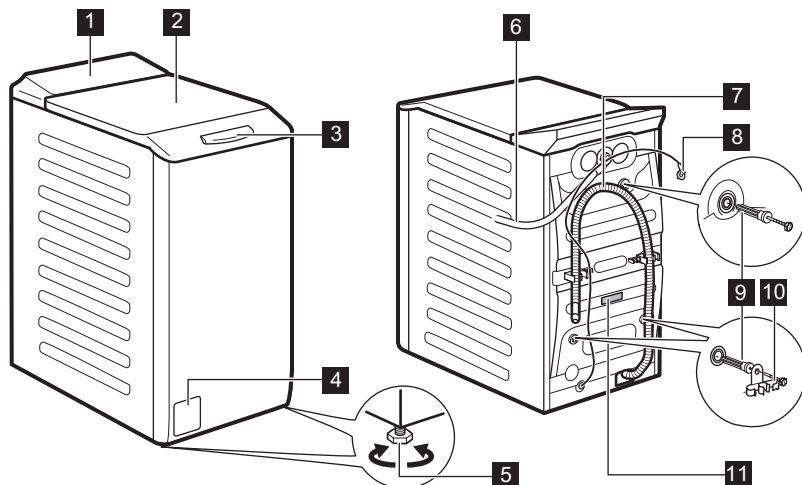


- 1 Control panel
- 2 Lid
- 3 Lid handle
- 4 Drain pump filter
- 5 Feet for levelling the appliance
- 6 Inlet hose


- 7 Drain hose
- 8 Mains cable
- 9 Transit bolts
- 10 Hose support
- 11 Rating plate

Information for register product.

The **rating plate** reports the model name (A) , product number (B), electrical ratings (C) and serial number (D).

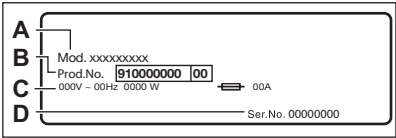

The **info label** reports the model name (A), product number (B ) and serial number (C).

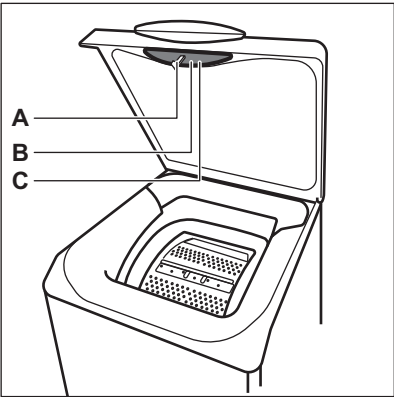


## 4. TECHNICAL INFORMATION

|                                                                                                                                                                                |                            |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Dimension                                                                                                                                                                      | Width/ Height/ Total depth | 39,7 cm /90,8 cm /59,9 cm |
| Electrical connection                                                                                                                                                          | Voltage                    | 230 V                     |
|                                                                                                                                                                                | Overall power              | 2100 W                    |
|                                                                                                                                                                                | Fuse                       | 10 A                      |
|                                                                                                                                                                                | Frequency                  | 50 Hz                     |
| Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture |                            | IPX4                      |
| Water supply pressure                                                                                                                                                          | Minimum                    | 0.5 bar (0.05 MPa)        |
|                                                                                                                                                                                | Maximum                    | 10 bar (1.0 MPa)          |
| Water supply <sup>1)</sup>                                                                                                                                                     |                            | Cold water                |
| Maximum Load                                                                                                                                                                   | Cotton                     | 6 kg                      |

<sup>1)</sup> Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.


## 5. CONTROL PANEL

### 5.1 Control panel description

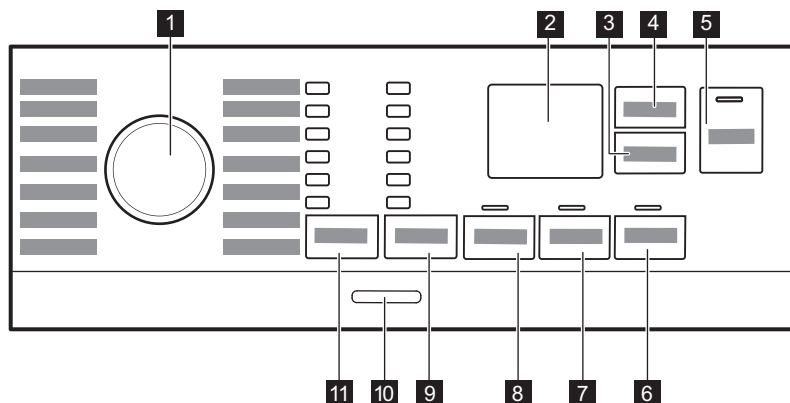

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>1</b> Programme dial</li><li><b>2</b> Display</li><li><b>3</b> Partenza Ritardata touch button</li><li><b>4</b> Time Manager touch button</li><li><b>5</b> Avvio/Pausa touch button </li><li><b>6</b> Più Morbido touch button</li><li><b>7</b> Extra Risciacquo touch button</li><li><b>8</b> Prelavaggio touch button</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li><b>9</b> Centrifuga reduction options touch button<ul style="list-style-type: none"><li>• No Spin option </li><li>• Rinse Hold option </li><li>• Notturna option</li></ul></li><li><b>10</b> On/Off push button</li><li><b>11</b> Temperatura touch button</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.2 Display

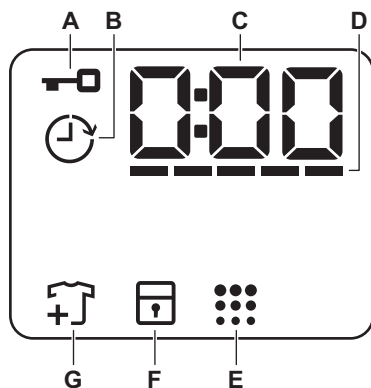

|   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A |  | Lid locked indicator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B |  | Delay start indicator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C |  | <p>The digital indicator can show:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programme duration (e. g. <b>2:40</b>).</li> <li>• Delay time (e. g. <b>2h</b>).</li> <li>• Cycle end (<b>000</b>).</li> <li>• Warning code (e.g. <b>E20</b>).</li> <li>• Indication of total operating hours of the appliance. Refer to the "Operating hours counter" section in the "Settings" paragraph for more details.</li> </ul> |
| D |  | Time Manager bars level indicator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E |  | Drum clean indicator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F |  | Child safety lock indicator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| G |  | Add garments indicator. Illuminates at the beginning of the Wash phase, while the user can still pause the appliance and add more laundry.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 6. DIAL AND BUTTONS

### 6.1 Introduction



The options/functions are not available with all washing programmes. Check the compatibility between options/functions and washing programmes in the "Programme Chart". An option/function can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set incompatible options/functions.

### 6.2 On/Off

Press this button for a few seconds to activate or deactivate the appliance. Two different tunes sound while switching the appliance on or off.

As the Stand-by function automatically deactivates the appliance after several minutes to reduce the energy consumption, you may need to activate the appliance again.

For more details, refer to Stand-by paragraph in Daily Use chapter.

### 6.3 Temperatura

When you select a washing programme, the appliance automatically proposes a default temperature.

The indicator A Freddo = cold water.

The indicator of the set temperature comes on.

### 6.4 Centrifuga

When you set a programme, the appliance automatically sets the maximum spin speed allowed except programme Denim.

#### Additional spin options:

- **No Spin**  . The related indicator comes on.  
Set this option to deactivate all spin phases. The appliance performs only the draining phase of the selected washing programme. Set this option for very delicate fabrics. The rinse phase uses more water for some washing programmes

- **Rinse Hold** . The related indicator comes on.  
The final spin is not performed. The water of the last rinse is not drained out to prevent the fabrics from creasing. The washing programme ends with water in the drum.  
The lid stays locked and the drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the lid.  
If you touch the **Avvio/Pausa**  button, the appliance performs the spinning phase and drains the water.
- **Notturna** . The related indicator comes on.  
The intermediate and the final spinning phases are suppressed and the programme ends with water in the drum. This helps to reduce creasing. The lid stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the lid.  
As the programme is very quiet, it is suitable for use at night time when cheaper electricity tariffs are available. In some programmes the rinses are performed with more water.  
If you touch the **Avvio/Pausa**  button, the appliance performs only the draining phase.



The appliance empties the water out automatically after approximately 18 hours.

## 6.5 Prelavaggio

With this option you can add a prewash phase to a washing programme.

The relevant indicator illuminates.

- Use this option to add a pre-wash phase at 30 °C before the washing phase.  
This option is recommended for heavily soiled laundry, especially if containing sand, dust, mud and other solid particles.



These options can increase the programme duration.

## 6.6 Permanent Extra Risciacquo

With this option you can add a few rinses according to the selected washing programme.

Use this option for people with allergies to detergent residues and with sensitive skin.



This option increases the programme duration.

The corresponding indicator above the touch button illuminates and also stays permanently on during next cycles until this option is deactivated.

## 6.7 Permanent Più Morbido

Set this option to optimise the fabric softener distribution and improve fabric softness.

Recommended when you use fabric softener.



This option increases the programme duration.

The corresponding indicator above the touch button illuminates and also stays permanently on during next cycles until this option is deactivated.

## 6.8 Partenza Ritardata

With this option you can delay the start of a programme to a more convenient time.

Touch the button repeatedly to set the required delay. The time increases in steps of 1 hour up to 20 hours.

The display shows the indicator  and the selected delay time. After touching the **Avvio/Pausa**  button, the appliance begins the countdown and the lid is locked.

## 6.9 Time Manager

With this option you can reduce the programme duration depending on the load size and the degree of soiling.

When you set a washing programme, the display shows the default duration and ----- dashes.

Touch Time Manager button to reduce the programme duration according to your needs. The display shows the new programme duration and a number of dashes will decrease accordingly:

----- suitable for a full load of normally soiled garments.

---- a quick cycle for a full load of lightly soiled garments.

-- very quick cycle for a smaller lightly soiled load (max. half load recommended).

- the shortest cycle to freshen up a small amount of laundry.

The Time Manager is available only with the programmes in the table.

| indicator | Cotoni | Sintetici |
|-----------|--------|-----------|
| ----- 1)  | ■      | ■         |
| ----      | ■      | ■         |
| ---       | ■      | ■         |
| --        | ■      | ■         |
| -         | ■      | ■         |

1) Default duration for all programmes.

## 7. PROGRAMMES

### 7.1 Programme Chart

| Programme<br>Default temperature<br>Temperature range | Reference spin speed<br>Spin speed range [rpm ] | Maximum load | Programme description<br>(Type of load and level of soiling)                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eco 40-60<br>40 °C 1)                                 | 1200 rpm<br>(1200 - 400)                        | 6 kg         | <b>White cotton and fast-coloured cotton.</b> Normally soiled items. The energy consumption decreases and the time of the washing programme is extended, ensuring good washing results. |
| Cotoni<br>40 °C<br>90 °C - Cold                       | 1200 rpm<br>(1200 - 400)                        | 6 kg         | <b>White cotton and coloured cotton.</b> Normal and heavy soil.                                                                                                                         |
| Sintetici<br>30 °C<br>60 °C - Cold                    | 1200 rpm<br>(1200 - 400)                        | 3 kg         | <b>Synthetic items or mixed fabric items.</b> Normally soiled items.                                                                                                                    |
| Delicati<br>30 °C<br>40 °C - Cold                     | 1200 rpm<br>(1200 - 400)                        | 2 kg         | <b>Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler washing.</b> Normally and lightly soiled items.                                                       |
| Rapido 14'<br>30 °C                                   | 800 rpm<br>(800 - 400)                          | 1,5 kg       | <b>Synthetic and mixed fabric items.</b> Lightly soiled items and items to freshen up.                                                                                                  |

| Programme<br>Default temperature<br>Temperature range                                                          | Reference spin speed<br>Spin speed range [rpm] | Maximum load | Programme description<br>(Type of load and level of soiling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risciacquo                                                                                                     | 1200 rpm<br>(1200 - 400)                       | 6 kg         | <b>All fabrics, except woollens and very delicate fabrics.</b> Programme for rinsing and spinning the laundry. The default spin speed is the one used for cotton programmes. Reduce the spin speed according to the type of laundry. If necessary, set the Extra Risciacquo option to add rinses. With a low spin speed, the appliance performs delicate rinses and a short spin. |
| Centrifuga/Scarico                                                                                             | 1200 rpm<br>(1200 -400)                        | 6 kg         | <b>All fabrics, except woollens and delicate fabrics.</b> To spin the laundry and to drain the water in the drum.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vapore Anti-Allergy<br>60 °C                                                                                   | 1200 rpm<br>(1200 - 400)                       | 6 kg         | <b>White cotton items.</b> This high-performance wash program removes more than 99,99% of bacteria and viruses <sup>2)</sup> keeping the temperature above 60°C throughout the washing phase; an enhanced rinsing phase ensures a proper removal of detergent and micro-organism residues. This program ensures also a proper reduction of pollens/ allergenic items.             |
| Piumini<br>40 °C<br>60 °C - Cold                                                                               | 800 rpm<br>(800 - 400)                         | 2 kg         | <b>Single synthetic blanket, padded clothes, duvets, down jackets</b> and similar items.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  Seta<br>30 °C                 | 800 rpm<br>(800 - 400)                         | 1 kg         | Special programme for <b>silk and mixed synthetic items</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  Lana<br>40 °C<br>40 °C - Cold | 1200 rpm<br>(1200- 400)                        | 1,5 kg       | <b>Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics</b> with «hand washing» care symbol <sup>3)</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sport<br>30 °C<br>40 °C - Cold                                                                                 | 1200 rpm<br>(1200 - 400)                       | 3 kg         | <b>Mixed fabric sportswear.</b> Lightly soiled items or items to refresh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Programme<br>Default tempera-<br>ture<br>Temperature<br>range                                                        | Reference<br>spin speed<br>Spin speed<br>range<br>[rpm ] | Maxi-<br>mum<br>load                     | Programme description<br>(Type of load and level of soiling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Outdoor<br>30 °C<br>40 °C - Cold | 1200 rpm<br>(1200- 400)                                  | 2 kg <sup>4)</sup><br>1 kg <sup>5)</sup> | <div>  <p>Do not use fabric softener and make sure that there is no softener residue in the detergent dispenser.</p> </div> <p><b>Synthetic sport items.</b> This programme is designed to gently wash modern outdoor sportswear and is also suitable for gym, cycling or jogging clothes or similar. The recommended laundry load is 2 kg.</p> <p><b>Waterproof, waterproof-breathable and water repellent fabrics.</b> This programme can also be used as a water repellent restoring phase, specifically tailored for treating clothes with a hydrophobic coating. To perform the water repellent restoring phase, proceed as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour the washing detergent in the compartment .</li> <li>• Pour a special water repellency restorer for fabric into the softener compartment of the drawer .</li> <li>• Reduce the laundry load to 1 kg.</li> </ul> <div>  <p>To further improve the water repellent restoring action, dry the laundry in a tumble dryer by setting the Outdoor drying programme (if available and if the garment care label permits tumble drying).</p> </div> |

| Programme<br>Default temperature<br>Temperature range | Reference spin speed<br>Spin speed range [rpm ] | Maximum load | Programme description<br>(Type of load and level of soiling)                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denim<br>30 °C<br>40 °C - Cold                        | 800 rpm<br>(1200 - 400)                         | 2 kg         | <b>Special programme for Denim clothing with delicate washing phase to minimize colour fading and marks.</b><br>For better care a reduced load size is recommended. |

1) According to Commission Regulation EU 2019/2023, this programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.



For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.  
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

- 2) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swisstatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).
- 3) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.
- 4) Washing programme.
- 5) Washing programme and water repellent phase.

Programme options compatibility

| Programme           | OPTIONS | Centrifuga | No Spin | Rinse Hold | Notturna | Prelavaggio | Extra Risciacquo | Più Morbido | Partenza Ritardata | Time Manager |
|---------------------|---------|------------|---------|------------|----------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|
| Eco 40-60           |         | ■          |         | ■          |          |             |                  |             | ■                  |              |
| Cotoni              |         | ■          | ■       | ■          | ■        | ■           | ■                | ■           | ■                  | ■            |
| Sintetici           |         | ■          | ■       | ■          | ■        | ■           | ■                | ■           | ■                  | ■            |
| Delicati            |         | ■          | ■       | ■          | ■        |             | ■                | ■           | ■                  |              |
| Rapido 14'          |         | ■          | ■       | ■          |          |             |                  |             | ■                  |              |
| Risciacquo          |         | ■          | ■       | ■          |          |             | ■                |             | ■                  |              |
| Centrifuga/Scarico  |         | ■          | ■       |            |          |             |                  |             | ■                  |              |
| Vapore Anti-Allergy |         | ■          | ■       | ■          |          | ■           | ■                | ■           | ■                  |              |

| Programme                                                                                 | OPTIONS | Centrifuga | No Spin  | Rinse Hold  | Notturna | Prelavaggio | Extra Risciacquo | Più Morbido | Partenza Ritardata | Time Manager |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|
| Piumini                                                                                   |         | ■          | ■                                                                                         |                                                                                              |          |             |                  |             | ■                  |              |
| Seta     |         | ■          | ■                                                                                         |                                                                                              |          |             |                  |             | ■                  |              |
| Lana     |         | ■          | ■                                                                                         | ■                                                                                            |          |             |                  |             | ■                  |              |
| Sport                                                                                     |         | ■          | ■                                                                                         | ■                                                                                            |          | ■           | ■                |             | ■                  |              |
| Outdoor  |         | ■          | ■                                                                                         | ■                                                                                            |          |             | ■                |             | ■                  |              |
| Denim                                                                                     |         | ■          | ■                                                                                         | ■                                                                                            | ■        |             | ■                | ■           | ■                  |              |

#### Suitable detergents for washing programmes

| Programme                                                                                   | Universal powder <sup>1)</sup> | Liquid Universal | Liquid for coloureds | Delicates woollens | Special |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------|
| Eco 40-60                                                                                   | ▲                              | ▲                | ▲                    | --                 | --      |
| Cotoni                                                                                      | ▲                              | ▲                | ▲                    | --                 | --      |
| Sintetici                                                                                   | ▲                              | ▲                | ▲                    | --                 | --      |
| Delicati                                                                                    | --                             | --               | --                   | ▲                  | ▲       |
| Rapido 14'                                                                                  | --                             | ▲                | ▲                    | --                 | --      |
| Vapore Anti-Allergy                                                                         | ▲                              | ▲                | --                   | --                 | ▲       |
| Piumini                                                                                     | --                             | --               | --                   | ▲                  | ▲       |
| Seta     | --                             | --               | --                   | ▲                  | ▲       |
| Lana     | --                             | --               | --                   | ▲                  | ▲       |
| Sport                                                                                       | --                             | ▲                | ▲                    | --                 | ▲       |
| Outdoor  | --                             | --               | --                   | ▲                  | ▲       |
| Denim                                                                                       | --                             | --               | ▲                    | ▲                  | ▲       |

<sup>1)</sup> At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

## 7.2 Woolmark Premium Wool Care - Blue



The wool wash cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company for the washing of wool garments labelled as «hand wash» provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine. M1145

## 8. SETTINGS

### 8.1 Acoustic signals

This appliance has different acoustic signals, that operate when:

- You activate the appliance (special short tune).
- You deactivate the appliance (special short tune).
- You touch the buttons (click sound).
- You make an invalid selection (3 short sounds).
- The programme is completed (sequence of sounds for about 1 minute).
- The appliance has a malfunction (sequence of short sounds for about 5 minutes).

To **deactivate/activate** the acoustic signals set a one of the programme, touch the Temperatura and the Centrifuga buttons simultaneously for about 2 seconds. The display shows On/Off



If you deactivate the acoustic signals, they continue to operate when the appliance has a malfunction.

### 8.2 Child Lock

With this option you can prevent children from playing with the control panel.

To **activate/deactivate** this option, hold down the Più Morbido button until  **comes on/ goes off** on the display.

The appliance will default to this option after you switch it off.

The Child Lock function may not be available for a few seconds after switching the appliance on.

### 8.3 Operating Hours Counter

It is possible to visualise the total operating time of the appliance in hours, starting from the first switching on. This value will count operating time of the cycles (does not include pauses, delayed start time). To visualise this value, proceed as follows:

1. Switch the appliance on by pressing On/Off button.
2. Turn the programme knob to the Eco 40-60 programme (1st position clockwise).
3. Press and hold the Centrifuga and Temperatura buttons for some seconds (within 10 seconds after the switching on. After these 10 seconds, the key combination activates and deactivates the acoustic signals).
4. After 3 seconds the total hours operated by the appliance are shown in the display: e.g. 1276 hours, the display shows the text Hr for 2 seconds, 12 (thousands and hundreds) for 2 seconds and 76 (tens and units).



If the procedure does not work (due to timeout, wrong programme dial position or wrong keys combination), switch the appliance off and repeat sequence from the beginning.

## 8.4 Factory Reset

This function allows to restore the factory default options. To **activate** this option follow steps below:

1. Switch the appliance on by pressing On/Off button.
2. Turn the programme knob to the Sintetici programme (3rd position clockwise).

3. Press and hold the Centrifuga and Temperatura buttons for some seconds (within 10 seconds after the switching on. After these 10 seconds, the key combination activates and deactivates the acoustic signals).
4. The display will show — — for about 5 seconds.



If the procedure does not work (due to timeout, wrong programme dial position or wrong keys combination), switch the appliance off and repeat sequence from the beginning.

## 9. DAILY USE



### WARNING!

Refer to Safety chapters.


### 9.1 Activating the appliance

1. Connect the mains plug to the mains socket.
2. Open the water tap.
3. Press button On/Off to activate the appliance.

A short tune sounds.

### 9.2 Loading the laundry

1. Open the appliance lid.
2. Push the button **A**.

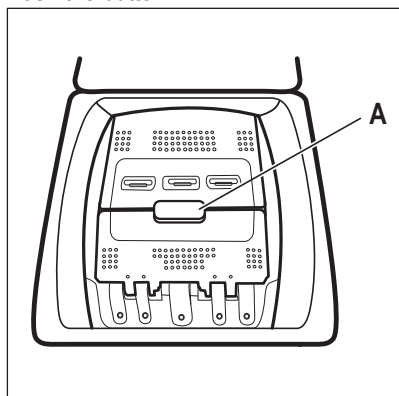

The drum opens automatically.

3. Put the laundry in the drum, one item at a time.
4. Shake the items before you put them in the appliance.
5. Close the drum and the lid.



### CAUTION!


- Make sure not to put too much laundry in the drum.
- Make sure that no laundry stays between the seal and the appliance and that you close the drum correctly.
- Washing heavily oiled, greasy stains or using fragrances perfume could cause damage rubber parts of the appliance.

### 9.3 Detergent compartments. Using detergent and additives

1. Measure out specified detergents and the fabric conditioner.
2. Put the detergent and the fabric conditioner into the proper compartments.



Always obey the instructions that you find on the packaging of the detergent products.

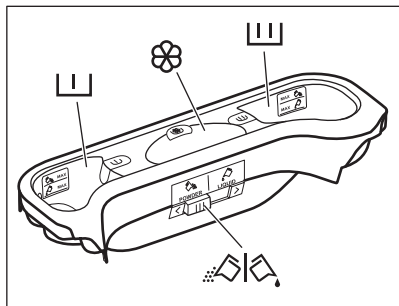

Detergent compartment for prewash phase.

The marks MAX are the maximum levels of the quantity of detergent (powder or liquid).



Detergent compartment for washing phase.

The marks MAX are the maximum levels of the quantity of detergent (powder or liquid).







Compartment for liquid additives (fabric conditioner, starch).

The mark **M** is the maximum level for the quantity liquid additives.



Flap for powder or liquid detergent.

## 9.4 Liquid or powder detergent

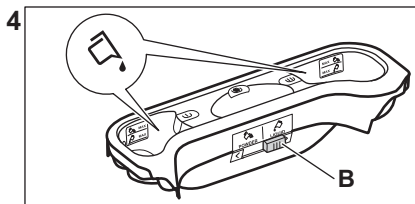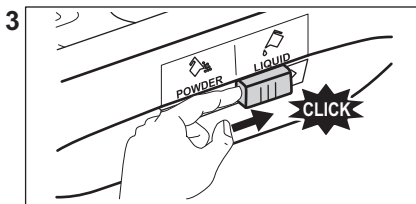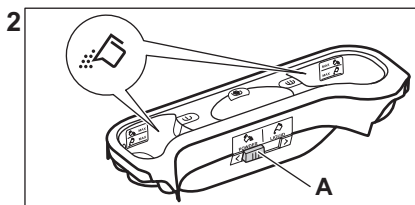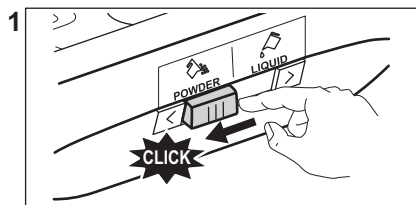

- Position **A** for powder detergent (factory setting).
- Position **B** for liquid detergent.

**When you use the liquid detergent:**

- Do not use gelatinous or thick liquid detergents.
- Do not put more liquid than the maximum level.
- Do not set the delay start function.

**9.5 Setting a programme**

1. Turn the programme dial to select the desired washing programme.

The indicator of the Avvio/Pausa button flashes.

The display shows an indicative programme duration.

2. To change the temperature and/or the spin speed, touch the related buttons.
3. If desired, set one or more options by touching the related buttons. The related indicators illuminate on the display and the given information changes accordingly.



If a selection is **not possible** an acoustic signal sounds and the display shows

— — —.

**9.6 Additional information about daily use****The SensiCare System load detection**

The SensiCare adjusts automatically the programme duration to the laundry in the drum to achieve perfect washing results in the minimum possible time. After about 30 seconds, the water filling starts. The SensiCare detection is carried out with complete washing programmes only and if the programme duration has not been reduced.

**Starting a programme**

Touch the Avvio/Pausa button to start the programme. The related indicator stops flashing and stays on. The programme starts, the lid is locked. The display shows the indicator .

**Starting a programme with delay start**

1. Touch the Partenza Ritardata button repeatedly until the display shows the desired delay time.

2. Touch the Avvio/Pausa button. The appliance lid locks and starts the countdown of the delay start. When the countdown is completed, the programme starts automatically.

**Interrupting a programme and changing the options.**

1. When the programme is running, you can change only some options. Touch the Avvio/Pausa button.

2. Change the options. The given information in the display changes accordingly

3. Touch the Avvio/Pausa button again. The washing programme continues.

**Cancelling a running programme**

- Press the button On/Off button to cancel the programme and to deactivate the appliance. Press again to activate the appliance.
- Rotate the selection knob to the "reset" position activate the appliance • . Wait 2 second. Now you can set a new washing programme.

**Draining water out after end of cycle**

If you have chosen a programme or an option that does not empty out the water of the last rinse you must remember to drain the water to open the lid.

- Touch button Centrifuga to decrease the spin speed proposed by the appliance
- Press the Avvio/Pausa button
- When the programme is completed and the lid locked indicator  goes off, you can open the lid.
- Press the On/Off button to deactivate the appliance.

**Stand-by function**

The Stand-by function automatically deactivates the appliance to reduce the energy consumption.

## 10. CARE AND CLEANING

### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### 10.1 Periodic cleaning schedule

**Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.**

After each cycle, keep the lid and the drum door ajar to get air circulation and dry the humidity inside the appliance: this will prevent mildew and odours.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

#### **Indicative periodic cleaning schedule:**

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Descaling                                 | Twice a year     |
| Maintenance wash                          | Once a month     |
| Clean lid seal                            | Every two months |
| Clean drum                                | Every two months |
| Clean detergent dispenser                 | Every two months |
| Clean drain pump filter                   | Twice a year     |
| Clean the inlet hose and the valve filter | Twice a year     |

The following paragraphs explain how you should clean each part.

### 10.2 Removing foreign objects



Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the filters and the drum. Refer to "Cleaning the drum", "Cleaning the drain pump" and "Cleaning the inlet hose and the valve filter" paragraphs. Be careful with curtains. Remove the hooks and put the curtains in a washing bag or pillowcase. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

### 10.3 External cleaning

Clean the appliance with mild soap and warm water only. Fully dry all the surfaces. Do not use a scouring pads or any scratching material.



#### **CAUTION!**

Do not use alcohol, solvents or chemical products.



#### **CAUTION!**

Do not clean the metal surfaces with chlorine-based detergent.

### 10.4 Descaling



If the water in your area is hard or medium hard, we recommend that you use a water softener for washing machines.

Regularly examine the drum to check for limescale.

Regular detergents already contain water softening agents, but we recommend to run a cycle with an empty drum and a descaling product.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

### 10.5 Maintenance wash

The repeated and prolonged use of low temperature programmes can cause detergent deposits, fluff residues, bacterial growth inside the drum and the tub. This could generate bad odours and mildew. To eliminate these deposits and clean the inner part of the appliance, run a maintenance wash regularly (at least once a month).



Refer to "Cleaning the drum" paragraph.

## 10.6 Cleaning the drum

Regularly examine the drum to prevent unwanted deposits.

Rust deposits in the drum may occur due to rusting foreign body in the washing or tap water containing iron

Clean the drum with special products for stainless steel.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product. Do not clean the drum with acidic descaling products, scouring products containing chlorine or iron or steel wool.

For a thorough clean:

1. Remove all laundry from the drum.
2. Run a Cotoni programme with the highest temperature.
3. Add a small quantity of powder detergent into the empty drum, in order to rinse out any left residues.



Occasionally, at the end of a cycle the display may show the icon : this is a recommendation to perform the "drum cleaning". Once the drum cleaning has been performed, the icon disappears.

## 10.7 Lid seal


Regularly examine the seal and remove all objects from the inner part. Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.



Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.


## 10.8 Cleaning the detergent dispenser

To prevent possible deposits of dried detergent or clotted fabric softener and/or formation of mould in the detergent dispenser, every two months carry out the following cleaning procedure how explained in the following diagrams:

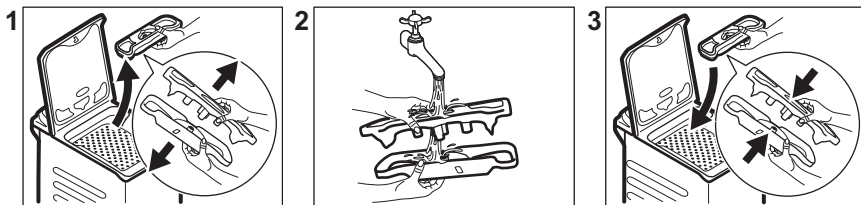

## 10.9 Cleaning the inlet hose and the valve filter

It is recommended to clean both the filters of the inlet hose and valve twice a year to remove any deposit, collected over the time. Proceed as described in following diagrams to clean filters:

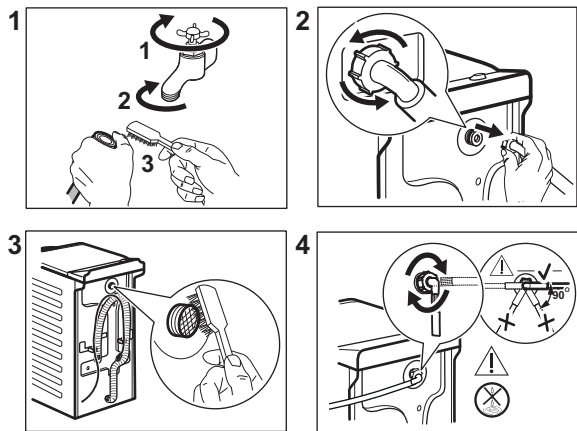


## 10.10 Cleaning the drain pump filter

Regularly check the drain pump filter and make sure that it is clean.

- Disconnect the mains plug from the mains socket.
  - Do not clean the pump if the water in the appliance is hot. Wait until the water cools down .
  - Do not remove the filter while the appliance operates.
  - Unscrew the filter slowly and gently until the water stops flowing out. After water has been drained, filter can be unscrewed fully.
- Clean the drain pump if:**
- The appliance does not drain the water.
  - The drum does not turn.
  - The appliance makes an unusual noise because of the blockage of the drain pump.
  - The display shows the alarm code **E20**

Proceed as described in following diagrams to clean the pump filter:

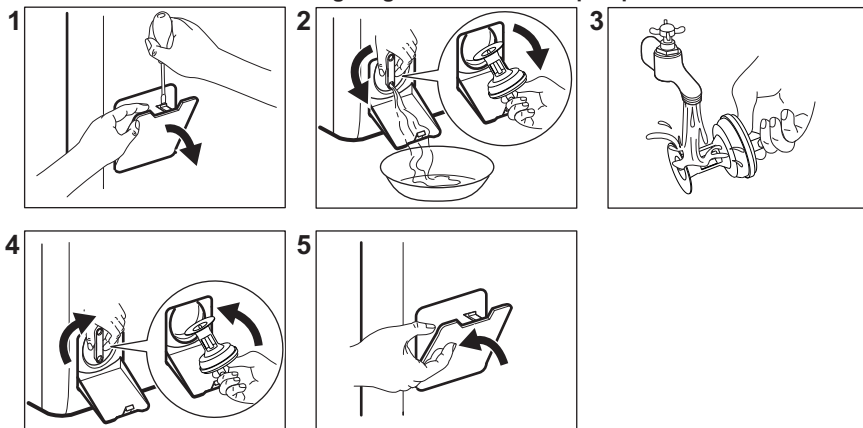

Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.

## 10.11 Emergency drain

If the appliance cannot drain the water, carry out the same procedure, described in 'Cleaning the drain pump' paragraph. If necessary, clean the pump.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water.

## 10.12 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where the temperature can reach values around 0° C or drop below, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Close the water tap.
3. Put the two ends of the inlet hose in a container and let the water flow out of the hose.
4. Empty the drain pump. Refer to the emergency drain procedure.
5. When the drain pump is empty, install the inlet hose again.

### **WARNING!**

Make sure that the temperature is higher than 0 °C before you use the appliance again.

The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

# 11. CONSUMPTION VALUES

## 11.1 Comment



The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.

Values and programme duration may differ depending on different conditions (e.g. room temperature, water temperature and pressure, load size and type of laundry, supply voltage) and also if you change the default setting of a programme.

### According to Commission Regulation Eu 2019/2023

| Eco 40-60 programme | kg  | kWh   | Litres | hh:mm | %<br>1) | °C | rpm <sup>2)</sup> |
|---------------------|-----|-------|--------|-------|---------|----|-------------------|
| Full load           | 6   | 0.690 | 51     | 3:15  | 53.00   | 41 | 1151              |
| Half load           | 3   | 0.235 | 40     | 2:35  | 53.00   | 25 | 1151              |
| Quarter load        | 1,5 | 0.145 | 33     | 2:35  | 54.00   | 23 | 1151              |

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Maximum spin speed.

## Common programmes



These values are indicative only.

| Programme                        | kg  | kWh  | Litres | hh:mm | %<br>1) | °C | rpm <sup>2)</sup> |
|----------------------------------|-----|------|--------|-------|---------|----|-------------------|
| Cotoni <sup>3)</sup><br>90°C     | 6   | 2.50 | 90     | 4:10  | 53.00   | 85 | 1200              |
| Cotoni<br>60°C                   | 6   | 1.60 | 85     | 3:50  | 53.00   | 55 | 1200              |
| Cotoni 20° <sup>4)</sup><br>20°C | 6   | 0.30 | 70     | 3:10  | 53.00   | 20 | 1200              |
| Sintetici<br>40°C                | 3   | 0.55 | 50     | 2:10  | 35.00   | 40 | 1200              |
| Delicati <sup>5)</sup><br>30°C   | 2   | 0.35 | 50     | 1:00  | 35.00   | 30 | 1200              |
| Lana<br>30°C                     | 1,5 | 0.20 | 45     | 1:10  | 30.00   | 30 | 1200              |

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Reference indicator of the spin speed.

3) Suitable for washing heavily soiled textiles.

4) Suitable for washing lightly soiled cottons, synthetic and mixed fabrics.

5) It also performs as quick washing cycle for lightly soiled laundry.


### Power consumption in different modes

| Off (W) | Stand-by (W) | Delay start (W) |
|---------|--------------|-----------------|
| 0.50    | 0.50         | 4.00            |

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

# 12. QUICK GUIDE

## 12.1 Daily use

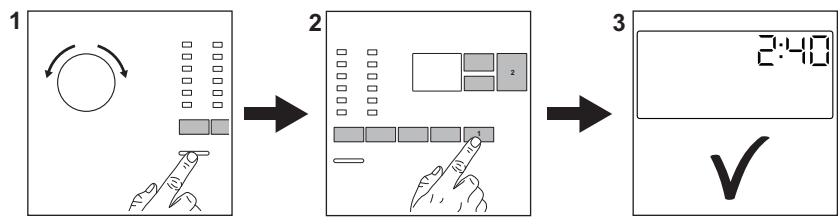

Connect the mains plug to the mains socket.

Open the water tap.

Load the laundry.

Pour the detergent and other treatment in the proper compartment of the detergent dispenser.

1. Push the **On/Off** button to turn the appliance on. Turn the programme dial to set the desired programme.
2. Set the desired options (1) by means of the corresponding touch buttons. To start the programme, touch the **Avvio/Pausa** button.
3. The appliance starts.

At the end of the programme, remove the laundry.

Push the **On/Off** button to turn the appliance off.

## 12.2 Care and cleaning

**Periodic cleaning schedule will helps to extend the life of your appliance.**

After each cycle, keep the lid slightly ajar to get air circulation and dry the humidity inside the appliance: this will prevent mildew and odours.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Descaling                                 | Twice a year     |
| Maintenance wash                          | Once a month     |
| Clean lid seal                            | Every two months |
| Clean drum                                | Every two months |
| Clean drain pump filter                   | Twice a year     |
| Clean the inlet hose and the valve filter | Twice a year     |

The following paragraphs explain how you should clean each part.


### Removing foreign objects



Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle. Refer to "The laundry load" in "Detergent type and quantity".

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the filters and the drum. Refer to "Cleaning the drum", "Cleaning the drain pump" and "Cleaning the inlet hose and the valve filter" paragraphs. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

## Cleaning the drain pump filter

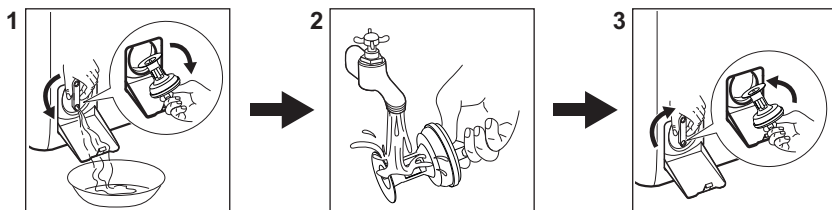

Clean the filter regularly and, especially, if the alarm code **E20** appears on the display.

## 12.3 Programmes

| Programmes                                                                                        | Load                                     | Product description                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eco 40-60 <sup>1)</sup></b>                                                                    | 6 kg                                     | White and coloured cottons. Normally soiled garments.                                                                                             |
| <b>Cotoni</b>                                                                                     | 6 kg                                     | White cotton and coloured cotton.                                                                                                                 |
| <b>Sintetici</b>                                                                                  | 3 kg                                     | Synthetic items or mixed fabric items.                                                                                                            |
| <b>Delicati</b>                                                                                   | 2 kg                                     | Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items.                                                                                      |
| <b>Rapido 14'</b>                                                                                 | 1,5 kg                                   | Cotton and synthetic lightly soiled items or once worn items.                                                                                     |
| <b>Risciacquo</b>                                                                                 | 6 kg                                     | All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning.                                                       |
| <b>Centrifuga/Scarico</b>                                                                         | 6 kg                                     | All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for spinning and draining the water.                                            |
| <b>Vapore Anti-Allergy</b>                                                                        | 6 kg                                     | White cotton items. This program removes more than 99,99% of bacteria and viruses <sup>2)</sup> . It also ensure a proper reduction of allergens. |
| <b>Piumini</b>                                                                                    | 2 kg                                     | Synthetic or feather and down filled blankets, padded clothes, duvets.                                                                            |
|  <b>Seta</b>    | 1 kg                                     | Special programme for silk and mixed synthetic items.                                                                                             |
|  <b>Lana</b>    | 1,5 kg                                   | Machine washable wool, hand washable wool and delicates.                                                                                          |
| <b>Sport</b>                                                                                      | 3 kg                                     | Sportswear.                                                                                                                                       |
|  <b>Outdoor</b> | 2 kg <sup>3)</sup><br>1 kg <sup>4)</sup> | Modern outdoor sporting garments.                                                                                                                 |

| Programmes | Load | Product description |
|------------|------|---------------------|
| Denim      | 2 kg | Denim clothing.     |

1) According to Commission Regulation EU 2019/2023, this programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.



For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.  
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

2) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

3) Washing programme.

4) Washing programme and water repellent phase.

Loading the appliance to the **maximum capacity indicated for each programmes**

**helps to reduce energy and water consumption.**

### Suitable detergents for washing programmes

| Programme           | Universal powder <sup>1)</sup> | Liquid Universal | Liquid for coloureds | Delicates woollens | Special |
|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------|
| Eco 40-60           | ▲                              | ▲                | ▲                    | --                 | --      |
| Cotoni              | ▲                              | ▲                | ▲                    | --                 | --      |
| Sintetici           | ▲                              | ▲                | ▲                    | --                 | --      |
| Delicati            | --                             | --               | --                   | ▲                  | ▲       |
| Rapido 14'          | --                             | ▲                | ▲                    | --                 | --      |
| Vapore Anti-Allergy | ▲                              | ▲                | --                   | --                 | ▲       |
| Piumini             | --                             | --               | --                   | ▲                  | ▲       |
| Seta                | --                             | --               | --                   | ▲                  | ▲       |
| Lana                | --                             | --               | --                   | ▲                  | ▲       |
| Sport               | --                             | ▲                | ▲                    | --                 | ▲       |
| Outdoor             | --                             | --               | --                   | ▲                  | ▲       |
| Denim               | --                             | --               | ▲                    | ▲                  | ▲       |

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

-- = Not recommended ▲ = Recommended

## 12.4 Detergent type and quantity.

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines.  
First, follow these generic rules:
  - powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
  - liquid detergents (also single-dose detergents), preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.
- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
  - you are washing a small load,
  - the laundry is lightly soiled,

– there is large amounts of foam during washing.

- When using detergent tabs or pods, always put them inside the drum, not in the detergent dispenser and follow the manufacturer's recommendations.

### Insufficient detergent may cause:

- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

### Excessive detergent may cause:

- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

## 13. ALARM CODES AND POSSIBLE FAILURES

The appliance does not start or it stops during operation. First try to find a solution to the problem (refer to the tables).



### WARNING!

Deactivate the appliance before carrying out any check.

| Problem                                                                                     | Possible solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E 10</b><br>The appliance does not fill with water properly.                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure that the water tap is open.</li><li>• Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority.</li><li>• Make sure that the water tap is not clogged.</li><li>• Make sure that the inlet hose has no kinks, damages or bends.</li><li>• Make sure that the connection of the water inlet hose is correct.</li><li>• Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged.</li></ul> |
| <b>E20</b><br>The appliance does not drain the water.                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure that the sink spigot is not clogged.</li><li>• Make sure that the drain hose has no kinks or bends.</li><li>• Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary.</li><li>• Make sure that the connection of the drain hose is correct.</li><li>• Set the drain programme if you set a programme without drain phase.</li><li>• Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.</li></ul>                                    |
| <b>E91</b><br>Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance. | <ul style="list-style-type: none"><li>• The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again.</li><li>• If the alarm code appears again, contact the Authorised Service Centre.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

---

**EHO**

The mains supply is unstable.

- Wait until mains supply is stable.

---

**EFO**

The anti-flood device is on.

- Disconnect the appliance and close the water tap. Contact the Authorised Service Centre.

---

If the problem persists, contact the Authorised Service Centre. The necessary data for the service centre are on the rating plate

---

\*Some alarm codes may not occur. Subject to change without notice.

---

## 14. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

**Ti diamo il benvenuto in Electrolux! Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto.**



Nel nostro intento di essere sostenibili stiamo riducendo le risorse cartacee e forniamo manuali d'uso completi online. È possibile accedere al manuale d'uso completo all'indirizzo **[electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals)**



Ricevi consigli per l'uso, scarica i nostri opuscoli, elimina eventuali anomalie, ottieni informazioni sull'assistenza tecnica e la riparazione su **[electrolux.com/support](http://electrolux.com/support)**



Acquista accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la tua apparecchiatura su **[electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop)**

Con riserva di modifiche.

## INDICE

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....             | 30 |
| 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....               | 32 |
| 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO .....             | 35 |
| 4. INFORMAZIONI TECNICHE .....                | 36 |
| 5. PANNELLO DEI COMANDI .....                 | 37 |
| 6. SELETTORE E TASTI .....                    | 38 |
| 7. PROGRAMMI .....                            | 40 |
| 8. IMPOSTAZIONI .....                         | 45 |
| 9. USO QUOTIDIANO .....                       | 46 |
| 10. CURA E PULIZIA .....                      | 49 |
| 11. VALORI DI CONSUMO .....                   | 53 |
| 12. GUIDA RAPIDA .....                        | 54 |
| 13. CODICI DI ALLARME E POSSIBILI GUASTI..... | 57 |
| 14. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE.....         | 58 |

## 1. ⚠ INFORMAZIONI DI SICUREZZA



Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

### 1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

- Quest'apparecchiatura può essere usata da bambini a partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche,

sensoriali o mentali limitate o con scarsa esperienza e conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.

- I bambini tra i 3 e gli 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani dall'apparecchiatura, a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Tenere i bambini al di sotto dei 3 anni lontani dall'apparecchiatura, a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchiatura.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- Tenere i detersivi lontani dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'apparecchiatura quando la porta è aperta.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'elettrodomestico senza essere supervisionati.

## **1.2 Avvertenze di sicurezza generali**

- Quest'apparecchiatura è destinata esclusivamente al lavaggio domestico in lavatrice.
- Quest'apparecchiatura è progettata per un uso domestico singolo in un ambiente interno.
- Quest'apparecchiatura può essere utilizzata in uffici, camere d'albergo, camere di bed & breakfast, alloggi in agriturismi e altre sistemazioni simili in cui tale utilizzo non superi i livelli di utilizzo domestico (medi).
- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Il carico massimo dell'apparecchiatura è 6 kg. Non superare il carico massimo di ciascun programma (fare riferimento al capitolo "Programmi").

- La pressione di funzionamento dell'acqua nel punto di ingresso dal collegamento esterno deve essere compresa fra 0,5 bar (0,05 MPa) e 10 bar (1,0 MPa).
- Le aperture di ventilazione alla base non devono essere coperte da un tappeto, da una moquette o da eventuali rivestimenti per pavimenti.
- L'apparecchiatura deve essere collegata alla presa dell'acqua servendosi dei set di tubi nuovi forniti in dotazione o altri set di tubi nuovi forniti dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I vecchi tubi non devono essere riutilizzati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza tecnica autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo elettrico.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa dell'alimentazione di rete.
- Non usare getti d'acqua ad alta pressione e/o vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.

## 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### 2.1 Installazione



L'installazione deve essere conforme alle normative nazionali pertinenti.

- Togliere i bulloni dell'imballaggio e di trasporto, comprese le boccole in gomma col distanziatore di plastica.
- Tenere i bulloni di transito in un luogo sicuro. Se l'apparecchiatura va spostata in futuro dovranno essere nuovamente fissati per evitare che il cesto causi danni interni.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura in ambienti in cui la temperatura è al di sotto di 0°C o all'aperto.
- L'area di pavimento dove sarà installata l'apparecchiatura deve essere piana, stabile, resistente al calore e pulita.

- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- Una volta posizionata l'apparecchiatura, verificare che sia in piano utilizzando una livella. Se l'apparecchiatura non è in piano, regolare i piedini di conseguenza.
- Non installare l'apparecchiatura direttamente sullo scarico a pavimento.
- Non spruzzare acqua sull'apparecchiatura e non esporla a eccessiva umidità.
- Non installare l'apparecchiatura in condizioni in cui non è possibile aprire completamente il coperchio dell'apparecchiatura stessa.
- Non collocare un contenitore chiuso sotto l'apparecchiatura per raccogliere possibili perdite. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sapere quali accessori si possono utilizzare.

## 2.2 Collegamento elettrico



### AVVERTENZA!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- **AVVERTENZA:** Questa apparecchiatura è progettata per essere installata/collegata a un collegamento di messa a terra dell'edificio.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Qualora il cavo elettrico debba essere sostituito, l'intervento dovrà essere effettuato dal nostro Centro di Assistenza autorizzato.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.

## 2.3 Collegamento dell'acqua

- L'acqua in ingresso non deve avere una temperatura superiore ai 25 °C.
- Non danneggiare i tubi dell'acqua.
- Prima di eseguire il collegamento a tubi nuovi, tubi non usati a lungo, dove sono stati eseguiti interventi di riparazione o sono stati inseriti dispositivi nuovi (misuratori dell'acqua, ecc.), lasciar scorrere l'acqua fino a che non sarà trasparente e limpida.
- Verificare che non vi siano perdite visibili durante e dopo il primo uso dell'apparecchiatura.
- Non usare una prolunga se i tubi di carico dell'acqua sono troppo corti. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sostituire il tubo di carico dell'acqua.
- In fase di disimballaggio dell'apparecchiatura si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Questa condizione è imputabile alle prove con acqua eseguite sulle apparecchiature in fabbrica.
- È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per l'altro tubo di scarico e la prolunga.
- Verificare che il rubinetto rimanga accessibile dopo l'installazione.

## 2.4 Utilizzo



### AVVERTENZA!

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni all'apparecchiatura.

- Attenersi alle istruzioni di sicurezza riportate sulla confezione del detersivo.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente infiammabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Non lavare i tessuti molto sporchi di olio, grasso o altre sostanze oleose. Può danneggiare le parti in gomma dell'apparecchiatura. Pre-lavare questi tessuti prima di metterli nell'apparecchiatura.
- Non utilizzare profumi per bucato per evitare il rischio di danneggiare parti in plastica e gomma dell'apparecchiatura.

- Verificare che tutti gli oggetti metallici vengano tolti dal bucato.

## 2.5 Assistenza

- Per far riparare l'apparecchiatura, rivolgersi a un Centro di Assistenza Autorizzato. Utilizzare solo ricambi originali.
- Tenere presente che la riparazione autonoma o non professionale possono avere conseguenze sulla sicurezza e potrebbero invalidare la garanzia.
- I pezzi di ricambio seguenti sono disponibili per almeno 10 anni dopo l'interruzione della produzione del modello: motore e spazzole del motore, trasmissione tra motore e tamburo, pompe, ammortizzatori e molle, tamburo di lavaggio, albero del tamburo e relativi cuscinetti a sfera, riscaldatori ed elementi riscaldanti, comprese pompe di calore, tubazioni e relative attrezzature, compresi tubi flessibili, valvole, filtri e acquastop, circuiti stampati, display elettronici, pressostati, termostati e sensori, software e firmware compreso il software di reset, porta, cerniera della porta e guarnizioni, altre guarnizioni, gruppo di chiusura della porta, periferiche in plastica come i distributori di detersivi. La durata potrebbe essere più lunga nel tuo Paese. Per ulteriori informazioni visita il nostro sito web.

- Si prega di notare che alcuni di questi pezzi di ricambio sono disponibili solo per i riparatori professionisti e che non tutti i pezzi di ricambio sono rilevanti per tutti i modelli.
- Per quanto riguarda la lampada o le lampade all'interno di questo prodotto e le lampade di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono destinate a resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità, o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'apparecchio. Non sono destinate ad essere utilizzate in altre applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.

## 2.6 Smaltimento




### AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica e idrica.
- Tagliare il cavo elettrico in prossimità dell'apparecchiatura e gettarlo.
- Togliere il blocco porta per evitare che bambini o animali restino intrappolati nel cestello.
- Smaltire l'apparecchiatura in conformità coi requisiti locali per lo smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (WEEE).

### 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### 3.1 Panoramica dell'apparecchiatura

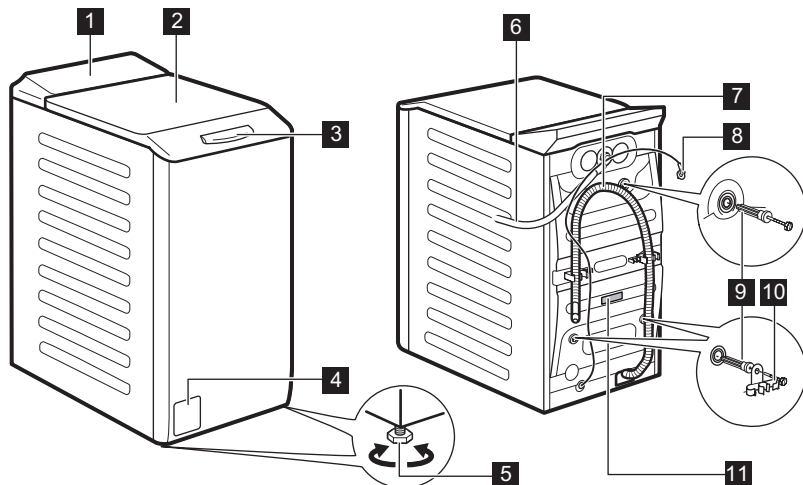


- 1** Pannello comandi
- 2** Coperchio
- 3** Maniglia di apertura del coperchio
- 4** Filtro della pompa di scarico
- 5** Per mettere in piano l'elettrodomestico
- 6** Tubo di carico


- 7** Tubo flessibile di scarico
- 8** Cavo di alimentazione
- 9** Bulloni per il trasporto
- 10** Supporto tubo
- 11** Targhetta dei dati

Informazioni per il prodotto di registro.

La **targhetta identificativa** riporta il nome del modello (A), il numero di prodotto (B), le classificazioni elettriche (C) e il numero di serie (D).

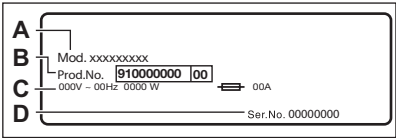

L'**etichetta delle informazioni** riporta il nome del modello (A), il numero di prodotto (B) e il numero di serie (C).

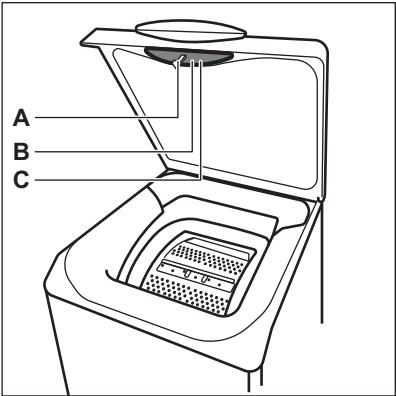


4. INFORMAZIONI TECNICHE

|                                                                                                                                                                                               |                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni                                                                                                                                                                                    | Larghezza/Altezza/Profondità totale | 39,7 cm /90,8 cm /59,9 cm |
| Collegamento elettrico                                                                                                                                                                        | Tensione                            | 230 V                     |
|                                                                                                                                                                                               | Potenza complessiva                 | 2100 W                    |
|                                                                                                                                                                                               | Fusibile                            | 10 A                      |
|                                                                                                                                                                                               | Frequenza                           | 50 Hz                     |
| Livello di protezione dall'ingresso di particelle solide e umidità assicurato dal coperchio protettivo, tranne dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità |                                     | IPX4                      |
| Pressione di alimentazione dell'acqua                                                                                                                                                         | Minimo                              | 0,5 bar (0,05 MPa)        |
|                                                                                                                                                                                               | Massimo                             | 10 bar (1,0 MPa)          |
| Alimentazione dell'acqua <sup>1)</sup>                                                                                                                                                        |                                     | Acqua fredda              |
| Carico massimo                                                                                                                                                                                | Cotone                              | 6 kg                      |

<sup>1)</sup> Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con 3/4" filettatura.

## 5. PANNELLO DEI COMANDI


### 5.1 Descrizione del pannello dei comandi

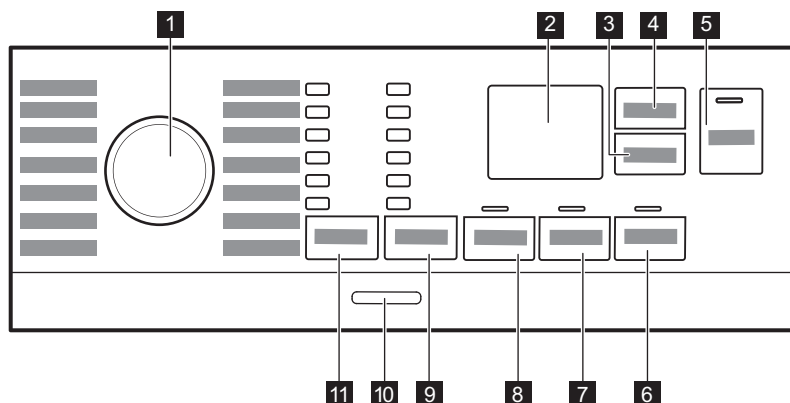

- 1** Selettore dei programmi
- 2** Display
- 3** Tasto Partenza Ritardata
- 4** Tasto Time Manager
- 5** Avvio/Pausa tasto
- 6** Tasto Più Morbido
- 7** Tasto Extra Risciacquo
- 8** Tasto Prelavaggio

- 9** Centrifuga tasto opzioni riduzione
  - No centrifuga opzione
  - Antipiega opzione
  - Notturna opzione
- 10** Pulsante On/Off
- 11** Tasto Temperatura

### 5.2 Display

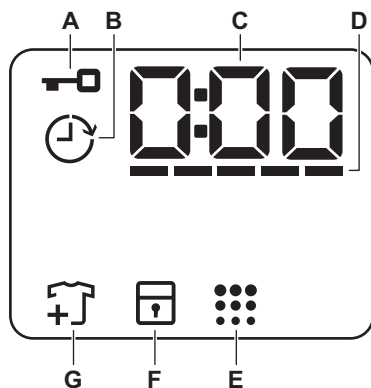

|   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A |  | Spia del coperchio bloccato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B |  | Spia della partenza ritardata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C |  | La spia digitale può mostrare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durata del programma (ad esempio <b>2:40</b>).</li> <li>• Tempo di ritardo (ad esempio <b>2h</b>).</li> <li>• fine del Ciclo (<b>0:00</b>).</li> <li>• Codice di avvertenza (ad esempio: <b>E20</b>).</li> <li>• Indicazione delle ore di esercizio totali dell'apparecchiatura. Fare riferimento alla sezione "Contatore delle ore di esercizio" nel paragrafo "Impostazioni" per ulteriori dettagli.</li> </ul> |
| D |  | Spia di livello barre Time Manager.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E |  | Spia Pulizia cestello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F |  | Spia Sicurezza bambino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| G |  | Indicatore Aggiungi indumenti. Si accende all'inizio della fase di Lavaggio, quando l'utente può ancora mettere in pausa l'elettrodomestico e aggiungere ulteriore bucato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 6. SELETTORE E TASTI

### 6.1 Introduzione



Le opzioni/funzioni non sono disponibili con tutti i programmi di lavaggio. Controllare la compatibilità fra opzioni/funzioni e i programmi di lavaggio nella "Tabella dei programmi". Un'opzione/funzione può escludere l'altra, in questo caso l'apparecchiatura non consente di impostare le opzioni/funzioni incompatibili.

### 6.2 On/Off

Premere questo tasto per alcuni secondi sarà possibile attivare o disattivare l'apparecchiatura. Quando l'apparecchiatura viene accesa o spenta, si sentono due suoni diversi.

Quando la funzione Stand-by disattiva automaticamente l'apparecchiatura dopo alcuni minuti per ridurre il consumo

energetico, potrebbe essere necessario attivare nuovamente l'apparecchiatura.

Per ulteriori dettagli rimandiamo al paragrafo Stand-by nel capitolo Utilizzo quotidiano.

### 6.3 Temperatura

Quando viene selezionato un programma di lavaggio, l'apparecchiatura propone automaticamente una temperatura predefinita.

Spia A Freddo = acqua fredda.

L'indicatore della temperatura impostata si accende.

### 6.4 Centrifuga

Quando viene impostato un programma, l'apparecchiatura seleziona in modo automatico la velocità di centrifuga massima consentita eccetto il programma Denim.

**Opzioni centrifuga aggiuntive:**

- **No centrifuga** . La spia corrispondente si accende.

Impostare questa opzione per disattivare tutte le fasi di centrifuga.

L'apparecchiatura esegue solo la fase di scarico del programma di lavaggio selezionato. Impostare questa opzione per tessuti molto delicati. La fase di risciacquo per alcuni programmi di lavaggio utilizza più acqua

- **Antipiega** . La spia corrispondente si accende.  
La centrifuga finale non viene eseguita. Si esclude lo scarico dell'acqua dell'ultimo risciacquo in modo da non sguaiare i tessuti. Il programma di lavaggio finisce con l'acqua nel cesto.  
Il coperchio resta bloccato e il cesto ruota regolarmente per ridurre la formazione di pieghe. Prima di aprire il coperchio si deve scaricare l'acqua.

Premendo il tasto Avvio/Pausa  l'apparecchiatura esegue la fase di centrifuga e poi scarica l'acqua.

- **Notturna** . La spia corrispondente si accende.  
Le fasi intermedie e quella finale di centrifuga vengono eliminate e il programma si conclude con l'acqua nel cesto. In questo modo vengono ridotte le pieghe. Il coperchio resta bloccato. Il cesto ruota regolarmente per ridurre le pieghe. Prima di aprire il coperchio si deve scaricare l'acqua.  
Dato che il programma è molto silenzioso, è adatto per essere usato di notte quando l'energia elettrica costa meno. In alcuni programmi, i risciacqui saranno eseguiti con una maggiore quantità di acqua.  
Toccando il tasto Avvio/Pausa  l'apparecchiatura esegue unicamente la fase di scarico.



L'apparecchiatura svuota l'acqua automaticamente dopo circa 18 ore.

## 6.5 Prelavaggio

Questa opzione consente di aggiungere una fase di prelavaggio ad un programma di lavaggio.

La spia corrispondente si accende.

- Usare questa funzione per aggiungere una fase di pre-lavaggio a 30°C prima di quella di lavaggio.  
Questa opzione è consigliata per bucato molto sporco, in particolare se contiene sabbia, polvere, fango e altre componenti solide.



Queste opzioni possono aumentare la durata del programma.

## 6.6 Impostazione permanente Extra Risciacquo

Con questa opzione è possibile aggiungere alcuni risciacqui al programma di lavaggio selezionato.

Usare questa opzione per persone con allergie ai residui di detersivo e con pelli delicate.



Questa opzione aumenta la durata del programma.

La spia sopra al pulsante a sfioramento si accende e rimane sempre accesa durante i cicli successivi fino a che l'opzione non viene disattivata.

## 6.7 Impostazione permanente Più Morbido

Impostare questa opzione per ottimizzare la distribuzione di ammorbidente e migliorare la morbidezza del tessuto.

Consigliato quando viene usato ammorbidente.



Questa opzione aumenta la durata del programma.

La spia sopra al pulsante a sfioramento si accende e rimane sempre accesa durante i cicli successivi fino a che l'opzione non viene disattivata.

6.8 Partenza Ritardata

Con questa opzione sarà possibile ritardare l'avvio di un programma in un orario più comodo.

Premere ripetutamente il tasto per impostare il ritardo necessario. Il tempo aumenta a intervalli di 1 ora fino a 20 ore.

Il display mostra la spia corrispondente  e il tempo di ritardo. Dopo aver premuto il pulsante Avvio/Pausa , l'apparecchiatura inizia il conto alla rovescia e il coperchio è bloccato.

6.9 Time Manager

Con questa opzione sarà possibile ridurre la durata del programma a seconda delle dimensioni del carico e del livello di sporczia.

Quando si imposta un programma di lavaggio, il display mostra la durata predefinita e ----- trattini.

Toccare il pulsante Time Manager per ridurre la durata del programma a seconda delle proprie esigenze. Il display mostra la nuova durata del programma e il numero di trattini diminuisce di conseguenza:

----- adatto per un carico completo di indumenti con livello di sporczia normale.

- un ciclo rapido per un carico completo di indumenti con livello normale di sporczia.
- ciclo molto rapido per un carico inferiore leggermente sporco (ad esempio: si consiglia al massimo un mezzo carico).
- il ciclo più rapido per rinfrescare quantitativi ridotti di bucato.

Il Time Manager è disponibile solo con i programmi presenti in tabella.

| indicatore | Cotoni | Sintetici |
|------------|--------|-----------|
| ----- 1)   | ■      | ■         |
| ----       | ■      | ■         |
| ---        | ■      | ■         |
| --         | ■      | ■         |
| -          | ■      | ■         |

1) Durata predefinita per tutti i programmi.

7. PROGRAMMI

7.1 Tabella dei programmi

| Programma<br>Temperatura pre-<br>definita<br>Gamma di tem-<br>peratura | Velocità di<br>centrifuga di<br>riferimento<br>Gamma velo-<br>cità centrifu-<br>ga<br>[giri/min] | Carico<br>massimo | Descrizione del programma<br>(Tipo di carico e livello di sporco)                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eco 40-60<br>40 °C 1)                                                  | 1200 giri/min<br>(1200 - 400)                                                                    | 6 kg              | <b>Cotone bianco e colorato sintetico.</b> Capi normalmente sporchi. Il consumo di energia si riduce e la durata del programma di lavaggio viene allungata, garantendo buoni risultati di lavaggio. |

| Programma<br>Temperatura pre-<br>definita<br>Gamma di tem-<br>peratura                           | Velocità di<br>centrifuga di<br>riferimento<br>Gamma velo-<br>cità centrifuga<br>[giri/min] | Carico<br>massimo | Descrizione del programma<br>(Tipo di carico e livello di sporco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cotoni<br>40 °C<br>90 °C - A freddo                                                              | 1200 giri/min<br>(1200 - 400)                                                               | 6 kg              | <b>Cotone bianco e colorato.</b> Sporco normale o molto sporco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sintetici<br>30 °C<br>60 °C – A freddo                                                           | 1200 giri/min<br>(1200 - 400)                                                               | 3 kg              | <b>Capi in tessuti sintetici o misti.</b> Capi normalmente sporchi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Delicati<br>30 °C<br>40 °C – A freddo                                                            | 1200 giri/min<br>(1200 - 400)                                                               | 2 kg              | <b>Tessuti delicati quali ad esempio acrilici, viscosa e tessuti misti che richiedono un lavaggio più delicato.</b> Capi normalmente e poco sporchi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rapido 14'<br>30 °C                                                                              | 800 giri/min<br>(800 - 400)                                                                 | 1,5 kg            | <b>Capi in tessuti sintetici e misti.</b> Capi poco sporchi e capi da rinfrescare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Risciacquo                                                                                       | 1200 giri/min<br>(1200 - 400)                                                               | 6 kg              | <b>Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati.</b> Programma per risciacquare e centrifugare il bucato. La velocità di centrifuga predefinita è quella usata per i programmi per il cotone. Ridurre la velocità di centrifuga in base al tipo di biancheria. Ove necessario, impostare l'opzione Extra Risciacquo per aggiungere ulteriori risciacqui. Con una bassa velocità di centrifuga l'apparecchiatura effettua risciacqui delicati e una centrifuga breve. |
| Centrifuga/Scarico                                                                               | 1200 giri/min<br>(1200 - 400)                                                               | 6 kg              | <b>Tutti i tessuti, a parte i capi in lana e i tessuti delicati.</b> Per centrifugare la biancheria e scaricare l'acqua nel cesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vapore Anti-Allergy<br>60 °C                                                                     | 1200 giri/min<br>(1200 - 400)                                                               | 6 kg              | <b>Capi in cotone bianco.</b> Questo programma di lavaggio ad alte prestazioni rimuove oltre il 99,99% dei batteri e dei virus <sup>2)</sup> mantenendo la temperatura al di sopra di 60 °C durante la fase di lavaggio, una fase di risciacquo potenziato assicura la rimozione corretta dei residui di detersivo e dei microorganismi. Questo programma garantisce anche una riduzione adeguata delle particelle di pollini/allergeni.                                       |
| Piumini<br>40 °C<br>60 °C – A freddo                                                             | 800 giri/min<br>(800 - 400)                                                                 | 2 kg              | <b>Singolo lenzuolo sintetico, indumenti imbottiti, piumini, giacche</b> e indumenti simili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  Seta<br>30 °C | 800 giri/min<br>(800 - 400)                                                                 | 1 kg              | Programma speciale per <b>capi in seta e sintetici misti.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Programma<br>Temperatura pre-<br>definita<br>Gamma di tem-<br>peratura                                                   | Velocità di<br>centrifuga di<br>riferimento<br>Gamma velo-<br>cità centrfu-<br>ga<br>[giri/min] | Carico<br>massimo                        | Descrizione del programma<br>(Tipo di carico e livello di sporco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Lana<br>40 °C<br>40 °C – A freddo    | 1200 giri/min<br>(1200- 400)                                                                    | 1,5 kg                                   | <b>Indumenti di lana lavabili a macchina, a mano e altri tessuti</b> che riportano sull'etichetta il simbolo di "lavaggio a mano" <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sport<br>30 °C<br>40 °C – A freddo                                                                                       | 1200 giri/min<br>(1200 - 400)                                                                   | 3 kg                                     | <b>Indumenti sportivi in tessuti misti.</b> Capi poco sporchi o da rinfrescare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <br>Outdoor<br>30 °C<br>40 °C – A freddo | 1200 giri/min<br>(1200- 400)                                                                    | 2 kg <sup>4)</sup><br>1 kg <sup>5)</sup> | <div>  <p>Non usare ammorbidente e fare in modo che non vi siano residui di ammorbidente nel cassetto del detersivo.</p> </div> <p><b>Capi sportivi in tessuti sintetici.</b> Questo programma è stato pensato per lavare in modo delicato indumenti sportivi ed è anche adatto per abbigliamento da palestra, ciclismo, jogging e articoli simili. Il carico di bucato consigliato è 2 kg.</p> <p><b>Tessuti impermeabili, impermeabili-traspiranti e tessuti idrorepellenti.</b> Questo programma può essere usato anche come fase di ripristino dell'impermeabilizzazione, essendo studiato appositamente per creare un rivestimento idrofobico sugli indumenti. Per eseguire la fase di ripristino dell'impermeabilizzazione, procedere come indicato di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versare il detersivo nello scomparto .</li> <li>• Versare un prodotto speciale per l'idrorepellenza nello scomparto del cassetto dedicato all'ammorbidente .</li> <li>• Ridurre il carico del bucato a 1 kg.</li> </ul> <div>  <p>Per migliorare ulteriormente l'azione di ripristino dell'impermeabilizzazione, asciugare in asciugatrice impostando il programma di asciugatura Outdoor (ove disponibile e se l'etichetta consente l'asciugatura in asciugatrice).</p> </div> |

| Programma<br>Temperatura pre-<br>definita<br>Gamma di tem-<br>peratura | Velocità di<br>centrifuga di<br>riferimento<br>Gamma velo-<br>cità centrifuga<br>[giri/min] | Carico<br>massimo | Descrizione del programma<br>(Tipo di carico e livello di sporco)                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denim<br>30 °C<br>40 °C – A freddo                                     | 800 giri/min<br>(1200 - 400)                                                                | 2 kg              | <b>Programma speciale per gli indumenti in Denim con una fase di lavaggio delicata per ridurre gli sbiadimenti e i segni del lavaggio.</b> Per una miglior cura degli indumenti consigliamo un carico ridotto. |

1) Secondo la norma UE 2019/2023 della Commissione, questo programma a 40 °C è in grado di pulire il bucato di cotone con un livello di sporco normale, dichiarato lavabile a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso ciclo.



Per la temperatura raggiunta nella lavanderia, la durata del programma e altri dati, consultare il capitolo "Valori di consumo".  
I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono in genere quelli che funzionano a temperature più basse e durano più a lungo.

- 2) Testato per Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e il batteriofago MS2 nei test esterni eseguiti da Swisstat Testmaterialien AG nel 2021 (verbale di prova n. 202120117).
- 3) Durante questo ciclo il cesto ruota lentamente per garantire un lavaggio delicato. Se sembra che il cesto non ruoti o non ruoti adeguatamente, non si tratta di un'anomalia.
- 4) Programma di lavaggio.
- 5) Programma di lavaggio e fase di impermeabilizzazione.

### Compatibilità delle opzioni programma

| Programma          | OPZIONI | Centrifuga | No centrifuga  | Antipiega  | Notturna | Prelavaggio | Extra Risciacquo | Più Morbido | Partenza Ritardata | Time Manager |
|--------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|
| Eco 40-60          |         | ■          |                                                                                                 | ■                                                                                           |          |             |                  |             | ■                  |              |
| Cotoni             |         | ■          | ■                                                                                               | ■                                                                                           | ■        | ■           | ■                | ■           | ■                  | ■            |
| Sintetici          |         | ■          | ■                                                                                               | ■                                                                                           | ■        | ■           | ■                | ■           | ■                  | ■            |
| Delicati           |         | ■          | ■                                                                                               | ■                                                                                           | ■        |             | ■                | ■           | ■                  |              |
| Rapido 14'         |         | ■          | ■                                                                                               | ■                                                                                           |          |             |                  |             | ■                  |              |
| Risciacquo         |         | ■          | ■                                                                                               | ■                                                                                           |          |             | ■                |             | ■                  |              |
| Centrifuga/Scarico |         | ■          | ■                                                                                               |                                                                                             |          |             |                  |             | ■                  |              |

| Programma                                                                                 | OPZIONI | Centrifuga | No centrifuga  | Antipiega  | Notturna | Prelavaggio | Extra Risciacquo | Più Morbido | Partenza Ritardata | Time Manager |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|
| Vapore Anti-Allergy                                                                       |         | ■          | ■                                                                                               | ■                                                                                           |          | ■           | ■                | ■           | ■                  |              |
| Piumini                                                                                   |         | ■          | ■                                                                                               |                                                                                             |          |             |                  |             | ■                  |              |
| Seta     |         | ■          | ■                                                                                               |                                                                                             |          |             |                  |             | ■                  |              |
| Lana     |         | ■          | ■                                                                                               | ■                                                                                           |          |             |                  |             | ■                  |              |
| Sport                                                                                     |         | ■          | ■                                                                                               | ■                                                                                           |          | ■           | ■                |             | ■                  |              |
| Outdoor  |         | ■          | ■                                                                                               | ■                                                                                           |          |             | ■                |             | ■                  |              |
| Denim                                                                                     |         | ■          | ■                                                                                               | ■                                                                                           | ■        |             | ■                | ■           | ■                  |              |

#### Detergenti ideali per i programmi di lavaggio

| Programma                                                                                   | Polvere universale <sup>1)</sup> | Liquido universale | Liquido per colorati | Delicati in lana | Speciale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|
| Eco 40-60                                                                                   | ▲                                | ▲                  | ▲                    | --               | --       |
| Cotoni                                                                                      | ▲                                | ▲                  | ▲                    | --               | --       |
| Sintetici                                                                                   | ▲                                | ▲                  | ▲                    | --               | --       |
| Delicati                                                                                    | --                               | --                 | --                   | ▲                | ▲        |
| Rapido 14'                                                                                  | --                               | ▲                  | ▲                    | --               | --       |
| Vapore Anti-Allergy                                                                         | ▲                                | ▲                  | --                   | --               | ▲        |
| Piumini                                                                                     | --                               | --                 | --                   | ▲                | ▲        |
| Seta     | --                               | --                 | --                   | ▲                | ▲        |
| Lana     | --                               | --                 | --                   | ▲                | ▲        |
| Sport                                                                                       | --                               | ▲                  | ▲                    | --               | ▲        |
| Outdoor  | --                               | --                 | --                   | ▲                | ▲        |
| Denim                                                                                       | --                               | --                 | ▲                    | ▲                | ▲        |

<sup>1)</sup> A temperature superiori a 60 °C si consiglia l'uso di detersivo in polvere.

▲ = Consigliato

-- = Non consigliato

## 7.2 Woolmark Premium Wool Care - Blu



Il ciclo di lavaggio lana di questa apparecchiatura è stato testato e approvato dalla Woolmark Company per lavare indumenti di lana con etichetta riportante la dicitura "lavaggio a mano" a patto che i prodotti vengano lavati seguendo le istruzioni riportate sulle relative etichette e le indicazioni del produttore della lavabiancheria. M1145

## 8. IMPOSTAZIONI

### 8.1 Segnali acustici

Questa apparecchiatura ha vari segnali acustici, che funzionano quando:

- Viene attivata l'apparecchiatura (breve suono speciale).
- Viene disattivata l'apparecchiatura (breve suono speciale).
- Si toccano i tasti (suono clic).
- Viene effettuata una selezione non valida (3 suoni brevi).
- Il programma è completato (sequenza di suoni per circa 1 minuto).
- L'apparecchiatura ha un'anomalia di funzionamento (sequenza di brevi suoni per circa 5 minuti).

Per **disattivare/attivare** i segnali acustici quando il programma è impostato, sfiorare contemporaneamente i tasti Temperatura e Centrifuga per circa 2 secondi. Il display visualizza On/Off



Se si disattivano i segnali acustici, gli stessi continueranno a funzionare in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.

### 8.2 Blocco Bambini

Questa opzione consente di evitare che i bambini possano giocare con il pannello dei comandi.

Per **attivare/disattivare** questa opzione, tenere premuto il tasto Più Morbido fino a che  **non compare/sparisce** sul display.

L'apparecchiatura torna in modo predefinito a questa opzione dopo lo spegnimento.

La funzione Blocco bambini non è disponibile per alcuni secondi dopo l'accensione dell'apparecchiatura.

### 8.3 Contatore delle ore di esercizio

È possibile visualizzare il tempo totale di funzionamento dell'apparecchiatura in ore, a partire dalla prima accensione. Questo valore conterà il tempo di funzionamento dei cicli (non include pause e tempo di partenza ritardata). Per visualizzare questo valore, procedere come segue:

1. Accendere l'apparecchiatura premendo il tasto On/Off.
2. Ruotare la manopola dei programmi sul programma Eco 40-60 (1a posizione in senso orario).
3. Tenere premuti i tasti Centrifuga e Temperatura per alcuni secondi (entro 10 secondi dall'accensione. Dopo questi 10 secondi la combinazione di tasti attiva e disattiva i segnali acustici).
4. Dopo 3 secondi sul display vengono visualizzate le ore totali di funzionamento dell'apparecchiatura: ad es. 1276 ore, il display mostra il testo Hr per 2 secondi,

12 (migliaia e centinaia) per 2 secondi e 76 (decine e unità).



Se la procedura non funziona (a causa di timeout, posizione errata del selettore programmi o combinazione di tasti errata), spegnere l'apparecchiatura e ripetere la sequenza dall'inizio.

## 8.4 Reset Imp. di Fabbrica

Questa funzione consente di ripristinare le opzioni di fabbrica. Per **attivare** quest'opzione, attenersi alla procedura seguente:

1. Accendere l'apparecchiatura premendo il tasto On/Off.

2. Ruotare la manopola dei programmi sul programma Sintetici (3a posizione in senso orario).
3. Tenere premuti i tasti Centrifuga e Temperatura per alcuni secondi (entro 10 secondi dall'accensione. Dopo questi 10 secondi la combinazione di tasti attiva e disattiva i segnali acustici).
4. Il display visualizzerà — — — per circa 5 secondi.



Se la procedura non funziona (a causa di timeout, posizione errata del selettore programmi o combinazione di tasti errata), spegnere l'apparecchiatura e ripetere la sequenza dall'inizio.

## 9. USO QUOTIDIANO



### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 9.1 Attivazione dell'apparecchiatura


1. Inserire la spina nella presa.
2. Aprire il rubinetto dell'acqua.
3. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.

Si sente un breve segnale acustico.

### 9.2 Caricamento della biancheria

1. Aprire il coperchio dell'apparecchiatura.

2. Premere il tasto **A**.

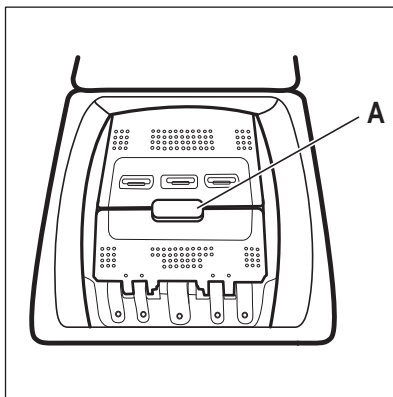

Il cestello si apre automaticamente.

3. Mettere il bucato nel cestello, un capo alla volta.
4. Scuotere i capi prima di introdurli nell'apparecchiatura.
5. Chiudere il cestello e il coperchio.

### **ATTENZIONE!**


- Assicurarsi di non mettere troppa biancheria nel cesto.
- Assicurarsi che non rimanga alcuna biancheria tra la guarnizione e l'apparecchiatura e che il cestello sia chiuso correttamente.
- Lavare le macchie grasse e molto oleose usare dei profumi potrebbe danneggiare le parti in gomma dell'apparecchiatura.

## 9.3 Scomparti del detersivo. Uso di detersivi e additivi

1. Misurare i detersivi indicati e l'ammorbidente.
2. Versare il detersivo e l'ammorbidente nelle rispettive vaschette pulite.



Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei detersivi.

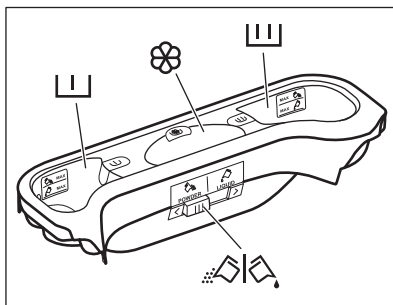

Vaschetta del detersivo per la fase di prelavaggio o ammollo.  
I segni MAX indicano i livelli massimi di detersivo (in polvere o liquido).



Vaschetta del detersivo per la fase di lavaggio.  
I segni MAX indicano i livelli massimi di detersivo (in polvere o liquido).







Scomparto degli additivi liquidi (ammorbidente, amido).  
Il segno  indica il livello massimo di additivi liquidi.



Inserto per detersivo liquido o in polvere.

## 9.4 Detersivo liquido o in polvere

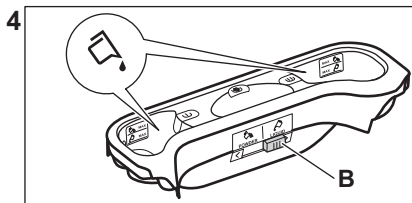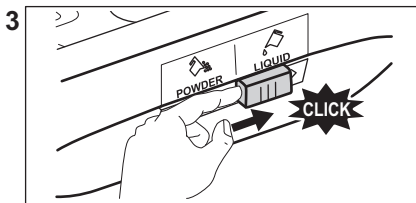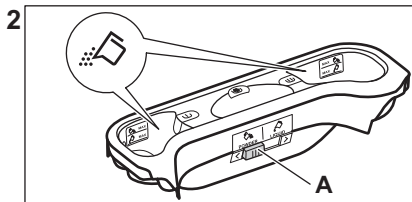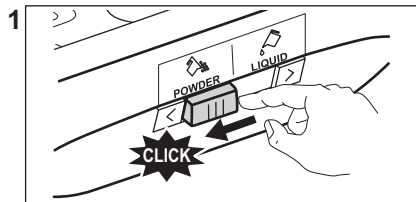

- Posizione **A** per il detersivo in polvere (impostazione di fabbrica).
- Posizione **B** per il detersivo liquido.



#### **Quando si usa il detersivo liquido:**

- Non utilizzare detersivi in gel o densi.
- Non versare più liquido del livello massimo.
- Non impostare la funzione di partenza ritardata.

## **9.5 Impostazione di un programma**

1. Ruotare il selettore del programma per selezionare il programma di lavaggio desiderato.

La spia del pulsante Avvio/Pausa ►► lampeggia.

Il display mostra la durata indicativa del programma.

2. Per modificare la temperatura e/o la velocità di centrifuga, premere i relativi tasti.
3. Qualora lo si desidera, impostare una o più opzioni toccando i relativi tasti. Le spie relative si illuminano sul display e le informazioni fornite variano di conseguenza.



Se una selezione **non è possibile** viene emesso un segnale acustico e sul display compare — — —.

## **9.6 Ulteriori informazioni sull'uso quotidiano**

### **SensiCare System Rilevamento del carico**

Il SensiCare regola automaticamente la durata del programma per il bucato presente nel cesto in modo da ottenere i migliori risultati di lavaggio nel minor tempo possibile. Dopo circa 30 secondi inizia il riempimento dell'acqua. Il rilevamento SensiCare viene eseguito solo con programmi di lavaggio completi e se non è stata ridotta la durata del programma.

### **Avvio di un programma**

Premere il pulsante Avvio/Pausa ►► per avviare il programma. La spia relativa smette di lampeggiare e rimane accesa. Il coperchio

viene bloccato e il programma si avvia. Il display mostra la spia ►►.

### **Avvio di un programma con partenza ritardata**

1. Toccare ripetutamente il tasto Partenza Ritardata finché il display non mostra il ritardo desiderato.

2. Premere il tasto Avvio/Pausa ►►. Il coperchio dell'apparecchiatura si blocca e inizia il conto alla rovescia della partenza ritardata. Il programma si avvia automaticamente al termine del timer.

### **Interruzione di un programma e modifica delle opzioni.**

1. Quando il programma è in funzione sarà possibile modificare solo alcune opzioni.

Toccare il tasto Avvio/Pausa ►►.

2. Modificare l'opzione. Le informazioni fornite nel display variano di conseguenza.

3. Toccare nuovamente Avvio/Pausa ►►. Il programma di lavaggio prosegue.

### **Cancellazione di un programma in corso**

- Premere il tasto On/Off per annullare il programma e disattivare l'apparecchiatura. Premere nuovamente per attivare l'apparecchiatura.
- Ruotare la manopola di selezione nella posizione "Reset" per attivare l'apparecchiatura •. Attendere 2 secondi. Ora è possibile impostare un programma di lavaggio nuovo.

### **Drenaggio dell'acqua dopo la fine del ciclo**

Qualora sia stato scelto un programma o un'opzione che non svuota l'acqua dell'ultimo risciacquo, ricordarsi di scaricare l'acqua per aprire il coperchio.

- Premere il tasto Centrifuga per ridurre la velocità di centrifuga proposta dall'apparecchiatura
- Premere Avvio/Pausa ►►
- Al termine del programma, una volta spenta la spia di oblo' bloccato ►►, è possibile aprire il coperchio.
- Premere il pulsante On/Off per disattivare l'apparecchiatura.

## Funzione Stand-by

La funzione Stand-by disattiva automaticamente l'apparecchiatura per ridurre il consumo di energia.

## 10. CURA E PULIZIA

### **AVVERTENZA!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 10.1 Programma di pulizia periodica

#### La pulizia periodica aiuta a prolungare la durata dell'apparecchiatura.

Dopo ogni ciclo tenere il coperchio e lo sportello del cestello socchiusi per far circolare l'aria e asciugare l'umidità all'interno dell'apparecchiatura. In questo modo si eviteranno muffe e odori.

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegarla dalla spina.

#### Programma indicativo di pulizia periodica:

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Decalcificazione                                      | Due volte l'anno  |
| Lavaggio di manutenzione                              | Una volta al mese |
| Pulizia della guarnizione del coperchio               | Ogni due mesi     |
| Pulizia del cesto                                     | Ogni due mesi     |
| Pulizia del cassetto del detersivo                    | Ogni due mesi     |
| Pulizia del filtro della pompa di scarico             | Due volte l'anno  |
| Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola | Due volte l'anno  |

I paragrafi seguenti spiegano come si deve pulire ogni parte.

### 10.2 Rimuovere gli oggetti estranei



Prima di avviare il ciclo, assicurarsi che tutte le tasche siano vuote e le parti sciolte siano legate.

Rimuovere eventuali oggetti estranei (come clip di metallo, bottoni, monete, ecc.) che si possono trovare nei filtri e nel tamburo. Fare riferimento ai paragrafi "Pulizia del cestello", "Pulizia della pompa di scarico" e "Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola". Prestare attenzione alle tende. Rimuovere i ganci e mettere le tende in un sacchetto di lavaggio o nelle federe. Se necessario, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

### 10.3 Pulizia esterna

Pulire l'apparecchiatura esclusivamente con acqua tiepida saponata. Asciugare perfettamente tutte le superfici. Non utilizzare spugne abrasive o materiale abrasivo.



#### **ATTENZIONE!**

Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici.



#### **ATTENZIONE!**

Non pulire le superfici metalliche con detersigenti a base di cloro.

### 10.4 Decalcificazione



Se la durezza dell'acqua nella zona è alta o medio alta, si consiglia di utilizzare un decalcificante per le lavatrici.

Esaminare a intervalli regolari il cesto al fine di controllare la presenza di calcare.

I detersivi normalmente disponibili in commercio contengono già addolcitori, ma consigliamo di eseguire di tanto in tanto un ciclo col cesto vuoto e un prodotto decalcificante.



Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

## 10.5 Lavaggio di manutenzione

L'uso ripetuto e prolungato di programmi a bassa temperatura può causare depositi di detersivi, residui di lanugine, crescita batterica all'interno del cesto e della vasca. Ciò potrebbe generare cattivi odori e muffa. Per eliminare questi depositi e pulire la parte interna dell'apparecchiatura, eseguire a intervalli regolari lavaggi di manutenzione (almeno una volta al mese).



Rimandiamo al paragrafo dedicato alla "Pulizia del cesto".

## 10.6 Pulizia del cesto

Controllare regolarmente il cesto per evitare depositi indesiderati.

Nel cestello si possono formare depositi di ruggine dovuti a corpi estranei o a tracce di ferro presenti nell'acqua.




Pulire il cesto con prodotti adatti all'acciaio inossidabile.



Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti. Per la pulizia del cesto, non utilizzare prodotti anticalcare acidi, prodotti abrasivi contenenti cloro o pagliette abrasive.

Per una pulizia completa:

1. Togliere tutta la biancheria dal cesto.
2. Eseguire un programma Cotoni con la temperatura più elevata.

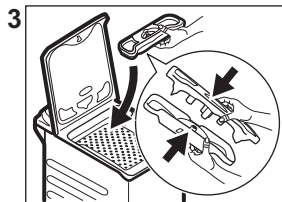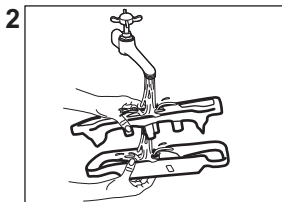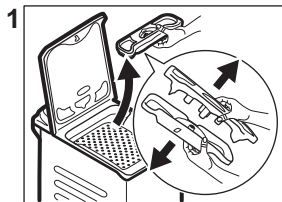

3. Aggiungere una piccola quantità di detersivo in polvere nel cesto vuoto per risciacquare tutti i residui rimasti.



Di tanto in tanto, al termine del ciclo sul display potrebbe comparire l'icona : si tratta di un consiglio che invita a eseguire la "pulizia del cestello". Dopo l'esecuzione della pulizia del cesto, l'icona scompare.

## 10.7 Guarnizione coperchio

Controllare regolarmente la guarnizione e rimuovere tutti gli oggetti presenti nella parte interna. Pulirla se necessario con un detergente in crema a base di ammoniaca senza graffiare la superficie della guarnizione.




Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

## 10.8 Pulizia del contenitore del detersivo

Per evitare possibili depositi di detersivo secco, oppure ostruzioni di ammorbidente e/o formazione di muffa nell'erogatore del detersivo, ogni due mesi eseguire la procedura di pulizia seguente come spiegato negli schemi seguenti:

## 10.9 Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola

Consigliamo di pulire i due filtri sul tubo di ingresso e la valvola due volte all'anno per rimuovere eventuali depositi accumulatisi nel corso del tempo. Procedere come descritto negli schemi seguenti per pulire i filtri:

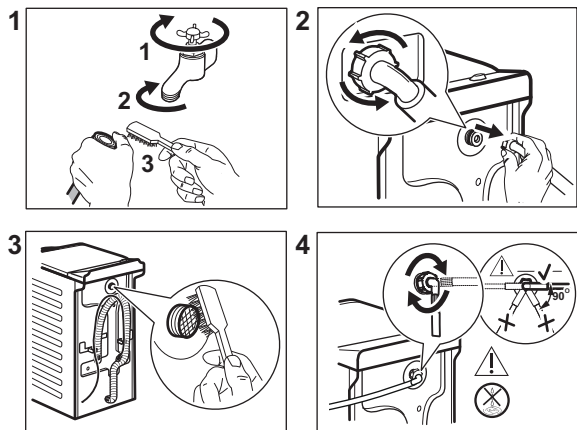


## 10.10 Pulizia del filtro della pompa di scarico

Controllare a intervalli regolari il filtro della pompa di scarico e verificare che sia pulito.

- Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
  - Non pulire la pompa se l'acqua presente nell'apparecchiatura è calda. Attendere che l'acqua si raffreddi.
  - Non rimuovere il filtro quando l'apparecchiatura è in funzione.
  - Svitare lentamente e con attenzione il filtro fino a quando l'acqua non smette di fuoriuscire. Dopo aver scaricato l'acqua, il filtro può essere svitato completamente.
- Pulire la pompa di scarico se:**
- L'apparecchiatura non scarica l'acqua.
  - Il cesto non gira.
  - L'apparecchiatura emette un rumore insolito a causa dell'ostruzione della pompa di scarico.
  - Sul display compare il codice di allarme

E20

**Procedere come descritto negli schemi seguenti per pulire il filtro della pompa:**

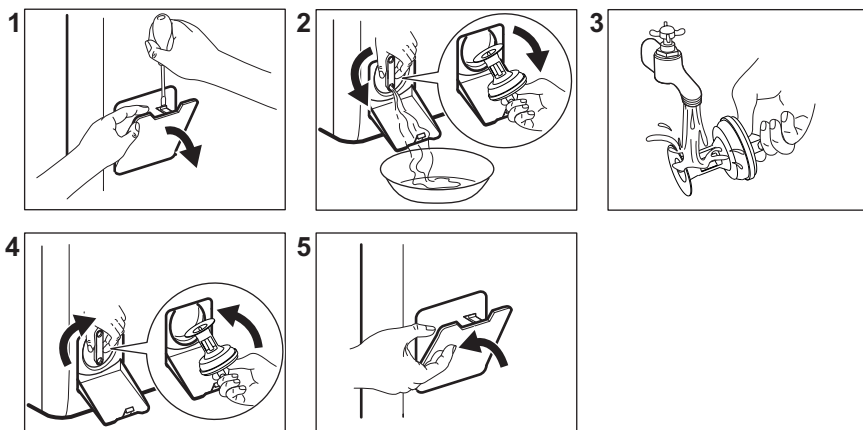

**Tenere sempre a portata di mano uno straccio per asciugare l'acqua che potrebbe fuoriuscire quando si toglie il filtro.**

### 10.11 Scarico di emergenza

Qualora il dispositivo non scarichi acqua, eseguire la stessa procedura descritta nel paragrafo "Pulizia della pompa di scarico". Se necessario, pulire la pompa.

Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

1. Versare 2 litri d'acqua nello scomparto del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
2. Avviare il programma per scaricare l'acqua.

### 10.12 Precauzioni antigelo

Se si installa l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura può raggiungere valori intorno agli 0°C oppure scendere al di sotto di

0°C, togliere l'acqua residua dal tubo di carico dell'acqua e dalla pompa di scarico.

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Sistemare le due estremità del tubo di carico in un contenitore e lasciare che l'acqua fluisca fuori dal tubo.
4. Svuotare la pompa di scarico. Fare riferimento alla procedura per lo scarico di emergenza.
5. Quando la pompa di scarico è vuota, rimontare il tubo di carico.

#### **AVVERTENZA!**

Accertarsi che la temperatura sia superiore a 0°C prima di utilizzare nuovamente l'apparecchiatura. Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da basse temperature.

# 11. VALORI DI CONSUMO

## 11.1 Commento



Il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchiatura riporta un link web alle informazioni correlate al funzionamento di questa apparecchiatura nella banca dati EPREL dell'UE. Conservare l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale d'uso e a tutti gli altri documenti forniti con questa apparecchiatura.

È possibile trovare le stesse informazioni anche in EPREL utilizzando il link <https://eprel.ec.europa.eu> e il nome del modello e il numero di prodotto che si trovano sulla targhetta dell'apparecchiatura.

I valori e la durata del programma possono variare a seconda delle diverse condizioni (ad es. temperatura ambiente, temperatura e pressione dell'acqua, dimensione del carico e tipo di biancheria, tensione di alimentazione) e anche se si modifica l'impostazione predefinita di un programma.

### Conforme al regolamento UE 2019/2023 della Commissione

| Programma Eco 40-60 | kg  | kWh   | Litri | hh:mm | % 1)  | °C | giri/min <sup>2)</sup> |
|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|----|------------------------|
| Pieno carico        | 6   | 0.690 | 51    | 3:15  | 53.00 | 41 | 1151                   |
| Mezzo carico        | 3   | 0.235 | 40    | 2:35  | 53.00 | 25 | 1151                   |
| 1/4 di carico       | 1,5 | 0.145 | 33    | 2:35  | 54.00 | 23 | 1151                   |

1) Umidità residua alla fine della fase di centrifuga. Maggiore è la velocità di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è l'umidità residua.

2) Velocità massima di centrifugazione.

### Programmi comuni



Questi valori sono solo indicativi.

| Programma                         | kg | kWh  | Litri | hh:mm | % 1)  | °C | giri/min <sup>2)</sup> |
|-----------------------------------|----|------|-------|-------|-------|----|------------------------|
| Cotoni <sup>3)</sup><br>90 °C     | 6  | 2.50 | 90    | 4:10  | 53.00 | 85 | 1200                   |
| Cotoni<br>60 °C                   | 6  | 1.60 | 85    | 3:50  | 53.00 | 55 | 1200                   |
| Cotoni 20° <sup>4)</sup><br>20 °C | 6  | 0.30 | 70    | 3:10  | 53.00 | 20 | 1200                   |

| Programma                       | kg  | kWh  | Litri | hh:mm | %<br>1) | °C | giri/<br>min <sup>2)</sup> |
|---------------------------------|-----|------|-------|-------|---------|----|----------------------------|
| Sintetici<br>40 °C              | 3   | 0.55 | 50    | 2:10  | 35.00   | 40 | 1200                       |
| Delicati <sup>5)</sup><br>30 °C | 2   | 0.35 | 50    | 1:00  | 35.00   | 30 | 1200                       |
| Lana<br>30 °C                   | 1,5 | 0.20 | 45    | 1:10  | 30.00   | 30 | 1200                       |

1) Umidità residua alla fine della fase di centrifuga. Maggiore è la velocità di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è l'umidità residua.

2) Indicatore di riferimento della velocità di centrifuga.

3) Adatto per il lavaggio di tessuti molto sporchi.

4) Adatta per lavare cotone, tessuti sintetici e misti poco sporchi.

5) Svolge anche un ciclo di lavaggio rapido per il bucato leggermente sporco.


### Consumo di potenza in diverse modalità

| Spento (W) | Stand-by (W) | Partenza ritardata (W) |
|------------|--------------|------------------------|
| 0.50       | 0.50         | 4.00                   |

La modalità Spento/Standby dura al massimo 15 minuti.

## 12. GUIDA RAPIDA

### 12.1 Utilizzo quotidiano

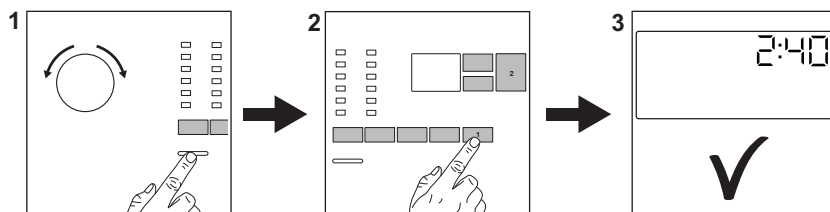

Collegare la spina alla presa di corrente.

Aprire il rubinetto dell'acqua.

Caricare la biancheria.

Versare il detersivo e altri trattamenti nello scomparto adeguato del cassetto del detersivo.

1. Premere il tasto **On/Off** per attivare l'apparecchiatura. Ruotare il selettore

programma per impostare il programma desiderato.

2. Impostare le opzioni desiderate (1) per mezzo dei pulsanti touch corrispondenti. Per avviare il programma, sfiorare il pulsante **Avvio/Pausa** (2).

3. L'apparecchiatura si avvia. Al termine del programma, togliere il bucato.

Premere il tasto **On/Off** per disattivare l'apparecchiatura.

## 12.2 Cura e pulizia

### Il programma di pulizia periodica aiuta a prolungare la durata dell'apparecchiatura.

Dopo ogni ciclo tenere il coperchio leggermente socchiuso per far circolare l'aria e asciugare l'umidità all'interno dell'apparecchiatura. In questo modo si eviterà la formazione di muffe e odori.

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegarla dalla spina.

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Decalcificazione                          | Due volte l'anno  |
| Lavaggio di manutenzione                  | Una volta al mese |
| Pulizia della guarnizione del coperchio   | Ogni due mesi     |
| Pulizia del cesto                         | Ogni due mesi     |
| Pulizia del filtro della pompa di scarico | Due volte l'anno  |

Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola Due volte l'anno

I paragrafi seguenti spiegano come si deve pulire ogni parte.


### Rimuovere gli oggetti estranei



Prima di avviare il ciclo, assicurarsi che tutte le tasche siano vuote e le parti sciolte siano legate. Fare riferimento a "Il carico del bucato" in "Tipo e quantità di detersivo".

Rimuovere eventuali oggetti estranei (come clip di metallo, bottoni, monete, ecc.) che si possono trovare nei filtri e nel tamburo. Fare riferimento ai paragrafi "Pulizia del cestello", "Pulizia della pompa di scarico" e "Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola". Se necessario, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

### Pulizia del filtro della pompa di scarico

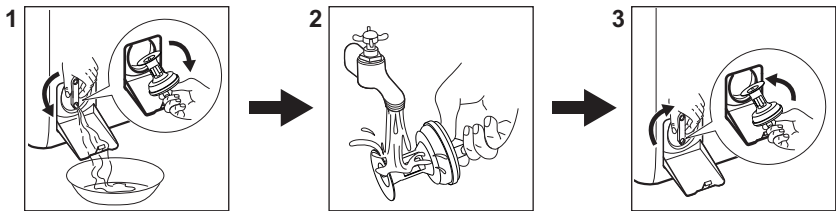

Pulire il filtro a intervalli regolati, e in particolar modo se il codice allarme **E20** viene visualizzato sul display.

## 12.3 Programmi

| Programmi                      | Carico | Descrizione del prodotto                                              |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Eco 40-60 <sup>1)</sup></b> | 6 kg   | Cotoni bianchi e colorati. Capi normalmente sporchi.                  |
| <b>Cotoni</b>                  | 6 kg   | Cotone bianco e colorato.                                             |
| <b>Sintetici</b>               | 3 kg   | Capi in tessuti sintetici o misti.                                    |
| <b>Delicati</b>                | 2 kg   | Tessuti delicati quali capi acrilici, in viscosa e poliestere.        |
| <b>Rapido 14'</b>              | 1,5 kg | Capi in cotone e sintetici leggermente sporchi o indossati una volta. |

| Programmi                                                                                | Carico                                   | Descrizione del prodotto                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risciacquo                                                                               | 6 kg                                     | Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma di risciacquo e centrifuga.                                                                       |
| Centrifuga/Scarico                                                                       | 6 kg                                     | Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma per centrifuga e scarico dell'acqua.                                                              |
| Vapore Anti-Allergy                                                                      | 6 kg                                     | Capi in cotone bianco.. Questo programma rimuove oltre il 99,99% dei batteri e dei virus <sup>2)</sup> . Garantisce inoltre una riduzione adeguata degli allergeni. |
| Piumini                                                                                  | 2 kg                                     | Coperte sintetiche o imbottite con piuma e piumino, indumenti imbottiti, piumini.                                                                                   |
|  Seta    | 1 kg                                     | Programma speciale per capi in seta e sintetici misti.                                                                                                              |
|  Lana    | 1,5 kg                                   | Lana lavabile a macchina, lana lavabile a mano e indumenti delicati.                                                                                                |
| Sport                                                                                    | 3 kg                                     | Capi sportivi.                                                                                                                                                      |
|  Outdoor | 2 kg <sup>3)</sup><br>1 kg <sup>4)</sup> | Indumenti sportivi moderni per attività all'aperto.                                                                                                                 |
| Denim                                                                                    | 2 kg                                     | Indumenti in denim.                                                                                                                                                 |

1) Secondo la norma UE 2019/2023 della Commissione, questo programma a 40 °C è in grado di pulire il bucato di cotone con un livello di sporco normale, dichiarato lavabile a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso ciclo.



Per la temperatura raggiunta nella lavanderia, la durata del programma e altri dati, consultare il capitolo "Valori di consumo".  
I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono in genere quelli che funzionano a temperature più basse e durano più a lungo.

2) Testato per Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e il batteriofago MS2 nei test esterni eseguiti da Swisstat Testmaterialien AG nel 2021 (verbale di prova n. 202120117).

3) Programma di lavaggio.

4) Programma di lavaggio e fase di impermeabilizzazione.

Caricando l'apparecchiatura alla **capacità massima indicata per ogni programma è**

**possibile ridurre il consumo di energia e di acqua.**

### Detergenti idonei per i programmi di lavaggio

| Programma | Polvere uni-<br>versale <sup>1)</sup> | Liquido uni-<br>versale | Liquido per<br>colorati | Delicati in<br>lana | Speciale |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| Eco 40-60 | ▲                                     | ▲                       | ▲                       | --                  | --       |
| Cotoni    | ▲                                     | ▲                       | ▲                       | --                  | --       |
| Sintetici | ▲                                     | ▲                       | ▲                       | --                  | --       |

| Programma                                                                                 | Polvere uni-<br>versale <sup>1)</sup> | Liquido uni-<br>versale | Liquido per<br>colorati | Delicati in<br>lana | Speciale |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| Delicati                                                                                  | --                                    | --                      | --                      | ▲                   | ▲        |
| Rapido 14'                                                                                | --                                    | ▲                       | ▲                       | --                  | --       |
| Vapore Anti-Allergy                                                                       | ▲                                     | ▲                       | --                      | --                  | ▲        |
| Piumini                                                                                   | --                                    | --                      | --                      | ▲                   | ▲        |
| Seta     | --                                    | --                      | --                      | ▲                   | ▲        |
| Lana     | --                                    | --                      | --                      | ▲                   | ▲        |
| Sport                                                                                     | --                                    | ▲                       | ▲                       | --                  | ▲        |
| Outdoor  | --                                    | --                      | --                      | ▲                   | ▲        |
| Denim                                                                                     | --                                    | --                      | ▲                       | ▲                   | ▲        |

<sup>1)</sup> A temperature superiori a 60 °C si consiglia l'uso di detersivo in polvere.

-- = Non consigliato ▲ = Consigliato

## 12.4 Tipo e quantità di detersivo.

- Usare solo detersivi e altri additivi adatti ai lavaggi in lavabiancheria: Per prima cosa, attenersi a queste regole generiche:
  - detergenti in polvere (anche pastiglie e detersivi monodose) per tutti i tipi di tessuto, esclusi quelli delicati. Optare per i detersivi in polvere che contengono candeggina per i bianchi e per l'igienizzazione del bucato,
  - detersivo liquido (anche detersivi monodose), preferibilmente per programmi di lavaggio a bassa temperatura (60 °C max.), per tutti i tipi di tessuto o per quelli speciali per la lana.
- Non mescolare tipi diversi di detersivi.
- Utilizzare meno detergente se:

- si sta lavando un carico ridotto,
- il bucato è poco sporco,
- si forma molta schiuma durante il lavaggio.

- Quando si utilizzano pastiglie o capsule di detersivo, metterle sempre all'interno del cestello, non nel cassetto del detersivo e seguire le raccomandazioni del produttore.

### Una quantità insufficiente di detersivo può causare:

- risultati di lavaggio insoddisfacenti,
- l'ingrigimento del carico di lavaggio,
- vestiti unt,
- muffa all'interno dell'apparecchiatura.

### Una quantità eccessiva di detersivo può causare:

- formazione di schiuma,
- riduzione dell'effetto del lavaggio,
- risciacquo inadeguato,
- un maggiore impatto sull'ambiente.

## 13. CODICI DI ALLARME E POSSIBILI GUASTI

L'apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento. Cercare dapprima di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella).



### AVVERTENZA!

Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi controllo.

| Problema                                                                                                                                                                         | Possibile soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E10</b><br>L'apparecchiatura non carica l'acqua in modo appropriato.                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto.</li> <li>Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione non sia troppo bassa. Per ottenere informazioni a questo proposito, contattare l'ente erogatore locale.</li> <li>Controllare che il rubinetto dell'acqua non sia ostruito.</li> <li>Verificare che il tubo di carico non sia attorcigliato, danneggiato o piegato.</li> <li>Controllare che il collegamento del tubo di carico dell'acqua sia corretto.</li> <li>Assicurarsi che il filtro del tubo di carico e il filtro della valvola non siano ostruiti.</li> </ul> |
| <b>E20</b><br>L'apparecchiatura non scarica l'acqua.                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurarsi che lo scarico del lavello non sia ostruito.</li> <li>Assicurarsi che il tubo di scarico non sia attorcigliato o piegato.</li> <li>Assicurarsi che il filtro di scarico non sia ostruito. Se necessario, pulire il filtro.</li> <li>Controllare che il raccordo del tubo di scarico sia corretto.</li> <li>Se si imposta un programma senza fase di scarico, impostare anche il programma di scarico.</li> <li>Se si imposta un'opzione che termina con acqua nella vasca, impostare anche il programma di scarico.</li> </ul>                                                   |
| <b>E91</b><br>Guasto interno. Assenza di comunicazione tra gli elementi elettronici dell'apparecchiatura.                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il programma non si è concluso correttamente o l'apparecchiatura si è fermata troppo presto. Spegner e riaccendere l'apparecchiatura.</li> <li>In caso di ricomparsa del codice allarme, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>E40</b><br>L'alimentazione di rete è instabile.                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Attendere che si stabilizzi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>EFO</b><br>Il dispositivo antiallagamento è attivo.                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Scollegare l'apparecchiatura e chiudere il rubinetto dell'acqua. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nel caso in cui il problema persista, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato. Le informazioni necessarie per il Centro di Assistenza si trovano sulla targhetta dei dati |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *Alcuni codici di allarme potrebbero non presentarsi. Con riserva di modifiche.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 14. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano

il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.



