




Electrolux



electrolux.com/register

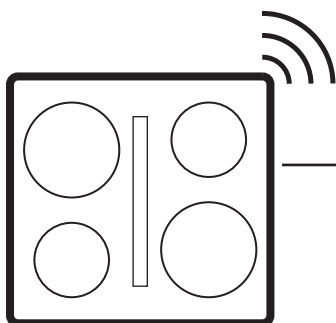

Y85CC490I




UZSTĀDĪŠANA / MONTAVIMAS





YouTube

www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg



How to Install your
 AEG/Electrolux Extractor Hob

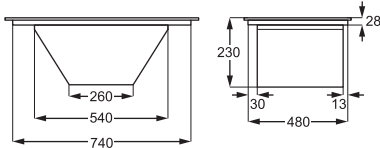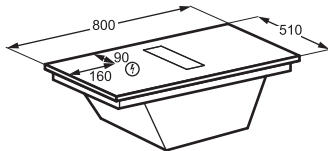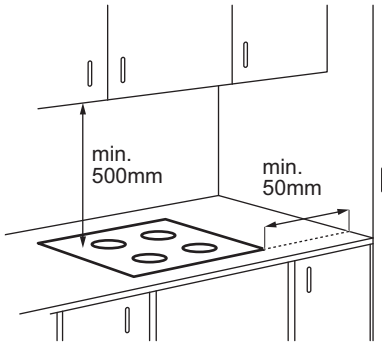


A

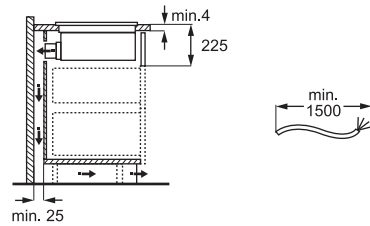

B

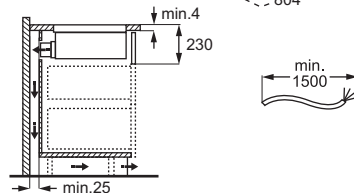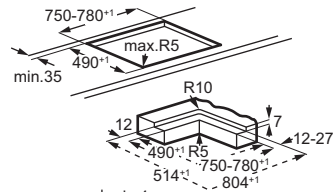

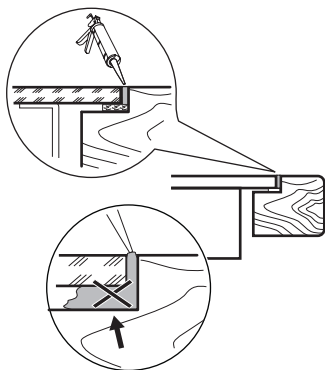

LATVIEŠU

1. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	6
3. MONTĀŽA.....	8
4. PRODUKTA APRAKSTS.....	10
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS.....	12
6. IKDIENAS LIETOŠANA.....	13

7. APKOPE UN TĪRĪŠANA.....	18
8. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA.....	20
9. TEHNISKIE DATI.....	21
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE.....	21
11. AR VIDI SAISTĪTI APSVĒRUMI.....	23

Izmaiņu tiesības rezervētas.

1. ⚠ DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai lietošanas rezultātā. Vienmēr glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un neaizsargātu personu drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgas personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus. Bērniem no līdz 8 gadu ve-

cumam un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.

- Būtu jāuzrauga, lai bērni nerotaļātos ne ar šo ierīci, ne ar mobilajām ierīcēm, kurās ir attiecīgā lietotne.
- Sargiet no bērniem iepakojumu un utilizējiet to pareizi.
- **BRĪDINĀJUMS!** Ierīce un tās piekļūstamās detaļas lietošanas laikā sakarst. Lietošanas un atdzišanas laikā neļaujiet ierīces tuvumā atrasties bērniem un mājdzīvniekiem.
- Ieslēdziet bērnu drošības sistēmu, ja tāda ir pieejama.
- Bērni nedrīkst tīrīt vai apkopt ierīci bez uzraudzības.

1.2 Vispārējā drošība

- Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena gatavošanai.
- Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas apstākļos un telpās.
- Šo ierīci var izmantot birojos, viesnīcu numuros, naktsmītnēs, lauku viesu mājās un citās līdzīgās uzturēšanās vietās, kur tā netiek lietota intensīvāk kā parastā mājdomniecībā.

- **BRĪDINĀJUMS!** Aizdegšanās risks: neuzglabājiet priekšmetus uz gatavošanas virsmām.
- **UZMANĪBU!** Gatavošanas process ir jāuzrauga (arī izmantojot automātiskās gatavošanas funkcijas). Īss gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
- **BRĪDINĀJUMS!** Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
- **BRĪDINĀJUMS!** Ierīce un tās pieejamās detaļas lietošanas laikā sakarst. Nepieskarieties sildelementiem.
- Dūmi norāda uz pārkaršanu. Gatavošanas laikā izcēlušos uguni nekādā gadījumā nedzēsiet ar ūdeni. Izslēdziet ierīci un noslāpējiet liesmu, piemēram, ar ugunsdzēsības segu vai vāku.
- **BRĪDINĀJUMS!** Ierīci nedrīkst barot caur ārējo komutācijas ierīci, piemēram, taimerī, vai pievienot to sistēmai, kuru regulāri ieslēdz un izslēdz inženiertehniskā nodrošinājuma sistēma.
- Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus, piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var sakarst.

- Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
- Netīriet ierīci ar ūdens strūklu un tvaiku.
- Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas sildelementu, izmantojot tā vadības slēdzi, un nepaļaujieties uz gatavošanas trauka noteicēju.
- **BRĪDINĀJUMS!** Ja stikla keramikas virsma ir saplaisājusi, izslēdziet ierīci, lai novērstu iespējamo elektrības triecienu. Ja ierīce ir pieslēgta strāvas padeves avotam tiešā veidā, izmantojot savienojuma kārbu, noņemiet drošinātāju, lai atvienotu ierīci no strāvas padeves avota. Jebkurā gadījumā sazinieties ar Pilnvarotu servisa centru.
- Telpā, kurā ir uzstādīta ierīce, nodrošiniet labu gaisa ventilāciju, lai nepieļautu gāzu atpakaļplūdi no ierīcēm, kas dedzina gāzi vai citas degvielas, un no citiem atklātas uguns avotiem.
- Gādājiet, lai ventilācijas atveres nebūtu nosprostotas un ierīces uzkrātais gaiss nenonāktu cauruļvadā, kas tiek izmantots dūmu un tvaiku novadīšanai no citām ierīcēm (centrālās apkures sistēmas, termosifoni, ūdens sildītāji utt.).
- Ja tas netiek nodrošināts, sadegšanas gāzes var plūst atpakaļ, radot saindēšanās ar oglekļa monoksīdu vai nosmakšanas risku.
- Kad ierīce darbojas kopā ar citām ierīcēm, maksimālais telpā radītais vakuums nedrīkst pārsniegt 0,04 mbar.
- Regulāri tīriet tvaika nosūcēja filtru un noņemiet tauku nosēdumus, lai novērstu ugunsgrēka izcelšanās risku.
- Ja bojāts elektrības vads, tas jānomaina ražotājam, pilnvarotam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam, lai izvairītos no elektrības trieciena riska.
- Ja ierīce ir tieši pieslēgta strāvas avotam, elektroinstalācijai jābūt aprīkotai ar izolācijas ierīci, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem. Pilnīgai ierīces atvienošanai jāatbilst III pārsprieguma kategorijas nosacījumiem. Atvienošanas līdzekļiem jābūt iekļautiem fiksētajā elektroinstalācijā saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem.
- **BRĪDINĀJUMS!** Izmantojiet tikai tādus plīts aizsargus,

kurus ir izgatavojis ierīces ražotājs vai kurus ierīces ražotājs lietošanas instrukcijā norādījis kā lietošanai

piemērotus, vai kuri ir ies-trādāti ierīcē. Nepiemērotu plīts aizsargu lietošana var izraisīt negadījumus.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana

BRĪDINĀJUMS!

Šo ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēts tehniķis.

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu un ierīces bojājumu risks.

- Noņemiet visu iesaiņojumu.
- Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Detalizētus uzstādīšanas norādījumus skatiet uzstādīšanas bukletā.
- Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.
- Pārvietojiet ierīci uzmanīgi, jo tā ir smaga. Izmantojiet aizsargcimdus un slēgtus apavus.
- Apstrādājiet nozāģētās skapīša virsmas ar hermetizējošu līdzekli, lai novērstu to piebriešanu mitruma ietekmē.
- Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika un mitruma.
- Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai zem loga, lai novērstu karstu ēdiena gatavošanas trauku nokrišanu, atverot durvis vai logu.
- Neuzstādiet to tā, lai gaiss tiktu izvadīts sienas atverē, ja vien atvere nav paredzēta šādam mērķim.
- Ar gaisa caurulvadu neaprikota nosūcēja gadījumā ventilatora izvads jānovieto tieši pie sienas vai jānodala ar papildu skapīša sienu, lai novērstu piekļuvi ventilatora lāpstiņām.
- Katras ierīces apakšā ir dzesēšanas ventilatori.
- Ja ierīce tiek uzstādīta virs atvilktnes:
 - Neglabājiet mazus priekšmetus vai papīru, kas varētu sabojāt dzesēšanas ventilatorus vai pasliktināt dzesēšanas sistēmas darbību.
 - Nodrošiniet vismaz 2 cm attālumu starp ierīces apakšu un atvilktnes saturu.

- Noņemiet visus atdalītājpaneļus, kas uzstādīti skapīti zem ierīces.

2.2 Elektriskais savienojums

BRĪDINĀJUMS!

Ugunsgrēka un elektrošoka risks!

- Visi elektriskie savienojumi būtu jāizveido kvalificētam elektriķim saskaņā ar savienojumu diagrammu vai uzstādīšanas brošūru.
- Tvaika nosūcēja uzstādīšanas gadījumā un ja ir pieejami vai obligāti izmantojami papildpiederumi (sienas vārsts, loga slēdzis un loga atvērējs), elektriskie savienojumi jāizveido kvalificētam elektriķim saskaņā ar savienojumu diagrammu vai uzstādīšanas brošūru.
- .
- Pirms jebkuras darbības atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Pārļiecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Vajīgi vai nepareizi strāvas kabeli vai spraudņi var izraisīt spaiļes pārkaršanu.
- Izmantojiet pareizo strāvas kabeli.
- Neļaujiet strāvas kabelim savīties.
- Pārļiecinieties, ka ir nodrošināta triecienaizsardzība.
- Izmantojiet strāvas kabeļa sprieguma mazināšanas skavu.
- Pārļiecinieties, vai strāvas kabelis vai spraudnis (attiecīgā gadījumā) nepieskaras karstām virsmām.
- Neizmantojiet vairāku kontaktspraudņu adapterus un pagarinātājus.
- Nebojājiet strāvas kabeli un spraudni. Ja kabelis vai spraudnis jānomaina, tas jādara mūsu pilnvarotajam servisa centram vai kvalificētam elektriķim.
- Spriegumvadošo un izolēto detaļu triecienaizsardzības sistēmai ir jābūt droši nostiprinātai, un to nav iespējams noņemt bez instrumentiem.
- Ievietojiet strāvas spraudni kontaktligzdā tikai uzstādīšanas beigās. Nodrošiniet, ka

pēc uzstādīšanas strāvas kontaktdakšai var piekļūt.

- Ja kontaktlīgzdai ir valīgs savienojums, nepieslēdziet tai kontaktspraudni.
- Neatvienojiet ierīci, velkot aiz strāvas kabelja. Vienmēr turiet strāvas kontaktdakšu.
- Izmantojiet tikai atbilstošas izolācijas ierīces: automātslēdzus, drošinātājus (no turētājiem izskrūvējamus drošinātājus), zemējuma noplūdes automātslēdzus un savienotājus.
- Elektroinstalācijā jābūt uzstādītai izolācijas ierīcei, kas atslēdz ierīci no elektrotilka visos polos; kontaktu atvēruma platumam jābūt vismaz 3 mm.
- Ja parādās kods "E3", atvienojiet ierīci un pārbaudiet elektrisko savienojumu un tīkla spriegumu.

2.3 Lietošana

BRĪDINĀJUMS!

Savainojumu, apdegumu vai elektrošoka risks.

- Nepārveidojiet šo ierīci.
- Pirms ierīces lietošanas noņemiet no tās visu iepakojumu, uzlīmes un aizsargplēvi (ja tādi ir).
- Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav nosprostotas. Ventilācija periodiski jāpārbauda kvalificētām tehniķim.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Pēc katras lietošanas izslēdziet gatavošanas zonu.
- Nelieciet virtuves piederumus vai katlu vākus gatavošanas zonās, jo tie var sakarst.
- Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām, vai ja ierīce saskārusies ar ūdeni.
- Nelietojiet ierīci kā darba virsmu vai uzglabāšanai paredzētu virsmu.
- Ja ierīces virsma ir iekļāvusi, nekavējoties atvienojiet ierīci no strāvas padeves, lai novērstu elektriskās strāvas triecienu.
- Ierīces lietošanas laikā lietotājiem ar elektrokardiosimulatoru jāturas vismaz 30 cm attālumā no indukcijas gatavošanas zonām.
- Pārtikas produktus karstā eļļā lieciet uzmanīgi, jo tā var šļakstīties.
- Tvaika nosūcēja darbības laikā nekādā gadījumā neizmantojiet atklātu liesmu.
- Starp gatavošanas virsmu un ēdiena gatavošanas traukiem neizmantojiet alumīnija foliju vai citus materiālus, ja vien ierīces ražotājs nav norādījis citādi.

- Izmantojiet tikai šai ierīcei piemērotus ražotāja ieteiktos papildpiederumus.

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ugunsgrēka un sprādziena risks.

- Karsti tauki un eļļas var izdalīt uzliesmojošus tvaikus. Neizmantojiet to tuvumā liesmu un uzkaršus priekšmetus.
- Karsti eļļas tvaiki var uzliesmot.
- Lietota eļļa ar ēdiena atliekām var uzliesmot zemākā temperatūrā.
- Nelietojiet uzliesmojošus produktus ierīces tuvumā.

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ierīces bojājumu risks.

- Lai izvairītos no apdegumiem, nelieciet karstus ēdiena gatavošanas traukus uz vadības panela.
- Nelieciet karstu pannas vāku uz ierīces stikla virsmas.
- Neļaujiet no ēdiena gatavošanas traukiem izvārtīties visam šķidrumam.
- Lai izvairītos no virsmas bojājumiem, neļaujiet priekšmetiem vai ēdiena gatavošanas traukiem uzkrīst uz ierīces.
- Neieslēdziet gatavošanas zonas, uz kurām atrodas tukši ēdiena gatavošanas trauki vai uz kurām nav trauku.
- Nekad neizņemiet režģi vai filtru, kamēr darbojas tvaika nosūcējs vai plīts virsma.
- Tvaika nosūcēja darbības laikā nekādā gadījumā neizmantojiet atklātu liesmu.
- Neaizklājiet tvaika nosūcēja iekšējās atveri ar ēdiena gatavošanas traukiem.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties ierīces apakšdaļai, kamēr darbojas plīts virsma vai tvaika nosūcējs.
- Tvaika nosūcēja tuvumā neturiet mazus vai vieglus priekšmetus, lai izvairītos no to iesūkšanas nosūcējā.
- Ēdiena gatavošanas trauki, kas izgatavoti no čuguna vai kam ir bojāta apakša, var saskrāpēt stikla / stikla keramikas virsmu. Ja ēdiena gatavošanas trauki jāpārviesto pa gatavošanas virsmu, vienmēr tos paceliet.
- Attiecībā uz lampu(-ām), kas atrodas šī izstrādājuma iekšpusē, un rezerves daļu lampām, ko pārdod atsevišķi: šīs lampas ir izstrādātas, lai izturētu ārkārtējus fiziskus apstākļus sadzīves tehnikā, piemēram, temperatūru, vibrāciju, mitrumu, vai ir paredzētas informācijas signalizēšanai par ierīces darbības stāvokli. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un

nav piemērotas mājstaiņniecības telpu apgaismojumam.

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

2.4 Termozonde

BRĪDINĀJUMS!

Ievainojumu un apdegumu risks.

- Lietojiet Termozonde saskaņā ar paredzēto lietojumu. Nelietojiet to, lai kaut ko atvērtu vai paceltu.
- Lietojiet tikai plīts virsmai paredzēto Termozonde, katru reizi pa vienam.
- Neizmantojiet to, ja tam ir darbības traucējumi vai bojājumi.
- Nelietojiet Termozonde cepeškrāsnī vai mikroviļņu krāsnī.
- Gādājiet, lai Termozonde vienmēr atrastos produktos vai šķidrumā līdz minimālā līmeņa atzīmei.
- Notīriet Termozonde pirms un pēc katras lietošanas reizes. Esiet uzmanīgi, Termozonde gals ir ass.
- Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus. Nemazgājiet Termozonde trauku mazgājamajā mašīnā. Silikona rokturis var zaudēt krāsu, taču tas neietekmē Termozonde darbību.
- Izmantojiet oriģinālo iepakojumu, lai uzglabātu un uzlādētu Termozonde.

- Pirms Termozonde ievietošanas lādētājā pārliecinieties, ka tas ir atdzisis, tīrs un sauss.
- Uzglabājiet Termozonde drošā, sausā un bērniem nepieejamā vietā.

2.5 Apkope un tīrīšana

- Regulāri tīriet ierīci, lai nepasliktinātās virsmas stāvoklis.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un ļaujiet tai atdzist.
- Tīriet ierīci ar siltu ūdeni un mitru, mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus tīrīšanas sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus, ja vien nav norādīts citādi.
- Regulāri pārbaudiet, vai ierīcei nav nolietojšanās pazīmju, kas to varētu padarīt nepiemērotu saskarei ar pārtiku, piemēram, plaisu, pūšlīšu, materiālu atslāņošanās, saraušanās, lipīguma, korozijas vai citu redzamu izmaiņu tekstūrā vai izskatā. Lai novērstu bojājumus, ievērojiet tīrīšanas un kopšanas norādījumus.

2.6 Utilizācija

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu un nosmakšanas risks.

- Lai noskaidrotu, kā utilizēt ierīci, sazinieties ar vietējo iestādi.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, pēc tam nogrieziet elektrības kabeli un to izmetiet.

3. MONTĀŽA

3.1 Pirms uzstādīšanas

Atrodiet plīts virsmas apakšā esošo tehnisko datu plāksnīti un pierakstiet sērijas numuru

3.2 Plīts virsmas salikšana

- ① Informāciju par uzstādīšanas izmēriem un attēlus skatiet uzstādīšanas shēmās, kas atrodamas lietotāja rokasgrāmatas pirmajās lappusēs.

Uzstādīšana uz virsmas ir parādīta shēmā A. Integrētā uzstādīšana ir parādīta shēmā B.

Detalizētu informāciju par to, kā uzstādīt plīts virsmu, skatiet uzstādīšanas brošūrā.

Ievērojiet plīts virsmas pievienošanas shēmu un loga slēdža pievienošanas shēmu (attiecīgā gadījumā), kas parādīta uzstādīšanas brošūrā un/vai etiķetēs zem plīts virsmas.

Tikai noteiktās valstīs Izplūdes instalācijas gadījumā var būt jāuzstāda loga slēdzis (konsultējieties ar sertificētu tehniķi). Tas jāiegādājas atsevišķi, jo plīts virsmas komplektācijā tas nav iekļauts. Loga slēdzis jāuzstāda pilnvarotam tehniķim. Skatiet uzstādīšanas brošūru.

Ja ierīce tiek uzstādīta virs atvilktnes, plīts virsmas ventilācija gatavošanas procesa laikā var uzsildīt atvilktnē glabātos priekšmetus.

Filtrēšanas bloka salikšana

Ierīce vienmēr jāizmanto ar visiem filtriem, kas paredzēti izvēlētajam uzstādīšanas reži-

mam. Skatiet sadaļu "Filtra atlase" Pirms pirmās lietošanas reizes pārļiecinieties, vai oglekļa filtri tvaika nosūcējā ir ievietoti ar rokturiem uz iekšu. Ievietojiet tauku filtra korpusu tvaika nosūcējā un uzlieciet tvaika nosūcēja režģi.

3.3 Blīvējuma uzstādīšana

Uzstādīšana uz virsmas

1. Notīriet darba virsmu ap izgriezto vietu.
2. Novietojiet komplektā iekļauto 2x6 mm blīvējuma loksni gar plīts virsmas apakšmalu tā, lai tā piegultu stikla keramikas. Nestiepiet to. Nodrošiniet, lai blīvējuma loksnes gali atrastos vienas plīts virsmas puses vidū.
3. Griežot blīvējuma loksni, nogrieziet par dažiem milimetriem vairāk. Savienojiet abus blīvējuma loksnes galus kopā.

Integrētā uzstādīšana

1. Notīriet gropes uz darba virsmas.
2. Sagrieziet komplektā iekļauto 3x10 mm blīvējuma loksni četrās daļās, kas atbilst gropju garumam.
3. Nogrieziet lokšņu galus 45° grādu leņķī. Galiem precīzi jāiegulst gropju stūros.
4. Piestipriniet loksnes gropēm. Nestiepiet loksnes. Nenostipriniet lokšņu galus vienu virs otra.

Pēc plīts virsmas uzstādīšanas tukšo vietu starp stikla keramikas virsmu un darba virsmu aizpildiet ar silikonu. Pārļiecinieties, ka silikons neiekļūst zem stikla keramikas virsmas.

3.4 Pieslēgkabeļis

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Visus elektriskos pieslēgumus drīkst izveidot tikai kvalificēts elektriķis.


- Plīts virsma tiek apgādāta ar savienojuma kabeli, un to ir atļauts darbināt tikai ar Adrošības kontaktligzdu ar drošinātāju.
- Lai nomaiņītu bojāto strāvas kabeli, izmantojiet H05VV-F kabeli, kas var izturēt 70 °C temperatūru vai augstāku temperatūru.
- Aizliegta pieslēgumi, izmantojot kontakttapas, vadu galu urbšana vai lodēšana un kabeļa pieslēgšana bez kabeļa gala uznavas.
- Sazinieties ar vietējo pilnvaroto servisa centru. Pieslēgkabeļi drīkst nomaiņīt tikai kvalificēts elektriķis.

Vienfāzes pieslēgums

1. Atvienojiet kabeļa gala uznavu no melnās un brūnās krāsas vadiem.
2. Noņemiet daļu izolācijas no brūnās un melnās krāsas vadu galiem.
3. Savienojiet melnās un brūnās krāsas vadu galus.
4. Uzlieciet jaunu uznavu katra vada galā (jāizmanto īpašs instruments).

NL pieslēgums


1. Atvienojiet kabeļa gala uznavu no zilajiem vadiem.
2. Noņemiet daļu izolācijas no zilo vadu galiem.
3. Uzlieciet jaunu gala uznavu katra vada galā (jāizmanto īpašs instruments).

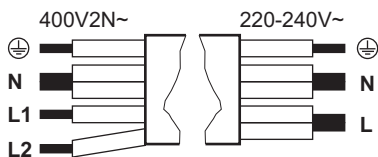

Vienfāzes pieslēgums: 220 - 240 V~
5x1,5 mm²

Divfāžu pieslēgums: 400 V2N~
5x1,5 mm² vai 4x2,5 mm²

	Dzeltenš – zaļš	Dzeltenš – zaļš	
N	Zils un zils	Zils un zils	N
L	Melnš un brūns	Melnš	L1
		Brūns	L2

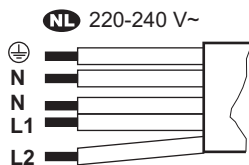

NL 220 - 240 V (5x1,5 mm²)

	Dzeltenš – zaļš
N	Zils un zils
L1	Melnš
L2	Brūns

3.5 FlexPower

FlexPower nosaka, cik daudz jaudas virsma lieto kopā, ievērojot mājas elektroinstalācijas drošinātāju ierobežojumus.

Sākumā ierīce darbojas ar vislielāko iespējamo jaudu. Maksimālo jaudas līmeni var mainīt, ja elektrosistēma nevar nodrošināt pilnu jaudu.

① Ja jaudas līmenis ir zemāks par 2000 W, jūs nevarat aktivizēt nevienu automātisko programmu (Ēdieni vai FUNKCIJAS).

1. Izslēdziet plīti.



2. Pārliecinieties, ka visas gatavošanas zonas tiek izslēgtas.
3. Atlasiet  > Iestatījumi > Uzstādīšana > FlexPower un izvēlieties piemēroto jaudas līmeni.
4. Spiediet  vai . Izpildiet displejā redzamos norādījumus, lai apstiprinātu savu izvēli.

UZMANĪBU!

Pārliecinieties, ka mājokļa drošinātāji spēj izturēt izvēlēto jaudu.


4. PRODUKTA APRAKSTS

4.1 Produkta pārskats

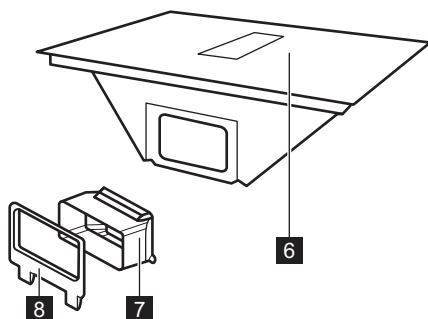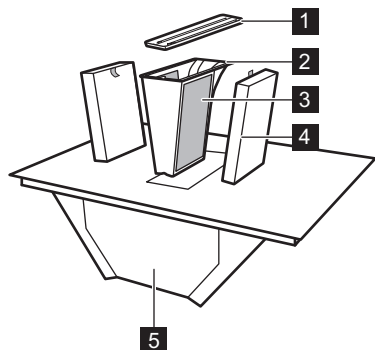

- 1 Režģis
- 2 Tauku filtra korpuss
- 3 Tauku filtrs (nenovērtams)
- 4 Oglekļa filtrs
- 5 Pilienu paplāte
- 6 Plīts virsma
- 7 Gaisa caurules adapteris
- 8 Gaisa caurules stiprinājumi aizmugures sienai

4.2 Gatavošanas virsmas izkārtojums

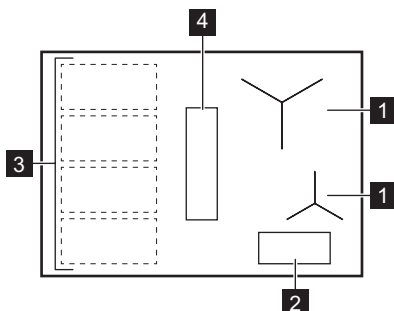

- 1 Indukcijas gatavošanas zona
- 2 Vadības panelis
- 3 Pielāgojamā indukcijas gatavošanas zona

4 Tvaika nosūcējs

4.3 Simboli vadības panelī un displejā

Funkciju saraksts var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.


Lai pārvietotos starp ekrāniem, pieskarieties simboliem displeja apakšā vai velciet pa kreisi / pa labi.

Simbols / indikators	
	Iesl. / Izsl.
	Izvēlne
	Zonas skats
	Tvaika nosūcēja funkcijas
	Gatavošanas zonas atlasītājs
	Timer
	Lock/Bērnu drošība
	Pause
	Flex Bridge
Ēdieni	Automātiskās programmas, kas sakārtotas pēc ēdiena veida
FUNKCIJAS	Automātiskās programmas, kas sakārtotas pēc gatavošanas metodes
	Termozonde
	Indikators Wi-Fi
	Cepšana pannā
	Kausēšana
	Vārīšana
Breeze	Funkcija Breeze
Manuāli / Auto	Nosūcēja manuālais/automātiskais režīms
Boost	Maksimālā karsēšanas iestatījuma ieslēgšana uz ierobežotu laiku.


Simbols / indikators

	OptiHeat Control
	Siltuma uzturēšanas režīms
	Iestatījumi
OK	Izvēles un iestatījumu apstiprināšana.
	Došanās par vienu līmeni atpakaļ/uz priekšu Izvēlne.
	Displejā redzamo norādījumu sakļaušana/izvēršana.
	Iespējas ieslēgšana/izslēgšana.
X	Lai aizvērtu uzniirstošo lodziņu.
+ cipars	Radušies darbības traucējumi.

4.4 Termozonde

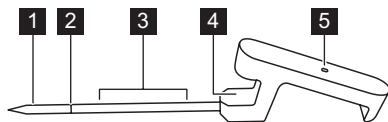

- 1 Mērījumu punkts
- 2 Minimālā līmeņa atzīme
- 3 Ieteicamais iegremdēšanas diapazons (šķidrumiem)
- 4 Āķis Termozonde novietošanai uz malas
- 5 Kontroles lampiņa

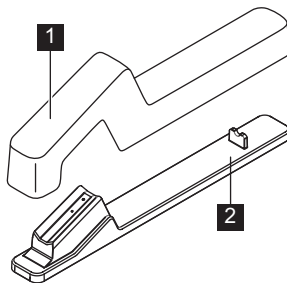

- 1 Vāks
- 2 Uzlādes stacija

5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

5.1 Pirmreizējā pieslēgšana elektrotīklam

Kad plīts virsmu pieslēdzat elektrotīklam, jāiestata Valoda, Displeja spilgtums, Skajums un Taustiņu skaņas signāls.

Iestatījumus varat mainīt sadaļā  > Iestatījumi > Uztādīšana. Skatiet sadaļu "Ikdienas lietošana".

5.2 Filtra atlase

Pirms pirmās lietošanas reizes pārliecinieties, ka atbilstīgi uztādīšanas veidam ir iestatīts pareizais filtra tips.

Recirkulācijas režīms: oglekļa filtrs (kombinācijā ar tauku filtru)

Oglekļa filtri, kas satur aktīvās ogles putas, neitralizē dūmu un ēdiena gatavošanas aromātus. Jūs varat izvēlēties kādu no šiem:

- **OdourClean STANDARD** (balts, vienreizlietojams);
- **OdourClean PLUS** (melns, reģenerējams).

Ja ierīci vēlaties izmantot recirkulācijas režīmā, sazinieties ar pilnvarotu tehniķi, lai pielāgotu uztādījumus.

Izplūdes režīms: tauku filtrs

Tauku filtri savāc taukus, eļļu un ēdiena atliekas, kā arī novērš to iekļūšanu tvaika nosūcēja sistēmā.

Ja ierīci vēlaties izmantot izplūdes režīmā, sazinieties ar pilnvarotu tehniķi, lai pielāgotu uztādījumus.

 Izplūdes režīms var ietekmēt telpas gaisa spiedienu, tāpēc ir jānodrošina pienācīga ventilācija, lai novērstu citu ierīču radīto sadegšanas gāzu iekļūšanu atpakaļ telpā. Pārliecinieties, ka uztādīšanas vieta atbilst sniegtajām drošības vadlīnijām.

5.3 Bezvadu savienojums / Lietotnes savienojums

Lai izmantotu lietotni, plīts virsmai jābūt savienotai ar bezvadu tīklu. Wi-Fi ir ieslēgts pēc noklusējuma.

1. Atlasiet  > Iestatījumi > Savienojumi > Wi-Fi.
2. Spiediet , lai aktivizētu Wi-Fi.
3. Nospiediet SAVIENOT.

4. Lejupielādējiet lietotni. Skenējiet QR kodu, kas atrodas uz lietotāja rokasgrāmatas aizmugurējā vāka, vai lejupielādējiet lietotni tieši no lietotņu veikala.

5. Atveriet lietotni un reģistrējieties, lai izveidotu kontu.

6. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai pabeigtu savienošanas procesu.

Tīkla savienojuma maiņa/deaktivizēšana

Lai atvienotu plīti no mājas tīkla, izpildiet turpmāk sniegtos norādījumus.

Atlasiet  > Iestatījumi > Savienojumi > Wi-Fi.

- Lai atvienotos no bezvadu tīkla, spiediet ATVIENOT.
- Lai izslēgtu Wi-Fi, spiediet .

5.4 Termozonde savienošana pāri un kalibrēšana

Pēc piegādes plīts virsma nav savienota pāri ar Termozonde. Savienojiet to pāri pirms pirmās lietošanas vai nomainot to pret jaunu.

Lai nodrošinātu precīzu temperatūru, vienmēr kalibrējiet Termozonde pēc savienošanas pāri.

1. Atlasiet  > Iestatījumi > Savienojumi > Bluetooth.

2. Spiediet , lai ieslēgtu Bluetooth.

Plīts virsma automātiski atrod pieejamos pieredumus. Ja jūsu Termozonde nav redzams sarakstā, pārliecinieties, ka ir veikta uzlāde. Tad sakratiet to vai piesitiet divas reizes, līdz indikators sāk mirgot.

3. Izvēlieties Termozonde un izpildiet displejā redzamos norādījumus.

4. Spiediet START un izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Ja šajā darbībā nekalibrējat Termozonde, varat to izdarīt vēlāk. Vēlreiz ievadiet Bluetooth iestatījumus un atlasiet Termozonde, lai turpinātu iestatīšanu.

Termozonde atiestatīšana / noņemšana

Jebkurā brīdī varat atiestatīt Termozonde vai atvienot to no plīts virsmas.

1. Atlasiet  > Iestatījumi > Savienojumi > Bluetooth.

Displejā redzams pievienotais Termozonde.

2. Spiediet Termozonde.

- Lai vēlreiz kalibrētu Termozonde, spiediet ATIESTATĪT.
- Lai noņemtu Termozonde no plīts virsmas, spiediet .

6. IKDIENAS LIETOŠANA

6.1 Plīts virsmas lietošana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu plīts virsmu, turiet nospiestu .

Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku gatavošanas zonas vidū un nospiediet atbilstošās zonas simbolu. Iestatiet karstuma līmeni vai izvēlieties kādu no automātiskajām funkcijām.

Siltuma iestatījumu varat mainīt arī zonas pārskata ekrānā. Pieskarieties izvērsta ekrāna skata vidum. Lai mainītu karsēšanas līmeni, nospiediet  vai . Lai atvērtu izvērsto ekrāna skatu, pieskarieties jaudas līmenim.

Eco Timer

Lai taupītu enerģiju, gatavošanas zona izslēdzas īsi pirms taimera apstāšanās.

6.2 Ēdiena gatavošanas trauki

Ēdiena gatavošanas trauku pamatnei jābūt pēc iespējas biezākai un plakanākai. Pirms ēdiena gatavošanas trauku novietošanas uz plīts virsmas tos notīriet un nosusiniet. Neslīdiniet un nevelciet ēdiena gatavošanas traukus uz stikla malām un stūriem, lai tos neieplēstu vai nesabojātu virsmu. Nenovietojiet karstus ēdiena gatavošanas traukus uz vadības paneļa, lai nesabojātu elektroniskās daļas.

Pārbaudiet, vai ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti indukcijai (t.i., pie trauku pamatnes turas magnēts). Optimālai siltuma pārnesei izmantojiet tādus ēdiena gatavošanas traukus, kuru pamatnes diametrs ir līdzīgs gatavošanas zonas izmēram. Ēdiena gatavošanas trauki ar mazāku diametru var uzkarst lēnāk, savukārt trauki ar lielāku diametru var pārkarst un sabojāt vadības paneli.

Ēdiena gatavošanas trauku materiāls

- **Piemērots:** čuguns, tērauds, emaljēts tērauds, nerūsējošais tērauds, daudzslāņu pamatne (ar atbilstīgu ražotāja marķējumu).
- **Nepiemērots:** alumīnijs, varš, misiņš, stikls, keramika, porcelāns.

Trokšņi darbības laikā

Trokšņi var būt dažādi atkarībā no ēdiena gatavošanas trauku materiāla un karsēšanas iestatījuma. Tie ir parasta parādība un nenorāda uz nekādu darbības traucējumu.

- **Krakšķi:** ēdiena gatavošanas trauks izgatavots no dažādiem materiāliem ("sviestmaizes" konstrukcija).
- **Svilpojoša skaņa:** ieslēgts augsts karsēšanas iestatījums, un ēdiena gatavošanas trauks ir izgatavots no dažādiem materiāliem ("sviestmaizes" konstrukcija).
- **Dūkoņa:** ieslēgts augsta karsēšanas iestatījums.
- **Klikšķošana:** notiek elektriskā pārslēgšanās, tiek noteikti ēdiena gatavošanas trauki.
- **Šņākšana, sanēšana:** darbojas dzesēšanas ventilators.
- **Ritmiska skaņa:** tiek noteikti ēdiena gatavošanas trauki.

6.3 Katlu noteikšana

Šī funkcija nosaka gatavošanas trauku atrašanos uz plīts virsmas un deaktivizē gatavošanas zonas, ja 120 s laikā ēdiena gatavošanas trauks nav atrasts.

6.4 Automātiskā izslēgšanās

Drošības nolūkā plīts virsma noteiktos apstākļos automātiski izslēdzas (piem., kad visas gatavošanas zonas un tvaika nosūcējs ir izslēgti, kad pēc ieslēgšanas nav izvēlēts karsēšanas iestatījums vai ventilatora darbības ātrums vai kad no ēdiena gatavošanas trauka ir izvārtījies viss šķidrums).

6.5 / / OptiHeat Control (3 pakāpju atlikušā siltuma indikators)

Indikators signalizē, ka gatavošanas zona vēl ir karsta. Kamēr indikators deg, pastāv risks apdedzināties, pieskaroties karstajām zonām. Indikators nodzies, kad gatavošanas zona ir atdzisusi.

6.6 Siltuma uzturēšanas režīms

Šī funkcija uztur ēdienu siltu ar zemas temperatūras iestatījumu.

Siltuma uzturēšanas režīms var izmantot gatavošanas zonā, kurā ir atlikušais siltums un uz kuras atrodas ēdiena gatavošanas trauki.

Lai ieslēgtu, spiediet . Ja nepieciešams, varat iestatīt taimerī. Lai izslēgtu, spiediet .

6.7 Jaudas pārvaldība

Ja plīts virsma sasniedz maksimālo pieejamo jaudu, ierīce automātiski samazina gatavošanas zonu jaudu. Šī funkcija aizsargā mājas elektrotīkla drošinātājus.

Vadības joslas krāsa rāda pieejamās karsēšanas iestatījumu iespējas, un krāsas ir šādas: sarkana (pašreizējais karsēšanas iestatījums), balta (maksimālais pieejamais karsēšanas iestatījums), gaiši pelēka (nepieejamais karsēšanas iestatījums).

6.8 Boost

Maksimālā karsēšanas iestatījuma ieslēgšana uz ierobežotu laiku. Šo funkciju varat izmantot, lai ātrāk uzvārītu ūdeni.

Atlasiet gatavošanas zonu. Lai ieslēgtu šo funkciju, spiediet Boost. Kad laiks ir beidzies, gatavošanas zona pārslēdzas uz augstāko karsēšanas iestatījumu. Lai šo funkciju izslēgtu, nomainiet karsēšanas iestatījumu.

6.9 Timer

Šīs funkcijas izmantošana par ECO Timer, norādot, cik ilgi jādarbojas gatavošanas zonai.

Funkciju var iestatīt katrai gatavošanas zonai atsevišķi. Lai taupītu enerģiju, gatavošanas zona izslēdzas īsi pirms taimera apstāšanās. Iestatiet gatavošanas zonā karsēšanas iestatījumu, pēc tam nospiediet . Izvēlieties Zonas izslēgšanās lodziņu un pēc tam iestatiet laiku. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izvēli.

Lai mainītu iestatījumus gatavošanas laikā: spiediet  ar taimera vērtību, pēc tam spiediet REDĪĢĒT.

Kad iestatītais laiks ir beidzies, gatavošanas zona izslēdzas. Lai izslēgtu skaņu, spiediet OK.

Lai izslēgtu, iestatiet karstuma iestatījumu uz 0.

Šīs funkcijas izmantošana par Laika atgādinājums.

Varat izmantot šo funkciju, kad gatavošanas zona ir aktivizēta.

Atlasiet gatavošanas zonu, pēc tam spiediet . Noņemiet atzīmi no Zonas izslēgšanās lo-

dziņa. Iestatiet laiku un nospiediet OK, lai apstiprinātu.

Lai izslēgtu, Spiediet  ar taimera vērtību, pēc tam spiediet , lai apstiprinātu.

6.10 || Pause

Šī funkcija visas aktīvās gatavošanas zonas iestata uz zemāko karsēšanas iestatījumu.

Kad tvaika nosūcējs darbojas manuālajā režīmā, ventilatora darbības ātrums samazinās līdz 1. Automātiskajā režīmā ventilatora darbības ātrums nemainās.

Funkcija neaptur nevienu aktīvo taimerī.

Lai ieslēgtu, spiediet  > . Lai izslēgtu, spiediet ATSAKT.

6.11 Lock/Bērnu drošība

Vadības paneļa bloķēšana/atbloķēšana pēc vajadzības.

Lai gatavošanas laikā īslaicīgi bloķētu vadības paneli, nospiediet  > . Lai atbloķētu, nospiediet un turiet nospiestu ATBLOKĒT.

Lai novērstu nejaušu plīts iedarbināšanu, nospiediet  > Iestatījumi > Iespējas > Bērnu drošība. Pagrieziet slēdzi ieslēgšanas pozīcijā un atlasiet burtus E-U-O alfabētiskā secībā, lai ieslēgtu šo funkciju.


Lai deaktivizētu, izslēdziet slēdzi.

6.12 / ... Flex Bridge

Šī funkcija pielāgo gatavošanas zonu dažāda izmēra un formas ēdiena gatavošanas traukiem. Pielāgojamā indukcijas zona sastāv no četrām daļām. Jūs varat tās apvienot divās atsevišķās zonās vai vienā lielā gatavošanas zonā ar atsevišķu karsēšanas iestatījumu katrai no tām.

Novietojiet ēdiena gatavošanas traukus gatavošanas zonās. Spiediet  > Flex Bridge vai saīsni ... Izvēlieties režīmu, kas vislabāk atbilst jūsu ēdiena gatavošanas trauku izmēram, pēc tam iestatiet karsēšanas iestatījumu. Pieejamie režīmi:

- standarta – divas atsevišķas gatavošanas zonas;
- "Big Bridge" – trīs aizmugurējās daļas apvienotas vienā;
- "Max Bridge" – visas četras daļas apvienotas vienā.

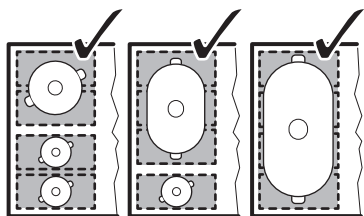

- Ja ēdiena gatavošanas trauka pamatnes diametrs ir <160 mm, novietojiet to vienas daļas centrā.
- Ja ēdiena gatavošanas trauka pamatnes diametrs ir >160 mm, novietojiet to uz divām vai vairākām daļām.

6.13 Termozonde

Termozonde var izmantot, lai pielāgotu gatavošanas parametrus dažādiem ēdienu veidiem un saglabātu tos visa gatavošanas procesa laikā. Termozonde darbojas gan kopā ar automātiskajām programmām (Ēdieni un FUNKCIJAS), gan manuālās gatavošanas režīmā.

Saskaņā ar EN 60335 Termozonde būtu jāuzlādē, izmantojot tikai komplektācijā iekļauto uzlādes staciju un strāvas adapteri. Viena uzlādes minūte nodrošina līdz 8 stundām ilgu darbību.

Mērījumu punkts atrodas pa vidu starp galu un minimālā līmeņa atzīmi. Ievietojiet Termozonde produktos vismaz līdz minimālā līmeņa atzīmei. Novietojiet Termozonde uz katla vai pannas malas aiz āķa. Ar pārtikas produktiem un šķidrumiem drīkst saskarties tikai Termozonde metāla daļa.

1. Izvēlnē atlasiet funkciju vai ēdiena veidu.
2. Spiediet  displeja augšējā labajā stūrī, lai iestatītu vai pielāgotu mērķa temperatūru, vai spiediet OK, lai izmantotu noklusējuma iestatījumus.
3. Ievērojiet displejā redzamās norādes.
4. Kad iestatītais laiks ir beidzies un/vai ir sasniegta mērķa temperatūra, atskan signāls un parādās paziņojums. Lai aizvērtu logu, spiediet OK.

Padomi

- Lai iegūtu vislabākos gatavošanas rezultātus, iegremdējiet Termozonde šķidrumā 2-5 cm virs minimālā līmeņa atzīmes.
- Ievietojiet Termozonde ēdiena biezākajā daļā.

- Gatavojot gaļu/zivis 2-3 cm biezumā, Termozonde galam būtu jāsniedzas līdz pannas apakšai.
- Neņemiet Termozonde pirms apgriežat ēdiena gabalu otrādi, ja nepieciešams, tad ievietojiet to atpakaļ.
- Izmantojot planču, pārliecinieties, ka Termozonde rokturis paliek labajā pusē, ārpus tās virsmas.
- Manuālās gatavošanas režīmā Termozonde var izmantot, lai mēritu ēdiena temperatūru un paziņotu, kad ir sasniegta mērķa temperatūra.

6.14 FUNKCIJAS: Cepšana pannā

Cepšana ar automātiski kontrolētām karstuma pakāpēm, kas paredzētas dažādu veidu ēdienam. Plīts virsma visā gatavošanas laikā pati uztur temperatūru bez nepieciešamības to manuāli regulēt, tādējādi novēršot ēdiena pārcepšanos un piedegšanu.

1. Novietojiet tukšu pannu kādās no gatavošanas zonām kreisajā pusē. Jūs varat apvienot četras sadaļas divās dažāda izmēra gatavošanas zonās vai vienā lielā gatavošanas zonā, izmantojot Flex Bridge.
2. Izvēlieties FUNKCIJAS > Cepšana pannā.
3. Ja nepieciešams, pievienojiet Termozonde.

Spiediet , lai regulētu temperatūru.

4. Izvēlieties cepšanas līmeni.
5. Ja nepieciešams, iestatiet taimeri.

Ielejiet eļļu un ievietojiet ēdianu pannā tikai tad, kad plīts virsma signalizē, ka panna ir sasniegusi paredzēto temperatūru.

Lai izslēgtu, spiediet 0.

Padomi

- Zema pakāpe: omlete, ceptas olas, cepti kartupeļi (nevārīti)
- Vidēja pakāpe: olu kultenis, zivju fileja, zivju pirkstiņi, jūras veltes, hamburgers, kotletes, karbonāde, vistas fileja, tītara fileja, eskalops, fileja, steiks (vidēji/labi izcepts), ceptas desiņas, ceptas kartupeļu kotletes, dārzeņi
- Augsta pakāpe: steiks (jēls), malta gaļa.

Izmantojiet tikai aukstus ēdiana gatavošanas traukus ar biezu, plakanu pamatni. Lai pārbaudītu, vai panna ir piemērota, apgrieziet to otrādi. Uz pannas pamatnes novietojiet lineālu un mēģiniet starp lineālu un pannu ievietot 1, 2 vai 5 eiro centa monētu (vai jebkuru citu

līdzīga biezuma monētu). Panna ir piemērota, ja monētu starp lineālu un pannas pamatni nevar ievietot.

6.15 FUNKCIJAS: Vārīšana

Automātiska ūdens temperatūras noregulēšana, lai tas nepārvāritos pāri katla malām, kad sasniegta vārīšanās temperatūra.

Vārīšana funkcijai nepieciešams, lai darbotos Termozonde.

1. Uzlieciet uz gatavošanas zonas ar ūdeni piepildītu katlu. Šķidrumam pilnībā jāpārklāj minimālā līmeņa atzīme uz Termozonde.
2. Izvēlieties FUNKCIJAS > Vārīšana.
3. Pievienojiet Termozonde.
4. Ja nepieciešams, iestatiet taimeri.

Kad ir sasniegts vārīšanās punkts, plīts virsma automātiski samazina karsēšanas iestatījuma līmeni. Lai izslēgtu, spiediet .

Ieteikumi un padomi

- Pirms lietošanas kalibrējiet Termozonde, lai noteiktu precīzu vārīšanās punktu.
- Šī funkcija ir vislabāk piemērota ūdens uzvārīšanai un veselu, nemizotu kartupeļu vārīšanai.
- Lai novērstu pārvārīšanos, atstājiet brīvus 4 cm no katla augšas.
- Izmantojiet no 1 līdz 5 litriem auksta vai istabas temperatūras ūdens.
- Sāli pievienojiet tikai tad, kad ūdens sācis vārīties.
- Neizmantojiet šo funkciju ar tukšiem ēdiena gatavošanas traukiem.
- Šī funkcija nedarbojas ar nepiedegošiem ēdiena gatavošanas traukiem.

6.16 FUNKCIJAS: Kausēšana

Šo funkciju var lietot, lai kausētu produktus, piem., šokolādi vai sviestu.

1. Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku uz gatavošanas zonas.
2. Izvēlieties FUNKCIJAS > Kausēšana.
3. Ja nepieciešams, iestatiet taimeri.
4. Nospiediet OK.

Lai izslēgtu, spiediet .

6.17 Ēdieni

Ēdiena gatavošanai, izmantojot iepriekš iestatītas programmas konkrētiem ēdieniem. Programmu pieejamība ir atkarīga no gatavošanas zonas.

1. Novietojiet ēdiena gatavošanas traukus gatavošanas zonā. Pieejamās četras zonas var apvienot divās dažāda izmēra gatavošanas zonās vai vienā lielā gatavošanas zonā, izmantojot Flex Bridge.
2. Atlasiet Ēdieni.
3. Izvēlieties ēdiena veidu.
4. Ja nepieciešams, pievienojiet Termozonde.

Spiediet , lai regulētu temperatūru.

5. Ja nepieciešams, iestatiet taimeri.
6. Ievērojiet displejā redzamās norādes.

Atkarībā no ēdiena veida un izvēlētas programmas var iestatīt un mainīt parametrus, piemēram, gatavības pakāpi vai karstuma līmeni.

Ieteikumi un padomi

- Visbiežāk gatavotie ēdieni tiek automātiski pievienoti sadaļai Vislabāk pagatavotais.
- Programmas var manuāli pievienot sadaļai Biežāk lietotie .
- Programmas var paslēpt, nospiežot . Lai atjaunotu programmas, dodieties uz Iestatījumi > Uzstādīšana > Ēdieni.

6.18 Tvaika nosūcēja funkcijas

Manuālais režīms

Tvaika nosūcējs var darboties gan tad, kad plīts virsma ir ieslēgta, gan tad, kad tā ir izslēgta.

Spiediet , iestatiet ventilatora darbības ātruma līmeni. Lai izslēgtu, spiediet 0.

Automātiskais režīms

Tvaika nosūcējs regulē ventilatora darbības ātrumu, pamatojoties uz gatavošanas zonas temperatūru.

1. Spiediet .
2. Ja funkcija pēc noklusējuma nav ieslēgta, nospiediet Auto, lai to aktivizētu.
3. Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku gatavošanas zonā un izvēlieties karsēšanas iestatījumu.

Ja automātiskā režīma darbības laikā izslēgsiet gatavošanas zonu vai plīts virsmu, tvaika nosūcējs vēl kādu laiku turpinās darboties atkarībā no iestatītā ventilatora darbības ātruma. Lai izslēgtu režīmu, spiediet  > .

Lai mainītu noklusējuma ventilatora darbības ātrumu, atlasiet  >  > Automātisks ventilators.

Tvaika nosūcēja taimeris

Izmantojiet šo funkciju, lai norādītu, cik ilgi tvaika nosūcējam ir jādarbojas. Taimeris nav iespējams iestatīt, ja tvaika nosūcējs ir izslēgts.

1. Spiediet  > .
2. Iestatiet laiku.
3. Nospiediet OK, lai iestatītu taimeris.

Ja automātiskais režīms izslēdz tvaika nosūcēju pirms iestatītā laika beigām, taimeris tiek atiestatīts. Ja taimeris izslēdz tvaika nosūcēju, pirms to izdara automātiskais režīms, izslēdzas arī automātiskais režīms.

Boost

Šī funkcija ieslēdz ventilatoru maksimālajā darbības ātrumā.

Spiediet  > Boost. Lai izslēgtu, spiediet 0.

Funkcija var nepārtraukti darboties līdz 8 minūtēm. Pēc tam ventilatora ātrums mainās uz 3.

Breeze

Ventilators darbojas ar īpaši mazu ātrumu un minimālu troksni, lai izvadītu atlikušos aromātus.

1. Izslēdziet plīts virsmu.
2. Spiediet  > Breeze.
3. Nospiediet OK, lai palaistu funkciju.
4. Lai iestatītu taimeris, spiediet  > .
5. Iestatiet laiku. Taimeris pēc noklusējuma ir iestatīts uz 60 min.

Kad taimeris apstājas, tvaika nosūcējs automātiski izslēdzas.

Automātiska nožāvēšana

Pēc plīts virsmas izslēgšanas ventilators vēl 20 minūtes turpina darboties ar minimālo ātrumu un pēc tam automātiski izslēdzas. Šī funkcija paredzēta, lai pēc gatavošanas atsvaidzinātu gaisu.

Kad šī funkcija darbojas, zonas pārskata ekrānā redzams . Atlikušais darbības laiks ir redzams tvaika nosūcēja taimera displejā. Iestatīto laiku nav iespējams pielāgot.

Lai apturētu šo funkciju, spiediet  > .

Lai šo funkciju pilnībā atspējotu, spiediet  >  > Automātiska nožāvēšana. Pieskarieties slīdņim, lai izslēgtu.

 Ieteicams neatspējot funkciju un ļaut tai darboties bez pārtraukuma pilnu darbības ciklu.

6.19 Valoda

Lai mainītu valodu: spiediet  > Iestatījumi > Uzstādīšana > Valoda un sarakstā atlasiet valodu.

Ja izvēlējaties nepareizo valodu, spiediet  > . Parādās saraksts. Atlasiet pirmo opciju no augšas kreisajā pusē, pēc tam pirmo opciju no augšas kreisajā pusē (alternatīvi otro opciju no augšas labajā pusē, atkarībā no programmatūras versijas). Ritiniet uz leju, lai izvēlētos valodu. Kad parādās uznirstošais logs, izvēlieties iespēju labajā pusē.

6.20 Taustiņu skaņas signāls / Skaļums

Varat iestatīt plīts virsmas skaņas signālu veidu un skaļumu.

Spiediet  > Iestatījumi > Uzstādīšana > Taustiņu skaņas signāls / Skaļums un izvēlieties.

6.21 Displeja spilgtums

Varat iestatīt displeja spilgtumu.

Spiediet  > Iestatījumi > Uzstādīšana > Displeja spilgtums un atlasiet līmeni.

6.22 Ieteikumi elektroenerģijas taupīšanai

- Karsējiet tikai tik daudz ūdens, cik vajadzīgs.
- Ja iespējams, ēdiena gatavošanas traukiem vienmēr uzlieciet vākus.
- Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzturētu ēdiena siltu vai to kausētu.
- Sākot gatavot, ieslēdziet ventilatoru zemā darbības ātrumā. Kad gatavošana ir pabeigta, ļaujiet ventilatoram darboties vēl dažas minūtes.
- Palieliniet ventilatora darbības ātrumu, tikai lai atbrīvotos no liela tvaiku vai dūmu daudzuma.
- Regulāri tīriet filtru un nomainiet to, lai saglabātu tā efektivitāti.

Vairāk informācijas skatiet sadaļā "Energofektivitāte".

7. APKOPE UN TĪRĪŠANA

7.1 Plīts tīrīšana

- Notīriet plīts virsmu pēc katras lietošanas reizes.
- Vienmēr izmantojiet ēdiena gatavošanas traukus ar tīru apakšu.
- Nepieļaujiet, ka no ēdiena gatavošanas traukiem izvārās viss šķidrums vai ka tie pārkarst.
- Nelietojiet ēdiena gatavošanas traukus, kas izgatavoti no materiāliem, kuri nav piemēroti indukcijas plītim. Šādi materiāli var saskrāpēt vai notraipīt plīts virsmu.
- Skrāpējumi vai tumši traipi uz stikla virsmas neietekmē plīts virsmas darbību.
- Stikla virsmas tīrīšanai neizmantojiet nažus vai citus asus metāla priekšmetus.
- Ieteikto skrāpi izmantojiet tikai kā papildrīku pēc parastās tīrīšanas.
- Nogaidiet, līdz plīts virsma ir atdzisusi, un notīriet virsmu ar mitru drānu un neabrazīvu tīrīšanas līdzekli. Pēc tīrīšanas noslaukiet virsmu sausu ar mīkstu drānu.
- **Notīriet nekavējoties:** izkusušu plastmasu, plastmasas plēvi, sāli, cukuru un cukuru saturošu ēdiena paliekas. Izmantojiet skrāpi un rīkojieties piesardzīgi, lai negūtu apdegumus.
- **Notīriet, kad virsma ir pietiekami atdzisusi:** kaļķakmens, ūdens un tauku nosēdumus, piedeguša ēdiena paliekas, metāliska spīduma plankumus. Tīriet virsmu, kā apraksts iepriekš. Metāliska spīduma plankumu tīrīšanai izmantojiet mīkstu drānu un ūdens un etiķa šķidrumu.

7.2 Tvaika nosūcēja tīrīšana


Režģis

Režģis ir izgatavots no alumīnija. Nomazgājiet to ar rokām vai trauku mazgājamajā mašīnā un noslaukiet ar mīkstu drānu.

Pilienu paplāte

Pilienu paplāte, kas atrodas zem tvaika nosūcēja, savāc kondensātu, kas rodas gatavošanas laikā. Neaizmirstiet regulāri iztukšot paplāti.

1. Ar abām rokām satveriet pilienu paplātes apakšdaļu un bīdiet to uz priekšu. Pēc tam uzmanīgi pabīdiet to uz leju, lai neizšļakstītu ūdeni.

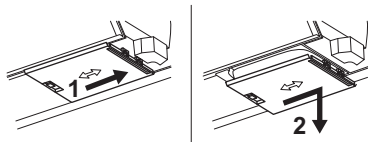


2. Mazgājiet paplāti ar rokām (izmantojot siltu ūdeni, ziepes un mīkstu drānu/sūkli) vai trauku mazgājamajā mašīnā (standarta ciklā).

Ja tvaika nosūcēja sistēmā iekļūst ūdens vai citi šķidrumi: izslēdziet tvaika nosūcēju un rūpīgi notīriet attiecīgo vietu ar siltu ūdeni, mitru drānu vai sūkli un maigu tīrīšanas līdzekli.

7.3 Filtru tīrīšana

Filtrēšanas vienība sastāv no šādiem elementiem: tauku filtri ar tauku filtru korpusu **A** un izņemami oglekļa filtri **B**.

❗ Ierīce vienmēr jāizmanto ar visiem filtriem, kas paredzēti izvēlētajam uzstādīšanas režīmam. Skatiet sadaļu "Filtra atlase".

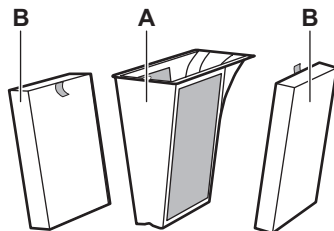

Plīts virsmā ir iebūvēts skaitītājs ar paziņošanas funkciju, kas regulāri atgādina, ka jāiztīra attiecīgie filtri. Paziņojums nebloķē tvaika nosūcēja darbību. Paziņojums parādās tikai tad, kad ventilators ir izslēgts, un ir redzams, līdz atiestatāt skaitītāju vai nomaināt filtru.

Tauku filtrs

- Pēc 40 darba stundām parādās uzturētais logs un nemirgojošs indikators, kas signalizē, ka ir pienācis laiks iztīrīt tauku filtrus.

OdourClean STANDARD oglekļa filtrs

- Pēc 180 darba stundām parādās uzturētais logs un mirgojošs indikators, kas signalizē, ka ir pienācis laiks nomainīt filtrus.


- Regulāri apskatiet, cik daudz tauku sakrājas uz filtriem. Nomainiet tos, kad parādās mirgojošs indikators (aptuveni reizi gadā atkarībā no lietošanas biežuma) vai ātrāk, ja nepieciešams.

OdourClean PLUS oglekļa filtrs

- Pēc 140 darba stundām parādās uzturēšanas logs un mirgojošs indikators, kas signalizē, ka ir pienācis laiks nomainīt filtrus.
- Tīriet filtrus tikai tad, kad ir redzami uzkrājušies tauki.
- Reģenerējiet filtrus tikai tad, kad parādās mirgojošs indikators. Maksimālais reģenerācijas ciklu skaits ir 8. Pēc šī laika nomainiet filtrus.

Filtru izjaukšana / salikšana

1. Noņemiet režģi un izņemiet filtra korpusu.
2. Izņemiet filtrus, satverot tos aiz rokturiem.
3. Pēc tīrīšanas atkārtoti salieciet filtru. Ievietojiet oglekļa filtrus tvaika nosūcējā ar rokturiem uz iekšu. Ievietojiet tauku filtra korpusu atpakaļ un uzlieciet režģi.

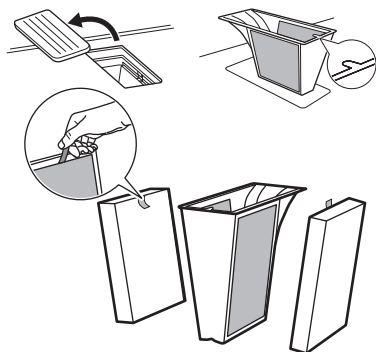

Tauku filtru tīrīšana

1. Tīriet filtrus uzreiz, kad uz tiem redzami sakrājušies tauki. Tauku filtra korpusu ar tauku filtriem rūpīgi nomazgājiet siltā ūdenī, izmantojot maigu tīrīšanas līdzekli, un pēc tam noskalojiet to ar siltu ūdeni. Ēdiena atlikumus varat noņemt ar mīkstu sūkli, mīkstu drānu vai neabrazīvu tīrīšanas suku. Varat tos mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā standarta mazgāšanas ciklā kopā ar citiem traukiem. Dabiski var nedaudz mainīties

sietīņa krāsa, bet tā neietekmē filtra darbību.

2. Atstājiet filtrus kādu laiku nožūt istabas temperatūrā.
3. Ievietojiet filtrus atpakaļ.
4. Atlasiet > > Filtri. Izvēlieties filtru un nospiediet ATIESTATĪT, lai restartētu skaitītāju.

Oglekļa filtru OdourClean PLUS tīrīšana

1. Rūpīgi nomazgājiet filtrus siltā ūdenī bez tīrīšanas līdzekļiem. Ēdiena atlikumus varat noņemt ar mīkstu sūkli, mīkstu drānu vai neabrazīvu tīrīšanas suku. Filtrus varat mazgāt arī trauku mazgājamajā mašīnā 65-70 °C (izmantojot programmu, kas ilgāka par 90 min), bez mazgāšanas līdzekļiem un atsevišķi no traukiem.
2. Atstājiet filtrus nožūt vismaz 24st istabas temperatūrā.
3. Salieciet filtrēšanas vienību un ievietojiet to atpakaļ.

Oglekļa filtru OdourClean PLUS reģenerēšana

1. Vispirms notīriet filtrus, kā izklāstīts iepriekš.
2. Ievietojiet filtrus cepeškrāsnī, kas iestatīta uz 100 °C uz 120 min, novietojot tos uz vidējā restotā plaukta. Izmantojiet cepeškrāsns funkciju bez ventilatora.
3. Salieciet filtrēšanas vienību un ievietojiet to atpakaļ.
4. Atlasiet > > Filtri. Izvēlieties filtru un nospiediet ATIESTATĪT, lai restartētu skaitītāju.

7.4 Termozonde tīrīšana

- Iztīriet Termozonde pirms pirmās lietošanas reizes.
- Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūklus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
- Nemazgājiet Termozonde trauku mazgājamajā mašīnā.
- Silikona rokturis var zaudēt krāsu, taču tas neietekmē Termozonde darbību.

8. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

❗ Ja nevarat atrast tālāk norādītās problēmas risinājumu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Plīts virsmu nevar ieslēgt / tā nedarbojas.

- Pārlicinieties, vai plīts virsma ir pienācīgi pieslēgta elektrotīklam.
- Pārlicinieties, vai darbības traucējumu cēlonis nav drošinātājs. Ja drošinātājs atkārtoti izdeg vai dzirdat nepārtrauktu pikstīenu, sazinieties ar kvalificētu elektriķi, lai pārbaudītu instalāciju.
- Pārbaudiet, vai vadības panelis ir tīrs un uz tā neatrodas ēdiena gatavošanas trauki / svešķermeņi.

Plīts pēc kāda laika pati izslēdzas.

- Tas nav darbības traucējums. Dažās situācijās plīts virsma drošības labad automātiski izslēdzas. Skatiet sadaļu "Automātiskā izslēgšanās".

Maksimālais karsēšanas iestatījums vienai no gatavošanas zonām nav pieejams vai arī tas nepārtraukti mainās starp diviem līmeņiem.

- Tas nav darbības traucējums. Skatiet sadaļu "Jaudas pārvaldība".
- Samaziniet tai pašai fāzei pieslēgto pārējo gatavošanas zonu karsēšanas iestatījumu.

Tvaika nosūcēja ventilators pats neieslēdzas/neizslēdzas.

- Izslēdziet plīts virsmu un atvienojiet to no elektrotīkla. Ļaujiet ierīcei atdzist un pēc tam to atkal pievienojiet elektrotīklam.
- Pārlicinieties, ka telpa ir pietiekami vēdināta. Var būt jāuzstāda loga slēdzis. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Pielāgojamā indukcijas gatavošanas zona nepietiekami uzsilda ēdiena gatavošanas traukus.

- Novietojiet ēdiena gatavošanas traukus pareizajā vietā atbilstoši ieslēgtajam režīmam.
- Izmantojiet tādus ēdiena gatavošanas traukus, kuru apakšas diametrs atbilst ieslēgtajam režīmam. Skatiet sadaļu "Flex Bridge".

Vārīšana/Cepšana pannā nedarbojas.

- Izmantojiet aukstus ēdiena gatavošanas traukus gatavošanas zonā bez atlikušā siltuma.

- Iestatiet augstāku plīts virsmas jaudas līmeni. Pārlicinieties, ka mājokļa drošinātāji spēj izturēt izvēlēto jaudu. Skatiet sadaļu FlexPower.

Termozonde nereaģē vai netiek atrasts.

- Pārlicinieties, ka ir ieslēgts Bluetooth.
- Uzlādējiet Termozonde, ja mirgo sarkanā gaisma. Aizvāciet visas apkārtējās ierīces, kas varētu traucēt savienojumu.

Displejs rāda, ka ūdens temperatūra ir augstāka par 100 °C.

- Kalibrējiet Termozonde vēlreiz. Skatiet sadaļu "Pirms pirmās lietošanas".

Nevar ieslēgt automātisku programmu/funkciju.

- Pārlicinieties, ka gatavošanas zona ir atdzisusi.
- Iepriekš neuzsildiet ēdiena gatavošanas traukus.

Nejauši nomainījāt valodu.

- Skatiet sadaļu "Ikdienas lietošana" > "Valoda".

Redzams E - U - O.

- Tas nav darbības traucējums. Ir ieslēgta Bērnu drošība funkcija.

Displeja galvenajā skatā tiek parādīts dzelzens punkta indikators.

- Iztīriet/nomainiet filtru. Skatiet sadaļu "Apkope un tīrīšana".

Parādās E un cipars.

- Izslēdziet plīts virsmu, nogaidiet dažas minūtes un pēc tam to atkal ieslēdziet. Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Vadības panelis mirgo.

- Izmantojiet tādus ēdiena gatavošanas traukus, kuru apakšas diametrs ir līdzīgs gatavošanas zonas izmēram.
- Pārbaudiet, vai ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti indukcijas plītij.

Vārīšana funkcija neieslēdzas vai darbojas nepareizi.

- Pārbaudiet, vai ēdiena gatavošanas trauki atbilst funkcijas prasībām. Skatiet sadaļu "Ikdienas lietošana" > "Vārīšana".
- Pārlicinieties, vai Termozonde ir uzlādēts un kalibrēts.

📶 mirgo.

- Restartējiet WiFi savienojumu. Skatiet sadaļu "Pirms pirmās lietošanas".

9. TEHNISKIE DATI

9.1 Tehnisko datu plāksnīte

Modelis Y85CC490I
 Veids 67 D4A 05 FA
 Indukcija
 Sērijas numurs
 ELECTROLUX

Izstrādājuma Nr. (PNC) 949 599 497 01
 220–240V/400 V 2N, 50 Hz
 Ražots: Vācija
 7.35 kW


9.2 Gatavošanas zonu specifikācija

Gatavošanas zonu jauda var nedaudz atšķirties no tālāk norādītajiem datiem atkarībā no materiāla un ēdiena gatavošanas trauku izmēriem.

Gatavošanas zona	Nominālā jauda (maksimālais karsēšanas iestatījums) [W]	Boost [W]	Boost maksimālais darbības laiks [min]	Ēdiena gatavošanas trauka diametrs [mm]
Labā priekšā	1400	2500	4	125 - 145
Labā aizmugurē	1800	2800	10	145 - 180
Pielāgojamā indukcijas gatavošanas zona	2300	3200	10	minimāli 105

10. ENERGOEFEKTIVITĀTE

10.1 Produkta informācija saskaņā ar (ES) Nr. 66/2014

Modeļa identifikācija	Y85CC490I	
Plīts virsmas veids	Iebūvētā plīts virsma	
Gatavošanas zonu skaits	2	
Gatavošanas virsmu skaits	1	
Karsēšanas tehnoloģija	Indukcija	
Apaļo gatavošanas zonu diametrs (Ø)	Labā priekšā	14.5 cm
	Labā aizmugurē	18.0 cm
Gatavošanas virsmas garums (G) un platums (P)	Kreisā puse	G 45.8 cm P 21.4 cm
Energijas patēriņš pa gatavošanas zonām (EC electric cooking)	Labā priekšā	181.7 Wh/kg
	Labā aizmugurē	174.5 Wh/kg
Energijas patēriņš pa gatavošanas virsmām (EC electric cooking)	Kreisā puse	191.1 Wh/kg
Plīts enerģijas patēriņš (EC electric hob)	185.9 Wh/kg	

Ierīce pārbaudīta saskaņā ar: EN IEC 60350-2.

10.2 Informācijas prasības saskaņā ar (ES) Nr. 2023/826

Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā	0,5 W
Jaudas patēriņš tīkla gaidstāves režīmā	2,0 W
Maksimālais laiks, kas nepieciešams, lai aprīkojums automātiski sasniegtu attiecīgo zemas jaudas režīmu	2 min

Ierīce pārbaudīta saskaņā ar: EN 50564, EN IEC 63474.

Norādījumus par to, kā aktivizēt un deaktivizēt bezvadu tīkla savienojumu, skatiet nodaļā "Pirms pirmās lietošanas reizes".

10.3 Produkta informācijas lapa un produkta informācija saskaņā ar (ES) Nr. 65/2014 un (ES) Nr. 66/2014

Ražojuma informācijas lapa saskaņā ar (ES) Nr. 65/2014		
Piegādātāja nosaukums vai preču zīme	ELECTROLUX	
Modeļa identifikators	Y85CC490I	
Gada enerģijas patēriņš - AECood	32.7	kWh/gadā
Energoefektivitātes klase	A+	
Hidrodinamiskā efektivitāte - FDEhood	32.0	
Hidrodinamiskās efektivitātes klase	A	
Apgaismojuma efektivitāte - LEhood	-	lux/W
Apgaismojuma efektivitātes klase	-	
Tauku filtrēšanas efektivitāte - GFEhood	85.1	%
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase	B	
Minimāla gaisa plūsma normalas lietošanas režīmā	270.0	m3/h
Maksimāla gaisa plūsma normalas lietošanas režīmā	550.0	m3/h
Gaisa plūsma intensīvam/paaugstinātam uzstādījumam	650.0	m3/h
A-svertas skaņas jaudas emisija minimalajā atruma	50	db(A) / 1 pW
A-svertas skaņas jaudas emisija maksimalajā atruma	66	db(A) / 1 pW
A-svertas skaņas jaudas emisija intensīvajā vaipaaugstinātāja atruma	69	db(A) / 1 pW
Izmērītais elektroenerģijas patēriņš izslēgtā režīmā - Po	0.49	W
Izmērītais elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā - Ps	-	W
Papildus informācija saskaņā ar (ES) Nr. 66/2014		
Laika palielinājuma koeficients - f	0.8	
Energoefektivitātes indekss - EEIhood	42.6	
Gaisa plūsma, mērīta optimālajā darba punktā - QBEP	286.7	m3/h
Gaisa spiediens, mērīts optimālajā darba punktā - PBEP	449	Pa
Gaisa maksimālā plūsma - Qmax	650.0	m3/h
Elektriskā ieejas jauda, mērīta optimālajā darba punktā - WBEP	111.9	W

Apgaismes sistēmas nominālā jauda - WL	-	W
Apgaismes sistēmas nodrošinātais vidējais apgaismojums uz ēdiena gatavošanas virsmas - E _{middle}	-	lux

Ierīce pārbaudīta saskaņā ar: EN IEC 61591, EN IEC 60704-1, EN IEC 60704-2-13, EN 50564.

11. AR VIDI SAISTĪTI APSVĒRUMI

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt vidi un cilvēku veselību, nododot elektrisko un elektronisko ie-

kārtu atkritumus pārstrādei. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar simbolu  kopā ar mājtsaimniecības atkritumiem. Nododiet ierīci vietējā pārstrādes uzņēmumā vai sazinieties ar savu pašvaldību.

LIETUVIŅI

1. SAUGOS INFORMACIJA.....	23
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	26
3. SURINKIMAS.....	28
4. GAMINIO APRAŠYMAS.....	30
5. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMAĀ KARTĀ.....	32
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.....	33

7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	38
8. GEDIMŲ ŠALINIMAS.....	40
9. TECHNINIAI DUOMENYS.....	41
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS.....	41
11. APLINKOS APSAUGA.....	43

Galimi pakeitimai.

1. ⚠ SAUGOS INFORMACIJA

Priekš ierīcēm ir jānodrošina šīs priekšsīkta, atdžiai perskaitykite pateiktā instrukcijā. Gaminiojas neatsako už sužalojimus ar nuostolius, patirtus dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, ju-

timinių arba protinių sutrikimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi kitų arba gavę nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu, jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Mažesnių nei 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir sudėtingą negalią, negalima be priežiūros leisti būti šalia prietaiso.

- Vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad būtų užtikrinta, jog jie

nežais su prietaisu ir mobiliaisiais įrenginiais, kuriuo įdiegta speciali programėlė.

- Pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir tinkamai ją išmeskite.
- ĮSPĖJIMAS. Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojant įkaista. Naudojimo ir aušinimo metu laikykite vaikus ir naminius gyvūnus atokiau nuo jo.
- Įjunkite vaikų saugos įtaisą, jei toks yra.
- Vaikai neturi valyti ar prižiūrėti prietaiso be priežiūros.

1.2 Bendroji sauga

- Šis prietaisas yra skirtas tik maistui gaminti.
- Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam šeimos ūkiui.
- Šį prietaisą galima naudoti biuruose, viešbučių kambariuose, nakvynės ar svečių namuose ir kitoje panašioje aplinkoje, kur prietaiso naudojimo intensyvumas neviršija įprasto buitinio.
- ĮSPĖJIMAS: Gaisro pavojus: Nelaikykite daiktų ant maisto gaminimo paviršių.
- ATSARGIAI. Maisto gaminimo procesą būtina prižiūrėti (taip pat, kai naudojamos automatinės funkcijos). Greitai paruošiamą

maistą būtina prižiūrėti nuolat.

- ĮSPĖJIMAS. Maisto gaminimas ant kaitlentės neprižiūrint, kai naudojami riebalai ar aliejus, gali būti pavojingas ir dėl to gali kilti gaisras.
- ĮSPĖJIMAS: Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
- Dūmai rodo perkaitimą. Niekada nenaudokite vandens ugniai, kuri gali kilti gaminant, gesinti. Išjunkite prietaisą ir uždenkite liepsną, pvz., gesinimo antklode ar dangčiu.
- ĮSPĖJIMAS: Prietaiso negalima jungti prie maitinimo per išorinį įjungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį ar kitą elektros grandinę, kurią komunalinės tarnybos reguliariai įjungia ir išjungia.
- Niekada nedėkite dangčių, peilių, šaukštų ar kitų metalinių daiktų ant prietaiso viršaus, nes jie gali įkaisti.
- Nesinaudokite prietaisu, kol jis nėra visiškai įmontuotas.
- Norėdami nuvalyti prietaisą nepurškite vandens ir garų.

- Baigę naudotis kaitlentę išjunkite jos valdikliais. Nepasikliaukite vien keptuvės detektoriumi.
- ĮSPĖJIMAS: Jei paviršius įtrūktų, prietaisą išjunkite, kad išvengtumėte galimo elektros smūgio. Jeigu prietaisas prie maitinimo tinklo prijungtas per jungiamąją dėžutę, prietaisą nuo maitinimo tinklo atjungsite ištraukę iš dėžutės saugiklį. Bet kuriuo atveju kreipkitės į įgaliojantį techninės priežiūros centrą.
- Pasirūpinkite, kad patalpoje, kurioje yra įrengtas prietaisas, būtų užtikrinta tinkama ventiliacija ir patalpoje nesikaupytų iš dujas ar kitą kūrą, įskaitant atvirą liepsną, deginančių prietaisų, sklindančios dujos.
- Įsitikinkite, kad ventiliacijos angos nebūtų užsikimšusios ir prietaiso surinktas oras nebūtų perduodamas į vamzdį, per kurį ištraukiami dūmai ir garai iš kitų prietaisų (centrinės šildymo sistemos, termosifonų, vandens šildytuvų ir pan.).
- Nesilaikant reikalavimų galimas degimo dujų atgalinis srautas ir dėl to kyla apsinuodijimo anglies monoksidu ar uždusimo pavojus.
- Jei prietaisas veikia veikiant ir kitiems prietaisams, patalpoje susidarantis vakuumas neturi viršyti 0,04 mbar.
- Reguliariai valykite gartraukio filtrą ir šalinkite susikaupusius riebalus, kad išvengtumėte gaisro pavojaus.
- Pasirūpinkite, kad pažeistą maitinimo laidą pakeistų tik gamintojas, jo įgalioto techninės priežiūros centro darbuotojai arba atitinkamos kvalifikacijos specialistai – kitu atveju gali kilti elektros smūgio pavojus.
- Jei prietaisas yra tiesiogiai prijungtas prie maitinimo tinklo, elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Visiškas atjungimas turi atitikti viršįtampio III kategorijos nurodytas sąlygas. Atjungimo priemonės turi būti integruotos stacionarioje instaliacijoje, vadovaujantis instaliacijai taikomis taisyklėmis.
- ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo instrukcijoje nurodytas tinkamas naudoti arba prietaise jau

integruotas kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsau-

gų naudojimas gali sukelti nelaimingus atsitikimus.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Montavimas

ĮSPĖJIMAS!

Šį prietaisą turi montuoti tik kvalifikuotas technikas.

ĮSPĖJIMAS!

Galite susižeisti arba sugadinti prietaisą.

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Išsamias surinkimo instrukcijas rasite montavimo brošiūroje.
- Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ir spintelių.
- Būkite atsargūs perkeldami prietaisą, nes jis sunkus. Mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.
- Spintelės išpjautus paviršius užsandarinkite sandarikliu, kad išvengtumėte išbrinkimo dėl drėgmės.
- Apsaugokite prietaiso apačią nuo garų ir drėgmės.
- Nemontuokite prietaiso šalia durų ar po langu, kad atidarius duris ar langą nuo prietaiso nenukristų karšti indai.
- Neįrenkite taip, kad oras būtų išleidžiamas į sienos nišą, nebent niša yra skirta šiai paskirčiai.
- Jei ventiliatoriaus išleidimo anga prie išmetimo sistemos ortakio neįjungiama, ji turi būti nukreipta į sieną arba atskirta papildoma sienele, kad ventiliatoriaus mentės nebūtų tiesiogiai pasiekiamos.
- Kiekvieno prietaiso apačioje yra aušinimo ventiliatoriai.
- Jeigu prietaisas įrengtas virš stalčiaus:
 - Nelaikykite smulkių daiktų ar popieriaus, kurie galėtų pažeisti aušinimo ventiliatorių arba galėtų pakenkti aušinimo sistemai.
 - Tarp prietaiso dugno ir stalčiaus turinio palikite bent 2 cm atstumą.
- Išimkite spintelėje po prietaisu įdėtas pertvaras.

2.2 Elektros instaliacijos prijungimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sukelti gaisrą ir gauti elektros smūgį.

- Visus elektros instaliacijos prijungimo darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas pagal sujungimo schemą arba įrengimo instrukciją.
- Jei montuojama ištraukimo įranga, priedai arba kiti privalomi priedai (sieninis vožtuvas, lango jungiklis ir (arba) lango atidarytuvas), elektros instaliacijos darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas pagal prijungimo schemą arba montavimo instrukciją.
- Prietaisas turi būti įžemintas.
- Prieš atlikdami bet kokius veiksmus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.
- Įsitikinkite, kad techninių duomenų lentelėje nurodyti parametrai atitinka vardinis elektros tinklo parametrus.
- Palaidi arba netinkami maitinimo kabeliai arba kištukai gali sukelti gnybto perkaitimą.
- Naudokite tinkamą maitinimo kabelį.
- Neleiskite, kad maitinimo kabelis susipainiotų.
- Įsitikinkite, kad yra įrengta apsauga nuo elektros smūgio.
- Maitinimo kabeliui naudokite įtampos mažinimo spaustuką.
- Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis arba kištukas (jei taikoma) nelielia karštų paviršių.
- Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų.
- Stenkitės nepažeisti maitinimo kištuko ir kabelio. Jei juos reikia pakeisti, tai turi atlikti mūsų įgalioto techninės priežiūros centro elektrikas arba kitas kvalifikuotas elektrikas.
- Įtampos turinčių ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgio turi būti tvirtai pritvirtinta ir negali būti nuimama be įrankių.
- Įkiškite maitinimo laido kištuką į lizdą tik kai montavimas baigtas. Po montavimo užtikrinkite prieigą prie maitinimo laido kištuko.

- Jeigu elektros lizdas nestabilus, nejunkite elektros kištuko.
- Neatjunkite prietaiso traukdami už maitinimo kabelio. Visada traukite maitinimo kabelio kištuką.
- Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo įtampos atjungiamuosius įtaisus ir kontaktus.
- Elektros instaliacija turi turėti izoliacijos įrenginį, kuris atjungia prietaisą nuo elektros tinklo visuose poliuose, o kontaktų atidarymo plotis turi būti ne mažesnis kaip 3 mm.
- Jei atsiranda kodas E3, atjunkite prietaisą ir patikrinkite elektros jungtį bei tinklo įtampą.

2.3 Naudojimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti, nudegti arba gauti elektros smūgi.

- Nemodifikuokite šio prietaiso.
- Prieš naudodamiesi pirmą kartą pašalinkite visas pakuotės, ženklinimo medžiagas ir apsauginę plėvelę (jeigu yra).
- Įsitikinkite, kad ventiliacijos sistemos angos nėra užblokuotos. Ventiliacijos sistemą turi periodiškai tikrinti kvalifikuotas technikas.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros jam veikiant.
- Po kiekvieno naudojimo išjunkite kaitvietę.
- Nedėkite stalo įrankių ar puodų dangčių ant kaitviečių, nes jie gali įkaisti.
- Nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba, jei prietaisas liečiasi su vandeniu.
- Nenaudokite prietaiso, kaip darbinio paviršiaus ar daiktams laikyti.
- Įtrūkus prietaiso paviršiui, nedelsdami atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Naudotojai, kuriems implantuotas širdies stimulatorius, neturėtų būti arčiau nei 30 cm atstumu nuo indukcinio kaitviečių, kai prietaisas yra naudojamas.
- Atsargiai dėkite maistą į karštą aliejų, nes jis gali taškytis.
- Veikiant gartraukiui niekada nenaudokite atviros liepsnos.
- Nenaudokite aliuminio folijos ar kitų medžiagų tarp kepimo paviršiaus ir virtuvės indų, nebent šio prietaiso gamintojas nurodo kitaip.

- Naudokite tik prietaiso gamintojo rekomenduojamus priedus.

ĮSPĖJIMAS!

Gaisro ir sprogimo pavojus.

- Įkaitę riebalai ir aliejus gali išskirti degius garus. Laikykite liepsną ir įkaitusius daiktus atokiai.
- Karšto aliejaus garai gali sukelti savaiminį užsidegimą.
- Panaudotas aliejus su maisto likučiais gali užsidegti ir žemesnėje temperatūroje.
- Nedėkite degių produktų šalia prietaiso.

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sugadinti prietaisą.

- Nedėkite karštų gaminimo indų ant valdymo skydelio, kad išvengtumėte nudegimų pavojaus.
- Nedėkite karštos keptuvės dangčio ant prietaiso stiklinio paviršiaus.
- Nepalikite tuščio gaminimo indo ant įkaitintos kaitvietės.
- Kad nepažeistumėte prietaiso paviršiaus, neleiskite daiktams ar virtuvės reikmenims nukristi ant jo.
- Nejunkite kaitviečių be gaminimo indų arba su tuščiais indais.
- Niekada nenuimkite grotelių ar filtro, kai veikia gartraukis arba kaitlentė.
- Veikiant gartraukiui niekada nenaudokite atviros liepsnos.
- Neuždenkite gartraukio įleidimo angos gaminimo indais.
- Veikiant kaitlentei arba gartraukiui nelieskite apatinės prietaiso dalies.
- Nedėkite mažų ar lengvų daiktų šalia gartraukio, kad išvengtumėte įstrigimo pavojaus.
- Ketaus gaminimo indai arba indai pažeistu dugnu gali subraižyti stiklo / stiklo keramikos paviršius. Visada pakelkite gaminimo indus, kai juos reikia perkelti ant gaminimo paviršiaus.
- Šio gaminio viduje esanti (-čios) lemputė (-ės) ir atskirai parduodamos atsarginės lemputės: šios lemputės turi atlaikyti ekstremalias buitinių prietaisų sąlygas, pavyzdžiui, aukštą temperatūrą, vibraciją, drėgmę ir yra skirtos informuoti apie prietaiso veikimo būseną. Jos nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims ir netinka patalpoms apšviesti.
- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgijotąjį techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalias dalis.

2.4 Maisto termometras

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Nusideginimo ir susižalojimo pavojus

- Naudokite Maisto termometras pagal paskirtį. Nenaudokite jo kam nors atidaryti ar kelti.
- Naudokite vieną tik kaitlentei rekomenduojamą Maisto termometras vienu metu.
- Nenaudokite, kai jis netinkamai veikia arba yra sugadintas.
- Nenaudokite Maisto termometras orkaitėje ar mikrobangų krosnelėje.
- Įsitikinkite, kad Maisto termometras visada būtų įkištas į maistą ar skystį iki minimalaus lygio žymos.
- Prieš kiekvieną naudojimą ir po jo nuvalykite Maisto termometras. Būkite atsargūs, Maisto termometras galas yra smailas.
- Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių daiktų. Neplaukite Maisto termometras indaplovėje. Silikono rankenėlė gali prarasti spalvą, tačiau tai neturi įtakos Maisto termometras funkcionalumui.
- Maisto termometras laikyti ir įkrauti naudokite gamintojo pakuotę.
- Prieš dėdami į įkroviklį įsitikinkite, kad Maisto termometras yra atvėsęs, švarus ir sausas.

- Laikykite Maisto termometras saugioje, sausose vietoje, vaikams nepasiekiamose vietoje.

2.5 Valymas ir priežiūra

- Reguliariai valykite prietaisą siekiant išvengti paviršiaus sugadinimo.
- Prieš pradėdami valyti, išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvėsti
- Prietaisą valykite šiltu vandeniu ir drėgna minkšta šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklų.
- Reguliariai tikrinkite gaminį, ar nėra nusidėvėjimo požymių, dėl kurių gaminys gali tapti netinkamas liestis su maistu, tokių kaip įtrūkimai, pūslių, medžiagos sluoksnių atsiskyrimas, susitraukimas, lipnumas, korozija ar kiti matomi tekstūros ar išvaizdos pokyčiai. Laikykites valymo ir priežiūros instrukcijų, kad išvengtumėte pernelyg ankstyvo nusidėvėjimo.

2.6 Šalinimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

- Norėdami sužinoti, kaip tinkamai pašalinti prietaisą, susisiekite su vietine valdžios institucija.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, tada nupjaukite ir išmeskite elektros kabelį.

3. SURINKIMAS

3.1 Prieš įrengimą

Tam, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje, suraskite duomenų lentelę, esančią kaitlentės apačioje, ir užsirašykite serijos numerį

3.2 Kaitlentės surinkimas

- ① Montavimo matmenis ir vaizdinius nurodymus rasite montavimo schemose, esančiose pirmuosiuose naudojimo instrukcijos puslapiuose. Norėdami montuoti ant stalviršio, žiūrėkite schemą **A**. Norėdami atlikti integruotą montavimą, žiūrėkite schemą **B**.

Daugiau apie kaitlentės surinkimą skaitykite montavimo instrukcijoje.

Vadovaukitės įrengimo buklete ir (arba) etike-tėse po kaitlente pateikta kaitlentės ir lango jungiklio prijungimo schema (jei taikoma).

Tik tam tikrose šalyse: Jeigu įrengiamas iš-t-raukimas, gali reikėti lango jungiklio (pasitar-kite su autorizuotu specialistu). Jį turite įsigyti atskirai, nes su kaitlente jis netiekiamas. Lan-go jungiklį turi montuoti įgaliotas technikas. Skaitykite įrengimo bukletą.

Įrengus prietaisą virš stalčiaus, gaminant maistą kaitlentės ventiliacija gali sušildyti stal-čiuje laikomus daiktus.

Filtravimo įrenginio surinkimas

Prietaisas turi būti naudojamas visada su vi-sais filtrais, skirtais pasirinktam montavimo režimui. Žr. „Filtro pasirinkimas“. Prieš pirmą kartą naudodami įsitikinkite, kad anglies filtrai įstatyti į gartraukį rankenėlėmis į vidų. Įstaty-

kite riebalų filtrą į gartraukio korpuso vidų ir uždėkite groteles ant gartraukio.

3.3 Sandariklio pritvirtinimas

Montavimas ant stalviršio

1. Nuvalykite stalviršį aplink išpjautą plotą.
2. Priklijuokite pateiktą 2x6 mm sandarinimo juostą prie apatinio kaitlentės krašto, išilgai išorinio stiklo keramikos. Netempkite juostos. Įsitikinkite, kad sandarinimo juostos galai yra vienos kaitlentės pusės viduryje.
3. Prieš nukirpdami sandarinimo juostą, pridėkite kelis papildomus milimetrus. Sujunkite abu sandarinimo juostos galus.

Integruotasis montavimas

1. Nuvalykite darbo stalviršiaus įlaidas.
2. Pateiktą 3x10 mm sandarinimo juostą sukarpykite į keturias juosteles, atitinkančias įlaidas.
3. Juostų galus nukirpkite 45° kampu. Jos turi tiksliai atitikti įlaidų kampus.
4. Priklijuokite juostas prie įlaidų. Netempkite juostelių. Neklijuokite juostelių galų vieno ant kito.

Surinkę kaitlentę, užsandarinkite likusį tarpą tarp stiklo keramikos ir stalviršio silikonu. Žiūrėkite, kad silikono nepatektų po stiklo keramika.

3.4 Jungiamasis kabelis

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Visus elektros instaliacijos darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

- Kaitlentė tiekama su jungiamuoju kabeliu. Ją galima naudoti tik su A saugikliu apsaugotu lizdu.
- Jei norite pakeisti pažeistą maitinimo kabelį, naudokite šį tipą H05VV-F, jis gali atlaikyti 70 °C arba aukštesnę temperatūrą.
- Draudžiama jungti per kontaktinius kištukus, gręžti ar lituoti laidų galus ir jungti kabelį be kabelio antgalio.
- Kreipkitės į vietinį įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Jungiamąjį kabelį pakeisti gali tik kvalifikuotas elektrikas.


Vienfazė jungtis

1. Nuo juodo ir rudo laidų nuimkite kabelio antgalius.


2. Nuimkite dalį rudo ir juodo kabelių galų izoliacijos.
3. Prijunkite juodo ir rudo laidų galus.
4. Ant kiekvieno laido galo uždėkite naujus laido antgalius (reikalingas specialus įrankis).

NL jungimas

1. Nuo mėlynų laidų nuimkite kabelio antgalius.
2. Nuimkite dalį mėlynų kabelių galų izoliacijos.
3. Ant kiekvieno laido galo uždėkite naujus laido antgalius (reikalingas specialus įrankis).

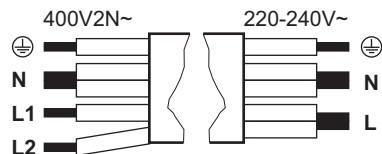

Vienfazė jungtis: 220 - 240 V~ 5x1,5 mm ²		Dvifazė jungtis: 400 V2N~ 5x1,5 mm ² arba 4x2,5 mm ²	
⏏	Žalias ir geltonas	Žalias ir geltonas	⏏
N	Mėlynas ir mėlynas	Mėlynas ir mėlynas	N
L	Juodas ir rudas	Juodas	L1
		Rudas	L2

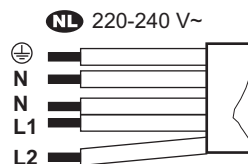

NL 220 - 240 V (5x1,5 mm ²)	
⏏	Žalias ir geltonas
N	Mėlynas ir mėlynas
L1	Juodas
L2	Rudas

3.5 FlexPower

FlexPower apibrėžia, kiek, buitinių elektros saugiklių galimybių ribose, kaitlentė sunaudoja energijos.

Gamykloje nustatomas didžiausias galimas prietaiso galios lygis. Jei instaliacija maksimalios galios nepalaiko, maksimalią galią galima pakeisti.

① Jeigu galios lygis žemesnis kaip 2 000 W, negalite įjungti jokių automatinių programų (Patiekalai arba FUNKCIJOS).

1. Įjunkite kaitlentę.


2. Pasirūpinkite, kad visos kaitvietės būtų išjungtos.
3. Pažymėkite  > Nustatymai > Parinktys > FlexPower ir pasirinkite atitinkamą galios lygį.
4. Paspauskite < arba X. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais savo pasirinkimui patvirtinti.

DĖMESIO


Įsitinkinkite, kad pasirinkta galia atitinka namų elektros instaliacijos saugiklius.

4. GAMINIO APRAŠYMAS


4.1 Gaminio apžvalga

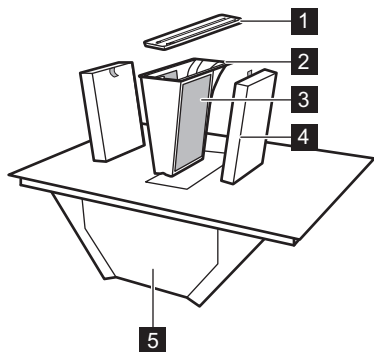

- 1 Grotelės
- 2 Riebalų filtro korpusas
- 3 Riebalų filtras (neišimamas)
- 4 Anglies filtras
- 5 Lašėjimo padėklas
- 6 Kaitlentė
- 7 Ortakio adapteris
- 8 Galinės sienos ortakio jungtis

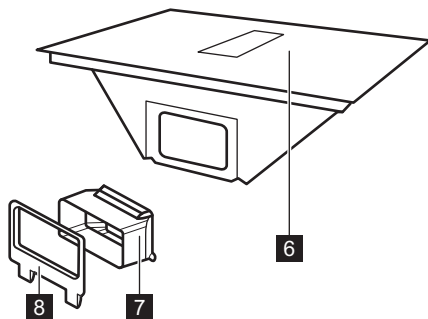

4.2 Kaitinimo paviršių planas

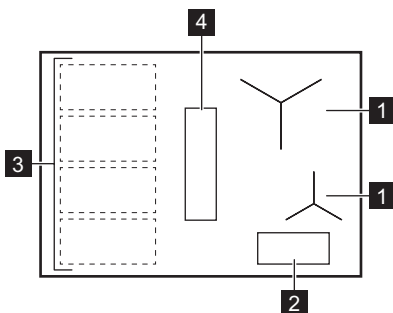

- 1 Indukcinė kaitvietė
- 2 Valdymo skydelis
- 3 Kintamo dydžio indukcinė kaitvietė
- 4 Gartraukis

4.3 Simboliai valdymo skydelyje ir ekrane

Funkcijų sąrašas gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos versijos.


Norėdami naršyti tarp ekranų, bakstelėkite simbolius ekrano apačioje arba braukite į kairę ir (arba) dešinę.

Simbolis / indikatorius	
	On / Off
	Meniu
	Kaitvietės vaizdas
	Gartraukio funkcijos
	Kaitvietės parinkiklis
	Laikmatis
	Užraktas/Vaikų užraktas
	Pause
	Flex Bridge
Patiekalai	Automatinės programos, rūšiuojamos pagal maisto rūšį
FUNKCIJOS	Automatinės programos, rūšiuojamos pagal gaminimo metodą
	Maisto termometras
	„WiFi“ indikatorius
	Kepimas keptuvėje
	Tirpinimas
	Virimas
Breeze	Breeze funkcija
Rankinis nustatymas / Auto	Rankinis / automatinis gartraukio režimas
Boost	Ribotam laikui įjungti maksimalų kaitros parametą.
	OptiHeat Control


Simbolis / indikatorius

	Šilumos palaikymo režimas
	Nustatymai
OK	Pasirinkimui arba nustatymui patvirtinti.
	Grijti vienu lygiu atgal arba pereiti vienu lygiu į priekį Meniu.
	Suskleisti arba išplėsti nurodymus ekrane.
	Įjungti arba deaktyvuoti parinktį.
X	Užverti išskylantįjį langą.
	Yra gedimas.

4.4 Maisto termometras

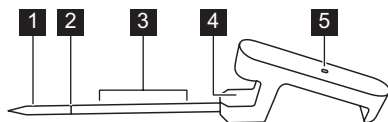

- 1 Matavimo taškas
- 2 Minimalaus lygio žyma
- 3 Rekomenduojamas panardinimo intervalas (skysčiuose)
- 4 Kablys, skirtas Maisto termometras uždėti ant krašto
- 5 Valdymo lemputė

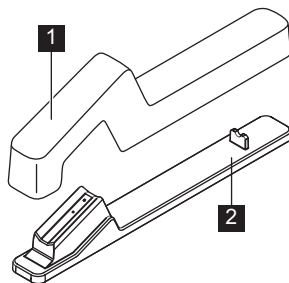

- 1 Dangtis
- 2 Įkrovimo stotelė

5. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

5.1 Pirmasis prijungimas prie maitinimo tinklo

Prijungę kaitlentę prie elektros tinklo, turite nustatyti Kalba, Ryškumas, Garsumas ir Mygtukų tonai.

Galite pakeisti nustatymus  > Nustatymai > Parinkty. Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“.

5.2 Filtro pasirinkimas

Prieš pirmą kartą naudodami, įsitikinkite, kad nustatėte tinkamą filtro tipą pagal įrengimo būdą.

Recirkuliacijos režimas: anglies filtras (kartu su riebalų filtru)

Anglies filtrai su aktyviosiomis putomis neutralizuoja dūmus ir kvapus, kurių atsiranda gaminant maistą. Galite rinktis iš:

- **OdourClean STANDARD** (baltas, vienkartinis)
- **OdourClean PLUS** (juodas, atnaujinamas)

Norėdami naudoti prietaisą recirkuliacijos režimu, kreipkitės į įgaliotą techniką, kad jis pakoreguotų įrengimą.

Ištraukimo režimas: riebalų filtras

Riebalų filtrai surenka riebalus, aliejų ir maisto likučius ir neleidžia jiems patekti į gartraukio sistemą.

Norėdami naudoti prietaisą ištraukimo režimu, kreipkitės į įgaliotą techniką, kad jis pakoreguotų įrengimą.

 Ištraukimo režimas gali paveikti kambario oro slėgį, todėl reikalinga tinkama ventiliacija, kad būtų išvengta degimo dujų tekėjimo atgal iš kitų prietaisų. Įsitikinkite, kad įrengimo aplinka atitinka pateiktas saugos gaires.

5.3 Belaidis ryšys / programėlės prijungimas

Tam, kad būtų galima naudotis programėle, kaitlentę reikia prijungti prie belaidžio tinklo. „WiFi“ yra įjungtas pagal numatytuosius parametrus.

1. Pažymėkite  > Nustatymai > Prisijungimo nustatymai > „WiFi“.
2. Paspauskite , kad suaktyvintumėte „WiFi“.

3. Paspauskite PRIJUNGTI.

4. Atsisiųskite . Nuskenauokite QR kodą, esantį naudotojo vadovo galiniame viršelyje, arba atsisiųskite programėlę tiesiai iš programėlių parduotuvės.

5. Atverkite programėlę ir prisiregistruokite, kad sukurtumėte paskyrą.

6. Norėdami užbaigti prijungimo procesą, vadovaukitės programėlėje pateiktais nurodymais.

Tinklo ryšio keitimas / išjungimas

Kaitlentės atjungimas nuo namų tinklo:

Pažymėkite  > Nustatymai > Prisijungimo nustatymai > „WiFi“:

- Norėdami atsijungti nuo belaidžio tinklo, paspauskite ATJUNGTI.
- Norėdami deaktyvuoti „WiFi“, paspauskite .

5.4 Maisto termometras susiejimas ir kalibravimas

Naujai įsigyta kaitlentė nesusieta su Maisto termometras. Susiekite prieš naudodami pirmą kartą arba kai pakeisite.

Norėdami užtikrinti tikslią temperatūrą, po susiejimo visada sukalibruokite Maisto termometras.

1. Pažymėkite  > Nustatymai > Prisijungimo nustatymai > „Bluetooth“.
2. Paspauskite , kad įjungtumėte „Bluetooth“.

Kaitlentė automatiškai suranda galimus prietaisus. Jei sąraše Maisto termometras nerodomas, įsitikinkite, kad jis įkrautas. Tada pakratykite arba dukart spustelėkite jį, kol pradės mirksėti lemputė.

3. Pasirinkite Maisto termometras ir vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.
4. Paspauskite START ir vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

Jeigu šiuo metu nekalibruosite Maisto termometras, tai galėsite padaryti vėliau. Norėdami tęsti sąranką, dar kartą nueikite „Bluetooth“ nuostatas ir pasirinkite Maisto termometras.

Maisto termometras nustatymas iš naujo / pašalinimas

Bet kuriuo metu galite iš naujo nustatyti Maisto termometras arba atjungti jį nuo kaitlentės.

1. Pažymėkite  > Nustatymai > Prisijungimo nustatymai > „Bluetooth“.

Ekrane rodomas prijungtas Maisto termometras.

2. Paspauskite Maisto termometras.

- Norėdami kalibruoti Maisto termometras, dar kartą paspauskite ATKURTI.
- Norėdami pašalinti Maisto termometras kaitlentėje, paspauskite .

6. KASDIENIS NAUDOJIMAS

6.1 Kaitlentės naudojimas

Norėdami įjungti arba išjungti kaitlentę, paspauskite ir palaikykite nuspaudę .

Padėkite gaminimo indą kaitvietės centre ir paspauskite atitinkamos kaitvietės simbolį. Nustatykite karščio lygį arba pasirinkite vieną iš automatinų funkcijų.

Karščio lygį galite pakeisti ir kaitviečių apžvalgos ekrane. Paspauskite išplėsto ekrano vaizdo centrą. Norėdami pakeisti kaitros lygį, paspauskite  arba . Norėdami atidaryti išplėsto ekrano vaizdą, paspauskite galios lygį.

Eco laikmatis

Siekiant sutaupyti energijos, kaitvietė išjungama prieš sustojant laikmačiui.

6.2 Indai

Gaminimo indų pagrindas turi būti kuo storesnis ir plokštesnis. Prieš statydami gaminimo indus ant kaitlentės, išvalykite ir nusauskite juos. Nestumkite gaminimo indų ant stiklo kraštų bei kampų ir neužkliudykite jų, kad neįsiskaldytumėte ar nepažeistumėte paviršiaus. Nedėkite karštų gaminimo indų ant valdymo skydelio, kad nepažeistumėte elektroninių dalių.

Įsitikinkite, kad gaminimo indai yra suderinami su indukcija (t. y. magnetas prilimpa prie jų pagrindo). Optimaliam kaitros perdavimui užtikrinti naudokite gaminimo indus su pagrindu, kurio skersmuo panašus į kaitvietės dydį. Mažesnio skersmens gaminimo indai gali kaisti lėčiau, o didesnio skersmens indai gali perkaitinti ir sugadinti valdymo skydelį.

Indų tipai ir jų medžiagos

- **tinkamos:** ketus, plienas, emaliuotas plienas, nerūdijantysis plienas, daugiasluoksnis pagrindas (su tinkamu gamintojo ženklu).

- **netinkamos:** aliuminis, varis, žalvaris, stiklas, keramika, porcelianas.

Veikiant girdimi garsai

Triukšmas gali skirtis priklausomai nuo indų medžiagos ir esamo kaitinimo lygio. Šis triukšmas yra įprastas ir nereiškia jokio gedimo.

- traškėjimas: gaminimo indai pagaminti iš skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių principu);
- švilpimo garsas: įjungiamas didelis kaitinimo lygis, o gaminimo indai pagaminti iš skirtingų medžiagų (sumuštinio tipo konstrukcija);
- dūzgimas: įjungtas didelio kaitinimo lygis.
- spragsėjimas: įvyksta elektrinis perjungimas, aptinkamas indas.
- šnypštimas, zvimbimas: veikia aušinimo ventiliatorius.
- ritmingas garsas: aptiktas indas.

6.3 Gaminimo indo aptikimas

Ši funkcija rodo, kad ant kaitlentės yra gaminimo indų, ir išjungia kaitvietes, jei jie neaptinkami. 120 sek.

6.4 Automatinis išsijungimas

Kaip saugos priemonė, kaitlentė automatiškai išsijungia tam tikromis sąlygomis (pvz., kai visos kaitvietės ir gartraukis yra išjungti, kai po aktyvavimo nėra pasirinktas joks kaitinimo lygis arba ventiliatoriaus greitis, arba kai gaminimo indai verda ir juos nieko neįpylus ir neįdėjus).

6.5 III / II / I OptiHeat Control (3 lygių liekamojo karščio indikatorius)

Indikatorius nurodo, kad kaitvietė vis dar įkaitusi. Kol indikatorius šviečia, kyla nusidėgimo pavojus, nes atitinkamos kaitvietės dar nespėjo atvėsti. Indikatorius išsijungia kaitvietei atvėsus.

6.6 Šilumos palaikymo režimas

Ši funkcija palaiko maistą šiltą naudojantis žemos temperatūros nuostata.

Šilumos palaikymo režimas galima naudoti kaitvietei su likutine kaitra ir pastatytas gamtinio indas.

Norėdami aktyvinti, paspauskite . Jeigu reikia, galite nustatyti laikmatį. Norėdami deaktyvuoti, paspauskite .

6.7 Galios valdymas

Kaitlentei pasiekus maksimalią galimą galią, prietaisas automatiškai sumažina kaitviečių galią. Ši funkcija apsaugo namų elektros instaliacijos saugiklius

Valdymo juostos spalva rodo galimas kaitros nuostatų parinktis: raudona (dabartinė kaitros nuostata), balta (didžiausia galima kaitros nuostata), šviesiai pilka (negalima kaitros nuostata).

6.8 Boost

Norint ribotam laikui įjungti didžiausią kaitinimo lygį. Šią funkciją galite naudoti, kad vanduo greičiau užvirtų.

Pasirinkite kaitvietę. Norėdami įjungti funkciją, paspauskite Boost. Pasibaigus laikui, kaitvietė grįžta į aukščiausią kaitinimo lygį. Norėdami išjungti šią funkciją pakeiskite kaitinimo lygį.

6.9 Laikmatis

Naudoti funkciją kaip ECO laikmatis, nurodyti, kiek laiko turėtų veikti kaitvietė.

Kiekvienai kaitvietei galite atskirai nustatyti funkciją. Siekiant sutaupyti energijos, kaitvietė išjungiama prieš sustojant laikmačiui.

Nustatykite kaitvietės kaitros parinktį, tada paspauskite . Pažymėkite Išjungti kaitvietę langelio, tada nustatykite laiką. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte.

Norėdami pakeisti nustatymus gaminimo metu, paspauskite  su laikmačio reikšme, tada paspauskite REDAGUOTI.

Kai nustatytas laikas baigiasi, kaitvietė išsijungia. Norėdami išjungti garsą, paspauskite OK.

Norėdami deaktyvuoti, nustatykite kaitros parinktį ties 0.

Naudoti funkciją kaip Laikmatis.

Galite naudoti šią funkciją, kai kaitvietė įjungta.

Pažymėkite kaitvietę, tada paspauskite . Atšaukti pasirinkimą Išjungti kaitvietę langelio žymėjimą. Nustatykite laiką ir, norėdami patvirtinti, paspauskite OK.

Norėdami deaktyvuoti, Paspauskite  su laikmačio reikšme, tada, norėdami patvirtinti, paspauskite X.

6.10 || Pause

Ši funkcija nustato visas aktyvias kaitvietes į mažiausią kaitinimo lygį.

Kai gartraukis veikia rankiniu režimu, ventiliatoriaus greitis sumažinamas iki 1. Esant automatiniam režimui ventiliatoriaus greitis nesi-keičia.

Funkcija nesustabdo jokių aktyvių laikmačių.

Norėdami suaktyvinti, paspauskite  > ||. Norėdami deaktyvuoti, paspauskite TĘSTI.

6.11 Užraktas/Vaikų užraktas

Užrakinti arba atrakinti valdymo skydelį pagal poreikį.

Norėdami trumpam užrakinti valdymo skydelį gaminimo metu, paspauskite  > . Norėdami atrakinti, paspauskite ir palaikykite nuspaudę ATRAKINTI.

Kad kaitlentė nebūtų įjungta netyčia, paspauskite  > Nustatymai > Parinkty s > Vaikų užraktas. Įjunkite jungiklį ir pažymėkite rai-des E-U-O abėcėlės tvarka, kad suaktyvintumėte funkciją.

Norėdami deaktyvuoti, išjunkite jungiklį.


6.12 / ... Flex Bridge

Ši funkcija pritaiko kaitvietę prie skirtingo dydžio ir formos gaminimo indų. Kintamo dydžio indukcinę zoną sudaro keturios dalys. Galite jas sujungti į dvi atskiras zonas arba vieną didelę gaminimo zoną, kiekvienai nustatydami atskirą kaitinimo lygį.

Padėkite gaminimo indus ant kaitviečių. Paspauskite  > Flex Bridge arba spartųjį mygtuką ... Pažymėkite režimą, kuris geriausiai atitinka jūsų gaminimo indo dydį, tada nustatykite katros parametą.

Galimi režimai:

- Standartinis – dvi atskiros kaitvietės.
- Didysis „Bridge“ – trys galinės dalys, sujungtos į vieną.
- Didžiausias „Bridge“ – keturios galinės dalys, sujungtos į vieną.

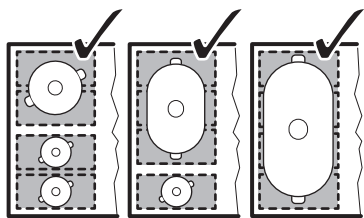

- Gaminimo indo dugno skersmuo <160 mm – padėkite jį vienos dalies centre.
- Gaminimo indo dugno skersmuo >160 mm – padėkite jį per dvi ar daugiau dalių.

6.13 Maisto termometras

Maisto termometras galite naudoti gaminimo parametrus reguliuoti pagal skirtingas maisto rūšis ir išlaikyti juos viso gaminimo proceso metu. Maisto termometras veikia su automatinėmis programomis (Patiekalai ir FUNKCIJOS) bei gaminant rankiniu būdu.

Pagal standartą EN 60335 Maisto termometras reikia įkrauti naudojant tik pakuotėje esančią įkrovimo stotelę ir maitinimo adapterį. Viena įkrovimo minutė užtikrina iki 8 valandų veikimą.

Matavimo taškas yra per vidurį nuo galiuko ir minimalaus lygio žymos. Įkiškite Maisto termometras į maistą bent iki minimalaus lygio žymos. Užkabinkite Maisto termometras ant puodo arba prikaistuvio krašto. Su maistu ir skysčiais gali liestis tik metalinė Maisto termometras dalis.

1. Meniu pasirinkite funkciją arba maisto rūšį.
2. Paspauskite  viršutiniame dešiniajame ekrano kampe, kad nustatytumėte arba sureguliuotumėte tikslinę temperatūrą, arba esant numatytiesiems nustatymams paspauskite OK.
3. Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.
4. Pasiekus nustatytą laiką ir (arba) tikslinę temperatūrą, pasigirsta signalas ir pasirodo pranešimas. Norėdami uždaryti langą, paspauskite OK.

Patarimai

- Kad gautumėte geriausius kepimo rezultatus, panardinkite Maisto termometras į skystį 2-5 cm aukščiau žemiausio lygio žymos.
- Įstatykite Maisto termometras į storiausią maisto dalį.

- Kepant 2-3 cm storio mėsą arba žuvį Maisto termometras galiukas turi siekti keptuvės apačią.
- Prieš apversdami maisto gabalą išimkite Maisto termometras, tada įstatykite jį atgal.
- Kai naudojate grilį „Plancha“, įsitikinkite, kad Maisto termometras rankena liktų toliau nuo jo paviršiaus.
- Gaminant rankiniu būdu, Maisto termometras gali būti naudojamas indo temperatūrai matuoti ir pranešti, kada pasiekama tikslinė temperatūra.

6.14 FUNKCIJOS: Kepimas keptuvėje

Skirta ruošti įvairius patiekalus naudojant automatiškai valdomus kaitinimo lygius. Kaitlentė palaiko reikiamą temperatūrą viso maisto gaminimo metu, todėl jos nereikia reguliuoti rankiniu būdu. Taip maistas neperkaitinamas ir neprideginamas.

1. Padėkite tuščią puodą ant vienos iš kaitviečių kairėje pusėje. Galite sujungti keturis segmentus į dvi skirtingo dydžio kaitvieses arba į vieną didelę kaitvietę, naudodami Flex Bridge.
2. Pasirinkite FUNKCIJOS > Kepimas keptuvėje.
3. Jei reikia, prijunkite Maisto termometras.

Paspauskite , kad nustatytumėte temperatūrą.

4. Pažymėkite kepimo lygį.

5. Jei reikia, nustatykite laikmatį.

Aliejų į keptuvę pilkite ir maistą dėkite tik kai kaitlentė įspėja, kad keptuvė įkaito iki numatytos temperatūros.

Norėdami deaktivuoti, paspauskite 0.

Patarimai.

- Žemas lygis: omletas, kepti kiaušiniai, keptos bulvės (žalios)
- Vidutinis lygis: plakti kiaušiniai, žuvies filė, žuvies piršteliai, jūros gėrybės, mėsainis, mėsos kukuliai, kotletai, vištienos krūtinėlė, kalakutienos krūtinėlė, eskalopas, filė, kepsnys (vidutiniškai iškeptas / gerai iškeptas), keptos dešrelės, kepti bulviniai blynai, daržovės
- Aukštas lygis: kepsnys (lengvai iškeptas), malta mėsa.

Naudokite tik šaltus gaminimo indus su storu, plokščiu dugnu. Norėdami patikrinti, ar keptuvė yra tinkama, apverskite ją. Padėkite liniuotę ant keptuvės dugno ir pabandykite dėti 1, 2 arba 5 euro centų monetą (arba bet kokią pa-

našaus storio monetą) tarp liniuotės ir keptuvės. Keptuvė yra tinkama, jei moneta netelpa tarp liniuotės ir keptuvės.

6.15 FUNKCIJOS: Virimas

Skirta automatiškai reguliuoti vandens temperatūrą, kad jis neišbėgtų pasiekus virimo tašką.

Funkcijai Virimas reikia, kad būtų Maisto termometras.

1. Ant kaitvietės uždėkite puodą, pripildytą vandens. Skystis turi visiškai uždengti žemiausio lygio žymę Maisto termometras.

2. Pasirinkite FUNKCIJOS > Virimas.

3. Prijunkite Maisto termometras.

4. Jei reikia, nustatykite laikmatį.

Kai pasiekama virimo temperatūra, kaitlentė automatiškai sumažina karščio lygį. Norėdami deaktyvuoti, paspauskite .

Naudingi patarimai:

- Prieš naudodami sukalibruokite Maisto termometras, kad nustatytumėte tikslią virimo temperatūrą.
- Ši funkcija geriausiai tinka vandeniui užvirinti ir išvirti nesmulkintas ir neluptas bulves.
- Tam, kad verdant vanduo neišbėgtų iš puodo, tarp vandens ir puodo viršaus palikite 4 cm tarpą.
- Naudoti nuo 1 iki 5 litrų šalto arba kambario temperatūros vandens.
- Druską berkite tik vandeniui užvirus.
- Nenaudokite funkcijos su tuščiais gaminimo indais.
- Nenaudokite šios funkcijos su gaminimo indais nepridegančiais paviršiais.

6.16 FUNKCIJOS: Tirpinimas

Šią funkciją galite naudoti produktams tirpinti, pvz., šokoladui arba sviestui.

1. Uždėkite gaminimo indą ant kaitvietės.
2. Pasirinkite FUNKCIJOS > Tirpinimas.
3. Jei reikia, nustatykite laikmatį.
4. Paspauskite OK.

Norėdami išjungti, paspauskite .

6.17 Patiekalai

Maistui ruošti naudojant iš anksto nustatytas programas konkrečioms maisto rūšims. Programų prieinamumas priklauso nuo kaitvietės.

1. Padėkite gaminimo indą ant kaitvietės. Galite sujungti keturis segmentus į dvi skirtingo dydžio kaitvietes arba į vieną didelę kaitvietę, naudodami Flex Bridge.

2. Pasirinkite Patiekalai.

3. Pasirinkite maisto rūšį.

4. Jei reikia, prijunkite Maisto termometras.

Paspauskite , kad nustatytumėte temperatūrą.

5. Jei reikia, nustatykite laikmatį.

6. Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.

Priklausomai nuo maisto rūšies ir pažymėtos programos, galite nustatyti ir keisti parametrus, pvz., paruošimo lygį arba kaitros lygį.

Naudingi patarimai:

- Dažniausiai ruošiami patiekalai automatiškai pridedami prie Daugiausiai gaminta.
- Programas galite pridėti rankiniu būdu prie Mėgstamiausios .
- Programas galite paslėpti paspaudę . Norėdami atkurti programas, pasirinkite Nustatymai > Parinktys > Patiekalai.

6.18 Gartraukio funkcijos

Rankinis režimas

Gartraukis gali veikti, kai kaitlentė įjungta arba išjungta.

Paspauskite . Nustatykite ventiliatoriaus greičio lygį. Norėdami deaktyvuoti, paspauskite 0.

Automatinis režimas

Gartraukis reguliuoja ventiliatoriaus greitį pagal kaitvietės temperatūrą.

1. Paspauskite .

2. Jeigu pagal numatytąsias nuostatas funkcija neįjungta, paspauskite Auto, kad ją įjungtumėte.

3. Padėkite indus ant kaitvietės ir pasirinkite kaitinimo lygį.

Deaktyvavus kaitvietę arba išjungus kaitlentę, kai įjungtas automatinis režimas, gartraukis dar kurį laiką veiks, priklausomai nuo nustatyto ventiliatoriaus greičio. Norėdami išjungti režimą, paspauskite  > .

Norėdami pakeisti numatytąjį ventiliatoriaus greitį, pažymėkite  >  > Automatinis ventiliatorius.

Gartraukio laikmatis

Naudokitės šia funkcija norėdami pasirinkti gartraukio veikimo laiką. Nejmanoma nustatyti laikmačio, kai gartraukis išjungtas.

1. Paspauskite  > .

2. Nustatykite laiką.

3. Paspauskite OK ir paleiskite laikmatį.

Jei automatinis režimas išjungia gartraukį nepasibaigus nustatytam laikui, laikmatis bus nustatytas iš naujo. Jei laikmatis išjungia gartraukį anksčiau nei automatinis režimas, automatinis režimas taip pat išsijungs.

Boost

Funkcija įjungia ventiliatorių, kad jis veiktų didžiausiu greičiu.

Paspauskite  > Boost. Norėdami deaktyvuoti, paspauskite 0.

Funkcija gali veikti nepertraukiamai iki 8 minučių. Po to laiko ventiliatoriaus greitis pasikeičia į 3.

Breeze

Ventiliatorius veikia itin mažu greičiu ir minimaliu triukšmo lygiu, kad būtų pašalinti visi likę kvapai.

1. Išjunkite kaitlentę.

2. Paspauskite  > Breeze.

3. Norėdami nustatyti funkciją, paspauskite OK.

4. Norėdami nustatyti laikmatį, paspauskite  > .

5. Nustatykite laiką. Pagal numatytuosius parametrus laikmatis nustatytas ties 60 min.

Gartraukis automatiškai išsijungia, kai laikmatis sustoja.

Savaime išdžiūstanti

Kai išjungiame kaitlentę, ventiliatorius toliau veikia minimaliu greičiu 20 minučių, o tada išsijungia automatiškai. Ši funkcija pašalina po gaminimo likusius kvapus.

Kai funkcija veikia, kaitvietės apžvalginiame ekrane rodomas . Likęs veikimo laikas bus rodomas gartraukio laikmačio ekrane. Nustatytą laiką galite pakeisti.

Norėdami sustabdyti funkciją, paspauskite  > .

Norėdami visiškai išjungti funkciją, paspauskite  >  > Savaime išdžiūstanti. Norėdami deaktyvuoti, paspauskite slankiklį.

 Rekomenduojame šios funkcijos neišjungti ir leisti jai veikti nepertraukiamai visą ciklą.

6.19 Kalba

Norėdami pakeisti kalbą, paspauskite  > Nustatymai > Parinktys > Kalba, tada sąrašę pažymėkite kalbą.

Jei pasirinkote neteisingą kalbą, paspauskite  > . Rodomas sąrašas. Ekrano viršuje kairėje arba dešinėje (priklauso nuo programinės įrangos versijos) pasirinkite pirmąją, o tada antrąją parinktį. Slinkite žemyn, kad pažymėtumėte kalbą. Kai atsiranda iškylantysis langas, pažymėkite parinktį dešinėje.

6.20 Mygtukų tonai / Garsumas

Galite nustatyti kaitlentės garso tipą ir garsumą.

Paspauskite  > Nustatymai > Parinktys > Mygtukų tonai / Garsumas ir pažymėkite parinktį.

6.21 Ryškumas

Galite nustatyti ekrano ryškumą.

Paspauskite  > Nustatymai > Parinktys > Ryškumas ir pažymėkite lygį.

6.22 Energijos taupymo patarimai

- Jei kaitinate vandenį, naudokite tik būtiną vandens kiekį.
- Jei įmanoma, ant gaminimo indų visada uždėkite dangčius.
- Maistui pašildyti arba atitirpinti naudokite likutinę kaitrą.
- Pradėję gaminti nustatykite mažą ventiliatoriaus greitį. Baigę gaminti kelias minutes palaikykite ventiliatorių įjungtą.
- Ventiliatoriaus greitį padidinkite tik didelio garų ar dūmų kiekio atvejais.
- Reguliariai valykite filtrą ir laikui jį keiskite, kad būtų užtikrintas jo efektyvumas.

Daugiau informacijos žr. „Energijos vartojimo efektyvumas“.

7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

7.1 Kaitlentės valymas

- Kiekvieną kartą pasinaudoję kaitlente nuvalykite ją.
- Visada naudokite gaminimo indus su švari dugnu.
- Nepalikite tuščio gaminimo indo ant įjungtos įkaitintos kaitvietės ir neleiskite pasiekti per didelę temperatūrą.
- Nenaudokite gaminimo indų, pagamintų iš indukciniai kaitlentei netinkamų medžiagų. Tokios medžiagos gali subraižyti arba palikti dėmių ant kaitlentės paviršių.
- Subraižymai ar tamsios dėmės ant stiklinio paviršiaus neturi įtakos kaitlentės veikimui.
- Stikliniam paviršiui valyti nenaudokite peilių ir kitų aštrių metalinių įrankių.
- Naudokite rekomenduojamą grandiklį tik kaip papildomą įrankį po įprasto valymo.
- Palaukite, kol kaitlentė atvės, ir nuvalykite paviršių drėgna šluoste ir neabrazyviniu plovikliu. Nuvalę nusauskite paviršių sausa šluoste.
- **Nedelsdami pašalinkite:** išsilydžiusias plastiko dalis, maistinę plėvelę, druską, cukrų ir maistą su cukrumi. Naudokite grandiklį ir būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte.
- **Pašalinkite, kai kaitlentė bus pakankamai atvėsusi:** kalkių, vandens arba riebalų dėmes, pridegusius maisto likučius, pakitusią spalvą blizgiose metalinėse vietose. Nuvalykite paviršių, kaip aprašyta pirmiau. Norėdami pašalinti pakitusią spalvą blizgiose metalinėse vietose, naudokite minkštą šluostę ir vandens bei acto tirpalą.

7.2 Gartraukio valymas


Grotelės

Tinklėlis pagamintas iš aliuminio. Nuplaukite rankomis arba indaplovėje ir nuvalykite minkšta šluoste.

Lašų surinkimo padėklas

Lašų surinkimo padėklas, esantis po gartraukiu, surenka gaminant susidariusį kondensatą. Nepamirškite reguliariai ištuštinti padėklą.

1. Abiem rankomis suimkite lašų surinkimo padėklo apačią ir pastumkite jį į priekį. Tada atsargiai nuleiskite žemyn, kad vanduo neišsiliėtų.

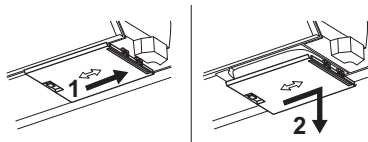


2. Padėklą plaukite rankomis (naudodami šiltą vandenį, muilą ir švelnią šluostę arba kempinę) arba indaplovėje (standartinis ciklas).

Jei į gartraukio sistemą pateko vandens ar kitų skysčių: išjunkite gartraukį ir kruopščiai nuvalykite tą vietą šiltu vandeniu, drėgna šluoste arba kempine ir švelnia valymo priemone.

7.3 Filtrų valymas

Filtravimo įrenginį sudaro šie elementai: riebalų filtrai su riebalų filtro korpusu **A** bei išimami anglies filtrai **B**.

❗ Prietaisas turi būti naudojamas visada su visais filtrais, skirtais pasirinktam montavimo režimui. Žr. „Filtro pasirinkimas“.

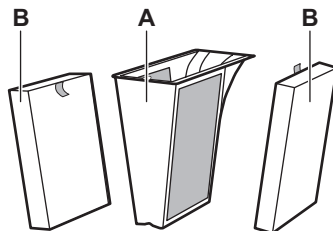

Kaitlentėje integruotas skaitiklis su įspėjimu, primenančiu jums reguliariai valyti atitinkamus filtrus. Šis įspėjimas kaitlentės neblokuoja ir ja toliau galima naudotis. Įspėjimas rodomas tik tada, kai ventiliatorius išjungtas, ir lieka matomas tol, kol iš naujo nustatote skaitiklį arba pakeičiate filtrą.

Riebalų filtras

- Po 40 naudojimo valandų pasirodo iššokantis langas ir nepertraukiamai šviečiantis indikatorius, įspėjantis, kad atėjo laikas išvalyti riebalų filtrus.

OdourClean STANDARD anglies filtras

- Po 180 naudojimo valandų pasirodo iššokantis langas ir mirksintis indikatorius, įspėjantis, kad atėjo laikas pakeisti filtrus.


- Reguliariai tikrinkite filtrus, ar nėra susikaupusių riebalų. Pakeiskite juos, kai pasirodo mirksintis indikatorius (maždaug vieną kartą per metus, priklausomai nuo naudojimo dažnumo) arba jei reikia, dažniau.

OdourClean PLUS anglies filtras

- Po 140 naudojimo valandų pasirodo iššokantis langas ir mirksintis indikatorius, įspėjantis, kad atėjo laikas pakeisti filtrus.
- Valykite filtrus tik tada, kai matosi susikaupę riebalai.
- Filtrus atnaujinkite tik tada, kai pradeda mirksėti indikatorius. Filtrus galima atnaujinti ne daugiau kaip 8 kartus. Po to pakeiskite filtrus.

Filtrų surinkimas ir išrinkimas

1. Nuimkite tinklėlį ir išimkite filtro korpusą.
2. Išimkite filtrus patraukdami rankenėles.
3. Išvalę filtravimo įrenginį vėl jį surinkite. Įstatykite anglies filtrus į gartraukį rankenėlėmis į vidų. Įstatykite riebalų filtro korpusą atgal į vidų ir uždėkite grotėles.

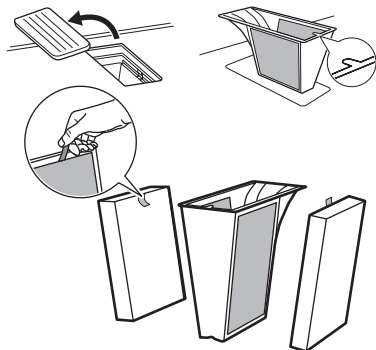

Riebalų filtrų valymas

1. Išvalykite filtrus iš karto, kai tik pastebėsite susikaupusius riebalus. Riebalų filtro korpusą su riebalų filtrais kruopščiai nuplaukite šiltame vandenyje, naudodami švelnią valymo priemonę, tada nuskalaukite šiltu vandeniu. Maisto likučiams pašalinti galite naudoti minkštą kempinę, minkštą šluostę arba neabrazyvinį valymo šepetėlį. Galite jį plauti indaplovėje įjungę standartinį ciklą su kitais indais esant tai pačiai apkrovai. Natūraliai gali šiek tiek pasikeisti tinklėlio

spalva, tačiau tai neturi įtakos filtro veikimui.

2. Palikite filtrus kurį laiką išdžiūti kambario temperatūroje.
3. Įstatykite filtrus atgal į vidų.
4. Pažymėkite  >  > Filtrai. Pasirinkite filtrą ir paspauskite ATKURTI, kad skaitiklis būtų paleistas iš naujo.

OdourClean PLUS anglies filtrų valymas

1. Filtrus rūpestingai plaukite rankomis šiltame vandenyje, be jokių plovimo priemonių. Maisto likučiams pašalinti galite naudoti minkštą kempinę, minkštą šluostę arba neabrazyvinį valymo šepetėlį. Filtrus taip pat galite plauti indaplovėje 65-70 °C (naudodami ilgesnę nei 90 min programą), be ploviklių ir indų esant tai pačiai apkrovai.
2. Palikite filtrus džiūti bent 24 val kambario temperatūroje.
3. Iš naujo surinkite filtravimo įrenginį ir įstatykite jį atgal.

OdourClean PLUS anglies filtrų atnaujinimas

1. Pirmiausia išvalykite filtrus, kaip aprašyta pirmiau.
2. Įdėkite filtrus į orkaitę, nustatę 100 °C 120min, padėdami juos ant vidurinės lentynėlės su grotelėmis. Nenaudokite orkaitės ventiliatoriaus funkcijos.
3. Iš naujo surinkite filtravimo įrenginį ir įstatykite jį atgal.
4. Pažymėkite  >  > Filtrai. Pasirinkite filtrą ir paspauskite ATKURTI, kad skaitiklis būtų paleistas iš naujo.

7.4 Maisto termometras valymas

- Prieš pirmą kartą naudojant Maisto termometras jį nuvalykite.
- Naudokite tik neutralius ploviklius.
- Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių daiktų.
- Neplaukite Maisto termometras indaplovėje.
- Plastikinė rankenėlė gali prarasti spalvą, tačiau tai neturi įtakos Maisto termometras funkcionalumui.

8. GEDIMŲ ŠALINIMAS

❗ Jei nerandate toliau nurodytos problemos sprendimo, kreipkitės į įgaliojantį techninės priežiūros centrą.

Negalite įjungti / valdyti kaitlentės.

- Įsitinkinkite, kad kaitlentė tinkamai prijungta prie elektros tinklo.
- Patikrinkite, ar sutrikimas atsirado dėl saugiklio. Jei saugiklis perdega pakartotinai arba girdite nuolatinį pypsėjimą, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad patikrintų instaliaciją.
- Įsitinkinkite, kad valdymo skydelis yra švarus ir neuždengtas gaminimo indais ir (arba) pašaliniais objektais.

Kaitlentė po kurio laiko išsijungia pati.

- Tai nėra sutrikimas. Tam tikrais atvejais kaitlentė automatiškai išsijungia, kad būtų užtikrintas saugumas. Žr. „Automatinis išsijungimas“.

Nepasiekiamas vienos iš kaitviečių didžiausias kaitinimo lygis arba jis nuolat keičiasi tarp dviejų lygių.

- Tai nėra sutrikimas. Žr. „Galios valdymas“.
- Sumažinkite kitų prie tos pačios fazės prijungtų kaitviečių kaitinimo lygį.

Gartraukio ventiliatorius pats neišsijungia arba neišsijungia.

- Išjunkite kaitlentę ir atjunkite ją nuo pagrindinio elektros tinklo. Leiskite prietaisui atvėsti, tada vėl prijunkite jį prie elektros tinklo.
- Įsitinkinkite, kad patalpa yra pakankamai vėdinama. Gali būti, kad jums reikės įsirengti lango atidarymo jutiklį. Kreipkitės į įgaliojantį techninės priežiūros centrą.

Kintamo dydžio gaminimo zona nepakankamai įkaitina gaminimo indus.

- Pastatykite gaminimo indus tinkamoje padėtyje atsižvelgdami į įjungtą režimą.
- Naudokite gaminimo indus, kurių dugno skersmuo tinka įjungtam režimui. Žr. „Flex Bridge“.

Virimas/Kepimas keptuvėje neveikia.

- Šaltus gaminimo indus naudokite ant kaitvietės, kurioje nėra liekamosios kaitros.
- Kaitlentės galios lygį nustatykite į didesnę vertę. Įsitinkinkite, kad pasirinkta galia atitinka namų elektros instaliacijos saugiklius. Žr. „FlexPower“.

Maisto termometras nereaguoja arba nerandamas.

- Įsitinkinkite, kad „Bluetooth“ yra įjungtas.
- Įkraukite Maisto termometras, jei mirksi raudona lemputė. Pašalinkite visus aplinkinius prietaisus, kurie gali trikdyti ryšį.

Ekrane rodoma, kad vandens temperatūra yra aukštesnė kaip 100 °C.

- Sukalibuokite Maisto termometras dar kartą. Žr. „Prieš naudojanti pirmą kartą“.

Negalite aktyvinti automatinės programos ir (arba) funkcijos.

- Įsitinkinkite, kad kaitvietėje nėra likutinės kaitros.
- Iš anksto neįkaitinkite gaminimo indo.

Per klaidą pakeitėte kalbą.

- Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“ > „Kalba“.

E - U - O pasirodo.

- Tai nėra triktis. Yra įjungtas Vaikų užraktas.

Pagrindiniame ekrano rodyneje rodomas geltonas taško indikatorius.

- Išvalykite arba pakeiskite filtrą. Žr. skyrių „Priežiūra ir valymas“.

Rodomas E ir skaitmuo.

- Išjunkite kaitlentę, palaukite kelias minutes ir vėl ją įjunkite. Jei problema išlieka, kreipkitės į įgaliojantį techninės priežiūros centrą.

Pasirodo Valdymo skydelis mirksi.

- Naudokite gaminimo indus, kurių dugno skersmuo yra panašus į kaitvietės dydį.
- Įsitinkinkite, kad gaminimo indai yra tinkami indukcinei viryklei.

Virimas funkcijos negalima paleisti arba ji veikia netinkamai.

- Įsitinkinkite, kad gaminimo indai atitinka funkcijos reikalavimus. Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“ > „Virimas“.
- Įsitinkinkite, kad Maisto termometras yra įkrautas ir sukalibuotas.

📶 mirksi.

- Perkraukite „Wi-Fi“ ryšį. Žr. „Prieš naudojanti pirmą kartą“.

9. TECHNINIAI DUOMENYS

9.1 Vardinė lentelė

Modelis Y85CC490I
Tipas 67 D4A 05 FA
Indukcinė kaitlentė
Serijos numeris
ELECTROLUX

PNC 949 599 497 01
220–240 V / 400 V 2N, 50 Hz
Pagaminta: Vokietija
7.35 kW



9.2 Kaitviečių specifikacija

Kaitviečių galia gali šiek tiek skirtis nuo toliau pateiktų duomenų, priklausomai nuo gaminimo indų medžiagos ir matmenų.

Kaitvietė	Vardinė galia (didžiausias kaitinimo lygis) [W]	Boost [W]	Boost didžiausia trukmė [min]	Gaminimo indo skersmuo [mm]
Dešinioji priekinė	1400	2500	4	125 - 145
Dešinioji galinė	1800	2800	10	145 - 180
Kintamo dydžio indukcinė kaitvietė	2300	3200	10	mažiausiai 105

10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

10.1 Informacija apie gaminį pagal (ES) Nr. 66/2014

Modelio identifikatorius	Y85CC490I	
Kaitlentės tipas	Integruojama viryklė	
Kaitviečių skaičius	2	
Kaitviečių sričių skaičius	1	
Kaitinimo technologija	Indukcija	
Apskritų kaitviečių skersmuo (Ø)	Dešinioji priekinė Dešinioji galinė	14.5 cm 18.0 cm
Kaitvietės srities ilgis (l) ir plotis (P)	Kairė	l 45.8 cm P 21.4 cm
Kaitvietės energijos sąnaudos (EC electric cooking)	Dešinioji priekinė Dešinioji galinė	181.7 Wh/kg 174.5 Wh/kg
Kaitvietės srities energijos sąnaudos (EC electric cooking)	Kairė	191.1 Wh/kg
Kaitlentės energijos sąnaudos (EC electric hob)	185.9 Wh/kg	

Prietaisas išbandytas vadovaujantis: EN IEC 60350-2.

10.2 Informacijos reikalavimai pagal (ES) Nr. 2023/826

Energijos sąnaudos esant išjungimo režimui	0,5 W
Energijos sąnaudos tinklo parengties režimu	2,0 W
Laikas, per kurį automatiškai pasiekiamas taikomas mažos galios režimas	2 min

Prietaisas išbandytas vadovaujantis: EN 50564, EN IEC 63474.

Nurodymai, kaip įjungti ir išjungti belaidžio tinklo ryšį, pateikti skyriuje „Prieš naudojimą pirmą kartą“.

10.3 Produkto informacijos lapas ir produkto informacija pagal (ES) Nr. 65/2014 ir (ES) Nr. 66/2014

Gaminio informacijos lapas pagal (EU) Nr 65/2014		
Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas	ELECTROLUX	
Modelio identifi katorius	Y85CC490I	
Metinis suvartojamos energijos kiekis - AEChood	32.7	kWh per metus
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A+	
Srauto dinaminis efektyvumas - FDEhood	32.0	
Srauto dinaminio efektyvumo klasė	A	
Apšvietimo našumas - LEhood	-	lx/W
Apšvietimo našumo klasė	-	
Riebalų filtravimo našumas – GFEhood	85.1	%
Riebalų filtravimo našumo klasė	B	
Minimalus oro srautas esant normaliam naudojimui	270.0	m³/val.
Maksimalus oro srautas esant normaliam naudojimui	550.0	m³/val.
Oro srautas esant intensyviam / pagreitinimo nustatymui	650.0	m³/val.
A-nusveriantis garsinio slėgio lygis esant minimaliam greičiui	50	db(A) re 1 pW
A-nusveriantis garsinio slėgio lygis esant maksimaliam greičiui	66	db(A) re 1 pW
A-nusveriantis garsinio slėgio lygis esant intensyviam ar pagreitejimo greičiui	69	db(A) re 1 pW
Išmatuotasis išjungties būsena suvartojamos energijos kiekis - Po	0.49	W
Išmatuotasis budėjimo veikseną suvartojamos energijos kiekis - Ps	-	W
Papildoma informacija pagal (ES) Nr. 66/2014		
Laiko didėjimo daugiklis - f	0.8	
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas - EEIhood	42.6	
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro srautas - QBEP	286.7	m³/val.
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro slėgis - PBEP	449	Pa
Didžiausias oro srautas - Qmax	650.0	m³/val.
Išmatuotoji optimalaus našumo taško vartojamoji elektrinė galia - WBEP	111.9	W

Vardinė apšvietimo sistemos galia - WL	-	W
Apšvietimo sistema užtikrinama vidutinė virimo paviršiaus apšvieta - Emiddle	-	lx

Prietaisas išbandytas vadovaujantis: EN IEC 61591, EN IEC 60704-1, EN IEC 60704-2-13, EN 50564.

11. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas simboliu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Tausokite aplinką ir žmonių sveikatą – tinkamai rūšiuokite elektros ir elektronikos

prietaisų atliekas. Prietaisų nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis, jei jie pažymėti ženklu . Priduokite šį gaminį vietiniame atliekų surinkimo punkte arba susisiekite su savivaldybės atstovais dėl papildomos informacijos.

