



Electrolux



electrolux.com/register



LOE8H31V

LOE8H31Z

RO Manual de utilizare | **Cuptor**



Bine ați venit la Electrolux! Vă mulțumim pentru că ați ales produsul nostru.



A găsi sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații pentru depanare, service și reparații:

www.electrolux.com/support

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

CUPRINS

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA.....	2
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....	4
3. INSTALAREA.....	7
4. DESCRIEREA PRODUSULUI.....	9
5. PANOUL DE COMANDĂ.....	9
6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.....	11
7. UTILIZAREA ZILNICĂ.....	11
8. FUNCȚIILE CEASULUI.....	16
9. PROGRAME AUTOMATE.....	17
10. UTILIZAREA ACCESORIILOR.....	17
11. FUNCȚII SUPLIMENTARE.....	19
12. INFORMAȚII ȘI SFATURI.....	21
13. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA.....	24
14. DEPANAREA.....	26
15. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ.....	28
16. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL.....	29

1. ⚠ INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de instalarea și de utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstrați permanent instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil pentru o consultare ulterioară.

1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele ne-experimentate doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă pericolele la care se

expun. Copiii cu vârsta mai mică de 8 ani și persoanele cu dizabilități profunde și complexe nu trebuie lăsate să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.

- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor și aruncați-le conform reglementărilor.
- **AVERTISMENT:** Aparatul și piesele accesibile ale acestuia devin fierbinți pe durata utilizării. Nu lăsați copii și animalele de companie în apropierea aparatului atunci când funcționează și se răcește.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, acesta trebuie activat.
- Copiii nu vor realiza operațiunile de curățare sau de întreținere care revin utilizatorului aparatului fără a fi supravegheați.

1.2 Informații generale despre siguranță

- Acest aparat poate fi utilizat numai pentru gătire.
- Acest aparat este proiectat pentru uz casnic utilizarea în locuințe individuale într-un mediu interior.
- Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat în birouri, camere de oaspeți, camere de oaspeți cu paturi și mic dejun, case de oaspeți în cadrul fermelor și alte spații de cazare similare, în care această utilizare nu depășește (media) nivelurile de utilizare domestică.
- Instalarea acestui aparat și înlocuirea cablului vor fi efectuate exclusiv de o persoană calificată.
- Nu folosi aparatul înainte de a-l instala în structura încorporată.
- Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice operațiune de întreținere.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de centrul de service autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita electrocutarea.

- **AVERTISMENT:** Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul pentru a evita o posibilă electrocutare.
- **AVERTISMENT:** Aparatul și piesele accesibile ale acestuia devin fierbinți pe durata utilizării. Se recomandă ca elementele de încălzire sau suprafața aparatului să nu fie atinse.
- Utilizați întotdeauna mănuși de cuptor pentru a scoate sau a pune în aparat vase sau accesorii.
- Utilizați doar senzorul alimentar (senzorul) recomandat pentru acest aparat.
- Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să trageți mai întâi de partea din față a suportului, după care să îndepărtați capătul din spate de pereții laterali. Instalați suporturile pentru raft în ordine inversă.
- Nu folosiți un aparat de curățat cu abur pentru a curăța aparatul.
- Nu folosiți substanțe abrazive dure sau raclete ascuțite de metal pentru a curăța sticla ușii deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate avea drept consecință spargerea sticlei.

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1 Instalarea



AVERTISMENT!

Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat.

- Îndepărtați toate ambalajele.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Urmați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatul deoarece acesta este greu. Folosiți întotdeauna mănuși de protecție și încălțăminte închisă.
- Nu trageți aparatul de mâner.
- Instalați aparatul într-un loc sigur și adecvat care satisface cerințele privind instalarea.

- Respectați distanțele minime față de alte aparate și corpuri de mobilier.
- Înainte de a instala aparatul, verificați dacă ușa aparatului se poate deschide fără probleme.
- Aparatul este prevăzut cu un sistem de răcire electrică. Pentru a funcționa, acesta necesită curent electric.

Înălțimea minimă a dulapului (Înălțimea minimă a dulapului de sub blatul de lucru)	590 (600) mm
--	--------------

Lățimea dulapului	560 mm
-------------------	--------

Adâncimea dulapului	550 (550) mm
---------------------	--------------

Înălțimea părții frontale a aparatului	594 mm
--	--------

Înălțimea părții posterioare a aparatului	576 mm
Lățimea părții frontale a aparatului	595 mm
Lățimea părții posterioare a aparatului	559 mm
Adâncimea aparatului	569 mm
Adâncimea încorporabilă a aparatului	548 mm
Adâncimea cu ușa deschisă	1022 mm
Dimensiunea minimă a orificiului de ventilație. Orificiul este poziționat în partea din spate jos	560x20 mm
Lungimea cablului de alimentare electrică. Cablul este poziționat în colțul dreapta al peretelui posterior	1500 mm
Șuruburi de montaj	4x25 mm

2.2 Conexiunea la rețeaua electrică



AVERTISMENT!

Pericol de incendiu și electrocutare.

- Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat.
- Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare.
- Asigurați-vă că parametrii de pe plăcuța cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale ale sursei de alimentare.
- Utilizați întotdeauna o priză cu protecție (împământare) contra electrocutării, montată corect.
- Nu folosiți prize multiple și cabluri prelungitoare.
- Procedați cu atenție pentru a nu deteriora ștecherul și cablul de alimentare electrică. Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit numai de către Centrul de service autorizat.
- Nu lăsați cablurile de alimentare electrică să atingă sau să se afle în apropierea ușii aparatului sau a nișei de sub aparat, în special atunci când acesta funcționează sau ușa este fierbinte.

- Protecția la electrocutare a pieselor aflate sub tensiune și izolate trebuie fixată astfel încât să nu permită scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
- Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asigurați accesul la priză după instalare.
- Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu conectați ștecherul.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întotdeauna de ștecher.
- Folosiți doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecția liniei, siguranțe (siguranțe înfiletabile scoase din suport), contactori și declanșatori la protecția de împământare.
- Instalația electrică trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de izolare, care să vă permită să deconectați aparatul de la rețea la toți polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o deschidere între contacte de cel puțin 3 mm.
- Acest aparat este livrat cu un ștecăr și un cablu de alimentare electrică.

Tipurile de cabluri adecvate pentru instalare sau înlocuire pentru Europa:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Pentru secțiunea cablului consultați puterea totală consumată de pe plăcuța cu date tehnice. De asemenea, puteți consulta tabelul:

Putere totală (W)	Secțiunea cablului (mm ²)
maxim 1380	3x0.75
maxim 2300	3x1
maxim 3680	3x1.5

Cablul de împământare (cablul verde/galben) trebuie să fie cu 2 cm mai lung decât cablurile neutre din faza maro și albastre

2.3 Utilizarea

AVERTISMENT!

Pericol de rănire, arsuri și electrocutare sau explozie.

- Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- Verificați dacă orificiile de ventilație nu sunt blocate.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Dezactivați aparatul după fiecare întrebuințare.
- Procedați cu atenție la deschiderea ușii aparatului atunci când aparatul este în funcțiune. Se poate degaja aer fierbinte.
- Nu acționați aparatul având mâinile umede sau când acesta este în contact cu apa.
- Nu aplicați presiune asupra ușii deschise.
- Nu utilizați aparatul ca suprafață de lucru sau ca loc de depozitare.
- Deschideți ușa aparatului cu atenție. Utilizarea unor ingrediente cu conținut de alcool poate determina prezența aburilor de alcool în aer.
- Nu lăsați scântele sau flăcările deschise să intre în contact cu aparatul atunci când deschideți ușa.
- Utilizați întotdeauna sticlă și borcane aprobate în scopuri de conservare.
- Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse alături sau deasupra acestuia.

AVERTISMENT!

Pericol de deteriorare a aparatului.

- Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea emailului:
 - nu puneți vase sau alte obiecte în aparat direct pe baza acestuia.
 - nu puneți folie din aluminiu direct pe baza cavității aparatului.
 - nu puneți apă direct în aparatul fierbinte.
 - nu țineți vase umede și alimente în interior după încheierea gătirii.
 - procedați cu atenție la demontarea sau instalarea accesoriilor.

- Decolorarea emailului sau a oțelului inoxidabil nu are niciun efect asupra funcționării aparatului.
- Folosiți o cratiță adâncă pentru prăjiturile însirocate. Sucurile de fructe lasă pete care pot fi permanente.
- Gătiți întotdeauna cu ușa închisă a aparatului.
- Dacă aparatul este instalat în spatele unui panou de mobilă (de ex. o ușă), asigurați-vă că ușa nu se închide niciodată atunci când aparatul funcționează. Căldura și umezeala se pot acumula în spatele panoului închis de mobilă ceea ce produce daune aparatului, unității carcasei sau podelei. Nu închideți panoul de mobilă dacă aparatul nu s-a răcit complet după utilizare.

2.4 Îngrijirea și curățarea

AVERTISMENT!

Pericol de vătămare personală, incendiu sau deteriorare a aparatului!

- Înainte de a efectua operațiunile de întreținere, dezactivați aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Verificați dacă aparatul s-a răcit. Există riscul de spargere a panourilor de sticlă.
- Înlocuiți imediat panourile de sticlă ale ușii dacă acestea sunt deteriorate. Contactați Centrul de service autorizat.
- Aveți grijă atunci când îndepărtați ușa aparatului. Ușa este grea!
- Curățați cu regularitate aparatul pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafață.
- Curățați aparatul cu o lavetă moale și umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți niciun produs abraziv, burete abraziv, solvent sau obiect metalic.
- Dacă folosiți un spray pentru cuptor, respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalajul acestuia.

2.5 Iluminare interioară

AVERTISMENT!

Pericol de electrocutare.

- Referitor la becul (becurile) din acest produs și becurile de schimb vândute

separat: Aceste becuri sunt concepute pentru a suporta situațiile fizice extreme din aparatele electrocasnice, cum ar fi cele de temperatură, vibrație, umiditate sau au rolul de a semnaliza informații privitoare la starea operațională a aparatului. Acestea nu sunt destinate utilizării în alte aplicații și nu sunt adecvate pentru iluminarea camerelor din locuință.

- Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică G.
- Folosiți exclusiv becuri cu aceleași specificații.

2.6 Serviciul de asistență tehnică

- Pentru a repara aparatul contactați Centrul de service autorizat.

- Utilizați doar piese de schimb originale.

2.7 Eliminare

⚠️ AVERTISMENT!

Pericol de rănire sau sufocare.

- Contactați autoritatea locală pentru informații privind eliminarea aparatului.
- Deconectați aparatul de la alimentarea de la rețea.
- Tăiați cablul de alimentare de la rețea chiar de lângă aparat și aruncați-l.

3. INSTALAREA

⚠️ AVERTISMENT!


Consultați capitolele privind siguranța.


3.1 Încorporarea




www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to install your AEG/Electrolux
Oven - Column installation

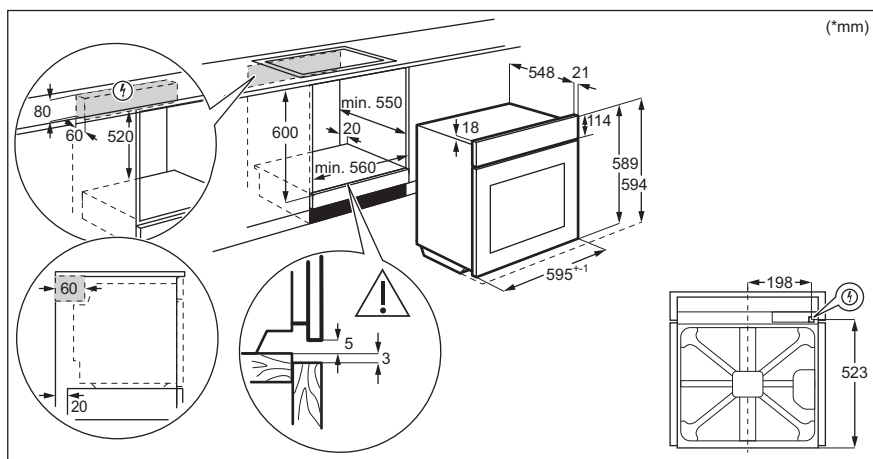

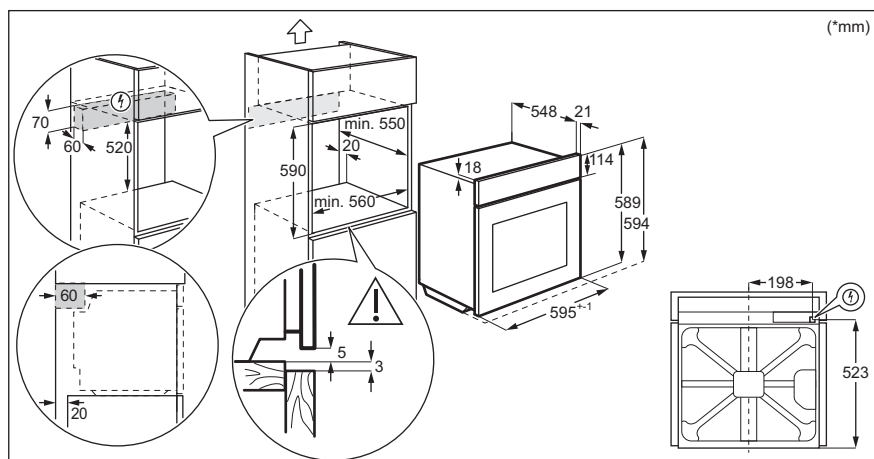


3.2 Fixarea aparatului de mobilier

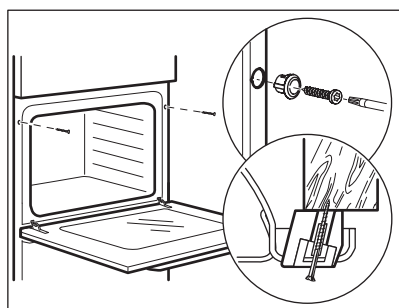

4. DESCRIEREA PRODUSULUI

4.1 Prezentare generală

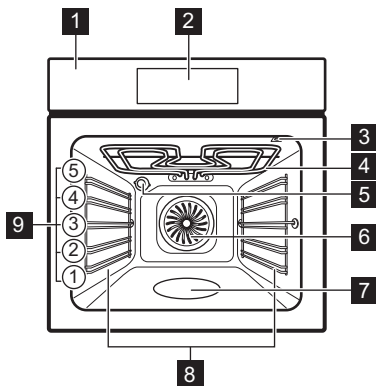

- 1** Panou de comandă
- 2** Afișaj
- 3** Priză pentru senzorul de gătire
- 4** Element de încălzire
- 5** Bec
- 6** Ventilator
- 7** Adâncitură cavitate - Recipient pentru curățarea cu apă
- 8** Suport pentru raft, detașabil
- 9** Poziții raft


- 8** Suport pentru raft, detașabil
- 9** Poziții raft

4.2 Accesorii

- **Raft de sârmă**
Pentru forme de prăjituri, vase rezistente la căldură, vase pentru fripturi, vase.
- **Tava de gatit**
Pentru prăjituri cu blat umed, produse coapte, pâine, fripturi mari, preparate congelate și pentru a capta lichidele care picură, de ex. grăsimea la frigerea alimentelor pe raftul de sârmă.
- **Cratiță**
Pentru coacere și frigere sau ca tavă pentru grăsimi.
- **Senzor**
Pentru a controla gătirea în funcție de temperatura din interiorul alimentelor.
- **Ghidaje telescopice**
Pentru a introduce și a scoate mai ușor tăvile și raftul de sârmă.

5. PANOUL DE COMANDĂ

5.1 Prezentarea panoului de comandă

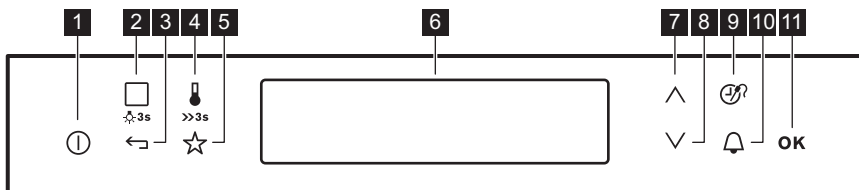


Folosiți câmpurile cu senzori pentru controlul cuptorului.

Câmp tac-til	Funcție	Observație
1 ①	Pornit/Oprit	Pentru a porni și a opri cuptorul.

Câmp tactil	Funcție	Observație
2		Funcții de gătit sau Gătit Asistat Apăsați o singură dată câmpul cu senzor pentru a alege o funcție de gătit sau meniul: Gătit Asistat. Apăsați din nou câmpul cu senzor pentru a comuta între meniurile: Funcții de gătit, Gătit Asistat. Pentru a aprinde sau stinge iluminarea cuptorului, apăsați câmpul timp de 3 secunde.
3		Înapoi Pentru a reveni la submeniul anterior din meniu. Pentru a afișa meniul principal, atingeți câmpul timp de 3 secunde.
4		Selectarea temperaturii/ Încălzire rapidă Pentru a seta temperatura sau a afișa temperatura curentă din cuptor. Apăsați câmpul timp de 3 secunde pentru a porni sau opri funcția: Încălzire rapidă.
5		Program Favorit Pentru a salva și accesa programele dvs. favorite.
6	-	Afișaj Afișează setările curente ale cuptorului.
7		Sus Pentru a vă deplasa în sus în meniu.
8		Jos Pentru a vă deplasa în jos în meniu.
9		Timp și funcții suplimentare Pentru a seta diferite funcții. Atunci când funcționează o funcție de gătit, apăsați câmpul cu senzor pentru a seta cronometrul sau funcțiile: Funcția blocare, Program Favorit, Gătit + Pastrare, Setare + Pornire. De asemenea, puteți modifica setările senzorului de gătit.
10		Cronometru Pentru a seta funcția: Cronometru.
11	OK	Ok Pentru confirmarea selecției sau setării.

5.2 Afișaj

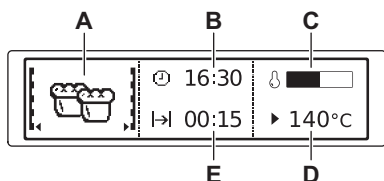

- A. Funcția de încălzire
- B. Timpul
- C. Indicator de încălzire.
- D. Temperatură
- E. Indică durata / sfârșitul unei funcții

Alți indicatori pentru afișaj:

	Cronometru Funcția este activă.
	Timpul Afișajul prezintă durata curentă.

	Durata Afișajul indică durata necesară pentru gătit.
	Sfârșit la Afișajul indică momentul în care durata de gătit s-a încheiat.
	Temperatură Afișajul indică temperatura.
	Indicator timp Afișajul indică durata de acțiune a funcției de gătit. Apăsați  și  în același timp pentru a reseta ora.
	Calcul Cuptorul calculează durata gătitului.
	Indicator de încălzire Afișajul indică temperatura din cuptor.

**Indicator Încălzire rapidă**

Funcția este activată. Reduce timpul de încălzire.

**Stab. auto a greutății**

Afișajul indică faptul că este pornit sistemul de cântărire automată sau că puteți modifica valoarea greutății.

**Gătire + Pastrare**

Funcția este activată.

6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

**AVERTISMENT!**

Consultați capitolele privind siguranța.

6.1 Prima conectare

Înainte de prima utilizare trebuie să setați:

- Limba de utilizare
- Contrast la display
- Luminozitate display
- Setati timpul

1. Apăsați  sau  pentru a seta valoarea.
2. Apăsați OK pentru confirmare.

6.2 Preîncălzirea și curățarea inițială

Preîncălziți aparatul gol înainte de prima utilizare și primul contact cu alimentele.

Aparatul poate emite mirosuri neplăcute și fum. Ventilați camera în timpul preîncălzirii.

1. Scoate accesoriile și suporturile de raft detașabile din aparat.
2. Setati funcția . Setati temperatura maximă. Lăsați aparatul să funcționeze timp de 1 h.
3. Setati funcția . Setati temperatura maximă. Lăsați aparatul să funcționeze timp de 15 min.
4. Opriti aparatul și așteptați să se răcească.
5. Curăța aparatul și accesoriile doar cu o lavetă din microfibră, apă caldă și un detergent neagresiv.
6. Introduceți accesoriile și suporturile detașabile ale raftului înapoi pe poziția lor inițială.

7. UTILIZAREA ZILNICĂ

**AVERTISMENT!**

Consultați capitolele privind siguranța.

7.1 Navigarea prin meniuri

1. Porniți cuptorul.
2. Apăsați  sau  pentru a selecta opțiunea de meniu.
3. Pentru a trece la submeniu sau a accepta setarea apăsați OK.



Puteți reveni la meniul principal în orice moment atingând .

7.2 Setarea unei funcții de gătire

1. Porniți cuptorul.
2. Selectați meniul: Funcții de gătire.
3. Apăsați OK pentru a confirma.
4. Selectați o funcție de gătire.
5. Apăsați OK pentru a confirma.
6. Reglați temperatura.
7. Apăsați OK pentru a confirma.

7.3 Indicator de încălzire.

Când porniți o funcție de gătire, bara indică creșterea temperaturii. Când temperatura este atinsă, semnalul sună de 3 ori, bara clipește și dispare.

7.4 Utilizarea: Indicator Încălzire rapidă

Utilizați această funcție înainte de a introduce alimentele în cuptor.

Această funcție reduce timpul de încălzire. Nu este disponibilă pentru anumite funcții ale cuptorului.

»»» - apăsați lung.

7.5 Căldura reziduală

Atunci când opriți cuptorul, afișajul prezintă căldura reziduală. Aceasta poate fi utilizată pentru menținerea alimentelor calde.

7.6 Prezentarea generală a meniurilor

Meniul principal

Simbol / Element meniu	Aplicație
 Funcții de gătire	Conține o listă a funcțiilor de gătire.
 Retete	Conține o listă a programelor automate.
 Program Favorit	Conține o listă a programelor de gătit favorite, creată de utilizator.
 Setari de baza	Folosit pentru a seta configurația aparatului.
 Specialitati	Conține o listă a funcțiilor de gătit suplimentare.
 Gătire Asistată	Conține setările recomandate ale cuptorului pentru o gamă largă de preparate. Selectează un preparat și începe procesul de gătire. Temperatura și durata constituie doar recomandări pentru obținerea unui rezultat mai bun, prin urmare pot fi ajustate. Acestea depind de rețetele selectate și de calitatea și cantitatea ingredientelor utilizate.

Submeniul pentru: Setari de baza

Simbol / Element meniu	Descriere
 Setati timpul	Setează ora ceasului.
 Indicare timp	Dacă este PORNITĂ și dezactivată aparatul, afișajul indică ora curentă.
 Incalzire rapida	Dacă este PORNITĂ, această funcție reduce timpul de încălzire.
 Setare + Pornire	Pentru a seta o funcție și activarea acesteia mai târziu prin apăsarea oricărui simbol de pe panoul de comandă.
 Gătire + Pastrare	Menține caldă mâncarea preparată timp de 30 de minute după terminarea ciclului de gătire.
 Extindere timp	Activează și dezactivează funcția de extindere timp.
 Contrast la display	Reglează contrastul afișajului în grade.
 Luminozitate display	Reglează luminozitatea afișajului în grade.
 Limba de utilizare	Setează limba de afișare.
 Volum la apasare pe taste	Reglează în grade volumul tonurilor emise la apăsarea tastelor și cel al semnalelor sonore.
 Tonul de la taste	Activează și dezactivează tonurile asociate câmpurilor tactile. Nu puteți dezactiva tonul câmpului tactil de Pornire/Oprire.
 Alarma/Ton de eroare	Activează și dezactivează tonurile de alarmă.
 Modul Demo	Codul de activare / dezactivare: 2468.
 Service	Indică versiunea software și configurația.
 Setari initiale	Resetează toate valorile la setările inițiale.

7.7 Funcții de gătire

Funcție de gătire	Aplicație
 Aer cald cu ventilație	Pentru a coace simultan pe până la trei poziții ale raftului și pentru a deshidrata alimentele. Setezi temperatura cu 20 - 40°C mai jos decât pentru funcția: Incalzire sus/jos.
 Funcție Pizza	Pentru coacerea pe un singur raft a mâncărilor care necesită o rumenire mai intensă și o bază crocantă. Setezi temperatura cu 20 - 40°C mai jos decât pentru funcția: Incalzire sus/jos.
 Incalzire sus/jos / Curățarea cu apă	Pentru a coace și rumeni alimentele fără să schimbi poziția raftului. Consultă capitolul „Îngrijirea și curățarea” pentru detalii despre: Curățarea cu apă.
 Preparate congelate	Pentru a găti mâncăruri semi-preparate crocante, cum ar fi cartofi prăjiți, cartofi wedge sau rulouri crocante.
 Grill	Pentru gătirea la grătar a felilor subțiri de alimente și pentru pâine prăjită.
 Turbo Grill	Pentru a rumeni bucăți mari de carne sau carne de pasăre nedezosată pe un singur raft. Pentru a coace, gratina și pentru a rumeni.
 Incalzire jos	Pentru a coace prăjituri crocante la bază și pentru a conserva alimentele.
 Aer cald umed	Această funcție este concepută să economisească energia în timpul gătitului. Atunci când folosești această funcție, temperatura din interiorul aparatului poate fi diferită de temperatura setată. Este folosită căldura reziduală. Nivelul de căldură poate fi redus. Pentru mai multe informații, consultă capitolul „Utilizarea zilnică”, note cu privire la: Aer cald umed.

7.8 Specialitati

Funcție de gătire	Aplicație
 Mentine cald	Pentru a păstra preparatele calde. Te rugăm să reții că unele preparate pot continua să gătească și să se usuce în timp ce sunt păstrate calde. Acoperă vasele dacă este necesar.
 Incalzire farfurii	Pentru a pre-încălzi farfuriile înainte de servire.
 Conservare	Pentru a conserva legumele și fructele, puneți borcanele într-o tavă de gătit umplută cu apă, folosind borcane rezistente la căldură cu baionetă sau capace cu înșurubare de aceeași dimensiune. Folosești poziția inferioară a raftului.
 Uscare cavitate	Pentru a usca fructe, legume și ciuperci feliate.
 Aluaturi	Pentru a grăbi creșterea aluatului cu drojdie. Acoperiți suprafața aluatului pentru a preveni uscarea.
 Gătire la temp. scăzută	Pentru prepararea fripturilor fragede și suculente.
 Coacere pâine	Folosește această funcție pentru a coace pâine și chifle asemenea profesioniștilor, în ceea ce privește textura crocantă și culoarea crustei.
 Decongelare	Pentru a decongela alimente (legume și fructe). Timpul necesar decongelării depinde de cantitatea și mărimea preparatelor congelate.
 Au Gratin	Pentru preparate precum lasagna sau cartofi gratinați. Pentru a coace gratinări și a rumeni.

7.9 Note cu privire la: Aer cald umed

Această funcție a fost folosită pentru conformarea cu clasa de eficiență energetică și cerințele de ecodesign EU 65/2014 (în conformitate cu și EU 66/2014). Teste conforme cu: IEC/EN 60350-1.

Ușa cuptorului trebuie închisă pe durata gătirii pentru a nu întrerupe funcția astfel încât cuptorul să funcționeze cu cea mai ridicată eficiență energetică posibilă.

Atunci când folosiți această funcție, becul se stinge automat după 30 de sec.

Pentru instrucțiuni de gătire consultați capitolul „Informații și sfaturi”, Aer cald umed. Pentru recomandări generale privind economia de energie, consultați capitolul „Eficiența energetică”, recomandări pentru economisirea energiei.

7.10 Gătire Asistată

Categorie aliment: Pește / Fructe de mare

Preparat	
Pește	Pește, copt
	Degetele de pește pane
	File de pește, congelat
	Pește mic întreg, la grătar
	Pește întreg, la grătar
	Pește întreg, la grătar 
Somon întreg	-

Categorie aliment: Pasăre

Preparat	
Pui dezosat	-
Pui	Aripioare de pui, proaspete
	Aripioare de pui, congelate
	Pulpe de pui, proaspete
	Pulpe de pui, congelate
	Pui, 2 jumătăți

Categorie aliment: Carne

Preparat	
Vită	Carne înăbușită 
	Ruladă de carne
	În sânge
Friptură de vită	În sânge 
	Mediu
	Mediu 
	Bine făcut
	Bine făcut 
Vită în stil scandinav	În sânge 
	Mediu 
	Bine făcut 
Carne de porc	Coaste de porc
	Picior de porc, preparat ant.
	Halcă de porc
	Cotlet de porc
	Ceafă de porc
Vițel	Spată de porc
	Picior de vițel
	Pulpă de vitel
	Friptură de vițel 
Miel	Pulpă de miel
	Spată de miel
	Friptură de miel, mediu

Preparat	
Vânat	Iepure sălbatic
	- Picior de iepure - Spată de iepure
	Căprioară
	- Pulpă de căprioară - Spată de căprioară
	Friptură de vânat 
	Pulpă de vânat 

Categorie aliment: Meniu la cuptor

Preparat	
Lasagne/Cannelloni, cong.	-
Legume gratinate	-
Feluri dulci	-

Categorie aliment: Pizza / Quiche

Preparat	
Pizza	Pizza, crustă subțire
	Pizza, extra ingrediente
	Pizza congelată
	Pizza Americană, congelată
	Pizza, refrigerată
	Pizza snacks, congelată
Baghetă cu brânză topită	-
Tartă flambată	-
Tartă elvețiană, sărată	-
Quiche Lorraine	-
Tartă sărată	-

Categorie aliment: Prăjitură / Fursecuri

Preparat	
Prăjitură Ring	-
Plăcintă cu mere, acoperită	-
Pandișpan	-

Preparat	
Plăcintă cu mere	-
Prăjitură cu brânză, formă	-
Brioșă	-
Prăjitură Madeira	-
Tarte	-
Tartă elvețiană	-
Prajitura Almond cu chimen	-
Brioșe	-
Pateuri	-
Patiserie	-
Choux a la creme	-
Aluat de foietaj	-
Eclere	-
Pricomigdale	-
Biscuiți cu aluat fraged	-
Cozonac cu stafide	-
Strudel de mere, congelat	-
Prăjitură la tavă	Aluat pentru maia Aluat cu drojdie
Prăjitură cu brânză, tavă	-
Negresa	-
Ruladă	-
Plăcintă dospită	-
Prăjitură sfărâncioasă	-
Prăjitură cu zahăr ars	-
Blat pentru tartă	Aluat fraged Tartă cu blat de pandișpan
Tartă cu fructe	Tartă fragedă cu fructe Tartă fructe, blat pandișpan Aluat cu drojdie

Categorie aliment: Pâine / Chifle

Preparat	
Rulouri	Rulouri, congelate
Ciabatta	-
	Paine coronita
Pâine	Pâine cu drojdie
	Pâine nedospită

Categorie aliment: Feluri de mâncare

Preparat	
Cartofi prăjiți, subțiri	-

Preparat	
Cartofi prăjiți, groși	-
Cartofi prăjiți, congelați	-
Crochete	-
Cartofi wedges	-
Crochete de cartofi	-



Atunci când este necesară modificarea masei sau a temperaturii zonei de mijloc a preparatului, folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a seta noile valori.

8. FUNCȚIILE CEASULUI

8.1 Tabelul cu Funcțiile ceasului

Funcția ceas	Utilizare
Cronometru	Pentru a seta o numărătoare inversă (max. 2 h 30 min). Această funcție nu are nicio influență asupra funcționării cuptorului.
Durata	Pentru a seta durata de funcționare a aparatului (max. 23 h 59 min). Nu este disponibilă pentru: Senzor.
Sfarsit la	Pentru a seta timpul de oprire a unei funcții de gătire (max. 23 h 59 min). Nu este disponibilă pentru: Senzor.

Dacă setați timpul pentru o funcție a ceasului, durata începe numărătoarea inversă după 5 sec.

Durata, Sfarsit la - înainte de a utiliza funcțiile trebuie să setați o funcție de gătire și temperatura. Aparatul se oprește automat.

Durata, Sfarsit la - puteți utiliza simultan funcțiile dacă doriți să porniți și să opriți automat cuptorul la un anumit moment mai târziu.

8.2 Setarea funcțiilor ceasului

1. Setează o funcție de gătire.

2. - apăsați în mod repetat până când afișajul indică funcția necesară a ceasului și simbolul aferent.

3. $\wedge$, $\vee$ - apăsați pentru a seta timpul.

4. Apăsați: OK.

La încheierea duratei este emis semnalul sonor. Cuptorul se stinge. Pentru a opri semnalul apăsați orice câmp cu senzor.

8.3 Gătire + Pastrare

Condiții pentru funcție:

- Temperatura setată trebuie să fie peste 80°C.
- Funcția: Durata este setată.

Funcția: Gătire + Pastrare păstrează alimentele preparate calde la 80°C timp de 30 de minute. Aceasta este pornită după încheierea procedurii de coacere sau prăjire.

Puteți porni sau opri funcția din meniul: Setări de baza.

1. Porniți cuptorul.
2. Selectați funcția de gătire.
3. Setati temperatura peste 80°C.
4. Apăsați în mod repetat până când afișajul indică: Gătire + Pastrare.

5. Apăsați OK pentru a confirma.

La terminarea funcției este emis un semnal sonor.

8.4 Extindere timp

Funcția: Extindere timp asigură continuarea funcției de gătire după terminarea Durata.



Aplicabilă la toate funcțiile de gătire cu Durata sau Stab. auto a greutatii. Nu este aplicabilă în cazul funcțiilor de gătire care utilizează senzorul alimentar.

1. La încheierea duratei de gătire este emis un semnal sonor. Apăsați orice simbol. Pe afișaj apare mesajul.
2. Apăsați pentru pornire sau pentru anulare.
3. Setati durata funcției.
4. Apăsați OK.

9. PROGRAME AUTOMATE



AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

9.1 Retete cu Retete automate

Acest cuptor dispune de un set de rețete pe care le puteți utiliza. Acestea sunt fixe și nu pot fi modificate.

1. Porniți cuptorul.
2. Selectați meniul: Retete. Apăsați OK pentru confirmare.
3. Selectați categoria și mâncarea. Apăsați OK pentru a confirma.
4. Selectați o rețetă. Apăsați OK pentru a confirma.

9.2 Gatire Asistata cu Stab. auto a greutatii

Această funcție calculează automat timpul necesar gătirii. Pentru a o utiliza, este necesar să introduceți greutatea alimentelor.

1. Porniți cuptorul.
2. Selectați meniul: Gatire Asistata. Apăsați OK.
3. Selectați preparatul cu funcția: Stab. auto a greutatii. Apăsați OK.
4. Apăsați sau pentru a seta greutatea alimentului. Apăsați OK. Este inițiat programul automat.
5. Puteți modifica greutatea în orice moment. Apăsați sau pentru a schimba greutatea.
6. La încheierea duratei este emis un semnal sonor. Pentru a opri semnalul, apăsați orice simbol.

10. UTILIZAREA ACCESORIILOR




AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

10.1 Introducerea accesoriilor


O mică adâncitură în partea de sus sporește siguranța. Adânciturile sunt și dispozitive anti-răsturnare. Marginea ridicată a raftului împiedică alunecarea vaselor de pe raft.

Raft de sârmă

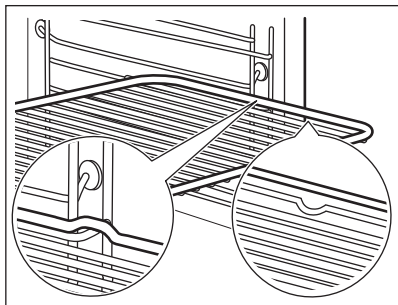

Introduceți raftul pe șinele de ghidare ale suportului pentru rafturi și asigurați-vă că piciorușele sunt îndreptate în jos.

Tava de găt / Cratiță adâncă

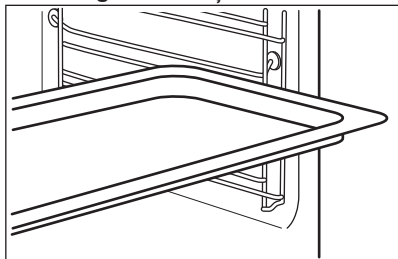

Împingeți tava între șinele de ghidare ale suportului raftului.

10.2 Senzor

Senzor - măsoară temperatura din interiorul alimentului. Atunci când alimentul ajunge la temperatura setată, cuptorul se stinge.

Cuptorul calculează un timp aproximativ pentru finalizarea gătirii. Aceasta depinde de cantitatea de alimente, funcția de gătire și de temperatură.

Setați 2 temperaturi:


- temperatura cuptorului: minim 120 °C,
- temperatura zonei de mijloc a alimentului.

Pentru rezultate optime ale gătitului:

- Ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei.
- Senzor - a nu se folosi cu preparate lichide.
- Senzor - în timpul gătirii trebuie să rămână în preparat.

Categorii de alimente: carne, pasăre și pește

1. Activați aparatul.
2. Introduceți vârful senzorului în centrul cărnii sau peștelui, în partea cea mai groasă dacă este posibil. Asigurați-vă că cel puțin 3/4 din senzor este în interiorul preparatului.
3. Introduceți conectorul senzorului pentru temperatura zonei de mijloc în priză de pe peretele lateral al aparatului.

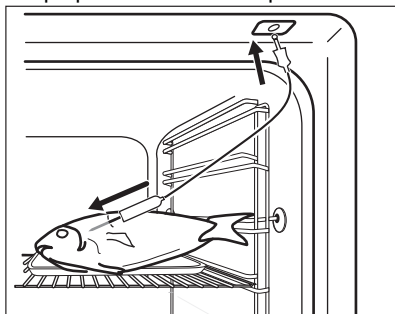

Afișajul indică simbolul senzorului pentru temperatura zonei de mijloc.

4. Apăsăți  sau  în mai puțin de 5 secunde pentru a seta temperatura zonei de mijloc a mâncării.
5. Setăți o funcție de încălzire și, dacă este necesar, temperatura cuptorului.
6. Pentru a seta temperatura zonei de mijloc a mâncării, apăsați .

Când preparatul atinge temperatura setată, este emis un semnal sonor. Aparatul se dezactivează automat.

7. Pentru a opri semnalul, atingeți orice simbol.
8. Scoateți conectorul senzorului din priză și preparatul din aparat.


AVERTISMENT!

Există pericol de arsuri deoarece senzorul devine fierbinte. Aveți grijă atunci când îl deconectați și îl scoateți din mâncare.


Categorie aliment: caserolă

1. Activați aparatul.
2. Puneți jumătate din ingrediente într-o tavă de gătit.

- Introduceți vârful senzorului de temperatură exact în mijlocul caserolei. Senzorul de temperatură trebuie să rămână într-un loc fix în timpul gătirii. Folosiți un ingredient solid pentru a reuși acest lucru. Folosiți marginea tăvii de gătit pentru a sprijini mânerul de silikon al senzorului de temperatură. Vârful senzorului de temperatură nu trebuie să atingă fundul tăvii de gătit.

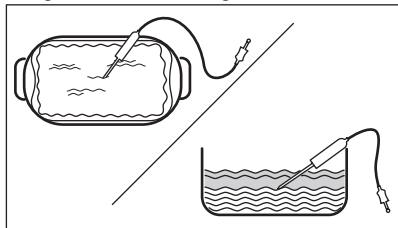

- Acoperiți senzorul de temperatură cu ingredientele rămase.
- Introduceți fișa senzorului în priză de pe peretele lateral al aparatului.

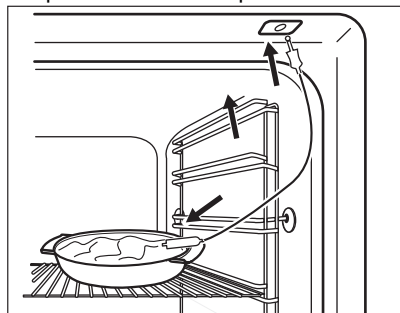

Pe afișaj va apărea simbolul pentru senzor.

- Apăsați $\wedge$ sau $\vee$ în mai puțin de 5 secunde pentru a seta temperatura zonei de mijloc a mâncării.
 - Setați o funcție de încălzire și, dacă este necesar, temperatura cuptorului.
 - Pentru a seta temperatura zonei de mijloc a mâncării, apăsați M .
- Când preparatul ajunge la temperatura setată, este emis un semnal sonor. Aparatul se dezactivează automat.
- Pentru a opri semnalul, atingeți orice simbol.
 - Scoateți conectorul senzorului de temperatură din priză și preparatul din aparat.

AVERTISMENT!

Pericol de arsuri, deoarece senzorul de temperatură se încălzește puternic. Aveți grijă atunci când îl deconectați și îl scoateți din mâncare.

11. FUNCȚII SUPLIMENTARE

11.1 Program Favorit

Puteți salva setările preferate, precum durata, temperatura sau funcția de gătire. Acestea sunt disponibile în meniul: Program Favorit. Puteți salva 20 de programe.

Salvarea unui program

- Porniți cuptorul.
- Setați o funcție de gătire sau un program automat.
- Apăsați M în mod repetat până când afișajul indică: SALVEAZA.

- Apăsați OK pentru a confirma. Afișajul indică prima poziție liberă în memorie.
- Apăsați OK pentru a confirma.
- Introduceți numele programului. Prima literă se aprinde intermitent.
- Apăsați $\vee$ sau $\wedge$ pentru a schimba litera.
- Apăsați OK. Litera următoare se aprinde intermitent.
- Repetăți pasul 7 dacă este necesar.
- Apăsați lung OK pentru a salva.

Puteți scrie peste o poziție în memorie. Atunci când afișajul indică prima poziție liberă a memoriei, apăsați  sau  și apăsați OK pentru a suprascrie un program existent.

Puteți modifica denumirea unui program din meniul: Numele programului.

Activarea programului

1. Porniți cuptorul.
2. Selectați meniul: Program Favorit.
3. Apăsați OK pentru a confirma.
4. Alegeți numele pentru programul favorit.
5. Apăsați OK pentru a confirma.

Puteți apăsa  pentru a accesa direct meniul: Program Favorit.

11.2 Utilizarea funcției Child Lock (Blocare acces copii)

Când această funcție este activată, aparatul nu poate fi pornit.

1.  - apăsați pentru a porni aparatul.
2. ,  - apăsați simultan până când afișajul indică un mesaj.

Pentru a dezactiva funcția, repetați pasul 2.

11.3 Funcția blocare

Această funcție previne schimbarea neintenționată a funcției de gătire.

1. Pornește aparatul.
2. Setezi o funcție sau o setare de gătire.
3.  - apăsați în mod repetat până când afișajul indică: Funcția blocare.
4. Apăsați OK.

Pentru a opri funcția, apăsați . Afișajul indică un mesaj.  - apăsați în mod repetat. OK - apăsați pentru a confirma. Atunci când opriți aparatul, se oprește, de asemenea, și funcția.

11.4 Setare + Pornire

Cu ajutorul acestei funcții puteți seta o funcție de gătire sau un program și să îl porniți mai târziu printr-o singură apăsare a oricărui câmp cu senzor.

Puteți porni sau opri funcția din meniul: Setari de baza.

1. Pornește aparatul.
2. Setează o funcție de gătire.
3.  apăsați în mod repetat până când afișajul indică: Durata.
4. Setarea timpului.
5.  apăsați în mod repetat până când afișajul indică: Setare + Pornire.
6. Apăsați OK.
7. Apăsați orice simbol pentru a porni funcția: Setare + Pornire. Funcția de gătire setată pornește.

Funcția blocare este pornită în timpul funcției de gătire.

La încheierea funcției de gătire este emis un semnal sonor.

11.5 Oprirea automată

Din motive de siguranță, dacă funcția de gătire este activă și nu se modifică nicio setare, aparatul se va opri automat după o anumită perioadă de timp.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 - maxim	3

Dacă intenționați să folosiți o funcție de gătire pentru o durată care depășește timpul de oprire automată, setați durata gătirii. Consultați capitolul „Funcțiile ceasului”.

Oprirea automată nu funcționează cu aceste funcții: Iluminare cuptor, Senzor, Durata, Sfarsit la.

11.6 Luminozitatea afișajului

 **Luminozitatea de zi:**

- Se activează când aparatul este pornit.
- Se activează timp de 10 secunde când apăsați orice câmp cu senzor în timpul modului luminozitate de noapte.
- Se activează atunci când aparatul este oprit și setați funcția: Cronometru. La

sfârșitul funcției, afișajul revine la luminozitatea de noapte.

● **Luminozitatea de noapte:**

- Când aparatul este oprit, afișajul se află în modul luminozitate de noapte între orele 22:00 și 6:00.

11.7 Ventilator de răcire

Atunci când aparatul este în funcțiune, ventilatorul de răcire pornește automat pentru a menține reci suprafețele aparatului. Dacă oprești cuptorul, ventilatorul de răcire va

continua să funcționeze până când aparatul s-a răcit.

11.8 Termostatul de siguranță

Funcționarea incorectă a cuptorului sau componentele defecte pot să cauzeze supraîncălzirea periculoasă. Pentru a preveni acest lucru, cuptorul are un termostad de siguranță care întrerupe alimentarea cu curent. În momentul în care temperatura scade, cuptorul pornește din nou în mod automat.

12. INFORMAȚII ȘI SFATURI



Consultați capitolele privind siguranța.

12.1 Recomandări pentru gătit

Temperatura și duratele de gătire din tabele sunt doar orientative. Acestea depind de rețetele și de calitatea și cantitatea ingredientelor utilizate.

Aparatul dvs. poate coace sau frige diferit de aparatul dvs. anterior. Sfaturile de mai jos prezintă setările recomandate pentru temperatură, durata gătirii și poziția raftului pentru anumite tipuri de alimente.

Numărați pozițiile rafturilor începând din partea de jos a podelei cuptorului.

Dacă nu puteți găsi setările pentru o rețetă specială, căutați alta similară.

Pentru recomandări privind economia de energie, consultați capitolul „Eficiența energetică”.

Simboluri utilizate în tabele:



Tipul alimentelor



Funcția de încălzire



Temperatură



Accesoriu



Poziție raft



Durată gătire (min)

12.2 Recomandări pentru funcțiile speciale de gătire ale aparatului

Mentine cald

Această funcție vă permite să mențineți mâncarea caldă. Temperatura este setată automat la 80°C.

Încalzire farfurii

Funcția vă permite să încălziți farfurii și preparate înainte de servire. Temperatura este setată automat la 70°C.

Puneți farfuriile și preparatele uniform pe raftul de sârmă. Utilizați raftul de pe primul nivel. După ce a trecut jumătate din durata încălzirii, schimbați locurile acestora.

Aluaturi

Funcția vă permite să creșteți aluatul cu drojdie. Puneți aluatul într-un vas mare și acoperiți-l cu un prosop ud sau folie de plastic. Setati funcția: Aluaturi și durata de gătire.

Decongelare

Scoateți ambalajul alimentelor și puneți alimentele pe o farfurie. Nu acoperiți alimentele deoarece acestea se pot extinde durata decongelării. Utilizați raftul de pe primul nivel.

12.3 Aer cald umed - accesorii recomandate

Folositi forme si recipiente in culori inchise, fara reflexie. Acestea absorb mai bine caldura decat vasele deschise la culoare si cu reflexie.

- **Tigaie pentru pizza** - inchisa la culoare, fara reflexie, diametru 28cm
- **Vas de copt** - inchis la culoare, fara reflexie, diametru 26cm

- **Ramekins** - ceramică, diametru 8cm, înălțime 5 cm
- **Formă pentru aluat fraged** - închisă la culoare, fără reflexie, diametru 28cm

12.4 Aer cald umed

Pentru cele mai bune rezultate, respectati sugestiile din tabelul de mai jos.

		°C		
Rulouri dulci, 16 bucati	tava de gatit sau tava de colectare	180	2	20 - 30
Rulouri, 9 bucati	tava de gatit sau tava de colectare	180	2	30 - 40
Pizza congelata, 0,35 kg	raft sarma	220	2	10 - 15
Rulada	tava de gatit sau tava de colectare	170	2	25 - 35
Negresa	tava de gatit sau tava de colectare	175	3	25 - 30
Souffle, 6 bucati	vas ceramic ramekin pe raft de sarma	200	3	25 - 30
Blat de pandispan	forma pentru aluat fraged pe raft de sarma	180	2	15 - 25
Sandvis Victoria	vas de copt pe raft de sarma	170	2	40 - 50
Pește fiert, 0,3 kg	tava de gatit sau tava de colectare	180	3	20 - 25
Pește întreg, 0,2 kg	tava de gatit sau tava de colectare	180	3	25 - 35
File de pește, 0,3 kg	tava de pizza pe raft de sarma	180	3	25 - 30
Carne fiarta, 0,25 kg	tava de gatit sau tava de colectare	200	3	35 - 45
Șașlăc, 0,5 kg	tava de gatit sau tava de colectare	200	3	25 - 30
Prăjituri, 16 bucati	tava de gatit sau tava de colectare	180	2	20 - 30
Pricomigdale, 24 de bucati	tava de gatit sau tava de colectare	180	2	25 - 35
Brioșe, 12 bucati	tava de gatit sau tava de colectare	170	2	30 - 40

		°C		
Pateuri sărate, 20 de bucăți	tavă de gătit sau tavă de colectare	180	2	25 - 30
Fursecuri, 20 de bucăți	tavă de gătit sau tavă de colectare	150	2	25 - 35
Mini tarte, 8 bucăți	tavă de gătit sau tavă de colectare	170	2	20 - 30
Legume, fierte, 0,4 kg	tavă de gătit sau tavă de colectare	180	3	35 - 45
Omletă vegetariană	tavă de pizza pe raft de sârmă	200	3	25 - 30
Legume mediteraneene, 0,7 kg	tavă de gătit sau tavă de colectare	180	4	25 - 30

12.5 Informații pentru institutele de testare

Teste conforme cu IEC 60350-1.

				°C	
Prăjituri mici, 20 bucăți pe tavă	Incalzire sus/jos	Tava de gătit	3	170	20 - 35
Prăjituri mici, 20 bucăți pe tavă	Aer cald cu ventilatie	Tava de gătit	3	150 - 160	20 - 35
Prăjituri mici, 20 bucăți pe tavă	Aer cald cu ventilatie	Tava de gătit	2 și 4	150 - 160	20 - 35
Plăcintă cu mere, 2 forme Ø20 cm	Incalzire sus/jos	Raft de sârmă	2	180	70 - 90
Plăcintă cu mere, 2 forme Ø20 cm	Aer cald cu ventilatie	Raft de sârmă	2	160	70 - 90
Pandișpan fără grăsimi, formă pentru tort Ø26 cm 1)	Incalzire sus/jos	Raft de sârmă	2	170	40 - 50
Pandișpan fără grăsimi, formă pentru tort Ø26 cm 1)	Aer cald cu ventilatie	Raft de sârmă	2	160	40 - 50
Pandișpan fără grăsimi, formă pentru tort Ø26 cm 1)	Aer cald cu ventilatie	Raft de sârmă	2 și 4	160	40 - 60
Biscuit sfărâmișos	Aer cald cu ventilatie	Tava de gătit	3	140 - 150	20 - 40
Biscuit sfărâmișos	Aer cald cu ventilatie	Tava de gătit	2 și 4	140 - 150	25 - 45
Biscuit sfărâmișos	Incalzire sus/jos	Tava de gătit	3	140 - 150	25 - 45



Pâine prăjită ¹⁾



Grill



Raft de sâr-
mă



4



maxim



1 - 5

¹⁾ Preîncălziți aparatul timp de 10 minute.

13. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA



AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

13.1 Observații privind curățarea

Agenți de curățare

- Curățați partea din față a aparatului doar cu o lavetă din microfibră, cu apă caldă și un detergent neagresiv. Curățați și verificați garnitura ușii din jurul cadrului cavității.
- Folosiți o soluție de curățare dedicată pentru suprafețe metalice.
- Curățați petele cu un detergent neutru.

Utilizarea zilnică

- Curățați interiorul aparatului după fiecare utilizare. Acumularea de grăsimi sau de orice alte reziduuri poate produce un incendiu.
- Umezeala poate produce condens în aparat sau pe panourile de sticlă ale ușii. Pentru a reduce condensul, lasă aparatul să funcționeze timp de 10 minute înainte de gătire. Nu depozitați preparatele în aparat pentru mai mult de 20 de minute. Uscați interiorul aparatului numai cu o lavetă din microfibră după fiecare utilizare.


Accesorii

- Curățați toate accesoriile după fiecare utilizare și lăsați-le să se usuce. Folosiți doar o lavetă din microfibră, apă caldă și un detergent neagresiv. Nu curățați accesoriile în mașina de spălat vase.
- Nu curățați accesoriile anti-aderente folosind un agent de curățare abraziv sau obiecte cu muchii ascuțite.

13.2 Scoaterea suporturilor raftului

Scoateți suporturile raftului pentru a curăța aparatul.

1. Opriți aparatul și așteptați să se răcească.
2. Trageți partea din față a suportului pentru rafturi și îndepărtați-o de peretele lateral.
3. Trageți partea din spate a suportului pentru raft și îndepărtați-o de peretele lateral și îndepărtați.

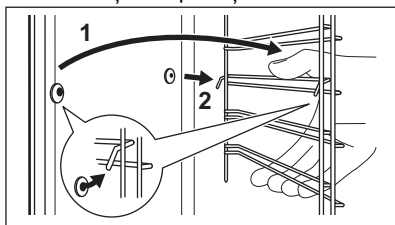

4. Instalați suporturile pentru raft în ordine inversă.

Știfturile de fixare de pe ghidajele telescopice trebuie să fie îndreptate spre față.

13.3 Curățarea cu apă

Această procedură de curățare folosește umiditatea pentru a elimina grăsimile și resturile de mâncare rămase în aparat.

1. Turnați apă în adâncitura cavității: 300 ml.
 2. Setati funcția
 3. Setati temperatura la 90 °C.
- Durată:** 30 min.
4. Opriți aparatul.
 5. Așteptați până când aparatul s-a răcit. Ștergeți interiorul cuptorului cu o lavetă moale.

13.4 Scoaterea și montarea ușii

Ușa cuptorului are trei panouri de sticlă.


Puteți să scoateți ușa și panourile de sticlă de la interior pentru a le curăța. Citiți toate

instrucțiunile de la „Scoaterea și instalarea ușii” înainte de a scoate panourile de sticlă.


⚠ ATENȚIE!

Nu utilizați aparatul fără panourile de sticlă.


1. Deschideți ușa complet și țineți ambele balamale.

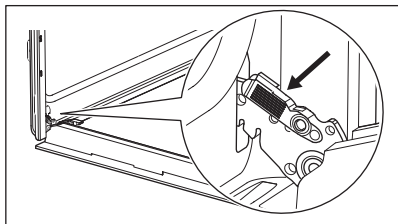


2. Ridicați și trageți încuietorile până când se aude un clic.

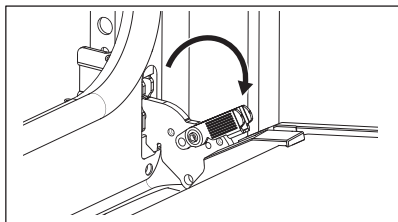


3. Închideți ușa cuptorului până la jumătate în prima poziție de deschidere. După aceea, ridicați și trageți pentru a scoate ușa din locaș.

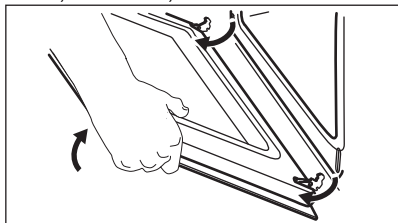

4. Puneți ușa pe o lavetă moale pe o suprafață stabilă.
5. Țineți garnitura ușii **B** pe partea superioară a ușii de ambele părți și apăsați-o către interior pentru a elibera clema.

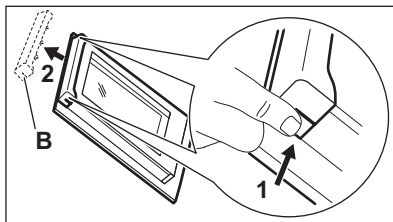


6. Trageți garnitura ușii spre față pentru a o scoate.
7. Țineți panourile de sticlă ale ușii de partea superioară și scoateți-le cu atenție unul câte unul. Începeți de la panoul superior. Asigurați-vă că sticla iese complet din suporturi.

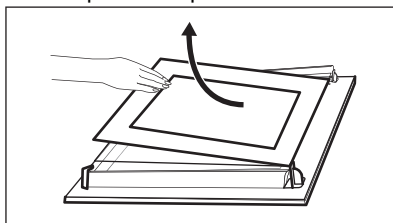


8. Curățați panourile de sticlă cu apă caldă și săpun. Uscăți cu atenție panourile de sticlă. Nu curățați panourile de sticlă în mașina de spălat vase.
 9. După curățare, instalați panourile de sticlă și ușa cuptorului.
- Dacă ușa este instalată corect, veți auzi un clic la închiderea clemelor.
- Verificați dacă ați pus la loc panourile din sticlă (**A** și **B**) în ordinea corectă. Verificați simbolul / imprimarea de pe partea laterală a panoului de sticlă. Fiecare dintre panourile de sticlă arată diferit pentru a facilita dezasblarea și asamblarea.

Dacă este instalată corect, garnitura ușii face clic.

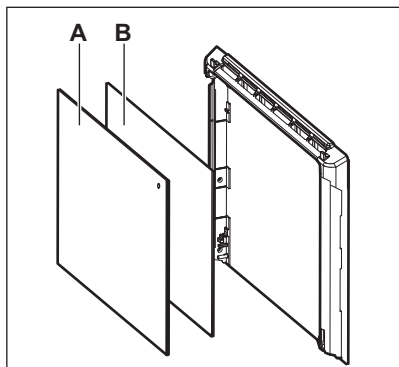

Asigurați-vă că ați montat corect în locașul său panoul din sticlă din mijloc.

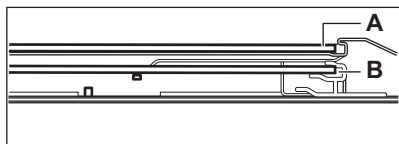

13.5 Înlocuirea becului

⚠️ AVERTISMENT!

Pericol de electrocutare.
Becul poate fi fierbinte.

1. Opriți aparatul și așteptați să se răcească.
2. Deconectați aparatul de la alimentarea de la rețea.
3. Puneți laveta pe podeaua cuptorului.

⚠️ ATENȚIE!

Țineți întotdeauna becul cu halogen cu o cârpă pentru a preveni arderea reziduurilor de grăsime pe bec.

Becul din spate

1. Rotiți capacul de sticlă și scoateți-l.
2. Curățați capacul de sticlă.
3. Înlocuiți becul cu un bec adecvat rezistent la o temperatură de 300 °C.
4. Montați capacul de sticlă.

14. DEPANAREA

⚠️ AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

14.1 Ce trebuie făcut dacă...

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu poate fi pornit sau utilizat.	Cuptorul nu este conectat la o sursă electrică sau este conectat incorect.	Verificați dacă cuptorul este conectat corect la sursa de alimentare electrică (consultați schema de conectare, dacă există).
Cuptorul nu se încălzește.	Cuptorul este oprit.	Porniți cuptorul.
Cuptorul nu se încălzește.	Ceasul nu este setat.	Setați ceasul.
Cuptorul nu se încălzește.	Nu au fost efectuate setările necesare.	Verificați dacă setările sunt corecte.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu se încălzește.	Oprirea automată este activată.	Consultați „Oprire automată”.
Cuptorul nu se încălzește.	Dispozitivul Blocare acces copii este activat.	Consultați secțiunea „Utilizarea Blocare acces copii”.
Cuptorul nu se încălzește.	Siguranța este arsă.	Verificați dacă siguranța este cauza defecțiunii. Dacă siguranțele se ard în mod repetat, adresați-vă unui electrician calificat.
Becul nu funcționează.	Becul este defect.	Înlocuiți becul.
Senzorul alimentar nu funcționează.	Conectorul senzorului alimentar nu este introdus corect în priză.	Introduceți conectorul senzorului alimentar cât mai adânc în priză.
Afișajul indică F111.	Conectorul senzorului alimentar nu este introdus corect în priză.	Introduceți conectorul senzorului alimentar cât mai adânc în priză.
Afișajul indică un cod de eroare care nu este în acest tabel.	Există o defecțiune electrică.	- Opriti cuptorul de la siguranța din locuință sau de la întrerupătorul de siguranță din tabloul de siguranțe și porniți-l în nou. - În cazul în care codul de eroare apare din nou pe afișaj, contactați departamentul de asistență pentru clienți.
Aburul și condensul se depun pe alimente și în cavitatea cuptorului.	Ați lăsat vasul cu mâncare prea mult timp în cuptor.	Nu lăsați vasele cu mâncare în cuptor mai mult de 15 - 20 minute după terminarea procesului de gătit.
Aparatul este activat dar nu se încălzește. Ventilatorul nu funcționează. Afișajul indică "Demo".	Modul demo este activat.	Consultați capitolul "Utilizarea zilnică, Setări de bază".
Garnitura ușii este deteriorată.	-	Nu folosiți cuptorul. Contactați un Centru de service autorizat.

14.2 Date pentru service

Dacă nu poți remedia problema de unul singur, contactează comerciantul sau un centru de service autorizat.

Datele necesare solicitate de centrul de service se găsesc pe plăcuța cu date tehnice. Plăcuța cu datele tehnice se află pe cadrul frontal al cavității aparatului. Nu scoate plăcuța cu date tehnice din interiorul aparatului.

Îți recomandăm să notezi datele aici:

Model (MOD.)	
Numărul produsului (PNC)	
Numărul de serie (S.N.)	

15. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

15.1 Fișa cu informații despre produs și informații despre produs în conformitate cu Regulamentul UE privind etichetare ecologică și energetică

Denumirea furnizorului	Electrolux	
Identificarea modelului	LOE8H31V 949497307 LOE8H31Z 949497308	
Index de eficiență energetică	81.2	
Clasă de eficiență energetică	A+	
Consum de energie cu o încărcătură standard, modul convențional	0.93 kWh/ciclu	
Consum de energie cu o încărcare standard, în modul ventilație	0.69 kWh/ciclu	
Număr de cavități	1	
Sursă de căldură	Energie electrică	
Volumul	72 l	
Tip cuptor	Cuptor încorporabil	
Masă	LOE8H31V	30.7 kg
	LOE8H31Z	30.7 kg

IEC/EN 60350-1 - Aparat de gătit electrocasnice - Partea 1: Gamă, cuptoare, cuptoare cu abur și grill-uri - Metode pentru măsurarea performanței.

15.2 Informații despre produs pentru consumul de energie și timpul maxim de atingere a modului de putere scăzută aplicabil

Consumul de putere în standby	0.8 W
Timpul maxim necesar pentru ca echipamentul să atingă automat modul de putere scăzută aplicabil	20 min.

15.3 Sfaturi pentru economisirea energiei

Următoarele sfaturi de mai jos vă vor ajuta să economisiți energie atunci când utilizați aparatul.

Asigură-te că ușa aparatului este închisă în timpul funcționării. Nu deschide ușa aparatului prea des în timpul gătirii. Menține garnitura ușii curată și asigură-te că este bine fixată în poziție.

Folosii vase metalice și forme și recipiente întunecate care nu reflectă pentru o economie optimizată de energie.

Nu preîncălziți aparatul înainte de gătire decât dacă acest lucru este recomandat în mod specific.

Ai grijă ca pauzele să fie cât mai mici între două coaceri, atunci când pregătești mai multe preparate o dată.

Gătitul cu ventilator

Atunci când este posibil, folosește funcțiile de gătit cu ventilator pentru a economisi energie.

Căldura reziduală

Atunci când durata de gătire este mai mare de 30 de min, redu temperatura aparatului cu cel puțin 3 - 10 min înainte de încheierea gătirii. Căldura reziduală din interiorul

aparaturii va continua să gătească preparatul.

Folosiți căldura reziduală pentru a menține mâncarea caldă sau pentru a încălzi alte preparate.

Atunci când oprești aparatul, pe afișaj va fi apărea valoarea căldurii reziduale.

Dacă un program este activat cu Durata / Sfarsit la, iar durata de gătire este mai mare de 30 de min, elementele de încălzire se vor opri automat mai devreme în cazul anumitor funcții ale aparatului.

Menținerea caldă a alimentelor

Alegeți setarea pentru cea mai mică temperatură posibilă pentru a folosi căldura

reziduală și menține mâncarea caldă. Indicatorul de căldură reziduală sau al temperaturii va apărea pe afișaj.

Gătire cu lumina stinsă

Oprește lumina pe durata gătirii. Aprinde-o doar atunci când este necesar.

Aer cald umed

Funcție concepută pentru a economisi energie în timpul gătirii.

Atunci când folosești această funcție, lumina se stinge automat după 30 de sec. Poți aprinde din nou lumina, însă această acțiune va reduce economia de energie estimată.

16. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajuțați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice și electrocasnice. Nu aruncați aparatele

marcate cu acest simbol  împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.





