



LFR61842QC

SK Návod na používanie | **Práčka**



Vitajte vo svete AEG! Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš spotrebič.



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:

www.aeg.com/support

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	2
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	4
3. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	6
4. POPIS VÝROBKU.....	7
5. INŠTALÁCIA.....	8
6. PRÍSLUŠENSTVO.....	12
7. OVLÁDACÍ PANEL.....	13
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	19
9. TECHNOLÓGIA AUTODOSE (AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE).....	19
10. PROGRAMY	26
11. NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA.....	31
12. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	34
13. TÍPY A RADY.....	38
14. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	40
15. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	47
16. HODNOTY SPOTREBY.....	51
17. RÝCHLY SPRIEVODCA.....	52
18. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	54

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Pred začiatkom inštalácie a používaním tohto spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie.

Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli

zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.

- Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovávajúte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na pranie bielizne určenej na pranie v domácnosti.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových host'ovských izbách, izbách s posteľou a raňajkami, v penziónoch na farme a iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne (priemerné) úrovne používania v domácnosti.
- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Maximálna náplň spotrebiča je 8 kg. Neprekračujte maximálnu náplň každého programu (pozrite si kapitolu s názvom Programy).
- Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky musí byť v rozmedzí od 0,5 bar (0,05 MPa) do 10 bar (1,0 MPa).

- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným strediskom.
- Staré súpravy hadíc sa nesmú znovu použiť.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vyťahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod vysokým tlakom a/alebo paru.
- Vyčistite spotrebič vlhkou handričkou. Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne výrobky, čistiace špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Ak je na práčke umiestnená sušička vo vežovej zostave, pri inštalácii treba použiť správnu montážnu súpravu schválenú spoločnosťou AEG (bližšie informácie nájdete v kapitole „Príslušenstvo – Montážna súprava“).

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia



Inštalácia musí byť v súlade s príslušnými nariadeniami v danej krajine.

- Odstráňte všetky časti obalu a prepravné skrutky vrátane gumeného puzdra s plastovou rozpernou vložkou.
- Prepravné skrutky uschovajte na bezpečnom mieste. V prípade budúceho presunu spotrebiča ich budete musieť opäť naskrutkovať, aby ste zablokovaním bubna zabránili vnútornému poškodeniu.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy

používajte ochranné rukavice a uzavreté obuv.

- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde môže byť teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je spotrebič vystavený poveternostným vplyvom.
- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči vyššej teplote.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou

vodorovný, či je vo vodorovnej polohe. Ak nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.

- Spotrebič neinštalujte priamo nad odtok v podlahe.
- Spotrebič nepostrekujte vodou a nevystavujte ho nadmernej vlhkosti.
- Spotrebič neinštalujte tam, kde dverka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Pod spotrebič nedávajte zatvorenú nádobu na zachytávanie eventuálne unikajúcej vody. Informácie o povolenom príslušenstve vám poskytne autorizované servisné stredisko.

2.2 Elektrické zapojenie



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- **UPOZORNENIE:** Tento spotrebič je určený na inštaláciu/pripojenie k uzemňovaciemu pripojeniu v budove.
- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak prívodný elektrický kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.
- Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokrými rukami.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.

2.3 Prívod vody

- Prívodná voda nesmie prekročiť 25 °C.
- Vodné hadice nesmiete poškodiť.
- Pred pripojením k novým potrubiam alebo potrubiam, ktoré sa dlho nepoužívali alebo boli opravené alebo vybavené novými

zariadeniami (vodomery atď.), nechajte vodu stiecť, kým nebude čistá a číra.

- Uistite sa, že prvého použitia spotrebiča alebo po ňom viditeľne neuniká voda.
- Ak je prívodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predlžovaciu hadicu. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko a požiadajte o výmenu prívodnej hadice.
- Pri rozbalovaní spotrebiča môže dôjsť k vytečeniu vody z odtokovej hadice. Je to spôsobené použitím vody pri testovaní spotrebičov v továrni.
- Odtokovú hadicu môžete predĺžiť do dĺžky najviac 400 cm. Ak potrebujete inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k vodovodnému kohútiku.

2.4 Používanie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale umývacieho prostriedku.
- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, nekladte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Neperte tkaniny silne znečistené olejom, masťou alebo inými masťnými látkami. Môže dôjsť k poškodeniu gumených dielov práčky. Takúto bielizeň pre pranie v práčke predperť v rukách.
- Nedotýkajte sa sklenených dvierok, pokiaľ je zapnutý program. Sklo sa môže stať horúce.
- Uistite sa, že ste z bielizne odstránili všetky kovové predmety.

2.5 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.
- Nezabudnite, že vlastnoručná alebo neprofesionálna oprava môže mať bezpečnostné následky a mohla by spôsobiť zánik záruky.
- Nasledovné náhradné diely sú dostupné do doby najmenej 10 rokov od ukončenia

- predaja modelu: motor a kefký motor, prevodovka medzi motorom a bubnom, čerpadlá, tlmiče a pružiny, prací bubon, bubnová trojnožka a súvisiace guľčikové ložiská, ohrievače a ohrevné prvky vrátane tepelných čerpadiel, potrubí a súvisiacej výbavy vrátane hadíc, ventilov, filtrov a systémov aquastop, dosky plošných spojov, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a senzory, softvér a firmvér vrátane resetovacieho softvéru, dvere, závesy dverí a tesnenia, iné tesnenia, súprava zamykania dverí, plastové periférie ako dávkovače pracieho prostriedku. Vo vašej krajine môže byť obdobie dlhšie. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej lokalite.
- Upozorňujeme, že niektoré z týchto dielov môžu byť dostupné iba pre profesionálnych opravárov, a že nie všetky náhradné diely sú vhodné pre všetky modely.
 - Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté

tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

2.6 Likvidácia

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo udusenía.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov (WEEE).

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmer	Šírka/výška/celková hĺbka	59,7 cm /84,7 cm /66,0 cm
Elektrické zapojenie	Napätie	230 V
	Celkový výkon	2 200 W
	Poistka	10 A
	Frekvencia	50 Hz
Úroveň ochrany pred vstupom pevných častíc a vlhkosti zabezpečená ochranným krytom, okrem nízkonapäťových zariadení bez ochrany pred vlhkosťou		IPX4
Tlak prívodu vody	Minimálny	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximálny	10 bar (1,0 MPa)
Prívod vody ¹⁾		Studená voda
Maximálna hmotnosť náplne	Bavlna	8 kg
Rýchlosť odstreďovania	Maximálna rýchlosť odstreďovania	1351 ot./min

¹⁾ Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku so 3/4" závitom.

4. POPIS VÝROBKU


4.1 Špeciálne funkcie

Vaša nová práčka spĺňa všetky moderné požiadavky na účinné ošetrovanie bielizne pri nízkej spotrebe vody, energie a pracieho prostriedku a na správnu starostlivosť o bielizeň.

- **AutoDoseTechnológia** automaticky nadáva správné množstvo pracieho prostriedku podľa náplne, zásuvka má dve zabudované nádržky (prací prostriedok + zmäkčovač) a dve dodatočné priehradky na manuálne naplnenie pracieho prostriedku a prípadných prostriedkov. Poskytuje maximálnu flexibilitu používania.


- Možnosť **Pripojenia na Wi-Fi** a **Spustenia na diaľku** vám umožnia spustiť cyklus, interagovať s vašou práčkou a kontrolovať stav pracieho cyklu na diaľku.
- Funkcia **ProSense System** rozpozná množstvo bielizne a do 30 sekúnd nastaví trvanie programu. Prací program sa prispôbi podľa množstva a typu bielizne a spotrebuje iba toľko času, energie a vody, koľko je potrebné.
- **IntenzívniVoliteľná funkcia** vopred ošetrí odolné škvŕny, čím optimalizuje účinnosť odstraňovača škvŕn.

4.2 Prehľad o spotrebiči

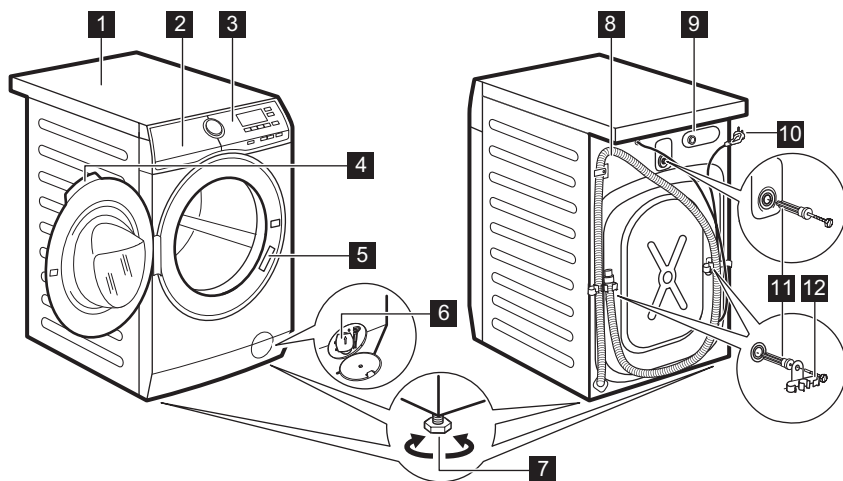

- 1 Pracovná plocha
- 2 Dávkovač pracieho prostriedku s nádržkami AutoDose a ručnými priehradkami
- 3 Ovládaci panel
- 4 Rukoväť dvierok
- 5 Typový štítok
- 6 Filter vypúšťacieho čerpadla

- 7 Nôžky na vyrovnanie spotrebiča
- 8 Odtoková hadica
- 9 Prípojka prítokovej hadice
- 10 Napájací kábel
- 11 Prepravné skrutky
- 12 Podpora hadice

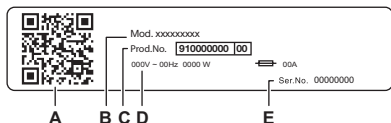

Na typovom štítku sa uvádza:

- A. QR kód,
- B. Názov modelu
- C. Číslo výrobku
- D. Elektrické parametre
- E. Sériové číslo

Naskenujte **QR kód** pomocou kamery a stiahnite si našu aplikáciu z obchodu s aplikáciami vo svojom inteligentnom zariadení, a postupujte podľa požadovaných krokov. Zaregistrujte svoj výrobok a získajte z neho maximum.

- Získajte prístup k údajom o spotrebiči, dokumentácii a článkom o používaní najlepších funkcií (návod na používanie je k dispozícii aj na stránke aeg.com/manuals)
- Získajte informácie o používaní, riešení problémov, servise a opravách (dostupné aj na stránke aeg.com/support)
- Kúpte si príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely (dostupné aj na stránke aeg.com/shop)


5. INŠTALÁCIA

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.


5.1 Vybalenie

1. Otvorte dverka. Z bubna vyberte všetky predmety.

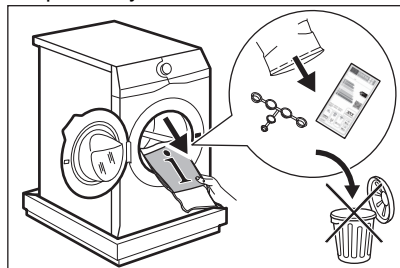

Príslušenstvo dodané so spotrebičom sa môže líšiť v závislosti od modelu.


2. Baliaci prvok položte na podlahu za spotrebič a opatrne spotrebič položte na jeho zadnú stranu. Zo dna odstráňte ochranu.

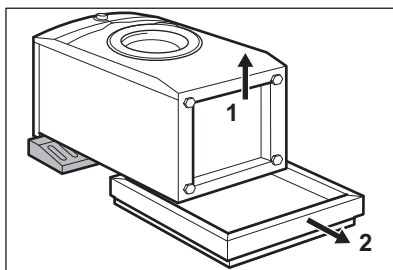

UPOZORNENIE!

Práčku nekladte na jej prednú stranu.


3. Spotrebič vráťte späť do vzpriamenej polohy. Vyberte napájací kábel a odtokovú hadicu z držiakov na hadice.

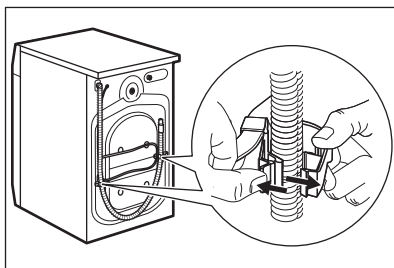

⚠ VAROVANIE!

Môže dôjsť k vytečeniu vody z odtokovej hadice. Je to spôsobené testovaním práčky v továrni.


4. Kľúčom dodávaným s práčkou odstráňte tri skrutky dodávané so spotrebičom. Vytiahnite plastové vymedzovacie vložky.

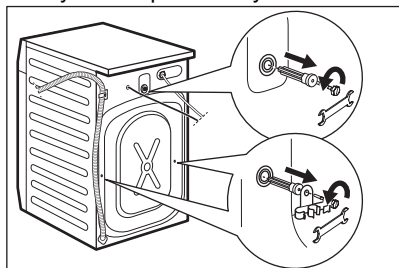

i

Odporúčame, aby ste si obaly a prepravné skrutky odložili pre prípad, keď budete spotrebič premiestňovať.

5. Do otvorov založte plastové kryty, ktoré nájdete v sáčku s návodom na použitie.

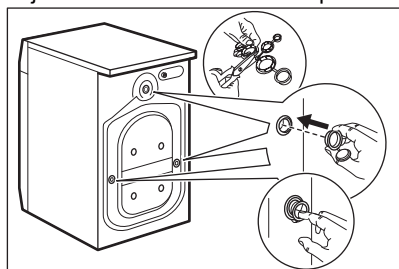

5.2 Umiestnenie a vyrovnanie do vodorovnej polohy

1. Spotrebič nainštalujte na rovnú a tvrdú podlahu.

i


Uistite sa, že koberec neblokuje prúdenie vzduchu pod spotrebičom.

Dbajte, aby sa spotrebič nedotýkal steny ani iných spotrebičov.

2. Vodorovnú polohu nastavíte uvoľnením alebo utiahnutím nožičiek.

⚠ VAROVANIE!

Spotrebič nevyrovnávajte do vodorovnej polohy podložením nožičiek kartónom, drevom a pod.

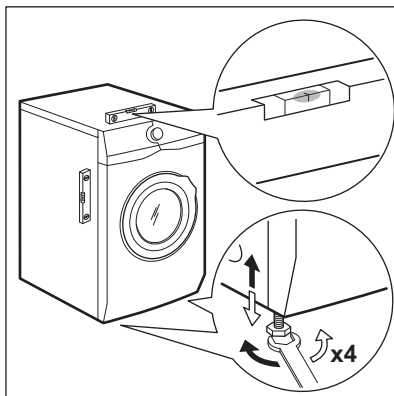


Spotrebič musí byť stabilný vo vodorovnej polohe.

i

Správnym vyrovnaním spotrebiča do vodorovnej polohy predídete vibráciám, hluku a pohybu spotrebiča počas prevádzky.

i


Keď je spotrebič nainštalovaný na sokli alebo ak je sušička nainštalovaná na práčke, použite príslušenstvo popísané v kapitole „Príslušenstvo“. Pozorne si prečítajte pokyny dodávané so spotrebičom a príslušenstvom.

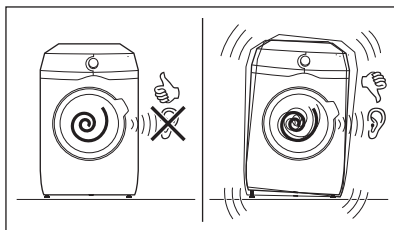

5.3 Prívodná hadica


1. V prípade potreby pripojte prívodnú hadicu na vodu k zadnej strane

spotrebiča. Zvyčajne je už nainštalovaná vo výrobe.

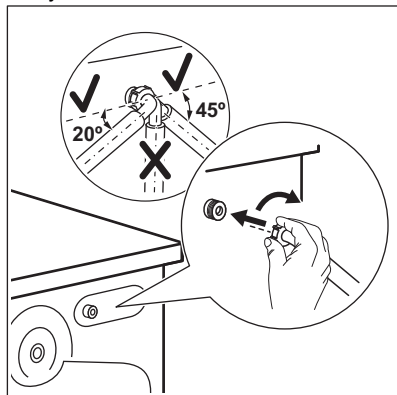

2. Umiestnite ho doľava alebo doprava, v závislosti od polohy kohútika. Uistite sa, že prírodná hadica nie je vo vertikálnej polohe.
3. V prípade potreby, uvoľnite kruhovú maticu a nastavte správnu polohu
4. Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku so studenou vodou s 3/4" závitom.

Niektoré modely môžu obsahovať prírodnú hadicu so zariadením na zastavenie vody. Zabraňuje prípadným únikom z hadice v dôsledku jej prirodzeného starnutia. Sektor v okienku zobrazuje túto poruchu A. Ak k tomu dôjde, zatvorte vodovodný kohútik a požiadajte autorizované servisné stredisko o informácie o výmene hadice.

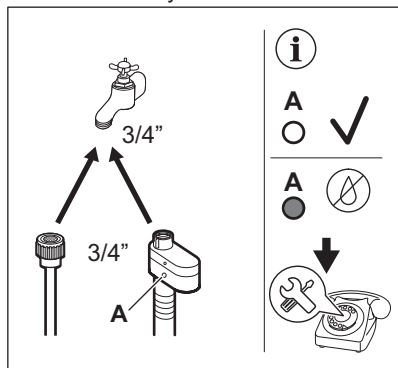

⚠ **VAROVANIE!**

Prívodná voda nesmie prekročiť 25 °C.

⚠ **UPOZORNENIE!**

Uistite sa, že zo spojenia neuniká voda.



Ak je prírodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predlžovaciu hadicu. Obráťte sa na servisné stredisko a požiadajte o informácie o výmene prírodnej hadice.


5.4 Vypúšťanie vody

Odtokovú hadicu treba umiestniť priamo do odtokového potrubia vo výške aspoň 60 cm a najviac 100 cm.



Odtokovú hadicu môžete predĺžiť do dĺžky najviac 400 cm. Ak potrebujete kúpiť inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte na autorizované servisné stredisko.

Odtokovú hadicu je možné pripojiť viacerými spôsobmi:

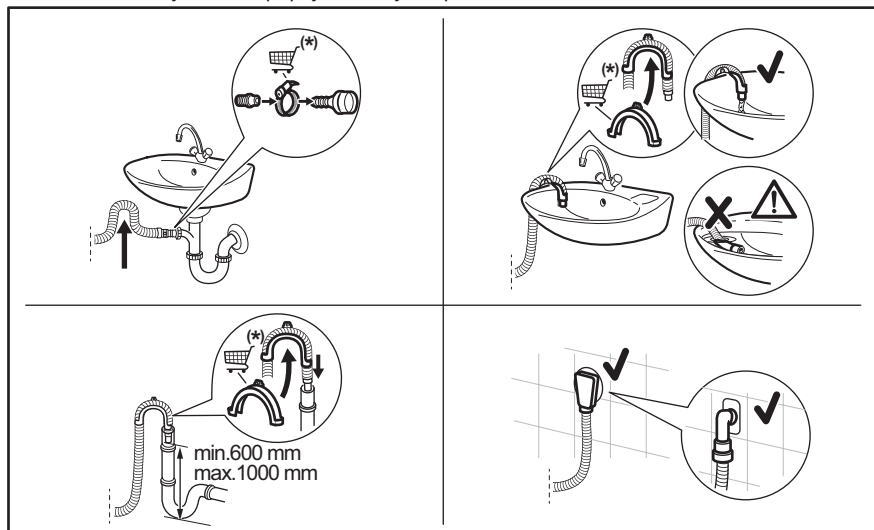

(*) Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

- Odtokovú hadicu pripojte k prípojke sifónu a utiahnite svorkou.
- Hadicu umiestnite priamo do zabudovanej odtokovej rúrky v stene miestnosti a prichyťte ju svorkou.
- Bez plastového držiaka hadice, do sifónu umývadla – odtokovú hadicu pripojte k prípojke sifónu a utiahnite svorkou.
- Na stúpacie potrubie s vetracím otvorom – vložte odtokovú hadicu priamo do odtokovej rúrky.
- Odtoková hadica sa môže ohnúť v tvare U a položiť okolo plastového držiaka. Na hrane umývadla – upevnite držiak o vodovodný kohútik alebo na stenu.



Uistite sa, že odtoková hadica vytvára slučku, aby sa nečistoty z umývadla nedostali do spotrebiča.



Uistite sa, že plastový držiak sa počas vypúšťania spotrebiča nehýbe a že koniec odtokovej hadice nie je ponorený vo vode. Môže dôjsť k návratu špinavej vody do spotrebiča. Kúpte si príslušenstvo od autorizovaného dodávateľa.



Koniec odtokovej hadice musí byť vždy odvetraný, t. j. vnútorný priemer odtokovej rúrky (min. 38 mm – min. 1,5") musí byť väčší ako vonkajší priemer odtokovej hadice.


5.5 Zapojenie do elektrickej siete

Na konci inštalácie môžete pripojiť sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.

Parametre napájania a elektrickej siete sú uvedené na typovom štítku a v kapitole „Technické údaje“. Ubezpečte sa, že požadované parametre zodpovedajú parametrom domácej elektrickej siete.

Uistite sa, že elektrická sieť v domácnosti vydrží maximálne požadované zaťaženie, pričom berte do úvahy aj iné spotrebiče, ktoré sa môžu používať.

Spotrebič pripojte k uzemnenej zásuvke.

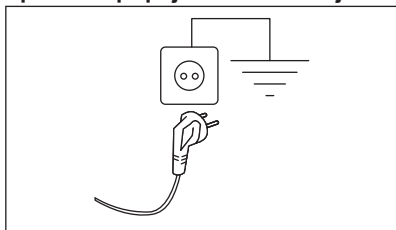

Prívodný elektrický kábel musí byť ľahko prístupný aj po inštalácii spotrebiča.

Ak máte nejaké otázky ohľadne elektrického zapojenia a inštalácie spotrebiča, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Výrobca neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené nedodržaním hore uvedených bezpečnostných opatrení.

6. PRÍSLUŠENSTVO

6.1 Dostupné na www.aeg.com/shop alebo u autorizovaného predajcu

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s príslušenstvom.



Zachovanie bezpečnostných štandardov spotrebiča zaručí iba vhodné príslušenstvo schválené spoločnosťou AEG. Pri použití neschválených dielov zanikajú akékoľvek nároky na reklamácie.


6.2 Súprava upevňovacích prvkov

Ak spotrebič chcete nainštalovať na podstavec, ktorý nie je príslušenstvom dodaným spoločnosťou AEG, zaistíte spotrebič upevňovacími prvkami. Tento náhradný diel je dostupný v internetovom obchode alebo u autorizovaného predajcu.

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s príslušenstvom.

6.3 Špeciálna súprava

Sušičku môžete umiestniť na hornú časť práčky iba s použitím správnej montážnej súpravy.

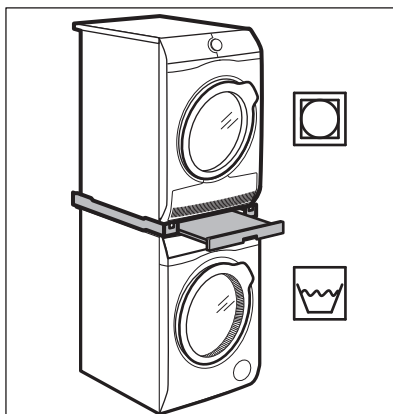


VAROVANIE!

Sušičku neumiestňujte pod práčku. Skontrolujte hĺbky vašich spotrebičov, aby ste si overili kompatibilitu montážnej súpravy.

7. OVLÁDACÍ PANEL

7.1 Popis ovládacieho panela

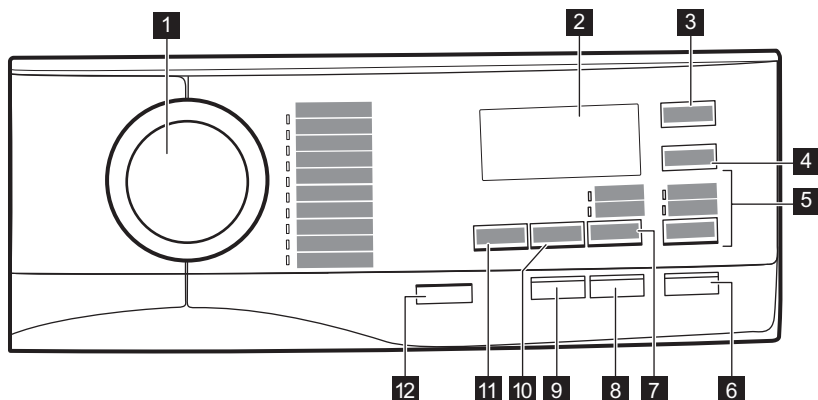

Voliteľné funkcie nie sú voliteľné so všetkými pracími programami. Skontrolujte kompatibilitu medzi voliteľnými funkciami a pracími programami v odseku „Kompatibilita AutoDose a voliteľných funkcií s programami“ v kapitole „Programy“. Voliteľná funkcia môže vylúčiť inú. V takomto prípade vám spotrebič neumožní nastaviť aj nekompatibilné voliteľné funkcie.

Dbajte na to, aby boli obrazovka a dotykové tlačidlá vždy čisté a suché.

1	Volič programu	Na nastavenie želaného pracieho programu. Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole „Programy“.
2	Displej	Poskytuje informácie o nastavení programu. Podrobnejšie informácie nájdete v odseku „Displej“.
3	 AutoDose Dotykové tlačidlo Tekutý prací prostriedok	Na zapnutie a vypnutie automatického naplňovania pracieho prostriedku. Bližšie informácie nájdete v kapitole „Technológia AutoDose (automatické dávkovanie)“.
4	 AutoDose Dotykové tlačidlo Aviváž	Na zapnutie a vypnutie automatického naplňovania pracieho prostriedku. Bližšie informácie nájdete v kapitole „Technológia AutoDose (automatické dávkovanie)“.

Opakovaným stlačením tlačidla zapnete jednu z nasledovných voliteľných funkcií:

- Vynechanie fázy prania – možnosť Pouze máchání
Spotřebič vykoná iba fázy plákajú, odstredovania a vypustenia vody v rámci zvoleného programu.
 - Odstředování/Vypouštění volitelná funkcia
Spotřebič vykoná iba záverečné odstredovanie alebo iba vypúšťanie zvoleného programu. Výberom — — — voliteľnej funkcie Odstředování Bez odstředování pomocí tlačidla můžete nakonfigurovat iba cyklus vypúšťania vody.
- Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom.


5 Extra dotykové tlačidlo

6 Start/Pauza dotykové tlačidlo

Stlačte toto tlačidlo na spustenie, pozastavenie spotrebiča alebo prerušenie spusteného programu.

Opakovaným stlačením tohto tlačidla zapnete jednu z dvoch alebo obe voliteľné funkcie. Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.

- **Intenzivní** 
Nastavením tejto voliteľnej funkcie sa v blízkosti symbolu pracieho prostriedku zobrazí ukazovateľ  a spotrebič pri aktivovanej nádržke na práci prostriedkom automaticky nadáva dodatočné množstvo pracieho prostriedku.

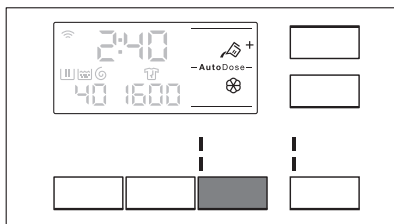

Keď je automatická nádržka na práci prostriedkom vypnutá, môžete spustiť túto voliteľnú funkciu ako u bežnej práčky naplnením pracieho prostriedku alebo prídavného prostriedku do ručnej priehradky.

7 Intenzivní/ Předpírka dotykové tlačidlo



Ak stlačíte tlačidlo nádržky na práci prostriedkom pri aktivovanej voliteľnej funkcii Intenzivní, funkcia AutoDose sa vypne, ale voliteľná funkcia Intenzivní naďalej zostane zapnutá v ručnom režime.

- **Předpírka** 

Ak zvolíte túto voliteľnú funkciu, pridá sa k cyklu fáza predpierania pri 30 °C pred fázou prania. Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre silne zašpinenú bielizeň, predovšetkým s obsahom piesku, prachu, blata a iných pevných častí.



Keď zvolíte fázu predpierania a funkcia AutoDose je zapnutá, spotrebič automaticky nadáva prací prostriedok. Keď je funkcia AutoDose vypnutá, vložte do bubna dávkovaciu guľôčku s pracím/prídavným prostriedkom.

Voliteľné funkcie môžu predĺžiť trvanie programu.

Opakovaným stlačením tohto tlačidla zapnete jednu z dvoch alebo obe voliteľné funkcie. Na displeji sa zobrazí príslušný ukazovateľ.

- **Na diaľku**

Vyberte túto voliteľnú funkciu, aby ste pripojili spotrebič k aplikácii.

Dotknite sa tohto tlačidla, na displeji bude na niekoľko sekúnd blikať ukazovateľ

APP.

Keď sa dotknete tlačidla Start/Pauza, na displeji sa zobrazí ukazovateľ  a potvrdí sa možnosť **Na diaľku**.

 Na diaľku
Odložený start
dotykové tlačidlo

8



Keď sa dotknete tlačidla Start/Pauza po zmiznutí ukazovateľa APP, spustenie na diaľku nie je aktivované, ale nastavený program sa spustí.

- **Odložený start**

S touto voliteľnou funkciou môžete odložiť štart programu na vhodnejší čas.

Opakovaným stlačením tlačidla nastavte požadované posunutie. Čas sa postupne zvyšuje po 30 minútach až na 90 minút a z 2 hodín až na 20 hodín.

Po stlačení tlačidla Start/Pauza sa na displeji zobrazí ukazovateľ  a zvolené posunutie štartu a spotrebič začne odpočítavanie.

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete skrátiť trvanie programu:

- **Každodenné**

Ak je bielizeň bežne alebo mierne znečistená, odporúča sa skrátiť prací program.

Jedným dotykom tohto tlačidla skráťte trvanie.

- **Super rýchly**

V prípade menšej náplne **dvojitým** dotykcom tohto tlačidla nastavíte program Extra rýchly.

9

Úspora času
dotykové tlačidlo

10 Odstředování dotykové tlačídko	Po nastavení programu spotřebič automaticky zvolí maximální rychlost odstředování. Opakovaným dotykem tohoto tlačítka dosiahnete: • Zníženie rýchlosti odstředování. Displej zobrazí iba rýchlosti odstředování dostupné pre nastavený program. •  Zapnite voliteľnú funkciu Oplachovanie stop . Voda z posledného oplachovania sa nevypustí, aby sa predišlo pokrčeniu bielizne. Prací program sa ukončí s ponechanou vodou v bubne a záverečná fáza odstředování sa nevykoná. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ . Dvere zostanú uzamknuté. Bubon sa bude pravidelne otáčať, aby obmedzil krčenie bielizne. Na odomknutie dverí musíte vypustiť vodu. Stlače tlačidlo Start/Pauza: spotrebič spustí fázu odstředování a vypustí vodu. • dB  Zapnite voliteľnú funkciu Extra tichý. Všetky fázy odstředování (priebežné a záverečné odstredenie) sa vynechajú a program skončí s vodou v bubne. To pomôže znížiť pokrčenie. Pretože je program veľmi tichý, je vhodný pre použitie v noci, keď sú dostupné lacnejšie tarify elektrickej energie. Pri niektorých programoch sa oplachovanie vykonáva s väčším množstvom vody. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ dB . Dvere zostanú uzamknuté. Bubon sa bude pravidelne otáčať, aby obmedzil krčenie bielizne. Na odomknutie dverí musíte vypustiť vodu. Ak sa dotknete tlačidla Start/Pauza : spotrebič vykoná iba fázu vypúšťania.  Spotrebič vypustí vodu automaticky približne po 18 hodinách.
11 Teplota dotykové tlačídko	Po výbere pracieho programu spotrebič automaticky navrhne pôvodné nastavenie teploty. Opakovane stlačte tlačidlo, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota. Keď sa na displeji zobrazia ukazovatele  a —, spotrebič nezohrieva vodu.
12 Zap./Vyp. tlačídko	Stlačenie tohoto tlačítka na niekoľko sekúnd umožní zapnúť alebo vypnúť spotrebič. Keď sa spotrebič zapína alebo vypína, zaznejú dva rozdielne tóny. Keďže funkcia pohotovostného režimu automaticky vypne spotrebič, aby sa v niektorých prípadoch znížila spotreba energie, budete musieť znovu zapnúť spotrebič.  Bližšie informácie nájdete v odseku „Voliteľná funkcia pohotovostného režimu“ v kapitole „Každodenné používanie“.
 Trvalé extra oplachovanie	S touto voliteľnou funkciou môžete mať natrvalo extra plákanie. Ak chcete túto možnosť aktivovať/deaktivovať, dotknite sa tlačítka Odstředování.  Rozsvieti sa/zhasne príslušný ukazovateľ nad symbolom fázy plákania. Táto voliteľná funkcia pridá dve plákania.
 Detská poistka	Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete zabrániť deťom hrať sa s ovládacím panelom. Ak chcete zapnúť/vypnúť túto voliteľnú funkciu, stlačte tlačidlo Intenzívny/Predpiernie, kým sa ukazovateľ  nezapne/nevypne na displeji. Túto voliteľnú funkciu môžete zapnúť: • Dotknutím sa tlačítka Start/Pauza : všetky tlačidlá a voľič programov sa deaktivujú (okrem tlačítka Zap./Vyp.). • Pred stlačením tlačítka Start/Pauza : spotrebič nebude možné spustiť. Spotrebič ponechá výber tejto voliteľnej funkcie potom, ako ju vypnete.

Zvukové signály

Tento spotrebič je vybavený rôznymi zvukovými signálmi, ktoré sa zapnú keď:

- zapnete spotrebič (špeciálny krátky tón),
- vypnete spotrebič (špeciálny krátky tón),
- sa dotknete tlačidiel (zvuk kliknutia),
- urobíte chybnú voľbu (3 krátke zvuky),
- po dokončení programu (sekvencia zvukov trvajúca asi 2 minúty),
- spotrebič má poruchu (sekvencia krátkych zvukov trvajúca asi 5 minút).

Ak chcete **vypnúť/zapnúť** zvukové signály pri skončení programu, dotknite sa tlačidla Intenzivní/Předpírka a tlačidla Odložený start naraz a podržte ich asi 6 sekúnd.



Aj keď zvukové signály vypnete, zaznejú pri poruche spotrebiča.

Počítadlo prevádzkových hodín

Môžete zobraziť celkový prevádzkový čas spotrebiča od prvého zapnutia v hodinách. Táto hodnota počíta prevádzkový čas cyklov (nezahŕňa prestávky ani čas do odloženého štartu). Ak chcete zobraziť túto hodnotu, postupujte nasledovne:

1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla Zap./Vyp..
2. Otočte volič programu do prvej polohy.
3. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá Intenzivní/Předpírka a Odložený start (do 10 sekúnd po zapnutí. Po týchto 10 sekundách sa kombinácia tlačidiel zapne a vypne zvukové signály).
4. Po 3 sekundách sa na displeji zobrazí celkový počet hodín prevádzky spotrebiča: napr. v prípade 1276 hodín sa na displeji sa na 2 sekundy zobrazí text Hr, na 2 sekundy 12 (tisíciky a stovky) a 76 (desiatky a jednotky).




Ak tento postup nefunguje (z dôvodu uplynutia časového limitu, nesprávnej polohy voliča programov alebo nesprávnej kombinácie tlačidiel), vypnite spotrebič a zopakujte postup od začiatku.

Obnova výrobných nastavení

Ak sa chcete vrátiť k pôvodnému nastaveniu, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá Úspora času a Odstředování.

7.2 Displej

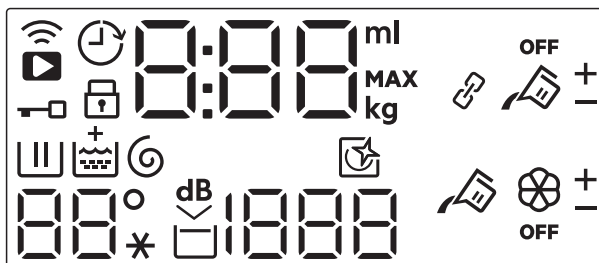

00 kg MAX

Ukazovateľ maximálneho množstva náplne. Ukazovateľ **kg** bliká počas odhadu množstva bielizne (pozrite si odsek Zistenie náplne ProSense) .

MAX	Ukazovateľ maximálneho množstva bielizne. Bliká, ak množstvo bielizne prekročí stanovené množstvo.
	Ukazovateľ vzdialeného pripojenia.
	Ukazovateľ pripojenia Wi-Fi.
	Ukazovateľ zablokovaných dveriek.
	Ukazovateľ posunutého štartu.
0:00	Digitálny ukazovateľ môže zobrazovať: • Trvanie programu (napr. 2:40). • Čas odkladu (napr. 30' alebo 2h). • Koniec cyklu (• Kód upozornenia (napr. E20). • Indikácia počtu prevádzkových hodín spotrebiča. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Počítadlo prevádzkových hodín v odseku Popis ovládacieho panela.
	Ukazovateľ fázy prania. Bliká počas fázy predpierania a prania.
	Ukazovateľ fázy plákania. Bliká počas fázy plákania.
	Ukazovateľ + sa zobrazí, keď je zapnutá voľiteľná funkcia Extra plákanie
	Ukazovateľ fázy odstreďovania a vypúšťania. Bliká počas fázy odstreďovania a vypúšťania vody.
	Ukazovateľ čistenia bubna. Toto je odporúčanie na vyčistenie bubna. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Čistenie bubna v odseku Ošetrovanie a čistenie.
	Ukazovateľ detskej poistky.
1888	Ukazovateľ rýchlosti odstreďovania.
	Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
dB	Ukazovateľ funkcie Extra tichý.
88° --*	Teplotná oblasť: Indikátor teploty Ukazovateľ studenej vody
88ml	Ukazovateľ množstva tekutých prídavných prostriedkov (pozrite si odsek „AutoDose“).
	AutoDose ukazovateľ nádržky na prací prostriedok. Keď sa rozsvieti, spotrebič automaticky nadávkuje prací prostriedok.
	Ukazovateľ nádržky na aviváž AutoDose. Keď sa rozsvieti, spotrebič automaticky nadávkuje aviváž.
OFF	Ukazovateľ stavu AutoDose. Rozsvieti sa, keď je funkcia AutoDose pre prídavné prostriedky deaktivovaná.



Ukazovateľ prepojeného režimu. Rozsvieti sa, keď sú obe priehradky prepojené a naplnené rovnakým pracím prostriedkom. Funkcia AutoDose pre aviváž je deaktivovaná.



Tieto ukazovatele sa zobrazia vedľa ukazovateľov nádržky na prací prostriedok  a nádržky na aviváž  pri pridávaní alebo uberaní automatického dávkovania pracieho prostriedku alebo aviváže.

8. PRED PRVÝM POUŽITÍM



Počas inštalácie alebo pred prvým použitím môžete spozorovať malé množstvo vody v spotrebiči. Ide o zvyškovú vodu zanechanú v spotrebiči po úplnej funkčnej skúške v továrni, aby sa zabezpečilo, že bude spotrebič dodaný zákazníkovi v perfektnom stave a bez dôvodov na obavy.

1. Uistite sa, že všetky prepravné skrutky/ prvky boli zo spotrebiča odstránené.
2. Uistite sa, že je dostupná elektrická energia a vodovodný kohútik je otvorený.

3. Uistite sa, že ste naplnili priehradky AutoDose s tekutým pracím prostriedkom  a avivážou . Pozrite si odsek „Základné nastavenie AutoDose“ v kapitole „Technológia AutoDose“.
4. Do vnútra bubna nalejte 2 litre vody. Tento postup aktivuje odtokový systém.
5. Nastavte a spustíte program pre bavlnu s najvyššou teplotou bez bielizne v bubne. Týmto odstránite prípadné nečistoty z bubna a nádrže.

9. TECHNOLÓGIA AUTODOSE (AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE)




Dôkladne si prečítajte túto kapitolu.

9.1 Úvod

Správne dávkovanie pracieho prostriedku a aviváže sa lepšie postará o bielizeň a zabezpečí dobré výkony prania.

Príliš veľké množstvo pracieho prostriedku poškodí vaše oblečenie a príliš malé množstvo nezabezpečí dobrý výkon prania.

Tento spotrebič je vybavený systémom automatického dávkovania, ktorý dokáže automaticky poskytnúť správne dávkovanie pracieho prostriedku a aviváže na zachovanie integrity a jasu farieb tkanín.

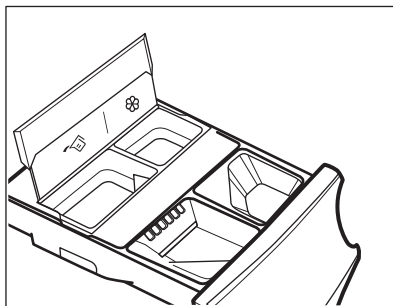

 AutoDose nádržka na tekutý prací prostriedok.

 Nádržka na aviváž AutoDose.

Spotrebič je prednastavený z továrne aby vyhovoval väčšine používateľských návykov.

Po spustení programu spotrebič automaticky uvoľní správne množstvo pracieho

prostriedku a aviváže podľa skutočnej dávky tkanín, ak je aktivovaná funkcia AutoDose a na displeji sa zobrazujú ukazovatele  a/ alebo .



Pri niektorých programoch je funkcia AutoDose vypnutá (ukazovatele  a/ alebo  sa nezobrazia a na displeji sa zobrazí **OFF**), pretože existujú odevy, ktoré si vyžadujú špeciálne pracie prostriedky alebo ošetrovanie. V takomto prípade nalejte prací prostriedok a ostatné prostriedky na starostlivosť do príslušnej priehradky na manuálne plnenie.

Pozrite si „Kompatibilita nádrží AutoDose a voliteľných funkcií s programami“ v kapitole „Programy“.



Ďalšie vysvetlenia k nádrži AutoDose a aktivácii pokročilých nastavení sú k dispozícii po stiahnutí APLIKÁCIE.


9.2 Dávkovač pracieho prostriedku s nádržkami AutoDose a ručnými priehradkami



Keď používate prací prostriedok a akékoľvek iné prostriedky, vždy postupujte podľa pokynov, ktoré nájdete na balení pracích prostriedkov. Odporúčame však neprekročiť maximálnu úroveň uvedenú v každej priehradke (**MAX**).

Ak sa v nastavenom programe aktivujú obe nádrží AutoDose, tekutý prací prostriedok aj aviváž sa naplnia automaticky.

Ak je v nastavenom programe deaktivovaná jedna z nádrží AutoDose alebo obe nádrží (OFF), pokračujte ručným naplnením vhodnej manuálnej priehradky.

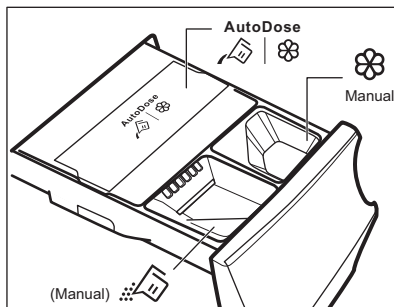

- Nádrží  |  AutoDose na **tekutý prací prostriedok**  a aviváž .




VAROVANIE!

Do priehradky AutoDose nedávajte práškový prací prostriedok.

-  Manuálna priehradka na fázu prania: **práškový alebo tekutý prací prostriedok.**



Keď používate tekutý prací prostriedok, uistite sa, že je vložená **špeciálna nádoba na tekutý prací prostriedok**. Pozrite si odsek „Ručné plnenie pracieho prostriedku a prídavných prostriedkov“ v tejto kapitole. Nádoba na tekutý prací prostriedok je dodaná vnútri bubna.

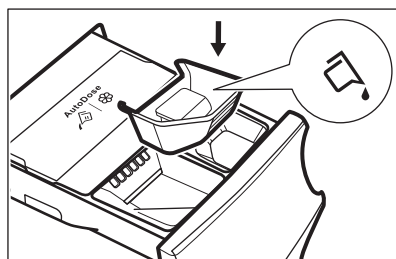

-  Manuálna priehradka na **tekuté prídavné prostriedky** (aviváž, kondicionér pre tkaniny, škrob).
- **MAX** Maximálna úroveň pre množstvo pracieho prostriedku/prídavných prostriedkov.

9.3 Základné nastavenie AutoDose

Prednastavené dávkovania z výroby pre veľkú náplň sú 90 ml pre nádržku na prací prostriedok a 25 ml pre nádržku na aviváž: optimálna konfigurácia na splnenie väčšiny podmienok používania. Spotrebič použije tieto nastavenia na výpočet presného dávkovania pre každé pranie na základe veľkosti náplne.

Avšak pri extrémnych podmienkach (veľmi mäkká alebo veľmi tvrdá voda) a konkrétnom type pracieho prostriedku (ako napr. super kompaktný) odporúčame upraviť prednastavené dávkovanie postupovaním podľa indikácie na nádržke na prací prostriedok a aviváž: napr. keď používate super kompaktný prací prostriedok, môže byť potrebné značné zníženie prednastaveného dávkovania.

Ak nie sú výsledky prania uspokojivé alebo ak počas prania vznikne príliš veľa peny, môže byť potrebná zmena tohto nastavenia z výroby. Prečítajte si odsek „Režim konfigurácie AutoDose“, ktorý uvádza informácie o zmene základného nastavenia, ale predtým:

1. Zistíte úroveň tvrdosti vody.

Skontrolujte úroveň tvrdosti vody vo vašej oblasti. Úrovně sú vo všeobecnosti indikované ako: mäkké, stredne tvrdé a tvrdé.

V prípade potreby informácie o tvrdosti vody vo vašej oblasti skontrolujete v miestnej vodárenskej spoločnosti.

2. Zistíte prispôsobenie dávkovania pracieho prostriedku.

Skontrolujte štítok v nádržke na prací prostriedok/aviváž, ktorý uvádza, aké množstvo použiť. Čo sa týka navrhovaného množstva čistiaceho prostriedku je kombináciou troch rôznych faktorov:

- úroveň tvrdosti vody (pozri nasledovnú tabuľku);
- bežná úroveň znečistenia;
- menovitá kapacita spotrebiča (napr. maximálna náplň 8 kg). Ak sa menovitá kapacita na štítku zásobníka čistiaceho prostriedku vzťahuje na spotrebiče s nižšou kapacitou, by sa malo zvýšiť o 20 % oproti navrhovanému dávkovaniu.



Napríklad pri spotrebiči s menovitou kapacitou 8 kg, strednou vodou, sa pri prekročení dávkovania na štítku čistiaceho prostriedku rozpozná normálna úroveň znečistenia.

	3-5kg	5-8kg	8+kg
Mäkká	+		
Stredne tvrdá	++	●	
Tvrdá	+++		



Úrovně tvrdosti vody

Úrovně	Rozsah tvrdosti vody				
	°f1)	°d2)	°e3)	mmol/l	ppm
Mäkká	<15	<8	<10	<1.4	<140
Stredne tvrdá ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250

Úrovně	Rozsah tvrdosti vody				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Tvrdá	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Francúzske stupne

2) Nemecké stupne

3) Anglické stupne


4) Nastavenie z výroby, dokáže vyhovieť väčšine podmienok používania.

9.4 Režim konfigurácie AutoDose




Pred pokračovaním s akýmkoľvek nastavením programu vstúpte do režimu konfigurácie AutoDose. Režim konfigurácie môže zrušiť dočasné nastavenia.


1. Podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.
2. Počkajte približne 10 sekúnd na vnútornú kontrolu spotrebiča.
3. Aby ste vstúpili do režimu konfigurácie, podržte súčasne stlačené tlačidlá Teplota a Odstreďovanie na niekoľko sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí **Set** na ľavej strane displeja a blikajúci symbol nádržky na prací prostriedok a ukazovateľ nádržky na aviváž na pravej strane displeja.

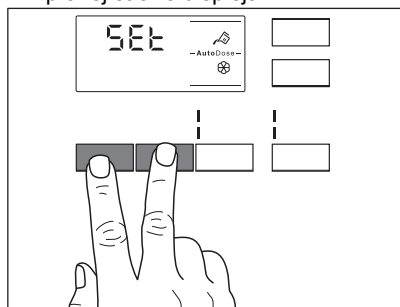

4. Na prepínanie zapnutia a vypnutia funkcie sa dotknite príslušných tlačidiel nádržky. Na displeji sa zobrazí OFF, keď je nádržka deaktivovaná alebo sa zobrazí ukazovateľ nádržky, keď je aktivovaná.

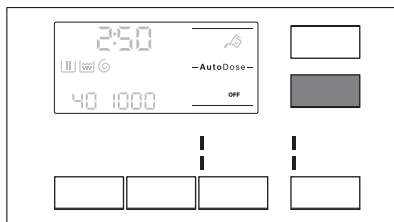

5. Aby ste nastavili základné dávkovanie, dotknite sa príslušných tlačidiel nádržky a predvoleného dávkovania prípravku na bielizeň a v spodnej časti displeja sa zobrazia dve šípky. Opakovane sa dotknite tlačidla Teplota, aby ste upravili dávkovanie nahor a tlačidla Odstreďovanie, aby ste upravili dávkovanie nadol. Minimálny krok je 1 ml.

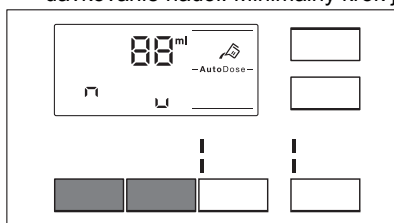

6. Po približne 10 sekundách sa displej vráti na informačnú obrazovku programu alebo opäť podržte stlačené tlačidlá Teplota a Odstreďovanie pre okamžité opustenie.

9.5 Naplňte prací prostriedok a prídavné prostriedky systému AutoDose




Prečítajte si „Prací prostriedky a iné prídavné prostriedky“ v kapitole „Tipy a rady“.




Odporúčame, aby ste neprekročili maximálnu uvedenú úroveň (**MAX**).


1. Otvorte dávkovač pracieho prostriedku.

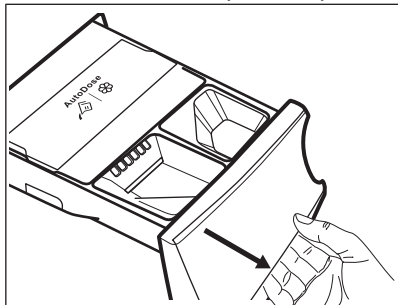


2. Nadvihnite kryt veka AutoDose.

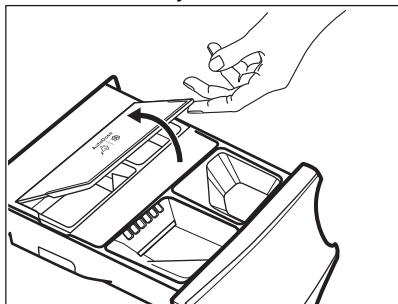


3. Do nádržky AutoDose na prací prostriedok jemne nalejte iba tekutý prací prostriedok . Naplňte po maximálnu uvedenú úroveň **MAX**.

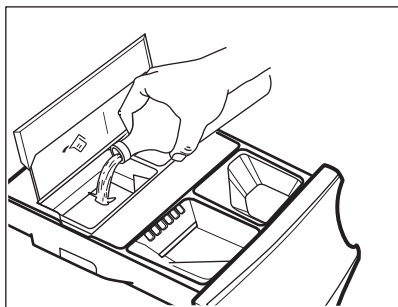


4. Do AutoDose nádržky na aviváž jemne nalejte iba aviváž. Naplňte po maximálnu uvedenú úroveň **MAX**.

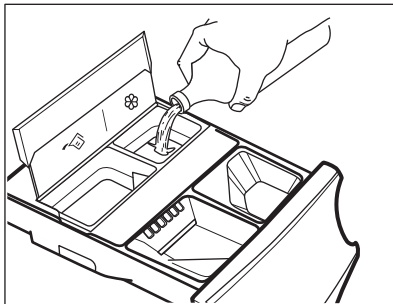

5. Sklopte AutoDose kryt.

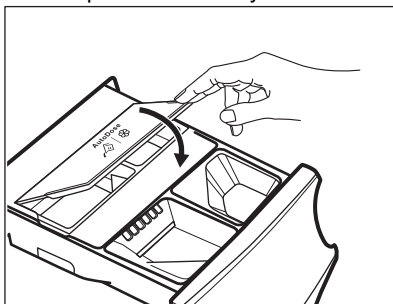

6. Jemne zatvorte dávkovač pracieho prostriedku, pokiaľ nezacvakne.

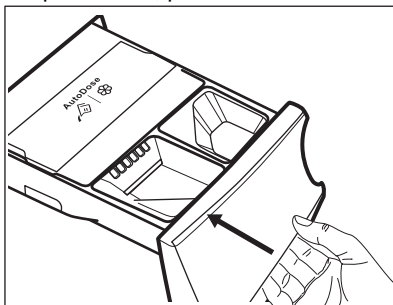

9.6 AutoDose Indikácia nízkej úrovne



Nádržky AutoDose nenapĺňajte, kým spotrebiče neindikujú, že sú jedna alebo obe nádržky prázdne.

Keď aktivovaná nádržka dosiahne nízku úroveň pracieho prostriedku, na displeji bude pomaly a trvalo blikať príslušný ukazovateľ.

Prestane blikať po doplnení priehradky.

Ak nie je nádržka naplnená po spustení programu, ukazovateľ prestane blikať a zostane natrvalo rozsvietený. Po skončení programu začne opäť blikať.

Pokiaľ nie je VYPNUTÁ funkcia AutoDose, ak priehradka dosiahne nízku úroveň, na displeji sa pri každom otvorení priehradky na niekoľko sekúnd zobrazí nastavené dávkovanie pre túto priehradku ako pripomienka na potrebu doplnenia.

Ak je úroveň pracieho prostriedku nízka v oboch nádržkách, blikajú oba ukazovatele, ale zobrazí sa iba nastavené dávkovanie pre prací prostriedok.



Ak sú nádržky naplnené pred prvým zapnutím spotrebiča, ukazovateľ AutoDose nebude blikať.



UPOZORNENIE!


Nádržky musia byť naplnené rovnakou značkou a typom pracieho prostriedku/aviváže/prídavného prostriedku ako predtým, inak nádržky pred napíňaním vyčistite.

9.7 Prepnutie z AutoDose na ručné dávkovanie

Stlačením symbolu príslušného tlačidla môžete u oboch nádržiek deaktivovať funkciu AutoDose.

Príklad:

- Na vypnutie nádržky na aviváž stlačte tlačidlo , kým sa na displeji nezobrazí **OFF**.

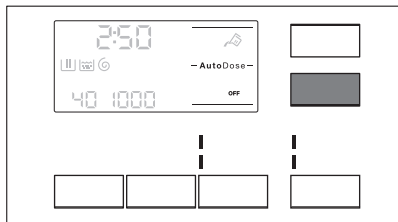


- Ak potrebujete použiť iný prací prostriedok než je prednastavený v nádržkách AutoDose, mohli by ste vypnúť nádržku

pracieho prostriedku stlačením tlačidla




, kým sa na displeji nezobrazí **OFF**.

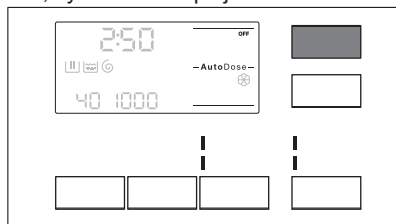

9.8 Vypnutie funkcie AutoDose

Ak uprednostňujete používať ručné priehradky ako predvolenú možnosť, môžete úplne deaktivovať priehradky AutoDose. Po vstupe do režimu konfigurácie AutoDose stlačením tlačidla Teplota a Odstredovanie:

- Klepnite na tlačidlo  alebo , kým sa na displeji nezobrazí **OFF**: funkcia AutoDose sa vykoná úplne pre príslušnú nádržku alebo obe.

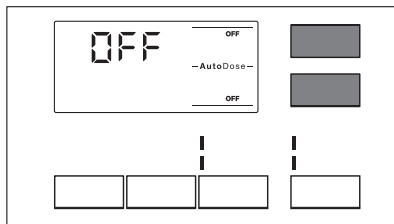

- Po približne 10 sekundách sa displej opäť vráti na obrazovku informácií o programe.


9.9 Ručné plnenie pracích prostriedkov a prídavných prostriedkov

Môže byť potrebné použiť iný prací prostriedok alebo aviváž než sú použité v nádržkách AutoDose. Najprv sa uistite, že sú nádržky AutoDose deaktivované a potom nalejte prací prostriedok a/alebo iné prídavné prostriedky do ručných priehradiek.




Neprekročte maximálnu uvedenú úroveň (**MAX**).

- Otvorte dávkovač pracieho prostriedku.

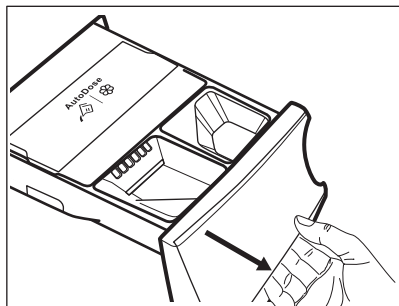


2. Práškový čistiaci prostriedok v priehradke


 Keď používate tekutý prací prostriedok, pozrite si časť „Ručné plnenie tekutého pracieho prostriedku“.

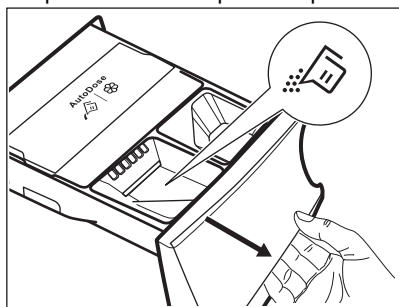

3. V prípade potreby nalejte aviváž do priehradky Manual

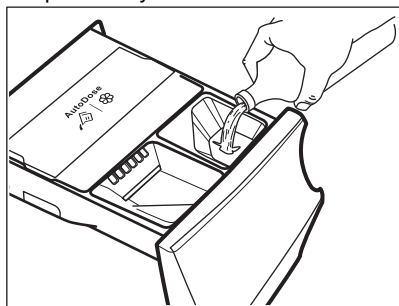


4. Jemne zatvorte dávkovač pracieho prostriedku, pokiaľ nezacvakne.

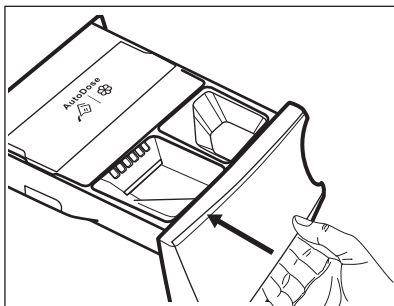


Ručné plnenie tekutého pracieho prostriedku


1. Vložte nádobu na tekutý prací prostriedok.

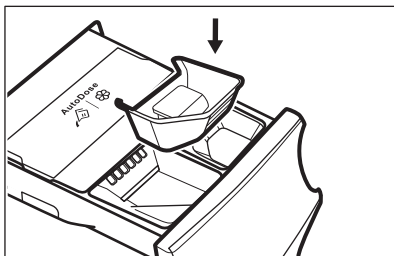

2. Tekutý prací prostriedok nalejte do priehradky .

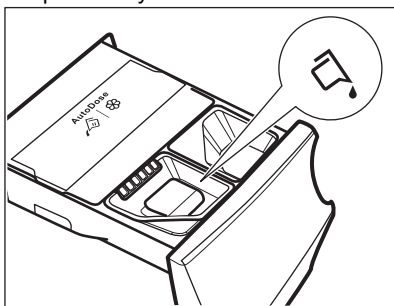

3. Jemne zatvorte dávkovač pracieho prostriedku, pokiaľ nezacvakne.

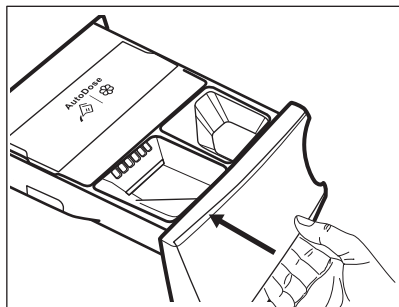

Ak sa spotrebič nepoužíval viac ako 4 týždne s naplnenými nádržkami, prací prostriedok/aviváž môžu zhrstnúť alebo vyschnúť. Je potrebné vyčistiť zásuvku podľa pokynov v kapitole „Ošetrovanie a čistenie“.

9.10 Indikácia otvorenej zásuvky

Keď prebieha program, zásuvka na prací prostriedok musí byť vždy zatvorená.

Senzor v zásuvke rozpozná, či je zásuvka otvorená (alebo nesprávne zatvorená) počas spusteného programu. V takomto prípade sa spotrebič okamžite zastaví.

Ak stlačíte tlačidlo Start/Pauza, zaznie signál chyby a displej sa vypne, okrem symbolov AutoDose, ktoré zostanú svietiť niekoľko sekúnd. Potom sa displej vráti do predchádzajúceho stavu pozastavenia.

Stane sa tak aj keď používateľ vypol funkciu AutoDose.

Na reštartovanie programu sa uistite, že je zásuvka úplne zatvorená a stlačte tlačidlo Start/Pauza.

10. PROGRAMY

10.1 Tabuľka programov

Pracie programy



V tejto tabuľke sú programy popísané podľa poradia voliča programu zhora nadol.

Program	Popis programu
Smišené prádlo 69min	Bavlna a zmesové syntetické tkaniny. Ideálny na pranie vašej dennej náplne v krátkom čase, pre lepšiu starostlivosť o bielizeň a dobré čistenie už pri 30 °C.
Eco 40-60	Cyklos pre bavlnené oblečenie pri nízkej teplote. Znižuje teplotu a predlžuje čas na dosiahnutie dobrých výsledkov prania.
Bavlna	Biele a farebné bavlnené tkaniny. Ideálny pre bežné a silné znečistenie.
Syntetika	Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné znečistenie.
Jemné prádlo	Jemné tkaniny ako akryl, viskóza a zmesové tkaniny, ktoré si vyžadujú šetrné pranie. Bežné znečistenie.
Vlna 	Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a ďalšie tkaniny s označením ručného prania ¹⁾
20 min. - 3 kg	Mierne znečistená alebo iba raz nosená bavlnená a syntetická bielizeň.

Program	Popis programu
Džínsovina	Špeciálny program pre oblečenie z džínsovinu s fázou jemného prania na minimalizovanie vyblednutia farieb a značiek. V záujme zabezpečenia lepšej starostlivosti o bielizeň odporúčame znížiť náplň bielzine.

Outdoor 



Nepoužívajte aviváž a uistite sa, že v dávkovači pracieho prostriedku nie sú žiadne jej zvyšky.

Outdoorové oblečenie, technické, športové látky, nepremokavé a priedušné bundy, odolné bundy s odnímateľnou flísovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou. Odporúčané množstvo bielzine je 2,5 kg.

Tento program sa môže použiť aj ako cyklus na obnovenie vodovzdornosti tkanín, je špeciálne prispôbený na ošetrovanie oblečenia s hydrofóbnou vrstvou. Ak chcete spustiť cyklus na obnovenie vodovzdornosti tkanín, postupujte nasledovne:

- Prací prostriedok nalejte do priehradky .
- Nalejte špeciálny vodoodpudivý prípravok do priehradky zásuvky pre aviváž .
- Množstvo bielzine znížte na 1 kg.



Aby ste ešte viac zlepšili účinok obnovenia vodovzdornosti tkanín, vysušte oblečenie v sušičke s programom Sušenie Outdoor (ak je k dispozícii a štítko so symbolom starostlivosti povoľuje sušenie v sušičke).



Nepoužívajte aviváž a uistite sa, že v dávkovači pracieho prostriedku nie sú žiadne jej zvyšky.

Outdoorové oblečenie, technické, športové látky, nepremokavé a priedušné bundy, odolné bundy s odnímateľnou flísovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou. Tento program sa môže použiť aj ako cyklus na obnovenie vodovzdornosti tkanín, je špeciálne prispôbený na ošetrovanie oblečenia s hydrofóbnou vrstvou. Ak chcete spustiť cyklus na obnovenie vodovzdornosti tkanín, postupujte nasledovne:

- Prací prostriedok nalejte do priehradky .
- Nalejte špeciálny vodoodpudivý prípravok do priehradky zásuvky pre aviváž  Manual.
- Množstvo bielzine znížte na 1 kg.



Aby ste ešte viac zlepšili účinok obnovenia vodovzdornosti tkanín, vysušte oblečenie v sušičke s programom Sušenie Outdoor (ak je k dispozícii a štítko so symbolom starostlivosti povoľuje sušenie v sušičke).

Program	Popis programu
Hygiena 	Biela bavlnená bielizeň. Tento vysoko výkonný prací program v kombinácii s parou odstraňuje viac ako 99,99 % baktérií a vírusov ²⁾ udržiava teplotu nad 60 °C počas fázy prania; s dodatočným pôsobením na vlákna vďaka parnej fáze, vylepšená fáza oplachovania zaisťuje správne odstránenie pracieho prostriedku a zvyškov mikroorganizmov. Tento program zaisťuje aj správne zníženie množstva peľov/alergénov.

1) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, čím zaisťuje jemné pranie. Môže sa zdať, že sa bubon neotáča alebo že sa neotáča správne, ale pre tento program to je normálne.

2) Testovaných na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externom teste vykonanom spoločnosťou Swisstatest Testmaterialien AG v roku 2021 (správa testovania č. 202120117).

Teplota programu, maximálna rýchlosť odstredovania a maximálna náplň

Program	Predvolená teplota Teplotný rozsah	Referenčná rýchlosť odstredovania Rozsah rýchlosti odstredovania	Maximálna hmotnosť náplne
Smišené prádlo 69min	30 °C 60 °C – 30 °C	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	5 kg
Eco 40-60	40 °C ¹⁾	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	8 kg
Bavlna	40 °C 95 °C – studená voda	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	8 kg
Syntetika	40 °C 60 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	4 kg
Jemné prádlo	30 °C 40 °C – studená voda	800 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	2 kg
 Vlna	40 °C 40 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	1,5 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	3 kg
Džínsovina	30 °C 40 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	4 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	2,5 kg ²⁾ 1 kg ³⁾

Program	Predvolená teplota Teplotný rozsah	Referenčná rýchlosť odstreďovania Rozsah rýchlostí od- streďovania	Maximálna hmot- nosť náplne
Hygiena 	60 °C	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	8 kg

1) Podľa nariadenia Európskej komisie 2019/2023 tento program pri 40 °C vyperie bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa zvyčajne perie pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v jednom cykle.



Blížšie informácie o dosiahnutej teplote bielizne, trvaní programu a ďalšie údaje nájdete v kapitole „Hodnoty spotreby“.
 Najúčinnnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú zvyčajne dlhšie cykly pri nižších teplotách.

- 2) Prací program.
- 3) Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.

Kompatibilita voliteľných funkcií s programami

VOLITEĽNÉ FUNKCIE	PROGRAM Smišené prádlo 69min	Eco 40-60	Bavlna	Syntetika	Jemné prádlo	Vlna 	20 min. - 3 kg	Džínsovina	Outdoor 	Hygiena 
AutoDose										
 AutoDose Prací prostriedok	■	■	■	■	■		■	■	■	■
 AutoDose Avivážny prostriedok	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Iné										
Odstreďovanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■		■	■	■
 dB	■		■	■	■			■		
Intenzivní 1)			■	■				■		■
Předpírka			■	■						■
Extra plákanie	■		■	■	■			■	■	■

VOLITEĽNÉ FUNKCIE	PROGRAM	Smišené prádlo 69min	Eco 40-60	Bavlna	Syntetika	Jemné prádlo	Vlna 	20 min. - 3 kg	Džínsovina	Outdoor 	Hygiena 
Pouze máchání		■		■	■	■	■	■	■	■	■
Odstřeďování/Vypouštění		■		■	■	■	■	■	■	■	■
Úspora času 2)				■	■	■					
Odložený start 		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Táto voliteľná funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.

2) Ak nastavíte najkratšie trvanie, odporúčame, aby ste znížili množstvo náplne. V spotrebiči je možné prať aj celú náplň bielizne, ale účinnosť prania môže byť nižšia.

Vhodné pracie prostriedky pre pracie programy

Program	Univerzálny prášok ¹⁾	Tekutý univerzálny	Tekutý na farebnú bielizeň	Jemná bielizeň, vlna	Špeciálny
Smišené prádlo 69min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemné prádlo	--	--	--	▲	▲
Vlna 	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Džínsovina	--	--	▲	▲	▲
Outdoor 	--	▲	▲	--	--
Hygiena 	▲	▲	--	--	▲

1) Pri teplote nad 60 °C sa odporúča používanie práškoveho pracieho prostriedku.

▲ = Odporúčané

-- = Neodporúčané

10.2 Aplikácia a ďalšie programy

Naša aplikácia vám ponúka široký výber dodatočných skrytých programov. Po spárovaní inteligentného zariadenia so spotrebičom si budete môcť vybrať program, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám. V aplikácii nájdete podrobný popis každého programu.

Ložní prádlo	Lůžkoviny	Plákane
Koše	Jednoduché	Odstředování
Záclony	žehlenie	Šport
Džínovina	Flis	Ručníky
Vypouštění	Džinsy	Pracovné odevy
	Mikrovlákno	



Názvy programov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v závislosti od požiadaviek trhu.

10.3 Woolmark Premium Wool Care - modrá



Cyklos prania vlny tohto zariadenia bol testovaný a schválený spoločnosťou The Woolmark Company na pranie vlnených odevov označených symbolom ručného prania za predpokladu, že odevy sa perú v súlade s pokynmi uvedenými na štítku odevov a pokynmi výrobcu tejto práčky. M1512

11. 📶 NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA

Táto kapitola popisuje ako pripojiť inteligentný spotrebič k WiFi sieti a prepojiť ho s mobilnými zariadeniami.

Táto funkcia vám umožní prijímať oznámenia a ovládať a monitorovať spotrebič z mobilných zariadení.

Na pripojenie spotrebiča a využívanie širokého radu funkcií a služieb potrebujete:


- Domácu bezdrôtovú sieť so zapnutým internetovým pripojením.
- Mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

Frekvencia	2,412 - 2,472 GHz pre Európsky trh
Protokol	IEEE 802.11b/g/n dvojkanálový rádiový signál

Max. výkon

<20 dBm

11.1 QR kód na typovom štítku

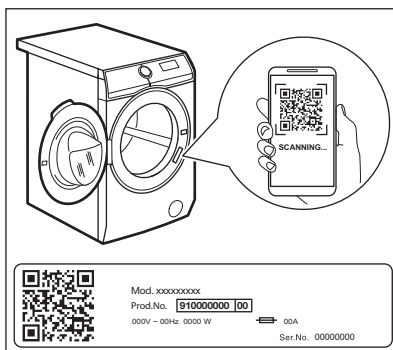

QR kód je možné použiť dvoma spôsobmi:

- Naskenujte QR kód pomocou zabudovanej aplikácie kamery a stiahnite si našu aplikáciu z obchodu s aplikáciami vo svojom inteligentnom zariadení, a postupujte podľa požadovaných krokov.
- Spárovaním inteligentného zariadenia so spotrebičom sa zjednoduší tento proces. Naskenujte QR kód so snímačom QR kódov zabudovaným v našej aplikácii.

11.2 Inštalácia a konfigurácia App



App vám umožňuje starať sa o vašu bielizeň pomocou mobilného zariadenia. Obsahuje veľké množstvo programov, užitočné funkcie a produktové informácie dokonale prispôsobené spotrebiču. Pomocou aplikácie môžete zvoliť programy už dostupné z ovládacieho panela spotrebiča, a navyše odblokovať programy dostupné iba z mobilného zariadenia. Dodatočné programy sa môžu časom zmeniť spolu s novými verziami aplikácie. Ide o personalizovanú starostlivosť o bielizeň – všetko z vášho mobilného zariadenia.

Keď pripájate spotrebič k aplikácii, stojte s mobilným zariadením blízko neho.

Uistite sa, že je mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

1. Prejdite do obchodu App Store vo svojom inteligentnom zariadení alebo naskenujte QR kód (*pozrite si odsek „QR kód na typovom štítku“*).
2. Stiahnite a nainštalujte našu aplikáciu.
3. Uistite sa, že ste na spotrebiči spustili WiFi pripojenie. Ak nie, prečítajte si nasledujúci odsek „Konfigurácia bezdrôtového pripojenia spotrebiča“.
4. Spustite aplikáciu. Zadaťte krajinu a jazyk a prihláste sa svojou e-mailovou adresou a heslom. Ak nemáte účet, vytvorte si nový podľa pokynov v aplikácii App.
5. Pri registrácii a konfigurácii spotrebiča postupujte podľa pokynov v aplikácii.

11.3 Konfigurovanie bezdrôtového pripojenia práčky

1. Na zapnutie spotrebiča stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp. na niekoľko sekúnd. Počakajte približne 10 sekúnd pred pokračovaním s konfiguráciou bezdrôtovej siete.
2. Súčasne stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlá Tekutý prací prostriedok AutoDose  a Avivážny prostriedok AutoDose , kým nezaznie „kliknutie“. Uvoľníte tlačidlá. Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí  a ukazovateľ  začne blikať.

Začne sa spúšťať bezdrôtový modul.



Uistite sa, že je APLIKÁCIA pripravená na pripojenie.

3. Po približne 45 sekundách sa na displeji zobrazí  (**Pristupový bod**).



Pristupový bod bude otvorený približne 5 minút.



Pokiaľ je spotrebič zapnutý, bude sa pokúšať o pripojenie k uloženým bezdrôtovým povereniam, kým nevypnete Wi-Fi sieť alebo neresetujete bezdrôtové poverenia.

4. Nakonfigurujte aplikáciu na inteligentnom zariadení a postupujte podľa pokynov na pripojenie spotrebiča k sieti WiFi.
5. Ak je nakonfigurovaná konektivita, keď sa opäť zobrazí obrazovka informácií o programe, svieti na displeji ukazovateľ .



Vždy keď zapnete spotrebič, trvá mu 45 sekúnd kým sa automaticky pripojí k sieti. Keď ukazovateľ  prestane blikať, pripojenie je pripravené.



Ak chcete prerušiť proces prípravy, môžete vypnúť/zapnúť spotrebič.

Ak chcete vypnúť bezdrôtové pripojenie po konfigurácii pripojenia, súčasne stlačte a podržte na niekoľko sekúnd tlačidlá Tekutý prací prostriedok AutoDose  a Avivážny prostriedok AutoDose , kým nezaznie prvý zvukový signál: Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí **OFF**.



Ak spotrebič vypnete a opäť zapnete, bezdrôtové pripojenie sa automaticky vypne.

Ak chcete odstrániť bezdrôtové poverenia, súčasne stlačte a na najmenej 10 sekúnd podržte tlačidlá Tekutý prací prostriedok AutoDose  a Avivážny prostriedok AutoDose , kým nezaznie druhý zvukový signál: **---** sa zobrazí na displeji.

11.4 Spustenie na diaľku


Spustenie na diaľku vám umožní spustiť cyklus s ovládaním na diaľku.



Ovládanie na diaľku sa automaticky zapne keď stlačíte tlačidlo Start/Pauza na spustenie programu, ale môžete tiež spustiť prací program na diaľku. Táto funkcia sa vypne pri otvorení dvierok.

Keď je aplikácia nainštalovaná a bezdrôtové pripojenie je dokončené, môžete aktivovať spustenie na diaľku:

1. Dotknite sa tlačidla Odložený štart  a ukazovateľ **APP** zabliká na displeji na niekoľko sekúnd.

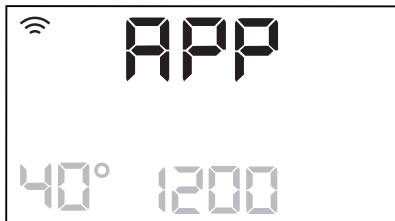

2. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza, aby ste aktivovali spustenie na diaľku ešte predtým, než prestane blikať ukazovateľ **APP**.

Na obrazovke zhrnutia programu sa zobrazia ukazovatele  a  a dvierka sú zablokované. Teraz môžete program spustiť na diaľku.



Keď sa dotknete tlačidla Start/Pauza po zmiznutí ukazovateľa **APP**, spustenie na diaľku nie je aktivované, ale nastavený program sa spustí.

Ak chcete odstrániť spustenie na diaľku, klepnite na tlačidlo Odložený štart  a potvrdte stlačením tlačidla Start/Pauza.

11.5 Bezdrôtová aktualizácia

Aplikácia môže navrhnúť aktualizáciu spotrebiča.

Aktualizácia je akceptovaná iba cez aplikáciu.

Ak je spustený program, aplikácia oznámi, že aktualizácia prebehne po skončení programu.

Počas aktualizácie sa na displeji spotrebiča zobrazí **UPD**.

Počas aktualizácie spotrebič nevypínajte ani neodpájajte zo siete.

Spotrebič budete môcť znova používať po dokončení aktualizácie bez oznámenia o úspešnej aktualizácii.

Ak sa vyskytne chyba, na displeji spotrebiča sa zobrazí symbol **Err**. Stlačením ľubovoľného tlačidla alebo otočením ovládača sa vrátite na normálne používanie.

11.6 WiFi vždy zapnuté

Funkcia WiFi vždy zapnuté je k dispozícii v aplikácii.

Pomocou tejto funkcie zostáva spotrebič pripojený k sieti, aj keď je vypnutý.

Ukazovateľ  prerušovane svieti a zhasne (1 sekunda svieti, 5 sekúnd nesvieti).

Spotrebič môžete zapnúť stlačením Zap./Vyp. tlačidla alebo prostredníctvom aplikácie.



Funkcia WiFi vždy zapnuté môže ovplyvniť spotrebu energie.

12. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.


12.1 Aktivácia spotrebiča

1. Pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.
2. Otvorte vodovodný kohútik.
3. Na zapnutie spotrebiča podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. na niekoľko sekúnd. Zaznie krátky tón (v prípade zapnutia). Volič programu je automaticky nastavený na predvolený program.

Na displeji sa zobrazí trvanie programu, maximálne naplnenie (iba na niekoľko sekúnd), prednastavená teplota, prednastavená rýchlosť odstredovania a ukazovatele fáz, ktoré tvoria program.

12.2 Plnenie bielizne

- Otvorte dverka spotrebiča.
 - Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča, poriadne ju vytraste.
 - Bielizeň vkladajte do bubna po jednom.
- Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš veľa bielizne.
- Dverka pevne zatvorte.

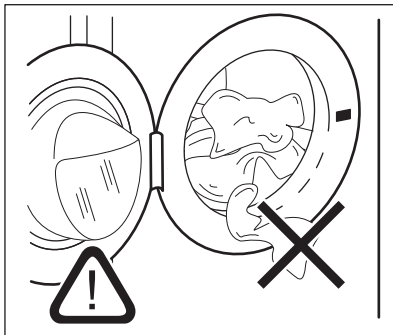

UPOZORNENIE!

- Uistite sa, že medzi tesnením a dverkami nezostala zachytená bielizeň. Hrozí nebezpečenstvo úniku vody alebo poškodenia bielizne.
- Pranie bielizne silne znečistenej olejom alebo mastných škvŕn alebo používanie parfumov môže poškodiť gumené časti spotrebiča.

12.3 Nastavenie programu



Ak chcete zmeniť automatické dávkovanie pracieho prostriedku alebo aviváže, prejdite pred akýmkoľvek nastavením programu do AutoDose režimu konfigurácie. Režim konfigurácie môže zrušiť dočasné nastavenia. Bližšie informácie nájdete v odseku „AutoDoseRežim konfigurácie“ v kapitole „AutoDoseTechnológia (automatické dávkovanie)“.

1. Volič programu nastavte na výber požadovaného programu prania. Príslušný ukazovateľ programu sa rozsvieti.

Eco 40-60 je program, na ktorý sa vzťahujú informácie na energetickom štítku.

Ukazovateľ tlačidla Start/Pauza bliká.

Na displeji sa zobrazí predbežné trvanie programu, maximálne povolené naplnenie pre daný program (iba na niekoľko sekúnd), prednastavená teplota, prednastavená rýchlosť odstreďovania a ukazovatele fázy prania (ak sú dostupné).

2. Ak chcete zmeniť teplotu a/alebo rýchlosť odstreďovania, stlačte príslušné tlačidlá.
3. V prípade potreby nastavte jednu alebo viacej voliteľných funkcií stlačením príslušných tlačidiel. Príslušný ukazovateľ sa zobrazí na displeji a následne sa menia dané informácie.



V prípade, že výber **nie je možný**, zaznie zvukový signál.

12.4 Spustenie programu s posunutím štartu

1. Opakovane stlačte toto tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas posunutého štartu. Ukazovateľ sa rozsvieti.
2. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza. Spotrebič začne odpočítavať čas posunutého štartu. Keď sa odpočítavanie skončí, program sa spustí.



Odhad programu ProSense začne na konci odpočítavania.

Zrušenie posunutého štartu po spustení odpočítavania

Ak chcete zrušiť posunutie štartu:

1. Dotykom tlačidla Start/Pauza prerušte činnosť spotrebiča. Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Stlačte tlačidlo Odložený start, až kým displej nezobrazí .
3. Opätovným dotykom na tlačidlo Start/Pauza okamžite spustíte program.

Zmena posunutého štartu po spustení odpočítavania

Zmena posunutého štartu:

1. Dotykom tlačidla Start/Pauza prerušte činnosť spotrebiča. Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Opakovane sa dotýkajte tlačidla Odložený start, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas posunutého štartu.
3. Opätovným dotykom tlačidla Start/Pauza spustíte nové odpočítavanie.

12.5 Spustenie programu



VAROVANIE!

Uistite sa, že je dávkovač pracieho prostriedku pevne zatvorený, inak sa program nespustí.

Dotykom tlačidla Start/Pauza spustíte program.

Príslušný ukazovateľ prestane blikáť a zostane svietiť.

Program sa spustí a dvierka sú zablokované.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .



Skôr ako spotrebič začne napúšťať vodu, môže sa na chvíľu spustiť odtokové čerpadlo.

12.6 Zistenie naplnenia ProSense



Trvanie programu na displeji sa vzťahuje na **strednú/veľkú náplň**.

Po stlačení tlačidla Start/Pauza sa ukazovateľ maximálneho naplnenia vypne, ukazovateľ  bliká a funkcia ProSense začne zisťovať dávku bielizne:

1. Spotrebič zistí množstvo dávky bielizne počas prvých 30 sekúnd: ukazovateľ — — — sa rozsvieti a ukazovateľ **kg** bliká, bubon sa na chvíľu roztočí.
2. Spotrebič automaticky prispôsobí trvanie programu aktuálnemu množstvu dávky bielizne tak, aby dosiahol perfektnú účinnosť prania v čo najkratšom možnom čase. Trvanie programu sa môže skrátiť alebo predĺžiť.
Po skončení zisťovania náplne, ak je náplň bielizne pod maximálnou deklarovanou hmotnosťou pre zvolený program, sa na displeji zobrazí trvanie nového programu. Po ďalších 30 sekundách začne do spotrebiča pritekať voda.

Po skončení zisťovania náplne **v prípade preplnenia bubna** na displeji svieti ukazovateľ **kg** a bliká ukazovateľ **MAX**.

V takomto prípade je možné do ďalších 30 sekúnd pozastaviť spotrebič a odstrániť kusy oblečenia, ktoré sú navyše.

Po odstránení časti náplne stlačte tlačidlo Start/Pauza a znovu spustíte program. Fáza ProSense sa môže zopakovať až trikrát (pozrite 1. bod).

Dôležité! Ak množstvo bielizne nezmenšíte, prací program sa spustí aj napriek preplneniu. V takomto prípade nie je možné zaručiť najlepšie výsledky prania.



Asi po 20 minútach od spustenia programu sa môže trvanie programu opäť upraviť, a to v závislosti od schopnosti tkanín absorbovať vodu.



Zisťovanie ProSense prebehne len pri kompletných pracích programoch (nie je zvolené preskočenie žiadnej fázy).



Funkcia ProSense nie je dostupná pre všetky programy, ako napríklad: Vlna, Plákanie, Odstředování a programy s krátkymi cyklami.

12.7 Ukazovatele fázy programu

Keď sa program spustí, ukazovateľ spustenej fázy blikne a rozsvietenia sa iné ukazovatele fázy.

Napr. je spustená fáza prania alebo

predpierania: 

Po skončení fázy prestane príslušný ukazovateľ blikat a stále svieti. Začne blikat ukazovateľ ďalšej fázy.

Napr. fáza plákania je spustená: 

12.8 Prerušenie programu a zmena voliteľných funkcií

Pri spustenom programe môžete zmeniť **iba niektoré** voliteľné funkcie:

1. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza. Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte voliteľné funkcie. Príslušne sa zmenia informácie uvedené na displeji.
3. Opäť sa dotknite tlačidla Start/Pauza. Prací program bude pokračovať.

12.9 Zrušenie prebiehajúceho programu

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. zrušíte program a vypnete spotrebič.
 2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič znovu zapnete.
- Teraz môžete nastaviť nový prací program.



Ak je už spustená fáza ProSense a voda už začala pritekať, nový program začne **bez opakovania fázy ProSense**. Voda a prací prostriedok sa nevypustia, aby sa predišlo plytvaniu. Na displeji sa zobrazí maximálne trvanie programu, pričom aktualizácia prebehne asi po 20 minútach po spustení nového programu.

12.10 Otvorenie dvierok – Pridanie odevov

Počas prebiehajúceho programu alebo odpočítavania posunutého štartu sú dvierka spotrebiča zablokované.



Dvierka sa nedajú otvoriť, ak je príliš vysoká teplota alebo hladina vody v bubne a/alebo sa bubon ešte otáča.

1. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza . Na displeji prestane svietiť príslušný ukazovateľ blokovania dvierok.
2. Otvorte dvierka spotrebiča. V prípade potreby pridajte alebo odoberte bielizeň.
3. Dvierka zatvorte a znova sa dotknite tlačidla Start/Pauza .

Program alebo odpočítavanie posunutého štartu bude ďalej pokračovať.

4. Po skončení programu môžete dvierka otvoriť. Môžete tiež nastaviť program/voliteľnú funkciu odstred'ovania alebo vypúšťania a následne stlačiť tlačidlo Start/Pauza . Ak nie sú programy vypúšťania a odstred'ovania dostupné vo voľici programu, môžete ich nastaviť cez aplikáciu.

12.11 Koniec programu

Po ukončení programu sa spotrebič automaticky zastaví. Zaznejú zvukové signály (ak sú zapnuté).

Na displeji budú svietiť všetky ukazovatele fázy prania a oblasť s časom zobrazí

Ukazovateľ tlačidla zhasne Start/Pauza.

Dvierka sa odblokujú a ukazovateľ zhasne.

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypnete.

Päť minút po skončení programu funkcia úspory energie automaticky vypne spotrebič.



Ak spotrebič znovu zapnete, na displeji sa zobrazí indikácia ako na konci naposledy zvoleného programu. Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.

2. Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň.
3. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
4. Dvierka a priehradku na prací prostriedok nechajte mierne pootvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní a zápachu.
5. Zatvorte vodovodný kohútik.

12.12 Vypustenie vody po skončení cyklu

Ak ste si zvolili program alebo voliteľnú funkciu, ktorá nevypúšťa vodu pri poslednom plákaní, program sa ukončí, ale:

- Na displeji sa zobrazí ukazovateľ , ukazovateľ voliteľnej funkcie alebo a ukazovateľ zamknutých dvierok . Ukazovateľ spustenej fázy bliká.
- Bubon sa stále v pravidelných intervaloch otáča, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne.
- Dvierka zostanú zablokované.
- Ak chcete otvoriť dvierka, musíte vypustiť vodu:

1. V prípade potreby stlačte tlačidlo Odstred'ování a znížte spotrebičom navrhnutú rýchlosť odstred'ovania.
2. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza :
 - Ak ste nastavili , spotrebič vypustí vodu a odstredí.
 - Ak ste nastavili , spotrebič len vypustí vodu.

Ukazovateľ voliteľnej funkcie alebo sa vypne, zatiaľ čo indikátor blikne a následne zhasne.

3. Po skončení programu, keď ukazovateľ blokovania dvierok zhasne, môžete dvierka otvoriť.
4. Podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.



V každom prípade spotrebič automaticky vyleje vodu po približne 18 hodinách.

12.13 Voliteľná funkcia pohotovostného režimu

V snahe ušetriť energiu funkcia pohotovostného režimu automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie v týchto prípadoch:

- Ak spotrebič pred stlačením tlačidla nepoužívate 5 minút Start/Pauza .
- Ak stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič znovu zapnete.

- Po 5 minútach od skončenia pracieho programu.
Ak stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič znovu zapnete.
Na displeji sa zobrazí stav na konci posledného programu.
Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.



Ak nastavíte program alebo voliteľnú funkciu, ktoré končia s vodou v bubne, funkcia pohotovostného režimu **nevypne** spotrebič, aby vám pripomenula, že máte vypustiť vodu.

13. TIPY A RADY



VAROVANIE!


Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

13.1 Vloženie bielizne


- Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
- Dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevov.
- Neperte spolu bielu a farebnú bielizeň.
- Niektorá farebná bielizeň môže pri prvom praní pustiť farbu. Nové farebné odevy odporúčame prať niekoľko krát osobitne.
- Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie a odevy s namaľovanými dekoráciami prevráťte naruby.
- Odolné škrvny ošetríte vopred.
- Odolné škrvny odstráňte špeciálnym prípravkom.
- Pri praní záclon buďte opatrní. Odstráňte háčiky a záclony vložte do pracieho vaku alebo obliečky.
- Veľmi malé náplne môžu spôsobiť problémy s vyvážením vo fáze odstreďovania, čo môže mať za následok nadmerné vibrácie. Ak sa tak stane:
 - a. prerušte program a otvorte dvierka (pozrite si kapitolu „Každodenné používanie“);
 - b. ručne usporiadajte bielizeň tak, aby jednotlivé položky boli vo vnútri rovnomerne rozložené;

- c. stlačte tlačidlo Start/Pauza. Fáza odstreďovania pokračuje.

- Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy, háčiky a patentky. Opasky, šnúry, šnúrkové topánok, mašle a akékoľvek iné voľné časti odevov zviažte.
- Neperte neobrušené ani natrhnuté odevy. Na pranie malých a/alebo citlivých kúskov (napr. podprsenky s kosticami, opasky, pančuchové nohavice, šnúrkové topánok, mašle a pod.) použite pracie vrecúško.

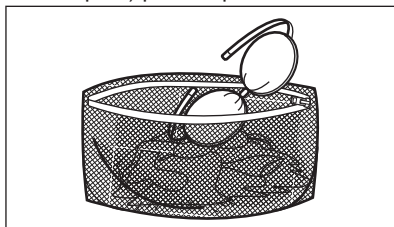

- Vyprázdnite vrecká a odevy narovnajzte.

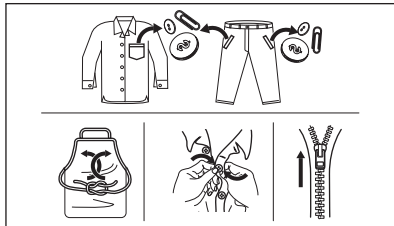

13.2 Veľmi odolné škvrny

Na niektoré škvrny nestačí voda a prací prostriedok.

Tieto škvrny odporúčame ošetriť ešte pred vložением odevu do práčky.

Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač škvŕn určený pre daný typ škvŕny a tkaniny.

13.3 Druh a množstvo pracieho prostriedku

Výber pracieho prostriedku a používanie správnych množstiev nielen ovplyvňuje prací výkon, ale tiež pomáha predísť odpadu a chrániť životné prostredie:

- Používajte len pracie prostriedky a prídavné prostriedky určené špeciálne pre práčky. Najprv postupujte podľa týchto všeobecných pravidiel:
 - práškové pracie prostriedky (tiež tablety a jednodávkové pracie prostriedky) pre všetky druhy tkanín okrem jemnej. Uprednostnite práškové pracie prostriedky s obsahom bielidla pre bielu bielizeň a dezinfikovanie bielizne,
 - tekuté pracie prostriedky (tiež jednodávkové pracie prostriedky), hlavne pri programoch prania pri nízkej teplote (max. 60 °C) pre všetky typy tkanín alebo špeciálne prostriedky na pranie vlny.
- Výber a množstvo pracieho prostriedku závisí od druhu tkaniny (jemná bielizeň, vlna, bavlna a pod.), farby oblečenia, veľkosti náplne, stupňa znečistenia, teploty prania, času a tvrdosti použitej vody.
- Dodržte pokyny, ktoré nájdete na obale pracích prostriedkov alebo prídavných prostriedkov bez toho, aby ste použili väčšie množstvo, ako je uvedené (**MAX**).
- Nemiešajte rôzne druhy pracích prostriedkov.
- Použite menej pracieho prostriedku, ak:
 - periete malú náplň,
 - ste skrátili trvanie programu tlačidlom Time Manager.
 - bielizeň je mierne zašpinená,
 - počas prania vzniká veľké množstvo peny.

- Keď používate tablety alebo kapsule pracieho prostriedku, vždy ich vložte do bubna, nie do dávkovača pracieho prostriedku a dodržiavajte odporúčania výrobcu.

Nedostatok pracieho prostriedku môže spôsobiť:

- neuspokojivé výsledky prania,
- zhnednutie náplne,
- masťné oblečenie,
- pleseň v spotrebiči.

Nadmerné množstvo pracieho prostriedku môže spôsobiť:

- mydliny,
- znížený účinok prania,
- nevhodné plákanie,
- väčší dopad na životné prostredie.

13.4 Ekologické tipy

V záujme úspory vody a energie, ako aj v záujme ochrany životného prostredia odporúčame dodržiavať niekoľko tipov:

- **Bežne znečistenú bielizeň perte bez predprania**, ušetríte tak prací prostriedok, vodu a čas (chráni sa tým aj životné prostredie!)
- Naloženie spotrebiča po **maximálnu kapacitu vyznačenú pre každý program pomáha znížiť spotrebu energie a vody**.
- Vhodným ošetrením pred práním môžete odstrániť škvrny a ohraničenú špinu; potom môžete bielizeň vyprať pri nižšej teplote.
- Pre používanie správneho množstva pracieho prostriedku si pozrite množstvo navrhnuté výrobcom pracieho prostriedku a skontrolujte tvrdosť vody vášho domáceho systému. Pozrite si časť „Tvrdosť vody“.
- Pred sušením bielizne v sušičke nastavte **maximálnu možnú rýchlosť odstreďovania** pre zvolený prací program. Ušetríte tým energiu počas sušenia!

13.5 Tvrdosť vody

Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou vody, odporúčame používať zmäčkovač vody. V oblastiach s mäkkou vodou ho nie je potrebné používať.

Ak chcete zistiť tvrdosť vody vo vašej oblasti, obráťte sa na miestnu vodárenskú spoločnosť.

Použite správne množstvo zmäččovača vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

14. OŠETROVANIE A ČISTENIE

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

14.1 Harmonogram periodického čistenia

Periodické čistenie pomáha predĺžiť životnosť vášho spotrebiča.

Po každom cykle ponechajte dvierka a dávkovač pracieho prostriedku mierne pootvorené, aby došlo k cirkulácii vzduchu a vyschla vlhkosť vnútri spotrebiča: zabránite tým plesniam a zápachom.

Ak spotrebič dlhý čas nepoužívate: zatvorte vodovodný ventil a odpojte spotrebič od napájania.

Indikatívny harmonogram periodického čistenia:

Odvápňovanie	Dvakrát ročne
Program na údržbu práčky	Raz ročne
Vyčistite tesnenia dvierok	Každé dva mesiace
Vyčistite bubon	Každé dva mesiace
Vyčistite dávkovač pracieho prostriedku a nádržky AutoDose	Dvakrát ročne
Vyčistite filter odtokového čerpadla	Dvakrát ročne
Vyčistite filter v prírodnej hadici a filter ventilu	Dvakrát ročne

Nasledovné odseky vysvetľujú spôsob čistenia každého dielu.

14.2 Odstránenie cudzích predmetov



Pred spustením cyklu sa uistite, že sú vrecká prázdne a všetky voľné prvky sú uviazané. Pozrite si časť „Náplň bielizne“ v kapitole „Rady a tipy“.

Vyberte akékoľvek cudzie predmety (ako napr. kovové spony, gombíky, mince a pod.), ktoré môžete nájsť v tesnení dvierok, filtroch a bubne. Pozrite si odseky „Tesnenie dvierok s dvojzáhybovým lapačom“, „Čistenie bubna“, „Čistenie odtokového čerpadla“ a „Čistenie prírodnej hadice a filtra ventilu“. V prípade potreby kontaktujte autorizované servisné stredisko.

14.3 Vonkajšie čistenie

Spotrebič čistite iba jemným saponátom a teplou vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.

Nepoužívajte drôtenky ani abrazívne materiály.



UPOZORNENIE!

Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani chemikálie.



UPOZORNENIE!

Kovové povrchy nečistite umývacím prostriedkom na báze chlóru.

14.4 Odvápňovanie



Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou vody, odporúčame používať odstraňovač vodného kameňa pre práčky.

Pravidelne kontrolujte bubon, či nenájdete usadený vodný kameň.

Bežné pracie prostriedky už obsahujú zmäkčovacie látky, ale odporúčame vám občas spustiť cyklus s prázdny bubnom a odvápnovacím prípravkom.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

14.5 Program na údržbu práčky


Opakované a dlhodobé používanie programov s nízkymi teplotami a krátkych programov môže spôsobiť usadzovanie pracích prostriedkov, šírenie baktérií a tvorbu biovrstvy vo vnútri bubna a hadice. To môže viesť k tvorbe zápachu a plesní.

Ak chcete zabrániť usadzovaniu zvyškov a vyčistiť vnútornú časť spotrebiča, spúšťajte prací program na údržbu práčky minimálne raz mesačne:

1. Vyberte všetku bielizeň z bubna.
2. Vypnite funkciu AutoDose pre prací prostriedok a aviváž.
3. Ručne pridajte malé množstvo práškoveho pracieho prostriedku alebo konkrétny produkt a spustíte program na bavlnu s najvyššou teplotou.

14.6 Tesnenie dvierok

Tento spotrebič je navrhnutý so **samočistiacim odtokovým systémom** umožňujúcim vypustenie ľahkých žmolek, ktoré odpadnú z oblečenia, spolu s vodou. Tesnenie pravidelne kontrolujte. Po skončení cyklu môžete späťne získať mince, gombíky a iné malé predmety.

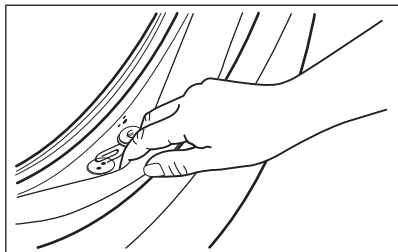

V prípade potreby ho vyčistíte pomocou krémového čistiaceho prostriedku s obsahom amoniaku tak, aby ste nepoškrabali povrch.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

14.7 Čistenie bubna

Bubon pravidelne kontrolujte, či sa v ňom neusádzajú nečistoty.

V bubne sa môžu objaviť hrdzavé škvrny od zhrdzavených predmetov v bielizni alebo ak voda z vodovodu obsahuje veľa železa.

Bubon vyčistíte špeciálnym prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.
Bubon nečistite prostriedkami s kyslým pH na odstraňovanie vodného kameňa, ani prostriedkami s obsahom chlóru či drôtenkami.

Dôkladné čistenie:

1. Vyberte všetku bielizeň z bubna.
2. Vypnite funkciu AutoDose pre prací prostriedok a aviváž.
3. Spustíte program Bavlna s najvyššou teplotou. Ak sa spotrebič dá pripojiť k sieti Wi-Fi, špeciálny program Čistení práčky sa tiež dá stiahnuť prostredníctvom aplikácie.
4. Do prázdneho bubna ručne pridajte malé množstvo práškoveho pracieho prostriedku alebo konkrétného produktu, aby sa vypláchli prípadné nečistoty.



Občas sa po skončení cyklu môže na displeji objaviť ikona . Je to odporúčanie na vykonanie „vyčistenia bubna“. Po vykonaní čistenia bubna ikona zmizne.

14.8 Čistenie nádržky dávkovača pracieho prostriedku a AutoDose

UPOZORNENIE!


Ak zmeníte typ pracieho prostriedku ako značku, koncentráciu a hrúbku, odporúčame vyčistiť zásuvku na prací prostriedok.





Pred čistením sa uistite, že sú všetky priehradky prázdne.

Ak chcete zabrániť možnému usadzovaniu sa zaschnutého pracieho prostriedku, hromadeniu aviváže, tvorbe plesní v dávkovači pracieho prostriedku alebo hromadeniu tekutých prídavných prostriedkov v nádržkách AutoDose, **z času na čas vykonajte tento čistiaci postup:**



1. Otvorte dávkovač pracieho prostriedku. Západku stlačte ako je naznačené na obrázku a vytiahnite dávkovač pracieho prostriedku von.

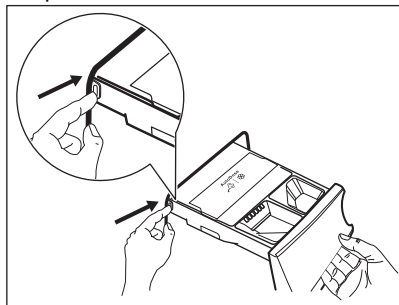


2. Vyberte násypku na aviváž a, ak je vložená, nádobu na tekutý prací prostriedok.

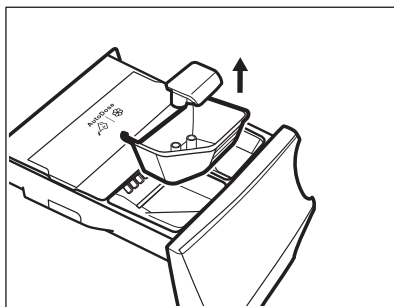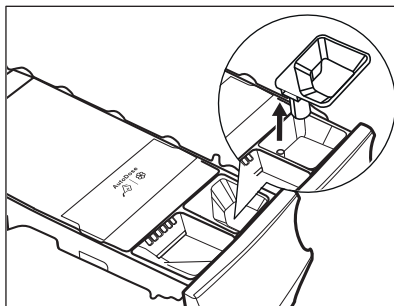


3. Stlačte západku na zadnej strane ako je indikované na obrázku a vyberte horný kryt jeho nadvihnutím.

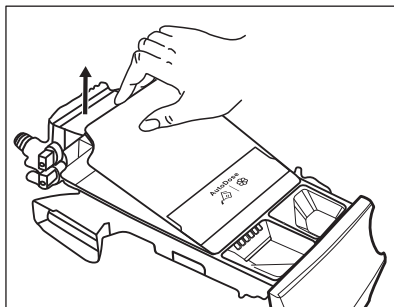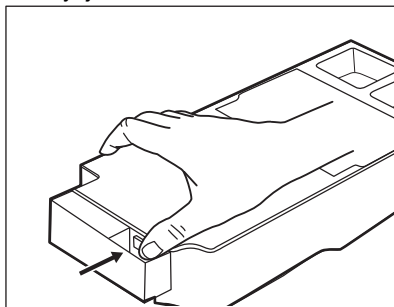

4. Ak chcete odstrániť zvyšky pracieho prostriedku alebo ak do nádržíek pridáte nesprávne prídavné prostriedky, vyprázdňte zásuvku do umývadla alebo do vhodných nádob na zachytávanie tekutiny.

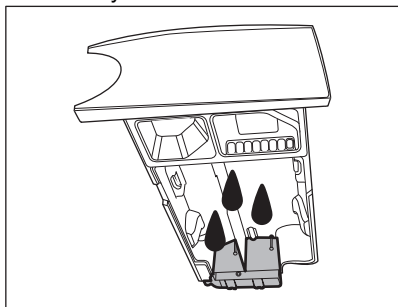


5. Zásuvku a všetky vložky umyte pod tečúcou vodou alebo ju vyčistíte vlhkou handričkou.

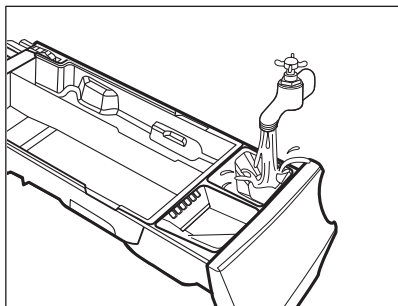


⚠ UPOZORNENIE!

Nepoužívajte ostré ani kovové kefy a špongie. Zásuvku neumývajte v umývačke riadu.

6. Dávkočac otočte hore dnom a otvorte dolný kryt ako je znázornené na obrázku.

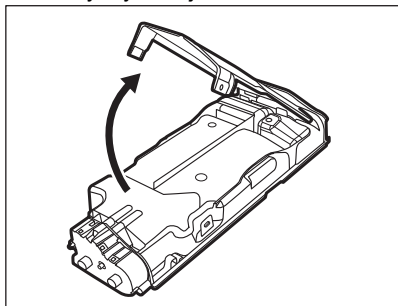


7. Uistite sa, že z dávkočaca pracieho prostriedku sú odstránené všetky zvyšky pracieho prostriedku. Používajte iba vlhké jemné handričky.
8. Dolný kryt položte späť do jeho polohy zoradením jeho otvorov na hákoch zásuvky ako je znázornené na obrázku. Zatvorte ho, kým nezaznie „kliknutie“.

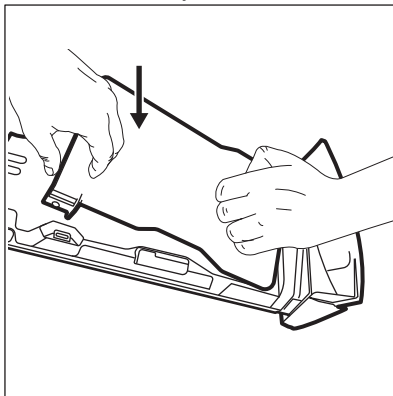


⚠ UPOZORNENIE!

Zatlačte dolný kryt podľa znázornenia na obrázku. Uistite sa, že je správne zatvorený.

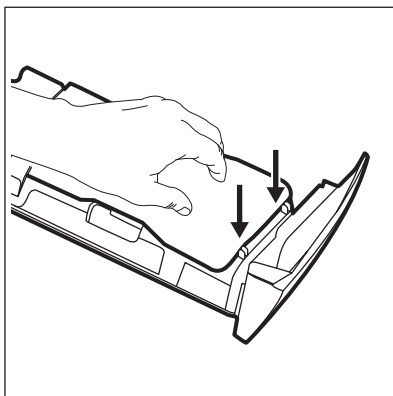


⚠ VAROVANIE!

Na čistenie nepoužívajte žiadne ostré a kovové kefky ani nástroje, čerpadlá alebo snímače umiestnené na zadnej strane zásuvky na prací prostriedok. V prípade potreby používajte len mäkké vlhké handričky.

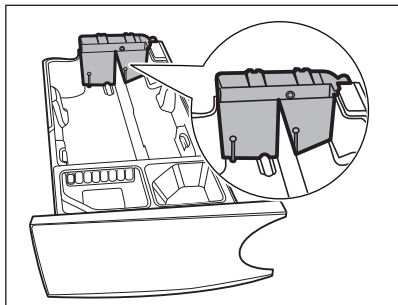


⚠ VAROVANIE!


Ak na zadnej časti nádržíek zostanú nejaké zvyšky, namáčajte zásuvku na prací prostriedok v teplej vode. Na čistenie nepoužívajte nástroje. Pred namáčaním vyberte rukoväť stlačením červeného tlačidla a vysuňte rukoväť podľa zobrazenia na obrázku.

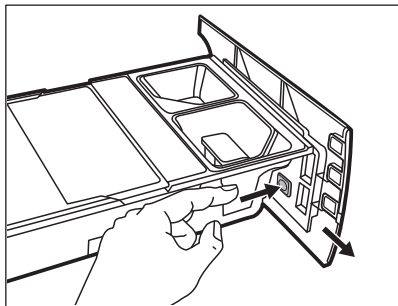

9. Uistite sa, že ste odstránili všetky zvyšky prostriedkov z hornej aj spodnej časti priehradky. Na vyčistenie priehradky náspyky použite malú kefku.

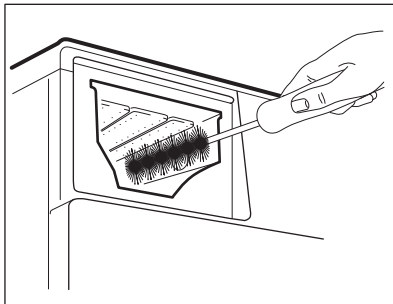

10. Zásuvku opäť zmontujte podľa nasledovného postupu:
- Nasajte rukoväť, ak bola odmontovaná.
 - Nasajte a zatlačte dolný kryt, kým počuteľne nezacvakne.
 - Nasajte a zatlačte horný kryt na priehradku nádrží, kým počuteľne nezacvakne.
 - Vymeňte komponenty ručnej priehradky.
11. Dávkovač leštidla vložte do vodiacich kolajničiek a jemne zatvorte až kým nezacvakne. Spustíte program plákania bez bielizne.

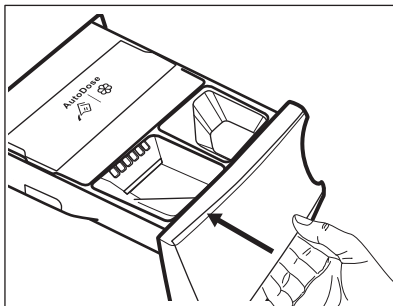

Aby ste obnovili funkčnosť, znova naplňte nádržíky prací prostriedkom a avivážou.

14.9 Čistenie odtokového čerpadla

⚠ VAROVANIE!

Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.



Pravidelne kontrolujte filter odtokového čerpadla a uistite sa, že je čistý.

Odtokové čerpadlo vyčistíte, ak:


- Spotrebič nevypúšťa vodu.
- Bubon sa netočí.
- Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk z dôvodu upchatia odtokového čerpadla.
- Displej zobrazuje kód alarmu **E2 1**.

VAROVANIE!


- Filter nevyberajte, kým je spotrebič v prevádzke.
- Čerpadlo nečistíte, ak je voda v spotrebiči horúca. Počkajte, kým voda vychladne

Ak chcete vyčistiť čerpadlo, postupujte takto:


1. Otvorte kryt čerpadla.

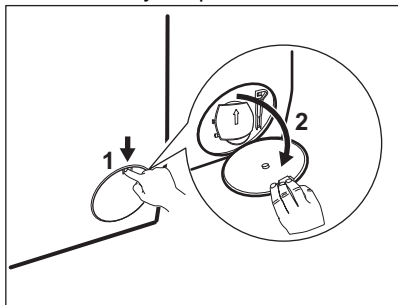


2. Pod vývod vypúšťacieho čerpadla položte vhodnú misku, aby ste zachytili vytekajúcu vodu.
3. Otvorte sklz nadol. Pri vyberaní filtra majte vždy poruke handru, aby ste mohli utrieť vytečenú vodu.

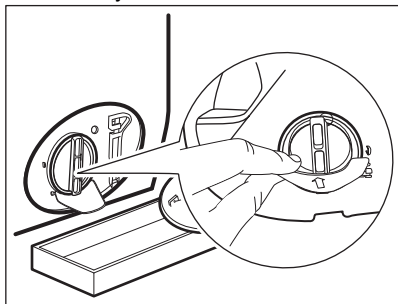


4. Filter otvorte otočením o 180 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, nevyberajte ho. Vypustite vodu.

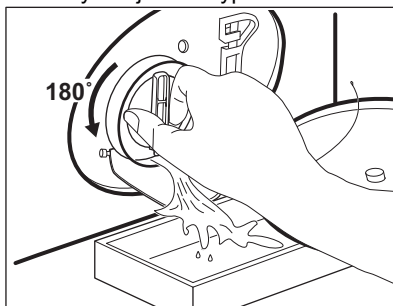


5. Keď bude miska plná vody, naskrutkujte späť filter a vyprázdnite nádobku.
6. Zopakujte kroky č. 4 a 5, až kým voda neprestane tiecť.
7. Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.

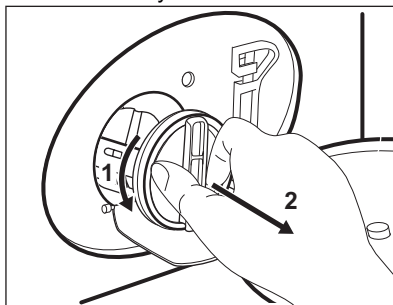


8. V prípade potreby odstráňte chumáče a predmety zachytené vo filtri.
9. Presvedčte sa, že sa lopatka čerpadla môže otáčať. Ak sa nedá otočiť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

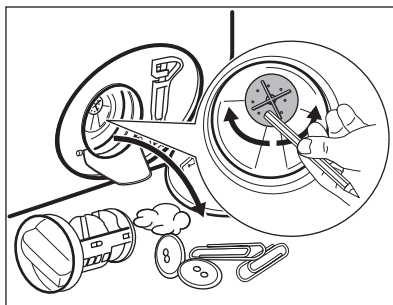


10. Filter vyčistíte pod tečúcou vodou.

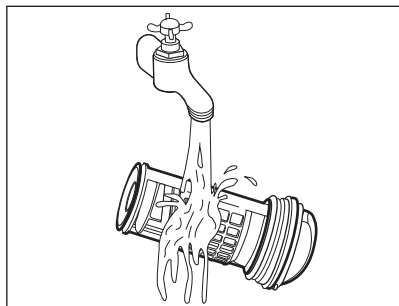

11. Vráťte filter späť na špeciálne lišty tak, že ho otočíte v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že ste filter utiahli správne, aby ste zabránili priesakom.

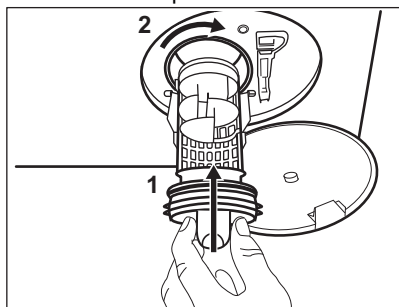

12. Zatvorte kryt čerpadla.

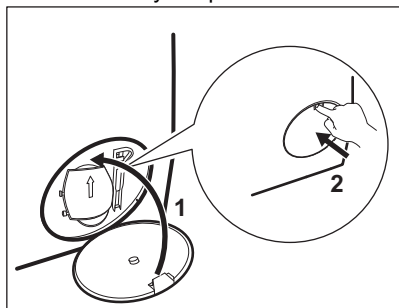


Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

- a. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky zásuvky dávkovača pracieho prostriedku.
- b. Spustíte program, aby ste vypustili vodu.


14.10 Čistenie filtra v prírodnej hadici a filtra ventilu

Odporúčame občas vyčistiť filtre prírodnej hadice a ventilu, aby ste odstránili usadeniny, ktoré sa tam časom nahromadia:


1. Prívodnú hadicu odpojte od prívodu vody a vyčistite filter.

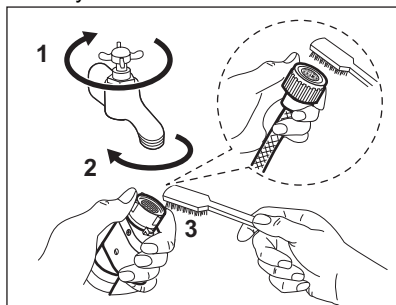


2. Prívodnú hadicu odpojte od spotrebiča uvoľnením kruhovej matice.

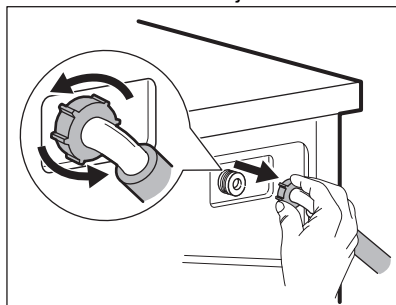

3. Keľkou na zuby vyčistite filter ventilu na zadnej strane spotrebiča.

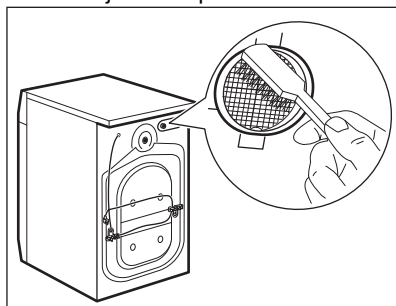

4. Keď znovu pripojíte hadicu na zadnej strane spotrebiča, otočte ju doľava a doprava (nie vertikálne), v závislosti od polohy vášho vodovodného kohútika.

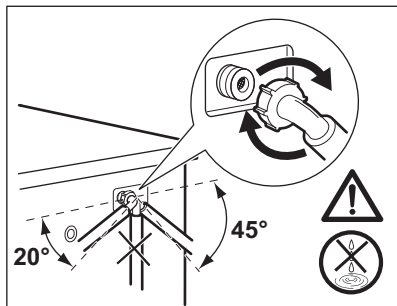

14.11 Núdzové vypustenie

Ak spotrebič nevypúšťa vodu, postupujte rovnako, ako je uvedené v odseku „Čistenie odtokového čerpadla“. V prípade potreby čerpadlo vyčistite.

Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky dávkovača pracieho prostriedku.
2. Na vypustenie vody spustíte príslušný program.

14.12 Ochranné opatrenia pred mrazom

Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde môže teplota dosiahnuť hodnoty okolo 0 °C alebo môže klesnúť pod túto teplotu, odstráňte zvyšnú vodu z prírodnej hadice a vypúšťacieho čerpadla.

1. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prírodnej hadice vložte do nádoby a nechajte vodu odtiecť z hadice.
4. Vyprázdňte vypúšťacie čerpadlo. Prečítajte si informácie o núdzovom vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne, znova nainštalujte prírodnú hadicu.

⚠ **VAROVANIE!**

Pred opätovným použitím spotrebiča sa uistite, že je teplota vyššia než 0 °C. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nízkymi teplotami.

15. RIEŠENIE PROBLÉMOV

⚠ **VAROVANIE!**

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

15.1 Kódy alarmu a možné poruchy

Spotrebič sa nespúšťa alebo sa počas prevádzky zastaví. Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľky).

⚠ **VAROVANIE!**

Pred akýmkoľvek úkonom a kontrolou spotrebič odpojte od elektrickej siete.

Pri niektorých problémoch sa na displeji zobrazí kód alarmu a môže nepretržite blikať tlačidlo Start/Pauza :

Problém	Možné riešenie
---------	----------------

E11

Do spotrebiča nepriteká správne voda.

- Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
- Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Príslušné informácie získate od dodávateľa vody.
- Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý.
- Uistite sa, že prírodná hadica nie je skrútená, poškodená alebo ohnutá.
- Uistite sa, že je správne pripojená prírodná hadica.
- Uistite sa, že nie je upchaný filter prírodnej hadice a filter ventilu. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.

E21

Spotrebič nevypustí vodu.

- Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté.
- Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.
- Uistite sa, že odtokový filter nie je upchatý. V prípade potreby vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
- Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.
- Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte program s vypúšťaním. Ak nie je program vypúšťania dostupný vo voľbi programu, môžete ho nastaviť cez aplikáciu.
- Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane voda v bubne, nastavte program vypúšťania.

E41

Dvierka spotrebiča sú otvorené alebo sú nesprávne zatvorené.

- Ubezpečte sa, že dvierka sú správne zatvorené.

E91

Vnútorne zlyhanie. Elektro-nické prvky spotrebiča nereagujú.

- Program sa neskončil správne alebo sa spotrebič zastavil príliš skoro. Spotrebič vypnite a znovu zapnite.
- Ak sa opäť objaví poruchový kód, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

EH1

Frekvencia napájania je mimo rozsahu.

EH2

Príliš vysoké napájacie napätie.

EH3

Príliš nízke napájacie napätie.

EF3

Zaplo sa zariadenie proti vytopeniu.

- Odpojte spotrebič a zatvorte vodovodný kohútik. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Ak sa na displeji zobrazia iné kódy alarmu, vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. V prípade iného problému s práčkou si pozrite tabuľku nižšie, kde možno nájdete vhodné riešenie.

Problém	Možné riešenie
Program sa nespúšťa.	• Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky. • Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené. • Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená ani vyhovená. • Uistite sa, že bolo stlačené tlačidlo Start/Pauza . • Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie alebo počkajte na dokončenie odpočítavania. • Skontrolujte, či sú dvierka dávkovača pracieho prostriedku pevne zatvorené. • Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju. • Skontrolujte polohu ovládača programov.
Spotrebič napustí vodu a hneď ju aj vypustí.	• Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica môže byť umiestnená príliš nízko. Pozrite si časť „Inštalčné pokyny“.
Fáza odstreďovania nefunguje alebo cyklus prania trvá dlhšie než zvyčajne.	• Nastavte program odstreďovania. Ak nie je program vypúšťania dostupný vo voľiči programu, môžete ho nastaviť cez aplikáciu. • Uistite sa, že odtokový filter nie je upchatý. V prípade potreby vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“. • Bielizeň v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu odstreďovania. Tento problém môže byť spôsobený problémom s vyvážením.
Na podlahe je voda.	• Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká žiadna voda. • Skontrolujte, či prítoková a odtoková hadica nie je poškodená. • Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho prostriedku.
Nie je možné otvoriť dvierka spotrebiča.	• Skontrolujte, či ste nezvolili prací program, ktorý končí s vodou v nádrži. • Uistite sa, že sa prací program skončil. • Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo odstreďovania. Ak nie sú programy vypúšťania a odstreďovania dostupné vo voľiči programu, môžete ich nastaviť cez aplikáciu. • Presvedčte sa, že má spotrebič prívod elektrickej energie. • Tento problém môže byť spôsobený chybou spotrebiča. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. • Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia x. Vypnite ju.
Displej nezobrazuje bezdrôtový ukazovateľ  .	• Skontrolujte bezdrôtový signál. • Skontrolujte, či je zapnuté bezdrôtové pripojenie. Pozrite si odsek „Nastavenie bezdrôtového pripojenia práčky“ v kapitole „Wi-Fi – nastavenie konektivity“. • Skontrolujte domácu sieť a router. • Reštartujte router. • Kontaktujte poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, či sa nevyskytli nejaké problémy s bezdrôtovou sieťou.
Aplikácia sa nedokáže pripojiť k spotrebiču.	• Skontrolujte bezdrôtový signál. • Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti. • Skontrolujte domácu sieť a router. • Reštartujte router. • Kontaktujte poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, či sa nevyskytli problémy s bezdrôtovou sieťou. • Spotrebič, inteligentné zariadenie alebo oba prístroje treba znovu nakonfigurovať, pretože bol nainštalovaný nový router alebo bola zmenená konfigurácia routera.

Problém	Možné riešenie
Aplikácia sa často nedokáže pripojiť k spotrebiču.	- Uistite sa, že spotrebič prijíma bezdrôtový signál. Pokúste sa umiestniť domáci router čo najbližšie k spotrebiču alebo zvážte zakúpenie predlžovača bezdrôtového signálu. - Uistite sa, že nie je bezdrôtový signál rušený mikrovlnnou rúrou. Vypnite mikrovlnnú rúru. Nepoužívajte súčasne mikrovlnnú rúru a diaľkové ovládanie.
Na displeji sa zobrazí  . Všetky tlačidlá sú neaktívne, okrem tlačidla Zap./Vyp. .	Spotrebič sťahuje príslušné dostupné aktualizácie. Počkajte kým skončí proces aktualizácie. Ak spotrebič počas aktualizácie vypnete, aktualizácia sa obnoví keď opäť zapnete spotrebič.
Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk a vibruje.	- Uistite sa, že je spotrebič správne vyrovnaný. Pozrite si časť „Inštalčné pokyny“. - Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky. Pozrite si časť „Inštalčné pokyny“. - Do bubna pridajte ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš malá.
Trvanie programu sa predlží alebo skráti počas prebiehajúceho programu.	Funkcia ProSense System dokáže prispôbiť trvanie programu podľa typu a množstva bielizne. Pozrite si „Zistenie dávky ProSense System“ v kapitole „Každodenné používanie“.
Neuspokojivé výsledky prania.	- Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ. - Pred praním z bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou špeciálnych produktov. - Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu. - Odoberte nejakú bielizeň. - Keď používate nádržky AutoDose, uistite sa, že nie sú prázdne. - Keď používate nádržky AutoDose, skontrolujte prednastavené dávkovanie pracieho prostriedku/aviváže. Pozrite si odsek „Základné nastavenie“ v kapitole „Technológia AutoDose“. - Pred použitím inej značky a typu pracieho prostriedku, aviváže alebo iných prídatných prostriedkov sa uistite, že sú vyčistené nádržky AutoDose.
Príliš veľa peny v bubne počas pracieho cyklu.	- Znížte množstvo pracieho prostriedku. - Keď používate nádržky AutoDose, skontrolujte prednastavené dávkovanie pracieho prostriedku/aviváže. Pozrite si odsek „Základné nastavenie“ v kapitole „Technológia AutoDose“.
Úroveň pracieho prostriedku/aviváže v nádržkách AutoDose po praní neklesne.	Je to normálne: nádržky sú dosť veľké a spotreba pracieho prostriedku nemusí byť veľmi zreteľná.

Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.

Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku.

16. HODNOTY SPOTREBY

16.1 Komentár



Čiarový kód na štítku energetických údajov dodanom so spotrebičom poskytuje webový odkaz na informácie o výkone spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok, návod na používanie a ďalšie dokumenty si odložte, aby ste ich mali v prípade potreby neskôr k dispozícii.

Tie isté informácie sú dostupné aj v databáze EPREL na webovej stránke <https://eprel.ec.europa.eu>, kde treba zadať model a číslo výroby, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča. Informácie o umiestnení typového štítku nájdete v kapitole „Popis výroby“.



Hodnoty spotreby a trvanie programu sa môžu líšiť podľa prevádzkových podmienok (napr. izbová teplota, teplota vody, množstvo a druh bielizne, napájacie napätie), a tiež ak zmeníte predvolené nastavenie programu.

16.2 Podľa nariadenia Európskej komisie 2019/2023

Program Eco 40-60	kg	kWh	Litre	h:mm	%	°C	ot./min ¹⁾
Plná náplň	8	0.710	49.0	3:15	53	34.0	
Polovičná náplň	4	0.421	41.0	2:30	53	28.0	
Štvrtinová náplň	2	0.250	37.0	2:30	54	24.0	

¹⁾ Maximálna rýchlosť odstreďovania.

Spotreba energie v rôznych režimoch

Vyp (W)	Pohotovostný režim (W)	Odložený štart (W)	Sieťový pohotovostný režim (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Čas do vypnutia/pohotovostného režimu je maximálne 15 minút.

¹⁾ Spotreba energie pripojenej funkcie je približne 17,5 kWh ročne. Bližšie informácie o odpojení tejto funkcie nájdete v kapitole „Wi-Fi – nastavenie pripojenia“.

16.3 Bežné programy

Program	kg	kWh	Litre	h:mm	%	°C	
Bavlna ¹⁾ 95 °C	8	2.60	85.0	3:55	52	85.0	1400

Program	kg	kWh	Litre	h:mm	%	°C	
Bavlna 60 °C	8	1.60	80.0	3:20	52	55.0	1400
Bavlna ²⁾ 20 °C	8	0.34	80.0	2:55	52	20.0	1400
Syntetika 40 °C	4	0.85	75.0	2:30	35	40.0	1200
Jemné prádlo ³⁾ 30 °C	2	0.30	50.0	1:00	35	30.0	1200
Vlna 30 °C	1,5	0.30	70.0	1:05	30	30.0	1200


1) Vhodný na pranie silne zašpinených textílií.

2) Vhodný na pranie mierne znečistenej bavlny, syntetických a zmesových tkanín.

3) Tiež vykoná rýchly cyklus prania na mierne zašpinenú bielizeň.

17. RÝCHLY SPRIEVODCA

17.1 Každodenné používanie

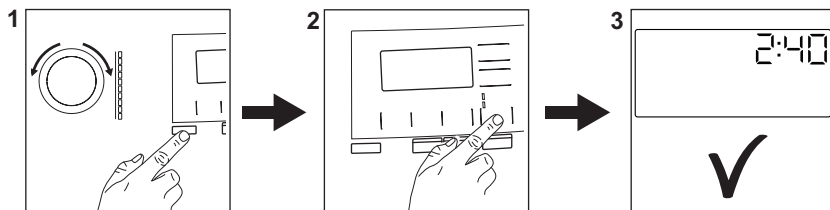

Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej zásuvky.

Otvorte vodovodný ventil.

Vložte bielizeň.

Nalejte prací prostriedok a ostatné prípravky do príslušnej priehradky dávkovača pracieho prostriedku.

1. Stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** spotrebič zapnete. Otočením voliča programov nastavíte požadovaný program.


2. Nastavte požadované voliteľné funkcie (1) prostredníctvom príslušných dotykových tlačidiel. Ak chcete spustiť program, dotknite sa tlačidla **Start/Pauza** (2).

3. Spotrebič sa spustí.

Po skončení programu vyberte bielizeň.

Stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** spotrebič vypnete.

17.2 Čistenie filtra vypúšťacieho čerpadla

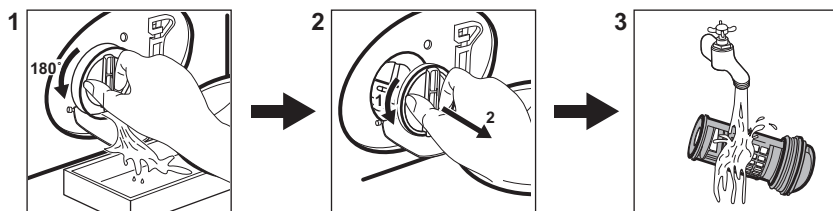

Filter pravidelne čistite a predovšetkým vtedy, keď sa na displeji zobrazí kód alarmu **E2 1**.

17.3 Programy

Programy	Náplň	Popis produktu
Smišené prádlo 69min	5 kg	Bavlnená a syntetická bielizeň. Tento program zabezpečí dobrú účinnosť prania v krátkom čase.
Eco 40-60	8 kg	Biela a farebná bavlna. Bežne znečistené odevy.
Bavlna	8 kg	Biela a farebná bavlna.
Syntetika	4 kg	Syntetické alebo zmesové tkaniny.
Jemné prádlo	2 kg	Jemné tkaniny ako akrylová, viskózová a polyesterová bielizeň.
Vlna 	1,5 kg	Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a jemná bielizeň.
20 min. - 3 kg	3 kg	Jemne znečistená alebo raz nosená bavlnená a syntetická bielizeň.
Džínsovina	4 kg	Ďžínsovina.
Outdoor 	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderné outdoorové športové odevy.
Hygiena 	8 kg	Biela bavlnená bielizeň. Tento program odstráni viac ako 99,99 % baktérií a vírusov ³⁾ . Zabezpečuje tiež správne zníženie alergénov.

1) Prací program.

2) Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.

3) Testované na *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* a MS2 Bacteriophage v externom teste, ktorý vykonala spoločnosť Swisstest Testmaterialien AG v roku 2021 (správa o teste č. 202120117).

18. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom

 spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.



