


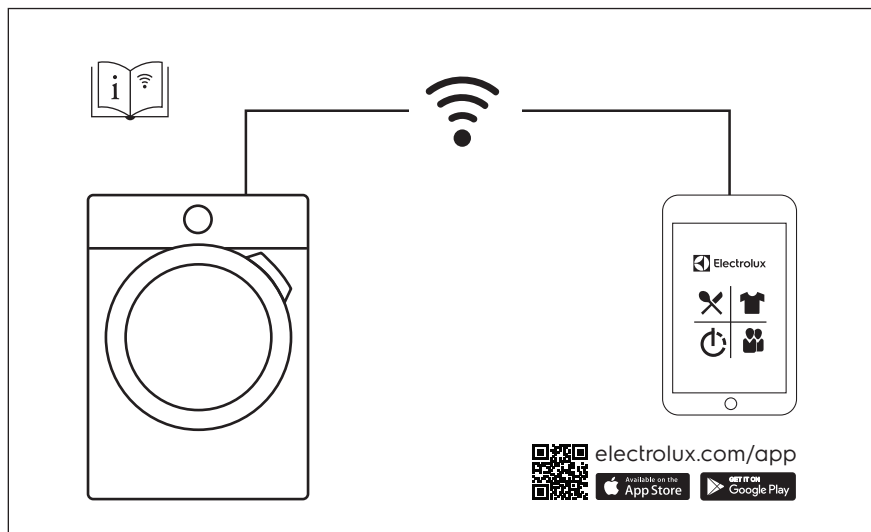

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	3
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	5
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	7
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	11
5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ.....	12
6. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ.....	21
7. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AUTODOSE (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΟΣΗ).....	21
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.....	28
9.  ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - WI-FI.....	34
10. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.....	36
11. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.....	41
12. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.....	42
13. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	50
14. ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ.....	54
15. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	55
16. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	56
17. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ	58
18. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε 1369/2017.....	60



ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή της Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα προϊόν το οποίο συνοδεύεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και καινοτομίας. Εύχρηστο και κομψό, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες σας. Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αισθανέστε ασφαλείς γνωρίζοντας ότι θα έχετε τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά. Καλώς ορίσατε στην Electrolux.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:



Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:

www.electrolux.com/webselfservice



Καταχωρήστε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:

www.registerelectrolux.com



Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:

www.electrolux.com/shop

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.

Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς.

Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

 Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια

 Γενικές πληροφορίες και συμβουλές

 Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.

1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες

ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.

- Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με εκτενείς και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
- Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
- Φυλάσσετε τα απορρυπαντικά μακριά από τα παιδιά.
- Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
- Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια

- Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα περιβάλλοντα στέγασης,
 - περιοχές κοινής χρήσης σε κτίρια διαμερισμάτων ή σε πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο των 8 kg (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων»).

- Η πίεση λειτουργίας νερού στο σημείο εισόδου νερού από τη σύνδεση εξόδου πρέπει να είναι μεταξύ 0,5 bar (0,05 MPa) και 8 bar (0,8 MPa).
- Το άνοιγμα αερισμού που βρίσκεται στη βάση της συσκευής δεν πρέπει να καλύπτεται από χαλί, μοκέτα ή οποιοδήποτε άλλο κάλυμμα δαπέδου.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού, χρησιμοποιώντας τα καινούργια σετ σωλήνων, ή άλλα καινούρια σετ σωλήνων που τη συνοδεύουν από το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
- Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση παλιών σετ σωλήνων.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Πριν από οποιαδήποτε εκτέλεση εργασίας συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό υψηλής πίεσης με νερό ή/και ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα νωπό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
- Αν ένα στεγνωτήριο είναι τοποθετημένο πάνω από το πλυντήριο ρούχων, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το σωστό σετ στοίβαξης, εγκεκριμένο από την ELECTROLUX (δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο κεφάλαιο «Εξαρτήματα - Σετ στοίβαξης»).

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2.1 Εγκατάσταση



Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς.

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τους πείρους μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών δακτυλίων με τους πλαστικούς αποστάτες.

- Φυλάξτε τους πείρους μεταφοράς σε ασφαλές μέρος. Αν η συσκευή πρέπει να μετακινηθεί κάποια στιγμή στο μέλλον, πρέπει να επανατοποθετηθούν ώστε να ασφαλίσουν τον κάδο και να αποφευχθεί εσωτερική ζημιά.
- Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
- Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι χαμηλότερη από 0°C ή σε χώρο που εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες.
- Το δάπεδο επάνω στο οποίο εγκαθιστάτε τη συσκευή πρέπει να είναι επίπεδο, σταθερό, ανθεκτικό στη θερμότητα και καθαρό.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία αέρα μεταξύ της συσκευής και του δαπέδου.
- Μόλις η συσκευή τοποθετηθεί στη μόνιμη θέση της, ελέγξτε ότι είναι πλήρως οριζοντιωμένη με ένα αλφάδι. Εάν δεν είναι, ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή ακριβώς πάνω από σιφόνι δαπέδου.
- Μην ψεκάζετε νερό στη συσκευή και μην την εκθέτετε σε υπερβολική υγρασία.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο όπου η πόρτα της δεν μπορεί να ανοίξει πλήρως.
- Μην τοποθετείτε κάποιο κλειστό δοχείο κάτω από τη συσκευή για τη συλλογή πιθανής διαρροής νερού. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για να επιβεβαιώσετε ποια εξαρτήματα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.
- Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας.
- Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι συμβατές με τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.
- Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φινιρίσμα της συσκευής και το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, η αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.
- Συνδέστε το φινιρίσμα της συσκευής στην πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φινιρίσμα της συσκευής.
- Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φινιρίσμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φινιρίσμα της συσκευής.

2.3 Σύνδεση νερού

- Μην προκαλείτε ζημιά στους σωλήνες νερού.
- Πριν από τη σύνδεση της συσκευής σε καινούριους σωλήνες καινούριους, σε σωλήνες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, σε σωλήνες όπου έχουν πραγματοποιηθεί επισκευές ή έχουν εγκατασταθεί καινούριες συσκευές (μετρητές νερού, κ.λπ.), αφήστε το νερό να τρέξει μέχρι να καθαρίσει.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορατές διαρροές νερού κατά τη διάρκεια και μετά την πρώτη χρήση της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε επέκταση σωλήνα, αν ο σωλήνας παροχής είναι πολύ κοντός. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για την αντικατάσταση του σωλήνα παροχής.
- Όταν αφαιρείτε τη συσκευή από τη συσκευασία, είναι πιθανό να δείτε νερό να τρέχει από τον σωλήνα αποστράγγισης. Αυτό οφείλεται στους ελέγχους με νερό που

2.2 Ηλεκτρική σύνδεση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

- Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.

πραγματοποιούνται στη συσκευή από το εργοστάσιο.

- Μπορείτε να επιμηκύνετε τον σωλήνα αδειάσματος έως 400 cm κατά μέγιστο. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για να προμηθευτείτε άλλον σωλήνα και την επέκτασή του.
- Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στη βρύση.

2.4 Χρήση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, εγκαυμάτων ή βλάβης της συσκευής.

- Ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα προϊόντα.
- Μην πλένετε υφάσματα τα οποία είναι πολύ λερωμένα με λάδι, γράσο ή άλλες λιπαρές ουσίες. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα ελαστικά εξαρτήματα του πλυντηρίου ρούχων. Πριν τοποθετήσετε τέτοιου είδους υφάσματα στο πλυντήριο ρούχων, ξεπλύνετε τα στο χέρι.

- Μην αγγίζετε τη γυάλινη πόρτα όταν βρίσκεται σε λειτουργία κάποιο πρόγραμμα. Το γυαλί μπορεί να θερμανθεί πολύ.
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα μεταλλικά αντικείμενα από τα ρούχα.

2.5 Σέρβις

- Για την επισκευή της συσκευής, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

2.6 Απόρριψη



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και νερού.
- Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά στη συσκευή και απορρίψτε το.
- Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στον κάδο.
- Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

3.1 Αφαίρεση από τη συσκευασία


1. Αφαιρέστε την εξωτερική μεμβράνη. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε κόφτη.

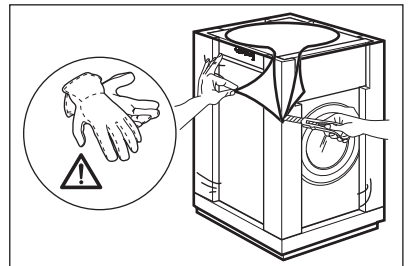


2. Αφαιρέστε το επάνω χαρτόνι και τα υλικά συσκευασίας από πολυστυρένιο.

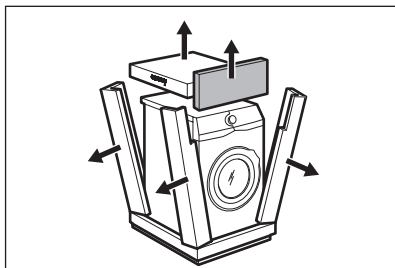


3. Ανοίξτε την πόρτα. Βγάλτε όλα τα αντικείμενα από τον κάδο.

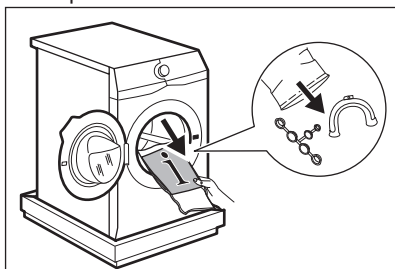


4. Τοποθετήστε το μπροστινό κομμάτι της συσκευασίας από πολυστυρένιο στο δάπεδο κάτω από τη συσκευή. Προσεκτικά γείρετε τη συσκευή να ακουμπήσει στην πίσω πλευρά της.

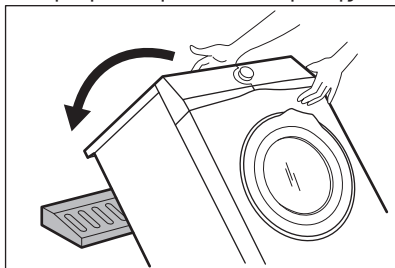

5. Αφαιρέστε το προστατευτικό πολυστυρένιο από τον πάτο. Σηκώστε πάλι τη συσκευή σε όρθια θέση.

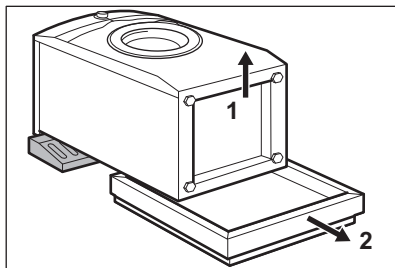


6. Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος και τον σωλήνα αδειάσματος από τα άγκιστρα των σωλήνων.

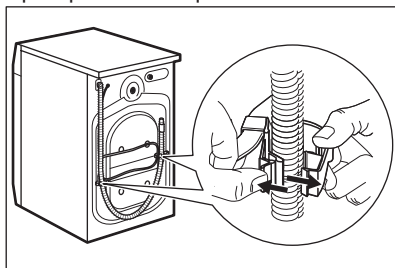


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Είναι πιθανό να δείτε νερό να τρέχει από τον σωλήνα αδειάσματος. Αυτό οφείλεται στην δοκιμή του πλυντηρίου ρούχων η οποία έγινε στο εργοστάσιο.

7. Αφαιρέστε τις τρεις βίδες μεταφοράς και τραβήξτε για να βγάλετε τους πλαστικούς αποστατές.

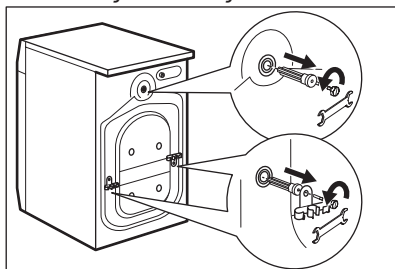

8. Τοποθετήστε στις οπές τα πλαστικά καπάκια τα οποία θα βρείτε μέσα στη σακούλα με το εγχειρίδιο χρήσης.

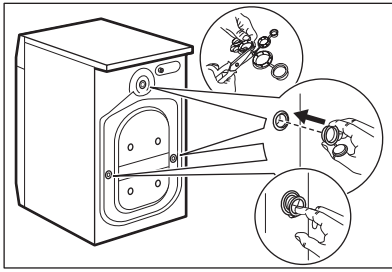

Σας συνιστούμε να φυλάξετε τα υλικά συσκευασίας και τους πείρους μεταφοράς, σε περίπτωση που χρειαστεί να μετακινήσετε τη συσκευή.

3.2 Πληροφορίες για την εγκατάσταση

Τοποθέτηση και οριζοντίωση

Προσαρμόστε σωστά τη συσκευή για την αποτροπή δονήσεων, θορύβου και μετακίνησης της συσκευής όταν αυτή λειτουργεί.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδο σκληρό δάπεδο. Η συσκευή πρέπει να είναι οριζοντιωμένη και σταθερή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν ακουμπά στον τοίχο και δεν έρχεται σε επαφή με άλλες συσκευές και ότι υπάρχει κυκλοφορία αέρα κάτω από τη συσκευή.
2. Χαλαρώστε ή σφίξτε τα πόδια για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση. Όλα τα πόδια πρέπει να ακουμπούν καλά στο δάπεδο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην τοποθετείτε χαρτόνι, ξύλο ή άλλα υλικά κάτω από τη συσκευή για να την οριζοντιώσετε.


Σωλήνας παροχής



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά στους σωλήνες και ότι δεν υπάρχουν διαρροές από τους συνδέσμους. Μη χρησιμοποιείτε επέκταση σωλήνα, αν ο σωλήνας παροχής είναι πολύ κοντός. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για την αντικατάσταση του σωλήνα παροχής.

1. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού στο πίσω μέρος της συσκευής.

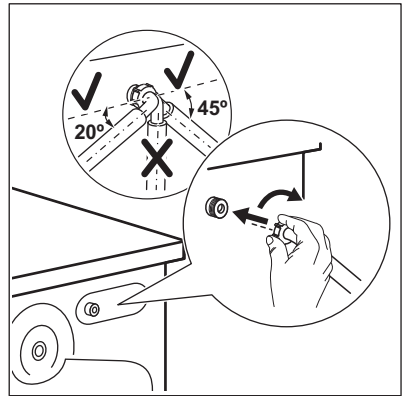

2. Τοποθετήστε τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, ανάλογα με τη θέση της βρύσης. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν είναι σε κατακόρυφη θέση.
3. Εάν είναι απαραίτητο, χαλαρώστε το παξιμάδι δακτυλίου για να τοποθετήσετε τον σωλήνα στη σωστή θέση.
4. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού σε βρύση κρύου νερού με σπειρώμα 3/4".

Άδειασμα του νερού


Ο σωλήνας αδειάσματος θα πρέπει να παραμένει σε ύψος όχι μικρότερο από 60 cm και όχι μεγαλύτερο από 100 cm.




Μπορείτε να επιμηκύνετε τον σωλήνα αδειάσματος έως 400 cm κατά μέγιστο. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να προμηθευτείτε άλλον σωλήνα αδειάσματος και την επέκτασή του.

Μπορείτε να συνδέσετε τον σωλήνα αδειάσματος με διάφορους τρόπους:

1. Κάντε ένα σχήμα U με τον σωλήνα αδειάσματος και τοποθετήστε τον γύρω από τον πλαστικό οδηγό σωλήνα.

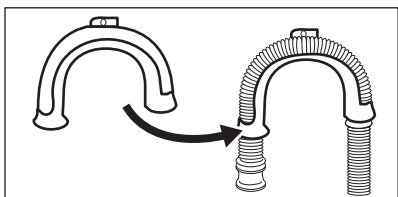


2. Στο άκρο του νιπτήρα - Στερεώστε τον οδηγό στη βρύση παροχής νερού ή στον τοίχο.

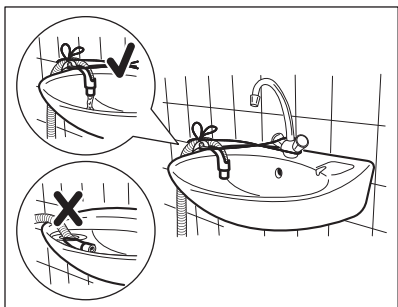


Βεβαιωθείτε ότι ο πλαστικός οδηγός δεν μετακινείται κατά το άδειασμα του νερού και ότι το άκρο του σωλήνα αδειάσματος δεν είναι βυθισμένο στο νερό. Μπορεί να υπάρξει επιστροφή βρώμικου νερού στη συσκευή.

3. Εάν το άκρο του σωλήνα αδειάσματος μοιάζει με αυτό (δείτε την εικόνα), μπορείτε να τον σπρώξετε απευθείας στον κατακόρυφο σωλήνα.

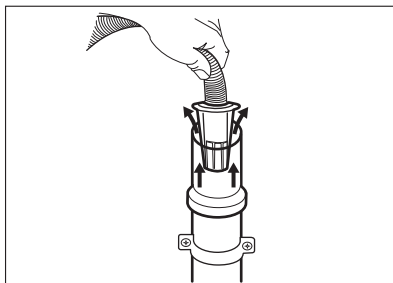


4. Σε έναν κατακόρυφο σωλήνα με οπή εξαερισμού - Τοποθετήστε τον σωλήνα αδειάσματος απευθείας σε έναν αγωγό αποχέτευσης. Δείτε την εικόνα.

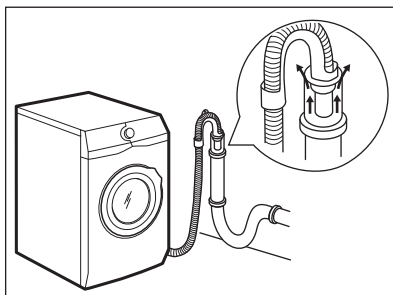


Το άκρο του σωλήνα αδειάσματος πρέπει πάντοτε να αερίζεται, δηλ. η εσωτερική διάμετρος του αγωγού αποχέτευσης (ελάχ. 38 mm - ελάχ. 1,5") θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα αδειάσματος.

5. Χωρίς τον πλαστικό οδηγό σωλήνα, σε σιφόνι νεροχύτη- Τοποθετήστε τον σωλήνα αδειάσματος στο σιφόνι και σφίξτε τον με σφιγκτήρα. Δείτε την εικόνα.

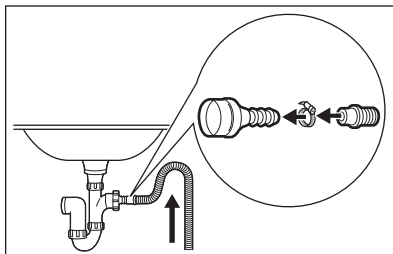


Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος σχηματίζει καμπύλη, για την αποτροπή της εισόδου σωματιδίων από τον νιπτήρα στη συσκευή.

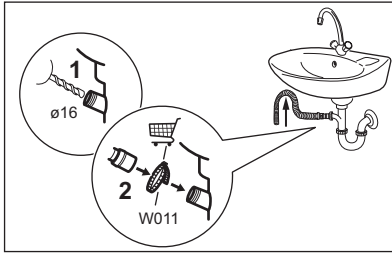

Συνδέστε τον σωλήνα αδειάσματος στο σифόνι και σφίξτε τον με σφιγκτήρα.

Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος σχηματίζει καμπύλη, για την αποτροπή της εισόδου σωματιδίων από τον νιπτήρα στη συσκευή.

6. Τοποθετήστε τον σωλήνα απευθείας σε εντοιχισμένο αγωγό αποχέτευσης και στερεώστε τον με σφιγκτήρα.

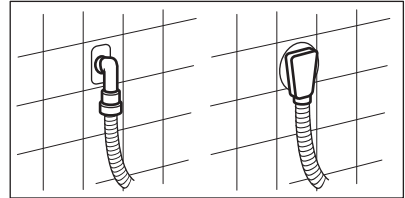

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

4.1 Ειδικά χαρακτηριστικά


Το νέο σας πλυντήριο ρούχων πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές για αποτελεσματικό πλύσιμο με χαμηλή κατανάλωση σε νερό, ενέργεια και απορρυπαντικό, καθώς φροντίζει και τα ρούχα.

- Χάρη στην **επιλογή Απαλό Plus**, το μαλακτικό απλώνεται ομοιόμορφα στα ρούχα και εισχωρεί βαθιά στις ίνες των υφασμάτων εξασφαλίζοντας τέλεια απαλότητα.
- Το **Σύστημα SensiCare** ανιχνεύει το βάρος του φορτίου, ορίζοντας τη διάρκεια του προγράμματος μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Το πρόγραμμα πλύσης προσαρμόζεται στο φορτίο των ρούχων και τον τύπο των

υφασμάτων χωρίς κατανάλωση περισσότερου χρόνου, ενέργειας και νερού από όσο χρειάζεται.

- Η **σύνδεση Wi-Fi** σας παρέχει τη δυνατότητα να ξεκινάτε και να ελέγχετε την κατάσταση του κύκλου πλύσης με απομακρυσμένο έλεγχο.
- Η **τεχνολογία AutoDose** χορηγεί αυτόματα την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού σύμφωνα με το φορτίο. Το συρτάρι διαθέτει δύο ενσωματωμένα δοχεία (απορρυπαντικό + μαλακτικό) και δύο επιπλέον θαλάμους για τη χειροκίνητη προσθήκη απορρυπαντικού και προσθετικών πλύσης. Προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία χρήσης.


4.2 Επισκόπηση συσκευής

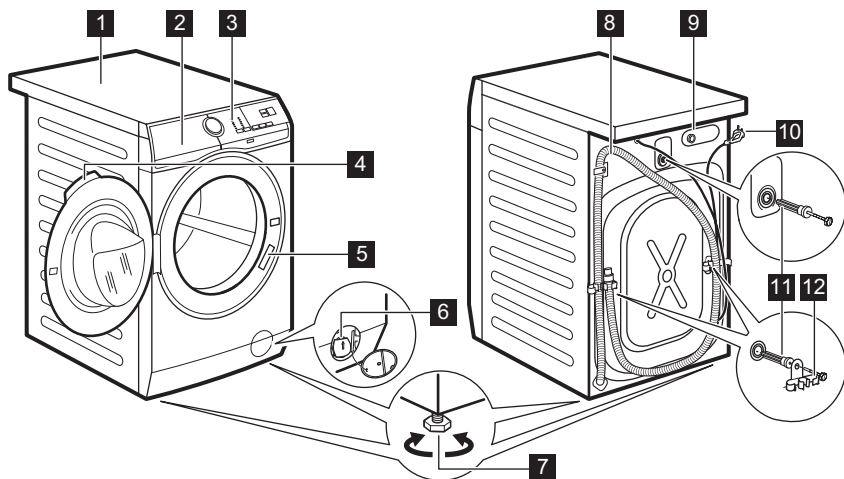

- | | |
|---|---|
| 1 Καπάκι | 7 Πόδια για οριζόντιωση της συσκευής |
| 2 Θήκη απορρυπαντικού με δοχεία AutoDose και θήκες χειροκίνητης πλήρωσης | 8 Σωλήνας αδειάσματος |
| 3 Πίνακας χειριστηρίων | 9 Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού |
| 4 Λαβή πόρτας | 10 Καλώδιο τροφοδοσίας |
| 5 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών | 11 Πείροι μεταφοράς |
| 6 Φίλτρο αντλίας αδειάσματος | 12 Στήριγμα σωλήνα |

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

5.1 Περιγραφή πίνακα χειριστηρίων

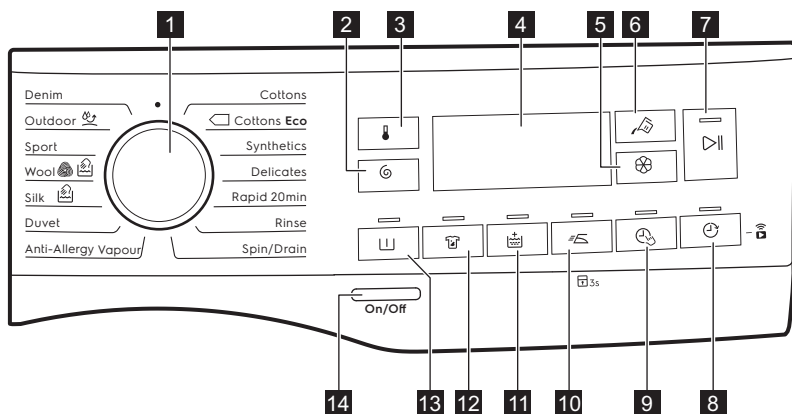



Αυτές οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα προγράμματα πλύσης. Ελέγξτε τη συμβατότητα μεταξύ των επιλογών και των προγραμμάτων πλύσης στην παράγραφο «Λειτουργία AutoDose και συμβατότητα επιλογών με προγράμματα» στο κεφάλαιο «Προγράμματα». Μια επιλογή μπορεί να αποκλείσει κάποια άλλη και σε αυτή την περίπτωση η συσκευή δεν σας επιτρέπει να ορίσετε μαζί μη συμβατές επιλογές. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και τα κουμπιά αφής είναι πάντα καθαρά και στεγνά.

1 Διακόπτης επιλογής προγράμματος	Για την επιλογή του επιθυμητού προγράμματος πλύσης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Προγράμματα» για περισσότερες λεπτομέρειες.
2  Στύψιμο κουμπί	Όταν επιλέγετε το πρόγραμμα, η συσκευή επιλέγει αυτόματα την προκαθορισμένη ταχύτητα στύψιματος. Αγγίξτε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να κάνετε τα εξής: • Αλλαγή της ταχύτητας στύψιματος. Η οθόνη εμφανίζει μόνο τις ταχύτητες στύψιματος που είναι διαθέσιμες για το εκάστοτε επιλεγμένο πρόγραμμα. • — — — Ορισμός της επιλογής Χωρίς Στύψιμο. Ρυθμίστε αυτήν την επιλογή για να απενεργοποιήσετε όλες τις φάσεις στύψιματος. Η συσκευή εκτελεί μόνο τη φάση αδειάσματος νερού του επιλεγμένου προγράμματος πλύσης. Προβείτε σε αυτή την επιλογή για πολύ ευαίσθητα υφάσματα. Η φάση ξεβγαλμάτων χρησιμοποιεί περισσότερο νερό για ορισμένα προγράμματα πλύσης.

Με το κουμπί Στύψιμο  μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε:

-  **Ενεργοποίηση της επιλογής Ξέβγαλμα χωρίς άδειασμα νερού.**

Το νερό από το τελευταίο ξέβγαλμα παραμένει στον κάδο ώστε να μην τσαλακωθούν τα υφάσματα. Το πρόγραμμα πλύσης τελειώνει με νερό στον κάδο και η τελική φάση στύψιματος δεν πραγματοποιείται.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

Η πόρτα παραμένει ασφαλισμένη. Ο κάδος περιστρέφεται τακτικά για να μειωθεί το τσαλάκωμα των ρούχων. Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να ξεκλειδώσει η πόρτα.

Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση : η συσκευή εκτελεί τη φάση στύψιματος και αδειάζει το νερό.

-  **Ενεργοποίηση της επιλογής Αθόρυβο.**

Όλες οι φάσεις στύψιματος (ενδιάμεσο στύψιμο και τελικό στύψιμο) καταστέλλονται και το πρόγραμμα τερματίζεται με νερό στον κάδο. Αυτό συμβάλλει στη μείωση του τσαλακώματος.

Επειδή το πρόγραμμα είναι πολύ αθόρυβο, είναι ιδανικό για χρήση κατά τις νυχτερινές ώρες όταν διατίθεται φθηνότερο τιμολόγιο ρεύματος. Σε ορισμένα προγράμματα τα ξεβγάλματα εκτελούνται με περισσότερο νερό.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

Η πόρτα παραμένει ασφαλισμένη. Ο κάδος περιστρέφεται τακτικά για να μειωθεί το τσαλάκωμα των ρούχων. Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να ξεκλειδώσει η πόρτα.

Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση : η συσκευή εκτελεί μόνο τη φάση αδειάσματος.



Η συσκευή αδειάζει το νερό αυτόματα μετά από περίπου 18 ώρες.

3	 Θερμοκρασία κουμπί αφής	Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, η συσκευή προτείνει αυτόματα μια προεπιλεγμένη θερμοκρασία. Αγγίξτε αυτό το κουμπί επανειλημμένα μέχρι η επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας να εμφανιστεί στην οθόνη. Όταν στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις --*, η συσκευή δεν θερμαίνει το νερό.
4	Οθόνη	Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ρυθμισμένο πρόγραμμα. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Οθόνη» για περισσότερες λεπτομέρειες.
5	 AutoDose Κουμπί αφής Μαλακτικού	Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αυτόματης χορήγησης μαλακτικού. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Η Τεχνολογία AutoDose (Αυτόματη δόση)» για περισσότερες λεπτομέρειες.


 6 AutoDose Κουμπί αφής Υγρού απορρυπαντικού	Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αυτόματης χορήγησης απορρυπαντικού. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Η Τεχνολογία AutoDose (Αυτόματη δόση)» για περισσότερες λεπτομέρειες.
 7 Έναρξη/ Παύση κουμπί αφής	Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε, να παύσετε ή να διακόψετε ένα πρόγραμμα που εκτελείται.
 8 Κουμπί αφής Απομακρυσμένη Έναρξη/Καθυστέρηση Έναρξης	Πιέστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε τη μία από τις δύο επιλογές ή και τις δύο επιλογές. Στην οθόνη εμφανίζεται η σχετική ένδειξη.  Απομακρυσμένη Έναρξη Ορίστε αυτή την επιλογή για σύνδεση της συσκευής με την Εφαρμογή. Αγγίξτε αυτό το κουμπί, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  που αναβοσβήνει για μερικά δευτερόλεπτα. Αφού αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση  στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  και η επιλογή Απομακρυσμένη Έναρξη επιβεβαιώνεται.  Αν αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση  αφού σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη , η Απομακρυσμένη Έναρξη δεν ενεργοποιείται, όμως ξεκινά το ρυθμισμένο πρόγραμμα.  Καθυστέρηση Έναρξης Με αυτή την επιλογή μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη ενός προγράμματος σε μια ώρα που σας εξυπηρετεί περισσότερο. Πιέστε το κουμπί επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη καθυστέρηση. Ο χρόνος αυξάνεται σε βήματα των 30 λεπτών έως τα 90 λεπτά και σε βήματα των 2 ωρών έως τις 20 ώρες. Αφού αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση  στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  και ο επιλεγμένος χρόνος καθυστέρησης και η συσκευή ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση.
 9 Λειτουργία Διαχείρισης Χρόνου κουμπί αφής	Με αυτή την επιλογή μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια του προγράμματος. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Λειτουργία Διαχείρισης Χρόνου».
 10 Εύκολο Σιδέρωμα κουμπί αφής	Η συσκευή πλένει και στύβει προσεκτικά τα ρούχα για να αποτραπεί το τσαλάκωμα. Η συσκευή μειώνει την ταχύτητα στύψιματος, χρησιμοποιεί περισσότερο νερό και προσαρμόζει τη διάρκεια του προγράμματος στον τύπο των ρούχων.

 Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά	Με αυτή την επιλογή μπορείτε να αποτρέψετε τα παιδιά να παίξουν με τον πίνακα χειριστηρίων. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, κρατήστε πατημένο το κουμπί  μέχρι η ένδειξη  να ανάψει/σβήσει στην οθόνη. Αν είναι ενεργοποιημένη, όταν πατάτε οποιοδήποτε κουμπί, η λυχνία του κουμπιού αναβοσβήνει 3 φορές.
 11 Επιπλέον Ξέβγαλμα κουμπί αφής	Η επιλογή αυτή προσθέτει μερικά ξεβγάλματα ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για άτομα με αλλεργίες στα υπολείμματα απορρυπαντικών και με ευαίσθητη επιδερμίδα.  Αυτή η επιλογή παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος. Η αντίστοιχη ένδειξη πάνω από το κουμπί αφής ανάβει και παραμένει μόνιμα αναμμένη κατά τους επόμενους κύκλους μέχρι να απενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή.
 Μόνιμη επιλογή Soft Plus	Ορίστε αυτή την επιλογή για να βελτιστοποιηθεί η διανομή του μαλακτικού και να βελτιωθεί η απαλότητα των υφασμάτων. Συνιστάται όταν χρησιμοποιείτε μαλακτικό. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, κρατήστε πατημένο το κουμπί  μέχρι η ένδειξη  να ανάψει/σβήσει στην οθόνη.  Αυτή η επιλογή παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος. Η επιλογή μένει μόνιμα ενεργοποιημένη κατά τους επόμενους κύκλους μέχρι να απενεργοποιηθεί.

Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε την εντατική φάση σε ένα πρόγραμμα.

Η αντίστοιχη ένδειξη πάνω από το κουμπί αφής ανάβει.

Πιέζοντας αυτό το κουμπί, εμφανίζεται η ένδειξη + κοντά στο σύμβολο απορρυπαντικού και η συσκευή θα χορηγήσει αυτόματα μια επιπλέον δόση απορρυπαντικού όταν είναι ενεργοποιημένο το αυτόματο δοχείο απορρυπαντικού.

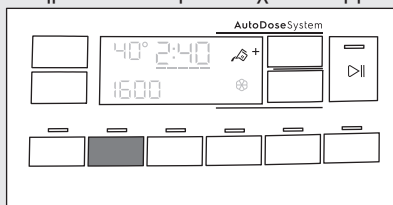

12 Εντατικό κουμπί αφής

Αν το αυτόματο δοχείο απορρυπαντικού είναι απενεργοποιημένο, είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της επιλογής όπως και με τα συμβατικά πλυντήρια ρούχων, γεμίζοντας με απορρυπαντικό ή προσθετικό πλύσης τη θήκη χειροκίνητης πλήρωσης.



Αν πιέσετε το κουμπί δοχείου απορρυπαντικού ενώ είναι ενεργή η επιλογή Εντατικό, η λειτουργία AutoDose απενεργοποιείται, όμως η επιλογή Εντατικό παραμένει ενεργή στη χειροκίνητη λειτουργία.



Αυτή η επιλογή παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος.

Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για να προσθέσετε μια φάση πρόπλυσης στους 30 °C πριν από τη φάση πλύσης.

Η αντίστοιχη ένδειξη πάνω από το κουμπί αφής ανάβει.

Αυτή η επιλογή συνιστάται για πολύ λερωμένα ρούχα, ειδικά εάν περιέχουν άμμο, σκόνη, λάσπη και άλλα στερεά σωματίδια.

Η επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού θα προστεθεί αυτόματα στη φάση πρόπλυσης.



13 Πρόπλυση κουμπί αφής



Όταν επιλέγετε μια φάση πρόπλυσης και είναι ενεργή η λειτουργία AutoDose, η συσκευή θα χορηγήσει αυτόματα μια δόση απορρυπαντικού.

Όταν η λειτουργία AutoDose είναι απενεργοποιημένη, βάλτε το απορρυπαντικό/προσθετικό πλύσης σε μια δοσομετρική μπάλα μέσα στον κάδο.



Οι επιλογές μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια του προγράμματος.

Ηχητικά σήματα

Αυτή η συσκευή διαθέτει διαφορετικά ηχητικά σήματα τα οποία ενεργοποιούνται όταν:

- Ενεργοποιείτε τη συσκευή (ειδικός σύντομος ήχος).
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή (ειδικός σύντομος ήχος).
- Αγγίζετε τα κουμπιά (ήχος κλικ).
- Ορίζετε μια λανθασμένη επιλογή (3 σύντομοι ήχοι).
- Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται (σειρά ήχων για περίπου 2 λεπτά).
- Η συσκευή παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία (σειρά σύντομων ήχων για περίπου 5 λεπτά).


Για **απενεργοποίηση/ενεργοποίηση** των ηχητικών σημάτων όταν το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί, αγγίξτε ταυτόχρονα τα κουμπιά  και  για περίπου 6 δευτερόλεπτα.



Αν απενεργοποιήσετε τα ηχητικά σήματα, τότε θα συνεχίσουν να λειτουργούν όταν η συσκευή παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία.

14**Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση κουμπι**

Καθώς η λειτουργία αναμονής απενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ξανά. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Επιλογή Αναμονής» του κεφαλαίου «Καθημερινή χρήση» για περισσότερες λεπτομέρειες.

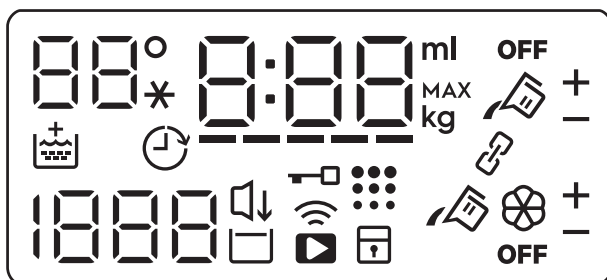5.2 Οθόνη

88°*

Η περιοχή θερμοκρασίας:

88° Ένδειξη θερμοκρασίας.

... Ένδειξη κρύου νερού.



Ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά.

	Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi.
	Ένδειξη Απομακρυσμένης Έναρξης.
	Ένδειξη κλειδώματος πόρτας.
	Ένδειξη καθυστέρησης έναρξης.
	Η ψηφιακή ένδειξη μπορεί να εμφανίζει τα εξής: • Διάρκεια προγράμματος: π.χ. 2:40. • Χρόνος καθυστέρησης: π.χ. 2h. • Τέλος κύκλου: 000. • Κωδικός προειδοποίησης: π.χ. E2 1. • Ένδειξη σφάλματος: — — —. • Άλλα μηνύματα ρυθμίσεων.
	Ένδειξη Λειτουργία Διαχείρισης Χρόνου.
	Η ένδειξη Απαλού Plus.
	Ένδειξη καθαρισμού κάδου. Αυτή είναι μια σύσταση για να πραγματοποιήσετε «καθάρισμα του κάδου».
	Η περιοχή στυψίματος: Ένδειξη ταχύτητας στυψίματος — — — Ένδειξη Χωρίς στύψιμο. Η φάση στυψίματος είναι απενεργοποιημένη.
	Ένδειξη Νυχτερινός κύκλος.
	Ένδειξη Ξέβγαλμα χωρίς άδειασμα νερού.
	Ένδειξη μέγιστου φορτίου ρούχων (ανατρέξτε στην παράγραφο «Ανίχνευση φορτίου SensiCare System). MAX Αναβοσβήνει όταν το φορτίο ρούχων υπερβαίνει το μέγιστο δηλωμένο φορτίο του επιλεγμένου προγράμματος.
	Ένδειξη ποσότητας υγρών προσθετικών πλύσης (Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Η Τεχνολογία AutoDose (Αυτόματη δόση)»).
	Ένδειξη δοχείου απορρυπαντικού AutoDose. Όταν είναι αναμμένη, η συσκευή χορηγεί αυτόματα τη δόση απορρυπαντικού.
	Ένδειξη δοχείου μαλακτικού AutoDose. Όταν είναι αναμμένη, η συσκευή χορηγεί αυτόματα τη δόση μαλακτικού.
OFF	Ένδειξη κατάστασης AutoDose. Ανάβει όταν η λειτουργία AutoDose είναι απενεργοποιημένη.
	Ένδειξη συνδεδεμένης κατάστασης. Ανάβει όταν και οι δύο θήκες είναι συνδεδεμένες και γεμισμένες με το ίδιο απορρυπαντικό. Η λειτουργία AutoDose για το μαλακτικό είναι απενεργοποιημένη.

+

—

Αυτές οι ενδείξεις θα εμφανιστούν δίπλα στις ενδείξεις του δοχείου απορρυπαντικού  και δοχείου μαλακτικού  όταν αυξάνεται ή μειώνεται η αυτόματη δόση απορρυπαντικού ή μαλακτικού.

5.3 Λειτουργία Διαχείρισης Χρόνου

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια του προγράμματος ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου και τον βαθμό λερώματος.

Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, στην οθόνη εμφανίζεται η προεπιλεγμένη διάρκεια και οι παύλες -----.

Αγγίξτε το κουμπί Λειτουργία Διαχείρισης Χρόνου  για να μειώσετε τη διάρκεια του προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η οθόνη εμφανίζει τη νέα διάρκεια προγράμματος και ο αριθμός από παύλες θα μειώνεται ανάλογα:

- κατάλληλο για πλήρες φορτίο κανονικά λερωμένων ρούχων.
- ένας σύντομος κύκλος για πλήρες φορτίο ελαφρώς λερωμένων ρούχων.
- πολύ σύντομος κύκλος για μικρότερο φορτίο ελαφρώς λερωμένων ρούχων (συνιστάται μισό φορτίο κατά το μέγιστο).

— ο συντομότερος κύκλος για φρεσκάρισμα μικρής ποσότητας ρούχων. Η λειτουργία Λειτουργία Διαχείρισης Χρόνου είναι διαθέσιμη μόνο με τα προγράμματα που υπάρχουν στον πίνακα.

ένδειξη	Cottons	Cottons Eco 	Synthetics
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Προκαθορισμένη διάρκεια για όλα τα προγράμματα.

6. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

i Κατά την εγκατάσταση ή πριν από την πρώτη χρήση, μπορεί να δείτε λίγο νερό στη συσκευή. Αυτό είναι νερό που έχει παραμείνει στη συσκευή έπειτα από έναν πλήρη έλεγχο λειτουργίας που έγινε στο εργοστάσιο για να διασφαλιστεί ότι η συσκευή παραδίδεται στους πελάτες σε τέλεια λειτουργική κατάσταση και, συνεπώς, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

1. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι πείροι μεταφοράς έχουν αφαιρεθεί από τη συσκευή.

2. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία είναι διαθέσιμη και η βρύση παροχής νερού είναι ανοιχτή.
3. Φροντίστε να γεμίσετε τα δοχεία AutoDose με υγρό απορρυπαντικό  και μαλακτικό . Ανατρέξτε στην παράγραφο «Βασική ρύθμιση AutoDose» στο κεφάλαιο « Η τεχνολογία AutoDose».
4. Ρυθμίστε και ξεκινήστε ένα πρόγραμμα για βαμβακερά στη μέγιστη θερμοκρασία, χωρίς να τοποθετήσετε ρούχα στον κάδο. Έτσι θα αφαιρεθούν τυχόν βρωμιά από τον κάδο.

7. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AUTODOSE (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΟΣΗ)


i Διαβάστε προσεκτικά αυτό το κεφάλαιο.

7.1 Εισαγωγή

Η σωστή δόση απορρυπαντικού και μαλακτικού φροντίζει καλύτερα τα ρούχα και εξασφαλίζει καλή απόδοση πλύσης.

Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού προκαλεί φθορά στα ρούχα ενώ η πολύ μικρή ποσότητα δεν εξασφαλίζει καλή απόδοση πλύσης.

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα αυτόματης δόσολογίας που έχει τη δυνατότητα να παρέχει αυτόματα την κατάλληλη δόση απορρυπαντικού και μαλακτικού για τη διατήρηση της ποιότητας των υφασμάτων και της ζωντανιάς των χρωμάτων.

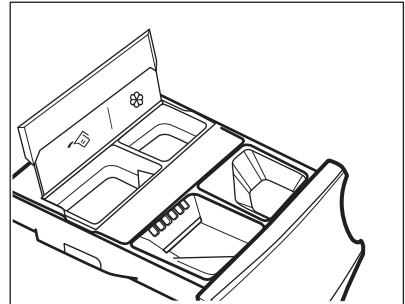

 Δοχείο απορρυπαντικού AutoDose.

 Δοχείο μαλακτικού AutoDose.

Η συσκευή έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο ώστε να ταιριάζει στις συνθήκες των περισσότερων χρηστών.

Αφού ξεκινήσει το πρόγραμμα, η συσκευή θα χορηγήσει αυτόματα την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού και μαλακτικού σύμφωνα με το πραγματικό φορτίο ρούχων, αν είναι αναμμένες οι ενδείξεις  ή/και  στην οθόνη.

i Σε μερικά προγράμματα, η επιλογή AutoDose είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (η ένδειξη **OFF** είναι αναμμένη και οι ενδείξεις  ή/και  είναι σβηστές στην οθόνη) επειδή υπάρχουν υφάσματα που απαιτούν ειδικά απορρυπαντικά ή ενισχυτικά πλύσης. Όταν είναι αναμμένη η ένδειξη **OFF**, προσθέστε το απορρυπαντικό ή άλλα ενισχυτικά πλύσης στην κατάλληλη θήκη χειροκίνητης πλήρωσης.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία AutoDose και συμβατότητα επιλογών με προγράμματα» στο κεφάλαιο «Προγράμματα».

i Περαιτέρω επεξηγήσεις σχετικά με τη λειτουργία AutoDose και την ενεργοποίηση των προχωρημένων ρυθμίσεων είναι διαθέσιμες με τη λήψη της Εφαρμογής.


7.2 Θήκη απορρυπαντικού με δοχεία AutoDose και θήκες χειροκίνητης πλήρωσης

i Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ή άλλα ενισχυτικά πλύσης, τηρείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία των απορρυπαντικών. Σε κάθε περίπτωση, συνιστούμε να μην υπερβαίνετε το μέγιστο υποδεικνυόμενο επίπεδο σε κάθε θήκη (**MAX**).

Αν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο δοχεία AutoDose στο ρυθμισμένο πρόγραμμα, το υγρό απορρυπαντικό και το μαλακτικό χορηγούνται αυτόματα.


Αν ένα ή και τα δύο δοχεία AutoDose είναι απενεργοποιημένα (OFF) στο ρυθμισμένο πρόγραμμα, προχωρήστε με

τη χειροκίνητη προσθήκη του προϊόντος στην κατάλληλη θήκη.

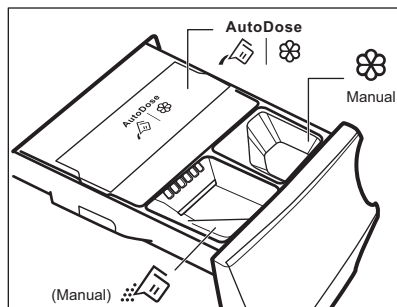

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μη βάζετε απορρυπαντικό σε σκόνη στη θήκη AutoDose.

-  |  Δοχεία AutoDose για το υγρό απορρυπαντικό  και το μαλακτικό .
-  Θήκη χειροκίνητης πλήρωσης για τη φάση πλύσης: απορρυπαντικό σε σκόνη ή σε υγρή μορφή.

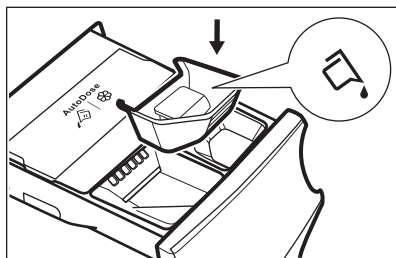



Όταν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί το **ειδικό δοχείο για υγρό απορρυπαντικό**. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Χειροκίνητη προσθήκη του απορρυπαντικού και των προσθετικών πλύσης» σε αυτό το κεφάλαιο. Το δοχείο υγρού απορρυπαντικού παρέχεται μέσα στον κάδο.



- Manual Οθήκη χειροκίνητης πλήρωσης για **υγρά** προσθετικά πλύσης (μαλακτικό, προϊόντα κολλαρίσματος).
- **MAX** Μέγιστο επίπεδο για την ποσότητα απορρυπαντικού/προσθετικών πλύσης.

7.3 Βασική ρύθμιση AutoDose

Οι προρυθμισμένες από το εργοστάσιο δόσεις για μεγάλο φορτίο είναι 90 ml για το δοχείο απορρυπαντικού και 25 ml για το δοχείο μαλακτικού: η βέλτιστη διαμόρφωση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της πλειονότητας των περιπτώσεων. Με βάση αυτή τη ρύθμιση, η συσκευή θα υπολογίσει την ακριβή δόση για κάθε πλύση.

Όμως, υπό εξαιρετικές συνθήκες (πολύ μαλακό ή πολύ σκληρό νερό) και συγκεκριμένο τύπο απορρυπαντικού (όπως το υπερσυμπυκνωμένο), συνιστάται να προσαρμόσετε την προρυθμισμένη δόση ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού και του μαλακτικού: π.χ. όταν χρησιμοποιείτε υπερσυμπυκνωμένο απορρυπαντικό μπορεί να χρειαστεί να μειώσετε αρκετά την προρυθμισμένη δόση.

Αν τα αποτελέσματα πλύσης δεν είναι ικανοποιητικά ή αν δημιουργείται υπερβολικός αφρός κατά την πλύση, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε την εργοστασιακή ρύθμιση. Διαβάστε την

παράγραφο «Λειτουργία διαμόρφωσης του AutoDose» για τον τρόπο αλλαγής της βασικής ρύθμισης, όμως πρώτα:

1. Προσδιορίστε το επίπεδο σκληρότητας του νερού.

Ελέγξτε το επίπεδο σκληρότητας νερού στην περιοχή σας. Τα επίπεδα διακρίνονται γενικότερα ως: μαλακό, μεσαίο και σκληρό.

Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης για να μάθετε τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.

2. Προσδιορίστε την προσαρμοσμένη δόση απορρυπαντικού.

Ελέγξτε την ετικέτα στη συσκευασία του απορρυπαντικού/μαλακτικού που προτείνει την ποσότητα προς χρήση. Αυτή η σύσταση υπολογίζεται συνδυάζοντας τρεις διαφορετικούς παράγοντες:

- Επίπεδο σκληρότητας νερού.
- Κανονικά λερωμένα ρούχα.
- Διαβαθμισμένη χωρητικότητα της συσκευής (π.χ. μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 8 kg). Αν η διαβαθμισμένη χωρητικότητα στη συσκευασία του προϊόντος αναφέρεται σε συσκευές μικρότερης χωρητικότητας, η προσαρμοσμένη δόση πρέπει να αυξηθεί.


7.4 Λειτουργία διαμόρφωσης του AutoDose




Μεταβείτε στη λειτουργία διαμόρφωσης του AutoDose προτού προχωρήσετε με οποιαδήποτε ρύθμιση προγράμματος. Η λειτουργία διαμόρφωσης μπορεί να ακυρώσει τις προσωρινές ρυθμίσεις.

1. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για μερικά δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα, έως ότου η συσκευή εκτελέσει εσωτερικό έλεγχο.


3. Για να μεταβείτε στη λειτουργία διαμόρφωσης, πιάστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά Θερμοκρασία  και Στύψιμο  για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **ΣΕ** στα αριστερά της οθόνης και οι ενδείξεις δοχείου απορρυπαντικού  και δοχείου μαλακτικού  να αναβοσβήνουν στα δεξιά της οθόνης.

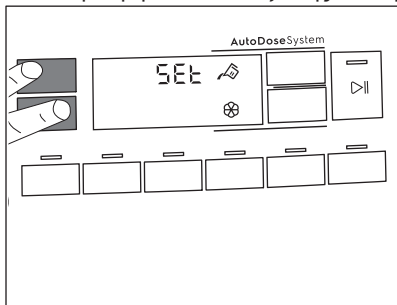

4. Αγγίξτε τα αντίστοιχα κουμπιά δοχείων για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη OFF όταν ένα δοχείο είναι απενεργοποιημένο ή εμφανίζει την ένδειξη του δοχείου όταν είναι ενεργοποιημένο.

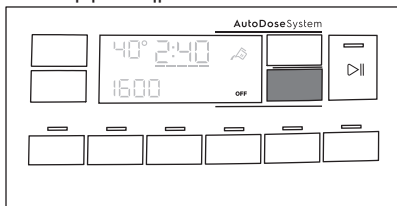

5. Για τη ρύθμιση της βασικής δόσης, αγγίξτε τα αντίστοιχα κουμπιά δοχείων μέχρι να εμφανιστεί η προκαθορισμένη δόση προϊόντος ρούχων και δύο βέλη στο κάτω μέρος της οθόνης. Αγγίξτε επανειλημμένα το κουμπί Θερμοκρασία  για να ρυθμίσετε τη δόση προς τα πάνω και το κουμπί Στύψιμο  για ρύθμιση προς τα κάτω. Το ελάχιστο βήμα είναι 1 ml.

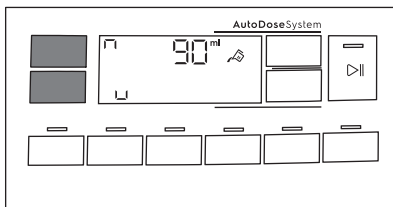


6. Μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη πληροφοριών προγράμματος ή πιάστε πάλι παρατεταμένα τα κουμπιά Θερμοκρασία  και Στύψιμο  για άμεση έξοδο.

7.5 Προσθήκη του απορρυπαντικού και των προσθετικών πλύσης στο σύστημα AutoDose


 Ανατρέξτε στην ενότητα «Απορρυπαντικά και άλλα ενισχυτικά πλύσης» στο κεφάλαιο «Υποδείξεις και συμβουλές».

 Συνιστούμε να μην υπερβαίνετε το μέγιστο υποδεικνυόμενο επίπεδο **(MAX)**.


1. Ανοίξτε τη θήκη απορρυπαντικού.

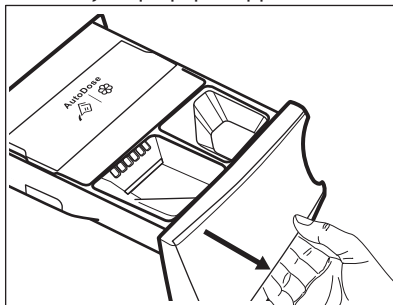


2. Σηκώστε το καπάκι AutoDose.

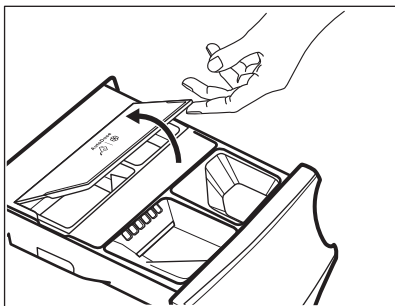


3. Προσθέστε προσεκτικά μόνο υγρό απορρυπαντικό στο δοχείο απορρυπαντικού AutoDose. Γεμίστε μέχρι το μέγιστο επίπεδο που υποδεικνύεται **MAX**.

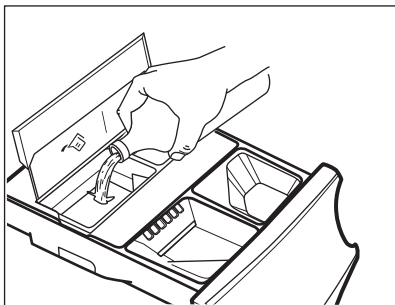


4. Προσθέστε προσεκτικά μόνο υγρό μαλακτικό στο δοχείο μαλακτικού AutoDose. Γεμίστε μέχρι το μέγιστο επίπεδο που υποδεικνύεται **MAX**.

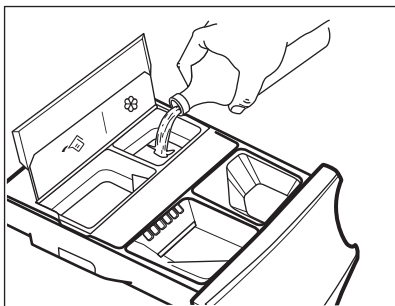

5. Κατεβάστε το καπάκι AutoDose.

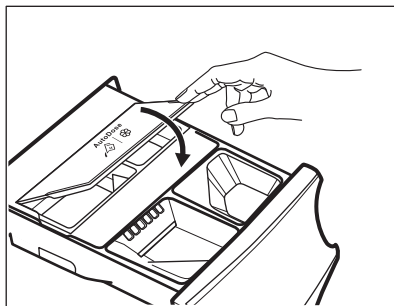

6. Κλείστε προσεκτικά τη θήκη απορρυπαντικού μέχρι κουμπώσει στη θέση της.

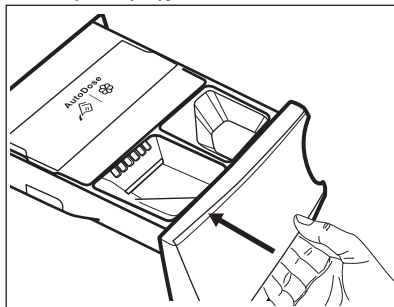

7.6 Ένδειξη χαμηλού επιπέδου AutoDose



Μη γεμίζετε τα δοχεία AutoDose, εκτός αν η συσκευή υποδεικνύει ότι το ένα ή και τα δύο δοχεία είναι άδεια.

Όταν το ενεργοποιημένο δοχείο φτάσει σε χαμηλό επίπεδο απορρυπαντικού, η αντίστοιχη ένδειξη αναβοσβήνει αργά και συνεχόμενα στην οθόνη.

Θα σταματήσει να αναβοσβήνει όταν η θήκη ξαναγεμίσει.

Αν δεν γεμίσετε το δοχείο, εφόσον έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, η ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει σταθερά αναμμένη. Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα αρχίσει πάλι να αναβοσβήνει.

Εκτός εάν η λειτουργία AutoDose είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, αν μια θήκη έχει φτάσει σε χαμηλό επίπεδο, η ρυθμισμένη δόση για αυτή τη θήκη θα

εμφανίζεται στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα κάθε φορά που ανοίγει το συρτάρι για να σας υπενθυμίσει ότι απαιτείται γέμισμα.

Αν το επίπεδο απορρυπαντικού είναι χαμηλό και στα δύο δοχεία, αναβοσβήνουν και οι δύο ενδείξεις αλλά εμφανίζεται μόνο η ρυθμισμένη δόση για το απορρυπαντικό.



Αν γεμίσατε τα δοχεία προτού ενεργοποιηθεί η συσκευή για πρώτη φορά, η ένδειξη της λειτουργίας AutoDose δεν θα αναβοσβήνει.




Τα δοχεία πρέπει να γεμίζονται ξανά με το ίδιο απορρυπαντικό/μαλακτικό που χρησιμοποιείται ήδη, διαφορετικά καθαρίστε τα δοχεία πριν τα γεμίσετε ξανά.

7.7 Αλλαγή από τη λειτουργία AutoDose στη χειροκίνητη χορήγηση δόσης

Είναι δυνατή η απενεργοποίηση της λειτουργίας AutoDose για ένα ή και για τα δύο δοχεία πιέζοντας το αντίστοιχο σύμβολο κουμπιού.


Παράδειγμα:

- Για απενεργοποίηση του δοχείου Μαλακτικού, πιέστε το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **OFF** στην οθόνη.

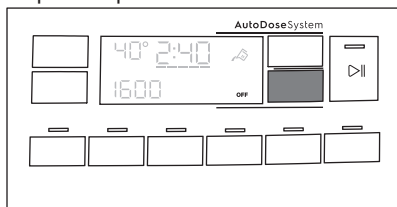

- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό απορρυπαντικό από αυτά που είναι εντός των δοχείων AutoDose, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το δοχείο απορρυπαντικού πιέζοντας το κουμπί

 μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **OFF** στην οθόνη.

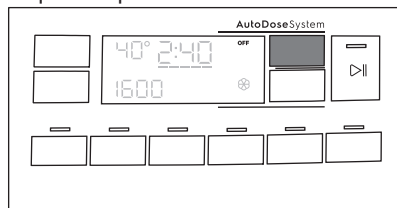


7.8 Απενεργοποίηση της λειτουργίας AutoDose

Αν προτιμάτε να χρησιμοποιείτε τις θήκες χειροκίνητης πλήρωσης ως την προκαθορισμένη επιλογή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε πλήρως τα δοχεία AutoDose.

Αφού μεταβείτε στη λειτουργία διαμόρφωσης του AutoDose πιέζοντας τα κουμπιά Θερμοκρασία  και Στύψιμο .

1. Πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί  μέχρι η οθόνη να εμφανίσει την ένδειξη **OFF**: η λειτουργία AutoDose εξαιρείται εντελώς για το αντίστοιχο δοχείο ή και για τα δύο δοχεία.

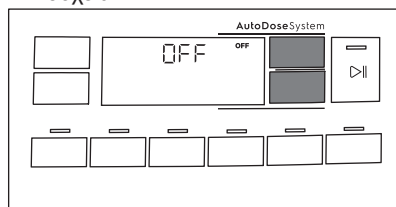

2. Μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη πληροφοριών προγράμματος.


7.9 Χειροκίνητη προσθήκη του απορρυπαντικού και των προσθετικών πλύσης

Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό απορρυπαντικό ή μαλακτικό από αυτά που χρησιμοποιείτε στα δοχεία AutoDose. Αρχικά βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία AutoDose είναι


απενεργοποιημένα και κατόπιν προσθέστε το απορρυπαντικό ή/και άλλα ενισχυτικά πλύσης στις θήκες χειροκίνητης πλήρωσης.

- i** Μην υπερβαίνετε το μέγιστο υποδεικνυόμενο επίπεδο **(MAX)**.

1. Ανοίξτε τη θήκη απορρυπαντικού.

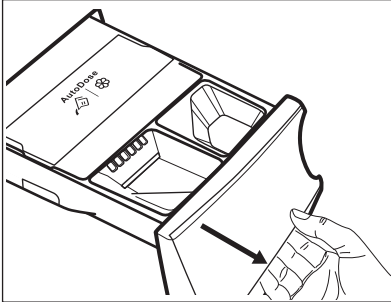


2. Βάλτε το απορρυπαντικό σε σκόνη στη θήκη . Όταν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, ανατρέξτε στην ενότητα «Χειροκίνητη προσθήκη του υγρού απορρυπαντικού».

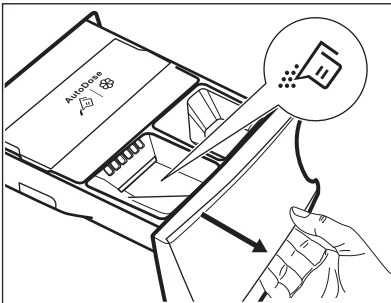


3. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μαλακτικό, προσθέστε το στη θήκη



Manual

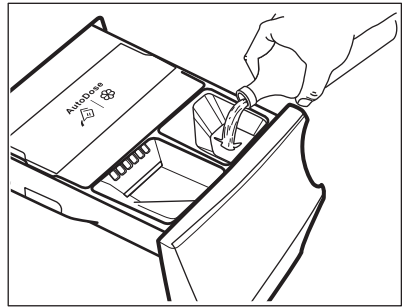


4. Κλείστε προσεκτικά τη θήκη απορρυπαντικού μέχρι κουμπώσει στη θέση της.

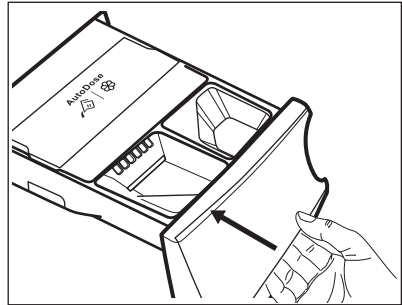


Χειροκίνητη προσθήκη του υγρού απορρυπαντικού

1. Εισαγάγετε το δοχείο για υγρό απορρυπαντικό.

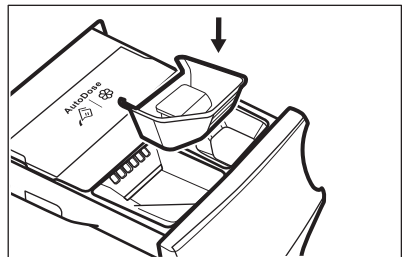

2. Προσθέστε το υγρό απορρυπαντικό στη θήκη .

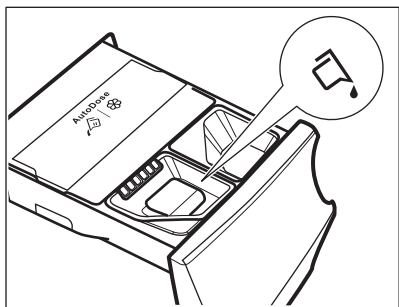

3. Κλείστε προσεκτικά τη θήκη απορρυπαντικού μέχρι κουμπώσει στη θέση της.



Αν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 4 βδομάδες με γεμάτα δοχεία, το απορρυπαντικό/μαλακτικό μπορεί να γίνει πηχτό ή να στεγνώσει. Πρέπει να καθαρίσετε το συρτάρι όπως υποδεικνύεται στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρίσμα».

Ένας αισθητήρας στο συρτάρι ανιχνεύει αν το συρτάρι είναι ανοιχτό (ή αν δεν έχει κλείσει σωστά) ενώ εκτελείται το πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή θα τεθεί αμέσως σε κατάσταση παύσης.

Αν πιέσετε το κουμπί Έναρξη/Παύση ►||, ακούγεται ένα ήχος σφάλματος και θα σβήσουν όλες οι ενδείξεις από την οθόνη εκτός από τα σύμβολα AutoDose που παραμένουν αναμμένα για μερικά δευτερόλεπτα. Κατόπιν η οθόνη επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση παύσης.

Αυτό συμβαίνει ακόμα και αν ο χρήστης έχει απενεργοποιήσει τη λειτουργία AutoDose.

Για την επανεκκίνηση του προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το συρτάρι έχει κλείσει κανονικά και πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση ►||.

7.10 Ένδειξη ανοιχτού συρταριού

Όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα, το συρτάρι απορρυπαντικού πρέπει να είναι πάντα κλειστό.

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

8.1 Πίνακας Προγραμμάτων

Πρόγραμμα Προεπιλεγμένη θερμοκρασία Εύρος θερμοκρασίας	Ταχύτητα στυψίματος ανά-φοράς Εύρος ταχύτητας στυψίματος [rpm]	Μέγιστο φορτίο	Περιγραφή προγράμματος (Τύπος φορτίου και βαθμός λερώματος)
Cottons 40 °C 90 °C - Κρύο	1400 rpm (1400-400)	8 kg	Λευκά βαμβακερά και χρωματιστά βαμβακερά. Κανονικά και πολύ λερωμένα.

Πρόγραμμα Προεπιλεγμένη θερμοκρασία Εύρος θερμοκρασίας	Ταχύτητα στυψίματος αναφοράς Εύρος ταχύτητας στυψίματος [rpm]	Μέγιστο φορτίο	Περιγραφή προγράμματος (Τύπος φορτίου και βαθμός λερώματος)
 Cottons Eco ¹⁾ 40 °C 60 °C - 40 °C	1400 rpm (1400-400)	8 kg	Λευκά βαμβακερά και ανθεκτικά χρωματιστά βαμβακερά. Κανονικά λερωμένα. Η καταπόνηση ενέργειας μειώνεται και η διάρκεια του προγράμματος πλύσης παρατείνεται, διασφαλίζοντας καλά αποτελέσματα πλύσης.
Synthetics 40 °C 60 °C - Κρύο	1200 rpm (1200 - 400)	4 kg	Συνθετικά υφάσματα ή ανάμικτα υφάσματα. Κανονικά λερωμένα.
Delicates 30 °C 40 °C - Κρύο	1200 rpm (1200-400)	2 kg	Ευαίσθητα υφάσματα, όπως ακρυλικά, βισκόζη και ανάμικτα υφάσματα που απαιτούν απαλότερη πλύση. Κανονικά λερωμένα.
Rapid 20min 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 rpm (1200-400)	3 kg	Συνθετικά και ανάμικτα υφάσματα. Λίγο λερωμένα ρούχα και ρούχα για φρεσκάρισμα.
Rinse	1400 rpm (1400-400)	2 kg	Όλα τα υφάσματα, εκτός από μάλλινα και πολύ ευαίσθητα υφάσματα. Πρόγραμμα για ξέβγαλμα και στύψιμο των ρούχων. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος είναι αυτή που χρησιμοποιείται στα προγράμματα βαμβακερών. Μειώστε την ταχύτητα στυψίματος σύμφωνα με τον τύπο των ρούχων. Αν χρειάζεται, ρυθμίστε την επιλογή Επιπλέον Ξέβγαλμα για πρόσθετα ξεβγάλματα. Με χαμηλή ταχύτητα στυψίματος, η συσκευή εκτελεί ξεβγάλματα για ευαίσθητα υφάσματα και ένα σύντομο στύψιμο.
Spin/Drain	1400 rpm (1400-400)	8 kg	Για στύψιμο των ρούχων και για άδειασμα του νερού του κάδου. Όλα τα υφάσματα, εκτός από μάλλινα και ευαίσθητα υφάσματα.

Πρόγραμμα Προεπιλεγμένη θερμοκρασία Εύρος θερμοκρασίας	Ταχύτητα στυψίματος αναφοράς Εύρος ταχύτητας στυψίματος [rpm]	Μέγιστο φορτίο	Περιγραφή προγράμματος (Τύπος φορτίου και βαθμός λερώματος)
Anti-Allergy Vapour 60 °C	1400 rpm (1400 - 400)	8 kg	Λευκά βαμβακερά υφάσματα. Αυτό το πρόγραμμα αφαιρεί τους μικροοργανισμούς χάρη στη φάση πλύσης με τη θερμοκρασία να διατηρείται πάνω από τους 60 °C για μερικά λεπτά. Αυτό βοηθάει στην απομάκρυνση μικροβίων, βακτηρίων, μικροοργανισμών και σωματιδίων. Η προσθήκη υδατμών μαζί με μια φάση επιπλέον ξεβγάλματος διασφαλίζει τη σωστή αφαίρεση των υπολειμμάτων απορρυπαντικού και γύρης/αλλεργιογόνων στοιχείων, κάνοντάς το κατάλληλο για ευαίσθητες και απαλές επιδερμίδες.
Duvet 40 °C 60 °C - Κρύο	800 rpm (800 - 400)	3 kg	Μονές συνθετικές κουβέρτες, ρούχα με επένδυση, παπλώματα, μπουφάν με πούπουλα και παρόμοια είδη.
Silk  30 °C	800 rpm (800 - 400)	0,5 kg	Ειδικό πρόγραμμα για μεταξωτά και ανάμικτα συνθετικά υφάσματα.
Wool  40 °C 40 °C - Κρύο	1200 rpm (1200 - 400)	1,5 kg	Μάλλινά που πλένονται στο πλυντήριο, μάλλινά που πλένονται στο χέρι και άλλα υφάσματα με το σύμβολο φροντίδας «πλύσιμο στο χέρι» ²⁾ .
Sport 30 °C 40 °C - Κρύο	1200 rpm (1200 - 400)	4 kg	Ανάμικτα υφάσματα αθλητικών ρούχων. Λίγο λερωμένα ρούχα ή ρούχα για φρεσκάρισμα.

Πρόγραμμα Προεπιλεγμένη θερμοκρασία Εύρος θερμοκρασίας	Ταχύτητα στυψίματος αναφοράς Εύρος ταχύτητας στυψίματος [rpm]	Μέγιστο φορτίο	Περιγραφή προγράμματος (Τύπος φορτίου και βαθμός λερώματος)
Outdoor  30 °C 40 °C - Κρύο	1200 rpm (1200-400)	2,5 kg ³⁾ 1 kg ⁴⁾	 Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικό και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα μαλακτικού στη θήκη απορρυπαντικού. Συνθετικά αθλητικά υφάσματα. Αυτό το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για απαλή πλύση μοντέρνων αθλητικών ρούχων για εξωτερικές δραστηριότητες και είναι επίσης κατάλληλο για αθλητικά ρούχα γυμναστικής, ποδηλασίας ή τζόκινγκ και παρόμοιων υφασμάτων. Το συνιστώμενο φορτίο ρούχων είναι 2,5 kg. Αδιάβροχα υφάσματα, αδιάβροχα υφάσματα που αναπνέουν και υφάσματα που απωθούν το νερό. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως κύκλος επαναφοράς της αδιαβροχοποίησης, ειδικά προσαρμοσμένο για τη φροντίδα ρούχων με υδροφοβική επίστρωση. Για να εκτελεστεί ο κύκλος επαναφοράς αδιαβροχοποίησης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: • Ρίξτε το απορρυπαντικό στη θήκη . • Ρίξτε ένα ειδικό προϊόν επαναφοράς για αδιάβροχα υφάσματα στη θήκη μαλακτικού στο συρτάρι . • Μειώστε τον όγκο του φορτίου στο 1 kg.  Για να βελτιώσετε περισσότερο τη δράση του προϊόντος επαναφοράς για αδιάβροχα υφάσματα, στεγνώστε τα ρούχα σε στεγνωτήριο ρυθμίζοντας το πρόγραμμα στεγνωμάτος Outdoor (εφόσον υπάρχει και αν αναγράφεται στην ετικέτα φροντίδας των ρούχων ότι επιτρέπεται το στέγνωμά τους σε στεγνωτήριο).

Πρόγραμμα Προεπιλεγμένη θερμοκρασία Εύρος θερμοκρασίας	Ταχύτητα στυψίματος αναφοράς Εύρος ταχύτητας στυψίματος [rpm]	Μέγιστο φορτίο	Περιγραφή προγράμματος (Τύπος φορτίου και βαθμός λερώματος)
Denim 30 °C 40 °C - Κρύο	1200 rpm (1200 - 400)	4 kg	Ειδικό πρόγραμμα για ρούχα Τζιν με ευαίσθητη φάση πλύσης για την ελαχιστοποίηση του ξεθωριάσματος και των σημαδιών. Για καλύτερη φροντίδα συνιστάται μειωμένο μέγεθος φορτίου.

1) **Τυπικά προγράμματα για τις τιμές κατανάλωσης της ετικέτας κατανάλωσης ενέργειας.** Σύμφωνα με τον κανονισμό 1061/2010, αυτά τα προγράμματα είναι αντίστοιχα το «Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 60°C» και το «Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 40°C». Είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα όσον αφορά τον συνδυασμό κατανάλωσης ενέργειας και νερού για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων.



Η θερμοκρασία του νερού της φάσης πλύσης μπορεί να διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρασία για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

2) Κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου ο κάδος περιστρέφεται αργά εξασφαλίζοντας μια απαλή πλύση. Ενδέχεται να φαίνεται ότι ο κάδος δεν περιστρέφεται ή ότι δεν περιστρέφεται σωστά, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό για αυτό το πρόγραμμα.

3) Πρόγραμμα πλύσης.

4) Πρόγραμμα πλύσης και φάση αδιαβροχοποίησης.

Συμβατότητα επιλογών προγραμμάτων

Πρόγραμμα	Cottons	Cottons Eco	Synthetics	Delicates	Rapid 20min	Rinse	Spin/Drain	Anti-Allergy Vapour	Duvet	Silk	Wool	Sport	Outdoor	Denim
AutoDose														
Απορρυπαντικό AutoDose	■	■	■	■	■			■				■	■	■
Μαλακτικό ρούχων AutoDose	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■

Πρόγραμμα	Cottons	Cottons Eco 	Synthetics	Delicates	Rapid 20min	Rinse	Spin/Drain	Anti-Allergy Vapour	Duvet	 Silk	 Wool	Sport	 Outdoor	Denim
Άλλα														
 Στύψιμο	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Χωρίς Στύψιμο	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
 Ξέβγαλμα Χωρίς Άδειασμα Νερού	■	■	■	■		■		■			■	■	■	■
 Αθόρυβο	■		■	■										■
 Πρόπλυση	■	■	■					■				■		
 Εντατικό ¹⁾	■	■	■					■						
 Επιπλέον Ξέβγαλμα	■	■	■	■		■		■				■	■	■
Soft Plus	■	■	■	■				■	■					■
Εύκολο Σιδέρωμα	■		■											■
 Λειτουργία Διαχείρισης Χρόνου	■	■	■											
 Καθυστερή- ση Έναρξης	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε θερμοκρασίες κάτω των 40 °C.

8.2 Woolmark Apparel Care - Blue



Ο κύκλος πλυσίματος για μάλλινα αυτής της συσκευής έχει εγκριθεί από την The Woolmark Company για το πλύσιμο μάλλινων προϊόντων με σήμανση «πλύσιμο στο χέρι», υπό την προϋπόθεση ότι τα ρούχα πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του παρόντος πλυντηρίου ρούχων. Ακολουθείτε την ετικέτα φροντίδας των ρούχων για το στέγνωμα και για τις άλλες οδηγίες πλύσης. M1512

Το σύμβολο Woolmark είναι σήμα Πιστοποίησης σε πολλές χώρες.

9. 📶 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - WI-FI

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει πώς να συνδέσετε την έξυπνη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi και πώς να τη συνδέσετε σε μια κινητή συσκευή.

Με αυτή τη λειτουργικότητα μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις καθώς και να ελέγχετε και να παρακολουθείτε το πλυντήριο ρούχων σας από τις κινητές σας συσκευές.

Για να συνδέσετε τη συσκευή και να απολαμβάνετε όλα τα χαρακτηριστικά και τις υπηρεσίες, χρειάζεστε:

- Ασύρματο δίκτυο στο σπίτι με ενεργοποιημένη σύνδεση στο διαδίκτυο.
- Κινητή συσκευή συνδεδεμένη στο ασύρματο δίκτυο.

Συχνότητα	2,412 - 2,472 GHz για την Ευρωπαϊκή αγορά
Πρωτόκολλο	IEEE 802.11b/g/n αμφίδρομης ραδιοεπικοινωνίας
Μέγιστη Ισχύς	<20dBm

9.1 Εγκατάσταση και διαμόρφωση της εφαρμογής "My Electrolux"

Όταν συνδέετε το πλυντήριο ρούχων στην εφαρμογή, σταθείτε δίπλα του με την έξυπνη συσκευή σας.

Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ασύρματο δίκτυο.

1. Μεταβείτε στο App Store από την έξυπνη συσκευή σας.
2. Κάντε λήψη και εγκαταστήστε την Εφαρμογή "My Electrolux".
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεκινήσει μια σύνδεση Wi-fi στο πλυντήριο ρούχων. Σε αντίθετη περίπτωση, διαβάστε την επόμενη παράγραφο «Διαμόρφωση της ασύρματης σύνδεσης του πλυντηρίου ρούχων».
4. Ξεκινήστε την εφαρμογή. Επιλέξτε την χώρα και τη γλώσσα και συνδεθείτε με τη διεύθυνση email σας και τον κωδικό σας πρόσβασης. Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό, δημιουργήστε έναν καινούριο ακολουθώντας τις οδηγίες στην εφαρμογή "My Electrolux".
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην Εφαρμογή για την καταχώριση και τη διαμόρφωση του πλυντηρίου ρούχων.

9.2 Ρύθμιση της ασύρματη σύνδεσης του πλυντηρίου ρούχων

1. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση για μερικά δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Περιμένετε για περίπου 10 δευτερόλεπτα προτού προχωρήσετε με τη διαμόρφωση της ασύρματης σύνδεσης.
2. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα στρέφοντας τον διακόπτη επιλογής προγράμματος.
3. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά  και  για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ». Αφήστε τα κουμπιά. Η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα και η ένδειξη  αρχίζει να αναβοσβήνει.

Η ασύρματη μονάδα ενεργοποιείται.



-  Φροντίστε η Εφαρμογή σας να είναι έτοιμη για σύνδεση.

4. Μετά από περίπου 45 δευτερόλεπτα, η ένδειξη  (Σημείο Πρόσβασης) εμφανίζεται στην οθόνη.



Το σημείο πρόσβασης θα είναι ανοικτό για 3 λεπτά περίπου.

-  Όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, θα προσπαθεί να συνδεθεί με τους αποθηκευμένους κωδικούς μέχρι να απενεργοποιηθεί το Wi-Fi ή μέχρι να γίνει επαναφορά των κωδικών.
5. Διαμορφώστε την εφαρμογή "My Electrolux" στην έξυπνη συσκευή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδέσετε τη συσκευή σας στο δίκτυο Wi-Fi.
 6. Αν η συνδεσιμότητα έχει διαμορφωθεί, όταν επιστρέψει η οθόνη πληροφοριών προγράμματος, στην οθόνη θα βρίσκεται η ένδειξη .



-  Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή, η συσκευή χρειάζεται 45 δευτερόλεπτα για συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο. Όταν η ένδειξη  σταματήσει να αναβοσβήνει, η σύνδεση είναι έτοιμη.

Για να απενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση, αγγίξτε τα κουμπιά

 και  ταυτόχρονα για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί το πρώτο ηχητικό σήμα: η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα.

-  Αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή και μετά την ενεργοποιήσετε, η ασύρματη σύνδεση απενεργοποιείται αυτόματα.

Για να καταργήσετε τα διαπιστευτήρια ασύρματης σύνδεσης, πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα

κουμπιά  και  για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί το δεύτερο ηχητικό σήμα: η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη.


9.3 Απομακρυσμένη Έναρξη

Η Απομακρυσμένη Έναρξη σας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε έναν κύκλο με απομακρυσμένο έλεγχο.

-  Ο Απομακρυσμένος Έλεγχος ενεργοποιείται αυτόματα όταν πιέξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση  για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα, είναι, όμως, επίσης δυνατό να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα πλήσης απομακρυσμένα.

Όταν η Εφαρμογή είναι εγκαταστημένη και έχει ολοκληρωθεί η ασύρματη σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Απομακρυσμένη Έναρξη:

1. Αγγίξτε το κουμπί Απομακρυσμένη Έναρξη  και η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα.

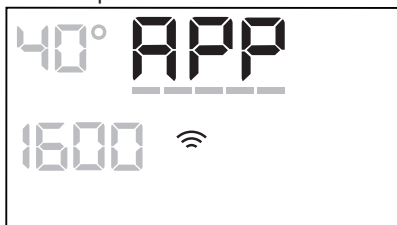

2. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση  για να ενεργοποιήσετε την Απομακρυσμένη Έναρξη προτού σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη .

Οι ενδείξεις  και  εμφανίζονται στην οθόνη σύνοψης προγραμμάτων και η

πόρτα κλειδώνει. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα απομακρυσμένα.

-  Αν αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση  αφού σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη , η Απομακρυσμένη Έναρξη δεν ενεργοποιείται, όμως ξεκινά το ρυθμισμένο πρόγραμμα.

Για να καταργήσετε την Απομακρυσμένη Έναρξη, πατήστε το κουμπί Απομακρυσμένη Έναρξη  και επιβεβαιώστε πιέζοντας το κουμπί Έναρξη/Παύση .

-  Η θέση επαναφοράς • απενεργοποιεί την Απομακρυσμένη Έναρξη.

9.4 Ασύρματη μετάδοση

Η Εφαρμογή μπορεί να προτείνει μια ενημέρωση για τη λήψη νέων λειτουργιών.

Η ενημέρωση γίνεται δεκτή μόνο μέσω της Εφαρμογής.

Αν εκτελείται ένα πρόγραμμα, η Εφαρμογή ειδοποιεί ότι η ενημέρωση θα ξεκινήσει στο τέλος του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη  στην οθόνη.

Η συσκευή θα είναι πάλι έτοιμη για χρήση στο τέλος της ενημέρωσης, χωρίς κάποια ειδοποίηση σχετικά με την επιτυχία της ενημέρωσης.

Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη  στην οθόνη: απλώς πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ή στρέψτε τον διακόπτη για να επιστρέψετε σε κανονική χρήση.

10. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

10.1 Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
2. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
3. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για μερικά δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.


Ακούγεται ένας σύντομος ήχος.

10.2 Φόρτωση των ρούχων

1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
2. Αδειάστε τις τσέπες και ξεδιπλώστε τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.
3. Τοποθετήστε ένα-ένα τα ρούχα στον κάδο.

Μην τοποθετείτε πάρα πολλά ρούχα στον κάδο.

4. Κλείστε καλά την πόρτα.

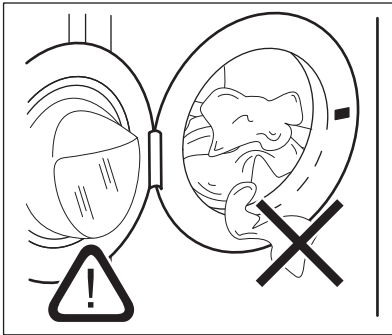

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί ρούχα ανάμεσα στο λάστιχο στεγανοποίησης και την πόρτα για την αποφυγή διαρροής νερού και ζημιάς στα ρούχα.



Το πλύσιμο πολύ λαδωμένων, λιπαρών λεκέδων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ελαστικά μέρη του πλυντηρίου ρούχων.

Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
2. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
3. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για μερικά δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Ακούγεται ένας σύντομος ήχος.

10.3 Ρύθμιση ενός προγράμματος



Αν επιθυμείτε να αλλάξετε την αυτόματη δόση απορρυπαντικού ή μαλακτικού, μεταβείτε στη λειτουργία διαμόρφωσης του AutoDose προτού προχωρήσετε με οποιαδήποτε ρύθμιση προγράμματος. Η λειτουργία διαμόρφωσης μπορεί να ακυρώσει τις προσωρινές ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Λειτουργία διαμόρφωσης του AutoDose» στο κεφάλαιο «Η Τεχνολογία AutoDose (Αυτόματη δόση)».

1. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης.

Η ένδειξη του κουμπιού Έναρξη/Παύση ▶|| αναβοσβήνει.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ενδεικτική διάρκεια του προγράμματος.

2. Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία ή/και την ταχύτητα στύψιματος, αγγίξτε τα σχετικά κουμπιά.
3. Εάν θέλετε, ορίστε μία ή περισσότερες επιλογές αγγίζοντας τα σχετικά κουμπιά. Οι σχετικές ενδείξεις ανάβουν στην οθόνη και οι δεδομένες πληροφορίες αλλάζουν ανάλογα.



Αν μια επιλογή **δεν είναι δυνατή**, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η οθόνη

εμφανίζει την ένδειξη — — —.

10.4 Έναρξη ενός προγράμματος



Βεβαιωθείτε ότι η θήκη απορρυπαντικού έχει κλείσει καλά, σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραμμα δεν θα ξεκινήσει.

Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση  για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του προγράμματος όταν η ένδειξη του κουμπιού είναι σβηστή και δεν αναβοσβήνει (π.χ. ο διακόπτης επιλογής προγράμματος βρίσκεται σε λάθος θέση).

Η σχετική ένδειξη σταματάει να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη. Το πρόγραμμα ξεκινά και η πόρτα κλειδώνει. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .



Η αντλία αδειάσματος μπορεί να λειτουργεί για λίγο πριν από την πλήρωση της συσκευής με νερό.

10.5 Έναρξη προγράμματος με καθυστέρηση έναρξης

1. Αγγίξτε το κουμπί Καθυστέρηση Έναρξης  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός χρόνος καθυστέρησης. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

2. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση . Η πόρτα της συσκευής κλειδώνει και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης έναρξης. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη . Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτόματα.

Ακύρωση της καθυστέρησης έναρξης αφού έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση

Για να ακυρώσετε την καθυστέρηση έναρξης:

1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση  για να θέσετε τη συσκευή σε παύση. Η σχετική ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Αγγίξτε το κουμπί Καθυστέρηση Έναρξης  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη  και να σβήσει η ένδειξη .
3. Αγγίξτε ξανά το κουμπί Έναρξη/Παύση  για να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα.

Αλλαγή της καθυστέρησης έναρξης αφού έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση

Για να αλλάξετε την καθυστέρηση έναρξης:

1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση  για να θέσετε τη συσκευή σε παύση. Η σχετική ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Αγγίξτε το κουμπί Καθυστέρηση Έναρξης  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός χρόνος καθυστέρησης.
3. Αγγίξτε ξανά το κουμπί Έναρξη/Παύση  για να ξεκινήσει η νέα αντίστροφη μέτρηση.

10.6 Ανίχνευση φορτίου SensiCare System



Η διάρκεια του προγράμματος που εμφανίζεται στην οθόνη αναφέρεται σε ένα **μεσαίο/μεγάλο μέγεθος φορτίου**.

Αφού αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση , η ένδειξη του μέγιστου δηλωμένου φορτίου σβήνει και το SensiCare System αρχίζει την ανίχνευση του φορτίου ρούχων:

1. Η συσκευή ανιχνεύει το φορτίο μέσα στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Στα προγράμματα που είναι διαθέσιμη η λειτουργία Λειτουργία Διαχείρισης Χρόνου, κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι μπάρες  της

λειτουργίας. Λειτουργία Διαχείρισης Χρόνου που βρίσκονται κάτω από τα ψηφία του χρόνου αναπαράγουν μια απλή κινούμενη ένδειξη. Ο κάδος περιστρέφεται για λίγο.

2. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα και μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Αφού περάσουν ακόμα 30 δευτερόλεπτα, ξεκινάει η παροχή νερού.

Στο τέλος της ανίχνευσης φορτίου, **σε περίπτωση υπερφορτωμένου κάδου**, η ένδειξη **MAX** αναβοσβήνει στην οθόνη: σε αυτή την περίπτωση, για 30 δευτερόλεπτα, είναι δυνατή η παύση της συσκευής και η αφαίρεση των παραπάνω ρούχων.

Αφού αφαιρέσετε τα παραπάνω ρούχα, αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷|| για να ξεκινήσει το πρόγραμμα ξανά. Η φάση SensiCare μπορεί να επαναληφθεί έως και τρεις φορές (βλ. σημείο 1).

Σημαντικό! Εάν η ποσότητα των ρούχων δεν μειωθεί, το πρόγραμμα πλύσης ξεκινά, παρά την υπερφόρτωση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι δυνατό να διασφαλιστούν τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης.

i Περίπου 20 λεπτά μετά την έναρξη του προγράμματος, η διάρκειά του μπορεί να προσαρμοστεί ξανά, ανάλογα με τον βαθμό απορρόφησης νερού των υφασμάτων.

i Η ανίχνευση SensiCare διεξάγεται μόνο με τα πλήρη προγράμματα πλύσης και αν η διάρκεια προγράμματος δεν έχει μειωθεί με το κουμπί Λειτουργία Διαχείρισης Χρόνου.

10.7 Διακοπή ενός προγράμματος και αλλαγή των επιλογών

Όταν το πρόγραμμα εκτελείται, μπορείτε να αλλάξετε **μόνο ορισμένες** επιλογές:

1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷||.

Η σχετική ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

2. Αλλάξτε τις επιλογές. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην οθόνη αλλάζουν ανάλογα.

3. Αγγίξτε πάλι το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷||.

Το πρόγραμμα πλύσης συνεχίζει.

i Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα ξανά βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επιλογής προγράμματος είναι σωστά τοποθετημένος στο πρόγραμμα που είχε διακοπεί και ότι η ένδειξη του κουμπιού Έναρξη/Παύση ▷|| αναβοσβήνει.

10.8 Ακύρωση ενός προγράμματος που εκτελείται

1. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για να ακυρώσετε το πρόγραμμα και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Πιέστε ξανά το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

i Εάν το SensiCare System έχει ολοκληρωθεί και η πλήρωση νερού έχει ήδη ξεκινήσει, το νέο πρόγραμμα ξεκινά **χωρίς επανάληψη του SensiCare System**. Το νερό και το απορρυπαντικό δεν αδειάζουν προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη. Στην οθόνη εμφανίζεται η μέγιστη διάρκεια του προγράμματος, η οποία ενημερώνεται περίπου 20 λεπτά μετά από την έναρξη του νέου προγράμματος.

Υπάρχει επίσης ένα εναλλακτικός τρόπος ακύρωσης:

1. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής στη θέση «Επαναφορά» •.

2. Περιμένετε για 1 δευτερόλεπτο. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη . Τώρα μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα πλύσης.

10.9 Άνοιγμα της πόρτας - Προσθήκη ρούχων

 Εάν η θερμοκρασία και η στάθμη του νερού στον κάδο είναι πολύ υψηλές ή/και ο κάδος ακόμα περιστρέφεται, δεν είναι δυνατόν να ανοίξετε την πόρτα.

Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο πρόγραμμα ή η καθυστέρηση έναρξης, η πόρτα της συσκευής είναι κλειδωμένη.

1. Αγγίστε το κουμπί Έναρξη/Παύση .

Στην οθόνη, η σχετική ένδειξη κλειδώματος πόρτας σβήνει.

2. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής. Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε ή αφαιρέστε ρούχα.

3. Κλείστε την πόρτα και αγγίστε το κουμπί Έναρξη/Παύση .

Το πρόγραμμα ή η καθυστέρηση έναρξης επανεκκινούνται.

10.10 Τέλος του προγράμματος

Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η συσκευή σταματά αυτόματα. Τα ηχητικά σήματα τίθενται σε λειτουργία (εάν είναι ενεργοποιημένα). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

Η ένδειξη του κουμπιού Έναρξη/Παύση  σβήνει.

Η πόρτα ξεκλειδώνει και η ένδειξη  σβήνει.

1. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πέντε λεπτά μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή.

 Όταν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, η οθόνη προβάλλει το τέλος του τελευταίου προγράμματος. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε ένα νέο κύκλο.

2. Αφαιρέστε τα ρούχα από τη συσκευή.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος.
4. Αφήστε την πόρτα και τη θήκη απορρυπαντικού ελαφρώς ανοιχτά για την αποτροπή σχηματισμού μυκήτων και δυσάρεστων οσμών.

10.11 Άδειασμα του νερού μετά την ολοκλήρωση του κύκλου

Εάν έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα ή μια επιλογή που δεν αδειάζει το νερό του τελευταίου ξεβγάλματος, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αλλά:

- Η περιοχή χρόνου εμφανίζει  και η οθόνη εμφανίζει το κλειδωμα πόρτας .
 - Ο κάδος εξακολουθεί να περιστρέφεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την αποτροπή του σταλακτώματος των ρούχων.
 - Η πόρτα παραμένει ασφαλισμένη.
 - Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να ανοίξετε την πόρτα:
1. Εάν είναι απαραίτητο, αγγίστε το κουμπί Στύψιμο για να μειώσετε την ταχύτητα στύψιματος που προτείνεται από τη συσκευή.
 2. Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση:
 - Εάν έχετε ρυθμίσει Rinse Hold , η συσκευή αδειάζει το νερό και στύβει.
 - Εάν έχετε ρυθμίσει Νυχτερινός κύκλος , η συσκευή μόνο αδειάζει το νερό.

Η ένδειξη της επιλογής Rinse Hold  και Νυχτερινός κύκλος  εξαφανίζεται.

3. Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και η ένδειξη κλειδωμένης πόρτας  σβήσει, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.
4. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για μερικά

δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

10.12 Λειτουργία αναμονής

Η λειτουργία Αναμονής απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας όταν:

- Η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για 5 λεπτά χωρίς να εκτελείται κάποιο πρόγραμμα.
Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
- 5 λεπτά μετά το τέλος του προγράμματος πλήσης.
Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
Η οθόνη εμφανίζει το τέλος του τελευταίου προγράμματος.
Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε ένα νέο κύκλο.

Αν ο διακόπτης περιστραφεί στη θέση «Επαναφορά» •, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα σε 30 δευτερόλεπτα.



Αν έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα ή μια λειτουργία που ολοκληρώνεται με παραμονή νερού στον κάδο, η λειτουργία αναμονής **δεν απενεργοποιεί** τη συσκευή ώστε να σας υπενθυμίσει να αδειάσετε τον κάδο.



Ο απομακρυσμένος έλεγχος εμποδίζει την επιλογή λειτουργίας Αναμονής, όμως μετά από 15 λεπτά η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία Αναμονής δικτύου και η οθόνη εμφανίζει μόνο την ένδειξη .

11. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

11.1 Φορτίο ρούχων

- Χωρίστε τα ρούχα σε: λευκά, χρωματιστά, συνθετικά, ευαίσθητα και μάλλινα.
- Τηρείτε τις οδηγίες πλήσης στις ετικέτες των ρούχων.
- Μην πλένετε λευκά και χρωματιστά ρούχα μαζί.
- Ορισμένα χρωματιστά ρούχα μπορεί να ξεθωριάσουν κατά την πρώτη πλήση. Σας συνιστούμε να τα πλένετε χωριστά τις πρώτες δύο φορές.
- Πλένετε τα ρούχα με πολλές στρώσεις, τα μάλλινα και τα ρούχα με στάμπες από την ανάποδη.
- Κάνετε προεργασία αφαίρεσης των δύσκολων λεκέδων.
- Χρησιμοποιείτε ειδικό απορρυπαντικό για τους δύσκολους λεκέδες.
- Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή με τις κουρτίνες. Αφαιρείτε τα γαντζάκια και τοποθετείτε τις κουρτίνες σε δίχτυ πλυσίματος ή σε μαξιλαιοθήκη.
- Μην πλένετε ρούχα χωρίς στρίφωμα ή ρούχα με σκισίματα. Για μικρά ή/και ευαίσθητα υφάσματα, χρησιμοποιείτε δίχτυ πλυσίματος (π.χ. σουτιέν με μπανέλες, ζώνες, καλσόν, κορδόνια, κορδέλες, κ.λπ.).
- Όταν το φορτίο είναι πολύ μικρό, μπορεί να προκληθούν προβλήματα ισορροπίας κατά τη φάση στυνσίματος, με αποτέλεσμα τον υπερβολικό κραδασμό. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό:
 - a. διακόψτε το πρόγραμμα και ανοίξτε την πόρτα (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθημερινή Χρήση»).
 - b. κατανείμετε ξανά τα ρούχα στον κάδο με το χέρι έτσι ώστε να γίνει ομοιόμορφη κατανομή τους στον κάδο,
 - c. πιέστε το κουμπί Έναρξη/Πάυση. Η φάση στυνσίματος συνεχίζει.
- Κουμπώνετε τις μαξιλαιοθήκες, τα φερμουάρ, τις κόπτες και τα κουμπιά. Δένετε τις ζώνες, τα κορδόνια, τα κορδόνια παπουτσιών και τα άλλα λυτά αντικείμενα.
- Αδειάζετε τις τσέπες και ξεδιπλώνετε τα ρούχα.

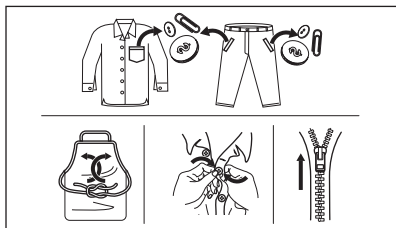

11.2 Επίμονοι λεκέδες

Για μερικούς λεκέδες δεν αρκεί το νερό και το απορρυπαντικό.

Συνιστούμε να κάνετε προεργασία αφαίρεσης αυτών των λεκέδων πριν τοποθετήσετε τα ρούχα στο πλυντήριο.

Διατίθενται ειδικά αφαιρετικά λεκέδων. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο αφαιρετικό για τον τύπο του λεκέ και του υφάσματος.

11.3 Απορρυπαντικά και άλλες επεξεργασίες

- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και άλλες επεξεργασίες κατάλληλα για χρήση σε πλυντήριο ρούχων:
 - απορρυπαντικά σε σκόνη για κάθε τύπο υφάσματος, εκτός από τα ευαίσθητα. Να προτιμάτε απορρυπαντικά σε σκόνη που περιέχουν λευκαντικό για τα λευκά και για την απολύμανση των ρούχων
 - απορρυπαντικά σε υγρή μορφή, κατά προτίμηση για προγράμματα πλύσης σε χαμηλή θερμοκρασία (μέγ. θερμοκρασία 60 °C), για κάθε τύπο υφάσματος ή ειδικά μόνο για μάλλινα.
- Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους απορρυπαντικών.
- Για την προστασία του περιβάλλοντος, μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού από τη συνιστώμενη.
- Τηρείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των απορρυπαντικών ή

άλλων επεξεργασιών χωρίς να υπερβαίνετε το μέγιστο

υποδεικνυόμενο επίπεδο (**MAX**).

- Χρησιμοποιείτε τα συνιστώμενα απορρυπαντικά για τον τύπο και το χρώμα των ρούχων, τη θερμοκρασία του προγράμματος πλύσης και τον βαθμό λερώματος.

11.4 Οικολογικές συμβουλές

- Για την πλύση κανονικά λερωμένων ρούχων, ρυθμίστε προγράμματα χωρίς φάση πρόπλυσης.
- Περιμένετε πάντα έως ότου συμπληρωθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ρούχων, για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα πλύσης.
- Αν κάνετε προεργασία αφαίρεσης των λεκέδων ή αν χρησιμοποιείτε προϊόν αφαίρεσης λεκέδων, ρυθμίστε κάποιο πρόγραμμα με χαμηλή θερμοκρασία.
- Ελέγξτε τη σκληρότητα του νερού στο οικιακό σας σύστημα, ώστε να χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σκληρότητα νερού».

11.5 Σκληρότητα νερού

Αν η σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας είναι υψηλή ή μέτρια, συνιστάται να χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό νερού για πλυντήρια ρούχων. Σε περιοχές όπου η σκληρότητα του νερού είναι χαμηλή, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό.

Για πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης.

Χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα αποσκληρυντή νερού. Τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.

12. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

12.1 Εξωτερικό καθάρισμα

Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ήπιο σαπούνι και χλιαρό νερό. Σκουπίζετε καλά όλες τις επιφάνειες.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλυτικά ή χημικά προϊόντα.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην καθαρίζετε τις μεταλλικές επιφάνειες με απορρυπαντικό που έχει βάση τη χλωρίνη.

12.2 Αφαίρεση αλάτων



Αν η σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας είναι υψηλή ή μέτρια, συνιστάται να χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό νερού για πλυντήρια ρούχων.

Ελέγχετε τακτικά τον κάδο για άλατα.

Τα συνηθισμένα απορρυπαντικά περιέχουν ήδη ουσίες αποσκληρυνσης του νερού, αλλά συνιστούμε κατά διαστήματα να εκτελείτε έναν κύκλο με άδειο κάδο και κάποιο αποσκληρυντικό νερού.



Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.

12.3 Πλύση συντήρησης


Η επαναλαμβανόμενη και παρατεταμένη χρήση προγραμματών χαμηλής θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει επικαθίσεις απορρυπαντικού, υπολείμματα χνουδιών και ανάπτυξη βακτηρίων στο εσωτερικό του κάδου. Έτσι μπορεί να δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές και μύκητες. Για την εξάλειψη αυτών των επικαθίσεων και τον καθαρισμό του εσωτερικού τμήματος της συσκευής, εκτελείτε τακτικά μια πλύση συντήρησης (τουλάχιστον μία φορά τον μήνα).



Ανατρέξτε στην παράγραφο «Καθάρισμα του κάδου».

12.4 Λάστιχο πόρτας με παγίδα διπλού χείλους

Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη με **αυτοκαθαριζόμενο σύστημα αποστράγγισης**, ώστε οι ελαφριές ίνες χνουδιού που πέφτουν από τα ρούχα να αποστραγγίζονται με το νερό, με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χρειάζεται ο πελάτης να μεταβαίνει συχνά στην περιοχή για τακτική συντήρηση και καθαρισμό.

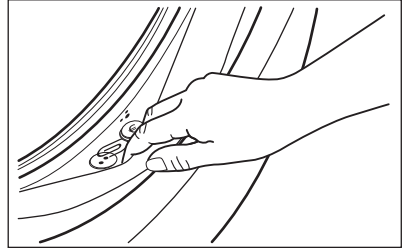

Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από το εσωτερικό τμήμα. Νομίσματα, κουμπιά, άλλα μικρά αντικείμενα που ξεχάστηκαν στις τσέπες των ρούχων σας καταλήγουν κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης στην ειδική παγίδα διπλού χείλους στο λάστιχο της πόρτας, από όπου μπορούν να συλλεχθούν με ευκολία στο τέλος του κύκλου.

12.5 Καθάρισμα του κάδου

Ελέγχετε τακτικά τον κάδο για την αποφυγή ανεπιθύμητων επικαθίσεων.

Επικαθίσεις σκουριάς στον κάδο μπορεί να δημιουργηθούν από σκουριασμένα ξένα σώματα στην πλύση ή από το νερό της παροχής νερού που περιέχει σίδηρο.

Καθαρίζετε τον κάδο με ειδικά προϊόντα για ανοξείδωτο ατσάλι.



Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος. Μην καθαρίζετε τον κάδο με όξινα αποσκληρυντικά προϊόντα, αποξεστικά προϊόντα που περιέχουν χλώριο ή με συρμάτινα ή ατσάλινα σφουγγαράκια.

Για ένα σχολαστικό καθάρισμα:

1. Βγάλτε όλα τα ρούχα από τον κάδο.
2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία AutoDose για το απορρυπαντικό και το μαλακτικό.
3. Εκτελέστε ένα πρόγραμμα Cottons στη μέγιστη θερμοκρασία.
4. Προσθέστε χειροκίνητα στον άδειο κάδο μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού σε σκόνη ή ένα ειδικό προϊόν, για να ξεπλύνετε τυχόν υπολείμματα.



Μερικές φορές, στο τέλος ενός κύκλου η οθόνη μπορεί να εμφανίσει το εικονίδιο : αυτή είναι μια σύσταση για να πραγματοποιήσετε «καθάρισμα του κάδου». Μόλις εκτελεστεί το καθάρισμα του κάδου, το εικονίδιο εξαφανίζεται.

12.6 Καθάρισμα της θήκης απορρυπαντικού και των δοχείων AutoDose




Πριν από το καθάρισμα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι θήκες είναι άδειες.

Για την αποφυγή πιθανών επικαθίσεων ξηρού απορρυπαντικού, πηγμένου μαλακτικού, σχηματισμού μούχλας στη θήκη απορρυπαντικού ή/και πηγμένων υγρών προσθετικών πλύσης στα δοχεία AutoDose, **σε αραιά διαστήματα ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία καθαρισμού:**





Η διαδικασία καθαρισμού συνιστάται επίσης όταν αλλάζει η μάρκα ή ο τύπος του απορρυπαντικού, του μαλακτικού ή των προσθετικών πλύσης στα δοχεία.


1. Ανοίξτε τη θήκη απορρυπαντικού. Πιέστε την αρπάγη όπως υποδεικνύεται στην εικόνα και τραβήξτε τη θήκη απορρυπαντικού προς τα έξω.

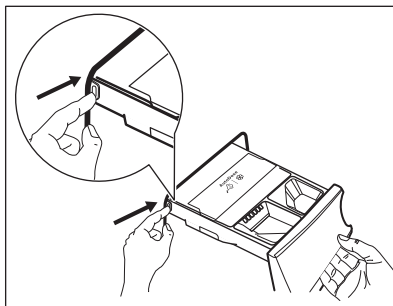



2. Αφαιρέστε το ένθετο για το μαλακτικό και, αν έχει τοποθετηθεί, το δοχείο για υγρό απορρυπαντικό.

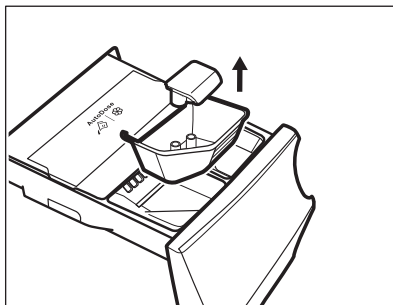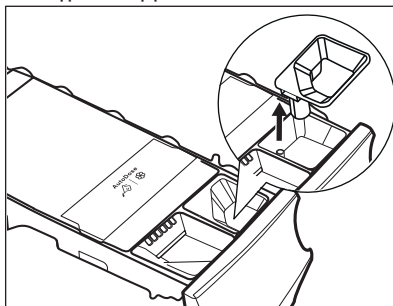


3. Ανοίξτε τα πώματα αδειάσματος του κάθε δοχείου και αδειάστε τα σε έναν νεροχύτη.

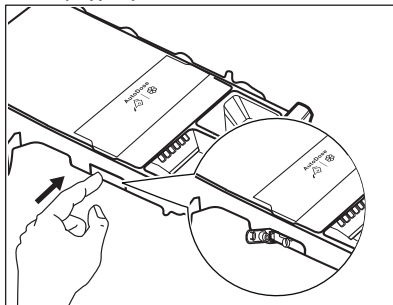

4. Πιέστε την αρπάγη στο πίσω μέρος όπως υποδεικνύεται στην εικόνα και σηκώστε το πάνω κάλυμμα για να το αφαιρέσετε.

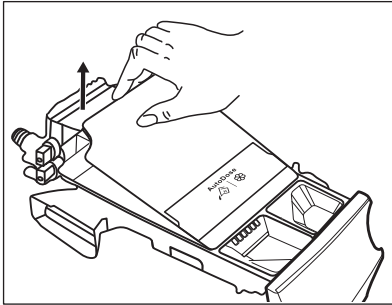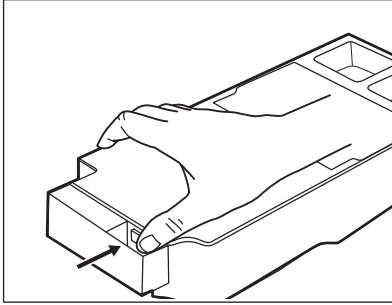


5. Πλύνετε το συρτάρι και όλα τα ένθετα με τρεχούμενο νερό.

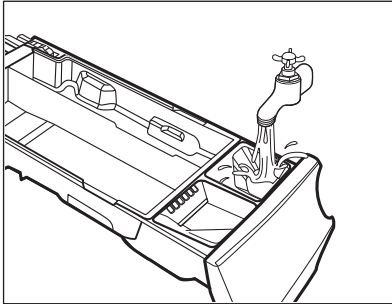


ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ή μεταλλικές βούρτσες και σφουγγάρια.

6. Αναποδογυρίστε τη θήκη και ανοίξτε το κάτω κάλυμμα όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

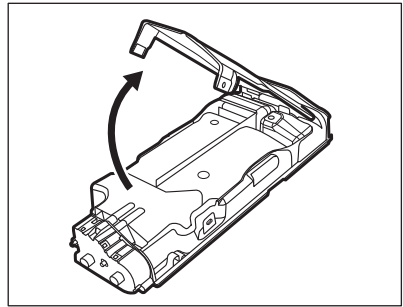


7. Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού από τη διαδρομή. Χρησιμοποιείτε μόνο απαλά βρεγμένα πανιά.
8. Τοποθετήστε το κάτω κάλυμμα ξανά στη θέση του, ευθυγραμμίζοντας τις οπές του στα άγκιστρα της θήκης όπως υποδεικνύεται στην εικόνα. Κλείστε το μέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ».

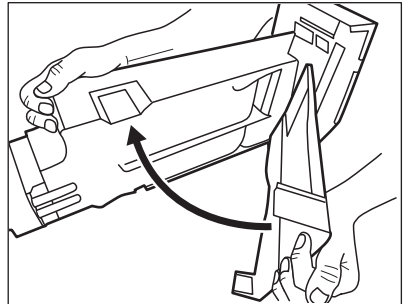


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην καθαρίζετε με αιχμηρά αντικείμενα και μεταλλικές βούρτσες και εργαλεία καθώς υπάρχουν αντλίες και αισθητήρες στο πίσω μέρος του συρταριού απορρυπαντικού. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε μόνο βρεγμένα απαλά πανιά.

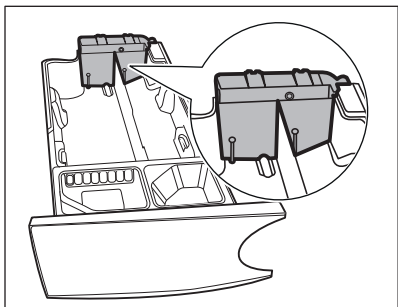


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


Αν παραμένουν μερικές επικαθίσεις στο πίσω μέρος των δοχείων, μουλιάστε το συρτάρι απορρυπαντικού σε ζεστό νερό. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για τον καθαρισμό του. Πριν το μούλιασμα, αφαιρέστε τη λαβή πιέζοντας το κόκκινο κουμπί και σύρετε τη λαβή όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

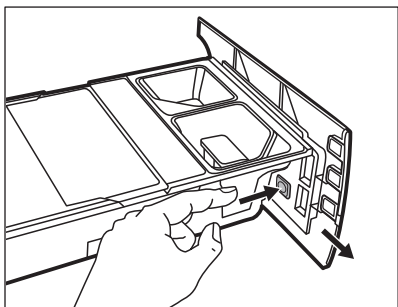

9. Φροντίστε να αφαιρέσετε κάθε υπόλειμμα απορρυπαντικού από το επάνω και κάτω μέρος της υποδοχής. Καθαρίστε την υποδοχή με μια μικρή βούρτσα.

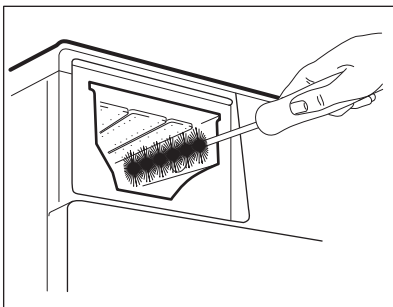


10. Συναρμολογήστε ξανά το συρτάρι με τον ακόλουθο τρόπο:
- Τοποθετήστε τη λαβή αν είχε αποσυναρμολογηθεί.
 - Τοποθετήστε το κάτω κάλυμμα και πιέστε μέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ».
 - Τοποθετήστε το πάνω κάλυμμα στη θήκη δοχείων και πιέστε μέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ».
 - Τοποθετήστε ξανά τα μέρη στη θήκη χειροκίνητης πλήρωσης.
11. Εισαγάγετε τη θήκη απορρυπαντικού στις ράγες οδηγούς και κλείστε την απαλά μέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ». Εκτελέστε το πρόγραμμα ξεβγάλματος χωρίς ρούχα μέσα στον κάδο.

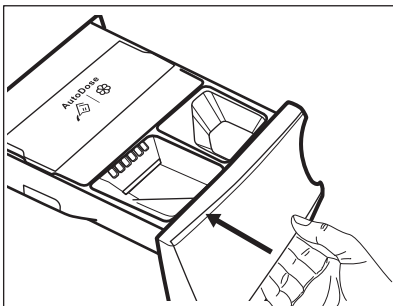



Για να επαναφέρετε τη λειτουργικότητα, γεμίστε ξανά τα δοχεία με απορρυπαντικό και μαλακτικό. Αν τοποθετήσετε λάθος προσθετικό πλύσης στα δοχεία, μπορείτε να το ανακτήσετε εύκολα χρησιμοποιώντας το πώμα αδειάσματος και στις δύο πλευρές του συρταριού. Προτού ανοίξετε τα πώματα αδειάσματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει κάτω από το συρτάρι μια λεκάνη ή κάποιο κατάλληλο δοχείο για να συλλέξετε το υγρό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει καλά τα πώματα προτού το γεμίσετε και πάλι.

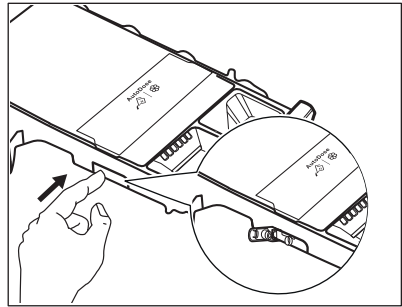

12.7 Καθαρισμός της αντλίας αδειάσματος

Ελέγχετε τακτικά το φίλτρο της αντλίας αδειάσματος και βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό.

Καθαρίστε την αντλία αδειάσματος, εάν:

- Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.
- Ο κάδος δεν περιστρέφεται.
- Ακούγεται ένας ασυνήθιστος θόρυβος από τη συσκευή λόγω φραγής της αντλίας αδειάσματος.
- Στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός βλάβης **E2 1**.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Μην αφαιρείτε το φίλτρο ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην καθαρίζετε την αντλία εάν το νερό στο εσωτερικό της συσκευής είναι ζεστό. Περιμένετε μέχρι το νερό να κρυώσει.
- Επαναλάβετε το βήμα 3 αρκετές φορές κλείνοντας και ανοίγοντας την βαλβίδα μέχρι το νερό να σταματήσει να τρέχει.

Να έχετε πάντα πρόχειρο ένα πανί για να σκουπίσετε το νερό που τυχόν τρέξει κατά την αφαίρεση του φίλτρου.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να καθαρίσετε την αντλία:




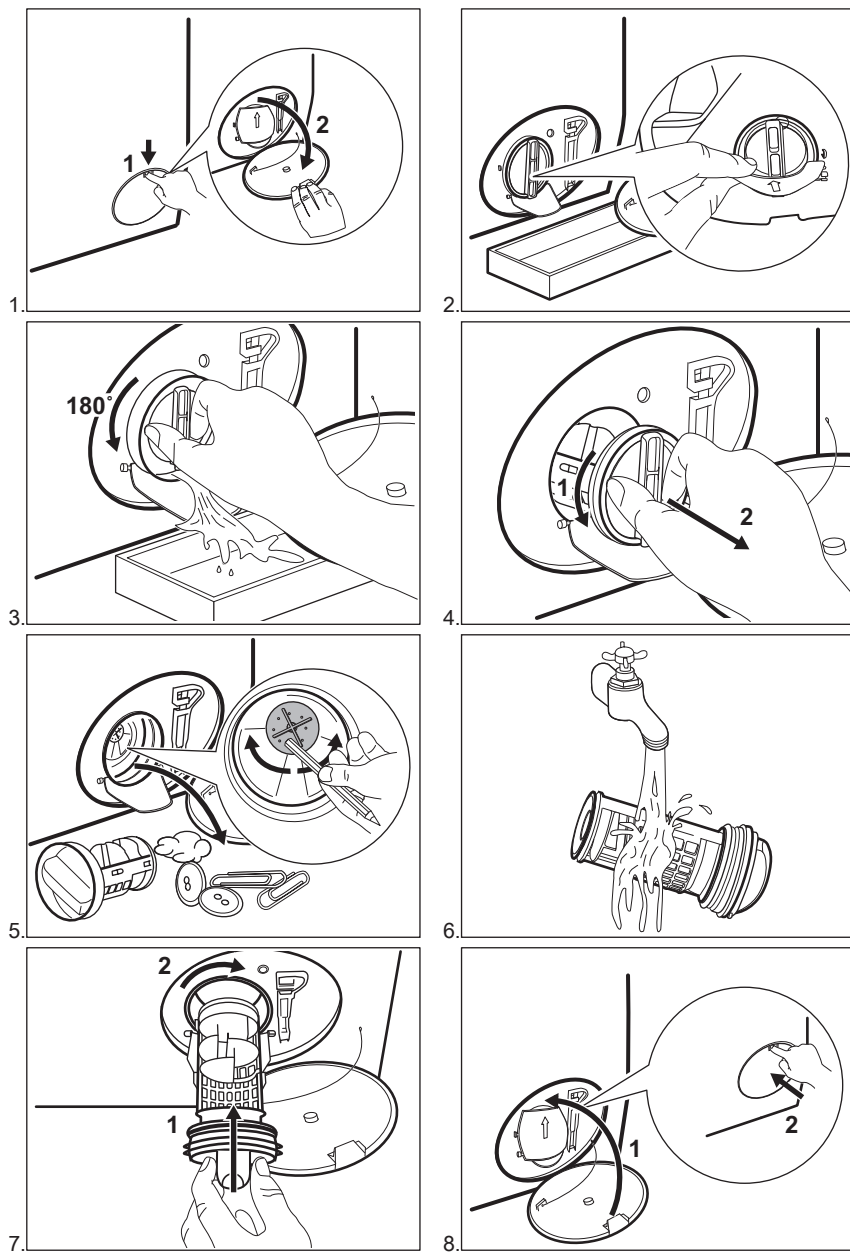




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή της αντλίας μπορεί να περιστρέφεται. Εάν δεν περιστρέφεται, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε σφίξει καλά το φίλτρο για την αποτροπή διαρροών.

12.8 Καθάρισμα του σωλήνα παροχής και του φίλτρου της βαλβίδας

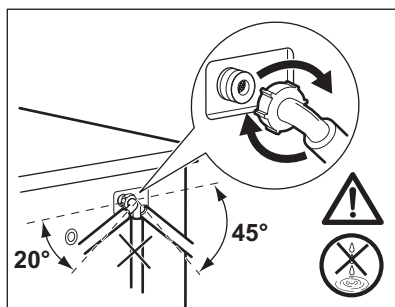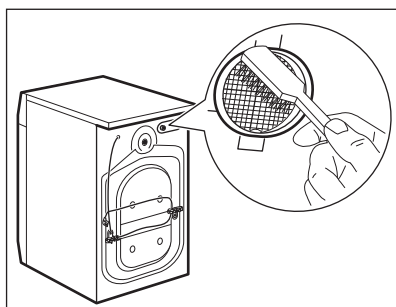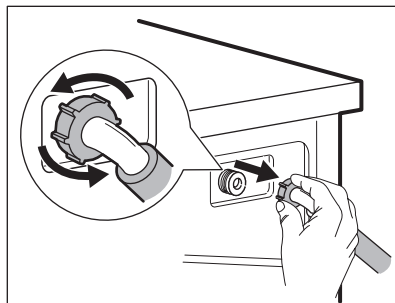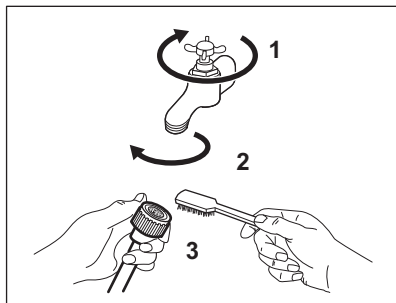

12.9 Διαδικασία αδειάσματος νερού έκτακτης ανάγκης

Εάν η συσκευή δεν μπορεί να αδειάσει το νερό, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία η οποία περιγράφεται στην παράγραφο «Καθάρισμα της αντλίας αδειάσματος». Εάν απαιτείται, καθαρίστε την αντλία.

12.10 Προστασία από τον πάγο

Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε χώρο όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει κοντά στους 0 °C ή πιο κάτω, αφαιρέστε το υπολειπόμενο νερό από τον σωλήνα παροχής και από την αντλία αδειάσματος.

1. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.

2. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.
3. Τοποθετήστε τα δύο άκρα του σωλήνα παροχής σε μια λεκάνη και αφήστε το νερό να τρέξει από το σωλήνα.
4. Αδειάστε την αντλία αδειάσματος. Ανατρέξτε στη διαδικασία αδειάσματος νερού έκτακτης ανάγκης.
5. Όταν η αντλία αδειάσματος είναι κενή, τοποθετήστε ξανά τον σωλήνα παροχής.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία είναι πάνω από 0 °C, πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που οφείλονται σε χαμηλές θερμοκρασίες.

13. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

13.1 Εισαγωγή

Η συσκευή δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη λειτουργία.

Αρχικά, προσπαθήστε να βρείτε τρόπο επίλυσης του προβλήματος (ανατρέξτε στον πίνακα). Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**


Πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε ελέγχου, απενεργοποιείτε τη συσκευή.

Σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων, τα ηχητικά σήματα ενεργοποιούνται, στην οθόνη εμφανίζεται ένας κωδικός βλάβης και το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷|| μπορεί να αναβοσβήνει συνεχώς:

- **E1** - Συχνότητα της παροχής ρεύματος εκτός εύρους.
- **E2** - Πολύ υψηλή τάση παροχής ρεύματος.
- **E3** - Πολύ χαμηλή τάση παροχής ρεύματος.
- **E9** - Εσωτερικό σφάλμα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά. Το πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκε κανονικά ή η συσκευή σταμάτησε πολύ νωρίς. Εάν ο κωδικός βλάβης εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις και δώστε αυτόν τον κωδικό.
- **E11** - Η συσκευή δεν γεμίζει σωστά με νερό. Μετά τον έλεγχο, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷|| και η συσκευή θα δοκιμάσει να συνεχίσει τον κύκλο. Αν το σφάλμα επιμένει, ο κωδικός βλάβης θα εμφανιστεί ξανά.
- **E21** - Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.
- **E4** - Η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή ή δεν έχει κλείσει σωστά. Ελέγξτε την πόρτα!



Αν η συσκευή έχει φορτωθεί υπερβολικά, αφαιρέστε μερικά ρούχα από τον κάδο ή/και κρατάτε την πόρτα κλειστή ενώ αγγίζετε το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷|| μέχρι η ένδειξη  να σταματήσει να αναβοσβήνει (δείτε την παρακάτω εικόνα).

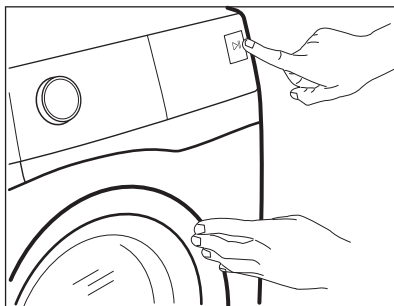

13.2 Πιθανές βλάβες

Πρόβλημα	Πιθανή αντιμετώπιση
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	• Βεβαιωθείτε ότι το φινιρ τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή. • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καεί κάποια ασφάλεια στον πίνακα ασφαλειών. • Βεβαιωθείτε ότι έχετε αγγίξει το Έναρξη/Παύση . • Αν είναι ρυθμισμένη η καθυστέρηση έναρξης, ακυρώστε τη ρύθμιση ή περιμένετε μέχρι το τέλος της αντίστροφης μέτρησης. • Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Κλειδώματος Ασφαλείας για Παιδιά, εάν είναι ενεργοποιημένη. • Ελέγξτε τη θέση του διακόπτη στο επιλεγμένο πρόγραμμα.
Η συσκευή δεν γεμίζει σωστά με νερό.	• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού είναι ανοιχτή. • Βεβαιωθείτε ότι η πίεση της παροχής νερού δεν είναι πολύ χαμηλή. Για την πληροφορία αυτή, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης. • Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού δεν είναι φραγμένη. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν έχει συστραφεί ή τσακίσει. • Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού είναι σωστή. • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του σωλήνα παροχής και το φίλτρο της βαλβίδας δεν είναι φραγμένα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρισμός».
Η συσκευή γεμίζει με νερό και κατόπιν αδειάζει αμέσως.	• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος βρίσκεται στη σωστή θέση. Ο σωλήνας μπορεί να είναι πολύ χαμηλά. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Οδηγίες εγκατάστασης».

Πρόβλημα	Πιθανή αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.	- Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι του νεροχύτη δεν είναι φραγμένο. - Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει συστραφεί ή τσακίσει. - Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αδειάσματος δεν είναι φραγμένο. Καθαρίστε το φίλτρο, εάν απαιτείται. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα και καθαρισμός». - Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος είναι σωστή. - Ρυθμίστε το πρόγραμμα αδειάσματος, αν είχατε ρυθμίσει πρόγραμμα χωρίς φάση αδειάσματος. - Ρυθμίστε το πρόγραμμα αδειάσματος, αν είχατε ρυθμίσει επιλογή που τελειώνει με νερό στον κάδο.
Δεν λειτουργεί η φάση συψίματος ή ο κύκλος πλυσίματος διαρκεί περισσότερο από ό,τι συνήθως.	- Επιλέξτε το πρόγραμμα συψίματος. - Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αδειάσματος δεν είναι φραγμένο. Καθαρίστε το φίλτρο, εάν απαιτείται. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα και καθαρισμός». - Κατανείμετε με το χέρι τα ρούχα στον κάδο και ξεκινήστε πάλι τη φάση συψίματος. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να προκαλείται από προβλήματα ισορροπίας.
Υπάρχει διαρροή νερού στο πάτωμα.	- Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι των σωλήνων νερού είναι καλά σφιγμένοι και ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού. - Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού και ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχουν υποστεί ζημιά. - Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό απορρυπαντικό και τη σωστή ποσότητά του.
Δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής.	- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ένα πρόγραμμα πλύσης που τελειώνει με παραμονή νερού στον κάδο. - Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα πλύσης έχει ολοκληρωθεί. - Επιλέξτε το πρόγραμμα αδειάσματος ή συψίματος, εάν υπάρχει νερό στον κάδο. - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα. - Το πρόβλημα αυτό μπορεί να οφείλεται σε βλάβη της συσκευής. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. - Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Απομακρυσμένης Έναρξης δεν είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε την.
Η οθόνη δεν δείχνει την ασύρματη ένδειξη  .	- Ελέγξτε το σήμα της ασύρματης σύνδεσης. - Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη σύνδεση είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Ρύθμιση της ασύρματης σύνδεσης του πλυντηρίου ρούχων» στο κεφάλαιο «Wi-Fi - Ρύθμιση συνδεσιμότητας». - Ελέγξτε το οικιακό σας δίκτυο και τον δρομολογητή. - Κάντε επανεκκίνηση στον δρομολογητή. - Επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας ασύρματου δικτύου αν υπάρχουν επιπλέον προβλήματα με το ασύρματο δίκτυο.

Πρόβλημα	Πιθανή αντιμετώπιση
Η Εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή.	• Ελέγξτε το σήμα της ασύρματης σύνδεσης. • Ελέγξτε αν η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ασύρματο δίκτυο. • Ελέγξτε το οικιακό σας δίκτυο και τον δρομολογητή. • Κάντε επανεκκίνηση στον δρομολογητή. • Επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας ασύρματου δικτύου αν υπάρχουν προβλήματα με το ασύρματο δίκτυο. • Η συσκευή, η έξυπνη συσκευή ή και τα δύο πρέπει να ρυθμιστούν ξανά επειδή εγκαταστάθηκε ένας καινούριος δρομολογητής ή επειδή άλλαξε η ρύθμιση παραμέτρων του δρομολογητή.
Συχνά η Εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή.	• Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο σήμα φτάνει στη συσκευή. Προσπαθήστε να μετακινήσετε τον οικιακό δρομολογητή όσο πιο κοντά γίνεται στη συσκευή ή εξετάστε το ενδεχόμενο να αγοράσετε έναν ενισχυτή ασύρματου σήματος. • Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο σήμα δεν επηρεάζεται από φούρνο μικροκυμάτων. Απενεργοποιήστε τον φούρνο μικροκυμάτων. Αποφεύγετε την ταυτόχρονη χρήση του φούρνου μικροκυμάτων και του ασύρματου ελέγχου.
Ακούγεται ένας ασυνήθιστος θόρυβος από τη συσκευή και η συσκευή δονείται.	• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι οριζοντιωμένη σωστά. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Οδηγίες εγκατάστασης». • Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα υλικά συσκευασίας ή/και τους πείρους μεταφοράς. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Οδηγίες εγκατάστασης». • Προσθέστε περισσότερα ρούχα στον κάδο. Το φορτίο μπορεί να είναι πολύ μικρό.
Η διάρκεια του προγράμματος αυξάνεται ή μειώνεται κατά την εκτέλεση του προγράμματος.	• Το σύστημα SensiCare System έχει τη δυνατότητα προσαρμογής της διάρκειας του προγράμματος ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος φορτίου των ρούχων. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Ανίχνευση φορτίου SensiCare System» στο κεφάλαιο «Καθημερινή χρήση».
Τα αποτελέσματα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικά.	• Αυξήστε την ποσότητα απορρυπαντικού ή χρησιμοποιήστε κάποιο άλλο. • Χρησιμοποιήστε ειδικά προϊόντα για την αφαίρεση των επιμονων λεκέδων πριν από την πλύση των ρούχων. • Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία. • Μειώστε τον όγκο του φορτίου. • Όταν χρησιμοποιείτε δοχεία AutoDose, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι άδεια. • Όταν χρησιμοποιείτε δοχεία AutoDose, επιβεβαιώστε την προρυθμισμένη δοσολογία απορρυπαντικού/μαλακτικού. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Βασική ρύθμιση» στο κεφάλαιο «Η Τεχνολογία AutoDose».

Πρόβλημα	Πιθανή αντιμετώπιση
Υπερβολικός αφρός στον κάδο κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.	• Μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού. • Όταν χρησιμοποιείτε δοχεία AutoDose, επιβεβαιώστε την προρυθμισμένη δοσολογία απορρυπαντικού/μαλακτικού. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Βασική ρύθμιση» στο κεφάλαιο «Η Τεχνολογία AutoDose».
Το επίπεδο απορρυπαντικού/μαλακτικού δεν μειώνεται στα δοχεία AutoDose μετά την πλύση.	• Αυτό είναι φυσιολογικό: τα δοχεία είναι αρκετά μεγάλα και η κατανάλωση απορρυπαντικού μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα εμφανής.
Μετά από τον κύκλο πλύσης, υπάρχουν κάποια υπολείμματα απορρυπαντικού μέσα στο συρτάρι της θήκης.	• Βεβαιωθείτε ότι το περύγιο βρίσκεται στη σωστή θέση (ΠΑΝΩ για απορρυπαντικό σε σκόνη - ΚΑΤΩ για απορρυπαντικό σε υγρή μορφή). • Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει τη θήκη απορρυπαντικού σύμφωνα με τις ενδείξεις που δίνονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη.

Μετά τον έλεγχο, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Το πρόγραμμα συνεχίζει από το σημείο στο οποίο διακόπηκε.

Εάν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Αν στην οθόνη εμφανίζονται άλλοι κωδικοί βλάβης, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

14. ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ



Οι αναφερόμενες τιμές έχουν ληφθεί σε εργαστηριακές συνθήκες με τα σχετικά πρότυπα. Διάφορες αιτίες μπορούν να μεταβάλλουν τα δεδομένα: η ποσότητα και το είδος των ρούχων και η θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η πίεση νερού, η τάση τροφοδοσίας και η θερμοκρασία του νερού εισόδου ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης.



Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Προγράμματα	Φορτίο (kg)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh)	Κατανάλωση νερού (λίτρα)	Διάρκεια προγράμματος κατά προσέγγιση (λεπτά)	Παραμέτρουσα υγρασία (%) ¹⁾
Cottons 60°C	8	1,89	88	230	52

Προγράμματα	Φορτίο (kg)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh)	Κατανάλωση νερού (λίτρα)	Διάρκεια προγράμματος κατά προσέγγιση (λεπτά)	Παραμένουσα υγρασία (%) ¹⁾
Cottons 40°C	8	1,20	88	215	52
Synthetics 40°C	4	0,78	59	135	35
Delicates 40°C	2	0,47	47	55	35
Wool 30°C	1,5	0,26	67	75	30
Τυπικά προγράμματα για βαμβακερά 					
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 60°C 	8	0,77	50	275	52
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 60°C 	4	0,49	36	250	52
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 40°C 	4	0,49	36	250	52

¹⁾ Στο τέλος της φάσης συψίματος.

Κατάσταση Απενεργοποίησης (W)	Κατάσταση Παραμονής Εν Ενεργεία (W)
0.30	0.30
Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση αναμονής σε δίκτυο (W)	Χρόνος έως κατάσταση αναμονής σε δίκτυο (min.)
2.00	15
Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παραπάνω πίνακα συμμορφώνονται με τον κανονισμό 1015/2010 της Επιτροπής της ΕΕ για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/EK και τον κανονισμό με αριθμό 1275/2008 της Επιτροπής της ΕΕ.	

15. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση	Πλάτος/ Ύψος/ Βάθος/ Συνολικό βάθος	600 mm/ 850 mm/ 631 mm/ 660 mm
----------	-------------------------------------	--------------------------------

Ηλεκτρική σύνδεση	Τάση Συνολική ισχύς Ασφάλεια Συχνότητα	230 V 2.200 W 10 A 50 Hz
Επίπεδο προστασίας κατά της εισόδου στερεών σωματιδίων και υγρασίας που βεβαιώνεται από το προστατευτικό κάλυμμα, εκτός όπου ο εξοπλισμός χαμηλής τάσης δεν έχει προστασία κατά της υγρασίας		IPX4
Πίεση παροχής νερού	Ελάχιστη Μέγιστη	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Παροχή νερού ¹⁾		Κρύο νερό
Μέγιστο Φορτίο	Βαμβακερά	8 kg
Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης		A+++
Ταχύτητα Στυψίματος	Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος	1351 rpm

1) Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού σε βρύση παροχής νερού με σπείρωμα 3/4" .

16. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

16.1 Διάθεση από την τοποθεσία www.electrolux.com/shop ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο



Μόνο κατάλληλα εξαρτήματα εγκεκριμένα από την ELECTROLUX διασφαλίζουν τα πρότυπα ασφαλείας της συσκευής. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν μη εγκεκριμένα εξαρτήματα, τυχόν αξιώσεις δεν θα είναι έγκυρες.


16.2 Σετ πλακών πρόσδεσης (4055171146)

Διατίθεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Εάν εγκαταστήσετε τη συσκευή σε βάση, ασφαλίστε την στις πλάκες πρόσδεσης.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που συνοδεύουν το εξάρτημα.

16.3 Σετ στοίβαξης

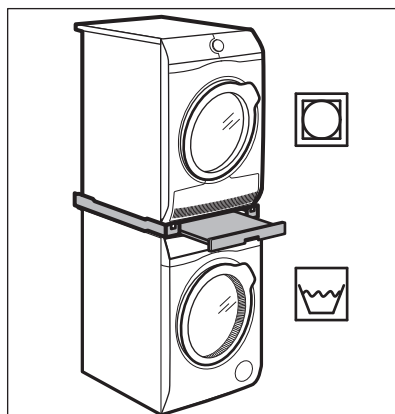

Το στεγνωτήριο μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από το πλυντήριο ρούχων, **μόνο**

με τη χρήση του σωστού σετ στοίβαξης, εγκεκριμένο από την ELECTROLUX.



Επιβεβαιώστε το συμβατό σετ στοίβαξης ελέγχοντας το βάθος των συσκευών σας.

Το σετ στοίβαξης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τις συσκευές που υποδεικνύονται στο φυλλάδιο που παρέχεται με το εξάρτημα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή και το εξάρτημα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο κάτω από το πλυντήριο ρούχων.

Για να υπερυψώσετε τη συσκευή σας και να κάνετε το φόρτωμα και το άδειασμα των ρούχων ευκολότερο.

Το συρτάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση ρούχων ή αντικειμένων, π.χ.: για πετσέτες, προϊόντα καθαρισμού κ.λπ.


Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που συνοδεύουν το εξάρτημα.

16.4 Βάση με συρτάρι

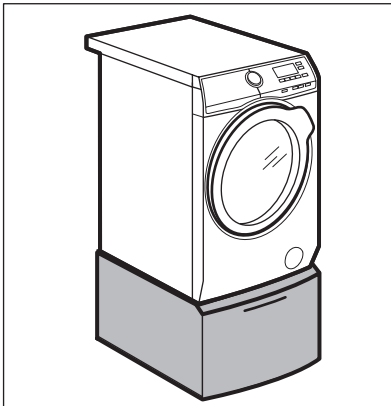

17. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

17.1 Καθημερινή χρήση

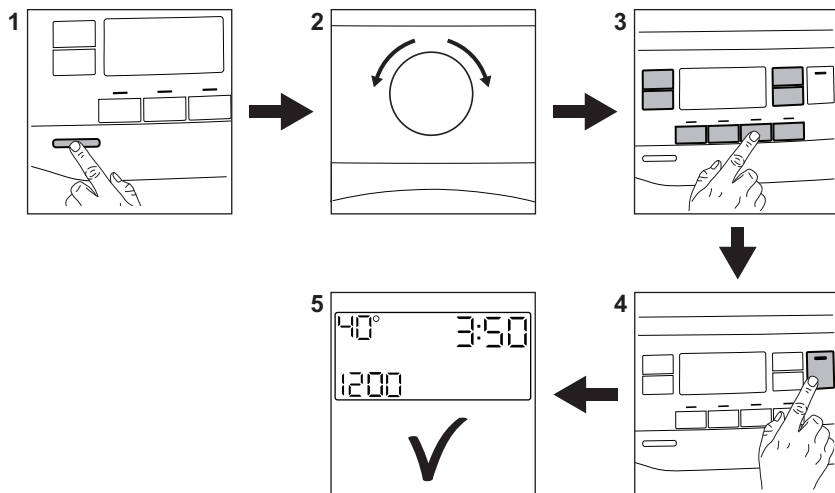

Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
Φορτώστε τα ρούχα.

Τοποθετήστε το απορρυπαντικό και τα υπόλοιπα ενισχυτικά πλύσης στην κατάλληλη θήκη της θήκης απορρυπαντικού.

Όταν χρησιμοποιείτε τα δοχεία AutoDose, το απορρυπαντικό και το μαλακτικό χορηγούνται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία δεν είναι άδεια.

Όταν χρησιμοποιείτε τις θήκες χειροκίνητης πλήρωσης, προσθέστε το απορρυπαντικό και τα υπόλοιπα ενισχυτικά πλύσης στην κατάλληλη θήκη.




Όταν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό σε θήκη χειροκίνητης πλήρωσης, τοποθετήστε το δοχείο για το υγρό απορρυπαντικό.

1. Πιέστε το κουμπί **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.
3. Ορίστε τις επιθυμητές επιλογές αγγίζοντας τα αντίστοιχα κουμπιά αφής.
4. Για να ξεκινήσει το πρόγραμμα, αγγίξτε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** .
5. Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία. Στο τέλος του προγράμματος, αφαιρέστε τα ρούχα.

Πιέστε το κουμπί **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

17.2 Καθάρισμα του φίλτρου της αντλίας αδειάσματος

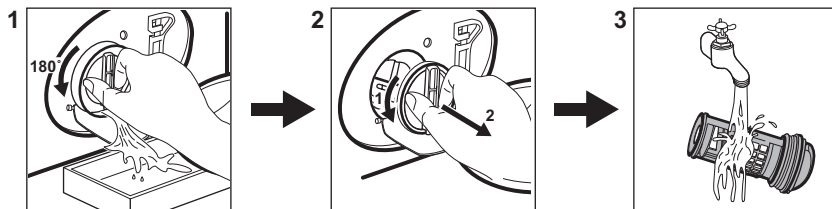

Καθαρίζετε το φίλτρο τακτικά και ειδικά αν εμφανιστεί στην οθόνη ο κωδικός βλάβης **E2** !.

17.3 Προγράμματα

Προγράμματα	Φορτίο	Περιγραφή προϊόντος
Cottons	8 kg	Λευκά βαμβακερά και χρωματιστά βαμβακερά.
 Cottons Eco	8 kg	Λευκά βαμβακερά και χρωματιστά βαμβακερά. Τυπικά προγράμματα για τις τιμές κατανάλωσης της Ετικέτας Κατανάλωσης Ενέργειας.
Synthetics	4 kg	Συνθετικά υφάσματα ή ανάμικτα υφάσματα.
Delicates	2 kg	Ευαίσθητα υφάσματα, όπως ακρυλικά, βισκόζη, πολυεστέρας.
Rapid 20min	3 kg	Συνθετικά και ανάμικτα υφάσματα. Λίγο λερωμένα ρούχα και ρούχα για φρεσκάρισμα.
Rinse	2 kg	Όλα τα υφάσματα, εκτός από μάλλινα και πολύ ευαίσθητα υφάσματα. Πρόγραμμα για ξέβγαλμα και στύψιμο.
Spin/Drain	8 kg	Όλα τα υφάσματα, εκτός από μάλλινα και πολύ ευαίσθητα υφάσματα. Πρόγραμμα για στύψιμο και άδειασμα του νερού.
Anti-Allergy Vapour	8 kg	Λευκά βαμβακερά υφάσματα. Αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στην αφαίρεση μικροβίων και βακτηρίων.
Duvet	3 kg	Μονή συνθετική κουβέρτα, κάλυμμα κρεβατιού, πάπλωμα.
 Silk	0,5 kg	Ειδικό πρόγραμμα για μεταξωτά και ανάμικτα συνθετικά υφάσματα.

Προγράμματα	Φορτίο	Περιγραφή προϊόντος
 Wool	1,5 kg	Μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο, μάλλινα που πλένονται στο χέρι και ευαίσθητα.
Sport	4 kg	Αθλητικά ρούχα.
 Outdoor	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Μοντέρνα ρούχα υπαίθριων δραστηριοτήτων.
Denim	4 kg	Ρούχα από τζιν.

1) Πρόγραμμα πλύσης.

2) Πρόγραμμα πλύσης και φάση αδιαβροχοποίησης.

18. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε 1369/2017

Φύλλο Πληροφοριών Προϊόντος	
Εμπορικό σήμα	ELECTROLUX
Μοντέλο	EW6F348SA, PNC914916308
Διαβαθμισμένη χωρητικότητα σε kg	8
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A+++
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh κατ' έτος, βάσει 220 τυπικών κύκλων πλυσίματος για προγράμματα για βαμβακερά στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο και κατανάλωση σε καταστάσεις λειτουργίας χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	137
Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60°C με πλήρες φορτίο σε kWh	0,77
Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60°C με μερικό φορτίο σε kWh	0,49
Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40°C με μερικό φορτίο σε kWh	0,49
Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας σε W	0,30
Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση αναμονής σε W	0,30
Κατανάλωση νερού σε λίτρα κατ' έτος, βάσει 220 τυπικών κύκλων πλυσίματος για προγράμματα για βαμβακερά στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	10000


Τάξη απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος σε κλίμακα από το G (κατώτατη απόδοση) έως το A (ανώτατη απόδοση)	B
μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης σε rpm	1351
Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία σε %	52
Το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C» και το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C» είναι τα τυπικά προγράμματα πλυσίματος τα οποία αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και το δελτίο, ότι τα προγράμματα αυτά είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό βαμβακερών ρούχων με συνήθη επίπεδα βρωμιάς και ότι είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα ως προς τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.	-
Διάρκεια προγράμματος του «τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C» με πλήρες φορτίο σε λεπτά	275
Διάρκεια προγράμματος του «τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C» με μερικό φορτίο σε λεπτά	250
Διάρκεια προγράμματος του «τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C» με μερικό φορτίο σε λεπτά	250
διάρκεια της λειτουργίας αναμονής σε λεπτά	5
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου εκφρασμένες σε db(A) για πλύση	51
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου εκφρασμένες σε db(A) για περιδίνηση	75
Εντοιχιζόμενο μοντέλο συσκευής N/O	Όχι

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παραπάνω πίνακα συμμορφώνονται με τον κανονισμό της Επιτροπής της ΕΕ 1015/2010 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.

19. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

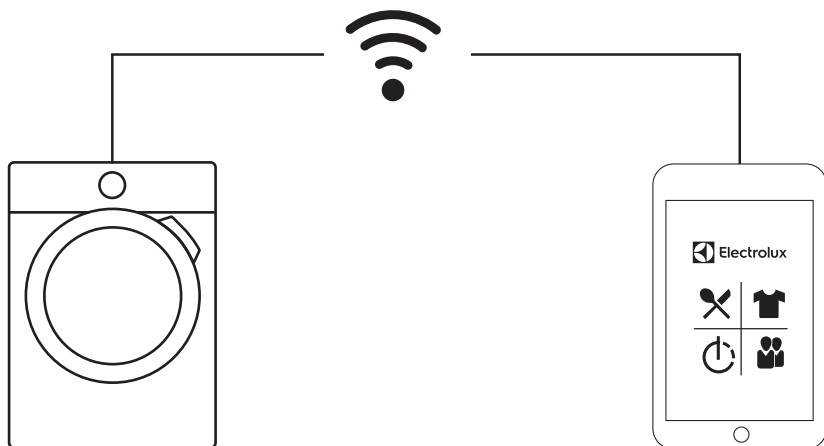

electrolux.com/app



The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, zlib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the Electrolux App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software version in NIUX subfolder at the following website: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com>.

