

► L9WBAN61BC

ET Kasutusjuhend
Pesumasin-kuivati

USER MANUAL



AEG

SISUKORD

1. OHUTUSINFO.....	3
2. OHUTUSJUHISED.....	6
3. TOOTE KIRJELDUS.....	8
4. TEHNILISED ANDMED.....	9
5. PAIGALDAMINE.....	10
6. TARVIKUD.....	15
7. JUHTPANEEL.....	15
8. ESIMENE KÄIVITAMINE.....	16
9. PUUTEKRAAN.....	18
10.  WIFI-ÜHENDUSE SEADISTAMINE.....	19
11. ENNE ESIMEST KASUTAMIST.....	22
12. PROGRAMMID.....	22
13. VALIKUD.....	30
14. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT PESEMINE.....	34
15. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – PESEMINE JA KUIVATAMINE.....	40
16. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT KUIVATAMINE.....	42
17. MASINA SEADED.....	44
18. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.....	47
19. PUHASTUS JA HOOLDUS.....	50
20. VEAOTSING.....	57
21. TARBIMISVÄÄRTUSED.....	62
22. JÄÄTMEKÄITLUS.....	65



PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS

Täname, et valisite selle AEG toote. Töötasime selle välja, et saaksite palju aastaid nautida laitmatuid tulemusi, ning lisasime elu lihtsustavaid uuenduslikke funktsioone, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid tulemusi saavutada. Külastage meie veebisaiti, kust leiate



nõuandeid, brošüüre, tõrkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet:
www.aeg.com/support



Paremaks teeninduseks registreerige oma toode aadressil
www.registeraeg.com



Ostke oma seadmele lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi aadressil
www.aeg.com/shop

KLIENDITEENINDUS JA HOOLDUS

Alati tuleb kasutada originaalvaruosi.

Volitatud teeninduskeskusesse pöördumisel peaksid teil olema varuks alljärgnevad andmed: mudel, PNC, seerianumber.

Teave on toodud andmeplaadil.



Hoiatused / Ettevaatusabinõud – ohutusteave



Üldine teave ja vihjed



Keskkonnateave

Jäetakse õigus teha muutusi.

1. OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärist kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata.

1.1 Laste ja haavatavate inimeste turvalisus



HOIATUS!

Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht!

- Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada järelevalve all või kui neid on

õpetatud seadet ohutul viisil kasutama ja mõistma kaasnevaid ohte.

- Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
- Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
- Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
- Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui selle uks on lahti.
- Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.
- Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- See seade on ette nähtud kasutamiseks koduses majapidamises või muudes sarnastes kohtades, näiteks:
 - kaupluste, kontorite ja muude töökeskkondade personaliköökides;
 - klientide poolt hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades;
 - ühiskasutuses – kortermajades või pesumajades.
- Seadme saab paigaldada kas eraldiseisvana või köögi tööpinna alla, kui mõõtmed seda võimaldavad.
- Ärge paigutage seadet lukustatava ukse taha, liugukse taha ega sellise ukse taha, mille hinged on seadme hingede suhtes vastasküljel, sest nii ei pruugi uks täielikult avaneda.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast seda, kui paigaldamine on lõpetatud. Veenduge, et toitepistik on ligipääsetav ka pärast paigaldamist.

- Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid ei tohi vaipkatte, mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
- HOIATUS: Seadet ei tohi kasutada välise lülitusseadme kaudu (nt taimer) ega ühendada vooluvõrku, mis regulaarselt sisse ja välja lülitub.
- Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud korralik ventilatsioon, mis takistaks sinna gaasi, muu kütuse või lahtise leegi põlemise tagajärjel tekkivate ebasoovitavate gaaside imbumist.
- Väljastatavat õhku ei tohi suunata lõõri, mida kasutatakse gaasi või teisi kütuseid põletavate seadmete heitgaaside väljastamiseks.
- Kasutatav veesurve veevarustuse ühenduskoha sisenemispunktis peab olema vahemikus 0,5 bar (0,05 MPa) kuni 10 bar (1,0 MPa).
- Seadme maksimaalne pesukogus on 10 kg. Ärge ületage igale pesuprogrammile ette nähtud maksimumkogust (vt jaotist „Programmid“).
- Seadme veevarustusega ühendamisel tuleb kasutada uusi kaasasolevaid voolikukomplekte või volitatud hoolduskeskusest saadud uusi voolikukomplekte.
- Vanu voolikukomplekte ei tohi kasutada.
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hoolduskeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- Pühkige ära pakendipraht, mis on seadme ümber kogunenud.
- Ärge käitage seadet ilma filtrita. Puhastage ebemefilter enne või pärast igat kasutamist.
- Esemed, mis on määrdunud toidu- või mineraalõli, atsetooni, alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja, tärpentini, vaha või vahaeemaldajaga, tuleb enne pesumasin-kuivatis kuivatamist suurema pesuainekogusega eraldi puhtaks pesta.
- Ärge kasutage seadet, kui tegu on tööstuslike kemikaalidega määrdunud riietega.
- Ärge kuivatage pesemata asju pesukuivatis.

- Vahtkummist (lateksvahust) esemeid, vannimütse, veekindlaid riideesemeid, kummist või vahtkummist detailidega esemeid või patju ei tohi pesumasin-kuivatis kuivatada.
- Kangapehmendajaid või muid sarnaseid vahendeid tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele.
- Eemaldage riidetelt kõik objektid, mis võivad olla süttimisallikaks, näiteks välgumihklid või tikud.
- HOIATUS: Ärge kunagi peatage pesumasin-kuivatit enne kuivatustsükli lõppu; kui te seda teete, tuleb kiiresti kõik riided välja võtta ja need kuumuse eemaldamiseks laiali laotada.
- Pesumasin-kuivati viimane kuivatustsükli osa ei kasuta kuumust (jahutustsükkel), tagamaks sellist temperatuuri, mis hoiab ära esemete kahjustamise.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks kõrgsurve vee-ega aurupihustit.
- Puhastage seadet niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, küürimiskäsnu, lahusteid ega metallesemeid.
- Enne mistahes hooldust lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine



Paigaldamisel tuleb järgida kehtivaid kohalikke eeskirju.

- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Ärge paigaldage ega kasutage seadet ruumis, mille temperatuur võib olla alla 5 °C või üle 35 °C.
- Seadme liigutamisel tuleb seda alati hoida vertikaalasendis.
- Et kompressor saaks kindlasti õigesti töötada, tuleks pärast seadme paigaldamist 6 tundi oodata, enne kui seadet kasutama hakkate.
- Veenduge, et seadme ja pörandi vahel oleks tagatud õhuringlus.
- Eemaldage pakend ja transpordipoldid.
- Seadme alla jääv pörand peab olema sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
- Pange transpordipoldid kindlasse kohta hoiule. Kui seadet tahetakse teise kohta viia, tuleb transpordipolte kasutada trumli paigalekinnitamiseks, et vältida seadme kahjustamist.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus selle ust ei saa täielikult avada.
- Reguleerige jalgu, et seadme ja pörandakatte vahele jääks piisavalt ruumi.

- Kui te seadme püsivalt oma kohale asetate, jälgige loodi kasutades, et see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel juhul tõstke või langetage tugijalgu.

2.2 Elektriühendus



HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht!

- HOIATUS: See seade on ette nähtud paigaldamiseks/ühendamiseks hoone maandatud ühendusega.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
- Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.
- Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut märgade kätega.

2.3 Veeühendus

- Sissetuleva vee temperatuur ei tohi ületada 25 °C.
- Vältige veevoolikute kahjustamist.
- Enne ühendamist uute või pikalt kasutamata torudega või pärast parandustöid või uute seadeldiste (nt veemõõdikute) paigaldamist laske veel mõnda aega voolata, kuni see on puhas ja selge.
- Seadme esmakordsel kasutamisel ja pärast seda kontrollige, ega kuskil pole lekkeid.
- Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui sisselaskevoolik on liiga lühike. Sisselaskevooliku asendamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.
- Seadme lahtipakkimisel on võimalik, et vesi voolab tühjendusvoolikust välja. Selle põhjuseks on tehases läbi viidud seadme testimine koos veega.
- Tühjendusvoolikut saate pikendada maksimaalselt 400 cm-ni. Teise tühjendusvooliku ja pikenduse saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
- Pärast paigaldamist veenduge, et on tagatud juurdepääs kraanile.

2.4 Kasutamine



HOIATUS!

Vigastuse, elektrilöögi, tulekahju, põletuste või seadme kahjustamise oht!

- Ärge pange tuleohtlikke või tuleohtliku ainega märgunud esemeid seadmesse, selle lähedusse ega peale.
- Ärge puudutage klaasust, kui programm töötab. Klaas võib minna kuumaks.
- Ärge kuivatage masinas katkisi (rebenenud, kulunud) esemeid, mis sisaldavad vatiini või täitematerjali.
- Kui olete pesemisel kasutanud plekieemaldit, teostage enne kuivatustsükli täiendav loputamine.
- Kõik metallist esemed peavad olema riiete küljest eemaldatud.
- Kuivatage ainult riidesemeid, mis on seadmes kuivatamiseks sobivad. Järgige iga eseme etiketil olevaid juhiseid.
- Ärge istuge ega seiske seadme avatud ukسل.
- Ärge kuivatage seadmes tilkuvaid märgi riideid.
- Jälgige, et kuumad esemed ei puutuks vastu seadme plastpindu.
- Enne kuivatusprogrammi käivitamist eemaldage pesupall (kui seda kasutati).
- Katkestuseta programmi valides ärge pesupalli kasutage.

2.5 Kompessor



HOIATUS!

Seadme vigastamise või kahjustamise oht!

- Pesumasin-kuivati kompressor ja kompressorisüsteem on täidetud spetsiaalse ainega, mis on fluoro-kloro-süsinikuvaba. Süsteem peab jääma terveks. Süsteemi vigastused võivad tekitada lekkeid.

2.6 Hooldus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi.


- Pidage meeles, et kui olete parandanud seadet ise või lasknud seda teha ebapädeval isikul, võib see kahjustada seadme ohutust ja muuta garantii kehtetuks.
- Pärast mudeli tootmise lõpetamist on 10 aasta jooksul saadaval järgmised tagavaraosad: mootorid ja mootoriharjad, mootori ja trumli ülekanne, pumbad, amortisaatorid ja vedrud, pesutrummel, trumliraam ja vastavad kuullaagrid, kuumutid ja kuumutuselemendid, torud ja nende juurde kuuluvad tarvikud, sealhulgas voolikud, ventiilid, filtrid ja veesulgurid, trükkplaadid, elektroonilised ekraanid, surveülilid, termostaadid ja sensorid, tarkvara ja püsivara, sealhulgas seadistatud tarkvara, uks, uksehing ja -tihendid, muud tihendid, ukse lukumehhanism, plastikust lisatarvikud, näiteks pesuainejaoturid. Pidage meeles, et mõned varuosad on saadaval ainult ametlikele parandajatele ning et mõned varuosad ei pruugi kõigile mudelitele sobida.
- Teave selles seadmes olevate lampide ja eraldi müüdavate varulampide kohta: Need lambid taluvad ka koduste majapidamisseadmete äärmuslikumaid tingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni, niiskust või on mõeldud edastama infot seadme tööoleku kohta. Need pole mõeldud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.

2.7 Jäätmekäitlus

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja veevarustusest.
- Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.
- Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade trumlisse lõksujäämist.
- Seadme äraviskamisel tuleb järgida elektri- ja elektrooniliste jäätmete kõrvaldamise (WEEE) kohalikke eeskirju.

3. TOOTE KIRJELDUS

3.1 Seadme ülevaade

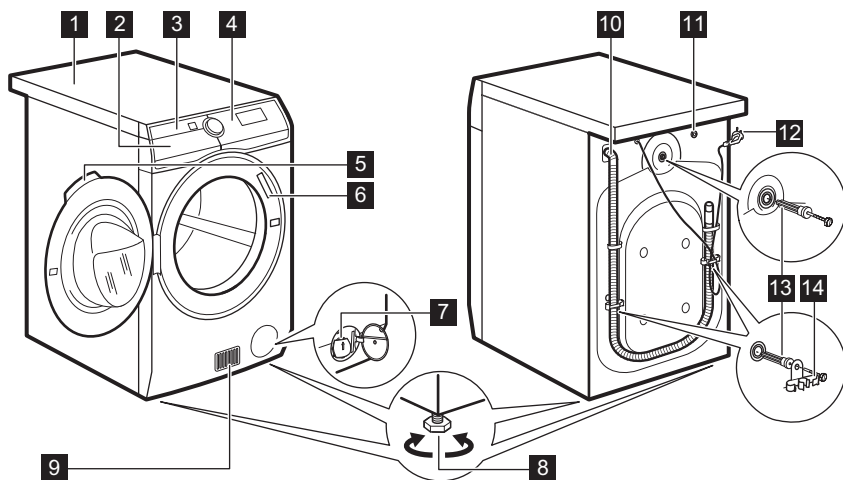

1 Tööpind

2 Pesuaine jaotur

- 3** Õhufilter (õhufiltrid)
- 4** Juhtpaneel
- 5** Ukse käepide
- 6** Andmesilt
- 7** Tühjenduspumba filter
- 8** Jalad seadme loodimiseks
- 9** Õhuavad
- 10** Veetühjendusvoolik
- 11** Vee sisselaskeklapp
- 12** Toitekaabel
- 13** Transpordipoldid
- 14** Voolikutoed

A Mod. xxxxxxxxxx

B Prod.No. **910000000** **00**

C 000V - 00Hz 0000 W

D Ser.No. 00000000

Andmesilt 6 sisaldab mudeli nime (**A**), tootenumbrit (**B**), elektriandmeid (**C**) ja seerianumbrit (**D**).

4. TEHNILISED ANDMED

Mõõdud	Laius/ kõrgus/ kogusüga- vus	59.7 cm /87.0 cm /66.0 cm
Elektriühendus	Pinge Koguvõimsus Kaitse Sagedus	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Kaitsetase tahkete osakeste ja niiskuse juurdepääsu eest on tagatud kaitsekattega, välja arvatud juhtudel, kus madalpingeseadmel puudub kaitse niiskuse eest		IPX4
Veevarustus ¹⁾		Külm vesi
Veesurve	Minimaalne Maksimaalne	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Ümbritsev temperatuur	Minimaalne Maksimaalne	5 °C 35 °C
Maksimaalne pesukogus	Cotton (Puu villane) Sünteeetika Villane	10 kg 4 kg 1.5 kg
Maksimaalne kuiva pesu kogus	Cotton (Puu villane) Sünteeetika Villane	6 kg 4 kg 1 kg
Pöörlemiskiirus	Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus	1551 p/min

See toode sisaldab 0,14 kg hermeetiliselt suletud fluoritud gaasi HFC-d – R134a/ GWP1430.

1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4" keermega kraani külge.

5. PAIGALDAMINE



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

5.1 Lahtipakkimine



HOIATUS!

Enne seadme paigaldamist eemaldage kõik pakkematerjalid ning transpordipoldid.



HOIATUS!


Kui asetate seadme tagumisele küljele, **siis oodake enne kasutama hakkamist umbes 6 tundi..** See aeg on vajalik, et kompressor saaks korralikult töötada.




HOIATUS!

Kasutage kindaid.


1. Eemaldage katekile. Vajadusel kasutage lõikurit.

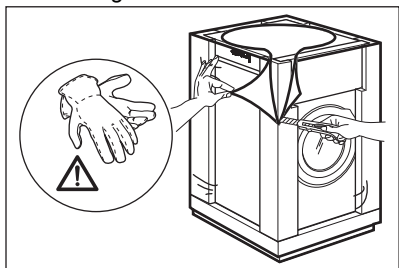


2. Eemaldage papist kate ja polüstüreenist pakkematerjalid.

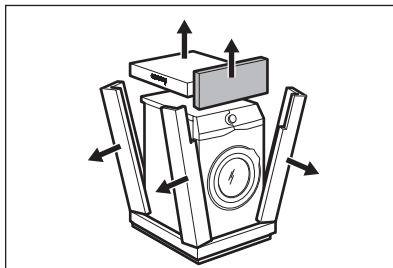

3. Eemaldage sisekeile.

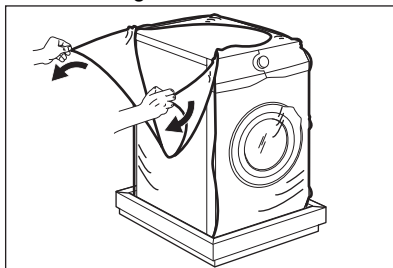


4. Avage uks ja eemaldage polüstüreenist detail uksetihendilt ja kõik esemed trumlist.

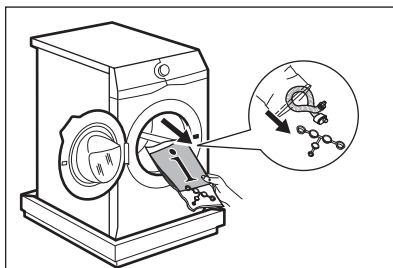


5. Asetage seade ettevaatlikult tagumise küljega maha.
6. Asetage polüstüreenist pakkeelement seadme alla põrandale.




Jälgige, et te ei vigastaks voolikuid.

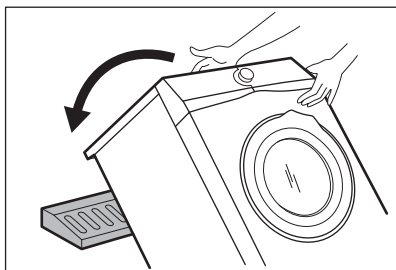

7. Eemaldage põhja alt polüstüreenalus.

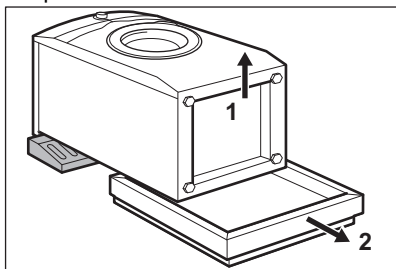


8. Tõstke seade püstasendisse.

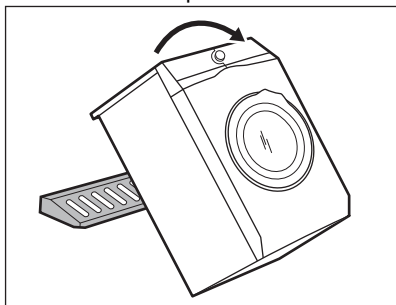


9. Eemaldage toitekaabel ja tühjendusvoolik vooliku hoidikute küljest.



On näha, et vesi voolab tühjendusvoolikust välja. Selle põhjuseks on tehases läbi viidud seadme testimine.

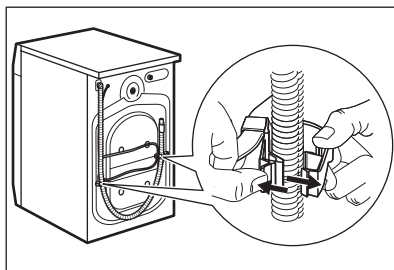


10. Eemaldage kolm polti seadmega kaasasoleva mutrivõtme abil.

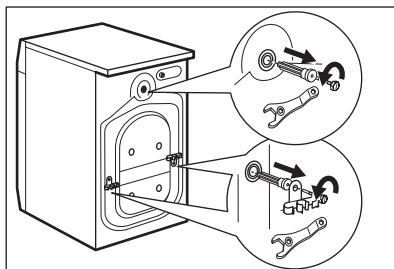


11. Tõmmake välja plastvahepuksid.

12. Pange kasutusjuhendi kotis olevad plastist korgid avadesse.

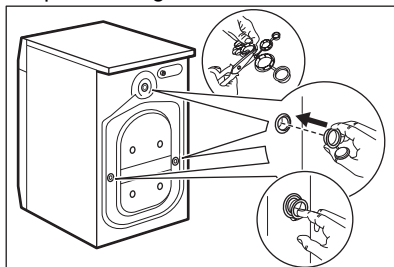

Soovitame pakkematerjalid ja transpordipoldid alles hoida juhuks, kui soovite seadet teise kohta viia.

5.2 Paigaldamine tööpinna alla

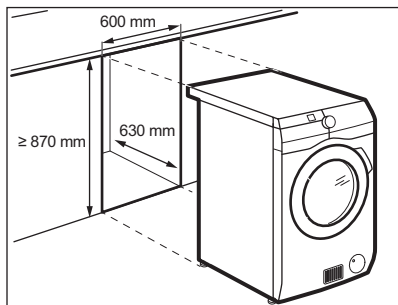

Seadme võib paigaldada nii eraldiseisvana kui ka mõõblisse tööpinna alla, järgides nõutavaid vahekaugusi (vt pilti).



ETTEVAATUST!

Ärge paigaldage masinat kinnisesse nišši!

Veenduge, et seadme ja pörandi vahel oleks tagatud õhuringlus.



ETTEVAATUST!

Et õhk saaks seadme all vabalt liikuda, ärge paigaldage mürasummuteid (kui need on olemas).

5.3 Kohaleasetamine ja loodimine

1. Paigaldage seade siledale kõvale pörandale.




Veenduge, et vaibad ei takistaks õhuringlust seadme all.
Veenduge, et seade ei puutuks vastu seina ega muid esemeid.

2. Loodimiseks keerake jalgu.



HOIATUS!

Ärge asetage loodimise eesmärgil seadme jalgade alla pappi, puitu või sarnaseid materjale.

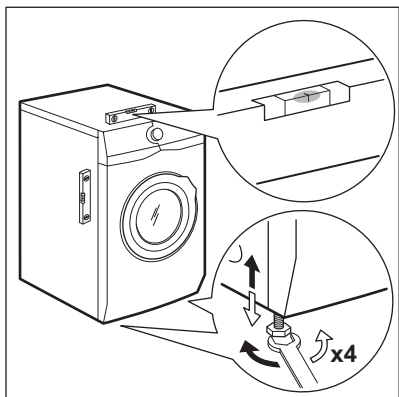


Seade peab olema loodis ja stabiilne.



Seadme korrektne loodimine hoiab ära vibratsiooni, müra ja liikumist töötamise ajal.




Kui paigutate seadme soklile, siis kasutage tarvikuid, mida on kirjeldatud peatükis "Tarvikud". Lugege tähelepanelikult seadme ja tarvikuga kaasasolevaid juhiseid.

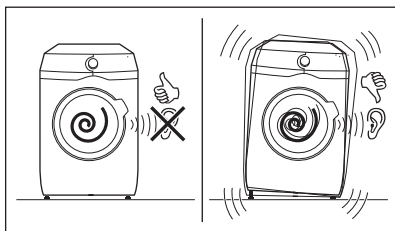


5.4 Sisselaskevoolikud

1. Ühendage sisselaskevoolik seadme tagaküljele.
2. Paigutage voolik vasakule või paremale, sõltuvalt veekraani asukohast.

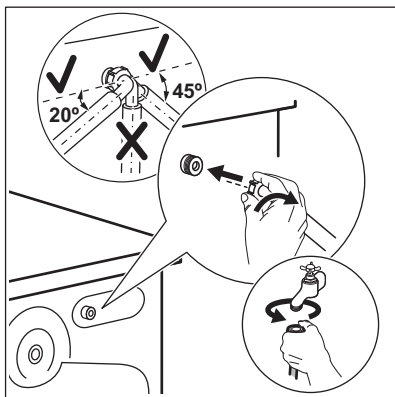

i Sisselaskevoolik ei tohi asetseda vertikaalasendis.

3. Vajadusel lõdvendage õige asendi saavutamiseks rõngasmutrit.
4. Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4" keermega külmaveekraani külge.

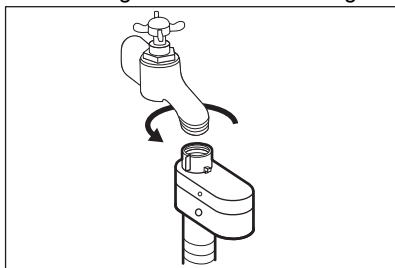

HOIATUS!

Sissetuleva vee temperatuur ei tohi ületada 25 °C.



ETTEVAATUST!

Veenduge, et ühenduskohtades ei ole lekkeid.




Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui sisselaskevoolik on liiga lühike. Sisselaskevooliku asendamiseks pöörduge teeninduskeskuse poole.

5.5 Veetõkke seade

Sissevõtuvoolikul on veetõkke seade. See seade hoiab ära vooliku loomulikust vananemisest tulenevad veelekked.

Seda viga näitab punane sektor avas "A".

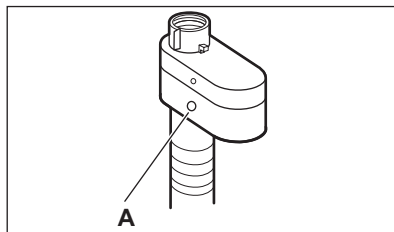

Selle ilmnemisel sulgege veekraan ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega, et voolik asendada.

5.6 Vee äravool


Tühjendusvoolik peaks asetsema kõrgusel mitte alla 60 cm ja mitte üle 100 cm põrandapinnast.



Tühjendusvoolikut saate pikendada maksimaalselt 400 cm-ni. Muu tühjendusvooliku ja pikenduse saamiseks pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.

Tühjendusvooliku saab ühendada erinevatel viisidel:

1. Tühjendusvooliku saab painutada U-kujuliseks ja asetada ümber plastjuhiku.

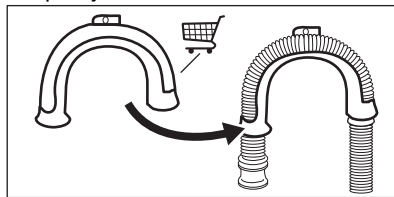


Ostke tarvikuid volitatud tarnijalt.

2. Üle valamü ääre - Kinnitage juhik kraani või seina külge.




Veenduge, et plastikust juhik ei liigu, kui seadet tühjendatakse.

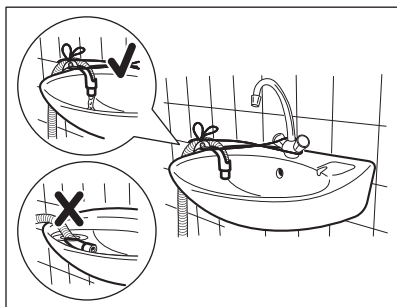


- i** Tuleks jälgida, et tühjendusvooliku ots jääks veepiirist kõrgemale. Seadmesse võib tekkida musta vee tagasivool.

3. **Ventilatsiooniavaga äravoolutorusse** - Sisestage tühjendusvoolik otse äravoolutorusse. Vt illustatsiooni.

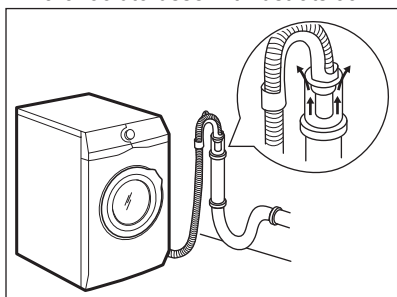


- i** Tühjendusvooliku ots peab alati olema ventileeritud, s.t et tühjendustoru sisediameeter (min 38 mm - min. 1.5") peab olema tühjendusvooliku välisdiameetrist suurem.

4. Kui tühjendusvooliku ots näeb välja selline (vt pilti), võite selle lükata otse püstiktorusse.

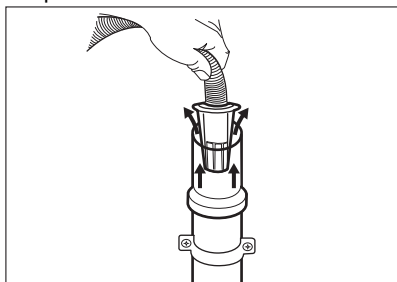


5. **Ilma plastikust voolikujuhikuta, kraani äravoolutorusse** - Paigaldage tühjendusvoolik äravoolutoru külge ja kinnitage klambriga. Vt illustatsiooni.

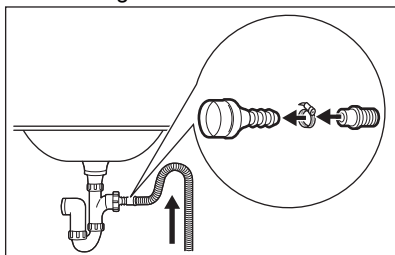

- i** Veenduge, et tühjendusvoolik moodustab silmuse, mis takistab osakeste liikumist seadmest valamusse.

6. Pange voolik **otse sisseehitatud tühjendustorusse ruumi seinal** ja kinnitage see klambriga.

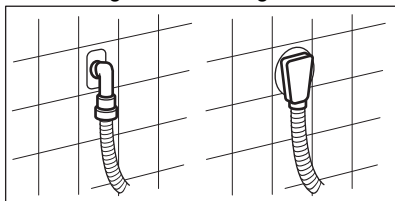


5.7 Elektriühendus

Kui paigaldustööd on lõpetatud, võite toitejuhtme seinakontakti ühendada.

Nõutavad elektriandmed leiata andmesildilt ja jaotisest "Tehnilised andmed". Veenduge, et need vastavad teie toitevõrgu näitajatele.

Kontrollige, et teie kodune elektrivõrk suudab maksimumkoormusele vastu pidada; arvestage siinjuures ka teisi kasutatavaid seadmeid.

Ühendage seade maandatud pistikupesaga.

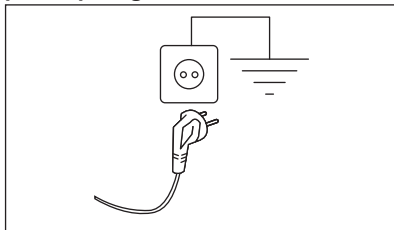

Pärast seadme paigaldamist tuleb tagada hõlbust juurdepääs toitekaablile.

Seadmega seotud elektritööde läbiviimiseks pöörduge meie volitatud klienditeeninduse poole.

Tootja ei vastuta ühegi kahjustuse või vigastuse eest, mis on tingitud eelnimetatud ohutusmeetmete eiramisest.

6. TARVIKUD

6.1 Saadaval aadressil www.aeg.com/shop või volitatud edasimüüja kaudu

Lugege tähelepanelikult seadme ja tarvikuga kaasnevaid juhiseid.



Seadme turvastandardid on tagatud ainult siis, kui kasutatakse õigeid tarvikuid, mille on heaks kiitnud AEG. Teistsuguste osade kasutamisel mingeid nõudeid ei rahuldata.


6.2 Kinnituspladikomplekt

Kui paigaldate seadme soklile, mis pole AEG'i poolt tarnitud, kinnitage see kinnitusplaatide abil.

Lugege tähelepanelikult tarvikuga kaasasolevaid juhiseid.

7. JUHTPANEEL

7.1 Juhtpaneeli kirjeldus

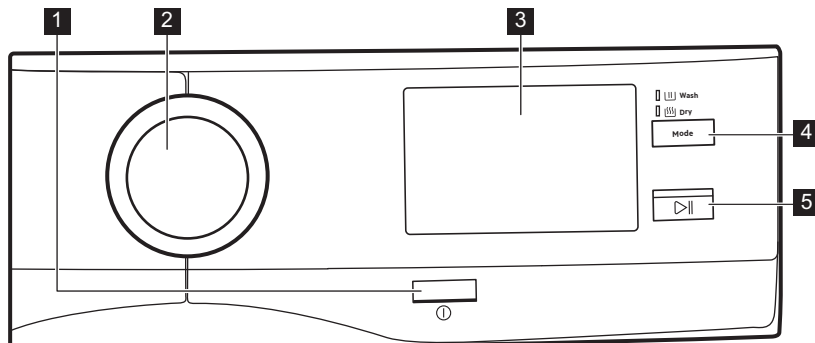

1 Sisse/välja nupp ⓘ

Selle nupu vajutamine mõne sekundi jooksul võimaldab seadme sisse või välja lülitada. Seadme sisse- või

väljalülitamisel kõlavad kaks erinevat heli.

Kuna ooterežiimi funktsioon lülitab seadme mõnel juhul automaatselt

energia kokkuhoidmise nimel välja, tuleb see teil uuesti sisse lülitada. Lisateavet leiate peatükis "Igapäevane kasutamine" olevast jaotisest "Ooterežiim".

- 2 Programminupp
Soovitud programmi, valikute või seadete valimiseks saab seda saab keerata päripäeva või vastupäeva.
- 3 Puuteekraan
Programme, valikuid ja seadeid võib valida ka puuteekraanil kerides ja koputades.
- 4 Pesu- ja kuivatusrežiimi nupp (Režiim)

• **Pesemine** 

• **Kuivatus** 


Kui mõlemad indikaatorid on sees, teostab seade täieliku pesu- ja kuivatustsükli.

5 **Start/paus** nupp 

Seadme käivitamiseks, peatamiseks või käimasoleva programmi katkestamiseks puudutage nuppu **Start/paus**.

8. ESIMENE KÄIVITAMINE

Iga kord, kui te seadme sisse lülitate, ilmub ekraanile käivitusekraan.

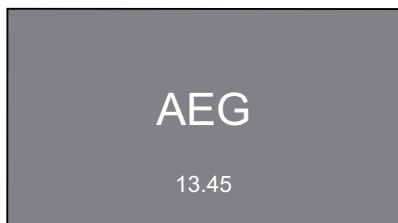


Seadme esmakordsel sisselülitamisel ja pärast käivitusekraani ilmumist juhendatakse teid läbi algse käivitustoimingu.

8.1 Keele valimine

1. Sobiva keele leidmiseks kerige keeleloendit; valiku tegemiseks vajutage ja hoidke vastavat rida.

1/4	Language
Svenska	SV
Deutsch	DE
English	EN
Italiano	IT
Francais	FR

2. Ilmub järgmine ekraan:
 - valiku kinnitamiseks koputage **OK**.
 - valiku muutmiseks koputage **Muuda**.

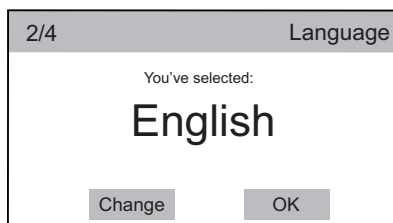

8.2 Kellaaja seadistamine

1. Olemasoleva kellaaja valimiseks kerige tunni- ja minutiridu paremale või vasakule.


3/4	Info
 Set Clock	13:45
<12	13^h 14>
<44	45^{min} 46>

2. Koputage real **Sisesta aeg**, et valida kellaage.

3/4	Info
 Set Clock	13:45
<12	13^h 14>
<44	45^{min} 46>


3. Ilmub järgmine ekraan:

- koputage **OK**, et valitud kellaaeg kinnitada.
- valiku muutmiseks koputage **Muuda**.

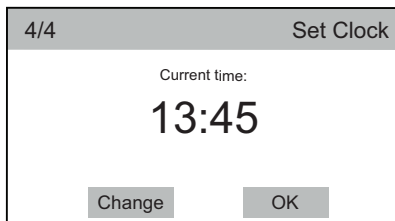


8.3 Veel seadeid

Pärast kellaaaja valimist ilmub ekraan **Veel seadeid**.

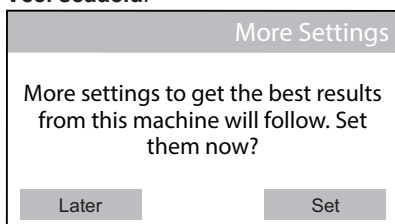


Koputades üksusel **Hiljem**, ilmub programmide loendi ekraan, kus teil on võimalus valida sobiv programm.

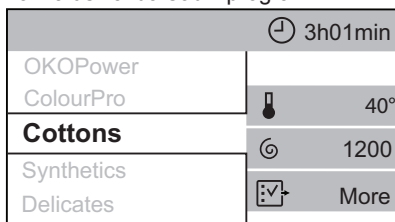


Koputades üksusel **Seadista**, saate edasi liikuda järgmiste seadete juurde.

8.4 Pesuaine doseerimine


Võite valida keskmise soovitud pesuainekoguse, mis on kirjas pesuainepakendil.

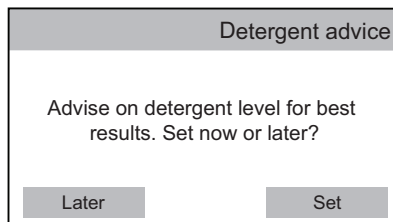


1. Koputage real **Seadista**. Ilmub järgmine aken.

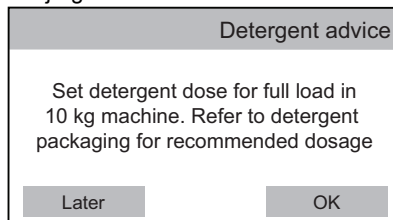


2. Koputage valikul **OK**, et siseneda menüüsse **Pesuaine doseerimine**.
3. Koputage real **Pesuaine tüüp 1** või **Pesuaine tüüp 2**.

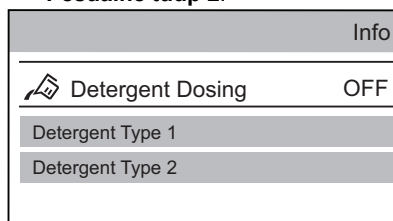

4. Kerige alammenüü rida paremale või vasakule, et valida keskmine pesuainekogus (ml), mis vastab pesuainepakendil soovitud kogusele.

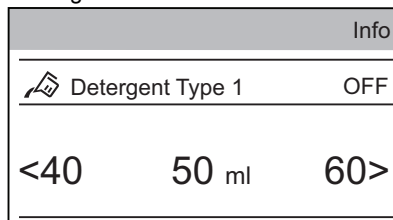


5. Koputage real **Pesuaine tüüp 1**. Ilmub järgmine aken. Koputage **OK**, et valik kinnitada.

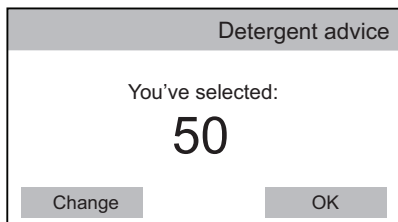

8.5 WiFi


Käivitamine lõpeb järgmise dialoogiaknaga.

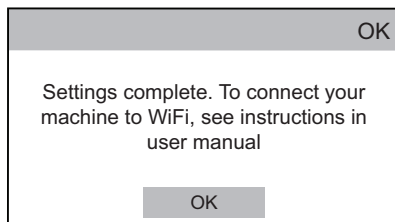


Vt jaotist "WiFi-ühenduse loomine" peatükis "Masina seaded".

9. PUUTEKRAAN


Iga kord, kui te seadme sisse lülitate, ilmub ekraanile käivitusekraan.

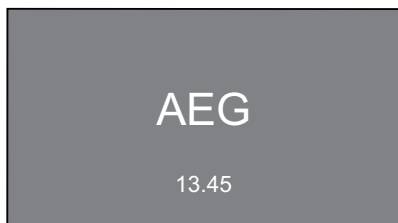

Mõne sekundi pärast kuvatakse programmide loendi ekraan, mis soovitatavaikeprogrammiks valikut Puuvill.

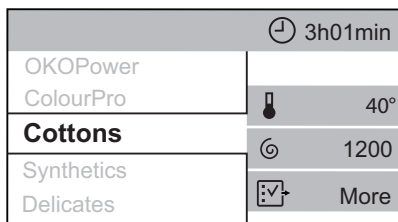


Kui te programmiloendis üles ja alla ei keri, kuvatakse mõne sekundi pärast programmi kokkuvõttekuva. Programmide loendi ekraanile tagasipöördumiseks koputage programmi nimel (nt Puuvill).

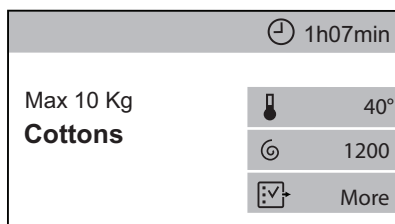


Kokkuvõttekuval kuvatakse:


- Programme maksimaalne kogus, programmi nimi.

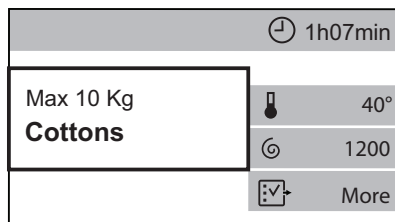

- Programmi kestus. Kui see valida, võidakse alal kuvada ka viitkäivitus või sümbol **Ajasääst**.

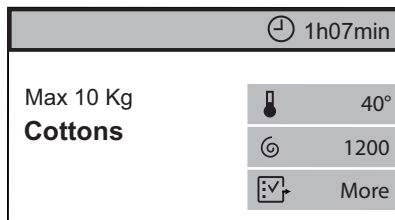


- Parajasti valitud valikud. Otsetee  võimaldab siseneda lisavaliku menüüsse.

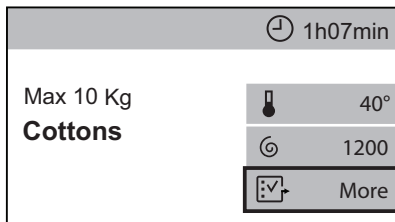


Kui kokkuvõttekuval on otsetee kuvatud, saab selle kaudu siseneda valiku/seade menüüsse vastaval otseteel koputades.

Valikute/seadete menüüd saab kerida:

- **üles ja alla** või

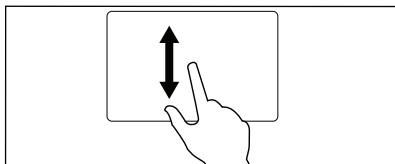

- **paremale ja vasakule.**

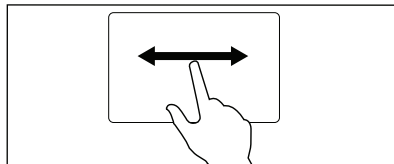

Valiku või seade valimiseks piisab, kui muudate oleku väärtuse **Välja** väärtusele **Sisse** vastaval real lihtsalt koputades.



Programme, valikuid ja seadeid saab määrata ka valikunupu abil ja horisontaalsetes alammenüüdes sobiva valikuteni liikudes, koputades noolt < või >.

10. 📶 WIFI-ÜHENDUSE SEADISTAMINE

Selles peatükis kirjeldatakse nutiseadme WiFi-võrku ühendamist ja mobiilseadmega linkimist.

Selle funktsiooni abil võite saada teateid ning juhtida ja jälgida seadme tööd oma mobiilseadmetest.

Seadme ühendamiseks ja kõigi funktsioonide ja teenuste kasutamiseks läheb teil vaja:

- Kodust WiFi-võrku koos toimiva internetiühendusega.
- WiFi-võrku ühendatud mobiilseadet.

Sagedus	2,412 – 2,472 GHz Euroopa turul
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n kahe režiimiga võrk
Maksimaalne võimsus	<20 dBm

10.1 Rakenduse installimine ja konfigureerimine "My AEG"



"My AEG" võimaldab teil pesupesemist hallata oma mobiilseadme kaudu. See hõlmab suurt hulka programme, kasulikke funktsioone ja tooteteavet spetsiaalselt teie toote jaoks. Rakenduse kaudu saate valida programme, mis on seadme juhtpaneelil juba saadaval, kuid lisaks ka selliseid, mis on saadaval ainult mobiilseadmes. Koos rakenduse uute versioonidega võivad täiendavad programmid aja jooksul muutuda. Personaalne pesuhooldus – kõik teie enda mobiilseadmes!

Kui loote seadme ja rakenduse vahel ühendust, olge oma nutiseadmega seadme läheduses.

Kontrollige, kas teie nutiseade on WiFi võrguga ühendatud.


1. Avage oma nutiseadmest App Store.
2. Laadige rakendus alla ja installige see. "My AEG".
3. Veenduge, et WiFi ühendus seadmega on loodud. Kui see ei õnnestunud, lugege peatükki "Seadme WiFi ühenduse seadistamine".
4. Käivitage rakendus. Valige oma riik ja keel ja logige oma meiliaadressi ja parooliga sisse. Kui teil kontot ei ole, looge see, järgides juhiseid rakenduses "My AEG".
5. Järgige rakenduses toodud juhiseid, kuidas seadet registreerida ja seadistada.

Kui seadistamine õnnestus, kuvatakse seadme ekraanil vastav kinnitussõnum.

10.2 Seadme WiFi ühenduse seadistamine


1. Koputage programmide loendi ekraanil otseteed , et siseneda seadete menüüsse.
2. Koputage riba **WiFi**, et ühendus sisse lülitada.

Ilmub hüpikteade, ikoon  hakkab vilkuma ja WiFi moodul käivitub. Enne valmisolekut võib kuluda umbes 2 minutit.

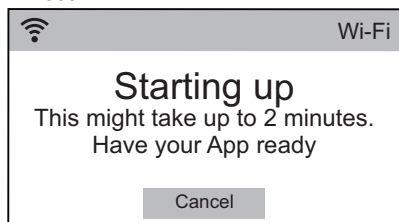


Kui WiFi moodul on kasutusvalmis, annab ekraanile ilmuv sõnum teile teada, et pääsupunkt on avatud umbes 3

minutit.

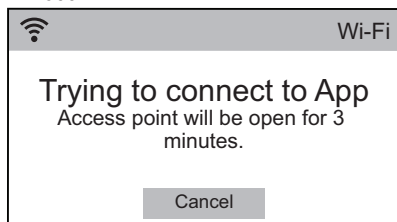

3. Konfigureerige rakendus "My AEG" oma nutiseadmest.
4. Pärast ühenduse seadistamist kuvatakse seadme ekraanil teade, mis kinnitab, et seadistamine oli edukas.

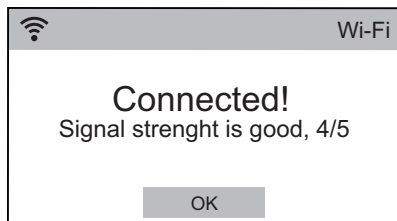

5. Koputage nuppu **OK**, et pöörduda tagasi masina sätete loendisse.
6. Koputage nuppu **Programmid**, et pöörduda tagasi programmide loendisse.

WiFi ühenduse väljalülitamine

1. Koputage programmide loendi ekraanil otseteed , et siseneda seadete menüüsse.
2. Koputage riba **WiFi** ja ekraanile ilmub uus menüü.
3. Koputage nuppu **Lülita välja**.

WiFi ühenduse rekvisiitide eemaldamine

1. Koputage programmide loendi ekraanil otseteed , et siseneda seadete menüüsse.
2. Koputage riba **WiFi** ja ekraanile ilmub uus menüü.
3. Koputage nuppu **Lähtesta võrk**.


10.3 Kaugkäivituse režiim

Pesuprogrammi saate käivitada ja peatada kaugjuhtimise teel.

Kui rakendus on installitud ja juhtmeta ühendus seadistatud, ilmub valik **Kaugkäivituse režiim** iga programmi puhul saadaolevate valikute hulgas.

Kaugkäivituse aktiveerimiseks:

1. Valige programmi loendis sobiv programm.
2. Kui ilmub programmi ülevaate ekraan, koputage valikute loendisse sisenemiseks üksust  **Veel**.
3. Koputage real **Kaugkäivituse režiim**, et see aktiveerida (olek **SEES**). Ilmub järgmine teade:

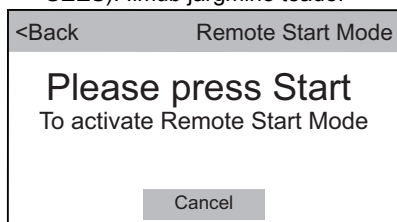

4. Vajutage nuppu **Start/paus**, et aktiveerida **Kaugkäivituse režiim**. Programmi ülevaate ekraanil kuvatakse indikaatorid  ja  ning uks on lukustatud.



Kui uks on lahti, on **Kaugkäivituse režiim** välja lülitatud.

Kui te tsükli kaugjuhtimise teel peatate või lõpetate, jääb uks lukustatuks. Ukse avamiseks peate te olema seadme ees ja vajutama nuppu **Start/paus**. Ukse juhusliku avamise vältimiseks võib sisse lülitada funktsiooni **Lapselukk**.



HOIATUS!

Kui trumlis oleva vee temperatuur ja tase on liiga kõrged ja trummel pöörleb, ei saa te ust avada.

10.4 Juhtmeta värskendused

Rakendus võib pakkuda värskendusi uute funktsioonide allalaadimiseks.

Värskendusi saab vastu võtta ainult rakenduse kaudu.

Kui programm töötab, annab rakendus märku, et värskendused laaditakse alla programmi lõppemisel.

Värskendamise ajal kuvab seade teate, et värskendamine on käimas.

Seadet saab uuesti kasutada pärast värskendamise lõppu; eraldi teadet eduka värskendamise kohta ei ole.

Tõrke tekkimisel annab seade märku, et värskendamine nurjus: sel juhul vajutage mõnda nuppu või keerake nuppu tavakasutusse naasemiseks.

11. ENNE ESIMEST KASUTAMIST



Paigaldamise ajal või enne esimest kasutamist võib seadmes olla veidi vett. Tegemist on jääkveega, mis on jäänud seadmesse tehase veekindlustestis; testimise eesmärgiks on tagada klientidele parimas töökorras seadmed; tegemist ei ole rikkega.

1. Kontrollige, kas kõik transpordipoldid on seadme küljest eemaldatud.
2. Veenduge, et elektrivarustus on kättesaadav ja veekraan on lahti.

3. Kallake 2 liitrit vett pesuainesahtli põhipesu lahtrisse tähisega

See toiming lülitab sisse tühjendussüsteemi.

4. Kallake väike kogus pesuainet lahtrisse tähisega
5. Valige ja käivitage kõrgeima temperatuuriga programm puuvillasele ilma trumlisse pesu panemata.

See eemaldab kogu võimaliku mustuse trumlist ja pesumasina sisemusest.

12. PROGRAMMID

12.1 Programmitabel

Programm Vaiketemperatuur Temperatuuriva- hemik	Aluseks vöe- tud pöörle- miskiirus Tsentrifuugi- miskiiruse vahemik	Maksi- mumko- gus	Programmi kirjeldus
Puuvill 40 °C 95 °C – külm	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	10 kg	Valge puuvillane ja värviline puuvilla- ne. Tavalise, tugeva või kerge määrdumi- sega esemed.
Süntetika 40 °C 60 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	4 kg	Süntetiliselt või segakangast ese- med.. Tavaliselt määratud esemed.
Eco 40-60 (ainult pesurežiim) 40 °C ¹⁾	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	10 kg	Valge puuvillane ja värvikindel puuvil- lane. Tavaliselt määratud esemed.
Eco 40-60 + kapi- kuiv kuivatustase (pesu- ja kuivatus- režiim) 40 °C ²⁾	1600 p/min 1600 p/min – 1000 p/min	6 kg	
Eco 40-60 + kapi- kuiv kuivatustase (ainult kuivatusre- žiim)	-	6 kg	Valge puuvillane ja värvikindel puuvil- lane.

Programm Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöörlemiskiirus Tsentrifuugimiskiiruse vahemik	Maksimumkogus	Programmi kirjeldus
NonStop 3h/3kg 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 p/min	3 kg	Segakiud (puuvillased ja tehiskiust esemed). Täielik programm kuni 3 kg pesu pesemiseks ja kuivatamiseks ilma katkestuseta. See kestab ainult 3 tundi.
Õrn pesu 30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	2 kg	Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester ja muud õrnpesu eeldavad segakangad. Tavaliselt või kergelt määratud esemed.
Siid 30 °C	1000 p/min 1000 p/min – 400 p/min	0.5 kg	Masin- ja käsitsipestav siid ja muud õrnad materjalid. Trumli liikumine on nii kerge, et teil on seadmes võimalik pesta ka väga õrnu esemeid. Teostage täielik pesu- ja kuivatustsükkel, et vähendada kortse.
Villane  40 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	1.5 kg	Masinaga pestav vill, käsitsi pestav vill ja muud kangad, millel on hooldussümbol „käsipesu“. ³⁾
Pealisrõivad 30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	2 kg	 Ärge kasutage pesupehmentajat ning vaadake ega pesuainelahtris pole pesupehmentaja jääke. Pealis-, tehniliste, spordiriiete ning veekindlate, õhku läbilaskvate ja eemaldatava fliis- või sisevoodriga tuulejakkide kuivatamiseks.  Valides katkestuseta pesu- ja kuivatusprogrammi, toimib kuivatusfaas ka vetthülgavate omaduste taastajana. Vaadake, kas riideeseme hooldussildil on trummelkuivatus lubatud.

Programm Vaiketemperatuur Temperatuuriva- hemik	Aluseks võe- tud pöörle- miskiirus Tsentrifuugi- miskiiruse vahemik	Maksi- mumko- gus	Programmi kirjeldus
Sulejope 30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	2 kg	Spetsiaalne programm ühele sulejopele või -tekile , ka sünteetilise täidisega esemetele. Kui hooldussilt seda lubab, teostage täielik pesu- ja kuivatustsükkel, et säilitada riideeseme välimus ja soojapidavus.
Denim 30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	4 kg	Spetsiaalne programm teksariietele kasutab õrnatoimelist pesu, et mini-meerida luitumist ja jutte. Parima tulemuse saamiseks on soovitatav pesukogust vähendada.
Spordiriided 30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	4 kg	Segakangast spordirõivad. Kergelt määrdunud või värskendust vajavad esemed.
Auruprogrammid ⁴⁾ Auru saab kasutada kuivatatud, pestud või ühekordseks pesemiseks. Need programmid vähendavad kortse ja lõhnu ning teevad pesu pehmemaks. Ärge kasutage mingit pesuainet. Vajadusel eemaldage plekid pestes või plekieemaldi abil. Auruprogrammid ei sisalda hügieenitsükli. Ärge valige auruprogrammi järgmist tüüpi esemete puhul: • Rõivad, mille pesemistemperatuur on alla 40 °C. • Rõivad, mille hooldusetiketile ei ole märgitud eseme sobivust trummelkuivatuseks. • Esemed sildiga „Ainult keemiline puhastus“.			
Aurutamine 	-	1 kg	Auruprogramm puuvillaste ja tehiskiu- semete jaoks . See tsükkel aitab pesu värskendada ja kortse eemaldada. Ärge valige seda programmi alla 40 °C temperatuuril pestud pesu puhul.
Aur - kašmiir 	-	1 kg	Villane ja kašmiir. Lühike programm maksimaalselt 1 kg masin- ja käsitsipesatavate villaste ning kašmiiresemete värskendamiseks ilma pesemata. Kui kogused on väiksemad, saab programmi kestust lühendada funktsiooni Auru kogus abil.

Programm Vaiketemperatuur Temperatuuriva- hemik	Aluseks võe- tud pöörle- miskiirus Tsentrifuugi- miskiiruse vahemik	Maksi- mumko- gus	Programmi kirjeldus
Loputus	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	10 kg	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm pesu loputamiseks ja tsentrifuugimiseks. Vaiketsentrifuugimiskiirus on puuvillase pesu jaoks kasutatav kiirus. Vähendage tsentrifuugimiskiirust vastavalt pestava pesu tüübile. Vajadusel valige loputuskordade lisamiseks funktsioon Lisaloputus. Seade sooritab madalal tsentrifuugimiskiirusel õrnad loputused ning lühikese tsentrifuugimise.
Väänamine	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	10 kg	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm pesu tsentrifuugimiseks ning trumli veest tühjendamiseks. Vaiketsentrifuugimiskiirus on puuvillase pesu jaoks kasutatav kiirus. Vähendage tsentrifuugimiskiirust vastavalt pestava pesu tüübile.
Äravool	-	10 kg	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm trumli veest tühjendamiseks.

1) **Vastavalt komisjoni määrusele EL 2019/2023.** See vaiketemperatuuril ja -tsentrifuugimiskiirusel programm suudab ainult pesemisrežiimis ja hinnangulise pesukogusega 10 kg pesta tavaliselt määratud puuvillast pesu, mis on tähistatud pestavaks 40 °C või 60 °C juures, korraga sama tsükliga.



Pesu saavutatud temperatuuri, programmi kestuse ja muude andmete kohta leiate lisateavet peatükist „Tarbimisväärtused“.

Energiatarbimise seisukohast on kõige energiatõhusamad üldiselt need programmid, mis kasutavad madalamaid temperatuure ja on pikema kestusega.

2) **Vastavalt komisjoni määrusele EL 2019/2023.** See vaiketemperatuuril ja -tsentrifuugimiskiirusel programm suudab pesu- ja kuivatusrežiimis ja hinnangulise pesukogusega 6 kg ning kapikuival kuivatustasemel pesta ja kuivatada tavaliselt määratud puuvillast pesu, mis on tähistatud pestavaks 40 °C või 60 °C juures, korraga sama tsükliga ning pärast kuivatusfaasi võib selle kohe kappi panna.

3) Õrna pesemise tagamiseks pöörleb trummel selle tsükli ajal aeglaselt. Võib tunduda, et trummel ei pöörlegi või ei pöörle õigesti, kuid selle programmi puhul see peabki nii olema.

4) Kui valite kuivatatava pesu jaoks auruprogrammi, on tsükli lõpus pesu veidi niiske. Parem on panna esemed värske õhu kätte umbes 10 minutiks, et õhuniiskus alaneks. Kui programm on lõpetanud, eemaldage pesu kiiresti trumlist. Pärast aurutsükli tuleb riideid vahel triikida, aga see on märksa kergem.

Programmi funktsioonide ühilduvus



Kui valite pesuprogrammi ja sisenete menüüsse , kuvatakse ekraanil vaid saadaolevad valikud.

 **Lapselukk**,  **Viitkäivitus** ja  **Mälu** saab valida kõigi programmi-dega.

Valikuid Plekieemaldus, Eelpesu ja Leotus ei saa seada korraga.

Täiendavaid programme ja seadeid saate kasutada, kui laadite alla RA-KENDUSE.

	Ajasääst ¹⁾	Tsentrifuugi kiirus	Tühjendamiseta ²⁾	Vaikne	Plekieemaldus ³⁾	Eelpesu	Leotus	Lisaloputus	Aurutamine pluss ³⁾	Pehme pluss	Kortsumisvastane	Auru kogus	Kuivatusaeg	Kuivusaste ⁴⁾
Puuvill	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Süntetika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	
Eco 40-60			■										■	■ ⁵⁾
NonStop 3h/3kg								■						
Õrn pesu	■	■	■	■				■		■	■		■	
Siid		■											■	
Vill/Käsi- su 		■	■										■	
Pealisrõivad		■	■					■			■		■	
Sulejope		■	■					■			■		■	
Denim		■	■	■	■			■	■	■	■		■	■ ⁵⁾
Spordiriided		■	■			■		■			■		■	
Aurutamine 												■		
Aur - kašmiir 												■		
Loputus		■	■					■			■			

	Ajast 1)	Tsentrifugi kiirus	Tühjendamiseta 2)	Vaikne	Plekiteemaldus 3)	Eelpesu	Leotus	Lisaloputus	Aurutamine pluss 3)	Pehme pluss	Kortsumisvastane	Auru kogus	Kuivatusaeg	Kuivusaste 4)
Väänamine		■												
Äravool														

1) Kui valite lühima kestuse, on soovitatav pesukogust vähendada. Masina võib ka täiesti täis panna, kuid sel juhul ei pruugi pesutulemused kõige paremad olla.

2) See funktsioon ei ole saadaval, kui pöörlemiskiiruseks on 400 p/min.

3) See funktsioon ei ole saadaval, kui temperatuur on madalam kui 40 °C.

4) Mõne programmi puhul on Kapikuiv ainuke saadaolev valik.

5) Triikimiskuiiv ei ole selle programmiga kättesaadav.

Programmidega sobivad pesuained

Programm	Universaalne pesupulber ¹⁾	Vedel pesuaine	Vedel pesuaine värvilistele	Õrnad villased	Spetsiaalne
Puuvill	▲	▲	▲	--	--
Süntetika	▲	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
NonStop 3h/3kg	--	▲	▲	--	--
Õrn pesu	--	--	--	▲	▲
Siid	--	--	--	▲	▲
Villane/Siid	--	--	--	▲	▲
Pealistrõivad	--	--	--	▲	▲
Sulejope	--	▲	▲	--	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
Spordiriided	--	▲	▲	--	▲

1) Temperatuuril üle 60 °C on soovitatav kasutada pesupulbrit.

▲ = soovitatav

-- = mittesoovitatav

12.2 Woolmark Wool Care - Sinine



- Selle pesumasina villapesutsükkel on saanud The Woolmark Company heakskiidu, millega lubatakse pesta

villaseid "käsitsipesu" tähisega tooteid tingimisel, et esemeid pestakse vastavalt hooldussildil olevatele juhistele ning selle pesumasina tootja soovitude kohaselt. M1230.

- Selle masina villakuivatutsükli on testinud ja heaks kiitnud ettevõtte The Woolmark Company. Tsükliga saab kuivatada „käsitsipesu“ tähisega villaseid rõivaid tingimisel, et esemeid pestakse Woolmarki poolt heaks kiidetud käsipesu tsükliga ja kuivatatakse vastavalt tootja juhistele. M1399.

Woolmarki sümbol on sertifitseerimistähis paljudes riikides.

12.3 Automaatne kuivatus

Kuivuse tase	Kanga tüüp	Pesu kogus
Eriti kuiv Froteeriidest esemed	Puuvillane ja linane (hommikumantlid, vannilina d jms)	kuni 6 kg
	Denim (teksad, vastupidavad riided nagu teksa-töörietus)	kuni 4 kg
Kapikuiv Hoiule pandavad esemed	Puuvillane ja linane (hommikumantlid, vannilina d jms)	kuni 6 kg
	Tehiskiust ja segakangad (džemperid, pluusid, aluspesu, rätikud ja voodipesu)	kuni 4 kg
	Õrnad kangad (akrüül-, viskoos- ja õrnad segakangad)	kuni 2 kg
	Villased esemed (villased džemperid)	kuni 1 kg
	Välispordiriided (õueriided, tehnilised rõivad, spordiriided, veekindlad ja vetthülgavad jakid, tuulejakid)	kuni 2 kg
	Sulejope (üks sulejope)	kuni 2 kg
	Spordiriided (segakangast spordirõivad)	kuni 4 kg

Kuivuse tase	Kanga tüüp	Pesu kogus
	Denim (teksariided, teksapüksid)	kuni 4 kg
	Siid (siid- ja muud väga õrnad esemed)	kuni 0.5 kg
Triikimiskuiv Sobiv triikimiseks	Puuvillane ja linane (linad, laudlinad, särgid jms)	kuni 6 kg

12.4 Kuivatusaeg

Kuivuse tase	Kanga tüüp	Ko- gus (kg)	Tsent rifuu- gi- mis- kiirus (p/ min)	Soovitav kestus (mi- nutites)
Eriti kuiv Froteeriidest esemed	Puuvillane ja linane (hommikumantlid, vannilina jms)	6	1600	280 - 300
		4	1600	170 - 190
		2	1600	120 - 130
	Denim (teksad, vastupidavad riided nagu tek- sa-tööriietus)	4	1200	230 - 250
		2	1200	140 - 160
Kapikuiv Hoiule panda- vad esemed	Puuvillane ja linane (hommikumantlid, vannilina jms)	6	1600	270 - 290
		4	1600	160 - 180
		2	1600	110 - 120
	Tehiskiust ja segakangad (džemperid, pluusid, aluspesu, rätikud ja voodipesu)	4	1200	170 - 190
		2	1200	100 - 120
	Õrn pesu (akrüül-, viskoos- ja õrnad segakangad)	2	1200	140 - 160
		1	1200	70 - 90
	Villane (villased džemperid)	1	1200	90 - 110
	Välispordiriided (õueriided, tehnilised rõivad, spordirii- ded, veekindlad ja vetthülgavad jakid, tuulejakid)	2	1200	140 - 160
		1	1200	90 - 110


Kuivuse tase	Kanga tüüp	Ko- gus (kg)	Tsent rifuu- gi- mis- kiirus (p/ min)	Soovitav kestus (mi- nutites)
	Sulejope (üks sulejope)	2	1200	140 - 160
		1	1200	90 - 110
	Spordiriided (segakangast spordirõivad)	4	1200	120 - 140
		2	1200	90 - 110
	Denim (teksariided, teksapüksid)	4	1200	220 - 240
		2	1200	130 - 150
	Siid (siid- ja muud väga õrnad esemed)	0.5	1000	60 - 80
Triikimiskuiiv Sobiv triikimi- seks	Puuvillane ja linane (linad, laudlinad, särgid jms)	6	1600	160 - 180
		4	1600	100 - 120
		2	1600	50 - 60

13. VALIKUD

13.1 Sissejuhatus




Kui sisenete menüüsse  **Veel**, kuvatakse ekraanil ainult valitud programmi puhul saadaolevad valikud.

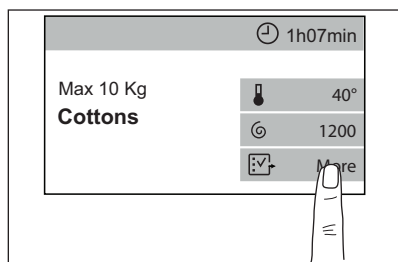


Kui programmi ülevaate ekraanil kuvatakse valiku otsetee, saate sellel koputades siseneda vastava valiku alammenüüsse.

Valiku sisse/välja lülitamiseks või valiku alammenüüsse sisenemiseks koputage valiku real.

Valiku alammenüüst väljumiseks koputage uuesti valiku real.

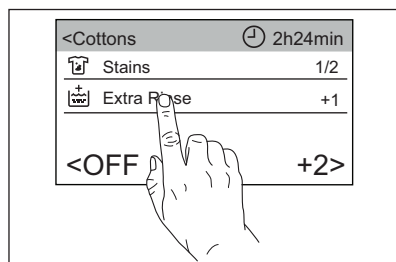

Programmi ülevaate ekraanile tagasipöördumiseks koputage programmi real.

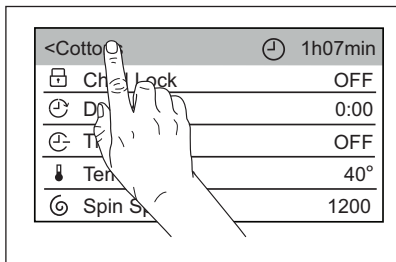

13.2 Lapselukk

Selle valikuga saab ära hoida seadme kasutamist laste poolt.

Selle valiku **aktiveerimiseks**:

- Koputades real **Lapselukk**, pöördub seade tagasi programmi ülevaatekuvale ja otsetee ilmub ekraanile.

Selle funktsiooni saate aktiveerida:

- Kui olete vajutanud nuppu Start/paus: nupp Start/paus ja puutekraan lülituvad välja. Seadme saab välja lülitada nupu Sisse/välja abil.
- Enne nupu Start/paus vajutamist: seadet ei saa sisse lülitada.



Pärast väljalülitamist hoiab seade selle valiku sees.

Selle valiku **deaktiveerimiseks**:

- Hoidke otseteed 3 sekundit allavajutatuna, kuni see **kustub**.



Kui otsetee põleb, võite selle valiku **aktiveerida**, koputades otseteed ilma menüüsse **Veel** sisenemist. Vt "Otseteed" peatükis "Masina seaded".

13.3 Viitkäivitus

Selle valikuga saate programmi alguse endale sobivamale ajale edasi lükata.

- Koputage real **Viitkäivitus**, et siseneda alammenüüsse.
- Kerige tundide/minutite riba paremale või vasakule, et valida sobiv algusaeg.

Kui pöördute tagasi programmi ülevaate ekraanile, kuvatakse indikaator koos valitud ajanäiduga, mis vaheldub indikaatori ja programmi kestuse näiduga.

Pärast nupuStart/paus puudutamist alustab seade pöördloendust; uks on lukustatud.

13.4 Ajasääst

Selle valiku abil saate programmi kestust vähendada (**Välja**= tavaline programmi kestus).

- Koputage real **Ajasääst**, et siseneda alammenüüsse.
- Kerige alammenüü rida paremale, et valida:
 - Kiire** valik (**Keskm**): tavalise või kerge määrumisastmega pesu puhul on soovitatav programmi pikkust lühendada.
 - Eriti kiire** valik (**Maks**): väiksema pesukoguse puhul.

Kui pöördute tagasi programmi ülevaate ekraanile, kuvatakse indikaator **Kiire** või **Eriti kiire**, asendades indikaatorit ; programmi kestust uuendatakse.

13.5 Temperatuur

Pesuprogrammi valimisel soovib seade automaatselt vaiketemperatuuri.

- Koputage real **Temperatuur**, et siseneda alammenüüsse.
- Kerige alammenüü reale, et valida sobiv temperatuur. **Külm**= külm pesu.

Kui pöördute tagasi programmi ülevaateekraanile, on valitud temperatuur kuvatud.

13.6 Tsentrifuugi kiirus

Programmi valimisel valib seade automaatselt maksimaalse pöörlemiskiiruse.

- Koputage real **Tsentrifuugi kiirus**, et siseneda alammenüüsse.
- Kerige alammenüü rida paremale või vasakule, et:
 - Vähendada pöörlemiskiirust**;



Ekraanil kuvatakse ainult programmi puhul saadaolevad pöörlemiskiirused.

- või **aktiveerida Tühjendamiseta-valik**;
Kui pöördute tagasi programmi ülevaateekraanile, on indikaator  kuvatud.
Viimane loputusvesi jäetakse trumliisse, et riided ei kortsuks. Pesuprogramm lõpeb trumliisse jäetava veega; viimast tsentrifuugimist ei teostata.
Uks jääb lukustatuks.
Trummel pöörleb regulaarselt, et vähendada kortsumist. Ukse avamiseks tuleb vesi seadmest välja lasta.
Puudutage nuppu **Start/paus**: seade teostab tsentrifuugimistsükli ja laseb vee välja.
- või **aktiveerida Vaikne-valik**.
Kui pöördute tagasi programmi ülevaateekraanile, on indikaator  kuvatud.
Kõik tsentrifuugimistsüklid (vahepealne ja lõputsentrifugimine) teostatakse õrnemalt ja programm lõpeb trumliisse jäetava veega. Nii vähendatakse esemete kortsumist. Kuna tegemist on väga vaikse programmiga, sobib see kasutamiseks öösel, mil saab kasutada ka odavamat elektrit. Mõne programmi puhul kasutatakse loputamisel rohkem vett.
Uks jääb lukustatuks.
Trummel pöörleb regulaarselt, et vähendada kortsumist. Ukse avamiseks tuleb vesi seadmest välja lasta.
Puudutage nuppu **Start/paus**: seade teostab ainult tühjendustsükli.



Umbes 18 tunni pärast tühjeneb seade automaatselt veest.

13.7 Kuivusaste

Koputades valikut **Kuivusaste**, võite muuta automaatset kuivatustaset:

- **Triikimiskuiiv**: triigitav pesu.
- **Kapikuiiv**: kappi pandavad riided.

- **Eriti kuiiv**: täiskuiivad riided.
Programmi kokkuvõttekuvale naastes asub valitud tase sümboli  kõrval ja programmi kestus on uuendatud.



See valik on saadaval ainult siis, kui valite kuivatustsükli (**Kuivatus**-indikaator põleb). Seade määrab vaikevalikuks **Kapikuiiv** ja kuivatustaseme muutmine ei ole kõigi programmidega võimalik.

13.8 Kuivatusaeg

Tänu sellele valikule võib valida esemete kuivatamiseks kõige sobivama aja (vt tabel "Aegkuivatus"). Ekraanil kuvatakse valitud väärtus:

1. Koputage real **Kuivatusaeg**, et siseneda alammenüüsse.
2. Kerige tundide/minutite riba paremale või vasakule, et valida sobiv kuivatusaeg.

Programmi kokkuvõttekuvale naastes asub valitud aeg sümboli  kõrval ja programmi kestus on uuendatud.



Minimaalne kuivatusaeg on 10 minutit.

13.9 Plekieemaldus

1. Koputage real **Plekieemaldus**, et siseneda alammenüüsse.
 2. Koputage valiku rida, mida soovite valida:
- **Plekieemaldus**
Valige see funktsioon, et eeltöödelda tugevalt määrduvad või plekist pesu plekieemaldiga.
Kallake plekieemaldi lahtrisse .
Tõhusama toime saavutamiseks segatakse ja soojendatakse plekieemaldit koos pesupulbriga.



See valik võib pikendada programmi kestust.



See funktsioon ei ole saadaval, kui temperatuur on madalam kui 40 °C.

• Eelpesu

Kasutage seda funktsiooni pesuprogrammile 30 °C eelpesutsükli lisamiseks.

See valik sobib tugevasti määratud pesu, eeskätt liivaste, tolmuste, mudaste jms riiete puhul.



See valik võib pikendada programmi kestust.

• Leotus

Kasutage seda funktsiooni tugeva määrdumise puhul. Enne põhipesu leotab seade pesu 30°C juures umbes pool tundi.

Kui pöördute tagasi programmi ülevaatekraanile, on otsetee ekraanil kuvatud.

13.10 Lisaloputus

Selle valikuga saate valitud pesuprogrammidele lisada kuni 3 loputuskorda.

Sobiv valik allergilistele või tundliku nahaga inimestele.

1. Koputage real **Lisaloputus**, et siseneda valiku alammenüüsse.
2. Kerige rida paremale, et lisada 1, 2 või 3 lisaloputust (**Välja**= lisaloputusi pole).

Kui pöördute tagasi programmi ülevaatekraanile, on otsetee ekraanil kuvatud. Punktid tähistavad valitud lisaloputuste arvu.



See funktsioon pikendab programmi kestust.



Kui Lisaloputus on määratud vaikevalikuks ja te valite sellega sobiva pesuprogrammi, kuvatakse puuteekraanil . Kui te sel juhul valite Lisaloputus-valiku; saate lisada vaid ühe loputuse .

13.11 Aurutamine pluss

See valik lisab aurutsükli, millele järgneb pesufaasi lõpus teostatav lühike kortsumisvastane tsükkel.

Aurutsükkel vähendab riidel olevaid kortse ja hõlbustab triikimist.

Koputage real **Aurutamine pluss**, et aktiveerida valik (olek **Sisse**).



See valik võib pikendada programmi kestust.



Väike pesukogus aitab saavutada paremaid tulemusi.

Kui pöördute tagasi programmi ülevaatekraanile, on otsetee ekraanil kuvatud.

13.12 Pehme pluss

Pesupehmendi toime parimaks ärakasutamiseks ja pehmema pesu saamiseks kasutage valikut Pehme pluss.

Seda soovitatakse pesupehmendi kasutamisel.



See funktsioon pikendab veidi programmi kestust.

Koputage real Pehme pluss, et aktiveerida valik (olek **Sisse**).

Kui pöördute tagasi programmi ülevaatekraanile, on otsetee ekraanil kuvatud.

13.13 Kortsumisvastane

Kui see valik on sees, sooritab trummel tsükli lõpus 30 minuti jooksul sujuvaid pööreid, et tagada riiete pehmus.

Koputage real **Kortsumisvastane**, et aktiveerida valik (olek **Sisse**).

Kui pöördute tagasi programmi ülevaate ekraanile, on otsetee ekraanil kuvatud.

13.14 Auru kogus

Selle valikuga saate muuta auru taset vastavalt pesu kogusele.

1. Koputage real **Auru kogus**, et siseneda alammenüüsse.
2. Kerige loendit paremale või vasakule, et valida üks järgmistest tasemest:
 - Min

- **Keskm**
- **Maks**



See on saadaval ainult programmiga **Aurutamine**.

13.15 ☆ Mälu

Selle valikuga saate salvestada kaks enim kasutatud pesuprogrammi.

Lemmikprogrammide **salvestamiseks**:

1. Valige kõigepealt pesuprogramm ja soovitud valikud.
2. Koputage real **Mälu**, et siseneda alammenüüsse.
3. Koputage **Mälu 1** või **Mälu 2**, et programm salvestada. Olek muutub väärtuselt **Tühi** väärtusele **Võetud**.

Programmide loendisse tagasi pöördudes näete valitud programmide kõrval tähiseid **M1** või **M2**.



Kui te edaspidi seadme sisse lülitate, kuvatakse programmid **M1** ja/või **M2** alati automaatselt viie esimese seadme poolt pakutava valiku seas ning te võite need valida otse programmi loendi ekraanilt.

Settings		🕒 1h07min
Cottons		🔥 40°
Cottons	M1	🌀 1200
Synthetics		👕+ More
Delicates		

Salvestatud programmi **muutmiseks**:

1. Valige kõigepealt pesuprogramm ja soovitud valikud.

2. Koputage real **Mälu**, et siseneda alammenüüsse.
3. Koputage real **Mälu 1** või **Mälu 2**, mille olekuks on **Võetud**. Ilmub teade, mis küsib teilt, kas soovite salvestatud programmi eemaldada või asendada.
4. Koputage real **Asenda**.
Salvestatud programmi **tühistamiseks**:
 1. Koputage real **Mälu**, et siseneda alammenüüsse.
 2. Koputage real **Mälu 1** või **Mälu 2**. Ilmub teade, mis küsib teilt, kas soovite salvestatud programmi eemaldada või asendada.
 3. Koputage real **Tühi**. **M1** või **M2** kaovad programmide loendi ekraanilt.

13.16 📶 Kaugkäivituse režiim



Kaugjuhtimist saate hakata kasutama pärast seda, kui olete rakenduse alla laadinud ja installinud ning seadmega WiFi ühenduse loonud. Vt peatükki "WiFi-ühenduse loomine".

Selle valikuga saate pesuprogrammi käivitada kaugjuhtimise teel.

Koputage real **Kaugkäivituse režiim**, et see aktiveerida.

Kui pöördute tagasi programmi ülevaateekraanile, on otsetee 📶 kuvatud ja seadme uks lukustatud.



Kui **Kaugkäivituse režiim** on sees, **ei** lülita ooterežiim seadet välja.

14. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT PESEMIN



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

14.1 Kaaluandurite kasutamine


- i** Kaaluanduri õige töö tagamiseks peab trummel enne seadme sisselülitamist olema tühi.
Valige programm ENNE pesu trumliasse asetamist.

14.2 Enne seadme käivitamist

1. Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.
2. Veenduge, et veekraan on lahti.

14.3 Seadme sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu **Sisse/välja**.

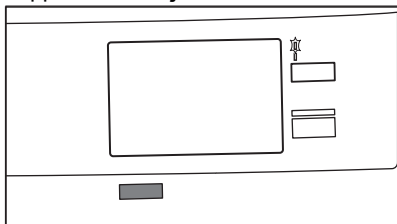

Kõlab lühike meloodia (kui see valik on sees). Indikaator **Pesemine** süttib. Nupu **Start/paus** LED-tuli vilgub.

14.4 Ooterežiimi funktsioon

Ooterežiimi funktsioon lülitab seadme automaatselt välja, et katkestada energiatarbimine, kui:

- Te ei kasuta seadet 5 minuti jooksul enne nupu **Start/paus** vajutamist ja seadme sisselülitamist.
Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu **Sisse/välja**.
- Pärast 5 minuti möödumist pesuprogrammi lõpust.
Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu **Sisse/välja**.
Ekraanil kuvatakse viimati valitud pesuprogrammi aeg.
Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.




Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõppedes jääb vesi trumliasse, siis ooterežiimi funktsioon seadet **välja ei lülita**, et teil oleks meeles vesi seadmest välja lasta.




Kui **Kaugkäivituse režiim** on sees, **ei lülita** ooterežiim seadet välja.

14.5 Programmi valimine


1. Keerake programminupp soovitud programmile.

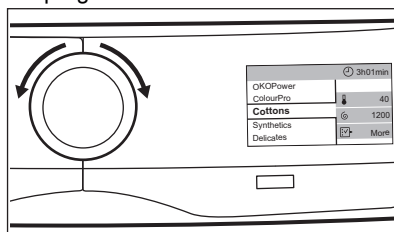

Teiseks võimaluseks on koputada programmi nime programmide ülevaateaknas, mis viib teid programmide loendisse, kus võite soovitud programmi leidmiseks loendit üles või alla kerida.

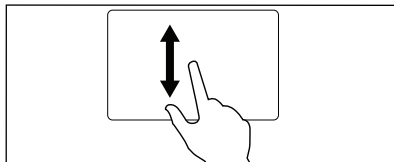

Ülemine rida annab teada, et teostatakse ainult pesufaas.

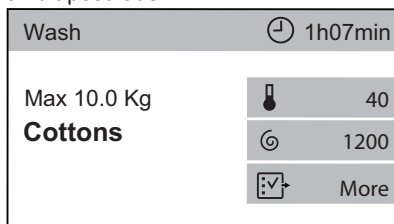

2. Mõne sekundi pärast kuvatakse programmi ülevaateaken, kust leiata andmed maksimaalse pesukoguse, vaiketemperatuuri, maksimaalse pöörlemiskiiruse ja programmi kestuse kohta.

3. Veetemperatuuri muutmiseks võite koputada real **Temperatuur**.
4. Võite koputada real **Tsentrifuugi kiirus**, et muuta pöörlemiskiirust või valida **Tühjendamiseta** või **Vaikne**.
5. Võite koputada **Veel**, et siseneda saadaolevate lisavalikute menüüsse ja valida neist ühe või rohkem.


Seejärel kuvatakse tehtud valikute otseteed programmi ülevaateaknas.



Vale valiku puhul ilmub teade **See seade pole saadaval**.

14.6 Pesu panemine masinasse

1. Avage seadme uks. Ilmub kaaluanduri aken.

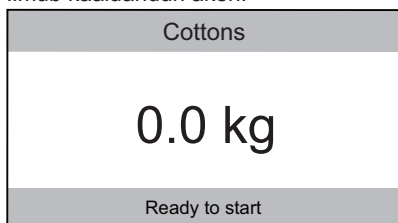

2. Raputage esemeid enne seadmesse panemist.
3. Asetage pesuesemed ükshaaval trumlisse.


Kui pöördate tagasi programmi ülevaatekraanile, uuendatakse seal pesu kaalu 0,5 kg sammudena ja ka programmi kestust muudetakse vastavalt.




Kui panete masinasse rohkem pesu kui maksimaalne kogus ette näeb, antakse ekraanil teile teada, et soovitud kogus on ületatud.

Võite sellist pesukogust küll pesta, kuid energia- ja veekulu on sel juhul suurem. Optimaalsete tarbimisväärtuste ja parimate pesutulemuste saavutamiseks võtke liigsed esemed masinast välja. Liiga suure pesukoguse märguanne on nähtaval vaid nende programmidega, mille maksimaalne pesukogus on seadme omast väiksem.

4. Sulgege uks. Veenduge, et pesu ei jääks ukse ja tihendi vahele. Vastasel juhul tekib vee lekkimise ja pesu kahjustamise oht.

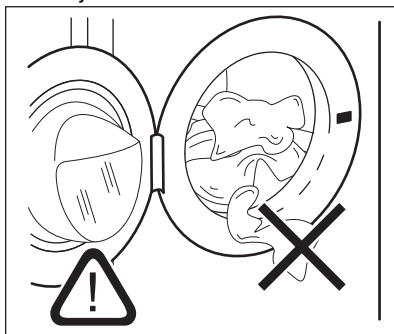


5. Kui olete juba valinud **Pesuaine tüüp 1** või **Pesuaine tüüp 2** koos kasutatava pesutüübi jaoks soovitud pesuainekogusega, annab seade teada, millist pesuainekogust kasutada.

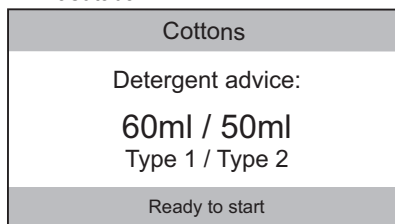

Vt jaotist "Pesuaine doseerimine" peatükis "Masina seaded".

- i** Kui muudate pesuprogrammi pärast ukse sulgemist, võib ekraanile ilmuda teade, et pesukogus ületab uue programmi puhul soovitatud maksimaalse koguse: tehke uks lahti ja eemaldage liigsed esemed.

14.7 Pesuaine ja lisandite lisamine

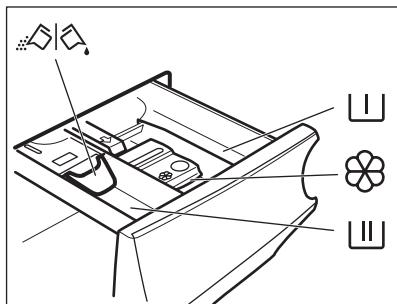


-  Lahter eelpesu, leotusprogrammi või plekieemaldi jaoks.
-  Lahter pesufaasi jaoks.
-  Lahter vedelate lisandite (pesupehmedaja, tärgeldusvahendi) jaoks.
- MAX** Vedelate lisainete maksimaalne tase.
-  Klapp pesupulbri või vedela pesuaine jaoks.

- i** Järgige alati pesuaine valmistajate pakenditel olevaid juhiseid, kuid soovitatav on maksimaalset pesuainekogust mitte suurendada (**MAX**). See kogus tagab siiski kõige paremad pesutulemused.


- i** Vajadusel eemaldage pesutsükli lõppemisel pesuainelahtrist sinna kogunenud pesuainejäägid.

14.8 Klapi asendi kontrollimine


1. Tõmmake pesuaine jaotur lõpuni välja.
2. Suruge kang alla, et jaotur eemaldada.

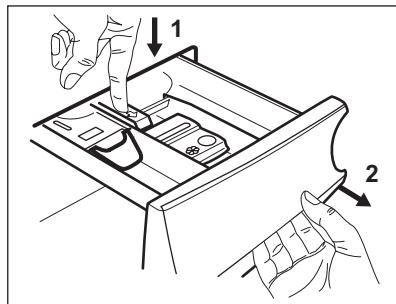

3. Pesupulbri kasutamiseks keerake klapp üles.

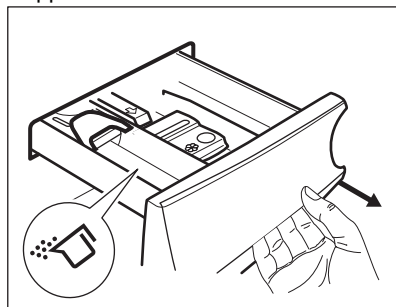


4. Vedela pesuaine kasutamiseks keerake klapp alla.

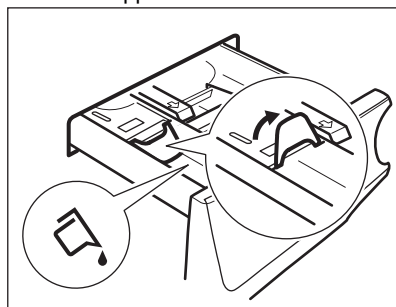



Kui klapp on ALUMISES asendis:

- Ärge kasutage želatiinitaolist või paksu vedelat pesuainet.
 - Ärge lisage vedelat pesuainet üle klapi näidatud piiri.
 - Ärge valige eelpesutsüklit.
 - Ärge valige viitkäävituse funktsiooni.
5. Mõõtkte välja vajalik kogus pesuainet ja kanga pehmendajat.
 6. Sulgege hoolikalt pesuaine jaotur.

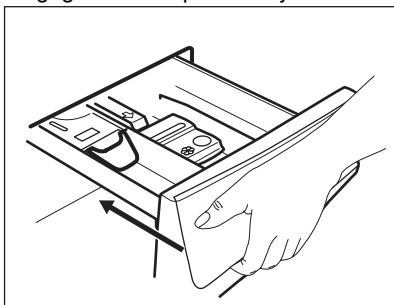

Veenduge sahtlit sulgedes, et klapp ei tekitaks takistust.

14.9 Programmi käivitamine


1. Programmi käivitamiseks puudutage nuppu **Start/paus**.

Vastav LED-tuli lõpetab vilkumise ja jääb põlema.

Uks on lukustatud.

Ekraanile ilmub käimasolevat programmi kirjeldav aken, kus kuvatakse:

- Programmi nimi.
- Programmi lõpuni jäänud aeg.
- Edenemisriba.
- Esmalt ProSense-faas ja seejärel käimasolev programmifaas.
- Indikaator . Kui see põleb, saab tsükli veel peatada ja pesu juurde lisada.
- Ukseluku indikaator , kui indikaator kustub.
- Hinnanguline tsükli lõpuaeg.
- Otsetee .

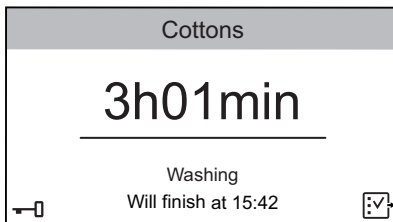

Enne vee sissevõtmist võib lühiajaliselt töötada tühjendusump.

2. Vajadusel koputage , et siseneda valikute loendisse ja aktiveerida valik **Lapselukk**. Vt peatüki "Valikud" jaotist "Lapselukk".

Ilmub otsetee. Hoidke umbes kolm sekundit allavajutatuna, et **Lapselukk** välja lülitada.


Programmi käivitamine viitkäävitusega

1. Programmi käivitamiseks puudutage nuppu **Start/paus**.

Vastav LED-tuli lõpetab vilkumise ja jääb põlema.

Uks on lukustatud.

Seade alustab pöördloendust ja uks on lukustatud.

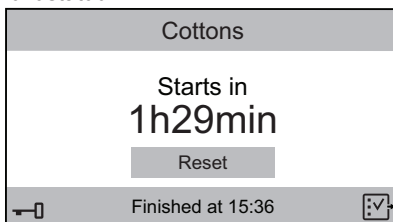

2. Koputage valikut **Lähtesta**, et viitkäävituse tühistada; seejärel puudutage nuppu **Start/paus** või oodake, kuni pöördloendus lõpule jõuab.

Programm alustab tavalisel moel.



ProSense-tuvastus algab pärast pöördloenduse lõppemist.



Tsükli ajal annab ekraan teavet iga käimasoleva faasi kohta (nt pesemine, loputamine jne).

14.10 Pesukoguse tuvastaja ProSense

Pärast nupu **Start/paus** puudutamist:

1. Programmi kestuse täpseks arvutamiseks käivitab ProSense pesukoguse tuvastamise. Ekraanil kuvatakse teade **Programmi kohandamine vastavalt kogusele**. Seade reguleerib programmi pikkust automaatselt vastavalt pesu kogusele, et saavutada parimad pesutulemused lühima võimaliku ajaga. Programmi pikkus võib pikeneda või lüheneda.
2. Umbes 20 minuti pärast kuvatakse ekraanil uus programmi kestus, eeldatav programmi aeg ja info käimasoleva pesufaasi kohta.

 ProSense tuvastust teostatakse üksnes täielike pesuprogrammidega.

14.11 Programmi katkestamine ja seadete muutmine

Käimasoleva programmi ajal saate muuta vaid mõnda funktsiooni:

1. Puudutage nuppu **Start/paus**. Vastav LED-tuli hakkab vilkuma.
2. Koputage real , et valikuid muuta. Valikute loendis on aktiivsed vaid saadaolevad valikud.
3. Puudutage uuesti nuppu **Start/paus**. Pesuprogramm jätkub ja programmi kestus võib muutuda.

14.12 Töötava programmi tühistamine

1. Vajutage nuppu **Sisse/välja**, et tühistada programm ning seade välja lülitada.
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage uuesti nuppu **Sisse/välja**. Nüüd võite valida uue pesuprogrammi.



Kui ProSense tuvastus on läbi viidud ja seade on alustanud vee sissevõtmist, käivitub uus programm ilma **ProSense tsükli kordamata**. Raiskamise ärahoidmiseks jääb vesi koos pesuainega masinasse.

14.13 Ukse avamine



Kui trumlis oleva vee temperatuur ja tase on liiga kõrged ja trummel pöörleb, ei saa te ust avada.



Kui  on sees: veetemperatuur ja -tase ei ole kõrge ning ust saab veel avada ja pesu masinasse lisada.

Programmi või viitkäivituse töösoleku ajal on seadme uks lukustatud.

1. Puudutage nuppu **Start/paus**. Oodake, kuni lukustatud ukse indikaator kustub.
2. Avage seadme uks. Vajadusel lisage või eemaldage esemeid.
3. Sulgege uks ja puudutage nuppu **Start/paus**.

Programmi või viitkäivituse tegevus jätkub.

14.14 Programmi lõpp

Kui programm on lõppenud, peatub seade automaatselt. Kõlavad helisignaaliid (kui need on aktiveeritud).

Ekraanile ilmub teade tsükli lõpu kohta ning väärtus **0h00min**.

Nupp **Start/paus** kustub.

Uks avaneb ja indikaator  kustub.

1. Vajutage nuppu **Sisse/välja**, et seade välja lülitada. Viis minutit pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.



Seadet uuesti käivitades näete ekraanil viimati valitud programmi lõppu. Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.

2. Eemaldage seadmest pesu.
3. Veenduge, et trummel on tühi.
4. Hallituse ja ebameeldiva lõhna vältimiseks hoidke seadme uks ja pesuainesahtel kergelt paakil.
5. Sulgege veekraan.

14.15 Vee väljalaskmine pärast tsükli lõppu

Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõpus jääb viimane loputusvesi paaki, programm on lõppenud, kuid:

- Ekraanil kuvatakse **0 min** ja nupp **Start/paus** hakkab vilkuma.
- Trummel pöörleb regulaarsete vahedega, et takistada pesu kortsumist.
- Indikaator põleb edasi ja uks jääb lukustatuks.

- Ukse avamiseks tuleb vesi seadmest välja lasta:

1. Puudutage nuppu **Start/paus**:

- Kui olete valinud , tühjeneb seade veest ja teostab tsentrifugimise.
- Kui olete valinud , siis seade üksnes tühjeneb veest.

2. Vajadusel muutke seadme poolt soovitatud pöörlemiskiirust: puudutage nuppu **Start/paus**, et programm peatada; koputage ja seejärel real **Tsentrifuugi kiirus**.
3. Kui programm on lõppenud ja ukse lukku indikaator kustub, saate ukse avada.
4. Seadme väljalülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu **Sisse/välja**.



Umbes 18 tunni pärast tühjeneb seade igal juhul automaatselt veest.

15. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – PESEMINE JA KUIVATAMINE



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.



See seade on automaatne pesumasin-kuivati.

15.1 Täisprogrammid - Pesemine ja kuivatamine




Mitte kõik programmid ei ühildu kuivatusfunktsiooniga. Programmi **NonStop 3h/3kg** näol on tegemist pesu ja kuivatuse täisprogrammiga.

Pesu võib pesta ja kuivatada ka peatusteta programmi abil. Toimige järgmiselt:

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu **Sisse/välja**.
2. Keerake programminupp pesuprogrammi kohale. Ekraanil

kuvatakse vaiketemperatuur, pöörlemiskiirus ja pesutsükli jaoks soovitatav maksimaalne kogus.

3. Kuivatusfunktsiooni aktiveerimiseks vajutage üks kord nuppu **Režiim**. Süttivad tsüklite **Pesemine** ja **Kuivatus** indikaatorid. Ekraanile ilmuvad indikaatorid ja **Kapi**. Ekraanil kuvatakse ka pesu- ja kuivatusprogrammi maksimaalne soovitatav kogus ja kuivatusaeg (nt 6 kg puuvillase pesu puhul).

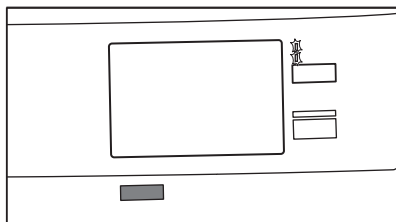

Wash & Dry		⌚ 2h57min
Max 6 Kg	🔥	40°
Cottons	🌀	1200
	🌀	Cupp.
	🔍	More

i Suure pesukoguse kuivatamisel jälgige, et riideesemed ei oleks üksteise küljes kinni ja et nad oleks trumlis ühtlaselt paigutatud.

i Kuivatustsükli alguses (3 - 5 minuti jooksul) võib müra olla veidi valjem. Selle aja jooksul hakkab kompressor tööle – käivituse ajal on kompressoriga seadmete puhul taoline tugevam heli tavaline nähtus.

4. Koputage valikul 🌀 **Kapi**, et siseneda menüüsse **Kuivusaste**.

15.2 Pesemine ja kuivatamine – automaattasemed

- Pärast menüüsse **Kuivusaste** sisenemist kerige kuivatustaseme muutmiseks alammenüü riba vasakule või paremale. Kui see programmiga ühildub, saate valida ühe järgmistest tasemetest:
 - Triikimisuiiv**: puuvillastele esemetele;
 - Kapikuiv**: puuvillast ja tehiskiust esemetele;
 - Eriti kuiv**: puuvillastele esemetele.

<Cottons		⌚ 2h57min
🌀 Dryness Level		
< Cupboard Dry >		

2. Koputage real 🌀 **Kuivusaste** ja siis ülemisel real, et pöörduda tagasi programmi kokkuvõttekuvale. Ekraanil kuvatakse valitud tase (nt Eriti kuiv) ja uuendatud programmi kestus.

Wash & Dry		⌚ 3h34min
Max 6 Kg	🔥	40°
Cottons	🌀	1200
	🌀	Extra
	🔍	More

Ekraanil kuvatav aeg sisaldab nii pesutsükli kui ka kuivatustsükli.

- i** Heade kuivatustulemuste saamiseks väiksema energiatarbimise ja lühema ajaga ei lase masin teil pestavate ja kuivatatavate esemete jaoks valida liiga väikest pöörlemiskiirust.
- Vajadusel muutke pöörlemiskiirust ja veetemperatuuri ja valige saadaolevate valikute seast sobiv.
 - Pange esemed ükshaaval sisse.
 - Lisage õigetesse lahtritesse pesuaine ja lisandid.
 - Programmi käivitamiseks puudutage nuppu Start/paus. Uks lukustub. Algab ProSense-kalkuleerimine. Programmi ajal antakse ekraanil infot iga käimasoleva faasi kohta.

15.3 Pesemine ja ajastatud kuivatamine

- Pärast sisenemist menüüsse **Kuivusaste** koputage real 🌀 **Kuivusaste**, et see sulgeda. Ilmub valikute loend.

<Cottons	⌚ 2h14min
🌀 Spin Speed	1200
🌀 Dryness Level	OFF
🕒 Time Dry	0:10
👕 Stains	OFF
🚰 Extra Rinse	OFF

2. Koputage real 🕒 **Kuivatusaeg.**

<Cottons	⌚ 2h14min
🕒 Time Dry	0:10
0 h 1>	
<0	10min 20>

Minimaalne kuivatusaeg on 10 minutit.

3. Kerige tundide/minutite riba paremale või vasakule, et valida sobiv kuivatusaeg.

<Cottons	⌚ 3h34min
🕒 Time Dry	1:30
<0	1 h 2>
<20	30min 40>

4. Koputage real 🕒 **Kuivatusaeg** ja siis ülemisel real, et pöörduda tagasi programmi kokkuvõttekuvale. Ekraanil kuvatakse aegkuivatus ja uuendatud programmi kestus.

Wash & Dry	⌚ 3h34min
Max 6 Kg	🌡️ 40°
Cottons	🌀 1200
	🕒 1h30m
	👕 More

- Vajadusel muutke pöörlemiskiirust ja veetemperatuuri ja valige saadaolevate valikute seast sobiv.
- Pange esemed ükshaaval sisse.
- Lisage õigetesse lahtritesse pesuaine ja lisandid.
- Puudutage Start/paus, et programm käivitada. Uks lukustub. Algab ProSense-kalkuleerimine. Programmi ajal antakse ekraanil infot iga käimasoleva faasi kohta.

15.4 Kuivatusprogrammi lõpus

- Seade peatub automaatselt.
- Kõlavad helisignaaliid (kui need on aktiveeritud).
- Ekraanile ilmub teade tsükli lõpu kohta ning väärtus **0h00min**.
- Nupu Start/paus indikaator kustub.
- Uks avaneb ja indikaator ➡️0 kustub.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse/välja.



Mõni minut pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.

- Eemaldage seadmest pesu.
- Veenduge, et trummel on tühi.



Pärast kuivatusfaasi puhastage trumlit, tihendit ja ukse sisemust niiske lapiga. Ekraanil kuvatakse teade **Puhasta HP-filter 1**, mis tuleb teile meelde, et õhufiltrit tuleb puhastada (vt jaotist "Õhufiltrite puhastamine" peatükis "Puhastus ja hooldus").

16. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT KUIVATAMINE



HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.




See seade on automaatne pesumasin-kuivati.

16.1 Ettevalmistamine kuivatamiseks

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse/välja.

- i** Ainult kuivatusprogrammi puhul ekraanil pesu kogust ei kuvata ja ProSense-hindamine on välja lülitatud.
2. Pange esemed ükshaaval sisse.
 3. Keerake programmi valikunupp kuivatatavatele esemetele vastavale programmile.
 4. Koputage kaks korda nuppu Režiim, et pesu välja lülitada ja teostada ainult kuivatamine. Ainult indikaator Kuivatus on sees. Ekraanile ilmuvad indikaatorid ja **Kapi**. Ekraanil kuvatakse ka maksimaalne soovitatud kogus.

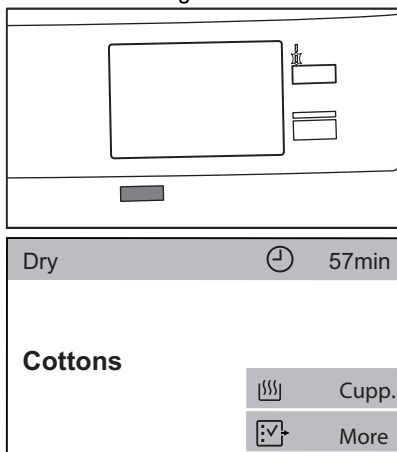

5. Koputage valikul **Kapi**, et siseneda menüüsse **Kuivusaste**.

- i** Kui kuivatate suurt pesukogust, siis veenduge, et pesu poleks kokku rullunud ega trumlis ebaühtlaselt paigutatud.

16.2 Kuivatus – Automaatsed tasemed

1. Pärast menüüsse **Kuivusaste** sisenemist kerige kuivatustaseme muutmiseks alammenüü riba vasakule või paremale. Kui see

programmiga ühildub, saate valida ühe järgmistest tasemetest:

- a. **Triikimiskuiiv:** puuvillastele esemetele;
 - b. **Kapikuiiv:** puuvillast ja tehiskiust esemetele;
 - c. **Eriti kuiiv:** puuvillastele esemetele.
2. Koputage real **Kuivusaste** ja siis ülemisel real, et pöörduda tagasi programmi kokkuvõttekuvale. Ekraanil kuvatakse valitud tase (nt Eriti kuiiv) ja uuendatud programmi kestus.

Ekraanil olev ajaline väärtus muutub vastavalt.

3. Programmi käivitamiseks puudutage nuppu Start/paus. Uks lukustub. Programmi ajal antakse ekraanil infot iga käimasoleva faasi kohta.

16.3 Pesemine ja ajastatud kuivatamine

1. Pärast sisenemist menüüsse **Kuivusaste** koputage riba **Kuivusaste**, et see sulgeda.

Ilmub valikute loend.

<Cottons	2h14min
Spin Speed	1200
Dryness Level	OFF
Time Dry	0:10
Stains	OFF
Extra Rinse	OFF

2. Koputage riba **Kuivatusaeg**.

<Cottons	2h14min
Time Dry	0:10
0 h	
1>	
<0	10min 20>

Minimaalne kuivatusaeg on 10 minutit.

3. Kerige tundide/minutite riba paremale või vasakule, et valida sobiv kuivatusaeg.

<Cottons		⌚ 3h34min
⌚ Time Dry		1:30
<0	1 h	2>
<20	30min	40>

- Koputage riba  **Kuivatusaeg** ja siis ülemist riba, et pöörduda tagasi programmi kokkuvõttekuvale. Ekraanil kuvatakse aegkuivatus ja uuendatud programmi kestus.
- Puudutage Start/paus, et programm käivitada. Uks lukustub. Programmi ajal antakse ekraanil infot iga käimasoleva faasi kohta.

16.4 Kuivatusprogrammi lõpus

- Seade peatub automaatselt.
- Kõlavad helisignaalid (kui need on aktiveeritud).

- Ekraanile ilmub teade tsükli lõpu kohta ning väärtus **0h00min**.
- Nupu Start/paus indikaator kustub. Uks avaneb ja indikaator  kustub.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse/välja.



Mõni minut pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.

- Eemaldage seadmest pesu.
- Veenduge, et trummel on tühi.



Pärast kuivatusfaasi puhastage trumlit, tihendit ja ukse sisemust niiske lapiga. Ekraanil kuvatakse teade **Puhasta HP-filter 1**, mis tuleb teile meelde, et õhufiltrit tuleb puhastada (vt jaotist "Õhufiltrite puhastamine" peatükis "Puhastus ja hooldus").

17. MASINA SEADED

17.1 Sissejuhatus

- Programmide loendi ekraanile tagasipöördumiseks koputage lihtsalt programmi ülevaate ekraanil.
- Kerige loendis üles või alla, et leida **Masina seaded**.

Spin	
Machine Clean	
Settings	
OKOPower	
ColourPro	

- Koputage otseteel , et siseneda seadete menüüsse.
- Kerige seadete loendis üles või alla, et leida soovitud üksus.

17.2 ⌚ Sisesta aeg

Aja muutmiseks:

- Koputage real **Sisesta aeg**, et siseneda alammenüüsse.

- Olemasoleva aja valimiseks kerige minuteid ja tunde paremale või vasakule.

<Programmes		Info
⌚ Set Clock		01h00min
< 24	01 ^h	02 >
< 59	00 ^{min}	01 >

- Koputage real **Sisesta aeg**, et pöörduda tagasi pesumasina seadete loendisse või real **Programmid**, et pöörduda tagasi programmi kokkuvõttekuvale.

17.3 🗑 Keele valimine

Keele muutmiseks:

- Koputage real **Keel**.
- Soovitud keele leidmiseks kerige loendis üles või alla ja vajutage valikul.

<Back	Language
Svenska	SV
Deutsch	DE
English	EN
Italiano	IT
Francais	FR

3. Ekraan naaseb automaatselt seadete loendisse. Koputage real **Programmid**, et pöörduda tagasi programmi ülevaate ekraanile.

17.4 Ekraani heledus

Ekraani heledust saab reguleerida, valides 5 eri taseme vahel.

Ekraani heleduse muutmiseks:

1. Koputage real **Ekraani heledus**.
2. Soovitud heledustaseme leidmiseks kerige rida paremale või vasakule.

<Programmes	Info
 Display Brightness	4
< 3 4 5 >	

3. Koputage real **Ekraani heledus**, et pöörduda tagasi pesumasina seadete loendisse või real **Programmid**, et pöörduda tagasi programmi ülevaate ekraanile.

17.5 Tsüklilõpu helisignaal

Tsükli lõpus kõlab helisignaal.

Et helisignaal **välja lülitada** või selle kestust **muuta**:

1. Koputage real **Tsüklilõpu helisignaal**.
2. Sobiva valiku tegemiseks kerige rida paremale või vasakule.
 - **Välja**
 - **Lühike**
 - **Keskm**
 - **Pikk**
3. Koputage real **Tsüklilõpu helisignaal** ja seejärel real **Programmid**, et pöörduda tagasi programmi ülevaate ekraanile.

Kui Tsüklilõpu helisignaal on sees, kuvatakse ekraanil otsetee .

(helisignaal sees) või  (helisignaal väljas). Vt käesoleva peatüki jaotist "Otseteed".

17.6 Lisaloputus vaikimisi

Selle valikuga saate püsivalt kasutada kahte lisaloputust iga kord, kui te seadme sisse lülitate ja ühilduva programmi valite.

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

1. Koputage real **Lisaloputus vaikimisi** (olek **Sisse**).
2. Koputage real **Programmid**, et pöörduda tagasi programmi ülevaate ekraanile.

Kui **Lisaloputus vaikimisi** on sees, kuvatakse ekraanil  ning määrates valiku Lisaloputus, on võimalik lisada vaid üks loputus .

Kui **Lisaloputus vaikimisi** on sees, kuvatakse ekraanil ka otsetee . Vt käesoleva peatüki jaotist "Otseteed".

17.7 Pehme pluss vaikimisi

Pesupehmendi toime parimaks ärakasutamiseks ja pehmema pesu saamiseks kasutage valikut **Pehme pluss vaikimisi**. Funktsioon **Pehme pluss** jääb püsivalt valituks.

Seda soovitatakse pesupehmendi kasutamisel.



See funktsioon pikendab veidi programmi kestust.

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

1. Koputage real **Pehme pluss vaikimisi** (olek **Sisse**).
2. Koputage real **Programmid**, et pöörduda tagasi programmi ülevaate ekraanile.


Kui **Pehme pluss vaikimisi** on sees ja valitud on ühilduv programm, ilmub ekraanile otsetee .

17.8 Pesuaine doseerimine


Seda seadet kasutades saate vähendada pesuainepakendil toodud keskmist pesuainekogust, kuna seade soovib ise iga konkreetse pesutsükli puhul vajamineva koguse.

Valida saab kahte tüüpi pesuainet: nt reale **Pesuaine tüüp 1** sisestatud väärtus viitab pesupulbrile ja reale **Pesuaine tüüp 2** sisestatud väärtus viitab vedelale pesuainele.

1. Koputage reale **Pesuaine doseerimine**.
2. Koputage real **Pesuaine tüüp 1** või **Pesuaine tüüp 2**.

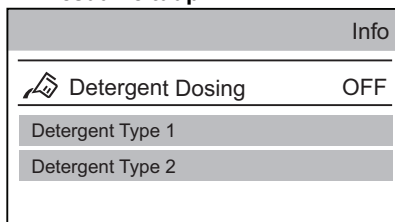


3. Kerige rida paremale või vasakule, et valida keskmine pesuainekogus, mida on soovitatud pesuainepakendil.

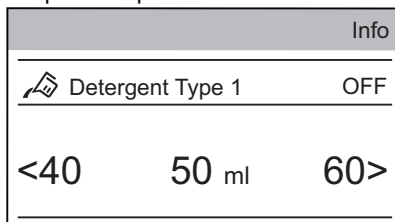

4. Koputage real **Pesuaine doseerimine**, et pöörduda tagasi pesumasina seadete loendisse või real **Programmid**, et pöörduda tagasi programmi ülevaate ekraanile.

17.9 Teenused

See ala on reserveeritud volitatud teenindusele.

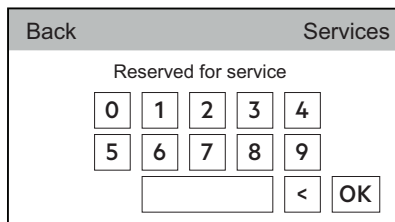


17.10 Otseteed

Selle seadega saab järgmisel pildil olevad otseteed ülevaate ekraanil nähtavaks teha.


Otsetee aktiveerimiseks:

1. Koputage real **Otseteed**, et avada saadaolevate otseteede loend.

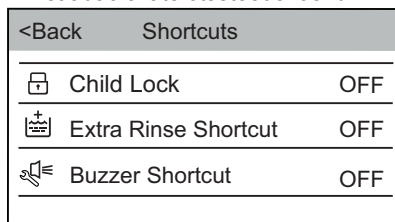

2. Koputage soovitud otsetee/otseteede real, muutes oleku väärtusele **Sisse**.
3. Koputage **<Tagasi**, et pöörduda tagasi masina seadete loendisse ja **Programmid**, et pöörduda tagasi ülevaate ekraanile.

Otsetee on näha ekraani allosas.

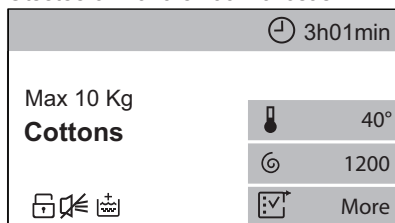

Otsetee  kuvatakse siis, kui vastav valik on tehtud.

17.11 Masin/funktsioonid

Järgnevalt on toodud kõigi programmide, valikute ja seadete lühikirjeldus.

Et leida soovitud kirjeldust, nt:

1. Koputage real **Masin/funktsioonid**.
2. Koputage real **1. Programmid**.


3. Koputage real **Puuvill** ning ekraanile kuvatakse vastav kirjeldus.

17.12 DEFAULT Tehaseseadistus

Tehaseseadistus taastab algsed tehaseseaded.

Tehaseseadete taastamiseks:

1. Koputage real **Tehaseseadistus**.
Ilmub järgmine aken.

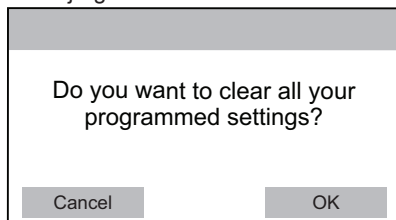

2. Tehaseseadete taastamiseks koputage **OK**, olemasolevate seadete säilitamiseks koputage **Tühista**.

18. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID




HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.


18.1 Pesu kogus

- Jaotage pesu järgmiselt: valge, värviline, sünteetiline, õrn pesu ja villane pesu.
- Järgige pesemisjuhiseid, mis on riiete hooldussiltidel.
- Ärge peske korraga valgeid ja värvilisi esemeid.
- Mõned värvilised esemed võivad esmasel pesul oma värvi kaotada. Soovitame esimestel kordadel neid esemeid pesta eraldi.
- Keerake pahupidi mitmekihilised riided, villased ja trükimustrilised riided.
- Töödelge tugevamaid plekke.
- Peske tugevaid plekke spetsiaalse pesuainega.
- Olge kardinatega ettevaatlik. Eemaldage kardinatelt klambrid või asetage need pesukotti või padjapüüri.
- Väike pesukogus võib tekitada probleeme masina tasakaaluga väänamisaasis ja põhjustada vibreerimist. Sellisel juhul:

- a. peatage programm ja avage seadme uks (vt "Igapäevane kasutamine");
 - b. jaotage pesu trumlis ümber nii, et esemed paigutuksid ühtlasemalt;
 - c. vajutage nuppu Start/paus. Tsentrifuugimine jätkub.
- Nööpige kinni padjapüürid, sulgege lukud, haagid ja trukid. Siduge kinni vööd, rihmad, kingapaelad, nöörid ja muud lahtised detailid.
 - Ärge peske masinas palistusteta või õmblemata servadega rõivaid. Peske väikesi esemeid (tugikaartega rinnahoidjaid, vöösid, sukkpükse, kingapaelu, linte jne) pesukotis.

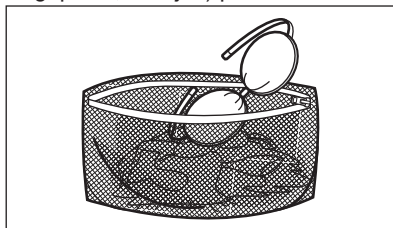

- Tühjendage taskud ja voltige riided lahti.

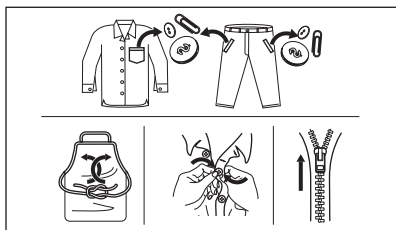

18.2 Raskestieemaldatavad plekid

Mõnele plekile ei piisa ainult veest ja pesuainest.

Soovitame neid plekke töödelda enne esemete masinasse panemist.

Saadaval on spetsiaalsed plekieemaldajad. Kasutage plekieemaldajat, mis vastab pleki tüübile ja kangale.

Ärge pihustage plekieemaldit riistele seadme läheduses, sest see võib masina plastist osi kahjustada.



18.3 Pesuaine tüüp ja kogus

Lisaks headele pesutulemustele aitab õigesti valitud pesuaine ja õige kogus vältida ka keskkonna saastamist:

- Kasutage ainult pesumasinate jaoks valmistatud pesuaineid ja muid lisandeid. Kõigepealt järgige neid üldisi reegleid:
 - pulberpesuained (ka tabletid ja pesuaine üksikannused) igat tüüpi kangale, välja arvatud õrnad kangad. Valge pesu puhul tuleks eelistada pleegitusainet sisaldavat pulbrit ja desinfitseerivaid,
 - vedelad pesuained (ka pesuaine üksikannused), soovitatavalt madalal temperatuuril pestavate (max 60 °C) kõigi kangatüüpide

või spetsiaalselt villaste esemete jaoks.

- Pesuaine valik ja kogus sõltub: kanga tüübist (õrn pesu, villased, puuvillased vm), värvist, pesu kogusest, määrdumisastmest, vee temperatuurist ja kareduse astmest.
- Järgige alati pesuaine või lisainete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid, ärge suurendage maksimaalset soovitatud pesuainekogust (**MAX**).
- Ärge segage erinevat tüüpi pesuaineid.
- Kasutage vähem pesuainet, kui:
 - pesete väiksemaid pesukoguseid,
 - pesu on vähesel määral määrdunud,
 - pesemise käigus tekib liiga palju vahtu.
- Pesuainetablettide või pesuainekapslite kasutamisel asetage need alati otse trumlisse, mitte pesuainejaoturisse, ja järgige tootja soovitusi.

Liiga väike kogus pesuainet võib põhjustada:

- ebarahuldavaid pesutulemusi,
- pesu võib muutuda hallikaks,
- pesu jääb rasvaseks,
- seadmes tekib hallitus.

Liiga suur kogus pesuainet võib põhjustada:

- liigset vahtu,
- halvemaid pesutulemusi,
- ebapiisavat loputamist,
- suuremat koormust keskkonnale.

18.4 Ökoloogilised näpunäited

Vee ja energia säästmiseks ning keskkonna kaitsmiseks on soovitatav järgida alltoodud soovitusi:

- Tavaliselt määrdunud pesu** võib pesta **ilma eelpesuta**, et kokku hoida pesuainet, vett ja aega (samuti säästab see loodust!).
- Kui täidate pesumasina **iga programmi jaoks ette nähtud maksimaalse pesukogusega, aitab see vähendada vee- ja energiakulu.**
- Asjakohase eeltötlusega saab eemaldada plekid ja mööduka

mustuse; seejärel saab pesu pesta madalamal temperatuuril.

- Õiges koguses pesuaine kasutamiseks vaadake pesuainetootja antud soovitusi ja tehke selgeks, milline on teie piirkonna vee karedus. Vt jaotist "Vee karedus".
- Seadke **maksimaalne võimalik pöörlemiskiirus** valitud programmi jaoks, et säästa energiat kuivatamistsükliks!

18.5 Vee karedus

Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovitame pesumasinas kasutada veepehmedajat. Madala veekaredusega piirkondades ei ole tarvis veepehmedajat kasutada.

Veekareduse teadasaamiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega.

Kasutage õiges koguses veepehmedajat. Järgige toodete pakenditel olevaid juhiseid.

18.6 Kuivatustsükli ettevalmistamine

- Keerake veekraan lahti.
- Kontrollige, kas tühjendusvoolik on õigesti ühendatud. Täiendavat teavet vt paigalduspeatükist.
- Kuivatusprogrammide maksimaalseid pesukoguseid vt kuivatusprogrammide tabelist.

18.7 Millised esemed ei sobi kuivatamiseks

Ärge kuivatage järgnevat liiki pesu:

- Tehiskiust kardinad.
- Metallosadega riideesemed.
- Nailonsukad.
- Vatitekid.
- Voodikatted.
- Suletekid.
- Magamiskotid.
- Kangad, millel on juukselaki-, küünelakieemaldi- vms jäätmeid.
- Vahtkummiga või sellele sarnase materjaliga riideesemed.

18.8 Rõivaetiketid

Pesu kuivatades järgige juhiseid tootjate etikettidel:

-  = rõivaeset võib trumlis kuivatada
-  = kuivatustsükkel toimub kõrge temperatuuril
-  = kuivatustsükkel toimub alandatud temperatuuril
-  = rõivaeset ei tohi trumlis kuivatada

18.9 Kuivatustsükli kestus

Kuivatusaeg sõltub järgnevatest asjaoludest:

- viimase tsentrifuugimise kiirusest;
- kuivusastmest;
- pesuliigist;
- pesu kaalust.

18.10 Täiendav kuivatamine

Kui kuivatusprogrammi lõppedes on pesu endiselt niiske, siis valige uuesti lühike kuivatustsükkel.



HOIATUS!
Kortsumise ja kokkutõmbumise vältimiseks hoiduge pesu ülekuivatamisest.

18.11 Üldisi nõuandeid

Keskmi kuivatusaegu vt tabelist "Aegkuivatus".

Kogemused aitavad teil oma pesu paremini kuivatada. Jätke meelde eelmised kuivatustsüklite kestused.

Staatilise elektri vältimiseks kuivatustsükli lõpus:

1. Kasutage pesutsükli ajal kanga pehmedajat.
2. Kasutage just trummelkuivatitele mõeldud kangapehmedajat.
3. Ärge kallake enne kuivatustsükli jaoturisse pesuainet ega pehmedit.
4. Ärge kuivatage koos tugevaid ja õrnu kangaid, sest see võib õrnemaid kangaid rikkuda.
5. Võtke taskutest välja kõik asjad, eriti sulavad esemed.

Pärast kuivatusprogrammi lõppemist eemaldage pesu masinast kiiresti.

19. PUHAUSTUS JA HOOLDUS



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

19.1 Regulaarne puhastamine

Regulaarne puhastamine aitab teie seadme eluiga pikendada.

Pärast tsükliit hoidke ust ja pesuainejaoturit kergelt avatuna, et tekitada õhuringlus ja eemaldada seadmes olev niiskus: nii vältite hallituse ja halva lõhna tekkimist.

Kui seadet ei kasutata pikka aega: sulgege veekraan ja lahutage seade vooluvõrgust.

Regulaarse puhastamise näitlik kava:

Katlakivi eemaldamine	Kaks korda aastas
Hoolduspesu	Üks kord kuus
Uksetihendi puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Trumli puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Trumlis olevate ebemete eemaldamine	Kaks korda kuus ¹⁾
Pesuainejaoturi puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Põhi-õhufilter	Pärast iga tsükliit
Teine õhufilter	Kui ilmub Puhasta HP-filter 1+2 teade
Tühjenduspumba filtri puhastamine	Kaks korda aastas
Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine	Kaks korda aastas

¹⁾ Vt jaotist "Riietel olevad ebemed".

Järgnevalt kirjeldatakse kõigi osade puhastamist.

19.2 Lahtiste objektide eemaldamine



Vaadake, et taskud oleksid tühjad ja kõik lahtised detailid oleks enne tsükli käivitamist kinnitatud. Vt jaotist "Pesukogus" peatükis "Nõuandeid ja näpunäiteid".

Eemaldage kõik lahtised detailid (pandlad, nõõbid, mündid), mis võivad sattuda uksetihendi vahele, filtrisse ja trumlisse. Vt jaotisi "Kahesooneline uksetihend", "Trumli puhastamine", "Tühjenduspumba puhastamine" ja "Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine". Vajadusel pöörduge volitatud volitatud hoolduskeskusse.

19.3 Välispinna puhastamine

Puhastage seadet ainult neutraalse pesuaine ja sooja veega. Kuivatage täielikult kõik pinnad.

Ärge kasutage küürimisšvamme ega kraapivat materjali.



ETTEVAATUST!

Ärge kasutage alkoholi, lahusteid ega keemilisi aineid.



ETTEVAATUST!

Ärge puhastage metallpindu kloori sisaldavate ainetega.

19.4 Katlakivi eemaldamine



Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovitame pesumasinas kasutada veepehmemidajaid.

Kontrollige trumliit regulaarselt, et avastada katlakivi olemasolu.

Tavalised pesuvahendid sisaldavad küll pehmemidajaid aineid, kuid aeg-ajalt on siiski soovitatav läbi viia ilma pesuta pesutsükkel koos katlakivieemaldajaga.



Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

19.5 Hoolduspesu

Pidev madala temperatuuriga ja lühikeste programmide kasutamine võib põhjustada pesupulbrijääkide ja ebemete kogunemist ning bakterite tekkimist trumlis või paagis. Tagajärjeks võib olla ebameeldiv lõhn ja hallitus.

Jääkide kõrvaldamiseks ja seadme sisemuse hügieeniliseks puhastamiseks teostage umbes 60 pesutsükli järel hoolduspesu, eriti aga siis, kui ekraanil kuvatakse teade **Puhastutsükli soovitus**:


1. Eemaldage trumlist kõik esemed.
2. Valige puuvillase pesu lühike programm kõrge temperatuuri ning väikese koguse pesupulbriga või kui see on saadaval, kasutage programmi Masina puhastus.



Kui te puhastusprogrammi edasi lükkate, kuvatakse teadet ka järgmiste pesutsükli ajal niikaua, kuni te selle teostate.

19.6 Uksetihend

Seadmel on olemas **isepuhastuv tühjendussüsteem**, mille abil uhitakse riide küljest tulnud ebemed seadmest veega välja. Kontrollige tihendit regulaarselt. Tsükli lõpus võite seadmest kätte saada mündid, nupud või muud väikesed esemed.

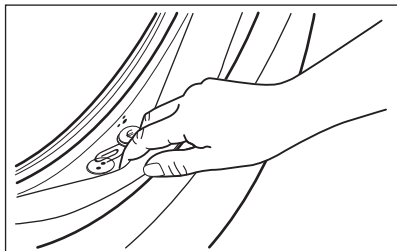

Puhastage seda vajadusel, kasutades ammoniaaki sisaldavat puhastuskreemi ja vältides pinna kriimustamist.



Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

19.7 Trumli puhastamine

Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida soovimatute setete kogunemist.

Trumlis kogunev rooste võib tekkida riietel olevatelt metalldetailidelt või ka kraanivees sisalduvast rauast

Puhastage trumlit spetsiaalselt roostevabale terasele mõeldud tootega.



Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid. Ärge puhastage trumlist happeliste katlakivieemaldus- või rauda või kloori sisaldavate vahenditega või traatsvammiga.

Põhjalikuks puhastamiseks:

1. Puhastage trumlit spetsiaalselt roostevabale terasele mõeldud tootega.




Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

2. Käivitage puuvillase pesu lühike programm kõrge temperatuuri tühja trumliga ning väikese koguse pesupulbriga või, kui see on saadaval, käivitage programm Masina puhastus.



19.8 Pesuaine jaoturi puhastamine

Vältimaks kuivanud pesupulbri- või pesupehmenäidajate moodustumist ja/või hallituse tekkimist pesuainelahtris, viige aeg-ajalt järgmine puhastustoiming:


1. Avage sahtel. Vajutage riivi allapoole, nagu joonisel näidatud, ja tõmmake see välja.

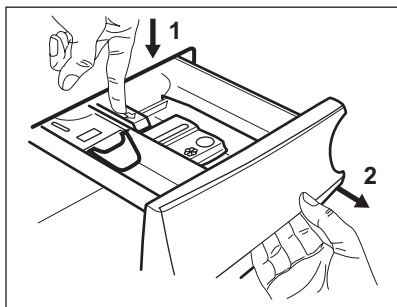

2. Puhastamise hõlbustamiseks eemaldage lisaainelahtri ülaosa. Eemaldage nii süvendi ülemisest kui ka alumisest osast kindlasti kõik pesuainejäägid. Süvendi puhastamiseks kasutage väikest harja.

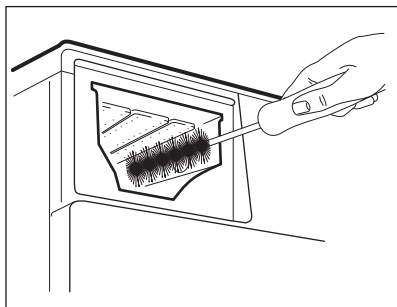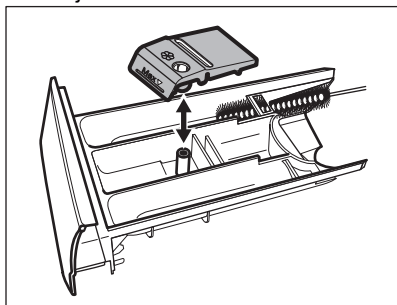

3. Loputage pesuainesahtlit voolava vee all, et eemaldada sinna kogunenud pesuainejäägid. Pärast puhastamist asetage kate oma kohale tagasi.
4. Lükake pesuainesahtel juhikutesse ja seejärel oma kohale. Käivitage loputusprogramm ilma pesuta trumlis.

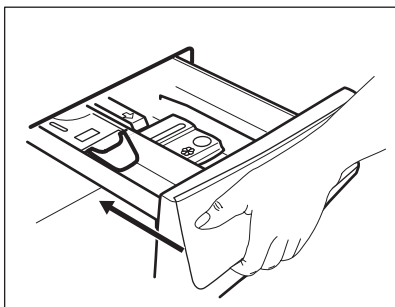

19.9 Õhufiltrite puhastamine

Õhufiltrid koguvad ebemeid. Riiete kuivatamisel pesumasin-kuivatis tekib tavaliselt alati ebemeid.

- Iga kuivatustsükli lõpus kuvatakse ekraanil indikaator **Puhasta HP-filter 1**, andes märku, et **põhi-õhufilter** tuleb puhastada (vt pilte 1 kuni 5). Kõlab helisignaal.
- Mõnikord ilmub teade **Puhasta HP-filter 1+2**, andes märku, et puhastada tuleb mõlemad õhufiltrid: nii **põhi-õhufilter** kui ka **teine õhufilter** (teise õhufiltri kohta vt pilte 6 kuni 8). Kõlab helisignaal.
- Ilmuda võib ka teade **Kontrolli HP-filtrit**, millega soovitakse kontrollida, kas filter on sisestatud õigesti (vt joonis 10).


Parimate puhastustulemuste saamiseks puhastage õhufiltreid regulaarselt. Ummistunud filtrid muudavad tsükli pikemaks ja suurendavad energiatarbimist.




HOIATUS!

Ärge kasutage filtrite puhastamiseks vett, et vältida plastkiudude sattumist veekeskkonda. Visake ebemed prügikasti.


1. Põhiõhufiltri avamiseks vajutage riivi.

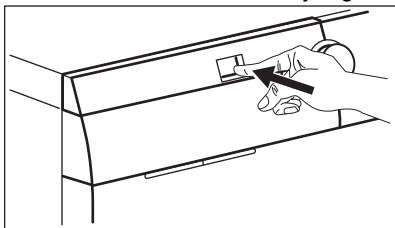



2. Tõmmake põhiõhufilter välja.

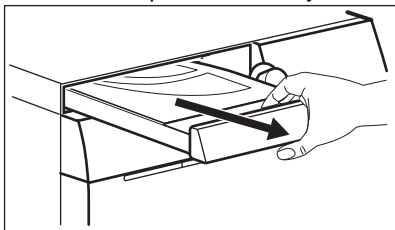


3. Avage põhiõhufilter, tõmmates seda ülespoole.

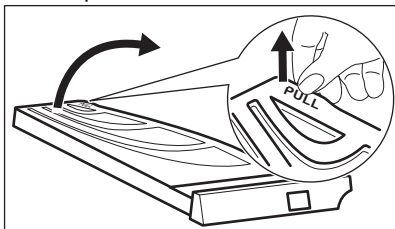


4. Puhastage põhiõhufiltrit käega, vajadusel kasutage tolmuimejat. Visake ebemed prügikasti.

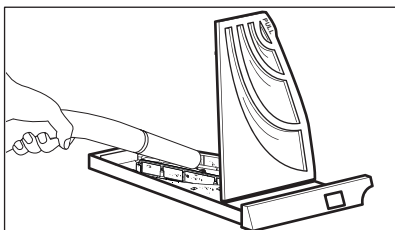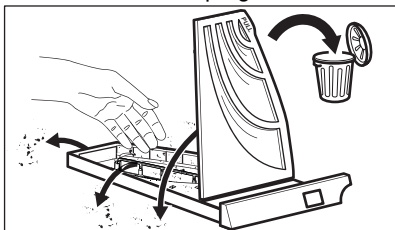



5. Sulgege põhiõhufiltri kate.

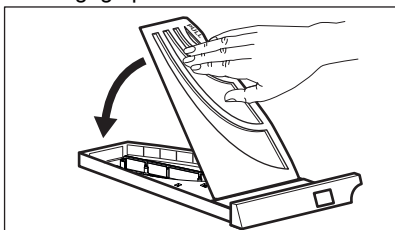


6. Tõmmake teine filter välja.

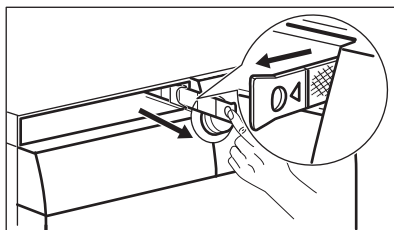


7. Puhastage teist õhufiltrit käega, vajadusel kasutage tolmuimejat. Visake ebemed prügikasti.

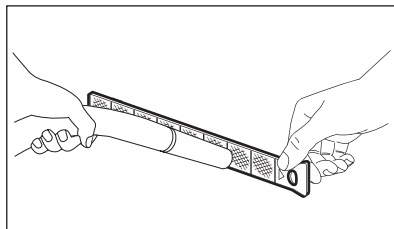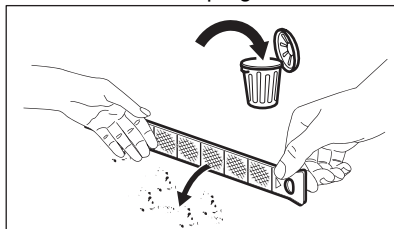


8. Asetage teine õhufilter tagasi.

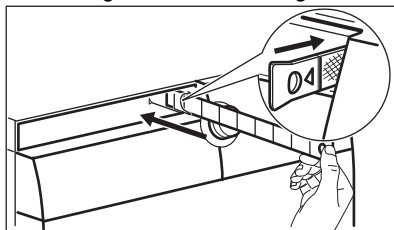

9. Pange põhiõhufilter sisse tagasi ja sulgege see korralikult.

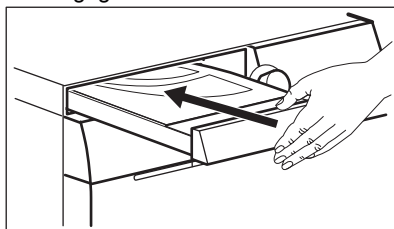

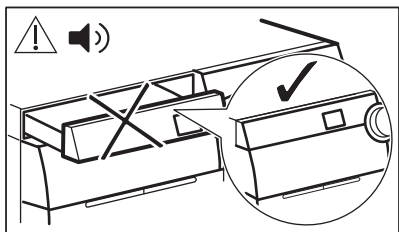**HOIATUS!**

Põhiõhufiltri nišš ei tohi olla millegagi blokeeritud.



Kui pesete oma pesu ainult pesumasin-kuivatiga, jääb põhi-õhufiltrisse alati veidi niiskust.

19.10 Tühjenduspumba puhastamine

**HOIATUS!**

Ühendage toitepistik pistikupesast lahti;



Kontrollige regulaarselt tühjenduspumba filtrit ning veenduge selle puhtuses.

Puhastage tühjenduspumpa, kui:

- Seade ei tühjene veest.
- Trummel ei pöörle.
- Seade teeb imelikku müra tühjenduspumba töökestatuse tõttu.
- Ilmub teade Kontrolli, ega tühjendusfilter pole ummistunud.

**HOIATUS!**


- Ärge eemaldage filtrit, kui seade töötab.
- Ärge puhastage tühjenduspumpa, kui vesi seadmes on kuum. Oodake, kuni vesi jahtub.

**HOIATUS!**


Iga kord, kui kasutate ebemete eemaldamiseks CLE-programmi, tuleb pärast seda filter puhastada.

Pumba puhastamiseks:


1. Avage pumba kate.

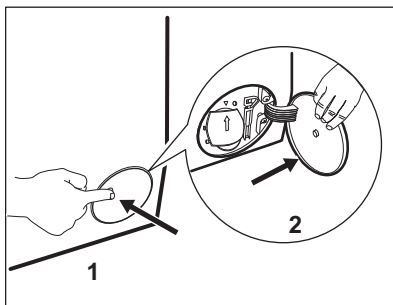

2. Asetage tühjenduspumba ava ette sobiv anum, kuhu saaks valguda väljavoolav vesi.
3. Tehke avaus lahti. Filtri eemaldamisel hoidke vee ärakuivatamiseks alati käepärast mõni lapp.

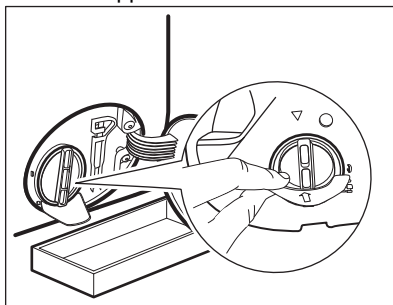


4. Avamiseks keerake filtrit 180 kraadi vastupäeva, kuid ärge välja võtke. Laske veel välja valguda.

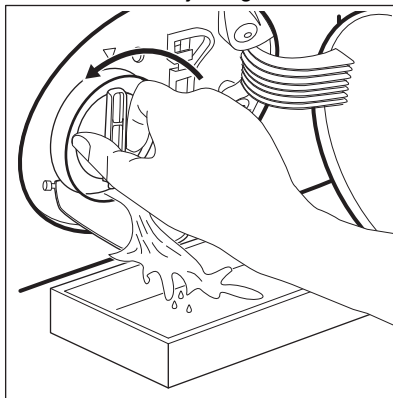


5. Kui anum saab täis, keerake filter tagasi ja kallake anum tühjaks.
6. Korrake samme 4 ja 5, kuni vett enam välja ei valgu.


7. Keerake filtrit vastupäeva, et see eemaldada.

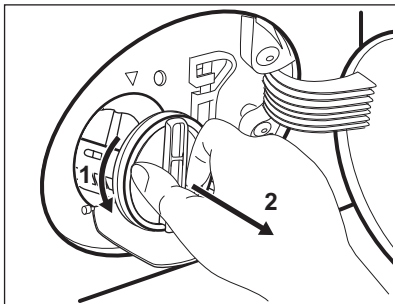


8. Vajadusel eemaldage filtri õnarusest sinna kogunenud ebemed ja muu praht.
9. Veenduge, et pumba tiivik pöörleb. Kui see ei pöörle, pöörduge teeninduskeskusse.

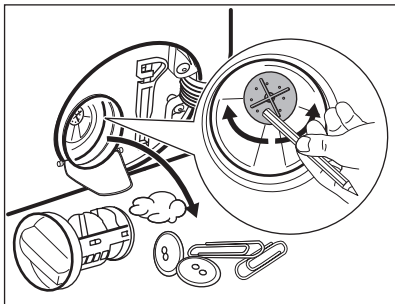


10. Peske filtrit voolava vee all.

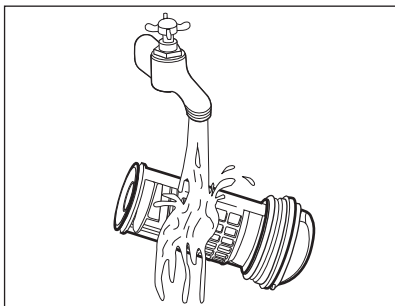

11. Asetage filter tagasi oma kohale seda päripäeva keerates. Lekete vältimiseks keerake filter korralikult kinni.

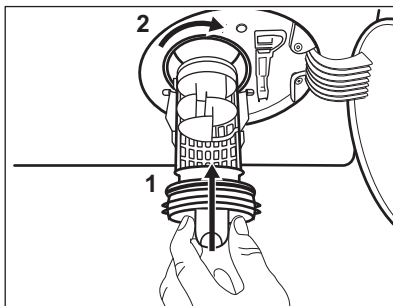

12. Sulgege pumba kate.

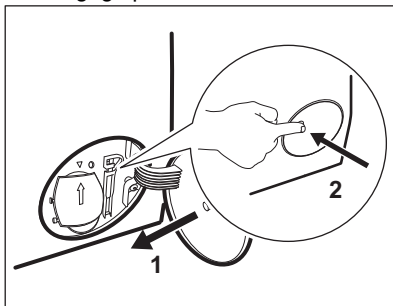


Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:

- Pange 2 liitrit vett pesuaine jaoturi põhipesu lahtrisse.
- Käivitage programm vee tühjendamiseks.


19.11 Sissevõtuvooliku filtri ja klapifiltri puhastamine

Filtrite puhastamine võib olla vajalik järgmistel juhtudel:


- Seade ei täitu veega.
- Seadme veega täitumine võtab kaua aega.
- Nupu Start/paus indikaator vilgub ja ekraanil kuvatakse seonduv veakood. Vt jaotist "Veaoosing".

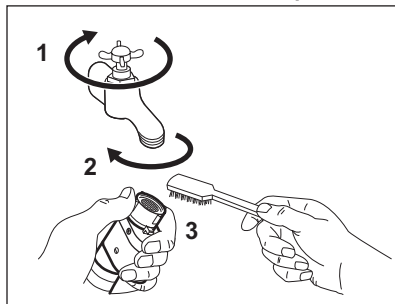Vee sissevõtuvooliku filtrite puhastamine:


- Sulgege veekraan.
- Eemaldage vee sissevõtuvoolik veekraani küljest.
- Puhastage sissevõtuvoolikus olev filter kõva harjaga.

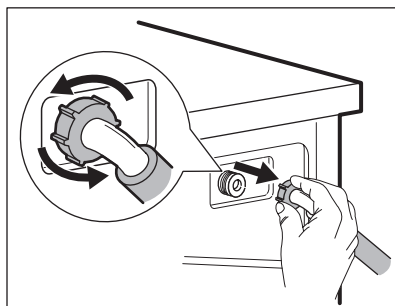

- Eemaldage sisselaskevoolik seadme tagant.

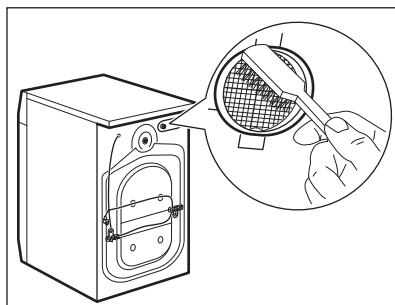

- Puhastage klapis olev filter kõva harjaga või rätikuga.

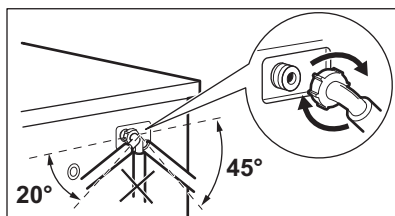

- Paigaldage sisselaskevoolik uuesti. Lekete vältimiseks veenduge, et liitekohad oleksid kõvasti kinni.
- Keerake veekraan lahti.

19.12 Avariitühjendus

Kui seade ei suuda vett välja lasta, teostage sama toiming, mida on kirjeldatud jaotises "Tühjenduspumba puhastamine". Vajadusel puhastage pumpa.

Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:

1. Pange 2 liitrit vett pesuaine jaoturi põhipesu lahtrisse.
2. Käivitage programm vee tühjendamiseks.

19.13 Abinõud külmumise vastu

Kui seade on paigaldatud kohta, kus temperatuur võib langeda 0° C või alla selle, eemaldage allesjäänud vesi sisselaskevoolikust ja tühjenduspumbast.

1. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
2. Sulgege veekraan.
3. Asetage sissevõtuvooliku otsad anumasse ja laske veel voolikust välja voolata.
4. Tühjendage tühjenduspump. Vt hädaolukorras vee tühjendamise toimingut.

5. Kui tühjenduspump on tühi, paigaldage sissevõtuvoolik uuesti.



HOIATUS!

Enne seadme uuesti kasutamist veenduge, et temperatuur oleks üle 5 °C ja et kraanist tuleks vett. Tootja ei vastuta madalatest temperatuuridest tingitud kahjude eest.

20. VEAOTSING



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

20.1 Häirekoodid ja võimalikud tõrked

Seade ei käivitu või peatub töötamise käigus. Püüdke esmalt leida probleemile lahendus (vt tabeleid).



HOIATUS!


Eemaldage seade vooluvõrgust enne mistahes kontrollimise läbiviimist.

Mõne probleemi puhul kuvatakse ekraanil veateade ja nupp

Start/paus  võib pidevalt vilkuda:



Kui seade on liiga täis, võtke trumlist mõned asjad vähemaks ja/või suruge ust ja puudutage samaaegselt nuppu Start/paus, kuni indikaator  lõpetab vilkumise (vt allpool olevat pilti).

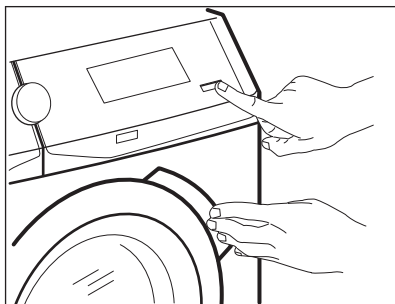

Probleem	Võimalik lahendus
Vaata järgi, kas vee-kraan on lahti: Seade ei täitu korralikult veega.	• Veenduge, et veekraan on avatud. • Veenduge, et veesurve ei ole liiga madal. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega. • Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud. • Veenduge, et sisselaskevoolikul pole väändeid, kahjustusi ega kõverusi. • Veenduge, et vee sisselaskevooliku ühendus on nõuetekohane. • Veenduge, et sisselaskevooliku filter ja ventiili filter ei ole ummistunud. Vt jaotist "Hooldus ja puhastamine".
Kontrolli, ega tühjendusfilter pole ummistunud: Seade ei tühjene veest.	• Veenduge, et valamü äravoolutoru ei ole ummistunud. • Veenduge, et tühjendusvoolikul pole väändeid ega kõverusi. • Veenduge ega tühjendusfilter pole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Hooldus ja puhastamine". • Veenduge, et tühjendusvooliku ühendus on nõuetekohane. • Kui valite programmi ilma tühjendusfaasita, siis valige tühjendusprogramm. Kui tühjendusprogramm pole programmikettal saadaval, võite selle valida rakendusest. • Kui valite valiku, mille lõpus jääb vesi paaki, siis valige tühjendusprogramm.
Kontrolli, kas uks on korralikult kinni: Seadme uks on lahti või ei ole korralikult suletud.	• Veenduge, et uks on korralikult suletud.
Programm jätkub, kui elektrivarustus on taas stabiilne: Elektrivarustus on kõiguv.	• Oodake, kuni elektrivarustus stabiliseerub.
Tuvastatud on veeleke.: Üleujutusvastane seade on sees.	• Sulgege veekraan ja eemaldage seade vooluvõrgust. Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
Ekraanil kuvatakse soovitus kontrollida õhufiltreid.	• Veenduge, et õhufiltrid on puhastatud. • Veenduge, et õhufiltrid on õigesti sisestatud.

Kui ekraanil on teised veakoodid, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui probleem ei kao, pöörduge volitatud hoolduskeskusse.

Kui tegemist on mõne muu pesumasina probleemiga, otsige võimalikke lahendusi alltoodud tabelist.

Probleem	Võimalik lahendus
Programm ei käivitu.	• Veenduge, et toitepistik on seinakontakti ühendatud. • Veenduge, et uks on korralikult suletud. • Veenduge, et kaitsmekarbis olevad sulavkaitsmed on terved. • Veenduge, et üksust Start/paus  on puudutatud. • Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöördloenduse lõppemiseni. • Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sees. • Kontrollige valitud programmi nupu asendit.
Seade täitub veega ja tühjeneb kohe.	• Veenduge, et väljalaskevoolik on õiges asendis. On võimalik, et voolik on paigutatud liiga madalale. Vt jaotist "Paigaldusjuhised".
Tsentrifuugimisfaas ei käivitu või pesutsüklil kestab tavalisest kauem.	• Valige tsentrifuugimisprogramm. Kui tühendusprogramm pole programmikettal saadaval, võite selle valida rakendusest. • Veenduge, et tühendusfilter pole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Hooldus ja puhastamine". • Kohandage trumlis olevad esemeid ja käivitage tsentrifuugimine uuesti. Selle probleemi põhjus võib olla tasakaalustamatus.
Vesi on voolanud põrandale.	• Veenduge, et veevoolikute liitmikud on tihedalt kinni ja puuduvad veelekked. • Veenduge, et vee sisselasketorud ja vee väljalasketorud on kahjustamata. • Veenduge, et kasutate õiges koguses õiget pesuvahendit.
Seadme ust ei saa avada.	• Veenduge, et te pole valinud pesuprogrammi, mille lõpus jääb vesi paaki. • Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud. • Kui paagis on vett, valige tühendus- või tsentrifuugimisprogramm. Kui tsentrifuugimis- ja tühendusprogrammid pole programmikettal saadaval, võite need valida rakendusest. • Veenduge, et seade saab elektritoidet. • Selle probleemi põhjuseks võib olla seadme rike. Pöörduge volitatud hoolduskeskusesse. Kui peate avama ukse, lugege hoolikalt jaotist "Ukse avamine avariiolukorras". • Veenduge, et Kaugkäivituse režiim ei ole aktiveeritud. Deaktiveerige see.
Ekraanile ilmub teade „Ühendamine ebaõnnestus“.	• Kontrollige juhtmeta ühenduse signaali. • Kontrollige koduvõrku ja ruuterit. • Taaskäivitage ruuter. • Kui juhtmeta võrguga ilmneb täiendavaid probleeme, võtke ühendust juhtmeta teenuse pakkujaga.

Probleem	Võimalik lahendus
Rakendus ei saa seadmega ühendust luua.	- Kontrollige juhtmeta ühenduse signaali. - Kontrollige, kas teie nutiseade on ühendatud juhtmeta võrku. - Kontrollige koduvõrku ja ruuterit. - Taaskäivitage ruuter. - Kui juhtmeta võrguga ilmneb probleeme, võtke ühendust juhtmeta teenuse pakkujaga. - Seade, nutiseade või mõlemad tuleb uuesti konfiguratsiooniga, kuna on paigaldatud uus ruuter või ruuteri konfiguratsiooni on muudetud.
Rakendus ei saa sagedali seadmega ühendust luua.	- Veenduge, et juhtmeta ühenduse signaal jõuab seadmeni. Püüdke teisaldada koduruuter seadmele nii lähedale kui võimalik või kaaluge leviala laiendaja soetamist. - Veenduge, et mikrolaineahi ei sega juhtmeta ühenduse signaali. Lülitage mikrolaineahi välja. Vältige mikrolaineahju ja kaugjuhtimispldi samaaegset kasutamist.
Näidikul kuvatakse  . Kõik nupud on mitteaktiivsed, välja arvatud toitenupp Sisse/ välja ①.	Seade laadib kõik saadaolevad värskendused alla. Oodake, kuni värskendustoiming lõpeb. Kui lülitate seadme värskendamise ajal välja, jätkab see värskendamist kohe, kui seadme uuesti sisse lülitate.
Seade teeb ebatavalist häält ja vibreerib.	- Veenduge, et seade on tasakaalus. Vt jaotist "Paigaldusjuhised". - Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemaldatud. Vt jaotist "Paigaldusjuhised". - Lisage trumliisse rohkem pesu. Pesukogus võib olla liiga väike.
Programmi kestus suureneb või väheneb programmi töötamisel.	ProSense System suudab programmi kestust vastavalt pesta-va pesu tüübile ja kogusele muuta. Vt jaotise „Igapäevane kasutamine“ lõiku „ProSense System pesukoguse tuvastamine“.
Pesemistulemused ei ole rahuldavad.	- Suurendage pesuvahendi kogust või kasutage muud pesuvahendit. - Enne pesu pesemist kasutage spetsiaalseid tooteid raskes- tieemaldatavate plekkide eemaldamiseks. - Veenduge, et olete valinud õige temperatuuri. - Vähendage pesukogust.
Pesutsükli ajal on trumli liiga palju vah- tu.	Vähendage pesuaine kogust või pesuainetablettide või pesu- aine üksikannuste arvu.
Pärast pesutsükli on pesuainesahtlis pesu- aine jääke.	- Veenduge, et klapp oleks õiges asendis (ÜLEVAL pesupulbri jaoks - ALL vedela pesuaine jaoks). - Veenduge, et olete kasutanud pesuaine jaoturit vastavalt ka- susjuhendi instruksioonidele.

Probleem	Võimalik lahendus
Trummel on tühi ja ekraan näitab mõningat kaalu.	Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu Sisse/välja ① ja tühihmassi valimiseks lülitage see uuesti sisse.
Trummel on täis aga ekraan näitab 0.0 kg.	- Laadistete pesu enne masina sisselülitamist. Vajutage nuppu Sisse/välja ①, et seade välja lülitada. - Tühjendage trummel ja tehke vajalikud toimingud. (Vt jaotist "Pesu laadimine")
Seade ei kuivata või kuivatab mittenootekohaselt.	- Keerake veekraan lahti. - Veenduge, et õhufiltrid pole ummistunud. Kontrollige põhi- ja sekundaarseid õhufiltreid. - Veenduge, et tühjendusfilter pole ummistunud. - Vähendage pesukogust. - Veenduge, et olete valinud õige tsükli, vajadusel valige uuesti lühike kuivatusaeg.
Kuivatustsükkel on liiga pikk.	- Veenduge, et õhufiltrid on korralikult puhastatud. - Veenduge, et pesukogus ei ületa seatud programmi jaoks ette nähtud maksimaalset pesukogust. - Veenduge, et toatemperatuur on õiges vahemikus.
Pesu on täis erinevat värvi ebemeid.	Eelmise pesukorra kangad tekitasid erinevat värvi ebemeid: - Kuivatamisfaas aitab kõrvalada osa ebemeid. - Puhastage riided ebeme-eemaldajaga. Kui trumlis on liiga palju ebemeid, käivitage selle puhastamiseks spetsiaalne programm (lisateavet leiате peatükist "Kanga ebemed").

Pärast kontrollimist aktiveerige seade. Programm jätkab katkestuspunktist.

Kui probleem ilmneb uuesti, pöörduge volitatud teeninduskeskusse. Teeninduskeskuse andmed leiате andmesildilt.

20.2 Ebemed riietel

Pesemis- ja/või kuivatusfaasi ajal võivad mõnda tüüpi kangad, (kohevad või villased materjalid, dressid) eraldada ebemeid.

Need ebemed võivad järgmise tsükli käigus järgmiste esemete külge kinni jääda.

Eriti tihti võib seda juhtuda tehniliste kangastega.

Ebemet vältimiseks soovitame:

- Ärge peske tumedaid riideid pärast heledate esemete (froteerätikud, villased esemed, pused) pesemist ja kuivatamist ja vastupidi.

- Pärast selliste riiete esimest pesemist tuleks need õhu käes kuivatada.
- Puhastage filtrit.
- Pärast kuivatusfaasi puhastage trumlit, tihendit ja ust märja lapiga.

Trumlist ebemet eemaldamiseks valige spetsiaalne programm:

- Veenduge, et trummel on tühi.
- Puhastage trummel, tihend ja uks märja lapiga.
- Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu **Sisse/välja**.
- Valige programm **Masina puhastus**.
- Ainult kuivatusfunktsiooni aktiveerimiseks vajutage kaks korda nuppu **Režiim**.
- Programmi käivitamiseks puudutage nuppu Start/paus.



Kui kasutate seadet tihti, kasutage seda programmi regulaarselt.

20.3 Ukse avamine avariilukkorras

Elektrikatkestuse või seadme rikke korral jääb seadme uks lukustatuks. Pesuprogramm jätkub, kui elektrivarustus taastub. Kui uks jääb lukustatuks seadme rikke korral, saab selle avada avariilukkorra avamifunktsiooni abil.

Enne ukse avamist:



ETTEVAATUST!

Põletusohht! Veenduge, et vesi ja pesu ei oleks liiga kuumad. Vajadusel laske veel veidi jahtuda.



ETTEVAATUST!


Vigastusohht! Veenduge, et trummel ei pöörleks. Vajadusel oodake, kuni trummel lõpetab pöörlemise.



Veenduge, et trumlis oleva vee tase ei oleks liiga kõrge. Vajadusel kasutage avariilukkorra tühjendust (vt peatüki "Puhastus ja hooldus" jaotist "Tühjendus avariilukkorras").

Ukse avamiseks toimige järgmiselt:

1. Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu Sisse/välja ①.
2. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti;
3. Avage filtriklapp.
4. Tõmmake avariiluku päästikut üks kord allapoole. Tõmmake seda veelkord alla, hoidke kinni selles asendis ja samal ajal avage seadme uks.

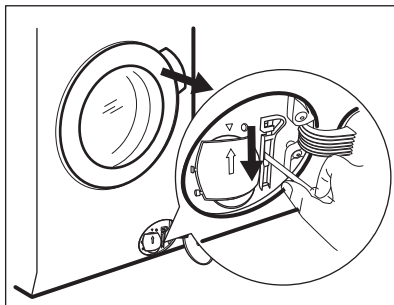

5. Võtke pesu välja ja sulgege siis seadme uks.
6. Sulgege filtriklapp.

21. TARBIMISVÄÄRTUSED

21.1 Sissejuhatus



Vt www.theenergylabel.eu, et näha täpsemat teavet energiamärgistuse kohta.



Seadme energiamärgisel olevalt QR-koodilt leiate veebilingi teabele, mis on seotud selle seadme jõudlusele vastavalt EL EPREL-i andmebaasis kirjeldatule. Hoidke energiamärgis alles koos kasutusjuhendiga ja kõigi muude dokumentidega, mis seadmega kaasnesid.

Sama teavet EPREL-is on võimalik leida ka aadressilt <https://eprel.ec.europa.eu>, kasutades mudeli nime ja tootenumbrit, mis on toodud andmesildil. Andmesildi täpse asukoha kohta leiate teavet jaotisest „Toote kirjeldus“.

21.2 Legend

kg	Pesu kogus.	h:mm	lühendamiseks.
kWh	Energiatarve.	°C	Pesu temperatuur.
Liitrid	Veekulu.	p/min	Tsentrifuugimiskiirus.
%	Jääkniiskus tsükli lõpus. Mida suurem tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on müratase ja seda madalam jääkniiskus pesutsükli lõppedes.		



Väärtused ja programmi kestus võivad erineda olenevalt tingimustest (nt toatemperatuur, veetemperatuur ja -surve, pesu kogus ja tüüp, toitepinge) ja ka sellest, kas olete programmi vaikeseadeid muutnud.

21.3 Vastavalt komisjoni määrusele EL 2019/2023

Ainult pesemine

Eco 40-60 programm	kg	kWh	Liitrid	h:mm	%	°C	p/min¹⁾
Täiskogus	10	0.900	61	3:55	52	37	1551
Pool kogust	5	0.605	47	2:50	52	33	1551
Veerand kogust	2.5	0.200	38	2:30	54	23	1551

¹⁾ Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus.

Pesu- ja kuivatustsükkel

Eco 40-60-programm ja kapi-kuiv kuivatustase	kg	kWh	Liitrid	h:mm	%	°C	p/min¹⁾
Täiskogus	6	3.000	55	9:40	0	39	1551

Eco 40-60-programm ja kapi-kuiv kuivatustase	kg	kWh	Liitrid	h:mm	%	°C	p/min ¹⁾
Pool kogust	3	1.795	43	5:35	0	35	1551

1) Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus.

Võimsustarve eri režiimides

Väljas (W)	Ooterežiim (W)	Viitkäivitus (W)	Võrgus seadistatud ooterežiim (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾
Maksimaalne aeg olekuni väljas/ooterežiim on 15 minutit.			

1) Ühendatud funktsiooni energiakulu on ligikaudu 17,5 kWh aastas. Selle funktsiooni väljalülitamiseks vt peatükki „Wi-Fi-ühenduse loomine“.

21.4 Tavaprogrammid – ainult pesemine



Tegemist on ainult kaudsete väärtustega.

Programm	kg	kWh	Liitrid	h:mm	%	°C	p/min ¹⁾
Puuvill ²⁾ 95 °C	10	2.90	90	4:05	44	85	1600
Puuvill 60 °C	10	1.70	85	3:50	44	55	1600
Puuvill ³⁾ 20 °C	10	0.35	85	3:00	44	20	1600
Süntetika 40 °C	4	0.80	55	2:15	35	40	1200
Õrn pesu ⁴⁾ 30 °C	2	0.40	60	1:05	35	30	1200
Villane 30 °C	1.5	0.30	65	1:05	30	30	1200

1) Tsentrifuugimiskiirus tähistav indikaator.

2) Sobib tugevasti määratud esemete pesemiseks.

3) Sobib kergelt määratud puuvillaste, tehis- ja segakiust kangaste pesemiseks.

4) Kasutatav ka kiirpesutsükli kergelt määratud esemetele.

21.5 Tavaprogrammid – pesemine ja kuivatamine



Tegemist on ainult kaudsete väärtustega.


Programm	kg	kWh	Liitrid	h:mm	%	°C	p/min ¹⁾
Sünteetika 40 °C	4	2.05	55	5:50	1	40	1200

¹⁾ Tsentrifugimiskiirust tähistav indikaator.

22. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake

sümboliga  tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohaliku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohaliku omavalitsusse.

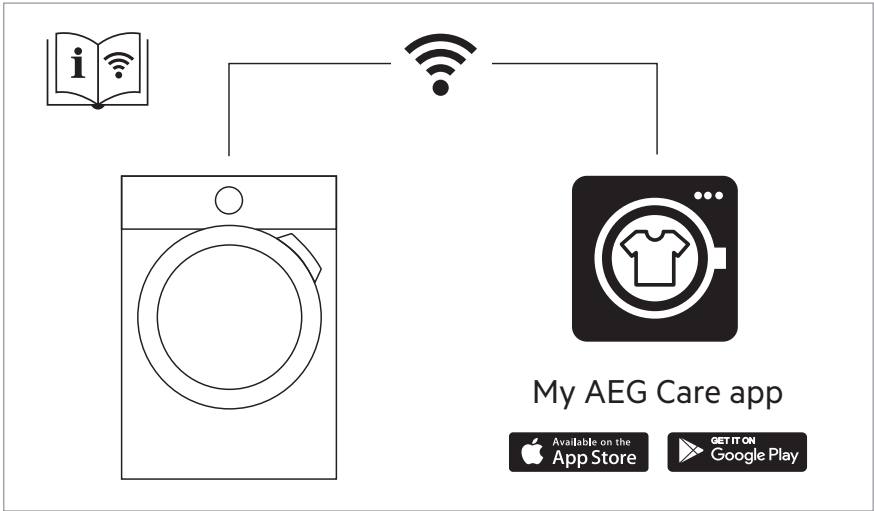

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensourcerepository.com> (folder NIUX)