

GETTING STARTED? EASY.



ZWT 3207

EN	User Manual	2
	Washing Machine	
DE	Benutzerinformation	23
	Waschmaschine	

ZANUSSI

SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE SAFETY

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Do not let children play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

GENERAL SAFETY

- Do not change the specification of this appliance.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other residential type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

- Do not exceed the maximum load of 6 kg (refer to the "Programme chart" chapter).
- The operating water pressure at the water entry point from the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa) and 8 bar (0.8 MPa).
- The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- The appliance must be connected to the water mains using the new supplied hose sets, or other new hose sets supplied by the Authorised Service Centre.
- Old hose sets must not be reused.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- Do not use high pressure water sprays and/or steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

SAFETY INSTRUCTIONS

INSTALLATION



The installation must comply with relevant national regulations.

- Remove all the packaging and the transit bolts including rubber bush with plastic spacer.
- Keep the transit bolts in a safe place. If the appliance is to be moved in the future they must be reattached to lock the drum to prevent an internal damage.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be less than 0°C or where it is exposed to the weather.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.
- Do not install the appliance directly above a floor drain.
- Do not spray water on the appliance and do not expose it to excessive humidity.
- Do not install the appliance where the appliance lid cannot be fully opened.
- Do not put a closed container to collect possible water leakage under the appliance. Contact the Authorised Service Centre to ensure which accessories can be used.

ELECTRICAL CONNECTION



WARNING! Risk of fire and electric shock.

- The appliance must be earthed.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Should the mains cable need to be replaced, this must be carried out by our Authorised Service Centre.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
- This appliance complies with the E.E.C. Directives.

WATER CONNECTION

- Do not cause damage to the water hoses.
- Before connection to new pipes, pipes not used for a long time, where repair work has been carried out or new devices fitted (water meters, etc.), let the water flow until it is clean and clear.
- Ensure that there are no visible water leaks during and after the first use of the appliance.
- Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for the replacement of the inlet hose.
- When unpacking the appliance, It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing of the appliance with the use of water in the factory.
- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the Authorised Service Centre for the other drain hose and the extension.

INSTALLATION



WARNING! Refer to Safety chapters.

- Make sure that there is access to the tap after the installation.

USE



WARNING! Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Follow the safety instructions on the detergent packaging.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not wash fabrics which are heavily soiled with oil, grease or other greasy substances. It can damage rubber parts of the washing machine. Prewash such fabrics by hand before loading them into the washing machine.
- Make sure that all metal objects are removed from the laundry.

SERVICE

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre.
- Use original spare parts only.


DISPOSAL



WARNING! Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).


UNPACKING

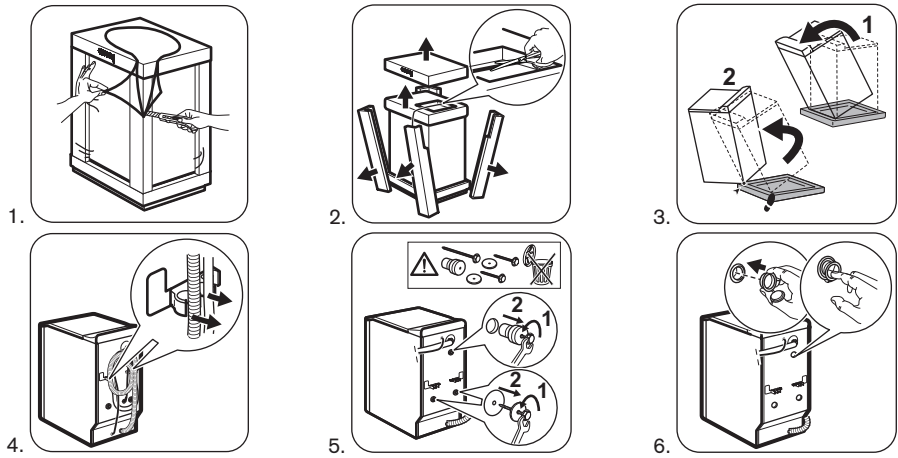


POSITIONING



WATER SUPPLY

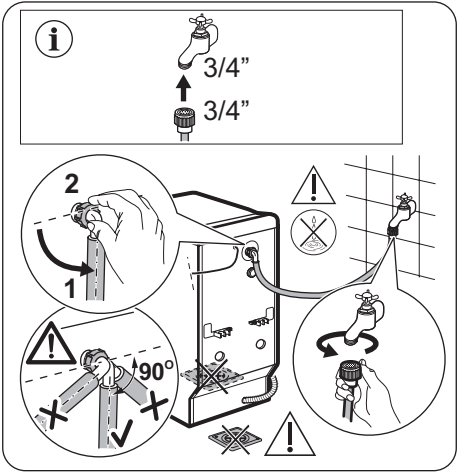


DRAINAGE

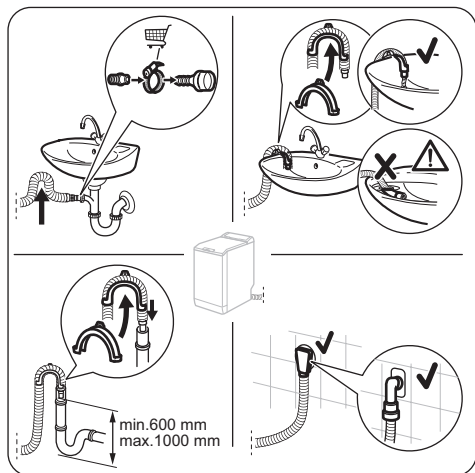

PRODUCT DESCRIPTION


APPLIANCE OVERVIEW

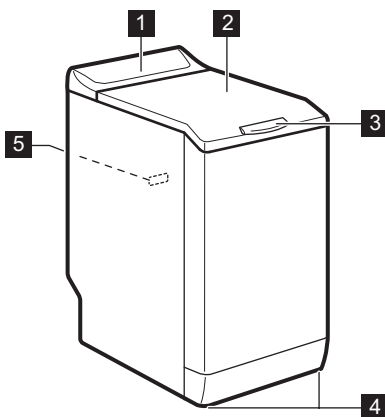

- 1 Control panel
- 2 Lid
- 3 Lid handle
- 4 Feet for levelling the appliance
- 5 Rating plate

CONTROL PANEL

CONTROL PANEL DESCRIPTION

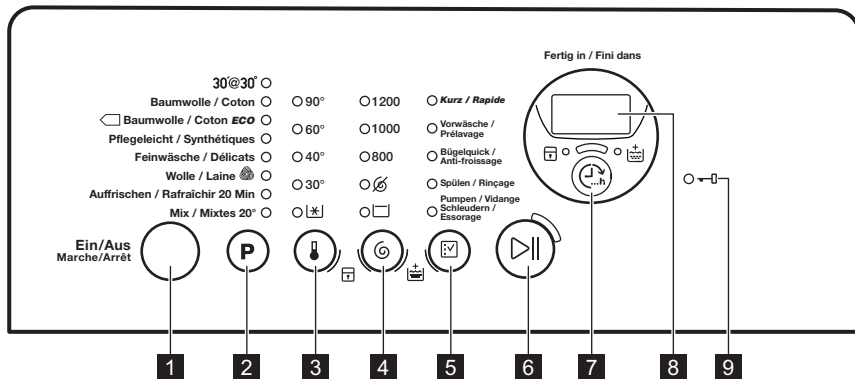

1 Ein/Aus Marche/Arrêt button ①

2 Programme selection touchpad **P**

3 Temperature selection touchpad 🌡️

4 Spin selection touchpad 🌀

5 Options selection touchpad ☑️


6 Start/Pause touchpad ▶️⏸️

7 Fertig in/ Fini dans touchpad 🕒

8 Display

9 Door locked indicator 🔒

DISPLAY

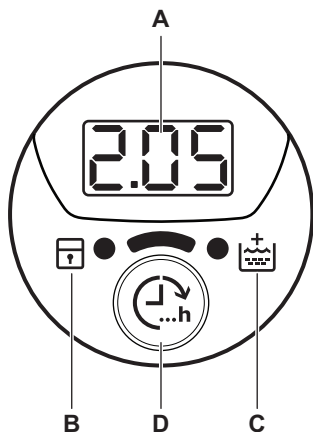

A. The time area:

- 125: the programme duration
- 3h: the "finish in" time
- E20: the alarm codes
- Err: the message of error
- 0: the programme is completed.

B. The child lock indicator:

- The indicator comes on when you activate this device.

C. The extra rinse indicator:

- The indicator comes on when you activate this option.

D. The Fertig in/ Fini dans touchpad.

PROGRAMME CHART

Programme Temperature range	Maximum load Reference spin speed	Programme description (Type of load and soil level)
30'@30° 30°C	2 kg 800 rpm	A short cycle for synthetic and delicate items with light soil level or for items to freshen up.
Baumwolle/Coton 90°C - Cold	6 kg 1200 rpm	White cotton and coloured cotton. Normal, heavy and light soil.
 Baumwolle/ Coton ECO ¹⁾ 60°C - 40°C	6 kg 1200 rpm	White cotton and fast-coloured cotton. Normal soil. The energy consumption decreases and the time of the washing programme is extended, ensuring good washing results.
Pflegeleicht/ Synthétiques 60°C - Cold	2,5 kg 1200 rpm	Synthetic items or mixed fabric items. Normal soil.
Feinwäsche/Déli- cats 40°C - Cold	2,5 kg 1200 rpm	Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler washing. Normal soil.
Wolle/Laine  40°C - Cold	1 kg 1200 rpm	Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics with «hand washing» care symbol ²⁾ .
Auffrischen/Rafrai- chir 20 Min 40°C - 30°C	1 kg 1200 rpm	A very short cycle for cotton and synthetic items with light soil level or worn only once.
Mix /Mixtes 20° 20°C	2,5 kg 1200 rpm	Special programme for cotton, synthetic and mixed fabrics with light soil. Set this programme to decrease the energy consumption. Make sure that the detergent is for low temperature in order to have good washing results ³⁾ .

1) Standard programmes for the Energy Label consumption values. According to regulation 1061/2010, these programmes are respectively the «Standard 60°C cotton programme» and the «Standard 40°C cotton programme». They are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption for washing normally soiled cotton laundry.



The water temperature of the washing phase may differ from the temperature declared for the selected programme.

2) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.

3) No temperature indicator is on .

Programme options compatibility

Programme				Kurz/ Rapide ¹⁾	Vorwäsche/ Prélavage	Bügelquick/ Anti-froissage	Spülen/ Rinçage	Pumpen/ Vidange Schleudern/ Essorage		
30'@30°		■					■	■	■	
Baum- wolle/ Coton	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Baum- wolle/ Coton ECO	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Pflege- leicht/ Synthé- tiques	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Feinwä- sche/Déli- cats	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Wolle/ Laine 	■	■	■				■	■	■	
Auffri- schen/ Rafraîchir 20 Min	■	■	■				■	■	■	
Mix /Mixtes 20°	■	■	■				■	■	■	

1) When you set this option, we recommend that you decrease the quantity of the laundry. It is possible to keep the full load but the washing results can be unsatisfactory. Recommended load: cotton: 3 kg, synthetics and delicates: 1,5 kg.

CONSUMPTION VALUES



Stated values are obtained in laboratory conditions with relevant standards. Different causes can change the data: the quantity and type of laundry and ambient temperature. Water pressure, the supply voltage and the temperature of inlet water may also affect the washing programme duration.



Technical specifications may be changed without prior notice to improve the quality of product.



At the start of the programme, the display shows the programme duration for the maximum load capacity.
During the washing phase the programme duration is automatically calculated and can be greatly reduced if the laundry load is lower than the maximum load capacity (e.g. Cotton 60°C, maximum load capacity 6 kg, the programme duration exceeds 2 hours; actual load 1 kg, the programme duration will be less than 1 hour).
When the appliance is calculating the real programme duration a dot flashes in the display.

Programmes	Load (kg)	Energy consumption (kWh)	Water consumption (litre)	Approximate programme duration (minutes)	Remaining moisture (%) ¹⁾
Baumwolle/Coton 60°C	6	1,10	56	180	53
Baumwolle/Coton 40°C	6	0,65	54	150	53
Pflegeleicht/Synthétiques 40°C	2,5	0,45	46	105	35
Feinwäsche/Délicats 40°C	2,5	0,55	46	90	35
Wolle/Laine ²⁾ 30°C	1	0,35	50	65	30

Standard cotton programmes

Standard 60°C cotton 	6	0,80	43	247	53
Standard 60°C cotton 	3	0,54	33	185	53

Programmes	Load (kg)	Energy consumption (kWh)	Water consumption (litre)	Approximate programme duration (minutes)	Remaining moisture (%) ¹⁾
Standard 40°C cotton 	3	0,49	34	179	53

1) At the end of spin phase.

2) Not available for some models.

Off Mode (W)	Left On Mode (W)
0.48	0.48

The information given in the chart above is compliant with the EU Commission regulation 1015/2010 implementing directive 2009/125/EC .

OPTIONS

TEMPERATURE

With this option you can change the default temperature.

Indicator  = cold water.

The indicator of the set temperature comes on.

SPIN

With this option you can change the default spin speed.

The indicator of the set speed comes on.

Additional spin options:

No Spin

- Set this option to deactivate all spin phases. Only the drain phase is available.
- The related indicator comes on.
- Set this option for very delicate fabrics.
- The rinses phase uses more water for some washing programmes.

Rinse Hold

- Set this option to prevent the laundry creases.
- The related indicator comes on.
- There is a water in the drum when the programme is completed.
- The drum turns regularly to prevent the laundry creases.
- The lid stays locked. You must drain the water to unlock the lid.



To drain the water refer to 'At the end of the programme'.

KURZ/ RAPIDE

With this option you can decrease the programme duration.

Use this option for items with light soil or items to refresh.

The related indicator comes on.

VORWÄSCHE/ PRÉLAVAGE

With this option you can add a prewash phase to a washing programme.

Use this option for heavy soil.

When you set this option the programme duration increases.

The related indicator comes on.

BÜGELQUICK/ ANTI-FROISSAGE

The appliance carefully washes and spins the laundry to prevent the creases.

The appliance decreases the spin speed, uses more water and adapts the programme duration to the type of laundry.

The related indicator comes on.

SPÜLEN/ RINÇAGE

With this option you can perform only a last rinse of a selected washing programme.

If you set also the Extra Rinse function () the appliance adds two or more rinses.
The related indicator comes on.

PUMPEN/ VIDANGE SCHLEUDERN/ ESSORAGE

With this option you can perform the spin and drain cycle.

The spin phase is suitable to the washing programme you set.



If you set also the No Spin () option, the appliance only drains.

FERTIG IN/ FINI DANS

With this option you can set the number of hours in which you would like your washing programme to be completed.

SETTINGS

PERMANENT EXTRA RINSE

With this option you can permanently have an extra rinse when you set a new programme.

- To **activate/deactivate** this option touch the buttons  and  at the same time until the indicator  **comes on/goes off**.

CHILD LOCK

With this option you can prevent that the children play with the control panel.

- To **activate/deactivate** this option, touch the buttons  and  at the same time until the indicator  **comes on/goes off**.

Activate this option after you touch the button : the buttons are locked (except for the button ).

You can set from minimum 3 hours to maximum 20 hours.

The display shows the number of hours and the indicator above the button  is on.

EXTRA SPÜLEN / RINÇAGE PLUS

With this option you can add some rinses to a washing programme.

Use this option for persons allergic to detergents and in areas where the water is soft.

The related indicator comes on.¹⁾



This option stays active even when you switch off the appliance.

ACOUSTIC SIGNALS

The acoustic signals operate when:

- The programme is completed.
- The appliance has a malfunction.

To **deactivate/activate** the acoustic signals,

touch the buttons **P** and  at the same time for 4 seconds.



If you deactivate the acoustic signals, they continue operate when the appliance has a malfunction.

¹⁾ See in "Settings" how to activate this option.

BEFORE FIRST USE



During installation or before first use you may observe some water in the appliance. This is residual water left in the appliance after a full functional test in the factory to ensure the appliance is delivered to customers in perfect working order and is no cause for concern.

1. Connect the mains plug to the mains socket.
 2. Open the water tap.
 3. Put a small quantity of detergent in the compartment for washing phase.
 4. Set and start a programme for cotton at the highest temperature without laundry.
- This removes all possible dirt from the drum and the tub.


DAILY USE



WARNING! Refer to Safety chapters.

LOADING THE LAUNDRY

1. Open the appliance lid.
2. Push the button **A**.

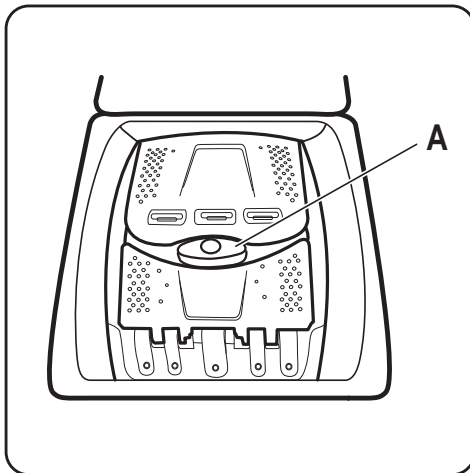

The drum opens automatically.

3. Put the laundry in the drum, one item at a time.
4. Shake the items before you put them in the appliance.

Make sure not to put too much laundry in the drum.


5. Close the drum and the lid.



CAUTION! Before you close the lid of your appliance, make sure that you close the drum correctly.

USING DETERGENT AND ADDITIVES

Measure out the detergent and the fabric conditioner.

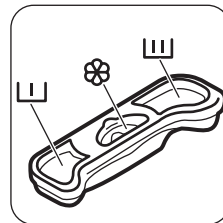

DETERGENT COMPARTMENTS



Detergent compartment for pre-wash phase.



Detergent compartment for washing phase.



Compartment for liquid additives (fabric conditioner, starch).



CAUTION! Do not exceed the **M** level.

ACTIVATING THE APPLIANCE

Press and hold the Ein/Aus Marche/Arrêt button to activate or deactivate the appliance.

A tune sounds when the appliance is activated.

SETTING A PROGRAMME

1. Touch the programme button **P** and set the programme:
 - The indicator of the button flashes.
 - The display shows the programme duration.
2. If necessary, change the temperature and the spin speed or add available options. When you activate an option, the indicator of the set option comes on.



If you set something incorrect, the display shows the message **E r r**.

STARTING A PROGRAMME WITHOUT THE FERTIG IN/ FINI DANS OPTION

Touch the button .

- The indicator of the button  stops to flash and stays on.
- The programme starts, the lid locks, the indicator  is on.
- The drain pump can operate for a short time at the beginning of the washing cycle.



After approximately 15 minutes from the start of the programme:

- The appliance adjusts automatically the programme duration agree with the laundry load.
- The display shows the new value.

STARTING A PROGRAMME WITH THE FERTIG IN/ FINI DANS OPTION

1. Touch the button  again and again to choose the number of hours in which you want the washing cycle to be finished.

The display shows the number of hours you set (e.g. **3h**) and the indicator above the button  is on to show that this option is active.

2. Touch the button :
 - The door is locked.
 - The appliance starts the countdown.
 - When the countdown is completed, the programme starts automatically.



You can cancel or change the set of the Fertig in/ Fini dans option before you touch the button . After touching the button  you can only cancel the Fertig in/ Fini dans option.

To cancel the the Fertig in/ Fini dans option:

- a. Touch the button  to set the appliance to pause. The indicator of button  flashes.
- b. Touch the button  until the indicator above this button goes off.
Touch the button  again to start the programme immediately.



When using liquid detergents in combination with the Fertig in/ Fini dans option, add the liquid detergents with a dosing ball (supplied by the detergent's manufacturer).

INTERRUPTING A PROGRAMME AND CHANGING THE OPTIONS

You can change only some options before they operate.

1. Touch .

The indicator of this button flashes.

2. Change the options. If you change any option the Fertig in/ Fini dans option (if set) will be disabled.

3. Touch  again.

The programme continues.

CANCELLING A PROGRAMME

1. Press the button  for some seconds to cancel the programme and to deactivate the appliance.
2. Press the same button again to activate the appliance. Now, you can set a new washing programme.



Before starting the new programme the appliance could drain the water. In this case, make sure that the detergent is still in the detergent compartment, if not fill the detergent again.

OPENING THE LID

While a programme (or the  operates, the appliance lid is locked. The indicator  is on.



CAUTION! If the temperature and level of the water in the drum are too high, you cannot open the lid.

To open the lid during the first minutes of the cycle (or when the operates) :

1. Touch the button  to pause the appliance.
2. Wait a couple of minutes until the indicator  goes off.
3. You can open the lid.
4. Close the lid and touch the button  again.
The programme (or the  continues.

AT THE END OF THE PROGRAMME

- The appliance stops automatically.
- The acoustic signal operates (if it is activated).
- In the display  comes on.
- The indicator of the button  goes off.
- The lid lock indicator  blinks (when the lid is unlocking) and then goes off.
- You can open the lid.
- Remove the laundry from the appliance. Make sure that the drum is empty.
- Press the button  for some seconds to deactivate the appliance.
- Close the water tap.
- Keep the lid ajar, to prevent the mildew and odours.

The washing programme is completed, but there is water in the drum:

- The drum turns regularly to prevent the creases in the laundry.
- The indicator  flashes to remind you to drain the water.
- The lid lock indicator  is on. The indicator of button  flashes. The lid stays locked.
- You must drain the water to open the lid.

Draining the water:

1. To drain the water.
 - Touch the button . The appliance drains the water and spins with the maximum spin speed for selected washing programme.
 - Alternatively, touch the button  to change the spin speed and then touch the button

. The appliance drains the water and spins. If you set , the appliance only drains.

2. When the programme is completed and after a couple of minutes the lid lock indicator  goes off, you can open the lid.
3. Press the button  for some seconds to deactivate the appliance.



The appliance drains and spins automatically after approximately 18 hours (except for Wool programme).

AUTO-OFF OPTION

The AUTO-OFF stand-by option automatically deactivates the appliance to decrease the energy consumption. All the indicators and the display go off when :

- You do not use the appliance for 5 minutes before you touch .

Press the button  to activate the appliance again.

- After 5 minutes from the end of the washing programme.

Press the button  to activate the appliance again.

The display shows the end of the last set programme.

Touch the button **P** if you want to set a new cycle.

HINTS AND TIPS

THE LAUNDRY LOAD

- Divide the laundry in: white, coloured, synthetics, delicates and wool.
- Obey the washing instructions that are on the laundry care labels.
- Do not wash white and coloured items together.
- Some coloured items can discolour with the first wash. We recommend that you wash them separately for the first times.
- Button up pillowcases, close zippers, hooks and poppers. Tie up belts.
- Empty the pockets and unfold the items.
- Turn multilayered fabrics, wool and items with painted illustrations inside out.
- Remove hard stains with a special detergent.
- Wash and pre-treat heavy soil stains before putting items in drum

- Be careful with the curtains. Remove the hooks and put the curtains in a washing bag or pillowcase.
- Do not wash laundry without hems or with cuts. Use a washing bag to wash small and/or delicate items (e.g. underwired bras, belts, tights, etc.).
- A very small load can cause balance problems with the spin phase. If this occurs, adjust manually the items in the tub and start the spin phase again.

STUBBORN STAINS

For some stains, water and detergent is not sufficient.

We recommend that you pre-treat these stains before you put the items in the appliance.

Special stain removers are available. Use the special stain remover that is applicable to the type of stain and fabric.

DETERGENTS AND ADDITIVES

- Only use detergents and additives specially made for washing machines:
 - powder detergents for all types of fabric,
 - powder detergents for delicate fabrics (40 °C max) and woollens,
 - liquid detergents, preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special for woollens only.
- Do not mix different types of detergents.
- To help the environment, do not use more than the correct quantity of detergent.
- Obey the instructions that you find on the on packaging of these products.
- Use the correct products for the type and colour of the fabric, the programme temperature and the level of soil.
- If your appliance does not have the detergent dispenser with the flap device, add the liquid detergents with a dosing ball (supplied by the detergent's manufacturer).

ECOLOGICAL HINTS

- Set a programme without the prewash phase to wash laundry with normal soil.
- Always start a washing programme with the maximum load of laundry allowed.
- If necessary, use a stain remover when you set a programme with a low temperature.
- To use the correct quantity of detergent, check the water hardness of your domestic system. Refer to "Water hardness".

WATER HARDNESS

If the water hardness in your area is high or moderate, we recommend that you use a water softener for washing machines. In areas where the water hardness is soft it is not necessary to use a water softener.

To know the water hardness in your area, contact your local water authority.

Use the correct quantity of the water softener. Obey the instructions that you find on the packaging of the product.

CARE AND CLEANING



WARNING! Refer to Safety chapters.

EXTERNAL CLEANING

Clean the appliance with soap and warm water only. Fully dry all the surfaces.



CAUTION! Do not use alcohol, solvents or chemical products.

DESCALING

If the water hardness in your area is high or moderate, we recommend that you use a water descaling product for washing machines. Regularly examine the drum to prevent limescale and rust particles.

To remove rust particles use only special products for washing machines. Do this separately from the laundry wash.



Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

MAINTENANCE WASH

With the low temperature programmes it is possible that some detergent stays in the drum. Perform a maintenance wash regularly. To do this:

- Remove all laundry from the drum.
- Select the cotton programme with the highest temperature with a small quantity of detergent.




LID SEAL

Regularly examine the seal. Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface,







Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

CLEANING THE DETERGENT DISPENSER

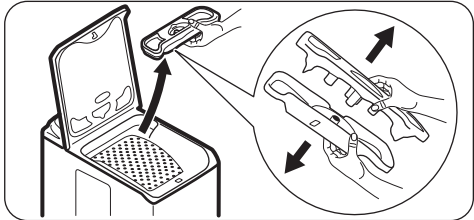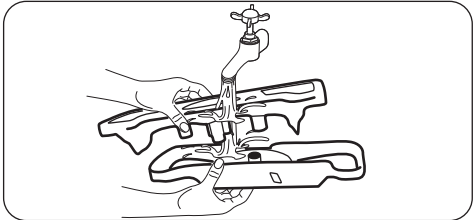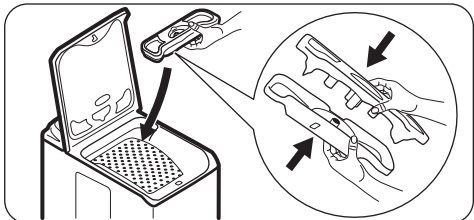- 
- 
- 

CLEANING THE INLET HOSE AND THE VALVE FILTER

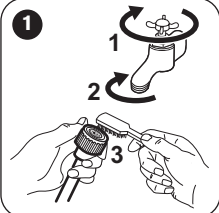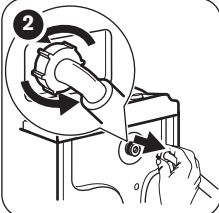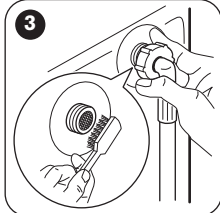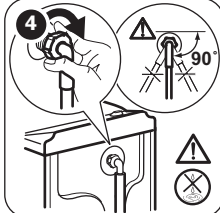- 
- 
- 
- 

FROST PRECAUTIONS

If the appliance is installed in an area where the temperature can be less than 0 °C, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.



Do this procedure also when you want to do the emergency drain.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Remove the water inlet hose.
3. Remove the drain hose from the rear support and unhook it from sink or spigot.
4. Put the ends of the drain and inlet hose in a container. Let the water flow out of the hoses.

5. Set any selected programme with option Pumpen/ Vidange Schleudern/ Essorage and let it operate until the end of the cycle.
6. When no more water flows, install the inlet hose and the drain hose again.
7. Press the Ein/Aus Marche/Arrêt button to deactivate the appliance.



WARNING! Make sure that the temperature is more than 0°C before you use the appliance again. The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

TROUBLESHOOTING



WARNING! Refer to Safety chapters.

INTRODUCTION

The appliance does not start or it stops during operation.

First try to find a solution to the problem (refer to the table). If the problem persists, contact the Authorised Service Centre.

With some problems, the acoustic signals operate and the display shows an alarm code:

- **E10** - The appliance does not fill with water properly. Start the appliance again by pressing  button. After 10 seconds the lid will be unlocked.

- **E20** - The appliance does not drain the water.
- **E40** - The appliance lid is open or not closed correctly. Please check the lid!
- **E40** - The mains supply is unstable. Wait until the mains supply is stable.
- **E91** - No communication between electronic elements of the appliance. Switch off and switch on again. The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. If the alarm code appears again, contact the Authorised Service Centre.



WARNING! Deactivate the appliance before you do the checks.

POSSIBLE FAILURES

Problem	Possible solution
The programme does not start.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Make sure that the mains plug is connected to the mains socket. ▪ Make sure that the appliance lid and drum doors are closed properly. ▪ Make sure that there is not a damaged fuse in the fuse box. ▪ Make sure that the Start/Pause has been pressed. ▪ If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of countdown. ▪ Deactivate the Child Lock function if it is on.
The appliance does not fill with water properly.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Make sure that the water tap is open. ▪ Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority. ▪ Make sure that the water tap is not clogged. ▪ This problem may be caused by the filter of the inlet hose or the valve drain filter which may be clogged. Refer to "Care and cleaning". If problem remains please contact the Authorised Service Centre. ▪ Make sure that the inlet hose has no kinks or bends. ▪ Make sure that the connection of the water inlet hose is correct.
The appliance does not drain the water.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Make sure that the sink spigot is not clogged. ▪ Make sure that the drain hose has no kinks or bends. ▪ Make sure that the connection of the drain hose is correct. ▪ Set the drain option if you set a programme without drain phase. ▪ Set the drain option if you set an option which ends with water in the drum. ▪ This problem may be caused by the clogged drain filter. Please contact the Authorised Service Centre.

Problem	Possible solution
The spin phase does not operate or the washing cycle lasts longer than usually.	<ul style="list-style-type: none"> Adjust manually the items in the tub and start the spin phase again. This problem may be caused by balance problems. Set the spin option. Set the drain option if you set an option which ends with water in the drum. This problem may be caused by the clogged drain filter. Please contact the Authorised Service Centre.
There is water on the floor.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that the couplings of the water hoses are tight and there is not water leakages. Make sure that the water inlet hose and the drain hose have no damages. Make sure you use the correct detergent and the correct quantity of it.
You cannot open the appliance lid.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that the washing programme is finished. Set the drain or the spin option if there is water in the drum.
The appliance makes an unusual noise.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to 'Installation instruction'. Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to 'Installation instruction'. Add more laundry in the drum. The load may be too small.
The appliance fills with water and drain immediately.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that the drain hose is in the correct position. The end of the hose may be too low. Refer to 'Installation instruction'.
The cycle is shorter than the time displayed.	<ul style="list-style-type: none"> The appliance calculates a new time according to the laundry load. See the 'Consumption Values' chapter.
The cycle is longer than the time displayed.	<ul style="list-style-type: none"> An unbalanced laundry load increases the duration time. This is a normal behaviour of the appliance.
The washing results are not satisfactory.	<ul style="list-style-type: none"> Increase the detergent quantity or use a different detergent. Use special products to remove the stubborn stains before you wash the laundry. Make sure that you set the correct temperature. Decrease the laundry load.
You cannot set an option.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that you press only the wanted touch button(s).

After the check, activate the appliance. The programme continues from the point of interruption. If the problem occurs again, contact the Authorised Service Centre.

If the display shows other alarm codes. Deactivate and activate the appliance. If the problem continues, contact the Authorised Service Centre.

SERVICE

We recommend the use of original spare parts.

When contacting the Authorised Service Centre, make sure that these data are available. You can find the information on the rating plate: model, PNC and Serial Number. (Mod., Prod. No., Ser. No.)

TECHNICAL DATA

Dimension	Width/ Height/ Depth/ Total depth	400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
-----------	-----------------------------------	--------------------------------

Electrical connection	Voltage Overall power Fuse Frequency	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		IPX4
Water supply pressure	Minimum Maximum	0.5 bar (0.05 MPa) 8 bar (0.8 MPa)
Water supply ¹⁾		Cold water
Maximum Load	Cotton	6 kg
Energy Efficiency Class		A+++
Spin Speed	Maximum spin speed	1151 rpm

1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.

PRODUCT INFORMATION SHEET IN REFERENCE TO E.U. REGULATION 1369/2017

Product Information Sheet

Trade Mark	ZANUSSI
Model	ZWT 3207, PNC913115517
Rated capacity in kg	6
Energy efficiency class	A+++
Energy consumption in kWh per year, based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	150
Energy consumption of the standard 60°C cotton programme at full load in kWh	0,80
Energy consumption of the standard 60°C cotton programme at partial load in kWh	0,54
Energy consumption of the standard 40°C cotton programme at partial load kWh	0,49
Power consumption of the off-mode in W	0,48
Power consumption in left-on mode in W	0,48
Water consumption in litres per year, based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.	9490

Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most efficient)	B
Maximum spin speed in rpm	1151
Remaining moisture content in %	53
The 'standard 60 °C cotton programme' and the 'standard 40 °C cotton programme' are the standard washing programmes to which the information in the label and the fiche relates, these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient in terms of combined energy and water consumption.	-
Programme time of the standard 60°C cotton programme at full load in minutes	247
Programme time of the standard 60°C cotton programme at partial load in minutes	185
Programme time of the "standard 40°C cotton programme at partial load in minutes	179
Duration of the left on mode in minutes	5
Airborne acoustical noise emission in db(A) washing	57
Airborne acoustical noise emission in db(A) spinning	78
Built in appliance Y/N	No

The information given in the chart above is compliant with the EU Commission regulation 1015/2010 implementing directive 2009/125/EC .

CH GUARANTEE

Customer Service Centres

Point of Service

Industriestrasse 10 5506 Mägenwil	Le Trési 6 1028 Préverenges	Via Violino 11 6928 Manno
Morgenstrasse 131 3018 Bern	 <p>Service-Helpline 0848 848 111 service@electrolux.ch</p>	
Langgasse 10 9008 St. Gallen		
Seetalstrasse 11 6020 Emmenbrücke		
Schlossstrasse 1 4133 Pratteln		
Comercialstrasse 19 7000 Chur		

Spare parts service Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil, Tel. 0848 848 111

Specialist advice/Sale Badenerstrasse 587, 8048 Zürich, Tel. 044 405 81 11

Warranty For each product we provide a two-year guarantee from the date of purchase or delivery to the consumer (with a guarantee certificate, invoice or sales receipt serving as proof). The guarantee covers the costs of materials, labour and travel. The guarantee will lapse if the operating instructions

and conditions of use are not adhered to, if the product is incorrectly installed, or in the event of damage caused by external influences, force majeure, intervention by third parties or the use of non-genuine components.

ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.



For Switzerland:

Where should you take your old equipment?

Anywhere that sells new equipment or hand it in to official SENS collection points or official SENS recycling firms. The list of official SENS collection points can be found at www.erecycling.ch

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.

SICHERHEIT VON KINDERN UND SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
- Halten Sie alle Wasch- und Reinigungsmittel von Kindern fern.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät fern.
- Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne Beaufsichtigung durchführen.

ALLGEMEINE SICHERHEIT

- Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.

- Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
- Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten.
- Gemeinschaftsbereiche in Häuserblöcken oder Apartmenthäusern oder in Waschkellern
- Überschreiten Sie nicht die maximale Beladungsmenge von 6 kg (siehe Kapitel „Programmübersicht“).
- Der Betriebswasserdruck am Wassereinlass der Wasserversorgung muss zwischen 0,5 bar (0,05 MPa) und 8 bar (0,8 MPa) liegen.
- Die Lüftungsöffnung im Gerätesockel darf nicht von einem Teppich, einer Matte oder einem Bodenbelag blockiert werden.
- Das Gerät muss mit den neu gelieferten Schlauch-Sets oder anderen neuen, vom autorisierten Kundendienst gelieferten Schläuchen an die Wasserversorgung angeschlossen werden.
- Alte Schläuche dürfen nicht wiederverwendet werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren durch elektrischen Strom zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- und/oder Dampfstrahl.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

MONTAGE



Die Montage muss gemäß den einschlägigen nationalen Vorschriften erfolgen.

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, die Transportschrauben sowie die Gummibuchse und den Abstandshalter aus Kunststoff.
- Bewahren Sie die Transportschrauben an einem sicheren Ort auf. Wenn das Gerät in Zukunft umgesetzt werden soll, müssen sie wieder angebracht werden, um die Trommel zu

verriegeln und dadurch interne Schäden zu vermeiden.

- Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe und festes Schuhwerk.
- Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
- Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und benutzen Sie es nicht.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Temperatur unter 0 °C absinken kann oder an dem es Witterungseinflüssen frei ausgesetzt ist.
- Der Bodenbereich, auf dem das Gerät aufgestellt wird, muss eben, stabil, hitzebeständig und sauber sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Luft zwischen dem Gerät und dem Boden zirkulieren kann.
- Überprüfen Sie den waagrechten Stand des Geräts mit einer Wasserwaage, wenn es an seinen endgültigen Platz gestellt wird. Richten Sie es gegebenenfalls mit den Schraubfüßen entsprechend aus.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt über dem Bodenablauf auf.
- Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät und setzen Sie es nicht übermäßiger Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem der Deckel nicht vollständig geöffnet werden kann.
- Stellen Sie keinen geschlossenen Behälter zum Auffangen möglicher Wasserlecks unter das Gerät. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst, wenn Sie Fragen zur Verwendung möglicher Zubehörteile haben.

ELEKTROANSCHLUSS



WARNUNG! Brand- und Stromschlaggefahr.

- Das Gerät muss geerdet sein.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem Typenschild mit den elektrischen Nennwerten der Netzspannung übereinstimmen.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Falls das Netzkabel des Geräts ersetzt werden muss, lassen Sie diese Arbeit durch unseren autorisierten Kundendienst durchführen.

- Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
- Fassen Sie das Netzkabel oder den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
- Das Gerät entspricht den EC-Richtlinien.

WASSERANSCHLUSS

- Achten Sie darauf, die Wasserschläuche nicht zu beschädigen.
- Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht benutzte Schläuche, an denen Reparaturarbeiten ausgeführt wurden oder neue Geräte (Wasserzähler usw.) an das Gerät anschließen, lassen Sie Wasser durch die Schläuche fließen, bis es sauber austritt.
- Stellen Sie sicher, dass es keine sichtbaren Wasserlecks während und nach dem ersten Gebrauch des Gerätes gibt.
- Verwenden Sie keinen Verlängerungsschlauch, falls der Zulaufschlauch zu kurz ist. Wenden Sie sich für den Austausch des Zulaufschlauchs an den autorisierten Kundendienst.
- Beim Auspacken des Geräts könnte Wasser aus dem Ablaufschlauch austreten. Dies ist auf den Gerätetest mit Wasser im Werk zurückzuführen.
- Sie können den Ablaufschlauch auf maximal 400 cm verlängern. Fragen Sie beim autorisierten Kundendienst nach einem anderen Ablaufschlauch und der Schlauchverlängerung.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn nach der Montage noch zugänglich ist.

GEBRAUCH



WARNUNG! Verletzungs-, Stromschlag-, Brand-, Verbrennungsgefahr sowie Risiko von Schäden am Gerät.

- Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen auf der Waschmittelverpackung.
- Laden Sie keine entflammaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammaren Produkten benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
- Waschen Sie keine Textilien, die stark mit Öl, Fett oder anderen fetthaltigen Substanzen verschmutzt sind. Die Gummiteile der Waschmaschine könnten beschädigt werden. Waschen Sie solche Textilien mit der Hand vor, bevor Sie sie in die Waschmaschine geben.

- Achten Sie darauf, dass alle Metallobjekte aus der Wäsche entfernt wurden.

SERVICE

- Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an den autorisierten Kundendienst.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile.

ENTSORGUNG



WARNUNG! Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und von der Wasserversorgung.
- Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des Geräts ab, und entsorgen Sie es.
- Entfernen Sie das Türschloss, um zu verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere in der Trommel einschließen.
- Entsorgen Sie das Gerät nach den lokalen Vorschriften zur Rücknahme und Entsorgung von Elektroaltgeräten (WEEE).


MONTAGE




WARNUNG! Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

AUSPACKEN


1.

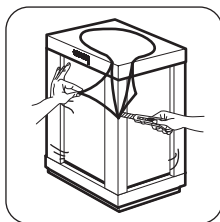


2.

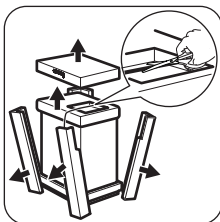


3.

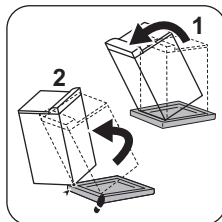


4.

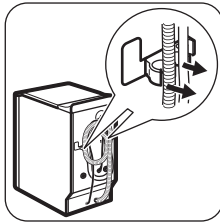

5.

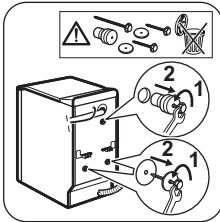


6.

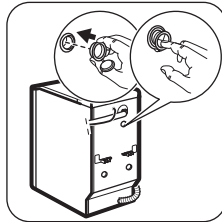

STANDORT



ABPUMPEN

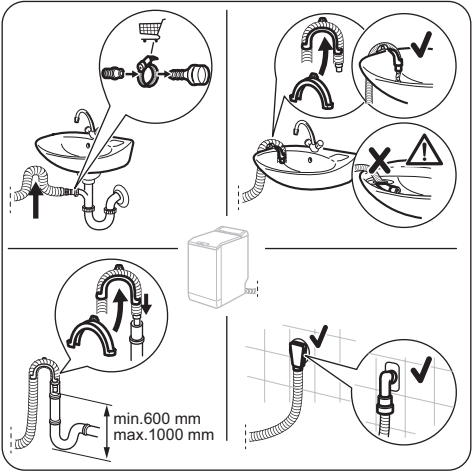


WASSERZUFUHR



GERÄTEBESCHREIBUNG


GERÄTEÜBERSICHT

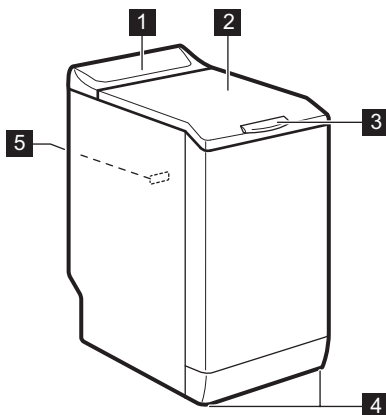

- 1 Bedienfeld
- 2 Deckel
- 3 Deckelgriff
- 4 Füße für die Ausrichtung des Geräts
- 5 Typenschild


BEDIENFELD

BEDIENFELDBESCHREIBUNG

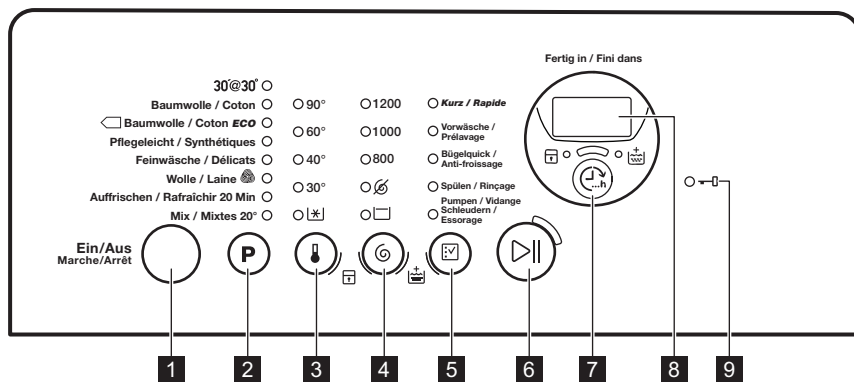

- 1 Ein/Aus Marche/Arrêt -Taste ①
- 2 Touchpad Programmauswahl **P**
- 3 Touchpad Temperatureauswahl 🌡️
- 4 Touchpad Drehzahlauswahl 🌀
- 5 Touchpad Optionsauswahl [V]
- 6 Touchpad Start/Pause ▶️||
- 7 Fertig in/ Fini dans -Touchpad ⌚
- 8 Display

DISPLAY

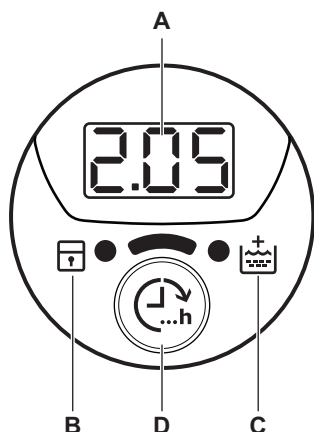

- A.** Zeitbereich:
- 125: Programmdauer
 - 3h: Zeit „Fertig in“
 - E20: Alarmcodes
 - Err: Fehlermeldung
 - 0: Das Programm ist beendet.
- B.** Anzeige Kindersicherung:
- Die Anzeige leuchtet auf, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.
- C.** Anzeige Extra Spülen:
- Die Anzeige leuchtet auf, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.
- D.** Touchpad Fertig in/ Fini dans.

PROGRAMMÜBERSICHT

Programm Temperaturbereich	Maximale Beladung Referenzschleu- derdrehzahl	Programmbeschreibung (Beladung und Verschmutzungsgrad)
30'@30° 30 °C	2 kg 800 U/min	Ein kurzes Programm für Teile aus Synthetik oder Feinwäsche, die leicht verschmutzt sind , oder aufzufrischende Wäschestücke.
Baumwolle/Coton 90 °C – kalt	6 kg 1200 U/min	Weiße und bunte Baumwollwäsche. Normal, stark und leicht verschmutzt.
 Baumwolle/ Coton ECO ¹⁾ 60 °C - 40 °C	6 kg 1200 U/min	Weiße und farbechte Baumwollwäsche. Normal verschmutzt. Der Energieverbrauch verringert sich und die Dauer des Waschprogramms wird verlängert, um gute Waschergebnisse sicherzustellen.
Pflegeleicht/ Synthétiques 60 °C – kalt	2,5 kg 1200 U/min	Pflegeleichtes oder Mischgewebe. Normal verschmutzt.
Feinwäsche/Délicats 40 °C – kalt	2,5 kg 1200 U/min	Empfindliche Wäsche, wie z. B. aus Acryl, Viskose und Mischgewebe, die schonend gewaschen werden muss.. Normal verschmutzt.

Programm Temperaturbereich	Maximale Beladung Referenzschleu- derdrehzahl	Programmbeschreibung (Beladung und Verschmutzungsgrad)
Wolle/Laine  40 °C – kalt	1 kg 1200 U/min	Waschmaschinenfeste Wolle, handwaschbare Wolle und andere Gewebe mit dem „Handwäsche“-Pflegesymbol. ²⁾
Auffrischen/Rafraî- chir 20 Min 40 °C - 30 °C	1 kg 1200 U/min	Ein sehr kurzes Programm für Teile aus Baumwolle oder Synthetik, die leicht verschmutzt sind oder nur einmal getragen wurden.
Mix /Mixtes 20° 20 °C	2,5 kg 1200 U/min	Spezialprogramm für leicht verschmutzte Baumwollwäsche, Synthetik- oder Mischgewebe. Dieses Programm hilft den Energieverbrauch zu senken. Verwenden Sie ein Waschmittel für niedrige Temperaturen, um ein gutes Waschergebnis zu erzielen. ³⁾

1) Standardprogramme für die auf dem Energielabel angegebenen Verbrauchswerte. Diese Programme sind gemäß Verordnung 1061/2010 die Standardprogramme „Baumwolle 60 °C“ bzw. „Baumwolle 40 °C“. Hinsichtlich des Energie- und Wasserverbrauchs für das Waschen normal verschmutzter Baumwollwäsche sind dies die effizientesten Programme.



Die Wassertemperatur in der Waschphase kann von der für das ausgewählte Programm angegebenen Temperatur abweichen.

2) Während dieses Programms dreht sich die Trommel langsam, um einen schonenden Waschgang zu gewährleisten. Die Trommel scheint sich nicht oder nicht ordnungsgemäß zu drehen, aber dies ist normal für dieses Programm.

3) Es wird keine Temperatur angezeigt.

Mögliche Programmkombinationen

Programm				Kurz/ Rapide ¹⁾	Vorwäsche/ Prélavage	Bügelquick/ Anti-froissage	Spülen/ Rinçage	Pumpen/ Vidange Schleudern/ Essorage		
30'@30°		■					■	■	■	
Baumwol- le/Coton	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Baumwol- le/Coton ECO	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Pflege- leicht/ Synthéti- ques	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Feinwä- sche/Déli- cats	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Wolle/ Laine 	■	■	■				■	■	■	
Auffri- schen/ Rafraîchir 20 Min	■	■	■				■	■	■	
Mix /Mixtes 20°	■	■	■				■	■	■	

1) Wenn Sie diese Option wählen, empfehlen wir Ihnen, die Wäschemenge zu verringern. Eine volle Beladung ist zwar möglich, aber das Waschergebnis ist dann möglicherweise nicht zufriedenstellend. Empfohlene Füllmenge: Baumwolle: 3 kg, pflegeleichte und Feinwäsche: 1,5 kg.

VERBRAUCHSWERTE



Die angegebenen Werte wurden unter Laborbedingungen gemäß den einschlägigen Normen gemessen. Folgende Faktoren können diese Werte verändern: Wäscheart und -menge sowie Raumtemperatur. Der Wasserdruck, die Versorgungsspannung und die Temperatur des einlaufenden Wassers können sich auch auf die Dauer des Waschprogramms auswirken.



Die technischen Daten des Geräts können auf Grund von Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Zu Beginn des Programms zeigt das Display die Programmdauer für die maximale Beladung an.

Während der Waschphase wird die Programmdauer automatisch berechnet und verringert sich möglicherweise beträchtlich, wenn die Wäsche weniger wiegt als die maximal zulässige Beladung (z.B. beträgt die maximale Beladung bei Baumwolle 60 °C 6 kg, und die Programmdauer für dieses Programm beträgt mehr als 2 Stunden. Wiegt die tatsächliche Beladung 1 kg, beträgt die Programmdauer weniger als 1 Stunde).

Während das Gerät die tatsächliche Programmdauer berechnet, blinkt ein Punkt im Display.

Programme	Beladung (kg)	Energieverbrauch (kWh)	Wasserverbrauch (Liter)	Ungefähre Programmdauer (in Minuten)	Restfeuchte (%) ¹⁾
Baumwolle/Coton 60 °C	6	1,10	56	180	53
Baumwolle/Coton 40 °C	6	0,65	54	150	53
Pflegeleicht/Synthétiques 40 °C	2,5	0,45	46	105	35
Feinwäsche/Délicats 40 °C	2,5	0,55	46	90	35
Wolle/Laine ²⁾ 30 °C	1	0,35	50	65	30

Standardprogramme Baumwolle

Standardprogramm Baumwolle 60 °C 	6	0,80	43	247	53
---	---	------	----	-----	----

Programme	Beladung (kg)	Energieverbrauch (kWh)	Wasserverbrauch (Liter)	Ungefähre Programmdauer (in Minuten)	Restfeuchte (%) ¹⁾
Standardprogramm Baumwolle 60 °C 	3	0,54	33	185	53
Standardprogramm Baumwolle 40 °C 	3	0,49	34	179	53

1) Am Ende der Schleuderphase.

2) Für einige Modelle nicht verfügbar.

Aus-Zustand (W)	Ein-Zustand (W)
0.48	0.48

Die in der Tabelle oben enthaltenen Informationen erfüllen die Verordnung (EU) 1015/2010 der Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EC.

OPTIONEN

TEMPERATUR

Mit dieser Option können Sie die Standard-Temperatur ändern.

Anzeige  = kaltes Wasser.

Die Kontrolllampe der eingestellten Temperatur leuchtet auf.

SCHLEUDERN

Mit dieser Option können Sie die Standard-Schleuderdrehzahl ändern.

Die Kontrolllampe der eingestellten Schleuderdrehzahl leuchtet auf.

Zusatzschleuderfunktionen:

Kein Schleudern

- Wählen Sie diese Option zum Ausschalten aller Schleudergänge. Nur das Abpumpprogramm ist möglich.
- Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.
- Stellen Sie diese Option für Feinwäsche ein.
- Der Spülgang verbraucht bei einigen Waschprogrammen mehr Wasser.

Spülstopp 

- Wählen Sie diese Option, um Knitterfalten zu vermeiden.
- Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.
- Am Programmende befindet sich noch Wasser in der Trommel.
- Die Trommel dreht sich regelmäßig, um Knitterfalten in der Wäsche zu vermeiden.
- Der Deckel bleibt verriegelt. Sie müssen das Wasser abpumpen, um den Deckel entriegeln zu können.



Zum Abpumpen des Wassers siehe „Am Programmende“.

KURZ/ RAPIDE

Mit dieser Option können Sie die Programmdauer verkürzen.

Wählen Sie diese Option für leicht verschmutzte oder aufzufrischende Wäschestücke.

Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

VORWÄSCHE/ PRÉLAVAGE

Mit dieser Option können Sie dem Waschprogramm einen Vorwaschgang hinzufügen. Verwenden Sie diese Option bei stark verschmutzter Wäsche.

Wenn Sie diese Option auswählen, verlängert sich die Programmdauer.

Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

BÜGELQUICK/ ANTI-FROISSAGE

Das Gerät wäscht und schleudert die Wäsche schonend, um Knitterfalten zu vermeiden.

Das Gerät verringert die Schleuderdrehzahl, verbraucht mehr Wasser und passt die Programmdauer der Art der Wäschestücke an.

Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

SPÜLEN/ RINÇAGE

Mit dieser Option können Sie dem Waschprogramm einen letzten Spülgang hinzufügen.

Ist die Funktion „Extra Spülen“ () auch eingeschaltet, führt das Gerät zwei oder mehr zusätzliche Spülgänge aus.

Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

PUMPEN/ VIDANGE SCHLEUDERN/ ESSORAGE

Mit dieser Option können Sie den Schleudergang und Abpumpen durchführen.

EINSTELLUNGEN

EXTRA SPÜLEN DAUERHAFT EINSCHALTEN



Wenn Sie diese Option wählen, ist bei jeder neuen Programmauswahl die Funktion Extra Spülen eingeschaltet.

- Berühren Sie zum **Ein-/Ausschalten** dieser Option die Tasten  und  gleichzeitig, bis die Kontrolllampe der Taste  **aufleuchtet/erlischt**.

KINDERSICHERUNG

Diese Option verhindert, dass Kinder mit dem Bedienfeld spielen.

- Berühren Sie zum **Ein-/Ausschalten** dieser Option die Tasten  und  gleichzeitig, bis die Anzeige  **aufleuchtet/erlischt**.

Berühren Sie zuerst die Taste  und aktivieren Sie diese Option: die Tasten sind verriegelt (außer Taste .

Die Schleuderphase wird an das eingestellte Waschprogramm angepasst.



Bei zusätzlich eingestellter Option

Kein Schleudern () wird lediglich das Wasser aus dem Gerät gepumpt.

FERTIG IN/ FINI DANS

Mit dieser Option kann die Anzahl der Stunden eingestellt werden, nach denen das Waschprogramm beendet sein soll.

Diese kann von mindestens 3 bis maximal 20 Stunden eingestellt werden.

Das Display zeigt die Anzahl der Stunden an, und die Kontrolllampe über der Taste  leuchtet.

EXTRA SPÜLEN / RINÇAGE PLUS

Mit dieser Option können Sie dem Waschprogramm Spülgänge hinzufügen.

Diese Option empfiehlt sich für Menschen, die unter Waschmittelallergien leiden, und in Gebieten mit weichem Wasser.

Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.¹⁾



Diese Option bleibt aktiv, auch wenn Sie das Gerät abschalten.

SIGNALTÖNE

Es ertönen akustische Signale, wenn:

- Das Programm beendet ist.
- Eine Störung des Geräts vorliegt.

Zum **Ein-/Ausschalten** der akustischen Signale berühren Sie die Tasten **P** und  4 Sekunden lang gleichzeitig.



Sind die akustischen Signale ausgeschaltet, ertönen sie nur noch dann, wenn eine Störung vorliegt.

¹⁾ Unter „Einstellungen“ ist beschrieben, wie diese Option eingeschaltet wird.

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME



Während der Installation oder vor der ersten Inbetriebnahme sehen Sie möglicherweise Wasser im Gerät. Hierbei handelt es sich um Wasser, das nach dem Funktionstest im Werk im Gerät verblieben ist und gibt keinen Anlass zur Sorge. Der Test stellt sicher, dass das Gerät in einem einwandfreien Zustand an den Kunden ausgeliefert wird.

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.
2. Öffnen Sie den Wasserhahn.
3. Geben Sie eine kleine Waschmittelmenge in das Waschmittelfach für die Hauptwäsche.
4. Stellen Sie ein Baumwoll-Programm mit der höchsten Temperatur ein und starten Sie das Programm mit leerer Trommel.

So werden alle eventuellen Verunreinigungen aus Trommel und Bottich entfernt.


TÄGLICHER GEBRAUCH



WARNUNG! Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

EINFÜLLEN DER WÄSCHE

1. Öffnen Sie den Deckel.
2. Drücken Sie die Taste **A**.

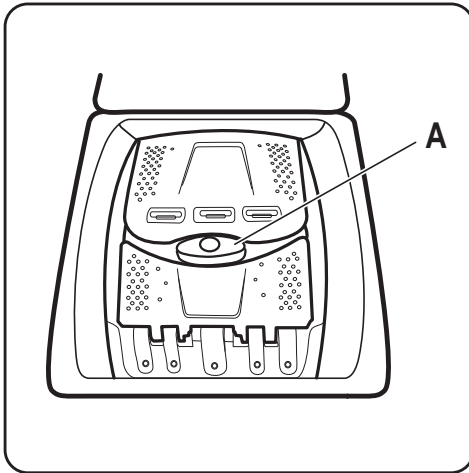

Die Trommel öffnet sich automatisch.

3. Geben Sie jedes Wäschestück einzeln in die Trommel.
4. Schütteln Sie jedes Wäschestück leicht aus, bevor Sie es in das Gerät legen.

Achten Sie darauf, nicht zu viel Wäsche einzufüllen.


5. Schließen Sie die Trommel und den Deckel.



VORSICHT! Bevor Sie den Deckel schließen, achten Sie darauf, dass die Trommel richtig verschließen.

GEBRAUCH VON WASCH- UND PFLEGE MITTELN

Messen Sie Waschmittel und Weichspüler ab.

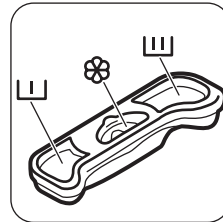

WASCHMITTELFÄCHER



Waschmittelfach für die Vorwäsche.



Waschmittelfach für die Hauptwäsche.



Fach für flüssige Pflegemittel (Weichspüler, Stärke).



VORSICHT! Die Einfüllmenge **M** nicht überschreiten.

EINSCHALTEN DES GERÄTS

Halten Sie die Taste Ein/Aus Marche/Arrêt gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Wird das Gerät eingeschaltet, ist eine Tonfolge zu hören.

EINSTELLEN EINES PROGRAMMS

1. Berühren Sie die Programmtaste **P** und stellen Sie das Programm ein:

- Die Kontrolllampe der Taste  blinkt.
- Im Display wird die Programmdauer angezeigt.

2. Ändern Sie ggf. die Temperatur und Schleuderdrehzahl oder fügen Sie zur Auswahl stehende Optionen hinzu. Die Kontrolllampe der gewählten Option leuchtet auf, sobald die Option eingeschaltet wird.



Wenn Sie einen Fehler machen, erscheint im Display die Meldung .

STARTEN EINES PROGRAMMS OHNE DIE OPTION FERTIG IN/ FINI DANS

Berühren Sie Taste .

- Die Kontrolllampe der Taste  hört auf zu blinken und bleibt an.
- Das Programm startet, der Deckel wird verriegelt und die Kontrolllampe  leuchtet.
- Die Ablaufpumpe kann sich zu Beginn des Waschgangs eine kurze Zeit einschalten.



Etwa 15 Minuten nach dem Start des Programms:

- Das Gerät passt die Programmdauer automatisch an die Beladungsmenge an.
- Die neue Programmdauer wird im Display angezeigt.

STARTEN EINES PROGRAMMS MIT DER OPTION FERTIG IN/ FINI DANS

1. Berühren Sie die Taste  wiederholt, um die Anzahl der Stunden einzustellen, nach denen das Waschprogramm beendet sein soll.

Das Display zeigt die Anzahl der eingestellten

Stunden an (z.B. ) und die Kontrolllampe über der Taste  leuchtet und zeigt an, dass diese Option aktiv ist.

2. Berühren Sie Taste .

- Die Tür ist verriegelt.
- Das Gerät zählt die Zeit herunter.
- Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet das Programm automatisch.



Sie können die Einstellung der Option Fertig in/ Fini dans noch vor Berühren der Taste  löschen oder ändern.

Nachdem Sie die Taste  gedrückt haben, können Sie nur die Option Fertig in/ Fini dans abbrechen.

Abbrechen der Option Fertig in/ Fini dans:

- a. Berühren Sie die Taste , um das Gerät in den Pausemodus zu schalten. Die Kontrolllampe der Taste  blinkt.
- b. Berühren Sie die Taste  bis die Kontrolllampe über dieser Taste erlischt. Berühren Sie Taste  erneut, um das Programm sofort zu starten.



Wenn Sie Flüssigwaschmittel in Verbindung mit der Option Fertig in/ Fini dans verwenden, geben Sie das Flüssigwaschmittel in einer Dosierkugel in das Gerät. Diese wird vom Hersteller des Waschmittels mitgeliefert.

UNTERBRECHEN EINES PROGRAMMS UND ÄNDERN DER ZUSATZFUNKTIONEN

Einige Optionen können nur geändert werden, bevor sie durchgeführt werden.

1. Berühren Sie .

Die Kontrolllampe dieser Taste blinkt.

2. Ändern Sie die Optionen. Wenn Sie eine Option ändern, wird die Option Fertig in/ Fini dans ausgeschaltet (falls eingestellt).

3. Berühren Sie  erneut.

Das Programm wird fortgesetzt.

ABBRECHEN EINES PROGRAMMS

1. Drücken Sie die Taste , um das Programm abubrechen und das Gerät auszuschalten.
2. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste erneut. Anschließend können Sie ein neues Waschprogramm einstellen.



Vor dem Start des neuen Programms pumpt das Gerät möglicherweise Wasser ab. Prüfen Sie in diesem Fall, ob sich noch Waschmittel im Fach befindet. Füllen Sie anderenfalls Waschmittel ein.

ÖFFNEN DES DECKELS

Während ein Programm (oder ) aktiv ist, ist der Deckel verriegelt. Die Anzeige  leuchtet.



VORSICHT! Wenn die Temperatur und der Wasserstand in der Trommel zu hoch sind, lässt sich der Deckel nicht öffnen.

Öffnen des Deckels in den ersten Minuten des Waschgangs (oder wenn aktiv ist):

1. Berühren Sie die Taste , um das Gerät in den Pausenmodus zu schalten.
2. Warten Sie einige Minuten, bis die Anzeige  erlischt.
3. Der Deckel lässt sich jetzt öffnen.
4. Schließen Sie den Deckel und berühren Sie die Taste  erneut. Das Programm (bzw. ) läuft weiter.

AM PROGRAMMENDE

- Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet.
- Falls Signaltöne aktiviert sind, ertönt ein Signalton.
- Im Display erscheint .
- Die Kontrolllampe der Taste  erlischt.
- Während der Deckel entriegelt wird, blinkt die Anzeige der Deckelverriegelung  und erlischt dann.
- Der Deckel lässt sich jetzt öffnen.
- Nehmen Sie die Wäsche aus dem Gerät. Vergewissern Sie sich, dass die Trommel leer ist.
- Halten Sie die -Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- Schließen Sie den Wasserhahn.
- Lassen Sie den Deckel offen, damit sich kein Schimmel und keine unangenehmen Gerüche bilden.

Das Waschprogramm ist beendet, aber es steht Wasser in der Trommel:

- Die Trommel dreht sich regelmäßig, um Knitterfalten in der Wäsche zu vermeiden.
- Die Anzeige  blinkt weiter, um Sie daran zu erinnern, das Wasser abzupumpen.

- Die Anzeige der Deckelverriegelung  leuchtet. Die Kontrolllampe der Taste  blinkt. Der Deckel bleibt verriegelt.
- Sie müssen das Wasser abpumpen, um den Deckel öffnen zu können.

Wasser abpumpen:

1. Abpumpen des Wassers.
 - Berühren Sie Taste . Das Gerät pumpt das Wasser ab und schleudert mit der maximalen Schleuderdrehzahl für das ausgewählte Waschprogramm.
 - Sie können auch die Taste  berühren, um die Schleuderdrehzahl zu ändern. Berühren Sie danach die Taste . Das Gerät pumpt das Wasser ab und schleudert. Bei eingestellter Option  wird lediglich das Wasser aus dem Gerät abgepumpt.
2. Wenn das Programm beendet ist und die Anzeige der Deckelverriegelung  nach einigen Minuten erlischt, können Sie den Deckel öffnen.
3. Halten Sie die -Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.



Nach etwa 18 Stunden pumpt das Gerät automatisch das Wasser ab und schleudert (außer beim Wollprogramm).

OPTION AUTO-OFF

Die Standby-Option AUTO-OFF schaltet das Gerät automatisch aus, um den Energieverbrauch zu senken. Alle Kontrolllampen und das Display werden ausgeschaltet, wenn:

- Sie nicht innerhalb von 5 Minuten  berühren. Drücken Sie die Taste , um das Gerät wieder einzuschalten.
- 5 Minuten nach dem Ende des Waschprogramms.

Drücken Sie die Taste , um das Gerät wieder einzuschalten.

Im Display wird das Ende des zuletzt eingestellten Programms angezeigt.

Berühren Sie die Taste **P**, wenn Sie einen neuen Waschgang einstellen möchten.

TIPPS UND HINWEISE

BELADUNG

- Teilen Sie die Wäsche auf, und zwar in: Kochwäsche, Buntwäsche, Synthetik, Feinwäsche und Wolle.
- Halten Sie sich an die Anweisungen auf den Kleidungsetiketten.
- Waschen Sie weiße und bunte Wäsche nicht zusammen.
- Manche farbigen Textilien können beim ersten Waschen färben. Wir empfehlen, sie deshalb die ersten Male separat zu waschen.
- Knöpfen Sie Kopfkissen zu und schließen Sie Reißverschlüsse, Haken und Druckknöpfe. Schließen Sie Gürtel.
- Leeren Sie die Taschen und falten Sie die Wäscheteile auseinander.
- Wenden Sie mehrlagige Textilien, Wolle und bedruckte Wäschestücke vor dem Waschen.
- Entfernen Sie hartnäckige Flecken mit einem speziellen Mittel.
- Waschen Sie stark verschmutzte Wäsche und behandeln Sie sie vor, bevor Sie sie in die Trommel legen.
- Seien Sie vorsichtig mit Gardinen. Entfernen Sie die Haken, oder stecken Sie die Gardinen in ein Wäschenetz oder einen Kopfkissenbezug.
- Waschen Sie keine ungesäumten Wäschestücke und Wäschestücke mit Schnitten im Stoff in der Maschine. Waschen Sie kleine und/oder empfindliche Wäschestücke, wie z. B. (Bügel-BHs, Gürtel, Strumpfhosen usw.) in einem Wäschenetz.
- Eine sehr geringe Beladung kann in der Schleuderphase Probleme verursachen. Verteilen Sie die Wäschestücke in diesem Fall mit der Hand neu und starten Sie die Schleuderphase erneut.

HARTNÄCKIGE FLECKEN

Für manche Flecken sind Wasser und Waschmittel nicht ausreichend.

Wir empfehlen, diese Flecken vorzubehandeln, bevor Sie die entsprechenden Textilien in das Gerät geben.

Spezial-Fleckentferner sind im Handel erhältlich. Verwenden Sie einen Spezial-Fleckentferner, der für den jeweiligen Fleckentyp und Gewebetyp geeignet ist.

WASCH- UND PFLEGEMITTEL

- Verwenden Sie nur speziell für Waschmaschinen bestimmte Wasch- und Pflegemittel:

- Waschpulver für alle Gewebearten,
 - Waschpulver für Feinwäsche (höchstens 40 °C) und Wolle,
 - Flüssigwaschmittel, vorzugsweise für Programme mit niedrigen Temperaturen (max. 60 °C) für alle Gewebearten oder nur speziell für Wolle.
- Mischen Sie nicht verschiedene Waschmittel.
 - Verwenden Sie der Umwelt zuliebe nicht mehr als die angegebene Waschmittelmenge.
 - Halten Sie sich an die Anweisungen auf der Verpackung dieser Produkte.
 - Verwenden Sie die korrekten Produkte für Art und Farbe des Gewebes, Programmtemperatur und Verschmutzungsgrad.
 - Ist Ihr Gerät nicht mit einer Klappe in der Waschmittelschublade ausgerüstet, geben Sie das Flüssigwaschmittel in eine Dosierkugel (vom Hersteller des Waschmittels).

UMWELTTIPPS

- Stellen Sie zum Waschen normal verschmutzter Wäsche ein Programm ohne Vorwäsche ein.
- Waschen Sie immer mit der angegebenen maximal zulässigen Beladung.
- Benutzen Sie ggf. einen Fleckentferner, wenn Sie ein Programm mit niedriger Temperatur auswählen.
- Erkundigen Sie sich nach der Wasserhärte Ihres Hausanschlusses, um die richtige Waschmittelmenge verwenden zu können. Siehe „Wasserhärte“.

WASSERHÄRTE

Wenn die Wasserhärte Ihres Leitungswassers hoch oder mittel ist, empfehlen wir die Verwendung eines Enthärters für Waschmaschinen. In Gegenden mit weichem Wasser ist die Zugabe eines Enthärters nicht erforderlich.

Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen, um die Wasserhärte in Ihrem Gebiet zu erfahren.

Verwenden Sie die richtige Menge Wasserenthärter. Halten Sie sich an die Anweisungen auf der Verpackung des Produkts.

REINIGUNG UND PFLEGE



WARNUNG! Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

REINIGEN DER AUSSENSEITEN

Reinigen Sie das Gerät nur mit warmem Wasser und mit etwas Spülmittel. Reiben Sie alle Oberflächen sorgfältig trocken.



VORSICHT! Verwenden Sie keinen Alkohol, keine Lösungsmittel und keine Chemikalien.

ENTKALKUNG

Wenn die Wasserhärte Ihres Leitungswassers hoch oder mittel ist, empfehlen wir die Verwendung eines Entkalkers für Waschmaschinen.

Überprüfen Sie regelmäßig, dass sich kein Kalk und keine Rostpartikel in der Trommel abgesetzt haben.


Verwenden Sie zur Entfernung von Rost nur Spezialprodukte für Waschmaschinen. Führen Sie die Entkalkung nicht gleichzeitig mit einer Wäsche durch.




Halten Sie sich immer an die Anweisungen auf der Verpackung des Produkts.

REINIGEN DER WASCHMITTELSCHUBLADE


1.

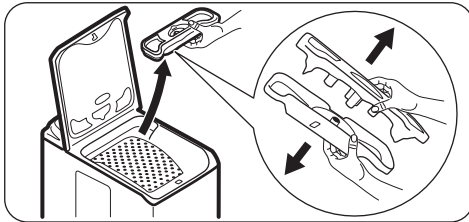

2.

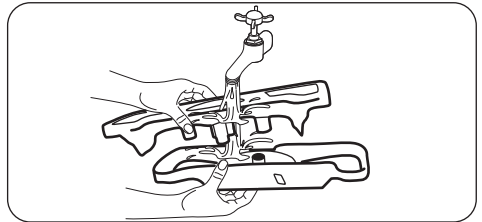

3.

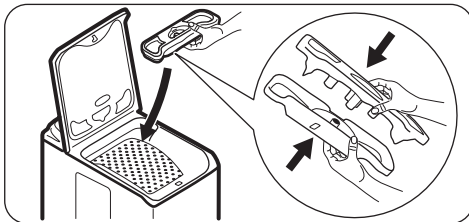

WASCHGANG ZUR PFLEGE DER MASCHINE

Bei Waschprogrammen mit niedrigen Temperaturen kann etwas Waschmittel in der Trommel zurückbleiben. Führen Sie regelmäßig einen Waschgang zur Pflege der Maschine durch. Vorgehensweise:

- Nehmen Sie die Wäsche aus der Trommel.
- Wählen Sie ein Programm für Baumwollwäsche mit der maximalen Temperatur und einer kleinen Menge Waschmittel.


DECKELDICHTUNG

Überprüfen Sie die Dichtung regelmäßig. Reinigen Sie sie nach Bedarf mit einer ammoniakhaltigen Reinigungscreme ohne die Oberfläche der Dichtung zu verkratzen.



Halten Sie sich immer an die Anweisungen auf der Verpackung des Produkts.

REINIGEN DES ZULAUFSCLAUCHS UND VENTILFILTERS

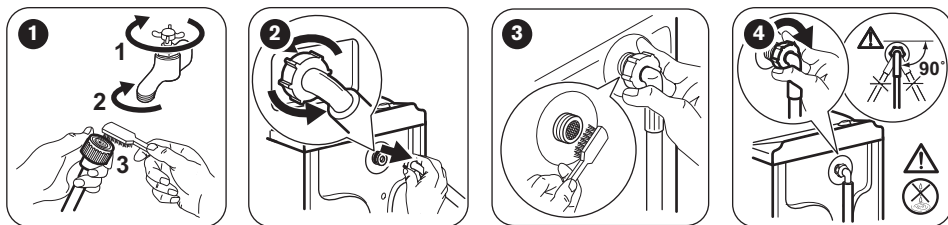

FROSTSCHUTZMASSNAHMEN

Falls das Gerät in einem Bereich installiert ist, in dem die Temperatur unter 0 °C sinken kann, entfernen Sie das im Zulaufschlauch und in der Ablaufpumpe verbliebene Wasser.



Führen Sie diese Schritte auch aus, wenn Sie eine Notentleerung durchführen müssen.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
2. Entfernen Sie den Wasserzulaufschlauch.
3. Entfernen Sie den Ablaufschlauch aus der Halterung an der Rückseite des Geräts und haken Sie ihn aus dem Waschbecken oder Siphon aus.
4. Stecken Sie die Enden des Ablauf- und Zulaufschlauchs in einen Behälter. Lassen Sie das Wasser aus den Schläuchen fließen.

5. Stellen Sie ein Programm mit der Option Pumpen/ Vidange Schleudern/ Essorage ein und lassen Sie es komplett durchlaufen.
6. Wenn kein Wasser mehr ausläuft, bringen Sie den Zulauf- und den Ablaufschlauch wieder an.
7. Drücken Sie die Taste Ein/Aus Marche/Arrêt, um das Gerät auszuschalten.



WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass die Temperatur über 0 °C liegt, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die auf zu niedrige Temperaturen zurückzuführen sind.

FEHLERSUCHE



WARNUNG! Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

EINFÜHRUNG

Das Gerät startet nicht oder bleibt während des Betriebs stehen.

Versuchen Sie zunächst, selbst eine Lösung für das Problem zu finden (siehe Tabelle). Tritt das Problem weiterhin auf, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

Bei einigen Problemen ertönt ein Signalton und im Display wird ein Alarmcode angezeigt:

- **E10** - Der Wassereinfluss in das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß. Starten Sie das Gerät durch Drücken der Taste  erneut. Nach 10 Sekunden wird der Deckel entriegelt.

- **E20** - Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.
- **E40** - Der Gerätedeckel steht offen oder ist nicht richtig geschlossen. Überprüfen Sie bitte den Deckel!
- **E40** - Die Netzspannung ist nicht konstant. Warten Sie, bis die Netzspannung wieder stabil ist.
- **E91** - Keine Kommunikation zwischen den elektronischen Bauteilen des Geräts. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Das Programm wurde nicht ordnungsgemäß beendet oder der Betrieb zu früh unterbrochen. Erscheint der Fehlercode erneut, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.



WARNUNG! Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Überprüfungen vornehmen.

MÖGLICHE STÖRUNGEN

Störung	Mögliche Abhilfe
Das Programm startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in die Netzsteckdose eingesteckt ist. ▪ Achten Sie darauf, dass der Gerätedeckel und die Trommeltüren ordnungsgemäß geschlossen sind. ▪ Vergewissern Sie sich, dass im Sicherungskasten keine Sicherung ausgelöst hat. ▪ Überzeugen Sie sich, dass Start/Pause gedrückt wurde. ▪ Wenn die Zeitvorwahl eingestellt ist, brechen Sie die Zeitvorwahl ab oder warten Sie, bis sie abgelaufen ist. ▪ Schalten Sie die Kindersicherung aus, falls sie eingeschaltet ist.
Der Wassereinlauf in das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufhahn geöffnet ist. ▪ Vergewissern Sie sich, dass der Wasserdruck der Wasserversorgung nicht zu niedrig ist. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Wasserversorger. ▪ Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufhahn nicht verstopft ist. ▪ Diese Störung kann vom Sieb des Zulaufschlauchs oder vom Sieb des Ablaufventils verursacht werden, die möglicherweise verstopft sind. Siehe „Reinigung und Pflege“. Tritt das Problem weiterhin auf, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst. ▪ Vergewissern Sie sich, dass der Zulaufschlauch nicht geknickt oder zu stark gekrümmt ist. ▪ Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulaufschlauch ordnungsgemäß angebracht ist.
Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie sicher, dass der Siphon nicht verstopft ist. ▪ Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt oder zu stark gekrümmt ist. ▪ Vergewissern Sie sich, dass der Wasserablaufschlauch ordnungsgemäß angebracht ist. ▪ Haben Sie ein Programm ohne Abpumpphase gewählt, stellen Sie das Abpumpprogramm ein. ▪ Haben Sie ein Programm mit Spülstopp gewählt, stellen Sie das Abpumpprogramm ein. ▪ Diese Störung kann vom verstopften Ablaufsieb verursacht werden. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
Das Gerät schleudert nicht oder das Waschprogramm dauert länger als gewöhnlich.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verteilen Sie die Wäschestücke mit der Hand neu und starten Sie die Schleuderphase erneut. Das Problem kann durch eine Unwucht verursacht worden sein. ▪ Stellen Sie die Option Schleudern ein. ▪ Haben Sie ein Programm mit Spülstopp gewählt, stellen Sie das Abpumpprogramm ein. ▪ Diese Störung kann vom verstopften Ablaufsieb verursacht werden. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
Es befindet sich Wasser auf dem Boden.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vergewissern Sie sich, dass alle Wasseranschlüsse vollkommen dicht sind, sodass kein Wasser austreten kann. ▪ Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulauf- und -ablaufschlauch nicht beschädigt sind. ▪ Verwenden Sie ein geeignetes Waschmittel in der richtigen Menge.

Störung	Mögliche Abhilfe
Der Deckel des Geräts lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vergewissern Sie sich, dass das Waschprogramm beendet ist. ▪ Stellen Sie die Option Abpumpen oder Schleudern ein, wenn sich noch Wasser in der Trommel befindet.
Das Gerät verursacht ein ungewöhnliches Geräusch.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig ausgerichtet ist. Siehe hierzu „Montage“. ▪ Überzeugen Sie sich, dass das Verpackungsmaterial und/oder die Transportsicherungen entfernt wurden. Siehe hierzu „Montage“. ▪ Füllen Sie mehr Wäsche ein. Die Beladung ist möglicherweise zu gering.
Das Wasser, das in das Gerät einläuft, wird sofort abgepumpt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vergewissern Sie sich, dass sich der Ablaufschlauch in der richtigen Höhe befindet. Das Ende des Ablaufschlauchs liegt eventuell zu tief. Siehe hierzu „Montage“.
Das Programm ist kürzer als die angezeigte Zeit.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Gerät berechnet eine neue Programmdauer entsprechend der Beladung. Siehe Abschnitt „Verbrauchswerte“.
Das Programm ist länger als die angezeigte Zeit.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wenn die Wäsche ungleich in der Trommel verteilt ist, verlängert sich die Programmdauer. Dies ist ein normales Verhalten des Geräts.
Die Waschergebnisse sind nicht zufriedenstellend.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhöhen Sie die Waschmittelmenge oder benutzen Sie ein anderes Waschmittel. ▪ Entfernen Sie vor dem Waschgang hartnäckige Flecken mit einem Spezialprodukt. ▪ Achten Sie darauf, die richtige Temperatur einzustellen. ▪ Verringern Sie die Beladung.
Sie können keine Option einstellen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Achten Sie darauf, dass Sie nur die gewünschte(n) Taste(n) berühren.

Schalten Sie das Gerät nach der Überprüfung wieder ein. Das Programm wird an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde. Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst. Wenn im Display andere Alarmcodes angezeigt werden. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Tritt das Problem weiterhin auf, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

WARTUNG

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den autorisierten Kundendienst wenden. Sie finden die Daten auf dem Typenschild. Dazu gehören Modell, Produktnummer (PNC) und Seriennummer. (Mod., Prod. No., Ser. No.)

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe/Gesamt-tiefe	400 mm/890 mm/600 mm/600 mm
Elektroanschluss	Spannung Gesamtleistung Sicherung Frequenz	230 V 2200 W 10 A 50 Hz

Die Schutzverkleidung gewährleistet einen Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern und Spritzwasser (Feuchtigkeit), außer an den Stellen, an denen das Niederspannungsgerät keinen Schutz gegen Feuchtigkeit besitzt.		IPX4
Wasserversorgungsdruck	Mindestwert Höchstwert	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Wasseranschluss ¹⁾		Kaltwasser
Maximale Beladung	Baumwolle	6 kg
Energieeffizienzklasse		A+++
Schleuderdrehzahl	Maximale Schleuderdrehzahl	1151 U/min

1) Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4" Außengewinde an.

PRODUKTDATENBLATT GEMÄSS EU-VERORDNUNG 1369/2017

Produktdatenblatt	
Warenzeichen	ZANUSSI
Modellkennung	ZWT 3207, PNC913115517
Nennkapazität in kg	6
Energieeffizienzklasse	A+++
Energieverbrauch von in kW/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	150
Energieverbrauch des Standardprogramms „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung in kWh	0,80
Energieverbrauch des Standardprogramms „Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung in kWh	0,54
Energieverbrauch des Standardprogramms „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung in kWh	0,49
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,48
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand in W	0,48
Wasserverbrauch in Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab	9490
Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)	B
Maximale Schleuderdrehzahl in U/min	1151

Restfeuchte in %	53
Die Standardprogramme „Baumwolle 60 °C“ und „Baumwolle 40 °C“ die Standard-Waschprogramme sind jene Programme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, diese Programme sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.	-
Programmdauer des Standardprogramms „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung in Minuten	247
Programmdauer des Standardprogramms „Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung in Minuten	185
Programmdauer des Standardprogramms „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung in Minuten	179
Dauer des unausgeschalteten Zustands in Minuten	5
Luftschallemission in db (A) Waschen	57
Luftschallemission in db (A) Schleudern	78
Einbaugerät J/N	Nein

Die in der Tabelle oben enthaltenen Informationen erfüllen die Verordnung (EU) 1015/2010 der Kommission zur Durchführung der Richtlinie EG/2009/125.

CH GARANTIE

Kundendienst

Servicestellen

Industriestrasse 10 5506 Mägenwil	Le Trési 6 1028 Préverenges	Via Violino 11 6928 Manno
Morgenstrasse 131 3018 Bern	 <p>Service-Helpline 0848 848 111 service@electrolux.ch</p>	
Langgasse 10 9008 St. Gallen		
Seetalstrasse 11 6020 Emmenbrücke		
Schlossstrasse 1 4133 Pratteln		
Comercialstrasse 19 7000 Chur		

Ersatzteilverkauf Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil, Tel. 0848 848 111

Fachberatung/Verkauf Badenerstrasse 587, 8048 Zürich, Tel. 044 405 81 11

Garantie Für jedes Produkt gewähren wir ab Verkauf bzw. Lieferdatum an den Endverbraucher

eine Garantie von 2 Jahren. (Ausweis durch Garantieschein, Faktura oder Verkaufsbeleg). Die Garantieleistung umfasst die Kosten für Material, Arbeits- und Reisezeit. Die Garantieleistung entfällt bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung und Betriebsvorschriften, unsachgerechter Installation,

sowie bei Beschädigung durch äussere Einflüsse, höhere Gewalt, Eingriffe Dritter und Verwendung von Nicht-Original Teilen.

UMWELTTIPPS

Recyclen Sie Materialien mit dem Symbol .
Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyclen Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol  nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.



Für die Schweiz:

Wohin mit den Altgeräten?
Überall dort wo neue Geräte verkauft werden oder Abgabe bei den offiziellen SENS-Sammelstellen oder offiziellen SENS-Recyclern.
Die Liste der offiziellen SENS-Sammelstellen findet sich unter www.erecycling.ch

WWW.ZANUSSI.COM/SHOP



CE

192928531-A-162019