

TR Mikrodalga Fırın

Kullanıcı Kılavuzu

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ	3
2. KURULUM	7
3. ÜRÜN AÇIKLAMASI	11
4. KULLANIM	12
5. TÜYOLAR VE İPUÇLARI	15
6. SORUN GİDERME	17
7. TEKNİK BİLGİLER	18
8. ENERJİ VERİMLİLİĞİ	18
9. ÇEVRE KONULARI	18

SİZİ DÜŞÜNÜYORUZ

Bir Electrolux ev aleti aldığınız için teşekkür ederiz. Onlarca yıllık profesyonel deneyim ve yenilikçilik ile sunulan bir ürün satın aldınız. Bu pratik ve sık ürünü sizi düşünerek tasarladık. Bu yüzden her kullanımınızda harika sonuçlar alacağınızdan emin olabilirsiniz. Electrolux'e hoş geldiniz.

Web sitemizden şunlara ulaşabilirsiniz:



Kullanım tavsiyeleri, broşürler, sorun giderici, servis bilgileri:
www.electrolux.com



Daha iyi hizmet almak için ürününüzü kaydedin:
www.electrolux.com/productregistration



Ev aletiniz için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.electrolux.com/shop

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

Orijinal yedek parçaları kullanmanızı tavsiye ederiz.

Servisle temasa geçerken aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun.

Bu bilgiler anma değerleri plakasından bulunabilir. Model, PNC, Seri Numarası.



Uyarı/Dikkat-Güvenlik Bilgileri



Genel Bilgiler ve ipuçları



Çevreyle ilgili bilgiler

Bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapılabilir.

1. ⚠ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Bu alet, gözetim altında ve aletin güvenli bir şekilde kullanılmasının kendilerine gösterilmesi halinde 8 yaş ve üstü kişiler ve fiziksel, duyuşal ve zihinsel kapasiteleri düşük ya da deneyimi veya bilgisi olmayan kişilerce kullanılabilir. Çocukların aletle oynamamaları için gözetim altında tutulması gerekir. Temizlik ve kullanıcı bakımı 8 yaşın altında ve gözetim altında tutulmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Bu alet 2000 metrenin üzerindeki yüksekliklerde kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır.



ÖNEMLİ! ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ
TALİMATLAR: DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN
VE GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE
SAKLAYIN.



UYARI!

Aleti döner tabla ve döner tabla desteği olmadan çalıştırmayın. Aleti boşken çalıştırmayın.



UYARI!

Kapak ya da kapağın fitilleri hasarlıysa, fırın yetkili bir kişi tarafından tamir edilene kadar kullanılmamalıdır.



UYARI!

Mikrodalga enerjisini karşı koruma sağlayan kapakların sökölmesini içeren tüm servis veya onarım işlerinin yetkili kişiler dışındaki kişiler tarafından yapılması tehlikelidir.



UYARI!

Sıvılar ve diğer gıdalar patlayabilecekleri için kapalı kutularda ısıtılmamalıdır.

Bu alet evlerde ve aşağıdakilere benzer uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır: mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarının çalışan mutfak alanları; oteller, moteller ve diğer konaklama yerlerindeki müşteriler; oda-kahvaltı türü yerler.

Yalnızca mikrodalgada kullanıma uygun kap kacaklar kullanın.

Mikrodalga ile pişirme esnasında yiyecek ve içecekler metal kaplara koyulamaz.

Tek kullanımlık plastik, kağıt veya diğer yanıcı gıda kaplarını kullanırken fırını başı boş halde bırakmayın.

Mikrodalga fırın yiyecek ve içecekleri ısıtmak içindir.

Yiyecekler veya yiyeceklerin kurutulması ve ısıtma pedlerinin, terliklerin, süngerlerin, nemli bezlerin ve benzerlerinin ısıtılması yaralanmalara, tutuşmaya veya yangına sebebiyet verebilir.

Isıtılan gıdadan duman çıkmaya başlarsa KAPAĞI AÇMAYIN. Aleti kapalı duruma getirip fırının fişini prizden çekin ve gıdadan duman çıkması durana kadar bekleyin. Gıdadan duman çıkarken kapağın açılması yangına sebebiyet verebilir.

İçeceklerin mikrodalgada ısıtılması gecikmeli fışkıran kaynamaya yol açabilir, bu nedenle kap tutulurken dikkat edilmelidir.

Yanmaların önüne geçmek için biberonlar ve bebek maması kavanozlarında bulunan gıdalar tüketilmeden karıştırılmalı ve çalkalanmalı ve sıcaklıkları kontrol edilmelidir.

Yumurtaları kabuklarının içindeyken pişirmeyin ve haşlanmış katı yumurtaları mikrodalga fırında ısıtmayın, çünkü mikrodalga ile pişirme işleminin sona ermesinden sonra bile patlayabilirler.

Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeli bir durum oluşmasının önlenmesi için imalatçı, servis ya da benzer niteliklere sahip kişilerce yenisiyle değiştirilmelidir.

1.1 Bakım ve temizlik

Kapak:

Tüm kirleri temizlemek için kapağın her iki yanını, kapak fitillerini ve bitişiklerindeki parçaları yumuşak, nemli bir bezle düzenli olarak temizleyin. Fırın kapağının camını temizlemek için aşındırıcı temizlik maddeleri ya da keskin metal kazıyıcılar kullanmayın çünkü bunlar yüzeyin çizilmesine ve camın kırılmasına yol açabilir.

Fırının içi:

Fırının içine sıçrayan veya dökülen şeyleri temizlemek için her kullanımdan sonra fırın hala sıcakken yumuşak nemli bir bez veya sünger kullanın. Fazla şey dökülmüşse sabun kullanın ve tüm kalıntılar temizlenene kadar nemli bir bezle silin. Dalga kılavuzu kapağını çıkarmayın. Sabun ya da suyun duvarlardaki küçük deliklerden içeri girmediğinden emin olun, çünkü bu fırına zarar verebilir. Fırının iç tarafında püskürtmeli temizleyiciler kullanmayın. Dalga kılavuzu kapağını, fırın boşluğunu, döner tablayı ve döner tablanın desteğini kullanımdan sonra temizleyin. Bunların kuru ve yağlanmamış olması gerekmektedir. Biriken yağlar ısınınca duman çıkarmaya veya yanmaya başlayabilir.

Fırının dışı:

Fırının dışı su ve sabunla kolayca temizlenebilir. Sabunu nemli bir bezle sildiğinizden ve fırının dışını yumuşak bir havluyla kuruladığınızdan emin olun.

Kontrol paneli:

Kontrol panelini devre dışı bırakmak için temizlemeden önce kapağı açın. Kontrol paneli temizlenirken dikkatli olunmalıdır. Yalnızca suyla ıslatılan bir bez kullanarak paneli temizlenene kadar silin. Aşırı su kullanmakta kaçının. Kimyasal ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

Döner tabla ve döner tabla desteği:

Döner tablayı ve döner tabla desteğini fırından çıkarın.

Döner tablayı ve döner tabla desteğini hafif sabunlu suyla yıkayın. Yumuşak bir bezle kurulayın. Hem döner tabla hem de döner tabla desteği bulaşık makinesinde yıkanabilir.



ÖNEMLİ!

Fırını düzenli aralıklarla temizleyin ve yiyecek kalıntılarını alın. Fırının temiz tutulmaması yüzeyinin yıpranmasına yol açarak, aletin ömrünü kısaltabilir ve potansiyel olarak tehlikeli bir durumun ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Kaplar aletin içinden çıkarılırken döner tablanın yerinden oynatılmaması için dikkatli olunmalıdır.



ÖNEMLİ!

Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.

Mikrodalga fırın ankastre kullanım için tasarlanmıştır.

Cihaz bir dolap içine yerleştirilmemelidir.

Alet ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınır Bu.



UYARI!


Çocuklar kendilerini yakmalarını önlemek için uzak tutulmalıdır.



ÖNEMLİ!

Piyasada satılan fırın temizleyicileri, buharlı temizleyicileri, aşındırıcı, sert temizleyicileri, sodyum hidroksit veya bulaşık süngeri içeren şeyleri mikrodalga fırınınızın hiçbir parçasında kullanmayın.

2. KURULUM

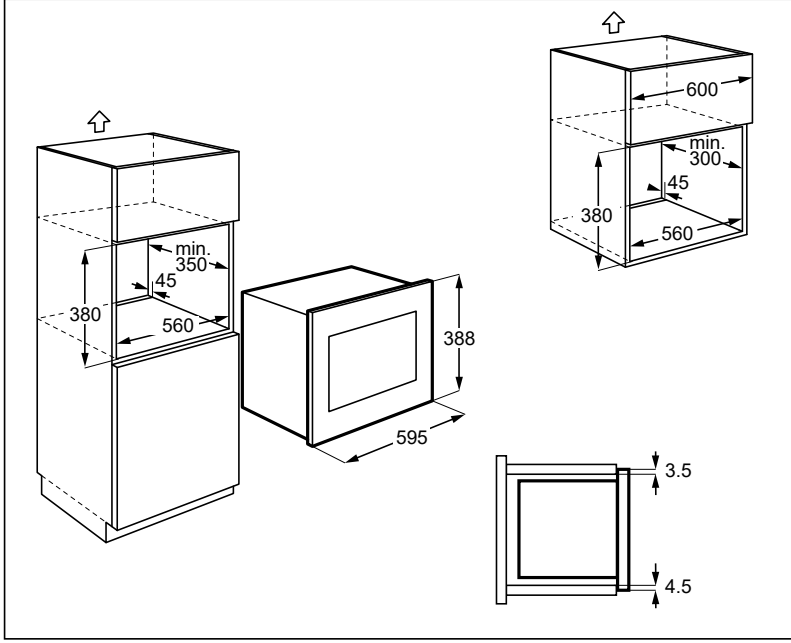

2.1 Aletin kurulumunun yapılması



1. Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın ve hasar olup olmadığını dikkatli bir şekilde kontrol edin.
2. Sağlanan kurulum levhasını ve iki adet vidayı kullanarak sabitleme braketini mutfak dolabının sağ tarafına takın.
3. Aleti mutfak dolabına yavaşça ve güç uygulamadan, braketle oturma kadar itirin. Aletin dengeli ve ortada olduğundan emin olun.
4. Sağlanan iki vidayı kullanarak fırını sol tarafa sabitleyin.
5. Aletin ön çerçevesi dolabın önündeki açıklığı kapatmalıdır.




ÖNEMLİ!

Aletin kurulumu 45 mm arka duman bacası olmayan mutfak dolaplarına yapılmayın. Yetersiz havalandırma aletin performansını ve ömrünü olumsuz etkileyebilir.

Bu cihazı, ocak ve set üstü ocak gibi ısı ve buhar kaynaklarının yakınındaki mutfak dolaplarına monte etmeyin. Bu tür kaynaklar, cihazın performansını ve ömrünü olumsuz etkileyebilir.

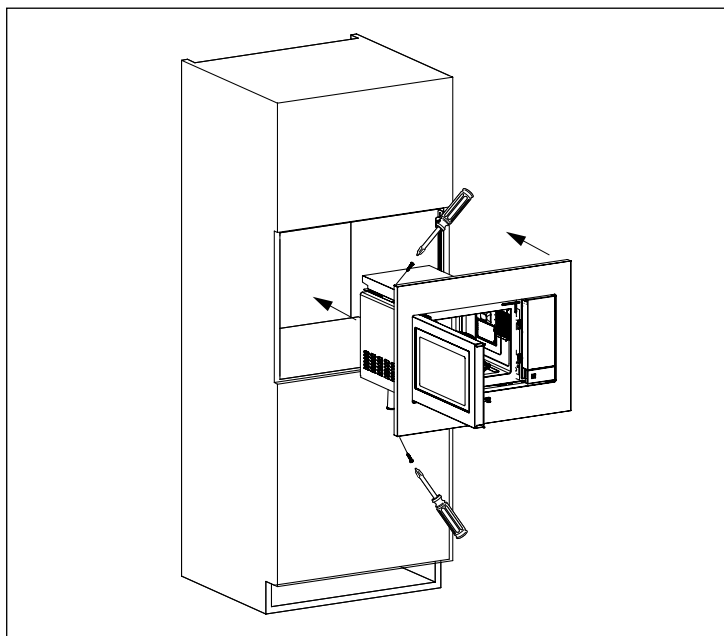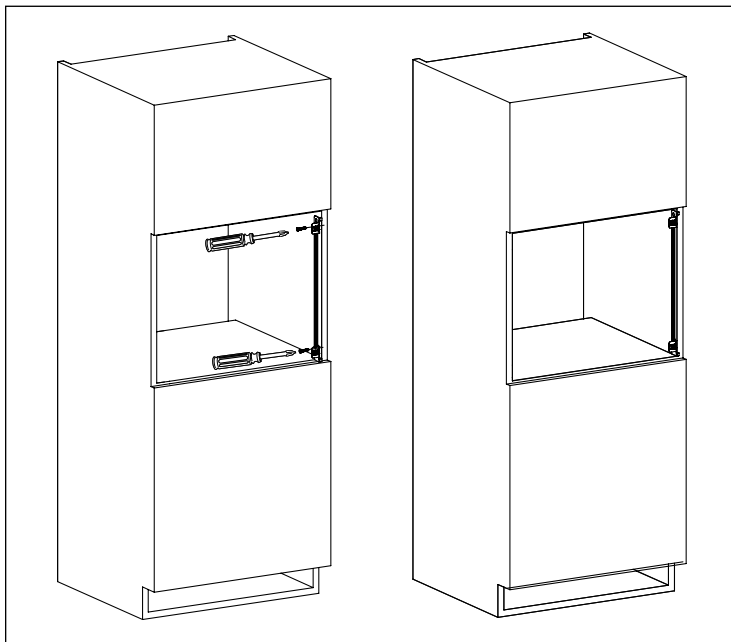

2.2 Aletin güç kaynağına bağlanması

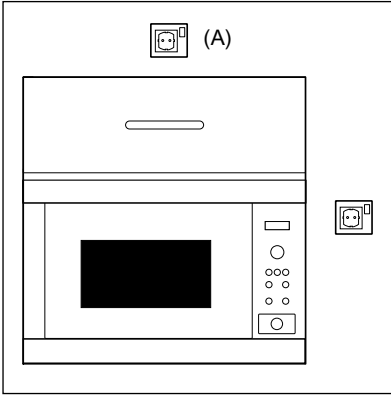

- Acil durumda birimin fişinin kolayca çekilebilmesi için elektrik prizi kolayca erişilebilir bir yerde olmalıdır. Ya da kablolama kurallarına uygun olarak sabit tesisata bir anahtar takılarak fırının güç kaynağıyla bağlantısı kesilebilmelidir.
- Elektrik kablosu yalnızca bir elektrikçi tarafından değiştirilebilir.
- Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeli bir durum oluşmasının önlenmesi için imalatçı, servis ya da benzer niteliklere sahip kişilerce yenisiyle değiştirilmelidir.
- Priz dolabın arkasında olmamalıdır.
- En iyi konum dolabın üstüdür, bakınız (A).
- Ürünü doğru takılmış bir topraklı priz vasıtasıyla tek faz 230 V/50 Hz alternatif akıma bağlayın. Priz 10 A sigorta ile sigortalanmış olmalıdır.
- Kurulumdan önce (A) noktasına bağlantıyı kolaylaştırmak için elektrik kablosunun ucuna bir parça ip bağlayın.
- Aleti yüksek yanlı dolaba yerleştirirken elektrik kablosunu EZMEYİN.
- Elektrik kablosunu ya da fişini suya ya da başka sıvıların içine sokmayın.
- Elektrik kablosunu fırının üst arka tarafındaki sıcak hava çıkış alanı gibi sıcak ya da keskin yüzeylerin üzerinden geçirmeyin.

2.3 Ek tavsiyeler

Mikrodalga fırını kızartma için yağ ısıtmakta kullanmayın. Sıcaklık kontrol edilemez ve yağ alev alabilir. Patlamış mısır yapmak için yalnızca mikrodalgada patlamış mısır yapmakta kullanılan özel ürünleri kullanın.

KALP PİLİ olan kişiler mikrodalga fırınlar konusunda alacakları önlemleri öğrenmek için doktorlarına ya da kalp pillerinin üreticisine danışmalıdır.

Kapak kilidi açıklıklarına veya havalandırma açıklıklarına asla bir şey dökmeyin ya da bir cisim sokmayın. Üzerine bir şey dökülmesi halinde fırını hemen kapatıp fişini çekin ve yetkili ELECTROLUX servisini arayın.

Fırında asla hiçbir şekilde bir değişiklik yapmayın.

Yalnızca bu fırın için tasarlanmış olan döner tablayı ve döner tabla desteğini kullanın. Fırını döner tabla olmadan çalıştırmayın.

Döner tablanın kırılmasını önlemek için:


- Döner tablayı suyla temizlemeden önce soğuması için bekletin.
- Soğuk bir döner tablanın üstüne sıcak yiyecekler ya da sıcak kap kakak koymayın.
- Sıcak bir döner tablanın üstüne soğuk yiyecekler ya da soğuk kap kakak koymayın.

Doğru elektrik bağlantısı prosedürüne uyulmamasından ötürü fırında meydana gelecek hasarlar ya da kişisel yaralanmalardan ne üretici ne de satıcı sorumlu değildir. Fırın duvarlarında ya da kapak fitillerinin ve fitil yüzeylerinin çevresinde bazen su buharı veya damlacıkları oluşabilir. Bu normal bir durumdur ve mikrodalga sızıntısı veya arıza göstergesi değildir.


Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki aşırı fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Diğer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamışlardır ve ev odası aydınlatması için uygun değildir.

3. ÜRÜN AÇIKLAMASI

3.1 Mikrodalga fırın

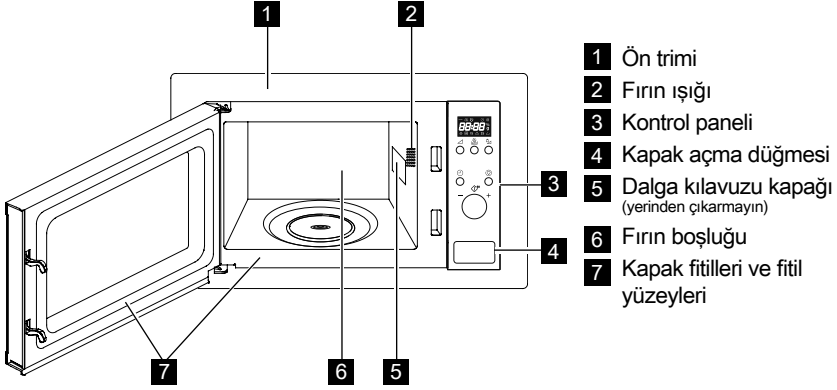

3.2 Aksesuarlar

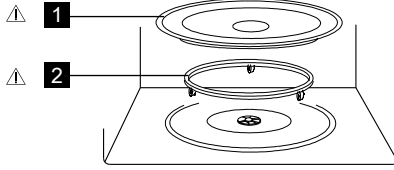

Aşağıdaki aksesuarların sağlanmış olduğunu kontrol edin:

- 1 Döner Tabla
- 2 Döner tabla desteği
- Döner tabla desteğini boşluğun zeminine yerleştirin.
- Ardından döner tablayı döner tabla desteğinin üzerine yerleştirin.
- Döner tablaya zarar gelmemesi için, tabaklar veya kapları fırından çıkarırken, döner tablanın kenarına takılmayacak şekilde kaldırın.


i Aksesuar siparişi verirken bayinize ya da yetkili ELECTROLUX servis temsilcinize lütfen şu iki bilgiyi verin: parça adı ve model adı.



UYARI!

Mikrodalga fırını bu parçalar takılı durumda değilken çalıştırmayın.

3.3 Kontrol paneli

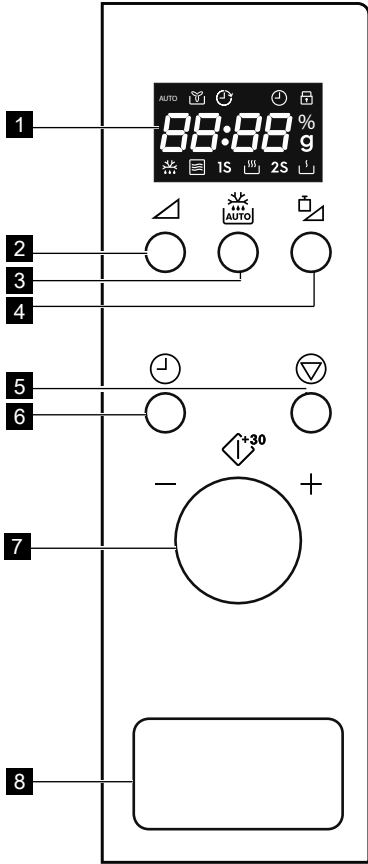

1 Dijital ekran göstergeleri:

- Otomatik
- Fan
- Saat
- Çocuk güvenlik kilidi
- Ekran kısımları
- Mikrodalga güç seviyesi
- Ağırlık
- Buz Çözme
- Mikrodalga
- Yüksek
- Düşük

- 2** Güç seviyesi tuşu
- 3** Otomatik buz çözme düğmesi
- 4** Ağırlık ayarı düğmesi
- 5** Duraklatma/iptal düğmesi
- 6** Saat düğmesi
- 7** Düğme
- 8** Kapak açma düğmesi

4. KULLANIM

4.1 Fişi takın

Fırın ilk kez prize takıldığında saati ayarlama seçeneğiniz vardır. Fırının saati 24 saat düzenindedir.

Örnek: Saati ayarlamak için.

1. Bekleme modundayken saati ayarlamak için **SAAT** düğmesine bir kez basın.
2. Saati ayarlamak için düğmeyi döndürün.

3. Onaylamak için **SAAT** düğmesine basın.
4. Dakikaları ayarlamak için düğmeyi döndürün.
5. Ayarı onaylamak için **SAAT** düğmesine basın.



Pişirme esnasında saatin kaç olduğunu kontrol etmek **SAAT** düğmesine basabilirsiniz.

4.2 Mikroalgayla pişirme

Mikroalgayla pişirmede pişirme gücünü ve süresini ayarlayabilirsiniz. Azami pişirme süresi 95 dakikadır.

Örnek: %60 güç seviyesinde 5 dakika pişirmek için.

1. Fırının kapağını açın ve yiyeceği içine koyun. Kapağı kapatın.
2. **GÜÇ SEVİYESİ** düğmesine 3 kez basın.
3. Pişirme süresini girmek için düğmeyi döndürün.
4. Pişirmeye başlamak için düğmeye basın.

i Pişirme esnasında mikroalga güç seviyesini kontrol etmek için **GÜÇ SEVİYESİ** tuşuna basın. Güç seviyesi varsayılan olan %100'dür. Pişirmenin sonunda sistem bip sesi verir ve ekranda End (Bitti) yazısı görüntülenir. Başka bir pişirme işlemine başlamak için herhangi bir düğmeye basarak ekrandakileri silin ve sistemi sıfırlayın. Çok yüksek güç seviyeleri ya da çok uzun pişirme süreleri yiyecekleri aşırı ısıtarak yangın çıkmasına sebebiyet verebilir.

Güç Seviyesi Tuşu	Güç Seviyesi
x 1	%100
x 2	%80
x 3	%60
x 4	%40
x 5	%20
x 6	%0

4.3 Düşürülmüş güç seviyesi

Pişirme Modu	Standart Süre	Düşürülmüş Güç Seviyesi
Mikroalga %100	30'00	Mikroalga %80

4.4 Hızlı başlatma

Düğmeye basarak doğrudan 30 saniye boyunca %100 güçte pişirmeye başlayabilirsiniz. Düğmeye her basışınızda pişirme süresi 30 saniye uzar.

i Daha fazla süre eklemek için düğmeye basın.

4.5 Otomatik pişirme

Otomatik pişirmede doğru pişirme modu ve pişirme süresi otomatik olarak ayarlanır. 8 menü arasından seçim yapabilirsiniz.

Otomatik Pişirme	Yiyecek	Ağırlık
A - 01	Süt/Kahve	1-3 fincan
A - 02	Pilav	150-600 g
A - 03	Spagetti	100-300 g
A - 04	Patates	1-3 adet
A - 05	Otomatik Isıtma	200-800 g
A - 06	Balık	200-600 g
A - 07	Pizza	150-450 g
A - 08	Patlamış Mısır	99 g

1. Fırının kapağını açın ve yiyeceği içine koyun. Kapağı kapatın.
2. Yiyeceği seçmek için düğmeyi saat yönünün tersi yönde çevirin.
3. Miktar ya da ağırlık seçmek için **AĞIRLIK AYARI** düğmesine basın.
4. Pişirmeye başlamak için düğmeye basın.

i Fırından bip sesi gelince yiyeceği ters çevirin, fırının kapağını kapatın ve pişirmeye devam etmek için düğmeye basın.

4.6 Otomatik buz çözme

Otomatik buz çözme modu doğru pişirme modunu ve pişirme süresini otomatik olarak seçer. 100 g ila 1800 g arasındaki yiyeceklerin buzunu çözebilirsiniz.

Örnek: 500 g yiyeceğin buzunu çözmek için.

1. Fırının kapağını açın ve yiyeceği içine koyun. Kapağı kapatın.
2. **OTOMATİK BUZ ÇÖZME** düğmesine bir kez basın.
3. Ağırlığı seçmek için **AĞIRLIK AYARI** düğmesine basın.
4. Buz çözmeye başlamak için düğmeye basın.

i Fırından bip sesi gelince yiyeceği ters çevirin, fırının kapağını kapatın ve pişirmeye devam etmek için düğmeye basın.

4.7 Çocuk güvenlik kilidi

Çocuk güvenlik kilidi çocukların aleti izinsiz kullanımını engeller. Çocuk güvenlik kilidi kullanıcı tarafından 1 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında otomatikman devreye girer. İptal etmek için kapağı açın.

4.8 Duraklat

Mikrodalga çalışırken duraklatmak için.

1. Pişirme esnasında duraklatma moduna girmek için **DURAKLATMA/İPTAL** düğmesine bir kez basın.
2. Pişirmeye devam etmek için düğmeye basın.

Pişirmeyi iptal etmek için **DURAKLATMA/İPTAL** düğmesine iki kez basın.



Kapak açıldığında fırının çalışması durur.

5. TÜYOLAR VE İPUÇLARI

5.1 Mikrodalgada kullanım için güvenli pişirme kapları

Piştirme kapları	Mikrodalga için güvenli	Yorumlar
Alüminyum folyo/ kaplar	✓ / ✗	Yiyecekleri aşırı ısınmaya karşı korumak için küçük alüminyum folyo parçaları kullanılabilir. Folyo ile fırının duvarları arasında en az 2 cm boşluk bırakın çünkü kıvılcımlanma oluşabilir. Folyo kaplar, üreticileri tarafından mikrodalgada kullanılabilecekleri belirtilmedikçe tavsiye edilmez. Talimatlara dikkatle uyun.
Porselen ve seramik	✓ / ✗	Üzerine metalik süslemeler bulunmayan porselen, toprak kaplar, sırlı toprak kaplar ve ince porselenler genelde uygundur.
Cam örn. Pyrex ®	✓	İnce cam kullanıyorsanız dikkatli olun çünkü aniden ısınması halinde kırılabilir ya da çatlayabilir.
Metal	✗	Mikrodalga gücü kullanırken kıvılcımlanma yaparak yangına sebebiyet verebileceğinden metal piştirme kapları kullanılması tavsiye edilmez.
Plastik/polistiren örn. fast food kapları	✓	Bazı kaplar yüksek sıcaklıklarda yamulduğu, eridiği ya da renk attığı için dikkatli olunmalıdır.
Buzdolabı/fırın poşetleri	✓	Buharın içinden çıkabilmesi için delinmelidir. Poşetlerin mikrodalgada kullanıma uygun olduğundan emin olun. Metal 'kıvılcımlanması' sebebiyle eriyebilecekleri ya da alev alabilecekleri için plastik ya da metal bağlar kullanmayın.
Kağıt tabaklar, kaplar ve kağıt havlu	✓	Yalnızca ısıtma ya da nemi alma amaçlı kullanın. Aşırı ısınma yangına sebep olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
Hasır ya da ahşap kaplar	✓	Aşırı ısınma yangına sebep olabileceğinden bu malzemeleri kullanırken daima fırının başında durun.
Geri dönüştürülmüş kağıt ve gazete	✗	'Kıvılcımlanmaya' yol açacak ve yangına sebep olacak metal parçaları içerebilir.

5.2 Mikrodalgayla pişirme tavsiyeleri

Mikrodalgayla pişirme tavsiyeleri	
Kompozisyon	Yağ veya şeker oranı yüksek gıdalar (örn. Noel pudingi, kıymalı börekler) daha az ısıtma süresi gerektirir. Aşırı ısıtmak yangına sebep olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
Boyut	Eşit pişmeleri için bütün parçaların aynı boyutta olmasını sağlayın.
Yiyeceğin sıcaklığı	Yiyeceğin başlangıçtaki sıcaklığı ihtiyaç duyulan pişirme süresini etkiler. Isının ya da buharın dışarı çıkabilmesi için dolgusu olan yiyecekleri (örn. reçel dolgulu hamurlar) delin.
Düzenleyin	Yiyeceklerin en kalın kısımlarını tabağın dış kısmına gelecek şekilde yerleştirin (örn. tavuk butları).
Örtün	Havalandırmalı mikrodalga streç filmi ya da uygun bir kapak kullanın.
Delin	Kabuğu, derisi ya da zarı olan yiyecekler pişirmeden ya da ısıtmadan önce birkaç yerlerinden delinmelidir çünkü içlerinde buhar birikir ve yiyecek patlayabilir (örn. patates, balık, tavuk, sosis).  ÖNEMLİ! Yumurtalar mikrodalga gücü kullanılarak ısıtılmamalıdır çünkü pişirme sona erdikten sonra bile patlama ihtimalleri olur (örn. poşe, haşlanmış katı yumurta).
Karıştırın, çevirin ve yönünü değiştirin	Eşit pişirmek için pişirme esnasında yiyeceklerin karıştırılması, çevrilmesi ve yönlerinin değiştirilmesi gereklidir. Daima dıştan içe doğru karıştırın ya da yönlerini değiştirin.
Bekletin	Pişirme sona erdikten sonra bekleme süresi önemlidir çünkü böylelikle ısı yiyeceğe eşit biçimde dağılır.
Kapatın	Sıcak alanlar mikrodalga ışınlarını yansıtan küçük folyo parçalarıyla kapatılabilir (örn. tavuğun butları ve kanatları).

-  Yanıklar oluşmasının önüne geçmek için gıdaları fırından çıkarırken fırın eldiveni kullanın. Buhardan yanmanın ve kaynayan sıvıların fışkırmasının önüne geçmek için kaplar, patlamış mısır yapıcılar, fırın pişirme torbaları, ve benzerlerini daima yüzünüzden uzakta açın.
- Dışarı çıkabilecek buhar ve ısıdan kaynaklanan yanmaları önlemek için açarken fırının kapağından daima geride durun. Doldurulmuş pişmiş gıdaları ısıttıktan sonra içlerindeki buharı dışarı çıkarmak ve yanmaların önüne geçmek için dilimleyin.

6. SORUN GİDERME

Sorun	Şunları kontrol edin. . .
Mikrodalga fırın düzgün çalışmıyorsa	• Sigorta kutusundaki sigortalar çalışıyor mu? • Elektrik kesik mi? • Sigortalar atmaya devam ediyorsa, lütfen bir elektrikçi çağırın.
Mikrodalga modu çalışmıyorsa	• Kapak tam kapalı mı? • Kapak fitilleri ve onların yüzeyleri temiz mi? • BAŞLAT tuşuna mı basılmış?
Döner tabla dönmüyorsa	• Döner tabla desteği yerine doğru takılmış mı? • Fırın kabı döner tablanın dışına taşıyor mu? • Yiyecek döner tablanın kenarından dışarı taşarak dönmesini mi engelliyor? • Döner tablanın altındaki boşlukta bir şey kalmış mı?
Mikrodalga kapanmıyorsa	• Aletin sigorta kutusuyla bağlantısını kesin. • Yetkili bir ELECTROLUX servisini arayın.
İç ışık çalışmıyorsa	• Yetkili ELECTROLUX servisinizi arayın. İç ışık yalnızca eğitimli bir yetkili ELECTROLUX servisi tarafından değiştirilebilir.
Yiyecekleri ısıtması ve pişirmesi eskisinden daha uzun sürüyorsa	• Daha uzun bir pişirme süresi ayarlayın (iki kat miktar = neredeyse iki kat süre) veya • Yiyecek her zamankinden daha soğuksa ara sıra çevirin ya da döndürün veya • Daha yüksek bir güç ayarı ayarlayın.



Fırın herhangi bir modda 2 dakika ya da daha uzun süre çalışırsa, fan pişirme bittikten sonra 3 dakika boyunca çalışmaya devam eder.

7. TEKNİK BİLGİLER

AC Hattı Gerilimi	230 V, 50 Hz, tek faz
Dağıtım hattı sigortası/devre kesicisi	Minimum 10 A
Gerekli AC Gücü:	Mikrodalga 1.2 kW
Çıkış gücü:	Mikrodalga 700 W (IEC 60705)
Mikrodalga Frekansı	2450 MHz ¹⁾ (Grup 2/Sınıf B)
Dış Boyutlar:	LMS2173EM 595 mm (G) x 388 mm (Y) x 312 mm (D)
İç Boyutlar	315 mm (G) x 198 mm (Y) x 294 mm (D) ²⁾
Fırın Kapasitesi	17 litre ²⁾
Döner Tabla	ø 245 mm, cam
Ağırlık	yaklaşık 12,5 kg

- 1) Bu ürün EN55011 Avrupa standardının gereksinimlerini karşılar. Bu standarda uygun olarak, bu ürün grup 2 sınıf B bir ekipman olarak sınıflandırılmıştır. Grup 2'nin anlamı, ekipmanın gıdaları ısıtmak için kasıtlı olarak elektromanyetik radyasyon biçiminde radyo frekansı enerjisi ürettiğidir. Sınıf B ekipmanın anlamı, ekipmanın ev ortamlarında kullanıma uygun olduğudur.
- 2) İç kapasitesi azami en, derinlik ve yüksekliğin ölçülmesiyle bulunmuştur. Gerçek gıda alma kapasitesi daha azdır.

8. ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Güç tüketimi ve uygulanabilir düşük güç moduna ulaşmak için maksimum süreyle ilgili ürün bilgileri

Ekran açıkken bekleme modunda güç tüketimi	0.8 W
Ekran kapalıyken bekleme modunda güç tüketimi	0.5 W
Ekipmanın otomatik olarak geçerli düşük güç moduna ulaşması için gereken maksimum süre	5 dakika

9. ÇEVRE KONULARI

Şu sembole sahip malzemeleri geri dönüştürün!  Ambalajı geri dönüştürmek için uygun bir şeyin içine koyun.

Atık elektrikli ve elektronik aletleri geri dönüştürerek çevrenin ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun.



Sembolünün olduğu aletleri evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesisine teslim edin ya da belediyeyle temasa geçin.

electrolux.com/shop



TINS-B750URR0

