


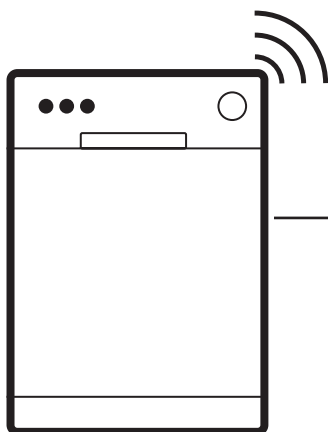

Electrolux




electrolux.com/register



E92LA211T

POSTAVLJANJE

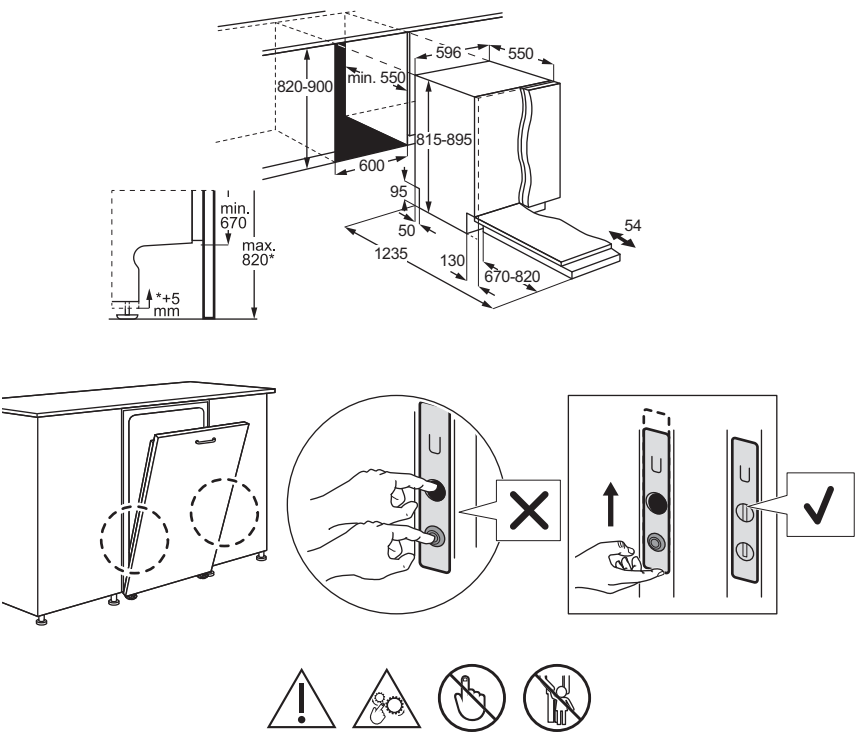

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.....	2	9. PUNJENJE PERILICE POSUĐA.....	13
2. SIGURNOSNE UPUTE.....	4	10. SVAKODNEVNA UPORABA.....	17
3. OPIS PROIZVODA.....	6	11. SAVJETI I PREPORUKE.....	18
4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....	7	12. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE.....	19
5. PROGRAMI I OPCIJE.....	8	13. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	22
6. POSTAVKE.....	9	14. TEHNIČKI PODACI.....	26
7. BEŽIČNA VEZA.....	11	15. BRIGA O OKOLIŠU.....	26
8. PRIJE PRVE UPOTREBE.....	12		

1. ⚠ SIGURNOSNE INFORMACIJE

Prije ugradnje i uporabe uređaja pažljivo pročitajte prilo-

žene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve oz-

ljede ili oštećenje koji su rezultat neispravne ugradnje ili uporabe. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću uporabu.

1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim invaliditetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Držite deterdžente izvan dohvata djece.
- Držite djecu i kućne ljubimce podalje od uređaja kad su vrata otvorena.

- Bez nadzora djeca ne smiju obavljati čišćenje uređaja i korisničko održavanje.

1.2 Opća sigurnost

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za čišćenje posuđa i pribora za jelo u kućanstvu.
- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama za goste s doručkom, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajem u kojima takva uporaba ne prelazi (prosječnu) razinu uporabe u domaćinstvu.
- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Radni tlak vode (minimalni i maksimalni) mora biti između 0.05 (0.5) / 1 (10) MPa (bara).
- Slijedite maksimalni broj 14 postavki mjesta.
- Vrata uređaja ne smiju se ostavljati otvorenima kako bi se izbjegla opasnost od spoticanja.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni ser-

visni centar ili slične kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.

- **UPOZORENJE:** Noževi i drugi kuhinjski pribor s oštrim vrhovima mora se staviti u košaru s vrhovima okrenutim prema dolje ili ih treba staviti u vodoravnom položaju.
- Prije svakog postupka održavanja, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice.

- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti raspršivače s vodom pod visokim tlakom i/ili paru.
- Ako uređaj ima ventilacijske otvore u podnožju, oni ne smiju biti prekriveni npr. tepihom.
- Uređaj treba spojiti na vodu pomoću novih isporučenih kompleta crijeva. Stari kompleti crijeva ne smiju se ponovno koristiti.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Instalacija

UPOZORENJE!

Samo kvalificirana osoba smije instalirati ovaj uređaj.

- Odstranite svu ambalažu.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Slijedite isporučene upute za postavljanje.
- Budite oprezni prilikom pomicanja uređaja jer je težak. Upotrebljavajte sigurnosne rukavice i zatvorenu obuću.
- Ne postavljajte i ne koristite uređaj na temperaturama ispod 0°C.
- Ugradite uređaj na sigurno i prikladno mjesto koje udovoljava zahtjevima instalacije.
- Zbog sigurnosti, ne koristite uređaj prije postavljanja u ugradbeni ormarić.
- Ako ploča namještaja nije postavljena, vrata se mogu neočekivano zatvoriti. Pažljivo otvorite vrata uređaja kako biste izbjegli opasnost od ozljeda. Nakon postavljanja provjerite jesu li plastični poklopci blokirani na mjestu. Oštećenje ili uklanjanje plastičnih poklopaca sa strane vrata može utjecati na funkcionalnost uređaja i prouzročiti ozljede. Ako je plastični poklopac oštećen, za zamjenu se obratite ovlaštenom servisnom centru.

2.2 Električni priključak

UPOZORENJE!

Rizik od požara i strujnog udara.

- **UPOZORENJE:** Ovaj je uređaj dizajniran za ugradnju / spajanje na priključak za uzemljenje u zgradi.
- Provjerite jesu li parametri natpisne pločice kompatibilni s napajanjem.
- Uvijek upotrebljavajte ispravno postavljenu izoliranu utičnicu.
- Nemojte upotrebljavati adaptere s više utikača i produžne kabele.
- Spriječite oštećenje utikača i mrežnih kabela. Ako je potrebna zamjena, obratite se našem ovlaštenom servisnom centru.
- Spojite mrežni utikač u utičnicu samo na kraju postavljanja i osigurajte pristup mrežnom utikaču.
- Ne isključujte uređaj povlačenjem za mrežni kabel. Uvijek povucite za mrežni utikač.

2.3 Priključak vode

UPOZORENJE!

Opasnost od električnog udara.

- Ne oštećujte crijeva za vodu.
- Prije spajanja na nove cijevi, cijevi koje se ne koriste dulje vrijeme, nakon popravaka ili postavljanja novih uređaja (npr. mjeraca

vode), pustite da voda teče dok ne postane prozirna.

- Provjerite da voda curi tijekom i nakon prve upotrebe.
- Ako je crijevo za dovod vode oštećeno, odmah zatvorite slavinu i iskopčajte utikač iz utičnice električne mreže. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar kako biste zamijenili crijevo za dovod vode.
- Gubitak električne energije isključuje sustav zaštite vode, povećavajući opasnost od poplave.
- Crijevo za dovod vode ima sigurnosni ventil i omotač s unutarnjim mrežnim kabelom.

2.4 Primjena

- Zapaljive proizvode ili predmete poprske zapaljivim proizvodima držite daleko od uređaja.
- Deterdženti za pranje posuđa su opasni. Slijedite sigurnosne upute na pakiranju deterdženta.
- Ne pijte i ne igrajte se s vodom u uređaju.
- Pričekajte dok program ne završi s uklanjanjem posuđa jer bi deterdžent mogao ostati na posuđu.
- Ne stavljajte predmete i ne vršite pritisak na otvorena vrata uređaja.
- Uređaj može otpustiti vruću paru ako otvorite vrata tijekom rada programa.

2.5 Unutarnje osvjtljenje

UPOZORENJE!

Opasnost od električnog udara, ozljede i oštećenja uređaja.

- Za zamjenu unutarnjeg osvjtljenja obratite se ovlaštenom servisu.
- Ovaj uređaj ima unutarnju lampicu koja se uključuje kada otvorite vrata ili uključite uređaj dok su vrata otvorena. Lampica se isključuje kad zatvorite vrata, isključite uređaj ili automatski nakon nekog vremena.

2.6 Servis

- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Koristite samo originalne rezervne dijelove.

- Samopopravak ili nestručni popravak može biti nesiguran za korisnika i može poništiti pravo na jamstvo.
- Sljedeći rezervni dijelovi su dostupni najmanje 7 godina nakon ukidanja modela: motor, crikulacijska i odvodna pumpa, grijači i grijači elementi, uključujući toplinske pumpe, cjevovode i srodnu opremu, uključujući crijeva, ventile, filtre i aquastop, strukturne i unutarnje dijelove sklopova vrata, tiskane pločice, elektroničke zaslone, tlačne prekidače, termostate i senzore, softver i upravljačke programe, uključujući softver za ponovno pokretanje. Sljedeći rezervni dijelovi su dostupni najmanje 10 godina nakon ukidanja modela: šarke i brtve na vratima, druge brtve, mlaznice, filtri za odvod, unutarnje police i plastične periferne jedinice poput košara i poklopaca. Trajanje u vašoj zemlji može biti dulje. Za više informacija posjetite našu internetsku stranicu.
- Neki rezervni dijelovi dostupni su samo profesionalnim servisima i možda nisu relevantni za taj model.
- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili su namijenjene signaliziranju informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjtljenje u kućanstvu.


2.7 Odlaganje

UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili gušenja.


- Uređaj isključite iz električne mreže.
- Prerežite električni kabel i bacite ga.
- Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.

3. OPIS PROIZVODA

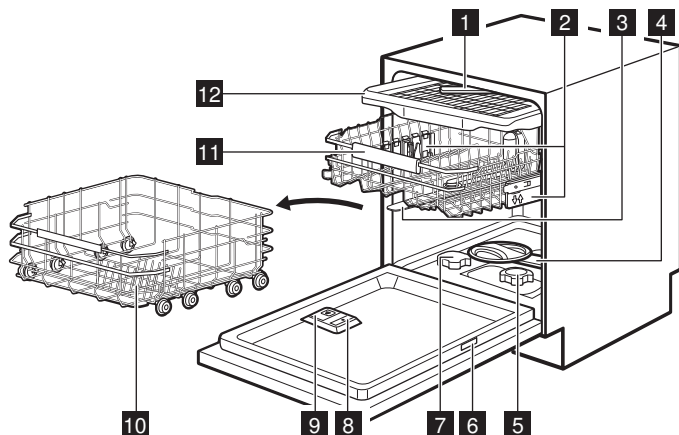

- 1** Stropna mlaznica
- 2** Podešivači visine košare
- 3** Gornja mlaznica
- 4** Donja mlaznica
- 5** Filtri
- 6** Natpisna pločica
- 7** Posuda za sol
- 8** Dozator sredstva za ispiranje
- 9** Dozator deterdženta
- 10** Donja košara
- 11** Gornja košara
- 12** Ladica za pribor za jelo

3.1 Natpisna pločica

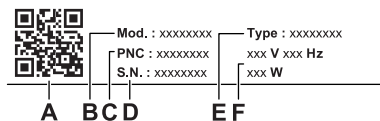

- A.** QR kod
- B.** Naziv modela
- C.** Broj proizvoda

- D.** Serijski broj
- E.** Vrsta proizvoda
- F.** Električne klase

QR kod može se koristiti na dva načina.

Skenirajte QR kod kamerom na mobilnom uređaju kako biste otvorili stranicu aplikacije u trgovini aplikacija. Instalirajte aplikaciju.

Skenirajte QR kod sa skenerom u aplikaciji kako biste uparili perilicu posuđa sa svojim mobilnim uređajem.


3.2 TimeOnFloor

Funkcija prikazuje sljedeće podatke na podu ispod vrata uređaja:

- Preostalo vrijeme nakon što program započne.
- 0:00 i CLEAN po završetku programa.
- DELAY i trajanje odbrojavanja kad započne Odgođeno pokretanje.
- Šifra pogreške u kvaru uređaja.

i Kada funkcija AirDry otvori vrata, funkcija TimeOnFloor je isključena. Da biste provjerili preostalo vrijeme rada programa u ti-jeku, provjerite zaslon na upravljačkoj ploči.

4. UPRAVLJAČKA PLOČA



- 1** Tipka Uključivanje/Isključivanje / Tipka Poništi
- 2** Gumb Odgođeno pokretanje / Daljinsko pokretanje gumb
- 3** Zaslon
- 4** My Time traka za odabir programa
- 5** AUTO tipka programa / MachineClean tipka programa
- 6** Gumbi za opcije programa

4.1 Indikatori na zaslonu

Mjerilo energije označava razinu energetske učinkovitosti odabranog programa i opcije. Što je više segmenata uključeno, manja je potrošnja. Uključuje se s programima Quick, QuickRinse i MachineClean.

ECO

Uključuje se kad odaberete ECO program. Pogledajte poglavlje „Programi i opcije”. Ako indikator nije uključen, pogledajte opis razine sredstva za ispiranje u poglavlju „Postavke”.



Uključuje se kad spremnik sredstva za ispiranje treba dopuniti. Pogledajte poglavlje „Prije prve upotrebe”.



Uključen je kad spremnik soli treba dopuniti. Pogledajte poglavlje „Prije prve upotrebe”.



Uključuje se kad aktivirate bežičnu vezu. Slabiji Wi-Fi signal, manji indikator. Pogledajte poglavlje „Bežična veza”.



Uključuje se kada se izgubi Wi-Fi signal. Pogledajte poglavlje „Rješavanje problema”.



Uključuje se kad uključite funkciju Daljinsko pokretanje. Pogledajte poglavlje „Svakodnevna uporaba”.



Uključuje se kad odaberete program s fazom sušenja. Pogledajte poglavlje „Programi i opcije”.



Uključuje se kad odaberete program s fazom sušenja. Pogledajte poglavlje „Programi i opcije”.



Uključuje se kad odaberete QuickRinse program. Pogledajte poglavlje „Programi i opcije”.



Uključuje se kad trebate pokrenuti MachineClean program i kad ga pokrenete. Pogledajte poglavlje „Održavanje i čišćenje”.



Uključuje se kad postavite odgođeno pokretanje. Pogledajte poglavlje „Svakodnevna uporaba”.




Bljeska kad pauzirate ciklus pranja ili odgodite odbrojavanje otvaranjem vrata uređaja. Pogledajte poglavlje „Svakodnevna uporaba”.



Indikatori pogrešaka prikazuju se zajedno sa šiframa pogrešaka kada uređaj ne radi ispravno. Šifre pogrešaka potražite u poglavlju „Rješavanje problema”.

5. PROGRAMI I OPCIJE

5.1 Programi pranja posuđa

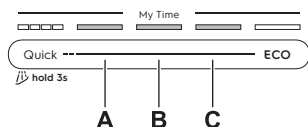

Quick

Za posuđe i pribor za jelo sa nedavnim zaprljanjem. Faze: pranje posuđa na 60 °C, ispiranje na 50 °C, AirDry. Program ne uključuje fazu sušenja ili ispuštanje sredstva za ispiranje. Ostavite predmete u perilici posuđa sa otvorenim vratima kako bi se omogućilo sušenje zrakom.

A. 1h00m

Za posuđe i pribor za jelo sa nedavnim, malo osušenim zaprljanjem. Faze: pranje posuđa na 65 °C, srednje ispiranje, završno ispiranje na 55 °C, sušenje, AirDry.

B. 1h30m

Za posuđe, pribor za jelo, lonce i tave s normalnom, malo osušenom prljavštinom. Faze: pranje posuđa na 65 °C, srednje ispiranje, završno ispiranje na 60 °C, sušenje, AirDry.

C. 2h00m

Za posuđe, pribor za jelo, lonce i tave s normalnom, osušenom prljavštinom. Faze: pranje posuđa na 65 °C, srednje ispiranje, završno ispiranje na 55 °C, sušenje, AirDry.

ECO

Ovaj program nudi najučinkovitiju potrošnju vode i energije za pranje posuđa, pribora za jelo, lonaca i tava s normalnim zaprljanjem. Faze: prepranje, pranje posuđa na 50 °C, srednje ispiranje, završno ispiranje na 40 °C, sušenje, AirDry. Ovo je standardni program za ispitne institute. Ovaj se program koristi za ocjenu usklađenosti s Uredbom Komisije za ekodizajn (EU) 2019/2022.

AUTO

Za posuđe, pribor za jelo, lonce i tave sa svim stupnjevima zaprljanosti. Faze: prepranje, pranje posuđa na 55 °C, srednje ispiranje, završno ispiranje na 55-60 °C, sušenje, AirDry. Ovaj pametni ciklus predviđa količinu punjenja i razinu zaprljanosti. Automatski prilago-

đava temperaturu pranja posuđa, trajanje i količinu vode za optimalne rezultate čišćenja i sušenja.

5.2 Opcije programa

DualZone

Opcija stvara dvije zone čišćenja. Donja košara koristi maksimalan tlak vode za dubinsko čišćenje lonaca i tava. Gornja košara koristi lagani pritisak za čišćenje delikatnog posuđa. Opcija ne utječe na potrošnju vode i energije. Vrijedi za programe Quick, 1h00m, 1h30m, 2h00m.

GlassCare

Opcija štiti osjetljive predmete, posebno stakleni pribor, sprječavajući brze promjene temperature. Opcija ograničava temperaturu perilice posuđa na 45°C kako bi osigurala nježno, ali učinkovito čišćenje. Vrijedi za programe Quick, 1h00m, 1h30m, 2h00m.

ExtraHygiene

Opcija pruža bolje higijenske rezultate održavanjem temperature iznad 65°C najmanje 10 minuta za vrijeme zadnje faze ispiranja. Ovaj program pranja uklanja više od 99,99 % bakterija i virusa Testirano na *Micrococcus luteus* i MS2 bakteriofage od strane Swisstatest Testmaterialien AG (izvješće testa br. 20212029). Vrijedi za programe Quick, 1h00m, 1h30m, 2h00m.

5.3 Posebni programi

QuickRinse

Program osvježava posuđe koje će se kasnije oprati. Ne koristite deterdžent s ovim programom. Pogledajte poglavlje „Svakodnevna uporaba”.

MachineClean

Program čisti unutrašnjost uređaja na 65°C, učinkovito uklanjajući naslage kamenca i masnoće kako bi održao dugotrajni učinak. Pogledajte poglavlje „Održavanje i čišćenje”.

5.4 Dodaci u aplikaciji

Povežite perilicu posuđa s aplikacijom kako biste pristupili dodatnim opcijama pranja posuđa. Pogledajte poglavlje „Bežična veza”.

ExtraQuiet: Aktivirajte ovu dodatnu opciju putem aplikacije za tiši ciklus pranja posuđa. Primjenjivo na odabrane programe.

5.5 Vrijednos potrošnje

A - program, **B** - voda (l), **C** - energija (kWh), **D** - trajanje (min).

A	B	C	D
Quick	8.5	0.475	30
QuickRinse	4.0	0.150	15
1h00m	10.5	1.000	60
1h30m	10.5	1.000	90
2h00m	10.5	0.900	120
ECO	8.4	0.542	270
AUTO	12.5	1.000	180

A	B	C	D
Machine-Clean	10.0	0.575	60

Tlak i temperatura vode, razlike u naponu, opcije i količina posuđa i stupanj zaprljanja mogu promijeniti vrijednosti.

Vrijednosti za programe osim za ECO su samo indikativne.

5.6 Informacije za usporedne provjere

Da biste dobili potrebne informacije za provođenje ispitivanja učinkovitosti (npr. prema: EN60436), pošaljite e-poruku na:

info.test@dishwasher-production.com

U svom zahtjevu navedite kod proizvođa (PNC) sa natpisne pločice.

Za sva pitanja u vezi s perilicom posuđa, pogledajte servisnu knjižicu isporučenu s vašim uređajem.

6. POSTAVKE

6.1 Pregled postavki

Promijenite postavke u načinu za postavljanje ili u aplikaciji.

Jezik

Podesite željeni jezik. Zadano: engleski

Wi-Fi

Odaberite ON za uključivanje ili OFF za isključivanje bežične veze. Ako je perilica posuđa spojena na bežičnu mrežu, ovdje možete provjeriti IP i MAC adresu te resetirati vjerodajnice mreža. Pogledajte poglavlje „Bežična veza”.

Zaboravi mrežu

Za resetiranje vjerodajnica mreža odaberite DA. Odaberite NE za izlazak. Pogledajte poglavlje „Bežična veza”.

Tvrdoća vode

Postavite razinu omekšivača vode (1-10) na temelju tvrdoće vode. Zadano: 5.¹⁾

Razina sredstva ispir.

Postavite razinu sredstva za ispiranje (0-8). Zadano: 8.¹⁾

Svjetlost

Podesite osvjetljenje zaslona (0-9).

AirDry

Odaberite ON za uključivanje ili OFF za isključivanje funkcije AirDry. Zadano: ON.¹⁾

Tonovi tipki

Odaberite ON za uključivanje ili OFF za isključivanje zvuka gumba kada se pritisne. Zadano: ON.

TimeOnFloor

Odaberite ON za uključivanje ili OFF za isključivanje funkcije TimeOnFloor. Zadano: ON.

Zvuk završetka

Odaberite ON ili OFF da uključite ili isključite zvučni signal za kraj programa. Zadano: OFF.

Korištenje po satima

Provjerite ukupan broj sati korištenja perilice posuđa. Brojač se zaustavlja na 65535.

PNC broj

Provjerite PNC broj svog uređaja. Navedite broj kada kontaktirate s ovlaštenim servisnim centrom.

¹⁾ Više detalja pogledajte u nastavku ovog poglavlja.

Resetiraj postavke

Odaberite DA za resetiranje uređaja na tvorničke postavke. Postavka ne resetira sate košenja. Postavka ne resetira postavljanje bežične veze. Odaberite NE za izlazak.

6.2 Način za postavljanje

Upute za otvaranje načina rada za podešavanje


U način rada za postavljanje možete ući prije pokretanja programa. Ne možete ući u način rada za postavljanje dok je program u radu.

Istovremeno pritisnite i zadržite ECO i AUTO na 3 sekunde.

Zaslon prikazuje prvu postavku: Jezik.

Kako se kretati u načinu rada za postavljanje

Za navigaciju u načinu podešavanja koristite traku za odabir My Time.

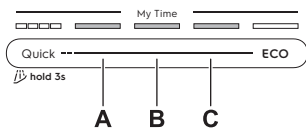

- A. Tipka Prethodna
- B. Tipka Potvrdi
- C. Tipka Sljedeći

Koristite Prethodna i Sljedeći za prebacivanje između postavki i promjenu njihove vrijednosti. Koristite tipku Potvrdi kako biste unijeli odabranu postavku i potvrdili promjenu njene vrijednosti.

Kako promijeniti postavku

Provjerite da je uređaj u načinu rada za postavljanje.

1. Za odabir postavke pritisnite Prethodna ili Sljedeći.

Zaslon prikazuje naziv postavke i njezinu trenutnu vrijednost.

2. Za unos postavke pritisnite Potvrdi. Na zaslonu se prikazuju dostupne vrijednosti.
3. Za promjenu vrijednosti pritisnite Prethodna ili Sljedeći.
4. Pritisnite Potvrdi za potvrdu postavke.

Postavka je spremljena. Uređaj se vraća na popis postavki.

5. Za izlaz iz načina za postavljanje istodobno pritisnite i držite ECO i AUTO oko 3 sekunde.

Uređaj se vraća na odabir programa.

Spremljene postavke ostaju važeće dok ih ponovno ne promijenite.

❗ Uređaj izlazi iz načina za postavljanje ako se nijedan gumb ne pritisne 10 sekundi.

6.3 Omekšivač vode

Omekšivač vode uklanja minerale iz vode koji bi imali negativan utjecaj na rezultate pranja i na uređaj.

Što je sadržaj ovih minerala veći, to je voda tvrđa. Tvrdoća vode mjeri se u ekvivalentnim skalama.

Razinu omekšivača vode treba prilagoditi tvrdoći vode u vašem dovodu vode. Podešavanje je potrebno bez obzira na vrstu deterdženta koja se koristi za osiguranje dobrih rezultata pranja posuđa i za održavanje indikatora soli aktivnim. Vaša lokalna vodoopskrbna služba nadležna za vodu može vas savjetovati o tvrdoći vode u vašem području.

❗ Višenamjenske tablete s omekšivačem imaju ograničenu učinkovitost u omekšavanju vode. Pogledajte pakiranje proizvoda.

Tvrdoća vode

°dH	°fH	mmol/l	mg/l (ppm)	°Clark	L ¹⁾
47 -50	84 -90	8,4 -9,0	835 -904	58 -63	10
43 -46	76 -83	7,6 -8,3	755 -834	53 -57	9
37 -42	65 -75	6,5 -7,5	645 -754	46 -52	8
29 -36	51 -64	5,1 -6,4	505 -644	36 -45	7
23 -28	40 -50	4,0 -5,0	395 -504	28 -35	6
19 -22	33 -39	3,3 -3,9	325 -394	23 -27	5
15 -18	26 -32	2,6 -3,2	255 -324	18 -22	4
11 -14	19 -25	1,9 -2,5	185 -254	13 -17	3

°dH	°fH	mmol/l	mg/l (ppm)	°Clark	L ¹⁾
4 -10	7 -18	0,7 -1,8	70 -184	5 -12	2
<4	<7	<0.7	<70	< 5	1

¹⁾ Razina omekšivača vode

Omekšivač vode prolazi postupak automatske regeneracije. ²⁾

6.4 Razina sredstva za ispiranje

Sredstvo za ispiranje poboljšava rezultate sušenja. Automatski se ispušta tijekom zadnjeg vrućeg ispiranja. Možete postaviti ispuštenu količinu sredstva za ispiranje.

Kada je dozator sredstva za ispiranje prazan uključiti će se indikator  što znači da je potrebno napuniti sredstvo za ispiranje. Ako su rezultati sušenja zadovoljavajući tijekom upotrebe samo tableta s više funkcija, možete isključiti dozator sredstva za ispiranje i indikator. No, za najbolje rezultate sušenja, uvijek koristite sredstvo za ispiranje i držite indikator sredstva za ispiranje uključenim.

Kada je odabran program ECO, ako indikator ECO na zaslonu nije aktivan i mjerač energije pokazuje povećanu potrošnju energije, uređaj može povećati temperaturu završnog ispiranja kako bi održao performanse sušenja. Da

biste obnovili zadane performanse i učinkovitost programa ECO, napunite dozator kako biste poboljšali rezultate sušenja. To se ne događa ako se dozator deaktivira ili ako uređaj nije opremljen ovom funkcijom.

Da biste isključili dozator i indikator sredstva za ispiranje, postavite razinu sredstva za ispiranje na 0.

6.5 AirDry

AirDry poboljšava rezultate sušenja uz nisku potrošnju energije. Vrata uređaja automatski se otvaraju tijekom faze sušenja i ostaju odškrinuta. Isključivanje funkcije može smanjiti učinkovitost sušenja.

AirDry automatski se aktivira sa svim programima, osim .

Kad otvori vrata, na zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme pokrenutog programa.

Trajanje faze sušenja i vrijeme otvaranja vrata razlikuju se ovisno o odabranom programu i opciji.

OPREZ!

Ne pokušavajte zatvoriti vrata uređaja unutar 2 minute nakon automatskog otvaranja. To može uzrokovati oštećenje uređaja.

7. BEŽIČNA VEZA

Postavite bežičnu vezu za upravljanje perilicom posuđa kroz aplikaciju na vašem mobilnom uređaju.

Parametri Wi-Fi modula

Wi-Fi modul	NIUS-SA
Frekvencija	2,412 - 2,472 GHz
Protokol	IEEE 802,11 b/g/n
Maksimalna snaga	<20 dBm

Parametri Wi-Fi modula

Šifriranje	WPA, WPA2
------------	-----------

7.1 Kako postaviti bežičnu vezu

Da biste spojili perilicu posuđa, trebaju vam:

- Bežična mreža s internetskom vezom.
- Mobilni uređaj spojen na bežičnu mrežu.

1. Za preuzimanje aplikacije, skenirajte QR kod koji se nalazi na poleđini korisničkog

²⁾ Za ispravan rad omekšivača vode, smolu uređaja za omekšavanje potrebno je redovito regenerirati. Taj je postupak automatski i dio je normalnog rada perilice posuđa. Učestalost regeneracije ovisi o postavci razine omekšivača vode. Što je viša razina, to je regeneracija učestalija. Na visokim razinama regeneracija se odvija dva puta u ciklusu: tijekom pranja posuđa i nakon završnog ispiranja. Na nižim razinama regeneracija se događa tek nakon završnog ispiranja. Ispiranje omekšivačem događa se na početku sljedećeg ciklusa. Na visokim razinama, to se dodatno događa na kraju pranja posuđa. Ispiranje omekšivača završava se potpunim odvodom. Regeneracija produljuje trajanje programa za maksimalno 5 min, potrošnju vode za maksimalno 4 l, a potrošnju energije za najviše 2 Wh. U trenutno primjenjivim standardnim laboratorijskim uvjetima s tvrdoćom vode 2.5 mmol/l (omekšivač vode: razina 3), regeneracija će se dogoditi svakih 62 l upotrijebljene vode. Temperatura vode, tlak vode i promjene u opskrbi vodom mogu promijeniti vrijednosti.

priručnika. Aplikaciju također možete preuzeti izravno iz trgovine aplikacija.

2. Slijedite upute u aplikaciji.
3. Uključite perilicu posuđa.
4. Za aktiviranje bežičnog modula slijedite jedan od dva načina:
 - Istovremeno pritisnite i zadržite Delay i Quick na 2 sekunde.
 - Uđite u način rada za postavljanje, odaberite Wi-Fi i promijenite vrijednost u ON.

Perilica prikazuje status bežičnog modula.

5. Unesite vjerodajnice kućne mreže u aplikaciju.
U suprotnom, perilica posuđa nakon nekog vremena poništava postavljanje.

Ako je veza uspješna, perilica posuđa prikazuje potvrdu.

Za poništavanje postavljanja, isključite i uključite uređaj.

7.2 Kako resetirati bežičnu vezu

Ako se želite spojiti s drugom bežičnom mrežom ili ažurirati vjerodajnice trenutačne mreže, prvo resetirajte bežičnu vezu.

Uđite u način rada za postavljanje i aktivirajte postavku Zaboravi mrežu.



pokazatelj je isključen.

Postavite novu bežičnu vezu.

8. PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dok se uređaj ne uključi.
2. Odaberite jezik.
3. Omekšivač vode prilagodite tvrdoći vode.
4. Napunite spremnik soli.
5. Napunite spremnik sredstva za ispiranje.
6. Napunite spremnik za deterđent.
7. Otvorite slavinu za vodu.
8. Pokrenite Quick program radi uklanjanja svih ostataka iz proizvodnog procesa. Ne stavljajte posuđe u košare.

Nakon pokretanja programa uređaj dopunjava smolu u omekšivač vode do 5 minuta. Fa-za pranja započinje tek nakon dovršetka ovog postupka. Postupak se povremeno ponavlja.

8.1 Spremnik soli

OPREZ!

Koristite samo sol za obnavljanje namije-njen za perlice posuđa. Ne koristite ku-hinjsku sol.

Sol se koristi za ponovno punjenje smole u omekšivaču vode i za osiguravanje dobrih re-zultata pranja u svakodnevnoj uporabi.


Kako napuniti spremnik soli

1. Okrenite poklopac spremnika soli u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite ga.
2. Ulijte 1 l vode u spremnik za sol (samo prilikom prvog punjenja).

3. Koristeći isporučeni lijevak, napunite spremnik za sol s 1 kg soli za perilicu posuđa.



4. Pažljivo protresite lijevak za ručku tako da uđu i posljednje granule unutra.
5. Uklonite sol oko otvora spremnika soli.

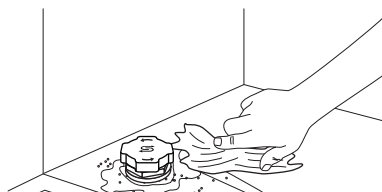


6. Okrenite kapicu u smjeru kazaljke na satu kako biste zatvorili spremnik soli.



VAŽNO

Voda i sol mogu izaći iz spremnika za sol kada se napuni. Za sprječavanje korozije napunite spremnik za sol, a zatim odmah pokrenite cijeli ciklus pranja posuđa s deterđentom.

8.2 Kako napuniti spremnik sredstva za ispiranje

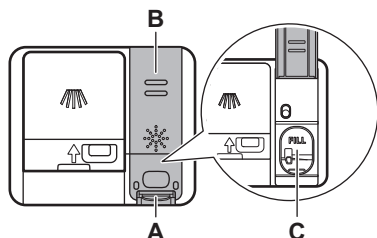

⚠ OPREZI!


Odjeljak (C) služi samo za sredstvo za ispiranje. Ne punite ga deterdžentom.

⚠ OPREZI!

Koristite samo sredstvo za ispiranje namijenjeno perilicama posuđa.

1. Pritisnite tipku za otpuštanje (A) za otvaranje poklopca (B).
2. Ulijte sredstvo za ispiranje u spremnik (C) dok tekućina ne dosegne oznaku "FILL".
3. Uklonite proliveno sredstvo za ispiranje apsorbirajućom krpom kako biste spriječili prekomjerno stvaranje pjene.
4. Zatvorite poklopac. Provjerite je li poklopac sjeo na svoje mjesto.

8.3 Punjenje spremnika za deterdžent

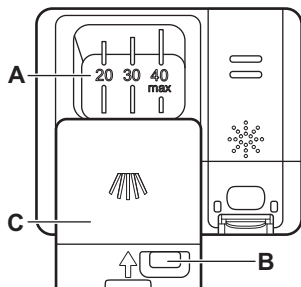

⚠ OPREZI!

Koristite samo deterdžent namijenjen za perilice posuđa.

1. Pritisnite tipku za otpuštanje (B) za otvaranje poklopca (C).
2. Stavite deterdžent u spremnik (A). Ne prekoračujte oznaku „40 max“. Možete koristiti deterdžent u tabletama, prašku ili gelu.
3. Ako program uključuje fazu pretpranja, stavite do 5 g deterdženta na unutarnji dio vrata perilice posuđa.
4. Zatvorite poklopac. Provjerite je li poklopac sjeo na svoje mjesto.


Informacije o doziranju deterdženta potražite u uputama proizvođača na pakiranju proizvoda. Obično je 20 - 25 ml gel deterdženta ili do 18 g deterdženta u prahu dovoljno za pranje uobičajeno zaprljanog punjenja.

9. PUNJENJE PERILICE POSUĐA

- Za najbolje rezultate pranja, rasporedite predmete u košare prema uputama u korisničkom priručniku.
- Perilicu posuđa napunite do punog kapaciteta za uštedu vode i energije.

- Nemojte pretrpavati košare kako biste osigurali učinkovit rad perilice posuđa.
- Pazite da se predmeti u košarama međusobno ne dodiruju ili ne prekrivaju. Samo tako voda može u potpunosti doprijeti i oprati suđe.
- Uređaj koristite samo za pranje posuđa predviđenog za pranje u perilici posuđa.
- Ne perite sljedeće materijale u perilici posuđa: drvo, rog, kositar, bakar, aluminij, osjetljivi ukrašeni porculan i nezaštićeni ugljični čelik ili srebro. To može dovesti do pucanja, iskrivljenja, promjene boje, pojave jamica ili hrđe, tamnjenje ili promjenu boje.
- U uređaj nemojte prati predmete koji mogu apsorbirati vodu (spužve, kućanske krpe).
- Šuplje predmete (šalice, čaše i lonce) stavite s otvorom okrenutim prema dolje kako bi voda mogla iscuriti.
- Pazite da se stakleni predmeti ne dodiruju.
- Lagane predmete stavite u gornju košaru. Pazite da se posuđe ne miče.
- Stavite pribor za jelo i male predmete u ladicu za pribor za jelo.
- Provjerite mogu li se mlaznice slobodno kretati prije pokretanja programa.
- Namjestite visinu gornje košare kako bi odgovarala velikom posuđu.

9.1 Kako prilagoditi visinu gornje košare

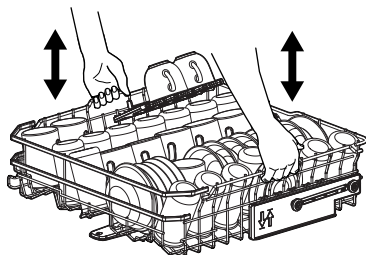

Kako podići gornju košaru

1. Izvucite košaru dok se ne zaustavi.
2. Podignite košaru s jedne ili s obje strane dok se mehanizam ne zaključa na svome mjestu i dok košara ne bude stabilna.

Kako spustiti gornju košaru


1. Izvucite košaru dok se ne zaustavi.
2. Lagano podignite košaru s jedne ili s obje strane, zatim je gurnite prema dolje kako bi se spustila.

9.2 Značajke košare za perilicu posuđa


Uključena dodatna oprema može se razlikovati ovisno o modelu perilice posuđa.

Donja košara


Broj sklopivih zubaca može varirati ovisno o modelu perilice posuđa.

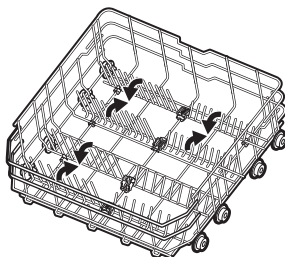

Košara sadrži držače s gumenim držačima protiv klizanja za posuđe i za pivske čaše.

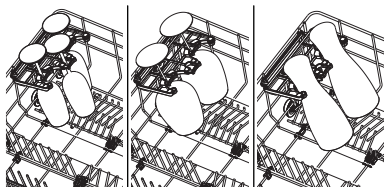


Preklomite držače i otpustite nosače pladnja pećnice.

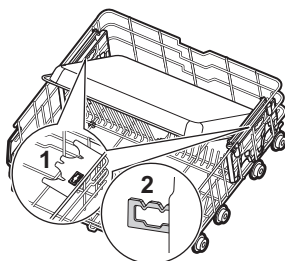


Gornja košara

Broj sklopivih zubaca može varirati ovisno o modelu perilice posuđa. Police za držanje šalice mogu se preklopiti kako bi se oslobodio prostor za visoko posuđe.

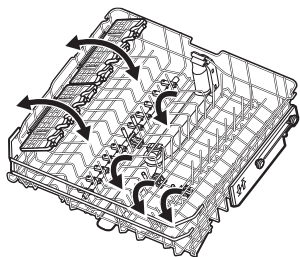


Police za čaše imaju mekane hvataljke za držanje staklenog posuđa, dok gumeni šiljci osiguravaju stabilnost.

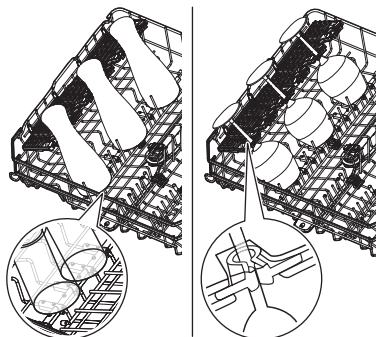


Ladica za pribor za jelo

Otpustite gumb sa strane kako biste spustili podesive bočne dijelove ladice. Time se proširuje kapacitet ladice. Za zatvaranje odjeljaka gurnite ih prema gore dok ne čujete klik.

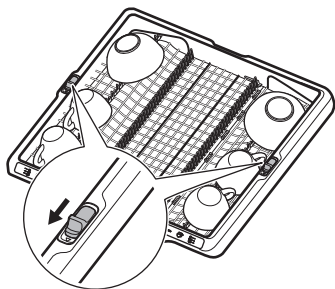


Stavite noževe i oštar pribor u označeni držač na stražnjoj strani ladice. Držač se može sklopiti.

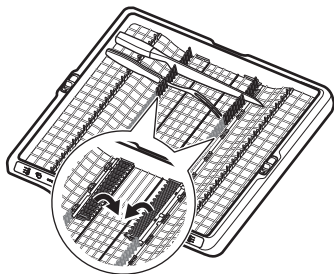


Kako ukloniti dodatnu opremu



Police za čaše i gumeni šiljci mogu se privremeno ukloniti kako bi se smjestili glomazni predmeti.

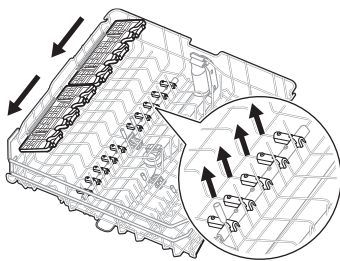

Držači se mogu ukloniti ako je potrebno više prostora u donjoj košari.


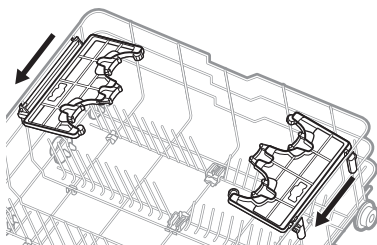


Maksimalne visine posuđa (mm)

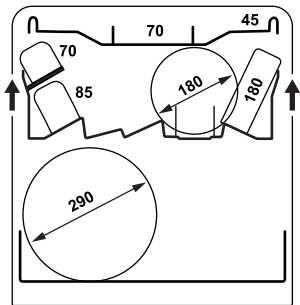
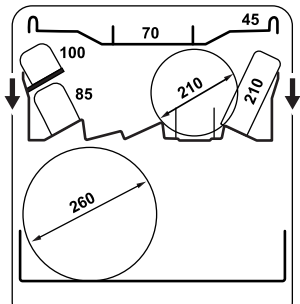


9.3 Primjeri punjenja perilice posuđa


Donja košara

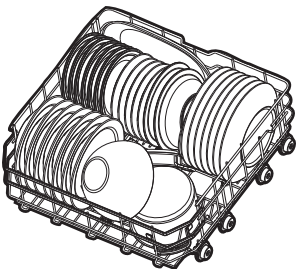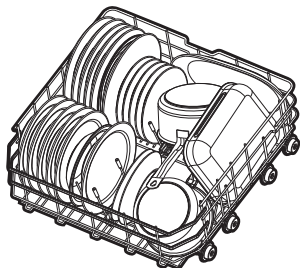


Gornja košara

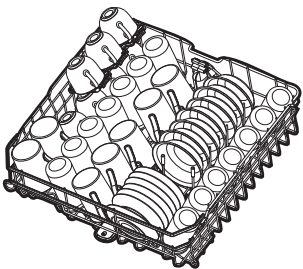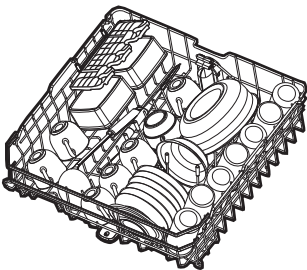

Ladica za pribor za jelo

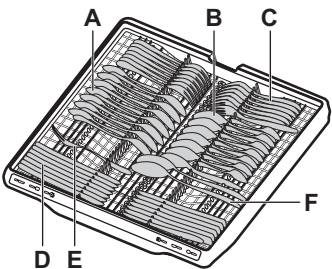

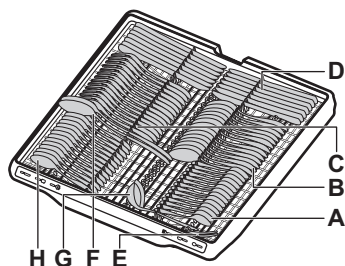

- A. Žličica (14 kom.)
- B. Žlica za juhu (14 kom.)
- C. Vilica (14 kom.)
- D. Nož (14 kom.)
- E. Vilica za posluživanje (1 kom.)
- F. Žlica za posluživanje (2 kom.)
- G. Žlica za umak (1 kom.)
- H. Žlica za desert (14 kom.)

10. SVAKODNEVNA UPORABA

- Otvorite slavinu za vodu.
- Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje dok se uređaj ne uključi.
- Napunite spremnik za sol ako je uključen.
- Napunite spremnik sredstva za ispiranje ako je uključen.
- Napunite košare.
- Napunite spremnik za deterdžent.
- Odaberite program. Zatvorite vrata za početak.
- Zatvorite slavinu za vodu kada program završi.

10.1 Daljinsko pokretanje

Funkcija omogućuje pokretanje programa iz aplikacije.

Kako aktivirati daljinsko pokretanje

Provjerite da je indikator uključen, a vaša perilica posuđa dodana u aplikaciju. Ako nije, pogledajte poglavlje "Bežična veza".

- Pritisnite i zadržite Delay na 3 sekunde.

indikator je isključen, indikator je uključen.

- Zatvorite vrata uređaja.

Otvaranje vrata dok je aktivirano daljinsko pokretanje deaktivira ovu funkciju. Ponovno aktivirajte daljinsko pokretanje prije nego što zatvorite vrata; u suprotnom, ciklus pranja započinje odmah nakon što zatvorite vrata. Otvaranje vrata ne deaktivira daljinsko pokretanje ako je postavljeno odgođeno pokretanje.

Kako deaktivirati daljinsko pokretanje

Pritisnite Delay na 3 sekunde.

pokazatelj je isključen.

10.2 Kako pokrenuti program iz trake za odabir My Time

- Pomičite prst po traci odabira My Time kako biste odabrali program.

Uključuje se svjetlo povezano s programom.

- Ako želite, uključite opciju programa.
- Zatvorite vrata uređaja za početak programa.

10.3 Kako pokrenuti QuickRinse program

- Pritisnite i držite pritisnuto Quick oko 3 sekunde.

pokazatelj je uključen.

- Zatvorite vrata uređaja za početak programa.

10.4 Kako pokrenuti AUTO program

- Pritisnite AUTO.

Svjetlo povezano s tipkom je uključeno. Na zaslonu se prikazuje najdulje moguće trajanje programa.

- Zatvorite vrata uređaja za početak programa.

Senzori rade nekoliko puta tijekom ciklusa i početno trajanje programa može se skratiti.

10.5 Upute za aktiviranje opcije programa

Istodobno može biti aktivirana samo jedna opcija. Prije pokretanja programa uključite op-

ciju. Ne možete aktivirati ili deaktivirati opciju dok je program u tijeku.

1. Odaberite program iz trake za odabir My Time.
2. Pritisnite gumb za opcije.

Svjetlo povezano s tipkom je uključeno. Ako opcija nije primjenjiva, svjetlo povezano s gumbom treperi i oglašava se zvučni signal.

i Uključivanje opcije često povećava potrošnju vode i energije, kao i trajanje programa.

10.6 Kako odgoditi početak programa

1. Odaberite program.
2. Pritisnite Delay više puta dok zaslon ne pokaže željeno vrijeme odgode (od 1 do 24 sata).

Svjetlo povezano s tipkom je uključeno.

3. Zatvorite vrata uređaja za početak odbrojavanja.

Tijekom odbrojavanja ne možete promijeniti program ili opciju. Možete promijeniti vrijeme odgode u aplikaciji.

Po dovršetku odbrojavanja pokreće se program.

10.7 Kako poništiti Odgođeno pokretanje programa

Pritisnite i držite **1** oko 3 sekunde.

Uređaj se vraća na odabir programa.

Ponovno odaberite program.

10.8 Upute za otkazivanje pokrenutog programa

Pritisnite i držite **1** oko 3 sekunde.

Uređaj se vraća na odabir programa.

i Prije pokretanja novog programa provjerite ima li deterdženta u spremniku za deterdžent.

10.9 Otvaranje vrata tijekom rada uređaja

Otvaranje vrata tijekom rada programa pauzira ciklus pranja. Na zaslonu se također prikazuje preostalo vrijeme programa. Programska traka na dnu zaslona pokazuje trenutni napredak ciklusa pranja. Duljina trake smanjuje se zajedno s trajanjem programa. Nakon što zatvorite vrata, ciklus pranja se nastavlja od točke prekida.

Ako otvorite vrata tijekom odbrojavanja odgođenog pokretanja, odbrojavanje se pauzira. Zaslon prikazuje trenutni status odbrojavanja. Nakon što zatvorite vrata, odbrojavanje se nastavlja.

i Otvaranje vrata tijekom rada uređaja može utjecati na potrošnju energije i trajanje programa.

10.10 Kraj programa

Kada program završi, perilica posuđa se automatski isključuje.

Sve su tipke neaktivne, osim tipke za uključivanje/isključivanje.

10.11 Automatsko isključivanje

Funkcija štedi energiju isključivanjem uređaja kad ne radi. Funkcija se uključuje automatski:

- Po završetku programa.
- Nakon 10 minuta ako nije pokrenut niti jedan program i nije pritisnuta niti jedna tipka.

11. SAVJETI I PREPORUKE

11.1 Opće

Slijedite savjete kako biste osigurali optimalne rezultate pranja i sušenja u svakodnevnoj uporabi i zaštitili okoliš.

- Pranje posuđa u perilici posuđa prema uputama u korisničkom priručniku obično troši manje vode i energije nego ručno pranje posuđa.
- Nemojte prethodno ispirati posuđe ručno. To povećava potrošnju vode i energije. Kada je potrebno, odaberite program s fazom prepranja.

- Veće ostatke hrane otklonite s posuđa i ispraznite šalice i čaše prije nego što ih stavite u uređaj.
- Odaberite program prema količini napunjenosti i stupnju zaprljanosti.
- Za sprečavanje nakupljanja kamenca unutar uređaja:
 - Kad god je potrebno nadopunite spremnik za sol.
 - Koristite preporučene doze deterdženta i sredstva za ispiranje.

- Provjerite odgovara li trenutna razina omekšivača vode tvrdoći vode iz vodovoda.
- Slijedite upute u poglavlju "Održavanje i čišćenje".

11.2 Uporaba soli, sredstva za ispiranje i deterdženta

- Upotrebljavajte samo sol, sredstvo za ispiranje i deterdžent napravljene za perilice posuđa. Drugi proizvodi mogu oštetiti uređaj.
- Ipak, u područjima s vrlo tvrdom vodom preporučujemo uporabu samo deterdženta (u prašku, gelu, tabletama bez dodatnih sredstava), sredstva za ispiranje i soli za perilice posuđa odvojeno, za optimalne rezultate pranja i sušenja.
- Višenamjenske tablete možda se neće potpuno otopiti tijekom kratkih programa, što može uzrokovati ostatke deterdženta na posuđu. Pogledajte pakiranje proizvoda. Koristite tablete s dužim programima.
- Uvijek koristite odgovarajuću količinu deterdženta. Nedovoljno doziranje deterdženta može rezultirati lošim rezultatima čišćenja i naslagama tvrde vode ili mrljama na predmetima. Upotreba previše deterdženta s mekom ili omekšanom vodom rezultira ostacima deterdženta na posuđu. Pogledajte upute na pakiranju deterdženta.
- Uvijek koristite odgovarajuću količinu sredstva za ispiranje. Nedovoljno doziranje sredstva za ispiranje umanjuje rezultate sušenja. Korištenje previše sredstva za ispiranje rezultira plavkastim naslagama na posuđu. Za podešavanje razine sredstva za ispiranje pogledajte poglavlje „Postavke”.
- Provjerite je li razina omekšivača vode ispravna. Ako je razina podešena previsoko, voda postaje previše meka, što može uzrokovati koroziju stakla. Za podešavanje razine omekšivača vode pogledajte poglavlje „Postavke”.

11.3 Što učiniti ako želite prestati koristiti višenamjenske tablete

Prije nego što počnete zasebno upotrebljavati deterdžent, sol i sredstvo za ispiranje, provedite sljedeće korake:

1. Postavite najvišu razinu za omekšivač vode.
2. Provjerite jesu li spremnici za sol i sredstvo za ispiranje puni.
3. Početak Quick programa. Ne dodajte deterdžent i ne stavljajte posuđe u košare.
4. Kad program završi, prilagodite omekšivač vode prema tvrdoći vode u vašem području.
5. Prilagodite ispuštenu količinu sredstva za ispiranje.

11.4 Prije početka programa

Prije pokretanja odabranog programa, osigurajte sljedeće:

- Filtri su čisti i pravilno instalirani.
- Poklopac spremnika za sol je dobro zatvoren.
- Mlaznice nisu začepljene.
- Ima dovoljno soli i sredstva za ispiranje.
- Raspored predmeta u košarama je ispravan.
- Program odgovara vrsti punjenja i stupnju zaprljanja.
- Upotrijebljena je ispravna količina deterdženta.

11.5 Pražnjenje košara

1. Ostavite posuđe da se ohladi prije nego ga izvadite iz uređaja. Vrući predmeti mogu se lako oštetiti.
2. Prvo ispraznite donju košaru, zatim gornju košaru.

 Nakon završetka programa, na unutar-njim površinama uređaja još se može zadržavati voda.

12. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

VAŽNO

Prije bilo kakvog održavanja osim pokretanja programa  program, deaktivirajte uređaj i odspojite utikač iz utičnice.

Priljavi filtri i začepljene mlaznice negativno utječu na rezultate pranja.

Filtri imaju funkciju samočišćenja i nije ih potrebno čistiti nakon svake uporabe. Očistite filtre jednom tjedno. Čistite mlaznice svaka dva mjeseca ili ranije ako primijetite ostatke hrane na posuđu nakon završetka programa.

Učestalost čišćenja može se razlikovati ovisno o tome koliko se često uređaj koristi.

12.1 Kako započeti MachineClean program

Prije pokretanja programa očistite filtre i mlaznice prema uputama navedenim kasnije u ovom poglavlju.

1. Koristite sredstvo za uklanjanje kamenca ili sredstvo za čišćenje posebno napravljeno za perilice posuđa. Slijedite upute na pakiranju. Ne stavljajte posuđe u košare.

2. Pritisnite i držite AUTO oko 3 sekunde.

 indikator je uključen.

3. Zatvorite vrata uređaja za početak programa.

Kada program završi, isključuje se indikator .

12.2 Uklanjanje stranih predmeta

Nakon svake uporabe perilice posuđa provjerite filtre i nosač filtra. Strani predmeti (npr. komadi stakla, plastike, kosti ili čačkalice, itd.) smanjuju učinak pranja i mogu oštetiti odvodnu pumpu.


OPREZ!

Ako ne možete ukloniti strane predmete, obratite se ovlaštenom servisnom centru.


1. Rastavite sustav filtera prema uputama u ovom poglavlju.
2. Ručno uklonite bilo kakve strane predmete.
3. Ponovno sastavite filtre prema uputama u ovom poglavlju.

12.3 Čišćenje filtera


Sustav filtra sastoji se od 3 dijela.

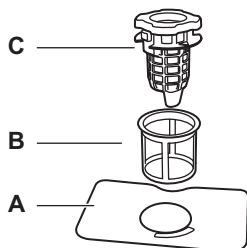

1. Okrenite odvodni filter (C) suprotno od kazaljke na satu i podignite ga. Skinite plosnati filter (A).

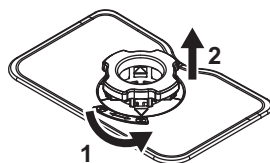

2. Pritisnite dva gumba na odvodnom filteru (C) i izvadite ga iz finog filtra (B).

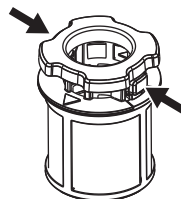

3. Operite filtre.
4. Provjerite da u koritu ruba ili oko njega nema ostataka hrane ili prljavštine.
5. Postavite plosnati filter (A) natrag na mjesto.
6. Gurnite odvodni filter (C) u fini filter (B).
7. Umetnite fini filter (B) u plosnati filter (A). Okrenite odvodni filter (C) u smjeru kazaljke na satu dok se ne blokira.


OPREZ!

Neispravan položaj filtera može uzrokovati nezadovoljavajuće rezultata pranja i oštećenja uređaja.

12.4 Unutarnje čišćenje

- Očistite unutrašnjost uređaja vlažnom mekom krpom.
- Nikada ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, oštre alate, jake kemikalije, strugalice ili otapala.
- Jednom tjedno obrišite vrata, uključujući gumenu brtvu.
- Za održavanje performansi vašeg uređaja, koristite sredstvo za čišćenje posebno napravljeno za perilice posuđa najmanje jednom u dva mjeseca. Pažljivo slijedite upute na pakiranju proizvoda.
- Za optimalne rezultate čišćenja pokrenite program .


12.5 Čišćenje donje mlaznice

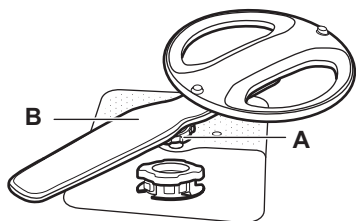


1. Okrenite maticu za zatezanje (A) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i povucite mlaznicu (B) prema gore.
2. Operite mlaznicu pod mlazom vode. Upotrijebite tanak šiljasti alat, npr. čačkalicu, kako biste čestice prljavštine uklonili iz otvora. Pustite vodu kroz otvore kako biste isprali sve ostatke.
3. Pritisnite mlaznicu prema dolje i okrenite maticu za zatezanje u smjeru kazaljke na satu.

12.6 Čišćenje gornje mlaznice

1. Izvucite gornju košaru.
2. Da biste odvojili mlaznicu od košare, okrenite maticu za zatezanje (A) u smjeru kazaljke na satu.

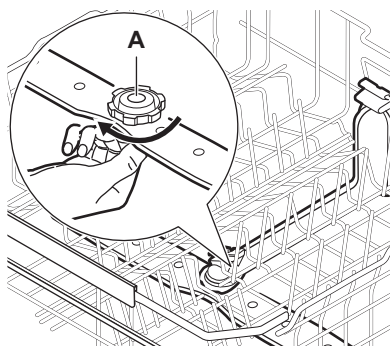


3. Operite mlaznicu pod mlazom vode. Upotrijebite tanak šiljasti alat, npr. čačkalicu, kako biste čestice prljavštine uklonili iz otvora. Pustite vodu kroz otvore kako biste isprali sve ostatke.
4. Da biste ponovno ugradili mlaznicu, okrenite maticu za zatezanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne čujete klik. Provjerite je li matica za zatezanje pravilno poravnana s dovodnom cijevi.

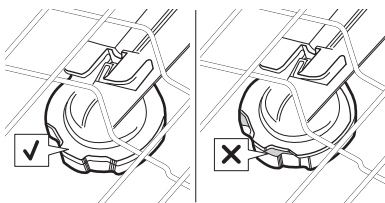


12.7 Čišćenje stropne mlaznice

Stropna mlaznica nalazi se na stropu uređaja. Mlaznica (C) je instalirana na dobavnu cijev (A) pomoću elementa za montažu (B).

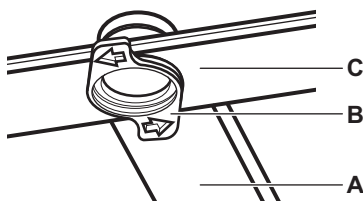

1. Otpustite čepove na bočnim stranama kliznih tračnica ladice za pribor za jelo i izvucite ladicu.

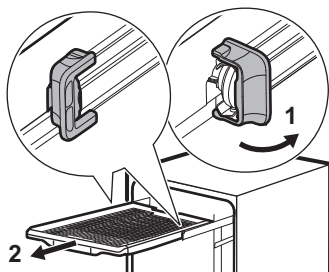


2. Pomaknite gornju košaru na najnižu razinu kako biste lakše došli do mlaznice.
3. Okrenite pričvrtni element (B) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i povucite mlaznicu (C) prema dolje.
4. Operite mlaznicu pod mlazom vode. Upotrijebite tanak šiljasti alat, npr. čačkalicu, kako biste čestice prljavštine uklonili iz otvora. Pustite vodu kroz otvore kako biste isprali sve ostatke.
5. Umetnite pričvrtni element (B) u mlaznicu (C) i fiksirajte ga u dobavnu cijev (A) okretanjem u smjeru kazaljke na satu. Pazite da element za montažu sjedne na mjesto.


6. Ugradite ladicu za pribor za jelo na klizne tračnice i blokirajte čepove.

12.8 Čišćenje filtra crijeva za dovod vode

1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Okrenite pričvršćivač (A) u smjeru kazaljke na satu. Odspojite crijevo.

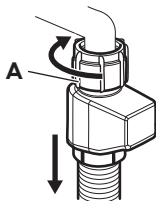

3. Očistite filter dovodnog crijeva.

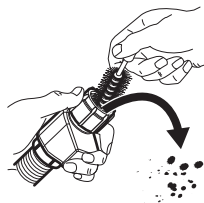

12.9 Vanjsko čišćenje

- Očistite uređaj vlažnom mekom krpom.
- Koristite samo neutralne deterdžente. Za upravljačku ploču koristite vodu bez deterdženta.
- Ne koristite grube proizvode, oštre spužve za čišćenje ili otapala.

13. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Većinu problema moguće je riješiti bez potrebe kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra. Potražite informacije u vezi s mogućim problemima.

Kod nekih kvarova, na zaslonu se prikazuje šifra pogreške.

Nakon provjere uređaja, isključite i zatim uključite uređaj. Ako problem i dalje postoji, obratite se ovlaštenom servisnom centru.

VAŽNO

Zatvorite slavinu za vodu, isključite uređaj iz struje i ne koristite ga dok se problem ne riješi.

Ne možete uključiti uređaj.

- Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu.
- Provjerite nema li oštećenih osigurača u kutiji s osiguračima.

Program se ne pokreće.

- Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
- Ako je postavljeno odgođeno pokretanje, poništite postavku odbrojavanja ili pričekajte kraj odbrojavanja.
- Uređaj ponovno puni smolu unutar omekšivača vode. Trajanje postupka je oko 5 minuta.

i10 ili i11 šifre pogreški. Uređaj se ne puni vodom.

- Provjerite je li slavina za vodu otvorena.

- Provjerite je li tlak u dovodu vode između 0.05 (0.5) / 1 (10) MPa (bara). Za ove informacije obratite se lokalnoj vodnoj upravi.
- Provjerite nije li slavina za vodu začepljena.
- Provjerite nije li filter u crijevu za dovod začepljen. Ako je potrebno, očistite filter. Pogledajte poglavlje „Održavanje i čišćenje”.
- Provjerite je li crijevo za dovod nagnječeno ili savijeno.

i20 šifra pogreški. Uređaj ne izbacuje vodu.

- Provjerite da otvor sudopera nije začepljen.
- Provjerite je li unutarnji sustav za filtriranje začepljen.
- Provjerite je li odvodno crijevo nagnječeno ili savijeno.

i23 šifra pogreški. Neispravnost odvodne pumpe.

- Poklopac odvodne pumpe labav je ili nedostaje. Pregledajte poklopac. Za položaj poklopca pogledajte upute o čišćenju odvodne pumpe, koje su navedene kasnije u ovom poglavlju.

i24 šifra pogreški. Neispravnost odvodne pumpe.

- Odvodna pumpa blokirana je stranim predmetom. Pogledajte odjeljak „Upute za

čišćenje odvodne pumpe " kasnije u ovom poglavlju.

i28 šifra pogreški. Neispravnost odvodne pumpe.

- Zatvorite slavinu za vodu i kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

i30 šifra pogreški. Aktiviran je uređaj protiv poplave. Otkriveno je curenje vode u posudi u podnožju.

- Zatvorite slavinu za vodu.
- Provjerite je li uređaj pravilno postavljen.
- Ako problem i dalje postoji, obratite se ovlaštenom servisnom centru.

i51 - i59 šifre pogreški. Neispravnost pumpe za pranje.

- Isključite i uključite uređaj.

i61 ili i69 šifra pogreški. Temperatura vode unutar uređaja je previsoka ili je došlo do neispravnosti senzora temperature.

- Pobrinite se da temperatura ulazne vode ne prelazi 60°C.
- Isključite i uključite uređaj.

i97, i98 ili iC0 - iC5 šifre pogreški. Tehnička neispravnost uređaja.

- Isključite i uključite uređaj.

iF1 šifra pogreški. Razina vode unutar uređaja je previsoka.

- Isključite i uključite uređaj.
- Provjerite jesu li filtri čisti.
- Provjerite je li odvodno crijevo postavljeno na pravoj visini od poda. Pogledajte upute za postavljanje.

Uređaj se zaustavlja i pokreće više puta tijekom rada.

- To je normalno. To osigurava optimalne rezultate pranja i uštedu energije.

Program predugo traje.

- Ako je postavljeno odgođeno pokretanje, poništite postavku odbrojanja ili pričekajte kraj odbrojanja.
- Uključivanje opcija programa produljuje trajanje programa.

Prikazano trajanje programa različito je od trajanja u tablici vrijednosti potrošnje.

- Tlak i temperatura vode, razlike u naponu, odabrane opcije, količina posuđa i stupanj zaprljanja mogu promijeniti trajanje programa.

Preostalo vrijeme na zaslonu se povećava i preskače gotovo na kraj trajanja programa.

- To nije kvar. Uređaj radi ispravno.

Mala curenja iz vrata uređaja.

- Uređaj nije dobro niveliran. Otpustite ili priegnite podesive nožice (po potrebi).

Vrata uređaja se teško zatvaraju.

- Uređaj nije dobro niveliran. Otpustite ili priegnite podesive nožice (po potrebi).
- Dijelovi posuđa vire iz košara.

Vrata uređaja se otvaraju tijekom ciklusa pranja.

- Funkcija AirDry aktivira se kako bi se poboljšali rezultati sušenja i istodobno uštedjela energija. Za deaktiviranje funkcije pogledajte poglavlje „Postavke”.

Iz uređaja se čuju zvukovi zveckanja ili kucanja.

- Posuđe nije pravilno raspoređeno u košarama. Pogledajte poglavlje „Punjenje perilice posuđa”.
- Pobrinite se da se mlaznice mogu slobodno rotirati.

Uređaj aktivira automatski prekidač.

- Jakost struje nije dovoljna za istodobnu opskrbu svih uređaja u uporabi. Provjerite snagu struje utičnice i kapacitet brojila ili isključite jedan od uređaja u uporabi.
- Unutarnja električna pogreška uređaja. Obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Uređaj je uključen, ali ne radi. Na zaslonu se prikazuje Prek. napaj..

- Napajanje je izvan radnog područja. Pranje posuđa je privremeno prekinuto i automatski se nastavlja nakon što se napajanje uspostavi.

Uređaj se isključuje tijekom rada.

- Potpuni nestanak struje. Pranje posuđa je privremeno prekinuto i automatski se nastavlja nakon što se napajanje uspostavi.

Na zaslonu se prikazuje Updating. Samo je gumb on/off aktivan.

- Uređaj automatski preuzima i instalira ažuriranje upravljačkog softvera kad je dostupano. Na zaslonu se prikazuje Updating za vrijeme trajanja postupka ažuriranja. Pričekajte da se postupak završi. Ako prekinete postupak ažuriranja isključivanjem uređaja, on se nastavlja kad aktivirate ure-


đaj. Ažuriranjem upravljačkog softvera ne mijenjaju se vrijednosti izjave o učinkovitosti uređaja.

13.1 Upute za čišćenje odvodne pumpe

⚠ OPREZI!

Budite oprezni prilikom čišćenja jer odvodna pumpa može sadržavati oštre ostatke, poput stakla.

1. Isključite uređaj i iskopčajte utikač iz mrežne utičnice.
2. Uklonite sustav filtra.
3. Svu preostalu vodu uklonite spužvom.
4. Prstom povucite plastični poklopac.

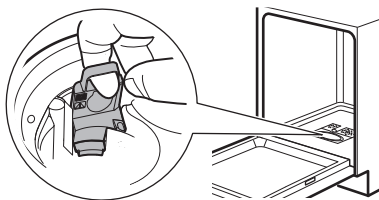

5. Pažljivo uklonite sve strane predmete.
6. Vratite plastični poklopac na mjesto. Provjerite je li čvrsto postavljen.
7. Ugradite sustav filtra i uključite uređaj u utičnicu.

13.2 Rezultati pranja i sušenja posuđa nisu zadovoljavajući

Loši rezultati pranja posuđa.

- Pogledajte poglavlje „Savjeti i preporuke”.
- Koristite intenzivniji program pranja.
- Čišćenje prskalice mlaznice i filtra. Pogledajte poglavlje „Održavanje i čišćenje”.
- Uzrok može biti kvaliteta sredstva za čišćenje. Probajte drugi deterdžent.

Loši rezultati sušenja.

- Pogledajte poglavlje „Savjeti i preporuke”.
- Posuđe je ostalo predugo unutar zatvorenog uređaja. Uključite funkciju AirDry za automatsko otvaranje vrata i poboljšanje rezultata sušenja. Pogledajte poglavlje „Postavke”.
- Ispraznite perilicu posuđa tek kada je program završen i kada se na zaslonu prikaže 0:00.
- Nema sredstva za ispiranje ili njegova količina nije dovoljna. Napunite spremnik sredstva za ispiranje ili postavite doziranje

sredstva na višu razinu (ako je primjenjivo).

- Uzrok može biti kvaliteta sredstva za ispiranje. Pokušaj koristiti drugo sredstvo za ispiranje.
- Uvijek koristite sredstvo za ispiranje, čak i s multi tabletama.
- Uključite opciju poboljšanja sušenja putem aplikacije.
- Plastične predmete možda ćete trebati osušiti ručnikom.
- Program Quick nema fazu sušenja. Odaberite drugi program.
- Kapljice vode iz gornje košare padale su na donju košaru. Prvo ispraznite donju košaru, a zatim gornju košaru.

Bjeličaste pruge na čašama i posuđu.

- Količina deterdženta je prevelika. Smanjite količinu.

Plavičasti slojevi na čašama i posuđu.

- Ispuštena količina sredstva za ispiranje je prevelika. Podesite doziranje sredstva na nižu razinu.

Mrlje i suhe kapi vode na čašama i posuđu.

- Uzrok može biti kvaliteta sredstva za ispiranje. Isprobajte drugo sredstvo za ispiranje.
- Pogledajte poglavlje „Punjenje perilice posuđa”.

Unutrašnjost uređaja je mokra.

- To nije kvar uređaja. Vлага se kondenzira na stijenkama uređaja.

Neobična pojava pjene tijekom pranja.

- Koristite deterdžent napravljen posebno za perilice posuđa.
- Koristite deterdžent drugog proizvođača.
- Nemojte prethodno ispirati posuđe pod mlazom vode.

Na priboru za jelo nalaze se tragovi hrđe.

- U vodi koja se koristi za pranje ima previše soli. Nakon što napunite spremnik za sol, uvijek uklonite prosutu sol.
- Zahrdnani predmeti i pribor za jelo od nehrđajućeg čelika stavljeni su zajedno. Ne stavljajte te predmete blizu jedan drugome.

Ostaci deterdženta u raspršivaču na kraju programa.

- Voda ne može isprati deterdžent iz spremnika. Pazite da mlaznice nisu blokirane ili začepljene.

- Pazite da predmeti u košarama ne ometaju otvaranje poklopca spremnika deterdženta.

Neugodan miris unutar uređaja.

- Pogledajte poglavlje „Održavanje i čišćenje”.
- Redovito koristite program s temperaturom pranja posuđa od 65 °C.

Nakupine kamenca na posuđu, kadi i na unutarnjoj strani vrata.

- Voda iz slavine je tvrda. Koristite sol i postavite obnavljanje omekšivača vode čak i kad se koriste višenamjenske tablete. Pogledajte odjeljak omekšivač vode u poglavlju "Postavke".
- Razina soli je niska. Ako je indikator za sol uključen, napunite spremnik za sol.
- Poklopac spremnika za sol je labav. Pregledajte poklopac.
- Pokrenite program  sa sredstvom za uklanjanje kamenca ili proizvodom za čišćenje namijenjenim za perilice posuđa.
- Ako se naslage kamenca ne uklone, očistite uređaj odgovarajućim deterdžentima.
- Probajte drugi deterdžent.
- Obratite se proizvođaču deterdženta.

Tupo, obezbojeno ili okrnjeno stolno posuđe.

- Pazite da se u uređaju peru samo predmeti koji su sigurni za pranje u perilici.
- Pažljivo napunite i ispraznite košaru. Pogledajte poglavlje „Punjenje perilice posuđa”.
- U gornju košaru stavite osjetljive predmete.
- Uključite opciju GlassCare da biste osigurali posebnu njegu čaša i osjetljivog posuđa.

Za druge moguće uzroke pogledajte poglavlja „Prije prve upotrebe”, „Punjenje perilice posuđa”, „Svakodnevna uporaba” ili „Savjeti i preporuke”.

13.3 Problemi s bežičnom vezom

Aktiviranje bežične veze nije bilo uspješno.

- Pogrešan ID ili lozinka bežične mreže. Poništite postavljanje i pokrenite ga ponovno da biste unijeli ispravne

vjerodajnice. Pogledajte poglavlje „Bežična veza”.

- Postoji problem sa signalom bežične mreže. Provjerite bežičnu mrežu i usmjerivač. Ponovno pokrenite usmjerivač.
- Signal bežične mreže je slab. Kako biste to provjerili, svoj mobilni uređaj i perilicu posuđa povežite na istu mrežu u istoj prostoriji. Ako ne uspijete, premjestite usmjernik bliže perilici posuđa.
- Bežični signal poremetio je mikrovalni uređaj postavljen u blizini perilice posuđa. Isključite mikrovalni uređaj.
- Ako se problemi s bežičnom mrežom i dalje javljaju, obratite se davatelju bežičnih usluga.

Aplikacija se ne može spojiti s perilicom posuđa.

- Postoji problem sa signalom bežične mreže. Provjerite bežičnu mrežu i usmjerivač. Ponovno pokrenite usmjerivač.
- Provjerite je li vaš mobilni uređaj spojen na mrežu.
- Instaliran je novi usmjerivač ili je promijenjena konfiguracija usmjernika. Ponovno konfigurirajte perilicu posuđa i mobilni uređaj. Pogledajte poglavlje „Bežična veza”.
- Ako se problemi s bežičnom mrežom i dalje javljaju, obratite se davatelju bežičnih usluga.

Aplikacija se ne može spojiti s perilicom posuđa putem bilo koje druge mreže osim vaše kućne bežične mreže. Wi-Fi indikator treperi.

- Veza s oblakom je izgubljena. Pričekajte da se veza uspostavi.

Aplikacija se često ne može spojiti s perilicom posuđa.

- Bežični signal poremetio je mikrovalni uređaj postavljen u blizini perilice posuđa. Isključite mikrovalni uređaj. Izbjegavajte istovremeno korištenje mikrovalnog uređaja i daljinskog pokretanja.
- Signal bežične mreže je slab. Pomaknite usmjerivač što bliže perilici posuđa ili razmislite o kupnji bežičnog pojačavača dometa.

14. TEHNIČKI PODACI

Dimenzije	Širina / visina / dubina (mm)	596 / 815 - 895 / 550
Električni priključak ¹⁾	Napon (V)	200 - 240
	Frekvencija (Hz)	50 - 60
Tlak dovoda vode	Min. / maks. MPa (bara)	0.05 (0.5) / 1 (10)
Dovod vode	Hladna ili topla voda (°C) ²⁾	min. 5 - maks. 60
Kapacitet	Postavke mjesta	14

¹⁾ Pogledajte natpisnu pločicu za ostale vrijednosti.

²⁾ Ako topla voda dolazi iz alternativnog izvora energije (npr. solarni paneli), smanjite potrošnju energije koristeći se opskrbom tople vode.

14.1 Poveznica na bazu podataka EU EPREL

QR kod na energetskej naljepnici isporučenoj s uređajem pruža internetsku poveznicu za registraciju ovog uređaja u EU EPREL bazi podataka. Energetsku naljepnicu čuvajte za referencu zajedno s korisničkim priručnikom i

svim ostalim dokumentima koji se isporučuju s ovim uređajem.

Informacije o performansama proizvoda moguće je pronaći i u EU EPREL bazi podataka putem poveznice <https://eprel.ec.europa.eu> kao i naziv modela i broj proizvoda koji možete pronaći na natpisnoj pločici uređaja. Pogledajte poglavlje "Opis proizvoda".

15. BRIGA O OKOLIŠU

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u odgovarajuće spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja recikliranjem otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Ne odlažite uređa-

je označene simbolom  s kućanskim otpadom. Vratite proizvod u lokalni pogon za reciklažu ili kontaktirajte nadležni ured za otpad i recikliranje.

