



Electrolux



electrolux.com/register



NO Bruksanvisning | **Vaskemaskin**

EFI852PY4Q



Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

www.electrolux.com/support

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	2
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE DATA.....	8
5. MONTERING.....	8
6. BETJENINGSPANEL.....	12
7. FLERSPRÅKLIGE ETIKETTER.....	14
8. VELGER OG KNAPPER.....	14
9. INNSTILLINGER.....	18
10. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	19
11. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING).....	19
12. PROGRAMMER.....	27
13. WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING.....	32
14. DAGLIG BRUK.....	34
15. RÅD OG TIPS.....	38
16. STELL OG RENGJØRING.....	40
17. FEILSØKING.....	47
18. FORBRUKSVERDIER.....	52
19. HURTIGVEILEDNING.....	53
20. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	54

1. SIKKERHETSINFORMASJON



Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.

Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får

tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.

- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet for vask i private hjem med tøy som tåler maskinvask.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i ett hjem.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Maksimal tøymengde er 11,0 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for programmet (se kapitlet «Programmer»).
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.

- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesett eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket føttøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.

- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponer det for overdreven fuktighet.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordat stikkontakt.

- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkkontakten etter monteringen.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare

produkter, inn i eller i nærheten av produktet.

- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i minst 10 år etter at modellen er blitt avvirket: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmepumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere.
- Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.
- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre

bruksområder og egner seg ikke til
rombelysning.

2.6 Avfallsbehandling



ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.

- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. PRODUKTBESKRIVELSE


3.1 Spesialfunksjoner

Den nye vaskemaskinen tilfredsstiller alle moderne krav til en effektiv behandling av tøyvask med riktig tøybehandling og lavere forbruk av vann, strøm og vaskemiddel.

- **AutoDose-teknologien** frigir den riktige mengden med vaskemiddel i henhold til tøymengden; skuffen har 2 integrerte beholdere (vaskemiddel + tøymykner) og to ekstra rom for manuell fylling av vaskemiddel og tilsetningsstoffer. Den gir den høyeste grad av fleksibilitet.
- **WiFi-forbindelsen** og **Remote Start**-funksjonen gjør at du fjernstyrt kan starte en vaskesyklus, administrere vaskemaskinen og kontrollere vaskesyklusstatus.
- **SteamCare-systemet** kan, takket være **Damp Kashmir** og **Damp Oppfriskning** programmene tilby den perfekte løsningen for oppfriskning av selv de mest delikate plaggene uten vask. Bruk den spesialutviklede duften fremstilt av **Electrolux** for å tilføre en behagelig følelse av "nyvasket" plagg til handlingen som fjerner lukter og krøller.


- **UltraCare-teknologien** er designet for å beskytte tekstilfibrene takket være forskjellige forblandingsfaser som først blander vaskemiddelet og deretter tøymykneren i vannet før de tilføres klesvasken. For å nå og pleie hvert eneste fiber.
- **Dampen** lar deg friske opp klær raskt og enkelt. De skånsomme dampprogrammene kan redusere lukt og redusere krøller i tørre tekstiler så de trenger mindre stryking. **Steam Easy Iron-tilvalget** fullfører hver syklus med mild damp for å glatte ut fibrene og minske krøller. Stryking går som en lek!
- **Flekkfjerning-tilvalget** forhåndsbehandler vanskelige flekker for optimal effekt av vaskeytelsen.
- **SensiCare System** registrerer mengden tøyvask og definerer programvarigheten på 30 sekunder. Vaskeprogrammet blir tilpasset mengden av klesvask og tekstiltypen uten å bruke mer tid, strøm og vann enn nødvendig.

3.2 Produktoversikt

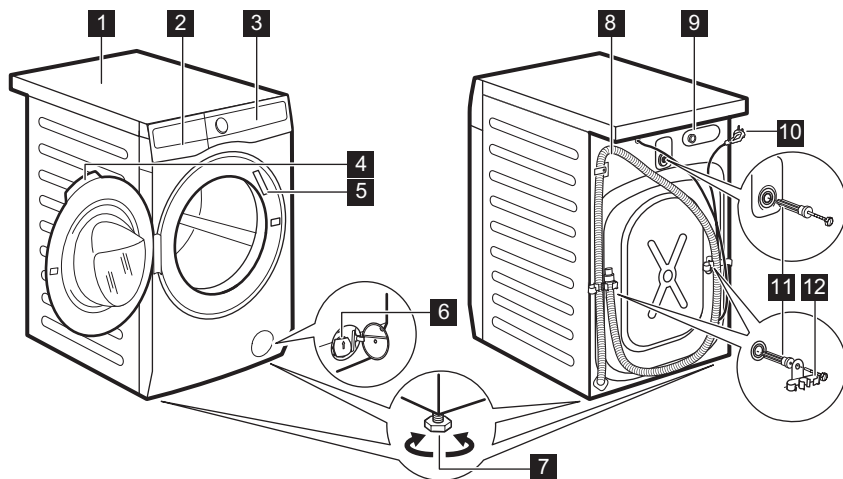

- 1 Topplate
- 2 Vaskemiddelskuff
- 3 Betjeningspanel
- 4 Dørhåndtak
- 5 Typeskilt
- 6 Avløpsumpefilter
- 7 Fot for å vatre produktet

- 8 Avløpsslange
- 9 Tilkobling til inntaksslange
- 10 Strømkabel
- 11 Transportbolter
- 12 Støtte for slange

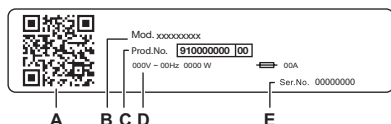

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. Modellnavn
- C. Produktnummer
- D. Elektriske klassifiseringer
- E. Serienummer

Skann **QR-koden** med kameraet for å laste ned appen vår fra App Store til smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene. Registrer produktet ditt og få mest mulig ut av det.

- Få tilgang til produktdetaljer, dokumentasjon og artikler om hvordan du bruker de beste funksjonene (brugerhåndboken er også tilgjengelig på electrolux.com/manuals)
- Få råd om bruk, feilsøking, service og reparasjon (også tilgjengelig på electrolux.com/support)
- Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet (også tilgjengelig på electrolux.com/shop)

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59.7 cm / 84.7 cm / 63.6 cm
Elektrisk tilkobling	Spenning	230 V
	Total effekt	2100 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekelet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vannforsyningstrykk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimum	10 bar (1,0 MPa)
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Maksimal tøymengde	Cotton (Bomull)	11.0 kg

¹⁾ Koble vanninntaksslengen til en kran med 3/4" -gjenger.


5. MONTERING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


5.1 Utpakking

1. Åpne døren. Ta alle artikler ut av trommelen.

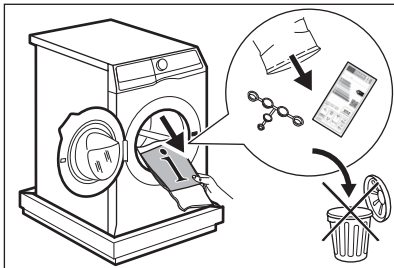

Tilbehør som leveres med produktet kan variere avhengig av modell.


2. Legg emballasjeelementet på gulvet bak produktet og sett det forsiktig ned på baksiden. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunnen.

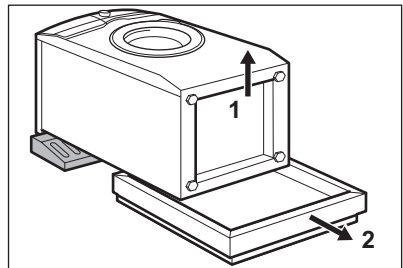

FORSIKTIG!

Ikke legg vaskemaskin med forsiden ned.


3. Sett produktet tilbake i en oppreist posisjon. Fjern strømledningen og avløpsslengen fra slangeholderen.

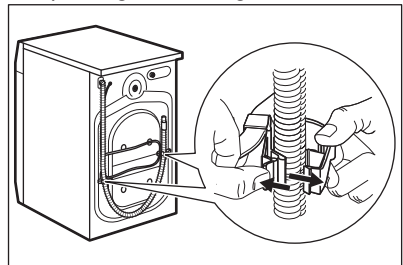




Det er mulig at det kan renne vann fra avløpsslangen. Dette er fordi vaskemaskinen har blitt testet i fabrikk.

4. Trekk ut de tre transportboltene og dra ut avstandsstykkene i plast.

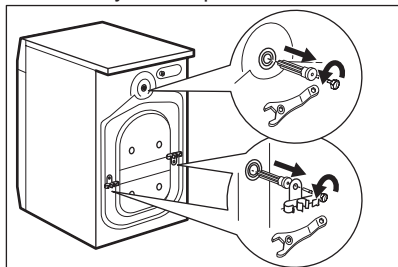

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.

5. Sett plasthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

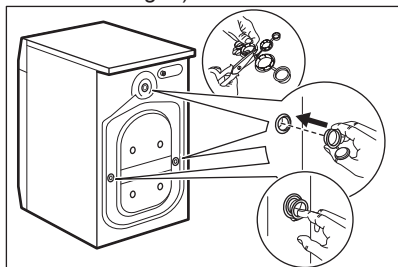

5.2 Installasjonsinformasjon

Plassering og vatring

Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at det flytter på seg når det er i bruk.

1. Monter produktet på et flatt, hardt gulv. Produktet må stå plant og stabilt. Påse at produktet ikke berører veggen eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under.
2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået. Alle føttene må stå støtt på gulvet.

⚠ ADVARSEL!


Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

Vanninntaksslangen


⚠ FORSIKTIG!

Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt servicesenteret for informasjon om å erstatte inntaksslangen.

1. Om nødvendig koble vanninntaksslangen til baksiden av produktet. Vanligvis er den allerede installert på fabrikk.

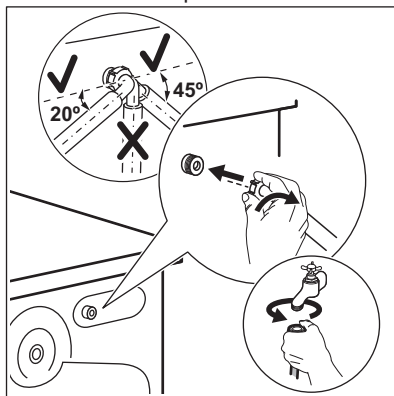

2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.
4. Noen modeller kan inneholde inntaksslange med vannstoppenhet. Den forhindrer lekkasjer i slangen på grunn av den naturlige aldringen. Sektoren i vinduet viser denne feilen A Hvis dette skjer, lukk vannkranen og kontakt det autoriserte servicesenteret for informasjon om utskifting av slangen.

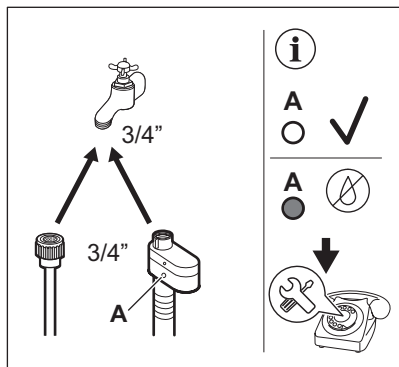

5. Koble den andre enden av inntaksslangen for KALDT vann til en vannkran med 3/4-tommers gjenger.

⚠ ADVARSEL!

Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.


Vanntømming

Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm.

i

Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å kjøpe den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

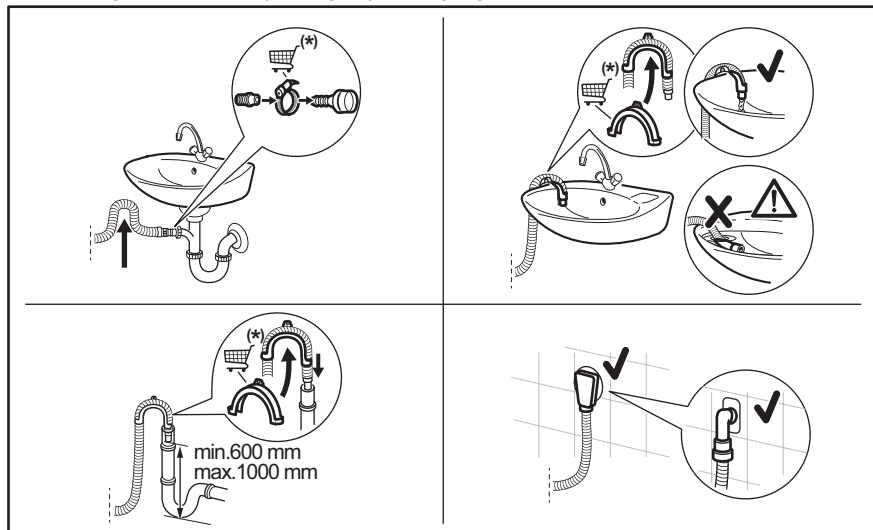

* Reservedeler kan byttes ut uten varsel.

Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produkt.

Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produkt.

Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i vegg og fest den med en klemme.

Uten slangholderen, til en avløpsstuss – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.

Avløpsslangen kan bøyes i U-form og plasseres rundt plastføreren På kanten av en

vask – fest guiden til vannkranen eller veggen.



Kontroller at slangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet. Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.

Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør eller et vertikalt rør



Enden på avløpsslangen må alltid være ventiltet, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

5.3 Installasjon på tregulv

Hvis du installerer produktet på et tregulv, må du sørge for å bruke festeplater for å feste produktets føtter.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.


5.4 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

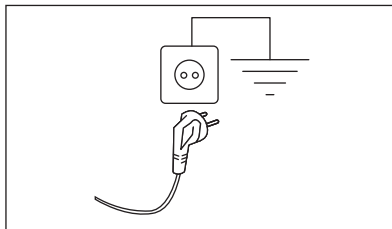


Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.


6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse av betjeningspanel

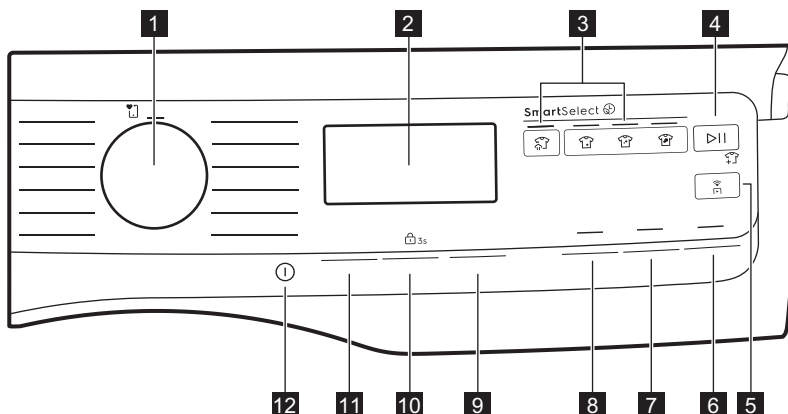

- | | |
|---|---|
| 1 Programknapp | 7 Steam Easy Iron-berøringstast |
| 2 Display | 8 Forvask-berøringstast |
| 3 SmartSelect-berøringstast: <ul style="list-style-type: none">• Damp Oppfriskning-berøringstast • Ekstra lett-berøringstast • Lett-berøringstast • Normal-berøringstast | 9 AutoDose-berøringstast og 3s-alternativ |
| 4 Start/Pause-berøringstast | 10 Sentrifugering-berøringstast og Barnesikring 3s-alternativ |
| 5 Fjernstart-berøringstast | 11 Temperatur-berøringstast og permanent Ekstra skylling -alternativ |
| 6 Ferdig om-berøringstast | 12 På/Av-berøringstast |

6.2 Display

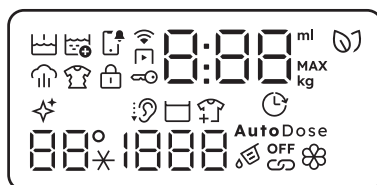

Forvask-indikator.

	Varselindikator.
	Fjernstart-indikator.
	Indikator for WiFi-tilkobling.
	Damp-indikator.
	Antikrøll-indikator.
	Barnesikring-indikator.
	Indikator for dørlås.
	Den digitale indikatoren kan vise: • Programvarighet (f.eks. 2:40, vaske- og/eller tørkefase). • Utsatt start (f.eks. 2h). • Programslutt (0:00). • Varselkode (f.eks. E20). • Feilindikator (- - -).
MAX	Indikator for maksimal mengde klesvask (se kapitlet «SensiCare System-registrering av vaskemengde»).
	SmartLeaf-indikatoren gir tilbakemelding om energiforbruk.
	Indikator for rengjøring av trommel. Dette er en anbefaling om å utføre rengjøring av trommelen. Se delen "Rengjøre trommelen" i kapitlet "Stell og rengjøring".
	Stille-indikator.
	Indikator for skyllestopp.
	Legg til plaggindikator.
	Temperaturområdet: 88° Temperaturindikator. - - * Kaldtvannsindikator.
	Sentrifugeområdet: Indikator for sentrifugehastighet - - - Indikator for ingen sentrifugering. Sentrifugeringsfasen er av.
	Ferdig om-indikator.
	Indikator for vaskemiddel-beholder.
OFF	AutoDose slår seg av.
	AutoDose koblet modus.
	Indikator for tøymykner-beholder.

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf-symboler gir tilbakemelding på forbruk, og veileder brukeren for å spare energi, tid og vann.

Denne funksjonen vil indikere nivåer av energibesparelser i et program basert på:

1. Programvarighet med nominell kapasitet
2. Strømforbruk
3. Vannforbruk
4. Vasketemperatur

SmartLeaf-tilbakemelding påvirkes ikke av:

1. Mengde av lastet klesvask
2. Valg av sentrifugehastighet

Det er tre forskjellige nivåer av SmartLeaf-tilbakemelding indikert:

1. Ingen SmartLeaf (ingen ikon i displayet)
2. -ikon med ett blad
3. -ikon med to blader




- Forvask vil redusere SmartLeaf-symbolet med 1 blad.
- Temperatur = 40°C vil redusere SmartLeaf-symbolet med 1 blad.
- Temperatur > 40°C vil redusere SmartLeaf-symbolet med 2 blader.

7. FLERSPRÅKLIGE ETIKETTER

Maskinen leveres med klistremerker på forskjellige språk.

Ønsket klistremerke kan bli limt ved programvelgeren.

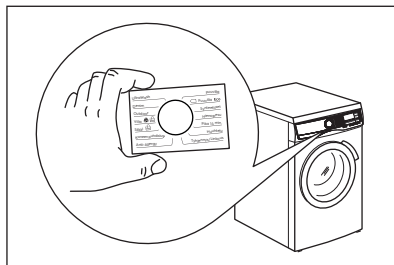

8. VELGER OG KNAPPER

8.1 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

8.2 På/Av

Trykk og hold denne knappen kort inne i noen sekunder for å aktivere eller deaktivere produktet. En dedikert jingle høres mens du slår produktet på eller av, lys og displayet slås på og Start/Pause-knapp LED pulserer.

Når produktet slås på første gang, må systemet sette opp produktet



Det standard valgte programmet, når maskinen slås på, er alltid Eco 40-60-programmet, også etter oppvåkning fra standby.

8.3 Programknapp

Ved å dreie på programvelgeren kan du velge ønsket program.

8.4 SmartSelect

Vaskenivåer

Denne nye funksjonen er laget for å veilede brukeren til å spare energi, tid og vann, med sikte på å forbedre bærekraften i sykluser, pleie og vedlikehold av tekstiler og forbrukeropplevelse.

For hver vaskesyklus er det mulig å ha forskjellig varighet og forbruk, basert på nivået av tilsmussing av klesvasken.

Det er fire mulige alternativer:

1. Lett

Dette alternativet er ideelt for lett tilsmussede klær som brukes til hverdags, med små flekker, for eksempel svette. Den foreslåtte temperaturen er 30 °C.

Det lette smussnivået er det som brukes mest i standardinnstillingen.



Dette alternativet slås på som standard når du slår på produktet. Dette indikerer at Eco-programmet er PÅ.

2. Ekstra lett

Dette alternativet anbefales for svært lett tilsmussede klær, uten synlige flekker. Den foreslåtte temperaturen er 20 °C.

3. Normal

Dette alternativet anbefales for normale/kraftig tilsmussede klær, med for eksempel matsøl eller gjørme.

4. Damp Oppfriskning

Med dette SmartSelect-nivået velger brukeren Damp Oppfriskning-programmet. Det kan redusere rynker og lett lukt og vil friske opp klær som ikke trenger vask. Ved å trykke flere ganger på ikonet kan du administrere tre forskjellige syklusvarigheter.

For å aktivere ett av disse alternativene, dreier innstillingshjulet for å velge ønsket program. Ikonet for standard smussnivå lyser.

Trykk på det relaterte ikonet for å endre det.



Hvert SmartSelect -nivå kan endre temperatur, sentrifugehastighet og programvarighet for den valgte syklusen.



Hvis et visst smussnivå ikke er tilgjengelig, vil det å trykke på det generere en feil, et dobbelt pip og et symbol blinker to ganger.

8.5 Temperatur

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi vises i displayet.



Hvis du trykker på SmartSelect-nivået, kan den valgte temperaturen endres. SmartSelect-nivået kan endres automatisk i henhold til valgt temperatur.

Når displayet viser --*-indikatorene, varmer ikke produktet opp vannet.

8.6 Sentrifugering

Når du velger et program, velger produktet automatisk standard sentrifugehastigheten.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å:

- **Endre sentrifugehastigheten.** Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.
- Angi **Ingen sentrif.** alternativet -- --. Bruk dette tilvalget for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Produktet utfører kun tømme-fasen for det valgte vaskeprogrammet. Velg dette alternativet for svært ømfintlige tekstiler. Skyllefasen bruker mer vann i enkelte vaskeprogrammer.
- Aktiver **Skyll uten tømming** -alternativet

Den siste sentrifugeringen blir ikke utført. For å hindre at stoffet krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet pumpet ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen.

Displayet viser indikatoren rH. Døren forblir låst og trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Hvis du trykker Start/Pause  på -knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og pumper ut vannet.



Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

- Aktiver **Stille** -alternativet Mellom- og sluttcentrifugering blir ikke kjørt, og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling.

Displayet viser indikatoren . Døren forblir låst. Trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren. Ettersom programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.

Hvis du trykker på Start/Pause  -knappen, utfører produktet kun tømmefasen.



Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

8.7 AutoDose Flytende vaskemiddel

og tøymykner

Ved å trykke på denne tasteknappen kan du:

- Aktiver begge beholderne, vaskemiddel  og tøymykner .
- Aktivere/deaktivere automatisk fylling av vaskemiddel .
- Aktivere/deaktivere automatisk tøymyknerfylling .
- Aktivere/deaktivere AutoDose-funksjonen.

Hold inne AutoDose-tasteknappen i 3 sekunder for å gå inn i menyen for innstillinger for automatisk dosering  3s.



Se kapittelet "AutoDose-teknologi (Autodosering)" for mer informasjon.

8.8 Ferdig om



Velg dette tilvalget som siste etter program og andre tilvalg, ellers kan det avbrytes hvis du endrer en innstilling.

Dette tilvalget gjør det mulig å velge tidspunktet et program skal avsluttes på.

Programslutt kan utsettes med én (1) time for hver berøring på tastknappen, i maksimalt 24 timer.

Displayet viser den normale programvarigheten vekselvis med det innstilte programmets sluttid (uttrykt i timer 0t). Minimum valgtid tilsvarer rundet oppover time av maksimal varighet for et program (f.eks. hvis syklusvarigheten varer i 3:15 timer, vil minimum valgtid være 4 t).

Etter programstart er døren låst og produktet starter SensiCare-fasen. Når lastberegningen avsluttes, teller tidstallet ned i trinn på én time og i trinn på 1 minutt i løpet av den siste timen.

8.9 Forvask

Med dette tilvalget kan du legge til en forvaskfase i et program.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen tennes.

Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen.

Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.



Når du velger en forvaskfase og AutoDose-funksjonen er aktivert, vil produktet automatisk dosere vaskemiddelet. Når AutoDose-funksjonen er slått av, legg vaskemiddelet/tilsetningen i en vaskeball og legg den i trommelen.



Tilvalget kan øke programvarigheten.

8.10 Steam Easy Iron

Dette tilvalget legger til en dampfase etterfulgt av en kort antikrøllfase på slutten av vaskeprogrammet.

Dampfassen kan bidra til å redusere stoffkrølling og klargjør for stryking.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen tennes.

Indikatoren  er på under dampfasen.



Dette tilvalget kan øke programmets varighet.

Når programmet er ferdig vil displayet vise

, indikatoren  slukkes og indikatoren  og Start/Pause -LED er på.

Trommelen utfører jevne bevegelser i omtrent 30 minutter for å beholde dampegenskapene. Ved å trykke på en hvilken som helst knapp, stopper antikrøllbevegelsene og døren låses opp, produktet foreslår det forrige innstilte programmet. Når dette alternativet er valgt, anbefales en liten klesvask for at det skal fungere på riktig måte.

For å avbryte antikrøllfasen kan du også:

- trykke på På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere eller deaktivere produktet.

- Drei programvelgeren i en annen posisjon.

8.11 Permanent Ekstra skylling

Med dette alternativet kan du legge inn én eller to ekstra skyllinger permanent når du starter et nytt program.

Bruk dette alternativet for personer med allergier, samt i områder hvor vannet er bløtt.

For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet

 3s, hold Temperatur -knappen inne i 3 sekunder inntil indikatoren  slås av/på i displayet.

Når det er aktivert, vil produktet som standard gå over til dette tilvalget etter at du slår det av eller endrer/tilbakestiller programmet.



Dette tilvalget kan øke programmets varighet.

8.12 Fjernstart

Et raskt trykk på denne knappen  aktiverer Fjernstart-funksjonen som lar deg starte, pause og stoppe produktet eksternt.

Ved aktivering av Fjernstart vil døren låse seg og maskinen går i standby-status.

For å avslutte denne tilstanden trykker du på knappen igjen og slår den av.

8.13 Start/Pause

Trykk på Start/Pause -knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.



-ikonet betyr at du kan sette syklusen på pause og legge til eller fjerne plagg. Les avsnittet «Åpne døren – Legge til plagg» for mer informasjon.

9. INNSTILLINGER

9.1 Introduksjon



Når du trykker en tastkombinasjon, **må du ikke vippe** fingrene nedover. Sensorene til knappene under er sensitive og kan forstyrre valget ditt.

9.2 Barnesikring

Med dette tilvalget kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet

 3s, Sentrifugering -knappen inne i 3 sekunder inntil indikatoren  **slås av/på** i displayet.

Når det er aktivert, vil produktet som standard gå over til dette tilvalget etter at du slår det av eller endrer/tilbakestiller programmet. Hvis du trykker på enhver knapp, blinker indikatoren  for å indikere at knappen er deaktivert.

Barnesikringsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i et par sekunder etter at du slår på produktet.

9.3 Lydsignaler

Dette produktet har forskjellige lydsignaler som blir spilt av:

- Når du starter apparatet (en kort lyd).
- Når du slår av apparatet (en kort lyd).
- Når du trykker på knappene (klikkelyd).
- Du foretar et ugyldig valg (3 korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).
- Når produktet har en feilfunksjon (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).

For å slå lydsignalene **av/på** når programmet er fullført, berører du knappene Forvask og Steam Easy Iron samtidig i ca. 2 sekunder. Displayet viser bOn/bOF.



Når varslingslyder er slått av, vil de fortsatt varsle når produktet har en feil. Når deaktivert, men syklusluttjingle spilles ikke av.

9.4 Driftstimeteller

Det er mulig å visualisere den totale driftstiden for produktet i timer, fra første gang du slår på produktet. Denne verdien teller syklusenes driftstid (inkluderer ikke pauser, forsinket starttid). Gjør følgende for å visualisere denne verdien:

1. Slå på produktet ved å trykke på På/Av -knappen.
2. Trykk og hold inne Lett- og Ekstra lett-knappene i noen sekunder.
3. Etter 3 sekunder vises det totale antallet timer som produktet har vært i bruk i displayet: f.eks. 1276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusener og hundrevis) i 2 sekunder og 76 (tier og enheter).
4. Trykk på en hvilken som helst knapp for å avslutte denne modusen.



Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.

9.5 Fabrikkinnstillinger

Denne funksjonen gjør det mulig å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Følg trinnene nedenfor for å **aktivere** dette alternativet:

1. Slå på produktet ved å trykke på På/Av -knappen.
2. Trykk og hold inne Normal- og Lett-knappene i noen sekunder.
3. Displayet vil vise — — i ca. 5 sekunder.

10. FØR FØRSTEGANGS BRUK



Under montering eller før første gangs bruk kan det hende at du finner noe vann i produktet. Dette er vann som er igjen i produktet etter en full funksjonell test på fabrikken for å sørge for at produktet leveres til kunder i perfekt arbeidsstand og er ingen grunn til bekymring.

1. Kontroller at alle transportbolter er fjernet.
2. Kontroller at strømtilførselen er tilkoblet og at vannkranen er åpen.
3. Sørg for å fylle AutoDose-beholderne med flytende vaskemiddel  og

tøymykner . Referer til avsnittet «AutoDose-standardoppsett» i kapittelet «AutoDose-teknologi».

4. Hell 2 liter vann inn i trommelen. Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.
5. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen. Dette fjerner all eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

11. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING)




Les denne kapitlet nøye.

11.1 Introduksjon

Riktig dosering av vaskemiddel og tøymykner tar bedre vare på vasken og sikrer god vaskeytelse.

For mye vaskemiddel skader klærne dine og for lite sørger ikke for god vaskeytelse.

Dette produktet er utstyrt med et automatisk doseringssystem som automatisk sørger for riktig dosering av vaskemiddel og tøymykner for å bevare stoffets integritet og fargestyrke.

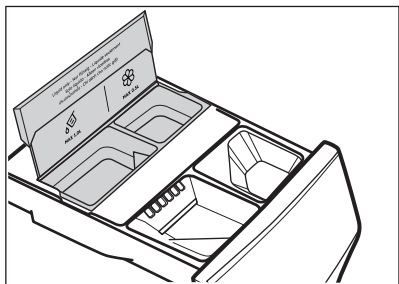

 AutoDose beholder for flytende vaskemiddel.

 AutoDose tøymykner-beholder.

Produktet er forhåndsinnstilt fra produsenten slik den er tilpasset en mest vanlig bruker.

Så snart et program starter, fordeler produktet automatisk den riktige mengden med vaskemiddel og tøymykner i henhold til virkelig mengde tøy hvis AutoDose er aktivert og indikatorene  og/eller  vises på displayet.



I noen programmer er AutoDose deaktivert (indikatorene  og/eller  vises ikke og displayet viser **OFF**) fordi det er plagg som krever spesielle vaskemidler eller behandlinger. Når dette er tilfelle, fyll vaskemiddel og andre tilsetninger i de riktige manuelle kamrene. Se «AutoDose og tilvalg-kompatibilitet» i kapittelet «Programmer».



Ytterligere forklaringer av AutoDose og aktivering av avanserte innstillinger er tilgjengelig ved nedlasting av APP-en.

11.2 AutoDose-standardoppsett

Forhåndsinnstilt dosering for større tøymengder er 85 ml for beholder for vaskemiddel og 25 ml for beholder for tøymykner: den optimale konfigurasjonen for å oppfylle normalt bruk. Produktet bruker disse innstillingene til å beregne nøyaktig dosering for hver vask basert på tøymengde.

Under ekstreme forhold (veldig mykt eller veldig hardt vann) og spesialvaskemidler (for eksempel superkompakt) anbefaler vi at du justerer den forutbestemte doseringen ved å følge indikasjonen som er oppgitt på vaskemiddel- og tøymyknerpakningen: f. eks. når du bruker superkompakt vaskemiddel må du redusere den forhåndsinnstilte doseringen betraktelig.

Hvis vaskeresultatene ikke er tilfredsstillende eller det er for mye skum under vask, må du endre standardoppsettet fra fabrikken. Les avsnittet «AutoDose-konfigurasjonsmodus» om hvordan du endrer standardoppsettet, men først:

1. Slik identifiserer du vannhardhetsnivået.

Sjekk vannhardhetsnivået i ditt område.

Nivåene blir generelt beskrevet som:

myk, medium og hard.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite hva vannhardheten i ditt område er dersom det er nødvendig.


2. Identifiser den tilpassede vaskemiddel-doseringen.

Sjekk merkingen på pakningen for vaskemiddel/tøymykner og identifiser mengden du skal bruke. For vaskemiddelet er den foreslåtte mengden vaskemiddel kombinasjonen av tre ulike faktorer:

- Vannhardhetsnivå (se følgende tabell);
- Normalt skittent tøy;
- Nominell kapasitet på produktet (for eksempel maksimal tøymengde 11.0 kg). Hvis nominell kapasitet på etiketten på vaskemiddelesken refererer til produkter med lavere kapasitet, skal den tilpassede doseringen økes med 20 % med henvisning til den foreslåtte doseringen.



For en maskin med for eksempel nominell kapasitet 8 kg, middels vann, normalt smussnivå, gjenkjennes doseringen ved krysset i doseringene på vaskemiddeletiketten.

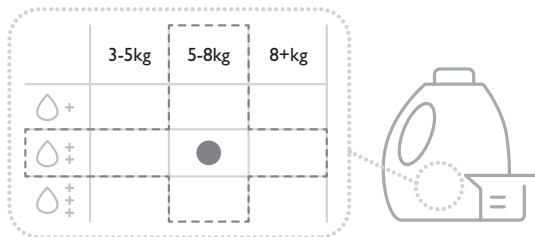

Vannhardhetsnivåer

Nivåer	Vannhardhetsområder				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	e ³⁾	mmol/l	ppm
Høy – C03	>25	>14	>17	>2.5	>250
Middels – C02 ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250

Nivåer	Vannhardhetsområder				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	e ³⁾	mmol/l	ppm
Lav – C01	<15	<8	<10	<1.4	<140

- 1) Franske grader
- 2) Tyske grader
- 3) Engelske grader
- 4) Fabrikkinnstilling, tilfredsstiller de fleste bruksforhold.

Angi vannhardhet

Når produktet slås på for første gang, vises en spesiell konfigurasjonsskjerm: Brukeren blir bedt om å angi vannhardhetsnivået umiddelbart. Det er tre nivåer tilgjengelig:

1. Høy – C03
2. Middels – C02
3. Lav – C01

Slik endrer du det valgte alternativet:

- Trykk på Temperatur for å øke nivået.
- Trykk på Sentrifugering for å redusere nivået.

Trykk på Start/Pause  knappen for å bekrefte innstillingen.

Det finnes forhåndsdefinerte normale doseinnstillinger for hvert vannhardhetsnivå. For vaskemiddelet (tall bare et eksempel):

1. Høy – 100 ml
2. Middels – 85 ml
3. Lav – 65 ml

Vannhardhet-innstillingen kan også senere nås via konfigurasjonsinnstillingene.



Hvis brukeren på et senere tidspunkt konfigurerer normal dose for vaskemiddel eller tøymykner, vil dette overstyre de forhåndsdefinerte normale doseinnstillingene.

11.3 AutoDose – Oppsett av standardmodus

Produktet konfigureres som standard i standardmodus, med både vaskemiddel- og tøymyknerbeholderne aktivert.



Dette alternativet bli husket for hvert program til det endres av brukeren. Dette gjelder også hvis brukeren slår av enheten eller hvis det oppstår et strømbrudd.

1. Trykk på AutoDose-tastknappen for å endre alternativet.

1. Det er fire mulige alternativer:

- Vaskemiddel og tøymykner,  og 
- Bare vaskemiddel 
- Bare tøymykner 
- AV

2. Hvis du trykker på AutoDose-tasten, går du gjennom denne rekkefølgen av tilstander (når du når slutten, starter den på nytt fra begynnelsen).



Hvis et program ikke støtter noen av alternativene, vil de ganske enkelt bli hoppet over.

3. Hver gang du trykker på AutoDose-knappen, slås de tilsvarende indikatorene for vaskemiddel , tøymykner  eller AV på/av.

11.4 AutoDose - Oppsett for koblet modus



For å gjøre dette alternativet tilgjengelig på kontrollpanelet, må denne funksjonen være aktivert i appen.

Hvis den senere deaktiveres i appen, er den ikke lenger tilgjengelig i kontrollpanelet.

I koblet modus kan de to seksjonene fylles med samme vaskemiddel for å øke kapasiteten til å kjøre flere sykluser, hvilken seksjon vaskemiddelet dispenseres fra håndteres automatisk av produktet



Hvis aktivert, vil dette alternativet bli husket for hvert program til det endres av brukeren. Dette gjelder også hvis brukeren slår av enheten eller hvis det oppstår et strømbrudd.

1. Trykk på AutoDose-tastknappen for å endre alternativet.
1. Det er to mulige alternativer:
 - Koblet vaskemiddel 
 - AV
2. Hvis du trykker på AutoDose-tasten, går du gjennom denne rekkefølgen av tilstander (når du når slutten, starter den på nytt fra begynnelsen).



Hvis koblet vaskemiddel ikke er tilgjengelig for et bestemt program, vil displayet vise «AutoDose AV» og å trykke på AutoDose-tasten vil generere en feillyd og blinke «AutoDose AV»-symbolene tre ganger.

11.5 AutoDose Standard konfigurasjonsmodus



Gå inn i konfigurasjonsmodusen for AutoDose før du fortsetter med programinnstillinger. Konfigurasjonsmodusen kan avbryte midlertidige innstillinger.

1. Trykk på På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
2. Vent omtrent 10 sekunder på at produktet utfører en kontroll.
3. For å gå inn i konfigurasjonsmodus, hold inne AutoDose-tastknappen i 3 sekunder inntil den gjeldende doseringen, de blinkende vaskemiddelbeholder - eller tøymyknerbeholder -indikatorene og den valgte modusen dukker opp i displayet.

Temperatur og Sentrifugering sifrene viser «piler» som angir hvilken tast som skal trykkes for å øke eller redusere den normale dosen.

4. For å endre til normal dosekonfigurasjon for tøymykner, slå AutoDose-funksjonen AV, eller hvis aktivert, endre til en annen modus, kan brukeren trykke på AutoDose-tasten igjen.

Rekkefølgen på konfigurasjonsalternativene er:

- Normal dose vaskemiddel
 - Normal dose tøymykner
 - AutoDose AV
 - Koblet normal dose, **hvis aktivert i appen, ellers hoppet over.**
 - Vannhardhet
5. For å justere normal dose for vaskemiddel - og tøymykner -seksjonene, trykk på Temperatur - tastknappen for å øke og Sentrifugering - tastknappen for å redusere dosen: Hvert trykk vil justere dosen i trinn på 1 ml.
- Hvis du trykker på og holder inne tastknappene i mer enn 1 sekund, økes økningen til 10 ml/trinn.
6. Når du trykker på AutoDose-tasten igjen mens du er i normal dosekonfigurasjon for tøymykner, slås AutoDose-funksjonen AV.

Displaysifrene vil si «AV» og AutoDose AV-symbolet lyser.



Dette slår av hele AutoDose-funksjonen, uavhengig av hvilken modus som var aktiv tidligere. Det er ingen måte å slå av beholderne individuelt

7. Brukeren kan gjøre ett av følgende for å lagre og avslutte AutoDose-konfigurasjonen:
 - Vær inaktiv i 10 sekunder
 - Drei på hjulbryteren
 - Trykk på Start/Pause ►||.

AutoDose Koblet konfigurasjonsmodus



For å gjøre dette alternativet tilgjengelig på kontrollpanelet, må denne funksjonen være aktivert i appen.

Hvis den senere deaktiveres i appen, er den ikke lenger tilgjengelig i kontrollpanelet.

1. For å gå inn i konfigurasjonsmodus, hold inne AutoDose-tastknappen i 3 sekunder inntil den gjeldende doseringen, de blinkende vaskemiddelbeholder eller tøymyknerbeholder -indikatorene og den valgte modusen dukker opp i displayet.

Hvis den er aktivert i appen, vises normal dose med koblet rengjøringsmiddel etter å ha gått inn i konfigurasjonen i koblet modus. Alternativt, hvis ikke aktivert, vises koblet modus AV.

2. For å justere normal dose for vaskemiddel -seksjonen, trykk på Temperatur -tastknappen for å øke og Sentrifugering -tastknappen for å redusere dosen: Hvert trykk vil justere dosen i trinn på 1 ml. Å trykke på og holde inne tastknappene i mer enn 1 sekund, vil øke

Hvis du trykker på og holder inne tastknappene i mer enn 1 sekund, økes økningen til 10 ml/trinn.

3. Brukeren kan gjøre ett av følgende for å lagre og avslutte AutoDose-konfigurasjonen:

- Vær inaktiv i 10 sekunder
- Drei på hjulbryteren
- Trykk på Start/Pause ►||.

AutoDose Vannhardhet-innstilling

Under konfigurasjon kan brukeren veksle AutoDose-tasten til de når Vannhardhet-innstillingen.

1. Trykk på Temperatur - og Sentrifugering - tastknappene for å justere vannhardheten.



Denne innstillingen vil faktisk bare gjøre noe hvis brukeren ikke allerede har angitt en tilpasset normal dose for vaskemiddel og tøymykner .

2. Brukeren kan gjøre ett av følgende for å lagre og avslutte AutoDose-konfigurasjonen:

- Vær inaktiv i 10 sekunder
- Drei på hjulbryteren
- Trykk på Start/Pause ►||.


11.6 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle kamre



Når du bruker vaskemidler og andre tilsetninger, følg alltid instruksjonene du finner på pakningen til vaskemiddelproduktene. Vi anbefaler at du ikke overstiger det indikerte maksnivået i hvert kammer (**MAX**).

Hvis begge AutoDose-beholderne er aktiverte i programinnstillingene, tilføres oppvaskmiddel og tøymykner automatisk.

Hvis én av AutoDose-beholderne eller begge er deaktiverte (OFF) i det innstilte programmet, fortsett å manuelt fylle produktet i det riktige manuelle kammeret.

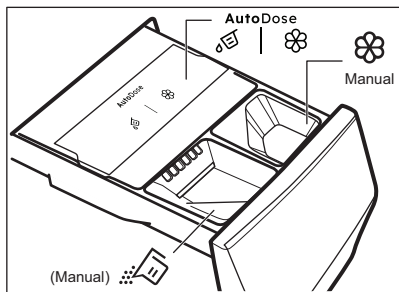

-   AutoDose-beholdere for **flytende vaskepulver**  og **tøymykner** .


ADVARSEL!

Legg aldri vaskepulver i AutoDose-kammeret.

-  Manuelt kammer for vaskefase: **pulver eller flytende vaskemiddel.**



Når du bruker flytende vaskemiddel må du påse at du har satt inn **spesialbeholderen for flytende vaskemiddel**. Se avsnittet "Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger" i dette kapitlet. Beholderen for flytende vaskemiddel finner du inne i trommelen.

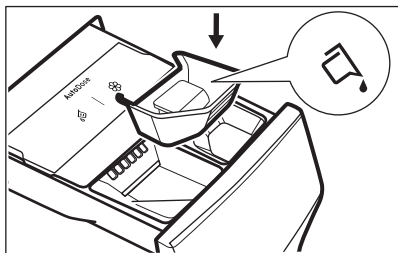

-  Manuelt kammer for **flytende tilsetninger** (tøymykner, stivelse o.l.).
- **MAX** Maksnivåer for vaskemiddel/tilsetninger.

11.7 Fylling av vaskemiddel og tilsetninger i AutoDose-systemet




Les "Vaskemidler og andre tilsetninger" i "Råd og tips"-kapitlet.




Vi anbefaler at du ikke overstiger det indikerte maksnivået (**MAX**).


1. Åpne oppvaskmiddelbeholderen.

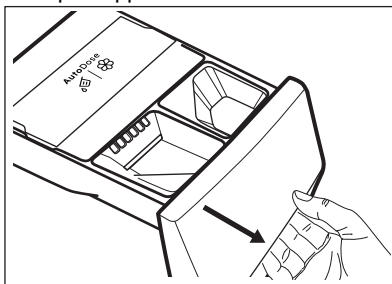


2. Løft opp AutoDose-dekslet.

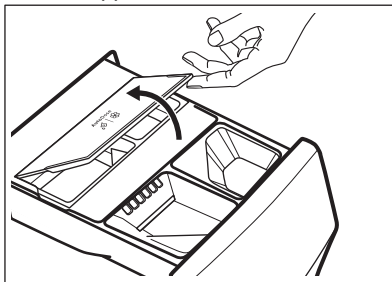


3. Hell kun flytende vaskemiddel forsiktig i AutoDose-vaskemiddeltanken . Fyll opp til maksimalt indikert nivå **MAX**.

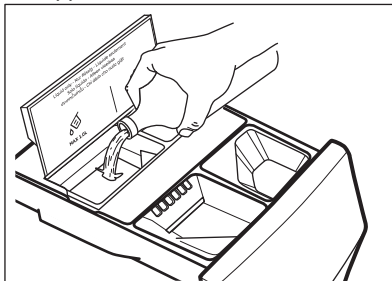


4. Hell kun flytende tøymykner forsiktig i AutoDose-tøymyknerertanken . Fyll opp til maksimalt indikert nivå **MAX**.

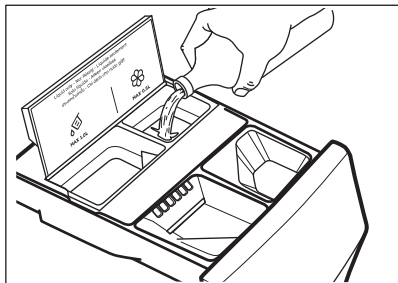

5. Løft ned AutoDose-dekslet.

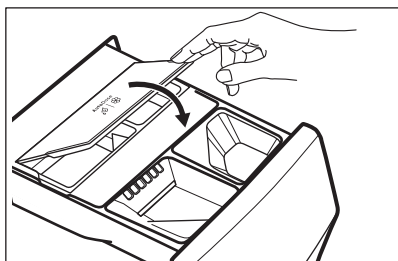

6. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

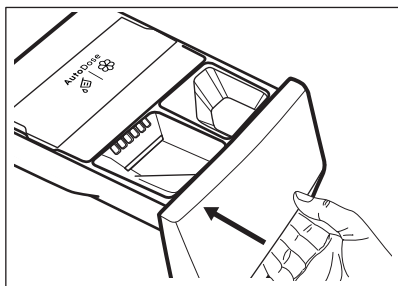

11.8 AutoDose-indikator for lavt nivå



Du skal ikke etterfylle AutoDose-tankene før produktet indikerer at én eller begge beholderne er tomme.

Når den aktive beholderen når et lavt nivå med vaskemiddel, blinker den relaterte indikatoren sakte og kontinuerlig på displayet.

Den stopper å blinke når beholderen blir etterfylt.

Hvis en beholder ikke blir etterfylt, når et program har startet, stopper indikatoren å blinke og forblir tent. Så snart programmet er avsluttet starter den å blinke igjen.

Hvis et kammer er på et lavt nivå, vises den innstilte doseringen for det kammeret noen få sekunder hver gang du åpner skuffen for å minne deg på å etterfylle, med mindre AutoDose er slått AV.

Hvis nivået på begge beholderne er lave, blinker begge indikatorene, men kun den innstilte doseringen for vaskemiddel vises.



Hvis tankene fylles før produktet er slått på første gang, blinker ikke AutoDose-indikatoren.



FORSIKTIG!

Etterfylling av tankene må gjøres med vaskemiddel/tøymykner/tilsetningsmiddel av samme merke og type som er brukt tidligere. Hvis ikke, må du rengjøre tankene før du fyller dem på nytt.


11.9 Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger

Det kan hende at du må bruke et annet vaskemiddel eller en annen tøymykner enn de du brukte i AutoDose-tankene. Sørg først for at AutoDose-tankene er deaktiverte og fyll deretter vaskemiddel og/eller andre tilsetninger i de manuelle kamrene.




Ikke overskrid den maksimale viste tøymengden (**MAX**).


1. Åpne oppvaskmiddelbeholderen.

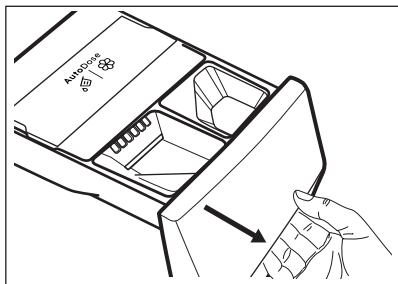


2. Tilsett pulvervaskemiddelet i -kammeret. Når du bruker flytende vaskemiddel, referer til «Manuell fylling av flytende vaskemiddel».

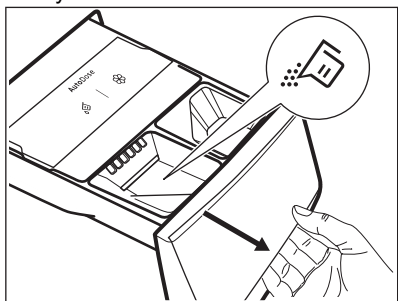

3. Hell tøymykner i beholderen etter behov

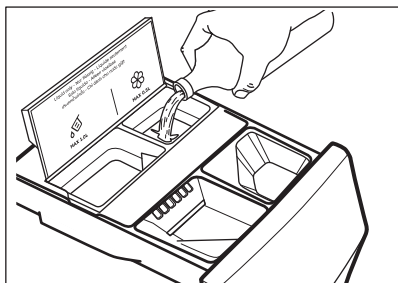


4. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

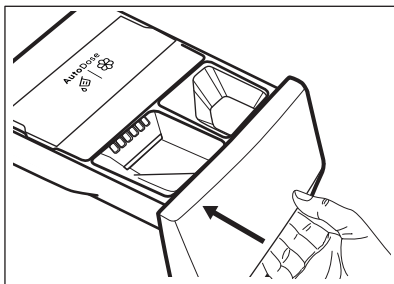


Slik tilsetter du flytende vaskemiddel manuelt


1. Sett inn beholderen for flytende vaskemiddel.

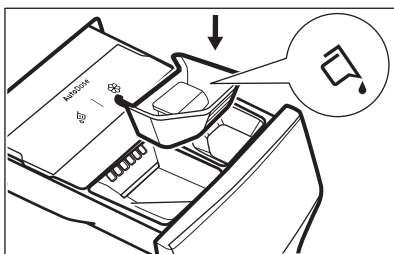

2. Hell det flytende vaskemiddelet i kammeret .

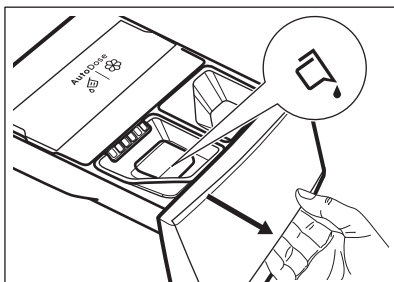

3. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

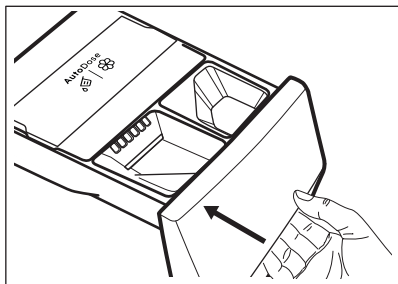

Hvis maskinen ikke har vært brukt i mer enn 4 uker med fylte beholdere, kan vaskemiddel/tøymykner bli viskøs eller tørke ut. Du må rengjøre skuffen som vist i kapittelet 'Stell og Rengjøring'.

11.10 Indikator for åpen skuff

Når et program er i gang må vaskemiddelskuffen alltid være lukket.

En sensor i skuffen registrerer om skuffen er åpen (eller ikke ordentlig lukket) mens programmet kjører. I et slikt tilfelle blir apparatet umiddelbart satt på pause.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen hører du et feilsignal og alt i displayet slås av unntatt AutoDose-indikatorene som forblir tent noen få sekunder. Deretter går displayet tilbake til tidligere pause-status.

Dette vil skje selv om brukeren har slått AutoDose av.

For å starte programmet på nytt, sikre at skuffen er riktig lukket og trykk på Start/Pause -knappen.

12. PROGRAMMER

12.1 Appen og ekstra skjulte programmer

Appen vår gir deg **et bredt utvalg av ekstra programmer**. Koble produktet til App, slik at du kan velge programmet som passer best til dine behov.



Programnavn kan endres avhengig av markedskrav uten varsel. I appen finner du en fullstendig beskrivelse av hvert program.

Outdoor
Sengeteppe
Treningsstøy
Dunjakke
Fotball/Rugby
Skiutstyr
Joggesko
Sengetøy XL

Gardiner
Puter
Håndklær
Dyrehår
Steam Easy Iron
Anti-Allergi Damp
Babytøy

Lin
Hurtigvask 1 Plagg
Damp Kashmir
Damp Oppfriskning
Skjorter
Maskinrens
Silke

12.2 Programtabell

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
Vaskeprogrammer	

Program	Programbeskrivelse
UltraQuick 49min	Bomull og blandede syntetiske tekstiler. Ideell til å gjøre din daglige klesvask på kort tid, for bedre klespleie og god rengjøring allerede ved 30 °C. i Standard programvarighet er utviklet på en klesvaskmengde på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller større tøymengde reduseres eller økes vasketiden automatisk.
Bomull	Hvit bomull og farget bomull. Normalt og veldig skittent tøy.
Syntetisk	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent tøy.
Finvask	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt skittent.
Ull 	Maskinvaskbar ull, håndvaskbar ull og andre stoffer med «håndvask»-symbol. ¹⁾
Sentrifugering/Tømming	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen.
Skylle	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for skyl-ling og sentrifugering av klesvask. Standard sentrifugehastighet er den som brukes for bomullsprogrammer. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Still om nødvendig inn alternativet Ekstra skyl-ling for å legge til skyl-ling. Med lav sentrifugehastighet utfører produktet skånsomme skyl-linger, og kortere sentrifugering.
Hygiene  	Sertifisert av Swisstest, kombinerer en vaskesyklus og damp for å fjerne mer enn 99,99 % av bakterier og virus* over 60 °C. 2) Pollen og allergener re-duseres også for hygienisk rene klær etter hver vask.
Jeans	Denimklær normalt skittent. Dette programmet utfører en skånsom skyllefa-se som er designet for denim. Den reduserer falming og unngår vaskemiddel-rester på fibre.
Sportstøy	Sportsantrekk, syntetiske fibre som polyester, polyester/elastan-blandin-ger, polyamid. Passer til å fjerne svette og kroppsjord fra tekniske sports-plagg.
Hurtig 20min	Syntetiske plagg og bomull som er lite skitne og er brukt kun én gang.
Eco 40-60	Lav-energisyklus for bomullsplagg som kan vaskes ved 40 eller 60 °C. In-gen tilvalg kan aktiveres Reduserer temperaturen og forlenger tiden for å opp-nå gode vaskeresultater. 3)

1) Mens denne vaskesyklusen pågår vil trommelen rotere sakte for å sikre en skånsom vaskeprosess. Det kan vir-ke som at trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

2) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swisstest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

3) I henhold til EU-forordning 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bo-mullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus. For den oppnådde tem-peraturen i klesvasken, programvarigheten og andre data, referer til kapitlet «Forbruksverdier».

Programtemperatur, maksimal sentrifugehastighet og maksimal tøymengde

Program	Standard temperatur Temperaturområde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifugeringshastig- het	Maksimal mengde
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C – 30 °C	1400 o/min 1400 o/min – 400 o/min	8.0 kg
Bomull	40°C 90°C – Kaldt	1400 O/min 1400 o/min – 400 o/min	11.0 kg
Syntetisk	30 °C 60 °C – Kaldt	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	5.0 kg
Finvask	30 °C 40 °C – Kaldt	800 o/min 1200 o/min – 400 o/min	2.0 kg
Ull 	40 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	3.0 kg
Sentrifugering/Tømming	-	1400 o/min 1400 o/min – 400 o/min	11.0 kg
Skylle	-	1400 o/min 1400 o/min – 400 o/min	11.0 kg
Hygiene 	60 °C	1400 o/min 1400 o/min – 400 o/min	11.0 kg
Jeans	30 °C 40 °C – Kaldt	800 O/min 1200 o/min – 400 o/min	4.0 kg
Sportstøy	30 °C 60 °C – Kaldt	1200 o/min 1200 - 400 o/min	5.0 kg
Hurtig 20min	20 °C 20 °C – Kaldt	1200 O/min 1400 o/min – 400 o/min	3.0 kg
Eco 40-60	1)	1400 o/min 1400 o/min – 400 o/min	11.0 kg

1) Temperaturen i dette programmet er ikke synlig på displayet, og den stilles inn automatisk.

Kompatibilitet for programtilvalg



Alternativene kan ikke velges for alle vaskeprogrammer, et alternativ kan ekskludere et annet. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn den inkompatible preferansen sammen.

Pass på at skjermen og de myke tastene alltid er rene og tørre.

	UltraQuick 49min	Bomull	Syntetisk	Finvask	 Ull	Sentrifugering/Tømming	Skylle	 Hygiene	Jeans	Sportstøy	Hurtig 20min	Eco 40-60
AutoDose												



AutoDose Vaskemiddel

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



AutoDose Tøymykner

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Øvrig

Sentrifugering

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Skyllestopp

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Stille

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

— — —

Uten sentrifugering

■
1)

Ferdig om

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Forvask

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Steam Easy Iron²⁾

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ekstra skylling

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1) Hvis du angir alternativet «Ingen sentrifugering», tømmer produktet kun ut vann.

2) Dette alternativet er ikke tilgjengelig lavere enn 40 °C.

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Ull	--	--	--	▲	▲

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportstøy	--	▲	▲	--	▲
Hurtig 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

12.3 Damp-programmer

Damp-programmene kan brukes til å redusere krøller og lukt på plagg (som bomull, syntetiske tekstiler, blandede tekstiler, inkludert finvask) som bare trenger å friskes opp på kort tid, noe som unngår vasking.

Tøyfibrene slakkes, og gjør stryking kjempelett. Fjern raskt vasken fra trommelen når syklusen er ferdig.

IKKE still inn denne modusen med følgende type elementer:

- Plagg som ikke er egnet for tørketromling.
- Plagg som er merket "Skal kun renses".



Ikke bruk vaskemiddel!

Damp-programmene fjerner ikke spesielt intens lukt og utfører ingen hygienesyklus.

Etter dampbehandlingen kan tøyet være fuktig. Heng ut plaggene i et par minutter.

Duften (Electrolux Steam Fragrance)

Med Electrolux Steam Fragrance kan du friske opp selv de ømfintlige klærne dine, fjerne krøller og tilføre friskhet med en mild duft utviklet eksklusivt av **Electrolux**. Ved å friske opp klærne dine med damp, i stedet for å kjøre hele vaskesykluser, vil du få klærne dine til å se og føles nye lenger. Du kan til og med trygt bruke duften med kasjmir- og dampprogrammer – hvis de er tilgjengelige –

for ømfintlige tekstiler som kasjmir og ull. Når du behandler mindre last reduserer du duftdoseringen og syklusens varighet: på kun femten minutter, vil klærne dine gjenvinne den «nettopp vasket»-følelsen.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med duften.

IKKE:

- Tørk plaggene behandlet med duft i trommelen. Fordelene fordunder.
- Bruk duften til andre formål enn foreskrevet her.
- Bruk duften på nye plagg. Nye plagg kan inneholde rester av etterbehandlingsblandinger som ikke er kompatible med duften.



Duften er tilgjengelig i **Electrolux**-nettbutikken eller hos en autorisert forhandler.

12.4 Favorittprogram 📌

Denne valgposisjonen er tilgjengelig etter at produktet er koblet til Wi-Fi.

Favorittprogram kan bare stilles inn og lagres via appen ved å velge fra listen over tilgjengelige programmer.

Når favorittprogrammet ditt er angitt, kan du velge det via appen eller ved å dreie programvelgeren til relevant posisjon: Det aktuelle led-lyset slås på og informasjonen på displayet oppdateres deretter.



Favorittprogrammet kan avbrytes via den relaterte app-kommandoen eller ved å trykke på tastekombinasjonen for fabrikkstandard.

12.5 Woolmark Wool Care - Grønn



Sykusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på produktens merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt.

M2304

Woolmark-symbolet er et sertifiseringsmerke i mange land.

13. 📶 WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING

Dette kapittelet beskriver hvordan du kobler smart produktet til Wi-Fi-nettverket og kobler det til mobilenheter.

Med denne funksjonaliteten kan du motta varsler, kontrollere og overvåke produktet ditt fra mobilenhetene dine.

Wi-Fi-funksjonaliteten er slått av som fabrikkstandardinnstilling.


For å koble til produktet for å få hele spekteret av funksjoner og tjenester må du ha:

- Trådløst nettverk hjemme med internettforbindelse aktivert.
- Mobilenhet koblet til trådløst nettverk.

Wi-Fi-modulparametre

Frekvens	2,412 – 2,472 GHz for euro-peisk marked
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maks effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

13.1 QR-kode på typeskiltet

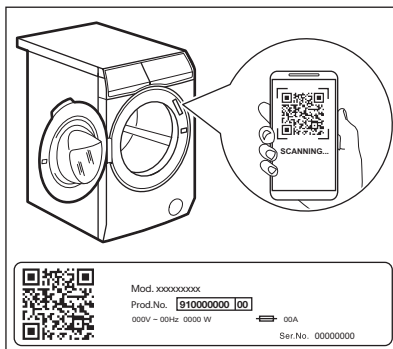

QR-koden kan brukes på to måter:

- Skann QR-koden med den innebygde kameraappen for å laste ned appen vår fra App Store på smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene.
- Pare smartenheten med produktet for å forenkle prosessen. Skann QR-koden med QR-kodeskanner som er innebygd i appen vår.

13.2 Installering og konfigurering av App



App lar deg kontrollere klesvasken din via mobilen.

Den inneholder mange programmer, nyttige funksjoner og produktinformasjon som er perfekt skreddersydd for produktet.

Gjennom appen kan du velge programmer som allerede er tilgjengelige fra kontrollpanelet, i tillegg til at du kan låse opp flere programmer som bare er tilgjengelige fra en mobil.

Ekstra programmer kan endres over tid sammen med nye versjoner av appen. Dette er tilpasset klespleie – direkte fra mobilen.

Når du kobler produktet til applikasjonen, må du stå i nærheten av produktet med mobilen din.

Påse at mobilenheten er tilkoblet det trådløse nettverket.

1. Gå til App Store på smartenheten din eller skann QR-koden (*se avsnittet 'QR-kode på typeskiltet'*).
2. Last ned og installer appen vår.
3. Start applikasjonen. Velg land og språk og logg inn med e-postadresse og passordet ditt. Hvis du ikke har en konto, opprett en ny konto ved å følge instruksjonene i App.
4. Følg instruksjonene i appen for registrering og konfigurering av produktet.

13.3 Wi-Fi-nettverkstilkobling

Slå på Wi-Fi



Som fabrikkstandard er Wi-Fi-funksjonen Av.

For å koble produktet til et Wi-Fi-nettverk, trykk på og hold inne Fjernstart -tastknappen i 5 sekunder. Denne handlingen vil åpne tilgangspunktet (går til AP-modus). Hvis det ikke er klargjort tidligere, vil det starte klargjøringsprosessen.

Når tilgangspunktet er åpent, vil det erstatte eventuelle tidligere lagrede nettverksopplysninger hvis det er gitt en ny nettverkslegitimasjon. Hvis ikke, vil det fortsette å koble til det tidligere lagrede nettverket.

I denne fasen viser displayet bare Wi-Fi-ikonet og «on»-meldingen mens alle andre indikatorer på kontrollpanelet er Av. Wi-Fi-ikonet begynner å blinke.

Når tilgangspunktet er åpent, viser displayet «AP».

Wi-Fi-ikonet fortsetter å blinke til det er koblet til hjemmenettverket.

Når klargjøringen er fullført, spilles en lyd av og Wi-Fi-ikonet lyser jevnt.



I løpet av tiden når Wi-Fi og tilgangspunktet slår seg På, vil det å trykke på en knapp spille av feiljinglen.

Når du er koblet til, vil det å trykke på

Fjernstart -tastknappen På gjøre det mulig for brukere å starte sykluser eksternt på App.

Automatisk tilkobling til registrert nettverk

Når produktet er satt opp og registrert på hjemmenettverket, vil det prøve å koble seg til nettverket automatisk hver gang det slås På. Det vil ikke være noen lyd når Wi-Fi-tilkoblingen er vellykket.

Koble til et annet nettverk (åpne tilgangspunkt på nytt)

Hver gang brukeren trykker på og holder inne Fjernstart -tastknappen i 5 sekunder, åpnes tilgangspunktet og sendes. Ny nettverkslegitimasjon mottatt på dette tidspunktet vil overskrive tidligere lagret legitimasjon, og produktet kobles deretter til det nye Wi-Fi-nettverket.

Slå av Wi-Fi

Hvis brukeren bestemmer seg for ikke lenger å koble produktet til Wi-Fi, kan han trykke på og holde inne Fjernstart -tastknappen i 10 sekunder, og produktet vil tilbakestilles og slås av.

Displayet vises bare — — i 5 sekunder mens alle andre indikatorer på kontrollpanelet er Av.

Etter tilbakestilling går displayet tilbake til opprinnelig tilstand, med Wi-Fi-ikonet  slått av.

13.4 Over-the-air oppdatering

Appen kan foreslå en oppdatering for produktet.

Oppdateringen aksepteres kun via App.

Hvis et program kjører, informerer appen om at oppdateringen vil starte på slutten av programmet.

Under oppdateringen viser apparatet  på displayet.

Ikke slå av eller kople fra produktet under oppdatering.

Produktet kan brukes igjen når oppdateringen avsluttet uten varsel om vellykket oppdatering.

Hvis det oppstår en feil, viser produktet  på displayet: Bare trykk på enhver knapp eller drei bryteren for å gå tilbake til normal bruk.

13.5 Wi-Fi Always On

Wi-Fi Always On-funksjonen er tilgjengelig i appen.

Denne funksjonen holder produktet koblet til nettverket selv når produktet er slått av.

Indikatoren  slås av og på periodisk.

Det er mulig å slå på produktet ved å trykke på På/Av -knappen eller via appen.



Wi-Fi Always On-funksjonen kan påvirke energiforbruket ditt.

14. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

14.1 Slå på produktet

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.


En kort melodi blir avspilt.

14.2 Legge i tøyet

- Åpne døren til produktet.
- Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
- Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.

Sørg for at du ikke legger for mye klær inn i trommelen.

- Steng døren godt igjen.

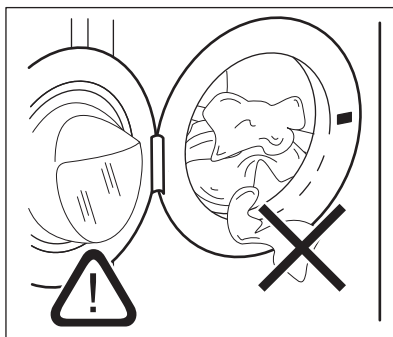

FORSIKTIG!

- Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren. Det er fare for vannlekkasje eller skade på tøyet.
- Vasking av svært skitne eller fettete flekker kan forårsake skade på gummideler på produktet.

14.3 Bruk av vaskemidler og andre tilsetninger

Hvis **begge AutoDose-beholderne er aktiverte** i programinnstillingene, tilføres oppvaskmiddel og tøymykner automatisk.

Hvis **en av AutoDose-beholderne eller begge er deaktiverte (OFF)** i det innstilte programmet, fortsett manuelt og fyll produktet i den riktige skuffen.

14.4 Velge et program



Eco 40-60 er standard foreslått program når produktet er slått på, det som informasjonen på energietiketten er relatert til.



Hvis du ønsker å endre automatisk dosering av vaskemiddel eller tøymykner, angi AutoDose-konfigurasjonsmodusen før du fortsetter med enhver programinnstilling. Konfigurasjonsmodusen kan avbryte midlertidige innstillinger. Referer til paragrafen «AutoDose-konfigurasjonsmodus» i kapittelet "AutoDoseTeknologi (Autodosering).

1. Drei programvelgeren for å velge ønsket vaskesprogram. Den tilhørende programindikatoren tennes. Damp Oppfriskning-programmet kan velges i SmartSelect-området.

Start/Pause ►||-knappens indikator blinker. Displayet viser en indikativ programvarighet, den maksimale erklærte tøymengden for det innstilte programmet (bare i noen sekunder), standardtemperaturen, standard sentrifugehastigheten og vaskefaseindikatorene (hvis tilgjengelig).

2. Bruk SmartSelect-funksjonen til å endre smussnivået. Produktet anbefaler automatisk den laveste temperaturen og den optimale innstillingskombinasjonen for å oppnå riktig resultat på kortest mulig tid. Steam Refresh-programmet kan velges i SmartSelect-området.

3. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
4. Om ønskelig, velg ett eller flere tilvalg ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene tennes på displayet og den oppgitte informasjonen blir endret.



Et lydsignal spilles av dersom et valg **ikke er mulig**.

14.5 Starte et program

⚠ ADVARSEL!

Påse at vaskemiddel-dispenserer er riktig lukket, ellers starter ikke programmet.

Trykk på Start/Pause ►||-tastknappen for å starte programmet. Den tilknyttede indikatoren slutter å blinke og forblir på.

Programmet starter, og døren låses.

Displayet viser indikatoren ◀○.



Tømmepumpen starter og går i en kort periode før produktet fyller inn vann.

14.6 Starte et program med Ferdig om

1. Berør denne gjentatte ganger til displayet viser ønsket tid som programmet skal avsluttes. ⌚-indikatoren tennes.
2. Trykk på Start/Pause ►||-tastknappen. Trommelen begynner å rotere for å utføre SensiCare-estimeringen, hvis det er forventet i det valgte programmet.
3. Produktet starter nedtellingen til programmet er ferdig, og programmet starter i riktig øyeblikk for å avslutte på tidspunktet som er innstilt gjennom dette tilvalget.

For å endre eller avbryte dette tilvalget:

1. Slå av produktet med På/Av ⏻-knappen.

2. Slå på produktet igjen.
3. Still inn programmet på nytt.

14.7 SensiCare System-lastregistrering



Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøymengde**.

Etter at du har trykket på Start/Pause ►||-tastknappen, slukkes indikatoren for maksimal tøymengde og SensiCare System starter registreringen av tøymengden:

1. Produktet registrerer tøymengden i løpet av de første 30 sekundene. I løpet av denne fasen spiller rullende bindestreker en enkel animasjon. Hvis overlasting oppdages, vises overlastingsinformasjonen i 30 sekunder før displayet går inn i forrige visning.
2. I løpet av denne fasen roterer trommelen kort.
3. Programvarigheten justeres tilsvarende og kan øke eller minke. Etter ytterligere 30 sekunder, starter vannfyllingen.

Når registreringen av tøymengden avsluttes, i **tilfelle trommelen overbelastes**, blinker **MAX**-indikatoren i displayet:

I dette tilfellet, i 30 sekunder til, er det mulig å sette Produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk på Start/Pause ►||-tastknappen for å starte programmet på nytt. SensiCare-fasen kan bli repetert opptil tre ganger (se punkt 1).

Viktig! Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter vaskeprogrammet uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.



Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorpsjonsevne.



SensiCare System er ikke tilgjengelig sammen med alle programmer som :Ull, Skulle og programmer med kort varighet.

14.8 Stoppe et program og endre et tilvalg

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene endres:

1. Trykk på Start/Pause ►||-tastknappen. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Endre alternativene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Rør ved Start/Pause ►||-tastknappen igjen.

Vaskeprogrammet fortsetter.

14.9 Avbryte et pågående program

1. Trykk på På/Av ①-knappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet.
2. Trykk på På/Av ①-knappen igjen for å aktivere produktet.

Nå kan du angi et nytt vaskeprogram.



Hvis SensiCare-fasen allerede er utført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å repetere SensiCare-fasen**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og blir oppdatert etter omtrent 20 minutter fra du startet det nye programmet.

14.10 Åpne døren – Legge inn tøy

Hvis -ikonet er på, kan du alltid åpne døren.

Produktets dør vil være lukket mens et program eller tidsforvalg er i bruk. Displayet viser indikatoren .



Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, skal du ikke åpne døren.

Slik legger du til eller fjerner plagg:

1. Trykk på Start/Pause -tastknappen. På displayet slukkes den relaterte dør-lås-indikatoren .
2. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn klesvask ved behov. Steng døren og rør ved Start/Pause -tastknappen. Programmet eller utsatt start fortsetter.

14.11 Programslutt

Når programmet er slutt, stopper maskinen automatisk. Lydsignalene høres (hvis de er aktive). Displayet viser .

Indikatoren for Start/Pause -tastknappen blir slukket.

Døren låses opp og -indikatoren går av.

1. Trykk på På/Av -knappen for å slå av produktet.

Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, vil energisparingsfunksjonen automatisk slå av maskinen.



Når du aktiverer produktet igjen, foreslår produktet Eco 40-60 som standardprogram. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av produktet.
3. Kontroller at trommelen er tom.
4. La døren og vaskemiddeldispenseren stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.

14.12 Tømming av vannet etter endt syklus

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke pumper ut vannet fra siste skylling, fullføres programmet, men:

- Tidsområdet viser og displayet viser døren låst .

- Indikatoren for Start/Pause -tastknappen begynner å blinke.
- Trommelen roterer fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Døren forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å åpne døren.

1. Berør Sentrifugering knappen ved behov for å senke sentrifugehastigheten som foreslås av produktet.
2. Trykk på Start/Pause -tastknappen: Produktet tømmer vannet og sentrifugerer.

Tilvalsindikatoren Skyllestopp eller forsvinner.



Hvis du har angitt Stille og sentrifugehastigheten ikke er endret, tømmer produktet bare ut vannet når du trykker på Start/Pause -tastknappen.

3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dør-lås-indikatoren slukker.
4. Hold inne På/Av -knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet.

14.13 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du bruker ikke produktet i 5 minutter når ingen programmer kjører.
Trykk på knappen På/Av for å slå på produktet på nytt.
- 5 minutter etter et vaskeprogram er ferdig
Trykk på knappen På/Av for å slå på produktet på nytt.
Skjermen viser slutten av sist angitte program.
Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avslutter med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.



Hvis Wi-Fi Always On-funksjonen er aktiv, vil bare -indikatoren slås på og av periodisk.

15. RÅD OG TIPS




ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


15.1 Klesvasken

- Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Vask ikke hvite og fargede plagg sammen.
- Husk at temperaturen på behandlingsetiketten refererer til maks. temperatur og ikke er anbefalt temperatur.
- Kontroller vaskenivået, plaggene trenger kanskje bare en oppfriskning og Damp Oppfriskning kan brukes i stedet
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker dem separat de første gangene.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Behandle vanskelige flekker på forhånd.
- Vask vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern krokene og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
 - a. Avbryt programmet og åpne døren (se kapittelet "Daglig bruk");
 - b. fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
 - c. trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Knepp igjen putetrekk, lukk glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små

plagg og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights, skolisser, sløyfer, osv.).

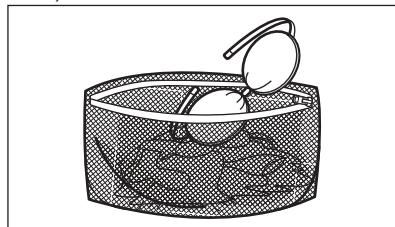

- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.

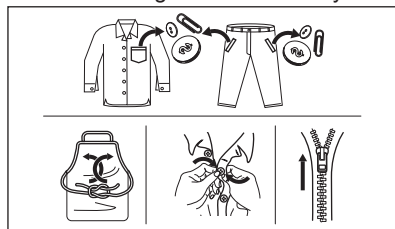

15.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

Ikke spray flekkfjerner på plagg nær apparatet, da den er etsende på plastdelene.



15.3 Vaskemiddeltype og -mengde

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
 - vaskemiddel i pulverform (også tabletter og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
 - flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av: tekstiltype (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur, tid og hardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,
 - programvarigheten har blitt redusert med Time Manager-knappen.
 - tøyet bare er litt skittent,
 - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger.

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

15.4 Sparetips



La SmartSelect -funksjonen veilede deg til å spare energi, tid og vann. Ekstra lett - og Lett -alternativer kan brukes mesteparten av tiden. Bruk Damp Oppfriskning , for å unngå å vaske, og friske opp klærne med kun damp.

For bedre resultat anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- **Normalt skittent tøy** kan vaskes **uten forvask** for å spare vaskemiddel, vann og tid.
- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket.**
- Med riktig forbehandling kan flekker og begrenset smuss fjernes. Tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se «Vannhardhet».
- Hvis du har en tørketrommel, anbefales det å bruke **maksimal sentrifugehastighet** for det valgte vaskeprogrammet for å spare energi under tørking.
- Fortrinnsvis bruk korte sykluser ved lavere temperaturer.

15.5 Vannhardhet

Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker et vannmyknertilsetningsmiddel for vaskemaskiner.

Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

I områder der vannet er mykt, er det ikke nødvendig å bruke en vannmykner.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde vannmykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

16. STELL OG RENGJØRING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

16.1 Plan for regelmessig rengjøring

Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og vaskemiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten inne i produktet. Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør såpeskuffen og AutoDose-tanker	To ganger i året
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

16.2 Fjerne fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filtrene og trommelen. Se avsnittene "Dørpakning med dobbel randlås", "Rengjøring av trommelen", "Rengjøring av avløpspumpen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

16.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.

Ikke bruk skuresvamper eller skrapemateriell.

FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.

FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

16.4 Avkalking



Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner. Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

16.5 Vedlikeholdsvask


Bruk av korte programmer på lave temperaturer over tid, kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo, bakterier og biofilm inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg.

Kjør en vedlikeholdsvask minst én gang hver måned for å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet:

1. Ta all klesvask ut av trommelen.
2. Deaktiver AutoDose-funksjon for vaskemiddel og tøymykner.
3. Kjør et bomullsprogram på maksimal temperatur med en liten mengde vaskemiddel, eller kjør Maskinrens-programmet hvis det er tilgjengelig.

16.6 Dørpakning

Dette produktet er designet med et **selvrensende dreneringssystem**, som lar lette lofibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Undersøk tetningen regelmessig. Mynter, knapper og andre små artikler kan bli hentet når programmet er ferdig.

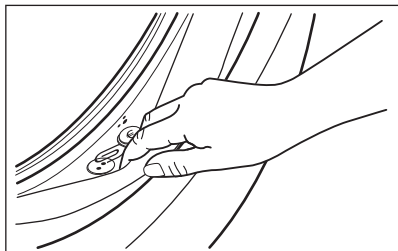

Rengjør det når det kreves, ved å bruke ammoniakk kremrens uten å skrape tetningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

16.7 Slik rengjør du trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme rustet i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produkt. Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

Slik foretar du en grundig rengjøring:

1. Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produkt.

2. Ta all klesvask ut av trommelen.
3. Deaktiver AutoDose -funksjon for vaskemiddel og tøymykner.
4. Kjør et kort bomullsprogram på høy temperatur med tom trommel og en liten mengde vaskemiddel for å skylle ut gjenværende rester, eller kjør Maskinrens-programmet hvis det er tilgjengelig. Hvis produktet kan kobles til Wi-Fi, kan spesialprogrammet Maskinrens også lastes ned via APPEN.
5. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.



Ved slutten av en syklus kan skjermen tidvis vise ikonet : Sette en anbefaling om å utføre «rengjøring av trommelen». Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner meldingen.

16.8 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen og AutoDose-beholderne

FORSIKTIG!


Hvis du endrer vaskemiddeltype som merke, konsentrasjon og tykkelse, anbefales det å rengjøre vaskemiddelskuffen.

i



Sørg for at alle beholdere er tomme før rengjøring.

For å forebygge oppsamling av inntørket vaskemiddel eller klumpete tøymykner, dannelse av mugg i såpeskuffen og/eller klumpete væsketilsetninger i AutoDose-beholderne, **bør du utføre følgende prosedyre en gang i blant:**



1. Åpne såpeskuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk vaskemiddelskuffen ut.

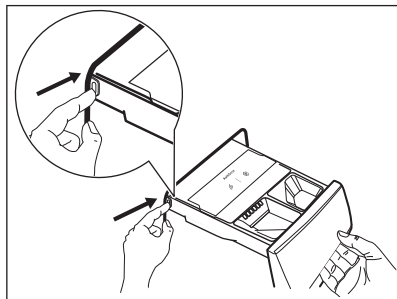


2. Fjern tøymyknerdispenseren og vaskemiddelbeholderen.

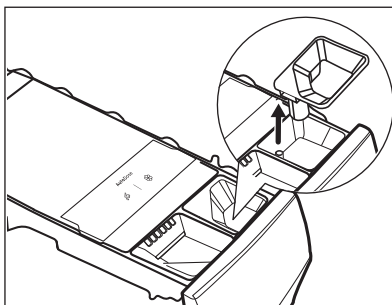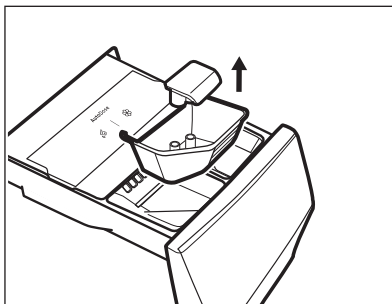


3. Trykk på låsen på baksiden som vist på bildet og løft opp toppdekslet for å fjerne det.

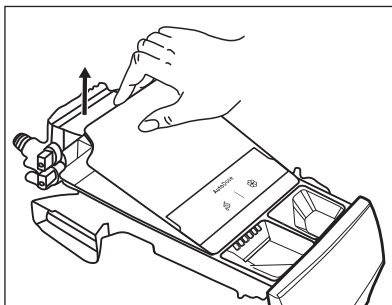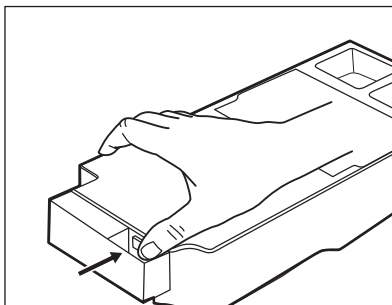

4. For å fjerne eventuelle rester av rengjøringsmiddel eller hvis du plasserer feil tilsetninger i tankene, tøm skuffen i en beholder eller i egnede beholdere for å samle opp væsken.

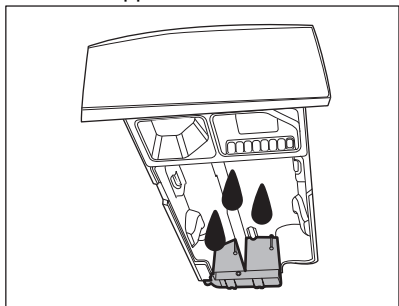


5. Vask skuffen og alle innstikk under rennende vann eller rengjør dem med en fuktig klut.

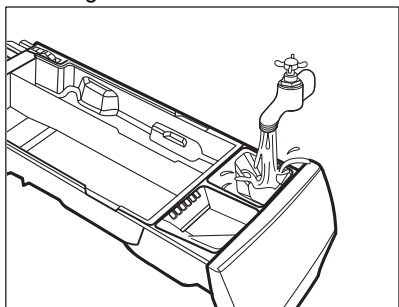

⚠ FORSIKTIG!


Bruk ikke børster og svamper som er skarpe eller laget av metall. Ikke vask skuffen i en oppvaskmaskin.

6. Snu dispenserer opp ned og åpne bunndekslet som vist på bildet.

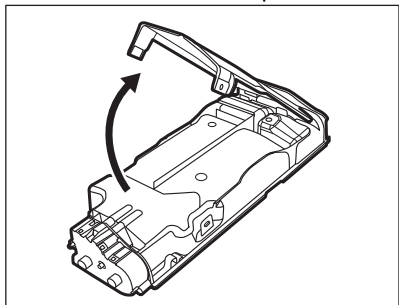


7. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra vaskemiddeldispenseren. Bruk kun myke fuktige kluter.

8. Sett bunndekslet tilbake på plass ved å tilpasse hullene på skuffekrokene som vist på bildet. Lukk den inntil du hører et "klikk".

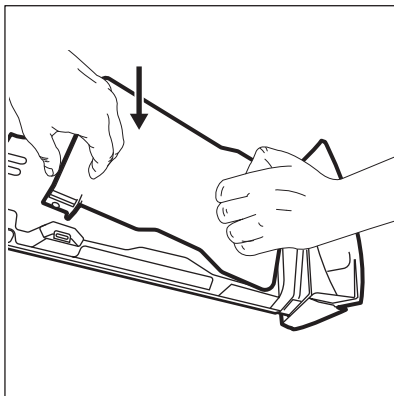


⚠ FORSIKTIG!

Trykk på bunndekslet som vist på bildet. Kontroller at det er lukket på riktig måte.

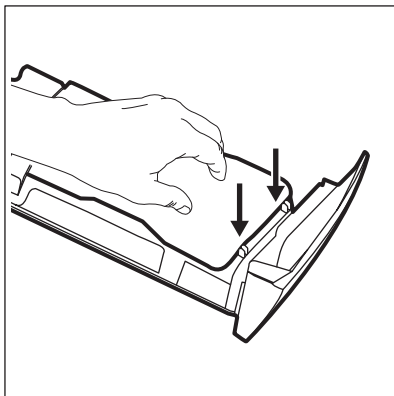


⚠ ADVARSEL!

Du må ikke rengjøre med børster eller verktøy som er skarpe eller av metall, pumper eller sensorer på baksiden av vaskemiddelskuffen. Om nødvendig bruk kun myke, fuktige kluter.

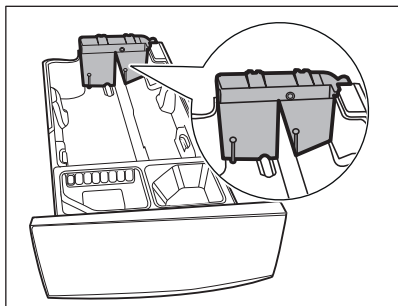


⚠ ADVARSEL!

Hvis det blir liggende rester på baksiden av beholderne, dypp vaskemiddelskuffen i varmt vann. Bruk ikke verktøy for å rengjøre den. Før du dypper den i vann fjern håndtaket ved å trykke på den røde knappen og skli håndtaket som vist på bildet.

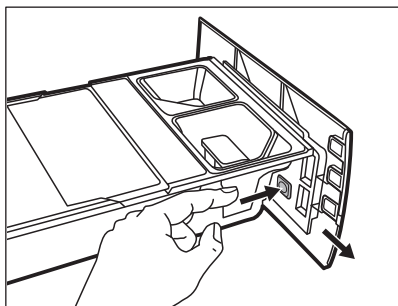


9. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

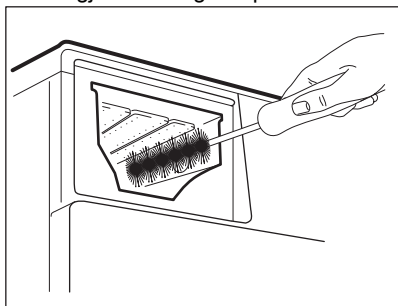

10. Monter skuffen på nytt som vist nedenfor:

- a. Sett tilbake håndtaket hvis den var demontert.
- b. Sett på bunndekslet og trykk inntil du hører et "klikk".
- c. Sett på toppdekslet på beholderne og trykk inntil du hører et "klikk".
- d. Sett tilbake delene på den manuelle vaskeskuffen.

11. Sett vaskemiddeldispenseren i styresporene og lukk forsiktig inntil du hører et "klikk". Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

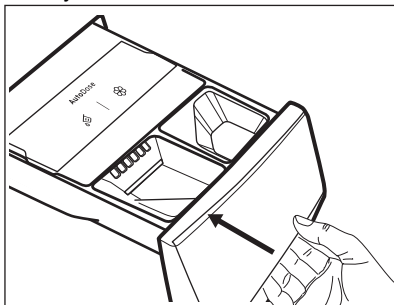

For å gjenopprette funksjonaliteten, fyll beholderne med vaskemiddel og tøymykner.

16.9 Rengjøring av tømme-pumpen

⚠ ADVARSEL!

Trekk støpselet ut av stikkontakten.



Undersøk tømme-pumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør tømme-pumpen dersom:


- Produktet tømmes ikke for vann.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløps-pumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E2 1**.

⚠ ADVARSEL!


- Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløpsspumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt

Slik rengjør du filteret:


1. Åpne pumpedekselet.

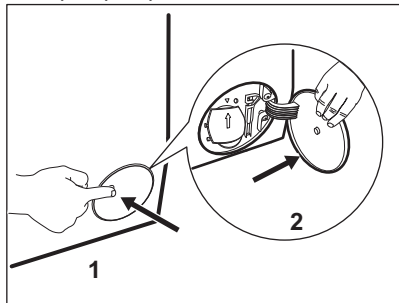


2. Plasser en egnet beholder under åpningen til avløpsspumpen for å samle opp vannet som renner ut.
3. Åpne trakten nedover. Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

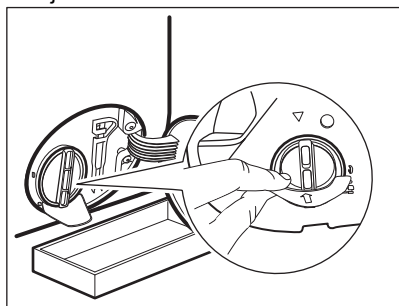


4. Vri filteret 180 grader i mot klokken for å åpne det, uten å fjerne det. La vannet renne ut.

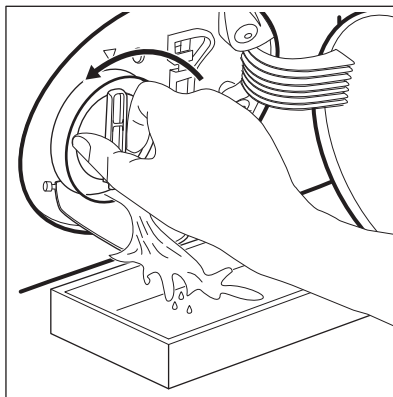


5. Når beholderen er full av vann, vrir du filteret tilbake for å stoppe vannet og tømmer beholderen.
6. Gjenta trinn 4 og 5 til vannet slutter å renne ut.
7. Vri filteret mot klokken for å ta det ut.

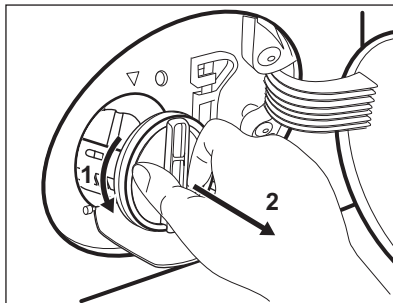


8. Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.
9. Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer.

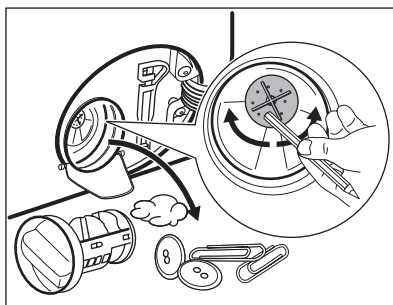


10. Rens filteret under en vannkran.

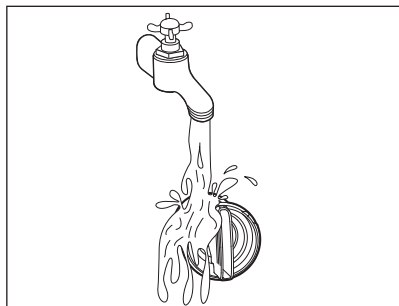

11. Sett filteret tilbake i sporet ved å vri det med klokken. Sørg for at du strammer filteret ordentlig for å forhindre lekkasjer.

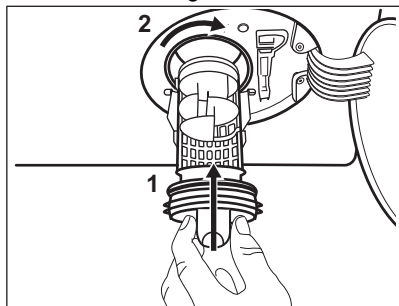

12. Lukk pumpedekselet.

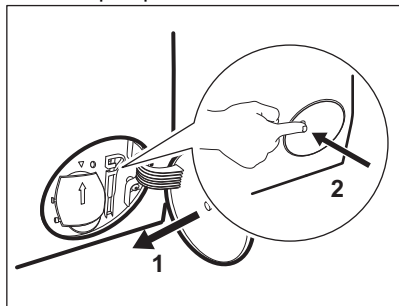


Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

- Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.
- Start programmet for å tømme ut vannet.


16.10 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret

Det er anbefalt å rengjøre filtrene til innløpsslangen og ventilen jevnlig for å fjerne rester som har samlet seg over tid:


1. Ta innløpsslangen ut av kranen og rengjør filteret.

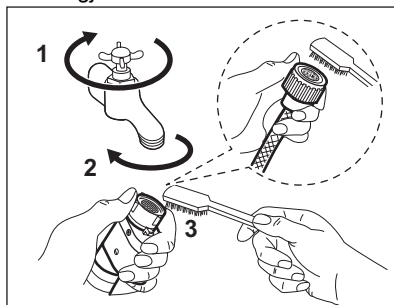


2. Ta innløpsslangen ut av produktet ved å løsne mutteren.

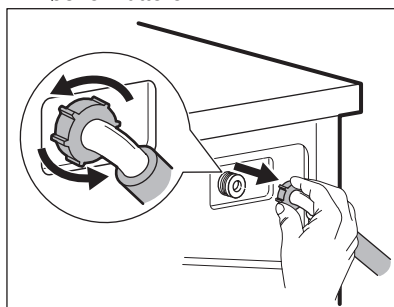

3. Rengjør ventilfilteret på baksiden av produktet med en tannbørste.

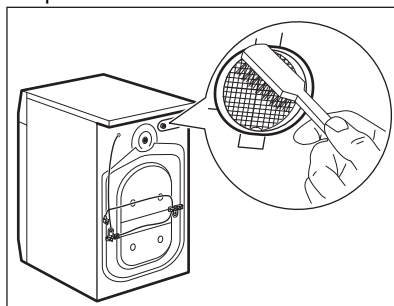

4. Når du kobler på slangen på baksiden av produktet, legg den mot venstre eller høyre (ikke i vertikal posisjon) avhengig av hvor vannkranen er plassert.

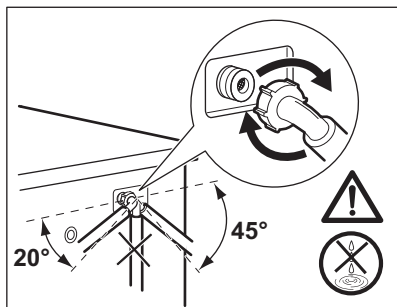

16.11 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, benytt samme prosedyre som beskrevet i «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren må avløpssystemet aktiveres på nytt:

1. Ha 2 liter vann i oppvaskmiddelbeholderens hovedkammer.

2. Start programmet for å tømme vannet.

16.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0 °C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpsspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpsspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpsspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

⚠ ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

17. FEILSØKING

⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

17.1 Alarmkoder og mulige feil

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).

⚠ ADVARSEL!


Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og knappen Start/

Pause  kan blinke kontinuerlig:



Ved overbelastning, fjern noen artikler fra trommelen og/eller hold døren fast mens du trykker på Start/Pause-knappen inntil -indikatoren stopper å blinke (se bildet nedenfor).

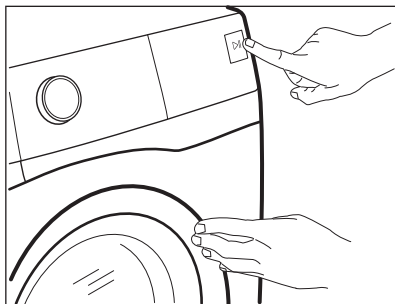

Problem	Mulig løsning
E11 Maskinen tar ikke inn vann.	• Sørg for at vannkranen er åpen. • Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet. • Kontroller at filteret til inntaksslangen og filteret til inntaksventilen ikke er tette. Se «Stell og rengjøring».
E21 Produktet tømmes ikke for vann.	• Sørg for at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller skadet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkopleet. • Velg tømingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømning. Der-som tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan det stilles inn via appen. • Velg tømingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.
E41 Døren til maskinen er åpen eller ikke ordentlig lukket.	• Sørg for at døren er skikkelig lukket.
E91 Intern feil. Ingen kommunika-sjon mellom de elektroni-ske elementene i maskinen.	• Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på. • Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.

EH1: Strømforsyningsfrekvensen er utenfor det støttede området.

EH2: For høy spenning på strømtilførselen.

EH3: For lav spenning på strømtilførselen.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du apparatet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer. Ved forskjellige problemer med apparatet, sjekker du tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten. • Sørg for at maskinens dør er lukket. • Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause  har blitt trykket på. • Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til nedtellingen avsluttes. • Kontroller at vaskemiddeldispenseren er riktig lukket. • Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart.	• Kontroller at avløpsslangen er i korrekt posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Still inn sentrifugeringsprogrammet. Dersom tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan det stilles inn via appen. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Juster innholdet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan skyldes balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangen og vannavløpsslangen ikke er skadet. • Sørg for at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.
Du får ikke åpnet døren til maskinen.	• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. Dersom sentrifugerings- og tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan de stilles inn via appen. • Sørg for at maskinen får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på maskinen. Kontakt det autoriserte service-senteret. • Les nøye gjennom «Nødåpning av døren» hvis du må åpne døren. • Påse at Fjernstart ikke er aktivert. Deaktiver det.

Problem	Mulig løsning
Skjermen viser ikke den trådløse indikatoren  .	- Sjekk det trådløse signalet. - Sørg for at den trådløse forbindelsen er på. Se avsnittet «Konfigurere trådløs tilkobling for vaskemaskin» i kapitlet «Oppsett av Wi-Fi – tilkobling». - Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruterer. - Start ruterer på nytt. - Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår ytterligere problemer med dette.
Appen kan ikke opprette forbindelse til maskinen.	- Sjekk det trådløse signalet. - Sjekk om smartenheten din er koblet til det trådløse nettverket. - Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruterer. - Start ruterer på nytt. - Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår problemer med dette. - Maskinen, smartenheten eller begge deler må konfigureres på nytt, fordi en ny ruter er installert eller konfigurasjonen av ruterer er endret.
Appen klarer ofte ikke å koble til maskinen.	- Kontroller at det trådløse signalet når frem til maskinen. Prøv å sette hjemmeruterer så nær maskinen som mulig, eller vurder å anskaffe en forsterker for trådløst signal. - Kontroller at det trådløse signalet ikke har blitt forstyrret av mikrobølger. Slå av mikrobølgen. Unngå å bruke mikrobølgeen og fjernkontrollen samtidig.
Displayet viser  . Alle knappene er inaktive, unntatt På/Av  .	Maskinen laster ned tilgjengelige oppdateringer. Vent til oppdateringsprosessen er fullført. Hvis du slår av maskinen under oppdatering, vil den fortsette når du slår på maskinen igjen.
Maskinen lager en uvanlig lyd og vibrerer.	- Sørg for at maskinen står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». - Kontroller at emballasjen og/eller transportboltene er fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». - Legg mer klesvask i trommelen. Ileggsmengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	SensiCare System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se «SensiCare System lastregistrering» i kapitlet «Daglig bruk».
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	- Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. - Bruk spesielle produkter for å fjerne vanskelige flekker før du vasker tøyet. - Sørg for at du stiller inn riktig temperatur. - Reduser tøymengden. - Når du bruker AutoDose-beholdere, påse at de ikke er tomme. - Når du bruker AutoDose-beholdere, bekreft den forhåndsinnstilte doseringen av vaskemiddel/tøymykner. Se avsnittet «Standardoppsett» i kapitlet «AutoDose-teknologi». - Sørg for å rengjøre AutoDose-beholderne før du bruker vaskemidler av annet merke og type, tøymykner og andre tilsetningsstoffer.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	- Reduser mengden vaskemiddel eller antall tabletter eller enkeltdose-vaskemidler. - Når du bruker AutoDose-beholdere, bekreft den forhåndsinnstilte doseringen av vaskemiddel/tøymykner. Se avsnittet «Standardoppsett» i kapitlet «AutoDose-teknologi».

Problem	Mulig løsning
Nivået på vaskemiddel/tøymykner synker ikke i AutoDose-beholderne etter vask.	Dette er normalt: Beholderne er ganske store og forbruket av vaskemiddel trenger ikke nødvendigvis synes.
Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen.	- Kontroller at hendelen er i korrekt posisjon (OPP for pulvervaskemiddel, NED for flytende vaskemiddel). - Kontroller at du har brukt vaskemiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.

Slå på maskinen når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

17.2 Nødåpning av dør

I tilfelle strømbrudd eller feil, forblir produkt døren låst. Vaskeprogrammet fortsetter når strømmen kommer tilbake. Hvis døren forblir låst på grunn av en feil, er det mulig å åpne den ved å bruke nødfunksjonen for opplåsing.

Før døren åpnes:



FORSIKTIG!

Fare for brannskade! Kontroller at vanntemperaturen ikke er for høy og vasken ikke er for varm. Vent til den avkjøles, om nødvendig.



FORSIKTIG!


Fare for skade! Kontroller at trommelen ikke roterer. Vent til trommelen stopper å rotere, om nødvendig.



Kontroller vannivået inne i trommelen ikke er for høy. Fortsett med en nødtømming, om nødvendig (se i kapittelet "Nødtømming" i "Stell og rengjøring").

Gjør følgende for å åpne døren:

1. Trykk på knappen På/Av ① for å skru av produktet.
2. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
3. Åpne filterluken.
4. Dra ned nødopplåsingsutløseren én gang. Dra den ned igjen, hold den stram og åpne produktets dør i mellomtiden.

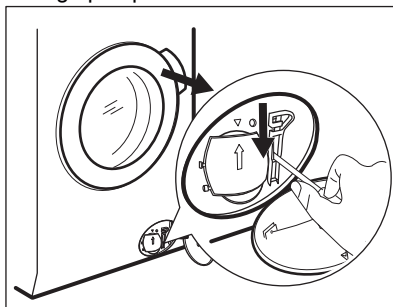

5. Ta ut vasken og lukk deretter døren til produktet.
6. Lukk filterklaffen.

18. FORBRUKSVERDIER

18.1 Kommentar



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en lenke til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produkt i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

18.2 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Full maskin	11.0	0.700	76.0	03:59	53.00	29.0	1400
Halv maskin	5.5	0.495	54.0	02:59	53.00	28.0	1400
Kvart maskin	3.0	0.295	36.0	02:59	54.00	26.0	1400

¹⁾ Maksimal sentrifugeringshastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)	Nettverkstil-koblet stand-bymodus (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

¹⁾ Energiforbruket til den tilkoblede funksjonen er omtrent 17,5 kWh per år. For å koble fra denne funksjonen, se kapitlet "WiFi – Sette opp tilkobling".

18.3 Vanlige programmer

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/min
Bomull ¹⁾ 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	52.00	85.0	1400

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/min
Bomull 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	52.00	55.0	1400
Bomull ²⁾ 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	52.00	20.0	1400
Syntetisk 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Finvask ³⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Ull 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.

2) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.

3) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

19. HURTIGVEILEDNING

19.1 Daglig bruk


- Sett støpselet inn i stikkontakten.
- Åpne vannkranen.
- Trykk på **På/Av** ①-knappen for å slå på produktet.
- Dreie på programvelgeren for å velge ønsket program.
- Angi de ønskede alternativene ved å trykke på de korresponderende berøringsknappene.



La SmartSelect ②-funksjonen veilede deg til å spare energi og vann. Ekstra lett ③- og Lett ④-alternativer kan brukes mesteparten av tiden. Bruk Damp Oppfriskning ⑤, for å unngå å vaske, og friske opp klærne med kun damp.

- Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg, uten å overskride maksimale anbefalte vaskemengde. Lukk døren og sørg for at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren.
- **Når du bruker AutoDose-tanker**, tilsettes vaskemiddelet og tøymykneren automatisk. Kontroller at tankene ikke er tomme.


Når du bruker manuelle kammere, hell vaskemiddel og andre behandlinger i riktig kammer.

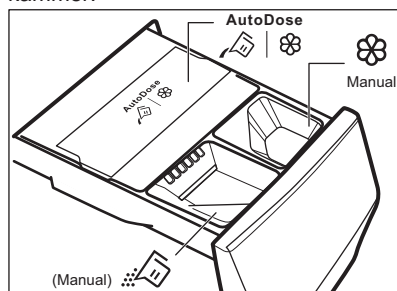

Når du bruker et flytende vaskemiddel i et manuelt rom, sett inn beholderen for flytende vaskemiddel.

- Trykk på **Start/Pause** ⑥-knappen (4) for å starte programmet.
- Produktet starter.
- Ta ut tøyet når programmet er slutt.
- Trykk på **På/Av** ①-knappen for å slå av produktet.

19.2 Rengjøring av tømmepumpefilteret

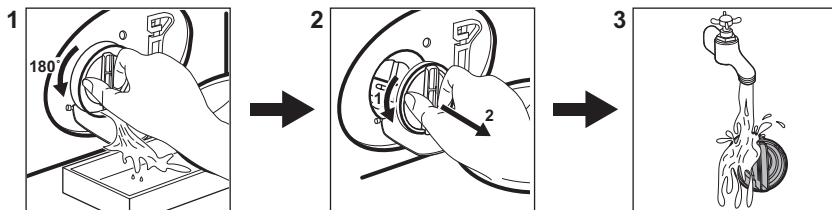

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E2** i vises på displayet.

19.3 Programmer

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
UltraQuick 49min	8.0 kg	Syntetiske plagg og plagg av bomull. Dette programmet sørger for gode resultater på kort tid.
Bomull	11.0 kg	Hvite og fargede bomullsstoffer. Ideell for normalt og mye smuss.
Syntetisk	5.0 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	2.0 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
Ull 	3.0 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
Sentrifugering/ Tømming	11.0 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for sentrifugering og tømming av vann.
Skylle	11.0 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering.
Hygiene 	11.0 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ¹⁾
Jeans	4.0 kg	Denimklær og jersey-plagg.
Sportstøy	5.0 kg	Blandet sportstøy.
Hurtig 20min	3.0 kg	Bomull og syntetiske plagg som er lett skitne, eller bare brukt én gang.
Eco 40-60	11.0 kg	Hvit og farget bomull. Normalt skittent tøy.

¹⁾ Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swissatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

20. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige

beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å

resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres

der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.



The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)