




Electrolux





electrolux.com/register

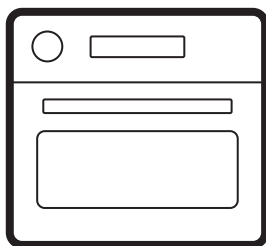

COMP00CB
EOQKPB0B0
EOQKPB0V0
EVL7E06GE
KVLCE00GH
KVLCE06GE
OOMP00NT

INŠTALÁCIA / KURULUM

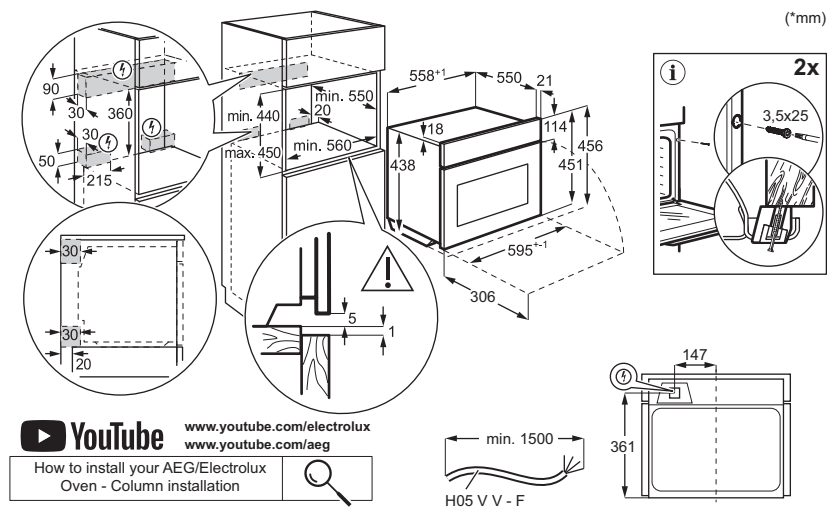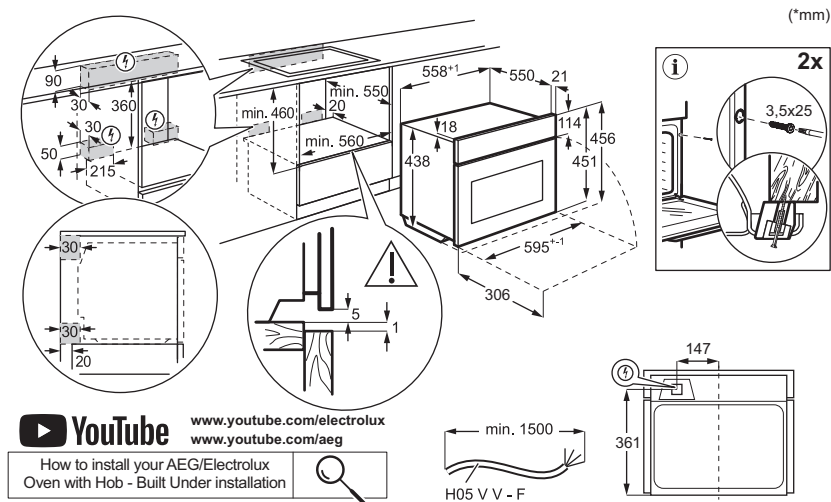

SLOVENSKY

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	6
3. OPIS VÝROBKU.....	8
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	8
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	8
6. RADY A TIPY.....	12

7. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	15
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	15
9. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.....	15
10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	16

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložené pokyny. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prí-

padným rizikám. Deti do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Počas používania a chladenia udržiavajte deti a domáce zvieratá mimo dosahu.
- Zapnite detskú poistku, ak je k dispozícii.
- Deti nesmú spotrebič čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu bez dozoru.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na prípravu jedál.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových host'ovských izbách, izbách poskytujúcich ubytovanie a raňajky, v host'ovských izbách na farmách a v iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne priemernú úroveň používania v domácnosti.
- Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do nábytku určeného na zabudovanie.
- Pred akoukoľvek údržbou opojte spotrebič od elektrickej siete.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizované servisné stredisko alebo podobná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo ohrozeniu elektrickým prúdom.
- UPOZORNENIE: Uistite sa, že je pred výmenou osvetlenia spotrebič vypnutý,

aby ste sa vyhli riziku elektrického šoku.

- UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných článkov alebo povrchu dutiny spotrebiča.
- Vždy používajte na vyberanie a vkladanie príslušenstva alebo riadu kuchynské rukavice.
- Spotrebič neinštalujte za ozdobné dvierka, aby ste predišli prehriatiu.
- UPOZORNENIE: Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, spotrebič nepoužívajte, kým ho neopraví kvalifikovaná osoba.
- UPOZORNENIE: Servisné alebo opravárenské práce zahŕňajúce odstraňovanie krytov chrániacich pred vystavením mikrovlnnej energii by mala vykonávať iba kvalifikovaná osoba.
- UPOZORNENIE: Tekutiny a iné potraviny sa nesmú ohrievať v uzavretých nádobách, pretože môžu explodovať.
- Používajte iba riad vhodný do mikrovlnných rúr.
- Funkciu mikrovlnnej rúry nezapínajte, keď je spotre-

bič prázdny, aby ste predišli vzniku elektrického oblúka.

- Kovové nádoby na potraviny a nápoje nie sú povolené na prípravu jedla v mikrovlnnej rúre. Táto požiadavka sa nevzťahuje na prípady, keď výrobca špecifikuje veľkosť a tvar kovových zásobníkov vhodných na prípravu jedla v mikrovlnnej rúre.
- Pri ohrievaní potravín v plastových alebo papierových nádobách sledujte spotrebič, aby ste predišli ich vznieteniu.
- Spotrebič je určený na ohrev potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a ohrev otepľovacích podložiek, papúč, špongií, vlhkej handry a podobných predmetov môže viesť k riziku zranenia, vznietenia alebo požiaru.
- Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo odpojte od elektrickej siete a nechajte dvierka zatvorené, aby došlo k uhaseniu prípadných plameňov.
- Ohrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže mať za následok oneskorené prudké vrenie. Pri manipulácii

s nádobou je potrebné postupovať opatrne.

- Obsah dojčenských fliaš a pohárov s detskou výživou premiešajte alebo pretrepte a pred konzumáciou skontrolujte teplotu, aby ste predišli popáleniu.
- Neohrievajte vajcia v škrupinách ani celé vajcia n tvrdo, pretože môžu explodovať, a to aj po skončení ohrevu v mikrovlnnej rúre.
- Pri vyberaní zasúvacej lišty najskôr potiahnite jej prednú časť a potom zadnú časť smerom od bočných stien spotrebiča. Zasúvacie lišty nainštalujte v opačnom poradí.
- Spotrebič pravidelne čistite a odstraňujte všetky zvyšky jedla.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
- Ak nebudete spotrebič udržiavať v čistom stave, mohlo by to viesť k znehodnoteniu jeho povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť a prípad-

ne vyústiť do nebezpečnej situácie.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Installation

VAROVANIE!

Tento spotrebič môže nainštalovať len kvalifikovaná osoba.

- Odstráňte všetky obaly.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Postupujte podľa pokynov na inštaláciu dostupných na našej webovej stránke.
- Pri presúvaní spotrebiča buďte opatrní, pretože je ťažký. Používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Spotrebič neťahajte za rukoväť.
- Spotrebič nainštalujte na bezpečné a vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky na inštaláciu.
- Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.
- Pred montážou spotrebiča sa uistite, že je vyrovnaný a že sa dvierka otvárajú bez zasekávania.
- Spotrebič je vybavený elektrickým systémom chladenia. Ten musí byť napájaný z elektrickej siete.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Všetky elektrické pripojenia by mal vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s parametrami elektrickej siete hlavného napájacieho zdroja.
- Spotrebič musí byť uzemnený. Vždy používajte správne nainštalovanú prepäťovú zásuvku.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Zabráňte poškodeniu sieťovej zástrčky a kábla. Ak je potrebná výmena, musí ju vykonať naše autorizované servisné stredisko.
- Nedovoľte, aby sa napájacie káble dotkli alebo dostali do blízkosti dvierok spotrebiča alebo výklenku pod

spotrebičom najmä vtedy, keď sú dvierka horúce.

- Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom dielov a izolované diely sa musia bezpečne upevniť a nemali by sa dať odstrániť bez použitia nástrojov.
- Sieťovú zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky až na konci inštalácie. Zaisťte prístup k elektrickej sieti po inštalácii.
- Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, nepripájajte do nej zástrčku.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.
- Používajte iba správne rozpájacie zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrútkovacie poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia a stýkače.
- Elektrické inštalácie musia mať odpájacie zariadenie, ktoré odpája spotrebič zo siete na všetkých póloch, so šírkou otvoru kontaktov aspoň 3 mm.
- Tento spotrebič sa dodáva s napájacou zástrčkou a napájacím káblom.

2.3 Použitie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, popálenín, zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

- Tento spotrebič neupravujte.
- Uistite sa, že vetracie otvory nie sú blokované.
- Spotrebič počas prevádzky nenechávajte bez dozoru.
- Spotrebič vypnite po každom použití.
- Pri otváraní dvierok spotrebiča počas prevádzky buďte opatrní, pretože môže dôjsť k úniku horúceho vzduchu a horľavých zmesí z alkoholových zložiek.
- Spotrebič neobsluhujte s mokрыmi rukami alebo keď je v kontakte s vodou.
- Na otvorené dvierka nevyvíjajte tlak.
- Spotrebič nepoužívajte ako pracovný alebo skladovací povrch.
- Keď sú dvierka otvorené, iskry a otvorený oheň uchovávajte ďalej od spotrebiča.
- Horľavé výrobky neumiestňujte do blízkosti spotrebiča.

- Funkciu mikrovlnú nepoužívajte na predhriatie spotrebiča.

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Aby sa predišlo škode alebo zmene farby povrchovej úpravy:
 - hliníkovú fóliu neumiestňujte priamo na dno rúry;
 - Nedávajte priamo do horúceho spotrebiča vodu.
 - po dovarení nenechávajte v spotrebiči tekuté pokrmy ani potraviny;
 - pri demontáži alebo inštalácii príslušenstva buďte opatrní.
- Zmena farby smaltu alebo nehrdzavejúcej ocele nemá vplyv na výkon spotrebiča.
- Na tekuté koláče použite hlbokú panvicu, pretože ovocné šťavy môžu spôsobiť trvalé škvrny.
- Používajte len príslušenstvo dodané s týmto spotrebičom alebo odporúčané výrobcom.
- Pri varení musia byť dvierka spotrebiča vždy zatvorené.
- Ak je spotrebič nainštalovaný za nábytkovým panelom, daný panel nezatvárajte počas používania alebo dovtedy, kým spotrebič úplne nevychladne, aby nedošlo k poškodeniu v dôsledku ohrevu a vlhkosti.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.
- Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.
- Používajte iba žiarovky s rovnakými technickými parametrami.
- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.

2.4 Ošetrovanie a čistenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred údržbou spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Uistite sa, že spotrebič je studený, aby ste predišli rozbitiu skla. Ak sú sklenené panely dvierok poškodené, kontaktujte autorizované servisné stredisko so žiadosťou o ich výmenu.
- Po každom použití spotrebič, jeho vnútro a príslušenstvo očistite a osušte, aby ste predišli kondenzácii pary, korózii a poškodeniu povrchu.
- Produkt pravidelne kontrolujte, či nevykazuje známky poškodenia, ktoré by mohli spôsobiť, že nebude vhodný na styk s potravinami, ako sú praskliny, vydutia, odlupovanie, zmrštenie, lepkavosť, korózia alebo iné viditeľné zmeny v štruktúre alebo vzhľade. Dodržiavajte pokyny na čistenie a údržbu, aby ste predišli poškodeniu.
- Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu pri používaní funkcie mikrovlnnej rúry spôsobiť požiar a elektrické iskrenie.
- Na čistenie spotrebiča a príslušenstva použite handričku z mikrovlákná, teplú vodu a neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne produkty, žinky, rozpúšťadlá, predmety s ostrými hranami ani kovové predmety.
- Pri používaní spreja na rúry dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.

2.5 Likvidácia


VAROVANIE!

Riziko zranenia alebo udusenía.

- O likvidácii spotrebiča sa informujte na mestskom alebo obecnom úrade.
- Spotrebič odpojte od hlavného napájania, potom elektrický kábel odrežte a zlikvidujte.

3. OPIS VÝROBKU

3.1 Všeobecný prehľad

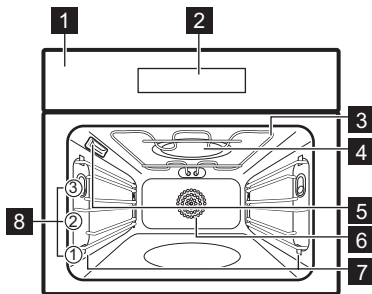

- 1 Ovládací panel
- 2 Displej
- 3 Ohrevný článok
- 4 Generátor mikrovln
- 5 Osvetlenie
- 6 Ventilátor

- 7 Držiak police, odnímateľný
- 8 Úroveň roštu v rúre

3.2 Dotykové polia

①	Zapnutie a vypnutie spotrebiča.
^ v	Na navigáciu v ponuke.
+ -	Na úpravu nastavení.
	Stlačením tlačidla nastavíte funkciu: Mikrovlnná rúra.
	Na nastavenie funkcie podporovaného varenia.
	Na nastavenie funkcií časovača.
	Na zadanie nastavení.
OK	Na potvrdenie výberu.

4. PRED PRVÝM POUŽITÍM

4.1 Nastavenie času

- Stlačením **+** alebo **-** upravte hodiny a minúty.
- Stlačením **OK** potvrďte.

4.2 Úvodné predhrievanie a čistenie

Pred prvým použitím predhrejte prázdny spotrebič. Spotrebič môže vydávať nepríjemný zápach a dym. Miestnosť dobre vyvetrajte.

- Odstráňte všetko príslušenstvo a zasúvacie lišty.

- Každú funkciu nastavte na maximálnu teplotu a spotrebič nechajte zapnutý počas určenej doby trvania: 1 h, 15 min, 15 min. Pozrite si časť Každodenné používanie.
- Spotrebič vypnite a nechajte ho vychladnúť.
- Vyčistite mikrovlnkovou handričkou, teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Vymeňte príslušenstvo a zasúvacie lišty.

5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

5.1 Funkcie varenia

Štandardné funkcie varenia



Teplotovzdušné pečenie: Rovnomerné pečenie, jemnosť, sušenie



Tradičné pečenie: Tradičné pečenie



AirFry: Vyprážanie jedla s menším množstvom oleja a bez papiera na pečenie.



Mrazené pokrmy: Hranolčeky, americké zemiaky, jarné rolky



Pizza: Pečenie pizze

	Dolný ohrev: Pečenie koláčov
	Gril: Zapekanie, grilovanie
	Turbo gril: Pečenie mäsa, zapekanie

Funkcie mikrovlnnej rúry

	Rozmrazovanie: Rozmrazovanie rôznych druhov potravín, rozsah výkonu: 100 – 200 W
	Zohrievanie: Ohrev vopred pripravených pokrmov, rozsah výkonu: 300 – 700 W
	Mikrovlnná rúra: Zohrievanie, varenie, rozsah výkonu: 100 – 1000 W

Kombinované funkcie mikrovlnnej rúry

	Turbo gril + Mikrovlny: Opekanie veľkých kusov, pečenie gratinovaných pokrmov, rozsah výkonu: 100 – 400 W.
	Skutočné teplovzdušné pečenie + Mikrovlny: Pečenie, rozsah výkonu: 100 – 400 W.
	Konvenčné pečenie + Mikrovlny: Pečenie, opekanie, rozsah výkonu: 100 – 400 W.
	Gril + Mikrovlny: Na grilovanie a zapečenie potravín na jednej úrovni. Funkcia s podporou MW, rozsah výkonu: 100 – 400 W.

Pri niektorých funkciách rúry a teplote nižšej ako 80°C sa môže osvetlenie automaticky vypnúť.

V časti Podporované varenie sú k dispozícii dodatočné funkcie varenia. Pozri Každodenné používanie, Podmenu: Podporované varenie.

5.2 Nastavenie: funkcie varenia

1. Stlačením  zapnete spotrebič.
2. Stlačením  alebo  prejdite na funkcie.
3. Stlačením  alebo  nastavte teplotu.
4. V prípade potreby nastavte funkcie časovača.
5. Stlaďte OK.
6. Ak chcete vypnúť funkciu varenia, stlaďte .

Ak chcete zmeniť funkciu, stlaďte  čím spotrebič vypnete, a potom ho znova stlaďte, čím ho znova zapnete.

— Lišta priebehu – vizuálne indikuje, kedy spotrebič dosiahne nastavenú teplotu alebo kedy sa skončí čas prípravy.

5.3 Časovač

1. Stlaďte .
2. Stlačením  alebo  vyberte funkciu časovača.
3. Stlačením  alebo  nastavte čas. Stlaďte OK.

Ak chcete zrušiť funkciu časovača, stlaďte a 3 sekundy podržte .

Funkcie časovača	
	Služí na nastavenie odpočítavania času. Po uplynutí času zaznie zvukový signál.
	Služí na nastavenie odpočítavania času. Keď časovač skončí, zaznie signál a varenie sa zastaví.
	Odloženie začiatku alebo konca varenia.
Časovač	Zobrazuje, ako dlho spotrebič pracuje od okamihu spustenia funkcie.

5.4 Funkcie mikrovlnnej rúry

1. Odstráňte všetko príslušenstvo okrem drôteného roštu.
2. Vložte jedlo do spotrebiča.
3. Stlačením tlačidla  zapnete spotrebič.
4. Stlačením tlačidla  sprístupnite funkcie. Na navigáciu stlaďte tlačidlo  alebo .
5. Na nastavenie výkonu mikrovlnnej rúry stlaďte  alebo . Stlaďte OK.
6. Na nastavenie doby trvania stlaďte  alebo . Stlaďte OK.

Nastavenia môžete upraviť počas pečenia.

 Ak otvoríte dvierka, funkcia mikrovln sa vypne. Ak ju chcete znova spustiť, zatvorte dvierka. Stlaďte OK.

5.5 Kombinované funkcie mikrovlnnej rúry

Kombinované funkcie s mikrovlnnou rúrou kombinujú štandardné funkcie varenia s funk-

ciou mikrovlnnej rúry na skrátenie času varenia a zlepšenie výsledkov varenia.

1. Odstráňte všetko príslušenstvo okrem drôteného roštu.
2. Vložte jedlo do spotrebiča.
3. Stlačením ① zapnite spotrebiča.
4. Pri navigácii stlačte $\wedge$ alebo $\vee$, čím sa dostanete k funkciám kombinovanej mikrovlnnej rúry.
5. Ak chcete nastaviť výkon mikrovlnnej rúry a teploty, stlačte $+$ alebo $-$. Stlačte OK.

Nastavenia môžete upraviť počas pečenia.

5.6 Podporované varenie

Vedľajšia ponuka Podporované varenie pozostáva zo súboru dodatočných funkcií a programov varenia, ktoré sú navrhnuté pre špeciálne pokrmy. Programy začínajú s vhodným nastavením. Môžete upraviť čas, teplotu a mikrovlnný výkon (ak je k dispozícii) počas pečenia.

1. Stlačte ① na zapnutie spotrebiča.
2. Stlačte .
3. Stlačte $\wedge$ alebo $\vee$ na výber funkcií podporovaného varenia.
4. Ak je potrebné upraviť nastavenia, stlačte tlačidlo $+$ alebo $-$.
5. Stlačením OK potvrdíte.
6. Keď funkcia skončí, skontrolujte, či je pokrm hotový. Predĺžte čas prípravy podľa potreby. Pri podporovanom varení s teplotnou sondou je postup rovnaký.

Podmenu: Podporované varenie

Legenda	
	Funkcia s mikrovlnným výkonom. Používajte príslušenstvo vhodné pre mikrovlnné rúry.
	Pred pečením spotrebič predhrejte.
	Úroveň roštu. Pozrite si časť Opis výrobku.
Pokrmy	
	Pizza   1 plech na pečenie vystlaný papierom na pečenie

Pokrmy	
	Kurča 1000 – 1400 g  1 drôtený rošt s tanierom umiestneným priamo v strede dna dutiny Priamo na drôtený rošt položte kurča prsami nadol. Po uplynutí 30 min kurča obráťte.
	Hovädzie 1000 – 1500 g; 4 – 6 cm hrubé kusy  1 plech na pečenie Mäso niekoľko minút smažte na horúcej panvici. Vložte do spotrebiča.
	Filety 150 – 300 g  2 keramická alebo sklenená zapekacia nádoba na drôtenej mriežke
	Lasagne 1000 – 1500 g   1 zapekacia misa na drôtenej mriežke
	Popcorn   2; zapekacia nádoba na drôtenej mriežke
	Slaný koláč 4,5 cm hrubé   1; rozkladacia forma na tortu na drôtenej mriežke
	Zemiaky 1000 g čerstvých zemiakov   2; plech na pečenie
	Zapečená zelenina 1000 – 1500 g  1 plech na pečenie vystlaný papierom na pečenie
	Muffiny 10 až 20 kusov   2; plech na pečenie
	Ciabatta 600 – 800 g čerstvého cesta   2 plech na pečenie vystlaný papierom na pečenie

5.7 Nastavenia

1. Stlačením tlačidla ① zapnite spotrebič.
2. Stlačením tlačidla  získate prístup k nastaveniam.
3. Ak chcete upraviť nastavenia, stlačte tlačidlo $\wedge$ alebo $\vee$. Stlačte OK.
4. Stlačením tlačidla $+$ alebo $-$ upravte hodnotu.
5. Stlačením OK potvrdíte alebo ukončíte režim nastavenia.

6. Stlačením tlačidla  ukončíte nastavenia.

Podponuka: Nastavenia

Nastavenie	Hodnota
01	-
02	Presný čas Zmeniť
03	Osvetlenie rúry Zap./Vyp.
04	Rýchle zohrievanie Zap./Vyp.
05	Časovač Zap./Vyp.
06	Jas displeja 1 – 5
07	Tóny tlačidiel Beep, Clic, None
08	Hlasitosť zvuku 1 – 4
09	-
10	Teplotná sonda ¹⁾ 1  – alarm , 2  alarm a zastavenie
11	Pripomienka čistenia ¹⁾ Zap./Vyp.
12	-
13	Režim Demo Aktivačný kód: 2468
14	Verzia softvéru Kontrola
15	Zrušiť všetky nastavenia Áno/nie

¹⁾ len vybrané modely

Predvolené nastavenia začínajú na **02**. Na navigáciu použite  a .

5.8 Blokovanie

Táto funkcia zabraňuje náhodnej zmene funkcie spotrebiča.

Po aktivovaní počas používania spotrebiča zablokuje ovládací panel, čím sa zabezpečí, že aktuálne nastavenia varenia budú pokračovať bez prerušenia.

Po aktivovaní, keď je vypnutý, udržiava ovládací panel uzamknutý, čím sa zabráni náhodnému zapnutiu spotrebiča.

  – stlačte a podržte na zapnutie a vypnutie funkcie.

 – 3-krát zabliká, keď sa blokovanie zapne.

5.9 Príslušenstvo




Príslušenstvo dostupné v závislosti od modelu. Naskenujte QR kód a skontrolujte, ako sa používa príslušenstvo dodané so spotrebičom. Voliťelné príslušenstvo si môžete objednať samostatne. Viac

informácií vám poskytne váš miestny dodávateľ.

Používajte iba vhodný kuchynský riad a materiál. Pozrite si kapitolu Rady a tipy, Kuchynský riad a materiály vhodné do mikrovlnnej rúry.

Príslušenstvo (drôtená mriežka/plech) vložte medzi vodiace lišty držiakov. Uistite sa, že sa drôtená mriežka dotýka zadnej časti vnútra rúry nožičky smerujú nadol. Malý zárez v hornej časti zvyšuje bezpečnosť a poskytuje ochranu proti prevráteniu. Okraj okolo mriežky zabraňuje zošmyknutiu riadu z roštu.

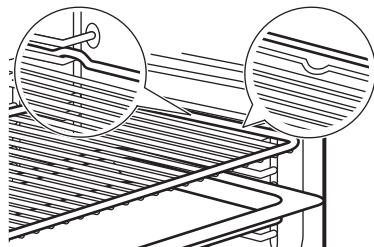

Ak má plech skosenie, umiestete ho smerom k zadnej strane vnútra rúry.

Ak má váš drôtený rošt nejaké vyvýšenie, umiestnite ho smerom k prednej časti vnútra rúry.

Ak je na príslušenstve nápis, uistite sa, že je otočený smerom k vám.

Ak používate plech s otvormi, položte pod neho plech/panvicu na zachytávanie kvapkajúcich tekutín.

6. RADY A TIPY

6.1 Odporúčania pre varenie

Teplota a časy prípravy uvedené v tabuľkách sú len orientačné. Závisia od receptov a kvality a množstva použitých prísad. Ak nie sú k dispozícii nastavenia pre konkrétny recept, vyhládajte podobný recept.

Postupy varenia a pečenia je vhodné vykonávať iba na jednej úrovni.

Úrovně roštov počítajte od dna vnútra rúry.

Symbody použité v tabuľkách:

	Druh potravín
	Funkcia varenia
	Teplota
	Výkon mikrovlnnej rúry (W)
	Úroveň roštu v rúre
	Čas prípravy (min)
	Dodatočné informácie

6.2 Informácie pre skúšobné ústavy

Pečenie na jednej úrovni

Testy podľa normy EN 60350-1, IEC 60350-1.

				
Malé koláčiky, 20 ks/plech				
	2	150	18 - 28	1)2)
	2	150	18 - 28	1)2)
Piškótový koláč bez tuku				
	1	170	25 - 35	3)2)
	1	170	28 - 38	3)2)
Sušienky z krehkého cesta				
	2	140	28 - 38	1)2)
	2	140	25 - 35	1)2)
Jablkový koláč				

				
	1	170	65 - 75	3)4)
	1	170	57 - 67	3)4)

Hrianky

	2	230	7 - 12	3)2)5)
---	---	-----	--------	--------

1) Plech na pečenie umiestnite tak, aby šikmá časť smerovala k zadnej časti vnútra rúry. Musí sa dotýkať krytu ventilátora.

2) Spotrebič predhrejte, kým nedosiahne nastavenú teplotu. Nepoužívajte funkciu: Rýchle zohrievanie.

3) Použite drôtený rošt.

4) 2 formy umiestnené diagonálne (Ø 20 cm). Pravú umiestnite viac dopredu ako ľavú.

5) Podľa: IEC 60350-1:2016 a IEC 60350-1:2023.

Funkcia mikrovlnnej rúry a funkcie kombinované s mikrovlnami.

Testy podľa normy EN 60705, IEC 60705.

					
---	---	---	---	---	--

Piškótový koláč

	1	500	-	8 - 10	1)2)
---	---	-----	---	--------	------

Fašírka

	1	300	-	30 - 35	1)2)3)
---	---	-----	---	---------	--------

Vaječný nákyp

	1	400	-	18 - 23	1)4)
---	---	-----	---	---------	------

Rozmrazovanie mletého mäsa (500 g)

	1	200	-	7 - 8	1)5)
---	---	-----	---	-------	------

Koláč

	1	200	170	22 - 27	1)4)
---	---	-----	-----	---------	------

Zapečené zemiaky

	1	200	180	35 - 40	1)6)
---	---	-----	-----	---------	------

Kurča (1100 g)

	1	200	30	1)7)	
	-	200	18 - 23		

- 1) Použite drôtený rošt. Musí sa dotýkať krytu ventilačného.
- 2) V polovici nastaveného času prípravy nádobu otočte o 1/2.
- 3) Počas pečenia použite vhodnú potravinovú fóliu do mikrovlnnej rúry. Pred pečením potravinovú fóliu niekoľkokrát prepichnete.
- 4) Jedlo počas procesu varenia neotáčajte.
- 5) Mäso obráťte pozdĺž dlhšej strany, prvýkrát po uplynutí 1/3 a druhýkrát po uplynutí 2/3 času prípravy.
- 6) V polovici nastaveného času prípravy nádobu otočte o 1/4.
- 7) Do dolnej časti rúry položte tanier. Kurča položte priamo na drôtený rošt prsiami nadol. Po 30 min kurča obráťte a zmeňte funkciu ohrevu na: Turbo gril.

Dodatočné recepty

Penové pusinky					
	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
Čajové pečivo					
	3	-	200	11 - 13	1)3)
	3	-	190	10 - 12	1)3)
Kurča					
	1	-	200	65 - 75	1)4)
Popcorn					
	-	700	-	3 - 4	5)6)
Chladené jedlá na tanieri (1 porcia)					
	1	500	-	7 - 9	7)8)9)
Tekutiny v detských fľašiach					
	-	1000	-	0,5	10)
Lasagne, mrazené (400 g)					
	1	100	210	23 - 28	7)11)
Lasagne, mrazené (600 g)					

	1	200	190	48 - 53	7)11)
Pizza, mrazená					
	1	200	210	12 - 16	7)11)

- 1) Plech na pečenie umiestnite tak, aby šikmá časť smerovala k zadnej vnútornej stene rúry.
- 2) Použite papier na pečenie.
- 3) Spotrebič predhrejte, kým nedosiahne nastavenú teplotu. Nepoužívajte funkciu: Rýchle zohrievanie.
- 4) Kurča položte prsiami nadol. V polovici nastaveného času prípravy ho obráťte.
- 5) Použite ploché keramické tanier v spodnej časti dutiny rúry.
- 6) Keď zná prestanú pukať, vrečko vyberte zo spotrebiča.
- 7) Použite drôtený rošt. Musí sa dotýkať krytu ventilačného.
- 8) Potraviny prikryte plastovou pokrievkou vhodnou do mikrovlnnej rúry.
- 9) V polovici nastaveného času prípravy nádobu otočte o 1/2.
- 10) Fľašu umiestnite doprostred dna dutiny bez použitia príslušenstva.
- 11) Jedlo počas procesu varenia neotáčajte.

6.3 Odporúčania pre mikrovlnnú rúru

Potraviny vložte do stredu drôteného roštu. Použite prvú úroveň v rúre.

V polovici varenia jedlo otočte alebo premiešajte.

Tekuté jedlá občas premiešajte aj pred podávaním.

Pri ohrievaní tekutín vložte do šálky lyžicu, aby ste zlepšili rozloženie tepla a zabránili prevareniu. Lyžica sa nesmie dotýkať vnútra rúry, aby sa predišlo iskreniu.

Pri používaní kombinovaných funkcií mikrovlnnej rúry jedlo nezakrývajte. Pozrite si časť Každodenné používanie.

Funkcie mikrovlnnej rúry alebo kombinovanej mikrovlnnej rúry nepoužívajte bez vložených potravín vo vnútri spotrebiča.

Varenie v mikrovlnnej rúre

Pri varení alebo ohrievaní jedlo prikryte. Ak chcete zachovať kôrku, varte bez pokrievky.

Nenastavujte príliš vysoký výkon ani čas, aby ste predišli vysušeniu, spáleniu alebo požiaru.

Nevarte vajcia ani slimáky v ulitách, môžu prasknúť. Žltok volského oká pred ohrevom prepichnete.

Jedlo so šupkou alebo kožou pred varením poprepichujte vidličkou.

Zeleninu pokrájajte na rovnako veľké kusy.

Po uvarení nechajte jedlo niekoľko minút odstáť, aby sa teplo rovnomerne rozložilo.

Rozmrazovanie v mikrovlnnej rúre

Rozbalené zmrazené jedlo položte na malý tanier obrátený hore dnom vložený do nádoby, prípadne na rozmrazovací rošt alebo plastové sítko, aby mohla odtekať rozmrazená tekutina.

Rozmrazené kusky odstráňte hneď, ako sa rozmrazia.

Ak chcete uvariť mrazené ovocie a zeleninu bez rozmrazovania vopred, zvolte vyšší mikrovlnný výkon.

Otáčanie zlepšuje výsledky. Citlivé potraviny, napríklad mäso, počas rozmrazovania obráťte dvakrát.

6.4 Kuchynský riad a materiály vhodné do mikrovlnnej rúry

Používajte iba kuchynský riad a materiály vhodné do mikrovlnnej rúry. Použite tabuľku nižšie ako referenciu.

Pred použitím skontrolujte technické údaje kuchynského riadu/materiálu/nádoby na potraviny.

V prípade iného špecifického kuchynského riadu vhodného do mikrovlnnej rúry, ktorý nie je uvedený v tejto tabuľke, postupujte podľa pokynov výrobcu.

Kuchynský riad/materiál			
Sklo a porcelán vhodné na použitie v rúre bez kovových prvkov	✓	✓	✓
Sklo a porcelán nevhodné na použitie v rúre bez kovových ozdôb	✓	X	X
Sklo a sklokeramika na použitie v rúre/mrazuvzdorné	✓	✓	✓
Keramický a hlinený riad vhodný na použitie v rúre bez kremeňových alebo kovových prvkov alebo glazúr s obsahom kovov	✓	✓	✓

Kuchynský riad/materiál			
Kuchynský riad vyrobený z porcelánu, keramiky alebo hliny, ktorý má neglazovaný spodok alebo drobné otvory, napr. na rukovátiach	X	X	X
Teplu odolný plast až do 200 °C	✓	✓	X
Kartón, len papier	✓	X	X
Potravinová fólia	✓	X	X
Potravinová fólia vhodná do mikrovlnnej rúry	✓	✓	X
Kovové nádoby na pečenie (napr. smalt, liatina)	X	X	X
Formy na pečenie, s čiernym lakom alebo silikónovou vrstvou	X	X	X
Plech na pečenie	X	X	X
Drôtený rošt	✓	✓	✓

6.5 Nastavenia výkonu

Nižšie uvedené údaje sú len orientačné.

800 - 1000 W

- Ohrievanie tekutín

600 - 700 W

- Pomalé varenie ryže
- Príprava zeleniny
- Popcorn

400 - 500 W

- Ohrievanie jedál na jednom tanieri
- Pomaly varené dusené jedlá
- Rozmrazovanie a ohrievanie mrazených jedál

300 W

- Varenie/ohrev chúlостových jedál
- Ohrievanie jedál pre kojencov
- Pokračovanie v príprave jedál

100 - 200 W

- Rozmrazovanie chleba, ovocia, koláčov, pečiva, syra, masla, mäsa a rýb
- Rozpustenie čokolády a masla, rozsah výkonu:

7. OŠETROVANIE A ČISTENIE

7.1 Poznámky k čisteniu

- Na kovové povrchy použite prostriedok na čistenie.
- Na odolné škvrny použite špeciálny čistič rúry.
- Použite kvapalný odstraňovač vodného kameňa odporúčaný výrobcom na odstránenie zvyškov vápenca.
- V spotrebiči neuchovávajte potraviny dlhšie ako 20 minút.
- Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.

7.2 Vybratie zasúvacích lišt

1. Uistite sa, že je spotrebič chladný.

2. Zasúvacie lišty opatrne vytiahnite nahor a z predného závesu.
3. Vytiahnite zasúvacie lišty zo zadného závesu.
4. Zasúvacie lišty vráťte späť do pôvodnej polohy. Zopakujte kroky v opačnom poradí.

Ak sú k dispozícii teleskopické lišty, ich západky musia smerovať dopredu.

7.3 Výmena osvetlenia

Žiarovku smie vymieňať iba servisný technik. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

8. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak problém nedokážete odstrániť sami, kontaktujte naše kontaktné centrum alebo svojho predajcu. Podrobnosti o servise sú na typovom štítku umiestnenej na prednom ráme. Je viditeľný, keď otvoríte dvierka. Neodstraňujte typový štítok.

Nemôžete aktivovať ani ovládať spotrebič.
– Spotrebič nie je pripojený k elektrickej sieti alebo je pripojený nesprávne.

Spotrebič sa nezohrieva.

- Funkcia Blokovanie je aktivovaná.
- Aktivovalo sa automatické vypínanie.

Svetlo nefunguje. – Žiarovka je vypálená. Žiarovka sa musí vymeniť, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Na displeji sa zobrazuje "00:00". – Došlo k výpadku prúdu. Nastavte presný čas.

9. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

9.1 Informačné požiadavky podľa (EÚ) č. 2023/826

Spotreba energie v pohotovostnom režime	0,8 W
---	-------

Maximálny čas potrebný na automatické dosiahnutie príslušného režimu nízkeho výkonu	20 min
---	--------

Spotrebič testovaný podľa noriem: EN 50564.

9.2 Tipy na úsporu energie

- Počas varenia udržiajte dvierka zatvorené a vyhnite sa častému otváraniu.
- Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že je upevnené na svojom mieste.
- Používajte kovové alebo tmavé, neodrážajúce riady (iba keď používate inú funkciu ako mikrovlnná rúra).
- Preskočte predhriatie, pokiaľ nie je potrebné.

- Minimalizujte prestávky medzi pečením viacerých pokrmov.
- Ak je to možné, použite funkcie pečenia s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu energie (iba vybrané modely).
- Využite zvyškový ohrev na udržanie jedla v teple. Teplotu spotrebiča znížte na minimum 3 – 10 min pred koncom varenia.
- Vypnite lampu počas varenia, pokiaľ nie je potrebná. Pozrite si nastavenia.
- Vlhký horúci vzduch (iba vybrané modely) – táto funkcia sa použila na splnenie požiadaviek triedy energetickej účinnosti a požiadaviek na ekodizajn (podľa predpisov EU 65/2014 a EU 66/2014). Testy podľa normy: IEC/EN 60350-1. Dvierka rúry majú byť počas pečenia zatvorené, aby nedošlo k prerušeniu funkcie a aby bola zabezpečená čo najefektívnejšia prevádzka rúry. Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa

automaticky vypne. Pri niektorých modeloch to trvá 30 sek.

- Automatické vypnutie – ak je funkcia varenia zapnutá a nastavenia sa nezmenili, spotrebič sa po určitom čase z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne. Ak chcete, aby funkcia varenia fungovala dlhšie, nastavte čas varenia.

Automatické vypnutie sa nevzťahuje, keď je lampa zapnutá alebo na funkciu:



- 12,5 h: 30 – 115 °C
- 8,5 h: 120 – 195 °C
- 5,5 h: 200 – 245 °C
- 3 h: 250 – maximum °C

10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  recyklujte. Obal vyhodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Spotrebiče ozna-

čené symbolom  s komunálnym odpadom. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

TÜRKÇE

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	16
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	19
3. ÜRÜN AÇIKLAMASI.....	21
4. İLK KULLANIM DAN ÖNCE.....	21
5. GÜNLÜK KULLANIM.....	21
6. İPUÇLARI VE ÖNERİLER.....	24

7. BAKIM VE TEMİZLİK.....	28
8. SORUN GİDERME.....	28
9. ENERJİ VERİMLİLİĞİ.....	28
10. DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER.....	29

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazın montajı ve kullanımı-
mından önce, verilen talimat-
ları dikkatlice okuyun. Üretici,
yanlış kurulum veya kullanı-
m dan kaynaklanan yaralanma
ya da hasarlardan sorumlu
değildir. Talimatları, ileride
kullanabilmeniz için her za-
man güvenli ve kolay ulaşıl-
abilir bir yerde tutun.

1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği

- Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmesi kaydıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. 8 yaşından küçük

çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.

- Çocukların cihazlarla ve oynamadıklarından emin olun.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.
- UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınır. Kullanım ve soğutma sırasında çocukları ve evcil hayvanları uzak tutun.
- Varsa çocuk güvenlik cihazını etkinleştirin.
- Çocuklar cihazı gözetim olmadan temizlememeli veya bakımını yapmamalıdır.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır.
- Bu cihaz tek bir evde kapalı bir ortamda ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz; ofislerde, otel misafir odalarında, oda-kahvaltı misafir odalarında, çiftlik konukevlerinde ve bu tür kullanım (ortalama) ev içi kullanım seviyelerini aşmadığı diğer benzer konaklama yerlerinde kullanılabilir.

- Cihazı, uygun ankastre montajı yapmadan kullanmayın.
- Herhangi bir bakım işleminin önce cihazın fişini prizden çekin.
- Elektrik kablusunun zarar görmesi durumunda elektrik nedeniyle bir tehlike oluşmasına engel olmak için bu kablo; üretici, yetkili servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- UYARI: Elektrik çarpması olasılığını ortadan kaldırmak için, lambayı değiştirmeden önce cihazı mutlaka kapayın.
- UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınır. Isıtma elemanlarına veya cihaz boşluğunun yüzeyine dokunmaktan kaçının.
- Aksesuarları veya fırın kapılarını çıkarırken veya yerine koyarken mutlaka fırın eldiveni kullanın.
- Aşırı ısınmayı önlemek için bu cihazı dekoratif bir kapak arkasına monte etmeyin.
- UYARI: Kapak ve kapak contası hasarlıysa, kalifiye bir kişi tarafından onarılanaya kadar cihazı kullanmayın.

- UYARI: Mikrodalga enerjisi-ne maruz kalmaya karşı ko-ruma sağlayan kapakların çıkarılmasını içeren servis ve onarım işlemleri yalnızca kalifiye bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- UYARI: Sıvılar ve diğer gı-dalar, patlama tehlikesi ta-şıdıkları için kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
- Yalnızca mikrodalga fırın-larda kullanıma uygun alet-leri kullanın.
- Elektrik kıvılcımını önlemek için cihaz boşken mikrodal-ga fonksiyonunu çalıştırma-yın.
- Mikrodalga ile yemek pişi-rirken kesinlikle metal yiye-cek ve içecek kapları kulla-nılmamalıdır. Bu uyarıyı; üretici, metal kap boyutu-nun ve şeklinin mikrodalga ile pişirmeye uygun olduđu-nu belirtmişse dikkate al-mayınız.
- Plastik veya kağıt kaplar içerisinde yiyecek ısıtacağı-nız zaman, yanma olasılığı-na karşı cihazı gözlemleyin.
- Bu cihaz, yiyecek ve içe-ceklerin ısıtılması için üretil-miştir. Yiyeceklerin veya giysilerin kurutulması ve ısı torbalarının, terliklerin, sün-gerlerin, nemli bezlerin ve benzer nesnelerin ısıtılma-

- sı; yaralanma, tutuşma ve-ya yangına neden olabilir.
- Duman çıkması durumunda cihazı kapatın veya fişini çekin ve kapağı kapalı tuta-rak her türlü ateşin sönme-sini sağlayın.
- İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması daha sonra ortaya çıkabilecek püskürmeli kay-namaya neden olabilir. Kap, dikkatli bir şekilde tu-tulmalıdır.
- Biberon ve bebek maması kavanozlarındaki besini ka-rıştırın ve tüketilmeden ön-ce yanmayı önlemek için sı-caklığını kontrol edin.
- Kabuğundan çıkarılmamış yumurtalar ve bütün olarak çok pişmiş yumurtaları, mikrodalga ısıtma sona er-dikten sonra bile ısıtmayın zira patlayabilirler.
- Raf desteklerini çıkarmak için önce raf desteklerinin ön kısmını, sonra arka uçla-rını yan duvarlardan çekin. Raf desteklerini işlemin ter-sini uygulayarak takın.
- Cihazı düzenli olarak temiz-leyin ve her türlü gıda artı-ğından arındırın.
- Cihazı temizlemek için bu-harlı temizleyici kullanma-yın.
- Cam kapıyı silmek için sert, aşındırıcı temizleyiciler ve-

ya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın. Bu tip malzemeler yüzeyi çizebilir ve bunun neticesinde cam kırılabilir.

- Cihaz temiz tutulmazsa, kullanım ömrünü olumsuz

olarak etkileyebilecek ve muhtemelen tehlikeli bir duruma neden olabilecek şekilde yüzeyinde yıpranmalar ortaya çıkabilir.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Installation

⚠ UYARI!

Cihazın montajı yalnızca kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.

- Tüm ambalajları çıkarın.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Web sitemizde bulunan kurulum talimatlarını uygulayın.
- Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, cihaz ağırdır. Koruyucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.
- Cihazı kulpundan tutarak çekmeyin.
- Cihazı, kurulum gerekliliklerini karşılayan güvenli ve uygun bir yere yerleştirin.
- Diğer cihazlar ve üniteler arasında olması gereken minimum mesafeyi koruyun.
- Cihazı monte etmeden önce, cihazın düz olduğundan ve kapının herhangi bir kısıtlama olmadan açıldığını emin olun.
- Cihaz bir elektrikli soğutma sistemi ile donatılmıştır. Elektrik güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

2.2 Elektrik bağlantısı

⚠ UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.

- Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Bilgi etiketindeki parametrelerin ana güç kaynağının elektrik gücüne uygun olduğundan emin olun.
- Cihaz topraklanmalıdır. Daima doğru takılmış darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
- Çoklu fiş adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.
- Elektrik fişini ve kablolarını hasara uğratmaktan kaçının. Değişim yapılması

gerekliyorsa mutlaka Yetkili Servisimize yaptırılmalıdır.

- Şebeke kablolarının, özellikle çalışırken veya kapak sıcak olduğunda, cihazın kapağına veya altındaki yuvanın yakınına temas etmesine veya yanmasına izin vermeyin.
- Canlı ve yalıtımlı parçaların şok koruması güvenli bir şekilde bağlanmalı ve aletsiz sökülmecek şekilde olmalıdır.
- Fiş şebeke prize sadece kurulum tamamlandıktan sonra takın. Kurulmadan sonra elektrik fişine erişebildiğinizden emin olun.
- Eğer elektrik prizi gevşekse, elektrik fişini bağlamayın.
- Cihazın fişini elektrik kablosundan çekerek çekmeyin. Daima şebeke fişinden çekin.
- Sadece doğru yalıtım cihazlarını kullanın: Hat koruyucu devre kesiciler, sigortalar (yuvasından çıkarılan vida tipi sigortalar), toprak kaçağı kesicileri ve kontaktörler.
- Elektrik tesisatında, cihazı tüm kutulardan şebekeden ayıran, kontak açıklığı en az 3 mm olan bir yalıtım cihazı bulunmalıdır.
- Bu cihazın paket içeriğinde bir elektrik fişi ve bir elektrik kablosu bulunmaktadır.

2.3 Kullanım

⚠ UYARI!

Yaralanma, yanma ve elektrik çarpması veya patlama riski vardır.

- Bu cihazda değişiklik yapmaya çalışmayın.
- Havalandırma deliklerinin kapalı olmadığından emin olun.
- Çalışır durumdayken cihazı denetimsiz bırakmayın.
- Her kullanımdan sonra cihazı kapatın.
- Çalışma sırasında cihazın kapısını açarken dikkatli olun, zira sıcak hava ve

- alkol bileşenlerinden çıkan yanıcı karışımlar dışarı çıkabilir.
- Cihazı ıslak elle veya cihaz suyla temas ettiğinde çalıştırmayın.
- Açık kapağın üzerine baskı uygulamayın.
- Cihazınızı bir çalışma yüzeyi veya saklama yüzeyi olarak kullanmayın.
- Kapı açıkken kısılcımları ve açık alevleri cihazdan uzak tutun.
- Cihazın yakınına yanıcı ürünler koymayın.
- Cihazın ön-ısıtması için mikrodalga işlevini kullanmayın.

⚠ UYARI!

Cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Emaye kaplamanın zarar görmesini veya renginin solmasını önlemek için:
 - Alüminyum folyoyu doğrudan tabandaki boşluğun üzerine koymayın.
 - cihaz sıcakken içine doğrudan su koymayın.
 - Pişirme sonrasında nemli yemekleri ve yiyecekleri cihazın içinde bırakmayın.
 - Aksesuarları çıkarırken veya takarken dikkatli olun.
- Mineye veya paslanmaz çelik renk değişikliği cihazın performansını etkilemez.
- Islak kek için derin bir kap kullanın, zira meyve suyu kalıcı lekelerle neden olabilir.
- Yalnızca bu cihaz ile sunulan veya üretici tarafından önerilen aksesuarları kullanın.
- Pişirme sırasında cihazın kapağı daima kapalı olmalıdır.
- Cihaz bir mobilya panelinin arkasına monte edilmişse, ısıtma ve nem hasarını önlemek için cihaz tamamen soğuyana kadar paneli kapatmayın.
- Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki anormal fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Başka uygulamalarda kullanım amaçlı olmayıp, ev odası aydınlatma için uygun değildir.
- Bu ürün, enerji verimliliği sınıfı G olan bir ışık kaynağı içerir.
- Yalnızca aynı özelliklere sahip lambaları kullanın.

- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.

2.4 Bakım ve temizlik

⚠ UYARI!

Yaralanma, yangın veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Bakım işleminden önce cihazı kapatın ve fişini çekin.
- Camın kırılmasını önlemek için cihazın soğuk olduğundan emin olun. Kapı cam panelleri hasar görürse değiştirilmesi için yetkili servis merkezi ile irtibata geçin.
- Her kullanımdan sonra cihazı, boşluğunu ve aksesuarlarını temizleyip kurutarak buhar yoğunlaşmasını, korozyonu ve yüzeyin bozulmasını önleyin.
- Ürünü düzenli olarak yiyeceklerle uygun olmayacak hale getirebilecek çatlaklar, kabarcıklar, soyulmalar, çekme, yapışma, korozyon veya dokuda veya görünümdeki diğer gözle görülebilen değişiklikler gibi bozulma işaretleri açısından kontrol edin. Bozulmaları önlemek için temizleme ve bakım talimatlarını takip edin.
- Cihazda yağ veya yiyecek artıklarının bırakılması yangına ve mikrodalga fonksiyonu çalışırken elektrik kısılcımlarına neden olabilir.
- Cihazı ve aksesuarları temizlemek için nötr deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir mikro fiber bez kullanın. Aşındırıcı ürünler, bezler, çözücüler keskin kenarlı metal cisimler kullanmayın.
- Fırın spreyi kullanırken ambalaj üzerindeki güvenlik talimatlarına uyun.

2.5 Elden Çıkarma


⚠ UYARI!

Yaralanma ve boğulma riski.

- Cihazın nasıl elden çıkarılacağı hakkında bilgi almak için yerel kurumlarla iletişime geçin.
- Cihazın şebeke ile bağlantısını kesin, ardından elektrik kablosunu çıkarın.

3. ÜRÜN AÇIKLAMASI

3.1 Genel bakış

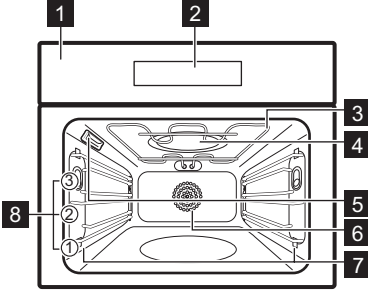

- 1 Kontrol paneli
- 2 Gösterge Ekranı
- 3 Isıtma elemanı
- 4 Mikrodalga üretici
- 5 Lamba
- 6 Fan

- 7 Raf desteği, çıkarılabilir
- 8 Raf konumları

3.2 Dokunmatik alanlar

①	Cihazı açmak ve kapatmak için.
^ v	Menüde gezinmek için.
+ -	Ayarları değiştirmek için.
	Fonksiyonu ayarlamak için basın: Mikrodalga.
	Yardımlı pişirme fonksiyonunu ayarlamak için.
	Timer fonksiyonlarını ayarlamak için.
	Ayarları girmek için.
OK	Seçiminizi onaylamak için.

4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

4.1 Sürenin ayarlanması.

1. Saat ve dakikayı ayarlamak için **+** veya **-** tuşuna basın.
2. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

4.2 İlk ön ısıtma ve temizleme

İlk kullanımdan önce cihazı boş bir şekilde önceden ısıtın. Cihaz hoş olmayan koku ve duman yayabilir. Odayı havalandırın.

1. Tüm aksesuarları ve raf desteklerini çıkarın.

2. Her işlevi maksimum sıcaklığa ayarlayın ve cihazın belirtilen süreler boyunca çalışmasına izin verin: 1 sa, 15 dk, 15 dk. Bkz. Günlük kullanım.
3. Cihazı kapatın ve soğumasını bekleyin.
4. Yumuşak deterjanlı ılık su ile ıslatılmış bir mikro fiber bez ile temizleyin. Aksesuarları ve raf desteklerini değiştirin.

5. GÜNLÜK KULLANIM

5.1 Pişirme fonksiyonları Standart pişirme fonksiyonları



Sıcak Hava: Eşit pişirme, yumuşaklık, kurutma



Alt+üst ısıtma: Geleneksel pişirme



AirFry: Yiyecekleri daha az yağla ve fırın kağıdı olmadan kızartma.



Dondurulmuş Yiyecekler: Patates kızartması, patates dilimleri, Çin böreği



Pizza Fonksiyonu: Pizza pişirme

	Alt ısıtma: Kek pişirme
	Izgara: Kızartma, ızgara
	Turbo ızgara: Fırınlanmış et, kızartma

Mikrodalga fonksiyonları

	Buz çözme: Çeşitli yiyecek türlerinin buzunun çözülmesi, güç aralığı: 100 - 200 W
	Tekrar ısıtma: Önceden hazırlanmış yemekleri ısıtma, güç aralığı: 300 - 700 W
	Mikrodalga: Isıtma ve pişirme, güç aralığı: 100 - 1000 W

Mikrodalga kombi fonksiyonları

	Mikrodalga + ızgara + fan: Büyük parçaları fırınlama, graten pişirme, güç aralığı: 100 - 400 W.
	Sıcak Hava + mikrodalga: Pişirme, güç aralığı: 100 - 400 W.
	Alt + üst ısıtma + mikrodalga: Fırında pişirme, fırınlama, güç aralığı: 100 - 400 W.
	Mikrodalga + ızgara: Yiyecekleri bir raf pozisyonunda ızgara yapmak ve üst yüzeyi kızartmak içindir. Mikrodalga takviye fonksiyonu, güç aralığı: 100 - 400 W.

Bazı fırın fonksiyonlarında lamba 80°C'nin altında bir sıcaklıkta otomatik olarak devre dışı bırakılabilir.

Yardımlı Pişirme altında ek pişirme fonksiyonları mevcuttur. Bkz. Günlük kullanım, Alt menü: Yardımlı Pişirme.

5.2 Pişirme fonksiyonlarının ayarlanması

1. Cihazı açmak için tuşuna basın.
2. Gezinmek için veya tuşuna basın.
3. Sıcaklığı ayarlamak için veya tuşuna basın.
4. Gerekilyorsa zamanlayıcı fonksiyonlarını ayarlamak için.
5. OK tuşuna basın.
6. Pişirme fonksiyonunu kapatmak için tuşuna basın.

Fonksiyonu değiştirmek amacıyla cihazı kapatmak için tuşuna basın, ardından tekrar açmak için tekrar basın.

— İlerleme çubuğu - cihazın ayarlanan sıcaklığa ulaştığını veya pişirme süresinin sona erdiğini görsel olarak gösterir.

5.3 Zamanlayıcı

1. tuşuna basın.
2. Timer fonksiyonunu seçmek için veya tuşuna basın.
3. Saati ayarlamak için veya tuşuna basın. OK tuşuna basın.

Timer fonksiyonunu iptal etmek için tuşunu 3 saniye basılı tutun.

Saat fonksiyonları

	Geri sayım süresini ayarlayın. Zamanlayıcı sona erdiğinde sinyal sesi duyulur.
	Geri sayım süresini ayarlayın. Timer sona erdiğinde, sinyal duyulur ve pişirme durur.
	START STOP Pişirmenin başlangıcını ve/veya bitişini ertelemek için.
Zamanlayıcı	Bir fonksiyonu başlattığınız andan itibaren cihazın ne kadar süre çalıştığını göstermek için.

5.4 Mikrodalga fonksiyonları

1. Tel raf hariç tüm aksesuarları çıkarın.
 2. Yiyeceği cihaza yerleştirin.
 3. Cihazı açmak için tuşuna basın.
 4. Fonksiyonlara girmek için tuşuna basın. Gezinmek için veya tuşlarına basın.
 5. Mikrodalga'nın gücünü ayarlamak için veya tuşuna basın. OK tuşuna basın.
 6. Süreyi ayarlamak için veya tuşuna basın. OK tuşuna basın.
- Pişirme sırasında ayarları değiştirebilirsiniz.

Eğer kapıyı açarsanız, mikrodalga fonksiyonu durur. Tekrar çalıştırmak için fırının kapağını kapatın. OK tuşuna basın.

5.5 Mikrodalga kombi fonksiyonları

Mikrodalga kombi fonksiyonları, pişirme süresini kısaltmak ve pişirme sonuçlarını iyileştirmek için standart pişirme fonksiyonlarını mikrodalga takviyesi ile birleştirir.

1. Tel raf hariç tüm aksesuarları çıkarın.

2. Yiyeceği cihaza yerleştirin.
3. Cihazı açmak için ① tuşuna basın.
4. Mikrodalga kombi fonksiyonlarına ulaşmak için ^ veya ∨ tuşuna basın.
5. Mikrodalga gücünü ve sıcaklığı ayarlamak için + veya - tuşuna basın. OK tuşuna basın.

Pişirme sırasında ayarları değiştirebilirsiniz.

5.6 Yardımlı Pişirme

Yardımlı Pişirme alt menüsü, özel yemekler için tasarlanmış bir dizi ek pişirme fonksiyonu ve programdan oluşur. Programlar uygun bir ayarla başlar. Pişirme sırasında zamanı, sıcaklığı ve varsa mikrodalga gücünü ayarlayabilirsiniz.

1. Cihazı açmak için ① tuşuna basın.
2. Ț tuşuna basın.
3. Yardımlı pişirme fonksiyonlarını seçmek için ^ veya ∨ tuşuna basın.
4. Gerekirse ayarlar yapmak için + veya - tuşuna basın.
5. Onaylamak için OK tuşuna basın.
6. Fonksiyon sona erdiğinde yemeğin hazır olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse pişirme süresini uzatın. Yiyecek probu ile yardımlı pişirme için prosedür aynıdır.

Alt menü: Yardımlı Pişirme

Açıklama Yazısı	
	Mikrodalga gücü ile çalışır. Kullandığınız aksesuarlar mikrodalgada kullanıma uyumlu olmalıdır.
	Pişirmeye başlamadan önce cihazı ısıtın.
	Raf seviyesi. Bkz. Ürün açıklaması.
Yemekler	
	Pizza   1 fırın kağıdı ile kaplanmış pişirme tepsisi
	Tavuk 1000 - 1400 g  1 Tabağın doğrudan fırın boşluğunun ortasına yerleştirildiği tel raf Tavuğu doğrudan göğüs kısmı aşağı gelecek şekilde tel rafa yerleştirin. 30 dk sonra tavuğu ters çevirin.

Yemekler	
	Sığır eti 1000 - 1500 g; 4 - 6 cm kalın parça  1 pişirme tepsisi Etleri kızgın bir tavada birkaç dakika kızartın. Cihaza yerleştirin.
	Filetolar 150 - 300 g   2 tel raf üzerinde seramik veya cam güveç tenceresi
	Lazanya 1000 - 1500 g   1 tel raf üzerinde güveç yemeği
	Patlamış Mısır   2 tel raf üzerinde güveç yemeği
	Kış 4,5 cm kalınlığında   1; tel raf üzerinde kelepçeli kek kalıbı
	Patates 1000 g taze patates   2 pişirme tepsisi
	Sebzeler 1000 - 1500 g  1 fırın kağıdı ile kaplanmış pişirme tepsisi
	Muffin 10 ila 20 parça   2 pişirme tepsisi
	Ciabatta somun ekmeği 600 - 800 g taze hamur   2 fırın kağıdı ile kaplanmış pişirme tepsisi

5.7 Ayarlar

1. Cihazı açmak için ① tuşuna basın.
2. Ayarlara erişmek için ⚙ tuşuna basın.
3. Ayarlar yapmak için ^ veya ∨ tuşuna basın. OK tuşuna basın.
4. Değeri ayarlamak için + veya - tuşuna basın.
5. Ayar modundan onaylamak veya çıkmak için OK tuşuna basın.
6. Ayarlardan çıkmak için ⚙ tuşuna basın.

Alt menü: Ayarlar

Ayarlar	Değer
01	-
02	Günün saati
	Değiştir

Ayarlar	Değer
03	Işık Açık / Kapalı
04	Hızlı Isıtma Açık / Kapalı
05	Zamanlayıcı Açık / Kapalı
06	Gösterge ekranı Parlaklığı 1 - 5
07	Tuş sesleri Beep, Clic, None
08	Sinyal sesi seviyesi 1 - 4
09	- -
10	Yemek Sensörü ¹⁾ 1 - Alarm, 2 - Alarm ve durdurma
11	Temizlik Hatırlatıcı ¹⁾ Açık / Kapalı
12	- -
13	Demo modu Etkinleştirme kodu: 2468
14	Yazılım sürümünü göster Kontrol edin
15	Tüm ayarları sıfırla Evet / Hayır

¹⁾ sadece belirli modellerde bulunur

Varsayılan ayarlar şu şekilde başlar: **02**. Gezinmek için ve tuşlarını kullanın.

5.8 Kilit

Bu fonksiyon, cihaz fonksiyonunun yanlışlıkla değiştirilmesini engeller.

Cihaz kullanımdayken etkinleştirildiğinde, kontrol panelini kilitleyerek mevcut pişirme ayarlarının kesintisiz devam etmesini sağlar.

Cihaz kapalıyken etkinleştirildiğinde, kontrol panelinin kilitli kalmasını sağlayarak cihazın kazara açılmasını önler.

- fonksiyonu açmak ve kapatmak için basılı tutun.

- kilit açıldığında 3 kez yanıp söner.


5.9 Aksesuarlar



Modele bağlı olarak mevcut aksesuarlar. Cihazınızla birlikte verilen aksesuarların nasıl kullanılacağını öğrenmek için QR kodunu tarayın. İsteğe bağlı aksesuarları ayrıca sipariş edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen yerel tedarikçinizle iletişime geçin.

Yalnızca uygun pişirme kapları ve malzemeleri kullanın. Bkz. İpuçları ve öneriler bölümü, Mikrodalgaya uygun pişirme kabı ve malzemeleri.

Aksesuarı (tel raf / tepsi) raf desteğinin kılavuz çubukları arasına yerleştirin. Rafın fırının iç kısmının arkasına temas ettiğinden ve ayakların aşağı doğru baktığından emin olun. Üst kısımdaki küçük girinti güvenliği artırır ve eğilmeye karşı koruma sağlar. Rafın etrafındaki kenar, pişirme kaplarının raftan düşmesini engeller.

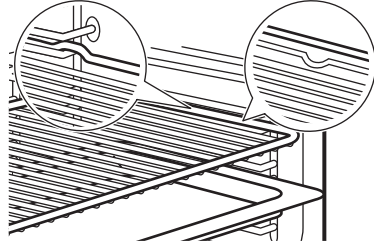

Tepsinizde eğim varsa eğimli bölümü, fırının iç kısmının arkasına doğru yerleştirin.

Tel rafınızda bir basamak varsa fırının iç kısmına doğru yerleştirin.

Aksesuar üzerinde bir yazı varsa size baktığından emin olun.

Delikli bir tepsi kullanıyorsanız damlayan sıvıları toplamak için tepsiyi / kabı altına yerleştirin.

6. İPUÇLARI VE ÖNERİLER

6.1 Pişirme önerileri

Tablolarda verilen sıcaklıklar ve pişirme süreleri sadece bilgi amaçlıdır. Gerçek pişirme süreleri, tariflere ve kullanılan malzemelerin niteliğine ve miktarına bağlıdır. Belirli bir yemek

tarifi için ilgili ayarları bulamadığınız takdirde, benzer bir tarife bakınız.

Yemek ve hamur işi pişirme işlemleri sadece bir seviyede uygundur.

Raf konumlarını fırının alt kısmından başlayarak sayınız.

Tablolarda kullanılan semboller:

	Yiyecek tipi
	Pişirme fonksiyonu
	Sıcaklık
	Mikrodalga gücü (W)
	Raf konumları
	Pişirme süresi (dk)
	Ek bilgi

6.2 Test kuruluşlarına yönelik bilgiler

Tek seviyede pişirme

EN 60350-1. IEC 60350-1. uyarınca testler:

				
Küçük kekler, bir tepside 20 adet				
	2	150	18 - 28	1)2)
	2	150	18 - 28	1)2)
Yağsız sünger kek				
	1	170	25 - 35	3)2)
	1	170	28 - 38	3)2)
Bisküvi				
	2	140	28 - 38	1)2)
	2	140	25 - 35	1)2)
Elmalı turta				
	1	170	65 - 75	3)4)
	1	170	57 - 67	3)4)
Tost				

				
	2	230	7 - 12	3)2)5)

- 1) Pişirme tepsisini, eğimi fırının iç kısmının arkasına gelecek şekilde yerleştirin. Fan kapağına temas etmemelidir.
- 2) Ayarlanan sıcaklığa ulaşılan kadar cihazı önceden ısıtın. Hızlı Isıtma ayarını kullanmayın.
- 3) Tel rafı kullanın.
- 4) 2 kalıp çapraz olarak yerleştirilmiş (Ø 20 cm). Sağdaki, soldakinden daha öne yerleştirilmelidir.
- 5) Şuna göre: IEC 60350-1:2016 ve IEC 60350-1:2023.

Mikrodalga ve mikrodalga kombi fonksiyonları

EN 60705. IEC 60705. uyarınca testler:

					
Sünger kek					
	1	500	-	8 - 10	1)2)
Rulo köfte					
	1	300	-	30 - 35	1)2)3)
Yumurta muhallebisi					
	1	400	-	18 - 23	1)4)
Kıyma buzunu çözme (500 g)					
	1	200	-	7 - 8	1)5)
Kek					
	1	200	170	22 - 27	1)4)
Patates graten					
	1	200	180	35 - 40	1)6)
Tavuk (1100 g)					

	200	30	1)7)		
	1	200	18 - 23		

- 1) Tel rafı kullanın. Fan kapağına temas etmelidir.
- 2) Kabı pişirme süresinin yarısında 1/2 tur kadar çevirin.
- 3) Pişirme sırasında MW'ye uygun streç film kullanın. Pişirmeden önce streç filmi birkaç kez delin.
- 4) Pişirme işlemi sırasında yemeği çevirmeyin.
- 5) Eti, pişirme süresinin 1/3'ü tamamlandıktan sonra bir kez ve 2/3'ü tamamlandıktan sonra ikinci kez en uzun tarafından ters çevirin.
- 6) Kabı pişirme süresinin yarısında saat yönünde 1/4 tur kadar çevirin.
- 7) Fırının altına bir tabak yerleştirin. Tavuğu doğrudan göğüs kısmı aşağı gelecek şekilde tel rafa yerleştirin. 30 dk sonra, tavuğu baş aşağı çevirin ve ısıtma fonksiyonunu şu şekilde değiştirin: Turbo Izgara.

Ek tarifler

Bezeler					
	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
Saç pidesi					
	3	-	200	11 - 13	1)3)
	3	-	190	10 - 12	1)3)
Tavuk					
	1	-	200	65 - 75	1)4)
Patlamış Mısır					
	-	700	-	3 - 4	5)6)
Tabakta yemekler, soğutulmuş (1 porsiyon)					
	1	500	-	7 - 9	7)8)9)
Biberondaki sıvı gıdalar					
	-	1000	-	0,5	10)
Lazanya - dondurulmuş (400 g)					
	1	100	210	23 - 28	7)11)
Lazanya - dondurulmuş (600 g)					

	1	200	190	48 - 53	7)11)
Pizza, dondurulmuş					
	1	200	210	12 - 16	7)11)

- 1) Pişirme tepsisini, eğimi fırının iç kısmının arkasına gelecek şekilde kullanın.
- 2) Pişirme kağıdı kullanın.
- 3) Ayarlanan sıcaklığa ulaşılan kadar cihazı önceden ısıtın. Hızlı Isıtma ayarını kullanmayın.
- 4) Tavuğu göğüs kısmı aşağıda olacak şekilde yerleştirin. Pişirme süresinin hemen hemen yarısında baş aşağı çevirin.
- 5) Fırın boşluğu tabanında düz seramik tabak kullanın.
- 6) Torba, çekirdeklerin patlaması durduğunda cihazdan çıkarılmalıdır.
- 7) Tel rafı kullanın. Fan kapağına temas etmelidir.
- 8) Yiyeceği, mikrodalgada kullanılabilen plastik bir kapakla kapatın.
- 9) Kabı pişirme süresinin yarısında 1/2 tur kadar çevirin.
- 10) Şişeyi herhangi bir aksesuar kullanmadan boşluğun tabanına yerleştirin.
- 11) Pişirme işlemi sırasında yemeği çevirmeyin.

6.3 Mikrodalga önerileri

Yiyeceği tel rafın ortasına yerleştirin. Birinci raf pozisyonunu kullanın.

Pişirme süresinin yarısında yiyeceği çevirin veya karıştırın.

Sıvı yemekleri ara sıra ve servis etmeden önce karıştırın.

Sıvıları ısıtırken, ısı dağılımını iyileştirmek ve aşırı kaynamayı önlemek için bardağın içine bir kaşık koyun. Kıvılcım oluşmasını önlemek için kaşık fırının iç kısmına değmemelidir.

Mikrodalga kombi fonksiyonlarını kullanırken yiyeceklerin üzerini kapatmayın. Bkz. Günlük kullanım.

Cihazın içinde yiyecek bulunmadığında Mikrodalga veya Mikrodalga-Fırın Kombinasyonu işlevlerini kullanmayın.

Mikrodalgada pişirme

Yemek pişirirken veya ısıtırken üzerini örtün. Kabuk oluşması için kapağı kapalı pişirmeyin. Kuruma, yanma veya yangın tehlikesini önlemek için güç veya süre ayarlarını çok yüksek tutmayın.

Yumurtaları veya salyangozları kabuklarıyla pişirmeyin; patlayabilirler. Yeniden ısıtmadan önce, sahanda yumurtanın sarısını delin.

Kabuklu yiyecekleri pişirmeden önce üzerinde delikler açın.

Sebzeleri benzer boyutlarda küçük parçalar halinde kesin.

Piştirdikten sonra, ısının eşit dağılması için yemeği birkaç dakika beketin.

Mikrodalgada buz çözme

Çözdürülen sıvının akması için dondurulmuş, sarılı olmayan yemeği altında bir kap bulunan ters çevrilmiş küçük bir tabağa, buz çözdürme rafına ya da plastik eleğe koyun

Çözülen parçaları çözüldükçe çıkarın.

Meyve ve sebzeleri buzlarını çözmeden pişirmek için daha yüksek mikrodalg gücü kullanabilirsiniz.

Döndürmek, sonuçları iyileştirir. Et gibi hassas yiyecekleri, buz çözme sırasında baş aşağı iki kez çevirin.

6.4 Mikrodalgaya uygun pişirme kabı ve malzemeleri

Mikrodalgada yalnızca uygun pişirme kaplarını ve malzemelerini kullanın. Aşağıdaki tabloyu referans olarak kullanın.

Kullanmadan önce pişirme kapları / malzemelerinin / yemek kaplarının özelliklerini kontrol edin.

Bu tabloda yer almayan diğer belirli mikrodalg pişirme kapları için üretici talimatlarını izleyin.

Piştirme kapları / Malzeme			
Metal parçalar içermeyen fırında kullanılabilen cam ve porselen	✓	✓	✓
Metal süslemeleri olmayan, fırında kullanılabilen cam ve porselen	✓	X	X
Fırında kullanılabilen / donmaya dayanıklı cam ve cam seramik	✓	✓	✓
Herhangi bir kuvarz ya da metal bileşen ve metal içeren sır içermeyen fırında kullanılabilen seramik ve çömlek	✓	✓	✓

Piştirme kapları / Malzeme			
Tabanı sırlanmamış veya küçük delikleri olan (örn. tu-tacıklar) seramik, porselen ve çömlek	X	X	X
200°C sıcaklıklara dayanıklı plastik	✓	✓	X
Karton, yalnızca kağıt	✓	X	X
Streç film	✓	X	X
Mikrodalg streç film	✓	✓	X
Metal kızartma kapları (örneğin, emaye, demir dö-küm)	X	X	X
Piştirme kalıpları, siyah lake veya silikon kaplama	X	X	X
Piştirme tepsisi	X	X	X
Tel raf	✓	✓	✓

6.5 Güç ayarı

Aşağıdaki veriler yalnızca rehberlik amaçlıdır.

800 - 1000 W

- Sıvıların ısıtılması

600 - 700 W

- Pirinç kaynatma
- Sebzelerin pişirilmesi
- Patlamış Mısır

400 - 500 W

- Tek tabak öğünlerin ısıtılması
- Hafif ateşte kendi suyunda haşlama
- Dondurulmuş yemeklerin buzunun çözödürölmesi ve ısıtılması

300 W

- Hassas yemeklerin pişirilmesi / ısıtılması
- Bebek yiyeceklerinin ısıtılması
- Piştirme devam ediyor

100 - 200 W

- Ekmek, meyve, kek, pasta, peynir, tereyağı, et ve balık buzunu çözme
- Çikolata ve tereyağı eritme

7. BAKIM VE TEMİZLİK

7.1 Temizleme ile ilgili notlar

- Metal yüzeyler için temizleme solüsyonu kullanın.
- İnatçı lekeler için özel bir fırın temizleyici kullanın.
- Kireç kalıntılarını gidermek için üretici tarafından önerilen sıvı kireç çözücüyü kullanın.
- Yiyecekleri cihazda 20 dakikadan fazla tutmayın.
- Aksesuarları bulaşık makinesinde yıkamayın.

7.2 Raf desteklerini çıkarma

1. Cihazın soğumuş olduğundan emin olun.

2. Raf desteğini dikkatli bir şekilde yukarı çekerek ön askıdan çıkarın.
3. Destekleri arka askıdan çekin.
4. Raf desteklerini ilk konumuna geri getirin. Adımları ters sırada tekrarlayın.

Teleskobik raylar tedarik edilmişse, sabitleme pimleri öne dönük olmalıdır.

7.3 Lambanın değiştirilmesi

Lamba sadece servis tarafından değiştirilebilir. Yetkili Servis Merkezini arayın.

8. SORUN GİDERME

Soruna kendiniz bir çözüm bulamadığınız takdirde, satıcınıza veya bir Yetkili Servis Merkezine başvurun. Servis detayları ön çerçevede bulunan bilgi etiketinde yer almaktadır. Kapağı açtığınızda görünür. Bilgi etiketini çıkarmayın.

Cihaz açılmıyor veya çalışmıyor. Cihaz, elektrik hattına bağlanmamıştır ya da elektrik bağlantısı doğru şekilde yapılmamıştır.

Cihaz ısınmıyor.

- Kilitle etkin.
- Otomatik kapanma etkinleştirilmiş.

Lamba çalışmıyor. - Lamba yanmıştır. Lambanın değiştirilmesi gerekir, Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Gösterge ekranında şu görünüyor:

"00:00". - Elektrik kesintisi oldu. Saatin ayarlanması.

9. ENERJİ VERİMLİLİĞİ

9.1 (AB) No 2023/826'ya göre bilgi gereksinimleri

Bekleme modunda güç tüketimi	0,8 W
Ekipmanın otomatik olarak uygun düşük güç moduna ulaşması için gereken maksimum süre	20 dk

Cihaz aşağıdaki standartlara göre test edilmiştir: EN 50564.

9.2 Enerji tasarrufu için ipuçları

- Pişirme sırasında kapağı kapalı tutun ve sık sık açmaktan kaçının.
- Kapak contasını temiz tutun ve yerine iyice sabitlendiğinden emin olun.
- Metal veya koyu, yansıtma yapmayan pişirme kapları kullanın (ancak bunu,

mikro dalga dışındaki fonksiyonları kullanırken yapın).

- Gerekirse ön ısıtmayı atlayın.
- Birden fazla yemek pişirirken yemekler arasındaki boşta bekleme süresini en aza indirin.
- Mümkünse, enerji kaydetmek için fanlı pişirme fonksiyonlarını kullanın (yalnızca belirli modellerde).
- Yiyeceğinizi sıcak tutmak için atıl sıcaklığı kullanın. Pişirme bitmeden önce cihazın sıcaklığını minimum 3 - 10 dk düşürebilirsiniz.
- Gerekmedikçe pişirme esnasında lambayı kapatın. Ayarlar bölümüne bakın.
- Sıcak Hava Nemli (sadece belirli modellerde bulunur) - Bu fonksiyon, enerji verimliliği sınıfı ve çevreci tasarım gereksinimlerine (EU 65/2014 ve EU 66/2014 uyarınca) uymak için

kullanılmıştır. IEC/EN 60350-1 uyarınca testler. Fonksiyonun aksamadan çalışması ve fırının mümkün olduğunca verimli çalışması için pişirme sırasında fırın kapısı kapalı kalmalıdır. Bu fonksiyonu kullandığınızda lamba otomatik kapanır. Bazı modellerde 30 sn sürer.

- Otomatik kapanma - Güvenlik önlemi olarak, pişirme fonksiyonu etkinse ve hiçbir ayar değiştirilmemişse, cihaz belirli

bir süre sonra otomatik olarak kapanır. Pişirme işlevini daha uzun süre kullanmak için pişirme süresini ayarlayın. Otomatik kapanma, lamba açıkken veya şu

fonksiyonda iken geçerli değildir: .

- 12,5 sa: 30-115 °C
- 8,5 sa: 120-195 °C
- 5,5 sa: 200-245 °C
- 3 sa: 250 - maksimum °C

10. DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Üzerinde sembolü bulunan malzemeleri geri dönüşüme gönderin . Ambalajı geri dönüştürmek için ilgili kaplara koyun. Elektrikli ve elektronik cihazların atıklarını geri dönüştürerek çevreyi ve insan sağlığını korumaya yar-

dımcı olun. Üstü çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü  evsel atıklarla atmayın. Ürünü bulduğunuz bölgedeki geri dönüşüm tesisi- ne götürün veya belediye yetkilileriyle iletişime geçin.

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



701138476-A-312026