

**NO** Brukerhåndbok | **Kaffemaskin**

**NKC9N8T**

**NKC9N8B**

**TC9NK8T**

**TC9NK8B**

**CK9100T**

**CK9100B**

**PSC9000T**

**PSC9000B**



# Velkommen til AEG! Takk for at du valgte et av våre produkter.



For brukertips, feilsøkinginformasjon, brukerstøtte og reparasjoner, besøk:  
[aeg.com/support](http://aeg.com/support)

Gjenstand for endringer uten varsel.

## INNHold

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1. SIKKERHETSINFORMASJON .....          | 2  |
| 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER .....        | 4  |
| 3. PRODUKTBESKRIVELSE .....             | 6  |
| 4. KONTROLLPANEL .....                  | 7  |
| 5. FØRSTE GANGS BRUK .....              | 8  |
| 6. DAGLIG BRUK .....                    | 8  |
| 7. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING .....      | 11 |
| 8. AVKALKING .....                      | 12 |
| 9. INNSTILLING AV VANNHARDHET .....     | 12 |
| 10. VANNAVHERDERFILTER .....            | 12 |
| 11. TEKNISKE EGENSKAPER .....           | 13 |
| 12. MILJØHENSYN .....                   | 13 |
| 13. ENERGIEFFEKTIVITET .....            | 13 |
| 14. MELDINGER SOM VISES I DISPLAY ..... | 13 |
| 15. FEILSØKING .....                    | 15 |

## 1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Før maskinen installeres og tas i bruk må man lese disse instruksjonene. Produsenten er ikke ansvarlig for feilaktige installasjoner og eventuelt påfølgende skader på maskinen eller personer. Instruksjonene må alltid oppbevares sammen med maskinen for fremtidig referanse.

### 1.1 Sikkerhet for barn og sårbare personer

- Maskinen må ikke brukes av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, eller av personer med manglende erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, med mindre disse holdes under oppsyn eller instrueres i sikker produktbruk av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med maskinen.
- Kun for europeiske markeder:
- Maskinen kan anvendes av barn på 8 år og oppover hvis disse

## 2 NORSK

holdes under oppsyn, eller hvis de har mottatt instruksjoner om sikker bruk av maskinen og har forstått de involverte farene. Rengjøring og vedlikehold skal aldri utføres av barn hvis disse ikke er over 8 års alder og holdes under oppsyn. Maskinen og strømledningen skal oppbevares utilgjengelig for barn under 8 år.

- Ikke la barn leke med maskinen.

## **1.2 Generell sikkerhet**

- Tiltent bruk: denne maskinen er utformet og utviklet for å tilberede melke-, kaffe- og varmtvannsbaserte drikker. Enhver annen bruk skal anses som ukorrekt og derfor farlig. Producenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feil bruk av maskinen.
- Flatene på varmeelementet forblir varme etter bruk, og utsiden av maskinen kan være varm i mange minutter etter at den har vært i bruk.
- Alle komponenter må rengjøres nøye, og med særlig vekt på deler som er i kontakt med kaffe og melk.
- Rengjøring og vedlikehold som utføres av brukeren må ikke overlates til barn uten at disse holdes under oppsyn.
- Legg aldri maskinen i vann.
- FORSIKTIG: For å unngå at maskinen blir skadet må det ikke anvendes alkaliske rengjøringsmidler, men en myk klut og et skånsomt vaskemiddel.
- Denne maskinen er kun beregnet for hjemmebruk. Den er ikke tiltent brukt i: kjøkken for butikkpersonale, på kontorer eller andre arbeidssteder, bed&breakfast, gårdsturisme, hotell, motell og andre typer overnattingssteder med romutleie.
- I tilfelle skade på støpselet eller strømledningen må man kun la disse byttes av Teknisk Assistanse, slik at all risiko forebygges.
- Maskiner med avtakbar ledning: unngå vannsprut på støpselet eller kontakten.

- **ADVARSEL:** Modeller med glassflate: ikke bruk maskinen hvis det er sprekker i flaten.
- Kun for europeiske markeder:
- Maskinen kan brukes av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, eller uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, gitt at disse holdes under oppsyn eller har vært gjenstand for opplæring i de medfølgende instruksjonene for sikker bruk av maskinen og forstår de involverte farene.
- Koble alltid fra maskinen når den ikke er i bruk og før rengjøring.



Overflatene som er merket med dette symbolet vil bli varme når maskinen er i bruk (symbolet finnes kun på noen modeller).

## 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER

### 2.1 Installasjon



#### **ADVARSEL!**

Denne maskinen må installeres av kyndig fagperson.

Les denne bruksanvisningen nøye før maskinen tas i bruk.

- Ta godt vare på denne bruksanvisningen.
- Manglende overholdelse av denne bruksanvisningen kan føre til skader på personer og på maskinen.
- Man må ikke berøre maskinen med våte hender.
- Man må ikke berøre støpselet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, slik at man kan koble fra maskinen ved behov.
- Dersom man vil trekke støpslet ut av kontakten tar man tak direkte i støpslet.
- Trekk aldri i ledningen fordi denne da kan skades.
- For å koble fra maskinen fullstendig, sett hovedbryteren (A1) som befinner seg på baksiden av apparatet til posisjon 0.
- Hvis det oppstår feil på maskinen må man ikke forsøke å reparere disse selv.
- Slå av apparatet ved å bruke hovedbryteren (A1), trekk støpselet ut av kontakten og kontakt deretter Teknisk Assistanse.
- Emballasjen (plastposer) må holdes utenfor barns rekkevidde.

- Maskinen må installeres i henhold til anvisningene i håndboken for å unngå sprut når den fjernes fra rammen.
- Maskinen er utstyrt med en kjølevifte. Denne starter hver gang det lages en kaffe, damp eller varmt vann. Den slår seg av automatisk etter noen minutter.

#### **Egnede kabeltypen som er egnet for installasjon eller utskifting:**

H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90)

For ledningstverrsnitt, se total effekt oppgitt på typeskiltet. En annen tabell kan også brukes som referanse:

| Total effekt (W) | Kabeltverrsnitt (mm <sup>2</sup> ) |
|------------------|------------------------------------|
| Maksimalt 2300   | 3 x 1                              |

### 2.2 Elektrisk tilkobling



#### **ADVARSEL!**

Risiko for brann og elektrisk støt.

- Sjekk at spenningen i strømmettet tilsvarer det som er gjengitt på merkeskiltet på siden av maskinen. Maskinen må bare kobles til en stikkontakt med en minimumsstyrke på 10A og utstyrt med et effektivt jordingsystem.

Dersom kontakten og støpslet til maskinen ikke skulle passe til hverandre, må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk.

I samsvar med sikkerhetsdirektivene, må man ved installasjon bruke en flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.

Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.

- Strømforsyningen må være utstyrt med utkoblingsbrytere i samsvar med gjeldende forskrifter i installasjonslandet.

## 2.3 Bruke maskinen



### ADVARSEL!

Risiko for skader, forbrenninger, elektriske støt eller eksplosjoner.

- Når den er i bruk produserer maskinen varmt vann og damp.  
Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp. Bruk knottene eller håndtakene.

- Ikke ta tak i maskinen når den er trukket ut fra skapet.

Ikke sett beholdere med antennelige eller korrosive væsker eller materialer på maskinen, uavhengig av om den befinner seg i skapet eller ikke. Bruk utstyrtsholderen for oppbevaring av det utstyret som trengs for tilberedelse av kaffe (for eksempel måleskje).

Store eller ustabile gjenstander som kan blokkere dens bevegelse må ikke legges oppå maskinen.

Man må ikke la barn og dyr oppholde seg rundt maskinen når den er fjernet fra rammen.

Ikke bruk maskinen når den er tatt ut fra rammen.

Ikke la maskinen stå uten ramme hvis dette ikke er absolutt nødvendig.

- Ikke bruk maskinen når den er fjernet fra rammen. Sjekk at maskinen er blitt avslått før den fjernes.

Dette gjelder ikke justering av kaffekvernen som må utføres med maskinen uttrukket (se kapittel "Regulering av kaffekvern").

- Bruk kun utstyr og reservedeler som er originale eller anbefalt av produsenten.
- Denne maskinen er utviklet og utformet for tilberedning av kaffe og varm drikke.

All annen bruk må anses som feil.

Denne maskinen er ikke egnet til kommersiell bruk.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feil bruk av maskinen.

Denne maskinen kan installeres over en innbyggingsovn dersom denne er utstyrt med en kjølevifte på baksiden (maks effekt mikrobølgeovn: 3 kW).

- Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som kommer av manglende respekt for det som står i denne bruksanvisningen.

## 2.4 Vedlikehold og rengjøring



### ADVARSEL!

Risiko for personskade, brann eller skade på maskinen.

- Slå alltid av maskinen før vedlikehold.
- Rengjør maskinen med en myk og fuktig klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Ikke bruke slipende produkter, grove servietter, løsningsmidler eller metallgjenstander.
- Apparatet må ikke legges i vann (EN/IEC 60335-2-15).

## 2.5 Kundestøtte

- Kontakt et autorisert servicesenter hvis maskinen må repareres.
- Bruk utelukkende originale reservedeler.

## 2.6 Kassering




### ADVARSEL!

Risiko for skade eller kvelning.

- Koble maskinen fra strømforsyningen.
- Fjern kabelen nær apparatet og kast den på egnet måte.

## 3. PRODUKTBESKRIVELSE

### 3.1 Generell oversikt

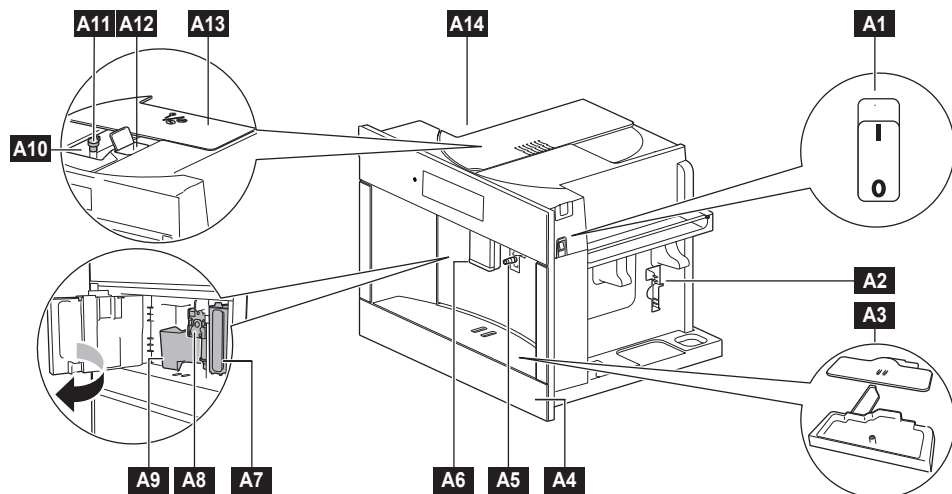


- A1** Hovedbryter
- A2** Utstyrsrom (venstre/høyre)
- A3** Dryppeskål
- A4** Nedre frontpanel
- A5** Varmtvanns-/dampdyse
- A6** Kaffeuttak (kan justeres i høyden)
- A7** Avtakbar vanntank
- A8** Bryggeenhet

- A9** Kaffegrutbeholder
- A10** Kaffebønnebeholder
- A11** Kvernreguleringsbryter
- A12** Kaffetrakt
- A13** Dreielokk
- A14** Koppevarmer (venstre)

Gjennomsnittlig temperatur 35°C med koppevarmerfunksjon aktivert og autostopp satt til minst 2 timer

## 3.2 Tilbehør

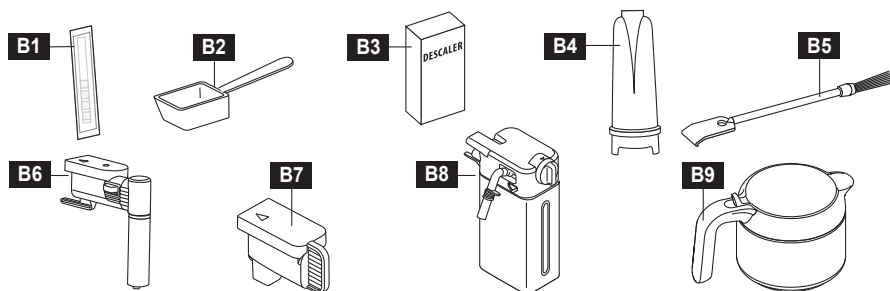


- B1** Reagensstrimmel "vannhardhetstest" (\*\*)
- B2** Målskje for malt kaffe
- B3** Avkalkingsmiddel \*
- B4** Vannavherdingsfilter \*
- B5** Rengjøringsbørste

- B6** Varmtvanns-/damputtak
- B7** Deksel på koblingsdyse
- B8** Melkebeholder
- B9** Kaffekanne \*

(\*) Kun tilgjengelig på utvalgte modeller

(\*\*) Medfølger hurtigveiledningen

## 4. KONTROLLPANEL

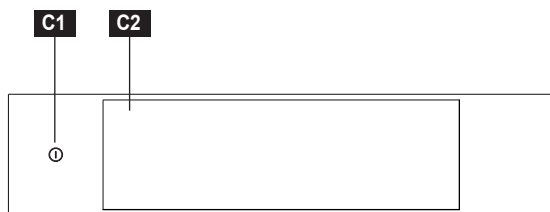

| Taster    | Funksjon | Beskrivelse                                                                                                        |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C1</b> | ⓘ        | PÅ/STAND-BY<br>For å aktivere og deaktivere maskinen. Hold denne tasten inne (3 sek) for å slå av varmeelementene. |
| <b>C2</b> | DISPLAY  | Viser aktuelle kaffemaskininnstillinger.<br>Trykk for å slå på displayet i modus "Klar for bruk".                  |

|                                       |                                  |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <br><b>Trykk</b>                      | <br><b>Flytt</b>                 | <br><b>Hold inne 3s</b>          |
| Trykk på overflaten med fingertuppen. | Dra fingertuppen over overflaten | Trykk på overflaten i 3 sekunder |

## 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK



### ADVARSEL!

Se sikkerhetskapitlene.

1. Rengjør maskinen før den brukes første gang



Det henvises til kapittelet "Vedlikehold og rengjøring".

2. Koble til maskinen

Koble maskinen til strømnettet og slå på hovedbryteren. **A1**

3. Gjør klar, skyll og varm opp

Følg instruksjonene i displayet.

## 6. DAGLIG BRUK



### ADVARSEL!

Se sikkerhetskapitlene.

#### VIKTIG MERKNAD OM STRØMFORBRUK

For å respektere strømforbrukskrav, er maskinen blitt fabrikkinnstilt til å være i Klar for bruk i 30 minutter.

I løpet av denne perioden vil varmeelementene være på og kaffemaskinen er klar for bruk.

I innstillingene kan man velge en kortere eller lengre tid for funksjonen "Hold Varm" (Klar for bruk).

Når maskinen er på og ikke er i modus Klar for bruk, vil den starte en automatisk forvarmings- og skyllesyklus som ikke kan avbrytes. Maskinen er Klar for bruk etter at denne syklusen er gjennomført.

Alle drikkeinnstillingene kan tilpasses og lagres i favoritter.

### 6.1 Stille inn ønsket drikk

#### Drikker



##### Ristretto

En liten shot med Espresso laget med halvparten av vannet til en standard Espresso. Perfekt for de som ønsker en sterkere Espresso-smak



##### Espresso

Den klassiske italienske kaffe-shoten. Fylldig smak, konsentrert, serveres i små kopper



##### Espresso lungo

En større Espresso-shot. Fortsatt fylldig smak og servert i små kopper

#### Drikker



##### Café Crème

En Espresso-shot som er mer enn dobbelt så stor som en standard shot. Laget med en større mengde malt kaffe og en dypere forhåndsinfusjon for ekstra aroma



##### Long Coffee

En kaffe som kombinerer filtermalt smak og krem. Har en lengre bryggetid enn en standard Espresso. En skarpere smak enn Americano



##### Americano

En Americano kombinerer smaken i en Espresso-shot med ekstra vann, slik at styrken ligner på filtermalt kaffe. Perfekt for de som ønsker en full kaffemugge



##### Espresso Macchiato

En drikk med sterk smak, med en enkel Espresso-shot som mykes opp med en liten dæsj melkeskum



##### Macchiato

En Long Coffee laget med en lengre bryggetid. Ligner på en filtermalt kaffe men har en skarpere smak enn Americano, mildnet med en liten mengde dampet melk



##### Cappuccino

En mellomstor kaffe med en enkel Espresso-shot og et lag med tykt og smakfullt melkeskum på toppen



##### Cappuccino Plus

Større enn en vanlig Cappuccino, med en double+ Espresso-shot, varm melk og et lag med fylldig skum på toppen



##### Latte Macchiato

En enkel Espresso-shot blandet med melkeskum som gir en mellomstor kopp kaffe, med et middels lag med melkeskum på toppen

## Drikker



### Flat White

En dobbel Ristretto-shot som gir en sterk smak, med melkeskum og et fløyelsmykt skumlag på toppen



### Caffe Latte

En enkel Espresso-shot blandet med varm melk for en myk og mild drikk. Toppet med en liten mengde skum



### Varmt vann

Varmt vann til dine te- og infusjonsdrikker



### Varm melk

Varm melk med ønsket skummengde



### Damp

Dampprogrammet lar deg skumme melken til en perfekt konsistens, nok til flere kaffekopper om gangen. For et tykkere skum anbefales det å bruke melk som holder kjøleskapstemperatur. Rengjør alltid uttaket etter bruk



### Kanne (Jug)

Kanneprogrammet er ideelt når man skal servere flere gjester samtidig. Lager opptil seks kopper av dine favorittkaffedrikker

## 6.2 Lage kaffe



### ADVARSEL!

Ikke bruk grønne, karamelliserte eller kandierte kaffebønner, da disse kan feste seg til kaffekvernen og sette den ut av funksjon.

1. Sett en kopp (eller to kopper) under kaffeuttakene **A6**.
2. Senk kaffeuttaket ned i koppen. Dette vil gi en kaffedrikk med bedre krem
3. Velg ønsket kaffe: Ristretto, Espresso, Espresso Lungo, Café Crème, Long Coffee, Americano.



4. For visse drikker er det mulig å egendefinere aroma, mengde kaffe og antall kopper.




5. Trykk på "START" for å starte drikkevalgene.

Trykk på ikonet ⓘ for informasjon om valgt drikk



Drirkene kan velges basert på egne preferanser:

Trykk og hold inne ikonet til drikken du ønsker å flytte i tre sekunder. Når ikonet lyser opp, dra og slipp det i ønsket posisjon. For å tilbakestille drikkelisten, velg "Innstillinger", "Service" og deretter "Tilbakestill rekkefølge på drikke".

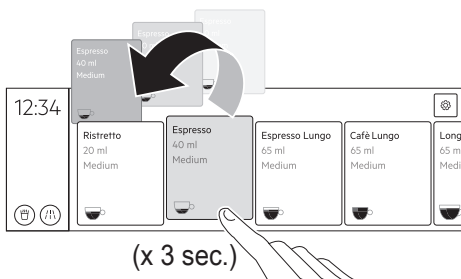

## 6.3 Justering av kaffekvern



### FORSIKTIG

Velg en kaffedrikk med en ekstra sterk aroma og vri reguleringsbryteren for malgrad når kvernen går (malelyd).




### ADVARSEL!

Vent til 300 drikker før malenivå endres


### Bryterposisjon

### Anbefalt for...

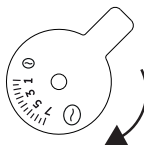

Vri med klokkeretningen (høyt nummer/grovere malt) for mindre tykk krem.

Vri kun et klikk per brygging når maskinens kvern kjører (malelyd).

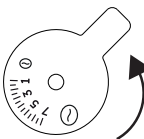


Vri mot klokkeretningen (lavere nummer/finere malt) for mer tykk krem.

Vri kun et klikk per brygging når maskinens kvern kjører (malelyd).

Hvis meldingen “For finmalt. Juster til grovere malenivå” vises i displayet og kaffen ikke kommer ut, vrir man viseren 1 eller 2 klikk med klokkeretningen. Det kan være nødvendig å tilberede minst 2 drikker for å vurdere justeringen.

## 6.4 Ferdigmalt kaffe

1. Tilsett en strøken måleskje ferdigmalt kaffe kun når maskinens hovedbryter er slått på.

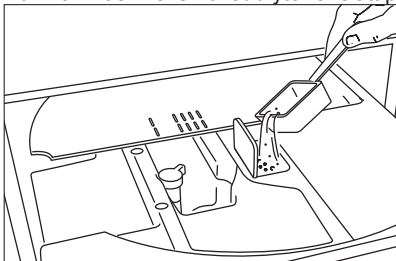


2. Velg ønsket drikk (f.eks. Espresso).
3. Trykk på “Aroma”, deretter “Ferdigmalt kaffe” og “OK”.
4. Trykk på “START”-ikonet. Tilberedelsen starter.

Ikke alle drikker har et ferdigmalt alternativ.

## 6.5 Automatisk tilberedelse av melkebaserte drikker

**i** For ideelt skum anbefales det å bruke lettmelk som holder en temperatur under 5°C.

1. Fjern varmtvanns-/damputtak **B6**;
2. Fyll melkebeholderen **B8** med en tilstrekkelig mengde melk, uten at MAKS-nivået på beholderen overskrides.
3. Sett inn melkebeholderen **B8** på dampdysen **A5** inntil det høres et lydsignal.
4. Sett en kopp under kaffeuttakene.
5. Velg ønsket melkedrikk: Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat white, Caffe Latte, Varm melk.

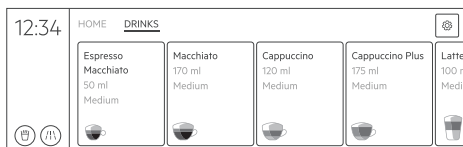

6. Trykk på “START”-ikonet. Tilberedelsen starter.

Vri skumreguleringsbryteren på melkebeholderens lokk for å justere mengden skum.

| Bryterposisjon | Anbefalt for...                    |
|----------------|------------------------------------|
| Ingen skum     | Caffe Latte / Varm melk            |
| Lite skum      | Latte Macchiato                    |
| Mye skum       | Cappuccino / Varm Melk (melkeskum) |

## 6.6 Tilberede melkedrikker med damputtak.

1. Sett inn damputtaket **B6** i dampdysen **A5** og velg “Damp”-funksjonen i displayet.
2. Trykk på “START” for å starte uttaket.

## 6.7 Autostart

“Autostart” kan aktiveres slik at maskinen starter automatisk og er klar for bruk på et gitt tidspunkt (for eksempel på morgenen) og kan tilberede kaffe umiddelbart.

## 6.8 Hold-varm funksjon

Maskinen kan programmeres til å stå i modusen Klar for bruk fra 15 minutter til 3 timer. I “Innstillinger”, “Oppsett” og deretter “Hold-varm funksjon” er det mulig å stille inn ønsket tid. I løpet av denne tidsperioden er maskinen klar til å brukes og varmeelementene forblir på. Standard innstilling er 30 minutter.

## 7. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING


### ⚠ ADVARSEL!

Se sikkerhetskapitlene.



#### Rengjøring av kaffemaskinen

For å rengjøre kaffemaskinen, velg "Innstillinger" , "Vedlikehold" og deretter "Maskinrengjøring". Følg instruksjonene i displayet. Følgende maskindeler må regelmessig rengjøres og tørkes: kaffegrutbeholder, dryppbrett, vanntank og kaffeuttak. Bruk en myk klut, varmt vann og et skånsomt rengjøringsmiddel. Ingen av disse maskinkomponentene kan vaskes i oppvaskmaskin. Når maskinen rengjøres må det ikke brukes løsemidler eller skuremidler. Kontroller regelmessig at kaffetrakten ikke er tett. Hvis nødvendig kan kafferestene fjernes med den medfølgende børsten.




#### Bryggeenhet

Bryggeenheten **A8** kan kun fjernes når maskinen er avslått (ikke i modus Klar for bruk), ved å trykke på tasten "På/Stand-by"  i 3 sekunder. Trykk de to fargede utløserknappene innover og trekk samtidig bryggeenheten utover. Ikke bruk oppvaskmiddel til å rengjøre bryggeenheten. Dette vil fjerne smøremidlet i stemplene. Dypp bryggeenheten i vann i cirka 5 minutter og skyll av. IKKE HA BRYGGEENHETEN I OPPVASKMASKINEN.


#### Skylling

Hvis maskinen ikke brukes på mer enn 3-4 dager, anbefales det på det sterkeste å slå den på og kjøre 2-3 rensesykluser ved å trykke på tasten "Skylling"  på startskjermen, eller velge "Innstillinger", "Vedlikehold" og "Skylling".

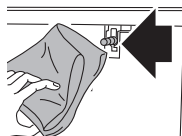

#### Varmtvanns-/dampdyse

Hver gang melk tilberedes, må varmtvanns-/dampdysen **A5** rengjøres med en ren klut for å fjerne melkerester fra tetningene.




#### Melkebeholder


For å rengjøre melkebeholderen **B8**, velg "Vedlikehold", "Rengjøringsguide" og til slutt "Rengjøring av Melkebeholder". Følg instruksjonene i displayet.




oppvaskmaskiner



Se til at melkerester ikke fester seg under brytterne. Skrap fordypning med en tannpirker.



#### Dryppeskål og kaffegrutbeholder



oppvaskmaskiner



## 8. AVKALKING

Maskinen er blitt utformet slik at den oppdager når avkalking er nødvendig.

For å kjøre avkalkingsprosedyren manuelt, gjør som følger:

1. Fjern vannavherdingsfilteret **B4** fra den avtakbare vanntanken **A7** (hvis tidligere innsatt)
2. Velg "Innstillinger" 

3. Velg "Vedlikehold"
4. Velg "Avkalking" og følg instruksjonene i displayet.  
Avkalkingssyklusen kan ikke annulleres, men kun midlertidig avbrytes ved å trykke på "STOP".

Bruk kun avkalkingsmiddel som er autorisert av produsenten.

AEG nettbutikk: [www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## 9. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET

Maskinen er programmert til et standard hardhetsnivå på 4. Maskinens innstilling kan endres basert på den faktiske hardheten på bruksstedet, hvor behovet for avkalking kan være mer eller mindre nødvendig.

### 9.1 Måling av vannhardhet

1. Fjern reagensstrimmelen "Vannhardhetstest" **B1** (vedlagt hurtigveiledningen) fra pakken.
2. Dypp strimmelen i et glass vann i ett sekund.

3. Fjern strimmelen fra vannet og rist forsiktig. Etter cirka ett minutt vil 1, 2, 3 eller 4 røde firkanter vises på strimmelen, avhengig av hardheten på vannet. Hver firkant tilsvarer ett nivå.

### 9.2 Måling av vannhardhet

1. Velg "Innstillinger" , "Oppsett".
2. Velg "VannHardhet" og still inn nivået mellom 1 til 4 (Nivå 1 = bløtt vann, Nivå 4 = svært hardt vann).

Nå er maskinen omprogrammert og Klar for bruk med de nye innstillingene.

## 10. AVKALKING

Visse modeller har vannavherdingsfilter **B4**. Hvis dette ikke gjelder din modell anbefaler vi å kjøpe et slikt filter fra vår Kundeservice. Filteret har en levetid på cirka to måneder med normal maskinbruk. Hvis apparatet ikke brukes, men filter er satt i, er varigheten kun 3 uker.

### 10.1 Installere filter

1. Fjern filteret fra pakken.
2. Velg "Innstillinger" .
3. Velg "Vedlikehold".
4. Velg "installer vannfilter" og følg instruksjonene i displayet.

### 10.2 Fjerning av filter

1. Velg "Innstillinger" .
2. Velg "Vedlikehold".
3. Velg "Fjern vannfilter" og følg instruksjonene i displayet.

### 10.3 Bytte vannavherdingsfilter

1. Velg "Innstillinger" .
2. Velg "Vedlikehold".
3. Velg "Skift ut vannfilter" og følg instruksjonene i displayet.

Bruk kun vannfilter som er blitt godkjent av produsenten:

AEG nettbutikk: [www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop).

kode **9029798726 M3BICF200**

## 11. TEKNISKE EGENSKAPER

Spenning: 220-240 V~ 50/-60 Hz maks 10A  
Strømforbruk: 1350W  
Trykk: 15 bar  
Kapasitet  
vannbeholder: 2,5 liter  
Utvendige mål: LxHxD: 594x454x412mm  
Vekt: 20 kg



Denne maskinen samsvarer med kommisjons- og rådsforordning 1935/2004 angående materialer og produkter som skal være i kontakt med matvarer.

## 12. MILJØHENSYN

Materialer merket med symbolet  skal resirkuleres. Kast emballasjen på korrekt måte for å resirkulere den. Hjelp til med å verne om miljø og helse ved å resirkulere avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr.

Utstyr som er merket med symbolet  må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produktet kan leveres ved nærmeste gjenbruksstasjon, eller man kan kontakte lokale myndigheter.

## 13. ENERGIEFFEKTIVITET

### 13.1 Produktinformasjon angående strømforbruk og maksimal tid for oppnåelse av gjeldende laveffektsmodus

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Strømforbruk når produktet er avslått                               | 0 W    |
| Strømforbruk i standby-modus med displayet på                       | 0,8 W  |
| Strømforbruk i standby-modus med displayet av                       | 0,5 W  |
| Tiden apparatet bruker på å nå gjeldende laveffektsmodus automatisk | 29 min |

## 14. MELDINGER SOM VISES I DISPLAY

| Melding som vises       | Mulig årsak                                   | Løsning                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TØM GRUTBEHOLDEREN      | Grutbeholderen er full.                       | Tøm full kaffegrutbeholder, rengjør og sett tilbake. VIKTIG: beholderen er kanskje ikke full. Dette er en normal rengjøringsmelding for å unngå at det formerer seg mugg etter en viss tid. |
| SETT INN GRUTBEHOLDEREN | Kaffegrutbeholderen er ikke korrekt satt inn. | Sett kaffegrutbeholderen tilbake på plass etter rengjøring.                                                                                                                                 |

| Melding som vises                                                                                     | Mulig årsak                                                                                                                                                                                                                           | Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TILSETT FERDIGMALT KAFFE<br>ELLER RENGJØR KAFFETRAKTEN                                                | Man har valgt funksjonen ferdigmalt kaffe, men det finnes ikke noe ferdigmalt kaffe i trakten.<br><br>Kaffetrakten for ferdigmalt kaffe er tett.                                                                                      | Hell ferdigmalt kaffe i trakten og gjenta deretter operasjonen<br><br>Tøm trakten med en børste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FOR FINMALT. JUSTER MALENIVÅ                                                                          | Kaffepulveret er for finmalt og kaffen skilles ut for langsomt eller ikke i det hele tatt.<br><br>Hvis apparatet har vannavherdingsfilterer montert, kan det hende at en luftboble som blokkerer funksjonen finnes inne i rørkretsen. | Gjenta operasjonen ved å vri kvernreguleringsbryteren ett klikk med klokkeretningen, mot "13", mens kaffekvernen er i gang. Hvis det etter minst 2 tilberedte kaffedrikker fortsatt er for tregt, må man gjenta korreksjonsprosedyren ved å vri kvernreguleringsbryteren enda et klikk til tilberedelsen er korrekt. Hvis problemet vedvarer må man sjekke at vanntanken er satt korrekt på plass.<br><br>Sett inn varmtvanns-/damputtak i maskinen og la det renne ut litt vann til flyten er jevn. Sjekk at filteret er blitt korrekt installert (se hurtigveiledning) |
| FOR MYE FERDIGMALT KAFFE.<br>REDUSER MENGDEN ELLER VELG EN MILDERE SMAK                               | Det har blitt brukt for mye kaffe.                                                                                                                                                                                                    | Velg en mildere smak eller reduser mengden ferdigmalt kaffe (max en måleskje).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SETT INN BRYGGEENHET                                                                                  | Bryggeenheten er ikke plassert korrekt                                                                                                                                                                                                | Sett inn bryggeenhet etter rengjøring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PÅ TIDE Å AVKALKE.<br>AVKALKING NØDVENDIG FOR Å KUNNE FORTSETTE Å TILBEREDE KAFFE.                    | Angir at maskinen må avkalkes.                                                                                                                                                                                                        | Følg instruksjonene og prosedyren i displayet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PÅ TIDE Å AVKALKE. AVKALKING FJERNER KALKDANNELSER. DU KAN LAGE ## DRIKKER FØR AVKALKING ER NØDVENDIG | Angir at maskinen må avkalkes.                                                                                                                                                                                                        | Velg "NÅ" for å gå til avkalking og følg instruksjonene i displayet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SKIFT UT VANNFILTER. GJØR VANNKVALITETEN BEDRE VED Å SKIFTE UT DET GAMLE VANNFILTERET.                | Vannavherdingsfilter er mettet.                                                                                                                                                                                                       | Velg "NÅ" for å gå til Skift ut vannfilter og følg instruksjonene i displayet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FEIL HAR OPPSTÅTT.<br>VENNLIGST KONTAKT TEKNISK BRUKERSTØTTE FOR HJELP                                | Innsiden av maskinen er svært skitten.                                                                                                                                                                                                | Rengjør maskinen grundig innvendig som beskrevet i "Maskinrengjøring". Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, ta kontakt med Kundeservice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MELKEBEHOLDEREN MÅ OPPBEVARES I KJØLESKAP                                                             | Melkebeholderen har stått i maskinen i mer enn 20 minutter                                                                                                                                                                            | Fjern melkebeholderen fra maskinen og sett den i kjøleskapet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SETT MELKEDYSEN PÅ MELKEBEHOLDEREN                                                                    | Første melkebaserte drikk                                                                                                                                                                                                             | Følg instruksjonene i displayet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 15. FEILSØKING

| Problem                                                             | Mulig årsak                                                                           | Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaffen er ikke varm.                                                | Det er stilt inn i en lav kaffetemperatur.                                            | Øk kaffetemperaturen i Innstillinger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                     | Koppene er ikke forhåndsopvarmet.                                                     | Varm opp koppene med varmt vann:<br>Velg "Skylling"  , eller velg "Innstillinger"  , "Vedlikehold" og deretter "Skylling". Kvitt deg med vannet og tørk av koppene forsiktig. |
|                                                                     | Maskinen er avkjølt fordi det har gått litt tid siden siste kaffe ble laget.          | Varm opp kaffeuttakene med en skyllesyklus: Velg "Skylling"  , eller velg "Innstillinger"  , "Vedlikehold" og deretter "Skylling".                                            |
|                                                                     | Maskinen må avkalkes                                                                  | Gjør som forklart i delen "Avkalking". Sjekk deretter hardhetsgrad ("Måle vannhardhet") og kontroller at følgende maskininnstillingene stemmer overens med hardheten til den lokale vannforsyningen. ("Innstilling av vannhardhet").                                                                                                            |
| Kaffen er svak eller har lite krem.                                 | Kaffen er for grovmalt.                                                               | Vri kvernreguleringsbryteren ett klikk med klokkeretningen (mot "13") mens kaffekvernen er i funksjon. Fortsett å vri ett klikk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Effekten kan merkes etter at to kopper kaffe er blitt tilberedt (se delen om "Justering av kaffekvern").                                                         |
|                                                                     | Kaffen er ikke fersk.                                                                 | Kaffepakken har vært åpen for lenge og kaffedrikken har mistet sin aroma.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                     | Kaffetypen er ikke egnet.                                                             | Bruk kaffe som er tilpasset espresso-maskiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kaffen renner for langsomt ut, eller drypper bare.                  | Kaffen er for finmalt.                                                                | Vri kvernreguleringsbryteren ett klikk med klokkeretningen (mot "7") mens kaffekvernen er i funksjon. Fortsett å vri ett klikk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Effekten kan merkes etter at to kopper kaffe er blitt tilberedt (se delen om "Justering av kaffekvern").                                                          |
| Kaffen kommer ikke ut av en eller begge dyser.                      | Kaffeuttakene er tette.                                                               | Rengjør uttakene med en tannpikker og foreta skylleprosedyre.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maskinen starter ikke                                               | Det er ikke koblet til strømforsyning.                                                | Sett inn støpsel i stikkontakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     | Hovedbryteren er ikke på.                                                             | Trykk på hovedbryteren <b>A1</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bryggeenheten kan ikke fjernes                                      | Maskinen er ikke blitt korrekt slått av                                               | Slå av maskinen ved å trykke på "På/Stand-by"  i 3 sekunder.                                                                                                                                                                                                 |
| Når avkalkingen er ferdig har maskinen behov for en tredje skylling | I løpet av de to skyllesyklusene er ikke vanntanken blitt fylt med vann til MAKS-nivå | Følg instruksjonene på maskinens display, men tøm først dryppbrettet for å unngå at vannet renner over.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Det kommer ikke melk ut fra melkedysen.                             | Lokket på melkebeholderen er skittent.                                                | Rengjør lokket til melkebeholderen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Problem                                                                   | Mulig årsak                                                                                        | Løsning                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melken har store bobler og spruter ut av melkedysen, eller har lite skum. | Melken er det ikke kald nok, eventuelt er ikke lett eller skummet melk.                            | Bruk lett eller skummet melk som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5° C). Hvis resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende kan man prøve å bytte melketype. |
|                                                                           | Skumreguleringsbryteren er ikke posisjonert riktig.                                                | Foreta en regulering i henhold til anvisningene i delen "Regulering av skummengde".                                                                             |
|                                                                           | Lokket på melkebeholderen eller skumreguleringsbryteren er skitten.                                | Rengjør lokket på melkebeholderen og skumreguleringsbryteren som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av melkebeholder".                                           |
|                                                                           | Varmtvanns- og dampdysen er skitten                                                                | Rengjør dysen som forklart i "Rengjøring av varmtvanns-/dampdyse".                                                                                              |
| Maskinen gir fra seg ulyd eller små mengder damp når den ikke er i bruk.  | Maskinen er klar for bruk, eller den er nylig blitt avslått, og kondens drypper ned i dampenheten. | Dette er del av normal drift. Tøm dryppeskålen for å begrense dette fenomenet.                                                                                  |







**aeg.com**

DEMOMODUSKODE: 2.4.6.8

For å forlate demomodus velger man "Innstillinger", "Service" og "Demomodus".



57132C9094\_01\_0525

