



**FKB37GFEMT**

**SV** Bruksanvisning | **Kyl-frys**



## INNEHÅLL

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. SÄKERHETSINFORMATION.....          | 2  |
| 2. SÄKERHETSANVISNINGAR.....          | 4  |
| 3. INSTALLATION.....                  | 6  |
| 4. DRIFT.....                         | 9  |
| 5. DAGLIG ANVÄNDNING.....             | 10 |
| 6. RÅD OCH TIPS.....                  | 12 |
| 7. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....       | 14 |
| 8. FELSÖKNING.....                    | 15 |
| 9. LJUD.....                          | 17 |
| 10. TEKNISKA DATA.....                | 18 |
| 11. INFORMATION FÖR TESTINSTITUT..... | 18 |
| 12. MILJÖSKYDD.....                   | 18 |

## 1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs bifogade instruktioner noga före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

### 1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn mellan 3 och 8 år och personer med väldigt svåra och komplexa funktionsnedsättningar får fylla på och tömma maskinen, förutsatt att de har fått rätt instruktioner. Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.

- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

## **1.2 Allmän säkerhet**

- Denna produkt är endast avsedd för förvaring av mat och dryck.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- För att undvika kontaminering av livsmedel respektera följande instruktioner:
  - låt inte dörren vara öppen längre stunder,
  - rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat samt åtkomliga dräneringssystem,
  - förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylan, så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
- **WARNING!** Se till att ventilationsöppningarna i maskinens hölje eller inbyggda struktur inte blockeras.
- **WARNING!** Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda upptiningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- **WARNING!** Var noga med att inte skada kylkretsen.
- **WARNING!** Använd inga elektriska produkter inne i förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inte vattenspray och ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.

- När produkten är tom under en längre tid ska den stängas av, avfrostas, rengöras, torkas och dörren ska lämnas öppen för att förhindra att mögel utvecklas i produkten.
- Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprayburkar med lättantändligt bränsle i den här produkten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

## 2. SÄKERHETSANVISNINGAR

### 2.1 Installation

#### **WARNING!**

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ de separata instruktionerna för installation av produkten och omhängning av dörren som finns på vår webbplats.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Säkerställ att luft kan cirkulera runt produkten.
- Vid första installationen, eller om dörren har hängts om, vänta minst 4 timmar innan du ansluter produkten till nätspänning. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.
- Innan du utför något underhåll på produkten (t ex hänger om dörren), dra ur stickkontakten från vägguttaget.
- Installera inte produkten i närheten av element eller spisar, ugnar eller hällar, såvida inte annat anges i installationsanvisningarna.
- Produkten får inte utsättas för regn.
- Installera inte produkten där den kan utsättas för direkt solljus.
- Installera inte produkten på platser som är mycket fuktiga eller kalla.
- När du flyttar produkten ska du lyfta den i framkanten för att undvika att repa golvet.
- Skydda golvet från repor när du hänger om dörren.

### 2.2 Elanslutning

#### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

#### **WARNING!**

När du sätter in din produkt, se till att elsladden inte kommer under produkten eller skadas.

#### **WARNING!**

Använd inte grenuttag eller förlängningskablar.

#### **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**

Allt elarbete vid installation av produkten skall utföras av en behörig elinstallatör.

- Se till att de värden som anges på produktdekalen överensstämmer med elnätets värden.
- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert eluttag.
- Om nätspänningsmatningen inte är jordad, anslut produkten till en separat jordning enligt gällande bestämmelser. Rådfråga en kvalificerad elektriker för att göra detta.
- Se till att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln och kompressorn). Kontakta det auktoriserade servicecentret eller en elektriker för att byta de elektriska komponenterna.
- Nätkabeln måste alltid vara under elkontakten.

- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Koppla inte bort produkten genom att dra i nätsladden. Dra alltid i stickkontakten.
- Denna produkt är utrustad med en 13 A nätkontakt. Om säkringen i stickkontakten måste bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362)-säkring användas (endast Storbritannien och Irland).

## 2.3 Använd

### **WARNING!**

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.



Produkten innehåller brandfarlig gas, isobutan (R600a), en naturgas med hög miljökompatibilitet. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller isobutan.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Denna produkt är avsedd att användas vid omgivande temperatur från 10°C till 43°C. Angivet temperaturintervall garanterar att produkten fungerar korrekt.
- Placera inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i produkten såvida de inte anges av tillverkaren.
- Om kylkretsen skadas, så se till att inga flammor eller antändningskällor förekommer i rummet. Ventilera rummet.
- Låt inte heta föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Lagg inte läskedrycker i frysfacket. Detta skapar tryck i dryckesbehållaren.
- Förvara inte brandfarliga gaser och vätskor i produkten.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.
- Se till att aldrig avlägsna eller vidröra föremål från frysfacket med våta eller fuktiga händer.
- Frys inte mat på nytt om den har tinats.
- Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till den frysta maten.

- Lagg maten i påse eller förvaringsburk innan du lägger det i frysfacket.
- Låt inte matvaror komma i kontakt med produktens invändiga komponenter.

## 2.4 Invändig belysning

### **WARNING!**

Risk för elektrisk stöt!

- Den här produkten innehåller en eller flera ljuskällor med energieffektivitetsklass F.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsprodukter, såsom temperatur, vibrationer och fuktighet, eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

## 2.5 Underhåll och rengöring

### **WARNING!**

Risk för personskador eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget innan underhåll.
- Denna produkt innehåller kolväten i kylaggregatet. Endast behöriga personer får utföra underhåll och påfyllning av enheten.
- Undersök tömningskanalen regelbundet och rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps igen samlas tinat vatten i botten av produkten.

## 2.6 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga i minst 7 år efter att modellen har slutat att tillverkas: termostater, temperaturgivare, kretskort, ljuskällor,

- dörrhandtag, dörrgångjärn, plåtar och korgar. Tätningsslister till dörren kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att modellen har slutat att tillverkas. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.
- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

## 2.7 Avfallshantering



### **WARNING!**

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort locket för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här produkten är "ozonvänliga".
- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Orsaka inte skada på den delen av kylväxlingen som är nära värmepumpen.



## 3. INSTALLATION



### **WARNING!**

Se avsnitten om säkerhet.

### 3.1 Mått

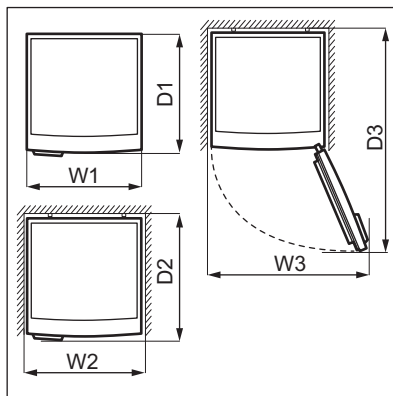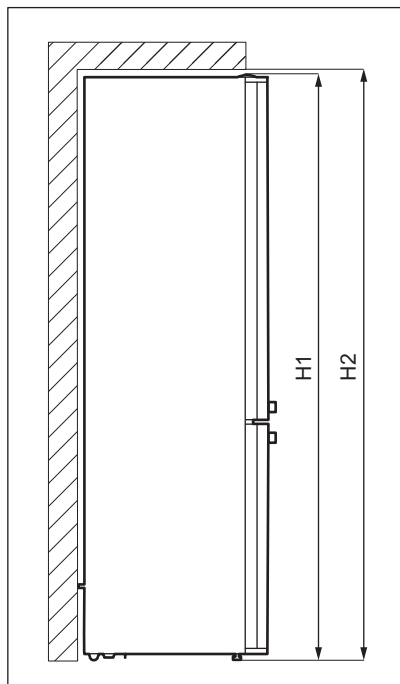

#### Yttermått <sup>1</sup>

|    |    |      |
|----|----|------|
| H1 | mm | 1901 |
| W1 | mm | 605  |
| D1 | mm | 681  |

<sup>1</sup> produktens höjd, bredd och djup på galler utan handtag

#### Utrymme som krävs under användning <sup>2</sup>

|    |    |      |
|----|----|------|
| H2 | mm | 2051 |
| W2 | mm | 705  |
| D2 | mm | 778  |

<sup>2</sup> höjd, bredd och djup på produkten inklusive handtaget, plus utrymmet som krävs för fri cirkulation av kylluften

#### Totalt utrymme som krävs under användning <sup>3</sup>

|    |    |      |
|----|----|------|
| H2 | mm | 2051 |
| W3 | mm | 927  |
| D3 | mm | 1233 |

<sup>3</sup> höjd, bredd och djup på produkten inklusive handtaget, plus utrymmet som krävs för fri cirkulation av kylluften, plus det utrymme som krävs för att tillåta lucköppning till minsta vinkel som tillåter borttagning av all intern utrustning

### 3.2 Placering

Den här produkten är inte avsedd att användas inbyggd.

Vid annan installation än fristående, med beaktande av utrymmet som krävs utifrån dimensionerna under användning, kommer produkten att fungera korrekt men energiförbrukningen kan öka något.

För att produkten ska fungera på bästa sätt bör du inte installera den på en plats med direkt solljus. Installera inte produkten nära värmekällan (ugnar, spisar, radiatorer, spisar, köksfläktar, hållar eller spishållar) om inte annat anges i installationsinstruktionerna. Se till att luft kan cirkulera fritt runt produktens baksida.

Den här produkten ska installeras i ett torrt, väl ventilerat rum inomhus.

För att få bästa effekt om produkten placeras under en överhängande väggenhet, måste minimiavståndet mellan skåpets översida och väggenheten behållas. Produkten bör dock helst inte placeras under överhängande väggenheter. En eller flera justerbara fötter under skåpet ser till att det går att få maskinen att stå plant.

#### **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**

Om produkten placeras mot en vägg ska distanserna användas för att hålla det minimiavstånd som anges i monteringsanvisningarna.

#### **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**

Om produkten installeras intill en vägg, se monteringsanvisningarna för att förstå minimiavståndet mellan väggen och den sida av produkten där gångjärnen sitter, för att ge tillräckligt utrymme för att öppna dörren när den inre utrustningen tas bort (t.ex. vid rengöring).

Denna produkt är avsedd att användas vid omgivningstemperatur från 10°C till 43°C.



Korrekt funktion av produkten kan endast garanteras inom angivet temperaturområde.



Om du är osäker på var du ska installera produkten kan du kontakta återförsäljaren, vår kundtjänst eller närmsta auktoriserade servicecenter.



Produkten måste kunna kopplas bort från elnätet. Stickkontakten måste därför vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

### 3.3 Elanslutning

- Innan du ansluter produkten, se till att spänningen och frekvensen som visas på typskylten stämmer överens med nätspänningen i ditt hushåll.
- Produkten måste jordas. Nätkabeln är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, anslut produkten till en separat jordning enligt gällande bestämmelser. Rådfråga en kvalificerad elektriker för att göra detta.
- Tillverkaren fransäger sig allt ansvar om ovanstående säkerhetsåtgärder inte iakttas.


### 3.4 Nivåutjämning

Se till att produkten står jämnt på en plan yta. Detta kan uppnås genom de två justerbara fötterna under skåpets framkant.

### 3.5 Bakre distanser

I påsen med bruksanvisningen finns två distanser som måste monteras enligt figur.

Om du placerar produkten mot en vägg i en fristående installation, fäst först distanserna, detta säkerställer att du har tillräckligt med utrymme för den luftcirkulation som krävs.

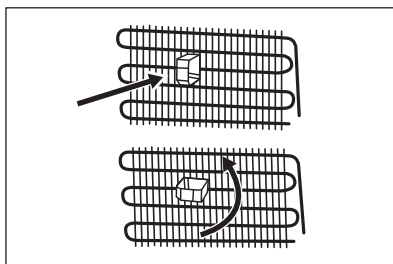


### 3.6 Omhängning av dörren

Dörren kan inte vändas och hängas på andra sidan.

## 4. DRIFT

### 4.1 Kontrollpanel

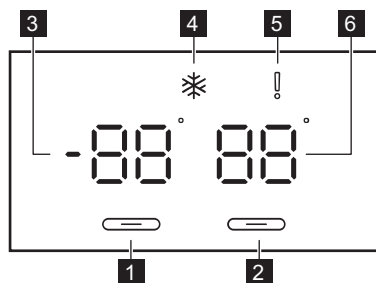

- 1 Kontrollknapp för frysavdelning
- 2 Kontrollknapp för kylavdelning
- 3 Temperaturindikator för frysavdelning
- 4 Super Freeze-indikator
- 5 Larmindikator
- 6 Temperaturindikator för kylfack

### 4.2 Slå på och stänga av

Slå på apparaten genom att koppla in kontakten i eluttaget.

När apparaten aktiveras för första gången:

- innerbelysningen kan tändas efter en minuts fördröjning på grund av öppningstester.
- Larm för hög temperatur aktiveras.



Mer information finns i avsnittet "Larm för hög temperatur".

Stäng av apparaten genom att dra ut kontakten från eluttaget.

### 4.3 Temperaturreglering

Rekommenderad inställd temperatur är:

- +4 °C för kylan.
- -18 °C för frysen.

Temperaturintervallet kan variera mellan:

- 1 °C och 8 °C för kylan.
- -16 °C och -24 °C för frysen.

För att ställa in temperaturen, tryck på regleringsknappen för kyl- eller frysacket upprepade gånger tills du når önskad temperatur i varje utrymme.

Välj inställning, men tänk på att temperaturen inne i kylan beror på:

- rumstemperatur,
- hur ofta man öppnar dörren,
- mängden livsmedel som förvaras,
- produktens plats.

En medelhög inställning är i regel lämpligast.

Temperaturindikatorerna visar den inställda temperaturen.



Inställd temperatur uppnås inom 24 timmar.

### 4.4 Larm för hög temperatur



Larmet aktiveras när du ansluter produkten för första gången.

#### Frysack

Larmet aktiveras när temperaturen i produkten är för hög.

Under larmet:

- visar displayen en blinkande **E09** felkod,
- larmindikatorn blinkar,
- ljudlarmet piper.

#### Stänga av larmet

- Tryck på valfri knapp på kontrollpanelen för att stänga av larmet. Den maximala temperaturen som uppnåtts i utrymmet visas på displayen, och ersätts sedan av den inställda temperaturen. Larmindikatorn blinkar tills inställd temperaturen återställts.
- Larmsignalen stängs av automatiskt efter 1 timme. Larmindikatorn blinkar och felkoden finns kvar på displayen.
- Om produkten återgår till den inställda temperaturen stängs larmet av och den

normala displayen återställs. Kontrollera om maten inuti inte är förstörd eller tinad. Se avsnittet "Upptining" i så fall.



Se avsnittet "Temperaturreglering" för att ställa in temperaturen i varje kyl-/frysack.

## 4.5 Super Freeze-funktion

Super Freeze-funktionen används för förfrysning och snabb infrysning i följd i frysavdelningen. Den här funktionen påskyndar infrysningen av färsk mat och skyddar mat som finns i skåpet från uppvärmning.



Färsk matvaror fryses in genom aktivering av Super Freeze-funktionen i minst 3 timmar innan matvarorna placeras i frysavdelningen.

För att aktivera denna funktion, tryck upprepade gånger på frysfackets

kontrollknapp tills Super Freeze-indikatorn visas. Kylskåpet piper två gånger för att bekräfta inställningen.

I detta läge:

- Temperaturen i kylavdelningen kan justeras.

Denna funktion stängs av automatiskt efter 24 timmar.

Du kan stänga av Super Freeze-funktionen innan den avslutas automatiskt, genom att upprepa proceduren tills Super Freeze-indikatorn slocknar eller välja en annan annan temperatur för frysavdelningen.

## 4.6 Larm för öppen dörr

Om kylens eller frysens dörr lämnas öppen i cirka minuter aktiveras larmet. Under larmet:

- ljudet är på,
- blinkar.


Larmet stängs av när dörren stängs.

# 5. DAGLIG ANVÄNDNING

## 5.1 Ta bort och montera dörrhyllorna

Ta bort dörrhyllan:

1. Håll i hyllans vänstra sida.
2. Lyft den högra sidan av hyllan tills den lossnar från fästet.

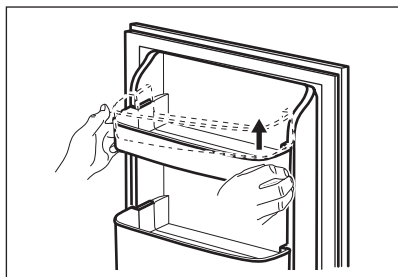


3. Lyft den vänstra sidan av hyllan och ta bort den.

Sätta tillbaka hyllan:

1. Placera hyllan platt mot dörren.
2. Tryck ned hyllans två sidor samtidigt så att hyllan passar in i båda fästena.

## 5.2 Flyttbara hyllor

Kylskåpets innerväggar är försedda med ett antal skenor för placering av hyllor efter önskemål.

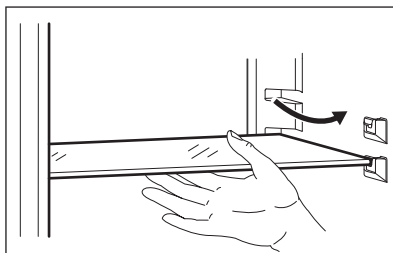

Flytta inte glashyllan ovanför grönsakslådan eftersom det kan skada luftcirkulationen i skåpet.


### 5.3 Grönsakslåda

Det finns en särskild låda längst ner som är lämplig för förvaring av frukt och grönsaker.

### 5.4 Ta bort och installera fryslådorna

Ta bort en låda från frysfacket:

1. Öppna frysdörren helt.
2. Dra ut lådan helt.
3. Lyft lätt på främre delen av lådan och ta loss den från produkten.

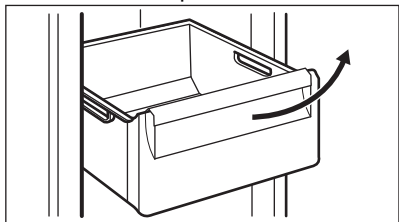


För att sätta tillbaka lådan i sitt ursprungliga läge, följ stegen ovan i omvänd ordning.

### 5.5 Reglering av luftfuktigheten

Glashyllan har ventilationsspringor som öppnas/stängs med ett vred och möjliggör reglering av luftfuktigheten i grönsakslådan/lådorna.



Placera inga matvaror på fuktighetsreglaget.

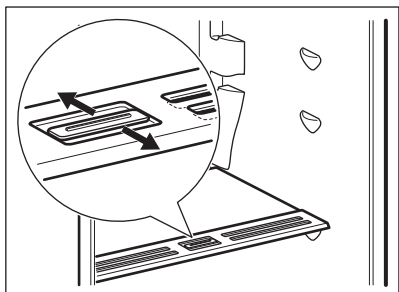

Lämplig inställning för luftfuktighetsreglaget beror på typ och mängd av frukt och grönsaker:

- Stängda öppningar (symbol med en stor droppe): rekommenderas när det finns lite frukt och grönsaker i lådan. På detta sätt bevaras det naturliga fuktnnehållet i frukt och grönsaker längre.
- Öppna springor (symbol med en liten droppe): rekommenderas när det finns mycket frukt och grönsaker i lådan. På detta sätt ger mer luftcirkulation en lägre luftfuktighet.

### 5.6 Fläkt

Kylavdelningen har en funktion som möjliggör snabb nedkylning av matvaror och håller en jämnare temperatur.

Denna enhet aktiveras automatiskt vid behov.



Blockera inte luftinlopp och luftutlopp när du lägger in matvaror eftersom luftcirkulationen då kommer att försämrats.

### 5.7 Frysa färsk mat

Frysfacket är lämpligt för infrysning av färsk mat och långvarig förvaring av fryst och djupfrysad mat.

Vid infrysning av färska matvaror, aktivera Super Freeze-funktionen i minst 3 timmar innan livsmedlet som ska frysas placeras i frysavdelningen.

Förvara den färska maten jämnt fördelad i första facket eller lådan uppfifrån.

Den största mängd mat som kan frysas in utan att lägga till mer mat inom 24 timmar anges på produktdekalen (en etikett som finns på insidan av frysen).

När frysprocessen är klar återgår produkten automatiskt till föregående temperaturinställning. Se "Super Freeze-funktionen".

### 5.8 Förvaring av fryst mat

Vid första uppstart eller efter ett uppehåll med produkten avstängd: låt produkten vara påslagen i minst 3 timmar med Super Freeze-funktionen aktiverad innan du lägger in matvaror.

Frysåldorna gör att du snabbt och enkelt hittar matvarorna. Om stora mängder mat ska frysas kan alla lådor tas bort och matvarorna kan placeras på hyllorna. Lämna den nedre lådan på plats för att säkerställa god luftcirkulation.



### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

I händelse av oavsiktlig avfrostning, t.ex. strömavbrott, och avbrottet varar längre än den tid som anges på typskylten under "Temperaturökningstid", måste upptinade matvaror användas eller tillagas omedelbart och sedan svalna och frysas in på nytt.

## 5.9 Uptining

Djupfryst och fryst mat kan tinas upp i kylfacket eller i rumstemperatur beroende på hur lång tid det får ta.

Små mängder kan även tillagas frusna direkt från frysen. I dessa fall tar tillagningen längre tid.

## 5.10 Isbricka

Denna produkt är utrustad med en eller flera brickor för frysning av isbitar.



Använd inte metallredskap för att ta ut isbrickorna ur frysfacket.

1. Fyll isbrickorna med vatten.
2. Sätt in dem i frysfacket.

# 6. RÅD OCH TIPS

## 6.1 Tips för energibesparing

- Frys: Det är frysens interna konfiguration som säkerställer effektiv energianvändning.
- Kyl: Den mest effektiva energianvändningen säkerställs i konfigurationen med lådorna i kylskåpets nedre del och med hyllorna fördelade jämnt. Hur hyllorna i dörren är placerade påverkar inte energiförbrukningen.
- Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre än nödvändigt.
- Frys: Ju kallare temperaturinställning, desto högre energiförbrukning.
- Kyl: Ställ inte in för hög temperatur för att spara energi om det inte behövs för matens egenskaper.
- Om omgivningstemperaturen är hög, temperaturreglaget är inställt på för låg temperatur och kylskåpet är fullt med matvaror, kan kompressorn fortsätta att arbeta, vilket kan leda till att frost eller is bildas på evaporatorn. I så fall ska temperaturreglaget ställas in på en högre temperatur för att den automatiska avfrostningen ska starta och för att på så sätt spara energi.

- Säkerställ god ventilation. Täck inte över ventilationsgaller eller hål.
- Använd inte utrymmet mellan fyllningsgränslinjen och dörren.
- Se till att livsmedelsprodukter inuti kylskåpet inte hindrar luft från cirkulera genom avsedda hål i kylskåpets bakre del.

## 6.2 Tips för infrysning

- Aktivera Super Freeze-funktionen minst 3 timmar innan du lägger in mat i frysen.
- Innan mat läggs in i frysen ska den packas in och förslutas i: aluminiumfolie, plastfolie eller påsar, lufttäta behållare med lock.
- Dela upp maten i mindre portioner för effektivare infrysning och upptining.
- Det är bra att sätta etiketter och datum på all fryst mat. Detta hjälper till att identifiera maten och veta när den bör ätas.
- Maten ska vara färsk när den fryses in för att bevara den goda kvaliteten. Särskilt frukt och grönsaker ska frysas efter skörd för att alla näringsämnen ska bevaras.
- Frys inte in flaskor eller burkar med vätska, särskilt inte de som innehåller kolsyra - de kan explodera i frysen.

- Ställ inte in varm mat i frysacket. Låt varm mat svalna till rumstemperatur innan de läggs in i frysen.
- Undvik att lägga in färsk icke fryst mat bredvid redan fryst mat, eftersom den frysta maten då kan tina upp. Lägg in färsk icke fryst mat i den del av frysen där det inte finns någon fryst mat.
- Ät inte isbitar eller isglass direkt efter du har tagit ut dem ur frysen. Det finns risk för frostsador.
- Frys inte om mat som har tinat. Om maten har tinat, tillaga den, låt den svalna och frys därefter in den.

### 6.3 Tips för förvaring av fryst mat

- Frysacket är det som är märkt med .
- Högre temperaturinställning kan leda till kortare hållbarhet.
- Hela frysacket är lämpligt för förvaring av frysta livsmedelsprodukter.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt maten så att luft kan cirkulera fritt.
- För korrekt förvaring, se etiketten på livsmedelsförpackningar där livsmedlets hållbarhet står.
- Det är viktigt att förpacka maten på ett sådant sätt att vatten, fukt eller kondens inte kan komma in.

### 6.4 Shoppingtips

När du har handlat mat:

- Se till att förpackningen är hel - annars kan maten bli dålig. Om förpackningen har svällt eller är våt, kanske det inte har förvarats under optimala förhållanden och upptining kan ha börjat.
- För att undvika att fryst mat börjar tina ska du köpa frysta varor precis innan du lämnar livsmedelsbutiken och transportera dem i en termisk och isolerad kylväska.
- Lägg omedelbart in den frysta maten i frysen när du har kommit tillbaka från butiken.
- Om maten har tinat helt eller bara lite, får den inte frysas om igen. Ät den så snart som möjligt.
- Respektera sista förbrukningsdag och förvaringsinformationen på förpackningen.

### 6.5 Hållbarhet i frysacket

| Typ av mat                         | Hållbarhet (månader) |
|------------------------------------|----------------------|
| Bröd                               | 3                    |
| Frukt (ej citrus)                  | 6 - 12               |
| Grönsaker                          | 8 - 10               |
| Rester utan kött                   | 1 - 2                |
| <b>Mejeriprodukter:</b>            |                      |
| Smör                               | 6 - 9                |
| Mjuk ost (t.ex. mozzarella)        | 3 - 4                |
| Hård ost (t.ex. parmesan, cheddar) | 6                    |
| <b>Skaldjur:</b>                   |                      |
| Fet fisk (t.ex. lax, makrill)      | 2 - 3                |
| Mager fisk (t.ex. torsk, flundra)  | 4 - 6                |
| Räkor                              | 12                   |
| Musslor utan skal                  | 3 - 4                |
| Tillagad fisk                      | 1 - 2                |
| <b>Kött:</b>                       |                      |
| Fågel                              | 9 - 12               |
| Nötkött                            | 6 - 12               |
| Fläskkött                          | 4 - 6                |
| Lamm                               | 6 - 9                |
| Korv                               | 1 - 2                |
| Skinka                             | 1 - 2                |
| Rester med kött                    | 2 - 3                |

### 6.6 Tips för kylning av färska matvaror

- Ställ in temperaturen på +4°C eller lägre för att hålla matvaror färska. Högre temperaturinställning inuti produkten kan leda till kortare hållbarhet för matvarorna.
- Täck alltid maten för att bevara dess färskhet och arom.
- Använd alltid stängda behållare för vätskor och livsmedel för att undvika smaker eller lukt i kylan.
- För att undvika korskontaminering mellan tillagad och rå mat, ska den tillagade

maten täckas och separeras från den råa maten.

- Det bästa är att tina maten i kylen.
- Ställ inte in varm mat i kylskåpet. Se till att den har svalnat vid rumstemperatur innan du sätter in den.
- Torka frukt och grönsaker innan de du placerar dem i kylfacket.
- För att förhindra att mat kastas bör ny mat alltid placeras bakom den gamla.

## 6.7 Tips för kylning av livsmedel

- Färsch mat är den som är märkt (på typskylten) med .
- Kött (alla typer): lägg i lämplig förpackning och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan. Förvara kött i högst 1–2 dagar.

- Frukt och grönsaker: rengör noggrant (ta bort jord) och lägg dem i en särskild låda (grönsakslåda).
- Exotiska frukter som banan, mango, papaya osv. ska helst inte förvaras i kylskåpet.
- Grönsaker som tomater, potatis, lök och vitlök ska inte förvaras i kylskåpet.
- Smör och ost: lägg i en lufttät behållare eller vira in i aluminiumfolie eller en plastpåse för att få ut så mycket luft som möjligt.
- Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i dörrens flaskhylla eller (om tillgängligt) i flaskstället.
- Titta alltid på livsmedlens utgångsdatum för att veta hur länge de kan förvaras.

# 7. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

## VARNING!

Se avsnitten om säkerhet.

## 7.1 Invändig rengöring

För att få bort den typiska lukten hos nya produkter bör produkten rengöras invändigt och alla invändiga tillbehör bör tvättas av med ljummet vatten och lite neutralt diskmedel samt torkas ordentligt före den första användningen.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte starka rengöringsmedel, putsmedel, klorin eller oljebaserade rengöringsmedel eftersom de kan skada ytorna.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Tillbehör och andra delar av produkten är inte avsedda att diskas i maskin.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör kontrollpanelen med en fuktig trasa. Använd inga rengöringsmedel. Torka kontrollpanelen torr med en mjuk trasa efter rengöring.

## 7.2 Regelbunden rengöring

Rengör utrustningen regelbundet:

1. Rengör dörrens yta, produktens insida och tillbehören med ljummet vatten och neutralt rengöringsmedel. Torka dörrens yta med en mjuk mikrofiberduk.
2. Inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.
3. Skölj och torka ordentligt.

## 7.3 Avfrostning av produkten

Frost avlägsnas automatiskt från förångaren i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under normal användning. Vatten från avfrostningen rinner ut via en ränna i en speciell behållare på skåpets baksida, bredvid kompressorn, och förångas därifrån.

## 7.4 Perioder utan användning

Följ nedanstående anvisningar om produkten inte kommer att användas under längre tid:

1. Koppla bort produkten från elnätet.
2. Ta bort all mat.
3. Rengör produkten och alla tillbehör.
4. Låt dörrarna stå öppna för att undvika att dålig lukt bildas.

## 8. FELSÖKNING



### **WARNING!**

Se avsnitten om säkerhet.

### 8.1 Felkoder



### **WARNING!**

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Felkoder visas på displayen.

| Felkod  | Möjlig orsak                                         | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01–E07 |                                                      | Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.                                                                                                                                                                                                               |
| E08     | Spänning på apparatens strömförsörjning under 170 V. | Spänningen måste återgå till erforderlig nivå.                                                                                                                                                                                                                 |
| E09     | För hög temperatur i frysacket.                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ta bort produkter som kan ha tinat under detta fel.</li><li>• Tillsätt inga färska produkter förrän avsedd temperatur har uppnåtts.</li><li>• Förvara inte varma produkter.</li><li>• Håll dörrarna stängda.</li></ul> |
| E10     | För hög temperatur i kylavdelningen.                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ställ in en lägre temperatur i kylfacket.</li><li>• Tillsätt inga färska produkter förrän avsedd temperatur har uppnåtts.</li><li>• Förvara inte varma produkter.</li><li>• Håll dörrarna stängda.</li></ul>           |
| E11     | För låg temperatur i kylfacket.                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ställ in en högre temperatur i kylfacket.</li><li>• Kontrollera att ventilationshålen är rena och inte igentäppta.</li></ul>                                                                                           |



Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår.

Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med apparaten.

### 8.2 Vad gör jag om ...

| Problem                  | Möjlig orsak                                       | Lösning                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produkten fungerar inte. | Produkten är avstängd.                             | Sätt på produkten.                                                      |
|                          | Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget. | Anslut stickkontakten ordentligt i eluttaget.                           |
|                          | Det finns ingen spänning i eluttaget.              | Anslut en annan produkt till eluttaget. Kontakta en behörig elektriker. |
| Produkten är högljudd.   | Produkten har inte ordentligt stöd.                | Kontrollera att produkten står stadigt.                                 |

| Problem                                                                                              | Möjlig orsak                                                                      | Lösning                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kompressorn arbetar kontinuerligt.                                                                   | Temperaturen är felaktigt inställd.                                               | Se avsnittet "Drift".                                                |
|                                                                                                      | Mycket matvaror har lagts in samtidigt.                                           | Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.          |
|                                                                                                      | Rumstemperaturen är för hög.                                                      | Se avsnittet "Installation".                                         |
|                                                                                                      | Alltför varma matvaror har lagts in.                                              | Låt matvarorna svalna till rumstemperatur före infrysning.           |
|                                                                                                      | Dörren är inte ordentligt stängd.                                                 | Se avsnittet "Stänga luckan".                                        |
|                                                                                                      | Super Freeze-funktionen är påslagen.                                              | Se avsnittet "Super Freeze-funktion".                                |
| Kompressorn startar inte omedelbart när "Super Freeze" trycks in eller när temperaturen har ändrats. | Kompressorn startar efter en stund.                                               | Detta är normalt, det har inte uppstått något fel.                   |
| Dörren är felinriktad eller stör ventilationsgallret.                                                | Produkten står inte plant.                                                        | Se installationsanvisningarna.                                       |
| Det är svårt att öppna dörren.                                                                       | Du försökte öppna dörren direkt efter att den har stängts.                        | Vänta några sekunder med att öppna dörren efter att den har stängts. |
| Belysningen fungerar inte.                                                                           | Lampan är trasig.                                                                 | Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.                     |
| Det är för mycket frost och is.                                                                      | Dörren är inte ordentligt stängd.                                                 | Se avsnittet "Stänga luckan".                                        |
|                                                                                                      | Dörrtätningen är deformerad eller smutsig.                                        | Se avsnittet "Stänga luckan".                                        |
|                                                                                                      | Matvaror är inte ordentligt förpackade.                                           | Förpacka matvarorna bättre.                                          |
|                                                                                                      | Temperaturen är felaktigt inställd.                                               | Se avsnittet "Drift".                                                |
|                                                                                                      | Produkten är full med matvaror och är inställd på den lägsta temperaturen.        | Ställ in en högre temperatur. Se avsnittet "Drift".                  |
|                                                                                                      | Produktens inställda temperatur är för låg och omgivningstemperaturen är för hög. | Ställ in en högre temperatur. Se avsnittet "Drift".                  |
| Det rinner vatten på den bakre väggen i kylskåpet.                                                   | Under den automatiska avfrostningen tinar frost på den bakre väggen.              | Detta är normalt. Torka bort vattnet med en mjuk trasa.              |
| Det finns för mycket kondensvatten på kylskåpets bakre vägg.                                         | Dörren har öppnats för ofta.                                                      | Öppna bara dörren när det behövs.                                    |
|                                                                                                      | Dörren har inte stängts ordentligt.                                               | Kontrollera att dörren är ordentligt stängd.                         |
|                                                                                                      | Matvaror som har lagts in är inte ordentligt förpackade.                          | Förpacka maten på lämpligt sätt innan den läggs in.                  |
| Vatten rinner ut på golvet.                                                                          | Smältvattenutloppet är inte anslutet till avdunsningsbrickan ovanför kompressorn. | Anslut smältvattenutloppet till avdunsningsbrickan.                  |

| Problem                                   | Möjlig orsak                                     | Lösning                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det går inte att ställa in temperaturen.  | Super Freeze-funktionen är påslagen.             | Ställ in temperaturen genom att stänga av Super Freeze-funktionen manuellt eller vänta tills funktionen stängs av automatiskt. Se avsnittet "Super Freeze-funktion". |
| Temperaturen i skåpet är för låg/för hög. | Temperaturen är inte rätt inställd.              | Ställ in en högre eller lägre temperatur.                                                                                                                            |
|                                           | Dörren är inte ordentligt stängd.                | Se avsnittet "Stänga luckan".                                                                                                                                        |
|                                           | Matvarornas temperatur är för hög.               | Låt matvarorna svalna till rumstemperatur innan du lägger in dem i skåpet.                                                                                           |
|                                           | Mycket matvaror har lagts in i skåpet samtidigt. | Lägg inte in så mycket matvaror samtidigt.                                                                                                                           |
|                                           | Dörren har öppnats ofta.                         | Öppna endast dörren när det behövs.                                                                                                                                  |
|                                           | Super Freeze-funktionen är påslagen.             | Se avsnittet "Super Freeze-funktion".                                                                                                                                |
|                                           | Kallluft cirkulerar inte i produkten.            | Kontrollera att kallluft cirkulerar inne i skåpet. Se avsnittet "Råd och tips".                                                                                      |



Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad om dessa råd inte löser problemet.


### 8.3 Byte av LED-lampa

Kontakta det auktoriserade servicecentret vid lampbyte.

### 8.4 Stänga luckan

1. Rengör dörrens tätningslist.
2. Justera dörren vid behov. Se avsnittet "Installation".
3. Byt vid behov ut defekt dörrtätningslist. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för mer information.

## 9. LJUD

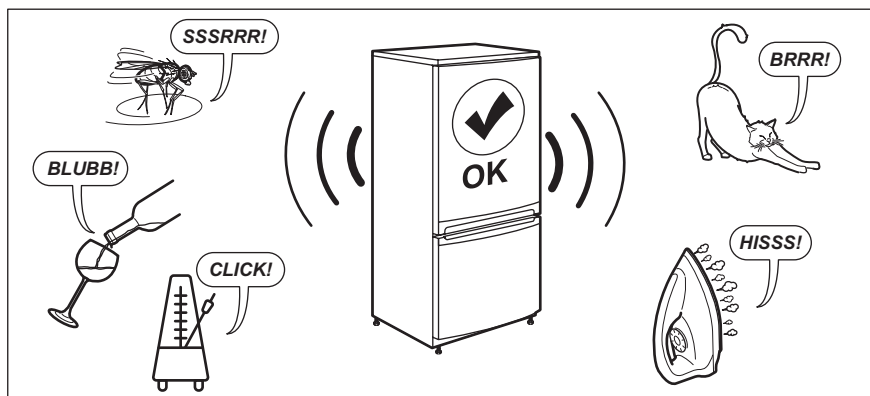

## 10. TEKNISKA DATA

Den tekniska informationen anges på produktdekalen som sitter inne i kylskåpet samt på energimärkningsetiketten.

QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt.

Se länken [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) för mer detaljerad information om energimärkningsetiketten.

## 11. INFORMATION FÖR TESTINSTITUT

Installation och förberedelse av produkten för all EcoDesign-verifiering ska överensstämma med EN 62552 (EU). Ventilationskrav, urtogsdimensioner och minsta bakre fritt utrymme ska vara som anges i denna

bruksanvisning i "Installation". Kontakta tillverkaren för ytterligare information, inklusive hur man fyller på.

## 12. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter

som är märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.



