



Electrolux



electrolux.com/register



EWI874LY6Q

DA Brugsanvisning | **Vaske-tørremaskine**



Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.electrolux.com/support

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	6
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	7
4. TEKNISKE DATA.....	9
5. INSTALLATION.....	9
6. BETJENINGSPANEL OG SMARTSELECT.....	13
7. DREJEKNAP OG KNAPPER.....	15
8. FØRSTE START.....	19
9. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	19
10. PROGRAMMER.....	20
11.  OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE.....	32
12. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING).....	34
13. TILVALG.....	42
14. INDSTILLINGER.....	46
15. DAGLIG BRUG - KUN VASK.....	48
16. DAGLIG BRUG - VASK OG TØRRING.....	52
17. DAGLIG BRUG - KUN TØRRING.....	53
18. RÅD OG TIP.....	55
19. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	58
20. FEJLFINDING.....	66
21. FORBRUGSVÆRDIER.....	70
22. MILJØHENSYN.....	73

1. OM SIKKERHED



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

ADVARSEL!

Risiko for kvælning, personskade eller varig invaliditet.

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.
- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er kun til vask og tørring af maskinvaskbart og tørrebart tøj.
- Brug ikke tørretumblerfunktionen, hvis vasketøjet er blevet beskidt med industrielle kemikalier.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.
- Dette produkt kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende

indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.

- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Produktet skal installeres som et fritstående produkt eller under køkkenbordet, hvis pladsen tillader det.
- Installér ikke produktet bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med et hængsel på den modsatte side, der ville forhindre produktets låge i at åbne helt.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til stikkontakten efter installationen.
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- ADVARSEL: Produktet må ikke forsynes gennem en ekstern kontaktanordning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af et forsyningsværk.
- Sørg for god ventilation i rummet, hvor produktet er installeret, så der ikke kan dannes gasser i rummet fra andre produktet, der bruger gas, eller andre brændstoffer, herunder åbne ildsteder.
- Udblæsningsluften må ikke udledes i et aftræksrør, der bruges til udblæsningsgasser fra produkter, der bruger gas eller andre brændstoffer.
- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Apparatus maksimale fyldning er 11.0 kg. Overskrid ikke den maksimale fyldning for hvert program (se kapitlet "Programmer").
- Produktet skal tilsluttes vandforsyningen med det medfølgende slangesæt eller andre slangesæt, der er leveret af et autoriseret servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret

servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.

- Fjern fnug eller rester fra emballage, der har ophobet sig omkring produktet.
- Hvis tøjet er tilsmudset med substanser, f.eks. vegetabilsk olie eller mineralisk olie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, skal det vaskes separat i varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel, før det tørres i vaske-/tørremaskinen.
- Brug ikke produktet, hvis genstande har været tilsmudset med industrikemikalier.
- Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
- Genstande som skumgummi (latexgummi), badehætter, vandtætte tekstiler, ting med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummiindlæg må ikke tørres i vaske-/tørremaskinen.
- Skyllemidler eller lignende produkter må kun bruges som angivet i vejledningen fra produktets producent.
- Fjern alle genstande fra tøjet, som kunne være en kilde til antændelse, f.eks. lightere eller tændstikker.
- ADVARSEL: Stands aldrig vaske-/tørremaskinen, før tørreprogrammet er helt slut, medmindre alt tøjet hurtigt tages ud og adskilles, så restvarmen kan forsvinde.
- Den sidste del af et tørreprogram foregår uden varme (nedkølingstrin) for at sikre, at tøjet får en temperatur, der ikke kan skade tøjet.
- Brug ikke højtryks vand spray og/eller damp til at rengøre produktet.
- Rengør produktet med en fugtig klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Hold altid apparatet lodret, når det flyttes.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Fjern al emballagen og transportboltene.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Justér benene for at få det nødvendige mellemrum mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.

2.2 El-forbindelse



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- **ADVARSEL:** Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.

- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.

2.3 Tilslutning, vand

- Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.
- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du tilslutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Brug ikke en forlængerlange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.
- Når apparatet pakkes ud, er det muligt at se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med brugen af vand på fabrikken.
- Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt det autoriserede servicecenter for en anden afløbsslange og forlængelse.
- Sørg for, at der er adgang til vandhanen efter installationen.

2.4 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på apparatet.
- Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Tør ikke beskadigede (iturevne, trevlede) genstande, som indeholder polstring eller fyld.

- Hvis vasketøjet er blevet vasket med pletfjerner, foretages et ekstra skylleprogram, før tørreprogrammet startes.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.
- Tør kun stoffer, som er egnet til tørring i apparatet. Følg vaskevejledningen på symbolerne på tøjet.
- Undgå at sidde eller stå på apparatets åbne låge.
- Tør ikke dryppende vådt tøj i apparatet.
- Lad ikke varme genstande røre apparatets plastdele.
- Fjern en vaskebold (hvis en sådan blev brugt), inden du starter et tørreprogram.
- Brug ikke en vaskebold, hvis et non-stop program vælges.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: motor og motorkul, rem, pumper, støddæmpere og fjedre, komplet tromle, varmelegeme, herunder varmepumpe, rørsystemer og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og

aquastop, printkort, elektronisk display, trykafbrydere, termostater og sensorer, nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -tætninger, andre tætninger, dørlås, vaskemiddelbeholder. Perioden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.

- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.6 Bortskaffelse

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Særlige funktioner

Din nye vaske-/tørremaskine opfylder alle moderne krav til effektiv behandling af vasketøj med lavt forbrug af vand, energi og vaskemiddel samt korrekt pleje af stoffet.

- Det **interaktive, dynamiske display** gør indstillingen og brugen af produktet mere umiddelbar og behagelig.
- **AutoDose teknologien** doserer automatisk den rette mængde vaskemiddel i forhold til tøj mængden. Sæbeskuffen har to integrerede beholdere (vaskemiddel + skyllemiddel) og to

yderligere rum til manuel fyldning af vaskemiddel og plejemidler. Det giver den højeste brugsfleksibilitet.


- **WiFi tilslutning og fjernbetjent start** giver dig mulighed for at starte et program, interagere med din vaskemaskine og kontrollere vaskeprogrammets status i fjernbetjeningen..
- **SteamCare systemet** er med **Dampopfriskning** dampprogram met den perfekte løsning til opfriskning af selv den sarteste tøj uden vask. Brug den delikate duft eksklusivt udviklet af **Electrolux** for at tilføje en behagelig

følelse af "nyvasket" tøj til fjernelsen af lugte og folder.

- **UltraCare teknologien** er beregnet til at beskytte stoffibrene takket være forskellige forblandingsfaser, der opløser først vaskemidlet og derefter skyllemidlet i vandet, inden det fordeles i vasketøjet. Hver eneste fiber behandles dermed.


- Takket være **vægtsensorerne** kan produktet registrere vægten af din fyldning.
- **SensiCare System** justerer automatisk programvarigheden til tøjmenge i tromlen for at opnå perfekte vaskeresultater på kortest mulig tid.

3.2 Oversigt over produktet

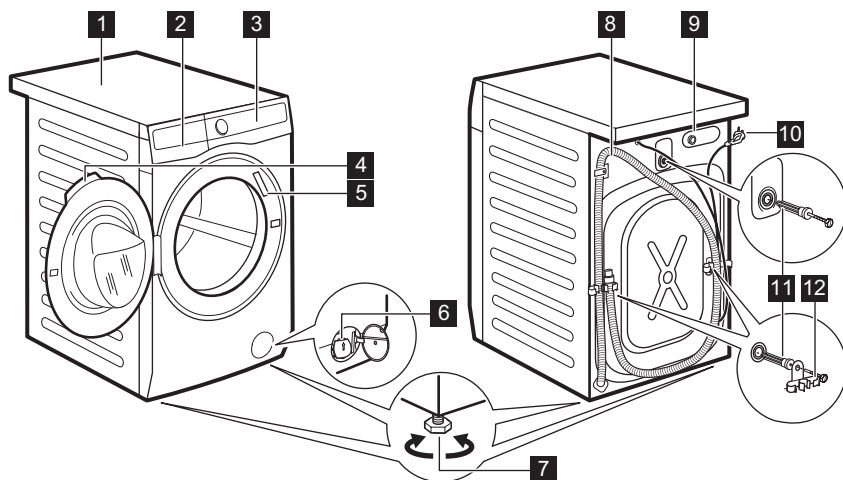

- 1 Bordplade
- 2 Beholder til vaskemiddel
- 3 Kontrolpanel
- 4 Lugehåndtag
- 5 Typeskiltet
- 6 Filter til afløbspumpe
- 7 Fødder til nivellering af apparatet

- 8 Afløbsslange
- 9 Tilslutning af tilløbsslange
- 10 Netkabel
- 11 Transportbolte
- 12 Slangestøtte

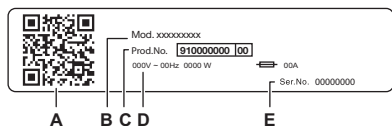

Typeskiltet viser:

- A. QR-kode
- B. Modelnavn
- C. Produktnummer
- D. Elektriske klassificeringer
- E. Serienummer

Scan **QR-koden** med kameraet for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin. Registrer dit produkt, og få mest muligt ud af det.

-  Få adgang til oplysninger om dit produkt, dokumentation og artikler om, hvordan du bruger de bedste funktioner (brugervejledningen fås også på electrolux.com/manuals)
-  Få råd om brug, fejlfinding, service og reparationsoplysninger (fås også på electrolux.com/support)
-  Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt (fås også på electrolux.com/shop)

4. TEKNISKE DATA

Mål	Bredde / Højde / Samlet dybde	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
El-forbindelse	Spænding	230 V
	Overordnet effekt	2100 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt		IPX4
Vandtilførsel ¹⁾		Koldt vand
Vandforsyningstryk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimum	10 bar (1,0 MPa)
Maks. fyldning til vask	Cotton (Bomuld)	11.0 kg
Maks. fyldning til tørring	Cotton (Bomuld)	7 kg
	Syntetisk	5 kg

1) Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.

5. INSTALLATION




ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.


5.1 Udpakning

1. Åbn lugen. Fjern alt fra tromlen.

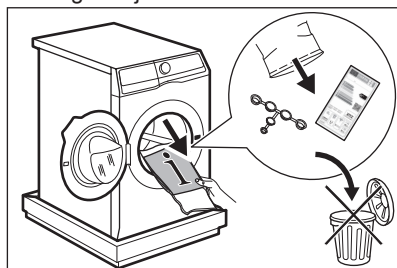

Tilbehør leveret med produktet kan variere afhængigt af modellen.


2. Anbring emballeringselementet på gulvet bag maskinen og læg den forsigtigt på bagsiden. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunden.

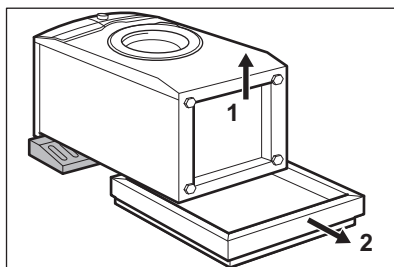

⚠ FORSIGTIG!


Læg ikke vaskemaskinen på sin forside.

3. Sæt maskinen tilbage i lodret position. Fjern strømforsyningskablet og tag afløbsslangen ud af holderne.

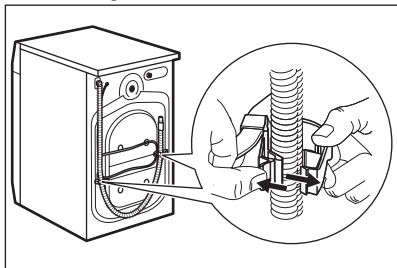


Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det er, fordi vaskemaskinen er blevet testet på fabrikken.

4. Fjern de tre transportbolte og træk plastikstykkerne ud.

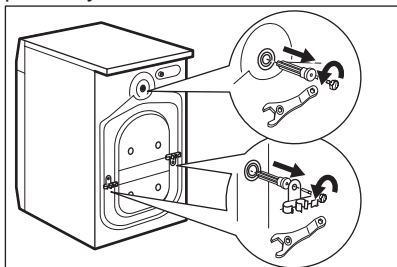

Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal transportere maskinen.

5. Sæt plastikhæterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

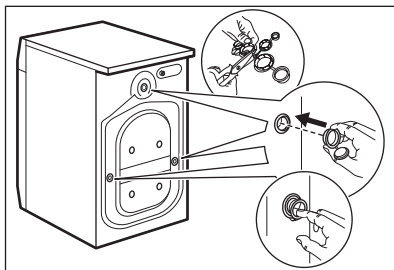

5.2 Information om installationen

Opstilling og nivellering

Juster produktet korrekt for at forhindre vibration, støj og bevægelse, når det er i brug.

1. Installér produktet på et plant, hårdt gulv. Produktet skal stå i vater og stabilt. Sørg for, at produktet ikke rører ved væggen eller andre enheder, og at der er luftcirkulation under produktet.
2. Løsn eller stram fødderne for at justere niveauet. Alle fødder skal stå stabilt på gulvet.

⚠ ADVARSEL!

Læg ikke pap, træ eller lignende materialer under fødderne for at justere balancen.


Tilløbsslangen

⚠ FORSIGTIG!


Sørg for, at der ikke er skader på slangerne, og at der ikke er utætheder i samlingerne. Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt servicecenteret for at få oplysninger om udskiftning af tilløbsslangen.

1. Tilslut tilløbsslangen på bagsiden af produktet, hvis det er nødvendigt. Normalt er den allerede installeret på

fabrikken.

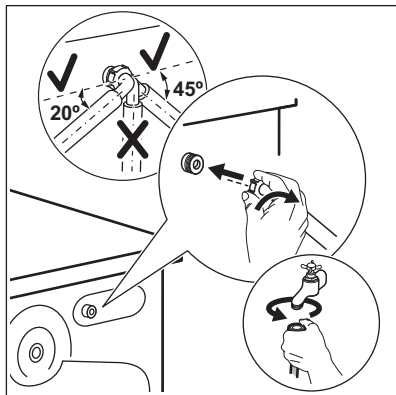

2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens position. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er i lodret position.
3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position.
4. Nogle modeller har tilløbsslange med vandstopanordning. Den forhindrer enhver utæthed i slangen som skyldes naturlige ældning. Sektoren i vinduet viser denne fejl A. Hvis dette sker, skal du lukke vandhanen og kontakte et autoriseret servicecenter for at få oplysninger om udskiftning af slangen.

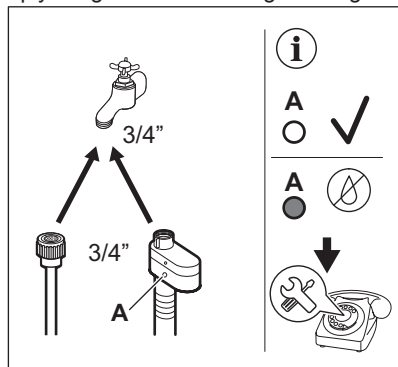

i	
A	✓
A	✗
	↓
	✗

5. Tilslut den anden ende af koldt vandsslangen til koldvandshanen med et 3/4 gevind.

⚠ ADVARSEL!

Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.


Tømning af vand

Afløbsslangen skal placeres i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm.

i

Du kan forlænge afløbsslangen til max 400 cm. Kontakt et autoriseret servicecenter for at købe en anden afløbsslange og forlængelse.

Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

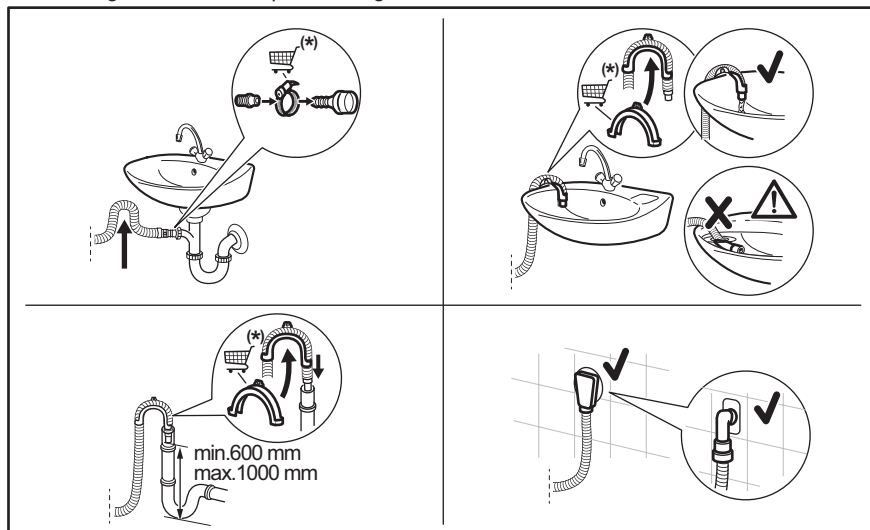

*Der tages forbehold for ændringer i reservedele uden varsel.

Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Tilslut afløbsslangen til vandlåsen og spænd den fast med en klemme. Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Placer slangen direkte på et indbygget afløbsrør i rummets væg, og spænd den fast med en klemme.

Uden plastslangeføringen til en vandlås - Sæt afløbsslangen i vandlåsen og spænd den fast med en klemme.

Afløbsslangen kan bøjes i en U-form og sættes rundt om plastikføringen. På kanten af en vask - Fastgør slangeføringen til vandhanen eller til væggen.



Sørg for, at slangeføringen ikke kan bevæge sig, når produktet tømmes, og afløbsslangens ende ikke er nedsænket i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i produktet.
Køb tilbehør fra en autoriseret leverandør.

Til et standrør med ventilationshul - Indsæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør eller standrør



Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter.

5.3 Installation på trægulv

Hvis du installerer produktet på et trægulv, skal du sørge for at bruge fastgørelsesplader til at fastgøre produktets fødder.

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret.


5.4 El-tilslutning

Sæt først strømskikket i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse.

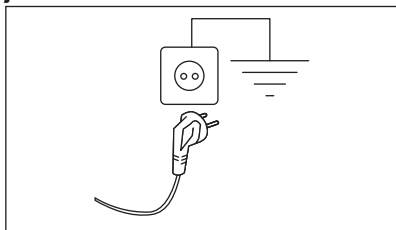


Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter hvis der er behov for elektrisk arbejde i forbindelse med installation af dette produkt.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

6. BETJENINGSPANEL OG SMARTSELECT

6.1 Beskrivelse af betjeningspanel

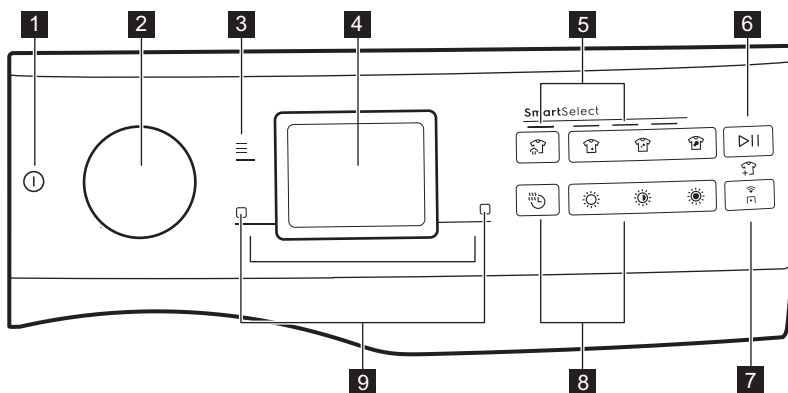

- 1 Tænd/sluk Ⓢ
- 2 Programvælger
- 3 Menu ≡
- 4 Display

- 5 SmartSelect vaske-touch knap:
 - Dampopfriskning 🌀
 - Ekstra let touch knap 💡 jordniveau
 - Lys touch knap 💡 jordniveau

- Normal touch knap  jordniveau

6 Start/pause touch knap  og tilføj tøjsymbol 

7 Fjernbetjent starttilstand 

8 SmartSelect tørring-touch knap:

- Tidsstyret tørring 
- Strygetørt 
- Skabstørt 
- Ekstra Tørt 

9 • Højre funktionstast 
• Venstre funktionstast 

6.2 SmartSelect

SmartSelect er en ny og unik funktion, der giver brugeren mulighed for at vælge de korrekte vaskeindstillinger baseret på stoffets snavsniveau, tage sig af tøjet og forbedre brugeroplevelsen.

Vasketemperaturen tilpasser sig hvert SmartSelect niveau i henhold til det valgte program for at sikre den bedste ydeevne, uden at det er nødvendigt at ændre temperaturen manuelt.



For yderligere oplysninger henvises til SmartSelect afsnittet i kapitlet "Drejeknapper og knapper".

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf feedback viser, hvor energieffektivt et program er baseret på energiforbrug.

Der er tre forskellige niveauer af SmartLeaf feedback, som angives med bladikonet:

1. Intet blad tændt angiver et gennemsnitligt forbrugsniveau.
2. Et  bladikon angiver et godt forbrugsniveau.
3. Ikonet med to blade  angiver det bedste forbrugsniveau.

6.4 Dobbelt timergrænseflade

En ny måde at visualisere og styre vaske- og tørreprogrammer på, hvilket giver præcis feedback om programtiden og hjælper dig med at planlægge og beslutte, hvilken indstilling der skal anvendes.

Uafhængig præsentation af vask (i hvidt) og tørring (i gult) kun i få sekunder, viser den samlede tid for vaske- og tørreprogrammer. Når tørreprogrammet tilføjes, kan den estimerede vasketid afvige fra den viste starttid. Dette skyldes, at vaskeprogrammet automatisk optimeres til at forberede vasketøjet til tørrefasen

1. Kun vask

1h 20min 

Cottons

max 9kg

 30°
 1600 

2. Vask og tørring

1h 20min

Light wash

2h 58min

Cupboard dry

3. Samlet cyklusinformation



6.5 Forklaring af hovedsymboler

Symbol	Beskrivelse	Symbol	Beskrivelse
	Forvask kontrollampe.		Kontrollampe for skyllestop.
	Ekstra Skyl kontrollampe.		Favoritindikator.
	Damp kontrollampe.		Antikrøl -kontrollampe.
	Kontrollampe for WiFi tilslutning.		SmartLeaf kontrollampe.
	Slutter om kontrollampe.		Stille kontrollampe.
	Lampe for vaskemiddel.		Kontrollampe for blødgøringsanlæg
	Børnesikring kontrollampe.		Kontrollampe for låst luge.
	Kontrollampe for notifikation.		Kontrollampe for tromlerengøring.

7. DREJEKNAP OG KNAPPER

7.1 Tænd/sluk ⓘ

Tryk på denne knap og hold den nede i nogle sekunder for at aktivere eller deaktivere produktet. En dedikeret jinglelyd, mens produktet tændes eller slukkes, kontrollamper og display tændes, og Start/pause blinker.



Det valgte standardprogram, når produktet tændes, er altid Eco 40-60 programmet, også efter at være vågnet fra standby.

7.2 Programvælger

Det ønskede program kan vælges ved at dreje programvælgeren.

Naviger gennem programmerne

På displayet kan man ved at dreje på drejeknappen se flere prikker, som repræsenterer de tilgængelige programmer.

- Ved at dreje til højre eller venstre er det muligt at nå de gemte programmer eller rulle gennem hele listen.

Programs

Main

-----■

- Drej knappen til venstre, indtil det fjerde punkt for det sidst anvendte program vises.

Last used

Sports

-----■

- Drej drejeknappen længere til venstre for at få vist de Favoritter programmer, der skal gemmes eller allerede er gemt, fra punkt et til tre.



Favourite 1

(Empty)

-----■

- Drej drejeknappen til højre for at rulle gennem hele programlisten, indtil det sidste separate punkt er nået, hvilket giver adgang til den ekstra programliste.

More programs

-----■

More

Tryk på den højre funktionstast ☐ ved siden af kontrollampen Mere for at åbne listen over ekstra programmer. Navigering i denne liste fungerer ligesom at navigere i hovedmenuen.

- For at gå tilbage til hovedlisten skal du dreje drejeknappen til venstre for at nå Tilbage til hovedmenu positionen og trykke på den venstre funktionstast ☐ ved siden af <Tilbage kontrollampen.

Back to main list

-----■

Back

I denne visning repræsenterer den sidste prik nulstillingslistens position.

7.3 Menu ≡

Tryk på ≡ for at gå ind i tilvalgsfunktionen Menu.

Menu

Turn dial to navigate

Drej programvælgeren for at navigere. For at aktivere/deaktivere en tilvalgsfunktion skal du trykke på højre soft key.


For at afslutte Menu  skal du:

- trykke på menuknappen igen;
- trykke på SmartSelect;
- trykke på fjernbetjeningsknappen;
- vente på en timeout på 10 sekunder.


7.4 Højre/venstre soft key

De to  soft keys placeret til højre og venstre på displayet.

Tryk på højre soft key  for at få vist den handling, der vises nederst til højre på displayet (f.eks. justere centrifugeringshastighed, aktivere eller deaktivere Autodose beholderen, gå tilbage i menuen,...).

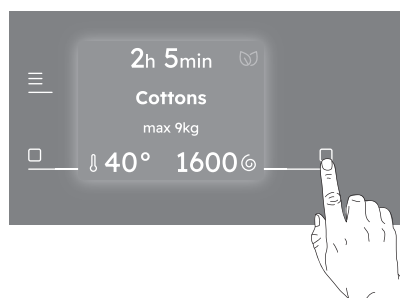

Tryk på venstre soft key  for at få vist den handling, der vises nederst til venstre på displayet (f.eks. justere temperaturen, aktivere eller deaktivere et tilvalg...)

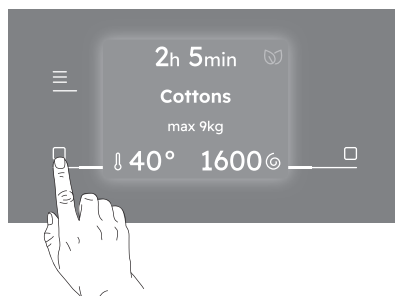

7.5 Start/pause

Tryk på Start/pause  for at starte, sætte på pause eller afbryde et igangværende program.



En meddelelse på displayet informerer dig om, at programmet kan holde pause for at tilføje eller fjerne tøj. Læs afsnittet "Åbning af lugen - Tilføjelse af tøj" for at få flere oplysninger.

7.6 Fjernbetjent starttilstand

Et hurtigt tryk på denne knap  aktiverer funktionen til fjernbetjent start, som giver dig mulighed for at starte, stoppe og pause produktet.

Aktivering af Fjernbetjent starttilstand låser lugen, og produktet går i standby.

For at afslutte denne tilstand skal du trykke på knappen igen og slukke den.

7.7 SmartSelect

Vask

Denne nye funktion er blevet skabt for at vejlede brugeren i at spare energi, tid og vand og forbedre plejen af stoffer og forbrugeroplevelsen.

For hvert vaskeprogram er det muligt at have forskellig varighed og forbrug baseret på vasketøjets grad af snavs.



For hvert program foreslår produktet et standard snavsniveau med en specifik temperatur. Hvis du ændrer temperaturen manuelt, kan snavsniveauet ændre sig.

Der er fire mulige tilvalgsfunktioner:

1. **Dampopfriskning** Med denne grad af SmartSelect vælger brugeren Dampopfriskning programmet. Det kan reducere folder og lette lugte og opfriske tøj, der ikke behøver en vask. Ved at trykke flere gange på ikonet kan du administrere tre forskellige programvarigheder.
2. **Ekstra let** Denne tilvalgsfunktion anbefales til meget let snavset tøj uden synlige pletter. Den foreslåede temperatur er 20°C.
3. **Lys** Denne tilvalgsfunktion er ideelt til let snavset hverdagstøj med små pletter, f.eks. sved. Den foreslåede temperatur er 30°C. Den lette grad af snavs bruges mest i standardindstillingen.
4. **Normal** Denne tilvalgsfunktion anbefales til normalt/meget snavset tøj, f.eks. med madspild eller mudder.

For at aktivere en af disse tilvalgsfunktioner skal du dreje på knappen for at vælge det ønskede program. Ikon for standardgrad af snavs lyser.

Tryk på det tilhørende ikon for at ændre det.



For at aktivere en af disse tilvalgsfunktioner skal du dreje på knappen for at vælge det ønskede program. Ikon for standardgrad af snavs lyser.

Tryk på det tilhørende ikon for at ændre det.

Hvert SmartSelect grad kan ændre temperatur, centrifugeringshastighed og programvarighed for det valgte program.



Hvis en bestemt grad af snavs ikke er tilgængeligt, vil et tryk på det generere en fejl, et dobbelt bip og et symbol blinker to gange.

Tørring

Tidsstyret tørring

I det program, hvor det kan vælges, skal du trykke på denne knap for at indstille den tid, der passer til de stoffer, du skal tørre (se tabellen "Tidstørring"). Displayet viser den indstillede værdi.

Denne tilvalgsfunktion bruges til at vælge den ønskede tørretid i programmer, hvor tidstørring er tilgængelig. For hvert tryk på knappen øges tidsværdien med 10 minutter op til den maksimalt tilladte tid for det valgte program (se vælgerens konfiguration).

Automatisk tørring

Der er tre mulige niveauer:

1. **Strygetørt** Denne tilvalgsfunktion anbefales til tørring af tøj, der er egnet til strygning.
2. **Skabstørt** Det er standardtørhedsgraden, som vælges til de fleste programmer, og det er til tøj, der skal opbevares (skabstørt).
3. **Ekstra Tørt** Denne tilvalgsfunktion anbefales til håndklædematerialer.

Hvis Tidsstyret tørring eller tørhedsgrad er valgt, tryk på det ønskede niveau for smartvask, vaskecyklussen deaktiveres, og der er kun tørrefasen tilbage. Når Tidsstyret tørring har nået den maksimale tid, skifter produktet automatisk til standardtørhedsgraden (Skabstørt). Hvis der er valgt en tørhedsgrad, ved at trykke på det, vil tørrecyklussen blive deaktiveret, og kun standardvaskeprogrammet er indstillet.

8. FØRSTE START

Hver gang du tænder apparatet, vises Start-skærmen på touch screenen.

Første gang du tænder apparatet, guides du gennem den første indstillingsprocedure efter Start-skærmen.


8.1 Oplev dit produkt

Første gang du tænder for produktet, viser displayet nogle oplysninger om produktet.

Hvis du sprang over det ved første tænding, bliver det vist igen ved næste tænding efter opstart. Hvis du har trykket "spring over" for anden gang, vises det ikke mere.

8.2 Opsætning af sprog


Rul gennem listen over sprog ved at dreje programvælgeren for at finde det ønskede sprog, og vælg det ved at trykke på højre soft key.

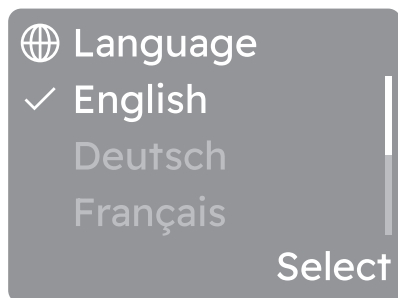

8.3 Vandets hårdhedsgrad

Displayet foreslår at indstille vandets korrekte hårdhedsgrad for at forbedre vaskeresultaterne.

Det følgende popup vindue vises:

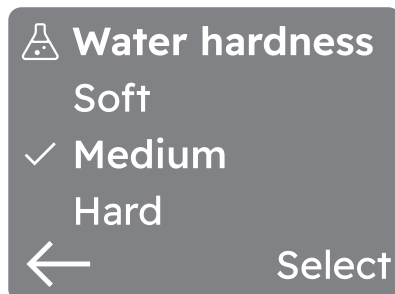

Drej programvælgeren til det rigtige niveau, og tryk på højre soft key for at bekræfte standardindstillingen.



Tryk på venstre soft key for at vende tilbage til den forrige visning.

9. FØR FØRSTE ANVENDELSE



Under installationen eller før første anvendelse kan du se lidt vand i produktet. Dette er en rest af vand, der er tilbage i produktet efter en komplet funktionstest på fabrikken for at sikre, at produktet leveres til kunderne i perfekt funktionsdygtig stand og ikke giver anledning til bekymring.

1. Sørg for, at alle transportbolte er fjernet fra produktet.
2. Sørg for adgang til strøm, og at vandhanen er åben.
3. Sørg for at fylde AutoDose beholderne med flydende vaskemiddel  og skyllemiddel . Se "Grundindstilling af AutoDose" afsnittet i "AutoDose Teknologi sektionen".
4. Hæld 2 liter vand i tromlen. Dette aktiverer afløbssystemet.

5. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj i tromlen.

Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

10. PROGRAMMER

10.1 Programoversigt

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
Vaskeprogrammer	
Eco 40-60	Lavenergiprogram til bomuldstøj, der kan vaskes ved 40°C eller 60°C. Ingen tilvalgsfunktion kan aktiveres. Sænker temperaturen og forlænger tiden for at opnå gode vaskeresultater. ¹⁾
UltraQuick 49min	Bomuld og blandede syntetiske stoffer. Ideelt til at vaske dit daglige vasketøj på kort tid for at få bedre tøjpleje og god vask allerede ved 30°C.  Standardprogrammets varighed er udviklet på baggrund af en vasketøjsmængde på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller en større mængde, reduceres eller øges vasketiden automatisk, så du får et perfekt resultat.
Bomuld	Hvid og kulørt bomuld. Normalt, meget og let snavset tøj.
Syntetisk	Syntetiske eller blandede stoffer. Normalt snavset tøj.
Finvask	Sarte tekstiler såsom akryl, viskose og blandede tekstiler, der kræver en mere skånsom vask. Normalt og let snavset tøj.
Uld 	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og andre stoffer med "håndvask" skånesymbol ²⁾ .
Jeans	Denimtøj og striktstoffer. Normalt snavset. Dette program har en skånsom skyllefase beregnet til denim, som reducerer falmen og ikke efterlader rester af vaskepulver på stoffet.

Program	Programbeskrivelse
Outdoor	 Anvend ikke skyllemiddel, og sørg for, at der ikke er rester af skyllemiddel i vaskemiddelskuffen. Udendørstøj, tekniske sportstekstiler, vandtætte og åndbare jakker, skaljakker med aftagelig fleece eller indvendig isolering. Den anbefalede mængde vaske-tøj er 2.0 kg. Dette program kan også bruges som vandafvisende genopretningsfase, specielt skræddersyet til behandling af tøj med en hydrofob belægning. For at udføre den vandafvisende genopretningsfase skal du gøre som følger: • Hæld vaskemidlet i skuffen . • Hæld et specielt vandafvisende genopretningsmiddel til stof i skufferummet  til skyllemiddel Manual. • Reducer tøjmængden til 1.0 kg.  For yderligere at forbedre den vandafvisende genoprettende virkning kan du tørre tøjet i en tørretumbler ved at indstille Outdoor tørreprogrammet (hvis det findes, og hvis tøjets plejemærke tillader tørretumbling).
Hygiene	Hvid bomuld. Dette højtydende vaskeprogram kombineret med damp, fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira ³⁾ sikrer en temperatur over 60°C gennem hele vaskefasen; med ekstra behandling af fibrene takket være dampfase, en forbedret skyllefase sikrer korrekt fjernelse af rester af detergent og mikroorganismer. Dette program sikrer også en korrekt reduktion af pollen/allergener.
OneGo 20/60min	Program på kun 20 minutter til vask af op til 1 kg blandede syntetiske skjorter . Tilføj en tørrefase for at få et komplet OneGo-program (vask og tørring) på 60 minutter. 4)
Sportstøj	Sportstøj, syntetiske fibre som polyester, polyester-/elastanblandinger, polyamid. Egnet til at fjerne sved og døde hudceller mm. fra teknisk sportstøj.
Træningstøj	Foreslås til en lille fyldning med sports- og fitnessstøj.
Sengetøj XL	Vaskeprogrammet til tre sæt sengetøj, hvoraf det ene kan være i dobbeltstørrelse.
Business-skjorter	Normalt snavsede skjorter af bomuld og blandet bomuld med dampafslutning, der gør strygning lettere. Hæng straks tøjet på bøjler til lufttørring, når programmet er færdigt, for at opnå de bedste resultater.
Centrif./Tømn.	For at centrifugere vasketøjet og tømme vandet ud af tromlen. Alle tekstiler undtagen uldne og sarte tekstiler.
Skyl	Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering af vasketøjet. Standard centrifugeringshastighed er den, der bruges til bomuldsprogrammer. Reducér centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj. Indstil om nødvendigt tilvalget Ekstra Skyl for at tilføje skylninger. Maskinen udfører skånsomme skylninger og en kort centrifugering med en lav centrifugeringshastighed.

Program	Programbeskrivelse
Maskinrens	Vedligeholdelsesprogram med varmt vand til rengøring og opfriskning af tromlen og til at fjerne rester, der kan skabe lugte. Brug dette program en gang om måneden for at opnå de bedste resultater. Tag alle genstande ud af tromlen, inden du kører dette program. Hæld en kop klorblegemiddel eller et rengøringsmiddel til vaskemaskiner i vaskefaserummet. BRUG IKKE begge midler sammen.  Efter rengøringen af tromlen skal du køre et ekstra skylleprogram med en tom tromle, og uden vaskemiddel for at fjerne evt. rester af blegemiddel.  Kør dette program, især hvis meddelelsen Rengøring anbefales vises. Hvis rengøringsprogrammet udsættes bliver meddelelsen ved med at blive vist under næste brug, indtil det køres.

- 1) I henhold til EU Forordningen 2019/2023 kan dette program ved 40°C vaske normalt snavset bomuldstøj, der angives som vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i samme program. Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data.
- 2) Under dette program roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt, men det er normalt for dette program.
- 3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 bakteriefag i ekstern test udført af Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).
- 4) Når tørreprogrammet tilføjes, kan den estimerede vasketid afvige fra den viste starttid. Dette skyldes, at vaskeprogrammet automatisk optimeres til at forberede vasketøjet til tørrefasen.

Programtemperatur, maksimal centrifugeringshastighed og maksimal fyldning

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifuge- ringshastighed Centrifugeringsinterval	Maksimal fyldning
Eco 40-60	1)	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg
UltraQuick 49min	30°C 60°C – koldt	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	8.0 kg
Bomuld	40°C 90°C - koldt	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg
Syntetisk	30°C 60°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	5.0 kg
Finvask	30°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	2.0 kg
Uld	40°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	3.0 kg
Jeans	30°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	4.0 kg

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifuge- ringshastighed Centrifugeringsinterval	Maksimal fyldning
Outdoor	30°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	2.0 kg ²⁾ 1.0 kg ³⁾
Hygiene	60°C	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg
OneGo 20/60min	30°C 40-30°C	1200 o/min.	1.0 kg
Sportstøj	30°C 60°C – koldt	1200 o/m 1200- 400 o/m	5.0 kg
Træningstøj	30°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	1.0 kg
Sengetøj XL	30°C 60°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	4.5 kg
Business-skjorter	30°C 60°C – koldt	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	2.0 kg
Centrif./Tømn.	-	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg
Skyl	-	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg
Maskinrens	60°C	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	-

1) Temperaturen for dette program er ikke synlig på displayet, og den indstilles automatisk.

2) Vaskeprogram.

3) Vaskeprogram og vandafvisende fase.

Kombination af programvalgmuligheder



Tilvalgsfunktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer, én tilvalgsfunktion kan udelukke en anden. I sådanne tilfælde tillader produktet ikke, at du indstiller den inkompatible præference.

Sørg for, at skærmen og soft keys altid er rene og tørre.



Når du indstiller et vaskeprogram og indtaster Menu , viser displayet de tilgængelige tilvalgsfunktioner.

Børnesikring og **Slut om** kan vælges med alle programmer.

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Bomuld	Syntetisk	Finvask	Uld	Jeans	Outdoor	Hygiene	OneGo 20/60min	Sportstøj	Træningstøj	Sengetøj XL	Business-skjorter	Centrif./Tømn.	Skyl	Maskinrens
AutoDose																	
 AutoDose Vaskemiddel	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■			
 AutoDose Skyllemiddel	■	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■	■		■	
Andet																	
 Centrifugeringshastighed	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
 Skyllestop	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■		■	
 Stille			■	■	■		■				■	■					
 Ingen centrifugering															■ ¹⁾	■	
 Forvask			■	■							■	■					
 Ekstra Skyl		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■		■	
 Steam Anti-crease		■	■	■	■		■		■	■	■	■	■				
 Slutter om	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Hvis du vælger valgmuligheden "Ingen centrifugering", tømmes produktet kun.

Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer

Program	Universalpulver ¹⁾	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomuld	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Uld/Silke	--	--	--	▲	▲
Sportstøj	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

¹⁾ Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales

-- = Anbefales ikke

10.2 Flere programmer

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
Vaskeprogrammer	
Dunjakke	Specielt program for en enkelt fjer-/dunjakke eller dyne , også med syntetisk fyldning. Hvis vaskemærket tillader det, kan du køre et helt vaske- og tørreprogram for at bevare udseendet og den termiske funktionalitet.
Fodbold	Fodbold- og rugbytøj med polyester, polyester/elastan-blandinger, polyamid og mikrofibermaterialer. Specialprogram designet til friske pletter med indbygget forvaskfase.
Skiudstyr	Perfekt til tungt tøj som f.eks. skitøj.
Løbesko	Designet til løbesko, skånsomt vaskeprogram.
Dyne	Enkelt syntetisk tæppe, polstret tøj, vattæpper, dunjakker og lignende genstande.
Håndklæder	Bomuldshåndklæder og badekåber. Ideel til normalt og meget snavset tøj.
Dyrehår	Vaskeprogram, der er skræddersyet til at fjerne dyrehår fra tøj
Strygelet	Bomuld, syntetisk og blandet tøj, der kræver en skånsom vask. Normalt og let snavset ¹⁾ .
Anti-allergi Damp	Hvid bomuld. Dette højtydende vaskeprogram kombineret med damp, fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira ²⁾ sikrer en temperatur over 60°C gennem hele vaskefasen; med ekstra behandling af fibre takket være dampfase, en forbedret skyllefase sikrer korrekt fjernelse af rester af detergent og mikroorganismer. Dette program sikrer også en korrekt reduktion af pollen/allergener.
Babytøj	Ekstra hurtigt program til babytøj med god vaske- og skylleevne.
Linned	Ekstra skånsomt program skræddersyet til hvidt eller kulørt linned/hør.

Program	Programbeskrivelse
Hurtig, max 0,5 kg	Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset.
Damp Kashmir	Uld og kashmir. Kort program til at genopfriske håndvaskbart tøj af uld og kashmir uden vask. Ved behandling af mindre mængder kan programvarigheden reduceres yderligere ved hjælp af funktion Sluttes om.
Dampopfriskning	Bomuld, syntetiske og blandede stoffer. Specielt dampprogram uden vask, som kan anvendes til at forberede dit tørrede vasketøj til stryging eller genopfriske tøj, der kun er brugt én gang. Dette program reducerer krølning og lugte og afslapper fibre. Brug ikke vaskemiddel.

1) For at reducere folder regulerer dette program vandtemperaturen og udfører en mild vaske- og centrifugeringsfase. Maskinen udfører ekstra skyllinger.

2) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 bakteriofag i ekstern test udført af Swisstat Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

Programtemperatur, maksimal centrifugeringshastighed og maksimal fyldning

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifuge- ringshastighed Centrifugeringsinterval	Maksimal fyldning
Dunjakke	30 °C 40°C – koldt	1200 o/m (1200 - 400 o/m)	2.0 kg
Fodbold	40°C 60°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	11.0 kg
Skiudstyr	30°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	5.0 kg
Løbesko	30°C 40°C – koldt	1000 o/m 1000 o/m - 400 o/m	2.0 kg
Dyne	30°C 40°C – koldt	800 o/m 800 - 400 o/m	3.0 kg
Håndklæder	40°C 90°C - koldt	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg
Dyrehår	30°C 60°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	3.0 kg
Strygelet	40°C 60°C – koldt	800 o/m 800 o/m - 400 o/m	0.5 kg
Anti-allergi Damp	60°C	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	3.0 kg
Babytøj	30°C 60°C – koldt	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	4.0 kg
Linned	30°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾
Hurtig, max 0,5 kg	20°C 20°C – koldt	1200 o/m 1600 - 400 o/m	3.0 kg
Damp Kashmir	-	-	11.0 kg

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifuge- ringshastighed Centrifugeringsinterval	Maksimal fyldning
---------	--	---	-------------------

Dampopfriskning	-	-	-
-----------------	---	---	---

- 1) Vaskeprogram.
- 2) Vaskeprogram og vandafvisende fase.

Kombination af programvalgmuligheder



Tilvalgsfunktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer, én tilvalgsfunktion kan udelukke en anden. I sådanne tilfælde tillader produktet ikke, at du indstiller den inkompatible præference.
Sørg for, at skærmen og soft keys altid er rene og tørre.



Når du indstiller et vaskeprogram og indtaster Menu , viser displayet de tilgængelige tilvalgsfunktioner.

 **Børnesikring** og  **Slutter om** kan vælges med alle programmer.

	Dunjakke	Fodbold	Skiudstyr	Løbesko	Dyne	Håndklæder	Dyrehår	Strygelet	Anti-allergi Damp	Babytøj	Linned	Hurtig, max 0,5 kg	Damp Kashmir	Dampopfriskning
AutoDose														
 AutoDose Vaske- middel	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■
 AutoDose Skylle- middel		■			■	■	■	■	■	■		■		■
Andet														

AutoDose	Dunjakke	Fodbold	Skiudstyr	Løbesko	Dyne	Håndklæder	Dyrehår	Strygelet	Anti-allergi Damp	Babytøj	Linned	Hurtig, max 0,5 kg	Damp Kashmir	Dampopfriskning
 Centrifugeringshastighed	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
 Skyllestop	■		■	■		■	■	■	■	■	■			■
 Stille				■		■	■				■			
 Ingen centrifugering														
 Forvask				■		■	■	■	■					
 Ekstra Skyl	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■
 Steam Anticrease						■	■	■	■	■	■		■	
 Slutter om	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer

Program	Universalpulver ¹⁾	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Dunjakke	--	▲	▲	--	▲
Fodbold	--	▲	▲	--	▲
Skiudstyr	--	▲	▲	--	▲
Løbesko	--	--	--	▲	▲
Dyne	--	--	--	▲	▲

Program	Universalpulver ¹⁾	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Håndklæder	▲	▲	▲	--	--
Dyrehår	--	--	--	▲	▲
Strygelet	--	▲	▲	--	▲
Anti-allergi Damp	▲	▲	--	--	▲
Babytøj	--	--	--	▲	▲
Linned	--	--	--	▲	▲
Hurtig, max 0,5 kg	--	▲	▲	--	▲

¹⁾ Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

10.3 Damp programmer

Damp programmerne kan bruges til at reducere krøl og lugte på tøj (som f.eks. bomuld, syntetiske stoffer, blandede stoffer, herunder sarte stoffer), som bare skal opfriskes på kort tid, så du undgår vask.

Stoffibrene bliver bløde, og strygningen bliver efterfølgende nemmere. Når programmet er færdigt, skal tøjet hurtigt tages ud af tromlen.

Indstil IKKE denne tilstand med følgende typer tøj:

- Tøj, der ikke er velegnet til tørretumbling.
- Tøj med mærket "Må kun renses".



Brug ikke vaskemiddel.

Damp programmerne fjerner ikke intens lugt og udfører ikke noget hygiejnisk program.

Efter dampbehandlingen kan vasketøjet være fugtigt. Hæng tøjet op i nogle få minutter.

Fragrance (duft) (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance giver dig mulighed for at opfriske selv dit sarte tøj, fjerne folder og tilføje friskhed med en mild duft, udviklet eksklusivt af **Electrolux**. Ved at opfriske dit tøj med damp i stedet for at køre et fuldt vaskeprogram vil dit tøj se ud og føles som nyt i længere tid. Du kan endda trykt bruge duften sammen med kashmir- og

dampprogrammer, hvis de er tilgængelige til sarte stoffer som kashmir og uld. Ved behandling af en mindre mængde vasketøj reduceres duftdoseringen og programvarigheden. På kun femten minutter vil dit tøj genvinde den "nyvaskede" følelse.

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med duften.

UNDGÅ AT:

- Tørretumble tøj, der er behandlet med duft. Det vil få fordelene til at fordampe.
- Bruge duften til et andet formål end de heri beskrevne.
- Bruge duften på nyt tøj. Nyt tøj kan indeholde behandlingsrester, som ikke er kompatible med duften.



Duften er tilgængelig på **Electrolux** webshop eller hos en autoriseret forhandler.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - Blå



- Denne maskines uldvaskeprogram er testet og godkendt af The Woolmark

Company til vask af uldtøj, der er mærket med "håndvask", forudsat at produkterne vaskes i henhold til anvisningerne på tøjets etiket og dem, der er udstedt af producenten af denne vaskemaskine. M2304.

- Denne tørretumblers tørreprogram for uld er blevet testet og godkendt af virksomheden Woolmark. Programmet er egnet til at tørre uldtøj, der er mærket "håndvask", forudsat at tøjets vaskes i et Woolmark-godkendt håndvaskeprogram og tørres i henhold til instruktionerne fra producenten af denne vaskemaskine. M2412.

10.5 Automatisk tørring



De indledende programtider for programmer med Tørhedsgrad-tilvalget er kun estimeret. Den faktiske tørretid kan afvige en smule fra den viste tid.

Tørhedsgrad	Stoftype	Fyldning
 Ekstra Tørt Til frottéstoffer	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	op til 7 kg
	Denim	op til 4 kg
 Skabstørt Til tøj, der skal lægges væk	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	op til 7 kg
	Syntetiske stoffer og blandings-fibre (trøjer, bluser, undertøj, duge og sengetøj)	op til 5 kg
	Sarte stoffer (akryl, viskose og sarte blandede stoffer)	op til 2 kg
	Uldtøj (uldne trøjer)	op til 1 kg
	Udendørs sportstøj (udendørstøj, teknisk, sportstekstiler, vandtætte og åndbare jakker, over-træksjakker)	op til 2 kg
	Denim	op til 4 kg

Tørhedsgrad	Stoftype	Fyldning
☀️ Strygetørt Egnet til stryging	Bomuld og hør (lagner, duge, skjorter osv.)	op til 7 kg

10.6 Forslag til indstillinger for tørretid

Tørhedsgrad	Stoftype	Fyldning (kg)	Centrifugeringshastighed (o/m)	Anbefalet varighed (min)
Ekstra Tørt Til frottéstoffer	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100
	Denim	4	1200	160-170
		2	1200	70-110
Skabstørt Til tøj, der skal lægges væk	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	Syntetiske stoffer og blandingsfibre (trøjer, bluser, undertøj, duge og sengetøj)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	Finvask (akryl, viskose og sarte blandede stoffer)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Uld (uldne trøjer)	1	1200	130-140
	Udendørs sportstøj (udendørstøj, teknisk, sportstekstiler, vandtætte og åndbare jakker, overtræksjakker)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Denim	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
Strygetørt Egnet til stryging	Bomuld og hør (lagner, duge, skjorter osv.)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. ❶ OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE

I dette kapitel beskrives det, hvordan produktet tilsluttes WiFi netværket, og hvordan du tilslutter til mobilenheder.

Med denne funktion kan du modtage beskeder, overvåge og kontrollere dit produkt fra dine mobilenheder.

WiFi funktionen er slået fra som fabriksstandardindstilling.


Tilslut produktet og få glæde af alle de funktioner og serviceydelser, du har brug for:

- Trådløst netværk derhjemme med internetforbindelse aktiveret.
- En mobilenhed, der er forbundet til dit trådløse netværk.

WiFi-modulparametre

Frekvens	2,412 - 2,472 GHz til det europæiske marked
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR-kode på typeskilt

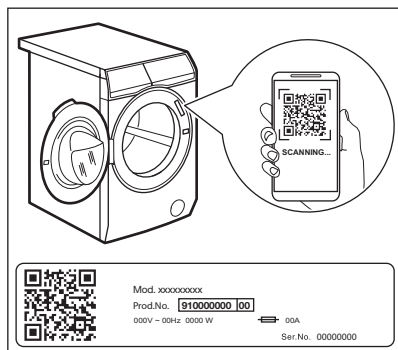

QR-kode kan bruges på to måder:

- Scan QR-koden med den indbyggede kamera-app for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin.
- Par din smartenhed med produktet for at forenkle processen. Scan QR-koden med

den indbyggede QR-kodescanner i vores app.

11.2 Installation og konfiguration af App



Med App kan du håndtere dit vasketøj med en mobilenhed.

Den indeholder et stort antal programmer, nyttige funktioner og produktoplysninger skræddersyet til produktet.

Via appen kan du vælge de programmer, der allerede er tilgængelige fra produktets betjeningspanel, samt låse op for yderligere programmer, der kun er tilgængelige fra en mobilenhed.

Yderligere programmer kan ændre sig over tid sammen med nye versioner af appen.

Det er personlig vasketøjspleje - alt sammen fra din mobilenhed.

Når du forbinder produktet til appen, skal du stå tæt på den med din mobilenhed.

Sørg for, at din mobilenhed er tilsluttet det trådløse netværk.

1. Gå til App Store på din smartenhed, eller scan QR-koden (*se afsnittet "QR-kode på typeskilt"*).
2. Download og installér appen.
3. Start appen. Vælg land og sprog, og log ind med din email og adgangskode. Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en ny ved at følge anvisningerne i App.
4. Følg anvisningerne i appen til registrering og konfiguration af produktet.

11.3 Wi-Fi-forbindelse til produktet

Tænder for WiFi



Som fabriksstandard er WiFi funktionen slået fra.

Tryk på Tænd/sluk ⓘ i et par sekunder for at aktivere produktet.

For at tilslutte produktet til et WiFi netværk skal du trykke og holde Fjernbetjent starttilstand ⓘ nede i 5 sekunder. Det er også muligt at aktivere WiFi fra indstillingsmenuen.

I denne fase viser displayet WiFi ikonet ⓘ og **"Starter op..."** meddelelsen. Efter et stykke tid vises **Klar til at tilslutte** meddelelsen og ⓘ ikonet.

Tilslutning af dit produkt



Før du fortsætter med de næste trin, skal du sørge for, at er App blevet downloadet og konfigureret, og at din smartenhed er tilsluttet dit hjemmenetværk. Se afsnittet "Installation og konfiguration af appen".

Åbn App fra din smartenhed, og følg de viste instruktioner for at tilføje dit produkt.

Under tilknytningsfasen App kan om dirigere til smart-enhedens Wi-Fi-indstillinger for at vælge hjemmenetværket og skal indtaste Wi-Fi-adgangskoden for at tilslutte produktet.

Efter **Tilslutter...** fase, hvis afsluttet, vises **"Tilslutning lykkedes"** meddelelsen. Ellers vises meddelelsen **"Kan ikke tilslutte"**.

Når du er tilsluttet, vil et tryk på Fjernbetjent starttilstand ⓘ gøre det muligt at starte programmer via App.

Automatisk tilslutning til registreret netværk

Når produktet er blevet konfigureret og registreret på hjemmenetværket, vil det automatisk forsøge at tilslutte til netværket, hver gang det tændes. Der vil ikke være nogen lyd, når WiFi tilslutningen er vellykket.

Tilslutning til et andet netværk (genåbning af adgangspunkt)

Hver gang du trykker og holder Fjernbetjent starttilstand ⓘ nede i 5 sekunder, åbnes og sendes adgangspunktet. Nye netværksoplysninger, der modtages på dette tidspunkt, overskriver tidligere gemte oplysninger, og produktet tilslutter derefter til det nye WiFi netværk.

Se afsnittet "Tilslutning af dit produkt" for at udføre forbindelsen.

Deaktivering af WiFi

Hvis du beslutter dig for ikke længere at have produktet tilsluttet til WiFi, kan du trykke på og holde Fjernbetjent starttilstand ⓘ nede i 10 sekunder, hvorefter produktet nulstilles og slukkes. Det er også muligt at deaktivere WiFi fra indstillingsmenuen.

Når du har bekræftet nulstillingen, viser displayet meddelelsen **"Netværk er nulstillet"** og WiFi er slået fra.

11.4 Trådløs opdatering

Appen kan foreslå en opdatering til dit produkt.

Hvis et program er i gang, meddeler appen, at opdateringen starter efter programmets afslutning.

Under opdateringen viser produktet en meddelelse i displayet.

Sluk ikke dit produkt, og træk ikke stikket ud, under opdateringen.

Produktet kan bruges igen efter opdateringen, uden at der gives en meddelelse om vellykket opdatering.

Hvis der opstår en fejl, viser produktet en meddelelse i displayet: Tryk blot på en af knapperne eller drej på knappen for at vende tilbage til normal brug.

11.5 WiFi Always On

Funktionen WiFi Always On er tilgængelig i appen.

Denne funktion holder produktet tilsluttet til netværket, selv når det er slukket.

Kontrollampen ⓘ tændes og slukkes med mellemrum.

Det er muligt at tænde for produktet ved at trykke på Tænd/sluk ⓘ eller med appen.



Funktionen WiFi Always On kan påvirke dit energiforbrug.

12. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING)




Læs dette kapitel grundigt igennem.

12.1 Introduktion

Den rette dosering af vaskemiddel og skyllemiddel passer bedre på vasketøjet og sikrer gode vaskeresultater.

For meget vaskemiddel beskadiger dit tøj, og for lidt sikrer ikke gode vaskeresultater.

Dette produkt er udstyret med et automatisk doseringssystem, der automatisk giver den rette dosering af vaskemiddel og skyllemiddel for at bevare stoffets integritet og farvestyrken.

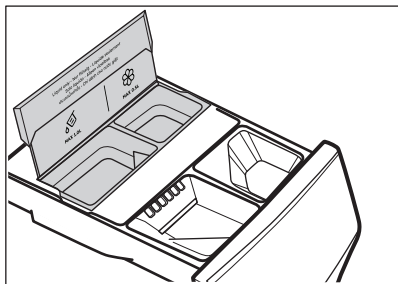

AutoDose beholder til flydende vaskemiddel.

AutoDose skyllemiddelbeholder.

Produktet er forudindstillet på fabrikken til at passe de fleste brugervaner.

Når programmet er startet, frigiver produktet automatisk den rette mængde vaskemiddel og skyllemiddel i henhold til den faktiske tøj mængde, hvis AutoDose er aktiveret, og kontrollamperne og/eller er synlige på displayet (kontrollampe for vaskemiddel og skyllemiddel vises kun under Menu visning eller lige efter start, tryk på en specifik bekræftelses popup visning).



I nogle programmer er AutoDose deaktiveret (kontrollamperne og/eller vises ikke, og displayet viser **OFF**, fordi der er tøj, der kræver specielt vaskemiddel eller behandlinger. Hvis dette er tilfældet, hældes vaskemidlet og andre behandlinger i det korrekte manuelle påfyldningsrum. Se "AutoDose og tilvalgsfunktioner med programmer" i kapitlet "Programmer".



Yderligere forklaringer af AutoDose og aktivering af avancerede indstillinger er tilgængelige ved at downloade appen.


12.2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose beholdere og manuelle rum



Når der bruges vaskemidler og andre midler, skal du altid følge de instruktioner, du finder på vaskemiddelprodukternes emballage. Under alle omstændigheder anbefaler vi ikke at overskride det maksimalt angivne niveau i hver beholder (**MAX**).

Hvis begge AutoDose beholdere aktiveres i det indstillede program, påfyldes automatisk vaskemiddel og skyllemiddel.

Hvis en af AutoDose beholderne eller begge er deaktiveret (OFF) i det indstillede program, skal du fortsætte med manuelt at fylde i det rette rum.

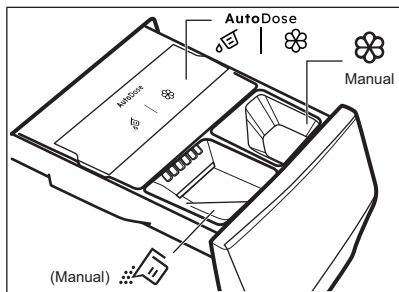

- AutoDose beholdere til flydende vaskemiddel og skyllemiddel.




ADVARSEL!

Hæld ikke pulvervaskemiddel i AutoDose rummet.

- Manuelt rum til vaskefasen: pulver eller flydende vaskemiddel.



Når du bruger flydende vaskemiddel, skal du sørge for, at den **specielle beholder til flydende vaskemiddel** er isat. Se afsnittet "Manuel påfyldning af vaske- og skyllemidler" i dette kapitel. Beholderen til flydende vaskemiddel findes inde i tromlen.

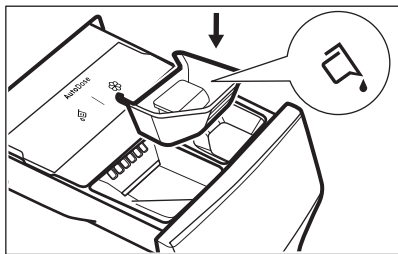

- Manuelt rum til flydende tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse).
- **MAX** Maks. niveau af vaskemiddel/mængde plejemidler.

12.3 AutoDose Grundindstillinger

De fabriksindstillede doser for en stor mængde er 90 ml til vaskemiddelbeholder

og 25 ml til skyllemiddelbeholder: den optimale konfiguration til at opfylde størstedelen af brugskrævne. Produktet bruger disse indstillinger til at beregne den præcise dosering for hver vask baseret på fyldningens størrelse.

Under ekstreme forhold (meget blødt eller meget hårdt vand) og en særlig type vaskemiddel (såsom super kompakt) anbefaler vi dog at justere den forudindstillede dosering ved at følge anvisningerne på beholderen til vaskemiddel og skyllemiddel: f.eks. ved brug af super kompakt vaskemiddel kan det være nødvendigt at reducere den forudindstillede dosering betydeligt.

Hvis vaskeresultaterne ikke er tilfredsstillende, eller der er for meget skum under vask, kan det være nødvendigt at ændre fabriksindstillingen. Læs i afsnittet 'AutoDose-konfigurationstilstand', hvordan grundindstillingerne ændres, men gør dette først:

1. Identificer vandets hårdhedsgrad.

Kontrollér vandets hårdhedsgrad i dit område. Niveauerne angives generelt som: blød, medium og hård. Kontakt om nødvendigt det lokale vandværk angående det lokale vands hårdhedsgrad.


2. Identificer den tilpassede vaskemiddeldosering.

Kontrollér mærkaten i beholderen til vaskemiddel/skyllemiddel, og identificer den mængde, der skal bruges. For vaskemiddel er den foreslåede mængde vaskemiddel en kombination af tre forskellige faktorer:

- Vandets hårdhedsgrad (se den følgende tabel);
- Normalt snavsniveau;
- Produktets nominelle kapacitet (f.eks. maksimal fyldningskapacitet 11.0 kg). Hvis den nominelle kapacitet på vaskemiddelbeholderens etiket henviser til produkter med lavere kapacitet, skal den tilpassede dosering øges med 20% i forhold til den foreslåede dosering.



For eksempel for en maskine med en nominal kapacitet på 8 kg, medium vand, normalt snavsniveau, hvor doseringen genkendes ved krydset i doseringen på vaskemiddeltiketten.

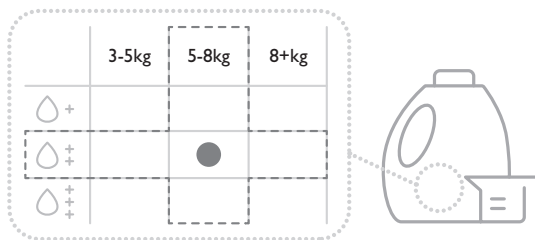

Vandets hårdhedsgrader

Niveauer	Vandets hårdhedsinterval				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Blødt	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medium ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hård	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Franske grader


2) Tyske grader

3) Engelske grader



4) Fabriksindstilling kan opfylde de fleste brugskrav.

12.4 AutoDose - Opsætning af standardtilstand

1. Tryk på Tænd/sluk i et par sekunder for at aktivere produktet.
2. Vent ca. 10 sekunder på produktets interne kontrol.
3. Tryk på Menu og drej programvælgeren for at navigere, indtil AutoDose skærmen vises. Ikonet for vaskemiddelbeholder og skyllemiddelikonet vises som TIL.

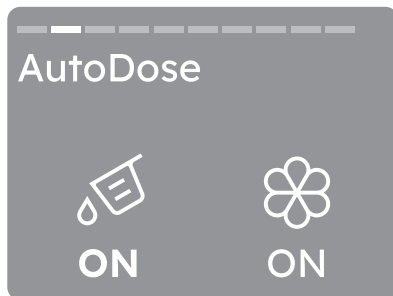


4. Ved at trykke på venstre soft key kan beholderen til vaskemiddel aktiveres/deaktiveres og sættes i TIL eller FRA tilstand. Ellers kan skyllemiddelbeholderen aktiveres/deaktiveres og sættes i TIL eller FRA tilstand ved at trykke på højre soft key .

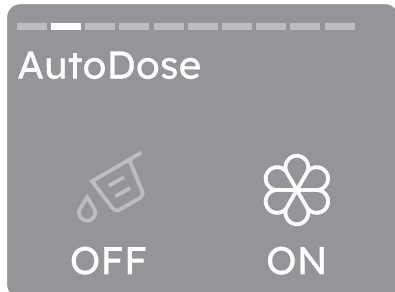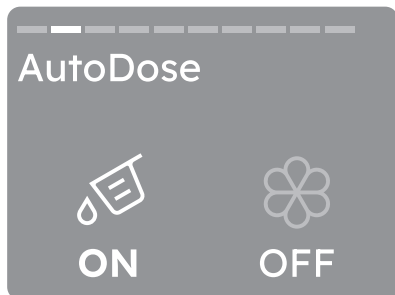

Efter første konfiguration vises AutoDose popup vinduet, når et program startes. Det kan afvises ved at trykke "OK" og trykke på højre soft key ☐.

Hvis der ikke gøres noget, forsvinder popup vinduet efter 7 sekunder. Produktet starter, og du ser køreskærmen.

Ved at trykke på Skift (tryk på venstre soft key ☐) kommer du tilbage til AutoDose siden i menuen. Der kan du slå AutoDose til eller fra. Du skal derefter trykke på Start/pause ☐ igen for at starte programmet.

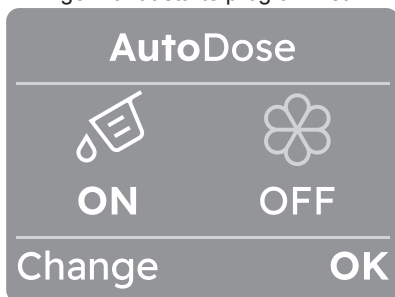

Hvis AutoDose er slået FRA i indstillingerne, vises dette popup vindue ikke.

12.5 AutoDose — Opsætning af Forbundet tilstand




For at gøre denne tilvalgsfunktion tilgængelig på betjeningspanelet skal den være aktiveret i appen. Hvis den senere deaktiveres i appen, er den ikke længere tilgængelig i betjeningspanelet.

I Forbundet tilstand kan de to rum fyldes med det samme vaskemiddel for at øge kapaciteten til at køre flere programmer. Produktet håndterer automatisk fra hvilket rum, vaskemidlet doseres fra.




Hvis den er aktiveret, huskes denne tilvalgsfunktion i hvert program, indtil du ændrer det. Dette gælder også, hvis du slukker for enheden, eller hvis der opstår strømsvigt.

1. Tryk på Menu ☐ og drej programvælgeren for at navigere, indtil AutoDose skærmen vises.
2. Ikonet for vaskemiddelbeholderen ☐ vises som TIL.

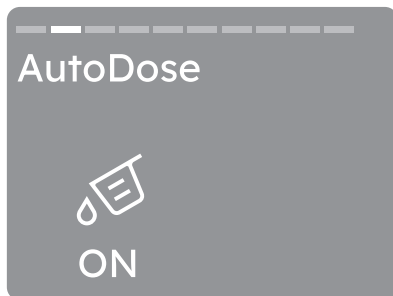

3. Ved at trykke på venstre soft key ☐ kan man deaktivere beholderen til

vaskemiddel og sætte den i FRA tilstand.

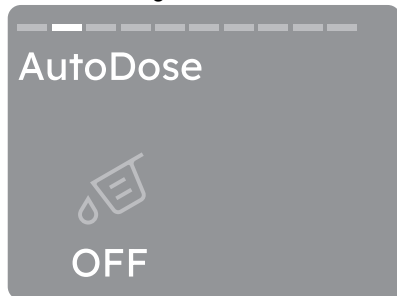

Hvis Forbundet vaskemiddel ikke er tilgængeligt for et bestemt program, viser displayet "AutoDose OFF", og et tryk på AutoDose genererer en fejllyd og "AutoDose OFF" symbolerne blinker tre gange.

12.6 Påfyldning af vaske- og skyllemiddel i AutoDose-systemet




Læs "Vaskemidler og andre behandlinger" i kapitlet "Råd og tips".




Vi anbefaler, at du ikke overskrider det maksimalt angivne niveau (**MAX**).


1. Åbn vaskemiddelbeholderen.

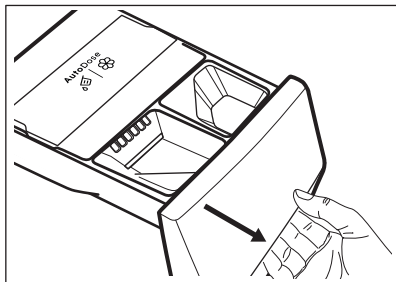


2. Løft AutoDose-låget op.

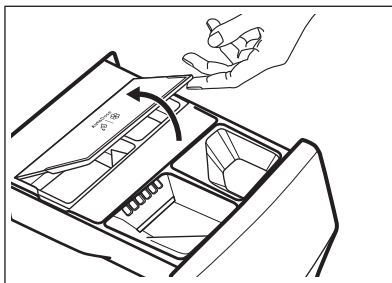


3. Hæld forsigtigt kun flydende vaskemiddel i AutoDose vaskemiddelbeholderen. Fyld op til det maksimalt angivne niveau **MAX**.

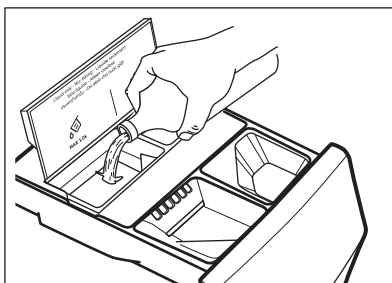


4. Hæld forsigtigt kun flydende skyllemiddel i AutoDose skyllemiddelbeholderen. Fyld op til det maksimalt angivne niveau **MAX**.

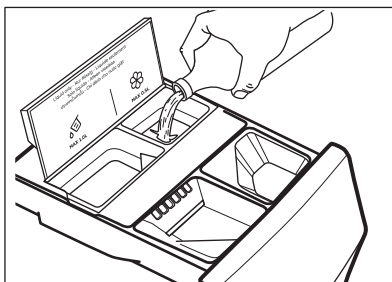

5. Løft AutoDose-låget ned.

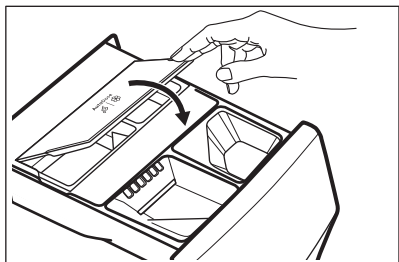

6. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

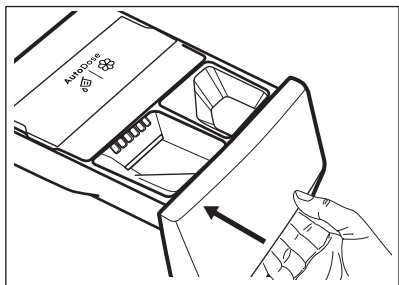

12.7 AutoDose kontrollampe for lavt niveau



Efterfyld ikke AutoDose beholderne, medmindre det indikeres, at en eller begge beholdere er tomme.

Når den aktiverede beholder når et lavt niveau af vaskemiddel, vises den tilhørende kontrollampe  på displayet.


3h 20min


Eco 40-60
 max 9kg
1600 

Meddelelser vises ofte ved afslutningen af et program, men nogle meddelelser vises også, når maskinen går i standby og tændes igen.

Cottons



Done

Refill detergent

Nogle meddelelser har handlingsrettede valg, f.eks. påfyldningen af beholderen, der fører dig til AutoDose vejledningen.

Displayet viser tydeligt, om det er nødvendigt at genopfylde vaskemiddel eller skyllemiddel.



Refill detergent

Skip

OK



Refill softener

Skip

OK

FORSIGTIG!

Beholderne skal genopfyldes med samme mærke og type vaskemiddel/skyllemiddel/tilsætningsmiddel, som blev brugt før, ellers skal de rengøres før genopfyldning.




Meddelelser afvises, når de er blevet set, eller hvis du skifter program eller slukker for produktet.

12.8 Skift fra AutoDose til manuel dosering


Det er muligt at deaktivere AutoDose funktionen for en eller begge beholdere ved at trykke på tilhørende knapsymbol.

Eksempel:

- For at slukke for beholderen til skyllemiddel skal du trykke på højre soft key , indtil displayet viser OFF under skyllemiddelikonet .

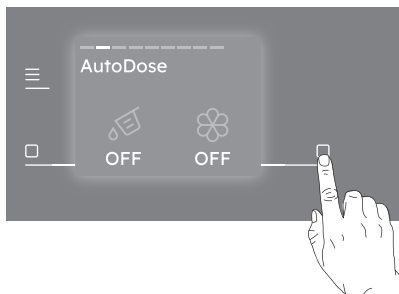

- Hvis du skal bruge et andet vaskemiddel end det, der er i AutoDose beholderen, kan du slukke for vaskemiddelbeholderen ved at trykke på  til vaskemiddel, indtil displayet viser OFF under vaskemiddelikonet .

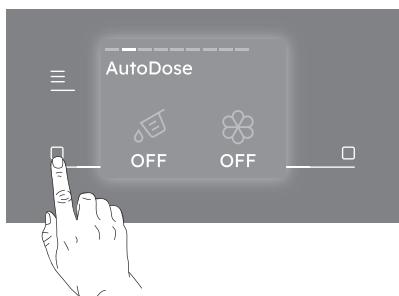


12.9 Manuel påfyldning af vaske- og plejemidler

Det kan være nødvendigt at bruge et andet vaskemiddel eller skyllemiddel end det, der anvendes i AutoDose-beholderne. Sørg først for, at AutoDose-beholderne er deaktiveret, og hæld derefter vaskemiddel og/eller andre plejemidler i de manuelle rum.




Overstig ikke det maksimalt indikerede niveau (**MAX**).


1. Åbn vaskemiddelbeholderen.

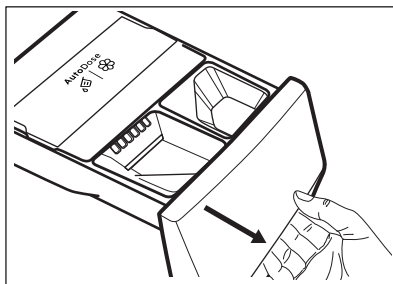


2. Kom pulvervaskemidlet i -rummet. Ved brug af flydende vaskemiddel henvises til "Manuel påfyldning af flydende vaskemiddel".

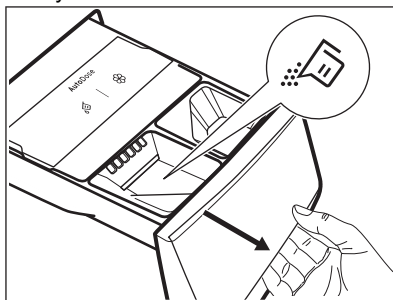

3. Hæld om ønsket skyllemiddel i beholderen  Manual .

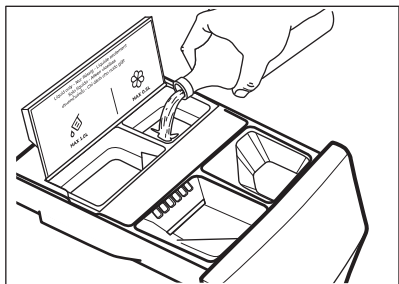


4. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

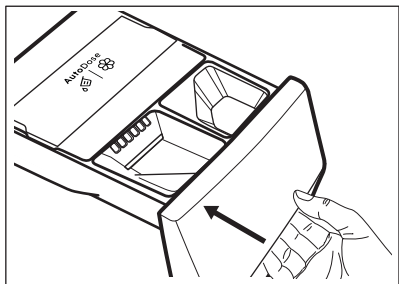


Manuel påfyldning af flydende vaskemiddel


1. Indsæt beholderen til flydende vaskemiddel.

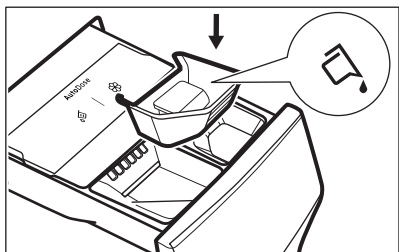

2. Hæld det flydende vaskemiddel i beholderen .

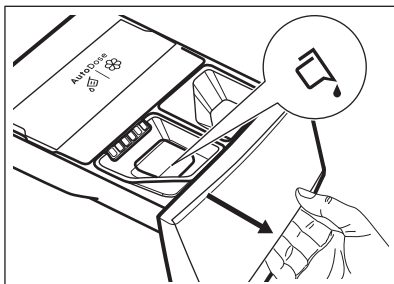

3. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

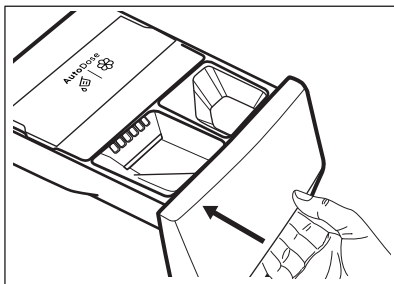

Hvis maskinen ikke har været brugt i mere end 4 uger med fyldte beholdere, kan vaskemiddel/skyllemiddel blive tyktflydende eller tørre ud. Det er nødvendigt at rengøre skuffen, som angivet i kapitlet 'Vedligeholdelse og rengøring'.

12.10 Indikation af åben sæbeskuffe

Når et program kører, skal sæbeskuffen altid være lukket.

En sensor i sæbeskuffen registrerer, om den er åben (eller ikke lukket korrekt), mens programmet kører. I så fald sættes produktet på pause med det samme.

Hvis du trykker på Start/pause , vises en specifik popup visning, der angiver, at sæbeskuffen skal lukkes. Displayet vender tilbage til den tidligere pausede tilstand.

Dette sker osse, hvis du har slået AutoDose fra.

For at genstarte programmet skal du sørge for, at sæbeskuffen er lukket korrekt, og trykke på Start/pause .

13. TILVALG

13.1 Introduktion

Der findes flere ekstra tilvalg til hvert program. Kontrollér kompatibiliteten i afsnittet med programtabeller.



Efter 10 sekunders inaktivitet viser displayet startskærmen med det valgte program.

13.2 Soft Key funktioner

Når du har valgt et program, kan du ændre standardTemperatur  og Centrifugering  indstillingen.

Tryk på venstre soft key **Temperatur**  for at ændre .

- Den viste standardtemperatur vil falde til det minimum, der forventes for det valgte program.
- Fortsæt med at trykke, og sekvensen fortsætter fra den maksimale forventede temperatur.



Hvis Temperatur  indstillingen ikke er tilgængelig, vil venstre soft key LED være slået fra.

Tryk på venstre soft key **Centrifugering**  for at ændre .

- Den viste standardcentrifugering vil falde til det minimum, der forventes for det valgte program.
- Fortsæt med at trykke, og sekvensen vil fortsætte fra den maksimalt forventede centrifugering.



Hvis der kun er én tilvalgsfunktion tilgængelig, slukkes højre soft key.

13.3 Permanent Forvask

Brug denne tilvalgsfunktion til at tilføje en forvaskfase ved 30°C inden vaskefasen.

Denne tilvalgsfunktion anbefales til meget beskidt vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler.

Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Forvask.

Sådan **aktiverer/deaktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Tryk på højre soft key , og den tilhørende kontrollampe tændes/slukkes.



Forvask forbliver også aktiv, når maskinen slukkes og tændes, og indstilles som standard i programmet, hvor det er tilgængeligt. Denne tilvalgsfunktion kan øge programmets varighed.

13.4 Permanent Ekstra Skyl

Med denne tilvalgsfunktion kan du tilføje nogle få skylninger til de valgte vaskeprogrammer, optimere fordelingen af skyllemiddel og forbedre stoffets blødhed. Det anbefales at bruge skyllemiddel.

Nyttigt for personer, der er allergiske over for vaskemidler, og i områder med blødt vand.

Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Ekstra Skyl.

Sådan **aktiverer/deaktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Tryk på højre soft key , og den tilhørende kontrollampe tændes/slukkes.



Ekstra Skyl forbliver også aktiv, når maskinen slukkes og tændes, og indstilles som standard i programmet, hvor det er tilgængeligt. Denne tilvalgsfunktion kan øge programmets varighed.

13.5 Permanent Antikrøl

Den roterer forsigtigt tromlen frem og tilbage, når tørrecyklussen er færdig, for at minimere rynker på det tørrede tøj, mens det forbliver ubelastet. Du kan afbryde programmet, når du er klar til at tage dit tøj ud.

Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Antikrøl.

Sådan **aktiverer/deaktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Tryk på højre funktionstast  og den tilhørende kontrollampe tændes/slukkes Tænd/sluk .



Antikrøl forbliver også aktiv, når maskinen slukkes og tændes, og indstilles som standard i programmet, hvor det er tilgængeligt.

Når du trykker på en vilkårlig knap, standser antikrølbevægelserne, og lugen låses op. For at afbryde antikrølfasen kan du også:

- Tryk på Tænd/sluk  i et par sekunder for at deaktivere produktet.
- Drej programvælgeren til en anden position.

13.6 Stille

Med denne tilvalgsfunktion undertrykkes de mellemliggende og afsluttende centrifugeringsfaser, og programmet slutter med vand i tromlen. Dette hjælper med at mindske folder i tøjet.

Lugen forbliver låst, og tromlen drejer regelmæssigt for at mindske folder i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op.

Da programmet er meget stille, er det velegnet til brug om natten, hvor der er billigere el-takster. Skyllefasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer

Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Stille.

Sådan **aktiverer/deaktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Tryk på højre soft key , og den tilhørende kontrollampe tændes/slukkes. Hvis du trykker på Start/pause , udfører produktet kun tømningsfasen.



Produktet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

13.7 Slutter om

Med denne tilvalgsfunktion kan du indstille sluttiden for det valgte program.



Den foreslåede tid til afslutning er altid højere end programmets varighed.

Sådan **aktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Slutter om.

Set timer to
Finish in



OFF


- Du kan aktivere denne tilvalgsfunktion ved at trykke på højre soft key . Displayet viser timerne til sluttiden, startende fra 3 timer.

Set timer to
Finish in

3h



- Ved at trykke på højre soft key  ved siden af , er det muligt at øge tiden med en time for hvert tryk, op til 24 timer.

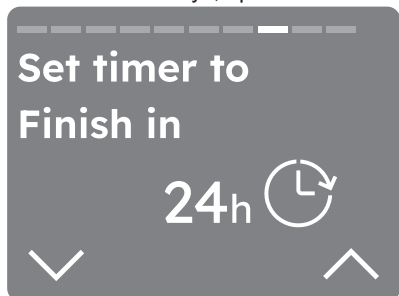

- Hvis du vil reducere tiden, skal du trykke på venstre soft key  ved siden af , og varigheden reduceres med en time for hvert tryk.
- Når du har valgt den ønskede timer, vent 3 sekunder, og du vil blive omdirigeret til startskærmen, hvor du øverst på displayet kan se nedtællingen.



Produktet bevarer valget af denne funktion, efter du slukker det.

Sådan **fjernes** Sluttes om tilvalgsfunktionen.:


- Naviger gennem Menu  til Sluttes om tilvalgsfunktionen.
- Reducer tiden ved at trykke på venstre soft key, indtil displayet viser FRA

13.8 Børnesikring

Med dette tilvalg kan du forhindre, at børn kommer til at betjene produktet ved et uheld.


Sådan **aktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Børnesikring.

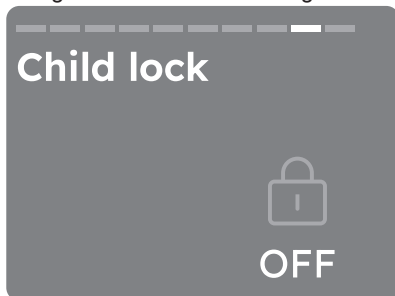

- Du kan aktivere denne tilvalgsfunktion ved at trykke på højre soft key .
- Når du har aktiveret tilvalgsfunktionerne, deaktiveres soft keys og touch skærmen. Det er muligt at slukke for produktet ved hjælp af Tænd/sluk.
- Før der trykkes på Start/pause, kan produktet ikke starte.


Displayet viser ikonet Børnesikring midt på displayet.

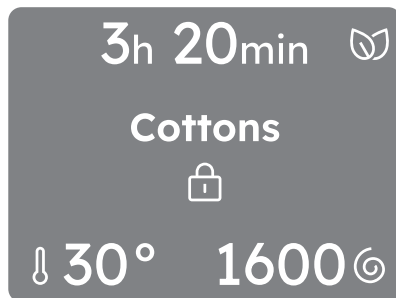

Produktet bevarer valget af denne funktion, efter du slukker det.

Sådan **deaktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Hold højre soft key  nede i 3 sekunder. Der afspilles en nedtælling.

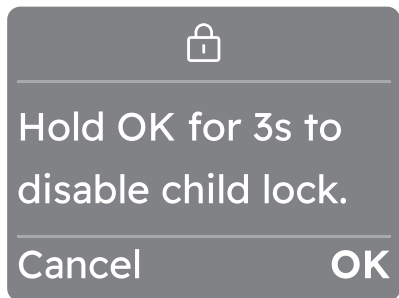

Når tilvalgsfunktionen er deaktiveret, viser displayet de samme oplysninger som før aktiveringen,



13.9 Favoritter

Sådan indstilles et favoritprogram

Der kan gemmes op til tre favoritprogrammer.



Der er ikke gemt nogen favoritprogrammer som standard.

Tryk på **Menu** soft key, og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Favoritter.

Sådan **gemmer** du dit favoritprogram:

- Vælg et af de tre tomme felter ved at trykke på højre soft key ☐.

- Efter to sekunder viser displayet det valgte program som en favorit, der vises som et hjerte øverst på skærmen.



Når du vil gemme den næste favorit, vises den første tomme plads automatisk.

Sådan erstattes et favoritprogram

Det er muligt at **erstatte** favoritter:

- Drej programvælgeren for at vælge et af de tre felter, der skal overskrives.
- Bekræft valget ved at trykke på højre funktionstast ☐.
- Tryk **igen** på den højre funktionstast ☐ for at erstatte favoritten.
- Bekræftelses-popop vises, tryk på højre funktionstast ☐ for at bekræfte.
- Efter to sekunder viser displayet det valgte program som en favorit, der vises som et hjerte øverst på skærmen.

Det er ikke muligt at **slette** dit favoritprogram på produktet.



For at slette favoritter er det nødvendigt at foretage en fabriksnulstilling af produktet eller af appen.

Sådan får du adgang til favoritprogrammet

Drej programvælgeren til venstre for at få adgang til favoritterne fra programlisten.



Hvis felterne er optaget, vises det første favoritprogram, derefter den anden og til sidst den tredje.




Hvis felterne er tomme, vises et forslag til, hvordan nye favoritter gemmes.

14. INDSTILLINGER

14.1 Indstillinger

I dette afsnit forklares produktets hovedindstillinger.

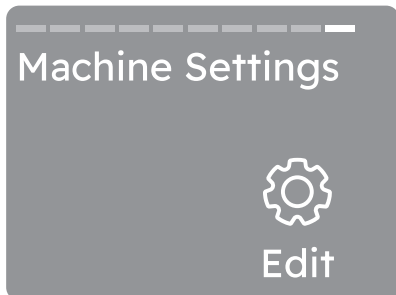

Tryk på højre soft key Rediger for at få adgang til indstillingerne.



Efter 10 sekunders inaktivitet viser displayet startskærmen med det valgte program.

AutoDose

For AutoDose funktionalitet henvises til det specifikke afsnit.

14.2 Sprog opsætning

Det er muligt at **ændre visningssproget** ved at rulle gennem listen ved at dreje programvælgeren for at finde det ønskede sprog.

- Vælg den ved at trykke på højre soft key 
- Gå tilbage  til forrige visning ved at trykke på Menu 



Ved at dreje programvælgeren fremhæves det valgte sprog i displayet.

14.3 Wi-Fi

Med denne tilvalgsfunktion kan du redigere WiFi indstillinger.

Tryk på højre soft key  for at få adgang til indstillingerne. Du kan:

- Aktiver WiFi netværk.
- Tilslutning til et andet WiFi netværk
- Deaktiver WiFi netværk.



For yderligere oplysninger henvises til kapitlet "WiFi - Tilslutningsopsætning"

14.4 Vandets hårdhedsgrad

Med denne indstilling kan du ændre Vandets hårdhedsgradniveauet.

Sådan **ændres** niveauet:

- Tryk på højre soft key  for at redigere tilvalgsfunktionen.
- Drej programvælgeren for at se niveauerne:
 - a. Hård
 - b. Medium
 - c. Blødt
- Vælg det ønskede niveau ved at trykke på højre soft key .



Gå tilbage  til forrige visning ved at trykke på Menu .

14.5 Dosering af vaskemiddel

Med denne indstilling kan du indstille den gennemsnitlige mængde vaskemiddel, der foreslås på vaskemiddelemballagen.

Sådan **ændres** niveauet:

- Tryk på venstre soft key ved siden af  kontrollampen for at justere doseringen ned.
- Tryk på højre soft key ved siden af  kontrollampen for at justere doseringen op.

Drej programvælgeren for at gå til næste indstilling.

14.6 Knappelydene

Med denne indstilling kan du slukke for knaplyden.

Sådan **aktiveres/deaktiveres** lydene:

- Tryk på højre soft key, ☐ og den tilhørende kontrollampe vil Tænde /Slukke .

Drej programvælgeren for at gå til næste indstilling.



Lyden af Tænd/sluk  kan ikke deaktiveres

14.7 Slutalarm

Med denne indstilling kan du ændre Slutalarm .

Sådan **aktiveres/deaktiveres eller ændres** lyden:

- Tryk på højre soft key ☐ for at redigere tilvalgsfunktionen.
- Drej programvælgeren for at se niveauerne:
 - Lang 
 - Medium 
 - Kort 
 - Fra 
- Tryk på højre soft key for at vælge den ønskede lyd.



Gå tilbage  til forrige visning ved at trykke på Menu .

14.8 Lysstyrke

Med denne indstilling kan du ændre Lysstyrke.

Sådan **ændres** niveauet:

- Tryk på venstre soft key ☐ ved siden af  kontrollampen for at reducere lysstyrken.
- Tryk på højre soft key ☐ ved siden af  kontrollampen for at øge lysstyrken.

Drej programvælgeren for at gå til næste indstilling.



Der er fem tilgængelige lysstyrkeniveauer.

14.9 Vejledninger

Med denne mulighed kan du se korte forklaringer af nogle funktioner.

Drej programvælgeren, og vælg ved at trykke på højre soft key ☐ en af følgende muligheder:

- Introduktion:** Information om betjeningspanel, SmartSelect , dampprogrammer, Menu og soft keys, Fjernbetjent starttilstand. Til tørrefasen er også Tidsstyret tørring og Automatisk tørring
- WiFi** : oplysninger om onboarding



Gå tilbage  til forrige visning ved at trykke på venstre soft key ☐.

14.10 Arbejdstimer

Med denne indstilling kan du se dit Arbejdstimer produkt.



Antal timer slettes ikke af Indstillinger er nulstillet til fabriksstandard

14.11 Indstillinger er nulstillet til fabriksstandard

Med denne indstilling kan du nulstille dit produkt til fabriksindstillingerne.

- Tryk på højre soft key ☐ for at gå ind i indstillingen.
- Tryk på venstre soft key ☐ for at fortryde.
- Tryk på højre soft key ☐ for at bekræfte nulstillingen.
Det tager et par sekunder at udføre nulstillingen



Indstillinger er nulstillet til fabriksstandard sletter permanente indstillinger og gemte favoritter.

15. DAGLIG BRUG - KUN VASK



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

15.1 Aktivering af maskine

1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn vandhanen.
3. Tryk på Tænd/sluk -knappen i nogle få sekunder for at aktivere maskinen.

Der lyder en kort melodi.


15.2 Brug af vægtsensorer



For at opnå en korrekt brug af vægtsensoren, skal tromlen være tom, når apparatet aktiveres. Indstil programmet, INDEN du lægger vasketøjet i tromlen.

Når døren er åben:

Popup-vinduet for vægtsensor vises, når maskinen tændes.

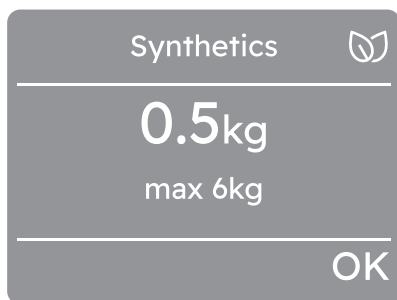

Når du tilføjer vasketøj, viser displayet, at vasketøjets vægt stiger.

Synthetics



1.5kg

max 6kg

OK

I tilfælde af overbelastning viser displayet følgende visning:



Popup-vinduet for vægtsensor kan afvises ved at trykke på den højre funktionstast eller ved at trykke på Start/pause -knappen.



Hvis du skifter program med drejeknappen, forsvinder popup-vinduet med vægtsensoren midlertidigt, men det kommer frem igen efter 3 sekunder, når du har valgt et program, selv om det var forsvundet for det forrige program.



Hvis vasketøjsmængden ikke reduceres, starter vaskeprogrammet alligevel, på trods af overfyldningen. I dette tilfælde gives der ingen garanti for de bedste vaskeresultater.

15.3 Før du tænder for apparatet

1. Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.
2. Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.

15.4 Aktivering af produktet

Tryk på Tænd/sluk  for at tænde for produktet. Der lyder en kort melodi.

Det valgte standardprogram, når produktet tændes, er altid Eco 40-60 programmet, også efter at være vågnet fra standby.


Oplysningerne om det valgte program vises i displayet.

Kontrollampe for Start/pause  blinker.

15.5 Indstilling af et program

Eco 40-60 er det foreslåede standardprogram, når produktet tændes, det program, som energimærkets oplysninger vedrører.

1. Drej programvælgeren til det ønskede program.
Efter få sekunder viser displayet programoversigtsvisningen med følgende oplysninger:

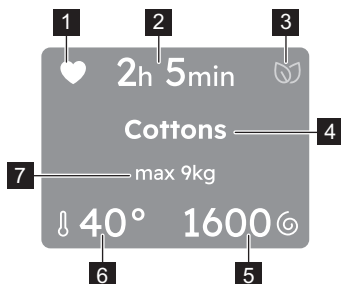

1. Favoritter, hvis allerede gemt.
2. Programvarighed
3. SmartLeaf

4. Vælg program
5. Centrifugering hastighed
6. Temperatur
7. Maksimal fyldning.



Yderligere tilvalgsfunktioner, hvis de er aktiveret, vil også være synlige på displayet.

Tryk på de forskellige grader af snavs i **SmartSelect** til højre på betjeningspanelet.

Dampopfriskning programmet kan vælges i SmartSelect området.



Hver gang der vælges et andet SmartSelect niveau, vil det være synligt i 2 sekunder i position 7.

Du kan også:


1. Tryk på venstre funktionstast  for at ændre **Temperatur** .
2. Tryk på højre funktionstast  for at ændre **Centrifugering**  hastigheden.
3. Tryk på **Menu**  for at gå ind i menuen med tilgængelige tilvalg og indstille ét eller flere af dem.

15.6 Påfyldning af vasketøj

- Åben lugen.
- Ryst tøjet, inden du lægger det i maskinen.
- Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen.

Sørg for ikke at lægge for meget vasketøj i tromlen.

- Luk lugen godt til.

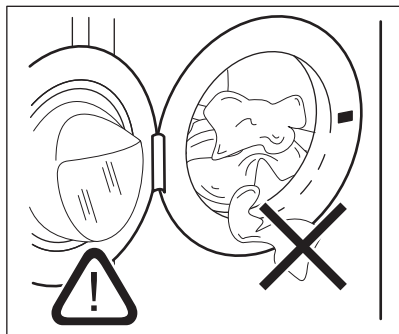

⚠ **FORSIGTIG!**

- Sørg for, at der ikke kommer vasketøj mellem tætningen og lugen. Der er risiko for vandlækage eller beskadigelse af vasketøjet.

- Vask af kraftigt olierede, fedtede pletter eller brug af parfumer kan beskadige produktets gummidelle.

15.7 Brug af vaskemiddel og andre behandlinger

Hvis **begge AutoDose-beholdere aktiveres** i indstillingsprogrammet, påfyldes automatisk både skyllemiddel og vaskemiddel.

Hvis **en af AutoDose-beholderne eller begge er deaktiveret (OFF)** i det indstillede program, skal du fortsætte ved manuelt at fylde produktet i det rette rum.

15.8 Start et program

⚠ **ADVARSEL!**

Sørg for, at vaskemiddelbeholderen er helt lukket, da programmet ellers ikke starter.

Tryk på Start/pause ►|| for at starte programmet.

Den tilhørende kontrollampe holder op med at blinke og forbliver tændt. Programmet starter, og lugen låses. Displayet viser kontrollampe 🔌.



Afløbspumpen kan gå i gang kortvarigt, før produktet fyldes med vand.

15.9 SensiCare-systemfyldningsdetektionen

Efter at have berørt Start/pause ►|| knappen:

1. Apparatet begynder registreringen af vasketøjsmængden for at beregne den reelle programvarighed.
2. Efter ca. 10 minutter viser displayet den nye programvarighed. ProSense teknologien justerer automatisk programvarigheden til vasketøjet i tromlen for at opnå perfekte vaskeresultater på kortest mulig tid. Programvarigheden kan blive øget eller reduceret.

15.10 Afbrydelse af et program og ændring af tilvalgsfunktioner

Når et program er i gang, kan du **kun ændre visse tilvalgsfunktioner**:

1. Tryk på Start/pause ►||. Den tilhørende kontrollampe blinker.
2. Skift indstillinger. Oplysningerne på displayet ændres i henhold hertil.
3. Tryk på Start/pause ►|| igen. Vaskeprogrammet fortsætter.

15.11 Annullering af et igangværende program

1. Tryk på Tænd/sluk ⓘ-knappen for at annullere programmet og for at slukke for produktet.
2. Tryk på Tænd/sluk ⓘ-knappen igen for at tænde for produktet.

Nu kan du indstille et nyt program.



Hvis SensiCare-fasen allerede er udført, og vandpåfyldningen allerede er gået i gang, starter det nye program **uden at gentage SensiCare-fasen**. Vandet og vaskemidlet tømmes ikke ud for at undgå spild.

15.12 Åbning af lugen – Tilføjelse af tøj

Hvis der kommer en meddelelse i displayet om, at du kan tilføje eller fjerne tøj, kan du altid åbne lugen.

Mens et program eller udskudt start er i gang, er lugen låst. Displayet viser kontrollampe .



Hvis temperatur og vandniveau i tromlen er for højt, og/eller tromlen stadigvæk drejer rundt, bør du ikke åbne lugen.

Sådan tilføjes eller fjernes tøj:

1. Tryk på Start/pause .

I displayet slukkes kontrollampe  for låst luge.

2. Åben lugen. Tilføj eller fjern tøj efter behov. Luk lugen, og tryk på Start/pause .

Program eller udskudt start fortsætter.

15.13 Afslutning af program

Når programmet er færdigt, stopper produktet automatisk. Lydsignalerne lyder (hvis de er aktive). Displayet viser Udført, den afsluttede statuslinje og Tag tøjet ud besked.

Kontrollampen for Start/pause  slukkes.

Lugen låses op, og kontrollampe  slukkes.

1. Tryk på Tænd/sluk  for at slukke produktet.

Fem minutter efter afslutning af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for produktet.



Når du starter produktet igen, foreslås Eco 40-60 som standardprogram. Drej programknappen for at vælge et nyt program.

2. Fjern vasketøjet fra produktet.
3. Sørg for, at tromlen er tom.
4. Lad lugen og sæbeskuffen stå lidt åben for at undgå mug og lugt.

15.14 Tømning af vand efter programslet

Hvis du har valgt et program eller en tilvalgsfunktion, som ikke tømmer vandet ud efter sidste skylning, er programmet færdigt, men:

- Tømningsfasen vises i displayet, og lugen er låst .
- Kontrollampen for Start/pause  begynder at blinke.
- Tromlen drejer stadig med jævne mellemrum for at forhindre krøllet vasketøj.
- Lugen forbliver låst.
- Du skal tømme vandet ud for at åbne lugen.

15.15 Standbyfunktion

Standbyfunktionen deaktiverer automatisk produktet så energiforbruget reduceres når:

- Du ikke bruger produktet i 5 minutter, når intet program er i gang.

Tryk på Tænd/sluk  for at aktivere produktet igen.

- 5 minutter efter vaskeprogrammets afslutning.

Tryk på Tænd/sluk  for at tænde produktet igen.

Det valgte standardprogram, efter at produktet er blevet genaktiveret fra standbyfunktionen, er altid Eco 40-60.

Drej programvælgeren for at indstille et nyt program.



Hvis du indstiller et program eller en tilvalgsfunktion, der slutter med vand i tromlen, slukker standbyfunktionen **ikke** produktet for at minde dig om at tømme vandet ud.



Hvis funktionen WiFi Always On er aktiveret, er det kun kontrollampe , der tændes og slukkes med mellemrum.

16. DAGLIG BRUG - VASK OG TØRRING

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.



Dette apparat er en automatisk vaske/tørremaskine.

16.1 Komplet vaske- og tørreprogram

Vaske-/tørreprogrammer

I de fleste vaskeprogrammer kan du kombinere vaskeprogrammet og tørrefasen ved at vælge en af de tørhedsgrader, der vises i panelet.

Gør følgende:

1. Læg vasketøj og vaskemiddel i.
2. Drej programvælgeren for at vælge det ønskede vaskeprogram. Produktet indstilles som standard til kun at vaske, og kontrollampen for standardgrad af snavs er tændt. Displayet viser standardtemperaturen og centrifugeringen. Skift dem om nødvendigt i henhold til dit vasketøj. Displayet viser også den maksimalt anbefalede fyldning for vaskefase.
3. Produktet foreslår den tilgængelige tørhedsgrad for det valgte program (ikonet begynder at blinke). Tryk på den for at tilføje tørrefasen.



Når tørreprogrammet tilføjes, kan den estimerede vasketid afvige fra den viste starttid. Dette skyldes, at vaskeprogrammet automatisk optimeres til at forberede vasketøjet til tørrefasen.

4. Indstil de ønskede tilvalgsfunktioner, hvis de er tilgængelige.
5. Tryk på Start/pause -knappen for at starte programmet. SensiCare-estimeringen starter.

I displayet tændes kontrollampen  for låst luge.

Displayet viser også den resterende programtid.

16.2 Vask og tørring - Automatiske niveauer

1. Tryk gentagne gange på knappen Tørhedsgrad, indtil displayet viser den påkrævede tørhedsgrad. Kontrollamperne på displayet lyser i overensstemmelse hermed:

- a.  **Strygetørt:** til bomuldstøj;
- b.  **Skabstørt:** til bomuld og syntetisk tøj;
- c.  **Ekstra tørt:** til bomuldstøj.

Tidsværdien på displayet er varigheden af både vaske- og tørrecykluserne, beregnet på standardstørrelse af vasketøj.



For at få en god tørring med brug af mindre energi og på kortere tid lader apparatet dig ikke indstille en for lav centrifugeringshastighed for ting, der skal vaskes og tørres.

2. Tryk på Start/pause -knappen for at starte programmet. SensiCare-estimeringen starter.

I displayet tændes kontrollampen  for låst luge.

Displayet viser også den resterende programtid.

16.3 Vask og tidsindstillet tørring

1. Tryk gentagne gange på Tidsstyret tørring  for at indstille den ønskede tidsværdi (Se tabellen "Tidsindstillet tørring" i kapitlet "Programmer"). Kontrollampe for tørhedsgrad  slukkes, og kontrollampen for nøgleknappen  tændes.

Hver gang du trykker på venstre funktionstast

, øges tidsværdien med 5 minutter. Displayet viser den nye indstillede tid.

- Tryk på Start/pause ▷|| for at starte programmet. SensiCare estimeringen starter.


I displayet tændes kontrollampen  for låst luge.

Displayet viser også den resterende programtid.

16.4 Når tørreprogrammet er færdigt


- stopper produktet automatisk.
- De akustiske signaler lyder (hvis de er aktive).
- Du kan tage vasketøjet ud og ikke udføre antikrølfasen. For det bedste resultat, anbefaler vi, at du fjerner vasketøjet, når fasen er næsten slut. På displayet vises indikatoren for Start/pause ▷|| for at afslutte tørrefasen og fjerne genstande.

Låst luge  slukkes, og lugen låses op.

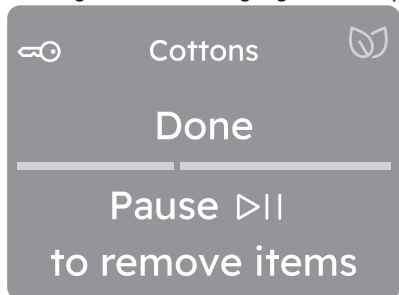

Hvis der ikke trykkes på Start/pause ▷||, fortsætter produktet automatisk med

antikrølfasen i ca. 30 minutter.

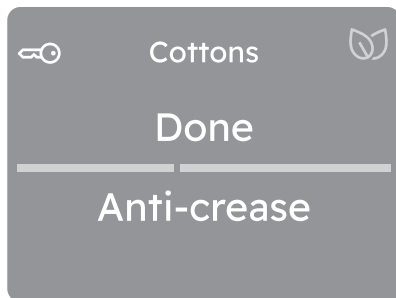

Antikrølfasen anbefales for at reducere krølning.

- Displayet viser, at antikrølfasen er færdig, og at tøjet kan fjernes.
- Tryk på Tænd/sluk-knappen  i nogle sekunder for at deaktivere produktet.



Få minutter efter afslutning af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for produktet.

- Fjern vasketøjet fra produktet.
- Sørg for, at tromlen er tom.



Efter tørrefasen rengøres tromlen, tætningen og indersiden af døren med en våd klud.

17. DAGLIG BRUG - KUN TØRRING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.



Dette apparat er en automatisk vaske/tørremaskine.

17.1 Forberedelse til tørring

- Tryk på touch knappen Tænd/sluk  i nogle sekunder for at aktivere produktet.
- Læg vasketøjet i ét stykke ad gangen.

- Drej programvælgeren hen på det program, der er egnet til tørring af tøjet.
- For kun at aktivere tørretilstanden skal du først deaktivere vasketilstanden ved at trykke på det oplyste vaskeniveau i SmartSelect.




Hvis et bestemt tørhedsniveau ikke er tilgængeligt, vil et tryk på det generere en fejl (dobbelt bip, og symbolet blinker to gange).



Når du tørrer en stor mængde vasketøj, skal du for at opnå gode resultater sørge for, at vasketøjet ikke er rullet sammen, og at det er fordelt jævnt i tromlen.

17.2 Tørring - Automatiske niveauer

1. Når du trykker på en af Tørhedsgrad områdets touch knapper, viser displayet den nødvendige tørhedsgrad for det valgte program.

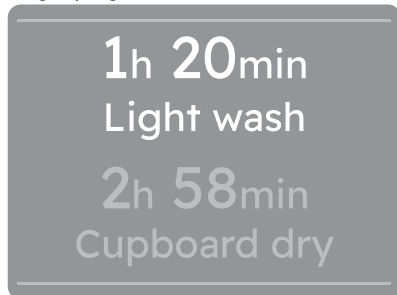

Kontrollamperne lyser i overensstemmelse hermed:

- a. **Strygetørt:** til bomuldstøj;
- b. **Skabstørt:** til bomuld og syntetisk tøj;
- c. **Ekstra tørt:** til bomuldstøj.

Displayet viser tørreprogrammets varighed.

2. Tryk på Start/pause knappen for at starte programmet.

I displayet tændes kontrollampen for låst luge, og lugen låses.

Displayet viser også den resterende programtid.

3. For at deaktivere det valgte tørhedsniveau skal du trykke på den tilhørende touch knap. Ikonet slukkes, og displayet viser kun det valgte

vaskeprogram.



17.3 Tidstørring

1. Tryk på Tidsstyret tørring -tasten, og tryk derefter gentagne gange på venstre funktionstast for at indstille den ønskede tidsværdi (se tabellen "Tidsbestemt tørring" i kapitlet "Programmer").

Hver gang der trykkes på denne knap, øges tidsværdien med 5 minutter. Displayet viser den nye indstillede tid.

Nogle programmer har et begrænset og fast sæt af Tidsstyret tørring gange, og den anbefalede fyldning vises.



Den første valgte tid er den midterste, så brugeren kan øge eller mindske den med et trin. Ved at trykke på den venstre funktionstast kan brugeren vælge et af de tre tilgængelige niveauer:


- a. ■■
- b. ■■■
- c. ■■■■

2. Tryk på Start/pause knappen for at starte programmet.

I displayet tændes  kontrollampen for låst luge, og lugen låses. Displayet viser også den resterende programtid.

17.4 Når tørreprogrammet er færdigt

- stopper produktet automatisk.
- De akustiske signaler lyder (hvis de er aktive).
- Du kan tage vasketøjet ud og ikke udføre antikrølfasen. For det bedste resultat, anbefaler vi, at du fjerner vasketøjet, når fasen er næsten slut. På displayet vises indikatoren for Start/pause  for at afslutte tørrefasen og fjerne genstande. Låst luge  slukkes, og lugen låses op.

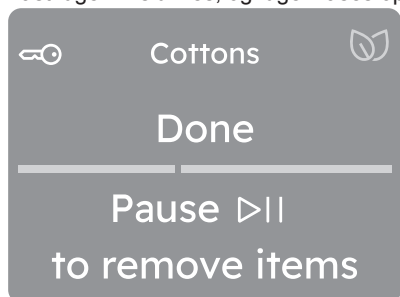

Hvis der ikke trykkes på Start/pause , fortsætter produktet automatisk med antikrølfasen i ca. 30 minutter.



Antikrølfasen anbefales for at reducere krølning.

- Displayet viser, at antikrølfasen er færdig, og at tøjet kan fjernes.
- Tryk på Tænd/sluk-knappen  i nogle sekunder for at deaktivere produktet.



Få minutter efter afslutning af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for produktet.

1. Fjern vasketøjet fra produktet.
2. Sørg for, at tromlen er tom.



Efter tørrefasen rengøres tromlen, tætningen og indersiden af døren med en våd klud.

18. RÅD OG TIP




ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.


18.1 Vasketøjsmængden

- Opdel vasketøjet i: hvidt, farvet, syntetisk, finvask og uld.

- Følg vaskeanvisningerne på vasketøjsetiketten.
- Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj sammen.
- Husk, at temperaturen på etiketten henviser til maks. temperatur og ikke er den anbefalede temperatur.
- Kontroller behovet for vask. Tøjet har måske kun brug for en opfriskning, og Dampopfriskning kan bruges i stedet.
- Visse kulørte tekstiler kan blive affarvet ved første vask. Vi anbefaler, at du vasker dem separat de første par gange.
- Vend vrangen ud på tøj med flere lag, uld og tøj med trykte illustrationer.
- Forbehandl genstridige pletter.
- Vask genstridige pletter med et specielt vaskemiddel.
- Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, og læg gardinerne i en vaskepose eller et pudebetræk.
- En meget lille mængde vasketøj kan forårsage balanceproblemer i centrifugeringsfasen og føre til store vibrationer. Hvis dette sker:
 - a. afbryd programmet, og åbn lugen (se kapitlet "Daglig brug");
 - b. omfordel mængden manuelt, så tøjet er jævnt fordelt i karret.
 - c. Tryk på Start/pause knappen. Centrifugeringsfasen fortsætter.
- Knap pudebetræk, luk lynlåse, kroge og trykknapper. Bind bæltter, snore, snøreband, bånd og andre løse genstande.
- Vask ikke tøj uden sømme eller med snit. Brug en vaskepose til at vaske små og/eller sarte genstande (f.eks. bh'er med bøjle, bæltter, strømpebukser, snøreband, bånd osv.).

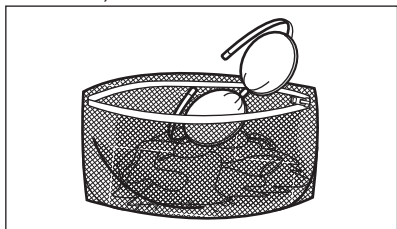

- Tøm lommerne og fold tøjet ud.

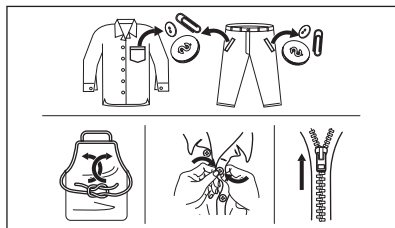

18.2 Vanskelige pletter

Til nogle pletter er vand og vaskemiddel ikke tilstrækkeligt.

Vi anbefaler, at du forbehandler disse pletter, inden du lægger tøjet i maskinen.

Man kan få specielle pletfjernere. Brug den specielle pletfjerner, der kan anvendes til plet- og stoftypen.

Sprøjt ikke pletfjerner på tøj i nærheden af apparatet, da det er korrosivt for plastikdelene.



18.3 Vaskemiddeltype og -mængde

Valget af vaskemiddel og brugen af korrekte mængder påvirker ikke kun dine vaskeresultater, men hjælper også med at undgå spild og beskytte miljøet:

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner: Følg først disse generelle regler:
 - vaskepulver (også tabs og enkelt dosis-vaskemidler) til alle typer stof, undtagen stof, der skal finvaskes. Foretræk vaskepulver med blegemiddel til hvide ting og hygiejniserende af vasketøj,
 - flydende vaskemiddel (også enkelt dosis-vaskemidler), helst til vaskeprogrammer med lave temperaturer (maks. 60°C) til alle

stofftyper, eller specialmiddel kun til uld.

- Valget og mængden af vaskemiddel afhænger af: stofftype (finvask, uld, bomuld osv.), tøjfarve, tøjmenge, tilsmudsningsgrad, vasketemperatur, -tid og vandets hårdhed.
- Følg anvisningerne på pakken af vaskemidlerne eller andre behandlingsmidler uden at overskride det angivne maksimumniveau (**MAX**).
- Bland ikke forskellige typer vaskemiddel.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
 - du vasker en lille mængde vasketøj,
 - programvarigheden reduceres med Time Manager.
 - tøjet er let snavset,
 - Der dannes store mængder skum under vask.
- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i sæbeskuffen og følge producentens anbefalinger.

For lidt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vasketøjet bliver gråt,
- fedtet,
- mug i produktet.

For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

18.4 Tips til besparelser



Lad SmartSelect funktionen guide dig til at spare energi, tid og vand.

Tilvalgsfunktionerne Ekstra let og Lys kan bruges det meste af tiden. Brug

Dampopfriskning , for at undgå at vaske og kun opfriske dit tøj med damp.

For at opnå et bedre resultat anbefaler vi, at du følger disse tips:

- **Normalt snavset vasketøj** kan vaskes **uden forvask** for at spare vaskemiddel, vand og tid.
- Hvis produktet fyldes til den **maksimal kapacitet, der er angivet for hvert**

program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.

- Med passende forbehandling kan pletter og begrænset snavs fjernes. Vasketøjet kan derefter vaskes ved en lavere temperatur.
- For at bruge den korrekte mængde vaskemiddel, henvises til den mængde, der foreslås af vaskemiddelproducenten, og at kontrollere vandets hårdhedsgrad i dit husholdningssystem. Se 'Vandets hårdhedsgrad'.
- Indstil den **højest mulige centrifugeringshastighed** for det valgte program for at spare energi under tørringen.
- Brug helst korte programmer ved lavere temperaturer.

18.5 Vandets hårdhedsgrad

Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner.

Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

I områder, hvor vandet er blødt, er det ikke nødvendigt at bruge blødgøringsmiddel.

Kontakt dit lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Brug den korrekte mængde blødgøringsmiddel. Følg anvisningerne, som findes på produktets emballage.

18.6 Forbered tørreprogrammet

- Åbn vandhanen.
- Kontrollér, om afløbsslangen er tilsluttet korrekt. Se installationsafsnittet for yderligere oplysninger.
- Se tørreprogramtabellen for maksimal fyldning af vasketøj til tørreprogrammerne.

18.7 Genstande, der ikke er egnede til tørring

Indstil ikke et tørreprogram til dette vasketøj:

- Syntetiske gardiner.
- Beklædningsgenstande med metaldele.
- Nylonstrømper.
- Dyner.
- Sengetæpper.

- Tæpper.
- Anorakker.
- Soveposer.
- Tekstiler med rest af hårspray, neglelaksfjerner eller lignende.
- Klædningsstykker, der indeholder skumgummi eller lignende materialer.

18.8 Vaskemærker

Følg producentens vaskemærkeangivelser når du tørrer vasketøjet:

-  = Tøjet kan tørretumbles
-  = Tørreprogrammet er ved høj temperatur
-  = Tørreprogrammet er ved nedsat temperatur
-  = Tøjet må ikke tørretumbles.

18.9 Tørreprogrammets varighed

Tørretiden kan afhænge af:

- slutcentrifugeringens hastighed
- tørhedsgrad
- tøjets art
- vægten af vasketøjet

18.10 Eftertørring

Hvis tøjet stadig er fugtigt, når tørreprogrammet er slut, vælger du en ny, kort tørretid igen.

ADVARSEL!

For at undgå folder og krympning må du ikke fylde for meget vasketøj i.

18.11 Generelle tips

Se tabellen «Tørring med fast varighed» for at finde de **gennemsnitlige** tørretider. Erfaring vil hjælpe dig med at tørre vasketøjet bedre. Skriv varigheden op for de programmer, du tidligere har udført.

For at undgå statisk elektricitet ved tørreprogrammets afslutning:

1. Brug skyllemiddel i vaskeprogrammet.
2. Brug et skyllemiddel specielt til tørretumblere.
3. Hæld ikke vaskemiddel eller skyllemiddel i inden en tørringscyklus.
4. Du bør ikke tørre grove og glatte stoffer sammen, så du undgår at ridse glatte stoffer.
5. Fjern alle genstande fra tøjlommer, især smeltegenstande.

Når tørreprogrammet er slut, skal du tage tøjet ud umiddelbart efter afslutningen.

19. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

19.1 Plan for regelmæssig rengøring

Periodisk rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Efter hvert program skal lugen og sæbeskuffe stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i produktet. Dette forebygger mug og lugte.

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

Vejledende periodisk rengøringsplan:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelsesvask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Fjern fnug fra tromlens inderside	To gange om måneden ¹⁾
Rengør sæbeskuffe og AutoDose beholder	To gange om året
Rengør afløbspumpens filter	To gange om året

Rengør tilløbsslangen og To gange om året
ventilfilteret

1) Se kapitlet "Fnug i stoffet".

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

19.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet. Se "Ilægning af vasketøj" i 'Råd og tips'.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Se afsnittene "Lugetætning med dobbelt kantvandlås", "Rengøring af tromlen", "Rengøring af dræningspumpen" og "Rengøring af tilløbsslangen og ventilfilteret". Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

19.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overfladerne helt.

Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.



FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.



FORSIGTIG!

Rengør ikke metalflder med klorinbaseret rengøringsmiddel.

19.4 Afkalkning



Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner. Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder blødgøringsmiddel, men vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsmiddel ind imellem.



Følg altid anvisningerne, som findes på produktets pakning.

19.5 Vedligeholdelsesvask


Den gentagne og længevarige brug af programmer ved lave temperaturer og korte programmer kan forårsage aflejringer af vaskemiddel, fnugrester, bakterievækst og dannelse af biofilm i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug.

For at fjerne disse aflejringer og gøre apparatets indvendige del hygiejnisk bør du køre en vedligeholdelsesvask mindst én gang om måneden:

1. Fjern alt vasketøjet i tromlen.
2. Deaktiver funktionen AutoDose for vaskemiddel og skyllemiddel.
3. Kør et bomuldsprogram med den højeste temperatur og tilsæt lidt vaskepulver, eller kør programmet Maskinrens, hvis det er tilgængeligt.

19.6 Lugetætning

Dette apparat er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne fnugfiltre, som falder af tøjet, ud med vandet. Se jævnligt tætningen efter. Mønter, knapper, andre små genstande kan genvindes i slutningen af cyklussen.

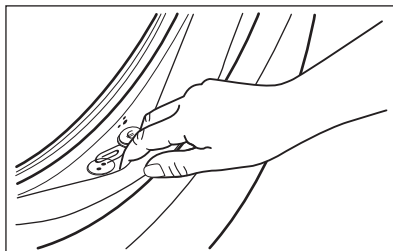

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningens overflade.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

19.7 Rengøring af tromlen

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå uønskede aflejringer.

Der kan aflejres rust i tromlen på grund af rustent fremmedlegeme i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.
Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, skuremidler, der indeholder klor eller jern eller ståluld.

Sådan opnås en grundig rengøring:

1. Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

2. Fjern alt vasketøjet i tromlen.
3. Deaktiver funktionen AutoDose for vaskemiddel og skyllemiddel.
4. Tilføj en manuel lille mængde vaskepulver eller et bestemt produkt i den tomme tromle for at skylle evt. rester ud.



Ind imellem, viser displayet muligvis i slutningen af et program ikonet : Dette er en anbefaling til at udføre "tromlerengøring". Når tromlerensningen er udført er blevet udført, forsvinder ikonet.

19.8 Rengøring af beholderen til vaskemiddel og AutoDose-beholderne

FORSIGTIG!


Hvis du skifter vaskemiddeltype som mærke, koncentration og tykkelse, anbefales det at rengøre vaskemiddelskuffen.





Før rengøring skal du sørge for at alle rum er tomme.

For at forhindre mulige aflejringer af tørret vaskemiddel, størknet skyllemiddel, dannelse af mug i beholderen til vaskemiddel og/eller størknede flydende tilsætningsmidler i AutoDose-beholderne **skal følgende rengøringsprocedure udføres en gang imellem:**



1. Åbn vaskemiddelbeholderen. Tryk på låsen, som angivet på billedet, og træk vaskemiddelbeholderen ud.

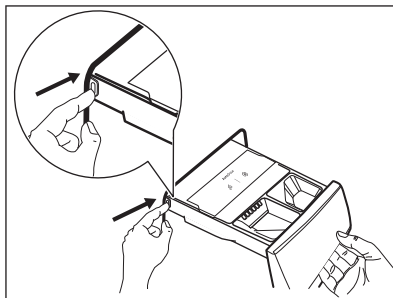


2. Fjern indsatsen til skyllemidlet og, hvis indsat, beholderen til flydende vaskemiddel.

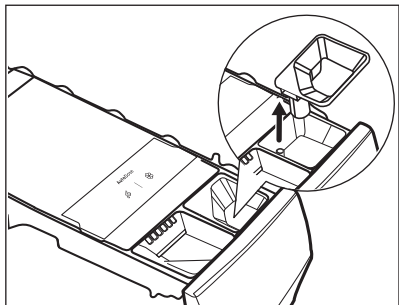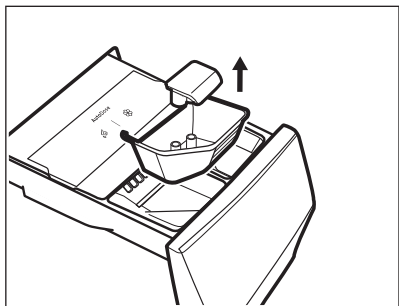


3. Tryk på låsen på bagsiden, som angivet på billedet, og løft topdækslet op for at fjerne det.

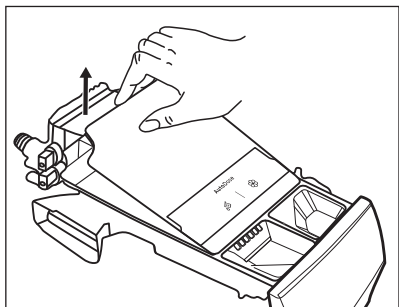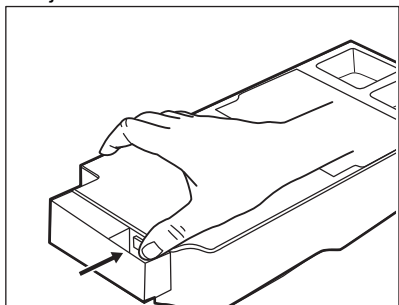

4. Hvis du vil fjerne rester af vaskemiddel, eller hvis du har forkerte tilsætningsstoffer i beholderne, skal du tømme skuffen i en håndvask eller i egnede beholdere til at opsamle væsken.

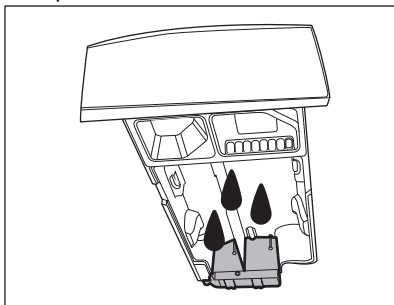


5. Vask skuffen og alle indsatser under rindende vand, eller rengør den med en fugtig klud.

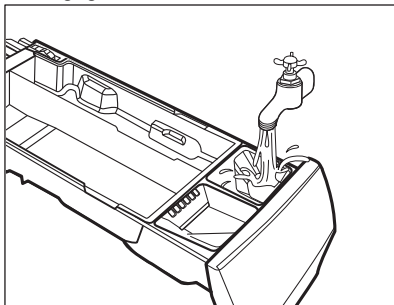


⚠ FORSIGTIG!

Brug ikke skarpe eller metalliske børster og svampe. Vask ikke skuffen i en opvaskemaskine.

6. Vend beholderen på hovedet, og åbn bunddækslet, som angivet på billedet.

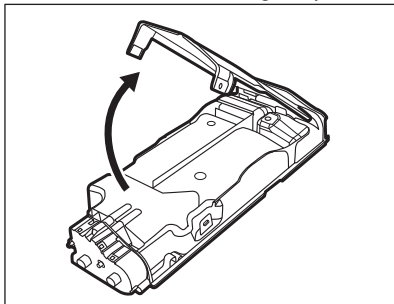


7. Sørg for, at alle vaskemiddelrester er fjernet fra transportøren. Brug kun bløde fugtige klude.
8. Sæt bunddækslet på plads igen ved at flugte dets huller med skuffehagerne, som vist på billedet. Luk den, til der lyder et "klik".

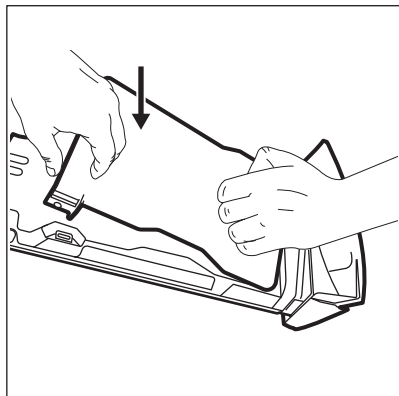


⚠ FORSIGTIG!

Tryk på bunddækslet, som indikeret på billedet. Sørg for, at det er lukket korrekt.

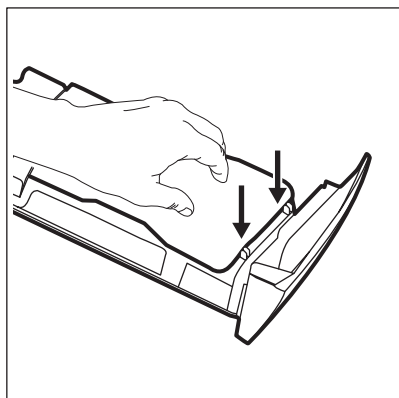


⚠ ADVARSEL!

Rengør ikke pumper eller sensorer placeret bagpå vaskemiddelskuffen med skarpe og metalliske børster eller andre værktøjer. Brug om nødvendigt kun bløde, fugtige klude.

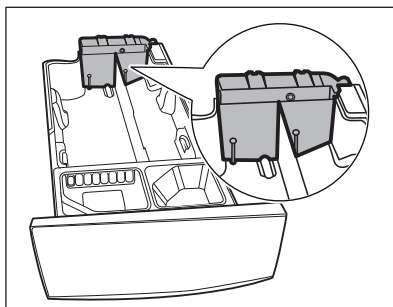


⚠ ADVARSEL!

Hvis der er rester tilbage på beholdernes bagside, skal du lægge vaskemiddelskuffen i blød i varmt vand. Brug ikke værktøjer til at rengøre den. Inden iblødægning skal du fjerne håndtaget ved at trykke på den røde knap og skubbe håndtagene, som angivet på billedet.

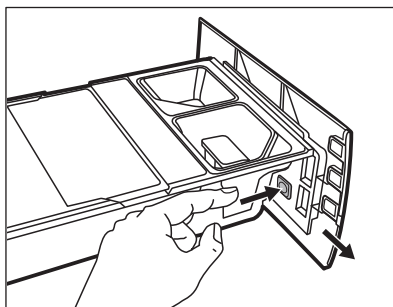


9. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel fjernes fra den øverste og nederste del af fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.

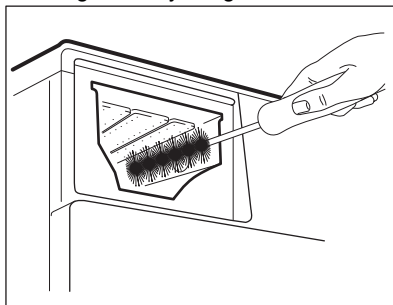

10. Genmonter skuffen som følger:

- a. Sæt håndtaget på, hvis det blev afmonteret.
- b. Sæt bunddækslet på, og tryk til der lyder et "klik".
- c. Sæt topdækslet på beholderrummet, og tryk til der lyder et "klik".
- d. Udskift komponenterne i det manuelle rum.

11. Indsæt vaskemiddelbeholderen i styreskinne, og luk den forsigtigt, til der lyder et "klik". Kør skylleprogrammet uden tøj i tromlen.

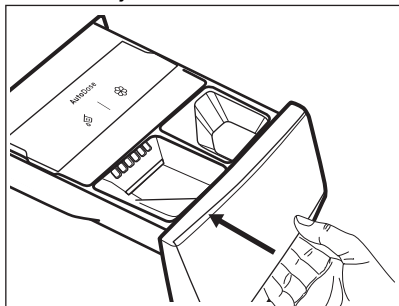

For at gendanne funktionen skal du genfylde beholderne med vaskemiddel og skyllemiddel.

19.9 Rengøring af afløbspumpen



ADVARSEL!

Tag stikket ud af kontakten.



Efterse jævnligt filteret i afløbspumpen, og sørg for, at det er rent.

Rengør afløbspumpen hvis:

- Maskinen tømmes ikke for vand.
- Tromlen drejer ikke rundt.
- Apparatet udsender en usædvanlig støj på grund af stoppelse i afløbspumpen.
- Meddelelsen Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet vises.




ADVARSEL!

- Fjern ikke filteret, mens apparatet er tændt.
- Rens ikke pumpen, hvis vandet i apparatet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned


Fortsæt som følger for at rengøre pumpen:

1. Åbn dækslet til pumpen.

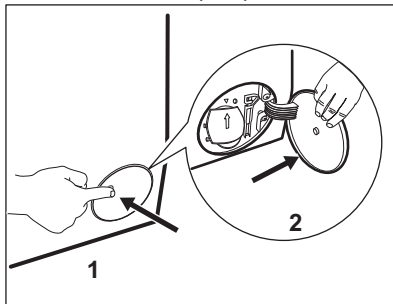


2. Anbring en passende skål under afløbspumpeadgangen for at opsamle vand, der flyder ud.


3. Åbn skakten nedad. Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.

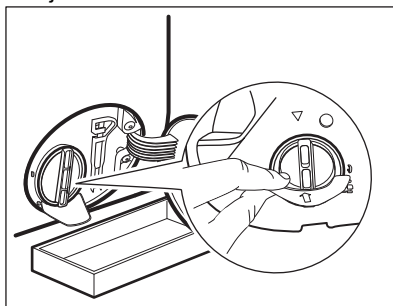


4. Drej filteret 180 grader mod uret for at åbne det, uden at fjerne det. Lad vandet flyde ud.

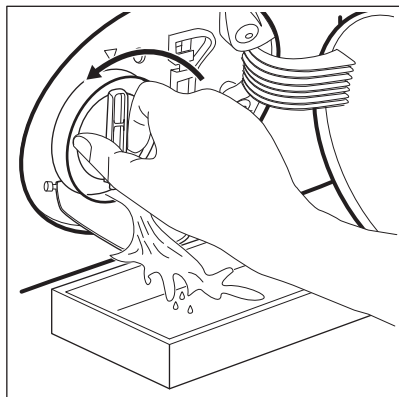


5. Når skålen er fuld af vand, skal filteret sættes tilbage, og beholderen tømmes.
6. Gentag trin 4 og 5, til vandet ikke længere flyder ud.
7. Drej filteret mod uret, og tag det af.

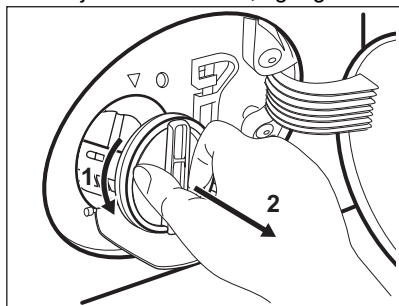


8. Fjern om nødvendigt fnug og genstande fra filterfordybningen.
9. Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du kontakte det autoriserede servicecenter.

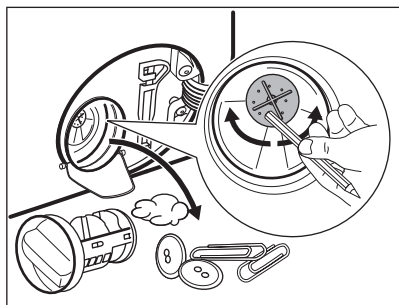


10. Rengør filteret under vandhanen.

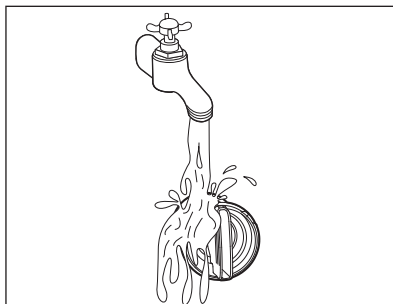

11. Sæt filteret på plads i de specielle skinner ved at dreje det med uret. Sørg for at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.

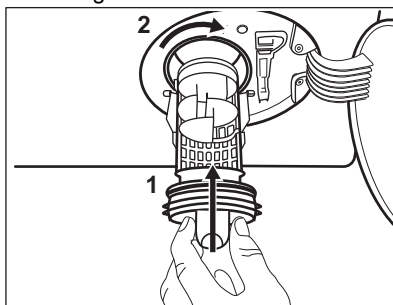

12. Luk dækslet til pumpen.

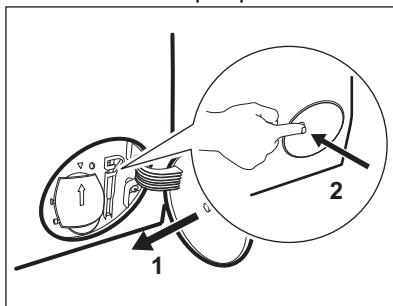


Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

- a. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
- b. Start programmet for at tømme vandet ud.


19.10 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen

Det anbefales at rengøre både tilløbsslangens og ventilens filtre ind imellem for at fjerne evt. aflejringer, der kan have ophobet sig gennem tiden:


1. Fjern tilløbsslangen fra hanen, og rengør filteret.

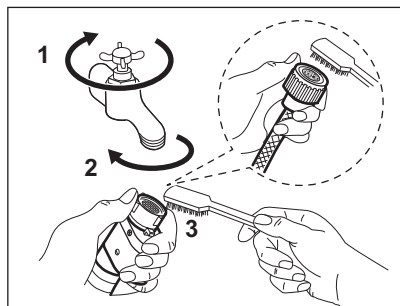


2. Fjern tilløbsslangen fra apparatet ved at løsne ringmøtrikken.

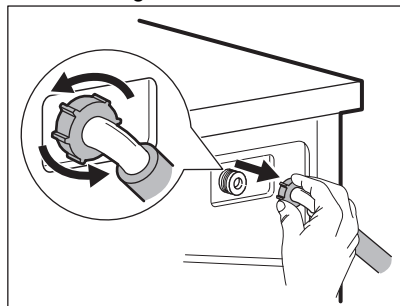

3. Rengør ventilfilteret på apparatets bagside med en tandbørste.

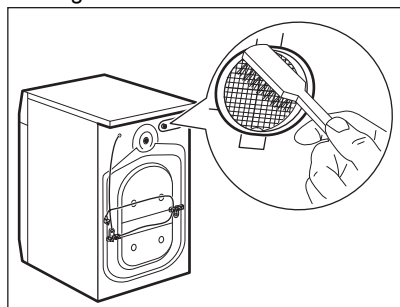

4. Når du igen tilslutter slangen på bagsiden af apparatet, skal du dreje den til venstre eller højre (ikke i lodret position), afhængigt af din vandhanes position.

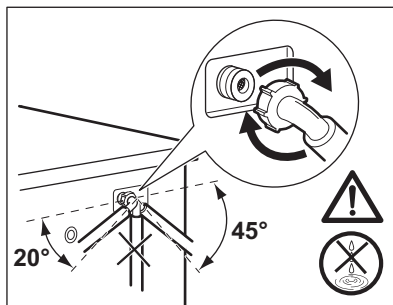

19.11 Nødtømning

Hvis apparatet ikke kan tømme vandet, bør du udføre den samme procedure, beskrevet i afsnittet "Rengøring af udtømningspumpe". Hvis det er nødvendigt, rengøres pumpen.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

19.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan nå værdierne omkring 0 °C eller falde til under dette, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.

⚠ ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

20. FEJLFINDING

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

20.1 Alarmkoder og mulige fejl

Maskinen starter ikke, eller den stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (henvis til tabellerne).


⚠ ADVARSEL!

Sluk for maskinen, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode, og knappen Start/pause  kan blinke kontinuerligt:



Hvis maskinen er overfyldt, skal du fjerne nogle ting fra tromlen og/eller holde lugen presset ind, mens du rører ved Start/pause - knappen, indtil kontrollampen  holder op med at blinke (se billedet herunder).

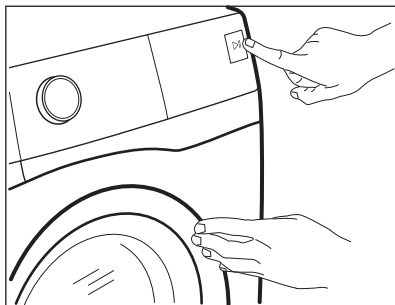

Problemer	Mulig løsning
Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen: Maskinen tager ikke vand ind korrekt.	• Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen. • Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger. • Sørg for, at vandhanen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket, beskadiget eller bøjet. • Sørg for, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Kontrollér, at tilløbsslangens og ventilens filtre ikke er tilstoppede. Se "Vedligeholdelse og rengøring".

Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet: Maskinen tømmes ikke for vand.	- Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet. - Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet. - Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". - Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt. - Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningsfase. Hvis udtømningsprogrammet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen. - Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller en valgmulighed, som slutter med vand i karret.
Kontroller, at lugen er lukket korrekt: Maskinens låge er åben eller ikke rigtigt lukket.	Sørg for, at lågen er korrekt lukket.
Programmet fortsætter, når elforsyningen er stabil: Strømforsyningen er ustabil.	Vent, indtil strømforsyningen er stabil.
Vandlækage: Overløbskringen er aktivret.	Kobl maskinen fra strømforsyningen, og luk for vandhanen. Kontakt det autoriserede servicecenter.

Sluk og tænd for maskinen, hvis displayet viser andre alarmkoder. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.

I tilfælde af et andet problem med apparatet kan du se oversigten herunder for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	- Kontrollér, at stikket er tilsluttet stikkontakten. - Sørg for, at maskinens låge er lukket. - Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i relæet. - Sørg for, at Start/pause  ikke er aktiveret. - Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere den eller vente på, at nedtællingen er færdig. - Kontrollér, at sæbeskuffen er lukket. - Deaktivér børnesikringen, hvis den er aktiveret. - Kontrollér knappens position på det valgte program.
Maskinen bliver fyldt med vand og tømmes med det samme.	Kontrollér, at afløbsslangen er i den korrekte position. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se "Installationsvejledning".
Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask varer længere end normalt.	- Indstil centrifugeringsprogrammet. Hvis udtømningsprogrammet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen. - Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". - Justér tøjet i tromlen manuelt, og start centrifugeringsfasen igen. Dette kan skyldes balanceproblemer.

Problem	Mulig løsning
Der er vand på gulvet.	- Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der ikke er nogen lækager. - Kontrollér, at vandtilførselsslangen og/eller afløbsslangen ikke har nogen skader. - Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.
Du kan ikke åbne maskinens låge.	- Kontrollér, at der ikke er valgt et vaskeprogram, som ender med vand i karret. - Kontrollér, at vaskeprogrammet er færdigt. - Vælg tømnings- eller centrifugeringsprogrammet, hvis der er vand i tromlen. Hvis centrifugerings- og udtømningsprogrammerne ikke er tilgængelige i programvælgeren, kan de indstilles via appen. - Kontrollér, at maskinen modtager strøm. - Dette problem kan skyldes en fejl i maskinen. Kontakt det autoriserede servicecenter. - Læs "Nødåbning af låge" omhyggeligt, hvis du har brug for at åbne lågen. - Sørg for, at Fjernbetjent starttilstand er ikke aktiveret. Deaktiver funktionen.
Meddelelsen "Kunne ikke tilslutte til dit WiFi" vises på skærmen.	- Kontrollér det trådløse signal. - Kontrollér hjemmets netværk og router. - Genstart routeren. - Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er yderligere problemer med netværket.
Appen kan ikke få forbindelse til maskinen.	- Kontrollér det trådløse signal. - Kontrollér, om din smartphone /tablet er forbundet med det trådløse netværk. - Kontrollér hjemmets netværk og router. - Genstart routeren. - Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er problemer med netværket. - Maskinen, smartphone /tablet eller begge dele skal konfigureres igen, fordi en ny router er installeret, eller routerkonfigurationen er blevet ændret.
Appen kan ofte ikke få forbindelse til maskinen.	- Sørg for, at det trådløse signal når frem til maskinen. Prøv at flytte hjemmets router så tæt på maskinen som muligt, eller overvej at købe en trådløs forlænger. - Sørg for, at det trådløse signal ikke forstyrres af mikrobølgeovnen. Sluk for mikrobølgeovnen. Undgå at bruge mikrobølgeovnen og fjernbetjeningen på samme tid.
Displayet viser  . Alle knapper er inaktive, bortset fra Tænd/sluk  .	Maskinen henter alle tilgængelige opdateringer. Vent, indtil opdateringsprocessen er færdig. Hvis du slukker for maskinen under opdateringen, fortsætter den, når du tænder for maskinen igen.
Maskinen udsender en unormal lyd og vibrerer.	- Sørg for, at maskinen er korrekt nivelleret. Se "Installationsvejledning". - Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se "Installationsvejledning". - Kom mere vasketøj i tromlen. Tøjmængden kan være for lille.
Programmets varighed øges eller mindskes, mens programmet kører.	SensiCare System kan justere programvarigheden i henhold til vasketøjets type og mængde. Se under "SensiCare System-fyldningsdetektion" i kapitlet "Daglig brug".

Problem	Mulig løsning
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel. • Brug særlige produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden du vasker tøjet. • Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur. • Reducer mængden af vasketøj. • Når du bruger AutoDose-beholdere, skal du sørge for, at de ikke er tomme. • Når du bruger AutoDose-beholdere, kontroller da den forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundlæggende indstilling" i afsnittet "AutoDose Teknologi". • Sørg for, at du har rengjort AutoDose-beholdere, før der anvendes et andet mærke og type vaskemiddel, skyllemiddel eller andre tilsætningsmidler.
Der dannes for meget skum i tromlen under en vaskecyklus.	• Reducer mængden af vaskemiddel eller antallet af tabletter eller enkelt dosisvaskemidler. • Når du bruger AutoDose-beholdere, kontroller da den forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundlæggende indstilling" i afsnittet "AutoDose Teknologi".
Niveauet af vaskemiddel/skyllemiddel falder ikke i AutoDose-beholdere efter vask.	• Dette er normalt. Beholderne er ret store, og forbruget af vaskemiddel er muligvis ikke let at se.
Tromlen er tom, og displayet viser, at den indeholder vægt.	• Tryk på Tænd/sluk ①-knappen for at slukke for maskinen, og tænd den igen for at nulstille vægten.
Tromlen er fyldt, men displayet viser 0,0 kg.	• Du har lagt vasketøjet i, før du tændte for maskinen. Tryk på Tænd/sluk ①-knappen for at slukke maskinen. • Tøm tromlen, og følg de nødvendige trin. (Se "Påfyldning af vasketøj")
Maskinen tørrer ikke eller tørrer ikke korrekt.	• Tænd for vandhanen. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. • Reducer tøjmængden. • Kontrollér, at du har valgt det korrekte program. Vælg om nødvendigt en kort tørretid.
Vasketøjet er fuldt af forskelligfarvede fnug.	Tøjet, der blev vasket i forrige program, frigjorde fnug i en anden farve: • Tørrefasen hjælper med at fjerne nogle af fnuggene. • Rens tøjet med en fnugfjerner. Hvis der er for meget fnug i tromlen, henvises der til afsnittet "Fnug i stoffet" for yderligere oplysninger.

Tænd for maskinen, når du har gennemført kontrollen. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.
Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.
De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på maskinens typeskilt.

20.2 Nødåbning af dør

I tilfælde af strømafbrydelse eller fejl forbliver apparatets luge låst. Vaskeprogrammet fortsætter, når strømmen vender tilbage. Hvis

lugen forbliver låst i tilfælde af fejl, er det muligt at åbne den vha. funktionen til oplåsning i nødstilfælde.

Før lågen åbnes:

⚠ FORSIGTIG!

Risiko for forbrændinger! Sørg for, at vandtemperaturen og vasketøjet ikke er meget varmt. Hvis det er relevant, skal man vente til det er kølet ned.

⚠ FORSIGTIG!

Fare for personskade! Sørg for, at tromlen ikke drejer. Hvis det er relevant, skal man vente til tromlen ikke drejer mere.




Sørg for, at vandstanden i tromlen ikke er for høj. Gå om nødvendigt i gang med en nødtømning (se "Nødtømning" i kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring").

Lågen åbnes på følgende måde:

1. Tryk på Tænd/sluk -knappen for at slukke for apparatet.

2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Åbn filteret.
4. Træk udløseren til oplåsning i nødstilfælde ned én gang. Træk den igen ned, hold den i spænding, og åbn imens apparatets luge.

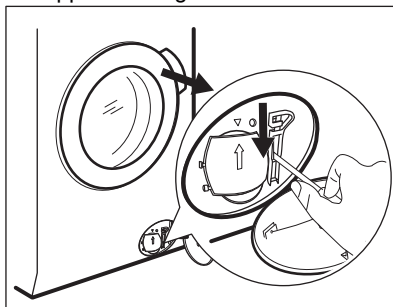

5. Tag vasketøjet ud, og luk derefter apparatets låge.
6. Luk filteret.

21. FORBRUGSVÆRDIER

21.1 Introduktion



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette produkt.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavn og produktnummer, som du finder på produktets typeskilt. Se kapitlet "Produktbeskrivelse" for placering af typeskiltet.

21.2 Forklaring

Kg	Fyldning	tt:mm	Programvarighed.
kWh	Energiforbrug.	°C	Temperatur i vasketøjet.

Liter	Vandforbrug.	o/m	Centrifugeringshastighed.
%	Restfugtighed ved slutningen af programmet. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere lydniveau, og jo lavere restfugtighed ved slutningen af vaskeprogrammet.		



Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, fyldningens størrelse og type af vasketøj, forsyningsspænding), og også hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

21.3 I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023

Kun vask

Eco 40-60 program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m ¹⁾
Hel fyldning	11.0	0.730	76.0	03:59	44.0	29.0	1550
Halv fyldning	5.5	0.540	54.0	02:59	44.0	28.0	1550
Kvart fyldning	3.0	0.310	36.0	02:59	45.0	26.0	1550

1) Maks. centrifugeringshastighed.

Vaske- og tørreprogram

Eco 40-60-program og skabstørt niveau	Kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m ¹⁾
Hel fyldning	7	4.270	105.0	07:25	0.00	25.0	1550
Halv fyldning	3.5	2.138	56.0	05:00	0.00	24.0	1550

1) Maks. centrifugeringshastighed.

Strømforbrug i forskellige tilstande

Off (W)	Standby (W)	Udskudt start (W)	Netværksforbundet standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tid til Off/Standby tilstand er maks. 15 minutter.

1) Energiforbruget for den tilsluttede funktion er ca. 17,5 kWh pr. år. For at afbryde denne funktion bedes du se kapitlet "Opsætning af WiFi".

21.4 Almindelige programmer - kun vask

Disse værdier er kun vejledende.

Program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m ¹⁾
Bomuld ²⁾ 90°C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Bomuld 60°C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.0	55.0	1600
Bomuld ³⁾ 20°C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.0	20.0	1600
Syntetisk 40°C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.0	40.0	1200
Finvask ⁴⁾ 30°C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Uld 30°C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.0	30.0	1200

- 1) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.
2) Velegnet til vask af meget snavset tøj.
3) Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetisk og blandet.
4) Det fungerer også som et hurtigt vaskeprogram til let snavset tøj.

21.5 Almindelige programmer - vask og tør

Disse værdier er kun vejledende.

Program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m ¹⁾
Syntetisk 40°C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200

- 1) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.

22. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.







The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)