


EN	USER MANUAL	FRIDGE-FREEZER	2
DA	BRUGSVEJLEDNING	KØLE-FRYSESKAB	18
FI	KÄYTTÖOHJE	JÄÄPAKASTIN	34
NO	BRUKSANVISNING	KJØLESKAP MED FRYSER	50
SV	BRUKSANVISNING	KYL-FRYS	66

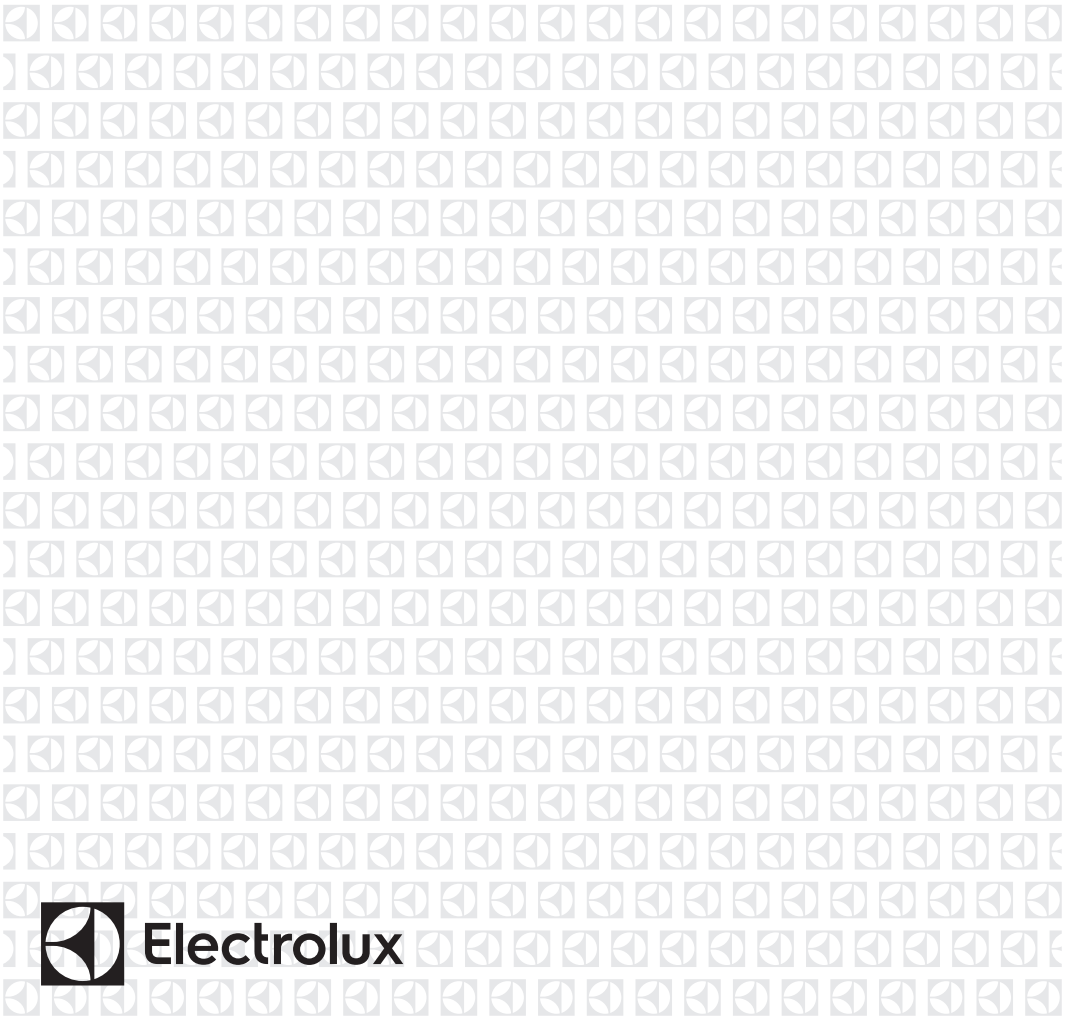

CONTENTS

SAFETY INFORMATION	3
SAFETY INSTRUCTIONS	4
PRODUCT DESCRIPTION	7
CONTROL PANEL	8
BEFORE FIRST USE.....	9
DAILY USE.....	13
HELPFUL HINTS AND TIPS	13
CARE AND CLEANING	14
TROUBLESHOOTING	14
DISPOSAL	16
TECHNICAL DATA.....	16
NOISES.....	17
ENVIRONMENTAL CONCERNS	18

WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time. Welcome to Electrolux.

Visit our website to:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com



Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration



Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

We recommend the use of original spare parts.

When contacting Service, ensure that you have the following data available.

The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.



Warning / Caution-Safety information.



General information and tips.



Environmental information.

Subject to change without notice.

SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.

Children and vulnerable people safety

- This appliance may be used by children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities, if they have been properly instructed.
- This appliance may be used by children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities, if they have been properly instructed.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Do not let children play with the appliance.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.

General Safety

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
 - By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other residential type environments
- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Do not use water spray and steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- If the appliance is equipped with an Ice maker or a water dispenser, fill them with potable water only.
- If the appliance requires a water connection, connect it to potable water supply only.
- The inlet water pressure (minimum and maximum) must be between 1 bar (0,1 MPa) and 10 bar (1 MPa)

SAFETY INSTRUCTIONS

Installation

Warning: risk of fire / flammable materials



WARNING!

Only a qualified person must install this appliance.

- Remove all the packaging.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Obey the installation instruction supplied with the appliance.
- Always be careful when you move the appliance because it is heavy. Always wear safety gloves.
- Make sure the air can circulate around the appliance.
- Wait at least 4 hours before connecting the appliance to the power supply. This is to allow the oil to flow back in the compressor.
- Do not install the appliance close to radiators or cookers, oven or hobs.
- The rear of the appliance must stand against the wall.
- Do not install the appliance where there is direct sunlight.
- Do not install this appliance in areas that are too humid or too colds, such as the construction appendices, garages or wine cellars.
- When you move the appliance, lift it by the front edge to avoid scratching the floor.



WARNING!

When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.



WARNING!

Do not use multi-plug adapters and extension cables.

- The appliance must be earthed.
- All electrical connections should be made by a qualified electrician.
- Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply. If not, contact an electrician.
- Always use a correctly installed shock-proof socket.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the electrical components (e.g. mains plug, mains cable, compressor). Contact the Service or an electrician to change the electrical components.
- The mains cable must stay below the level of the mains plug.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Electrical connection



WARNING!

Risk of fire and electrical shock.

Use



WARNING!

Risk of injury, burns, electrical shock or fire.



The appliance contains flammable gas, isobutane (R600a) a natural gas with a high level of environmental compatibility. Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit containing isobutane.

- Do not change the specification of this appliance.
- Do not put electrical appliances (e.g. ice cream makers) in the appliance unless they are stated applicable by the manufacturer.
- Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit. It contains isobutane (R600a), a natural gas with a high level of environmental compatibility. This gas is flammable.
- If damage occurs to the refrigerant circuit, make sure that there are no flames and sources of ignition in the room. Ventilate the room.
- Do not let hot items to touch the plastic parts of the appliance.
- Do not put soft drinks in the freezer compartment. This will create pressure on the drink container.
- Do not store flammable gas and liquid in the appliance.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not touch the compressor or the condenser. They are hot.
- Do not remove or touch items from the freezer compartment if your hands are wet or damp.
- Do not freeze again food that has been thawed.
- Obey the storage instructions on the packaging of frozen food.

Internal lighting



WARNING!

Risk of electrical shock.

- The type of lamp used for this appliance is for household appliance only. Do not use it for house lighting.

Care and cleaning



WARNING!

Risk of injury or damage to the appliance.

- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- This appliance contains hydrocarbons in the cooling unit. Only a qualified person must do the maintenance and the recharging of the unit.
- Regularly examine the drain of the appliance and if necessary, clean it. If the drain is blocked, defrosted water collects in the bottom of the appliance.
- Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving.
- The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor.
- Check the door gasket regularly to make sure there are no debris.
- Please turn off the power before cleaning, remove all food, shelves, drawers, etc.
- Clean the door gasket with mild soap and water.
- Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the refrigerator, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean, and open the door and dry it naturally before the power is turned on.
- For areas that are difficult to clean in the refrigerator (such as narrow sandwiches, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminant accumulation in these areas.
- Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the refrigerator.
- Clean the bottle frame, shelves and drawers with a mild detergent and dry with a soft cloth.

- Wipe the outer surface of the refrigerator with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.
- Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items clean refrigerator considering that this may damage the fridge surface and interior. Boiling water and benzene may deform or damage plastic parts.
- Do not rinse with water so as not to affect the electrical insulation properties.

Disposal




WARNING!

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains cable and discard it.
- Remove the door to prevent children and pets to be closed inside of the appliance.
- The refrigerant circuit and the insulation materials of this appliance are ozone-friendly.
- The insulation foam contains flammable gas. Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.
- Do not cause damage to the part of the cooling unit that is near the heat exchanger.

PRODUCT DESCRIPTION

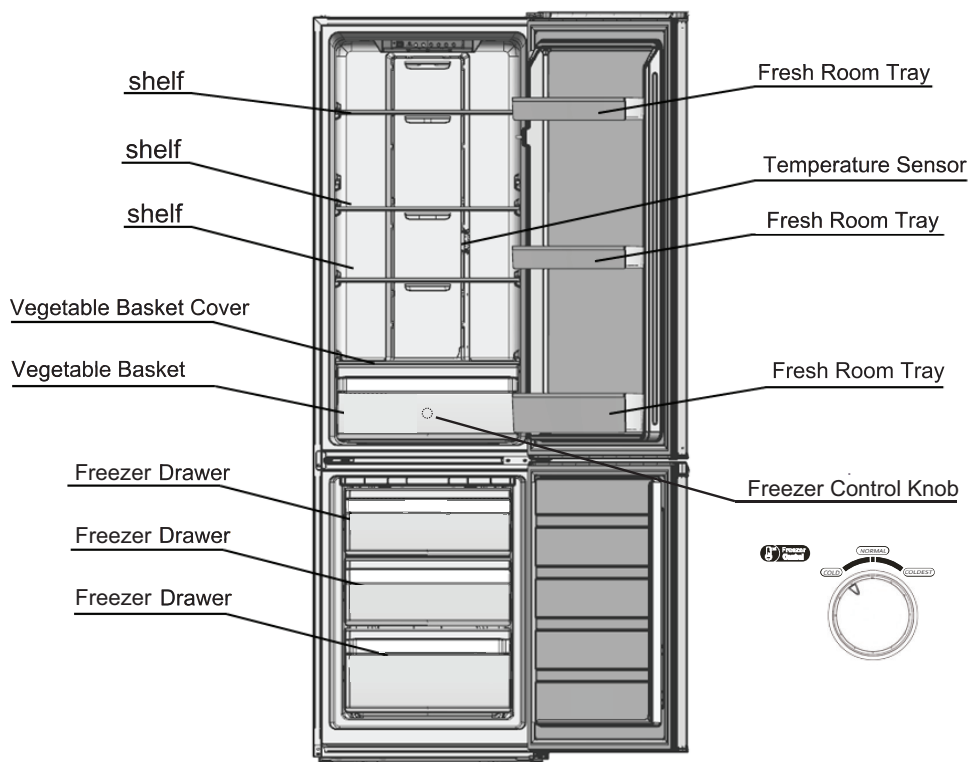

* All images in this instruction manual are for indication only; please refer to your individual unit for details

CONTROL PANEL


Temperature control

Temperature control of fresh food storage compartment



Gear setting

The gear will be changed once every time when you press the key SET. Then, the refrigerator will run under the setting value after 15s.




Fast cool function

Enter: Circulation modulation rapid cooling mode

Operate: Indicator of rapid cooling lights up, and the refrigerator operates at 2°C.

Exit: 1. Operate 150min under the rapid cooling mode

- Temperature control of freezer compartment, please refer to Chapter 4 (PRODUCT DESCRIPTION) for the position

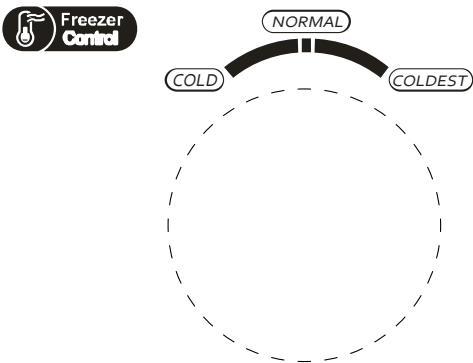

"NORMAL" position is generally used. The temperature of the freezer will be at its lowest when the control knob is moved to the "COLDEST" position. Alternatively, the temperature of the freezer will be at its highest when the control knob is moved to the "COLD" position.


BEFORE FIRST USE

Location

When selecting a position for your unit you should make sure the floor is flat and firm, and the room is well ventilated. Avoid locating your unit near a heat source, e.g. cooker, boiler or radiator. Also avoid direct sunlight as it may increase the electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly. This unit is not designed for use in a garage or outdoor installation.



Product size after maximum opening

Constant/mm				
Model	W	W1	D	D1
ENF2751AOW	545	820	625	1070

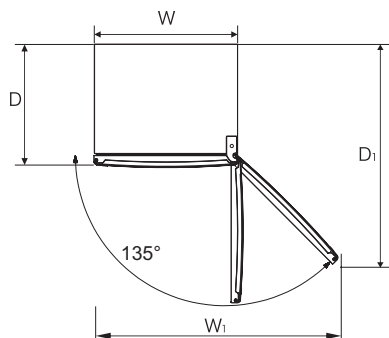

Level the product


Make sure that the feet touch the ground before use. If the feet don't touch the ground properly, please adjust the front feet, increase the feet height by rotate the feet counterclockwise, reduce the feet height by rotate the feet clockwise.

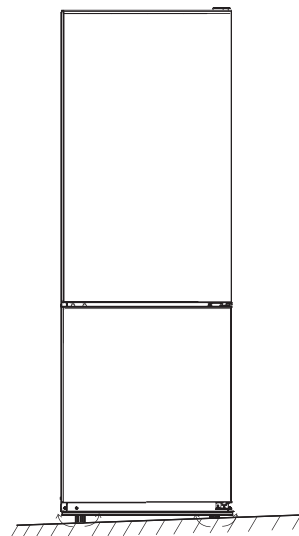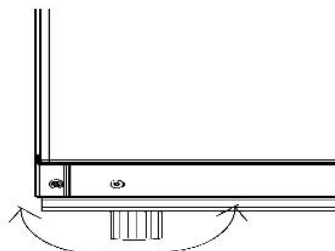

Reversing the Door Swing


The side at which the door opens can be changed from the right side (as supplied) to the left side, if the installation site requires. Tools you will need:

1. 8mm socket driver
2. cross-shaped screwdriver
3. Putty knife or thin-blade screwdriver

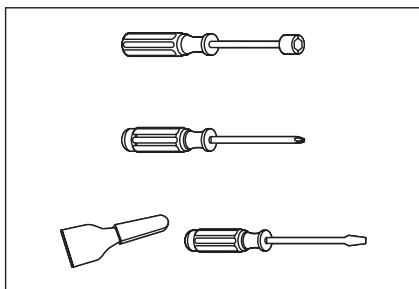


Before you start lay the refrigerator on it's back in order to gain access to the base, you should rest it on soft foam packaging or similar material to avoid damaging the cooling pipes at the rear of the refrigerator.


4. Stand the refrigerator, open the upper door and remove the door shelves and close it (preventing the shelves are damaged).

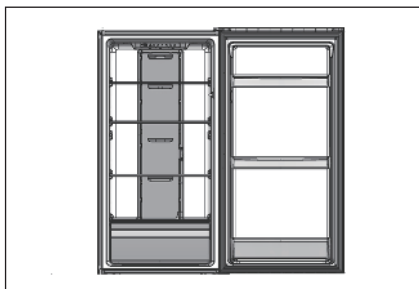


5. Use a putty knife or thin-blade screwdriver to prize hinge cover which is at the top right corner of the refrigerator and the screw hole cover which is at the top left corner of the refrigerator.

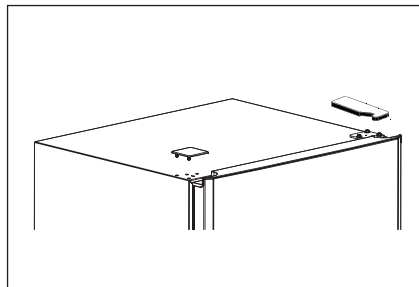

6. Unscrew the special flange self-tapping screws which are used for fixing the right upper hinge part by a 8mm socket driver or a spanner (please support the upper door with your hand when doing it).

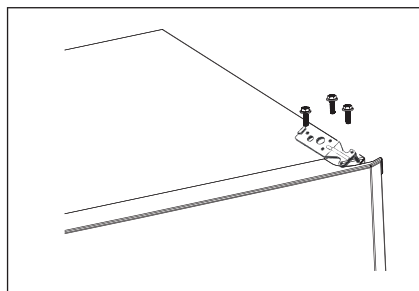


7. Remove the upper hinge axis, transfer it to reversed side and tighten securely, then put it in a safe place.

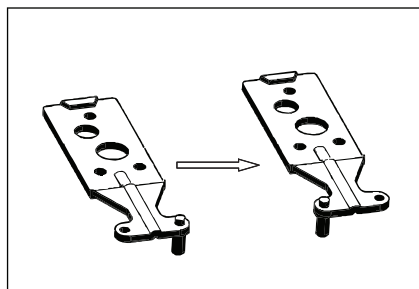

8. Lift the upper door and set it on a non scratching surface with the outside up.

NOTE: When removing the door, watch for washer(s) between the ceter hinge and the bottom of the freezer door that may stick to the door. Do not lose.


9. Unscrew the two special flange self-tapping screws which are used for fixing the middle hinge part, then remove the middle hinge part that hold the lower door in place.

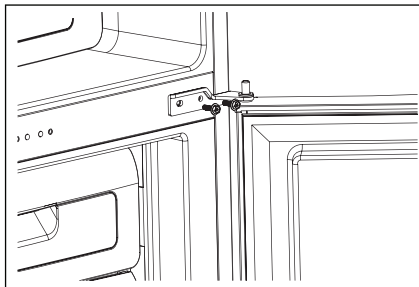


10. Lift the lower door and set it on a non scratching surface with the outside up.

NOTE: When removing the door, watch for washer(s) between the ceter hinge and the bottom of the freezer door that may stick to. the door. Do not lose.


11. Remove the screw hole cover from the left holes as illustrated and transfer them to the uncover holes at the right side.

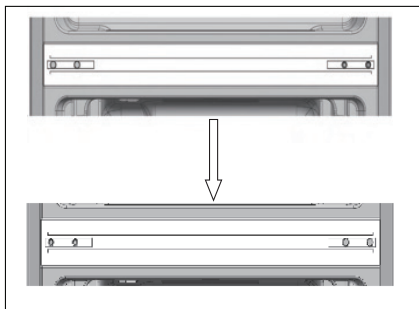


12. Lay the refrigerator on soft foam packaging or similar material. Remove both adjustable bottom feet parts, and the lower hinge part by unscrewing the special flange self-tapping screws.

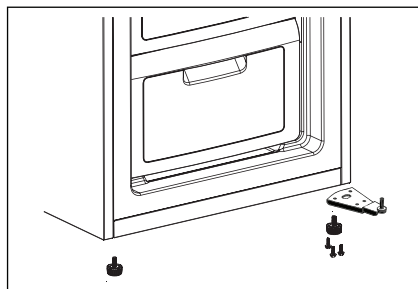


13. It does not need to do any change on lower hinge, this kind of hinge can be used directly in reversing door swing.

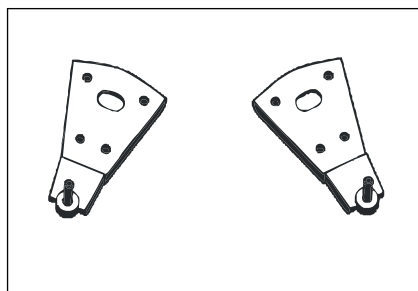


14. Replace the lower hinge part to the left side and fixing it with the special flange self-tapping screws. Install both adjustable bottom feet.

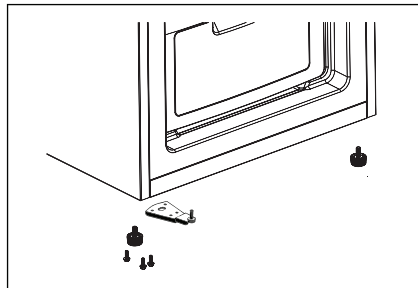


- 15.** Transfer the lower door to the property position, adjust the lower hinge part, make the hinge axis into the lower hole of the lower door, then tight the bolts.

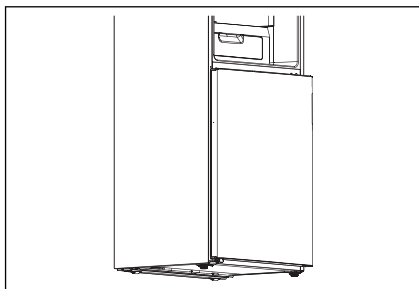


- 16.** Upturn the middle hinge part the direction 180 degree, transfer it and adjust its position. Make the middle hinge axis into the upper hole of the lower door, tight the bolts.

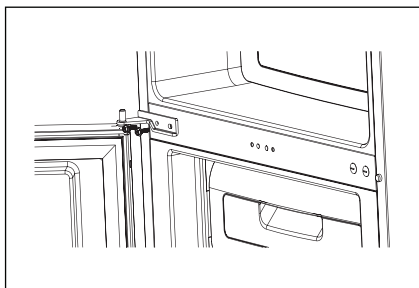


- 17.** Transfer the upper door to the appropriate position. Secure the door's level; make the middle hinge axis into the lower hole of the upper door.

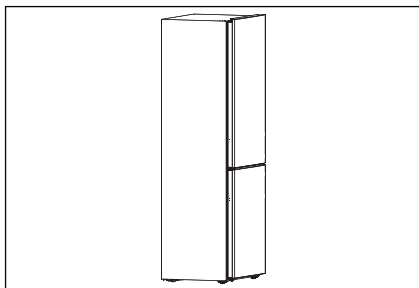

- 18.** Transfer the upper hinge part and make the upper hinge axis into the upper hole of the upper door, and adjust the position of the upper door (please support the upper door with your hand when doing it), fixing the upper hinge part with the special flange self-tapping screws.

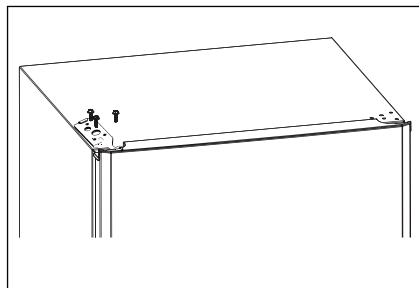

- 19.** Install the screw hole cover on the top right corner of the refrigerator. Install the upper hinge cover (which is in the plastic bag) on the left corner and screw it. Put the other upper hinge cover into the plastic bag.

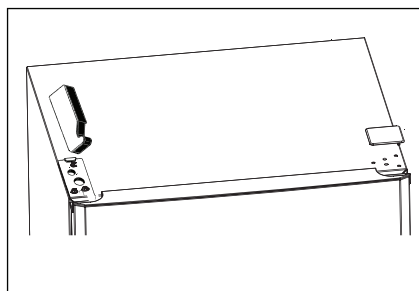

NOTE: This appliance performs well within the climate class showed in the right table. It may not work properly if being left at a temperature above or below the indicated range for a long period.

Climate class	Ambient temperature
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C

Cleaning Before Use

Wipe the inside of the unit with a weak solution of bicarbonate soda. Then rinse with warm water using a 'Wrung-out' sponge or cloth. Wash the shelves and salad bin in warm soapy water and dry completely before replacing in the unit. Clean the exterior of the unit with a damp cloth. If you require more information, please refer to the Cleaning section.

DAILY USE

Noise Inside the Unit!

You may notice that your unit makes some unusual noises. Most of these are perfectly normal, but you should be aware of them!

These noises are caused by the circulation of the refrigerant liquid in the cooling system. It has become more pronounced since the introduction of CFC free gases. This is not a fault and will not affect the performance of your unit. This is the compressor motor working, as it pumps the refrigerant around the system.

HELPFUL HINTS AND TIPS

- Cooked meats/fishes should always be stored on a shelf above raw meats/fishes to avoid bacterial transfer. Keep raw meats/fishes in a container which is large enough to collect juices and cover it properly. Place the container on the lowest shelf.
- Leave space around your food, to allow air to circulate inside the unit. Ensure all parts of the unit are kept cool.
- To prevent transfer of flavours and drying out, pack or cover the food separately. Fruit and vegetables do not need to be wrapped.
- Always let pre-cooked food cool down before you put in the unit. This will help to maintain the internal temperature of the unit.
- To prevent cold air escaping from the unit, try to limit the number of times you open the door. We recommend that you only open the door when you need to put food in or take food out
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

CARE AND CLEANING

Defrosting

Auto-defrost for Frost-free Refrigerator

Changing the Internal Light

Lamp replacement by professionals.

Cleaning the Interior and the Exterior of the Unit!

- Remove all the shelves and the salad bin. To remove the salad bin first remove the lower door shelf.
- Wipe the inside of the unit with a weak solution of bicarbonate soda and then rinse with warm water using a “wrung-out” sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and salad bin.

- Use a damp cloth to clean the exterior, and then wipe with a standard furniture polish. Make sure that the door is closed to avoid the polish getting on the magnetic door seal or inside the unit.
- The grille of the condenser at the back of the unit and the adjacent components can be vacuumed using a soft brush attachment.

Cleaning Tips

Condensation may appear on the outside of the unit. This may be due to a change in room temperature. Wipe off any moisture residue. If the problem continues, please contact a qualified technician for assistance.

TROUBLESHOOTING

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not settled.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
Odours from the compartments	It is normal that the freezer is not operating during the automatic defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
	The interior may need to be cleaned.
	Some food, containers or wrapping cause odours.

Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: Compressor running noises. Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. Gurgling sound similar to water boiling. Popping noise during automatic defrosting. Clicking noise before the compressor starts.
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: The cabinet is not level. The back of appliance touches the wall. Bottles or containers fallen or rolling.
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: Temperature setting is set colder than necessary. Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. The temperature outside the appliance is too high. Doors are kept open too long or too often. After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.
A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the frost, please refer to cleaning and care chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top.
Temperature inside is too cold.	Increase the temperature by following the "Display controls" chapter.
Doors cant be closed easily	Check if something inside is preventing the doors from closed easily closing.
Water drips on the floor	The water pan (located at the rear bottom of the cabinet) may not be properly leveled, or the draining spout (located underneath the top of the compressor depot) may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked. You may need to pull the refrigerator away from the wall to check the pan and spout.
The light is not working	The control system has disabled the lights due to the door being kept open too long (15 minutes), close and reopen the door to reactivate the lights.
Emit heat when the refrigerator is working	The refrigerator enclosure may emit heat during operation specially in summer, this is caused by the radiation of the condenser and it is a normal phenomenon.
Condensation	Condensation: condensation phenomenon will be detected on the exterior surface and door gasket of the refrigerator when the ambient humidity is high, this is a normal phenomenon, and the condensation can be wiped with a dry towel.

DISPOSAL

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance

- 1. Pull out the mains plug from the mains socket.
- 2. Cut off the power cord and discard with the mains plug.



WARNING!

Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.





TECHNICAL DATA


Climate Class	NIST
Rated Voltage/Frequency	AC220-240V/50Hz
Rated Power	125W
Rated Defrost Power	160W(230V)
Lam Rated Power	MAX 2W
Rated Current (A)	0.6
Foaming Agent	Cyclopentane
Refrigerant, Amount	R600a,38g
Freezina Caoacity(ka/24h)	3
Temperature Rise Value	19 hours
Product Dimensions (mm)(WxDxH)	545x625x1800

The technical information are situated in the rating plate on rear side of the refrigerator and in the energy label.

NOISES

There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation).

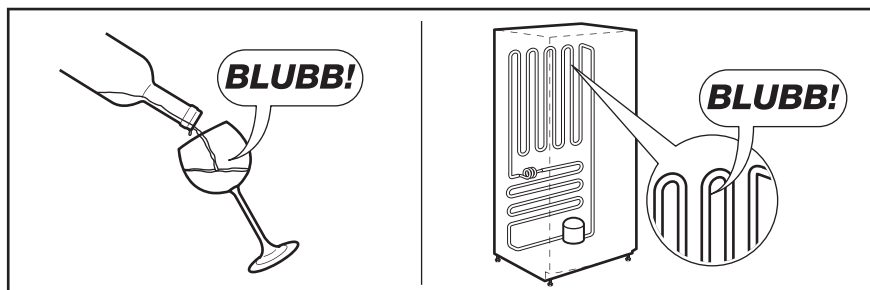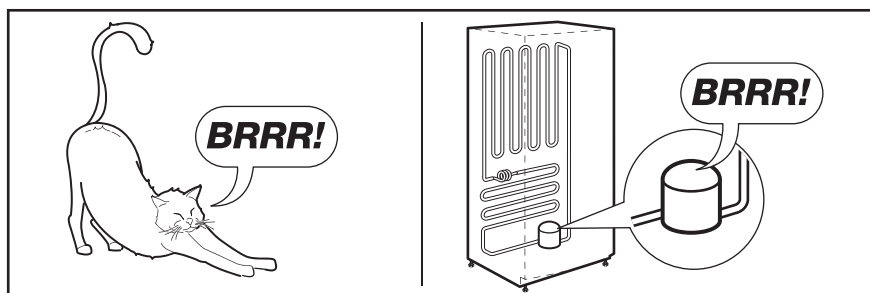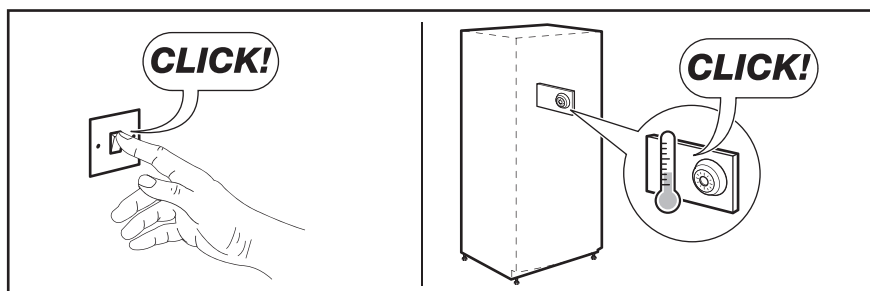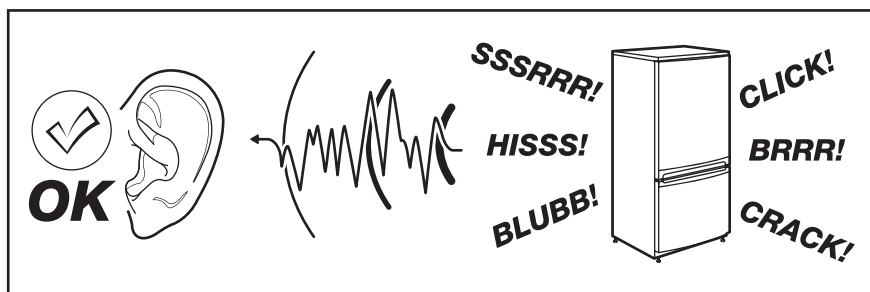

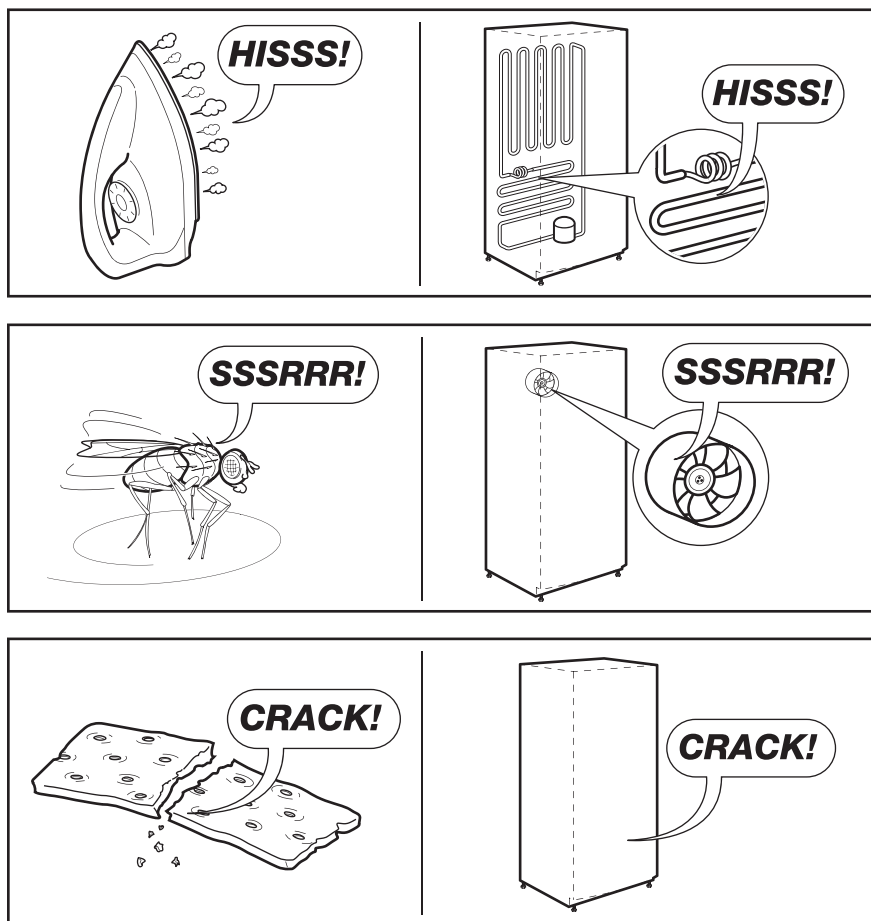

ENVIRONMENTAL CONCERNS

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials with the symbol  are recyclable. Dispose of the packaging in suitable collection containers to recycle it.

INDHOLD

OPLYSNINGER OM SIKKERHED.....	20
ANVISNINGER VEDR. SIKKERHED.....	21
PRODUKTBESKRIVELSE.....	24
BETJENINGSPANEL.....	25
FØR IBRUGTAGNING.....	26
DAGLIG BRUG.....	30
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD.....	30
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	31
FEJLFINDING.....	31
TEKNISKE DATA.....	33
LYDE.....	34
MILJØHENSYN.....	35

VI TÆNKER PÅ DIG

Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang. Velkommen til Electrolux.

Besøg vores websted for at:



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com



Registrere dit produkt for bedre service:
www.electrolux.com/productregistration



Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Vi anbefaler brugen af originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, serienummer.



Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.



Generelle oplysninger og gode råd.



Miljøoplysninger.

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

- Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap, hvis de er blevet instrueret korrekt.
- Hold børn under 3 år væk fra apparatet, medmindre du holder øje med dem hele tiden.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse af apparatet uden opsyn.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.

Generelt om sikkerhed

- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.:
 - Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer
 - Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre miljøer af indkvarteringstypen
- Advarsel: Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
- Advarsel: Brug ikke mekanisk udstyr eller andre midler til at fremskynde afrimningen, bortset fra de midler, der anbefales af producenten.
- Advarsel: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
- Advarsel: Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet, med mindre det er anbefalet af producenten.
- Undlad at bruge højtryksrensere eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette apparat.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.

- Hvis apparatet er udstyret med en ismaskine eller en vanddispenser, må de kun fyldes med drikkevand.
- Hvis apparatet kræver en vandtilslutning, må det kun sluttes til drikkevand.
- Indgangsvandtrykket (minimum og maksimum) skal være mellem 1 bar (0,1 MPa) og 10 bar (1 MPa)

ANVISNINGER VEDR. SIKKERHED

Installation

Advarsel: brandrisiko/brandbare materialer



ADVARSEL!

Apparatet må kun installeres af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.
- Sørg for, at luften kan cirkulere omkring apparatet.
- Vent mindst 4 timer, inden du slutter apparatet til strømforsyningen. Dette er for, at olien kan løbe tilbage i kompressoren.
- Installér ikke apparatet tæt på radiatorer eller komfurer, ovne eller kogeplader.
- Apparatets bagside skal anbringes mod væggen.
- Installér ikke apparatet, hvor der er direkte sollys.
- Installér ikke dette apparat på områder, der er for fugtige eller for kolde, som f.eks. udhuse, garager og vinkældere.
- Når du flytter apparatet, skal du løfte op i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.

Tilslutning, el



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.



ADVARSEL!

Ved placering af apparatet skal du sørge for, at forsyningsledningen

ikke sætter sig fast eller bliver beskadiget.



ADVARSEL!

Placer ikke forlængerledninger med flere udtag eller andre bærbare strømkilder bag apparatet.

- Maskinen skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.
- Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker.
- Brug altid en korrekt monteret stødsikker kontakt.
- Brug ikke adaptere til flere stik og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger de elektriske komponenter (f.eks. netstik, netledning, kompressor). Kontakt servicecenteret eller en elektriker for at skifte de elektriske komponenter.
- Netledningen skal være under niveauet for netstikket.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Sluk ikke for apparatet ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Ved placering af apparatet skal du sørge for, at forsyningsledningen ikke sætter sig fast eller bliver beskadiget.
- Placer ikke forlængerledninger med flere udtag eller andre bærbare strømkilder bag apparatet.

Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller brand.



Apparatet indeholder brandbar gas, isobutan (R600a), en naturlig gas med en høj miljømæssig kompatibilitet. Vær forsigtig med ikke at beskadige køleskabskredsløbet, der indeholder isobutan.

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Anbring ikke el-apparater (f.eks. ismaskiner) i apparatet, medmindre det er angivet på apparatet som egnet af producenten.
- Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølekredsløbet. Det indeholder isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Denne gas er brandbar.
- Hvis der opstår skader på kølekredsløbet, skal du sørge for, at der ikke er åben ild eller antændelseskilder i rummet. Luft ud i rummet.
- Lad ikke varme ting røre apparatets plastdele.
- Sæt ikke drikkevarer med kulsyre (brus) i fryserafdelingen. Dette vil skabe tryk på drikkevarerne.
- Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker i apparatet.
- Undlad at bruge brændbare produkter eller genstande, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
- Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
- Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen, hvis dine hænder er våde eller fugtige.
- Indfrys ikke madvarer, der har været optøet.
- Overhold opbevaringsanvisningerne på emballagen til frostvaren.

Indvendig belysning



ADVARSEL!

Risiko for elektrisk stød

- Den type lampe, der anvendes til dette apparat, er kun til husholdningsapparater. Den må ikke bruges til belysning i hjemmet.

Vedligeholdelse og rengøring



ADVARSEL!

Risiko for skader på mennesker eller apparat.

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Apparatets kølesystem indeholder kulbrinter. Kun en faguddannet person må udføre vedligeholdelse og opladning af enheden.
- Undersøg jævnligt apparatets afløb, og rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis afløbet er blokeret, ophobes afrymningsvandet i bunden af apparatet.
- Støv bag køleskabet og på jorden fjernes rettidigt for at forbedre køleeffekten og energibesparelsen.
- Køleskabet skal rengøres indvendigt regelmæssigt for at undgå lugt.
- Kontroller lågens pakning regelmæssigt for at sikre, der ikke samler sig skidt.
- Sluk for strømtilførslen inden rengøring, fjern alle madvarer, hylder, skuffer osv.
- Rengør lågens pakning med mild sæbe og vand.
- Brug en blød klud eller en svamp til at rengøre køleskabet på indersiden og brug en opløsning af to skefulde bagepulver og varmt vand. Skyl derefter med vand og tør køleskabet rent. Åbn lågen og lad det tørre helt, inden strømtilførslen aktiveres igen.
- På steder, der er vanskelige at rengøre i køleskabet (eksempelvis de smalle lag, mellemrum eller hjørnerne), anbefaler vi, at de regelmæssigt tørres af med en blød klud, børste eller lignende, og at man eventuelt bruger passende redskaber (eksempelvis madpinde) for at sikre, at der ikke samler sig skidt på disse steder.
- Brug ikke sæbe, opløsningsmiddel, skurepulver osv., da dette kan give lugtgener i køleskabet.
- Rengør flaskehylde, hylderne og skufferne med et mildt rengøringsmiddel og tør dem af med en blød klud.
- Tør ydersiden af køleskabet af med en ren klud, der er fugtet med sæbevand, rengøringsmiddel eller lignende, og tør derefter af.

- Brug ikke hårde børster, stålsvampe, stålbørster, skurecremer så som tandpasta, organiske opløsningsmidler (som sprit, acetone, bananolie osv.), kogende vand, syrer eller baser til at rengøre køleskabet, da dette kan skade køleskabets overflader og interiør.
- Kogende vand og benzen kan skæmme eller beskadige plastikdele.
- Skyl ikke med vand, da dette kan påvirke de elektriske isoleringer.

Bortskaffelse




ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip elledningen af, og kassér den.
- Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.
- Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
- Isoleringsskummet indeholder brændbar gas. Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
- Undgå at beskadige delene til køleenheden, der befinder sig i nærheden af varmeveksleren.

PRODUKTBESKRIVELSE

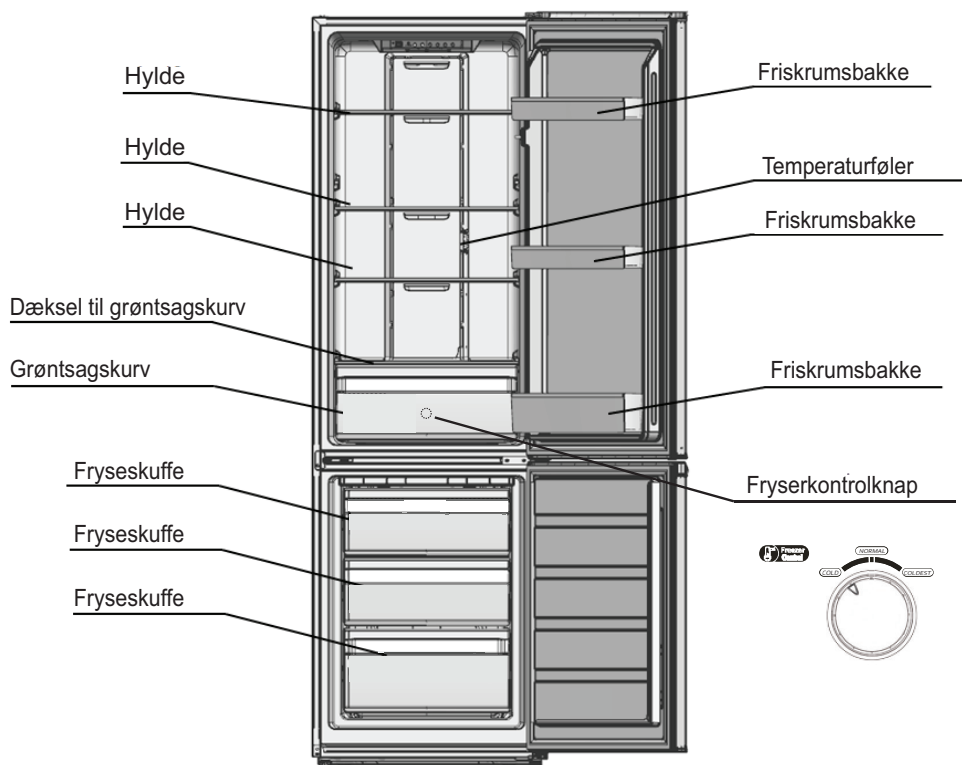

* Alle billeder i denne instruktionsvejledning er kun vejledende; se din enkelte enhed for detaljer

BETJENINGSPANEL


Temperaturstyring

Temperaturstyring af beholder til frisk mad



Gearindstilling

Dette gear skiftes, hver gang du trykker på tasten SET. Derefter kører køleskabet under indstillingsværdien efter 15 sek.




Hurtig afkølingsfunktion

Enter: Hurtig afkølingstilstand for cirkulationsmodulation

Drift: Lampe for hurtig afkøling lyser, og køleskabet fungerer ved 2°C.

Exit: 1. I drift ved 150 min. under den hurtige afkølingstilstand

- Temperaturstyring af fryserafdeling, se Kapitel 4 (PRODUKTBESKRIVELSE) for positionen

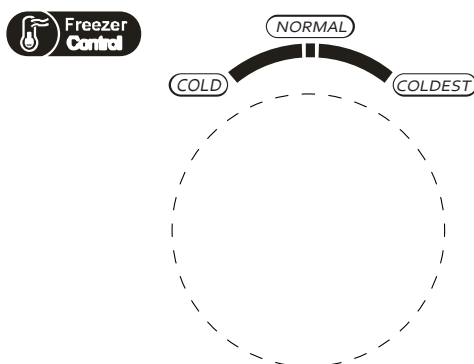

“NORMAL” position anvendes normalt. Fryserens temperatur vil være ved dens laveste, når kontrolknappen flyttes til den “KOLDEST” position. Alternativt vil fryserens temperatur være ved dens højeste, når kontrolknappen flyttes til positionen “KOLD”.


FØR IBRUGTAGNING

Placering

Når der vælges en placering til din enhed, bør du sørge for, at gulvet af fladt og fast, og at rummet er godt udluftet. Undgå at placere din enhed i nærheden af en varmekilde, f.eks. et komfur, en varmtvandsbeholder eller en radiator. Undgå også direkte sollys, da det kan øge elforbruget. Meget kolde omgivende temperaturer kan også resultere i, at enheden ikke fungerer korrekt. Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt i en garage eller udendørs installation.



Produktstørrelse efter maksimal åbning

Konstant/mm				
Model	W	W1	D	D1
ENF2751AOW	545	820	625	1070

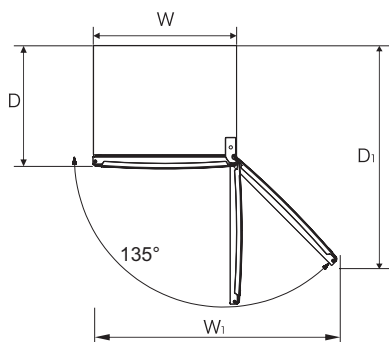

Niveller produktet

Sørg for, at fødderne rører ved jorden inden brug. Hvis fødderne ikke rører korrekt ved jorden, bør du justere de forreste fødder. Øg føddernes højde ved at rotere fødderne mod uret. Reducer føddernes højde ved at rotere fødderne med uret.

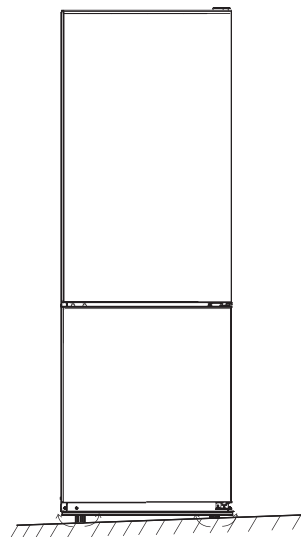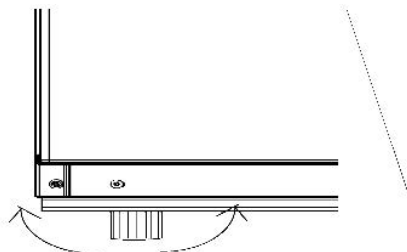


Sådan vendes dørsvinget om

Den side, døren åbnes til, kan ændres fra den højre side (som leveret) til den venstre side, hvis installationsstedet kræver det.


Du får brug for disse værktøjer:

1. 8 mm fatningsskruetrækker
2. korsformet skruetrækker
3. Kittekniv eller skruetrækker med tyndt blad

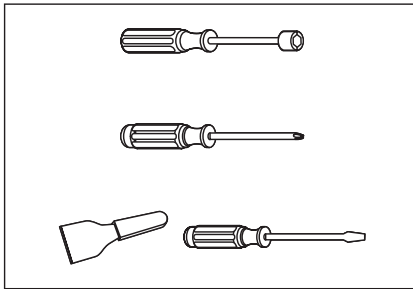


Inden du starter med at lægge køleskabet på dets bagside for at få adgang til dets bund, bør du lade det ligge på blødt skumemballage eller et lignende materiale for at undgå at beskadige kølerørene på køleskabets bagside.


4. Stil køleskabet, åbn den øverste dør, og fjern dørhylderne og luk den (hvormed du forhindrer, at hylderne beskadiges).

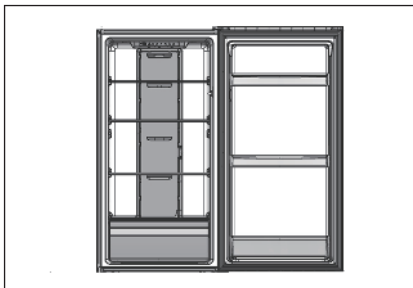


5. Brug en kittekniv eller en skruetrækker med tyndt blad til at åbne hængselsdækslet øverst til højre på køleskabet og skruhulsdækslet, som befinder sig øverst til venstre på køleskabet.

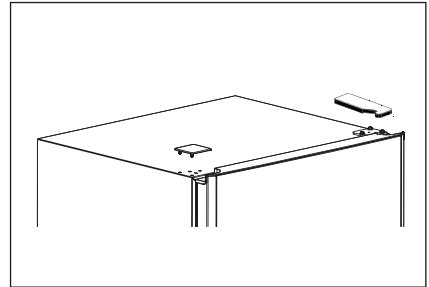

6. Løsn de selvskærende skruer med speciel flange, som bruges til at fastgøre den højre, øverste hængselsdel med en 8 mm fatningsskruetrækker eller en skruenøgle (understøt den øverste dør med hånden imens).

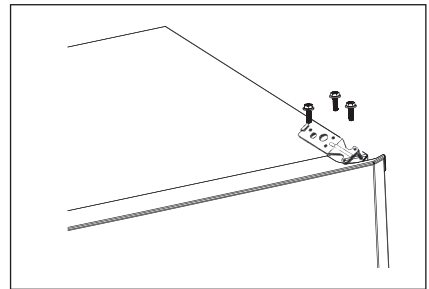


7. Fjern den øverste hængselsakse, overfør den til den modsatte side, og stram den godt. Anbring den derefter et sikkert sted.

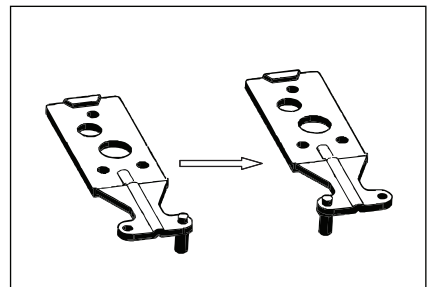

8. Løft den øverste dør, og anbring den på en ikke-ridsende overflade med ydersiden op.

BEMÆRK! Når du fjerner døren, skal du holde øje med skiven eller skiverne mellem midterhængslet og bunden af fryserdøren, der kan sættes sig fast på døren. Må ikke mistes.


9. Løsn de to selvskærende skruer med speciel flange, som bruges til at fastgøre den midterste hængselsdel, og fjern derefter den midterste hængselsdel, der holder den nederste dør på plads.

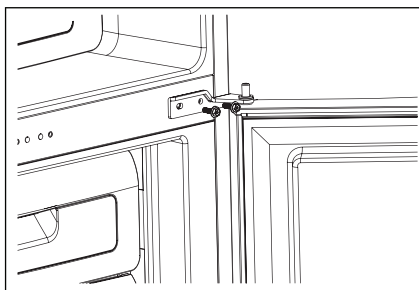


10. Løft den nederste dør, og anbring den på en ikke-ridsende overflade med ydersiden op.

BEMÆRK! Når du fjerner døren, skal du holde øje med skiven eller skiverne mellem midterhængslet og bunden af fryserdøren, der kan sættes sig fast på døren. Må ikke mistes.


11. Fjern skruelhulsdækslet fra de venstre huller, som illustreret, og overfør dem til højre.

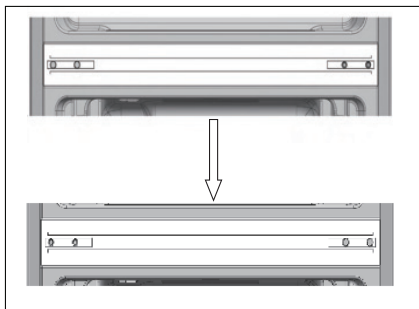


12. Læg køleskabsdøren på blødt skumemballasje eller lignende materiale. Fjern begge justerbare nederste foddele og den nederste hængselsdel ved at løsne de selvskærende skruer med speciel flange.

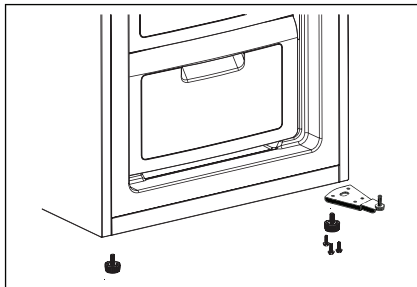


13. Det er ikke nødvendigt at ændre noget på det nederste hængsel. Denne slags hængsel kan bruges direkte i et omvendt dørsving.

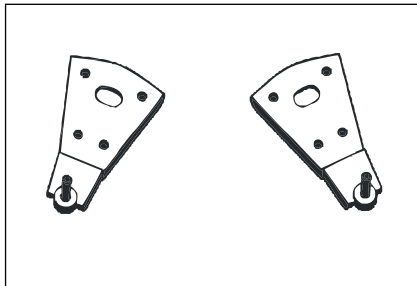


14. Sæt den nederste hængselsdel på den venstre side, og fastgør den med de selvskærende skruer med speciel flange. Installer begge justerbare nederste fødder.

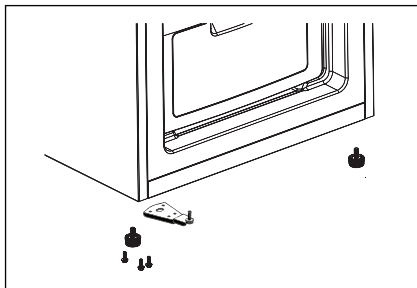


- 15.** Flyt den nederste dør til den korrekte position, juster den nederste hængselsdel, og få hængselsakslen ind i det nederste hul af den nederste dør. Stram derefter boltene.

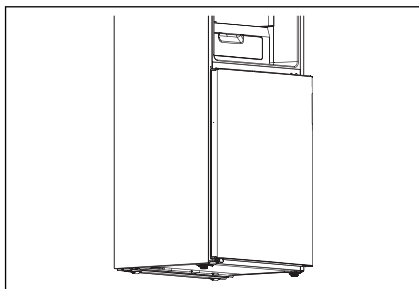


- 16.** Sving den midterste hængselsdel op i 180 graders retning. Overfør den og juster dens position. Få den midterste hængselsaksel ind i det øverste hul af den nederste dør, og stram boltene.

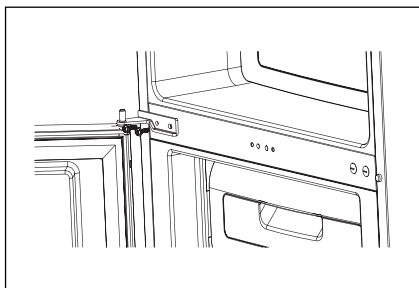


- 17.** Sæt den øverste dør i den passende position. Fastgør dørniveauet; få den midterste hængselsaksel ind i det nederste hul af den øverste dør.

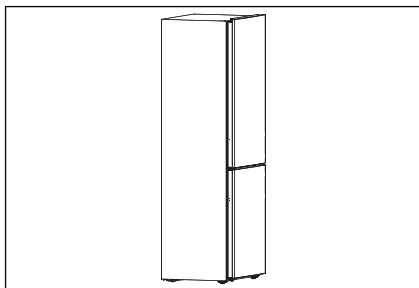

- 18.** Overfør den øverste hængselsdel, og få den øverste hængselsaksel ind i det øverste hul af den øverste dør, og juster positionen af den øverste dør (understøt den øverste dør med din hånd imens), og fastgør den øverste hængselsdel med de selvskærende skruer med speciel flange.

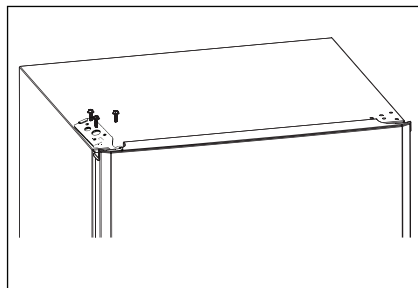

- 19.** Installer skruehulsdækslet øverst til højre på køleskabet. Installer det øverste hængselsdæksel (som er i plastikposen) på det venstre hjørne, og skru det i. Læg det andet øverste hængselsdæksel i plastikposen.

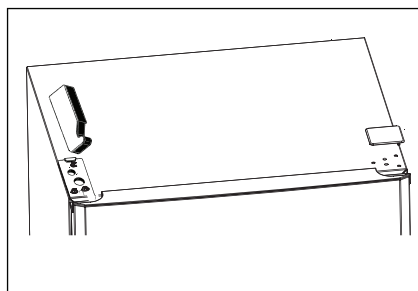

BEMÆRK! Dette apparat fungerer godt inden for klimaklassen vist i den højre tabel. Det virker muligvis ikke korrekt, hvis det efterlades i en temperatur over eller under det angivne interval gennem længere tid.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
N	+16°C til +32°C
ST	+16°C til +38°C

Rengøring inden brug

Tør indersiden af enheden med en svag opløsning af natriumbicarbonat. Skyl derefter med varmt vand ved hjælp af en 'vredet' svamp eller klud. Vask hylderne og saltbeholderen i varmt sæbevand, og tør dem helt, inden de sættes på plads i enheden. Rengør ydersiden af enheden med en fugtig klud. Se afsnittet om Rengøring, hvis du har brug for flere oplysninger.

DAGLIG BRUG

Lyd inden i enheden!

Du lægger muligvis mærke til, at din enhed udsender nogle usædvanlige lyde. De fleste af disse er helt normale, men du bør være opmærksom på dem!

Disse lyde forårsages af kølemidlets cirkulation i kølesystemet. Det er blevet mere udtalt siden indførelsen af CFC-fri gasser. Dette er ikke en fejl og påvirker ikke din enheds ydeevne. Dette er kompressormotoren, der er i drift og pumper kølemidlet rundt i systemet.

NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD

- Tilberedt kød/fisk bør altid opbevares på hylden over råt kød/fisk for at undgå bakterieoverførsel. Opbevar råt kød/fisk i en beholder, der er stor nok til at opsamle saften og dække det ordentligt. Sæt beholderen på den nederste hylde.
- Lad der være plads omkring maden, så der kan cirkulere luft i enheden. Sørg for, at alle enhedens dele holdes kølige.
- Pak eller tildæk maden separat for at forhindre overførsel af smage og udtørring. Det er ikke nødvendigt at pakke frugt eller grønt ind.
- Lad altid forkogt mad køle ned, inden du lægger det i enheden. Dette hjælper med at bevare enhedens indvendige temperatur.
- For at forhindre, at der slipper køliluft væk fra enheden, bør du begrænse antallet af gange, du åbner døren. Vi anbefaler, at du kun åbner døren, når du skal stille mad ind eller tage mad ud.
- Holdes lågen åben i lang tid kan skabe en betydelig forøgelse af temperaturen i apparatets rum.
- Rengør regelmæssigt de overflader, som kan komme i berøring med maden og drænsystemer, der er adgang til.
- Opbevar råt kød og fisk i passende beholdere i køleskabet, så de ikke kommer i berøring med eller drypper på andre madvarer.
- Hvis køleskabet står tomt i længere tid, skal det slukkes, afrydes, rengøres, aftørres og lågen skal stå åben for at forhindre, at der kommer mug i apparatet.

VEDLIGEHOJDELSE OG RENGØRING

Afrimning

Automatisk afrimning for frostfri køleskab

Udskift af det indvendige lys

Lampeudskiftning af professionelle.

Rengøring af enhedens inder- side og yderside!

- Tag alle hylde og salatbeholderen ud. Fjern først den nederste dørhylde for at fjerne salatbeholderen.
- Tør enhedens inderside med en svag opløsning af natriumbicarbonat, og skyl derefter med varmt vand ved hjælp af en 'vredet' svamp eller klud. Tør den helt af, inden du sætter hylde og salatbeholderen på plads.

- Brug en fugtig klud til at rengøre ydersiden, og tør den derefter med en almindelig bonevoks. Sørg for, at døren er lukket, for at undgå, at voksen kommer på den magnetiske dørtætning eller ind i enheden.
- Kondensatorens gitter bag på enheden og de tilstødende komponenter kan støvsuges med en børste som tilbehør.

Tips til rengøring

Der kan komme kondensvand på enhedens yderside. Dette kan skyldes en ændring i rumtemperaturen. Tør evt. fugtresten af. Kontakt en kvalificeret tekniker for at få hjælp, hvis problemet fortsætter.

FEJLFINDING

Følgende simple problemer kan håndteres af brugeren. Ring til eftersalgsserviceafdelingen, hvis problemerne ikke bliver løst.

Fejl	Mulig årsag og løsning
Apparatet virker ikke korrekt	Kontrollér, om netledningen er sat korrekt i stikkontakten.
	Kontrollér sikringen eller kredsløbet af din strømforsyning, og udskift om nødvendigt.
	Den omgivende temperatur er for lav. Forsøg at indstille rumtemperaturen til et koldere niveau for at løse dette problem.
	Det er normalt, at fryseren ikke er i drift under den automatiske afrimningscyklus, eller i et kort stykke tid efter apparatet er blevet tændt, for at beskytte kompressoren.
Lugt fra rummene	Det kan være nødvendigt at rengøre indersiden.
	Noget mad, nogle beholdere eller noget emballage forårsager lugte.

Lyd fra apparatet	Nedenstående lyde er ret normale: Kompressordriftslyde. Lyd fra luftbevægelser af den lille blæsemotor i fryserummet eller andre rum. Gurgende lyd, der minder om kogende vand. Smældende lyd under automatisk afrimning. Klukkelyd inden kompressoren starter.
	Andre usædvanlige lyde skyldes nedenstående årsager, og du skal kontrollere dem og træffe foranstaltninger: Skabet står ikke plant. Apparats bagside rører ved væggen. Flasker eller beholdere falder eller ruller.
Motoren kører kontinuerligt	Det er normalt at høre motorlyden hyppigt. Den skal køre mere under følgende omstændigheder: Temperaturindstillingen er angivet til køligere end nødvendigt. Større mængder varm mad er for nyligt blevet stillet i apparatet. Temperaturen uden for skabet er for høj. Dørene holdes åbne for længe eller for tit. Efter du har installeret apparatet, eller det har været slukket gennem længere tid.
Der kommer et lag rim i rummet	Kontrollér, at luftudgangene ikke er blokeret af mad, og sørg for, at der er mad i apparatet for at give tilstrækkelig ventilation. Sørg for, at døren er helt lukket. Se kapitlet om rengøring og vedligeholdelse for at fjerne rimen.
Den indvendige temperatur er for varm	Du kan have ladet dørene stå åbne for længe eller for hyppigt; eller dørene holdes åbne af en forhindring; eller apparatet er placeret med utilstrækkelig plads i siderne, foroven og foroven.
Den indvendige temperatur er for kold.	Øg temperaturen ved at følge kapitlet "Displaykontrollfunktioner".
Døre kan ikke let lukkes	Kontrollér, om noget forhindrer dørene i at lukke let.
Der drypper vand på gulvet	Vandpanden (placeret nederst på skabet) er muligvis ikke korrekt nivelleret, eller udtømningstuden (placeret under toppen af kompressordepotet) er muligvis ikke korrekt placeret til at føre vand ind i denne pande, eller vandtuden er blokeret. Det kan være nødvendigt at trække køleskabet væk fra væggen for at kontrollere panden og tuden.
Lyset virker ikke	Kontrolsystemet har deaktiveret lysene, fordi døren har været åben i for lang tid (15 minutter). Luk og åbn døren igen for at genaktivere lysene.
Udsender varme, når køleskabet er i drift	Køleskabskabinettet kan udsende varme under drift, især om sommeren, hvilket forårsages af kondensatorens udstråling, og dette er et normalt fænomen.
Kondensering	Kondensering: kondenseringsfænomen vil blive registreret på ydersidens overflade og dørpakning af køleskabet, når den omgivende fugtighed er høj. Dette er et normalt fænomen, og kondenseringen kan tørres af med et tørt håndklæde.

BORTSKAFFELSE

Det er forbudt at bortskaffe dette apparat som husholdningsaffald.

Emballagemateriale

Emballeringsmaterialer med genbrugssymbolet, kan genbruges. Bortskaf emballagen i en velegnet beholder til indsamling af affald for at genbruge den.

Før apparatet bortskaffes

1. Træk netstikket ud af stikkontakten.
2. Klip strømledningen af, og bortskaf den med netstikket.



ADVARSEL!

Køleskabe indeholder kølemiddel og gasser i isoleringen. Kølemiddel og gasser skal bortskaffes professionelt, da de kan forårsage øjenskader eller antænding. Sørg for, at kølemiddeldreksløbets rørsystem ikke er beskadiget inden korrekt bortskaffelse.





TEKNISKE DATA


Klimaklasse	NIST
Oplyst spænding/frekvens	AC 220-240 V/50 Hz
Oplyst effekt/forbrug	125 W
Oplyst afrimningseffekt	160 W(230 V)
Lam nominel effekt	MAKS. 2 W
Mærkestrøm (A)	0.6
Skummiddel	Cyclopentan
Kølemiddel, mængde	R600a, 38 g
Freezina Caoacitv (ka/24t)	3
Temperaturstigningsværdi	19 timer
Produktdimensioner (mm)(BxDxH)	545x625x1800

De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet på bagsiden af køleskabet, samt af energimærket.

LYDE

Der er nogle lyde under normal drift (kompressor, kølemidlets cirkulation).

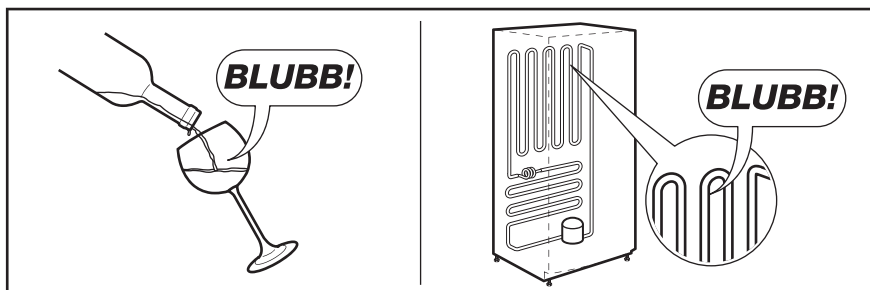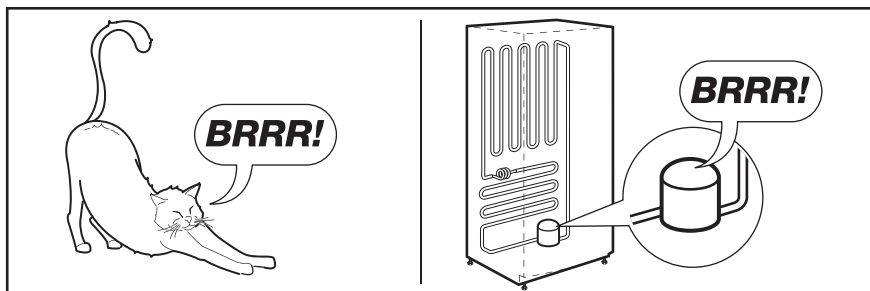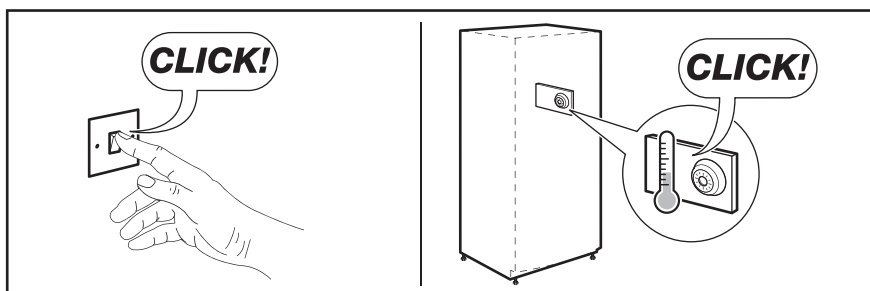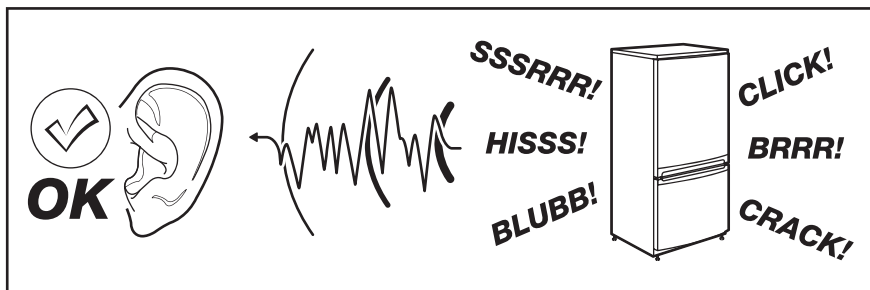

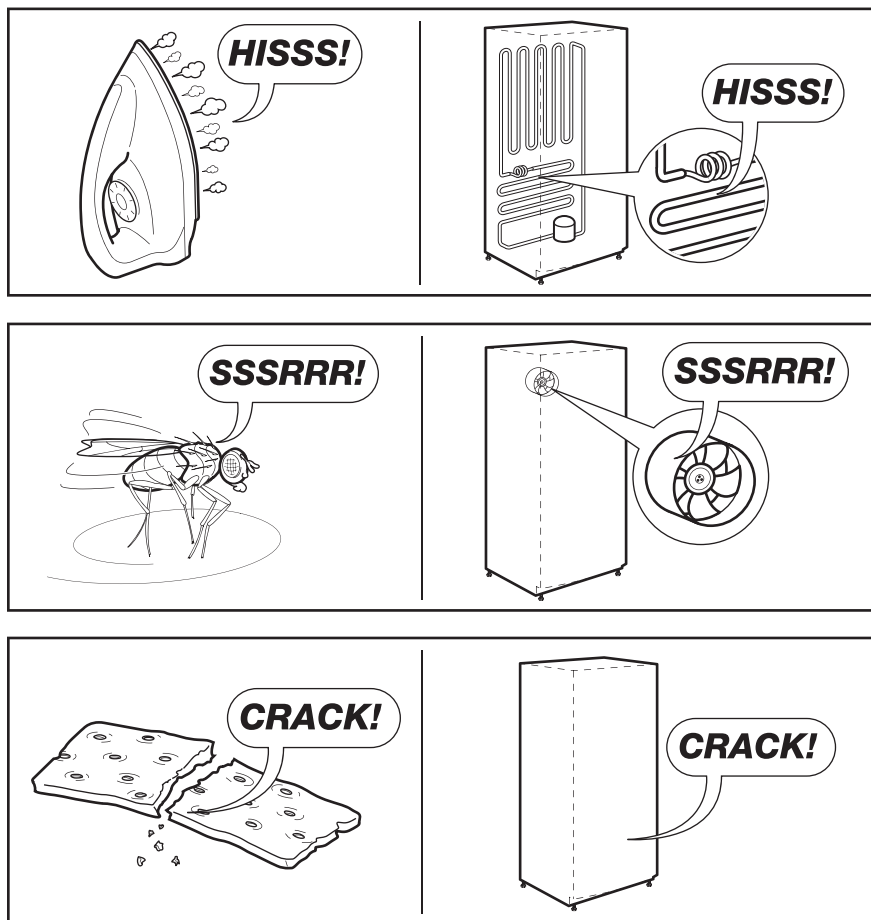

MILJØHENSYN

Symbolet  på apparatet eller på emballagen betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet bringes hen til en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved at sørge for korrekt aflevering af produktet, når du kasserer det, er du også med til at forebygge de negative virkninger på miljø og sundhed, som forkert bortskaffelse af produktet vil kunne føre til.

For yderligere oplysninger om genvinding og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder, renovationselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

Emballagemateriale

Materialer med symbolet  kan genbruges. Aflever emballagen i de rigtige containere på kommunens genbrugsstation.

SISÄLLYSLUETTELO

TURVALLISUUSOHJEET	37
TURVALLISUUSOHJEET	38
LAITTEEN KUVAUS	40
KÄYTTÖPANEELI	41
KÄYTTÖONOTTO	42
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ	46
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ	46
HOITO JA PUHDISTUS	47
VIANMÄÄRITYS	47
HÄVITTÄMINEN	49
TEKNISET TIEDOT	49
ÄÄNET	50
YMPÄRISTÖNSUOJELU	51

SINUN PARHAAKSESI

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuaan kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.electrolux.com



Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.electrolux.com/productregistration



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittellemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.



Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.



Yleisohjeet ja vinkit.



Ympäristönsuojeluohjeita.

Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.

TURVALLISUUSOHJEET

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 3–8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta, jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:
 - maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
 - hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden käyttöympäristöt.
- VAROITUS: Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtaukot vapaina.
- VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
- VAROITUS: Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
- VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
- Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien ponneaineiden aerosolipulloja.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

- Jos laitteessa on jääpalakone tai vesiautomaatti, täytä ne ainoastaan juomavedellä.
- Jos laite vaatii vesiliitäntään, liitä se ainoastaan juomavesiverkostoon.
- Syöttöveden paineen tulee olla välillä (minimi- ja maksimiarvo) 1 bar (0,1 MPa) ja 10 bar (1 MPa)

TURVALLISUUSOHJEET

Asennus

Varoitus: tulipalon / syttyvien materiaalien vaara



VAROITUS!

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
- Varmista, että ilmankierto on hyvä laitteen ympärillä.
- Odota vähintään 4 tuntia ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon. Täten öljy virtaa takaisin kompressoriin.
- Älä asenna laitetta lämmittimien tai liesien, uunin tai keittotasojen lähelle.
- Laitteen takaosa on asetettava seinää kohden.
- Laitetta ei saa asentaa suoraan auringonvaloon.
- Älä asenna tätä laitetta liian kosteisiin tai kylmiin tiloihin, kuten rakennustelineisiin, autotalliin tai viinikellariin.
- Kun siirrät laitetta, nosta sitä etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.

Sähköliitäntä



VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.



VAROITUS!

Varmista laitteen sijoittamisen yhteydessä, ettei virtajohto ole jäänyt puristuksiin tai ole vaurioitunut.



VAROITUS!

Älä sijoita laitetta siten, että sen takana on useita pistorasioita tai kannettavia virtalähteitä.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
- Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, etteivät sähköosat vaurioиду (esim. pistoke, virtajohto, kompressori). Ota yhteyttä huoltopalveluun tai sähköasentajaan sähköosien vaihtamiseksi.
- Virtajohdon on oltava aina pistokkeen alapuolella.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on olottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Varmista laitteen sijoittamisen yhteydessä, ettei virtajohto ole jäänyt puristuksiin tai ole vaurioitunut.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.

Käyttö



VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen tai tulipalon vaara.



Laite sisältää syttyvää kaasua, isobutania (R600a), joka on ympäristöystävällinen luonnonkaasu.

Varo vahingoittamasta isobutaania sisältävää kylmäainepiiriä.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Älä aseta sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita) laitteeseen, ellei valmistaja ole antanut lupaa niiden käyttöön.
- Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu. Se sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöön yhteensopiva maakaasu. Kyseinen kaasu on syttyvää.
- Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmistu, ettei huoneessa ole avotulta ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta.
- Älä anna kuumien esineiden koskea laitteen muoviosia.
- Älä aseta virvoitusjuomia pakastimeen. Muutoin juomasäiliön muodostuu painetta.
- Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä laitteessa.
- Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
- Älä kosketa kompressorin tai lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
- Älä poista pakastimen tuotteita tai kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai kosteat.
- Älä pakasta uudelleen jo sulaneita elintarvikkeita.
- Noudata pakasteiden pakkauksessa olevia säilytysohjeita.

Sisävalo



VAROITUS!

Sähköiskun vaara

- Tässä laitteessa käytetty lampputyypin on tarkoitettu vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä käytä sitä rakennuksen valaistamiseen.

Hoito ja puhdistus



VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.

- Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja täyttää sen uudelleen.
- Tarkista laitteen poistoaukko säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
- Jääkaapin takana ja lattialla oleva pöly pitää puhdistaa ajoissa jäähdytysvaihtuksen ja energiansäästön parantamiseksi.
- Jääkaapin sisätilat on puhdistettava säännöllisesti hajujen välttämiseksi.
- Tarkista oven tiiviste säännöllisesti roskien varalta.
- Sammuta virta sekä poista kaikki ruoka, hyllyt, laatikot jne. ennen puhdistusta.
- Puhdista oven tiiviste miedolla saippualalla ja vedellä.
- Puhdista jääkaapin sisäpuoli pehmeällä liinalla tai sienellä, joka on kostutettu lämpimän veden (1 l) ja soodan (2 rkl) seokseen. Huuhtelee sitten vedellä ja pyyhi puhtaaksi. Avaa ovi ja anna kuivua luonnollisesti ennen virran kytkemistä päälle.
- Jääkaapin vaikeasti puhdistettavat alueet (kuten kapeat välit, aukot tai kulmat) on suositeltavaa pyyhkiä säännöllisesti esim. pehmeällä riuvalla tai pehmeällä harjalla, ja tarvittaessa käyttämällä muita apuvälineitä (kuten ohuet kepit), jotta näille alueille ei kerry epäpuhtauksia.
- Älä käytä saippuaa, pesuaineita, puhdistusjauhetta, suihkepuhdistusaineita jne. koska ne voivat aiheuttaa hajuja jääkaapin sisäpuolella.
- Puhdista runko, hyllyt ja laatikot miedolla pesuaineella ja kuivaa pehmeällä liinalla.
- Pyyhi jääkaapin ulkopinta pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuavedellä, pesuaineella jne. ja pyyhi sitten kuivaksi.
- Älä käytä jääkaapin puhdistukseen kovia harjoja, teräsvillaa, teräsharjoja, hioma-aineita, kuten hammastahnoja, orgaanisia liuottimia (kuten alkoholi, aseton, banaaniöljy jne.), kiehuva vettä, happoa tai emäksisiä esineitä, koska tämä voi vahingoittaa jääkaapin pintaa ja sisustusta.

- Kiehuvaa vettä ja bentseeni voivat muuttaa muoviosien muotoa tai vahingoittaa niitä.
- Älä huuhtelee vedellä, jotta tämä ei vaikuta sähköeristysominaisuuksiin.

Hävittäminen




VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.
- Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
- Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerrokselle haitallisia aineita.
- Eristevaahasto sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy lisätietoa laitteen oikeasta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa jääkaapin osaa.

LAITTEEN KUVAUS

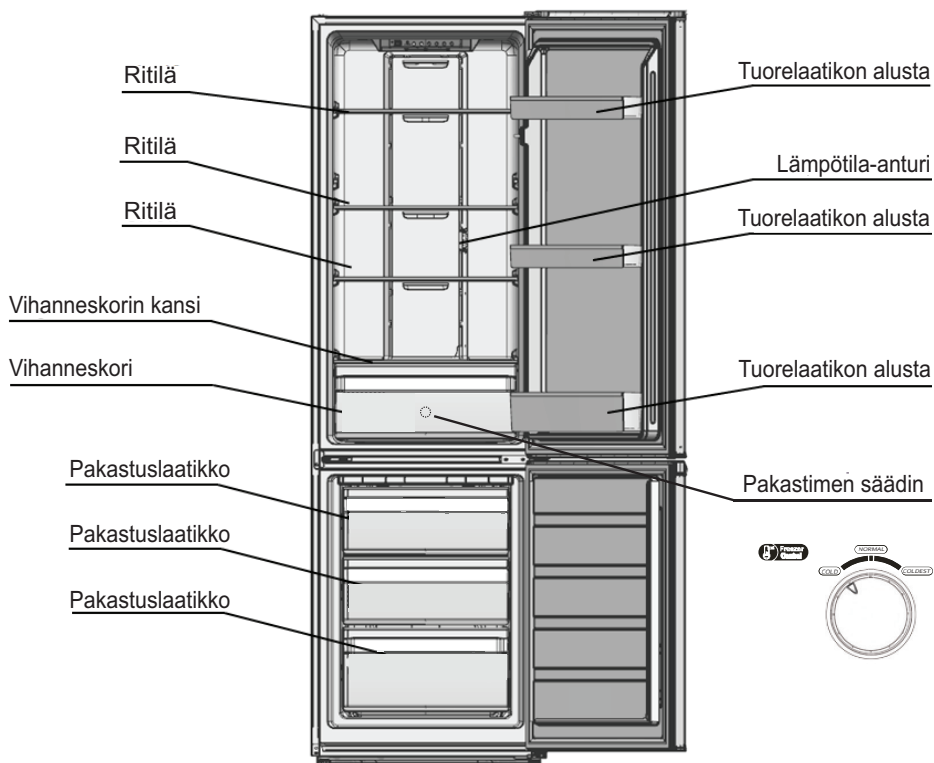

* Kaikki tämän ohjekirjan kuvat ovat vain viitteellisiä, katso lisätietoa laitteestasi

KÄYTTÖPANEELI


Lämpötilan säätäminen

Tuoreiden elintarvikkeiden säilytystilan lämpötilan säätäminen



Vaihteen asetus

Vaihdetta vaihdetaan aina painiketta ASETUS painaessa. Jääkaappi toimii asetusarvolla 15 s jälkeen.




Pikajäähdytystoiminto

Siirry kohtaan: Kiertomodulaation pikajäähdytystila

Toiminta: Pikajäähdytyksen merkkivalo syttyy ja jääkaappi toimii lämpötilassa 2 °C.

Poistu: 1. Käytä 150 min pikajäähdytystilassa

- Pakastinosaston lämpötilan säätö, katso asento luvusta 4 (LAITTEEN KUVAUS)

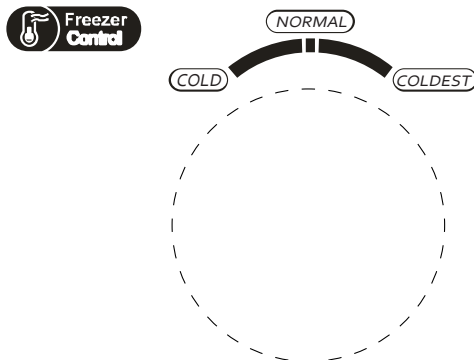

Yleensä käytetään "NORMAALI"-asentoa. Pakastimen lämpötila on alhaisin, kun säädin siirretään "COLDEST"-asentoon. Vaihtoehtoisesti pakastimen lämpötila on korkein, kun säädin siirretään "COLD"-asentoon.


KÄYTTÖÖNOTTO

Sijainti

Laitteen sijainnin valitsemisen yhteydessä tulee varmistaa, että asennuspaikan lattia on tasainen ja tukeva sekä tilan hyvä tuuletus. Vältä sijoittamasta laitetta lämpölähteen lähelle (esim. liedet, kuumavesikattilat ja patterit). Vältä myös suoraa auringonvaloa, sillä se voi lisätä laitteen energiankulu- tusta. Erittäin alhaiset ympäristölämpötilat voivat myös aiheuttaa laitteen virheellisen toiminnan. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi autotallissa tai ulkona.



Tuotteen mitat maksimaalisessa avauskulmassa

Pysyvä/mm				
Malli	W	W1	D	D1
ENF2751AOW	545	820	625	1070

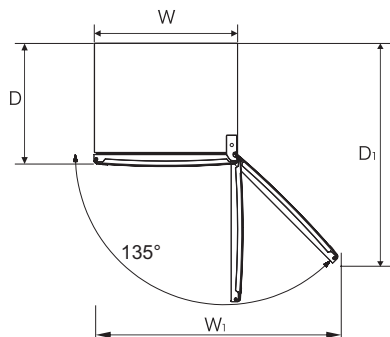

Tuotteen tasapainotus


Varmista ennen käyttöä, että jalat koskettavat maahan. Jos jalat eivät kosketa maahan oikeaoppisesti, säädä etujalkoja, lisää jalkojen korkeutta kiertämällä jalkoja vastapäivään, lyhennä jalkoja kiertämällä niitä myötäpäivään.

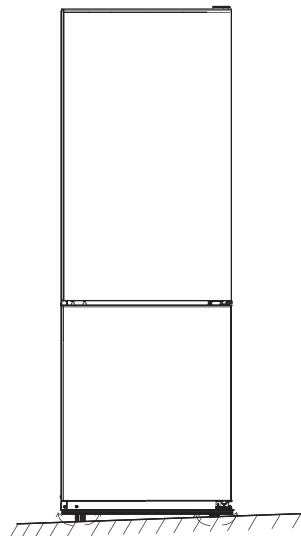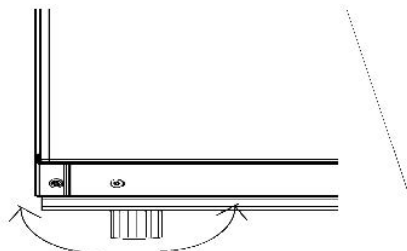

Oven kätisyyden vaihtaminen


Laitteen kätisyys voidaan vaihtaa oikealta (tehdasasetus) vasemmalle, jos asennuspaikka sitä edellyttää. Tarvittavat työkalut:

1. 8 mm hylsyavain
2. ristipääruuvimeisseli
3. Lasta tai ohut ruuvitaltta

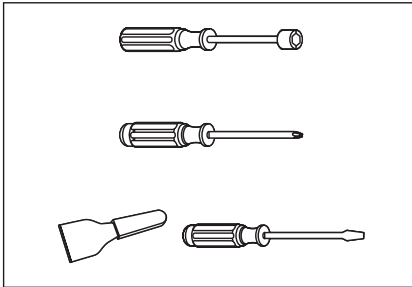


Aseta jääkaappi takaosan nojaan ennen aloittamista, jotta pääset sen alaosaan. Aseta se pehmeän vaahtomateriaalin tai vastaavan materiaalin päälle, jotta jääkaapin takana olevat jäähdytysputket eivät vaurioituisi.


4. Aseta jääkaappi seisomaan, avaa yläovi, poista ovihyllyt ja sulje ovi (estäen hyllyjen vaurioitumisen).

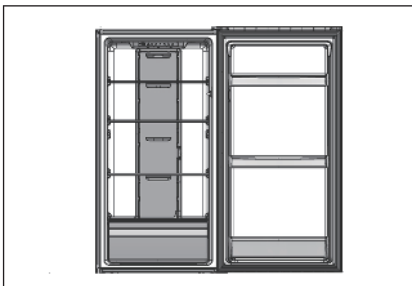


5. Poista jääkaapin oikeassa yläkulmassa oleva saranan kansi ja jääkaapin vasemmassa yläkulmassa oleva ruuviaukon kansi lastalla tai ohuella ruuvitaltalla.

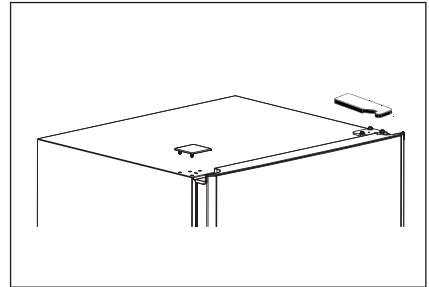

6. Irrota erikoislaipalliset kierteittävät ruuvit, jotka pitävät oikean yläsaranan paikoillaan. Käytä 8 mm:n hylsyavainta tai ruuviavainta (tue yläovea kädellä toimenpiteen aikana).

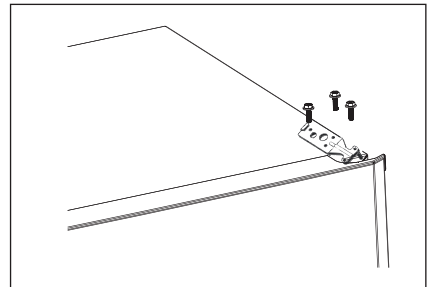


7. Poista yläsaranan akseli, siirrä se vastakkaiselle puolelle ja kiristä hyvin. Aseta se sitten varmaan paikkaan.

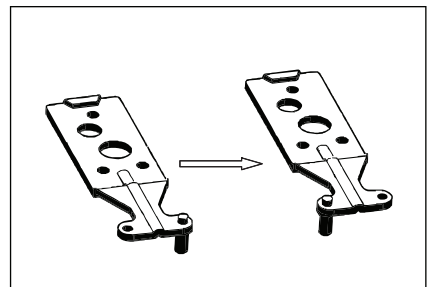

8. Nosta yläovea ja aseta se naarmuttamattoman pinnan päälle ulkopuoli ylöspäin.

HUOMAA: Tarkkaile oven poistamisen yhteydessä keskisaranan ja pakastimen alaoven välisiä aluslevyjä, jotka voivat tarttua oveen. Ei saa hävittää.


9. Irrota kaksi erikoislaipallista kierteittävää ruuvia, jotka pitävät keskisaranan paikoillaan. Irrota sitten keskisarana, joka pitää alaoven paikoillaan.

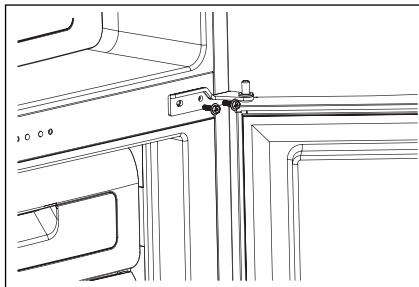


10. Nosta alaovea ja aseta se naarmuttamattoman pinnan päälle ulkopuoli ylöspäin.

HUOMAA: Tarkkaile oven poistamisen yhteydessä keskisaranan ja pakastimen alaoven välisiä aluslevyjä, jotka voivat tarttua oveen. Ei saa hävittää.


11. Irrota ruuviaukon kansi vasemmanpuoleisista rei'istä kuvan mukaisesti ja siirrä ne oikealla puolella oleviin peittämättömiin reikiin.

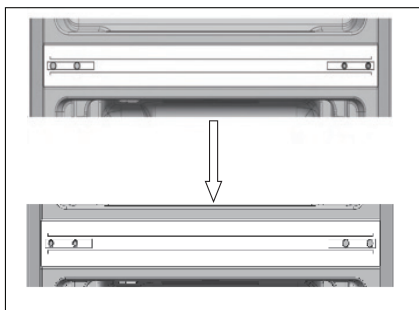


12. Aseta se pehmeään vaahtomateriaalin tai vastaavan materiaalin päälle. Poista molemmat säädettävät alajalat ja sen jälkeen alasarana irrottamalla erikoislaipalliset kierteittävät ruuvit.

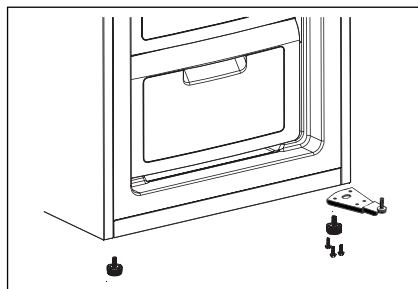


13. Alasaranaan ei tarvitse tehdä muutoksia, tätä saranatyyppiä voidaan käyttää suoraan oven käänteisessä avautumisessa.

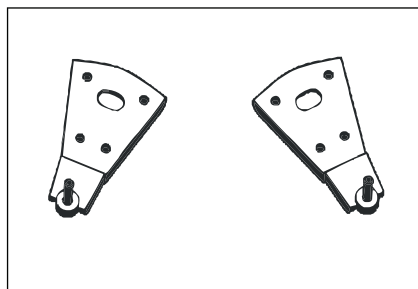


14. Asenna alasarana vasemmalle puolelle ja kiinnitä se erikoislaipallisilla kierteittävillä ruuveilla. Asenna molemmat säädettävät alajalat.

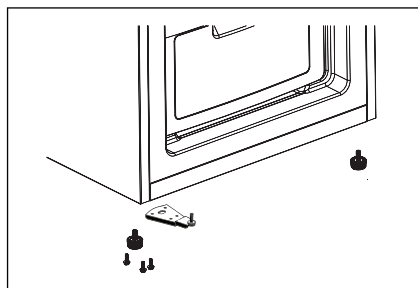


- 15.** Siirrä alaovi oikeaan asentoon, säädä alasaranaa, asenna saranan akseli alaoven alareikään ja kiristä pultit.

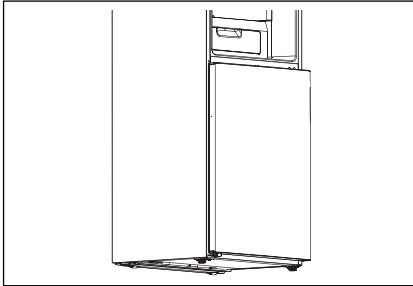


- 16.** Käännä keskisaranaa 180 astetta, siirrä se ja säädä sen asentoa. Aseta keskisaranan akseli alaoven yläreikään ja kiristä pultit.

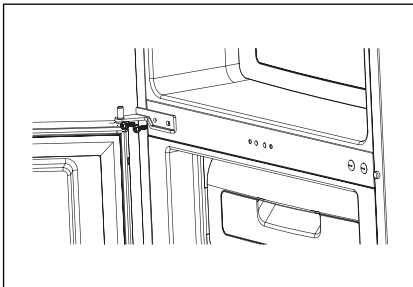


- 17.** Siirrä yläovi asianmukaiseen asentoon. Varmista oven hyvä tasapaino varmistamalla, että keskisaranan akseli on yläoven alareikässä.

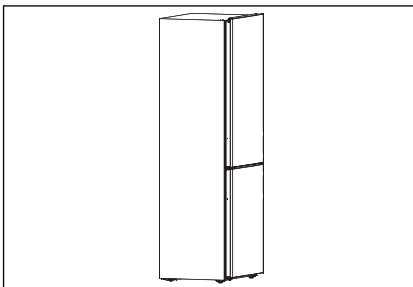

- 18.** Siirrä yläsarana ja asenna yläsaranan akseli yläoven yläreikään. Säädä yläoven asentoa (tue yläovea kädellä toimenpiteen aikana), kiinnitä yläsarana erikoislaipallisella kierteittäviillä ruuveilla.

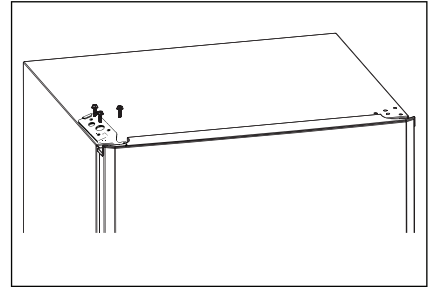

- 19.** Asenna ruuvien reiän kansi jääkaapin oikeaan yläkulmaan. Asenna yläsaranan kansi (muovipussissa) vasempaan nurkkaan ja ruuvaa se. Aseta toinen yläsaranan kansi muovipussiin.

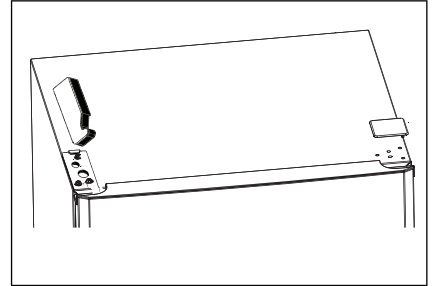

HUOMAA: Tämä laite toimii hyvin oikeassa taulukossa ilmoitetussa ilmastoluokassa. Se ei välttämättä toimi hyvin, jos se jätetään pitkäksi aikaa ilmoitettua lämpötilaväliä alhaisempaan tai korkeampaan lämpötilaan.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila
N	+16 °C - +32 °C
ST	+16 °C - +38 °C

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Laitteen sisältä kuuluu ääntä!

Laitteesta voi kuulua epätavallista ääntä. Suurin osa äänistä kuuluu laitteen normaaliin toimintaan, mutta ne kannattaa huomioida.

Esipuhdistus

Pyyhi laitteen sisäosa miedolla natriumbikarbonaattiliuoksella. Huuhtelee sen jälkeen lämpimällä vedellä käyttäen apuna sientä tai liinaa, josta on väännetty neste pois. Pese hyllyt ja salaattilaatikko lämpimällä saippuavedellä ja kuivaa huolellisesti ennen niiden asettamista takaisin laitteeseen. Puhdista laite ulkopuolelta kostealla liinalla. Lisätietoa on tarvittaessa saatavilla osiosta Puhdistus.

Äänet johtuvat jäähdytysjärjestelmässä kiertävästä jäähdytysnestestä. Se on korostunut freonittomien kaasujen käyttöönoton seurauksena. Kyse ei ole viasta eikä se vaikuta laitteen toimintaan. Tämä koskee kompressorin moottorin käyntiä sen pumpatessa järjestelmään jäähdytysnestettä.

HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

- Esivalmistettuja liha-/kalaruokia tulee säilyttää aina raakojen liha-/kalaruokien yläpuolella olevalla hyllyllä bakteerien leviämisen välttämiseksi. Säilytä raakoja liha-/kalaruokia riittävän suuressa ja asianmukaisesti peitetyssä astiassa. Aseta astia alimmalle hyllylle.
- Jätä ruokien ympärille tilaa ilmankierron mahdollistamiseksi laitteen sisällä. Varmista, että kaikki laitteen osat pysyvät viileinä.
- Pakkaa ja peitä elintarvikkeet erikseen makujen siirtymisen ja ruokien kuivumisen välttämiseksi. Hedelmiä ja vihanneksia ei tarvitse kääriä.
- Anna esivalmistettujen ruokien aina jäähtyä ennen niiden asettamista laitteeseen. Tämä auttaa säilyttämään laitteen oikean sisälämpötilan.
- Vältä laitteen avaamista liian tiheästi, jotta laitteesta ei karkaisi kylmää ilmaa. Suosittelemme avaamaan oven ainoastaan ruokien poistamisen tai lisäämisen yhteydessä.
- Laitteen sisälämpötilat voivat nousta huomattavasti, jos laitteen ovea pidetään pitkään auki.
- Kosketuksissa olevat pinnat ja saavutettavissa olevat tyhjennysjärjestelmät tulee puhdistaa säännöllisesti.
- Säilytä raakaa lihaa ja kalaa asianmukaisissa astioissa jääkaapissa, jotta se ei pääsisi kosketuksiin tai ettei siitä valuisi nestettä muihin elintarvikkeisiin.
- Jos jäähdytyslaite jätetään tyhjäksi pitkäksi ajaksi, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa laite ja jätä sen ovi auki, jotta hometta ei synny laitteen sisälle.

HOITO JA PUHDISTUS

Sulatus

Huurtumattoman jääkaapin automaattinen sulatus

Sisävalon vaihtaminen

Lampun vaihtaminen ammattilaisten toimesta.

Laitteen sisä- ja ulkopuolen puhdistaminen!

- Poista kaikki hyllyt ja salaattilaatikko. Poista salaattilaatikko poistamalla ensin oven alahylly.
- Pyyhi laitteen sisäosa miedolla natriumbikarbonaattiliuoksella ja huuhtelee lämpimällä vedellä käyttäen apuna sientä tai liinaa, josta on väännetty neste pois. Pyyhi

kokonaan kuivaksi ennen hyllyjen ja salaattilaatikon asettamista paikoilleen.

- Puhdista ulkopinta kostealla liinalla ja pyyhi tavallisella kalusteiden kiillotusaineella. Varmista, että ovi on sulkeutunut, jotta kiillotusainetta ei pääsisi oven magneettitiivisteeseen tai laitteen sisälle.
- Laitteen takana olevan lauhduttimen ritilä ja sen lähetyvillä olevat osat voidaan imuroida käyttämällä harjasulaketta.

Vinkkejä puhdistamiseen

Laitteen ulkopuolella voi esiintyä kondensaatiota. Tämä voi johtua huoneenlämpötilan muutoksista. Pyyhi mahdollinen kosteus pois. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiantuntevaan teknikkoon.

VIANMÄÄRITYS

Käyttäjä voi itse ratkaista seuraavat pienet ongelmat. Ota yhteyttä huoltopalveluun, jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa.

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Laite toimii virheellisesti	Tarkista, että pistoke on liitetty oikeaoppisesti sähköverkkoon.
	Tarkista sulake tai virransyöttöjärjestelmä, vaihda tarvittaessa.
	Ympäristölämpötila on liian matala. Kokeile säätää osaston lämpötilaa alhaisemmaksi ongelman ratkaisemiseksi.
	On normaalia, ettei pakastin toimi automaattisen sulatusohjelman aikana tai lyhyen aikaa laitteen käynnistyksen yhteydessä kompressorin suojaamiseksi.
Laitteen sisäosan hajut	Sisäosan puhdistus voi olla tarpeen. Jotkin elintarvikkeet, astiat tai kääreet aiheuttavat hajuja.

Laitteesta pääsee ääntä	Alla kuvatut äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan: Kompressorin toimintääänet. Ilman tuottamat äänet pakastimen pienestä puhallinmoottorista tai muista osista. Loriseva tai vastaava veden kiehumista muistuttava ääni. Poksahtelevat äänet automaattisen sulatuksen aikana. Napsautusäänet ennen kompressorin käynnistymistä. Muut epätavalliset äänet johtuvat alla kuvatuista syistä ja tarkistukset ja toimenpiteet voivat olla tällöin tarpeen: Laitte ei ole oikein tasapainotettu. Laitteen takaosa koskettaa seinään. Pulloja tai astioita on pudonnut tai ne vierivät.
Moottori toimii keskeytyksettä	Moottorin äänet ovat normaaleja, moottori toimii enemmän seuraavissa olosuhteissa: Lämpötila-asetus on vaadittua alhaisempi. Laitteeseen on lisätty vasta suuria määriä lämpimiä ruokia. Lämpötila laitteen ulkopuolella on liian korkea. Ovia pidetään auki liian pitkään tai ne avataan liian usein. Laitteen asentamisen jälkeen tai kun se on ollut pitkään käyttämättä.
Osastoon muodostuu huurretta	Tarkista, ettei ilmanpoistoaukkojen edessä ole elintarvikkeita. Varmista, että elintarvikkeet ovat laitteen sisällä riittävän ilmankierron mahdollistamiseksi. Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni. Katso ohjeet huurteen poistamiseen luvusta Puhdistus ja hoito.
Sisälämpötila on liian korkea	Ovet on voitu jättää auki liian pitkäksi ajaksi tai niitä on avattu liian tiheään, jokin esineet estävät ovien sulkeutumisen tai laitteen sivuilla, takana tai yläpuolella ei ole riittävästi vapaata tilaa.
Sisälämpötila on liian alhainen	Nosta lämpötilaa noudattamalla luvun "Näytön ohjaimet" ohjeita.
Ovien sulkeminen on vaikeaa	Tarkista, ettei mikään sisällä oleva tuote estä ovien sulkeutumista.
Vettä valuu lattialle	Valuastia (sijaitsee laitteen takana alaosassa) voi olla epätasapainossa tai tyhjennyskouru (sijaitsee kompressorin yläosan alla) voi olla suunnattu virheellisesti valuastian tai vesikourussa on esteitä. Jääkaappi voi olla tarpeen vetää pois seinästä valuastian ja kourun tarkistamiseksi.
Valo ei toimi	Ohjausjärjestelmä on sammuttanut valot, koska ovi on ollut liian pitkään (15 minuuttia) auki, sulje ja avaa ovi uudelleen valojen sytyttämiseksi.
Laitteesta pääsee lämpöä sen käytön aikana	Jääkaapin ulkokuoresta voi tulla lämpöä käytön aikana erityisesti kesällä. Tämä johtuu lauhduttimen säteilystä ja se on normaalia.
Kondensaatio	Kondensaatio: kondensaatiota esiintyy jääkaapin ulkopinnassa ja ovitiivisteessä, kun ympäristön korkeus on huomattava. Tämä on normaalia ja lauhdevesi voidaan pyyhkiä pois kuivalla pyyhkeellä.

HÄVITTÄMINEN

Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Pakkausmateriaalit

Pakkausmateriaalit, joissa on kierrätyksen merkki, ovat kierrätettäviä. Vie pakkausmateriaalit kullekin materiaalille tarkoitettuun keräysastiaan.

Ennen laitteen käytöstäpoistoa

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Leikkaa virtajohto ja hävitä pistoke.



VAROITUS!

Jäähdytyslaitteiden eristeet sisältävät jäähdytysainetta ja kaasua. Jäähdytysaineet ja kaasut tulee hävittää ammattimaisesti, sillä ne voivat aiheuttaa silmävammoja tai syttyä. Varmista, ettei jäähdytysputkissa ole vaurioita ennen niiden oikeaoppista hävittämistä.





TEKNISET TIEDOT


Ilmastoluokitus	NIST
Nimellisjännite/taajuus	AC220-240V/50Hz
Nimellisteho	125W
Sulatuksen nimellisteho	160W (230V)
Lam. nimellisteho	MAKS. 2W
Nimellisvirta (A)	0,6
Vaahdotusaine	Syklopentaani
Kylmäaine, määrä	R600a,38g
Freezina Caoacity(ka/24h)	3
Lämpötilan nousuarvo	19 tuntia
Tuotteen mitat (mm) (LxSxK)	545x625x1800

Tekniset tiedot on merkitty laitteen takaosaan kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.

ÄÄNET

Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressor, jäähdytysaineen kierto).

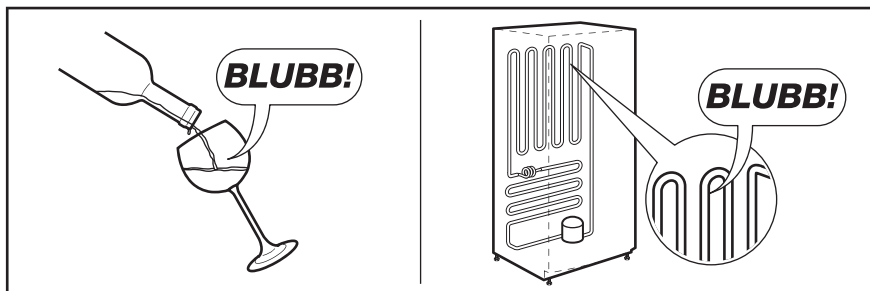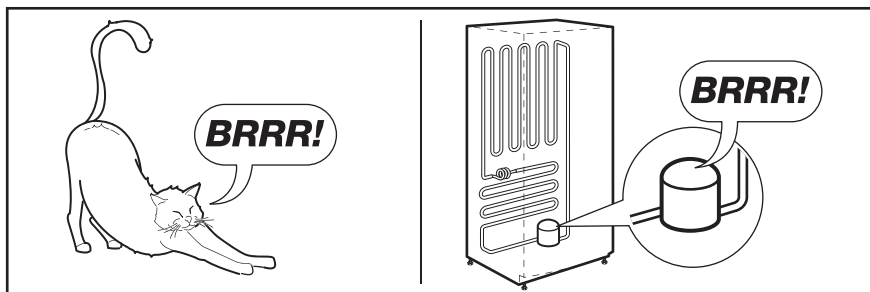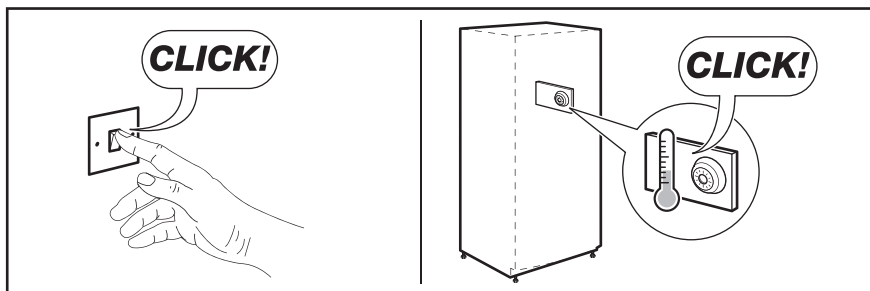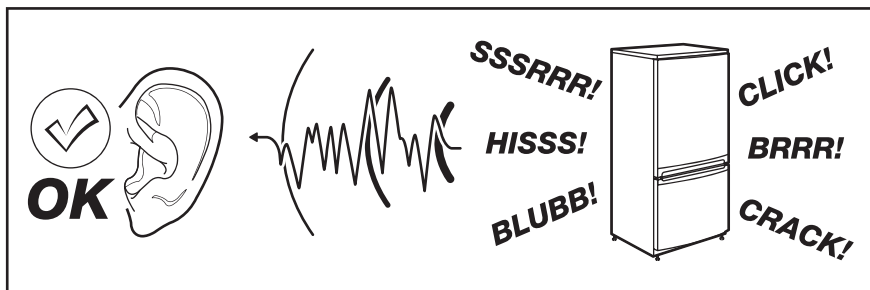

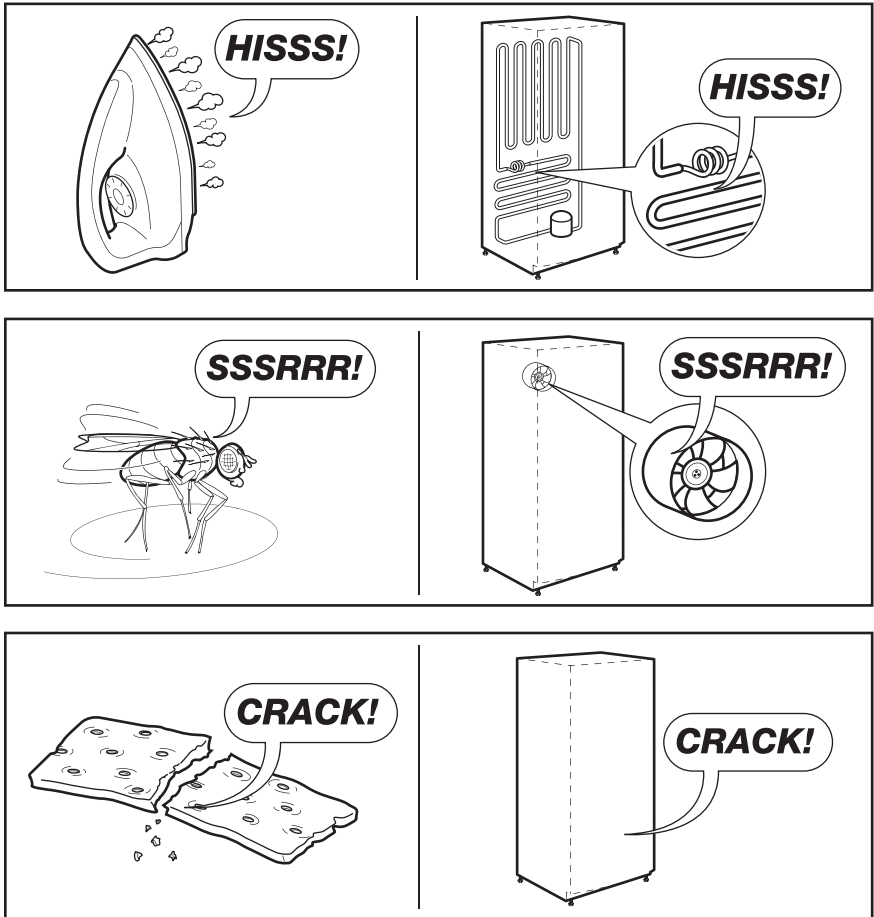

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva

symboli  tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.

Varmistamalla, että laite poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä.

Lisätietoja laitteen kierrätyksestä on saatavilla kaupungin tai kunnan jätehuoltoviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Pakkausmateriaalit

Symbolilla  merkityt materiaalit ovat kierrätettävissä. Vie pakkausmateriaalit kullekin materiaalille tarkoitettuun keräysastiain.

INNHold

SIKKERHETSINFORMASJON	53
SIKKERHETSVEILEDNING.....	54
PRODUKTBEKRIVELSE.....	57
BETJENINGSPANEL	58
FØR FØRSTE GANGS BRUK	59
DAGLIG BRUK.....	63
NYTTIGE TIPS OG RÅD	63
STELL OG RENGJØRING.....	64
FEILSØKING.....	64
KAST	66
TEKNISKE DATA	66
STØY	67
BESKYTTELSE AV MILJØET	68

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon. Genial og stilig. Den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den. Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettsiden vår for å:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com



Registrer produktet ditt for å få bedre service:
<http://www.electrolux.no/Support/Product-registration/>



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.

Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden. Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.



Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon.



Generell informasjon og tips.



Miljøinformasjon.

Med forbehold om endringer.

SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.

Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse, hvis de har fått riktige instruksjoner.
- Barn yngre enn 3 år må holdes unna apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale forskrifter.

Generelt om sikkerhet

- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
 - Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer
 - Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper
- ADVARSEL! Hold ventilasjonsåpningene i produktets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.
- ADVARSEL! Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som ikke produsenten har anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
- ADVARSEL! Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
- ADVARSEL! Ikke bruk elektriske produkter inne i skapet, hvis de ikke er av en type som anbefales av produsenten.
- Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
- Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med brannfarlig drivgass i dette produktet.
- Dersom strømforsyningskabelen er skadet, må den kun skiftes av et autorisert serviceverksted.

- Hvis produktet er utstyrt med en ismaskin eller vanndispenser, må du kun fylle dem med drikkevann.
- Hvis produktet krever en vanntilkopling, kobler du den kun til drikkevannsforsyningen.
- Inntaksvanntrykket (minimum og maksimum) må være mellom 1 bar (0,1 MPa) og 10 bar (1 MPa)

SIKKERHETSVEILEDNING

Montering

Advarsel: fare for brann / brennbart materiale



ADVARSEL!

Bare en kvalifisert person må montere dette produktet.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg monteringsanvisningene som følger med produktet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
- Sørg for at luften kan sirkulere rundt produktet.
- Vent minst 4 timer før du kobler produktet til strømforsyningen. Dette er for at oljen skal kunne renne tilbake i kompressoren.
- Ikke installer produktet i nærheten av radiatorer, komfyrer, ovner eller kokeplater.
- Baksiden av produktet må stå mot vegg.
- Ikke installer produktet der det er direkte sollys.
- Ikke monter dette produktet på steder som er for fuktige eller kalde, slik som konstruksjonstilbygg, garasjer eller vinkjellere.
- Når du skal flytte produktet, løft den i fremkant for ikke å skrape opp gulvet.

Elektrisk tilkopling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.



ADVARSEL!

Når du plasserer apparatet, må du sørge for at kabelen ikke er i klem eller skadet.



ADVARSEL!

Plasser ikke flere stikkontakter eller bærbar strømforsyninger på baksiden av apparatet.

- Produktet må være jordnet.
- Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.
- Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakte en elektriker.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordnet stikkontakt.
- Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
- Sørg for ikke å forårsake skade på elektriske komponenter (f. eks støpsele, nettkabel, kompressor). Ta kontakt med servicesenteret eller en elektriker for å endre de elektriske komponentene.
- Strømkabelen må ligge under nivået til støpselet.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Når du plasserer apparatet, må du sørge for at kabelen ikke er i klem eller skadet.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.

Bruk



ADVARSEL!

Fare for skade, brannskader, elektrisk støt eller brann.



Apparatet inneholder brennbar gass, isobutan (R600a), naturgass med høy miljøkompatibilitet. Påse at du ikke skader kjølemediet som inneholder isobutan.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Ikke legg elektriske produkter (f. eks iskremmaskin) i produktet med mindre slik anvendelse er oppgitt av produsenten.
- Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen. Den inneholder isobutan (R600a), en naturgass uten innvirkning på miljøet. Denne gassen er brannfarlig.
- Dersom det skulle oppstå skade på kjølemiddelkretsen, må du kontrollere at det ikke er flammer og antenningskilder i rommet. Ventiler rommet godt.
- Ikke la varme artikler komme i nærheten av plastdelene til produktet.
- Ikke legg mineralvann i fryseren. Dette vil skape press på beholderen.
- Ikke oppbevar lett antennelig gass eller væske i produktet.
- Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
- Ikke berør kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
- Ikke berør eller ta ut varer fra fryseren med våte/fuktige hender.
- Ikke frys mat om igjen som er tinet.
- Følg oppbevaringsinstruksjonene på emballasjen for frosnen mat.

Innvendig belysning



ADVARSEL!

Fare for elektrisk støt.

- Lampetypen som brukes i dette apparatet er kun for husholdningsapparater. Må ikke brukes for belysning i hjemmet.

Stell og rengjøring



ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Dette produktet inneholder hydrokarbon i kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling av enheten må kun foretas av en kvalifisert person.
- Undersøk regelmessig avløpsrøret til kjøleskapet og rengjør om nødvendig. Hvis avløpet er blokkert, vil vann som har tinet samle seg i bunnen av produktet.
- Støv bak kjøleskapet og på gulvet må rengjøres for å forbedre kjøleeffekten og for å spare strøm
- Interiøret i kjøleskapet skal rengjøres regelmessig for å unngå lukt.
- Kontroller dørpakningen regelmessig for å sikre at det ikke finnes rester.
- Slå av strømmen før rengjøring, fjern all mat, hyller, skuffer osv.
- Rengjør dørpakningen med mild såpe og vann.
- Bruk en myk klut eller svamp til å rengjøre innsiden av kjøleskapet, med to spiseskjeer av natron og en liter varmt vann. Skyll deretter med vann og tørk rent, åpne døren og la den tørke den naturlig før strømmen slås på.
- For områder som er vanskelige å rengjøre i kjøleskapet (som smale smørbrød, gap eller hjørner), anbefales det å tørke dem regelmessig med en myk klut, myk børste osv., Og når det er nødvendig, kombinert med hjelpeverktøy (for eksempel tynne pinner) for å unngå oppsamling av rester i disse områdene.
- Bruk ikke såpe, vaskemiddel, skurepulver, sprøytefilter osv., da dette kan forårsake lukt i inne i kjøleskapet.
- Rengjør flaskeholderen, hyllene og skuffene med et mildt rengjøringsmiddel og tørk med en myk klut.
- Tørk av den ytre overflaten av kjøleskapet med en myk klut fuktet med såpevann, vaskemiddel e.l. og deretter tørk av.

- Bruk ikke harde børster, skureballer i stål, stålbørster, slipemidler, for eksempel tannkrem, organiske løsemidler (som alkohol, aceton, bananolje osv.), kokende vann, syre eller alkaliske gjenstander, rengjør kjøleskap med tanke på at dette kan skade overflaten og interiøret av kjøleskapet.
- Kokende vann og benzen kan deformere eller skade plastdeler.
- Skyll ikke med vann for å unngå å skade de elektriske isolasjonsegenskapene.

Kast




ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.
- Fjern døren for å forhindre at barn og dyr blir stengt inne i produktet.
- Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialet til dette produktet er ozon-vennlig.
- Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser. Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet på en riktig måte.
- Ikke forårsak skade på den delen av kjøleenheten som er nær varmeveksleren.

PRODUKTBESKRIVELSE

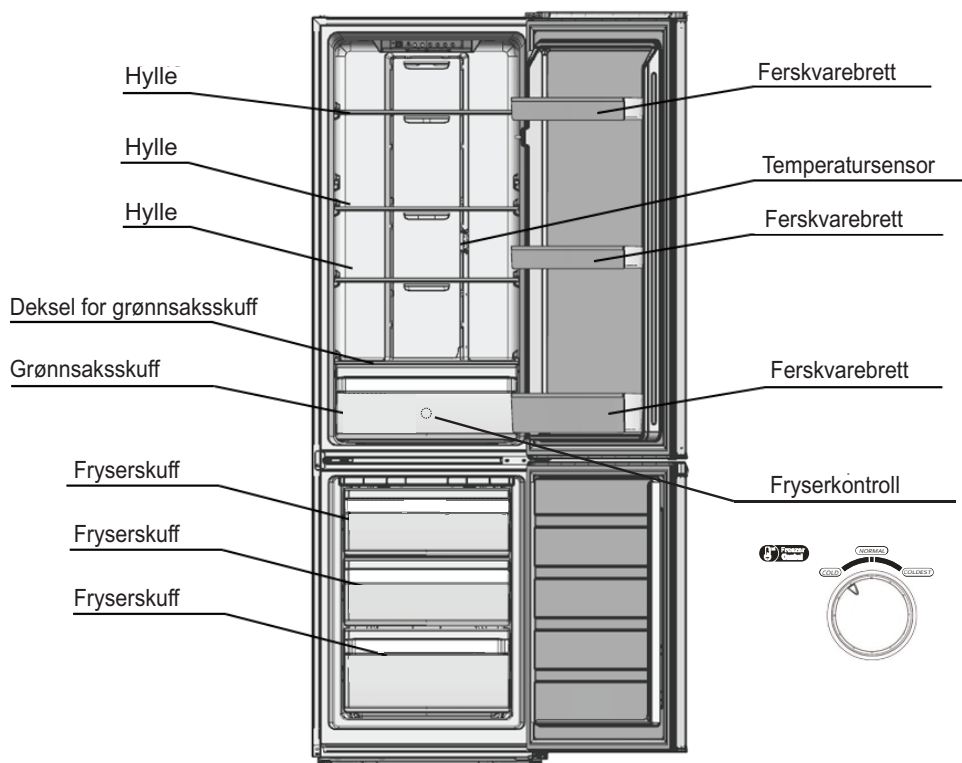

* Alle bilder i denne bruksanvisningen er bare ment som indikasjoner. Se de individuelle enhetene for detaljer

BETJENINGSPANEL


Temperaturkontroll

Temperaturkontroll for ferskvareavdelingen



Effekttrinn

Effekttrinnet vil bli endret én gang hver gang du trykker på SET-knappen. Deretter vil kjøleskapet kjøre på den innstilte verdien etter 15 sekunder.




Hurtigkjølingsfunksjon

Enter: Sirkulasjonmodulering, hurtigkjølingsmodus

Drift: Indikatoren for hurtigkjøling lyser og kjøleskapet opererer ved 2 °C.

Avslutt: 1. Kjør i 150 minutter med hurtigkjølingsmodus

- Temperaturkontroll for fryseavdelingen, se Kapittel 4 (PRODUKTBESKRIVELSE) for posisjon

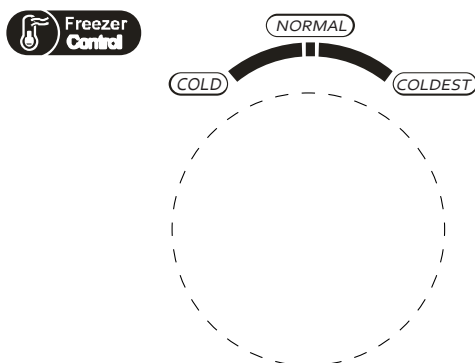

«NORMAL» posisjon er generelt i bruk. Temperaturen i fryseren vil være på det laveste når kontrollhjulet blir flyttet til «KALDEST»-posisjonen. Alternativt vil temperaturen ifryseren være på det høyeste når kontrollhjulet blir flyttet til «KALDEST»-posisjonen.


FØR FØRSTE GANGS BRUK

Sted

Når du velger en posisjon for enheten din, må du sørge for at gulvet er flatt og fast, og at rommet er godt ventilert. Unngå å plassere enheten din nær en varmekilde, f.eks. ovn, varmtvannstank eller radiator. Unngå direkte sollys ettersom det kan øke strømforbruket. Ekstremt lave romtemperaturer kan også gjøre at enheten ikke fungerer som den skal. Denne enheten er ikke designet for bruk i en garasje eller utendørsinstallasjon.



Produktstørrelse etter maksimal åpning

	Konstant/mm			
Modell	W	W1	D	D1
ENF2751AOW	545	820	625	1070

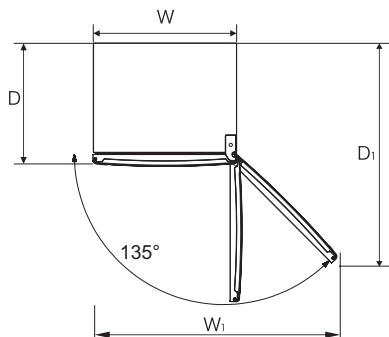

Vatne produktet

Sørg for at føttene berører bakken før bruk. Dersom føttene ikke berører bakken ordentlig, juster de fremre føttene ved å rotere dem mot klokken, reduser høyden ved å rotere dem med klokken.

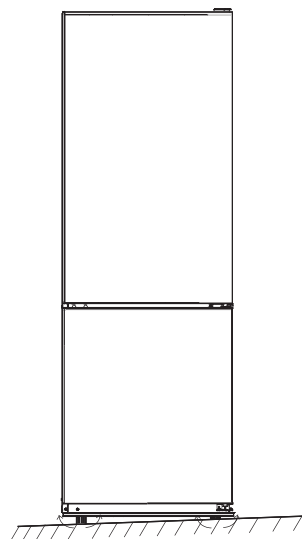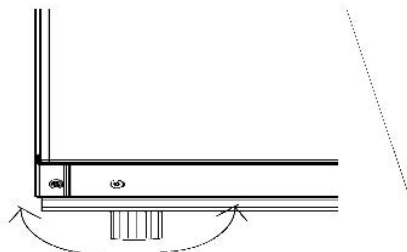


Omhengsling av døren

Siden døren blir åpnet på kan endres fra høyre side (som levert) til venstre side, dersom installasjonsområdet krever det.


Verktøy du trenger:

1. 8 mm skralle
2. stjerneskrutjern
3. Sparkel eller flat skrutrekker

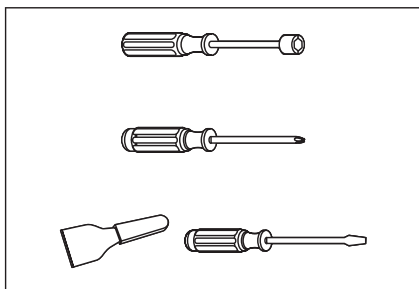


Legg kjøleskapet på ryggen før du begynner, slik at du får du tilgang til basen. du bør lene den på myk emballasje eller lignende materiale for å unngå å skade kjølerørene på baksiden av kjøleskapet.


4. Sett kjøleskapet opp, åpne den øvre døren, fjern dørhyllene og lukk den (forhindrer at hyllene blir skadet).

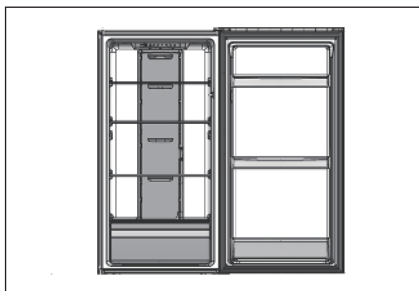


5. Bruk en sparkel eller et flatt skrutjern til å ta av hengseldেকেটet som er i øvre høyre hjørne på kjøleskapet, og skruedেকেটet i øvre venstre hjørne.

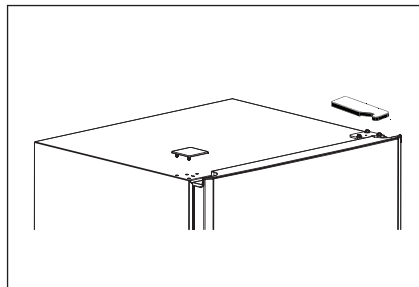

6. Skru løs de spesielle selvgjengede skruene som brukes til å feste den øvre hengseldelen med en 8 mm skralle eller skiftenøkkel (støtt den øvre døren med hånden mens du gjør dette).

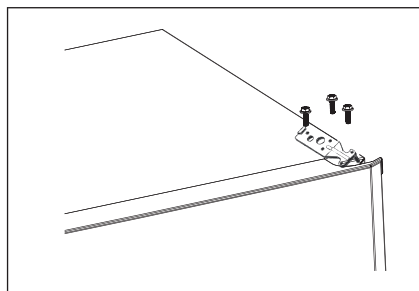


7. Fjern den øvre hengselakselen, overfør den til omvendt side og stram godt. Plasser den på et trygt sted.

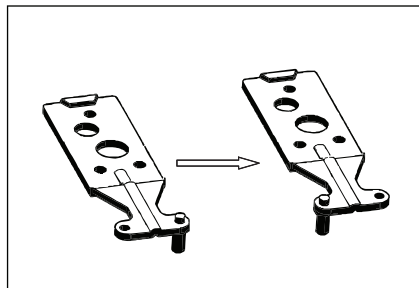

8. Løft den øvre døren og sett den på en overflate som ikke riper, med utsiden opp.

MERKNAD: Når du fjerner døren, må du følge med om det er mellomskiver mellom midthengselen og bunnen av fryserdøren som kan sitte fast i døren. Ikke mist disse.


9. Skru løs de to spesielle, selvgjengede skruene som brukes til å feste midthengseldelen, deretter fjerner du midthengseldelen som holder den nedre døren på plass.

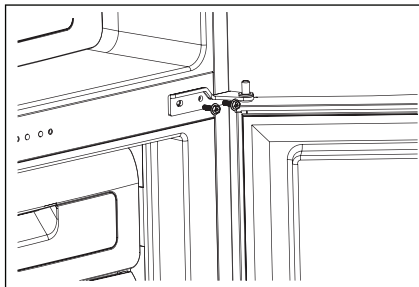


10. Løft den nedre døren og sett den på en overflate som ikke riper, med utsiden opp.

MERKNAD: Når du fjerner døren, må du følge med om det er mellomskiver mellom midthengselen og bunnen av fryserdøren som kan sitte fast i døren. Ikke mist disse.


11. Flytt skruerhuldekslene fra venstre til høyre side som illustrert.

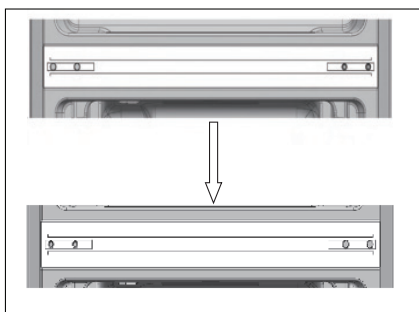


12. Legg kjøleskapet på myk emballasje eller lignende materiale. Fjern begge de justerbare fotdelene og den nedre hengseldelen ved å skru løs de selvgjengede skruene.

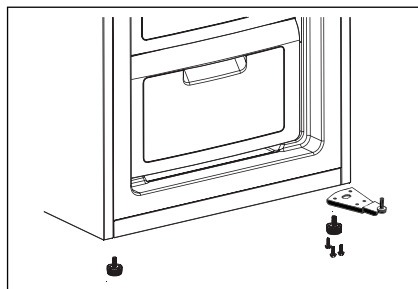


13. Du behøver ikke å foreta noen endring på den nedre hengselen. Denne hengseltypen kan brukes direkte i en reversert dør.

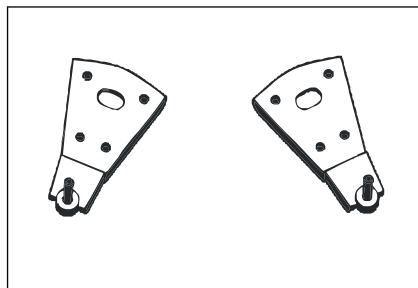


14. Flytt den nedre hengseldelen til venstre side og fest den med de selvgjengede skruene. Installer begge de justerbare føttene.

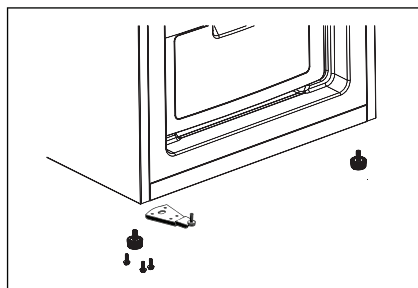


- 15.** Overfør den nedre døren til korrekt posisjon, juster den nedre hengseldelen, sørg for at hengselakselen gå ned i hullet på den nedre døren og stram boltene.

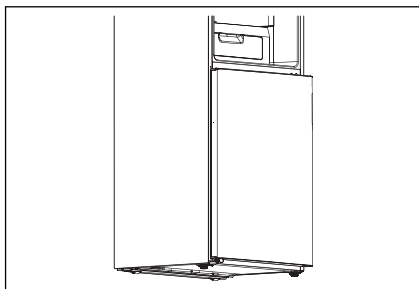


- 16.** Drei den midtre hengseldelen 180 grader, flytt den og juster posisjonen. Sett akselen til midtre hengsel inn i det øvre hullet på den nedre døren og stram boltene.

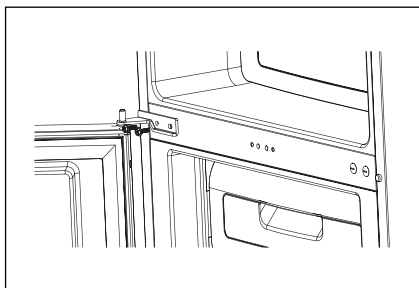


- 17.** Overfør den øvre døren til passende posisjon. Sørg for at døren er vatret, og sett akselen til midtre hengsel inn i det nedre hullet på den øvre døren.

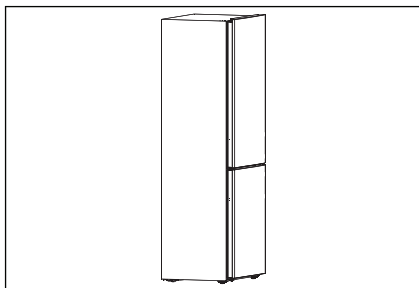

- 18.** Overfør den øvre hengseldelen og fest den øvre hengselakselen i det øvre hullet på den øvre døren, og juster posisjonen til den øvre døren (støtt døren med hånden mens du gjør dette). Fest den øvre hengseldelen med de selvgjengede skruene.

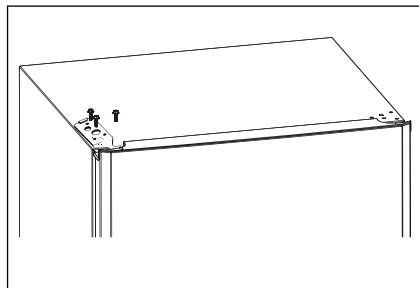

- 19.** Installer skruenhuldekeselet på øvre høyre hjørne av kjøleskapet. Installer det øvre hengseldekelelet (som er i plastposen) på venstre hjørne og stram den. Legg den andre, øvre hengselen i posen.

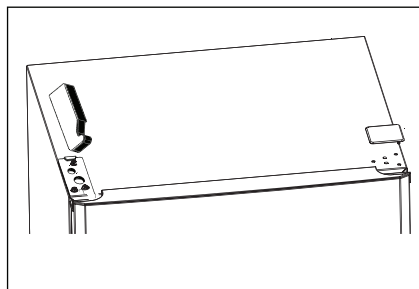

MERKNAD: Dette produktet fungerer bra innenfor klimaklassene som er vist i tabellen til høyre. Det er ikke garantert at det vil fungere ordentlig dersom står i temperaturer over eller under det indikerte området over lengre tid.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
N	+16 °C til +32 °C
ST	+16 °C til +38 °C

Rengjøring før bruk

Rengjør innsiden av apparatet med en svak blanding av bakepulver. Skyll med varmt vann og en svamp eller klut. Vask hyllene og salatbollen med varmt såpevann og tørk fullstendig før du setter dem på plass. Rengjør utsiden med en fuktig klut. Se rengjøringsseksjonen for mer informasjon.

DAGLIG BRUK

Det er støy inne i produktet.

Du kan merke at produktet lager noen merkelige lyder. Mesteparten av disse er helt normale, men du bør være klar over dem!

Disse lydene forårsakes av at kjølevæsken i kjølesystemet sirkulerer. Den har blitt tydeligere siden introduksjonen av CFC-frie gasser. Dette er ingen feil og vil ikke påvirke ytelsen til produktet ditt. Dette er kompressormotoren som fungerer. Den pumper kjølevæsken omkring i systemet.

NYTTIGE TIPS OG RÅD

- Tilberedt kjøtt og fisk skal alltid oppbevares på en hylle over rå kjøtt og fisk for å unngå bakterieoverføring. Hold rå kjøtt og fisk i en beholder som er stor nok til å samle opp safter og dekk til ordentlig. Sett beholderen på den nederste hyllen.
- La det være plass rundt maten din for å la luft sirkulere inne i enheten. Sørg for at alle deler av enheten er nedkjølt.
- For å forhindre at smaker blir overført og at matvarer tørker ut, bør du dekke til og lagre maten separat. Frukt og grønnsaker behøver ikke innpakning.
- La alltid forhåndstilberedt mat kjøle seg ned før du setter den i enheten. Dette vil bidra til å opprettholde den indre temperaturen i enheten.
- For å hindre at kald luft slipper ut fra enheten, forsøk å begrense antall ganger du åpner døren. Vi anbefaler at du kun åpner døren når du må sette inn eller ta ut mat
- Å holde døren åpen i lange perioder kan føre til en markant økning av temperaturen inne i apparatet.
- Rengjør regelmessig tilgjengelige dreneringssystemer og overflater som kan komme i berøring med matvarer.
- Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at de ikke kommer i kontakt med, eller drypper på annen mat.
- Hvis kjøleskapet er tomt i lange perioder, må du slå av, avrime, rengjøre, tørke og la døren stå åpen for å forhindre muggdannelse i apparatet.

STELL OG RENGJØRING

Avriming

Automatisk avriming for frostfritt kjøleskap

Endre det innvendige lyset

Lampeutskifting av profesjonelle.

Rengjøring av innsiden og utsiden av enheten!

- Fjern alle hyllene og salatbollen. For å fjerne salatbollen må du først ta av den nedre dørhyllen.
- Rengjør innsiden av produktet med en svak blanding av bakepulver og skyll med varmt vann og en svamp eller klut. Tørk fullstendig før du setter inn hyllene og salatbollen igjen.

- Bruk en fuktig klut til rengjøring av utsiden og tørk med standard møbelpolering. Sørg for at døren er lukket for å unngå at poleringsmiddelet kommer i kontakt med den magnetiske dørforseglingen eller innsiden av produktet.
- Grillen til kondensatoren på baksiden av enheten og komponentene omkring kan støvsuges med et børstestemmnestykke.

Rengjøringstips

Kondens kan forekomme på utsiden av enheten. Det kan skyldes endret romtemperatur. Tørk vekk fuktrester. Oppsøk kvalifisert hjelp hvis feilen fortsetter å oppstå.

FEILSØKING

Følgende enkle problemer kan håndteres av brukeren. Ring kundestøtte dersom problemet vedvarer.

Feil	Mulige årsaker og løsninger
Produktet fungerer ikke som det skal	Kontroller om strømkabelen er koblet ordentlig i strømuttaket.
	Sjekk sikringen eller strømkretsen din og skift ut om nødvendig.
	Romtemperaturen er for lav. Forsøk å stille romtemperaturen til et lavere nivå for å løse problemet.
	Det er normalt at fryseren ikke kjører under den automatiske avrimingssyklusen eller en kort tid etter produktet er slått på for å beskytte kompressoren.
Lukt fra maisavdelingene	Det kan være behov for innvendig rengjøring.
	Noen matvarer, beholdere eller innpakning avgir lukt.

Produktet lager en lyd	Lydene nedenfor er normale: Støy fra kompressoren. Luftstøy fra den lille viftemotoren i fryseavdelingen eller andre avdelinger. Gurglelyd som minner om kokende vann. Poppelyd i løpet av automatisk avriming. Klikkelyder før kompressoren starter. Andre uvanlige lyder skyldes årsakene nedenfor og kan kreve at du setter i gang tiltak: Kjøleskapet står ikke i vater. Baksiden av produktet berører veggen. Flasker eller beholdere har falt eller rullet.
Motoren kjører kontinuerlig	Det er normalt å høre lyden av motoren. Den må kjøre mer i følgende situasjoner: Temperaturinnstillingen er lavere enn nødvendig. Store mengder varm mat har nettopp blitt lagret i produktet. Temperaturen utenfor produktet er for høy. Dørene blir holdt åpne for lenge eller for ofte. Etter produktet har blitt installert eller vært avslått i en periode.
Et lag av frost danner seg i avdelingen	Kontroller at luftuttakene ikke er blokkert av mat og sørg for at maten er plassert slik at det er tilstrekkelig luftsirkulasjon. Kontroller at døren er skikkelig lukket. Se kapittelet om rengjøring og vedlikehold for å fjerne frosten.
Temperaturen på innsiden er for høy	Du kan ha latt dørene stå åpne for lenge eller for ofte, eller dørene blir holdt åpne av et hinder. Eller så er produktet plassert et sted med for lite klaring på sidene, bak og over.
Temperaturen på innsiden er for lav.	Øk temperaturen ved å følge instruksene i "Skjermkontroll"-kapittelet.
Dørene kan ikke lukkes på en lettvinnt måte	Kontroller om noe på innsiden hindrer dørene i å lukke seg.
Det drypper vann på gulvet	Vannpannen (plassert nede på baksiden av kabinettet) kan ikke vatres ordentlig, eller tømmetuten (plassert nedenfor toppen av kompressordepotet) er kanskje ikke posisjonert slik at den fører vann ned i denne pannen. Tømmetuten kan også være blokkert. Det kan hende at du må trekke kjøleskapet ut fra veggen for å kontrollere pannen og tuten.
Lyset fungerer ikke	Kontrollsystemet har deaktivert lysene på grunn av at døren ble holdt åpen for lenge (15 minutter). Lukk og åpne døren igjen for å aktivere lysene.
Avgir varme når kjøleskapet kjører	Kjøleskapet kan avgir varme under drift, spesielt om sommeren. Dette er forårsaket av kondensatoren og er et naturlig fenomen.
Kondensering	Kondensering: kondenseringsfenomenet vil være synlig på den ytre overflaten når luftfuktigheten er høy. Dette er et normalt fenomen, og kondensen kan tørkes vekk med et tørt håndkle.

KAST

Det er forbudt å kaste dette produktet som husholdningsavfall.

Emballasjematerialer

Emballasjematerialer merket med resirkuleringssymbolet kan gjenvinnes. Kast emballasjen i passende avfallsbeholdere for resirkulering.

Før produktet kasseres

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Skjær av strømkabelen.



ADVARSEL!

Kjøleskap inneholder kjølevæske og gasser i isolasjonen. Kjølevæske og gasser må avhendes profesjonelt, fordi de kan forårsake øyeskader eller tennfare. Pass på at ingen deler av kjølekretsen blir skadet før avhending.





TEKNISKE DATA


Klimaklasse	NIST
Spennings/Frekvens	AC 220–240 V/50 Hz
Nominell effekt	125 W
Nominell avrimingseffekt	160 W (230 V)
Lam, nominell effekt	MAKS 2 W
Merkestrøm (A)	0,6
Skummende stoff	Syklopentan
Kjølevæske, mengde	R600a, 38 g
Freezina Capacitv (ka/24 t)	3
Temperaturøkning	19 timer
Produktdimensjoner (mm) (BxDxH)	545x625x1800

De tekniske dataene finner du på typeskiltet på bakre side av kjøleskapet og på energietiketten.

STØY

Skapet lager lyder under normal bruk (kompressor, sirkulering av kjølevæske).

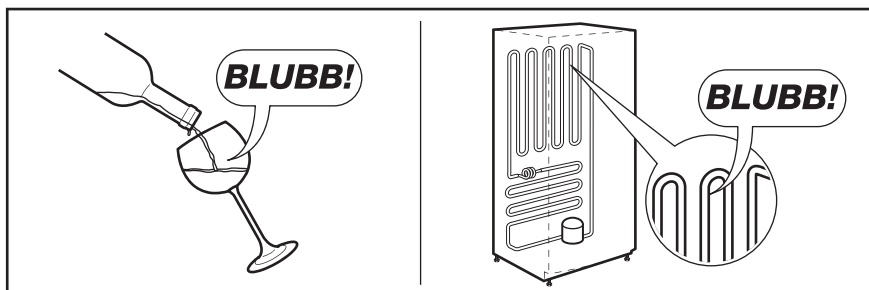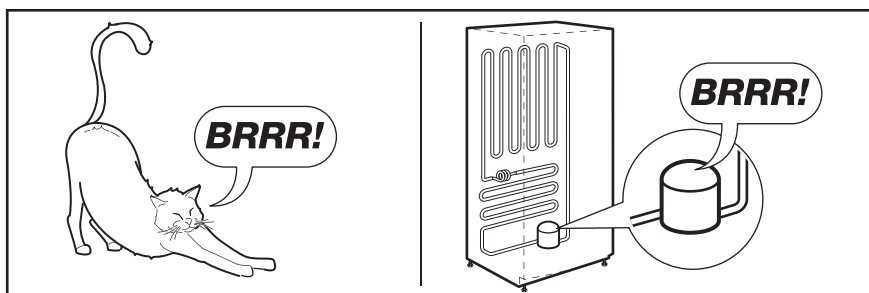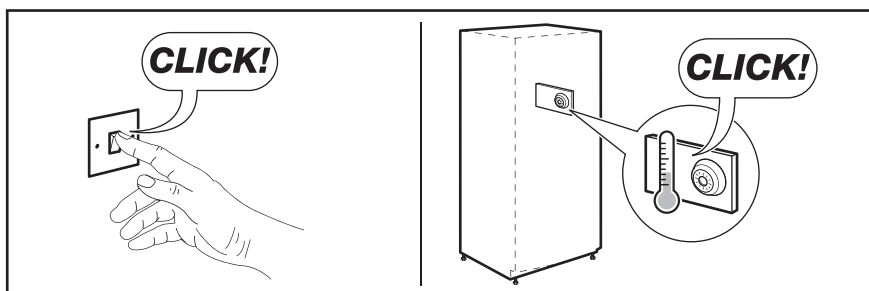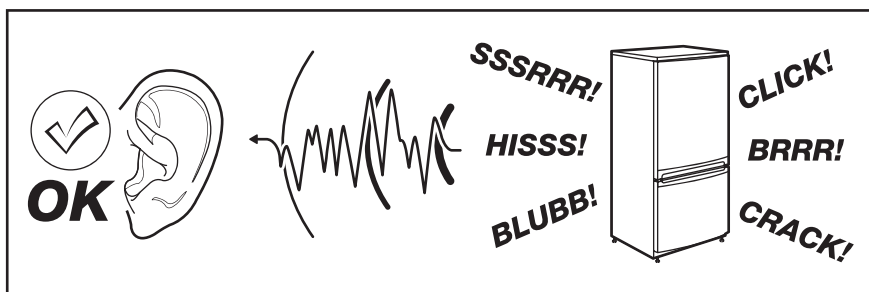

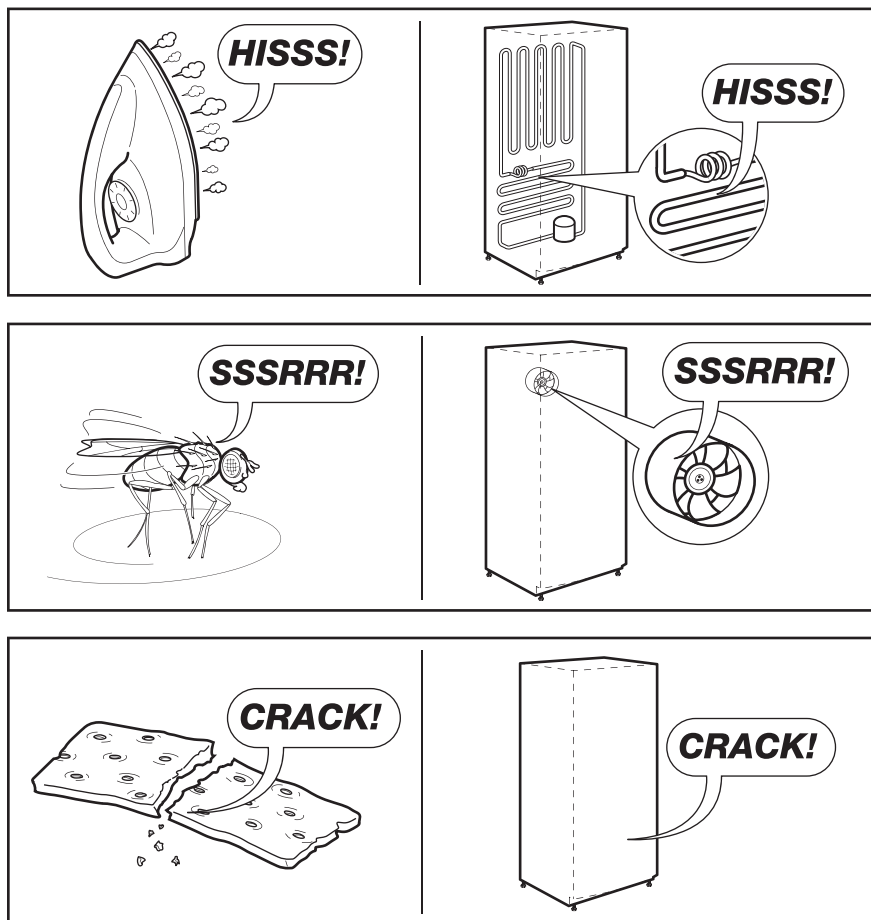

BESKYTTELSE AV MILJØET

Symbolet  på produktet eller på emballasjen forteller at dette produktet ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall. Istedenfor skal det leveres til en autorisert innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr.

Ved å sikre at dette produktet avfallsbehandles på riktig måte, bidrar du til å unngå mulige negative innvirkninger på miljøet og menneskers helse som ellers ville kunne oppstå ved feil avfallsbehandling av dette produktet.

For mer detaljert informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du ta kontakt med kommunen din, renholdsverket der du bor eller butikken der du kjøpte produktet.

Emballasjematerialer

Materialer merket med symbolet  er gjenvinnbare. Kast emballasjen i riktig beholder for gjenvinning.

INNEHÅLL

SÄKERHETSINFORMATION	70
SÄKERHETSINSTRUKTIONER	71
PRODUKTBESKRIVNING	73
KONTROLLPANEL	74
INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN	75
DAGLIG ANVÄNDNING	79
PRAKTISKA RÅD OCH TIPS	79
SKÖTSEL OCH RENGÖRING	80
FELSÖKNING	80
KASSERING	82
TEKNISKA DATA	82
LJUD	83
MILJÖSKYDD	84

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt med årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genialt och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång. Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com



Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att du använder originalreservdelar.
I kontakt med Service ska du ha följande uppgifter tillhands.
Informationen står på typskylten. Modell, PNC, serienummer.



Varnings-/viktig säkerhetsinformation.



Allmän information och tips.



Miljöinformation.

Med reservation för ändringar.

SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8 år och personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder, om de har fått rätt instruktion.
- Barn under 3 år måste hållas borta från apparaten såvida inte en vuxen är i närheten hela tiden.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Barn får inte utföra rengöring eller underhåll av apparaten utan uppsikt.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

Allmän säkerhet

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
 - Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
 - Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer
- WARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras.
- WARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda avfrostsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- WARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
- WARNING: Använd inga elektriska apparater inne i förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med lättantändligt bränsle i den här produkten.
- Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceagent, eller av annan kvalificerad person för att undvika fara.

- Om produkten är försedd med en ismaskin eller vattenmaskin ska de endast fyllas med vatten.
- Om produkten kräver en vattenanslutning ska den endast anslutas till en tillförselslang med drickbart vatten.
- Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 1 bar (0,1 MPa) och 10 bar (1 MPa)

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Installation

Varning: Risk för brand/brandfarligt material



WARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera och använd inte produkten om den är skadad.
- Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
- Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Se till att luft kan cirkulera runt produkten.
- Vänta minst 4 timmar innan du ansluter produkten till eluttaget. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.
- Installera inte produkten nära element, spisar, ugnar eller hällar.
- Produktens bakre yta måste ställas mot väggen.
- Installera inte produkten där den står i direkt solljus.
- Montera inte den här produkten i områden som är för fuktiga eller för kalla, som t.ex. byggnadsförråd, garage eller vinkällare.
- När du flyttar produkten, lyft upp den i framkanten för att inte repa golvet.

Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.



WARNING!

När du sätter in din produkt, se till att elsladden inte kommer under produkten eller skadas.



WARNING!

Placera inte flera portabla uttag eller bärbara nätaggregat på baksidan av produkten.

- Produkten måste jordas.
- Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Anslut alltid maskinen till ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln, kompressorn). Kontakta service eller en elektriker för att ersätta skadade komponenter.
- Nätkabeln måste vara under stickkontaktens nivå.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- När du sätter in din produkt, se till att elsladden inte kommer under produkten eller skadas.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

Användning



WARNING!

Risk för skador, brännskador, elstötar eller brand.



Produkten innehåller brandfarlig gas, isobutan (R600a), en naturgas med hög miljökompatibilitet. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller isobutan.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Ställ inga elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i produkten om inte tillverkaren uttryckligen säger att det är lämpligt.
- Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen. Den innehåller isobutan (R600a), en naturgas som är miljöanpassad i hög grad. Denna gas är lättantändlig.
- Om kylkretsen skadas får inga flammor eller antändningskällor finnas i rummet. Ventilera rummet.
- Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Lagg inte in läskedrycker i frysen. Detta skapar tryck i dricksflaskan.
- Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.
- Ta inte bort eller vidrör något från frysen om händerna är våta eller fuktiga.
- Frys inte in mat igen som en gång tinats.
- Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till den frysta maten.

Lampa inuti produkten



WARNING!

Risk för elektrisk stöt

- Lampan som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas som husbelysning.

Underhåll och rengöring



WARNING!

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

- Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten. Endast en behörig person får utföra underhåll och fylla kylapparaten.
- Undersök regelbundet tömningskanalen i kylan och rengör den vid behov. Om tömningskanalen tappas igen kommer avfrostat vatten att samlas på produktens botten.
- Damm bakom kylskåpet och på marken ska rengöras i lämplig tid för att förbättra kylningseffekten och energibesparingen.
- Kylskåpets inre ska rengöras regelbundet för att undvika lukt.
- Kontrollera dörrpackningen regelbundet för att se till att det inte finns något skräp.
- Stäng av strömmen före rengöring, ta bort all mat, hyllor, lådor, etc.
- Rengör dörrpackningen med mild tvål och vatten.
- Använd en mjuk trasa eller svamp för att rengöra insidan av kylskåpet, med två matskedar bikarbonat och en liter varmt vatten. Skölj sedan med vatten och torka rent, öppna dörren och torka den naturligt innan strömmen slås på.
- För områden som är svåra att rengöra i kylskåpet (som smala fack, mellanrum eller hörn), rekommenderas att de torkas regelbundet med en mjuk trasa, mjuk borste etc. och vid behov i kombination med hjälpmedel (t.ex. tunna pinnar) för att säkerställa att ingen förorening samlas i dessa områden.
- Använd inte tvål, rengöringsmedel, skurpulver, sprayrengöringsmedel etc., eftersom det kan ge lukt i kylskåpet.
- Rengör flaskramen, hyllorna och lådorna med ett mildt rengöringsmedel och torka med en mjuk trasa.
- Torka kylskåpets utsida med en mjuk trasa fuktad med tvål/vatten, rengöringsmedel etc. och torka sedan av.
- Använd inte hårda borstar, rena stålkulor, trådborstar, slipmedel, t. ex. tandkräm, organiska lösningsmedel (t.ex. alkohol, aceton, bananolja etc.), kokande vatten, syra eller alkaliska föremål, för att rengöra kylskåp med tanke på att detta kan skada kylskåpets yttre och inre.
- Kokande vatten och bensen kan deformera eller skada plastdelar.
- Skölj inte med vatten för att inte påverka de elektriska isoleringsegenskaperna.

Kassering




WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort dörren för att förhindra barn och husdjur från att stängas in i produkten.

- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här produkten är "ozonvänliga".
- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Orsaka inte skada på den delen av kylenheten som är nära värmeväxlaren.

PRODUKTBESKRIVNING

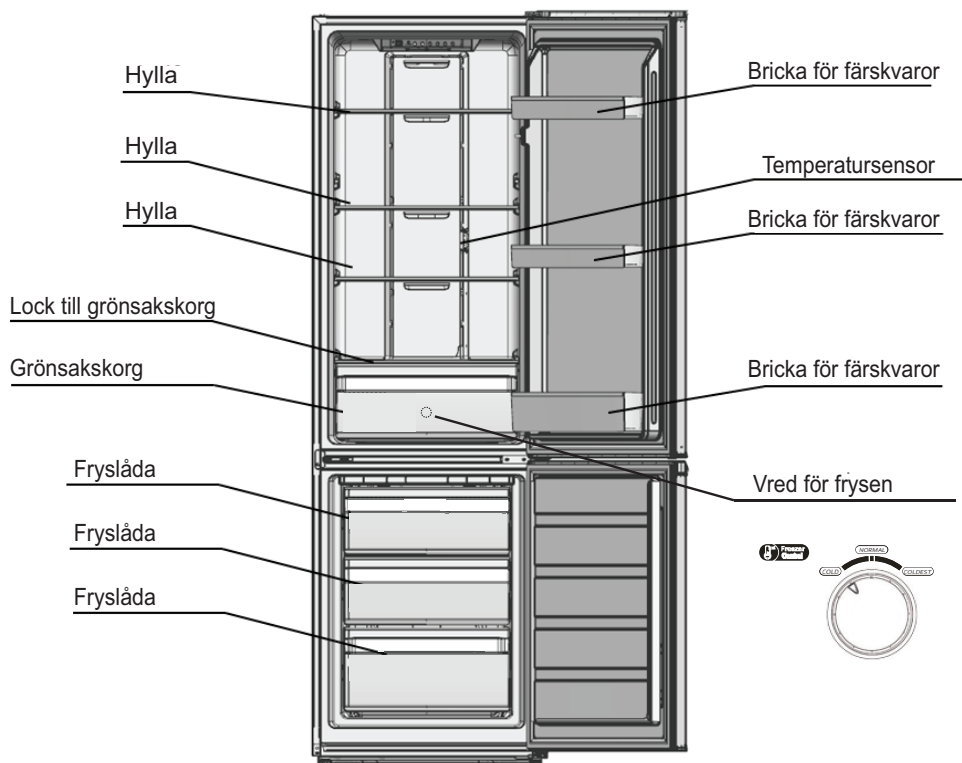

* Alla bilder i den här bruksanvisningen är endast för indikation; se varje enskild enhet för mer information

KONTROLLPANEL


Justering av temperaturen

Temperaturjustering av förvaringsfack för färska livsmedel



Växelinställning

Växeln kommer att ändras varje gång du trycker på knappen **INSTÄLLNINGAR**. Efter 15 sekunder kommer kylan att anpassa sig till det nya inställningsvärdet.




Funktionen Snabbkylning

Ställ in: Cirkulationspump snabbt nedkylningsläge

Drift: Indikatorn för snabbkylning tänds, och kylskåpet går ner till 2 °C.

Stäng: 1. Arbetar i 150 minuter under snabbkylningsläget

- Temperaturkontrollen på frysen, se Kapitel 4 (PRODUKTBESKRIVNING) för positionerna

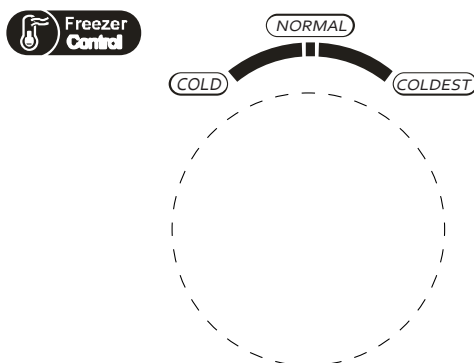

"NORMAL" position är det som vanligen används. Frysens temperatur kommer att vara som lägst när kontrollvredet flyttas till "KALLAST". Alternativt kommer frysens temperatur att vara som högst när kontrollvredet flyttas till "KALLT".


INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

Placering

När man väljer var man ska placera enheten ska man se till att golvet är plant och stabilt och att rummet är väl ventilerat. Undvik att placera produkten nära värmekällor som spis, varmvattenberedare eller element. Undvik också direkt solljus eftersom det kan öka energiförbrukningen. Extremt kalla temperaturer kan också göra att enheten inte fungerar ordentligt. Den här enheten får inte placeras i ett garage eller utomhus.



Produkts storlek efter maximal öppnande av dörren

Konstant/mm				
Modell	W	W1	D	D1
ENF2751AOW	545	820	625	1070

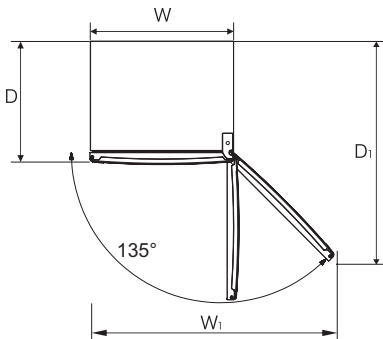

Ställ produkten i nivå


Se till att produktens fötter nuddar golvet innan den sätts på. Om fötterna inte nuddar golvet ordentligt måste de justeras in, öka fötternas höjd genom att vrida fötterna medurs, minska höjden genom att vrida fötterna moturs.

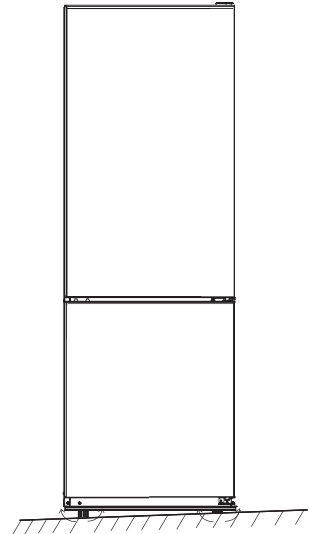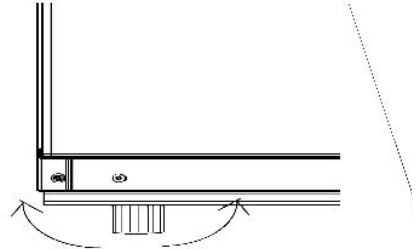

Hänga om dörren


Sidan som dörren öppnas från kan ändras från höger sida (vid leverans) till vänster sida om så krävs. Verktyg som behövs:

1. 8 mm hylsnyckel
2. korsformad skruvmejsel
3. Spatel eller tunn skruvmejsel

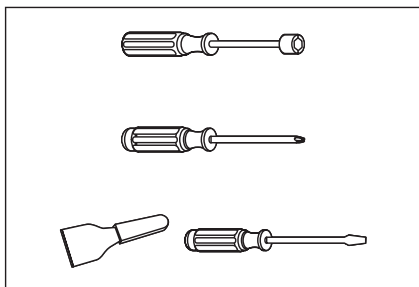


Innan du sätter igång ska du lägga ner kylskåpet med baksidan neråt för att kunna komma åt basen. Låt den ligga på mjukt förpackningsmaterial eller liknande för att undvika skador på kylningsrören på kylskåpets baksida.


4. Ställ kylskåpet upp, öppna den övre dörren och ta bort hyllorna i dörren och stäng den (så att inte hyllorna skadas).

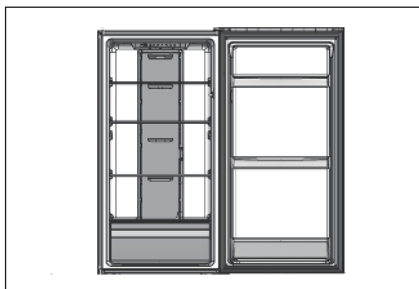


5. Använd en spatel eller en tunn skruvmejsel för att bända upp gångjärnsskyddet i det övre högra hörnet av kylskåpet och skruvhålsskyddet i det övre vänstra hörnet av kylskåpet.

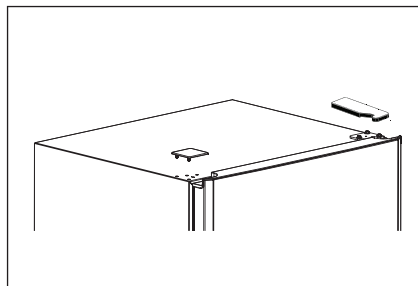

6. Skruva loss de speciella självborrande skruvarna som används för att fästa övre högra gångjärnsdelen med en 8 mm hylsnyckel eller en skiftnyckel (håll i den övre dörren med handen när du gör det).

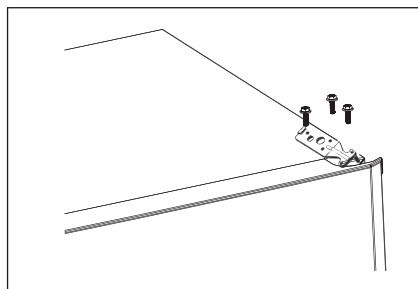


7. Ta bort det övre gångjärnet, flytta det till motsatta sidan och dra åt ordentligt.

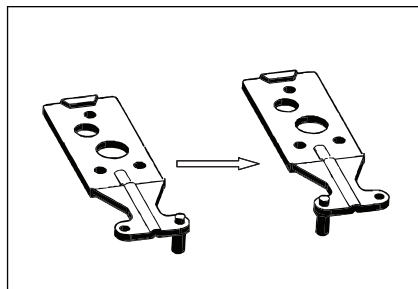

8. Lyft bort den övre dörren och lägg den på en mjuk yta där den inte repas med utsidan uppåt.

OBS! När du tar bort dörren, håll reda på brickan/brickorna mellan det mellersta gångjärnet och den nedre delen av frysens dörr. Dessa kan lätt fastna på dörren. Tappa inte bort den/dem.


9. Skruva loss de två speciella självborrande skruvarna som används för att fästa det mellersta gångjärnet, ta därefter bort det mellersta gångjärnet som håller den nedre dörren på plats.

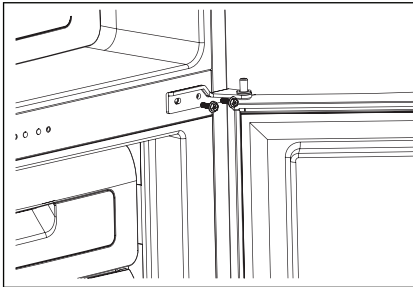


10. Lyft bort den nedre dörren och lägg den på en mjuk yta där den inte repas med utsidan uppåt.

OBS! När du tar bort dörren, håll reda på brickan/brickorna mellan det mellersta gångjärnet och den nedre delen av frysens dörr. Dessa kan lätt fastna på dörren. Tappa inte bort den/dem.


11. Ta bort skruvhållsskyddet från de vänstra hålen enligt bilden och flytta det till de icke täckta hålen på höger sida.

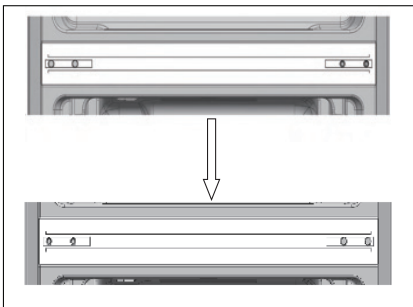


12. Lägg kylskåpet ner på ett mjukt underlag som skumgummi eller liknande. Ta bort de båda justerbara fötterna nedtill, och den nedre gångjärnsdelen genom att skruva loss de speciella självborrande skruvarna.

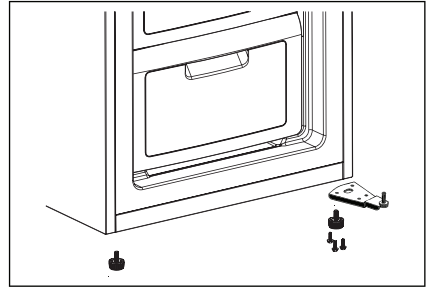


13. Det nedre gångjärnet behöver inte ändras, denna typ av gångjärn kan användas direkt när man ska ändra dörröppningen.

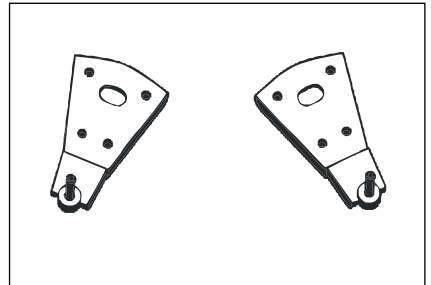


14. Byt den nedre gångjärnsdelen på vänster sida och fixera den med de speciella självborrande skruvarna. Sätt dit de båda justerbara nedre fötterna.

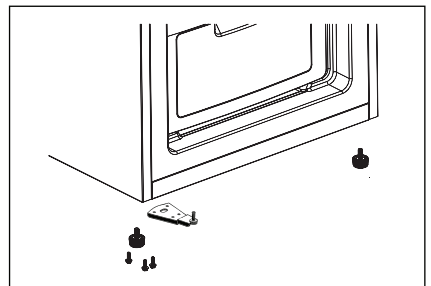


- 15.** Flytta den nedre dörren till korrekt läge, justera den nedre gångjärnsdelen, flytta gångjärnsaxeln till det nedre hålet i den nedre dörren och dra åt bultarna.

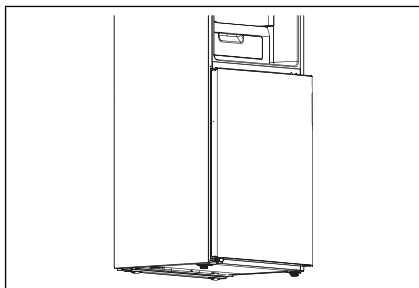


- 16.** Vrid den mellersta gångjärnsdelen uppåt i 180 grader, flytta den och justera in positionen. Passa in det mellersta gångjärnet i det övre hålet på den nedre dörren, dra sedan åt bultarna.

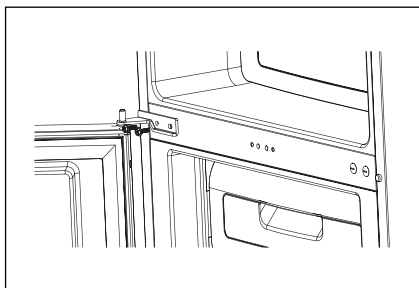


- 17.** Flytta den övre dörren till korrekt position. Justera dörrnivån, passa in axeln på det mellersta gångjärnet i det nedre hålet på den övre dörren.

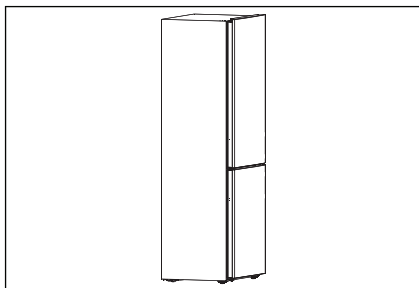

- 18.** Flytta den övre gångjärnsdelen och fäst den övre gångjärnsaxeln i det övre hålet av den övre dörren och justera positionen på den övre dörren (håll i den övre dörren med handen när detta görs), fäst den övre gångjärnsdelen med de speciella självborrande skruvarna.

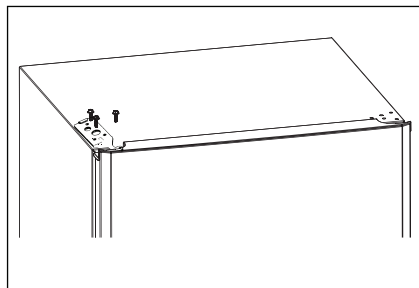

- 19.** Sätt dit skruvhålsskyddet i det övre högra hörnet på kylskåpet. Sätt dit det övre gångjärnsskyddet (som finns i plastpåsen) i det vänstra hörnet och skruva fast det. Läggs det andra övre gångjärnsskyddet i plastpåsen.

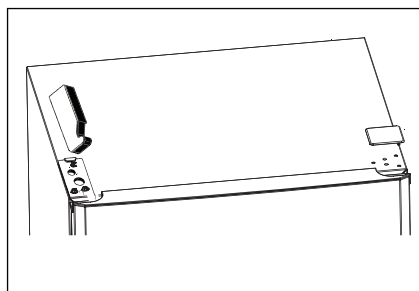

OBS! Denna produkt fungerar bra i den klimatklass som visas i den högra tabellen. Den kanske inte fungerar korrekt om den installeras vid en temperatur över eller under det angivna intervallet under en längre period.

Klimatklass	Omgivningstemperatur
N	+16 °C till +32 °C
ST	+16 °C till +38 °C

Rengöring före användning

Torka av insidan med en svag lösning av bikarbonatsoda. Skölj därefter med varmt vatten och en urvriden svamp eller trasa. Torka av hyllorna och salladslådan med varmt vatten och lite diskmedel och torka torrt innan de sätts tillbaka. Rengör utsidan med en fuktig trasa. Om du vill ha mer information, se avsnittet Rengöring.

DAGLIG ANVÄNDNING

Ljud inuti produkten!

Du kan höra ovanliga ljud från din produkt. De flesta är helt normala, men du ska vara medveten om dem!

Dessa ljud kommer från cirkulationen av köldmedelvätskan i kylsystemet. Det märks mer sedan man införde CFC-fria gaser. Detta är inget fel och kommer inte att påverka prestandan på produkten. Det är kompressorns motor som arbetar eftersom den pumpar runt kylmedel i systemet.

PRAKTISKA RÅD OCH TIPS

- Kokt kött/fisk ska alltid förvaras på en hylla ovanför rått kött/rå fisk för att undvika bakterieöverföring. Ha rått kött/rå fisk i en behållare som är tillräckligt stor för att samla upp vätskan och täck den ordentligt. Ställ behållaren på den nedersta hyllan.
- Lämna lite utrymme runt livsmedlen så att luften kan cirkulera fritt. Se till att det är kallt i alla utrymmen.
- För att förhindra att livsmedlen drar åt sig lukter ska de täckas ordentligt och förvaras separat. Frukt och grönsaker behöver inte täckas.
- Låt alltid kokt mat svalna innan den ställs in. Detta gör att innertemperaturen hålls på en jämn nivå.
- För att förhindra att kall luft försvinner ut ur kylskåpet ska man öppna dörren så få gånger som möjligt. Vi rekommenderar att man bara öppnar dörren när man ska ställa in eller ta ut mat
- Om dörren öppnas under långa perioder kan det orsaka en avsevärd ökning av temperaturen i apparatens fack.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat och tillgänglig dränering.
- Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att de inte kommer i kontakt med eller droppar på andra livsmedel.
- Om kylaggregatet lämnas tomt under långa perioder, stäng av, tina, rengör, torka och låt dörren stå öppen för att förhindra att det bildas mögel i apparaten.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Avfrostning

Automatisk avfrostning för frostfritt kylskåp

Byta lampa

Lampbyte utförs av fackmän.

Rengöra insidan och utsidan av enheten!

- Ta bort alla hyllorna och salladslådan. För att ta bort salladslådan måste den nedersta dörrhyllan tas bort först.
- Torka av insidan med en slösning av bikarbonatsoda och skölj sedan med varmt vatten och en urvriden svamp eller trasa. Torka helt torrt innan hyllorna och salladslådan sätts tillbaka.

- Använd en fuktig trasa för att rengöra utsidan och torka sedan med vanlig möbelpolish. Se till att dörren är stängd för att undvika att polishen kommer på den magnetiska dörrförseglingen eller in i kylskåpet.
- Kondensorns grill på baksidan och tillhörande komponenter kan dammsugas med ett speciellt borsttillbehör.

Rengöringstips

Kondens kan förekomma på utsidan av produkten. Detta kan bero på en förändring av rumstemperaturen. Torka av eventuell kvarvarande fukt. Om problemen fortsätter ska du kontakta en kvalificerad tekniker för hjälp.

FELSÖKNING

Följande enkla fel kan användaren själv ta hand om. Ring serviceavdelningen för hjälp om felen inte går att lösa.

Problem	Möjliga orsaker och åtgärder
Produkten fungerar inte korrekt	Kontrollera att nätsladden är isatt i vägguttaget.
	Kontrollera att säkringen och strömkretsen fungerar, och byt om det behövs.
	Omgivningstemperaturen är för låg. Sänk temperaturen för att lösa problemet.
	Det är normalt att frysen inte fungerar under den automatiska avfrostningen, eller under en kort tid efter att produkten slås på för att skydda kompressorn.
Lukter från facken	Insidan kan behöva rengöras.
	Vissa livsmedel, behållare eller förpackningar kan avge lukter.

Ljud från produkten	Ljuden nedan är normala: Ljud från kompressorn i drift. Ljud från den lilla fläktn motorn i frysutrymmet eller andra utrymmen. Gurglande ljud liknande det när vatten kokar. Knäppande ljud under automatisk avfrostning. Klickande ljud innan kompressorn startar. Andra ovanliga ljud kan bero på något av nedanstående och kan innebära att du behöver vidta åtgärder: Skåpet står inte i våg. Baksidan vidrör väggen. Flaskor eller burkar har trillat eller rullar.
Motorn är igång oavbrutet	Det är normalt att man hör motorn, och den måste gå oftare under följande omständigheter: Temperaturen är inställd lägre än vad som behövs. Större mängder varm mat har nyligen stoppats in i produkten. Temperaturen utanför produkten är för hög. Dörrarna har hållits öppna för länge eller har öppnats för ofta. Efter installationen eller när produkten har varit avstängd under en längre tid.
En lager frost syns i utrymmet	Kontrollera att luftutloppen inte blockeras av livsmedel och se till att livsmedlen inte placeras längs med väggarna för att ventilationen ska fungera som den ska. Se till att dörren är helt stängd. Se kapitlet för rengöring och underhåll för anvisningar om hur man tar bort frosten.
Temperaturen inuti produkten är för hög	Dörrarna kan ha lämnats öppna för länge, eller så har de öppnats för ofta, eller har de stått öppna för att något har tagit emot, eller så står kylskåpet för nära någon intilliggande möbel så att luften inte kan cirkulera som den ska.
Temperaturen inuti produkten är för låg.	Öka temperaturen genom att följa kapitlet "Displaykontroller".
Dörrarna är svåra att stänga	Kontrollera om något inuti tar emot och gör så att dörrarna inte kan stängas som de ska.
Vatten droppar ut på golvet	Vattenpannan (på baksidan längst ner på produkten) kanske inte är i nivå, eller dräneringspipen (placerad under kompressorn) kanske inte är korrekt positionerad för att få ut vattnet i denna panna, eller så är vattenpipen blockerad. Du kan behöva dra fram kylskåpet och kontrollera pannan och pipen.
Lampan fungerar inte	Styrsystemet har inaktiverat lamporna på grund av att dörren hållits öppen för länge (15 minuter), stäng och öppna dörren för att återaktivera belysningen.
Värme avges när kylskåpet är igång	Kylskåpets hölje kan avge värme under drift, särskilt på sommaren. Detta orsakas av kondensorns strålning och är helt normalt.
Kondens	Kondens: kondens kan synas på utsidan av kylskåpet och på dörrens packning när omkringliggande luftfuktighet är hög. Detta är normalt och kondensen kan torkas bort med en torr handduk.

KASSERING

Det är förbjudet att kassera den här produkten med de vanliga hushållssoporna.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial med återvinningsymbolen kan återvinnas. Kassera förpackningsmaterialet i lämplig avfallscontainer för återvinning.

Innan produkten kasseras

1. Dra ur stickkontakten från vägguttaget.
2. Skär av nätkabeln och kassera den med stickkontakten.



WARNING!

Kylskåp använder kylmedel och gaser i isoleringen. Kylmedel och gaser måste kasseras på speciella avfallsstationer eftersom de kan orsaka ögonskador eller antändning. Se till att slangen till köldmediekretsen inte är skadad innan den kasseras.





TEKNISKA DATA


Klimatklass	NIST
Märkspänning/frekvens	AC220-240V/50Hz
Märkeffekt	125W
Märkeffekt avfrostning	160W (230V)
Märkeffekt Lam	MAX 2W
Märkström (A)	0.6
Skummedel	Cyklopentan
Kylmedel, mängd	R600a, 38g
Fryskapacitet (ka/24tim)	3
Temperaturökningsvärde	19 timmar
Produktdimensioner (mm) (BxDxH)	545x625x1800

Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter på sidan av produkten, samt på energietiketten.

LJUD

Det finns vissa ljud när produkten är påslagen (kompressor, kylmedelscirkulation).

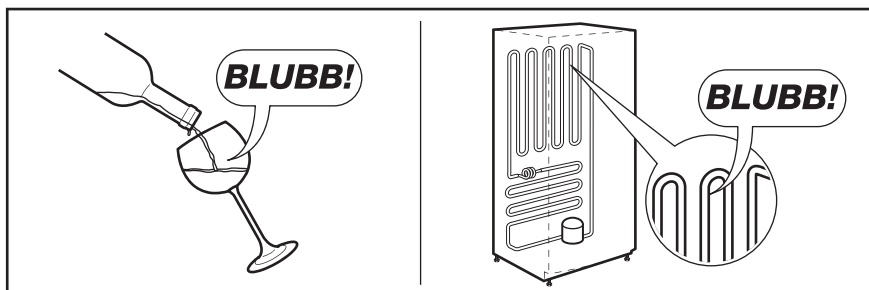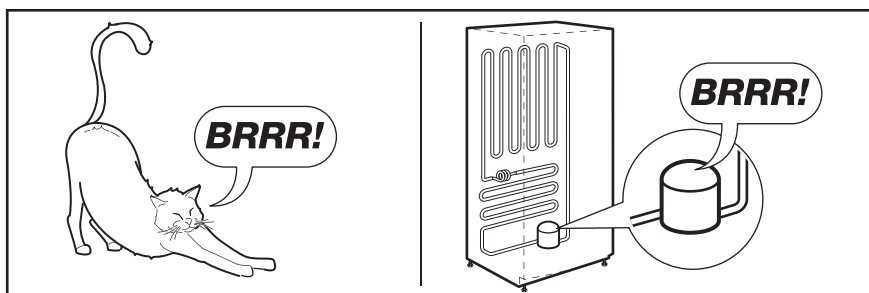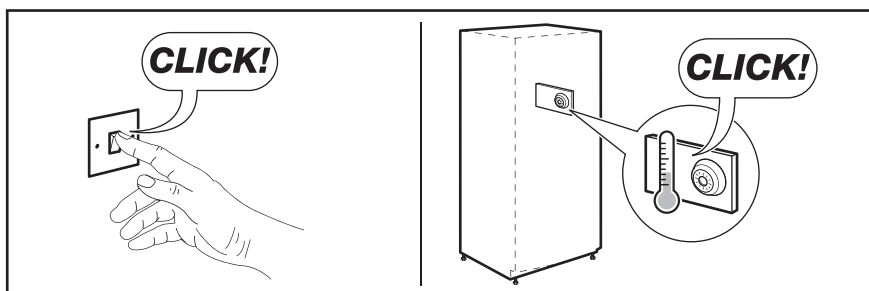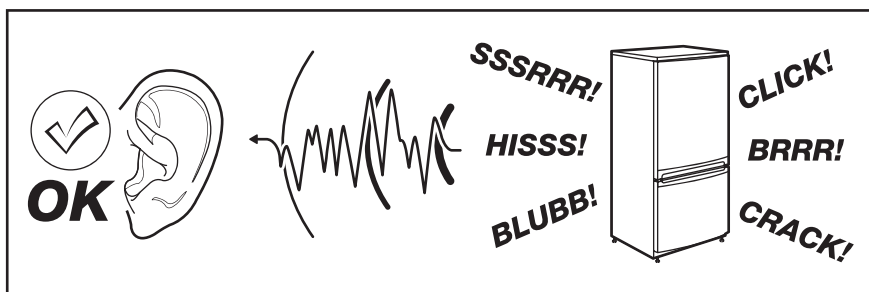

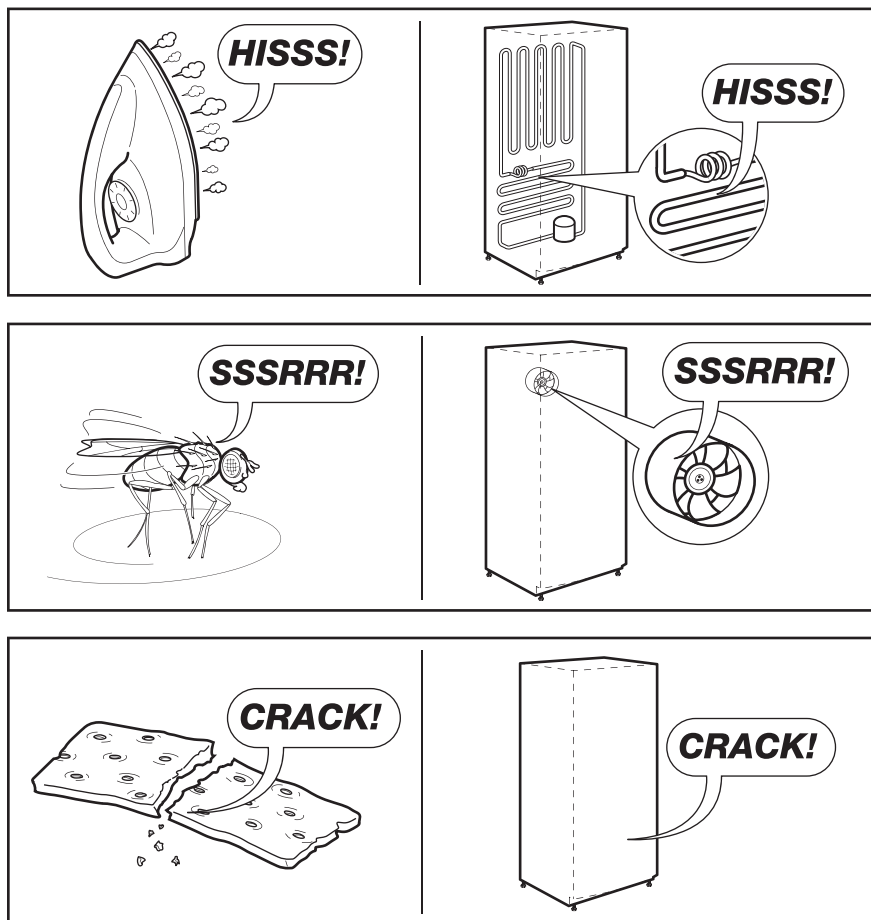

MILJÖSKYDD

Symbolen  på produkten eller på förpackningen visar att produkten inte får kasseras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.

För mer information om återvinning av denna produkt kontaktar du de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten köptes.

Förpackningsmaterial

Material märkta med symbolen  kan återvinnas. Kassera förpackningsmaterialen i lämpliga uppsamlingsbehållare för återvinning.

electrolux.com/shop

