




Electrolux



electrolux.com/register



ET Kasutusjuhend | **Veinikapp**

EWUS018B7B



Tere tulemast Electroluxi! Aitäh, et valisite meie seadme.



nõuandeid, brošüüre, tõrkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet:
www.electrolux.com/support

Jäetakse õigus teha muutusi.

SISUKORD

1. OHUTUSINFO.....	2
2. OHUTUSJUHISED.....	4
3. PAIGALDAMINE.....	6
4. TOOTE KIRJELDUS.....	8
5. TÖÖTAMINE.....	8
6. IGAPÄEVANE KASUTUS.....	11
7. VIHJED JA NÄPUNÄITED.....	13
8. PUHASTUS JA HOOLDUS.....	13
9. TÕRKEOTSING.....	14
10. HELID.....	16
11. TEHNILISED ANDMED.....	16
12. TEAVE KATSEASUTUSTELE.....	16
13. JÄÄTMEKÄITLUS.....	17

1. ⚠ OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärust kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata.

1.1 Laste ja haavatavate inimeste turvalisus

- Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutul viisil kasutama ja mõistma kaasnevaid ohte.
- 3- kuni 8-aastased lapsed võivad seadet täis ja tühjaks laadida, kui neid on eelnevalt põhjalikult juhendatud.
- Ulatusliku või keeruka puudega isikud võivad seda seadet kasutada juhul, kui neid on eelnevalt põhjalikult juhendatud.

- Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
- Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks seadmega jasisaldava mobiilseadmetega.
- Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.

1.2 Üldine ohutus

- See seade on ettenähtud ainult veini hoidmiseks.
- See seade on ettenähtud kasutamiseks kodumajapidamise siseruumides.
- Seda seadet võib kasutada kontorites, hotellide külalistetubades, hommikusöögiga külalistetubades, talumajapidamistes ja muudes sarnastes majutusruumides, kui selline kasutamine ei ületa (keskmist) kodumajapidamise kasutuskooormusi.
- HOIATUS: Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisval kui ka sisseehitatud seadmel.
- HOIATUS: Ärge kasutage sulamisprotsessi kiirendamiseks mehhaanilisi ega mingeid muid vahendeid peale tootja soovitatud tarvikute.
- HOIATUS: Vältige külmaainesüsteemi kahjustamist.
- HOIATUS: Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks ette nähtud kambrites elektrilisi seadmeid, kui need pole tootja soovitatud tüüpi.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks veepihustit ega aurupuhustit.
- Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, küürimiskäsnu, lahusteid ega metallesemeid.
- Kui seade jääb pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et vältida seadme sisemuses hallituse tekkimist.

- Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlikke esemeid, näiteks tuleohtlikku propellenti sisaldavaid aerosooliballoone.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, laske see ohutuse mõttes välja vahetada tootja poolt, tema volitatud hooldekeskuses või kvalifitseeritud isiku poolt.

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine

HOIATUS!

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik.

- Eemaldage kõik pakkematerjalid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Ohutuse tagamiseks ärge kasutage seadet enne, kui see on kõõgimööblisse paigaldatud.
- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Veenduge, et seadme ümber on tagatud vaba õhuringlus.
- Esmakordsel paigaldamisel või ukse avamissuuna muutmisel oodake enne elektrivõrku ühendamist vähemalt 4 tundi. See on vajalik, et õli valguks kompressorisse tagasi.
- Enne mis tahes toimingute läbiviimist (nt ukse avamissuuna muutmine) eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- Ärge paigaldage seadet radiaatorite või pliitide, ahjude või pliidiplaatide lähedusse, välja arvatud juhul, kui paigaldusjuhistes on märgitud teisiti.
- Ärge jätke seadet vihma kätte.
- Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalgusega kohta.
- Ärge paigaldage seda seadet liiga niiskesse või liiga külma kohta.
- Seadme teise kohta viimisel tõstke seda esiservast, et vältida põranda kriimustamist.

2.2 Elektriühendus

HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht!

HOIATUS!

Seadme paigaldamisel veenduge, et toitejuhe kulgeks vabalt ega oleks vigastatud.

HOIATUS!

Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.

- Seade peab olema maandatud.
- Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriõhutat pistikupesad.
- Veenduge, et te elektrilisi osi ei vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet, kompressorit). Elektriliste osade vahetamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse või elektriku poole.
- Toitejuhe peab jääma toitepistikust allapoole.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.

2.3 Kasutamine

HOIATUS!

Vigastuse, põletuse, elektrilöögi või tulekahjuoht!



Seade sisaldab isobutaani (R600a), millel puudub oluline keskkonnamõju. Olge ettevaatlik, et te isobutaani sisaldavat külmutusainesüsteemi ei vigastaks.

- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Sisseehitatud toote eraldi kasutamine on rangelt keelatud.
- Ärge pange seadmesse muid elektriseadmeid (nt jäätisemasinat), kui see pole tootja poolt ette nähtud.
- Kui külmaainesüsteemil tekib kahjustusi, siis veenduge, et ruumis ei oleks leeki ega süüteallikaid. Öhutage ruum korralikult.
- Jälgige, et kuumad esemed ei puutuks vastu seadme plastpindu.
- Ärge hoidke seadmes tuleohtlikke gaase ega vedelikke.
- Ärge pange tuleohtlikke või tuleohtliku ainega märgunud esemeid seadmesse, selle lähedusse ega peale.
- Ärge katsuge kompressorit ega kondensaatorit. Need on kuumad.

2.4 Sisevalgustus

HOIATUS!

Elektrilöögi oht!

- See toode sisaldab ühte või enamat energiatõhususe E klassi valgusallikat.
- Teave selles seadmes olevate lampide ja eraldi müüdavate varulampide kohta: Need lambid taluvad ka koduste majapidamisseadmete äärmuslikumaid tingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni, niiskust või on mõeldud edastama infot seadme tööoleku kohta. Need pole mõeldud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.

2.5 Puhastus ja hooldus

HOIATUS!

Seadme vigastamise või kahjustamise oht!

- Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
- Selle seadme jahutusüksus sisaldab süsivesinikke. Süsteemi tohib hooldada ja laadida ainult kvalifitseeritud tehnik.
- Kontrollige regulaarselt külmiku äravooluava; vajadusel puhastage. Kui äravooluava on ummistunud, koguneb sulamisvesi seadme põhjale.

2.6 Hooldus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Pidage meeles, et kui olete parandanud seadet ise või lasknud seda teha ebapädeval isikul, võib see kahjustada seadme ohutust ja muuta garantii kehtetuks.
- Pärast mudeli tootmise lõpetamist on 7 aasta jooksul saadaval järgmised varuosad: termostaadid, temperatuuriandurid, trükkplaadid, valgusallikad, uksekäepidemed, uksehinged, sahtlid ja korvid. Pidage meeles, et mõned varuosad on saadaval ainult ametlikele parandajatele ning et mõned varuosad ei pruugi kõigile mudelitele sobida.
- Uksetihendid on saadaval 10 aasta jooksul pärast mudeli tootmise lõpetamist.

2.7 Jäätmekäitlus

HOIATUS!

Lämbumis- või vigastusoht!

- Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja visake ära.
- Eemaldage uksekäepide, et vältida laste ja loomade seadmesse lõksujäämist.
- Selle seadme külmutusagensi süsteem ja isolatsioonimaterjalid on osoonisõbralikud.
- Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku gaasi. Seadme õige kõrvaldamise kohta

saate täpsemaid juhiseid kohalikust omavalitsusest.

- Ärge vigastage soojusvaheti läheduses paiknevat jahutusüksust.



3. PAIGALDAMINE



HOIATUS!

Vt ohutuse peatükke.

3.1 Mõõtmed

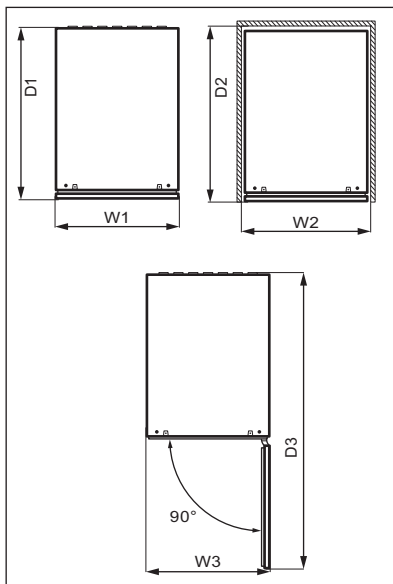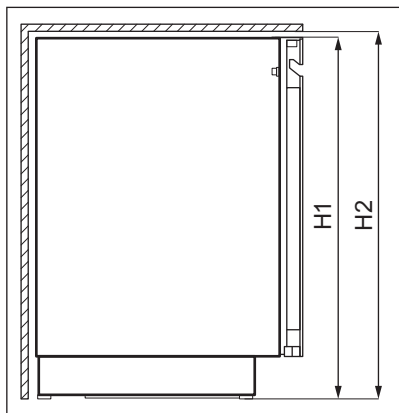

Üldmõõtmed ¹

H1	mm	818
W1	mm	295
D1	mm	577

¹ seadme kõrgus, laius ja sügavus ilma käepidemeta

Kasutamiseks vajalik ruum ²

H2	mm	820
W2	mm	300

Kasutamiseks vajalik ruum ²

D2	mm	580
----	----	-----

² seadme kõrgus, laius ja sügavus koos käepideme ja tugijalgadega, lisaks jahutusõhu vabaks ringluseks vajalik ruum

Üldine kasutamiseks vajalik ruum ³

H2	mm	820
W3	mm	300
D3	mm	862

³ seadme kõrgus, laius ja sügavus koos käepideme ja tugijalgadega pluss jahutusõhu vabaks ringluseks vajalik ruum, lisaks minimaalne ukse avamiseks vajalik ruum, mis võimaldab eemaldada kõiki seadme sisemisi komponente

3.2 Asukoht

Seadme parima toimivuse tagamiseks ei tohi seda paigaldada soojusallikate lähedusse (ahi, pliidad, radiaatorid, pliidad, õhupuhastid, pliidiplaadid või õhupuhastid) või otsese päikesevalguse kätte. Jälgige, et õhk saaks ka seadme taga vabalt liikuda.

Seade tuleb paigaldada kuiva, hästiventileeritavasse siseruumi.

See seade on ette nähtud kasutamiseks siseruumis, mille temperatuur on vahemikus 10°C kuni 38°C.



Seadme nõuetekohane töö on tagatud ainult ettenähtud temperatuurivahemikus.



Kui teil on kahtlusi seadme paigalduskoha suhtes, pöörduge tarnija, meie klienditeeninduse või lähima volitatud hoolduskeskuse poole.



Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust lahutada. Seetõttu peab pistik olema kergesti ligipääsetav ka pärast paigaldamist.

3.3 Elektriühendus

- Enne vooluvõrguga ühendamist veenduge, et andmesildil olevad elektriandmed vastavad teie kohalikule vooluvõrgule.
- Seade peab olema maandatud. Toitekaabli pistikul on selle jaoks vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole maandatud, konsulteerige pädeva elektrikuga ja ühendage seade eraldi maandusjuhiga, mis vastab kehtivatele normidele.
- Seadme ohutusmeetmete eiramisel vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
- See seade vastab EÜ direktiividele.

3.4 Loodimine

Seadme paigaldamisel jälgige, et see oleks loodis. Selleks saab kasutada kahte reguleeritavat tugijalga seadme põhja esiosas.

3.5 Ukse avamissuuna muutmine

Juhised paigaldamise ja ukse avamissuuna muutmise kohta leiate eraldi dokumendist.




ETTEVAATUST!

Ukse avamissuuna igakordsel muutmisel asetage pörandi kaitsmiseks maha vastupidav materjal.

4. TOOTE KIRJELDUS

4.1 Toote ülevaade

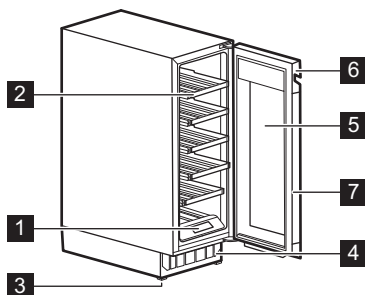

- 1** Juhtpaneel
- 2** Riiul
- 3** Jalam
- 4** Dekoratiivne raam

- 5** Kolmekordse klaasiga uks
- 6** Käepide
- 7** Tihend


5. TÖÖTAMINE



HOIATUS!

Ärge valage juhtpaneelile vedelikke. See võib seadet kahjustada ja suurendada elektrilöögi ohtu.


5.1 Juhtpaneel

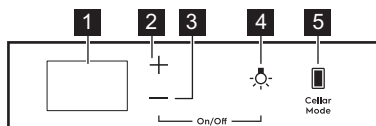

- 1** Ekraan
- 2** Temperatuuri suurendamise klahv
- 3** Temperatuuri vähendamise klahv

- 4** Klahv Tuli
- 5** Klahv Veinikeldri režiim

5.2 Ekraan



A. Temperatuuri indikaator

5.3 Sisse/välja lülitamine

Seadme sisselülitamiseks:

1. Pange toitepistik seina pistikupeessa.
2. Kui ekraan on välja lülitatud, puudutage ja hoidke 3 sekundit allavajutatud asendis **temperatuuri alandamise klahvi** ja **valgustusklahvi**.

Ekraanil kuvatakse seatud vaiketemperatuur 12°C.

Seadme väljalülitamiseks korrake sammu 2 ja tõmmake pistik seinakontaktist välja.

Erineva temperatuuri valimiseks vt jaotist "Temperatuuri reguleerimine".

5.4 Temperatuuri reguleerimine



Veinikapile seatav vaiketemperatuur on 12°C.



Temperatuuri saab reguleerida vahemikus +5 kuni +20°C.

Temperatuuri seadmiseks puudutage sektsiooni temperatuuri suurendamise või vähendamise klahvi:

- Üks puudutus näitab praegust seatud temperatuuri.
- Teine puudutus suurendab või vähendab temperatuuri ühe kraadi võrra.
- Valiku kiirendamiseks puudutage temperatuuri tõstmise või vähendamise klahvi ja hoidke seda all, kuni jõuate soovitud temperatuurini.



Vaikimisi näitavad temperatuurinumbrid praegust temperatuuri. Kui puudutate üks kord või hakkate uut sätet valima, siis kuvatud numbrid vilguvad. Kui klahve ei ole 3 sekundi jooksul puudutatud, lõpetavad numbrid vilkumise ja kuvatakse praegune temperatuur.

Iga veinitüübi jaoks õige temperatuuri määramiseks vaadake peatükki "Igapäevane kasutus".

5.5 Tule seadistus

Tule sisse või välja lülitamiseks puudutage üks kord klahvi Tuli. Tule vaikesäte on **1A** valgustuse juhtimiseks ja **9L** heleduse reguleerimiseks.



Valgustus ei mõjuta veini kvaliteeti negatiivselt.

Saate reguleerida valgustust ja heledust.

Valgustuse juhtimiseks või heleduse seadmiseks tehke järgmist:

1. Valgustuse seadistusmenüüsse sisenemiseks puudutage ja hoidke 3 sekundit allavajutatud asendis valgustuse klahvi.
2. Ilmuvad tule juhtimise **A** valikud. Tule heleduse **L** juurde liikumiseks puudutage uuesti klahvi Tuli.
3. Soovitud viisil valgustuse juhtimiseks või heleduse seadmiseks puudutage korduvalt temperatuuriregulaatoreid.

Valgustuse juhtimine (**A**):

- **1A** uks avatud – tuled põlevad kõrgeimal hämardustasemel, uks suletud – tuled on väljas,
- **2A** uks avatud – tuled põlevad kõrgeimal hämardustasemel, uks suletud – tuled põlevad valitud hämardustasemel,
- **3A** uks avatud ja suletud – tuled põlevad valitud hämardustasemel,
- **4A** uks avatud – tuled põlevad valitud hämardustasemel, uks suletud – tuled põlevad kõrgeimal hämardustasemel.

Tule heledus (L):

- **9L** on kõige heledam säte, samas kui **1L** on kõige hämaram säte.

5.6 Cellaring

Selles režiimis lülitub seade eelseadistatud vaiketemperatuurile 12°C.

Režiimi Cellaring aktiveerimiseks puudutage klahvi Cellar Mode. **CE** hakkab ekraanil vilkuma. Oodake 5 sekundit. Režiim on aktiivne, kui **CE** lõpetab vilkumise ja põleb poole heledusega.

Režiimi Cellaring deaktiveerimiseks puudutage uuesti nuppu Cellar Mode. Kui Cellaring režiim on välja lülitatud, naaseb temperatuur eelmisele seadistusele.

5.7 Child Lock Režiim

Klahvide lukustamiseks juhusliku kasutamise eest aktiveerige režiim Child Lock.

Režiimi Child Lock aktiveerimiseks puudutage klahvi Cellar Mode ja hoidke seda 3 sekundit all. Kui režiim on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil vaheldumisi **CL** ja **On**, mis põlevad täisheledusega. 3 sekundi pärast kuvab ekraan poole heledusega praeguse temperatuuri.



Kui vajutate mis tahes muud klahvi kui Cellar Mode, käitub ekraan nagu režiimi aktiveerimisel.

Režiimi Child Lock deaktiveerimiseks puudutage uuesti vastavat klahvi. Kui deaktiveerite režiimi Child Lock, kuvatakse ekraanil vaheldumisi täisheledusega **CL** ja

Of. 3 sekundi pärast kuvab ekraan poole heledusega praeguse temperatuuri.



Režiim Child Lock lülitub välja pärast elektrikatkestust või seadme vooluvõrgust eemaldamist.

5.8 Helide vaigistamine või vaigistuse tühistamine

Helid on vaikimisi lubatud.

Helide vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke järgmist:

1. Puudutage klahve Cellar Mode ja hoidke neid samaaegselt 5 sekundit all.
2. Kui helid on vaigistatud, kuvatakse ekraanil 2 sekundiks **Of**, kui helide vaigistamine on tühistatud, kuvatakse 2 sekundiks **On**.

5.9 Temperatuurühikute muutmine

Temperatuurühikute °C ja °F vahel ümber lülitumiseks:

1. Puudutage samaaegselt klahvi Cellar Mode ja klahvi Temperatuuri alandamine.
2. Kui olete oma eelistatud ühiku määranud, vilgub °C või °F ekraanil 5 sekundit.

5.10 Demo Režiim

Seadme funktsioonide tutvustamiseks aktiveerige režiim Demo.

Režiimi Demo aktiveerimiseks puudutage samaaegselt klahvi Tuli ja klahvi Cellar Mode ja hoidke neid 10 sekundit all.

Kui režiim on sisse lülitatud, vilguvad ekraanil vaheldumisi 5 sekundit **dE** ja **On**.

Ülaltoodud teade kuvatakse iga 5 minuti järel, tuletamaks meelde, et seade on Demo režiimis.

Režiimi Demo deaktiveerimiseks korrake ülaltoodud toimingut.

Kui olete režiimi välja lülitanud, vilgub ekraanil **dE** ja **Of** vilgub ekraanil vahelduvalt 5 sekundit.

5.11 Madala ja kõrge temperatuuri häire

Kõrge temperatuuri alarm

Häiresignaal aktiveerub, kui sektsiooni temperatuur on olnud seatud temperatuurist 5°C kõrgem kauem, kui 60 minutit.

Häiresignaali ajal:

- ekraanil kuvatakse vilkuv **H°**

Madala temperatuuri alarm

Häiresignaal peatub, kui sektsiooni temperatuur on olnud seatud temperatuurist 2°C madalam kauem, kui 60 minutit.

Häiresignaali ajal:

- ekraanil kuvatakse vilkuv **L°**

Alarmi välja lülitamiseks vajutage suvalist klahvi juhtpaneelil.

- Kui seade naaseb seatud temperatuurini, taastub tavaline ekraan. Veenduge, et säilitatav vein pole riknenud.
- Kui temperatuur on endiselt liiga kõrge või liiga madal, lülitub häiresignaal uuesti sisse 60 minuti pärast.



Häiresignaal ei lülitu välja esimese 90 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist.

5.12 Ukse avamise alarm

Kui uks jäetakse lahti umbes 5 minutiks, hakkavad tuled vilkuma ja ekraanil vilguvad vahelduvalt **dr** ja **OP**. Veel 2 minuti jooksul on heli sisse lülitatud.

Alarm peatub pärast ukse sulgemist või pärast mis tahes klahvi vajutamist juhtpaneelil.



Kui uks on endiselt avatud, lülitub alarm uuesti välja 5 minuti pärast.

6. IGAPÄEVANE KASUTUS

6.1 Veinihoidla



Käesolev seade on ette nähtud ainult veini hoiustamiseks.

Veini säilitustemperatuur oleneb vanusest, alkoholisusest, viinamarja tüübist ja selle fruktoosi- ja tanniinisusest. Ostmise ajal kontrollige kas vein on juba laagerdunud või kas see paraneb vanusega.


Soovitavad säilitustemperatuurid:

- šampanja ja vahuveinide puhul vahemikus +6°C ja +8°C.
- Valge veini puhul vahemikus +10°C ja +12°C.
- Roosade ja helepunaste veinide puhul vahemikus +12°C ja +16°C.
- Laagerdunud punase veini puhul vahemikus +14°C ja +18°C.

Seade on ette nähtud kuni 16 (18, kui alumine riul on eemaldatud) Bordeaux' veini pudeli (0,75 l) säilitamiseks alljärgnevalt:


- 2 pudelit tasemel 1 ja 2,

- 3 pudelit tasemetel 3 - 6, Säilitustasemed 16 pudelitele

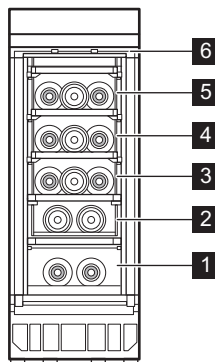

- 3 pudelit tasemetel 3 - 6,
- 6 pudelit tasemel 1 - 2,

Säilitustasemed 18 pudelitele

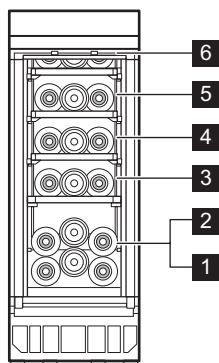


6.2 Riulite eemaldamine ja paigaldamine

Riulite eemaldamine

Riuli alumine osa on varustatud paari juhikuga keskel ja paari konksuga taga.


Riuli eemaldamiseks:

1. Avage seadme üks täielikult.
2. Haakige lahti üks riuli tagumistest konksudest.

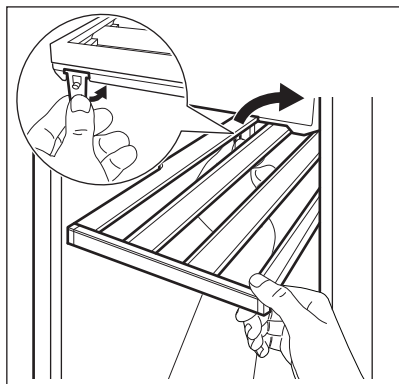

Riuli lahtivõtmiseks piisab vaid ühe tagumise konksu lahtihaakmisest.


3. Tõstke riulit veidi ja tõmmake see seadmest välja.

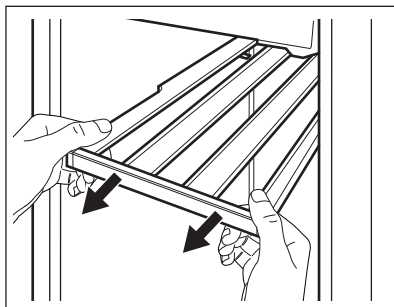


Riulite paigaldamine

Riuli algsesse asendisse tagasi panemiseks:

1. Lükake mõlemal küljel olevad siinid seadmesse, kuni need peatuvad.

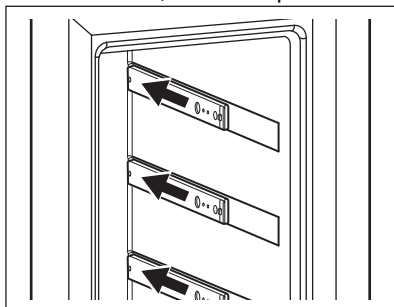


2. Sisestage riul seadme külge diagonaalselt.
3. Asetage juhikud siinidele.

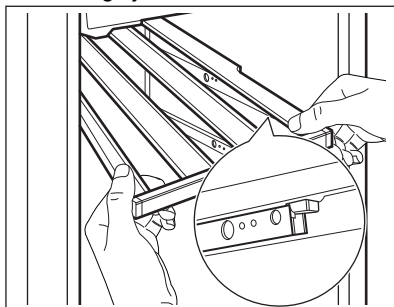

4. Vajutage riul kindlalt alla, et lukustada mõlemad konksud siinidel.
5. Tõmmake riul mitu korda välja ja lükake see tagasi seadmesse, seejärel vajutage see uuesti tugevalt alla, et kontrollida, kas see on õigesti siinide külge haakunud.

6. Lükake riil tagasi seadmesse.

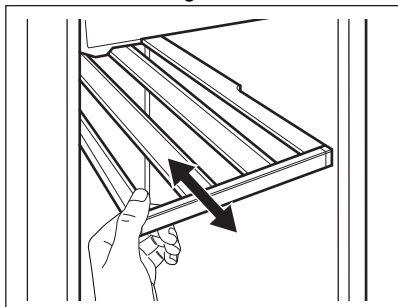

⚠ **ETTEVAATUST!**

Enne veinipudelite riulitele asetamist veenduge, et need on korralikult konksuga kinnitatud.



Kasutage puidust riuleid ainult pudelite hoidmiseks.

7. VIHJED JA NÄPUNÄITED

7.1 Näpunäiteid energia säästmiseks

- Seadme sisemine konfiguratsioon tagab kõige efektiivsema energiakasutuse.
- Ärge avage ust sageli ega jätke seda lahti kauemaks kui vaja.

- Tagage hea ventilatsioon. Ärge katke ventilatsiooniavasid ega -võret kinni.

8. PUHASTUS JA HOOLDUS

⚠ **HOIATUS!**

Vt ohutuse peatükke.

8.1 Üldised hoiatused

⚠ **ETTEVAATUST!**

Eemaldage seade vooluvõrgust enne igasuguste hooldustööde tegemist.



Seadme jahutussüsteem sisaldab süsivesinikke; süsteemi võivad hooldada ja täita ainult volitatud tehnikud.



Seadme tarvikuid ega osi ei tohi pesta nõudepesumasinas.

8.2 Sisemuse puhastamine

Enne seadme esmakordset kasutamist peske leige vee ja neutraalse seebiga üle seadme

sisemus ja kõik sisetarvikud, et eemaldada uuele tootele omane lõhn, seejärel kuivatage täielikult.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Ärge kasutage pesuaineid, abrasiivpulbreid, kloori- või õlipõhiseid puhastusvahendeid, sest need võivad seadme pinda kahjustada.

8.3 Regulaarne puhastamine

Seadet tuleb puhastada regulaarselt:


1. Puhastage siseosa leige vee ja söögisooda lahusega. Lahus peaks koosnema umbes 2 spl söögisoodast 1 liitri vee kohta.
2. Juhtnuppude või mistahes elektriosade puhastamisel ringutage käsna üleliigne vesi.
3. Puhastage seadme välisosa sooja vee ja natukese neutraalse seebiga.
4. Kontrollige regulaarselt uksetihendeid ja pühkige need puhtaks, eemaldades mustuse ja prahi.

5. Loputage ja kuivatage täielikult.

8.4 Äravooluava puhastamine

Puhastage regulaarselt äravooluava, et vältida vee ülevoolu ja selle tilkumist hoiustatud pudelitele. Äravooluava avad asuvad, seadme alumises vasakus osas.

Enne puhastamist eemaldage kaks alumist riulit. Puhastamiseks kasutage pehmet torupuhastusvahendit.

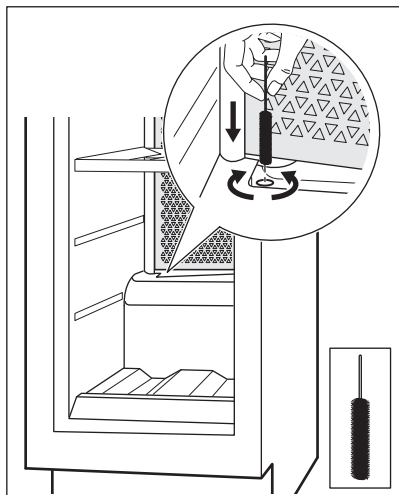

Riulite eemaldamise ja paigaldamise juhised leiате peatükist "Riulite eemaldamine ja paigaldamine".

8.5 Seadme mittekasutamise perioodid

Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata, siis rakendage järgmisi ettevaatusabinõusid:

1. Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
2. Eemaldage kõik esemed.
3. Puhastage seade ja kõik lisatarvikud.
4. Jätke uks lahti, et vältida halbade lõhnade tekkimist.

Juhul kui seade ei tööta elektrikatkestuse põhjusel:

- Enamik elektrikatkestusi lahendub mõne tunni jooksul ja see ei mõjuta seadme temperatuuri kui ust tihti ei avata.
- Juhul kui toide on väljas pikemat aega, peate õigelt jälgima ülaltoodud samme.

9. TÕRKEOTSING



HOIATUS!

Vt ohutuse peatükke.

9.1 Mida teha, kui...

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Seade on välja lülitatud.	Lülitage seade sisse.
	Pistik ei ole pistikupesaga ühendatud.	Ühendage pistik nõuetekohaselt pistikupesaga.
	Pistikupesas puudub pinge.	Ühendage vooluvõrku mõni muu elektriseade, et kontrollida, kas elekter toimib. Kui ei, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
	Voolukatkesti rakendus või läbipõlenenud kaitse.	Lülitage voolukatkesti või vahetage kaitse.
Kompressor töötab kogu aeg.	Temperatuur on valesti seatud.	Vaadake peatükki "Töötamine".
	Ruumi temperatuur on liiga kõrge.	Vaadake peatükki "Paigaldamine".
	Ust avatakse liiga tihti.	Ärge hoidke ust lahti kauem kui vajalik.
	Seadme uks ei ole korralikult kinni.	Vaadake jaotist "Ukse sulgemine".
Valgustus ei tööta.	Tuli on välja lülitatud.	Lülitage tuli sisse. Vaadake jaotist "Tule seadistus".
	Seade pole vooluvõrku ühendatud.	Lülitage sisse seade.
	Voolukatkesti rakendus või läbipõlenenud kaitse.	Lülitage voolukatkesti või vahetage kaitse.
	Lamp on defektne.	Pöörduge volitatud hoolduskeskuse.
	Valgustuse nupp ei tööta.	Pöörduge volitatud hoolduskeskuse.
Liigne vibratsioon.	Seade on valesti toetatud.	Kontrollige seadme stabiilsust.
Seade tekitab müra.	Seade on valesti toetatud.	Kontrollige seadme stabiilsust.
Vesi voolab seadme tagaplaadil.	Tagaplaadil sulab automaatse sulatusprotsessi käigus jää.	See on normaalne.
Veinikapis valgub vett.	Seadme äravooluava on ummistunud.	Puhastage seadme äravooluava. Vt jaotist "Äravooluava puhastamine".
Veinikapis valgub vett.	Tooted takistavad vee valgumist veekogumiskoosse.	Veenduge, et tooted ei puuduta tagaplaati.
Temperatuur veinikapis on liiga madal/kõrge.	Temperatuuri regulaator on seadistatud valesti.	Valige kõrgem/madalam temperatuur.
	Seadme uks ei ole korralikult kinni.	Vaadake jaotist "Ukse sulgemine".



Kui nõuanne ei anna soovitud tulemust, helistage lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

9.2 Lambi vahetamine


Seade on varustatud pikaajalise sisemise LED-valgustiga.

Teenindus on lubatud ainult valgusti vahetamiseks. Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

9.3 Ukse sulgemine

1. Puhastage uksetihendid.
2. Vajadusel reguleerige ust. Vaadake peatükki "Paigaldamine".
3. Vajadusel asendage defektsed uksetihendid. Pöörduge volitatud hoolduskeskuse.

10. HELID

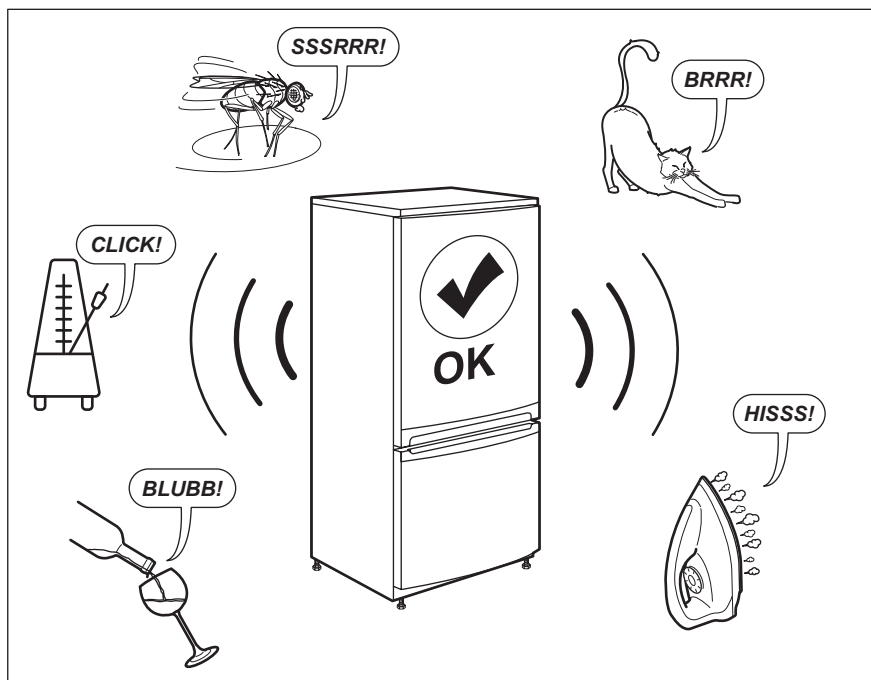

11. TEHNILISED ANDMED

Tehnilised andmed asuvad seadme siseküljel oleva andmesildil ning energiamärgisel.

Seadme energiamärgisel olevalt QR-koodilt leiate veebilingi teabele, mis on seotud selle seadme jõudlusele vastavalt EL EPREL-i andmebaasis kirjeldatule. Hoidke energiamärgis alles koos kasutusjuhendiga ja kõigi muude dokumentidega, mis seadmega kaasnesid.

Sama teavet EPREL-is on võimalik leida ka lingilt <https://eprel.ec.europa.eu>, kasutades mudeli nime ja tootenumbrit, mis on toodud andmesildil.

Täpsemat teavet energiamärgisel toodud andmete kohta leiate aadressilt www.theenergylabel.eu.

12. TEAVE KATSEASUTUSTELE

Selle seadme paigaldamine ja ettevalmistamine ökodisaini kinnituse saamiseks peab vastama standardile EN 62552. Ventilatsiooninõuded, paigaldusniši mõõtmed ja minimaalne kaugus tagaseinast

on toodud käesoleva kasutusjuhendi 3. jaotises. Lisateavet (sh infot täitmise kohta) saate tootjalt.

13. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.

Ärge visake sümboliga  tähistatud

seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.





