




Electrolux




electrolux.com/register

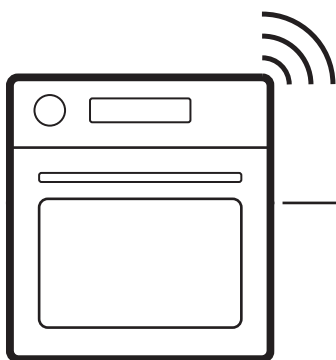

EOB9S3ST
KOBAS3ST
LOB9S3SZ

POSTAVLJANJE / ИНСТАЛИРАЊЕ


(*mm)

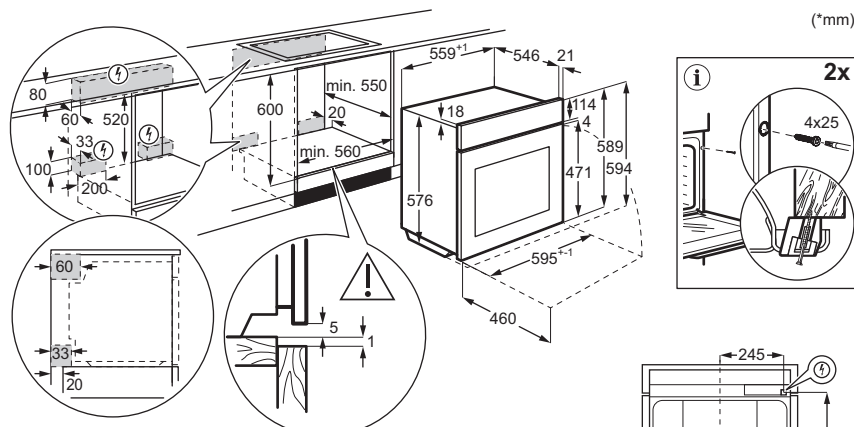


YouTube

www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg


How to install your AEG/Electrolux
Oven with Hob - Built Under installation



H05 V V - F

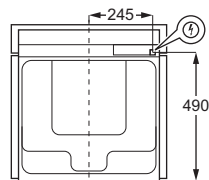


(*mm)

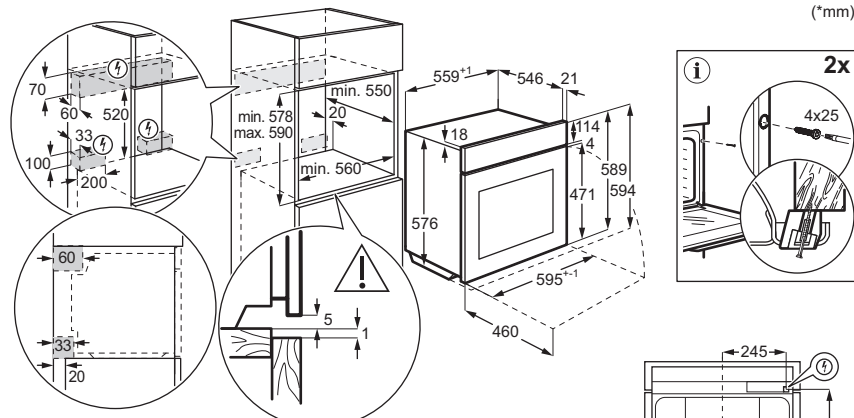


YouTube

www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to install your AEG/Electrolux
Oven - Column installation



H05 V V - F

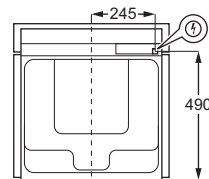

HRVATSKI

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.....	3
2. SIGURNOSNE UPUTE.....	5
3. OPIS PROIZVODA.....	7
4. PRIJE PRVE UPOTREBE.....	7
5. SVAKODNEVNA UPORABA.....	8

6. SAVJETI I PREPORUKE.....	11
7. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE.....	13
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	14
9. ENERGETSKA UČINKOVITOST.....	15
10. BRIGA O OKOLIŠU.....	16

Zadržava se pravo na izmjene.

1. ⚠ SIGURNOSNE INFORMACIJE

Prije ugradnje i uporabe uređaja, pažljivo pročitajte priložene upute. Proizvođač nije odgovoran za ozljede ili oštećenje koji su rezultat neispravne ugradnje ili uporabe. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću uporabu.

1.1 Sigurnost djece i ranjivih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim in-

validitetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.

- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem i mobilnim uređajem s aplikacijom.
- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na ispravan način.
- UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Držite djecu i kućne ljubimce podalje tijekom uporabe i hlađenja.
- Ako postoji, aktivirajte uređaj za zaštitu djece.
- Djeca ne smiju čistiti ni održavati uređaj bez nadzora.

1.2 Opća sigurnost

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kuhanje.

- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama pansiona/ prenoćišta, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajnim objektima u kojima takva uporaba ne prelazi prosječnu razinu uporabe u domaćinstvu.
- Ne upotrebljavajte uređaj prije postavljanja u ugradbeni ormarić.
- Isključite uređaj iz izvora napajanja prije obavljanja bilo kakvog održavanja.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.
- **UPOZORENJE:** Prije zamjene žarulje pobrinite se da je uređaj isključen kako biste izbjegli električni udar.
- **UPOZORENJE:** Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Pripazite i nemojte dirati grijače ili površinu unutrašnjosti uređaja.
- Uvijek koristite rukavice za pećnicu kako biste uklonili ili umetnuli pribor ili posuđe.
- Koristite samo senzor za hranu (senzor temperature jezgre) preporučen za ovaj uređaj.
- Nemojte instalirati uređaj iza dekorativnih vrata kako biste izbjegli pregrijavanje.
- Da biste uklonili nosače police, najprije povucite prednji dio nosača police, a zatim stražnji kraj dalje od bočnih stijenki. Nosače police vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
- Za čišćenje uređaja ne koristite uređaj za parno čišćenje.
- Ne koristite agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje staklenih vrata jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Postavljanje

UPOZORENJE!

Samo kvalificirana osoba smije instalirati ovaj uređaj.

- Odstranite svu ambalažu.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Slijedite upute za instalaciju dostupne na našoj web stranici.
- Budite oprezni pri pomicanju uređaja jer je težak. Upotrebjavajte zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Uređaj ne povlačite za ručku.
- Ugradite uređaj na sigurno i prikladno mjesto koje zadovoljava uvjete postavljanja.
- Održavajte minimalnu udaljenost od drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
- Prije montiranja uređaja, provjerite stoji li ravno i otvaraju li se vrata bez ikakvih ograničenja.
- Uređaj je opremljen električnim sustavom za hlađenje. Mora se priključiti na napajanje.

2.2 Električni priključak

UPOZORENJE!

Rizik od požara i strujnog udara.

- Sve električne priključke treba izvesti kvalificirani električar.
- Provjerite jesu li parametri na nazivnoj pločici kompatibilni s nazivnim vrijednostima opskrbe električne mreže.
- Uređaj mora biti uzemljen. Uvijek upotrebjavajte ispravno postavljenu izoliranu utičnicu.
- Nemojte upotrebljavati adaptere s više utikača i produžne kabele.
- Izbjegavajte oštećenje mrežnog utikača i kabela. Ako je potrebna zamjena, mora je izvršiti naš ovlašteni servisni centar.
- Pri pazite na to da mrežni kabeli ne dodiruju i da nisu blizu vrata uređaja ili prostora ispod njega, posebice dok radi ili ako su vrata vruća.
- Zaštita od udara za dijelove koji su pod naponom ili su izolirani mora biti sigurno pričvršćena i ne smije se moći ukloniti bez alata.

- Priključite mrežni utikač u utičnicu tek na kraju postavljanja. Osigurajte pristup mrežnom utikaču nakon postavljanja.
- Ako je utičnica labava, ne priključujte utikač.
- Ne isključujte uređaj povlačenjem za mrežni kabel. Uvijek povucite za mrežni utikač.
- Upotrebjavajte samo ispravne izolacijske uređaje: zaštitnike za vodove, osigurače (osigurači s vijcima uklonjeni iz držača), prekidači gubitka uzemljenja i sklopnici.
- Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji omogućava isključivanje uređaja iz mreže na svim polovima, s razmakom kontakta od najmanje 3 mm.
- Ovaj uređaj se isporučuje s glavnim utikačem i glavnim kabelom.

2.3 Uporaba

UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, opekline, električnog udara ili eksplozije.

- Nemojte preinačiti ovaj uređaj.
- Pazite na to da ventilacijski otvori nisu blokirani.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada.
- Isključite uređaj nakon svake uporabe.
- Budite oprezni prilikom otvaranja vrata uređaja tijekom rada, jer se mogu osloboditi vrući zrak i zapaljive smjese sastojaka koji sadrže alkohol.
- Ne rukujte uređajem mokrim rukama ili ako dođe u kontakt s vodom.
- Ne pritiskajte otvorena vrata.
- Ne koristite uređaj kao radnu površinu ili kao površinu za odlaganje.
- Iskre i otvoreni plamen moraju biti podalje od uređaja kada su vrata otvorena.
- Koristite samo odobreno staklo i staklenke za konzerviranje.
- Ne stavljajte zapaljive proizvode blizu uređaja.
- Ne dijelite lozinku za Wi-Fi.

UPOZORENJE!

Opasnost od oštećenja uređaja.

- Da biste spriječili oštećenje ili promjenu boje cakline:

- Ne stavljajte posuđe za pećnicu ili predmete izravno na dno unutrašnjosti uređaja.
- Ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno unutrašnjosti uređaja.
- ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
- Ne ostavljajte vlažno posuđe i hranu u uređaju nakon pripreme hrane.
- Budite oprezni prilikom uklanjanja ili instaliranja pribora.
- Promjena boje emajla ili nehrđajućeg čelika ne utječe na radna svojstva uređaja.
- Koristite duboku tavu za vlažne kolače, jer voćni sokovi mogu uzrokovati trajne mrlje.
- Uvijek kuhajte sa zatvorenim vratima uređaja.
- Ako je uređaj postavljen iza ploče namještaja, nemojte zatvarati ploču tijekom upotrebe ili dok se uređaj potpuno ne ohladi kako biste spriječili oštećenje toplinom i vlagom.
- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili su namijenjene signaliziranju informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjjetljenje u kućanstvu.
- Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti G.
- Koristite samo žarulje s istim specifikacijama).
- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Pobrinite se da je uređaj hladan kako ne bi došlo do pucanja stakla. Ako su staklene ploče vrata oštećene, obratite se ovlaštenom servisnom centru radi zamjene.
- Budite oprezni prilikom uklanjanja vrata s uređaja - teška su.
- Očistite i osušite uređaj, njegovu unutrašnjost i pribor nakon svake upotrebe kako biste spriječili kondenzaciju pare, koroziju i propadanje površine.
- Redovito provjeravajte da na proizvodu nema znakova kvarenja koji ga mogu učiniti neprikladnim za kontakt s hranom, poput pukotina, mjehurića, delaminacije, skupljanja, ljepljivosti, korozije ili drugih vidljivih promjena u teksturi ili izgledu. Slijedite upute za čišćenje i njegu kako biste spriječili propadanje.
- Pri čišćenju uređaja i pribora koristite krpu od mikrovlakana, toplu vodu i neutralne deterdžente. Ne koristite abrazivne proizvode, spužve, otapala ili metalne predmete s oštrim rubovima.
- Prilikom korištenja spreja za pećnicu slijedite sigurnosne upute na pakiranju.

Kuhanje na pari

- Ispuštena para može uzrokovati opekline:
 - Budite oprezni prilikom otvaranja vrata uređaja kad je funkcija uključena. Para se može ispustiti.
 - Nakon kuhanja na pari pažljivo otvorite vrata uređaja.

2.5 Zbrinjavanje

UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili gušenja.

- Obratite se općinskim vlastima za informacije o načinu zbrinjavanja uređaja.
- Isključite uređaj s glavnog napajanja, zatim prerežite i zbrinite električni kabel.

2.4 Održavanje i čišćenje


UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, požara ili oštećenja uređaja.

- Isključite i isključite uređaj prije održavanja.

3. OPIS PROIZVODA

3.1 Opći pregled

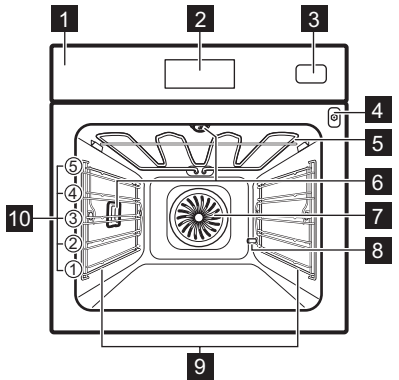

- 1 Upravljačka ploča
- 2 Zaslon
- 3 Spremnik za vodu
- 4 Utičnica za senzor za hranu
- 5 Grijaći element
- 6 Žarulja
- 7 Ventilator
- 8 Izlazna cijev za uklanjanje kamenca
- 9 Nosač polica, uklonjiv
- 10 Položaji polica

3.2 Zaslon

Zaslon je potpuno interaktivan i pomičan. Podijeljen je u jasno definirane sekcije koje omogućuju pristup raznim funkcijama kuhanja i jelima. Također prikazuje trenutno radno stanje. Prijeđite prstom po zaslonu za navigaciju lijevo ili desno.

① Pritisnite i držite za uključivanje i isključivanje uređaja.

☐ Za uključivanje i isključivanje opcija.

⚙ Odlazak u izbornik: Postavke.

♥ Spremanje trenutnih postavki u: Favoriti.

🔒 Uređaj je zaključan.

📶 Wi-Fi veza je uključena.

📶 Daljinski rad je uključen.

☐ Spremnik za vodu je prazan.

📶 Spremnik za vodu je napola pun.

📶 Spremnik za vodu je pun.

4. PRIJE PRVE UPOTREBE

4.1 Bežična veza

Uređaj omogućuje povezivanje Wi-Fi mreže i mobilnog uređaja. Možete primati obavijesti, kontrolirati i nadzirati uređaj sa svojih mobilnih uređaja.

Za spajanje uređaja trebate:

- Bežičnu mrežu s internetskom vezom.
 - Mobilni uređaj spojen na istu bežičnu mrežu.
1. Za preuzimanje aplikacije, skenirajte QR kod koji se nalazi na poledini korisničkog priručnika. Aplikaciju također možete preuzeti izravno iz trgovine aplikacija.
 2. Slijedite upute za uključivanje aplikacije.
 3. Uključite uređaj.

4. Pritisnite zaslon za ulazak u izbornik i pritisnite ⚙ Postavke / Veze.

5. Pritisnite za uključivanje ili isključivanje: Wi-Fi.

Bežični modul uređaja pokreće se u roku od 90 sek.

Frekvencija	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
Maks. snaga	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth: EIRP < 20 dBm (100 mW)
Protokol	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11bgn

❗ Kada je uređaj povezan s aplikacijom, može primiti važna ažuriranja softvera. Ova ažuriranja mogu uvesti nove značajke, poboljšati postojeće funkcije i ikone, uočiti moguće probleme i poboljšati sveukupnu učinkovitost softvera. Za provjeru instalirane verzije softvera, idite na karticu postavki.

4.2 Licenca za softver

Softver u ovom proizvodu sadrži komponente koje se temelje na besplatnom i softveru otvorenog koda. Electrolux priznaje doprinos zajednica otvorenog softvera i robotike razvojnog projektu.

Za pristup izvornom kodu tih besplatnih i softverskih komponenti otvorenog koda čiji uvjeti licenciranja zahtijevaju objavljivanje, i da biste vidjeli njihove potpune informacije o autor-skim pravima i primjenjive uvjete licence, posjetite: <http://electrolux.opensourcerepository.com> (mapa NIU6).

4.3 Prethodno zagrijavanje i čišćenje

Prije prve uporabe prethodno zagrijte prazan uređaj. Uređaj može ispuštati neugodan miris i dim. Prozračite prostoriju.

1. Izvadite sav pribor iz pećnice i nosače polica.
2. Uđite u izbornik i odaberite funkciju kuhanja.
3. Na zaslonu se prikazuje skočni prozor s porukom za pokretanje postupka prethodnog zagrijavanja.
4. Potvrdite početak i slijedite upute na zaslonu.
5. Isključite uređaj i pustite ga da se ohladi.
6. Očistite unutrašnjost pećnice krpom od mikrovlakana, toplom vodom i blagim

deterdžentom. Vratite dodatke i nosače polica.

4.4 Sat

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite  / Postavljanje / Sat.
3. Postavite vrijeme.
4. Pritisnite: OK.

4.5 Tvrdća vode

Kad uređaj spajate na električnu mrežu, morate postaviti razinu tvrdoće vode. Upotrijebite testni papir ili kontaktirajte svog opskrbljivača vodom kako biste provjerili razinu tvrdoće vode.

1. Stavite testni papir u vodu iz slavine otprilike 1 sek. Ne koristite tekuću vodu.
2. Protresite testni papir kako biste uklonili preostalu vodu.
3. Nakon 1 min provjerite tvrdoću vode pomoću donje tablice.
4. Postavite razinu tvrdoće vode  Postavke / Postavljanje / Tvrdća vode.

Boje testnog papira i dalje se mijenjaju. Provjerite tvrdoću vode unutar 1 min nakon ispitivanja.

Razina tvrdoće vode	Testni papir
1 - meka	
2 - srednje tvrda	
3 - tvrda	
4 - vrlo tvrda	

5. SVAKODNEVNA UPORABA

5.1 Izbornik

Za ulazak u izbornik pritisnite zaslon ili Uključeno / Isključeno tipku.

- Početno
- Funkcije
- Jela
- Postavke

5.2 Funkcije

Standardne funkcije kuhanja za tipične potrebe pečenja, uključujući gornji i donji grijač , roštiljanje , kuhanje s ventilatorom  i više. Svoja jela možete pripremiti na tradicionalan način. Više informacija potražite u opisu na zaslonu ili pogledajte u aplikaciji.

Popis funkcija može varirati ovisno o verziji softvera.

1. Uđite u izbornik i odaberite: Funkcije.
2. Odaberite funkciju kuhanja i prilagodite postavke.
3. Započnite kuhanje i slijedite upute na zaslonu. Senzor za hranu možete uključiti u bilo kojem trenutku prije ili tijekom kuhanja (ako je dostupan). Pogledajte Svakodnevna uporaba, „Senzor za hranu“.
4.  - pritisnite za podešavanje postavki tijekom kuhanja.

Žarulja se može automatski isključiti na temperaturi nižoj od 80 °C tijekom nekih funkcija kuhanja.

5.3 Funkcije kuhanja na pari

Postoje dva načina pripreme hrane korištenjem parnih funkcija: postavljanjem temperature ili razine pare.

 **Steamify** /  **Para** - kontinuirana para za zdravu i ukusnu hranu.

 **ProSteam** - pripremite mekanu hranu uz hrskavu površinu kombinacijom pare i topline. Dobro za povrće, složence i meso.

 **AirFry Plus** - kombinira paru i prženje zrakom za hrskave, sočne i zdravije obroke.

1. Uđite u izbornik i odaberite: Funkcije.
2. Postavite funkciju kuhanja na pari. Na zaslonu se prikazuju dostupne postavke.
3. Ako je dostupno, postavite temperaturu i razinu pare.
4. Pritisnite: START i slijedite upute na zaslonu.
5. Pritisnite poklopac spremnika za vodu kako biste ga otvorili.
6. Spremnik za vodu napunite hladnom vodom iz slavice do maksimalne razine (oko 950 ml) dok se ne oglasi signal ili se na zaslonu prikaže poruka. Ne koristite druge tekućine. Spremnik za vodu ne puniti iznad maksimalne razine. Postoji rizik od curenja vode, prelijevanja i oštećenje namještaja.
7. Gurnite spremnik za vodu u njegov početni položaj.

Para se pojavljuje nakon otprilike 2 min. Kad pećnica postigne zadanu temperaturu, oglašava se signal.

8. Kad spremnik za vodu ostane bez vode, oglašava se signal. Napunite spremnik za vodu.
9. Ispraznite spremnik za vodu. Pogledajte Održavanje i čišćenje, Pražnjenje spremnika.
10. Nakon kuhanja, vrata pećnice pažljivo otvorite. Preostala voda može se kondenzirati u unutrašnjosti pećnice.
11. Isključite uređaj.
12. Kad je uređaj hladan, posušite unutrašnjost pećnice mekom krpom.

5.4 Jela

Potpomognuto kuhanje predlaže postavke za različita jela, uključujući upute korak po korak, temperaturu i vrijeme kuhanja. Postavke možete mijenjati tijekom kuhanja i odabrati željeni način kuhanja, uključujući korištenje senzora za hranu. Dostupnost svake opcije ovisi o odabranom jelu.

1. Uđite u izbornik i odaberite .
2. Odaberite vrstu hrane i jela te slijedite postupak na zaslonu.

Kad funkcija završi, provjerite je li hrana spremna. Ako je potrebno, produžite vrijeme kuhanja.

5.5 Opcije prethodnog zagrijavanja



Uređaj uključuje nekoliko opcija prethodnog zagrijavanja radi optimalnih rezultata kuhanja.

- Nema - uobičajen način prethodnog zagrijavanja uređaja. Postavljen je kao zadani i dostupan je za sve funkcije kuhanja. Postavka se može promijeniti na drugu vrstu prethodnog zagrijavanja.
- Pametno - pomaže optimizirati potrošnju energije tijekom zagrijavanja pećnice u usporedbi s Brzo.
- Brzo - skraćuje vrijeme zagrijavanja. Dostupan je samo za neke funkcije.

5.6 Tajmer

1. Odaberite funkciju kuhanja i postavite temperaturu.
2. Pritisnite: Tajmer.
3. Postavite trajanje. Možete odabrati željeni završetak postupka pritiskom jednog od simbola.
4. Potvrdite: OK da potvrdite i vratite se na glavni zaslon.

Završetak postupka



Zvučni alarm - postavljanje odbrojavanja. Po isteku tajmera oglašava se zvučni signal.



Zvučni alarm i zaustavljanje kuhanja - postavljanje odbrojavanja. Po isteku tajmera oglašava se zvučni signal i kuhanje prestaje.



Samo skočna poruka - kad je vrijeme isteklo, na zaslonu se pojavljuje poruka.

Tajmer se može koristiti neovisno, čak i kada pećnica nije uključena.

Neke funkcije sata možda neće biti dostupne s određenim funkcijama kuhanja.

Pritisnite +5 min da biste produljili vrijeme kuhanja.

Odgođeno pokretanje ⌚

Za odgodu početka i/ili završetka kuhanja.

1. Odaberite funkciju kuhanja i prilagodite postavke.
2. Pritisnite ***.
3. Pritisnite: Odgođeno pokretanje.
4. Pomičite se kako biste postavili željeno vrijeme početka i pritisnite: OK.
5. Sada možete postaviti željeni Vrijeme završetka ili pritisnuti OK za preskakanje ovog koraka.
6. Pritisnite: OK za povratak na glavni zaslon.

Promjena postavki tajmera

Postavljeno vrijeme možete promijeniti u bilo kojem trenutku tijekom kuhanja.

1. Pritisnite ^ / Tajmer.
2. Postavite novu vrijednost tajmera. Pritisnite: OK.

5.7 Favoriti ❤️

Ova je funkcija dostupna samo za odabrane modele.

Možete spremi do 20 svojih omiljenih postavki, kao što su funkcija kuhanja i jelo.


Ako želite spremi postavku, odaberite željenu opciju i pritisnite ♥.

5.8 Dodatna oprema



Dostupna dodatna oprema ovisno o modelu. Skenirajte QR kod kako biste provjerili kako koristiti pribor isporučен s vašim uređajem. Opcijski pribor možete naručiti zasebno. Za više informacija, obratite se lokalnom dobavljaču.

Umetnite dodatak (žičanu policu / ladicu) između vodilica nosača police. Pazite da police dodiruje stražnji dio unutrašnjosti pećnice. Malo udubljenje u gornjem dijelu povećava sigurnost i pruža zaštitu od naginjanja. Rub oko police sprječava iskliznuće posuđa s police.

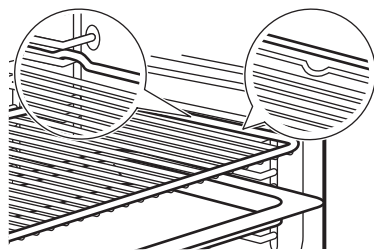

Ako vaša plitica ima nagib, postavite je prema stražnjem dijelu pećnice.

Ako vaša mreža za pečenje ima udubljenje, postavite ga prema prednjem dijelu unutrašnjosti pećnice.

Ako na dodacima postoji natpis, provjerite je li okrenut prema vama.

Ako koristite pliticu s otvorima, postavite pekač / pliticu ispod nje za sakupljanje tekućina koje kapaju.

5.9 Senzor za hranu 🍴


Mjeri temperaturu unutar hrane.

Potrebno je podesiti dvije temperature:

- °C – temperatura pećnice. Treba biti najmanje 25 °C viša od temperature senzora hrane.
- 🍴 - temperatura senzora za hranu.

1. Odaberite funkciju kuhanja iz izbornika: Funkcije ili jelo s jelovnika: Jela.
2. Po potrebi postavite temperaturu pećnice i vrijeme kuhanja.
3. Potvrdite postavke i započnite kuhanje.
4. Umetnite vrh senzora za hranu u središte najdebljeg dijela mesa ili ribe. Za složenice, vrh senzora za hranu postavite

točno u sredinu, stabiliziran u čvrstom sastojku. Pazite na to da vrh ne dodiruje dno posude za pečenje.

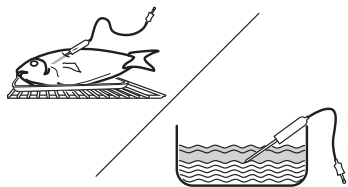

5. Stavite pripremljenu hranu u pećnicu.
6. Utaknite senzor za hranu u utičnicu koja se nalazi unutar uređaja. Pogledajte Opis proizvoda.

Na zaslону se prikazuje aktualna temperatura senzora za hranu.

7. - pritisnite za podešavanje postavki.
8. Odaberite karticu Senzor za hranu za postavljanje osnovne temperature senzora ili postavljanje željene opcije:
 - Zvučni alarm - kad hrana dosegne temperaturu jezgre, začut će se signal.
 - Zvučni alarm i zaustavljanje kuhanja - kad hrana dosegne temperaturu

jezgre, začut će se signal a pećnica se zaustavlja.

9. Potvrdite postavke.
10. Kad hrana dosegne postavljenu temperaturu, oglašava se signal. Provjerite je li hrana spremna. Ukoliko je potrebno produžite vrijeme kuhanja.
11. STOP - pritisnite za isključivanje funkcije kuhanja.
12. Izvadite utikač senzora za hranu iz utičnice i izvadite jelo iz uređaja.

5.10 Roditeljska zaštita

Ova funkcija sprječava slučajno uključivanje uređaja. Može se aktivirati u bilo kojem trenutku.

1. Uđite u izbornik.
2. Odaberite / Preferencije / Roditeljska zaštita.

Roditeljska zaštita je uključen. Da biste omogućili uporabu uređaja, pritisnite kodna slova abecednim redom.

6. SAVJETI I PREPORUKE

6.1 Preporuke za kuhanje

Temperature i vremena kuhanja u tablicama služe samo kao primjeri. Oni ovise o receptu, kvaliteti i količini korištenih sastojaka. Ako ne možete naći postavke za određeni recept, potražite onaj koji mu je sličan.

Brojite položaje polica od dna pećnice.

Simboli korišteni u tablicama:

	Vrsta hrane
	Funkcija kuhanja
°C	Temperatura
	Težina (kg)
	Položaj police
	Vrijeme pečenja (min)
	Dodatne informacije

6.2 Vlažno pečenje

Za najbolje rezultate slijedite prijedloge navedene u tablici u nastavku. Koristite posudu za pečenje ili pladanj za saкупljanje masnoće.

	°C		
Slatke rolade, 16 kom	180	2	25 - 35
Švicarska rolada	180	2	15 - 25
Cijela riba, 0,2 kg	180	3	15 - 25
Kolačići, 16 kom	180	2	20 - 30
Makroni, 24 kom	160	2	25 - 35
Muffini, 12 kom	180	2	20 - 30
Slani kolač, 20 kom	180	2	20 - 30
Sitni prhki biskviti, 20 kom	140	2	15 - 25
Tartlete, 8 kom	180	2	15 - 25

6.3 Informacije za ispitne ustanove

Ispitivanja u skladu s EN 60350-1, IEC 60350-1.

Koristite funkciju: ProSteam, razina: Puna para.

				
Brokula				
0,3	3	100	8 - 9	1) 2) 3)
maks.	3	100	10 - 11	2) 3) 4)
Grašak, smrznuti				
2 x 1,5	2 i 4	100	-	5) 3) 6)

- 1) Koristite 2/3 Gastronorm komplet za kuhanje na pari, perforirani.
- 2) Prethodno zagrijte uređaj dok se ne postigne postavljena temperatura koristeći postavku: Zagrijavanje / Nema. Ne koristite: Zagrijavanje / Brzo i Pametno.
- 3) Pekač za pecivo postavite na prvi položaj police, s nagibom prema stražnjem dijelu unutrašnjosti pećnice.
- 4) Koristite perforiranu posudu u skladu s IEC 60350-1.
- 5) Koristite 2 x 2/3 Gastronorm komplet za kuhanje na pari, perforirani.
- 6) Kuhajte sve dok temperatura na najhladnijem mjestu ne dosegne 85 °C.

Dodatni recepti za paru

				
Kombinirano jelo na pari (2 porcije)				
 1)	1 i 4	100	40 2)	3) 4) 5)
Puding od karamela (6 porcija)				
 6)	2	90	35 - 45	7)
Jaja na kraljevski način				
 1)	2	85	35 - 45	8)
Bijeli kruh				
	2	180	40 - 50	9)
 10)				
Piletina				

				
 11)	2	200	60 - 70	12) 13)

- 1) Postavljena razina: Puna para.
- 2) 40 min za krumpir; 8 - 10 min za lososa; 10 - 12 min za brokulu
- 3) Za krumpir i brokulu koristite 1/2 Gastronorm posudu za kuhanje na pari (perforiranu), a za losos 1/2 Gastronorm posudu za kuhanje na pari (neperforiranu).
- 4) Stavite lososa na razinu 2, krumpir i brokulu na razinu 4.
- 5) Stavite sastojke u pećnicu jedan za drugim u odgovarajuće vrijeme tako da svi budu gotovi u isto vrijeme. Istovremeno možete pripremiti dvije porcije.
- 6) Postavljena razina: Visoka vlažnost.
- 7) Jela na okruglom porculanu na mreži za pečenje
- 8) Koristite 1/2 Gastronorm komplet za kuhanje na pari, neperforirani.
- 9) Koristite pekač za pecivo s nagibom usmjerenim prema stražnjem dijelu pećnice.
- 10) Postavljena razina: Niska vlažnost. Koristite funkciju ProSteam samo ako funkcija Pečenje kruha nije dostupna.
- 11) Postavljena razina: Niska vlažnost.
- 12) Koristite Mreža za pečenje.
- 13) Stavite pekač za pecivo na prvi položaj police u pećnici za sakupljanje masnoće koja kaplje.

6.4 Informacije za ispitne ustanove

Ispitivanja u skladu s EN 60350-1, IEC 60350-1.

				
Mali kolači, 20 po plitici				
	160	25 - 35	3	1)2)
	160	25 - 35	3	1)2)
	150	30 - 40	2 i 4	1)2)3)
Bezmasni biskvit				
	160	40 - 55	2	2)4)
	180	25 - 35	1	2)4)
	160	45 - 55	1 i 3	2)5)
Pita od jabuka				
	160	70 - 90	3	4)6)
	180	80 - 100	3	4)6)

	°C			
Tost				
	230	1 - 5	4	2)4)7)

- 1) Koristite pladanj za pečenje s nagibom okrenutim prema vratima.
- 2) Zagrijte uređaj dok se ne postigne zadana temperatura koristeći postavku: Zagrijavanje / Nema. Ne koristite: Zagrijavanje / Brzo i Pametno.
- 3) Koristite univerzalnu tavu na četvrtom položaju po lice.
- 4) Koristite Mreža za pečenje.
- 5) Koristite žičanu rešetku i lim za pečenje ispod. Stavite lim za pečenje s nagibom okrenutim prema vratima.
- 6) 2 kalupa stavljeni dijagonalno (Ø 20 cm). Desni koji se postavlja više srijeda od lijevog.
- 7) Prema: IEC 60350-1:2016 i IEC 60350-1:2023.

Dodatni recepti

		°C		
Puslice				
	3	100	90 - 180	1)2)3)
	3	100	90 - 180	1)2)3)

- 1) Koristite pladanj za pečenje s nagibom okrenutim prema vratima.
- 2) Koristite papir za pečenje.
- 3) Zagrijte uređaj dok se ne postigne zadana temperatura koristeći postavku: Zagrijavanje / Nema. Ne koristite: Zagrijavanje / Brzo i Pametno.

7. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

7.1 Napomene za čišćenje

- Koristite otopinu za čišćenje za metalne površine.
- Za tvrdokorne mrlje koristite posebno sredstvo za čišćenje pećnice.
- Za uklanjanje kamenca koristite tekuće sredstvo za uklanjanje kamenca koje preporučuje proizvođač.
- Ne čuvajte hranu u uređaju duže od 20 minuta.
- Dodatnu opremu ne perite u perilici posuđa.

7.2 Uklanjanje nosača police

- Provjerite je li uređaj hladan.
- Nosače police pažljivo povucite prema gore i van iz prednjeg nosača.
- Prednji kraj nosača police povucite dalje od bočne stijenke.
- Izvadite nosače iz stražnjeg nosača.
- Vratite nosače polica natrag u početni položaj. Ponovite korake obrnutim redoslijedom.


Ako su teleskopske vodilice isporučene, njihove zatike za držanje moraju biti okrenute prema naprijed.

7.3 Programi održavanja


Parno čišćenje	Ovaj program čisti uređaj kada je malo zaprljan. Para omekšava masnoće ili ostatke, olakšavajući čišćenje.
Uklanjanje kamenca	Čišćenje kruga generatora pare od zaostalog vapenca.
Pražnjenje spremnika	Postupak za uklanjanje zaostale vode iz spremnika za vodu nakon uporabe parnih funkcija.
Sušenje	Postupak sušenja unutrašnjosti od kondenzacije zaostale nakon uporabe parnih funkcija.
Ispiranje	Za ispiranje i čišćenje kruga generatora pare nakon česte uporabe parnih funkcija.

7.4 Uklanjanje i postavljanje vrata

- Provjerite je li uređaj hladan.
- Potpuno otvorite vrata.
- Pritisnite stezne poluge **A** na dvjema šarkama vrata.

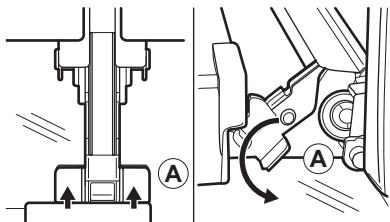

4. Djelomično zatvorite vrata dok se ne zaustave, a zatim ih podignite sa šarki. Pazite, vrata su teška.
5. Stavite vrata na meku krpu na stabilnu površinu.
6. Uхватите oblogu vrata **B** na gornjem rubu vrata s dvije strane i pritisnite prema unutra kako biste oslobodili kopču.

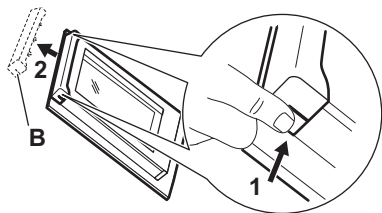

7. Povucite oblogu vrata prema naprijed kako biste je uklonili.
8. Podignite svaku staklenu ploču za gornji rub i uklonite je iz vodilice. Pažljivo rukujte staklom, posebno oko rubova prednje ploče. Staklo se može razbiti.
9. Očistite staklenu ploču vodom i sapunicom. Pažljivo osušite staklenu

ploču. Staklene ploče ne perite u perilici posuđa.

Nakon čišćenja gore opisane korake obavite obrnutim redoslijedom.

Provjerite jesu li staklene ploče umetnute u ispravnom položaju, jer se u protivnom površina vrata može pregrijati.

7.5 Zamjena žarulje

Odvojite uređaj od mreže i pričekajte dok se ne ohladi.

Zamijenite žarulju svjetiljke odgovarajućom žaruljom koja je otporna na toplinu od 300 °C.

Gornja žarulja

1. Okrenite stakleni poklopac žarulje i skinite ga.
2. Skinite metalni prsten i očistite stakleni poklopac.
3. Zamjena žarulje.
4. Postavite metalni prsten na stakleni poklopac i instalirajte ga.

Bočno svjetlo

1. Skinite lijevi nosač polica kako biste omogućili pristup žarulji.
2. Za uklanjanje poklopca koristite Torx 20 odvijač.
3. Očistite stakleni poklopac.
4. Zamijenite žarulju.
5. Postavite metalni okvir i brtvu. Zategnite vijke.
6. Vratite lijevu vodilicu za police.

8. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako sami ne uspijete pronaći rješenje za problem, obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru. Pojednosti o servisu nalaze se na ploči s oznakom koja se nalazi na prednjem okviru. Vidljiva je kada otvorite vrata. Nemojte uklanjati nazivnu pločicu.

Ako se na zaslonu prikaže šifra pogreške koja nije prikazana u nastavku, isključite kućni osigurač i ponovno uključite uređaj. Ako se šifra pogreške i dalje pojavljuje, obratite se servisnom centru.

Ne možete uključiti uređaj niti upravljati njime. – Uređaj nije priključen na električno napajanje ili nije ispravno spojen.

Uređaj se ne zagrijava.

- Sat nije postavljen.

- Blokiranje tipki je uključen.
- Uključeno je automatsko isključivanje.
- Roditeljska zaštita je uključena.
- Demo način rada je aktiviran - kod za deaktivaciju: 2468.

Svjetiljka ne radi. - Svjetiljka je izgorjela. Zamijenite žarulju.

Žarulja je isključena. – Vlažno pečenje aktivirano je.

ⓘ Prekid napajanja zaustavlja čišćenje. Ponovite čišćenje ako je prekinuto prekidom napajanja.

Problemi s bežičnim mrežnim signalom. - Provjerite je li mobilni uređaj povezan s bežič-

nom mrežom. Provjerite bežičnu mrežu i usmjerivač. Ponovno pokrenite usmjerivač.

Instaliran je novi usmjerivač ili je promijenjena konfiguracija usmjerivača. - Ponovno konfigurirajte uređaj i mobilni uređaj.

Signal bežične mreže je slab. - Pomaknite usmjerivač što bliže uređaju.

Bežični signal ometa mikrovalna pećnica postavljena u blizini uređaja. - Isključite mikrovalnu pećnicu. Izbjegavajte istovremeno korištenje mikrovalne pećnice i daljinskog rada uređaja. Mikrovalovi ometaju Wi-Fi signal.

F102 - vrata nisu potpuno zatvorena ili je brava na vratima slomljena. Zatvorite vrata. Isključite i uključite uređaj.

F111 - Senzor za hranu nije pravilno utaknut u utičnicu. Potpuno utaknite Senzor za hranu u utičnicu.

F240, F439 - dodirna polja na zaslonu ne rade ispravno. Očistite površinu zaslona. Provjerite da na dodirnim poljima nema prljavštine.

F601 - postoji problem s Wi-Fi signalom. Provjerite vašu mrežnu vezu. Pogledajte Prije prve upotrebe, Bežična veza.

F604 - prvo povezivanje na Wi-Fi nije uspjelo. Isključite i uključite uređaj i pokušajte ponovno. Pogledajte Prije prve upotrebe, Bežična veza.

F908 - sustav uređaja ne može se povezati s upravljačkom pločom. Isključite i uključite uređaj.

F602, F603 - Wi-Fi nije dostupno. ¹⁾ Isključite i uključite uređaj.

9. ENERGETSKA UČINKOVITOST

9.1 List s podacima o proizvodu i podaci o proizvodu prema (EU) br. 65/2014 i (EU) br. 66/2014

Naziv dobavljača	Electrolux	
Identifikacija modela	EOB9S3ST 944032187 KOBAS3ST 944032188 LOB9S3SZ 944032189	
Indeks energetske učinkovitosti	61.9	
Klasa energetske učinkovitosti	A++	
Potrošnja energije uz standardno opterećenje, konvencionalni način rada	1.09 kWh/ciklusu	
Potrošnja energije uz standardno opterećenje, način rada s ventilatorom	0.52 kWh/ciklusu	
Broj šupljina	1	
Izvor topline	Struja	
Zapremina	70 l	
Vrsta pećnice	Ugradbena pećnica	
Mass	EOB9S3ST	37.0 kg
	KOBAS3ST	37.0 kg
	LOB9S3SZ	37.0 kg

Uređaj testiran prema: EN IEC 60350-1.

9.2 Zahtjevi u pogledu podataka prema (EU) br. 2023/826

Potrošnja energije u stanju pripravnosti	0,8 W
Potrošnja energije prilikom priključenog stanja pripravnosti	2,0 W
Maksimalno vrijeme potrebno da oprema automatski dosegne primjenjivi način rada pri niskoj snazi	20 min

Uređaj testiran prema: EN 50564, EN 63474.

Upute o tome kako aktivirati i deaktivirati bežičnu vezu s mrežom potražite u Prije prve upotrebe.

9.3 Savjeti za optimizaciju

- Za vrijeme kuhanja, držite vrata zatvorena i izbjegavajte ih često otvarati.
- Brtvu vrata održavajte čistom i uvjerite se da je dobro pričvršćena u svom položaju.
- Koristite metalno ili tamno, nereflektirajuće posuđe.
- Preskočite zagrijavanje ako nije potrebno.
- Smanjite pauze između pečenja više jela.
- Kada je moguće, koristite funkcije kuhanja s ventilatorom (samo na nekim modelima).
- Koristite preostalu toplinu kako biste hranu održali toplom. Smanjite temperaturu uređaja na minimum 3 - 10 min prije kraja kuhanja.
- Isključite svjetlo tijekom kuhanja osim ako nije potrebno.

¹⁾ Ako se dogodi jedna od tih pogrešaka, ostale funkcije uređaja i dalje će raditi kao i obično.

- Vlažno pečenje (samo odabrani modeli) - ova funkcija korištena je za usklađivanje s razredom energetske učinkovitosti i zahtjevima ekološkog dizajna (u skladu s EU 65/2014 i EU 66/2014). Ispitivanja u skladu s: IEC/EN 60350-1. Vrata pećnice moraju biti zatvorena tijekom pečenja kako se funkcija ne bi prekidala i da bi pećnica radila u optimalnim uvjetima. Kad koristite tu funkciju svjetlo se automatski isključuje. Kod nekih modela potrebno je 30 sek.
- Kad god je moguće, isključite Wi-Fi. Pogledajte Prije prve upotrebe.
- Automatsko isključivanje - iz sigurnosnih razloga, ako je funkcija kuhanja aktivna i ako nisu promijenjene postavke, uređaj će se automatski isključiti nakon određenog vremena. Za dulji rad funkcije kuhanja, postavite vrijeme kuhanja.
 - 12,5 h: 30-115 °C
 - 8,5 h: 120-195 °C
 - 5,5 h: 200-245 °C
 - 3 h: 250 - maksimum °C

10. BRIGA O OKOLIŠU

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u odgovarajuće spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja recikliranjem otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Ne odlažite uređa-

je označene simbolom  s kućanskim otpadom. Vratite proizvod u lokalni pogon za reciklažu ili kontaktirajte nadležni ured za otpad i recikliranje.

СРПСКИ

1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ.....	16
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ.....	18
3. ОПИС ПРОИЗВОДА.....	20
4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ.....	21
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....	22

6. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ.....	25
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....	27
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.....	28
9. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.....	29
10. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА.....	30

Задржано право измена.

1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран за било какве повреде или штету који су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за употребу на безбедном и приступачном месту за будуће коришћење.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају

упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности. Децу млађа од 8 година, као и особе са веома тешким и сложеним инвалидитетом, треба држати даље од уређаја, осим ако су под сталним надзором.

- Децу треба контролисати како се не би играла уређајем и мобилним уређајима са апликацијом.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одложите је у отпад на правилан начин.
- **УПОЗОРЕЊЕ:** Уређај и његови доступни делови могу бити врели током коришћења. Удаљите децу и љубимце у току коришћења и хлађења.
- Активирајте уређај за безбедност деце ако је доступан.
- Деца не смеју да чисте или одржавају уређај без надзора.

1.2 Опште мере безбедности

- Овај уређај је намењен само за кување.
- Овај уређај је намењен за употребу у једном дома-

ћинству у затвореним просторима.

- Уређај се може користити у канцеларијама, хотелским собама, мотелима, пансионима, сеоским туристичким домаћинствима и сличним објектима за смештај где употреба не би превазилазила (просечан) ниво потрошње у домаћинству.
- Не користите овај уређај пре монтаже у уградну структуру.
- Искључите уређај из струје пре било каквог одржавања.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени произвођач, одговарајући овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла електрична опасност.
- **УПОЗОРЕЊЕ:** Уверите се да је уређај искључен пре него што замените сијалицу како бисте избегли могућност да дође до електричног шока.
- **УПОЗОРЕЊЕ:** Уређај и његови доступни делови могу бити врели током коришћења. Треба водити рачуна да се избегне додиривање грејних елемен-

ната или унутрашњих површина апарата.

- Када вадите прибор или посуђе из рерне или их стављате у рерну, увек носите заштитне рукавице.
- Користите само температурни сензор (сензор температуре у средини печеног меса) који је препоручен за овај уређај.
- Не инсталирајте уређај иза украсних врата како би се избегло прегревање.
- Да бисте уклонили шине које држе решетке, прво

повуците предњи део шина, а затим задњи део да бисте их одвојили од бочних зидова. Постављање шина за подршку решетке врши се обрнутим редоследом.

- Немојте користити парочистач за чишћење уређаја.
- Немојте користити груба абразивна средства за чишћење или оштре металне сунђере за чишћење стаклених врата јер они могу изгребати површину због чега може доћи до распрскавања стакла.

2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

2.1 Монтажа

УПОЗОРЕЊЕ!

Само квалификована особа може да инсталира овај уређај.

- Уклоните комплетну амбалажу.
- Немојте да инсталирате или користите оштећен уређај.
- Пратите упутства за монтажа која су доступна на нашем веб-сајту.
- Будите опрезни када померате уређај јер је тежак. Увек користите заштитне рукавице и затворену обућу.
- Не вуците уређај за ручицу.
- Монтирајте уређај на сигурно и прикладно место које испуњава захтеве за монтажу.
- Неопходно је придржавати се минималног растојања од других уређаја и кухињских елемената.
- Пре него што монтирате уређај, уверите се да је нивелисан и да се врата отварају без икаквог ограничења.
- Овај уређај је опремљен системом за електрично хлађење. Мора се

употребљавати са извором електричног напајања.

2.2 Прикључење на електричну мрежу

УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од пожара и струјног удара.

- Сва прикључивања струје треба да обави квалификован електричар.
- Проверите да ли су параметри на плочици са техничким карактеристикама компатибилни са одговарајућим параметрима електричне мреже за напајање.
- Уређај мора да буде уземљен. Увек користите прописно уграђену утичницу са заштитом од струјног удара.
- Немојте да користите адаптере са више утичница и продужне каблове.
- Избегавајте оштећивање струјног утикача и кабла. Ако је потребна замена, мора је извршити наш овлашћени сервисни центар.
- Не дозволите да кабл за напајање додирује или буде у непосредној

близини врата уређаја или нише испод њега, нарочито када уређај ради или су врата врела.

- Заштита од удара делова под напоном и изолованих делова мора да се причврсти тако да не може да се уклони без алата.
- Прикључите струјни кабл у утичницу тек на крају монтаже. Обезбедите приступ струјном утикачу након монтаже.
- Ако је зидна утичница лабава, немојте да прикључујете струјни утикач.
- Не искључујте уређај повлачењем за кабл за напајање. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичнице.
- Користите само исправне раставне прекидаче: заштитне прекидаче, осигураче (осигураче са навојем треба скинути са носача), аутоматске заштитне прекидаче и контакторе.
- У електричној инсталацији мора постојати раставни прекидач који искључује уређај са напајања на свим половима, са ширином отварања контакта од најмање 3 mm.
- Уређај се испоручује са струјним утикачем и струјним каблом.

2.3 Употреба

УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од повређивања, опекотина и струјног удара или експлозије.

- Не модификујте овај уређај.
- Уверите се да отвори за вентилацију нису блокирани.
- Не остављајте уређај без надзора током рада.
- Искључите уређај након сваке употребе.
- Будите опрезни када отварате врата уређаја током рада, јер се може ослободити врући ваздух и запаљиве мешавине из алкохолних састојака.
- Немојте руковати уређајем када су вам мокре руке или када дође у контакт са водом.
- Немојте излагати отворена врата великом оптерећењу.
- Немојте користити уређај као радну површину или простор за одлагање.
- Држите варнице и отворени пламен даље од уређаја када су врата отворена.
- Користите само одобрено стакло и тегле за конзервацију.
- Не стављајте запаљиве производе близу уређаја.

- Не делите своју лозинку за Wi-Fi.

УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од оштећења уређаја.

- Да бисте спречили оштећење или губитак боје на емајлираним површинама:
 - Не стављајте посуђе или предмете директно на дно унутрашњости.
 - Не стављајте алуминијумску фолију директно на дно унутрашњости.
 - Немојте сипати воду директно у врућ уређај.
 - Не остављајте влажна јела и храну у уређају након кувања.
 - Будите опрезни када уклањате или инсталирате додатке.
- Губитак боје емајла или нерђајућег челика не утиче на перформансе уређаја.
- Користите дубоки плех за влажне колаче, јер сокови од воћа могу изазвати трајне мрље.
- Док спремате јело, врата уређаја треба увек да буду затворена.
- Ако је уређај инсталиран иза панела кухињског елемента, не затварајте панел током коришћења или док се уређај потпуно не охлади како бисте спречили оштећење од топлоте и влаге.
- Што се тиче једне или више сијалица у овом производу и резервних делова који се продају засебно: Те сијалице су намењене да издрже екстремне физичке услове у кућним уређајима, као што су температура, вибрације и влажност ваздуха, или су намењене за приказ информација о радном статусу уређаја. Нису намењене за друге примене и нису погодне за осветљавање просторија у домаћинству.
- Овај производ садржи извор светлости чија је класа енергетске ефикасности G.
- Користите само лампице истих спецификација.
- За поправку уређаја обратите се овлашћеном сервисном центру. Користите само оригиналне резервне делове.

2.4 Нега и чишћење

УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од повреде, пожара или оштећења уређаја.

- Искључите и искључите уређај из струје пре одржавања.
- Уверите се да је уређај хладан како бисте избегли ломљење стакла. Ако су стаклене плоче врата оштећене, обратите се овлашћеном сервисном центру ради замене.
- Будите пажљиви када скидате врата са уређаја.
- Очистите и осушите уређај, његову унутрашњост и додатке након сваке употребе како бисте спречили кондензацију паре, корозију и пропадање површине.
- Редовно проверавајте да ли на производу има знакова погоршања који га могу учинити непогодним за контакт са храном, као што су пукотине, пликови, деламинација, скупљање, лепљивост, корозија или друге видљиве промене у текстури или изгледу. Пратите упутства за чишћење и негу како бисте спречили пропадање.
- За чишћење уређаја и додатне опреме користите микрофибер крпу, топлу воду и неутралне детерџенте. Не користите абразивне производе, сунђере, раствараче, предмете са оштрим ивицама или металне предмете.

- Пратите безбедносна упутства на паковању када користите спреј за рерну.

Кување на пари

- Испуштена пара може да изазове опекотине:
 - Будите опрезни при отварању врата уређаја ако је активирана ова функција. Може да се ослободи пара.
 - Пажљиво отворите врата уређаја након кувања на пари.

2.5 Одлагање у отпад


⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Опасност од повређивања или гушења.

- Обратите се општинским органима да бисте сазнали како да одложите уређај у отпад.
- Искључите уређај из напајања, затим исеците и одложите у отпад електрични кабл.

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

3.1 Општи приказ

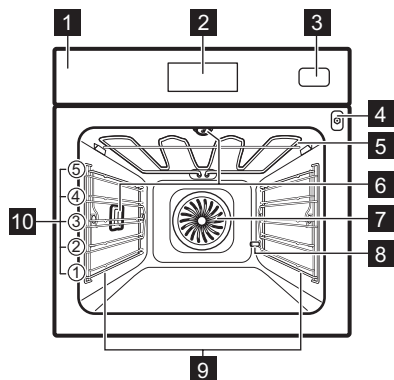

- 1 Командна табла
- 2 Дисплеј
- 3 Резервоар за воду
- 4 Утичница температурног сензора
- 5 Грејни елемент

- 6 Лампица
- 7 Вентилатор
- 8 Уклањање каменца са излазне цеви
- 9 Подршка за полицу, уклоњива
- 10 Положаји решетке

3.2 Дисплеј

Екран је потпуно интерактиван и може се скроловати. Подељен је на јасно дефинисане одељке који омогућавају приступ различитим функцијама кувања и јелима. Такође приказује тренутни радни статус. Можете да превучете преко екрана да бисте се кретали лево или десно.



Притисните и задржите да бисте укључили и искључили апарат.



За укључивање и искључивање опција.



Да бисте отишли у мени: Подешавања.

	Да бисте сачували тренутна подешавања у: Омиљено.
	Уређај је закључан.
	Wi-Fi веза је укључена.
	Даљинско управљање је укључен.

	Резервоар за воду је празан.
	Резервоар за воду је до пола пун.
	Резервоар за воду је пун.

4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

4.1 Бежична веза

Уређај омогућава Вај-фај мрежну везу и повезивање мобилних уређаја. Можете да добијате обавештења, контролишете и надгледате уређај преко мобилног уређаја. Да бисте повезали апарат потребно је следеће:

- Бежична мрежа са интернет везом.
 - Мобилни уређај повезан на исту бежичну мрежу.
1. Да бисте преузели апликацију, скенирајте QR код који се налази на задњој корици корисничког упутства. Апликацију такође можете да преузмете директно из продавнице апликација.
 2. Следите упутства за повезивање апликације.
 3. Укључите уређај.
 4. Притисните дисплеј да бисте ушли у мени и притисните  Подешавања / Опције интернет везе.
 5. Притисните да бисте укључили или искључили: Wi-Fi.

Бежични модул уређаја ће се покренути у року од 90 сек.

Фреквенција	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
Максимална снага	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth : EIRP < 20 dBm (100 mW)
Протокол	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11bgn

 Када је уређај повезан са апликацијом, може да прима важна ажурирања софтвера. Ова ажурирања могу увести нове функције, побољшати постојеће функције и иконе, решити потенцијалне проблеме и побољшати укупне перформансе софтвера. Да бисте проверили инсталирану верзију софтвера, идите на картицу подешавања.

4.2 Софтверске лиценце

Софтвер у овом производу садржи компоненте које се заснивају на бесплатном софтверу отвореног кода. Electrolux признаје допринос заједница отвореног софтвера и роботике развојном пројекту.

Да бисте приступали изворном коду ових бесплатних софтверских компоненти отвореног кода, чији услови лиценцирања захтевају објављивање, као и да бисте видели пуне информације о њиховим ауторским правима и важеће услове лиценцирања, посетите странице: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (фасцикла NIU6).

4.3 Прво предгревање и чишћење

Загрејте празан уређај пре прве употребе. Уређај може да испушта непријатан мирис и дим. Проветрите просторију.

1. Извадите сав прибор и носаче решетки.
2. Уђите у мени и изаберите функцију кувања.
3. Дисплеј приказује искачућу поруку за покретање процеса предгревања.
4. Потврдите да бисте започели и следите упутства на дисплеју.
5. Искључите уређај и сачекајте да се охлади.

- Очистите унутрашњост пећнице крпом од микрофибера, млаком водом и благим детерџентом. Замените прибор и носаче решетки.

4.4 Доба дана

- Укључите уређај.
- Притисните  / Конфигурација / Доба дана.
- Подесите тајмер.
- Притисните: Укљ..

4.5 Тврдоћа воде


Када повезујете уређај на електричну мрежу, морате да подесите ниво тврдоће воде. Користите тест папир или се обратите локалном водоводу да бисте проверили ниво тврдоће воде.

- Ставите тест трачицу у воду са чесме око 1 сек. Не користите текућу воду.
- Протресите тест трачицу да бисте уклонили преосталу воду.

- Након 1 мин проверите тврдоћу воде према табели у наставку.

- Подесите ниво тврдоће воде 
Подешавања / Конфигурација / Тврдоћа воде.

Боје тест трачица настављају да се мењају. Проверите тврдоћу воде у року од 1 мин након тестирања.

Ниво тврдоће воде	Тест трачица
1 – мека	 
2 – умерено тврда	 
3 – тврда	 
4 – веома тврда	 

5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

5.1 Мени

Притисните дисплеј или дугме Укључено / ИСКЉ. за улазак у мени.

- Почетна
- Функције
- Јела
- Подешавања

5.2 Функције

Стандардне функције кувања за типичне потребе печења, укључујући загревање одозго и одоздо , гриловање , печење са вентилатором  и још много тога. Можете припремити своја јела на традиционалан начин. За више информација погледајте опис екрана или погледајте апликацију.

Листа функција се може разликовати у зависности од верзије софтвера.

- Уђите у мени и изаберите: Функције.
- Изаберите функцију кувања и прилагодите подешавања.
- Започните кување и следите упутства на дисплеју. Температурни сензор можете прикључити у било ком

тренутку пре или током кувања (ако је доступан). Погледајте Свакодневна употреба, „Температурни сензор“.

-  – притисните да бисте прилагодили подешавања у току кувања.

Лампица може аутоматски да се искључи када је температура испод 80 °C током неких функција кувања.

5.3 Функције кувања на пари

Постоје два начина за припрему хране помоћу функција паре: подешавањем температуре или подешавањем нивоа паре.

 **Steamify** /  **Папа** – Непрекидна пара за припрему здраве и укусне хране.

 **ProSteam** – Припремите мека јела и хрскаву корицу уз комбинацију паре и топлоте. Погодно за поврће, гратинирана јела и месо.

 **AirFry Plus** – Комбинација паре и врућег ваздуха за хрскаве, сочне и здравије оброке.

- Уђите у мени и изаберите: Функције.
- Подесите за функцију кувања на пари. Дисплеј приказује доступна подешавања.

3. Подесите температуру и ниво паре, ако је доступан.
4. Притисните: СТАРТ и пратите упутство на дисплеју.
5. Притисните поклопац резервоара за воду да бисте га отворили.
6. Пуните резервоар за воду хладном водом до максималног нивоа (око 950 ml) док се не огласи звучни сигнал или док се на дисплеју не појави порука. Немојте да користите друге течности. У резервоар за воду не сипајте количину воде која прелази његов максимални капацитет. Постоји ризик од цурења воде, преливања и оштећења намештаја.
7. Вратите резервоар за воду у почетни положај.

Пара се појављује након приближно 2 мин. Када уређај достигне подешену температуру, емитује се звучни сигнал.

8. Када у резервоару за воду понестане воде, чује се звучни сигнал. Напуните резервоар за воду.
9. Испразните резервоар за воду.

Погледајте Нега и чишћење, Пражњење резервоара.

10. Након кувања, пажљиво отворите врата пећнице. Преостала вода може да се кондензује у унутрашњости пећнице.
11. Искључите уређај.
12. Када се уређај охлади, посушите унутрашњост пећнице меком крпом.

5.4 Јела 🍴

Помоћ при припреми хране предлаже подешавања за различита јела, укључујући поступна упутства, температуру и време припреме. Можете мењати подешавања током кувања и одабрати жељени начин кувања, укључујући употребу сензора за храну. Доступност сваке опције зависи од одабраног јела.

1. Уђите у мени и изаберите 🍴.
2. Одаберите тип хране и јело и следите кораке на екрану.

Када се функција заврши, проверите да ли је храна спремна. Продужите време кувања ако је потребно.

5.5 Опције предгревања ⏭

Уређај има неколико опција претходног загревања како би се осигурали оптимални резултати кувања.

- Без избора – конвенционални начин претходног загревања уређаја. Подешен је као подразумевани и доступан је за све функције кувања. Подешавање се може променити на други тип претходног загревања.
- Паметно – помаже у оптимизацији потрошње енергије током загревања пећнице у поређењу са Брзо.
- Брзо – скраћује време загревања. Доступно је само за неке функције.

5.6 Тајмер ⌚

1. Изаберите функцију кувања и подесите температуру.
2. Притисните: Тајмер.
3. Подесите трајање. Можете да изаберете жељени крај активности притиском на један од симбола.
4. Притисните: Укл. да бисте потврдили и вратили се на главни екран.

Крај активности



Звучни аларм – подесите одбројавање. Када тајмер заврши са одбројавањем, оглашава се звучни сигнал.



Звучни аларм и крај кувања – подесите одбројавање. Када тајмер заврши, сигнал се оглашава и кување се зауставља.



Само искачућа порука – када време истекне, не дисплеју се појављује порука.

Тајмер може да се користи самостално, чак и када пећница не ради.

Неке функције сата можда неће бити доступне са одређеним функцијама кувања. Притисните +5 min да бисте продужили време кувања.

Одложени старт ⌚

Можете да одложите покретање и/или завршетак кувања.

1. Изаберите функцију кувања и прилагодите подешавања.
2. Притисните ***.
3. Притисните: Одложени старт.
4. Скролујте да подесите жељено време почетка и притисните: Укл. .

5. Сада можете да подесите жељени Време завршетка или да притиснете Укљ. како бисте прескочили овај корак.
6. Притисните: Укљ. да бисте се вратили на главни екран.

Промена подешавања тајмера

Задато време можете да промените у било ком тренутку у току кувања.

1. Притисните $\wedge$ / Тајмер.
2. Подесите нову вредност тајмера. Притисните: Укљ..

5.7 Омиљено

Ова функционалност је доступна само за одабране моделе.

Можете сачувати до 20 омиљених подешавања, као што су функција загревања и јело.

Да бисте сачували подешавање, изаберите жељену опцију и притисните .


5.8 Прибор



Прибор доступан у зависности од модела. Скенирајте QR код да бисте проверили како да користите прибор који се испоручује са вашим уређајем. Опционални прибор

можете да наручите посебно. За више информација обратите се локалном добављачу.

Убаците прибор (жичану полицу / плех) између водилица носача полице. Проверите да полица додирује задњи део унутрашњости пећнице. Мало удубљење на врху повећава безбедност и пружа заштиту од превртања. Руб око полице спречава да посуђе за кување склизне са полице.

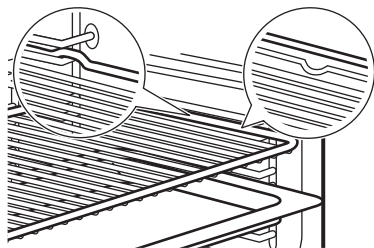

Ако ваш плех има нагиб, поставите га према задњем делу унутрашњости пећнице.

Ако решеткаста полица има избочину, окрените је ка унутрашњем делу пећнице.

Ако постоји натпис на прибору, уверите се да је окренут према вама.


Ако користите плех са рупицама, ставите плех/посуду испод, да сакупи течности које капљу.

5.9 Сензор за храну

То мери температуру унутар хране.

Треба да се подесе две температуре:

- $^{\circ}\text{C}$ – температура пећнице. Треба да буде најмање 25°C виша од температуре температурног сензора.
 -  – температура температурног сензора.
1. Изаберите функцију кувања из менија: Функције или јело из менија: Јела.
 2. Подесите температуру пећнице и време кувања, ако је потребно.
 3. Потврдите подешавања и почните са кувањем.
 4. Убаците врх сензора за храну у центар најдебљег дела меса или рибе. За касероле, ставите врх температурног сензора тачно у центар, стабилизovan у чврстом састојку. Побрините се да врх не додирује дно посуде за печење.

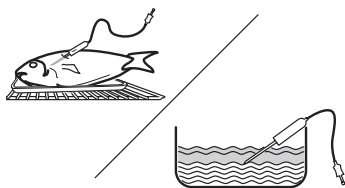

5. Ставите припремљену храну у пећницу.
6. Прикључите температурни сензор у утичницу која се налази унутар уређаја. Погледајте одељак Опис производа.

Дисплеј приказује симбол и тренутну температуру температурног сензора.

7. $\wedge$ – притисните да бисте прилагодили подешавања.
8. Изаберите картицу Сензор за храну да подесите температуру језгра сензора или подесите жељену опцију:
 - Звучни аларм - када храна достигне подешену температуру, чује се звучни сигнал.

- Звучни аларм и крај кувања – када храна достигне подешену температуру, чује се звучни сигнал и печење се прекида.

9. Потврдите подешавања.
10. Када храна достигне подешену температуру, чује се звучни сигнал. Проверите да ли је храна спремна. Продужите време кувања, ако је потребно.
11. СТОП – притисните да бисте искључили функцију кувања.
12. Извуците утикач температурног сензора из утичнице и извадите јело из уређаја.

5.10 Блок. за безб. деце

Ова функција спречава случајно коришћење уређаја. Може се активирати у било ком тренутку.

1. Уђите у мени.

2. Изаберите  / Преференце / Блок. за безб. деце.

Блок. за безб. деце је активиран. Да бисте омогућили употребу уређаја, изаберите слова шифре по абecedном реду.

6. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ

6.1 Препоруке у вези са печењем

Температура и време кувања наведени у табелама су само оријентациони. Они зависе од рецепата, квалитета и количине употребљених састојака. Ако не можете да пронађете подешавања за одређени рецепт, потражите за сличан.

Избројте положаје решетке, почев од оне најближе дну рерне.

Симболи који се користе у табелама:

	Врста хране
	Функција кувања
°C	Температуре
	Тежина (kg)
	Положај решетке
	Време кувања (мин)
	Додатне информације

6.2 Влажно печење уз вентилатор

За постизање најбољих резултата, придржавајте се савета наведених у табели у наставку.

Користите плех за печење или посуду за скупљање масноће.

	°C		
Слатке земичке, 16 ком.	180	2	25 - 35
Швајцарски ролат	180	2	15 - 25
Цела риба, 0,2 kg	180	3	15 - 25
Колачи, 16 ком.	180	2	20 - 30
Колачи-макарони, 24 ком.	160	2	25 - 35
Мафини, 12 ком	180	2	20 - 30
Славо пециво, 20 ком.	180	2	20 - 30
Кекс од сипкавог теста, 20 ком.	140	2	15 - 25
Тортице, 8 ком.	180	2	15 - 25

6.3 Информације за институте за тестирање

Тестови у складу са EN 60350-1, IEC 60350-1.

Користите функцију: ProSteam, ниво: Пара максималне снаге.

		°C		
Броколи				
0,3	3	100	8 - 9	1) 2) 3)
макс.	3	100	10 - 11	2) 3) 4)

		°C		
Грашак, смрзнути				
2 x 1,5	2 и 4	100	-	5) 3) 6)

- 1) Користите 2/3 Gastronorm комплет за кување на пари, перфориран.
- 2) Загревајте уређај док не достигне подешену температуру користећи подешавање: Предгревање / Без избора. Не користите: Предгревање / Брзо и Паметно.
- 3) Ставите плех за печење на први ниво решетке са нагибом према задњем делу унутрашњости пећнице.
- 4) Користите перфорирани контејнер у складу са IEC 60350-1.
- 5) Користите 2 x 2/3 Gastronorm сет за пару, перфорирани.
- 6) Кувајте док температура на најхладнијем месту не достигне 85 °C.

Додатни рецепти за кување на пари

		°C		
Кување на пари комбинованог јела (2 порције)				
 1)	1 и 4	100	40 2)	3) 4) 5)
Карамел пудинг (6 порција)				
 6)	2	90	35 - 45	7)
Крем од јаја				
 1)	2	85	35 - 45	8)
Бели хлеб				
	2	180	40 - 50	9)
 10)				
Пиле				

		°C		
 11)	2	200	60 - 70	12) 13)

- 1) Подесите ниво: Пара максималне снаге.
- 2) 40 мин за кромпир; 8 - 10 мин за лосос; 10 - 12 мин за броколи
- 3) Користите 1/2 Gastronorm посуду за кување на пари (перфорирану) за кромпир и броколи, а 1/2 Gastronorm посуду за кување на пари (која није перфорирана) за лосос.
- 4) Ставите лосос на ниво 2, кромпир и броколи на ниво 4.
- 5) Поставите састојке у пећницу једну за другом у одговарајућем тренутку, тако да се све компоненте кувају у исто време. Можете да припремите две порције у исто време.
- 6) Подесите ниво: Висока влажност.
- 7) Округле порцеланске посуде на решеткастој полици.
- 8) Користите 1/2 Gastronorm комплет за кување на пари, неперфорирани.
- 9) Користите плех за печење са нагибом према задњем делу унутрашњости пећнице.
- 10) Подесите ниво: Ниска влажност. Користите функцију ProSteam само ако функција Печење хлеба није доступна.
- 11) Подесите ниво: Ниска влажност.
- 12) Употребите Решеткаста полица.
- 13) Ставите плех за печење на први ниво решетке да би се у њему прикупљала масноћа која капље.

6.4 Информације за институте за тестирање

Тестови у складу са EN 60350-1, IEC 60350-1.

	°C			
Ситни колачи, 20 по плеху				
	160	25 - 35	3	1)2)
	160	25 - 35	3	1)2)
	150	30 - 40	2 и 4	1)2)3)
Немасна бисквит торта				
	160	40 - 55	2	2)4)
	180	25 - 35	1	2)4)
	160	45 - 55	1 и 3	2)5)
Пита с јабукама				

	°C			
	160	70 - 90	3	4)6)
	180	80 - 100	3	4)6)
Тост				
	230	1 - 5	4	2)4)7)

- 1) Ставите плех за печење тако да нагиб буде окренут ка вратима.
- 2) Загревајте уређај док не достигне подешену температуру користећи: Предгревање / Без избора. Не користите: Предгревање / Брзо и Паметно.
- 3) Користите универзални плех на четвртој позицији решетке.
- 4) Употребите Решеткаста полица.
- 5) Користите решеткасту полицу и плех за печење испод. Ставите плех за печење тако да нагиб буде окренут ка вратима.
- 6) 2 плеха постављена дијагонално (Ø 20 cm). Десни треба да буде постављен више напред него леви.
- 7) У складу са: IEC 60350-1:2016 и IEC 60350-1:2023.

Додатни рецепти

		°C		
Пуслице				
	3	100	90 - 180	1)2)3)
	3	100	90 - 180	1)2)3)

- 1) Ставите плех за печење тако да нагиб буде окренут ка вратима.
- 2) Користите папир за печење.
- 3) Загревајте уређај док не достигне подешену температуру користећи подешавање: Предгревање / Без избора. Не користите: Предгревање / Брзо и Паметно.

7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

7.1 Напомене у вези са чишћењем

- Користите раствор за чишћење металних површина.
- Користите посебно средство за чишћење пећнице код упорних мрља.
- Користите течно средство за отклањање каменца које препоручује произвођач да уклоните остатке каменца.
- Не складиштите храну у уређају дуже од 20 минута.
- Немојте прати прибор у машини за прање судова.

7.2 Уклањање носача решетке

1. Проверите да ли је уређај хладан.
2. Пажљиво повуците носаче према горе и извуците их из предњег држача.
3. Извуците предњи део подршке решетке из бочног зида.
4. Извадите носаче из задњег држача.
5. Вратите носаче решетке у почетни положај. Поновите кораке обрнутим редоследом.

Ако су достављене телескопске вођице, клинови на њима морају бити окренути ка предњој страни.


7.3 Програми одржавања

Чишћење паром	Овај програм чисти уређај када је мало запрљан. Пара омекшава масноћу или остатке, што олакшава чишћење.
Уклањање каменца	Чишћење кола за генерисање паре од наталоженог каменца.
Пражњење резервоара	Процес уклањања преостале воде из резервоара за воду после коришћења функција за кување на пари.
Сушење	Процес сушења унутрашњости од кондензације која остаје након употребе функција за кување на пари.
Испирање	Процес за испирање и чишћење кола за генерисање паре након честе употребе функција за кување на пари.


7.4 Скидање и инсталирање врата

1. Проверите да ли је уређај хладан.
2. Отворите врата до краја.

3. Притисните стезне полуге **A** на обема шаркама врата.

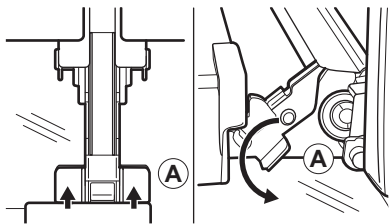

4. Затворите врата делимично док не стану, а затим их подигните са шарки. Будите опрезни, врата су тешка.
5. Врата поставите на меку крпу на стабилној површини.
6. Држите оквир врата **B** на горњој ивици врата са две стране и притисните ка унутра да бисте отпустили стезну заптивку.

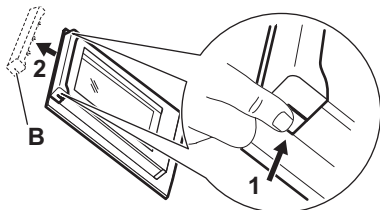

7. Повуците оквир врата напред да бисте га уклонили.
8. Подигните сваку стаклену плочу за горњи ивицу и извуците је из вођице. Пажљиво рукујте стаклом, посебно око ивица предње плоче. Стакло може да се сломи.
9. Очистите стаклену плочу водом и сапуницом. Пажљиво осушите

стаклену плочу. Не перите стаклене плоче у машини за прање судова.

Након чишћења, горе описани поступак обавите супротним редоследом.

Уверите се да су стаклени панели убачени у правилан положај, јер у супротном може доћи до прегревања површине врата.

7.5 Замена лампе

Искључите уређај са мреже и сачекајте да се охлади.

Замените сијалицу одговарајућом сијалицом која је отпорна на температуре до 300 °C.

Горња сијалица

1. Окрените стаклени поклопац да бисте га уклонили.
2. Скините метални прстен и очистите стаклени поклопац.
3. Замените сијалицу.
4. Поставите метални прстен на стаклени поклопац и монтирајте га.

Бочна сијалица

1. Уклоните подршку решетке како бисте могли да приступите лампици.
2. За скидање поклопца користите здвездасти одвијач.
3. Очистите стаклени поклопац.
4. Замените сијалицу.
5. Инсталирајте метални оквир и заптивку. Притегните завртње.
6. Поставите леву подршку решетке.

8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Уколико не можете сами да пронађете решење проблема, обратите се продавцу или овлашћеном сервисном центру. Детаљи о сервису су на плочици са техничким карактеристикама, која се налази на предњем оквиру. Она се види када отворите врата. Не уклањајте плочицу са техничким карактеристикама.

Ако се на дисплеју прикаже код грешке који није у овој табели, искључите и укључите кућни осигурач да бисте поново покренули уређај. Ако се код грешке поно-

во појави, обратите се овлашћеном сервисном центру.

Не можете да активирате или користите уређај. – Уређај није повезан са електричним напајањем или је неправилно подешен.

Уређај се не загрева.

- Сат није подешен.
- Контролна брава је активиран.
- Функција аутоматског искључивања је активирана.
- Блок. за безб. деце је активиран.

- Демо режим је активиран – код за деактивацију: 2468.

Лампица не ради. – Сијалица је прегорела. Замените сијалицу.

Лампица је искључена. – Влажно печење уз вентилатор је активирано.

❶ Прекид напајања увек зауставља чишћење. Поновите чишћење ако је прекинуто због нестанка струје.

Проблем са сигналом бежичне мреже. – Проверите да ли је ваш мобилни уређај повезан са бежичном мрежом. Проверите бежичну мрежу и рутер. Рестартујте рутер.

Инсталиран је нови рутер или је промењена конфигурација рутера. – Поново конфигуришите уређај и мобилни уређај.

Бежични мрежни сигнал је слаб. – Померите рутер што ближе уређају.

Микроталасна пећница постављена близу уређаја омета бежични сигнал. – Искључите микроталасну пећницу. Избегавајте истовремено коришћење микроталасне пећнице и даљинско управљање уређајем. Микроталаси ометају Wi-Fi сигнал.

F102 – врата нису до краја затворена или је контролна брава на вратима поломљена. Затворите врата. Искључите и укључите уређај.

F111 – Сензор за храну није правилно убачен у утичницу. До краја убаците Сензор за храну у утичницу.

F240, F439 – поља осетљива на додир на дисплеју не раде правилно. Очистите површину дисплеја. Уверите се да нема прљавштине на пољима осетљивим на додир.

F601 – постоји проблем са Wi-Fi сигналом. Проверите вашу мрежну везу. Погледајте Пре прве употребе, Бежична веза.

F604 – прво повезивање на Wi-Fi није успело. Искључите апарат и укључите и покушајте поново. Погледајте Пре прве употребе, Бежична веза.

F908 – систем уређаја не може да се повеже са командном таблом. Искључите и укључите уређај.

F602, F603 – Wi-Fi није доступан. ¹⁾ Искључите и укључите уређај.

9. ENERGETSKA EFIKASNOST

9.1 Лист информација о производу и информације о производу у складу са (ЕУ) бр. 65/2014 и (ЕУ) бр. 66/2014

Назив добављача	Electrolux
Идентификација модела	EOB9S3ST 944032187 KOBAS3ST 944032188 LOB9S3SZ 944032189
Индекс енергетске ефикасности	61.9
Класа енергетске ефикасности	A++
Потрошња енергије са стандардним пуњењем, уобичајен режим	1.09 kWh/циклусу
Потрошња енергије са стандардним пуњењем, режим са форсирањем вентилатора	0.52 kWh/циклусу
Број шупљина у пећници	1

Извор топлоте	Електрична струја	
Запремина	70 l	
Тип рерне	Уградна пећница	
Маса	EOB9S3ST	37.0 kg
	KOBAS3ST	37.0 kg
	LOB9S3SZ	37.0 kg

Уређај је тестиран према: EN IEC 60350-1.

9.2 Захтеви за информације према (ЕУ) бр. 2023/826

Потрошња енергије у режиму приправности	0,8 W
Потрошња енергије у мрежном режиму приправности	2,0 W
Максимално време потребно да опрема аутоматски достигне применљиви режим мале снаге	20 мин

¹⁾ Ако се појави нека од ових грешака, остале функције уређаја наставиће да раде као и обично.

Уређај је тестиран према: EN 50564, EN 63474.

Упутства о томе како да активирате и деактивирате повезивање са бежичном мрежом потражите у Пре прве употребе.

9.3 Савети за оптимизацију

- Држите врата затворена током кувања и избегавајте често отварање.
- Одржавајте заптивку врата чистом и постарајте се да буде добро причвршћена на свом месту.
- Користите металне или тамне, нерелефне посуде.
- Прескочите предгревање ако није потребно.
- Сведите на минимум паузе између печења више јела.
- Када је могуће, користите функције кувања са вентилатором (само на одабраним моделима).
- Користите преосталу топлоту да одржите храну топло. Смањите температуру уређаја на минимум 3–10 мин пре краја кувања.
- Искључите лампицу током кувања ако није потребна.
- Влажно печење уз вентилатор (само за одабране моделе) – ова функција је

коришћена за усклађивање са класом енергетске ефикасности и захтевима екодизајна (у складу са стандардима ЕУ 65/2014 и ЕУ 66/2014). Тестови у складу са: IEC/EN 60350-1. Врата пећнице треба да буду затворена током кувања како се функција не би прекинула и како би пећница радила у оптималним условима. Када користите ову функцију, лампица се аутоматски искључује. Код неких модела потребно је 30 сек.

- Кад год је могуће, искључите Wi-Fi. Погледајте одељак Пре прве употребе.
- Аутоматско искључивање – из безбедносних разлога, ако је функција кувања активна и никаква подешавања нису промењена, уређај ће се аутоматски искључити након одређеног временског периода. Да бисте дуже користили функцију кувања, подесите време кувања.
 - 12,5 ч: 30-115 °C
 - 8,5 ч: 120-195 °C
 - 5,5 ч: 200-245 °C
 - 3 ч: 250-максимум °C

10. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале означене симболом . Ставите амбалажу у одговарајуће контејнере да бисте је рециклирали. Помозите у заштити животне средине и људског здравља рециклирањем отпада који потиче од електричних и електронских уре-

ђаја. Не одлажите уређаје означене симболом  заједно са кућним отпадом. Однесите производ локалној служби за рециклажу или се обратите локалној администрацији.

