

HKB64420NB

EL Οδηγίες Χρήσης | **Εστίες**



Καλωσορίσατε στην AEG! Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή μας.



Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες σέρβις και επισκευής:
www.aeg.com/support

Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	2
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	5
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	8
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	12
5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.....	12
6. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.....	14
7. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.....	16
8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	17
9. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	19
10. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.....	20
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.....	21

1. ⚠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.

1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 ετών και άτομα με εκτενείς και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.

- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή όταν την χρησιμοποιείτε και όταν ψύχεται.
- Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για μαγειρική χρήση.
- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικό περιβάλλον.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γραφεία, δωμάτια ξενοδοχείων, ξενώνες, αγροικίες και άλλα παρόμοια καταλύματα όπου τέτοια χρήση δεν υπερβαίνει τα επίπεδα της (μέσης) οικιακής χρήσης.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται προσοχή για να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση σε εστίες με λάδι ή λίπος μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε νερό για να σβήσετε πυρκαγιά από το μαγείρεμα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και καλύψτε τις φλόγες με π.χ. πυρίμαχη κουβέρτα ή καπάκι.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα το οποίο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά από μια διάταξη.

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιβλέπεται. Μια σύντομη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιβλέπεται συνεχώς.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μη φυλάσσετε αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.
- Μην τοποθετείτε πάνω στην επιφάνεια της εστίας μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια, γιατί μπορούν να ζεσταθούν.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πριν την εγκαταστήσετε στην ενσωματωμένη δομή.
- Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Εάν υπάρχουν ρωγμές στην υαλοκεραμική / γυάλινη επιφάνεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Σε περίπτωση που η συσκευή είναι συνδεδεμένη απευθείας στην παροχή ρεύματος με κουτί σύνδεσης, αφαιρέστε την ασφάλεια για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος. Σε κάθε περίπτωση, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
- Σε περίπτωση θραύσης του γυαλιού της εστίας:
 - κλείστε αμέσως όλες τις εστίες και οποιαδήποτε ηλεκτρική αντίσταση και απομονώστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος,
 - μη χρησιμοποιείτε ή μην αγγίζετε την επιφάνεια της συσκευής
 - μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
- Όπου η συσκευή είναι συνδεδεμένη απευθείας στην παροχή ρεύματος, απαιτείται διακόπτης απομόνωσης όλων των πόλων με διάκενο επαφής. Πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης αποσύνδεση σε συμμόρφωση με τους όρους που

καθορίζονται στην κατηγορία υπέρτασης ΙΙΙ. Το καλώδιο γείωσης εξαιρείται.

- Όταν δρομολογείτε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε να μην έρχεται σε άμεση επαφή (για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε μονωτικό χιτώνιο) με μέρη που μπορεί να αποκτήσουν θερμοκρασία άνω των 50°C πάνω από τη θερμοκρασία δωματίου.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά εστιών του κατασκευαστή της συσκευής μαγειρέματος ή που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή της συσκευής στις οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα ή προστατευτικά εστιών που είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη για τις

ακόλουθες αγορές: **GR**

2.1 Εγκατάσταση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μόνο ένα εξειδικευμένο άτομο πρέπει να εγκαταστήσει αυτήν τη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής.

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
- Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή.
- Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από άλλες συσκευές και μονάδες.
- Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
- Στεγανοποιήστε τις κομμένες επιφάνειες με υλικό στεγανοποίησης, ώστε να αποτραπεί η διόγκωσή τους από την υγρασία.

- Προστατέψτε το κάτω μέρος της συσκευής από ατμούς και υγρασία.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε πόρτα ή κάτω από παράθυρο. Έτσι, αποτρέπεται η πτώση ζεστών μαγειρικών σκευών από τη συσκευή κατά το άνοιγμα της πόρτας ή του παραθύρου.
- Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη επάνω από συρτάρια, διασφαλίστε ότι ο χώρος ανάμεσα στο κάτω μέρος της συσκευής και το επάνω συρτάρι είναι επαρκής για την κυκλοφορία αέρα.
- Το κάτω μέρος της συσκευής μπορεί να θερμανθεί πολύ. Τοποθετήστε ένα άκαυστο διαχωριστικό πλαίσιο κάτω από τη συσκευή για να αποφεύγεται η πρόσβαση στο κάτω μέρος.

2.2 Ηλεκτρική σύνδεση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

- Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
- Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
- Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.

- Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι συμβατές με τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά. Οι χαλαρές ή λανθασμένες συνδέσεις στο καλώδιο τροφοδοσίας ή το φιν (κατά περίπτωση), μπορούν να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση του ακροδέκτη.
- Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να μπερδεύεται.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί προστασία από ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιήστε τον σφικτήρα ανακούφισης καταπόνησης στο καλώδιο.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φιν (κατά περίπτωση) δεν έρχεται σε επαφή με τη ζεστή συσκευή ή με ζεστά μαγειρικά σκεύη κατά τη σύνδεση της συσκευής σε πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλάντζες.
- Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φιν τροφοδοσίας (κατά περίπτωση) ή στο καλώδιο τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή έναν ηλεκτρολόγο για την αλλαγή ενός κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας.
- Η προστασία από ηλεκτροπληξία των υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεσή της χωρίς εργαλεία.
- Συνδέστε το φιν τροφοδοσίας στην πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φιν τροφοδοσίας.
- Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε το φιν τροφοδοσίας.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φιν τροφοδοσίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές μονωτικές διατάξεις: ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες (βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από την υποδοχή), διακόπτες διαφυγής ρεύματος και ρελέ.
- Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να προβλέπεται μονωτική διάταξη

που να επιτρέπει την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος από όλους τους πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει να έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών.

2.3 Σύνδεση Αερίου

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όταν χρησιμοποιείτε φιάλη αερίου, τοποθετήστε την πάντα σε επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια (με τη βαλβίδα αερίου στο επάνω μέρος).

- Όλες οι συνδέσεις αερίου πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι οι τοπικές συνθήκες διανομής (το είδος και η πίεση του αερίου) και η ρύθμιση της συσκευής είναι συμβατές.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή.
- Οι πληροφορίες σχετικά με την παροχή αερίου βρίσκονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Η συσκευή αυτή δεν είναι συνδεδεμένη με συσκευή απαγωγής προϊόντων καύσης. Φροντίστε να συνδέσετε τη συσκευή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης. Ακολουθείτε τις απαιτήσεις για επαρκή αερισμό.

2.4 Χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού, εγκαυμάτων και ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η χρήση μιας συσκευής μαγειρέματος με αέριο έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή θερμότητας, υγρασίας και προϊόντων καύσης στο χώρο όπου είναι εγκατεστημένη. Βεβαιωθείτε ότι η κουζίνα αερίζεται καλά ειδικά όταν χρησιμοποιείται η συσκευή. Η παρατεταμένη εντατική χρήση της συσκευής μπορεί να απαιτεί επιπλέον εξαερισμό, για παράδειγμα, με την αύξηση του μηχανικού εξαερισμού όπου υπάρχει, επιπλέον εξαερισμό για την ασφαλή απομάκρυνση των προϊόντων καύσης από τον εξωτερικό (εξωτερικό) αέρα, ενώ ταυτόχρονα παρέχει και αλλαγές στον αέρα του δωματίου με επιπλέον εξαερισμό. Συμβουλευτείτε ένα εξειδικευμένο άτομο πριν από την εγκατάσταση του πρόσθετου εξαερισμού.

- Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τις ετικέτες και την προστατευτική μεμβράνη (κατά περίπτωση) πριν από την πρώτη χρήση.
- Φροντίστε τα ανοίγματα αερισμού να είναι ελεύθερα από εμπόδια.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη λειτουργία.
- Ορίστε τις ζώνες μαγειρέματος στη θέση «Απενεργοποίηση» μετά από κάθε χρήση.
- Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή καπάκια από κατασολακία πάνω στις ζώνες μαγειρέματος. Μπορεί να ζεσταθούν.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή όταν είναι σε επαφή με νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια αποθήκευσης αντικειμένων.
- Όταν τοποθετείτε φαγητό μέσα σε ζεστό λάδι, μπορεί να υπάρξει πιπίλισμα.
- Μην χρησιμοποιείτε αλουμινόχαρτο ή άλλα υλικά μεταξύ της επιφάνειας μαγειρέματος και του μαγειρικού σκεύους, εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή της συσκευής.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστώνται για αυτήν τη συσκευή από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης

- Τα λίπη και το λάδι απελευθερώνουν εύφλεκτους ατμούς όταν θερμαίνονται. Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά αντικείμενα μακριά από λίπη και λάδια όταν τα χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα.
- Οι ατμοί που απελευθερώνει το πολύ ζεστό λάδι μπορεί να προκαλέσουν αυθόρμητη ανάφλεξη.
- Το χρησιμοποιημένο λάδι, που μπορεί να περιέχει υπολείμματα τροφίμων, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε χαμηλότερη θερμοκρασία από το λάδι που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα προϊόντα ή στοιχεία που είναι βρεγμένα με εύφλεκτα προϊόντα μέσα, κοντά ή πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.

- Μην τοποθετείτε ζεστά μαγειρικά σκεύη επάνω στον πίνακα χειριστηρίων.
- Μην αφήνετε να στεγνώσει το περιεχόμενο των μαγειρικών σκευών καθώς μαγειρεύετε.
- Προσέξτε να μην αφήσετε αντικείμενα ή μαγειρικά σκεύη να πέσουν πάνω στη συσκευή. Η επιφάνεια μπορεί να καταστραφεί.
- Ποτέ μην αφήνετε αναμμένη εστία με άδειο μαγειρικό σκεύος ή χωρίς μαγειρικό σκεύος.
- Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο, αλουμίνιο ή αυτά με φθαρμένη βάση μπορούν να χαράξουν τη γυάλινη / υαλοκεραμική επιφάνεια. Να σηκώνετε πάντα αυτά τα αντικείμενα όταν πρέπει να τα μετακινήσετε στην επιφάνεια μαγειρέματος.
- Για να αποφύγετε τους λεκέδες, χρησιμοποιήστε μόνο σταθερά μαγειρικά σκεύη σωστού σχήματος και με διάμετρο μεγαλύτερη από τις διαστάσεις των εστιών.
- Βεβαιωθείτε ότι τα μαγειρικά σκεύη είναι τοποθετημένα στο κέντρο των εστιών.
- Μη χρησιμοποιείτε υπερμεγέθη μαγειρικά σκεύη που επικαλύπτουν τις άκρες της

συσκευής. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια εργασίας.

- Βεβαιωθείτε ότι οι λαβές του μαγειρικού σκεύους δεν βρίσκονται πάνω από την μπροστινή ακμή της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η φλόγα δεν σβήνει όταν στρέψετε γρήγορα τον διακόπτη από τη μέγιστη στην ελάχιστη θέση.
- Μην εγκαταστήσετε διαχύτες φλόγας στην εστία.
- Μη χρησιμοποιείτε πιάτα, πηλό, κεραμικά σκεύη ή σκεύη από χυτοσίδηρο στη μέγιστη ισχύ για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Μην τοποθετείτε το ίδιο σκεύος σε δύο εστίες.
- Μην αφήνετε όξινα υγρά, για παράδειγμα, ξύδι, χυμό λεμονιού ή αφαλατικά προϊόντα, να έρθουν σε επαφή με την εστία. Αυτό μπορεί να προκαλέσει θαμπές κηλίδες.
- Ο αποχρωματισμός της εμαγιέ επιφάνειας ή της επιφάνειας από ανοξείδωτο ασάλι δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.

2.5 Φροντίδα και καθαρίσμα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην αφαιρείτε τα κουμπιά, τους διακόπτες ή τα παρεμβύσματα από το χειριστήριο. Μπορεί να εισχωρήσει νερό στη συσκευή και να προκαλέσει ζημιά.

- Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να αποτραπεί η φθορά του υλικού της επιφάνειας.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το καθαρίσμα της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
- Οι εστίες δεν πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

2.6 Σέρβις

- Για την επισκευή της συσκευής, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

2.7 Απόρριψη



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.

- Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόρριψης της συσκευής.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά στη συσκευή και απορρίψτε το.
- Χαμηλώστε τους εξωτερικούς σωλήνες αερίου.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

3.1 Πριν από την εγκατάσταση

Προτού εγκαταστήσετε τις εστίες, σημειώστε τις παρακάτω πληροφορίες από την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο κάτω μέρος των εστιών.

Μοντέλο
PNC

Σειριακός αριθμός

3.2 Σύνδεση Αερίου




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Οι παρακάτω οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη σύνδεση και τη συντήρηση πρέπει να πραγματοποιηθούν από έμπειρο και καταρτισμένο τεχνικό, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τοπικούς κανονισμούς.

Επιλέξτε σταθερές συνδέσεις ή χρησιμοποιήστε έναν εύκαμπτο σωλήνα από ανοξείδωτο ατσάλι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Αν χρησιμοποιήσετε εύκαμπτους μεταλλικούς σωλήνες, να προσέχετε να μην έρχονται σε επαφή με κινούμενα μέρη και ότι δεν συνθλίβονται. Να προσέχετε επίσης όταν συναρμολογείτε την εστία σε ένα φούρνο.



Βεβαιωθείτε ότι η πίεση παροχής αερίου στη συσκευή συμφωνεί με τις συνιστώμενες τιμές. Η προσαρμοζόμενη σύνδεση στερεώνεται στη ράμπα με παξιμάδι σπειρώματος G 1/2". Όλα τα εξαρτήματα που φαίνονται στην εικόνα έχουν ήδη συναρμολογηθεί στο εργοστάσιο. Η συσκευή, προτού φύγει από το εργοστάσιο, έχει ελεγχθεί έτσι ώστε να παράσχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

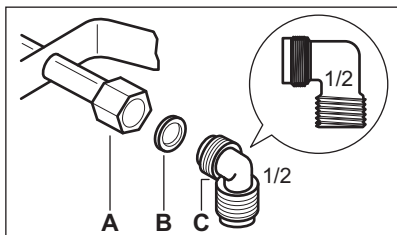

- A. Άκρο του άξονα με παξιμάδι
- B. Στεγανοποιητικός δακτύλιος, παρέχεται με τη συσκευή
- C. Γωνιακός σύνδεσμος, παρέχεται με τη συσκευή

Υγραέριο

Χρησιμοποιήστε την υποδοχή ελαστικού σωλήνα για υγραέριο. Να τοποθετείτε πάντα το παρέμβυσμα. Έπειτα συνεχίστε με τη σύνδεση αερίου.

Ο εύκαμπτος σωλήνας είναι έτοιμος για εφαρμογή όταν:

- δεν έχει μήκος μεγαλύτερο από 1500mm,
- δεν παρουσιάζει τσακίσματα,
- δεν υπόκειται σε δυνάμεις έλξης ή συστροφής,
- δεν έρχεται σε επαφή με αιχμηρά άκρα ή γωνίες,

- μπορεί να εξεταστεί εύκολα προκειμένου να εξακριβωθεί η κατάστασή του.
- Η συντήρηση του εύκαμπτου σωλήνα αποτελείται από τους εξής ελέγχους:
- δεν εμφανίζει ρωγμές, κοψίματα, σημάδια καψίματος στα δύο άκρα και κατά μήκος του,
 - το υλικό δεν έχει σκληρύνει, αλλά εμφανίζει τη σωστή ελαστικότητα,
 - οι σφιγκτήρες στερέωσης δεν έχουν σκουριάσει,
 - δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης.
- Αν ένα ή περισσότερα ελαττώματα είναι ορατά, μην επισκευάζετε τον σωλήνα, αλλά αντικαταστήστε τον.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η στεγανοποίηση σε κάθε σύνδεση σωλήνα είναι σωστή. Χρησιμοποιήστε διάλυμα με σαπούνι, όχι μια φλόγα!

3.3 Αντικατάσταση εγχυτήρων

1. Αφαιρέστε τις βάσεις σκευών.
2. Αφαιρέστε τα καλύμματα και τις στεφάνες της εστίας.
3. Με σωληνωτό κλειδί 7, αφαιρέστε τους εγχυτήρες και αντικαταστήστε τους με εκείνους που είναι απαραίτητοι για τον τύπο αερίου που χρησιμοποιείτε (δείτε τον πίνακα στο κεφάλαιο «Τεχνικά δεδομένα»).
4. Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με αντίστροφη σειρά.
5. Συνδέστε την πινακίδα με τον νέο τύπο παροχής αερίου κοντά στον σωλήνα παροχής αερίου. Θα βρείτε αυτήν την πινακίδα στη συσκευασία που παρέχεται με τη συσκευή.


Αν η πίεση παροχής αερίου είναι εναλλαξίμη ή διαφέρει από την υποχρεωτική πίεση, πρέπει να τοποθετήσετε έναν κατάλληλο ρυθμιστή πίεσης στον σωλήνα παροχής αερίου.

3.4 Ρύθμιση του ελάχιστου βάθους

Για ρύθμιση του ελάχιστου βάθους των εστιών:

1. Ανάψτε την εστία.

2. Γυρίστε τον διακόπτη στην ελάχιστη θέση.
3. Αφαιρέστε τον διακόπτη.
4. Με ένα λεπτό κατασβίδι, ρυθμίστε τη θέση της βίδας παράκαμψης (Α).

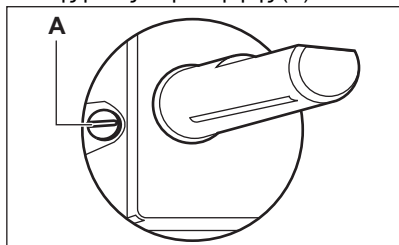

5. Εάν αλλάξετε:
 - την παροχή από φυσικό αέριο G20 20 mbar / G20Y20 20 mbar σε υγραέριο, σφίξτε εντελώς τη βίδα παράκαμψης.
 - από υγρό αέριο σε φυσικό αέριο G20 20 mbar / G20Y20 20 mbar, ξεβιδώστε τη βίδα παράκαμψης κατά περίπου 1/4 της στροφής (1/2 της στροφής για την εστία Πολλαπλών Στεφανών).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Βεβαιωθείτε ότι η φλόγα δεν σβήνει όταν στρέψετε γρήγορα τον διακόπτη από τη μέγιστη στην ελάχιστη θέση.

3.5 Ηλεκτρική σύνδεση


- Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση και ο τύπος ηλεκτρικής ισχύος που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στην τάση και την ισχύ του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου.
- Η συσκευή παρέχεται με καλώδιο τροφοδοσίας. Σε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί ένα κατάλληλο φως, ικανό να υποστηρίξει το φορτίο που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το φως σε κατάλληλη πρίζα.
- Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας.
- Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φως τροφοδοσίας.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φως τροφοδοσίας.

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς όταν η συσκευή συνδέεται στο ρεύμα με μπαλαντέζα, προσαρμογέα ή πολύπριζο. Βεβαιωθείτε ότι η γείωση πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων και των κανονισμών.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να θερμαίνεται σε θερμοκρασία υψηλότερη από 90° C.

3.6 Καλώδιο σύνδεσης

Για την αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης, χρησιμοποιήστε μόνο το ειδικό καλώδιο ή αντιστοιχού τύπου. Ο τύπος καλωδίου είναι: H03V2V2-F T90.


Βεβαιωθείτε ότι η διατομή του καλωδίου είναι συμβατή με την τάση του ρεύματος και τη θερμοκρασία λειτουργίας. Το κίτρινο / πράσινο καλώδιο γείωσης θα πρέπει να είναι κατά 2 cm περίπου μεγαλύτερο σε μήκος από το καφέ (ή μαύρο) καλώδιο φάσης.

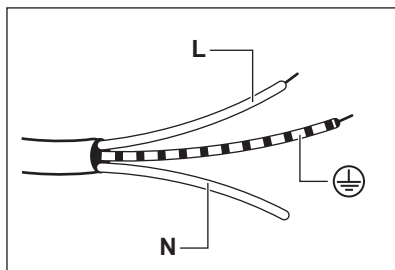


1. Συνδέστε το πράσινο και κίτρινο καλώδιο (γείωσης) στον ακροδέκτη με σήμανση το γράμμα «E» ή το σύμβολο γείωσης (⏏) ή με χρώμα πράσινο και κίτρινο.
2. Συνδέστε το μπλε (ουδέτερο) καλώδιο στον ακροδέκτη με σήμανση το γράμμα «N» ή με χρώμα μπλε.
3. Συνδέστε το καφέ (ρευματοφόρο) καλώδιο στον ακροδέκτη με σήμανση το γράμμα «L». Πρέπει πάντα να συνδέεται στη φάση του δικτύου.

3.7 Συναρμολόγηση


1.

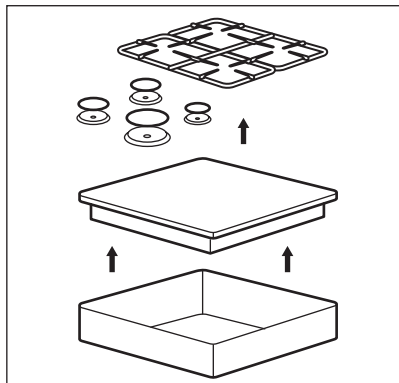


2.

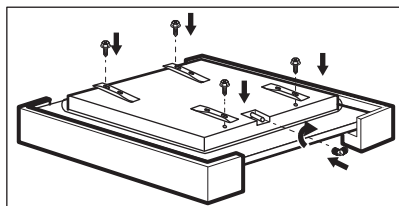


3.

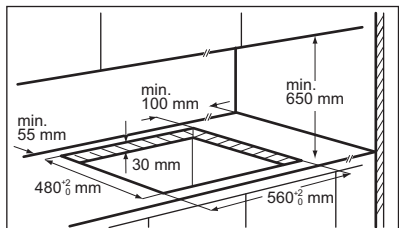


4.

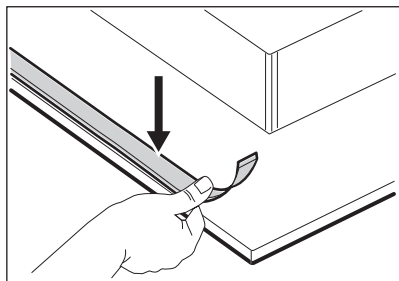

5.

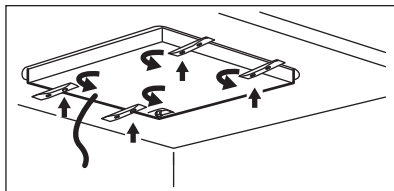


6.

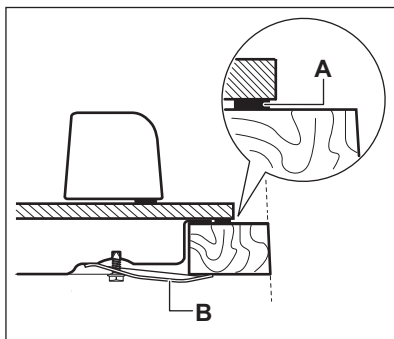

A) παρεχόμενο στεγανοποιητικό
B) παρεχόμενοι βραχίονες

7.

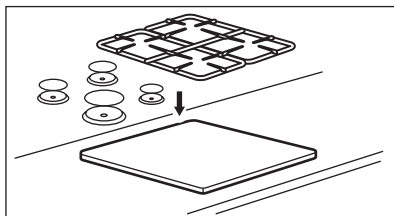



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εγκαθιστάτε τη συσκευή μόνο σε πάγκους εργασίας με επίπεδη επιφάνεια.

3.8 Δυνατότητες εισαγωγής

Το πλαίσιο που εγκαθίσταται κάτω από την εστία πρέπει να αφαιρείται εύκολα και να παρέχει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια τεχνική παρέμβαση.

Ντουλάπι κουζίνας με πόρτα

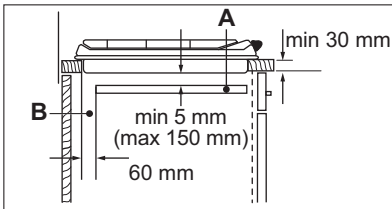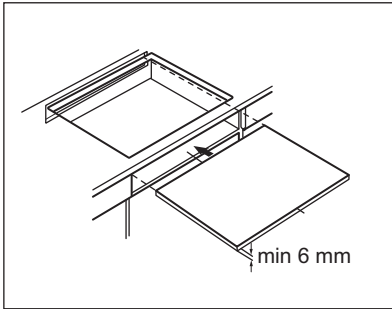


- A.** Αφαιρούμενο πλαίσιο
B. Χώρος για συνδέσεις

Ντουλάπι κουζίνας με φούρνο

Η ηλεκτρική σύνδεση της εστίας πρέπει να είναι ξεχωριστή από την ηλεκτρική σύνδεση του φούρνου για λόγους ασφαλείας και για να επιτρέπεται η εύκολη αφαίρεση του φούρνου από τη μονάδα.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

4.1 Διάταξη επιφάνειας μαγειρέματος

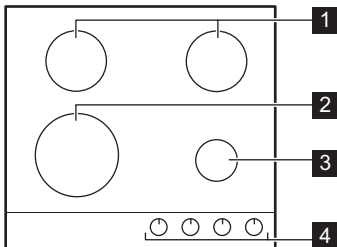

- 1** Ημιταχεία εστία
2 Εστία πολλαπλών στεφανών
3 Βοηθητική εστία
4 Διακόπτες λειτουργίας

4.2 Διακόπτης ελέγχου

Σύμβολο	Περιγραφή
●	χωρίς παροχή αερίου / εκτός θέσης
★	θέση ανάφλεξης / μέγιστη παροχή αερίου
1	ελάχιστη παροχή αερίου
1 - 9	επίπεδα ισχύος



5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

5.1 Επισκόπηση εστίας

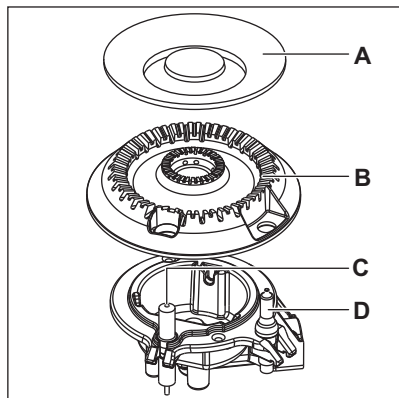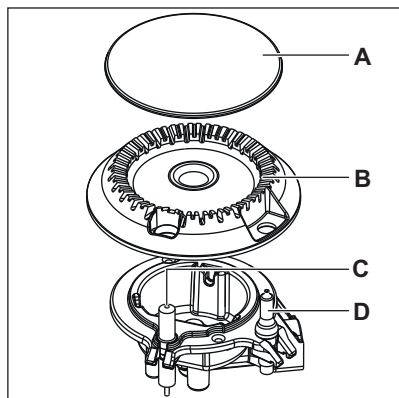

- A. Κάλυμμα εστίας
- B. Στεφάνη εστίας
- C. Κερί ανάφλεξης
- D. Θερμοζεύγος

5.2 Ανάφλεξη της εστίας



Να ανάβετε πάντα την εστία πριν από την τοποθέτηση του μαγειρικού σκεύους.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Όταν υπάρχει ανοιχτή φωτιά στο περιβάλλον της κουζίνας, απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή. Ο κατασκευαστής αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης στην περίπτωση λανθασμένης χρήσης της φλόγας.

1. Πιέστε τον διακόπτη λειτουργίας προς τα κάτω και στρέψτε τον αριστερόστροφα στη μέγιστη σκάλα παροχής αερίου (Σ).^{*}
2. Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη λειτουργίας για 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο. Με αυτόν τον τρόπο θερμαίνεται το θερμοστοιχείο. Αν δεν κρατήσετε τον διακόπτη πατημένο, η παροχή αερίου διακόπτεται.
3. Ρυθμίστε την ένταση της φλόγας, αφού έχει πλέον σταθεροποιηθεί.



Αν έπειτα από μερικές προσπάθειες η εστία δεν ανάβει, βεβαιωθείτε ότι η στεφάνη και το κάλυμμά της είναι σωστά τοποθετημένα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην κρατάτε τον διακόπτη λειτουργίας πατημένο για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα. Αν η εστία δεν ανάβει μετά από 15 δευτερόλεπτα, αφήστε τον διακόπτη λειτουργίας, στρέψτε τον στη θέση απενεργοποίησης και περιμένετε τουλάχιστον 1 λεπτό πριν δοκιμάσετε να ανάψετε ξανά την εστία.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μπορείτε να ανάψετε την εστία χωρίς να απαιτείται ηλεκτρική διάταξη: πλησιάστε την εστία με μια φλόγα, στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας αριστερόστροφα προς τη μέγιστη σκάλα παροχής αερίου και πιέστε τον προς τα κάτω. Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη λειτουργίας για 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο για να επιτρέψετε στο θερμοστοιχείο να θερμανθεί.



Αν η εστία κατά λάθος σβήσει, στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης και δοκιμάστε να την ανάψετε ξανά, αφού μεσολαβήσει τουλάχιστον 1 λεπτό.



Ο σπινθηριστής μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η συσκευή συνδεθεί στο ρεύμα μετά την εγκατάσταση ή τη διακοπή ρεύματος. Αυτό είναι φυσιολογικό.

5.3 Απενεργοποίηση της εστίας

Για να σβήσετε τη φλόγα, στρέψτε τον διακόπτη στη θέση απενεργοποίησης ●.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν βγάλετε τα σκεύη από την εστία, πρέπει πάντα να χαμηλώνετε τη φλόγα ή να τη σβήνετε.

6. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

6.1 Διάμετρος μαγειρικού σκεύους



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με διαμέτρους κατάλληλους για το μέγεθος των εστιών.

Εστία	Διάμετρος μαγειρικού σκεύους (mm)
Πολλαπλών Στεφανών	180 - 260
Ημιταχεία	120 - 220
Βοηθητική	80 - 180

6.2 Προτεινόμενες συνταγές

Κατηγορίες φαγητού	Συνταγές	Τύπος εστίας	Επίπεδο ισχύος
Σάλτσες - Ντρέσινγκ	Μπεςαμέλ	Βοηθητική	2-4
	Σάλτσα ντομάτας	Ημιταχεία	1-5
Ζυμαρικά - Ρύζι - άλλα δημητριακά	Ρύζι με μανιτάρια	Πολλαπλών Στεφανών	1-5
	Κουσκούς	Ταχεία	1-6
	Ραβιόλι	Βοηθητική	6-9
	Σούπα λαχανικών	Ημιταχεία	2-7
Σούπα - Όσπρια	Σούπα μανιταριών και πατάτες	Ημιταχεία	1-5
	Ψαρόσουπα	Πολλαπλών Στεφανών	1-4

Κατηγορίες φαγητού	Συνταγές	Τύπος εστίας	Επίπεδο ισχύος
Κρέας	Κεφτεδάκια μοσχαρίσια	Πολλαπλών Στεφανών	1-6
	Ψητό χοιρινό φιλέτο	Πολλαπλών Στεφανών	4-9
	Μοσχαρίσιο μπιφτέκι ογκρατέν	Βοηθητική	1-5
Ψάρι	Σουπιτά με αρακά	Πολλαπλών Στεφανών	1-5
	Ψητό φιλέτο τόνου	Ταχεία	5-8
Γεύματα με βάση το αυγό	Ομελέτα	Πολλαπλών Στεφανών	1-5
Λαχανικά	Μανιτάρια με καρυκεύματα	Ημιταχεία	2-6
	Καπονάτα με λαχανικά	Πολλαπλών Στεφανών	4-8
	Κατεψυγμένο σπανάκι με βούτυρο	Ταχεία	1-4
Κατεψυγμένα φαγητά	Τηγανητές πατάτες	Πολλαπλών Στεφανών	5-9
	Ντόνατ	Πολλαπλών Στεφανών	3-7
Σνακ μαγειρεμένα στο τηγάνι	Ψημένοι ξηροί καρποί	Ημιταχεία	2-5
	Κρουτόν	Πολλαπλών Στεφανών	2-7
	Τηγανίτες	Ημιταχεία	3-9
Επιδόρπια	Καραμέλα	Βοηθητική	1-5
	Κρέμα	Βοηθητική	1-5
	Πανακότα	Βοηθητική	1-5



Όλες οι συνταγές είναι για περίπου 4 μερίδες.



Οι ρυθμίσεις που προτείνονται στον πίνακα μαγειρέματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως οδηγίες και θα προσαρμόζονται ανάλογα με το πόσο νωπό/ωμό είναι το φαγητό, το βάρος και την ποσότητά του, καθώς και τον τύπο αερίου που χρησιμοποιείται και το υλικό του μαγειρικού σκεύους που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του γεύματος.



Για ένα βέλτιστο ήπιο μαγείρεμα, χρησιμοποιείτε τη βοηθητική εστία.

7. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

7.1 Γενικές πληροφορίες

- Καθαρίζετε τις εστίες μετά από κάθε χρήση.
- Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη με καθαρή βάση.
- Οι γρατσουνιές ή οι σκούροι λεκέδες στην επιφάνεια δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των εστιών.
- Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό, κατάλληλο για την επιφάνεια της εστίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μη χρησιμοποιείτε μαχαίρια, ξύστρες ή παρόμοια όργανα για να καθαρίσετε την επιφάνεια του γυαλιού ή τις στεφάνες των εστιών και το πλαίσιο (κατά περίπτωση).

- Πλύνετε τα τμήματα από ανοξείδωτο ατσάλι με νερό και μετά στεγνώστε τα με ένα μαλακό πανί.

7.2 Βάσεις σκευών



Οι βάσεις σκευών δεν είναι ανθεκτικές στο πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων. Πρέπει να πλένονται με το χέρι.


1. Αφαιρέστε τις βάσεις σκευών για να καθαρίσετε εύκολα την εστία.



Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν τοποθετείτε τις βάσεις σκευών για να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιών στην άνω επιφάνεια των εστιών.

2. Σε μερικές περιπτώσεις, η επίστρωση σμάλτου μπορεί να έχει άγρια επιφάνεια. Συνεπώς, να είστε προσεκτικοί όταν πλένετε τις βάσεις σκευών με το χέρι και τις στεγνώνετε. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε επίμονους λεκέδες με καθαριστικό σε μορφή αλοιφής.

3. Αφού καθαρίσετε τις βάσεις σκευών, βεβαιωθείτε ότι τοποθετούνται στις σωστές θέσεις.
4. Για τη σωστή λειτουργία της εστίας, βεβαιωθείτε ότι οι βραχίονες των βάσεων σκευών είναι ευθυγραμμισμένοι με το κέντρο της εστίας.



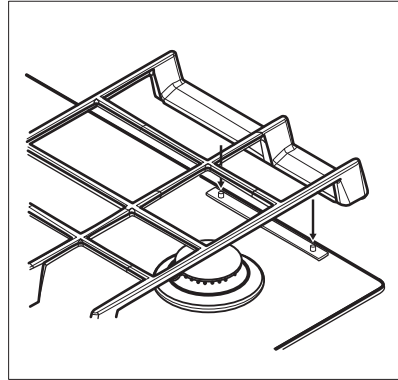


7.3 Αφαίρεση βάσεων σκευών

Για να διατηρηθούν οι βάσεις σκευών στη σωστή θέση, τοποθετούνται πάνω σε μεταλλικούς πείρους που έχουν εγκατασταθεί στην πίσω πλευρά της εστίας. Για ευκολότερο καθαρισμό, οι βάσεις σκευών μπορούν να αφαιρεθούν από την εστία. Σηκώστε και αφαιρέστε τις βάσεις σκευών κρατώντας τις σε οριζόντια θέση όπως φαίνεται στην απεικόνιση.



Μην ανασκώνετε τις βάσεις σκευών υπό γωνία, καθώς αυτό θα ασκήσει έντονη πίεση στους μεταλλικούς πείρους. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους πείρους και ενδέχεται να σπάσουν.

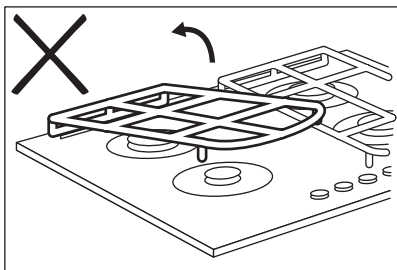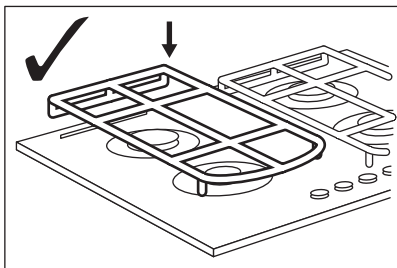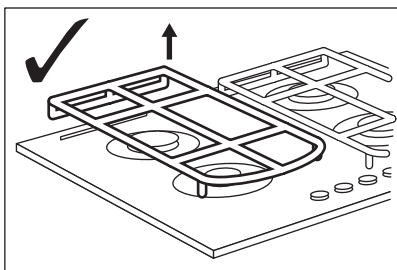

Το σχήμα των βάσεων σκευών και η ποσότητα εστιών μπορεί να διαφέρουν σε άλλα μοντέλα της συσκευής.

7.4 Καθαρισμός των εστιών

- **Αφαιρέστε αμέσως:** λιωμένο πλαστικό, πλαστική μεμβράνη, ζάχαρη και φαγητά

που περιέχουν ζάχαρη καθώς σε αντίθετη περίπτωση η βρομιά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις εστίες. Προσέχετε ώστε να μην προκληθούν εγκαύματα.

- **Αφαιρέστε από τις εστίες όταν έχουν κρυώσει επαρκώς:** δακτυλίους από άλατα, δακτυλίους λεκέδων από νερό, λεκέδες από λίπη, γυαλιστερούς μεταλλικούς αποχρωματισμούς. Καθαρίστε την εστία με ένα υγρό πανί και λίγο μη διαβρωτικό απορρυπαντικό. Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε τις εστίες με ένα μαλακό πανί.
- Για τον καθαρισμό των εμαγιέ επιφανειών, των καλυμμάτων και των στεφανών, χρησιμοποιήστε χλιαρό σαπουνόνερο και στεγνώστε τα προσεκτικά πριν τα επανατοποθετήσετε.

7.5 Καθαρισμός του σπινθηριστή

Η λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται μέσω ενός κεραμικού σπινθήρα ανάφλεξης με ένα μεταλλικό ηλεκτρόδιο. Διατηρείτε αυτά τα εξαρτήματα καθαρά για να αποφύγετε δυσκολίες στην ανάφλεξη και ελέγχετε ότι δεν παρεμποδίζονται οι οπές στη στεφάνη της εστίας.

7.6 Περιοδική συντήρηση

Επικοινωνήστε με το τοπικό Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για τον έλεγχο της κατάστασης του σωλήνα παροχής αερίου και του ρυθμιστή πίεσης, αν υπάρχει.

8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

8.1 Τι να κάνετε αν...

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Δεν υπάρχει σπινθήρας όταν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε τον σπινθηριστή.	Οι εστίες δεν είναι συνδεδεμένες σε ηλεκτρική παροχή ή δεν είναι σωστά συνδεδεμένες.	Ελέγξτε εάν οι εστίες είναι σωστά συνδεδεμένες στην ηλεκτρική παροχή.
	Έχει καεί η ασφάλεια.	Ελέγξτε αν η ασφάλεια είναι η αιτία της δυσλειτουργίας. Αν η ασφάλεια πέφτει επανειλημμένα, επικοινωνήστε με έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
	Το κάλυμμα και η στεφάνη της εστίας δεν είναι σωστά τοποθετημένα.	Τοποθετήστε το κάλυμμα και τη στεφάνη της εστίας σωστά.
Η φλόγα σβήνει αμέσως μετά την ανάφλεξη.	Το θερμοστοιχείο δεν έχει θερμανθεί αρκετά.	Αφού ανάψετε τη φλόγα, κρατήστε τον διακόπτη πατημένο για 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο.
Ο δακτύλιος της φλόγας δεν είναι ομοιόμορφος.	Η στεφάνη της εστίας είναι φραγμένη με υπολείμματα τροφίμων.	Βεβαιωθείτε ότι ο εγχυτήρας δεν είναι φραγμένος και ότι η στεφάνη της εστίας είναι καθαρή.


8.2 Αν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα...

Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό μας ή το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Αναφέρετε τα στοιχεία από την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει σε λειτουργία σωστά τις εστίες. Στην περίπτωση

εσφαλμένων χειρισμών, η επιδιόρθωση από τον τεχνικό ή τον αντιπρόσωπο θα χρεώνεται κανονικά ακόμη και όταν δεν έχει λήξει η περίοδος εγγύησης. Οι οδηγίες σχετικά με το Κέντρο Σέρβις και οι όροι της εγγύησης βρίσκονται στο βιβλιαράκι της εγγύησης.

8.3 Ετικέτες που παρέχονται στη σακούλα με τα εξαρτήματα

Κολλήστε τις αυτοκόλλητες ετικέτες όπως υποδεικνύεται παρακάτω:

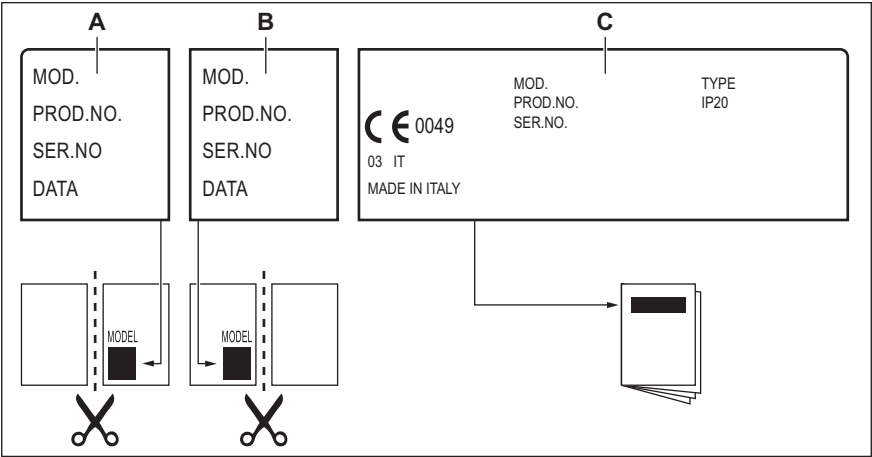

- A. Κολλήστε την στην Κάρτα εγγύησης και αποστείλετε αυτό το τμήμα (κατά περίπτωση).
- B. Κολλήστε την στην Κάρτα εγγύησης και κρατήστε αυτό το τμήμα (κατά περίπτωση).

- C. Κολλήστε την στο φυλλάδιο οδηγιών.

9. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

9.1 Διαστάσεις εστιών

Πλάτος	590 mm
Βάθος	520 mm

9.2 Διάμετροι παράκαμψης

ΕΣΤΙΑ	Ø ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 1/100 mm
Πολλαπλών Στεφανών	57
Ημιταχεία	35
Βοηθητική	28

9.3 Άλλα Τεχνικά στοιχεία

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ:	Γνήσιο αέριο:	G20 (2H) 20 mbar G20Y20 (2HY20) 20 mbar	8,6 kW 8,2 kW
	Αέριο αντικατάστασης:	G30 (3+) 28-30 mbar G31 (3+) 37 mbar	607 g/h 596 g/h
Ηλεκτρική παροχή:	220-240 V ~ 50-60 Hz		
Κατηγορία συσκευής:	II2HY203+		
Σύνδεση αερίου:	R 1/2"		
Κλάση συσκευής:	3		

9.4 Εστίες αερίου για ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ G20 20 mbar

ΕΣΤΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ kW	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ kW	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΓΧΥΤΗΡΑ
Πολλαπλών Στεφανών	3,9	1,4	146
Ημιταχεία	1,85	0,6	92
Βοηθητική	1,0	0,33	70

9.5 Εστίες αερίου για ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ G20Y20 20 mbar

ΕΣΤΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ kW	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ kW	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΓΧΥΤΗΡΑ
Πολλαπλών Στεφανών	3,7	1,4	146
Ημιταχεία	1,75	0,6	92
Βοηθητική	1,0	0,33	70

9.6 Καυστήρες αερίου για ΥΓΡΑΕΡΙΟ G30/G31 28-30/37 mbar

ΕΣΤΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ kW	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ kW	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΓΧΥΤΗΡΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ g/h	
				G30 28-30 mbar	G31 37 mbar
Πολλαπλών Στεφανών	3,55	1,75	095	258	254
Ημιταχεία	1,9	0,8	71	138	136
Βοηθητική	1,0	0,45	50	73	71

10. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

10.1 Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό περί οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ

Ταυτότητα μοντέλου	HKB64420NB	
Τύπος εστίας	Εντοιχισμένη εστία	
Αριθμός εστιών αερίου	4	
Ενεργειακή απόδοση ανά εστία αερίου (EE gas burner)	Πίσω αριστερά - Ημιπαχεία	58,9%
	Πίσω δεξιά - Ημιπαχεία	58,3%
	Εμπρός αριστερά - Πολλαπλών στεφανών	54,3%
	Εμπρός δεξιά - Βοηθητική	δεν διατίθεται
Ενεργειακή απόδοση για την εστία αερίου (EE gas hob)	57.2%	

EN 30-2-1: Οικιακές συσκευές μαγειρέματος αερίου - Μέρος 2-1 : Ορθολογική χρήση ενέργειας - Γενικά

10.2 Εξοικονόμηση ενέργειας

- Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι εστίες και οι βάσεις σκευών έχουν συναρμολογηθεί σωστά.
- Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με διαμέτρους κατάλληλους για το μέγεθος των εστιών.
- Στοιχίστε την κατσαρόλα στην εστία.
- Όταν ζεσταίνετε νερό, να χρησιμοποιείτε μόνο την ποσότητα που χρειάζεστε.

- Εάν είναι δυνατό, τοποθετείτε πάντα τα καπάκια στα μαγειρικά σκεύη.
- Όταν αρχίσει ο βρασμός του υγρού, χαμηλώστε τη φλόγα για σιγοβράσιμο του υγρού.
- Εάν είναι δυνατό, χρησιμοποιείτε χύτρα ταχύτητας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της.

10.3 Πληροφορίες προϊόντος για την κατανάλωση ισχύος και τον μέγιστο χρόνο επίτευξης της κατάλληλης λειτουργίας χαμηλής ισχύος

Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας	0.3 W
Μέγιστος χρόνος που απαιτείται ώστε ο εξοπλισμός να επιτύχει αυτόματα την κατάλληλη λειτουργία χαμηλής ισχύος	2 λεπτ

11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που

φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

Electrolux Appliances AB - Contact Address:
Al. Powstancow Slaskich 26, 30-570 Krakow,
Poland





aeg.com

867388365-A-172025

