

BG	Микровълнова фурна	Наръчник на потребителя	2
CS	Mikrovlnná Trouba	Uživatelská Příručka	21
ET	Mikrolaineahi	Kasutusjuhend	38
HU	Mikrohullámű sütő	Felhasználói útmutató	55
LT	Mikrobangų Krosnelė	Naudotojo Vadovas	73
LV	Mikrovīļņu Krāsns	Lietotāja Rokasgrāmata	91

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
2. ИНСТАЛАЦИЯ	8
3. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА УРЕДА	12
4. ЕКСПЛОАТАЦИЯ	13
5. СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ	17
6. КАКВО ДА ПРАВЯ, АКО	19
7. СПЕЦИФИКАЦИИ	20
8. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ	20
9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	20

НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилиен, той е създаден с мисъл за вас. Така че когато и да го използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати по всяко време. Добре дошли в Electrolux.

Посетете нашата уебстраница на:



Вижте полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна информация:

www.electrolux.com



Регистрирайте своя продукт за по-добро обслужване:

www.electrolux.com/productregistration



Купете принадлежности, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред:

www.electrolux.com/shop

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ

Препоръчваме използването на оригинални резервни части.

Когато се свързвате с отдел "Обслужване", трябва да имате под ръка следната информация. Информацията можете да намерите на табелката с данни. Модел, PNC (номер на продукт), Сериен номер.



Предупреждение/Внимание-Важна информация за безопасност



Обща информация и съвети



Информация за опазване на околната среда

Запазваме си правото на изменения без предизвестие.

1. ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този уред може да бъде използван от деца на и над 8 годишна възраст и лица с намалени физически, сензорни или умствени възможности или липса на опит и знания, ако са под надзор или ако са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и ако разбират възможните рискове. Децата трябва да бъдат надзиравани, за да сте сигурни, че не си играят с уреда. Почистване и поддръжка от потребителя не може да се извършват от деца, освен при условие че са над 8 годишна възраст и са под надзор.

Този уред не е предназначен за използване на морска височина над 2000 м.



ВАЖНО! ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКИ В БЪДЕЩЕ.



ВНИМАНИЕ!

Не включвайте микровълновата фурна без въртяща чиния и поставка. Не използвайте уреда, докато е празен.



ВНИМАНИЕ!

Ако вратата или уплътненията са повредени, фурната не може да се използва, преди повредата да бъде отстранена от компетентно лице.



ВНИМАНИЕ!

Изпълняването на каквито и да било ремонтни дейности, включващи свалянето на предпазния капак за микровълни от лице, което не е компетентно за последните е опасно.



ВНИМАНИЕ!

Течностите и другите храни не трябва да бъдат подгръвани в запечатани съдове, понеже те могат да експлодират.

Този битов електрически прибор е предназначен за използване в домакинства и подобни области, като: кухненски отделения за персонала в магазини, офиси и други работни места; селски къщи; за клиенти в хотели, мотели и други места за хотелско настаняване; хотелско настаняване, включващо легло и закуска.

Използвайте само безопасни за работа с микровълнова фурна съдове и прибори.

Употребата на метални съдове за храна или напитки по време на микровълново готвене не е позволена.

Не оставяйте фурната без надзор, когато използвате еднократни пластмасови, хартиени или други запалими съдове за храна.

Микровълновата печка е предназначена за затопляне на храна и напитка. Сушенето на храна или дрехи и затоплянето на грейки, чехли, гъби, влажни кърпи и други подобни може да доведе до опасност от нараняване, запалване или пожар.

Ако подгръваната храна започне да изпуска дим, **НЕ ОТВАРЯЙТЕ ВРАТИЧКАТА**. Изключете фурната от бутона и от контакта и изчакайте храната да спре да изпуска дим. Отварянето на вратичката, докато храната изпуска дим може да предизвика пожар.

Микровълновото подгръване на напитки може да предизвика забавено изкипяване, по тази причина трябва да се внимава при манипулация на съда.

За да се избегнат изгаряния, съдържанието на

шишета и буркани с детски храни трябва да бъде разклатено преди употреба, а температурата – проверена.

Не гответе цели яйца с черупките им. Дори цели твърдо сварени яйца не бива да бъдат подгрявани в микровълнова фурна, понеже те могат да експлодират след приключване на микровълновата обработка.

В случай че захранващият кабел бъде повреден, същият трябва да бъде заменен от производителя, негов сервиз или от лице с подобна квалификация, с цел избягване на евентуална опасност.

1.1 Поддръжка и почистване

Вратичка:

За да почистите всяка следа от замърсяване, почиствайте редовно двете страни на вратичката, уплътненията ѝ и уплътнителните повърхности с меко влажно парче плат. Не използвайте агресивни абразивни средства за почистване или остри метални предмети за стържене за почистване на стъклото на вратичката, понеже те могат да надраскат повърхността, което може да доведе до счупване на стъклото.

Вътрешност на фурната:

За да почистите, избърсвайте всяко място, което е напръскано или на което е разсипано със меко влажно парче плат или гъба след всяко готвене, докато фурната е още топла. За по-големи количества разсипано използвайте мек сапун и избършете няколко пъти с влажно парче плат, докато не почистите всичко. Не сваляйте направляващия капак за микровълните. Погрижете се мекият сапун и водата да не проникват в малките вентилационни отвори в стените, понеже това

може да повреди фурната. Не използвайте почистващи препарати под формата на спрей вътре във фурната. Подгрявайте редовно фурната с помощта на грила. Остатъците от храна или напръсканото могат да образуват дим или лоша миризма. Почистете направляващия капак за микровълните, вътрешността на фурната, въртящата се чиния и подпората на чинията след употреба. Те трябва да са сухи и чисти от мазнина. Натрупаната мазнина може да се прегрее и да започне да пуши или да се запали.

Външност на фурната:

Отвън фурната Ви може да бъде почиствана лесно с мек сапун и вода. Уверете се, че сапунът е отстранен с влажно парче и подсушете отвън с мека кърпа.

Панел за управление:

Отворете вратичката преди почистване, за да деактивирате панела за управление. Трябва да внимавате при почистване на панела за управление. С помощта на парче плат, намокрено само с вода, леко избършете панела, докато не бъде почистен. Избягвайте използването на обилно количество вода. Не използвайте никакви химически или абразивни средства за почистване.

Въртяща чиния и нейната опора:

Свалете въртящата чиния и нейната опора от фурната. Измийте въртящата чиния и нейната опора с мек сапунен разтвор. Подсушете с меко парче плат. Въртящата чиния и опората ѝ могат да се мият в съдомиялна.

Скара:

Измива се с мек течен препарат за почистване, след което се подсушава. Скарата е подходяща за почистване в съдомиялна машина.

**ВАЖНО!**

Почиствайте редовно фурната и отстранявайте всякакви остатъци от храна. Неподдържането на чистота на фурната може да предизвика изхабяване на повърхността, което може сериозно да повлияе на срока на годност на уреда и е възможно да предизвика опасни ситуации.

Внимавайте да не разместите въртящата се поставка, докато изваждате съдовете от уреда.

**ВАЖНО!**

Не бива да се използват устройства за почистване с пара.

Тази микровълнова фурна е предназначена за вграждане.

Уредът не трябва да бъде поставян в шкаф.

Този уред и неговите изложени на достъп части се загряват по време на използване. Избягвайте да докосвате нагорещени елементи.


**ВНИМАНИЕ!**

Дръжте децата далече от вратичката и откритите части, които могат да се нагорещят, когато грилът се използва. Децата трябва да стоят далече, за да се предотвратят изгаряния.

**ВАЖНО!**

Не използвайте продуктите от търговската мрежа за почистване на печки, пароструйни уреди, абразивни, агресивни почистващи средства, нищо което съдържа натриева основа или абразивни гъби върху никоя част от микровълновата си фурна.

2. ИНСТАЛАЦИЯ

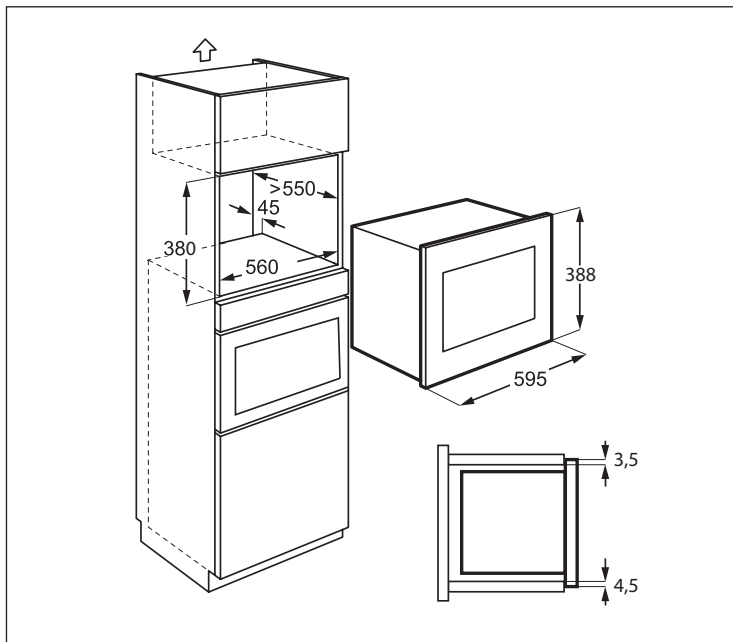



2.1 Инсталация на уреда

1. Отстранете всички части от опаковката и проверете внимателно за следи от увреждане.
2. Монтирайте фиксиращата конзола от дясната страна на кухненския шкаф с помощта на двата винта, като следвате указанията от предоставената схема.
3. Поставете уреда бавно в кухненския шкаф без да прилагате сила, докато се закрепите върху конзолата. Уверете се, че е стабилен и поставен точно в средата.
4. Закрепете фурната от лявата страна с помощта на двата предоставени винта.
5. Предната рамка на фурната трябва да прилепне плътно към предния отвор на шкафа.




ВАЖНО!

Не монтирайте този уред в кухненски шкафове, ако в тях няма вграден заден въздуховод с диаметър 45mm. Недостатъчната вентилация може да повлияе неблагоприятно върху ефективността и експлоатационния живот на продукта.

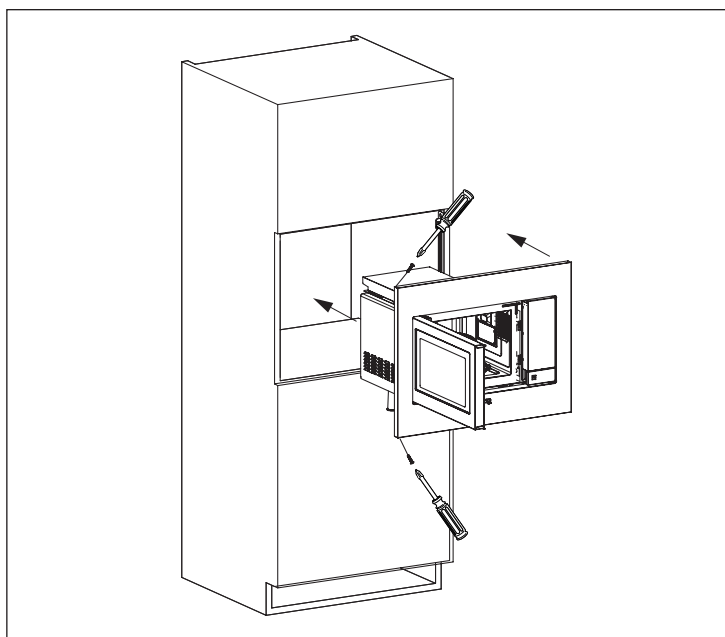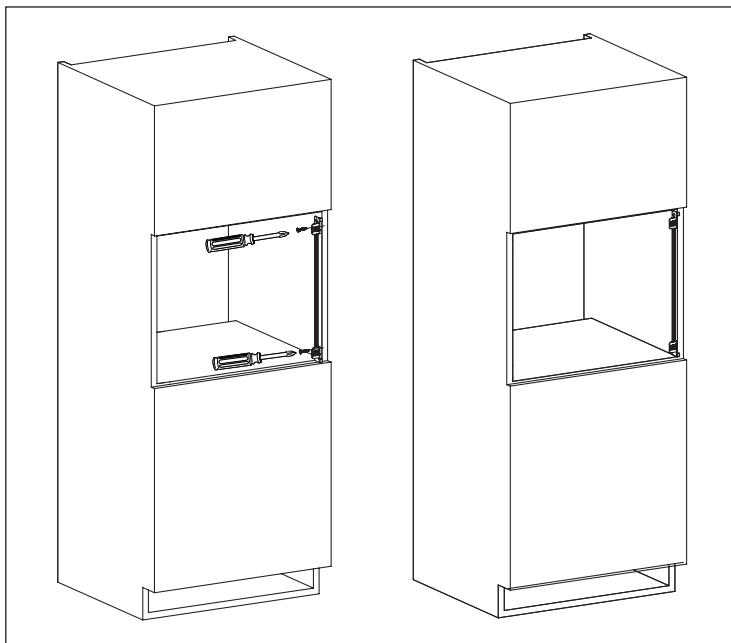

2.2 Свързване на уреда към електрическото захранване

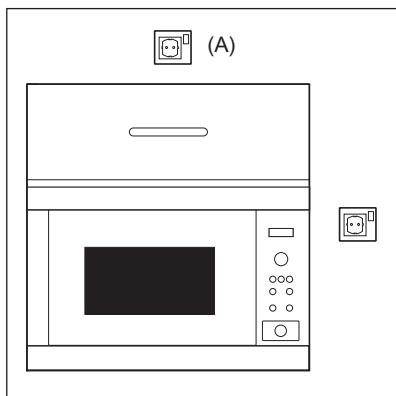

- Електрическият контакт трябва да е лесно достъпен, за да може уредът лесно да бъде изключен в спешен случай. Иначе трябва да бъде възможно да се прекъсне захранването на фурната чрез вграждане на прекъсвач в електрическата инсталация като се спазват правилата за окабеляване.
- Захранващият кабел може да бъде сменен само от електротехник.
- В случай че захранващият кабел бъде повреден, същият трябва да бъде заменен от производителя, негов сервиз или от лице с подобна квалификация, с цел избягване на евентуална опасност.
- Контактът не трябва да бъде разположен зад шкафа.
- Най-доброто място е над шкафа, виж (A).
- Свържете уреда към монофазен променлив ток 230 V/50 Hz с правилно монтиран заземен контакт. Контактът трябва да има 16 A предпазител.
- Преди инсталация вържете връзка на захранващия кабел, за да улесните прокарването му до точка (A) при инсталацията.
- При поставяне на уреда във висок шкаф, НЕ опъвайте електрическия кабел.
- Не потапяйте щепсела и захранващия кабел във вода или друга течност.
- Не допускате преминаването на захранващия кабел по гореща или по остра повърхност, като например зоната на вентилация на горещ въздух в задната горна част на фурната.

2.3 Допълнителни препоръки

Не използвайте микровълновата фурна за термична обработка на мазнина за пържене (използване като фритюрник). Температурата не може да бъде контролирана и мазнината може да се запали. За приготвяне на пуканки използвайте само специални продукти за микровълнова.

Лица с ПЕЙСМЕЙКЪРИ трябва да се консултират със своя лекар или с производителя на пейсмейкъра за предпазни мерки, отнасящи се до микровълнови фурни.

Никога не допускайте да попаднат и не пъхайте предмети в отворите за заключване на вратичката и във вентилационните отвори. В случай на разлив, незабавно изключете фурната и прекъснете захранването от електрическата мрежа, след което се свържете с упълномощен сервизен техник на ELECTROLUX.

Никога не модифицирайте фурната по никакъв начин.

Използвайте само въртяща чиния и подложка за нея, предназначени специално за тази фурна. Не използвайте фурната без въртящата чиния.

За да предотвратите счупване на въртящата чиния:

- Преди да я почиствате с вода, я оставете да се охлади.
- Не поставяйте горещи храни или горещи съдове на студена въртяща чиния.
- Не поставяйте студени храни или студени съдове на гореща въртяща чиния.

При микровълново затопляне не използвайте пластмасови опаковки, ако фурната е все още гореща след работа в режим ГРИЛ, тъй като е възможно да серазтопят. Пластмасовите съдове не бива да бъдат използвани при гореизброените режими, освен ако производителят им не декларира, че те са подходящи.

Нито производителят, нито търговският представител могат да поемат отговорност за повреди на фурната или телесни наранявания, причинени в следствие на неспазване на процедурата за правилно електрическо свързване. Епизодично могат да се образуват водни пари или капки по стените на фурната или около уплътненията на вратичката и по уплътнителните повърхности. Това е нормално явление и не е признак на теч на микровълновата фурна или неизправност.

Относно лампата(ите) вътре в този продукт и резервните лампи, продавани отделно: Тези лампи са предназначени да издържат на екстремни физически условия в домакински уреди, като температура, вибрации, влажност или са предназначени да сигнализират информация за работното състояние на уреда. Те не са предназначени за използване в други приложения и не са подходящи за осветяване на помещения в домакинството.




ВНИМАНИЕ!


След работа в режим ГРИЛ вътрешността на фурната, вратата, външните повърхности и аксесоарите се нагряват много силно. Преди почистване се уверявайте, че са напълно изстинали.

3. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА УРЕДА

3.1 Микровълнова фурна

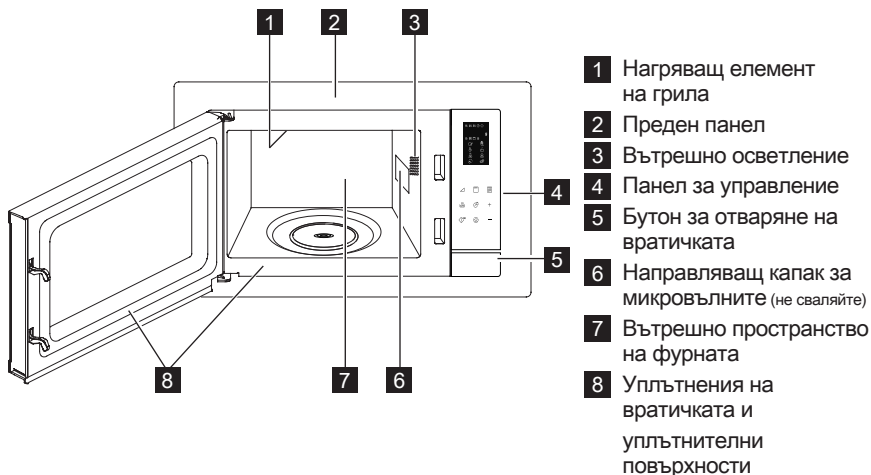

3.2 Аксесоари

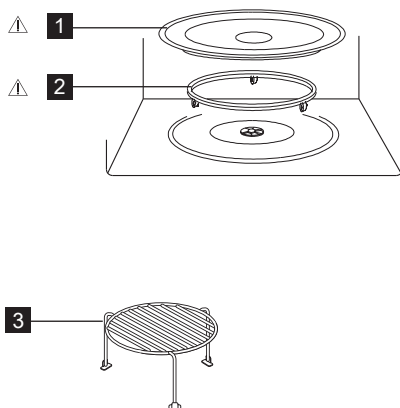

Проверете дали са доставени следните принадлежности:

- 1 Въртяща чиния
 - 2 Опора на въртящата чиния
 - 3 Висока скара
- Разположете опората на въртящата чиния върху дъното на вътрешността на фурната.
 - После поставете въртящата чиния на опората ѝ.
 - За да предотвратите повреди на въртящата чиния, повдигайте достатъчно съдовете и контейнерите над повърхността ѝ, когато ги изваждате от фурната.




Когато поръчвате принадлежности, моля упоменете на Вашия търговски или сервизен представител на ELECTROLUX два елемента: наименование на частта и наименование на модела.



ВНИМАНИЕ!

Не включвайте микровълновата фурна без описаните аксесоари да са поставени.

3.3 Панел за управление

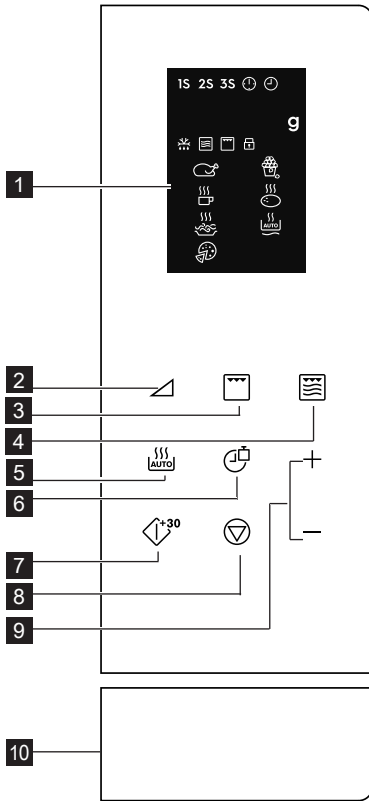

1 Индикатори на цифровия дисплей:

1S 2S 3S

Готвене на няколко етапа



Точен час



Настройване на часовника



Тегло



Автоматично размразяване



Микровълнова



Грил



Заклучване за детска безопасност



Пиле



Напитки



Спагети



Пица



Пуканки



Картофи



Автоматично затопляне

2 Бутони ниво на мощност

3 Бутон Грил

4 Бутон Грил с микровълнова

5 Бутон Автоматично готвене

6 Бутон Часовник/Тегло

7 Бутон Старт/Бърз старт

8 Бутон Пауза/Отмяна

9 Бутон Време +/-

10 Бутон за отваряне на вратичката

4. ЕКСПЛОАТАЦИЯ

4.1 Настройване на часовника

При първоначалното включване на фурната ще имате възможност да настроите часовника. Точното време може да бъде показано в 12 и 24-часов режим.

Пример: Настройване на часовника.

1. В режим на готовност натиснете веднъж бутон **ЧАСОВНИК/ТЕГЛО**, за да зададете 12-часов режим.

Натиснете бутона още веднъж за показване в 24-часов режим.

2. Натиснете бутон **ВРЕМЕ +/-**, за да настроите часа.
3. Натиснете бутон **ЧАСОВНИК/ТЕГЛО**, за да потвърдите избора си.
4. Натиснете бутон **ВРЕМЕ +/-**, за да настроите минутите.
5. Натиснете бутон **ЧАСОВНИК/ТЕГЛО**, за да потвърдите избора си.

 Докато се изпълнява готвене, с помощта на бутон **ЧАСОВНИК/ТЕГЛО** можете да проверявате точния час от деня.

4.2 Нива на мощност на микровълновата фурна

При микровълново готвене можете да персонализирате настройката за мощност и времетраене. Първо, изберете желаното ниво на мощност с помощта на бутон **НИВО НА МОЩНОСТ** (вж. таблицата по-долу). Натиснете бутон **ВРЕМЕ +/-**, за да въведете времетраенето на готвене. Максималното времетраене е 95 минути.
Пример: Готвене за 5 минути при 60 % ниво на мощност.

1. Отворете вратата на фурната и поставете храната в нея. Затворете вратата.
2. Натиснете бутон **НИВО НА МОЩНОСТ** 5 пъти.
3. Натиснете бутон **ВРЕМЕ +/-**, за да въведете времетраенето на готвене.
4. Натиснете бутон **СТАРТ/БЪРЗ СТАРТ**.

 За проверка на нивото на микровълнова мощност по време на готвене натиснете бутон **НИВО НА МОЩНОСТ**. Нивото на мощност по подразбиране е 100 %.

След като готвенето приключи, системата ще издаде еднократен звуков сигнал, а върху дисплея ще бъде изписано "End". Преди да стартирате ново готвене, натиснете произволен бутон за изчистване на дисплея и нулиране на системата. Ако нивото на мощност е прекалено високо или времетраенето за готвене – твърде продължително, е възможно да се стигне до прекомерно претопляне на храната, вследствие на което тя може да се възпламени.

Бутони ниво на мощност	Ниво на мощност
x 1	100 % (P100)
x 2	90 % (P-90)
x 3	80 % (P-80)
x 4	70 % (P-70)
x 5	60 % (P-60)
x 6	50 % (P-50)
x 7	40 % (P-40)
x 8	30 % (P-30)
x 9	20 % (P-20)
x 10	10 % (P-10)
x 11	0 % (P-00)

4.3 Грил

Готвенето на грил е особено подходящо за приготвяне на тънки резенчета месо, пържоли, котлети, шашлици, наденички и пилешки хапки. Освен това, тази функция може да бъде използвана за приготвяне на горещи сандвичи и огретени. Максималното времетраене е 95 минути.

Пример: Готвене на грил за 12 минути.

1. Отворете вратата на фурната и поставете храната в нея. Затворете вратата.
2. Натиснете бутон **ГРИЛ**.
3. Натиснете бутон **ВРЕМЕ +/-**, за да въведете времетраенето на готвене.
4. Натиснете бутон **СТАРТ/БЪРЗ СТАРТ**.



ВАЖНО! За печене на грил се препоръчва използването на високата или на ниската скара.

4.4 Грил с микровълнова

Комбинираният режим (микровълново готвене + грил) съчетава функциите за микровълново готвене и грил в различни периоди по време на готвенето. Максималното времетраене е 95 минути.

Пример: Задаване на комбинирано готвене за 25 минути.

1. Отворете вратата на фурната и поставете храната в нея. Затворете вратата.

2. Натиснете бутон **ГРИЛ С МИКРОВЪЛНОВА** един или два пъти.
3. Натиснете бутон **ВРЕМЕ +/-**, за да въведете времетраенето на готвене.
4. Натиснете бутон **СТАРТ/БЪРЗ СТАРТ**.

Бутон Грил с микровъл- нова	Микровъл- нова	Грил	Употреба
x 1 Со - 1	30 %	70 %	риба, картофи, огретен
x 2 Со - 2	55 %	45 %	пудинг, омлет, печени картофи, пиле

4.5 Бърз старт

Можете директно да стартирате готвене на 100 % за 30 секунди, като натиснете бутон **СТАРТ/БЪРЗ СТАРТ**.



За добавяне на допълнително време, натиснете бутон **СТАРТ/БЪРЗ СТАРТ**.

4.6 Автоматично готвене

При тази функция уредът автоматично избира правилния режим и времетраене на готвене. Можете да избирате между 8 менюта.

Автоматично готвене	Храна	Режим на готвене
A - 01	Пиле 800 - 1400 g	Грил с микровъл-нова
A - 02	Пуканки 99 g	Микровъл-нова
A - 03	Мляко/Кафе 1 - 3 чаши	Микровъл-нова
A - 04	Печени картофи 1 - 3 бр	Микровъл-нова
A - 05	Спагети 100 - 300 g	Микровъл-нова
A - 06	Автоматично затопляне 200 - 800 g	Микровъл-нова
A - 07	Пица 150 - 450 g	Грил с микровъл-нова
A - 08	Автоматично размразяване	Микровъл-нова

1. Отворете вратата на фурната и поставете храната в нея. Затворете вратата.
2. За избор на вида храна, натиснете бутон **АВТОМАТИЧНО ГОТВЕНЕ**.
3. Натиснете бутон **ЧАСОВНИК/ТЕГЛО**, за да изберете количество или тегло.
4. Натиснете бутон **СТАРТ/БЪРЗ СТАРТ**.



По време на готвене завъртете пилето 2 или 3 пъти, като след всяко завъртане затваряйте вратата на фурната и натискайте бутон **СТАРТ/БЪРЗ СТАРТ**, за да възобновите процеса.

4.7 Автоматично размразяване

С помощта на тази функция фурната автоматично избира правилният режим и времетраене за размразяване на храна.

Пример: За размразяване на храни за 10 минути.

1. Отворете вратата на фурната и поставете храната в нея. Затворете вратата.

2. Натиснете бутон **АВТОМАТИЧНО ГОТВЕНЕ** 8 пъти, докато върху дисплея се появи A-08.
3. Натиснете бутон **ВРЕМЕ +/-**, задавайки 10 минути.
4. Натиснете бутон **СТАРТ/БЪРЗ СТАРТ**.

 По време на размразяване завъртете пилето 2 или 3 пъти, като след всяко завъртане затваряйте вратата на фурната и натиснете бутон **СТАРТ/БЪРЗ СТАРТ**, за да възобновите процеса.

4.8 Готвене на няколко етапа

Може да бъде програмирана последователност от 3 етапа (максимум).

Пример: Готвене:

Етап 1: 2 минути и 30 секунди при 70 %

Етап 2: 5 минути готвене на грил

1. Отворете вратата на фурната и поставете храната в нея. Затворете вратата.
2. Натиснете бутон **НИВО НА МОЩНОСТ** 4 пъти.
3. Натиснете бутон **ВРЕМЕ +/-**, за да въведете времетраенето на готвене.
4. Натиснете еднократно бутон **ГРИЛ**.
5. Натиснете бутон **ВРЕМЕ +/-**, за да въведете времетраенето на готвене.
6. Натиснете бутон **СТАРТ/БЪРЗ СТАРТ**.

 Функциите Автоматично готвене, Автоматично размразяване и Бърз старт не могат да бъдат задавани в програми за готвене на няколко етапа.

4.9 Заклучване за детска безопасност

Функцията за заключване за детска безопасност служи за предотвратяване на неконтролирана употреба на уреда от деца. Тя се активира автоматично след изминаване на 1 минута без подадена команда от потребителя. За отмяна, отворете вратата на фурната.

4.10 Пауза

Поставяне в пауза, докато фурната работи на микровълнов режим.

1. По време на готвене натиснете еднократно бутон **ПАУЗА/ОТМЯНА**.
2. Натиснете бутон **СТАРТ/БЪРЗ СТАРТ**, за да продължите процеса на готвене.

 Фурната ще преустанови работа, ако вратата бъде отворена.

5. СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ

5.1 Готварско оборудване, безопасно за микровълнова обработка

Готварско оборудване	Безопасно за микровълнова обработка	Коментари
Алуминиево фолио/ съдове от фолио	✓ / X	Малки парчета алуминиево фолио могат да бъдат използвани за защита на храната от прегряване. Дръжте фолиото най-малко на 2 см от стените на фурната, понеже може да се образува електрическа дъга. Не се препоръчват съдове от фолио, освен ако не са посочени от производителя, внимателно следвайте инструкциите.
Порцелан и керамика	✓ / X	По принцип порцелан, керамика, керамични съдове с глазура и костен порцелан са подходящи, с изключение на тези с метални декорации.
Стъклени съдове като напр. Pyrex®	✓	Трябва да се внимава при употребата на фини стъклени съдове, понеже могат да се счупят или да се спукат, ако бъдат внезапно нагreti.
Метал	X	Не се препоръчва употребата на метални съдове в микровълновата, понеже се образува електрическа дъга, която може да предизвика пожар.
Пластмаса/ полистирен напр. опаковки на храни за бързо хранене	✓	Трябва да се внимава, понеже някои съдове се деформират, топят се или се обезцветяват при високи температури.
Торби за замразяване/ печене	✓	Трябва да бъдат надупчени, за да може парата да излиза. Уверете се, че торбите са подходящи за микровълново приложение. Не използвайте пластмасови или метални връзки, понеже могат да се стопят или да се запалят при образуване на електрическа дъга.
Хартиени чинии, купички и кухненска хартя	✓	Използвайте само при подгръване за абсорбиране на влагата. Трябва да се внимава, понеже прегряването може да предизвика пожар.
Сламени и дървени съдове	✓	Винаги наблюдавайте фурната при използване на тези съдове, понеже прегряването може да предизвика пожар.
Рециклирана хартя и вестници	X	Могат да съдържат метални екстракти, които биха образували електрическа дъга и могат да предизвикат пожар.

5.2 Съвети за готвене с микровълновата фурна

Съвети за готвене с микровълновата фурна	
Състав	Храна, богата на мазнини или захар (напр. коледен пудинг, пай от кайма) има нужда от по-малко време за подгряване. Трябва да се внимава, понеже прегряването може да предизвика пожар.
Размер	За постигане на равномерна топлинна обработка пригответе всички парчета с еднакъв размер.
Температура на храната	Първоначалната температура на храната оказва влияние на нужното време за приготвяне. Направете разрези в храни с пълнежи, (например понички със сладко), за да изпуснете топлината и парата.
Подредба	Поставете най-дебелите части от храната откъм външната страна на съда - (напр. пилешките бутчета).
Покриване	Използвайте вентилирано фолио за микровълнова или подходящ капак.
Пробиване	Храни с черупка, кожа или мембрана трябва да бъдат надупчени на няколко места преди готвене или подгряване, понеже се образува пара, която би могла да предизвика експлозия - (напр. картофи, риба, пиле, наденички).  ВАЖНО! Яйцата не бива да бъдат загревани с микровълни, понеже могат да експлодират, дори след приключване на готвенето, (напр. на очи, твърдо сварени).
Бъркане, обръщане и пренареждане	От основна важност за равномерно сготвяне е храната да се бърка, обръща и пренарежда по време на приготвяне. Винаги бъркайте и пренареждайте от външната страна в посока към центъра.
Престой	Необходимо е храната да се остави да престои след приключване на готвенето, за да се даде възможност на топлината да се разпредели равномерно из нея.
Защита	Нагнетите части могат да се предпазят с малки парчета фолио, които отразяват микровълните, (напр. крилца и крака на цяло пиле).

-  Използвайте топлоизолиращи кухненски ръкавици, когато вадите храната от фурната, за да предотвратите изгаряния. Винаги отваряйте съдовете, пакетите за пуканки, торбички за готвене в микровълнова и др. далече от лицето и ръцете, за да предотвратите изгаряне от пара.
- Винаги стойте настрана от вратичката на фурната, когато я отваряте, за да предотвратите изгаряне от излизащата пара и топлина. Нарязвайте пълнени ястия след подгряването им, за да изпуснете парата и да предотвратите изгаряне.

6. КАКВО ДА ПРАВЯ, АКО

Проблем	Проверете дали . . .
Микровълновата не работи нормално?	• Предпазителите в кутията за предпазител са изправни. • Електрическият ток не е спрял. • Ако предпазителите продължат да горят, моля, свържете се с квалифициран електротехник.
Микровълновият режим не работи?	• Вратичката е добре затворена. • Уплътненията на вратичката и повърхностите им са чисти. • Бутон СТАРТ е бил натиснат.
Въртящата чиния не се върти?	• Опората на въртящата чиния е правилно свързана към задвижването. • Съдът във фурната не стърчи извън въртящата чиния. • Храната не стърчи извън ръба на въртящата чиния, пречейки ѝ да се върти. • Няма нещо във вдлъбнатината под въртящата чиния.
Микровълновата не се изключва?	• Изключете уреда от кутията с предпазителите. • Свържете се с упълномощен сервизен представител на ELECTROLUX.
Вътрешната лампа не работи?	• Свържете се с Вашия упълномощен сервизен представител на ELECTROLUX. Вътрешното осветление може да бъде заменено единствено от обучен сервизен техник на ELECTROLUX.
На храната ѝ трябва повече време да се подгрее и да се сготви отколкото преди?	• Задайте по-дълго време за готвене (двойно количество = припл. двойно време) или, • Ако храната е по-студена от обикновено, обръщайте или завъртете от време навреме или, • Задайте по-висока степен на мощност.



В случай че фурната работи в произволен режим за 2 или повече минути, вентилаторът за охлаждане ще остане включен 3 минути, след като готвенето завърши.

7. СПЕЦИФИКАЦИИ

Захранващо напрежение AC		230 V, 50 Hz, монофазно
Предпазител Разпределение линия/ прекъсвач		Минимална 16 A
Необходима мощност AC: Микровълнова		1.400 kW
Грил		1.000 kW
Изходна мощност:	Микровълнова	900 W (IEC 60705)
	Грил	1000 W
Микровълнова честота		2450 MHz ¹⁾ (Група 2 / Клас Б)
Външни размери:	Y4SM25TMK	595 mm (Ш) x 388 mm (В) x 378 mm (Д)
Размери на вътр. пространство		340 mm (Ш) x 220 mm (В) x 364 mm (Д) ²⁾
Обем на фурната		25 литра ²⁾
Въртяща чиния		ø 270 mm, стъкло
Тегло		прибл. 15,7 кг

- ¹⁾ Този продукт изпълнява изискванията на Европейския стандарт EN55011. В съответствие със стандарта този продукт е класифициран като уред от група 2 клас Б. Група 2 означава, че уредът целено генерира радиочестотна енергия под формата на електромагнитно излъчване за топлинна обработка на храна. Клас Б оборудване означава, че уредът е подходящ за използване в домакински сгради.
- ²⁾ Вътрешната вместимост е изчислена чрез измерване на максималната ширина, дълбочина и височина. Действителната вместимост на храна е по-малка.

8. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Продуктова информация относно консумацията на енергия и максималното време за достигане на приложимия режим на работа при ниска мощност

Консумация на енергия в режим на готовност с включен дисплей	0.8 W
Консумация на енергия в режим на готовност с изключен дисплей	0.5 W
Максимално необходимо време за автоматично достигане на приложимия режим на работа 5 минути при ниска мощност е	

9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа . Поставете опаковките в съответните контейнери за рециклирането им.

Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди.



Не изхвърляйте уредите, означени със символа, заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

OBSAH

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	22
2. INSTALACE	26
3. POPIS SPOTŘEBIČE	30
4. PROVOZ	31
5. RADY A TIPY	34
6. CO DĚLAT KDYŽ	36
7. TECHNICKÉ ÚDAJE	37
8. ENERGETICKÁ ÚČINNOST	37
9. INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ	37

MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků. Vítá Vás Electrolux.

Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.



Upozornění / Důležité bezpečnostní informace



Všeobecné informace a rady



Poznámky k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

1. ⚠ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenou fyzickou, smyslovou či mentální schopností či osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, jsou-li pod dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny ohledně bezpečného používání zařízení a pokud znají související rizika. Děti by měly být pod dohledem, aby si nemohly s tímto spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti do 8 let a bez dozoru.

Toto zařízení není určeno k použití v nadmořských výškách nad 2000 m.



DŮLEŽITÉ! DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: POZORNĚ PŘEČTĚTE A PŘÍRUČKU USCHOVEJTE K POZDĚJŠÍMU POUŽITÍ.



VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte spotřebič bez otočného talíře a nosiče otočného talíře. Nepouštějte spotřebič, pokud je prázdný.



VAROVÁNÍ!

Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozené, nesmí se trouba používat, dokud ji neopraví kompetentní osoba.



VAROVÁNÍ!

Pro nekompetentní osoby je nebezpečné provádět jakékoli servisní služby nebo opravy, jejichž součástí je odstranění krytu chránícího proti vystavení mikrovlnné energii.



VAROVÁNÍ!

Tekutiny ani jiné potraviny nesmějí být ohřívány v uzavřených obalech, protože by mohlo dojít k jejich explozi.

Toto zařízení je určeno pro použití v domácnostech a pro podobné účely, mezi které patří: kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; obytné budovy zemědělských zařízení; klienti hotelů, motelů a jiných residenčních prostředí; ubytování typu Bed and Breakfast (nocleh se snídaní).

Používejte pouze nádobí, které je vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě.

Při vaření v mikrovlnné troubě není dovoleno použití kovových nádob na potraviny a nápoje.

Pokud vaříte pokrmy v jednorázových plastových, papírových či jiných nádobách z hořlavých materiálů, nenechávejte troubu bez dozoru.

Mikrovlnná trouba je určena pro ohřev jídla a nápojů. Sušení jídla nebo oblečení a ohřívání ohřívacích podušek, obuvi, hub či mokrého oblečení může vést k riziku poranění nebo vznícení.

Pokud začne z ohřívaného pokrmu vycházet kouř, **NEOTEVÍREJTE DVÍŘKA**. Vypněte a odpojte troubu a počkejte, dokud se z pokrmu nepřestane kouřit. Pokud se z pokrmu kouří a otevřete dvířka, může dojít k požáru.

V důsledku mikrovlnného ohřevu nápojů může dojít ke zpožděnému intenzivnímu varu. Proto je třeba s nádobou zacházet opatrně.

Aby se předešlo popálení, musí se obsah dětských lahviček nebo skleniček s dětskou výživou před konzumací protřepat nebo zamíchat a je nutné zkontrolovat jeho teplotu.

V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána vejce ve skořápce ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce, protože by mohla explodovat, a to dokonce i po skončení mikrovlnného ohřevu.

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo souvisejícím rizikům.

1.1 Údržba a čištění

Dvířka:

Pravidelně čistěte obě strany dvířek, těsnění i těsnicí povrchy jemným vlhkým hadříkem od všech nečistot. Nepoužívejte agresivní brusné čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky pro čištění dvířek nebo skla trouby. Mohly by povrch poškrábat a způsobit popraskání skla.

Vnitřek trouby:

Postříkané, rozsypané a rozlité zbytky setřete po každém použití trouby měkkým vlhkým hadříkem nebo houbičkou, dokud je trouba ještě teplá. Větší rozlité zbytky odstraňte jemným mýdlem a setřením vlhkým hadříkem, dokud neodstraníte všechny zbytky. Nikdy nesundávejte kryt vlnovodu. Dbejte na to, aby se mýdlo ani voda nedostaly do malých větracích otvorů ve stěnách trouby, což by ji mohlo poškodit. Na vnitřní část trouby nepoužívejte čisticí prostředky ve spreji. Troubu pravidelně zahřívejte použitím grilu. Zbytky jídla nebo mastnoty mohou způsobit tvoření kouře nebo nepříjemného zápachu. Po použití očistěte kryt vlnovodu, ohřívací prostor, otočný talíř a unášecí podnos. Tyto části musí být suché a odmaštěné. Navršené zbytky mastnoty mohou způsobit přehřívání a následně požár.

Vnější části trouby:

Vnější část trouby můžete snadno vyčistit jemným mýdlem a vodou. Mýdlo z trouby pečlivě setřete vlhkým hadříkem a poté troubu osušte jemnou utěrkou.

Ovládací panel:

Deaktivujte ovládací panel otevřením dvířek trouby. Při čištění panelu byste měli dát pozor. Panel jemně otřete pouze hadříkem navlhčeným vodou. Vyhněte se použití příliš velkého množství vody. Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky, ani čisticí prostředky s pískem.

Otočný talíř a unášecí podnos:

Vyndejte otočný talíř a unášecí podnos z trouby. Omyjte je v mýdlové vodě. Otřete je měkkou utěrkou. Otočný talíř i unášecí podnos můžete mýt v myčce na nádobí.

Rošt:

Myjte ho v roztoku jemného prostředku na mytí nádobí, poté ho osušte. Rošt lze mýt v myčce.



DŮLEŽITÉ!

Troubu čistěte v pravidelných intervalech a odstraňujte veškeré zbytky jídla. Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít k narušení povrchu. To by negativně ovlivnilo životnost spotřebiče a mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci.

Při vyjímání nádob ze spotřebiče je třeba dát pozor, aby nedošlo k posunutí otočného talíře.



DŮLEŽITÉ!

Neměli byste používat parní čistič.

Mikrovlnná trouba je navržena tak, aby se používala jako vestavěná.

Spotřebič se nesmí umisťovat do skříňky.

Zařízení a jeho dostupné části se během používání zahřejí. Je třeba se vyhnout styku s horkými částmi.



VAROVÁNÍ!


Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od dvířek a přístupných částí, které mohou být při používání grilu horké. Děti by měly být udržovány v dostatečné vzdálenosti od trouby, aby si nezpůsobily popáleniny.



DŮLEŽITÉ!

Na žádnou z částí mikrovlnné trouby nepoužívejte komerční čisticí prostředky pro trouby, parní čističe, drsné a hrubé čističe, jakékoli čisticí prostředky obsahující hydroxid sodný nebo drátěnky.

2. INSTALACE

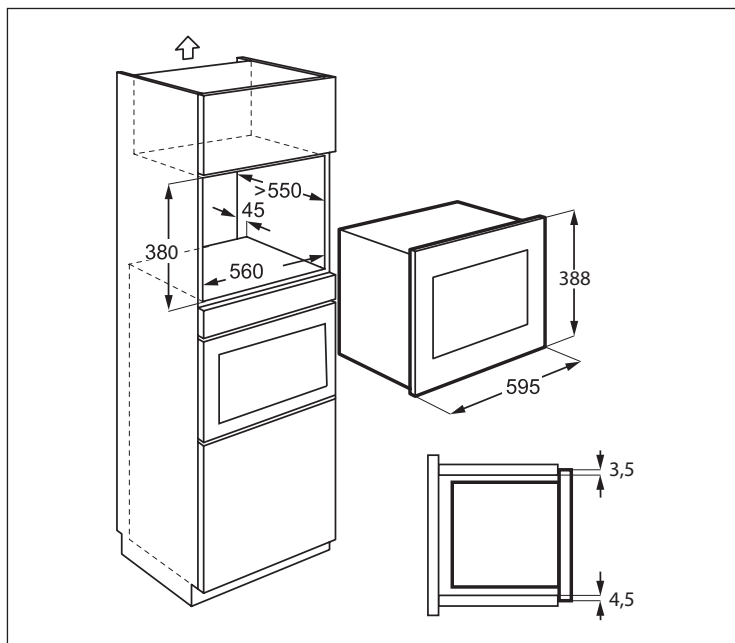



2.1 Instalace spotřebiče

1. Odstraňte veškerý obal a pečlivě zkontrolujte, zda nejsou na troubě známky poškození.
2. Upevněte montážní držák k pravé straně kuchyňské linky, použijte instalační desku a dodané dva šrouby.
3. Spotřebič pomalu zasuňte do kuchyňské linky, bez síly, zasunujte dokud nazacvakne do držáků. Zkontrolujte, zda je spotřebič stabilní a centralizovaný.
4. Troubu upevněte pomocí dvou dodaných šroubů po levé straně.
5. Přední rám trouby musí těsně přiléhat k otvoru v přední straně skřínky.




DŮLEŽITÉ!

Tento spotřebič neinstalujte do kuchyňských linek bez specifikovaného 45 mm zadního kouřovodu. Nedostatečné větrání by mohlo mít nežádoucí vliv na výkonnost a životnost spotřebiče.

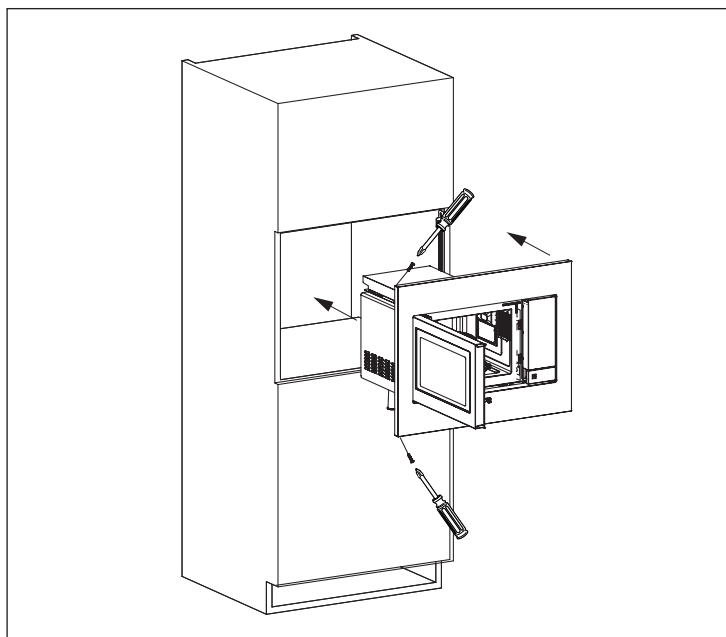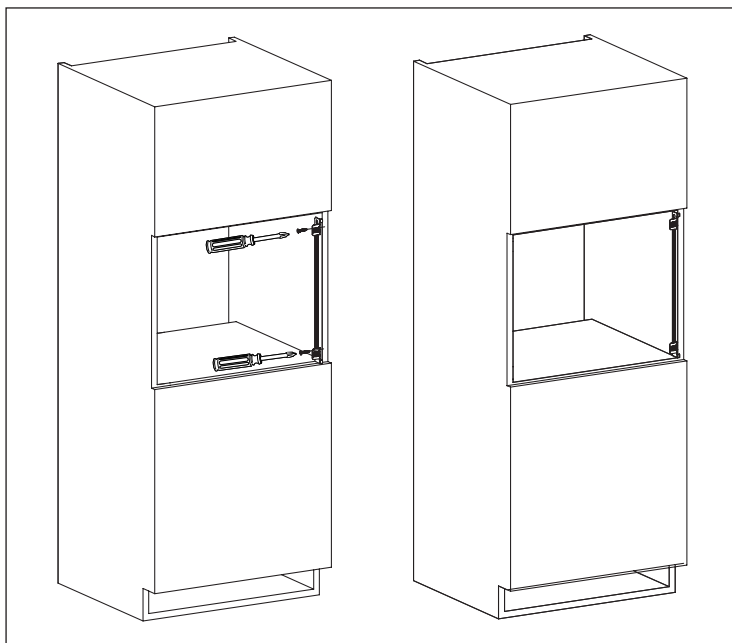

2.2 Připojení spotřebiče ke zdroji elektrické energie

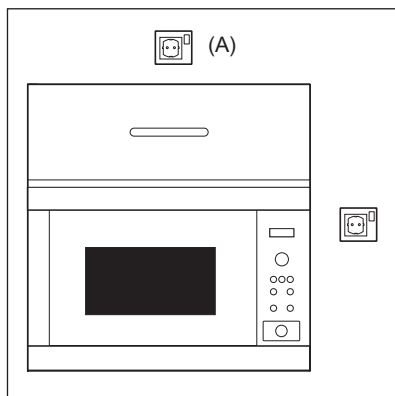

- Elektrická zásuvka musí být přístupná tak, aby bylo možné spotřebič v případě nouze snadno odpojit. Nebo by mělo být možné izolovat troubu od napájení začleněním vypínače odpovídajícího pravidlům pro kabeláž.
- Napájecí kabel může vyměnit pouze elektrikář.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo souvisejícím rizikům.
- Zásuvka by měla být umístěna za skříňkou.
- Nejlepší pozice je nad skříňkou, viz (A).
- Připojte spotřebič ke zdroji jednofázového napětí 230 V/50 Hz střídavého proudu prostřednictvím správně nainstalované zásuvky s uzemněním. Zásuvka musí být jistič 16 A pojistku.
- Před zahájením instalace přivažte k napájecímu kabelu kus provázku, abyste při instalaci spotřebiče usnadnili připojení k bodu (A).
- Při vkládání trouby do vysoké skříně, NESMÍ dojít k poškození napájecího kabelu.
- Síťový kabel ani zástrčku nepokládejte do vody nebo jiné tekutiny.
- Zajistěte, aby se síťový kabel nedotýkal horkých nebo ostrých povrchů, jako jsou například ventilační otvory na zadní straně trouby.

2.3 Další doporučení

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte pro ohřívání oleje na smažení. Teplotu oleje není možné kontrolovat a olej se může vznítit. Pro přípravu popcornu v mikrovlnné troubě použijte speciální nádobí vyrobené pro tento účel.

Osoby, které používají KARDIOSTIMULÁTOR, by se měli poradit se svým lékařem nebo výrobcem kardiostimulátoru o opatřeních v souvislosti s používáním mikrovlnné trouby.

Do otvorů pro uzavírání dvířek ani do větracích otvorů nevlévejte žádnou tekutinu ani nekládejte předměty. V případě, že dojde k rozlítí, troubu okamžitě vypněte a odpojte a kontaktujte zástupce autorizovaného servisu ELECTROLUX.

Troubu nikdy žádným způsobem neupravujte.

Používejte pouze otočný talíř a unášecí podnos určené pro tento typ mikrovlnné trouby.

Aby nedošlo k poškození otočného talíře:

- Před omytím otočného talíře vodou jej nechte zchladnout.
- Nepokládejte horké potraviny nebo horké nádobí na studený otočný talíř.
- Nepokládejte studené potraviny nebo studené nádobí na horký otočný talíř.

Pokud je mikrovlnná trouba ještě rozehrátá po předchozím použití režimu GRILOVÁNÍ, neohřívejte v ní nic v plastové nádobě – mohla by se roztavit. Nepoužívejte umělohmotné nádoby, jejichž výrobce výslovně nepovoluje jejich užívání pro výše uvedené režimy ohřevu.

Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za poškození trouby nebo zranění osob způsobené selháním správného elektrického zapojení. Na stěnách trouby nebo kolem těsnění dvířek a těsnicích povrchů se někdy může tvořit vodní pára nebo kapky. Jedná se o běžný jev, který není známkou netěsnosti nebo poruchy trouby.

Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.




VAROVÁNÍ!



Po použití režimu GRILOVÁNÍ jsou vnitřek trouby, její dvířka, skříň i doplňky velmi horké. Než začnete troubu čistit, přesvědčte se, že už vychladla.

3. POPIS SPOTŘEBIČE

3.1 Mikrovlnná trouba

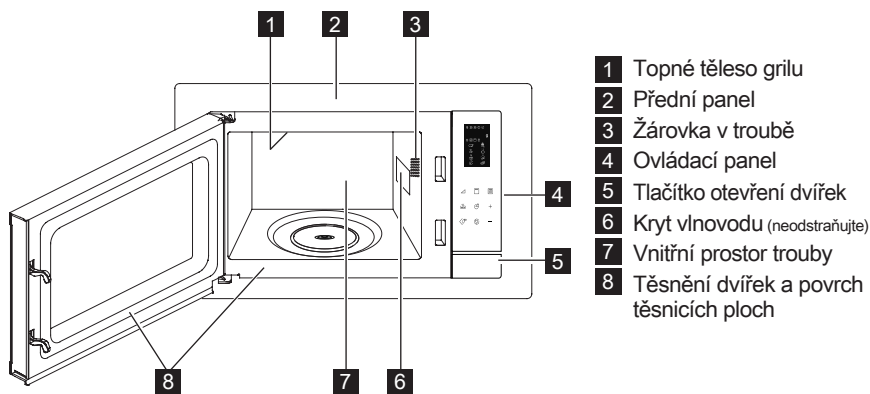

3.2 Příslušenství

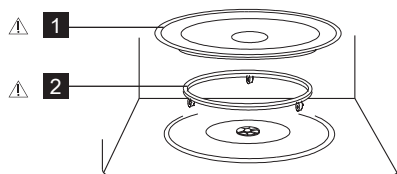

Ujistěte se, že vám bylo dodáno toto příslušenství:

- 1 Otočný talíř
 - 2 Unášecí podnos
 - 3 Vysoký rošt
- Unášecí podnos otočného talíře umístěte na místo ve spodní části prostoru.
 - Poté na unášecí podnos položte otočný talíř.
 - Abyste zabránili poškození otočného talíře, zajistěte, že při vybírání nádobí nebo nádob z trouby nedošlo k jejich zachycení o okraj otočného talíře.




Při objednávce příslušenství sdělte prodejci nebo zástupci autorizovaného servisu ELECTROLUX dvě věci: název části a název modelu.



VAROVÁNÍ!

Nepouštějte mikrovlnnou troubu, pokud na ní nejsou nainstalovány tyto součásti.

3.3 Ovládací Panel

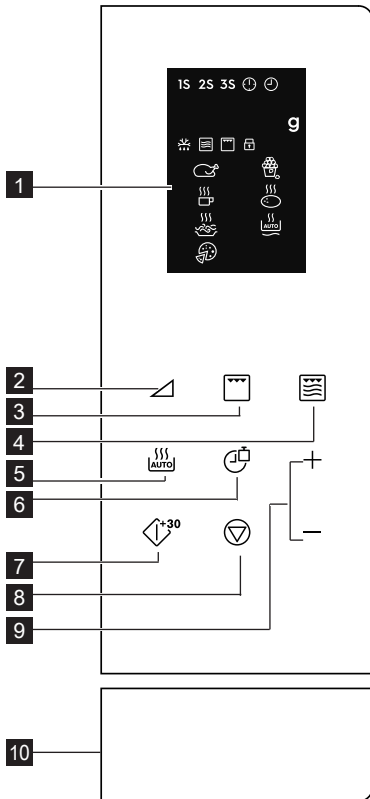

1 Indikátory digitálního displeje:

1S 2S 3S Vícefázové vaření



Hodiny



Nastavení hodin



Hmotnost



Automatické rozmrazování



Mikrovlny



Grilování



Dětský bezpečnostní zámek



Kuře



Nápoje



Špagety



Pizza



Popcorn



Brambory



Automatický ohřev

2 Tlačítka nastavení výkonového stupně

3 Tlačítka Gril

4 Tlačítka Mikro + grill

5 Tlačítka automatické vaření

6 Tlačítka Hodiny/Hmotnost

7 Tlačítka Start/Rychlý start

8 Tlačítka Pauza/Zrušit

9 Tlačítka Čas +/-

10 Tlačítka otevření dvířek

4. PROVOZ

4.1 Nastavení hodin

Po prvním připojení trouby k elektrické síti máte možnost nastavit hodiny. Trouba má 12hodinový a 24hodinový systém zobrazení času.

Příklad: Hodiny chcete nastavit.

1. V pohotovostním režimu jedním stisknutím tlačítka **HODINY/HMOTNOST** zvolíte 12hodinové zobrazení času. Pokud chcete zvolit

24hodinové zobrazení času, stiskněte tlačítka ještě jednou.

2. Stisknutím tlačítka **ČAS +/-** nastavte hodinu.
3. Stisknutím tlačítka **HODINY/HMOTNOST** potvrďte volbu.
4. Stisknutím tlačítka **ČAS +/-** nastavte minuty.
5. Stisknutím tlačítka **HODINY/HMOTNOST** potvrďte volbu.

-  Pokud chcete během vaření zkontrolovat čas, stiskněte tlačítko **HODINY/HMOTNOST**.

4.2 Mikrovlnné vaření

Mikrovlnné vaření vám umožňuje upravit výkon a čas. Nejprve zvolte výkon stisknutím tlačítka **STUPEŇ VÝKONU** (viz tabulka níže). Stisknutím tlačítka **ČAS +/-** nastavte délku vaření. Maximální délka vaření je 95 minut.

Příklad: Vaření po dobu 5 minut s mikrovlnným výkonem 60 %.

1. Otevřete dvířka trouby a dejte do ní potraviny. Dvířka zavřete.
2. Stiskněte 5krát tlačítko **STUPEŇ VÝKONU**.
3. Stisknutím tlačítka **ČAS +/-** nastavte délku vaření.
4. Stiskněte tlačítko **START/RYCHLÝ START**.

-  Pokud chcete během vaření zkontrolovat stupeň výkonu, stiskněte tlačítko **STUPEŇ VÝKONU**. Výchozí stupeň výkonu je 100 %.

Na konci vaření systém pípne a zobrazí se End. Před zahájením přípravy dalšího pokrmu stiskněte jakékoli tlačítko, abyste vynulovali displej a resetovali systém. Příliš vysoké stupně výkonu nebo příliš dlouhé doby vaření mohou vést k přehřátí jídla a jeho následnému vznícení.

Tlačítka Nastavení Výkonového Stupně	Stupeň Výkonový
x 1	100 % (P100)
x 2	90 % (P-90)
x 3	80 % (P-80)
x 4	70 % (P-70)
x 5	60 % (P-60)
x 6	50 % (P-50)
x 7	40 % (P-40)
x 8	30 % (P-30)
x 9	20 % (P-20)
x 10	10 % (P-10)
x 11	0 % (P-00)

4.3 Grilování

Grilování je obzvláště praktické při přípravě tenkých plátků masa, steaků, kotlet, kebabu, klobás a kuřecích kousků. Hodí se i pro přípravu zapékaných sendvičů a gratinovaných pokrmů. Maximální délka vaření je 95 minut.

Příklad: Gril na 12 minut.

1. Otevřete dvířka trouby a dejte do ní potraviny. Dvířka zavřete.
2. Stiskněte tlačítko **GRIL**.
3. Stisknutím tlačítka **ČAS +/-** nastavte délku vaření.
4. Stiskněte tlačítko **START/RYCHLÝ START**.

 **DŮLEŽITÉ!** Pro grilování se doporučuje vysoký nebo nízký rošt.

4.4 Mikro + grill

Režim Combi Micro/Gril kombinuje funkce mikrovln a grilu v různých okamžicích vaření. Maximální délka vaření je 95 minut.

Příklad: Nastavení vaření Kombi na 25 minut.

1. Otevřete dvířka trouby a dejte do ní potraviny. Dvířka zavřete.
2. Stiskněte tlačítko **MIKRO + GRILL** jednou nebo dvakrát.
3. Stisknutím tlačítka **ČAS +/-** nastavte délku vaření.
4. Stiskněte tlačítko **START/RYCHLÝ START**.

Mikro. + Grill	Mikrovlny	Grilování	Použití
x 1 Co - 1	30 %	70 %	ryby, brambory, gratinování
x 2 Co - 2	55 %	45 %	nákyp, omeleta, pečená brambora, drůbež

4.5 Rychlé spuštění

Vaření můžete zahájit přímo na 100 % a 30 vteřin stisknutím tlačítka **START/RYCHLÝ START**.

-  Pokud chcete dobu přípravy prodloužit, stiskněte tlačítko **START/RYCHLÝ START**.

4.6 Automatické vaření

Automatické vaření automaticky spustí správný režim vaření a čas vaření. Můžete si vybrat z 8 menu.

Automatické Vaření	Potravina	Režim Vaření
A - 01	Kuře 800 - 1400 g	Mikro. + Grill
A - 02	Popcorn 99 g	Mikro.
A - 03	Mléko/Káva 1 - 3 šálky	Mikro.
A - 04	Pečená brambora 1 - 3 ks	Mikro.
A - 05	Špagety 100 - 300 g	Mikro.
A - 06	Automatický ohřev 200 - 800 g	Mikro.
A - 07	Pizza 150 - 450 g	Mikro. + Grill
A - 08	Automatické rozmrazování	Mikro.

1. Otevřete dvířka trouby a dejte do ní potraviny. Dvířka zavřete.
2. Stisknutím tlačítka **AUTOMATICKÉ VAŘENÍ** zvolte pokrm.
3. Stisknutím tlačítka **HODINY/HMOTNOST** navolte množství nebo hmotnost.
4. Stiskněte tlačítko **START/Rychlý START**.

 Kuře během vaření 2-3 krát otočte, zavřete dvířka trouby a stisknutím tlačítka **START/Rychlý START** pokračujte ve vaření.

4.7 Automatické rozmrazování

Automatické rozmrazování si automaticky zvolí správný režim pro rozmrazení pokrmu. **Příklad:** Rozmrazování po dobu 10 minut.

1. Otevřete dvířka trouby a dejte do ní potraviny. Dvířka zavřete.
2. Stiskněte 8x tlačítko **AUTOMATICKÉ VAŘENÍ**, dokud se nezobrazí A-08.
3. Stisknutím tlačítka **ČAS +/-** nastavte 10 minut.
4. Stiskněte tlačítko **START/Rychlý START**.

 Během rozmrazování kuře 2krát až 3krát otočte, zavřete dvířka trouby a stisknutím tlačítka pro **START/Rychlý START** pokračujte ve vaření.

4.8 Vícefázové vaření

Naprogramovat lze 3 fáze (maximum).

Příklad: Vaření:

Fáze 1: 2 minuty a 30 vteřin na 70 %

Fáze 2: 5 minut grilování

1. Otevřete dvířka trouby a dejte do ní potraviny. Dvířka zavřete.
2. Stiskněte 4krát tlačítko **STUPEŇ VÝKONU**.
3. Stisknutím tlačítka **ČAS +/-** nastavte délku vaření.
4. Stiskněte jednou tlačítko **GRIL**.
5. Stisknutím tlačítka **ČAS +/-** nastavte délku vaření.
6. Stiskněte tlačítko **START/Rychlý START**.

 Automatické vaření, Automatické rozmrazování a Rychlý start nelze nastavit jako vícefázový program vaření.

4.9 Dětský bezpečnostní zámek

Obsluze dětmi bez dozoru brání zámek. Bezpečnostní zámek se automaticky aktivuje po 1 minutě nečinnosti ze strany uživatele. Pro zrušení otevřete dvířka.

4.10 Pozastavení

Pozastavení spuštěné mikrovlnné trouby.

1. Jedním stisknutím tlačítka **PAUZA/ZRUŠIT** během vaření pozastavíte probíhající vaření.
2. Po stisknutí tlačítka **START/Rychlý START** bude vaření pokračovat.

 Když se dveře otevrou, činnost trouby se zastaví.

5. RADY A TIPY

5.1 Nádobí bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě

Nádobí	Bezpečné pro mikrovlnné trouby	Poznámky
Alobal/nádoby s fólií	✓ / ✗	Pro ochranu jídla před přehřátím lze použít malé proužky alobalu. Mezi fólií a stěnami trouby by měla být vzdálenost alespoň 2 cm, neboť může dojít ke vzniku elektrického oblouku. Doporučujeme používat pouze nádoby s fólií, které jsou k těmto účelům označeny výrobcem. Jeho pokyny pečlivě dodržujte.
Porcelán a keramika	✓ / ✗	Porcelán, keramika, glazovaná keramika a kostní porcelán jsou obvykle vhodné, pokud nemají kovové zdobení.
Skleněné nádobí, např. Pyrex®	✓	Pokud používáte tenké skleněné nádobí, měli byste být opatrní, protože při náhlém ohřátí může dojít k jeho rozbití nebo prasknutí.
Kovové nádobí	✗	Při mikrovlnném ohřevu nedoporučujeme používat kovové nádobí, protože může způsobit vznik elektrického oblouku a následně požár.
Plastové/ polystyrenové nádobí (např. na potraviny rychlého občerstvení)	✓	U některých nádob je třeba dávat pozor, neboť se mohou při vysokých teplotách zkroutit, roztavit nebo ztratit barvu.
Sáčky do mrazničky/pečicí sáčky	✓	Je třeba je propíchnout, aby mohla unikat pára. Zkontrolujte, zda jsou sáčky vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Nepoužívejte plastové ani kovové sponky, neboť se mohou roztavit či vznítit z důvodu vzniku elektrického oblouku.
Papír–tálíře, kelímky a kuchyňské utěrky	✓	Používejte je pouze pro ohřívání nebo absorpci vlhkosti. Buďte opatrní, neboť jejich přehřátí může způsobit požár.
Slaměné a dřevěné nádobí	✓	Při použití těchto materiálů mějte troubu vždy pod dohledem, neboť jejich přehřátí může způsobit požár.
Recyklovaný papír a noviny	✗	Mohou obsahovat výtažky z kovu, které způsobují vytvoření elektrického oblouku a potenciálně i požár.

5.2 Rady pro mikrovlnné vaření

Rady pro mikrovlnné vaření	
Složení	Pokrm s vysokým obsahem tuku nebo cukru (např. vánoční puding, plněná paštika) vyžadují kratší dobu ohřevu. Buďte opatrní, neboť přehřátí může způsobit požár.
Velikost	Chcete-li dosáhnout rovnoměrného vaření, vařte kousky stejné velikosti.
Teplota jídla	Očáteční teplota potravin ovlivňuje potřebnou délku doby vaření. Potraviny s náplní, (např. koblihy s džemem) propíchněte, aby mohlo unikat teplo a pára.
Rozmístění	Nejsilnější části jídla, (např. kuřecí stehna), umístěte směrem k vnějšímu okraji nádoby.
Zakrytí	Používejte potravinovou fólii s otvory pro mikrovlnné vaření nebo vhodné víko.
Propíchnutí	Před vařením nebo ohříváním potravin se slupkou nebo kůží, (jako jsou brambory, ryby, kuřata a párky), propíchněte jejich slupku, protože se v nich kumuluje pára a potraviny by mohly explodovat.  DŮLEŽITÉ! Vejce ve skořápkách a celá vejce natvrdo by se neměla ohřívat pomocí mikrovln, protože mohou explodovat dokonce i po ukončení mikrovlnného varu.
Míchat, otáčet a přerovnávat	Pro dosažení rovnoměrného ohřevu je důležité během vaření jídlo míchat, otáčet a přerovnávat. Pokrm vždy míchejte a přerovnávejte od vnějšího okraje směrem ke středu.
Odstání	Po dokončení vaření je nutná doba odstavení, aby se teplo rovnoměrně rozptýlilo po celém pokrmu.
Přikrytí	Horké části, (např. nohy a křídla na kuřeti), lze přikrýt malými kousky fólie, které odráží mikrovlny.

-  Při vytahování jídla z trouby vždy použijte speciální držák nádobí nebo kuchyňské chňapky, abyste se nespálili. Nádoby, sáčky na popcorn atd. otvírejte vždy co nejdále od obličeje a rukou, abyste se neopařili párou. Při otevírání dvířek trouby se vždy postavte tak, abyste se neopařili unikající párou a teplem. Nadívaná jídla po ohřátí nakrájejte, aby z nich unikla pára a neopařili jste se.

6. CO DĚLAT KDYŽ

Problém	Kontrolované položky . . .
Mikrovlnná trouba nefunguje správně?	- Nefungují pojistky v pojistkové skříni. - Došlo k přerušení napájení. - Pokud bude i nadále docházet ke spálení pojistek, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
Mikrovlnný režim nefunguje?	- Dvířka nejsou řádně zavřena. - Těsnění dvířek a jejich povrch není čistý. - Bylo stisknuto tlačítko START.
otočný talíř se neotáčí?	- Unášecí podnos není správně připojen k pohonu. - Nádobí do trouby přesahuje otočný talíř. - Jídlo přesahuje přes okraj otočného talíře a brání mu v otáčení. - V prostoru pod otočným talířem se nachází nějaký předmět.
Mikrovlnnou troubu nelze vypnout?	- Izolujte spotřebič od pojistkové skříně. - Kontaktujte zástupce autorizovaného servisu ELECTROLUX.
Světlo vnitřku trouby nefunguje?	Kontaktujte zástupce autorizovaného servisu ELECTROLUX. Vnitřní žárovku smí vyměnit pouze vyškolený zástupce servisu ELECTROLUX.
Prohřátí a vaření jídla trvá déle než dříve?	- Nastavte delší dobu vaření (dvojnásobné množství = téměř dvojnásobná doba) nebo - Je-li jídlo studenější než obvykle, čas od času je otočte nebo obraťte, případně - Nastavte vyšší nastavení výkonu.



Je-li trouba v libovolném režimu spuštěná 2 minuty nebo více, ventilátor zůstane spuštěný 3 minuty po skončení vaření.

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Střídavé napětí		230 V, 50 Hz, jednofázové
Distribuce line pojistka/jistič		Minimálně 16 A
Požadovaný výkon:	Mikrovlny	1.400 kW
	Grilování	1.000 kW
Výstupní výkon:	Mikrovlny	900 W (IEC 60705)
	Grilování	1000 W
Frekvence mikrovln		2450 MHz ¹⁾ (Skupina 2/třída B)
Vnější rozměry:	Y4SM25TMK	595 mm (Š) x 388 mm (V) x 378 mm (H)
Rozměry vnitřního prostoru		340 mm (Š) x 220 mm (V) x 364 mm (H) ²⁾
Cbjem trouby		25 litrů ²⁾
Otočný talíř		ø 270 mm, skleněný
Hmotnost		cca. 15.7 kg

- ¹⁾ Tento výrobek splňuje požadavky evropské normy EN55011.
V souladu s touto normou je tento výrobek klasifikován jako zařízení skupina 2, třída B.
Skupina 2 znamená, že zařízení záměrně vytváří radiofrekvenční energii ve formě elektromagnetické radiace pro tepelné zpracování jídla.
Třída B znamená, že zařízení je vhodné pro používání v domácnosti.
- ²⁾ Vnitřní objem je vypočten na základě změření maximální šířky, hloubky a výšky. Skutečný objem pro uložení jídla je menší.

8. ENERGETICKÁ ÚČINNOST

Informace o spotřebě energie produktu a maximální době potřebná k tomu, aby dosáhl příslušného režimu s nízkou spotřebou energie

Spotřeba energie v pohotovostním režimu se zapnutým displejem	0.8 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu s vypnutým displejem	0.5 W
Maximální doba potřebná k tomu, aby zařízení automaticky dosáhlo příslušného režimu s nízkou spotřebou energie	5 min

9. INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.

Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci.



Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

SISUKORD

1. OLULISED OHUTUSNÕUDED.....	39
2. PAIGALDAMINE.....	43
3. SEADME ÜLEVAADE.....	47
4. KASUTAMINE	48
5. NÕUANDED	51
6. MIDA TEHA, KUI	53
7. TEHNILISED ANDMED	54
8. ENERGIATÕHUSUS	54
9. KESKKONNATEAVE.....	54

SULLE MÕELDES

Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal Te seda ka ei kasuta – suurepärase tulemustes võite Te alati alati kindel olla. Teretulemast Electroluxi.

Külastage meie veebisaiti:



Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
www.electrolux.com



Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.electrolux.com/productregistration



Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop

KLIENDITEENINDUS

Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.

Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.



Hoiatus / oluline ohutusinfo



Üldine informatsioon ja nõuanded



Keskkonnateave

Jäetakse õigus teha muutusi.

1. OLULISED OHUTUSNÕUDED

Üle 8-aastased lapsed ja keha-, meele- või vaimupuudega inimesed või kogemusteta ja teadmisteta inimesed võivad toodet kasutada, kui neid juhendatakse või nad on saanud juhiseid toote ohutu kasutamise ja kasutamisega seotud ohtude kohta. Lapsi tuleks jälgida tagamaks, et nad ei mängi seadmega. Lapsed võivad toodet puhastada ja hooldada ainult siis, kui nad on vähemalt 8-aastased ja kui neid selle juures juhendatakse.

Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks kõrgemal kui 2000 m.



OLULINE! OLULISED OHUTUSNÕUDED: LUGEGE TÄHELEPANELIKULT JA HOIDKE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES.



HOIATUS!

Ärge kasutage seadet ilma pöördaluse ja pöördaluse toeta. Ärge kasutage seadet tühjal.



HOIATUS!

Kui uks või uksetihendid on kahjustatud, ei tohi ahju kasutada kuni see on kompetentse isiku poolt ära parandatud.



HOIATUS!

Kõikidele teistele, peale asjatundjatest isikute, on igasugused hooldus- ja remonditööd, millised hõlmavad mikrolainete eest kaitset pakkuva katte eemaldamist, ohtlikud.



HOIATUS!

Vedelikke ja teisi toite ei tohi kuumutada suletud anumates, kuna need võivad lõhkeda.

Antud seade on mõeldud kasutamiseks majapidamistes ja muudes sarnastes kohtades, näiteks: poodide, kontorite ja muude töökohtade töötajate köögi-ruumides; talumajapidamistes; hotellide, motellide ja muude eluruumide klientidele; kodumajutuse tüüpi ettevõtetes. Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid nõusid.

Mikrolainetega toiduvalmistamise ajal ei ole lubatud kasutada metallist toidu- või jooginõusid.

Ärge jätke ahju järelevalveta, kui kasutate ühekordseid plast-, paber- või muid süttivaid nõusid.

Mikrolaineahi on mõeldud toidu ja jookide soojendamiseks. Toidu või riiete kuivatamine ning soojenduspatjade, susside, pesukäsnade, märgade lappide ja muu sarnase soojendamine võib tekitada vigastusi või põhjustada süttimist või tulekahju.

Kui soojendatav toit hakkab suitsema, ÄRGE AVAGE AHJU UST. Lülitage ahi välja, tõmmake juhe seinast ja oodake, kuni toit enam ei suitse. Ahju ukse avamine toidu suitsemise ajal tekitab tuleohu.

Jookide soojendamisel mikrolaineahjus võib toimuda hilinenud plahvatuslik keemine, seega peab anuma käsitlemisel ettevaatlik olema.

Põletuste vältimiseks tuleb lutipudelite ja lastetoidupurkide sisu enne tarbimist segada või loksutada ning temperatuur üle kontrollida.

Ärge keetke mikrolaineahjus koorega mune ega kuumutage terveid kõvakskeedetud mune, kuna need võivad lõhkeda isegi pärast kuumutamist.

Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle võimalike ohtude vältimiseks vahetama välja tootja, tootja hooldusesindus või sama kvalifikatsiooniga isik.

1.1 Hooldamine ja puhastamine

Uks:

Kogu mustuse eemaldamiseks puhastage regulaarselt mõlemat ukse külge, ukse kinnitusi ja kinnituspindasid pehme ja niiske lapiga. Ahju ukse klaasi puhastamiseks ärge kasutage karedaid abrasiivseid puhastusvahendeid ega metallist abivahendeid, kuna need võivad pinda kriimustada, mille tagajärjel võib klaas puruneda.

Ahju sisepind:

Puhastamiseks pühkige pärast iga kasutuskorda kõik toidujäätmekihid pehme ja niiske lapi või käsnaga, kuni ahi on veel soe. Suuremate plekkide puhul kasutage veidi seepi ja pühkige mitu korda niiske lapiga, kuni jäätmekihid on eemaldatud. Ärge eemaldage lainejuhi katet. Veenduge, et seep ega vesi ei siseneks seintes olevatesse väikestesse õhuaukudesse, kuna see võib ahju kahjustada. Ahju sisepinna puhastamisel ärge kasutage aerosool-puhastusvahendeid. Kuumutage oma ahju regulaarselt grilli kasutades. Toidujäänused või rasvapelekid võivad tekitada suitsu või põhjustada halba lõhna. Pärast kasutamist puhastage lainejuhi kate, ahju sisemus, pöördalus ja pöördaluse tugi. Need peavad olema kuivad ja rasvavabad. Kogunenud rasv võib üle kuumeneda ja hakata suitsema või süttida.

Ahju välispind:

Ahju välispinda võib hõlpsasti puhastada pehme seebi ja veega. Veenduge, et pühite seebi ära niiske lapiga ja kuivatate välispinna pehme rätiga.

Juhtpaneel:

Juhtpaneeli deaktiveerimiseks avage enne puhastamist ahju uks. Juhtpaneeli puhastamisel tuleks olla hoolikas. Pühkige paneeli vees niisutatud lapiga, kuni paneel on puhas. Vältige liigse vee kasutamist. Ärge kasutage keemilisi või abrasiivseid puhastusvahendeid.

Pöördalus ja selle tugi:

Eemaldage pöördalus ja selle tugi ahjust. Peske need kerges seebivees. Kuivatage pehme lapiga. Nii pöördalust kui ka selle tuge võib pesta nõudepesumasinas.

Rest:

Resti tuleb pesta vees, kuhu on lisatud neutraalset pesuvahendit, ja kuivatada. Resti võib pesta nõudepesumasinas.



OLULINE!

Puhastage ahju regulaarselt ja eemaldage kõik toidujäätmek. Kui te ei hoia ahju puhtana, võib ahju pinna seisukord halveneda, mis võib omakorda lühendada seadme tööiga ja tekitada ohtlikke olukordi.

Seadmest toidunõusid välja võttes ärge eemaldage pöördalust oma kohalt.



OLULINE!

Kasutada ei tohi aurupuhastit.

Mikrolaineahi on ettenähtud integreeritult kasutamiseks. Seadet ei tohi paigaldada mööbli sisse.

Toode ja selle ligipääsetavad osad muutuvad kasutamise ajal kuumaks. Vältige kütteke-hade puudutamist.



HOIATUS!


Hoidke lapsed eemal ahju uksest ja ligipääsetavatest osadest, mis võivad grilli kasutamisel kuumaks minna. Lapsed tuleks eemal hoida nende kõrvetamise vältimiseks.



OLULINE!

Ärge kasutage ühegi mikrolaineahju osa puhastamisel müügilolevaid küürimislappe või ahju puhastusvahendeid, aurupuhasteid, abrasiivseid ja karedaid puhastusvahendeid, mis tahes vahendeid, mis sisaldavad naatriumhüdrokksiidi.

2. PAIGALDAMINE

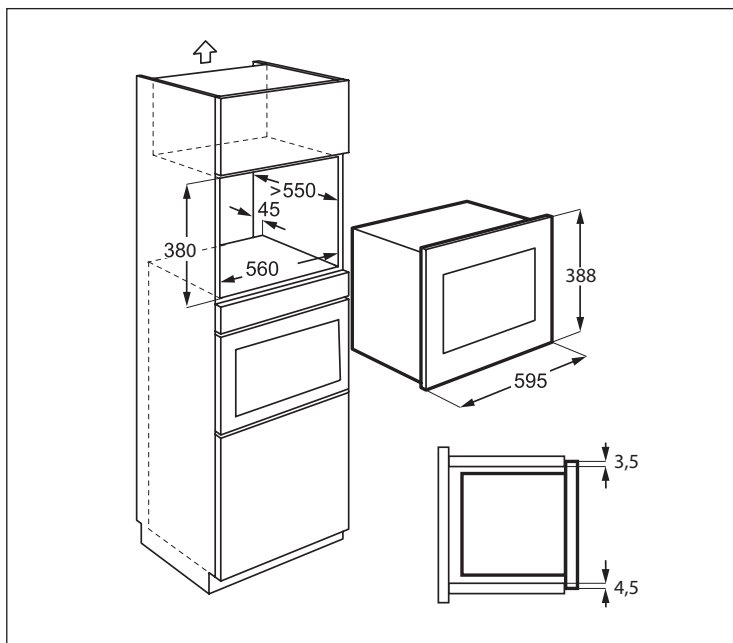



2.1 Seadme paigaldus

1. Eemaldage pakendi kõik osad ja kontrollige, kas seade on terve.
2. Paigaldage kinnitusklamber komplekti kuuluvat paigalduslehte ja kahte kruvi kasutades köögikapi paremalpoolsele küljele.
3. Paigaldage seade aeglaselt ja jõudu kasutamata köögikappi, kuni see klõpsatusega klambritesse kinnitub. Veenduge, et seade on stabiilne ja keskel.
4. Kinnitage ahi komplekti kuuluvat kahte kruvi kasutades vasakpoolsele küljele.
5. Ahju eesmine raam peab minema vastu kapi eesmist ava.




OLULINE!

Ärge paigaldage seadet köögikappidesse, millel puudub ettenähtud 45 mm tagalöör. Ebapiisav ventilatsioon võib avaldada seadme töötulemustele ja kasutuseale negatiivset mõju.

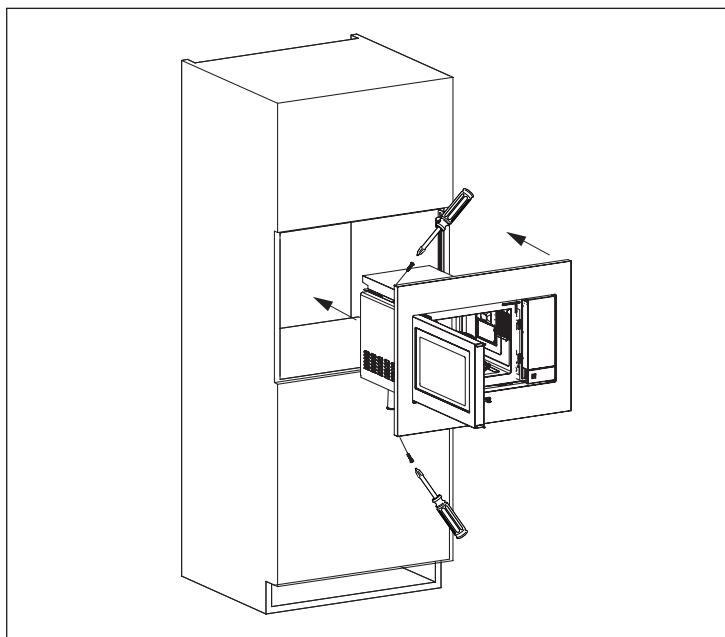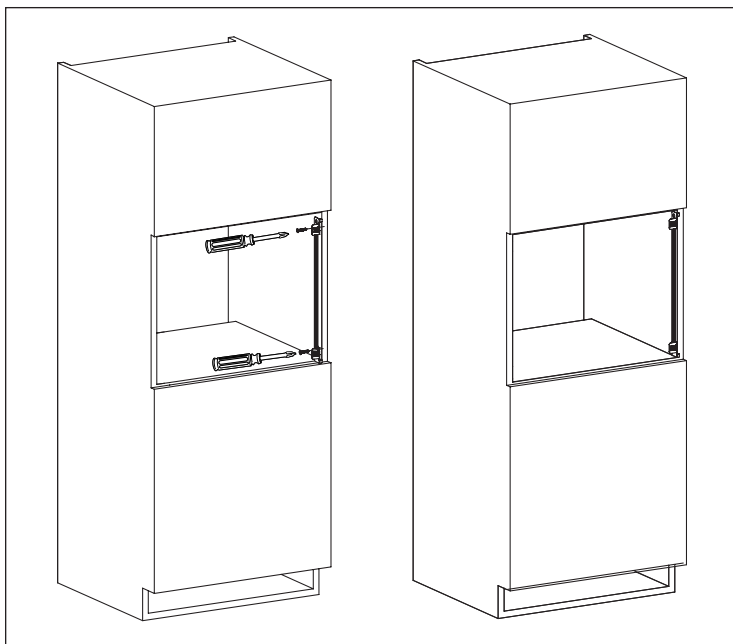

2.2 Seadme ühendamine toiteallikaga

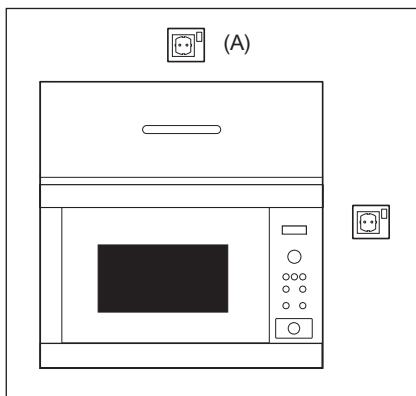

- Elektripistikupesa peab alati olema juurdepääsetav, et seadme saaks hädaolukorras hõlpsasti pistikust lahti ühendada. Teine võimalus on ahi toiteallikast isoleerida, ühendades lüliti juhtmete ühendamise eeskirjade kohaselt püsijuhtmestikku.
- Toitejuhet tohib vahetada vaid elektrik.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle võimalike ohtude vältimiseks vahetama välja tootja, tootja hooldusesindus või sama kvalifikatsiooniga isik.
- Seinakontakt ei tohi olla seinakapi taga.
- Kõige parem asukoht on seinakapi kohal, vt (A).
- Ühendage seade ühefaasilisse 230 V/50 Hz vahelduvvooluvõrku õigesti paigaldatud maandusega pistiku kaudu. Pistikupesa peab olema sulatatud 16 A kaitsmega.
- Enne paigaldamist siduge toitejuhtme külge nõõrijupp, mis hõlbustaks ühendamist asukohaga (A), kui seadet paigaldatakse.
- Kui paigaldate seadme kõrge servaga seinakappi, ÄRGE vigastage toitejuhet.
- Ärge kastke toitejuhet või pistikut vette või muu vedeliku sisse.
- Ärge jätke toitejuhet kuuma või terava servaga pinnale, nagu kuuma õhu ventilatsioonitava ahju ülaosa tagapool.

2.3 Lisanõuanne

Ärge kasutage mikrolaineahju õli kuumutamiseks. Temperatuuri ei saa kontrollida ja õli võib süttida. Popkorni tegemiseks kasutage ainult spetsiaalselt mikrolaineahjus kasutamiseks mõeldud popkorni valmistamise vahendeid.

SÜDAMESTIMULAATORIGA inimesed peaksid mikrolaineahjuga seotud ettevaatusabinõude kohta küsima oma arstilt või südamestimulaatori tootjalt.

Ärge kunagi kallake või sisestage midagi ukse lukustite avadesse või ventilatsioonivahenditesse. Kui toitu maha läheb, lülitage ahi kohe välja ja lahutage vooluvõrgust ning võtke ühendust ELECTROLUX-i ametliku teenindusesindajaga.

Ärge kunagi muutke ahju mingil moel.

Kasutage ainult selle ahju jaoks mõeldud pöördalust ja pöördaluse tuge. Ärge kasutage ahju ilma pöördaluseta.

Pöördaluse katkimineku vältimine:

- Enne pöördaluse puhastamist veega laske sel jahtuda.
- Ärge pange kuuma toitu või kuumi nõusid külmale pöördalusele.
- Ärge pange külma toitu või külmi nõusid kuumale pöördalusele.

Ärge kasutage mikrolainetega toiduvalmistamiseks plastknõusid, kui ahi on GRILL-režiimi kasutamisest jätkuvalt kuum, kuna plast võib see tõttu sulada. Plastikanumaid ei tohi eelmainitud režiimide puhul kasutada, v.a kui anuma tootja seda lubab.

Tootja ega edasimüüja ei vastuta vale elektriühenduse loomisest tulenevate ahju kahjustuste või kehaliste vigastuste eest. Ahju seintele või uksetihendite ja tihenduspidade ümber võib aeg-ajalt moodustuda veeauru või -tilku. See on normaalne nähtus ega ole märk mikrolaineahju lekkimisest või tõrgetest.

Teave selles seadmes olevate lampide ja eraldi müüdavate varulampide kohta: Need lambid taluvad ka koduste majapidamisseadmete äärmuslikumaid tingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni, niiskust või on mõeldud edastama infot seadme tööoleku kohta. Need pole mõeldud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.




HOIATUS!


Pärast GRILL-režiimi muutuvad ahju sisemus, uks, ahju korpus ja tarvikud väga kuumaks. Veenduge enne puhastamist, et need on täielikult jahtunud.

3. SEADME ÜLEVAADE

3.1 Mikrolaineahi

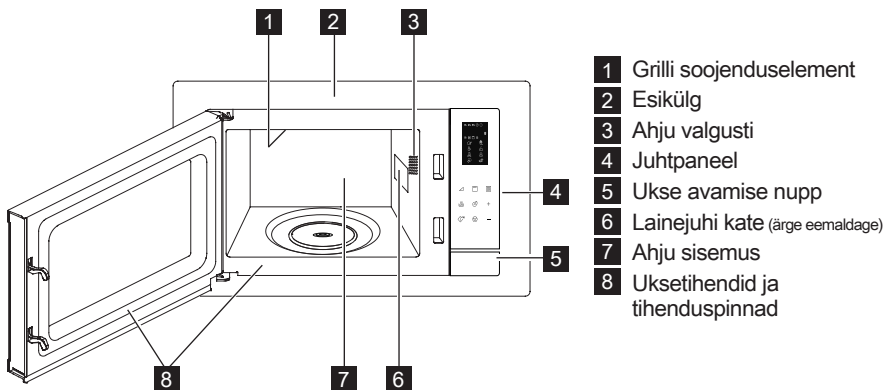

3.2 Lisaseadmed

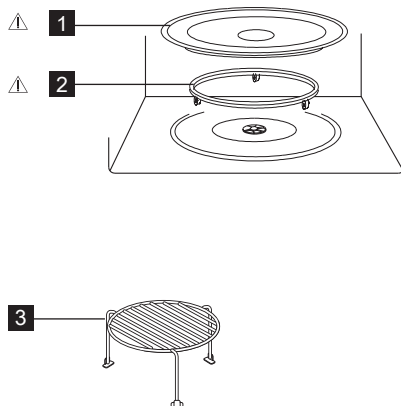

Veenduge, et järgmised lisaseadmed on ahjuga kaasas:

- 1 Pöördalus
 - 2 Pöördaluse tugi
 - 3 Kõrge rest
- Asetage pöördaluse tugi ahju sisse pöörandale.
 - Seejärel asetage pöördalus pöördaluse toele.
 - Pöördaluse kahjustuste vältimiseks veenduge, et tõstate anuma ahjust väljavõtmisel pöördaluse servast üle.


i Tarvikuid tellides öelge oma edasimüüjale või ELECTROLUX-i ametlikule teenindusesindajale vajaliku detaili nimi ja mudelinimi.



HOIATUS!

Ärge käitage mikrolaineahju, kui neid osi pole paigaldatud.

3.3 Juhtpaneel

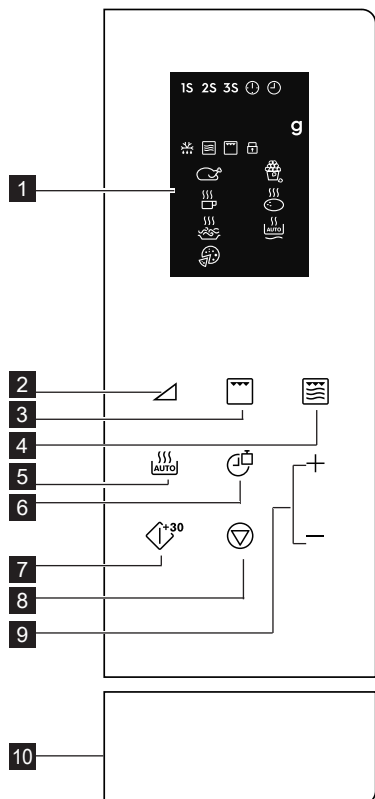

1 Digitaalse ekraani näidikud:

1S 2S 3S

Mitmeetapiline
toiduvalmistamine



Seadistatud kell



Kella seadistamine



Kaal



Automaatsulatus



Mikrolaine



Grill



Lapselukk



Kana



Joogid



Spagetid



Pitsa



Popkorn



Kartul



Automaatne taaskuumutamine

2 Võimsustasemete nupud

3 Grilli nupp

4 Nupp Mikro. + grill

5 Nupp Autom. toiduvalmistamine

6 Nupp Kell/kaal

7 Nupp Start/kiirstart

8 Nupp Paus/tühista

9 Nupp Aeg +/-

10 Ukse avamise nupp

4. KASUTAMINE

4.1 Kella seadistamine

Ahju esmakordsel vooluvõrku ühendamisel on teil võimalik seadistada seadme kell.

Ahjul on nii 12- kui ka 24-tunnine kell.

Näide: Kella seadistamine.

- 12-tunnise kella valimiseks vajutage ooterežiimis üks kord nuppu **KELL/KAAL**. 24-tunnise kella valimiseks vajutage veel kord sama nuppu.

2. Vajutage tundide valimiseks nuppu **AEG +/-**.
3. Kinnitamiseks vajutage nuppu **KELL/KAAL**.
4. Vajutage minutite valimiseks nuppu **AEG +/-**.
5. Kinnitamiseks vajutage nuppu **KELL/KAAL**.

- i** Toiduvalmistamise ajal saate nuppu **KELL/KAAL** vajutades vaadata hetke kellaaega.

4.2 Mikrolaineahjus toidu valmistamine

Mikrolainetega toiduvalmistamine võimaldab teil muuta küpsetusvõimsust ja aega. Esmalt valige nuppu

VÕIMSUSTASE vajutades kasutatav võimsus (vt järgnevat tabelit). Sisestage nuppu **AEG +/-** vajutades valmistamisaeg. Maksimaalne valmistamisaeg on 95 minutit.

Näide: 5 minutit toiduvalmistamist 60 % võimsustaseme juures.

1. Avage ahjuuks ja asetage toit ahju. Sulgege uks.
2. Vajutage 5 korda nuppu **VÕIMSUSTASE**.
3. Sisestage nuppu **AEG +/-** vajutades valmistamisaeg.
4. Vajutage nuppu **START/KIIRSTART**.

- i** Toiduvalmistamise ajal mikrolainete võimsustaseme kontrollimiseks vajutage nuppu **VÕIMSUSTASE**. Vaikimisi on võimsustase 100 %. Toiduvalmistamise lõpul teeb süsteem piiksu ja displeile kuvatakse End (Lõpp). Enne järgmise toiduvalmistamise alustamist vajutage displei kustutamiseks ja süsteemi lähtestamiseks suvalist nuppu. Liiga kõrged võimsustasemed või liiga pikad valmistamisajad võivad toidu üle kuumutada ja põhjustada süttimise.

Võimsustasemete Nupud	Võimsustasemed
x 1	100 % (P100)
x 2	90 % (P-90)
x 3	80 % (P-80)
x 4	70 % (P-70)
x 5	60 % (P-60)
x 6	50 % (P-50)
x 7	40 % (P-40)
x 8	30 % (P-30)
x 9	20 % (P-20)
x 10	10 % (P-10)
x 11	0 % (P-00)

4.3 Grill

Grilliga toiduvalmistamine on eriti kasulik õhukeste lihaviilude, steikide, lihalõikude, kebabide, vorstide ja kanalihatükide puhul. Samuti sobib see kuumade võileibade ja gratineeritud toitudega. Maksimaalne valmistamisaeg on 95 minutit.

Näide: 12 minuti vältel grillimine.

1. Avage ahjuuks ja asetage toit ahju. Sulgege uks.
2. Vajutage nuppu **GRILL**.
3. Sisestage nuppu **AEG +/-** vajutades valmistamisaeg.
4. Vajutage nuppu **START/KIIRSTART**.



OLULINE! Grillimiseks soovitatakse kõrget või madalat resti.

4.4 Mikro. + Grill

Kombineeritud mikrolaineahi/grill režiim kombineerib toiduvalmistamise erinevatel ajaperioodidel mikrolainete ja grilliga valmistamist.

Maksimaalne valmistamisaeg on 95 minutit.

Näide: 25 minutiks kombineeritud toiduvalmistamisrežiimi valimine.

1. Avage ahjuuks ja asetage toit ahju. Sulgege uks.
2. Vajutage üks või kaks korda nuppu **MIKRO. + GRILL**.
3. Sisestage nuppu **AEG +/-** vajutades valmistamisaeg.
4. Vajutage nuppu **START/KIIRSTART**.

Nupp Mikro. + Grill	Mikrolaine	Grill	Kasutamine
x 1 Co - 1	30 %	70 %	kala, kartulid, krataän
x 2 Co - 2	55 %	45 %	puder, omlett, ahjukartulid, linnuliha

4.5 Kiirkäivitamine

Nuppu **START/KIIRSTART** vajutades saate 30 sekundiks käivitada toiduvalmistamise 100 % võimsusega.



Aja juurde lisamiseks vajutage nuppu **START/KIIRSTART**.

4.6 Automaatne toiduvalmistamine

Automaatne toiduvalmistamine valib automaatselt õige valmistamisrežiimi ja -aja. Valida on võimalik 8 menüü vahel.

Automaatne Toiduvalmistamine	Toit	Küpsetusr-ežiim
A - 01	Kana 800 - 1400 g	Mikro. + Grill
A - 02	Popkorn 99 g	Mikro.
A - 03	Piim/kohvi 1 - 3 tassi	Mikro.
A - 04	Ahjukartul 1 - 3 tk	Mikro.
A - 05	Spagetid 100 - 300 g	Mikro.
A - 06	Automaatne taaskuumutamine 200 - 800 g	Mikro.
A - 07	Pitsa 150 - 450 g	Mikro. + Grill
A - 08	Automaatsulatus	Mikro.

1. Avage ahjuuks ja asetage toit ahju. Sulgege uks.
2. Vajutage toiduaine valimiseks nuppu **AUTOM. TOIDUVALMISTAMINE**.
3. Valige nuppu **KELL/KAAL** vajutades kogus või kaal.
4. Vajutage nuppu **START/KIIRSTART**.

i Pöörake kana valmistamise käigus 2 kuni 3 korda ümber, sulgege uks ja vajutage valmistamise jätkamiseks nuppu **START/KIIRSTART**.

4.7 Automaatsulatus

Autom. sulatamine arvestab automaatselt välja toidu sulatamiseks vajaliku aja.

Näide: Külmutatud toidu 10 minuti vältel sulatamine.

1. Avage ahjuuks ja asetage toit ahju. Sulgege uks.
2. Vajutage nuppu **AUTOM. TOIDUVALMISTAMINE** 8 korda, kuni displeile ilmub A-08.
3. Vajutage nuppu **AEG +/-** ja valige 10 minutit.
4. Vajutage nuppu **START/KIIRSTART**.

i Pöörake kana sulatamise ajal 2 kuni 3 korda. Sulgege ahjuuks ja vajutage küpsetamise jätkamiseks nuppu **START/KIIRSTART**.

4.8 Mitmeetapiline toiduvalmistamine

Kokku saab programmeerida (kuni) 3 järjestikust etappi.

Näide: Valmistamine:

1. etapp: 2 minutit 30 sekundit 70 % võimsusega
2. etapp: 5 minutit grillimist
1. Avage ahjuuks ja asetage toit ahju. Sulgege uks.
2. Vajutage 4 korda nuppu **VOIMSUSTASE**.
3. Sisestage nuppu **AEG +/-** vajutades valmistamisaeg.
4. Vajutage üks kord nuppu **GRILL**.
5. Sisestage nuppu **AEG +/-** vajutades valmistamisaeg.
6. Vajutage nuppu **START/KIIRSTART**.

i Mitmeetapilise toiduvalmistamise programmi osadeks ei saa valida autom. toiduvalmistamist, autom. sulatamist ega kiirstarti.

4.9 Lapselukk

Lapselukk ei lase lastel ilma loata ahju kasutada. Lapselukk rakendub automaatselt, kui kasutaja pole 1 minuti jooksul ühtegi toimingut teinud. Tühistamiseks avage uks.

4.10 Paus

Mikrolainetega toiduvalmistamise ajutiseks peatamiseks.

1. Valmistamise ajal pausirežiimi lülitumiseks vajutage üks kord nuppu **PAUS/TÜHISTA**.
2. Toiduvalmistamise jätkamiseks vajutage nuppu **START/KIIRSTART**.

i Ahi lõpetab ukse avamisel töötamise.

5. NÕUANDED

5.1 Mikrolaineahjus kasutamiseks sobivad kööginõud

Kööginõud	Mikrolaineahjus kasutamiseks sobiv	Kommentaariid
Alumiiniumfoolium/ fooliumnõud	✓ / ✗	Väikeseid alumiiniumfooliumi tükke saab kasutada toidu katmiseks, et vältida üleküpsetamist. Hoidke foolium vähemalt 2 cm kaugusel ahju seintest, sest võib tekkida kaarlahendus. Fooliumnõusid ei soovitata kasutada, kui tootja pole teisiti määranud. Järgige hoolega juhiseid.
Portselan ja keraamika	✓ / ✗	Portselan, keraamika, glasuuritud savinõud ja luuporselan sobivad tavaliselt kasutamiseks, kui neil pole metallkaunistusi.
Klaasnõud, nt Pyrex®	✓	Õnu klaasnõusid kasutades tuleb olla ettevaatlik, kuna need võivad äkilisel kuumutamisel katki minna või mõraneda.
Metall	✗	Mikrolaineahjus ei ole soovitatav kasutada metallnõusid, kuna need tekitavad elektrilahenduse, mis põhjustab tuleohu.
Plast/polüstüreen, nt kiirtoidupakendid	✓	Tuleb olla ettevaatlik, kuna osad nõud moonduvad, sulavad või muudavad kõrgel temperatuuril värvi.
Külmutus-/ küpsetuskotid	✓	Nendesse tuleb teha augud, et aur pääseks välja. Veenduge, et kotid sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks. Ärge kasutage plast- või metallkinnitusi, kuna need võivad sulada või süttida metalli kaarlahenduse tõttu.
Papptaldrikud, -topsid ja köögipaber	✓	Kasutage neid ainult soojendamiseks või niiskuse imamiseks. Tuleb olla ettevaatlik, kuna ülekuumenemine võib tekitada tuleohu.
Vitstest ja puidust nõud	✓	Nende materjalide kasutamisel valvake alati ahju, kuna ülekuumenemine võib põhjustada tuleohu.
Ümbertöödeldud paber ja ajalehed	✗	Need võivad sisaldada metallosakesi, mis tekitavad kaarlahenduse, mis võib põhjustada tuleohu.

5.2 Nõuanded mikrolaineahjus toidu valmistamiseks

Nõuanded mikrolaineahjus toidu valmistamiseks	
Koostis	Suure rasva- või suhkrusisaldusega toite (nt jõulupuding, puuviljapirukad) on vaja lühemat aega soojendada. Tuleb olla ettevaatlik, kuna ülekuumutamine võib tekitada tuleohu.
Suurus	Ühtlaseks küpsetamiseks tehke kõik tükid ühesuuruseks.
Toidu temperatuur	Toidu algne temperatuur mõjutab vajalikku küpsetusaega. Lõigake täidisega toidud kuumuse või auru väljalaskmiseks lahti.
Paigutamine	Asetage toidu paksem osa (nt kanakoivad) nõu välisserva poole.
Katmine	Kasutage õhuavadega mikrolaineahjus kasutatavat toidukilet või sobivat kaant.
Läbitorkamine	Koore või nahaga toitudele tuleb enne küpsetamist või ülessoojendamist mitmes kohas augud sisse torgata, kuna muidu võib aur koguneda ja panna toidu lõhkema (nt kartulid, kala, vorstid).  OLULINE! Mune ei tohiks mikrolaineahjus kuumutada, sest need võivad lõhkeda, isegi pärast küpsetamise lõppu (nt kooreta keedetud, kõvaks keedetud munad).
Segamine, keeramine ja ümberpaigutamine	Ühtlaseks küpsetamiseks on oluline toitu küpsetamise ajal segada, keerata ja ümber paigutada. Segage ja paigutage toitu ümber alati välisservalt keskosa poole.
Seisimine	Pärast küpsetamist on oluline toidul natuke seista lasta, et võimaldada kuumusel ühtlaselt toidus jaotuda.
Varjamine	Sooje alasid saab varjata väikeste fooliumitükkidega, mis peegeldavad mikrolaineid (nt kanakoivad ja -tiivad).



Põletuste vältimiseks kasutage toidu ahjust väljatõstmiseks pajalappe või -kindaid. Aurupõletuste vältimiseks avage anumaid, popkornipakke, ahju küpsetuskotte jms neid näost ja kätest eemal hoides. Ahju ukse avamisel hoidke alati sellest eemale, et vältida vabanevast aurust ja kuumusest tekkida võivaid põletusi. Lõigake täidisega toidud pärast kuumutamist lahti, et lasta aur välja ja vältida põletusi.

6. MIDA TEHA, KUI

Probleem	Kontrollige . . .
Mikrolaineahi ei tööta korralikult?	- Kas kaitsmed kaitsmekarbis töötavad. - Kas on esinenud voolukatkestusi. - Kui kaitsmed põlevad pidevalt läbi, pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole.
Mikrolainerežiim ei tööta?	- Kas uks on korralikult suletud. - Kas ukse kinnitused ja nende pinnad on puhtad. - Vajutatud on nuppu START.
Pöördalus ei pöörle?	- Kas pöördaluse tugi on korralikult ajamiga ühendatud. - Ega ahjunõu ei ulatu üle pöördaluse servade. - Ega toit ei ulatu üle pöördaluse servade ega takista selle pöörlemist. - Ega pöördaluse all olevas süvikus ei ole takistusi.
Mikrolaineahju ei saa välja lülitada?	- Ühendage seade kaitsmekarbis lahti. - Võtke ühendust ametliku ELECTROLUX-i teenindusesindajaga.
Sisevalgustus ei tööta?	Võtke ühendust oma ametliku ELECTROLUX-i teenindusesindajaga. Sisevalgustust võib vahetada ainult väljaõppinud ja volitatud ELECTROLUX-i teenindusesindaja.
Toidu soojendamine ja küpsetamine võtab kauem aega kui varem?	- Seadke pikem küpsetusaeg (topeltkogus = peaaegu topeltaeg). - Kui toit on tavapärasest külmem, pöörake toitu aeg-ajalt või. - Suurendage seadme võimsust.



Kui ahi töötab mõnes režiimis kauem kui 2 minutit, jääb ventilaator peale valmistamise lõppu veel 3 minutiks töötama.

7. TEHNILISED ANDMED

Vahelduvvoolu liini pingeline		230 V, 50 Hz, ühefaasiline
Jaotus süütenöör/võimsuslüliti		Minimaalne 16 A
Nõutav vahelduvvoolupinge:	Mikrolaine	1.400 kW
	Grill	1.000 kW
Väljundpinge:	Mikrolaine	900 W (IEC 60705)
	Grill	1000 W
Mikrolaine sagedus		2450 MHz ¹⁾ (II rühm / klassi B)
Välismõõtmised:	Y4SM25TMK	595 mm (L) x 388 mm (K) x 378 mm (S)
Ava mõõtmised		340 mm (L) x 220 mm (K) x 364 mm (S) ²⁾
Ahju mahutavus		25 liitrit ²⁾
Pöördalus		Ø 270 mm, klaas
Kaal		umbes 15,7 kg

- ¹⁾ See toode vastab Euroopa standardi EN55011 nõuetele. Standardi kohaselt liigitub see seade II rühm B-klassi seadmete hulka. II rühm tähendab, et seade on ette nähtud raadiosagedusenergia genereerimiseks elektromagnetkiirgusena toidu kuumtöötlemiseks. Klassi B seade tähendab, et seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises.
- ²⁾ Sisevõimsus on arvutatud maksimaalse laiuse, sügavuse ja kõrguse põhjal. Tegelik toidu mahutavus on väiksem.

8. ENERGIATÕHUSUS

Toote teave võimsustarbe ja asjakohase madala võimsuse režiimi saavutamiseks kuluva maksimaalse aja kohta

Võimsustarve ooterežiimis koos töötava displeiga	0.8 W
Võimsustarve ooterežiimis koos välja lülitatud displeiga	0.5 W
Seadmel asjakohase madala võimsuse režiimi automaatselt saavutamiseks kuluva maksimaalne aeg 5 min	

9. KESKKONNATEAVE

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse.

Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.



Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjätmete hulka. Viige seade kohaliku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

TARTALOM

1. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	56
2. TELEPÍTÉS.....	60
3. KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE	64
4. HASZNÁLAT.....	65
5. TIPPEK ÉS TANÁCSOK.....	69
6. MIT TEGYÜNK HA.....	71
7. ELŐÍRÁSOK.....	72
8. ENERGIAHATÉKONYSÁG.....	72
9. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓ.....	72

TÖRŐDÜNK ÖNNEL

Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája. Köszöntjük az Electrolux világában.

Látogassa meg a weboldalunkat:



Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com



További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.electrolux.com/productregistration



Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.

Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.

Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám.



Figyelmeztetés - Biztonsági információk



Általános információk és hasznos tanácsok



Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

1. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

8 évnél idősebb gyerekek, csökkent fizikai-, értelmi-, vagy mentális képességű személyek, illetve megfelelő tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelet mellett, vagy akkor használhatják a készüléket, ha annak biztonságos üzemeltetéséről útmutatást kaptak, és a kapcsolódó kockázatokat megértették. Figyelní kell a gyermekekre, hogy ne játszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását 8 évnél idősebb gyerekek végezhetik, de csak felügyelet mellett.

Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy 2000 m feletti magasságokban használják.

 **FONTOS! FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:**
FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG.

 **FIGYELMEZTETÉS!**
Ne használja a készüléket a forgótányér és a forgótányértartó nélkül! Ne használja a készüléket üres állapotban!

 **FIGYELMEZTETÉS!**
Ha az ajtó vagy annak tömítése megsérült, ne használja a sütőt mindaddig, amíg szakember el nem végezte ezek javítását!

 **FIGYELMEZTETÉS!**
Kizárólag szakképzett szerelő végezhet a mikrohullámú sugárzás ellen védő borítás eltávolításával járó szervizelést vagy javítást!

 **FIGYELMEZTETÉS!**
A folyadékokat és ételeket nem szabad lezárt tárolóedényben melegíteni, mert könnyen felrobbanhatnak.

Ajánlott a készülék háztartási és olyan hasonló területeken való használata, mint például: konyhaszemélyzet részére üzletekben, irodákban és hasonló munkakörnyezetekben; parasztházakban; ügyfelek részére hotelekben, motelekben és más lakókörnyezetekben; éjszakai szállást és reggelit biztosító környezetekben.

Csak mikrohullámú sütőbe való tárolókat és edényeket használjon.

Fém tárolóedényeket ne használjon a mikrohullámmal történő főzéskor.

Eldobható műanyag, papír vagy egyéb éghető ételtartó használatakor kísérje figyelemmel a sütés folyamatát.

A mikrohullámú sütő élelmiszerek és italok felmelegítésére szolgál. Ha a készüléket élelmiszerek vagy ruhaneműk megszáritására, esetleg villanypárnák, papucsok, szivacsok, nedves ruhaneműk és hasonlók felmelegítésére használják, fennáll a sérülés, a meggyulladás vagy a tűzokozás veszélye.

Ha a melegített étel füstölni kezd, **NE NYISSA KI A KÉSZÜLÉK AJTAJÁT**. Kapcsolja ki és húzza ki a sütőt a konnektorból, és várja meg, amíg az étel már nem füstöl. Az ajtó kinyitása az étel füstölése közben tüzet okozhat. Italok mikrohullámú melegítése után utólag is kifuthat a folyadék, ezért az edény kézbevételekor legyen körültekintő.

Az égési sérülések elkerülése érdekében a cumisüvegek és bébiételes üvegek tartalmát mindig keverje meg vagy rázza fel, és fogyasztás előtt ellenőrizze hőmérsékletüket.

A héjában ne főzzön tojást, és az egész keménytojásokat nem melegítse mikrohullámú sütőben, mert a mikrohullámú főzés befejezése után is felrobbanhatnak.

Ha a tápkábel sérült, a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében a gyártónak, a hivatalos márkaszervizének vagy megfelelően képzett szakembernek kell azt kicserélnie

1.1 Ápolás és tisztítás

Ajtó:

A szennymaradványokat az ajtó mindkét oldalának, tömítéseinek és tömítőfelületeinek nedves puha ronggyal történő rendszeres tisztításával távolítsa el. Az ajtóüveg tisztításához ne használjon erős súrolószereket vagy éles fémkaparókat, mert megkarcolhatják a felületét, amitől az üveg összetörhet.

Sütőtér:

Tisztításhoz, minden használat után, amíg a sütő meleg törölje le az összes foltot, kifolyt ételt egy nedves puha ronggyal vagy szivaccsal. Makacsabb foltokhoz használjon enyhe mosószert, és többször törölje le nedves ronggyal, amíg minden szennyeződés eltűnik. Ne távolítsa el a hullámterelő burkolatát. Vigyázzon arra, hogy az enyhe mosószer és a víz átjutva a sütő falának apró lyukain kárt ne tegyen a sütőben. Ne használjon szórófejes tisztítókat a sütőtérben. Melegítse fel a sütőt rendszeresen a grill funkcióval. A visszamaradó étel és a kifröccsent zsír füstöt és kellemetlen szagot okozhat. Használat után tisztítsa le a hullámterelő lemezt, a sütő belsejét, a forgótányért és a forgótányértartót. Ezeknek száraznak és zsírmentesnek kell lenniük. A lerakódott zsír túlhevülhet és füstölni kezdhet vagy meggyulladhat.

Sütő külseje:

A sütő külseje enyhe mosószeres vízzel könnyen tisztítható. Gondoskodjon arról, hogy a mosószer puha ronggyal le legyen törölve.

Vezérlőpanel:

Tisztítás előtt nyissa ki az ajtaját a vezérlőpanel inaktiválásához. A vezérlőpanel tisztításakor oda kell figyelni. Egy vizes ronggyal gyengéden törölgesse a panelt, amíg tiszta nem lesz. Ne használjon túl sok vizet. Ne használjon semmilyen vegyszert vagy súrolószert.

Forgótányér és forgótányértartó:

Vegye ki a forgótányért és forgótányértartót a sütőből.

Mosogassa el a forgótányért és a tartóját enyhe mosószeres vízben. Puha ruhával törölgesse le. A forgótányér és forgótányértartó is tisztítható mosogatógépben.

Tartók:

Ezeket mossa meg enyhe mosószeres folyadékban, majd szárítsa meg. A tartórácsok mosogatógépben is moshatók.



FONTOS!

Rendszeres időközönként takarítsa meg a sütőt, és távolítson el minden étellerakódást. A sütő tisztán tartásának elmulasztása a felület elhasználódásához vezet, ami a készülék élettartamát negatívan befolyásolja, és könnyen veszélyhelyzetet okozhat. Ügyeljen rá, hogy az edények készülékből történő kivételekor ne mozdítsa el a forgótányért.



FONTOS!

Gőztisztítót nem szabad használni.

A mikrohullámú sütőt beépített használatra tervezték.

A készüléket ne helyezze szekrénybe.

A készülék, és annak hozzáférhető részei a használat során felforrósodhatnak. Ügyeljen, hogy a fűtőtesteket ne érintse meg.



FIGYELMEZTETÉS!


A gyermekeket tartsa távol az ajtótól és azoktól az elérhető alkatrészekről, amelyek a grill használata közben átforrósodhatnak. A gyermekeket távol kell tartani, nehogy megégessék magukat.



FONTOS!

Figyelmeztetés: ne használjon általános forgalomban lévő tisztítószeret, gőztisztító berendezést, súroló, durva tisztítószeret, semmiféle nátrium-hidroxid tartalmú szert vagy súroló eszközt a mikrohullámú sütő egyetlen részén sem.

2. TELEPÍTÉS

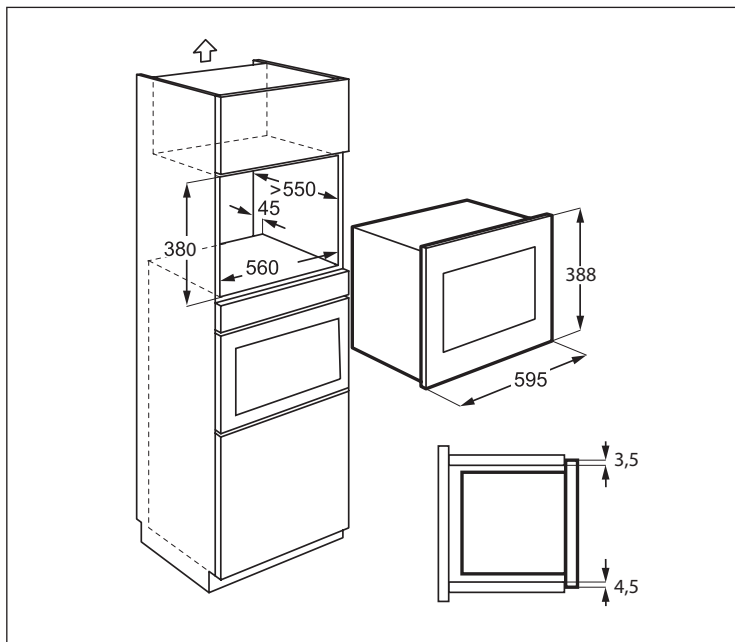



2.1 A berendezés üzembe helyezése

1. Távolítsa el minden csomagolást, és gondosan ellenőrizze, hogy nem látható-e sérülés rajta.
2. A telepítési sablon és a mellékelt két csavar segítségével szerelje a konyhaszekrény jobb oldalára a rögzítő konzolt.
3. Lassan és erő kifejtése nélkül illessze a készüléket a konyhaszekrénybe, amíg be nem pattan a rögzítő konzolba. Győződjön meg róla, hogy a készülék stabil és középre helyezett.
4. Rögzítse a sütőt a bal oldalon a mellékelt két csavar segítségével.
5. A sütő elülső kerete kell illeszkedjen a konyhaszekrény elülső nyílásához.




FONTOS!

Ne szerelje a készüléket olyan konyhaszekrénybe, amely nem rendelkezik a megadott 45 mm-es hátsó szellőző nyílással. A nem megfelelő szellőzés hátrányosan befolyásolja a készülék teljesítményét és élettartamát.

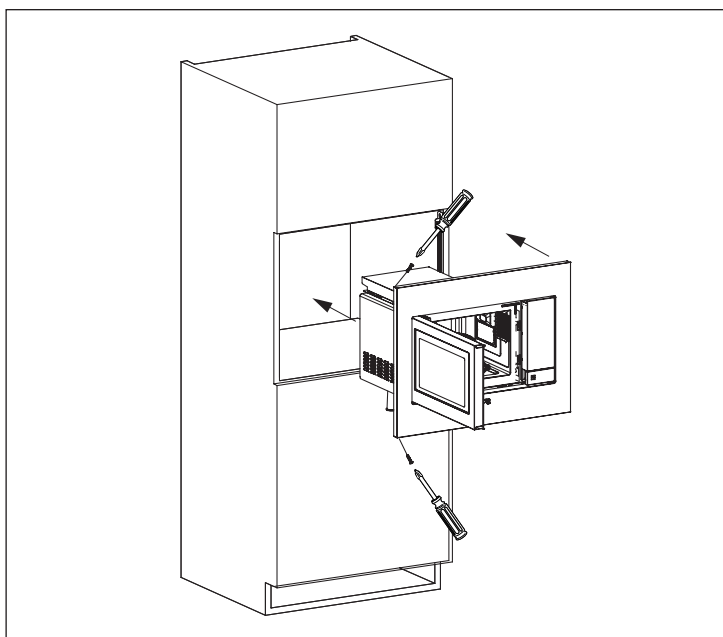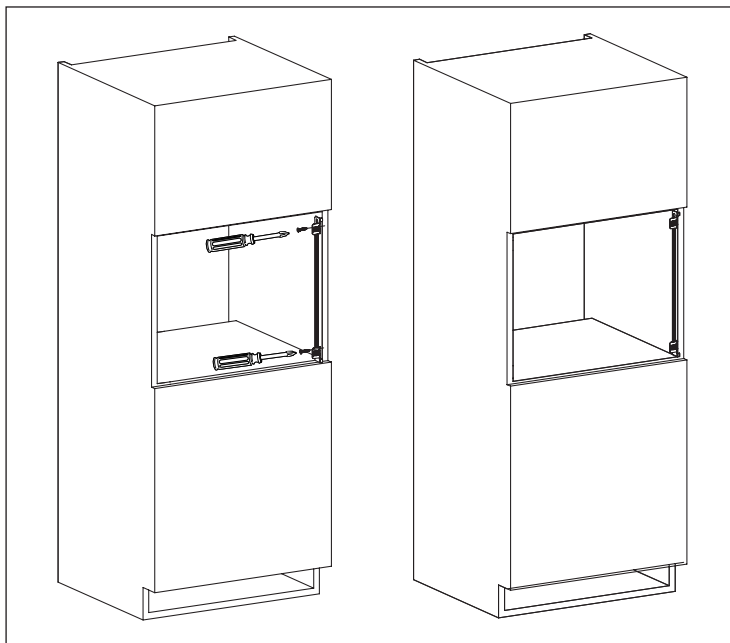

2.2 A készülék csatlakoztatása a villamos hálózatra

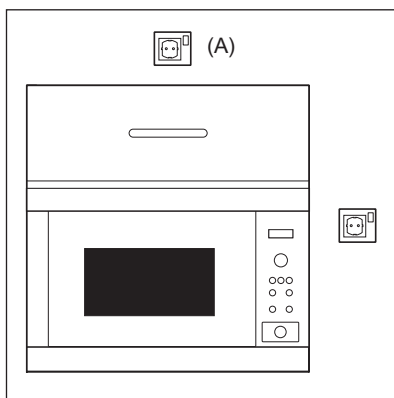

- A konnektor mindig legyen hozzáférhető azért, hogy az egység veszély esetén könnyen kizúzható legyen. Másik lehetőségként az elektromos hálózatba szabályszerűen beépített kapcsolóval lehetővé kell tenni a sütő lekapcsolását a hálózatról.
- A tápkábelt csak villanszerelő cserélheti ki.
- Ha a tápkábel sérült, a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében a gyártónak, a hivatalos márkaszervizének vagy megfelelően képzett szakembernek kell azt kicserélnie.
- A konnektor nem lehet a konyhaszekrény mögött.
- A legjobb helye a konyhaszekrény fölött van, lásd (A).
- A berendezést egy megfelelően telepített földelt dugóval csatlakoztassa egyfázisú 230 V/50 Hz váltakozó áramra. A készüléket úgy kell olvasztott egy 16 A-es biztosíték.
- Üzembe helyezés előtt kössön egy darab zsinórt a tápkábelre, hogy a csatlakoztatást létrehozassa az (A) pontnál a készülék üzembe helyezése közben.
- Ha egy magas falú konyhaszekrénybe helyezi el a készüléket, NE nyomja össze a tápkábelt.
- A tápkábelt és a dugót ne merítse vízbe vagy bármilyen egyéb folyadékba.
- A tápkábelt forró vagy éles felületen ne vezesse végig, például a meleg levegő szellőzők előtt a sütő tetejénél és hátuljánál.

2.3 További tanácsok

Ne használja a mikrohullámú sütőt olaj felmelegítésre, olajban sütéshez. A hőfoka nem szabályozható, és az olaj lángra kaphat. Pattogatott kukorica készítéséhez kizárólag speciális mikrohullámú pattogatottkukorica-készítőket használjon.

SZÍVRITMUSSZABÁLYZÓVAL

rendelkező személyek orvosuknál vagy a szabályzó gyártójánál tájékozódjanak a mikrohullámú sütőkkel kapcsolatos elővigyázatosságokra vonatkozóan.

Ne töltsön és ne tegyen semmit se az ajtózárr nyílásaiba és a szellőzőnyílásokba. Ha bármi kifolyik, azonnal kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból a sütőt, és hívja a hivatalos ELECTROLUX márkaszervizt.

Semmilyen módon ne alakítsa át a sütőt.

Csak a sütőhöz tervezett forgótányért és forgótányértartót használja. Ne használja a sütőt forgótányér nélkül.

A forgótányér összetörését megelőzendő:

- Mielőtt vízzel megtisztítaná a forgótányért, hagyja azt kihűlni.
- Forró ételeket és forró eszközöket ne tegyen a hideg forgótányérre.
- Hideg ételeket és hideg eszközöket ne tegyen a forró forgótányérre.

Ne használjon műanyag edényt mikrohullámmal történő melegítéshez, ha a sütő a GRILL üzemmód használata után még meleg, mivel az edények megolvadhatnak. Műanyag dobozokat nem szabad használni a fent említett üzemmódoknál csak akkor, ha a gyártó nyilatkozata szerint alkalmasak rá.

A gyártó és a forgalmazó sem vállal felelősséget a helyes elektromos bekötési eljárás elmulasztása miatt a sütőben bekövetkező károkért és személyi sérülésekért. Esetenként vízpára csapódik ki és vízcseppek keletkeznek a sütő falain vagy az ajtószigetelés és szigetelőfelületek körül. Ez normális dolog, és nem jelenti azt, hogy ereszt a mikrohullámú sütő vagy hibásan működik.

A termékben található izzó(k)ra és a külön kapható pótizzókra vonatkozó tudnivalók: Ezek az izzók arra készültek, hogy megfeleljenek a háztartási készülékekben fennálló szélsőséges fizikai feltételeknek, mint például hőmérséklet, rezgés, magas páratartalom, illetve arra használatosak, hogy jelezzék a készülék működési állapotát. Nem alkalmasak egyéb felhasználásra, valamint helyiségek megvilágítására.




FIGYELMEZTETÉS!


A GRILL üzemmód használata során a sütőtér, az ajtó, a készülék borítása és a tartozékok felforrósodnak. Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy már teljesen lehűlt-e.

3. KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE

3.1 Mikrohullámú sütő

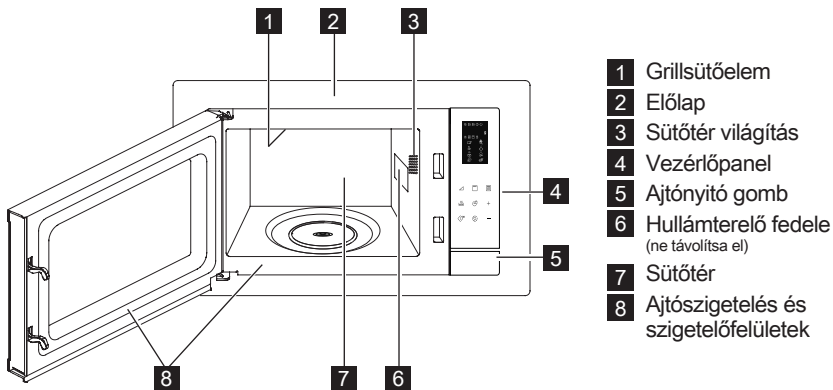

3.2 Kiegészítő

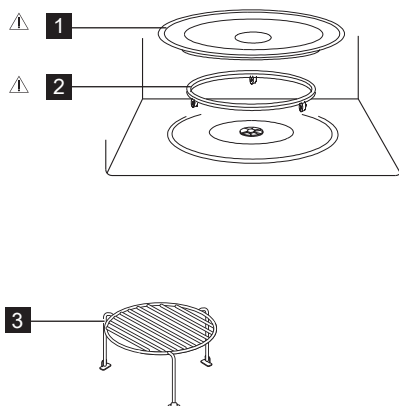

Ellenőrizze, hogy a következő kiegészítők megvannak-e:

- 1 Forgótányér
- 2 Forgótányértartó
- 3 Magas tartó

- Helyezze a forgótányértartót a sütőtér aljára.
- Ezután helyezze a forgótányért a forgótányér-tartóra.
- A forgótányér épsége érdekében a tálakat és tárolóedényeket kellően emelje a forgótányér pereme fölé, amikor kiveszi azokat a sütőből.


i Amikor kiegészítőket rendel, két dolgot kell megemlítenie a forgalmazónak vagy ELECTROLUX márkaszerviznek: az alkatrész nevét és a modell nevét.



FIGYELMEZTETÉS!

Ne működtesse a mikrohullámú sütőt ezen alkatrészek felszerelése nélkül!

3.3 Vezérlőpanel

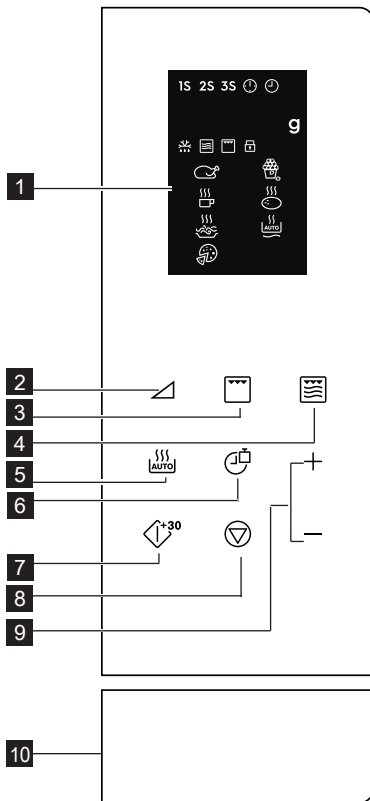

1 A digitális kijelzőn lévő ikonok:

1S 2S 3S

Többlépcsős
főzés



Óra beállítva



Óra beállítások



Súly



Automatikus
kiolvasztás



Mikrohullám



Grill



Gyermekezár



Csirke



Üdítők



Spagetti



Pizza



Popcorn



Burgonya



Automatikus újramelegítés

2 Teljesítményszint
gombok

3 Grill gomb

4 Mikro. + grill gomb

5 Automatikus főzés
gomb

6 Óra/súly gomb

7 Start/gyors start
gomb

8 Szünet/törlesztés gomb

9 Idő +/- gomb

10 Ajtónyitó gomb

4. HASZNÁLAT

4.1 Az óra beállítása

A sütő első elektromos csatlakoztatásakor lehetősége van beállítani az órát. Sütője 12 óras és 24 óras megjelenítési móddal rendelkezik.

Például: Az óra beállítása.

1. Készenléti módban nyomja meg egyszer az **ÓRA/SÚLY** gombot a 12 óras megjelenítéshez. Ha a 24 óras

megjelenítést szeretné beállítani nyomja meg újból a gombot.

2. Az **IDŐ +/-** gombbal állítsa be az óra értéket.
3. Nyomja meg az **ÓRA/SÚLY** gombot a jóváhagyáshoz.
4. Az **IDŐ +/-** gombbal állítsa be a perc értéket.
5. Nyomja meg az **ÓRA/SÚLY** gombot a jóváhagyáshoz.

 Főzés közben az **ÓRA/SÚLY** gomb megnyomásával ellenőrizheti a pontos időt.

4.2 Mikrohullámú főzés

A mikrohullámú főzés funkció lehetővé teszi a főzés teljesítményének és idejének beállítását. Először a teljesítményszintet válassza ki a **TELJESÍTMÉNYSZINT** gomb megnyomásával (lásd a lenti táblázatot). Az **IDŐ +/-** gomb segítségével adja meg a főzés időtartamát. A maximális főzési idő 95 perc lehet.

Például: Főzés 5 percig 60 %-os teljesítményszinttel.

1. Nyissa ki a sütő ajtaját és helyezze be az ételt. Zárja be az ajtót.
2. Nyomja meg ötször a **TELJESÍTMÉNYSZINT** gombot.
3. Az **IDŐ +/-** gomb segítségével adja meg a főzés időtartamát.
4. Nyomja meg a **START/GYORS START** gombot.

 A mikrohullámú teljesítményszint főzés közbeni ellenőrzéséhez nyomja meg a **TELJESÍTMÉNYSZINT** gombot. A teljesítményszint alapértelmezett értéke 100 %.

A főzés végén a rendszer hangjelzést ad és a kijelzőn az 'End' (Vége) üzenet jelenik meg. Az újabb főzési munkamenet megkezdése előtt nyomja meg bármelyik gombot a kijelző törléséhez és a rendszer alaphelyzetbe állításához. A túl magas teljesítményszintek vagy a túl hosszú főzési idők túlmelegíthetik az ételt, ami tüzet okozhat.

Teljesítményszint gombok	Teljesítményszintek
x 1	100 % (P100)
x 2	90 % (P-90)
x 3	80 % (P-80)
x 4	70 % (P-70)
x 5	60 % (P-60)
x 6	50 % (P-50)
x 7	40 % (P-40)
x 8	30 % (P-30)
x 9	20 % (P-20)
x 10	10 % (P-10)
x 11	0 % (P-00)

4.3 Grill

A grillezés funkció különösen hasznos vékony hússzeletek, steak, bordaszeletek, kebab húsok, kolbászok és csirkehús darabok elkészítéséhez. A funkció melegszendvicsek és au gratin ételek elkészítéséhez is használható. A főzés ideje maximálisan 95 perc lehet.

Például: Grillezés 12 percig.

1. Nyissa ki a sütő ajtaját és helyezze be az ételt. Zárja be az ajtót.
2. Nyomja meg a **GRILL** gombot.
3. Az **IDŐ +/-** gomb segítségével adja meg a főzés időtartamát.
4. Nyomja meg a **START/GYORS START** gombot.



FONTOS! Grillezéshez javasolt a magas vagy az alacsony tartó.

4.4 Mikro. + Grill

A kombinált mikrohullám/grill üzemmód szakaszosan kombinálja a főzés során a mikrohullám és a grill funkciók használatát. A főzés ideje maximálisan 95 perc lehet.

Például: 25 perces kombinált főzés beállítása.

1. Nyissa ki a sütő ajtaját és helyezze be az ételt. Zárja be az ajtót.
2. Nyomja meg egyszer vagy kétszer a **MIKRO. + GRILL** gombot.
3. Az **IDŐ +/-** gomb segítségével adja meg a főzés időtartamát.
4. Nyomja meg a **START/GYORS START** gombot.

Mikro. + Grill Gomb	Mikrohullám	Grill	Használat
x 1 Co - 1	30 %	70 %	hal, burgonya, csőben sült ételek (au gratin)
x 2 Co - 2	55 %	45 %	puding, omlett, sült burgonya, szárnyasok

4.5 Gyors indítás

A **START/GYORS START** gomb megnyomásával közvetlenül elindíthatja a főzést 100 %-on 30 másodpercig.

-  Az időtartam megnöveléséhez nyomja meg a **START/GYORS START** gombot.

4.6 Automatikus főzés

Az Automatikus főzés automatikusan megállapítja a megfelelő főzési módot és főzési időtartamot. 8 különböző programból választhat.

Automatikus Főzés	Étel	Sütési Mód
A - 01	Csirke 800 - 1400 g	Mikro. + Grill
A - 02	Popcorn 99 g	Mikro.
A - 03	Tej/Kávé 1 - 3 csésze	Mikro.
A - 04	Sült burgonya 1 - 3 darab	Mikro.
A - 05	Spagetti 100 - 300 g	Mikro.
A - 06	Automatikus újramelegítés 200 - 800 g	Mikro.
A - 07	Pizza 150 - 450 g	Mikro. + Grill
A - 08	Automatikus kiolvasztás	Mikro.

1. Nyissa ki a sütő ajtaját és helyezze be az ételt. Zárja be az ajtót.
2. Az **AUTOMATIKUS FŐZÉS** gombbal válassza ki a kívánt ételt.
3. Nyomja meg az **ÓRA/SÚLY** gombot a mennyiség vagy a súly kiválasztásához.
4. Nyomja meg a **START/GYORS START** gombot.

-  Sütés közben 2-3 alkalommal fordítsa meg a csirkét, majd csukja vissza az ajtót és nyomja meg a **START/ GYORS START** gombot a sütés folytatásához.

4.7 Automatikus kiolvasztás

Az Automatikus kiolvasztás automatikusan megállapítja a megfelelő főzési módot az étel kiolvasztásához.

Például: Fagyasztott étel 10 perces kiolvasztása.

1. Nyissa ki a sütő ajtaját és helyezze be az ételt. Zárja be az ajtót.
2. Nyomja meg nyolcszor az **AUTOMATIKUS FŐZÉS** gombot, amíg az A-08 felirat meg nem jelenik.
3. Az **IDŐ +/-** gomb segítségével állítsa be a 10 perces időtartamot.
4. Nyomja meg a **START/GYORS START** gombot.

-  Kiolvasztás közben 2-3-szor fordítsa meg a csirkét, majd csukja vissza az ajtót és nyomja meg a **START/ GYORS START** gombot a sütés folytatásához.

4.8 Többlépcsős főzés

Maximum 3 szakaszból álló programot állíthat be.

Például: Főzés/sütés:

1. Szakasz: 2 perc 30 másodpercig 70 % -on
2. Szakasz: Grillezés 5 percen át
1. Nyissa ki a sütő ajtaját és helyezze be az ételt. Zárja be az ajtót.
2. Nyomja meg négyszer a **TELJESÍTMÉNYSZINT** gombot.
3. Az **IDŐ +/-** gomb segítségével adja meg a főzés időtartamát.
4. Nyomja meg egyszer a **GRILL** gombot.
5. Az **IDŐ +/-** gomb segítségével adja meg a főzés időtartamát.
6. Nyomja meg a **START/GYORS START** gombot.

-  Az Automatikus Főzés, az Automatikus Kiolvasztás és a Gyors Start funkció nem állítható be a többlépcsős főzés programjába.

4.9 Gyermezkár

A gyermezkár megakadályozza, hogy gyerekek felügyelet nélkül működtessék a készüléket. A gyermezkár automatikusan bekapcsol, ha a felhasználó 1 percig nem használja a készüléket. Kikapcsolásához nyissa ki az ajtót.

4.10 Szünet

A készülék leállítása a mikrohullámú üzemmód működése közben.

1. Főzés közben nyomja meg egyszer a **SZÜNET/TÖRLÉS** gombot a főzés szüneteltetéséhez.
2. Nyomja meg a **START/GYORS START** gombot a főzés folytatásához.



A sütő leáll, ha kinyitja az ajtaját.

5. TIPPEK ÉS TANÁCSOK

5.1 Mikrohullámú sütőedénykészlet

Edénykészlet	Mikrosütő álló	Megjegyzések
Alufólia/fóliaedények	✓ / ✗	Az ételek túlmelegedés elleni védelmére kis alufólia darabokat lehet használni. A fólia ne legyen 2 cm-nél közelebb a sütő falához, mert ívet húzhat. Az alufóliadobozok használata nem ajánlott kivéve akkor, ha a gyártó. Ezt megengedi, gondosan tartsa be az utasításokat.
Porcelán és kerámia	✓ / ✗	A porcelán, cserép, fajansz és kínai porcelán általában alkalmasak, kivéve azok, amelyeken fémes díszítés van.
Üvegtálak pl. Pyrex ®	✓	Kényes üvegedények használatakor körültekintően kell eljárni, mert a hirtelen melegítéstől eltörhetnek vagy elrepedhetnek.
Fém	✗	Mikrohullámú energiához nem tanácsos fémedényeket használni, mert ívet húznak, ami tüzet okozhat.
Műanyag/polisztirol pl. mélyhűtőtálcák	✓	Oda kell figyelni, mert bizonyos edények magas hőmérsékleten deformálódnak, megolvadnak vagy elszíneződnek.
Fagyasztó/sütőzacskók	✓	A gőz kiengedéséhez át kell szűrni. Győződjön meg arról, hogy a sütőtasak használható-e mikrohullámban. Ne használjon műanyag és fém lezárókat, mert elolvadhatnak vagy meggyulladhatnak a fém szikrázása miatt.
Papírtányér, pohár és papírtörő	✓	Csak meglemelegítéshez vagy pára felítatásához használja. Oda kell rá figyelni, mert a túlhevülése tüzet okozhat.
Nád- és faedények	✓	Csak felügyelet mellett használja ezeket az anyagokat a sütőben, mert a túlhevülésük tüzet okozhat.
Újrahasznosított papír és újságpapír	✗	Fém tartalmú lehet, ami a villamos ívet húzhat (szikrázhat), és ezzel tüzet okozhat.

5.2 Mikrohullámú sütési tanácsok

Mikrohullámú sütési tanácsok	
Összetétel	A magas zsír - vagy cukortartalmú ételek (pl. pudingok, piték) kevesebb melegítési időt igényelnek. Figyelmesnek kell lenni, mert a túlmelegítés tüzet okozhat.
Méret	Az egyenletes sütés érdekében a darabok legyenek azonos méretűek.
Ételhőmérséklet	Az étel kezdeti hőmérséklete kihat a szükséges sütési idő hosszára. Bevágással biztosítsa a töltelékes ételeken, (pl. lekvárosfánkon), a hő vagy gőz távozását.
Elrendezés	Az étel vastagabb darabjait, (például a csirkecombokat), az edény szélére helyezze.
Fedés	Használjon légáteresztő mikrohullámú celofánt vagy egy alkalmas fedőt.
Átszúrás	A héjas, bőrös vagy hártás ételeket sütés vagy újramelegítés előtt több ponton meg kell szúrni azért, mert a keletkező gőz miatt az étel szétrobbanhat, (pl. burgonya, hal, csirke, kolbász esetében).  FONTOS! Tojást nem szabad mikrohullámban melegíteni, mert még a sütés befejezése után is szétrobbanhat, (pl. buggyantott tojást, kemény tojást).
Keverés, átfordítás és átrendezés	Az egyenletes főzés érdekében fontos az ételt főzés közben megkeverni, átfordítani vagy átrendezeni. Mindig a széle felől a közepe felé kell keverni vagy átrendezeni.
Pihentetés	Sütés utáni fontos pihentetni az ételt azért, hogy a hő egyenletesen át tudja járni.
Letakarás	A meleg részeket betakarhatjuk egy kis fóliadarabbal, ami visszaveri a mikrohullámokat, (pl. csirkelábak és szárnyak esetében).



Amikor ételt vesz ki a sütőből, az égési sérülések elkerülése érdekében használjon edényalátétet és sütőkesztyűt. A gőz okozta égések elkerülése érdekében mindig a kezét védve és az arcától eltartva nyissa ki a tárolóedényeket, pattogatott kukorica készítőket, sütőzacskókat stb.

A sütő ajtó nyitásakor mindig álljon kissé távolabb, nehogy a kiszökő gőz és forróság égési sérüléseket okozzon. A töltött süteket melegítés után szeletelje fel, hogy a gőz távozásával megelőzze az égési sérülést.

6. MIT TEGYÜNK HA

Probléma	Ellenőrizze, hogy . . .
A mikrohullámú eszköz nem működik megfelelően?	• A biztosítékok a biztosítékdobozban jók-e. • Nem volt-e áramszünet. • Ha a biztosítékok folyamatosan kiégnek, lépjen kapcsolatba egy képzett villanyszerelővel.
A mikrohullámú üzemmód nem működik?	• Az ajtó megfelelően záródik-e. • Az ajtó tömítései és felületei tiszták-e. • A START gombot megnyomták.
A forgótányér nem forog?	• A forgótányértartó rendesen kapcsolódik-e a meghajtóhoz. • A sütőeszközök nem lógnak-e le a forgótányérról. • Az étel nem lóg-e túl a forgótányér szélén, akadályozva annak forgását. • Nincs-e valami a forgótányér alatti mélyedésben.
A mikró nem akar kikapcsolni?	• Húzza ki az eszközt a biztosítékdobozból. • Hívja a hivatalos ELECTROLUX márkaszervizt.
A belső világítás nem működik?	• Hívja a hivatalos ELECTROLUX márkaszervizt. A belső világítást csak egy képzett hivatalos ELECTROLUX szerelő cserélheti ki.
Tovább tart az étel átmelegítése és sütése mint korábban?	• Állítson be hosszabb sütési időt (kétszeres mennyiség = majd kétszer annyi idő) vagy, • ha az étel hidegebb a megszokottnál, váltogassa vagy fordítsa meg időről időre vagy, • állítson be magasabb teljesítményt.



Ha a sütő bármelyik üzemmódban 2 percig vagy annál hosszabb ideig működik, a ventilátor 3 percig bekapcsolva marad a főzés befejezése után.

7. ELŐÍRÁSOK

Váltakozó hálózati feszültség	230 V, 50 Hz, egy fázisú
Elosztó hálózati biztosíték/áramköri megszakító	Minimális 16 A
Felvett teljesítmény:	Mikrohullám 1.400 kW Grill 1.000 kW
Leadott teljesítmény:	Mikrohullám 900 W (IEC 60705) Grill 1000 W
Mikrohullám frekvenciája	2450 MHz ¹⁾ (B kategória 2-es csoport)
Külső méretek:	Y4SM25TMK 595 mm (Sz) x 388 mm (Ma) x 378 mm (Mé)
Sütőtér mérete	340 mm (Sz) x 220 mm (Ma) x 364 mm (Mé) ²⁾
Sütő térfogata	25 liter ²⁾
Forgótányér	Ø 270 mm, üveg
Súly	kb. 15,7 kg

- ¹⁾ A termék teljesíti az EN55011 európai szabvány követelményeit.
A szabványnak való megfelelés vizsgálatát során a terméket a 2. csoport B osztályú készülékeként sorolták be.
A 2. csoportba olyan készülékek tartoznak, amelyek ételek hőkezelése céljából rendeltetésszerűen rádiófrekvenciás energiát állítanak elő elektromágneses sugárzás formájában.
A B kategóriájú készülék az jelenti, hogy a készülék háztartásbeli használatra alkalmas.
- ²⁾ A belső kapacitás meghatározása a maximális szélesség, mélység és magasság mérésével történt.
Az étel tárolására ténylegesen használható kapacitás kisebb.

8. ENERGIAHATÉKONYSÁG

Áramfogyasztásra vonatkozó termékinformációk és maximális idő a vonatkozó alacsony energiafogyasztású mód eléréséig

Áramfogyasztás készenléti állapotban bekapcsolt kijelzővel	0.8 W
Áramfogyasztás készenléti állapotban kikapcsolt kijelzővel	0.5 W
A vonatkozó alacsony energiafogyasztású mód automatikus eléréséhez szükséges maximális idő	5 perc

9. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓ

A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra:  . Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást.

Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot.



A tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

TURINYS

1. SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS	74
2. ĮRENGIMAS	78
3. PRIETAISO APŽVALGA	82
4. NAUDOJIMAS	83
5. UŽUOMINOS IR PATARIMAI	87
6. KĄ DARYTI, JEI	89
7. SPECIFIKACIJOS	90
8. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS	90
9. INFORMACIJA APIE POVEIKĮ APLINKAI	90

MES GALVOJAME APIE JUS

Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų. Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:



gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.electrolux.com



užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.electrolux.com/productregistration



įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.



Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija



Bendroji informacija ir patarimai



Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai be įspėjimo.

1. SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 m. ir asmenys, turintys fizinę, sensorinę arba protinę negalią arba neturintys reikiamos patirties ir žinių, jei jie buvo išmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu, arba supažindinti su naudojimo instrukcijomis ir supranta galimus pavojus. Reikia žiūrėti, kad vaikai nežaistų su prietaisu. Valyti ir prižiūrėti prietaisą gali ne jaunesni nei 8 m. vaikai ir tik prižiūrint suaugusiems.

Šis prietaisas neskirtas naudoti didesniame nei 2000 m aukštyje virš jūros lygio.



SVARBU! SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS: ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE, KAD GALĖTUMĖTE NAUDOTI ATEITYJE.



ĮSPĖJIMAS!

Nenaudokite prietaiso, jei nėra sukamojo padėklo ir jo atraminio žiedo. Nenaudokite tuščio prietaiso.



ĮSPĖJIMAS!

Jei durelės ar durų izoliacija yra pažeista, krosnelės negalite jungti tol, kol kompetentingas asmuo nesutvarkė šių gedimų.



ĮSPĖJIMAS!

Tai atlikti yra pavojinga visiems, išskyrus kompetentingą asmenį, kuris gali apžiūrėti ir sutaisyti krosnelę nuimdamas išorinę dangą, kuri saugo nuo neigiamo mikrobangų energijos poveikio.



ĮSPĖJIMAS!

Skysčių ar kitokio maisto negalima šildyti sandariose talpyklose, nes jie gali sprogti.

Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkiuose naudojant jį taip ar panašiai, kaip apibūdinta toliau: parduotuvių, biurų ir kitų komercinių patalpų darbuotojams skirtose virtuvėse; ūkiuose; skirti viešbučių, motelių ir kitų apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių klientams; nakvynę ir pusryčius teikiančiose įstaigose.

Naudokite tik mikrobangų krosnelėms tinkamas talpyklas ir reikmenis.

Ruošiant maistą mikrobangų krosnelėje, draudžiama naudoti metalinius indus.

Nepalikite krosnelės be priežiūros naudodami vienkartinės plastikines, popierines ar kitokias degias talpyklas.

Mikrobangų krosnelė skirta pašildyti maistą ir gėrimus. Džiovindami maistą ar drabužius arba šildydami šildančius kilimėlius, šlepetes, kempines, sudrėkusius drabužius ar panašius daiktus galite susižeisti, daiktai gali užsidegti ir galite sukelti gaisrą.

Jei šildant maistą ima sklisti dūmai, NEATIDARYKITE DURELIŲ. Išjunkite krosnelę, ištraukite kištuką ir palaukite, kol nustos sklisti dūmai. Atidarius dureles, kai nuo maisto sklindant dūmams, gali kilti gaisras.

Mikrobangų krosnelėje šildomi gėrimai gali pavėluotai staiga užvirti, todėl reikia būti atsargiems imant talpyklą.

Maitinimo buteliukų ir kūdikių maisto stiklainių turinys prieš vartojimą turi būti sumaišytas ar suplaktas. Kad išvengtumėte nudegimų, patikrinkite jo temperatūrą.

Nevirkite kiaušinių su lukštais, nešildykite kietai virtų kiaušinių, nes jie gali sprogti net ir baigus naudotis mikrobangų krosnele.

Norint išvengti pavojaus, pažeistą prietaiso maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros centro darbuotojas arba kvalifikuotas specialistas.

1.1 Priežiūra ir valymas

Durėlės:

Kad pašalintumėte visus likusius nešvarumus, minkštu, drėgnu skudurėliu reguliariai valykite abi durėlių puses, durėlių sandarinimo tarpiklius ir sandarinimo paviršius. Krosnelės durėlių stiklui valyti nenaudokite šiurkščių šlifuojamųjų valiklių arba aštrių metalinių grandiklių, nes jie gali subraižyti paviršių; dėl to stiklas gali skilti.

Krosnelės vidus:

Kaskart baigę naudotis, kol krosnelė dar šilta, minkštu drėgnu skudurėliu ar kempine nuvalykite aptaškytas ar aplietas vietas. Jei nešvarumai sunkiau nuvalomi, naudokite švelnų muilą ir kelis kartus pavalykite drėgnu skudurėliu, kol nuvalysite visus nešvarumus. Nenuimkite bangolaidžio dangtelio. Stenkitės, kad švelnus muilas ar vanduo neprasisiskverbtų į mažas sienelėse esančias vėdinimo angas, nes tai gali pakenkti krosnelei. Vidui valyti nenaudokite purškiamųjų valiklių. Reguliariai pakaitinkite krosnelę įjungdami kepsninę. Likęs maistas arba užtiškę riebalai gali pradėti skleisti dūmus arba blogą kvapą. Pasinaudoję mikrobangų krosnele nuvalykite bangolaidžio dangtelį, išvalykite krosnelės vidų, nuvalykite sukamąjį padėklą ir jo atramą. Jie turi būti sausi ir neriebaluoti. Prisikaupę riebalai gali perkaisti, imti rūkti arba sukelti gaisrą.

Krosnelės išorė:

Krosnelės išorę lengvai nuvalysite švelniu muilu ir vandeniu. Būtinai nuvalykite muilą drėgnu skudurėliu ir nusauskite išorę sausu rankšluosčiu.

Valdymo skydelis:

Prieš valydami atidarykite durėles, kad išjungtumėte valdymo skydelį. Valdymo skydelį reikia valyti labai atsargiai. Švelniai valykite skydelį skudurėliu, sudrėkintu tik vandeniu, kol jis taps švarus. Nenaudokite per daug vandens. Nenaudokite jokių chemikalų ar šlifuojamųjų valiklių.

Sukamasis padėklas ir sukamojo padėklo atrama:
Išimkite sukamąjį padėklą ir jo atramą iš krosnelės.
Nuplaukite sukamąjį padėklą ir jo atramą vandeniu
su švelniu muilu. Nusausinkite minkštu skudurėliu. Ir
sukamąjį padėklą, ir jo atramą galima plauti indaplovėje.

Lentyna:

Ją reikėtų plauti švelnaus poveikio plovimo tirpalu ir
išdžiovinti. Lentyną galima plauti indaplovėje.



SVARBU!

Valykite krosnelę reguliariai ir pašalinkite visus
maisto likučius. Jei krosnelė bus laikoma nešvari,
ilgainiui gali būti sugadintas jos paviršius, dėl to gali
sutrumpėti prietaiso naudojimo laikas arba susidaryti
pavojingų situacijų.

Būkite atsargūs, kad, išimant indus iš prietaiso,
besisukantis pagrindas nepajudėtų iš vietos.



SVARBU!

Negalima naudoti garinio valiklio.

Mikrobangų krosnelė suprojektuota naudoti kaip įmontuo-
jama.

Prietaiso negalima statyti spintelėje.

Naudojant prietaisą jis ir pasiekiamos jo dalys įkaista.

Būkite atsargūs, kad nepaliestumėte kaitinimo elementų.



ĮSPĖJIMAS!


Neleiskite vaikams būti prie durelių ir pasiekiamų
dalių, kurios gali įkaisti naudojant kepsninę. Vaikai
neturi būti prileidžiami arti, kad nenusidegintų.



SVARBU!

Valydami bet kurią mikrobangų krosnelės dalį
nenaudokite komercinių krosnelių valiklių, garinių
valiklių, šlifuojamųjų, šiurkščių valiklių, bet kokių
valiklių, kuriuose yra natrio hidroksido ar šveitiklių.

2. ĮRENGIMAS

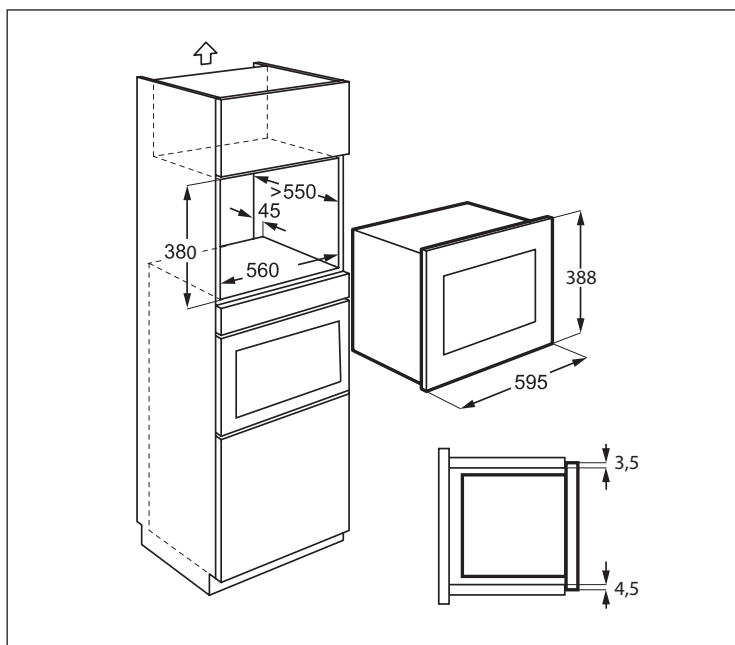



2.1 Prietaiso įrengimas

1. Pašalinkite visas pakuotės dalis ir atidžiai patikrinkite, ar nėra sugadinimo požymių.
2. Sumontuokite tvirtinimo laikiklį dešinėje virtuvinės spintelės pusėje, kaip nurodyta montavimo instrukcijoje, panaudodami du rinkinyje esančius varžtus.
3. Įstatykite prietaisą į virtuvinę spintelę ir lėtai, nespriai stumkite, kol jis įsistatys į laikiklį. Įsitikinkite, kad prietaisas būtų įstatytas stabiliai ir per vidurį.
4. Pritvirtinkite orkaitę kairėje pusėje dviem rinkinyje esančiais varžtais.
5. Orkaitės priekinė plokštė turi už dengti spintelės angą priekyje.




SVARBU!

Nemontuokite prietaiso virtuvinėse spintelėse, kuriose nėra specialaus 45 mm galinio kamino. Trūkstant tinkamos ventiliacijos, tai gali neigiamai paveikti prietaiso veikimą ir tarnavimo laiką.

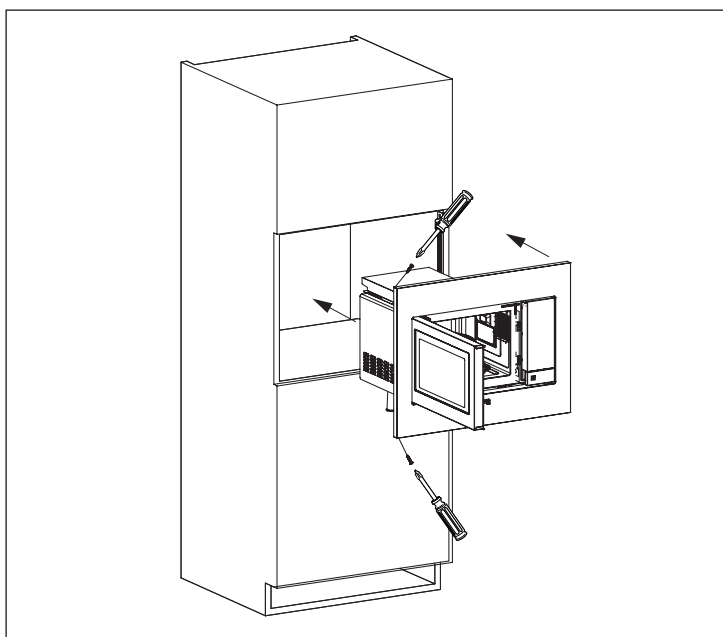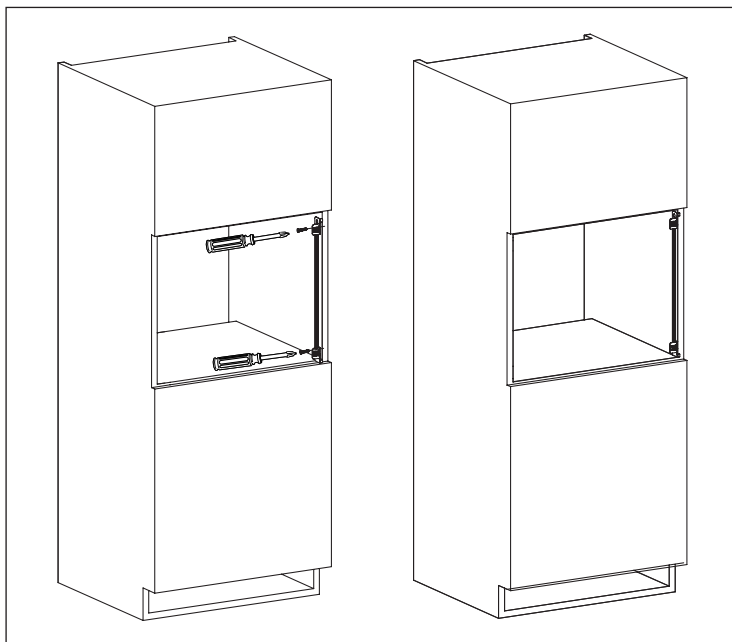

2.2 Prietaiso prijungimas prie maitinimo šaltinio

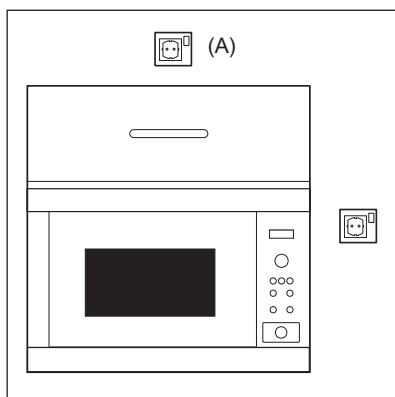

- Elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, kad nelaimės atveju būtų galima lengvai ištraukti kištuką. Arba krosnelę turi būti galima izoliuoti nuo maitinimo ant laido įtaisius jungiklį, laikantis elektros instaliacijos taisyklių.
- Maitinimo laidą gali pakeisti tik elektrikas.
- Norint išvengti pavojaus, pažeistą prietaiso maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros centro darbuotojas arba kvalifikuotas specialistas.
- Lizdas negali būti už spintelės.
- Geriausia padėtis yra virš spintelės, žr. (A).
- Įjunkite prietaisą į vienfazės 230 V/50 Hz kintamosios srovės tinkamai įrengtą ir įžemintą lizdą. lizdas turi būti susilieję su 16 A saugiklis.
- Prieš įrengdami, pritaisykite prie maitinimo laido juostelę, kad būtų lengviau sujungti su tašku (A).
- Dėdami prietaisą į spintelę aukštais kraštais, NEPRISPAUSKITE maitinimo laido.
- Nemerkite maitinimo laido ar kištuko į vandenį ar kokį kitą skystį.
- Maitinimo laidas neturi būti šalia karštų ar aštrių paviršių, pvz., karšto oro vėdinimo srities viršutinėje užpakalinėje krosnelės dalyje.

2.3 Papildomi patarimai

Nenaudokite mikrobangų krosnelės aliejui prieš kepant šildyti. Negalima reguliuoti temperatūros ir dėl aliejaus gali kilti gaisras. Jei norite pasigaminti kukurūzų spragėsių, naudokite tik specialius kukurūzų spragėsių gaminimo indus.

ŠIRDIES STIMULIATORIUS turintys asmenys turėtų pasitarti su gydytoju arba širdies stimulatoriaus gamintoju dėl atsargumo priemonių naudojant mikrobangų krosneles.

Nieko nepilkite ir nekiškite į durelių užrakto angas ar vėdinimo angas. Išsiliejimų atveju iš karto išjunkite ir atjunkite krosnelę, o tada paskambinkite ELECTROLUX techninės priežiūros atstovui.

Niekaip nemodifikuokite krosnelės.

Naudokite tik šiai krosnelei skirtą sukamąjį padėklą ir jo atramą. Nesinaudokite krosnele be sukamojo padėklo.

Kaip elgtis, kad sukamasis padėklas neįsiskiltų:

- Prieš plaudami sukamąjį padėklą vandeniu, palaukite, kol jis atvės.
- Nedėkite karšto maisto ar karštų reikmenų ant šalto sukamojo padėklo.
- Nedėkite šalto maisto ar šaltų reikmenų ant karšto sukamojo padėklo.

Nenaudokite plastikinės taros jei krosnelė neatvėsusi po GRILIO režimo, nes ji gali išsilydyti. Plastikinės talpyklos neturi būti naudojamos pirmiau nurodytais režimais, nebent talpyklos gamintojas nurodo, kad tai daryti galima.

Nei gamintojas, nei platintojas neprisiima atsakomybės už krosnelės sugadinimą ar asmenų sužalojimą, jei nebuvo laikytasi tinkamos prijungimo prie elektros procedūros. Kartais ant krosnelės sienelių, aplink durelių sandarinimo tarpiklius ir sandarinimo paviršius gali susikaupti vandens garų ar lašelių. Tai normalu ir tai nereiškia, kad mikrobangų krosnelėje įvyko nuotėkis ar ji veikia netinkamai.

Šio gaminio viduje esanti (-čios) lemputė (-ės) ir atskirai parduodamos atsarginės lemputės: Šios lemputės turi atlaikyti ekstremalias fizines sąlygas buitiniuose prietaisuose, pavyzdžiui, temperatūra, vibraciją, drėgmę, arba yra skirtos informuoti apie prietaiso veikimo būseną. Jos nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims ir netinka patalpoms apšviesti.




ĮSPĖJIMAS!

Po naudojimosi GRILIO režimu, krosnelės vidus, durelės, korpusas ir priedai bus smarkiai įkaitę.


Prieš valydami, įsitikinkite, kad visos dalys būtų visiškai atvėsusios.

3. PRIETAISO APŽVALGA

3.1 Mikrobangų krosnelė

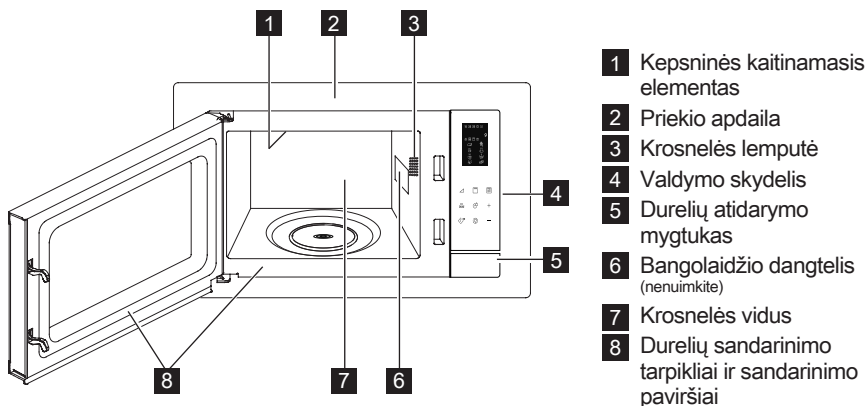

3.2 Priedai

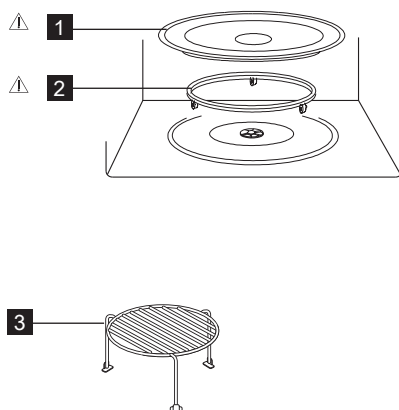

Patikrinkite, ar yra šie priedai:

- 1** Sukamasis padėklas
- 2** Sukamojo padėklo atrama
- 3** Viršutinė lentyna
- Padėkite sukamąjį padėklą angos vietoje.
- Tada uždėkite sukamąjį padėklą ant atramos.
- Kad sukamasis padėklas nebūtų sugadintas, užtikrinkite, kad indai arba talpyklos būtų pakeliami nuo sukamojo padėklo prieš išimant iš krosnelės.




Užsisakydami priedus turėkite omenyje du dalykus: dalies pavadinimą ir modelio pavadinimą, kuriuos reikės pasakyti pardavėjui arba įgaliotam ELECTROLUX techninės priežiūros atstovui.



ĮSPĖJIMAS!

Nenaudokite mikrobangų krosnelės, jei šios dalys nepritvirtintos.

3.3 Valdymo skydelis

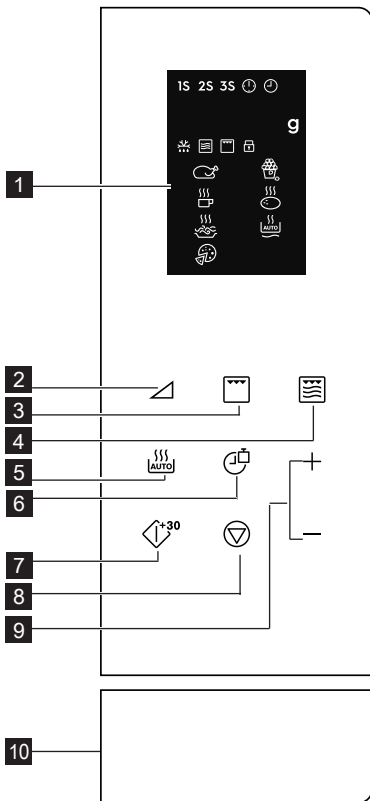

1 Skaitmeninio ekrano indikatoriai:

1S 2S 3S

Gaminimas keliomis pakopomis



Laikrodis nustatytas



Laikrodžio nustatymas



Svoris



Automatinis atšildymas



Mikrobangų krosnelė



Kepsninė



Vaiko saugos užraktas



Vištiena



Gėrimai



Spagečiai



Pica



Kukurūzų spragėsiai



Bulvės



Automatinis pašildymas

2 Galios lygio reguliavimo mygtukai

3 Kepsninės mygtukas

4 Mygtukas mikrob. + grilis

5 Mygtukas automatinis gaminimas

6 Mygtukas laikrodis / svoris

7 Mygtukas paleidimas / greitas paleidimas

8 Mygtukas pristabdyti / atšaukti

9 Mygtukas laikas +/-

10 Durelių atidarymo mygtukas

4. NAUDOJIMAS

4.1 Laikrodžio nustatymas

Pirmą kartą įjungę krosnelę, jums gali būti pateikiama parinktis nustatyti laikrodį. Krosnelė naudoja 12 ir 24 valandų formatą.

Pavyzdys: Nustatytinas laikas.

1. Parengties režimu vieną kartą paspauskite mygtuką **LAIKRODIS / SVORIS**, norėdami nustatyti 12 valandų formatą. Norėdami nustatyti

24 valandų formatą, paspauskite dar kartą.

2. Norėdami nustatyti valandas, paspauskite mygtuką **LAIKAS +/-**.
3. Norėdami patvirtinti, paspauskite mygtuką **LAIKRODIS / SVORIS**.
4. Norėdami nustatyti minutes, paspauskite mygtuką **LAIKAS +/-**.
5. Norėdami patvirtinti, paspauskite mygtuką **LAIKRODIS / SVORIS**.

-  Norėdami pažiūrėti, koks gaminimo metu paros laikas, paspauskite mygtuką **LAIKRODIS / SVORIS**.

4.2 Mikrobangų krosnelės naudojimas

Naudodami mikrobangų funkciją, galėsite reguliuoti galią ir laiką. Pirmiausia, mygtuku **GALIOS LYGIS** (žr. lentelę apačioje) pasirinkite galios pajėgumą. Norėdami nustatyti gaminimo trukmę, paspauskite mygtuką **LAIKAS +/-**. Ilgiausia gaminimo trukmė 95 minutės.

Pavyzdys: Gaminti 5 minutes, naudojant 60 % galios pajėgumą.

1. Atidarykite krosnelės dureles ir įdėkite į ją maistą. Uždarykite dureles.
2. 5 kartus paspauskite mygtuką **GALIOS LYGIS**.
3. Norėdami nustatyti gaminimo trukmę, paspauskite mygtuką **LAIKAS +/-**.
4. Paspauskite mygtuką **PALEIDIMAS / GREITASIS PALEIDIMAS**.

-  Norėdami patikrinti gaminimo metu naudojamą galios lygį, paspauskite mygtuką **GALIOS LYGIS**. Numatytasis galios lygis yra 100 %. Baigus gaminti, sistema supypsės ir ekrane bus rodoma „End“ (Pabaiga). Prieš pradėdami gaminti vėl, paspauskite bet kurį mygtuką, kad pašalintumėte užrašą ekrane ir atstatytumėte sistemą. Per aukštas mikrobangų galios lygis ar per ilgas gaminimo laikas gali perkaitinti maistą ir sukelti gaisrą.

Galios Lygio Reguliavimo Mygtukai	Galios Lygis
x 1	100 % (P100)
x 2	90 % (P-90)
x 3	80 % (P-80)
x 4	70 % (P-70)
x 5	60 % (P-60)
x 6	50 % (P-50)
x 7	40 % (P-40)
x 8	30 % (P-30)
x 9	20 % (P-20)
x 10	10 % (P-10)
x 11	0 % (P-00)

4.3 Kepsninė

Kepimas griliui ypač praverčia ruošiant plonai supjaustytą mėsą, kepsnius, žlėgtinius, kebabus, dešreles ir vištienos gabalėlius. Jis taip pat tinka gaminti karštus sumuštinius ir au gratin patiekalus. Ilgiausia gaminimo trukmė 95 minutės.

Pavyzdys: Norint gaminti su griliu 12 minučių.

1. Atidarykite krosnelės dureles ir įdėkite į ją maistą. Uždarykite dureles.
2. Paspauskite mygtuką **GRILIS**.
3. Norėdami nustatyti gaminimo trukmę, paspauskite mygtuką **LAIKAS +/-**.
4. Paspauskite mygtuką **PALEIDIMAS / GREITASIS PALEIDIMAS**.



SVARBU! Norint naudoti kepsninę, rekomenduojama viršutinė arba apatinė lentynos.

4.4 Mikrob. + Grilis

Kombinuotasis mikrobangų / grotelių režimas suderina mikrobangų ir grotelių funkcijas skirtingais periodais gaminimo metu. Ilgiausia gaminimo trukmė 95 minutės.

Pavyzdys: Kombinuoto gaminimo 25 minutes nustatymas.

1. Atidarykite krosnelės dureles ir įdėkite į ją maistą. Uždarykite dureles.
2. Vieną arba du kartus paspauskite mygtuką **MIKROB. + GRILIS**.
3. Norėdami nustatyti gaminimo trukmę, paspauskite mygtuką **LAIKAS +/-**.
4. Paspauskite mygtuką **PALEIDIMAS / GREITASIS PALEIDIMAS**.

Mygtukas	Mikrobangų krosnelė	Kepsninė	Produktai
Mikrob. + Grilis			
x 1 Co - 1	30 %	70 %	žuvis, bulvės, au gratin
x 2 Co - 2	55 %	45 %	pudingas, omletas, keptos bulvės, paukštiena

4.5 Greitoji paleistis

Galite iš karto pradėti gaminti 100 % pajėgumu 30 sekundžių, paspausdami mygtuką **PALEIDIMAS / GREITASIS PALEIDIMAS**.

-  Norėdami pailginti trukmę, paspauskite mygtuką **PALEIDIMAS / GREITASIS PALEIDIMAS**.

4.6 Automatinis gaminimas

Automatinio gaminimo funkcija pati parenka tinkamą gaminimo režimą ir trukmę. Galite rinktis iš 8 meniu.

Automatinis Gaminimas	Produktai	Gaminimo Režimas
A - 01	Vištiena 800 - 1400 g	Mikrob. + Grilis
A - 02	Kukurūzų spragėsiai 99 g	Mikrob.
A - 03	Pienas / kava 1 - 3 puodeliai	Mikrob.
A - 04	Orkaitėje keptos bulvės 1 - 3 vnt.	Mikrob.
A - 05	Spagečiai 100 - 300 g	Mikrob.
A - 06	Automatinis pašildymas 200 - 800 g	Mikrob.
A - 07	Pica 150 - 450 g	Mikrob. + Grilis
A - 08	Automatinis atšildymas	Mikrob.

1. Atidarykite krosnelės dureles ir įdėkite į ją maistą. Uždarykite dureles.
2. Paspauskite mygtuką **AUTOMATINIS GAMINIMAS** ir pasirinkite produktą.
3. Norėdami pasirinkti kiekį ar svorį, paspauskite mygtuką **LAIKRODIS / SVORIS**.
4. Paspauskite mygtuką **PALEIDIMAS / GREITASIS PALEIDIMAS**.

-  Gamindami vištieną, 2-3 kartus ją apverskite, uždarykite krosnelės dureles ir paspauskite mygtuką **PALEIDIMAS / GREITASIS PALEIDIMAS**, kad pratęstumėte gaminimą.

4.7 Automatinis atšildymas

Automatinio atitirpinimo funkcija pati parenka tinkamą gaminimo režimą maisto produktų atitirpinimui.

Pavyzdys: Norint atitirpinti maistą per 10 minučių.

1. Atidarykite krosnelės dureles ir įdėkite į ją maistą. Uždarykite dureles.
2. 8 kartus paspauskite mygtuką **AUTOMATINIS GAMINIMAS**, kol ekrane bus rodoma A-08.
3. Paspauskite mygtuką **LAIKAS +/-** nustatyti 10 minučių.
4. Paspauskite mygtuką **PALEIDIMAS / GREITASIS PALEIDIMAS**.

-  Atitirpinimo metu apverskite vištieną 2-3 kartus, uždarykite krosnelės dureles ir paspauskite mygtuką **PALEIDIMAS / GREITASIS PALEIDIMAS**, kad pratęstumėte gaminimą.

4.8 Gaminimas keliomis pakopomis

Galima užprogramuoti 3 pakopų (daugiausiai) seką.

Pavyzdys: Norėdami gaminti:

1 pakopa: 2 minutės 30 sekundžių, 70 % galia

2 pakopa: 5 minutės grilis

1. Atidarykite krosnelės dureles ir įdėkite į ją maistą. Uždarykite dureles.
2. 4 kartus paspauskite mygtuką **GALIOS LYGIS**.
3. Norėdami nustatyti gaminimo trukmę, paspauskite mygtuką **LAIKAS +/-**.
4. Vieną kartą paspauskite mygtuką **GRILIS**.
5. Norėdami nustatyti gaminimo trukmę, paspauskite mygtuką **LAIKAS +/-**.
6. Paspauskite mygtuką **PALEIDIMAS / GREITASIS PALEIDIMAS**.

-  Kelių pakopų gaminimo sekoje negalima nustatyti Automatinio Gaminimo, Automatinio Atitirpinimo ir Greitojo Paleidimo funkcijų.

4.9 Vaiko saugos užraktas

Užraktas nuo vaikų apsaugo, kad vaikai neišderintų nustatymų. Užraktas nuo vaikų automatiškai įjungiamas, jei 1 minutę neatliekama jokių veiksmų. Norėdami išjungti, atidarykite dureles.

4.10 Pristabdymas

Pristabdymas apdorojant mikrobangomis.

1. Norėdami pristabdyti funkciją gaminimo metu, paspauskite mygtuką **PRISTABDYTI / ATŠAUKTI**.
2. Norėdami tęsti gaminimą, paspauskite mygtuką **PALEIDIMAS / GREITASIS PALEIDIMAS**.



Atidarius krosnelės dureles, funkcija bus sustabdoma.

5. UŽUOMINOS IR PATARIMAI

5.1 Mikrobangų krosnelėje saugūs naudoti indai

Indai	Saugus naudoti mikrobangų krosnelėje	Komentarai
Aliuminio folija / folijos talpyklos	✓ / ✗	Maži aliuminio folijos lapai gali būti naudojami maistui nuo perkaitimo apsaugoti. Folija turi būti bent 2 cm atstumu nuo krosnelės sienelių, nes gali susidaryti kibirkštys. Nerekomenduojama naudoti folijos talpyklų, nebent tai nurodyta gamintojo; atidžiai vykdykite instrukcijas.
Porcelianiniai ir keraminiai indai	✓ / ✗	Porcelianiniai, moliniai, glazūruoti keraminiai dirbiniai ir kaulo porceliano indai paprastai tinkami naudoti, išskyrus dekoruotus metalinėmis detalėmis.
Stikliniai indai, pvz., Pyrex®	✓	Naudojant plonus stiklinius indus reikia būti atsargiems, nes staiga įkaitę jie gali sudužti ar įskilti.
Metalas	✗	Mikrobangų krosnelėje nerekomenduojama naudoti metalinių indų, nes jie ims kibirkščiuoti, o tai gali sukelti gaisrą.
Plastikas / polistirolas, pvz., greitojo maisto talpyklos	✓	Tokias talpyklas reikia naudoti atsargiai, nes esant aukštai temperatūrai jie gali iškrypti, išsilydyti ar pakeisti spalvą.
Šaldymo / kepimo maišeliai	✓	Turi būti pradurti, kad išeitų garai. Įsitinkite, kad maišeliai tinkami naudoti mikrobangų krosnelėse. Nenaudokite plastikinių ar metalinių virvelių, nes jos gali ištirpti arba dėl kibirkščių sukelti gaisrą.
Popierius – lėkštės, puodeliai ir virtuvinis popierius	✓	Naudokite tik šildyti ar drėgmei sugerti. Juos reikia naudoti atsargiai, nes perkaitinus gali kilti gaisras.
Šiaudinės ir medinės talpyklos	✓	Naudodami šias medžiagas visada prižiūrėkite krosnelę, nes dėl perkaitimo gali kilti gaisras.
Perdirbtas popierius ir laikraštis	✗	Gali būti metalinių dalelių, dėl kurių gali susidaryti kibirkštys ir kilti gaisras.

5.2 Valgio faminimo mikrobangų krosnelėje patarimai

Valgio faminimo mikrobangų krosnelėje patarimai	
Sudėtis	Maistui, kuriame yra daug riebalų arba cukraus (pvz., Kalėdų pyragas, pyragėliai su mėsa), pakanka trumpesnio šildymo laiko. Tai reikia daryti atsargiai, nes dėl perkaitinimo gali kilti gaisras.
Dydis	Kad maistas mikrobangų būtų veikiamas tolygiai, jo dalys turi būti vienodo dydžio.
Maisto temperatūra	Nuo pradinės maisto temperatūros priklauso gaminimo trukmė. Įpjaukite maistą su įdaru, (pvz., spurgas su uogiene), kad išleistumėte karštį ar garus.
Išdėstymas	Storiausias maisto dalis sudėkite patiekalo kraštuose. (Pvz., vištos kulšeles.)
Dangtelis	Naudokite ventiliuojamąją mikrobangų krosnelės maistinę plėvelę arba tinkamą dangtelį.
Pradūrimas	Prieš gaminant ar šildant maistą su lukštais, odele ar plėvele, jį reikia pradurti keliuose vietose, nes susikaups garai ir maistas gali sprogti. Tai gali būti, (pvz., bulvės, žuvis, vištiena, dešrelės).  SVARBU! Kiaušinių negalima šildyti mikrobangomis, nes jie gali sprogti, net ir baigti gaminti kiaušiniai, (pvz., nulupti, kietai virti kiaušiniai).
Maišykite, apverskite ir pakeiskite išdėstymą	Kad maistas mikrobangų būtų veikiamas tolygiai, jį reikia maišyti, apversti, pakeisti išdėstymą. Visada maišykite ir keiskite išdėstymą nuo išorės link centro.
Palaikymas	Baigus šildyti būtina palaikyti maistą neišimtą, kad šiluma pasiskirstytų vienodai.
Uždengimas	Šiltas vietas, (pvz., vištos šlauneles ir sparnelius), galima uždengti nedidelėmis folijos, aarbat. š.indinčios mikrobangas, skiautėmis.



Imdami maistą iš krosnelės naudokitės indų rankenomis arba virtuvinėmis pirštinėmis, kad neapsidegintumėte. Tįūrėkite, kad atidarydami talpyklas, kukurūzų spragėsių gaminimo indus, kepimo krosnelės mai-šelius ir kt. garais nenusidegintumėte veido ar rankų. Atidarydami krosnelės dureles visada atsitraukite, kad nenusidegintumėte išeinančiais garais ar karščiu. Pašildytą įdarytą keptą maistą supjaustykite, kad išeitų garai ir nenusidegintumėte.

6. KĄ DARYTI, JEI

Problema	Patikrinkite, ar . . .
Mikrobangų prietaisas veikia netinkamai?	• Saugikliai saugiklių dėžėje veikia. • Elektros tiekimas nebuvo nutrauktas. • Jei saugikliai ir toliau perdega, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
Neveikia mikrobangų režimas?	• Durelės uždarytos tinkamai. • Durelių sandarinimo tarpikliai ir jų paviršiai yra švarūs. • Mygtukas START buvo nuspaustas.
Sukamasis padėklas nesisuka?	• Sukamojo padėklo atrama tinkamai padėta ant sukamojo įrenginio. • Indai telpa ant sukamojo padėklo. • Maistas telpa ant sukamojo padėklo ir netrukdo jam sukstis. • Ertmėje po sukamuoju padėklu nieko nėra.
Mikrobangų krosnelė neišsijungia?	• Izoliuokite prietaisą nuo saugiklių dėžės. • Paskambinkite įgaliotam ELECTROLUX techninės priežiūros atstovui.
Neveikia vidaus apšvietimas?	• Paskambinkite savo įgaliotam ELECTROLUX techninės priežiūros atstovui. Vidaus lemputę gali keisti tik apmokytas įgaliotas ELECTROLUX techninės priežiūros atstovas.
Maistą pašildyti ir iškepti trunka ilgiau nei anksčiau?	• Nustatykite ilgesnį gaminimo laiką (dvigubas kiekis = beveik dviguba trukmė). • Jei maistas šaltesnis nei įprasta, kartkartėmis jį pasukite ar apverskite. • Nustatykite didesnę galios parametą.



Jei krosnelė bet koku režimu naudojama 2 ir daugiau minučių, pasibaigus funkcijai, dar 3 minutes veiks ventiliatorius.

7. SPECIFIKACIJOS

Kintamosios srovės įtampa	230 V, 50 Hz, vienfazė
Paskirstymo linija saugiklis/jungtuvo	Mažiausia 16 A
Reikiama kintamosios srovės galia: Mikrobangos	1.400 kW
Kepsninė	1.000 kW
Išeinamoji galia:	Mikrobangos 900 W (IEC 60705)
Kepsninė	1000 W
Mikrobangų dažnis	2450 MHz ¹⁾ (2 grupė/B klasė)
Išorės matmenys:	Y4SM25TMK 595 mm (P) x 388 mm (A) x 378 mm (G)
Vidaus matmenys	340 mm (P) x 220 mm (A) x 364 mm (G) ²⁾
Krosnelės talpa	25 litrų ²⁾
Sukamasis padėklas	Ø 270 mm, stiklas
Svoris	maždaug 15,7 kg

- ¹⁾ Šis gaminytis atitinka Europos standarto EN55011 reikalavimus.
Pagal šį standartą gaminytis priskiriamas 2 grupės B klasės įrangai.
2 grupė reiškia, kad radijo dažnių energiją įranga sukuria elektromagnetinio spinduliavimo pavidalu; ta energija naudojama apdoroti maistui karščiu.
B klasės įranga reiškia, kad įranga yra tinkama naudoti namie.
²⁾ Vidinis tūris apskaičiuojamas išmatuojant didžiausią plotį, gylį ir aukštį.
Faktinis maisto užimamas tūris yra mažesnis.

8. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

Gaminio informacija apie energijos sąnaudas ir didžiausią trukmę pasiekti reikiamą režimą, naudojantį mažai energijos

Energijos sąnaudos parengties režimu, esant įjungtam ekranui	0.8 W
Energijos sąnaudos parengties režimu, esant išjungtam ekranui	0.5 W
Didžiausia trukmė pasiekti reikiamą režimą, naudojantį mažai energijos	5 min

9. INFORMACIJA APIE POVEIKĮ APLINKAI

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.

Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.



Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

SATURS

1. SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	92
2. UZSTĀDĪŠANA	96
3. IERĪCES PĀRSKATS.....	100
4. DARBĪBA	101
5. IETEIKUMI UN PADOMI.....	105
6. KO DARĪT, JA.....	107
7. TEHNISKIE DATI	108
8. ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE	108
9. VIDES INFORMĀCIJA.....	108

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiat labus rezultātus. Laipni lūdzam Electrolux!

Apmeklējiet mūsu mājaslapu:



Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:
www.electrolux.com



Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.electrolux.com/productregistration



Legādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop

KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI

Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.

Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.



Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai



Vispārēja informācija un padomi



Informācija par apkārtējo vidi

Izmaiņu tiesības rezervētas.

1. SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem, personas ar fiziskās, sensorās vai garīgās attīstības traucējumiem vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai ja viņiem ir sniegti norādījumi par šīs ierīces drošu lietošanu un ja viņi saprot apdraudējuma risku. Uzmaniet bērnus, lai nodrošinātu, ka tie nespēlējas ar ierīci. Tīrīšanu un apkopes darbus drīkst veikt bērni vecumā no 8 gadiem, pieaugušo uzraudzībā.

Šī ierīce nav paredzēta uzstādīšanai vietās, kas ir augstākas par 2000 m.



SVARĪGI! SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:
RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET
TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.



BRĪDINĀJUMS!

Nelietojiet ierīci bez grozāmā šķīvja un tā atbalsta.
Nelietojiet tukšu ierīci.



BRĪDINĀJUMS!

Ja durvis vai durvju blīvējumi ir bojāti, krāsni nedrīkst lietot, kamēr to nav salabojuši kompetenta persona.



BRĪDINĀJUMS!

Ir bīstami jebkuram, izņemot kompetentu personu, veikt jebkādu apkopes vai remonta darbību, noņemot pārsegu, kurš nodrošina aizsardzību pret mikroviļņu enerģijas iedarbību.



BRĪDINĀJUMS!

Šķidrumus un citus pārtikas produktus nedrīkst sildīt noslēgtos traukos, jo tie var sprāgt.

Šī ierīce paredzēta izmantošanai māsaimniecībā un tamlīdzīgos pielietojuma veidos, piemēram: personāla virtuvēs, kas atrodas veikalos, birojos vai citā darba vidē; lauku saimniecību ēkās; klientiem paredzētai lietošanai viesnīcās, moteļos vai citā apdzīvotā vidē; „naktsmītnes ar brokastīm” veida vidē.

Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsnij piemērotus traukus un piederumus.

Gatavojot mikroviļņu krāsnī, aizliegts izmantot metāliskus pārtikas un dzērienu traukus.

Neatstājiet krāsni bez uzraudzības, izmantojot vienreiz lietojamus plastmasas, papīra vai citus viegli uzliesmojošus traukus.

Mikroviļņu krāsns ir paredzēta ēdienu un dzērienu uzsildīšanai. Pārtikas vai apģērba žāvēšana un sildāmpaliktnu, čību, sūkļu, mitru drānu un tamlīdzīgu priekšmetu sildīšana var radīt traumu, uzliesmojuma vai degšanas risku.

Ja sildāmais ēdiens sāk dūmot, NEVERIET VAĻĀ DURVIS. Izslēdziet un atvienojiet krāsni un pagaidiet, līdz ēdiens beidzis dūmot. Durvju atvēršana ēdiena dūmošanas laikā var izraisīt ugunsgrēku.

Dzērienu sildīšana mikroviļņu krāsnī var izraisīt aizkavētu vārīšanos, tādēļ ar traukiem rīkojieties uzmanīgi.

Zīdaiņu pudelišu un bērnu pārtikas burku saturs jāsamaisa vai jāsakrata un jāpārbauda temperatūra pirms satura lietošanas, lai izvairītos no apdegumiem.

Nevāriet olas to čaumalās; cieti vārītas veselas olas mikroviļņu krāsnī uzkarsēt nav ieteicams, jo tās var uzsprāgt, pat ja karsēšanas process krāsnī ir beidzies.

Ja komplektācijā iekļautais strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, tirdzniecības pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētām personām, lai neradītu apdraudējumu.

1.1 Kopšana un tīršana

Durvis:

Lai pilnībā notīrītu visus netīrumus, regulāri tīriet abas durvju puses, durvju blīves un blīvējuma virsmas ar mīkstu, samitrinātu drāniņu. Krāsns durvju stikla tīršanai nedrīkst izmantot ļoti abrazīvus tīrītājus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmu, iespējams, izraisot stikla saplīšanu.

Krāsns iekšējās virsmas:

Pēc katras lietošanas reizes, kamēr krāsns vēl ir silts, noslaukiet izšļakstījušos vai izlijušo ēdienu, izmantojot mīkstu, samitrinātu drāniņu vai sūkli. Lielāku traipu gadījumā izmantojiet maigas ziepes un vairākas reizes slaukiet virsmu ar samitrinātu drāniņu, līdz ir notīrīti visi pārpalikumi. Nenoņemiet viļņvada pārsegu. Pārliecinieties, ka maigās ziepes vai ūdens nenonāk nelielajās sienu atverēs, jo tas var izraisīt krāsns bojājumus. Krāsns iekšējās virsmas nedrīkst apstrādāt ar izsmidzināmiem tīrītājiem. Regulāri uzkaršējiet krāsni, izmantojot grilu. Pārtikas produktu pārpalikumi vai zšļakstītie tauki var radīt dūmus un nepatīkamu smaku. Pēc lietošanas notīriet viļņvada pārsegu, krāsns atvērumu, rotējošo pamatni un pamatnes balstu. Tiem jābūt tīriem un bez taukiem. Uzkrājušies tauki var pārkarst un sākt dūmot vai aizdegties.

Krāsns ārējās virsmas:

Krāsns ārējo virsmu tīršanai var izmantot maigas ziepes un ūdeni. Noteikti noslaukiet ziepes ar samitrinātu drāniņu un nosusiniet ārējās virsmas ar sausu dvieli.

Vadības panelis:

Pirms tīršanas atveriet durvis, lai izslēgtu vadības paneli. Tīrot vadības paneli, ir jārikojas īpaši piesardzīgi. Ar tikai ūdeni samitrinātu drāniņu maigi slaukiet paneli, līdz tas kļūst tīrs. Nelietojiet pārāk daudz ūdens. Nelietojiet nekāda veida ķīmiskos vai abrazīvos tīrītājus.

Rotējošā pamatne un tās balsts:

Izņemiet no krāsns rotējošo pamatni un tās balstu.

Nomazgājiet rotējošo pamatni un tās balstu ar maigu ziepjūdeni. Nosusiniet ar mīkstu drāniņu. Gan rotējošo pamatni, gan tās balstu var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Restītes:

Tās ir jāmazgā ar vieglu mazgāšanas šķidrumu un jānosusina. Restītes var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.



SVARĪGI!

Regulāri tīriet krāsni, lai tajā neuzkrātos pārtikas produktu pārpalikumi. Ja krāsns netiek uzturēta tīra, var nolietoties tās virsma, kas var samazināt ierīces kalpošanas laiku un, iespējams, izraisīt bīstamu situāciju.

Rīkojieties uzmanīgi, lai, izņemot trauku no ierīces, netiktu pārvietots rotējošais šķīvis.



SVARĪGI!

Nedrīkst izmantot tvaika tīrītāju.

Mikroviļņu krāsni ir paredzēts lietot iebūvētā konstrukcijā. Ierīci nedrīkst ievietot skapī.

Lietošanas laikā ierīce un tās sasniedzamās daļas kļūst karstas. Rīkojieties ar ierīci uzmanīgi, lai nepieskartos sakarsušajām daļām.



BRĪDINĀJUMS!


Neļaujiet bērniem tuvoties durvīm un pieejamām daļām, kas grīla lietošanas laikā var sakarst. Bērniem nedrīkst ļaut tuvoties, lai tie neapdedzinātos.



SVARĪGI!

Nevienu mikroviļņu krāsns daļu nedrīkst apstrādāt ar komerciāli pieejamajiem krāns tīrītājiem, tvaika tīrītājiem, ļoti abrazīviem tīrītājiem, tīrītājiem, kas satur nātrija hidroksīdu, vai raupjiem mazgāšanas sūkļiem.

2. UZSTĀDĪŠANA

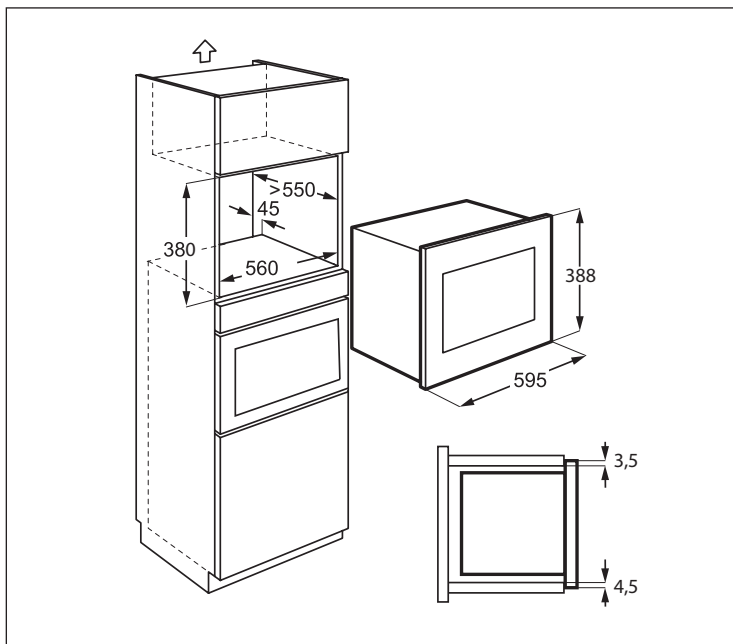



2.1 Ierīces uzstādīšana

1. Noņemiet visus iepakojuma materiālus un rūpīgi pārbaudiet, vai nav bojājumu pazīmju.
2. Piestipriniet fiksācijas kronšteinu pie virtuves skapīša labās puses, izmantojot komplektācijā iekļauto uzstādīšanas loksni un divas skrūves.
3. Ievietojiet ierīci virtuves skapītī lēnām un bez spēkā, līdz tā nofiksējas pie kronšteinu. Nodrošiniet, ka ierīce ir stabila un atrodas pa vidu.
4. Piestipriniet krāsni kreisajā pusē, izmantojot komplektācijā iekļautās divas skrūves.
5. Cepeškrāsns priekšējam rāmim jānoslēdzas līdz ar virtuves skapja priekšējām durvīm.




SVARĪGI!

Neuzstādiet šo ierīci virtuves skapīšos bez norādītā 45 mm aizmugures dūmu izvada. Neatbilstoša ventilācija var nelabvēlīgi ietekmēt ierīces veiktspēju un kalpošanas laiku.

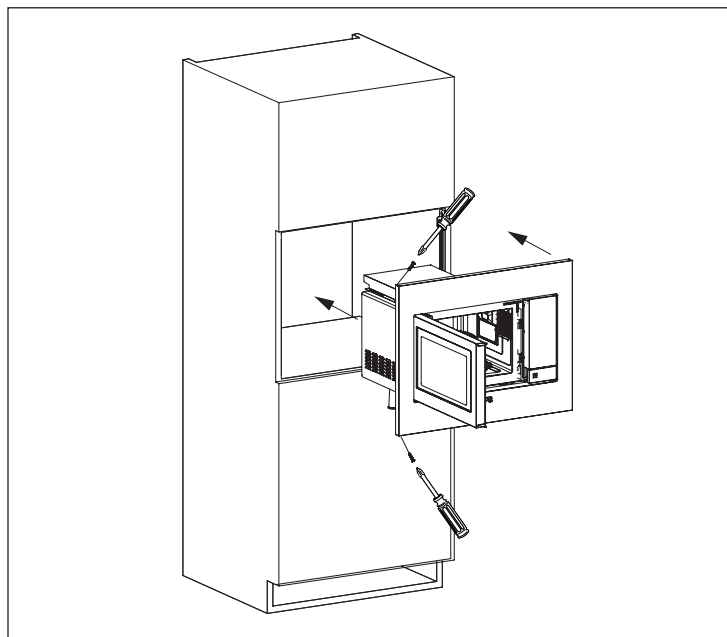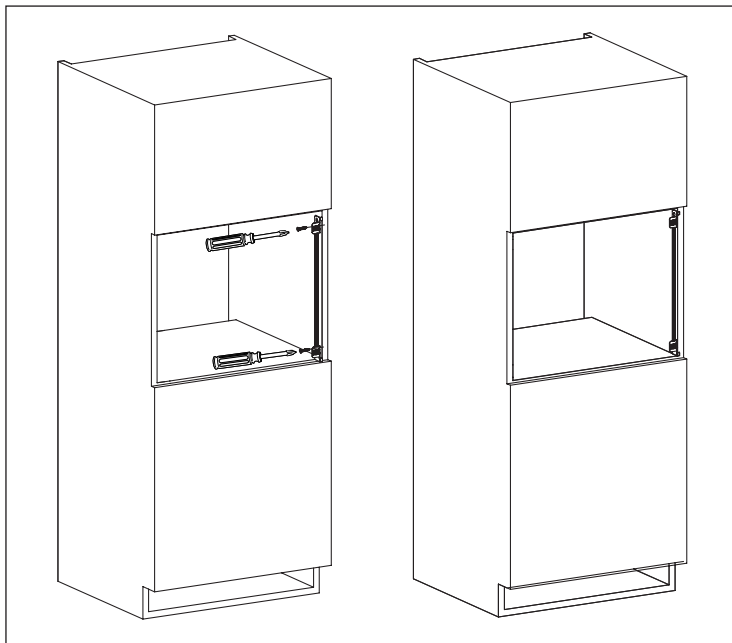

2.2 Ierīces pievienošana strāvas avotam

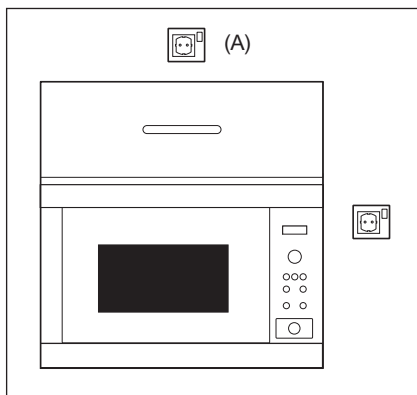

- Kontaktrozetei ir jābūt viegli pieejamai, lai ārkārtas situācijā ierīci varētu viegli atvienot. Vai arī ir jānodrošina iespējai atvienot krāsni no strāvas avota, ietverot elektroinstalācijā slēdzi saskaņā ar elektroinstalācijas nosacījumiem.
- Strāvas padeves vada nomaiņu drīkst veikt tikai elektriķis.
- Ja komplektācijā iekļautais strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, tirdzniecības pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētām personām, lai neradītu apdraudējumu.
- Kontaktrozete nedrīkst atrasties aiz skapja.
- To ir ieteicams novietot virs skapja (skatiet apzīmējumu (A)).
- Pievienojiet ierīci pie vienfāzes 230 V/50 Hz maiņstrāvas, izmantojot pareizi uzstādītu aizsargzemējuma rozeti. Kontaktligzdas jāapriko ar 16 A drošinātāju.
- Pirms uzstādīšanas piesieniet strāvas padeves vadam auklu, lai atvieglotu pievienošanu kontaktrozetei (A) ierīces uzstādīšanas laikā.
- Ievietojot ierīci augstā sānu skapī, NESASPIEDIET strāvas vadu.
- Neiemērciet strāvas padeves vadu vai spraudni ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
- Neļaujiet strāvas padeves vadam saskarties ar karstām vai asām virsmām, piemēram, karstā gaisa ejai krāsns aizmugures augšpusē.

2.3 Papildu padoms

Neizmantojiet mikroviļņu krāsni, lai uzkarsetu eļļu vārīšanai. Temperatūru nevar kontrolēt, un eļļa var aizdegties. Lai pagatavotu popkornu, izmantojiet speciālos popkorna gatavotājus mikroviļņu krāsnīm.

Personām ar ELEKTROKARDIO-STIMULATORIEM jākonsultējas ar ārstu vai elektrokardiostimulatora ražotāju, lai uzzinātu par piesardzības pasākumiem, lietojot mikroviļņu krāsni.

Nekad neizšļakstiet un neievietojiet priekšmetus durvju slēdžu atverēs vai ventilācijas atverēs. Šķidruma izlīšanas gadījumā nekavējoties izslēdziet un atvienojiet mikroviļņu krāsni no tīkla strāvas un sazinieties ar pilnvarotu ELECTROLUX apkalpes centra speciālistu.

Nekad nekādā veidā nepārveidojiet krāsni.

Izmantojiet tikai šai krāsnij paredzēto rotējošo pamatni un pamatnes balstu. Nelietojiet krāsni bez rotējošās pamatnes.

Lai izvairītos no rotējošās pamatnes salūšanas:

- Pirms rotējošās pamatnes mazgāšanas ar ūdeni ļaujiet tai atdzist.
- Nenovietojiet karstu ēdienu vai karstus traukus uz aukstas rotējošās pamatnes.
- Nenovietojiet karstu ēdienu vai aukstus traukus uz karstas rotējošās pamatnes.

Nelietojiet plastmasas traukus sildīšanai ar mikroviļņiem, ja krāsns joprojām ir karsta pēc GRILĒŠANAS režīma lietošanas, jo tie var sakust. Iepriekš norādītajos režīmos nedrīkst izmantot plastmasas traukus, ja vien to ražotājs nav norādījis, ka tie ir piemēroti.

Ne ražotājs, ne pārdevējs neuzņemas atbildību par krāsns bojājumiem vai personīgajiem savainojumiem, kas radušies, nepareizi pievienojot krāsni elektrībai. Uz krāsns sienām vai ap durvju blīvēm un blīvējuma virsmām var parādīties ūdens garaiņi vai pilieni. Tas ir normāli un neliecina par mikroviļņu noplūdi vai nepareizu krāsns darbību.

Informācija par šajā produktā esošo lampu (lampām) un atsevišķi nopērkamajām rezerves lampām: Šīs lampas ir paredzētas ekstremāliem fiziskajiem apstākļiem, piemēram, temperatūrai, vibrācijai, mitrumam, mājāsaimniecības ierīcēs vai paredzētas informēšanai par ierīces darbības statusu. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un nav piemērotas mājāsaimniecības telpu apgaismojumam.




BRĪDINĀJUMS!


Pēc GRILA režīma lietošanas krāsns iekšpuse, durvis, krāsns korpus un piederumi kļūst ļoti karsti. Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka krāsns ir pilnībā atdzisusi.

3. IERĪCES PĀRSKATS

3.1 Mikroviļņu krāsns

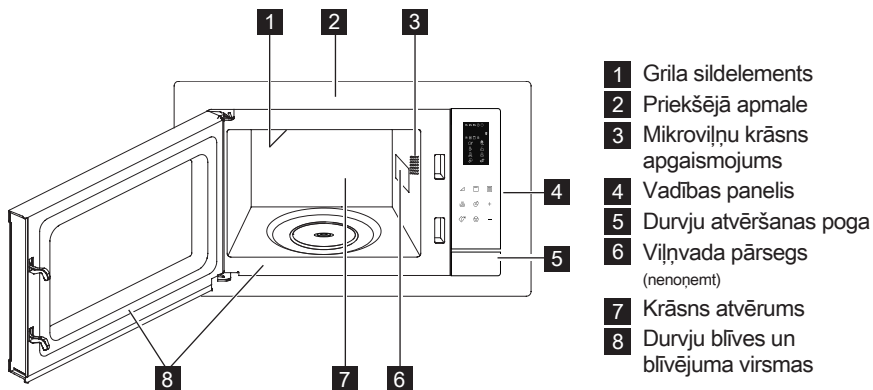

3.2 Piederumi

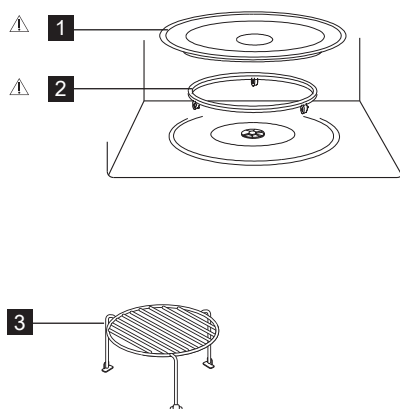

Pārliecinieties, ka ir iekļauti šādi piederumi:

- 1 Rotējošā pamatne
- 2 Rotējošās pamatnes balsts
- 3 Augšējās restītes
- Rotējošās pamatnes balstu novietojiet uz iekšējās grīdas.
- Novietojiet rotējošo pamatni uz tās atbalsta.
- Lai izvairītos no rotējošās pamatnes bojājumiem, izņemot no krāsns šķīvjus vai traukus, noteikti paceliet tos virs rotējošās pamatnes.




Pasūtot detaļas, norādiet divas lietas: izplatītājam vai pilnvarotam ELECTROLUX apkopes centram norādiet detaļas nosaukumu un modeļa numuru.



BRĪDINĀJUMS!

Nelietojiet mikroviļņu krāsni bez šīm daļām uzstādītām.

3.3 Vadības panelis

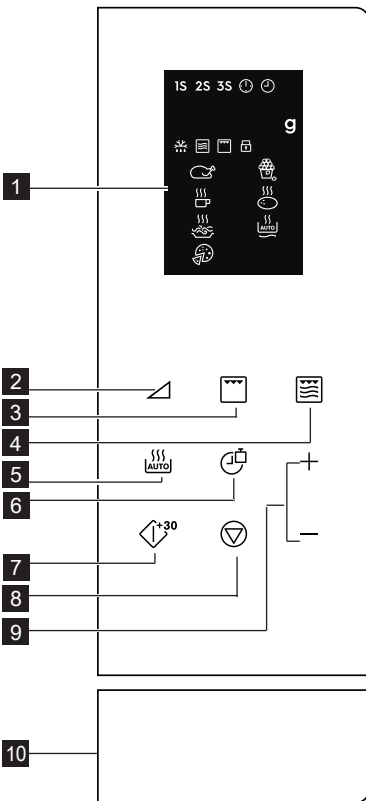

1 Digitālais displeja indikators:

1S 2S 3S Vairāku posmu gatavošana



Pulksteņa iestatīšana



Pulksteņa iestatījums



Svars



Automātiskā atkausēšana



Mikroviļņi



Grilēšana



Bēmu bloķēšanas slēdzene



Vista



Dzērieni



Spageti



Pica



Popkorns



Kartupeļi



Automātiska uzsildīšana

2 Jaudas līmeņa poga

3 Grila poga

4 Mikro. + grilēšanas poga

5 Automātiskās gatavošanas poga

6 Pulksteņa/svara poga

7 Sākšanas/ātrās sākšanas poga

8 Pauzēšanas/atcelšanas poga

9 Laika +/- poga

10 Durvju atvēršanas poga

4. DARBĪBA

4.1 Pulksteņa iestatīšana

Kad krāsns ir pirmo reizi pievienota strāvas padeves avotam, ir pieejama iespēja iestatīt pulksteni. Krāsnī iespējams iestatīt 12 un 24 stundu pulksteni.

Piemērs: Laika iestatīšana.

1. Gaidstāves režīmā vienreiz nospiediet **PULKSTEŅA/SVARA** pogu, lai iestatītu 12 stundu pulksteni. Ja vēlaties

iestatīt 24 stundu pulksteni, nospiediet to vēlreiz.

2. Nospiediet **LAIKA +/-** pogu, lai pielāgotu stundas.
3. Nospiediet **PULKSTEŅA/SVARA** pogu, lai apstiprinātu.
4. Nospiediet **LAIKA +/-** pogu, lai pielāgotu minūtes.
5. Nospiediet **PULKSTEŅA/SVARA** pogu, lai apstiprinātu.

-  Gatavošanas laikā varat nospiegt **PULKSTENA/SVARA** pogu, lai pārbaudītu dienas laiku.

4.2 Gatavošana, izmantojot mikroviļņus

Gatavojot ar mikroviļņu jaudu, ir iespējams pielāgot gatavošanas jaudu un laiku. Vispirms atlasiet jaudas līmeni, nospiežot **JAUDAS LĪMEŅA** pogu (skatiet tabulu tālāk). Nospiediet **LAIKA +/-** pogu, lai ievadītu gatavošanas laiku. Maksimālais gatavošanas laiks ir 95 minūtes.

Piemērs: 5 minūšu gatavošana pie 60 % jaudas līmeņa.

1. Atveriet krāsns durtiņas un ievietojiet pārtikas produktus. Aizveriet durtiņas.
2. 5 reizes nospiediet **JAUDAS LĪMEŅA** pogu.
3. Nospiediet **LAIKA +/-** pogu, lai ievadītu gatavošanas laiku.
4. Nospiediet **SĀKŠANAS/ĀTRĀS SĀKŠANAS** pogu.

-  Lai pārbaudītu mikroviļņu jaudas līmeni, gatavošanas laikā nospiediet **JAUDAS LĪMEŅA** pogu. Jaudas Līmeņa noklusējums ir 100 %. Gatavošanas laika beigās sistēma atskaņo signālu un parāda tekstu End. Pirms sākt citu gatavošanas sesiju, nospiediet jebkuru pogu, lai nofīrītu displeju un atiestatītu sistēmu. Pārāk augsti jaudas līmeņi vai pārāk ilgi gatavošanas laiki var pārkarsēt pārtikas produktus, radot aizdegšanos.

Jaudas Līmeņa Pogas	Jaudas Līmeņi
x 1	100 % (P100)
x 2	90 % (P-90)
x 3	80 % (P-80)
x 4	70 % (P-70)
x 5	60 % (P-60)
x 6	50 % (P-50)
x 7	40 % (P-40)
x 8	30 % (P-30)
x 9	20 % (P-20)
x 10	10 % (P-10)
x 11	0 % (P-00)

4.3 Grilēšana

Gatavošana ar grilu ir īpaši noderīga plāniem gaļas, steika, karbonādes, kebabu, desiņu un vistas gabaliņiem. Tā ir arī piemērota karstām sviestmaizēm un sacepumiem. Maksimālais gatavošanas laiks ir 95 minūtes.

Piemērs: Grilēšana 12 minūtes.

1. Atveriet krāsns durtiņas un ievietojiet pārtikas produktus. Aizveriet durtiņas.
2. Nospiediet **GRILĒŠANAS** pogu.
3. Nospiediet **LAIKA +/-** pogu, lai ievadītu gatavošanas laiku.
4. Nospiediet **SĀKŠANAS/ĀTRĀS SĀKŠANAS** pogu.



SVARĪGI! Grilēšanai ir ieteicams izmantot augšējās vai apakšējās resītes.

4.4 Mikro. + Grilēšanas

Kombinētajā mikroviļņu/grila režīmā mikroviļņi un grils gatavošanas laikā funkcionē dažādos laika periodos. Maksimālais gatavošanas laiks ir 95 minūtes.

Piemērs: Kombinētās gatavošanas iestatīšana 25 minūtes.

1. Atveriet krāsns durtiņas un ievietojiet pārtikas produktus. Aizveriet durtiņas.
2. Vienreiz vai divreiz nospiediet **MIKRO.+ GRILĒŠANAS** pogu.
3. Nospiediet **LAIKA +/-** pogu, lai ievadītu gatavošanas laiku.
4. Nospiediet **SĀKŠANAS/ĀTRĀS SĀKŠANAS** pogu.

Mikro. + Grilēšanas Pogas	Mikroviļņi	Grilēšana	Lietošana
x 1 Co - 1	30 %	70 %	zivis, kartupeļi un groziņu
x 2 Co - 2	55 %	45 %	pudiņš, omlete, cepti kartupeļi, putnu gaļa

4.5 Ātrā sākšana

Varat tieši sākt gatavošanu ar 100 % jaudu 30 sekundes, nospiežot **SĀKŠANAS/ĀTRĀS SĀKŠANAS** pogu.

-  Lai pievienotu vairāk laika, nospiediet **SĀKŠANAS/ĀTRĀS SĀKŠANAS** pogu.

4.6 Automātiskā gatavošana

Automātiskā gatavošana automātiski nosaka pareizo gatavošanas režīmu un ilgumu. Varat izvēlēties no 8 izvēlnēm.

Automātiskā Gatavošana	Pārtikas	Gatavošanas Režīms
A - 01	Vista 800 - 1400 g	Mikro. + Grilēšanas
A - 02	Popkorns 99 g	Mikro.
A - 03	Piens/kafija 1 - 3 krūzītes	Mikro.
A - 04	Cepti kartupeļi 1 - 3 gabali	Mikro.
A - 05	Spageti 100 - 300 g	Mikro.
A - 06	Automātiska uzsildīšana 200 - 800 g	Mikro.
A - 07	Pica 150 - 450 g	Mikro. + Grilēšanas
A - 08	Automātiskā atkausēšana	Mikro.

1. Atveriet krāsns durtiņas un ievietojiet pārtikas produktus. Aizveriet durtiņas.
2. Nospiediet **AUTOMĀTISKĀS GATAVOŠANAS** pogu, lai atlasītu pārtiku.
3. Nospiediet **PULKSTENA/SVARA** pogu, lai atlasītu daudzumu vai svaru.
4. Nospiediet **SĀKŠANAS/ĀTRĀS SĀKŠANAS** pogu.

-  Gatavošanas laikā apgrieziet vīstu 2 līdz 3 reizes, aizveriet krāsns durvis un nospiediet **SĀKŠANAS/ĀTRĀS SĀKŠANAS** pogu, lai atsāktu gatavošanu.

4.7 Automātiskā atkausēšana

Automātiskā atkausēšana automātiski darbojas pareizajā gatavošanas režīmā, lai atkausētu pārtiku.

Piemērs: Saldētas pārtikas atkausēšana 10 minūtēs.

1. Atveriet krāsns durtiņas un ievietojiet pārtikas produktus. Aizveriet durtiņas.
2. 8 reizes nospiediet **AUTOMĀTISKĀS GATAVOŠANAS** pogu, līdz tiek rādīts A-08.
3. Nospiediet **LAIKA +/-** pogu, lai iestafītu 10 minūtes.
4. Nospiediet **SĀKŠANAS/ĀTRĀS SĀKŠANAS** pogu.

-  Apgrieziet vīstu 2 līdz 3 reizes atkausēšanas laikā, aizveriet krāsns durvis un nospiediet **SĀKŠANAS/ĀTRĀS SĀKŠANAS** pogu, lai atsāktu gatavošanu.

4.8 Vairāku posmu gatavošana

Var ieprogrammēt 3 posmu secību (maksimāli).

Piemērs: Gatavošana:

1. posms: 2 minūtes 30 sekundes ar 70 % jaudu

2. posms: Grilēšana 5 minūtes

1. Atveriet krāsns durtiņas un ievietojiet pārtikas produktus. Aizveriet durtiņas.
2. 4 reizes nospiediet **JAUDAS LĪMEŅA** pogu.
3. Nospiediet **LAIKA +/-** pogu, lai ievadītu gatavošanas laiku.
4. Vienreiz nospiediet **GRILĒŠANAS** pogu.
5. Nospiediet **LAIKA +/-** pogu, lai ievadītu gatavošanas laiku.
6. Nospiediet **SĀKŠANAS/ĀTRĀS SĀKŠANAS** pogu.

-  Vairāku posmu gatavošanai nevar iestatīt Automātiskās Gatavošanas, Automātiskās Atkausēšanas un Ātrās Sākšanas režīmu.

4.9 Bērnu bloķēšanas slēdzene

Bērna drošības slēdzene nepieļauj bērniem bez uzraudzības lietot ierīci. Bērna drošības

slēdzene tiek automātiski iespējota pēc 1 minūtes dīkstāves. Lai to atceltu, atveriet durtiņas.

4.10 Pauze

Lai pazētu, kad mikroviļņu krāsns darbojas.

1. Vienreiz nospiediet **PAUZĒŠANAS/ATCELŠANAS** pogu, lai gatavošanas laikā atvērtu pauzēšanas režīmu.
2. Nospiediet **SĀKŠANAS/ĀTRĀS SĀKŠANAS** pogu, lai turpinātu gatavošanu.



Atverot durtiņas, krāsns pārtrauc darbību.

5. IETEIKUMI UN PADOMI

5.1 Mikroviļņiem piemēroti trauki

Trauki	Mikroviļņiem piemēroti	Komentāri
Alumīnija folijas/ folijas trauki	✓ / ✗	Lai pasargātu ēdienu no pārkaršanas, var izmantot nelielus alumīnija folijas gabaliņus. Turiet foliju vismaz 2 cm no krāsns sienām, jo tā var dzirkstēt. Folijas trauki nav ieteicami, ja vien nav ražotāja attiecīgi norādīts, piemēram, rūpīgi ievērojiet norādījumus.
Porcelāns un keramika	✓ / ✗	Porcelāns, keramikas izstrādājumi, glazēti keramikas izstrādājumi un kaula porcelāns parasti ir piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnīs, izņemot tādu, kam ir metāla rotājumi.
Stikla trauki, piemēram, Pyrex®	✓	Uzmanieties, izmantojot smalkus stikla traukus, jo pēkšņas sakaršanas gadījumā tie var saplīst vai ieplaisāt.
Metāls	✗	Izmantojot mikroviļņu enerģiju, nav ieteicams lietot metāla traukus, jo tie dzirkstējo un var izraisīt ugunsgrēku.
Plastmasa/polistirols, piemēram, ātro uzkodu trauki	✓	Uzmanieties, jo daži trauki lielā karstumā var mainīt formu, izkust vai zaudēt krāsu.
Saldēšanas/ cepšanas maisiņi	✓	Sadurstiet, lai izlaistu tvaiku. Pārliecinieties, ka maisiņi ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnīs. Neizmantojiet plastmasas vai metāla savilcējus, jo tie var izkust vai aizdegties no dzirksteļošanas.
Papīrs - šķīvji, krūzes un virtuves dvieļi	✓	Izmantojiet tikai uzsildīšanai vai mitruma uzsūkšanai. Uzmanieties, jo pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.
Salmu un koka trauki	✓	Neatstājiet krāsni bez uzraudzības, izmantojot šādus materiālus, jo pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.
Otreiz pārstrādātais papīrs un avīzes	✗	Var saturēt metāla daļiņas, kas izraisa dzirksteļošanu un var izraisīt ugunsgrēku.

5.2 Padomi gatavošanā, izmantojot mikroviļņu krāsni

Padomi gatavošanā, izmantojot mikroviļņu krāsni	
Sastāvs	Pārtikas produktiem ar augstu tauku vai cukura sastāvu (piemēram, Ziemassvētku pudiņam, gaļas pīrāgiem) ir nepieciešams īsāks sildīšanas laiks. Uzmanieties, jo pārkarsēšana var izraisīt ugunsgrēku.
Izmērs	Vienmērīgai gatavošanai, ievietojiet krāsnī vienāda izmēra gabalus.
Pārtikas produktu temperatūra	Pārtikas produktu sākotnējā temperatūra ietekmē nepieciešamo gatavošanas laiku. Iegrieziet pildītus pārtikas produktus, piemēram, ar ievārījumu pildītus virtuļus, lai izlaistu karstumu vai tvaiku.
Sakārtojiet	Novietojiet biežākās pārtikas produktu daļas tuvāk trauka ārpusei. Piemēram, vistas stilbiņus.
Pārsedziet	Izmantojiet elpojošu mikroviļņu plēvi vai piemērotu vāku.
Caurduriet	Pārtikas produkti ar čaumalu, ādu vai membrānu pirms gatavošanas vai uzsildīšanas jāsadursta vairākās vietās, jo tajos uzkrāsies tvaiks, kas var likt tiem uzsprāgt, piemēram, kartupeļiem, zivīm, vistai, desiņām.  SVARĪGI! olas nevajadzētu sildīt mikroviļņu krāsnī, jo tās var uzsprāgt, pat ja karsēšanas process krāsnī ir beidzies, piemēram, bez čaumaslās vārītas un cieti vārītas olas.
Apmaisiet, apgrieziet un pārkārtojiet	Vienmērīgas pagatavošanas nolūkos ir svarīgi ēdiena gatavošanas laikā to apmaisīt, apgriezt un pārkārtot. Vienmēr apmaisiet un pārkārtojiet virzienā no ārpuses uz vidu.
Atstājiet	Pēc gatavošanas nepieciešams atstāt ēdienu uz brīdi, jo tas palīdz karstumam vienmērīgi izplatīties pa visu ēdienu.
Aizklājiet	Dažas atkausējamo pārtikas produktu vietas var sasilt. Siltās vietas var aizklāt ar nelieliem folijas gabaliņiem, kas atstaro mikroviļņus, piemēram, vistas kājas un spārnus.



Lai izvairītos no apdegumiem, kad izņemat pārtikas produktus no krāsns, izmantojiet katlu turētājus vai krāsns cimds. Vienmēr atveriet traukus, popkorna gatavotājus, maisīnus ēdiena gatavošanai krāsnī utt. nost no sejas un rokām, lai izvairītos no tvaika izraisītiem apdegumiem. Vienmēr atkāpieties no krāsns durvīm, tās atverot, lai izvairītos no apdegumiem, ko var izraisīt tvaiks un karstums. Pildītu ceptu ēdienu pēc sildīšanas sagrieziet, lai izlaistu tvaiku un izvairītos no apdegumiem.

6. KO DARĪT, JA

Problēma	Rīcība . . .
Ir radušies mikroviļņu krāsns darbības traucējumi?	• Pārbaudiet, vai nav izdeguši drošinātāju nodaļījumā esošie drošinātāji. • Pārbaudiet, vai nav pārtraukta strāvas padeve. • Ja drošinātāji atkārtoti izdeg, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
Nedarbojas mikroviļņu režīms?	• Pārbaudiet, vai ir līdz galam aizvērtas durvis. • Pārbaudiet, vai durvju blīves un blīvējuma virsmas ir tīras. • Tika nospiesta poga START.
Negriežas rotējošā virsma?	• Pārbaudiet, vai rotējošās virsmas balsts ir pareizi pievienots piedziņai. • Pārbaudiet, vai siltumizturīgais trauks nav novietots pāri rotējošās pamatnes malai. • Pārbaudiet, vai ēdiens nav novietots pāri rotējošās pamatnes malai, traucējot griešanos. • Pārbaudiet, vai kaut kas nav iekritis iedobumā zem rotējošās virsmas.
Nevar izslēgt mikroviļņu krāsni?	• Atvienojiet ierīci no drošinātāju nodaļējuma. • Sazinieties ar ELECTROLUX apkopes centra pārstāvi.
Nedarbojas iekšējais apgaismojums?	• Zvaniet pilnvarotajam ELECTROLUX apkopes centra pārstāvim. Iekšējo apgaismojumu var mainīt tikai apmācīts pilnvarots ELECTROLUX apkopes centra pārstāvis.
Ēdiena uzsildīšanai un pagatavošanai ir nepieciešams ilgāks laiks nekā iepriekš?	• Iestatiet ilgāku gatavošanas laiku (divreiz lielāks daudzums = gandrīz divreiz lielāks laiks). • Ja ēdiens ir aukstāks nekā parasti, ik pa laikam apgrieziet to. • Vai arī iestatiet augstāku jaudas līmeni.



Ja krāsns darbojas kādā režīmā 2 minūtes vai ilgāk, ventilators darbojas vēl 3 minūtes pēc gatavošanas beigām.

7. TEHNISKIE DATI

Maiņstrāvas tīkla spriegums		230 V, 50 Hz, vienfāzes
Sadales līniju drošinātāju/slēdžiem		Minimālais 16 A
Nepieciešamā maiņstrāvas jauda:	Mikroviļņi	1.400 kW
	Grilēšana	1.000 kW
Izejas jauda:	Mikroviļņi	900 W (IEC 60705)
	Grilēšana	1000 W
Mikroviļņu frekvence		2450 MHz ¹⁾ (2. grupa/B klase)
Ārējie izmēri:	Y4SM25TMK	595 mm (P) x 388 mm (A) x 378 mm (Dz)
Iekšējie izmēri		340 mm (P) x 220 mm (A) x 364 mm (Dz) ²⁾
Krāns ietilpība		25 litri ²⁾
Rotējošā pamatne		ø 270 mm, stikla
Svars		apt. 15,7 kg

- ¹⁾ Šis izstrādājums atbilst Eiropas standarta EN55011 prasībām.
Saskaņā ar šo standartu šis izstrādājums ir klasificēts kā 2. grupas B klases ierīce.
2. grupa nozīmē to, ka šis izstrādājums ar nolūku rada radiofrekvences enerģiju elektromagnētiskā starojuma formā pārtikas produktu termiskai apstrādei.
B klase nozīmē to, ka ierīce ir piemērota lietošanai mājas apstākļos.
- ²⁾ Iekšējā ietilpība ir aprēķināta, ņemot vērā maksimālo platumu, dziļumu un augstumu.
Faktiskā pārtikas produktu ietilpība ir mazāka.

8. ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE

Izstrādājuma informācija par enerģijas patēriņu un maksimālais laiks, lai sasniegtu pieejamo zema enerģijas patēriņa režīmu

Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā ar ieslēgtu displeju	0.8 W
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā ar izslēgtu displeju	0.5 W
Maksimālais laiks, kas nepieciešams, lai aprīkojums automātiski sasniegtu pieejamo zemas enerģijas režīmu ir	5 min

9. VIDES INFORMĀCIJA

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbol . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošos konteineros to otrreizējai pārstrādei.

Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.



Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem.

Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

electrolux.com/shop



TINS-B636URR0



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1419067303