




Electrolux




electrolux.com/register

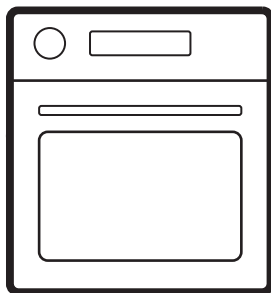

LOH3H00BK





KURULUM

(*mm)

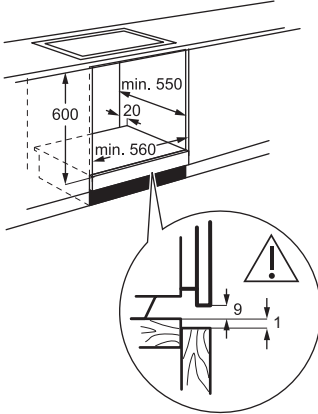


www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to install your AEG/Electrolux
Oven with Hob - Built Under installation

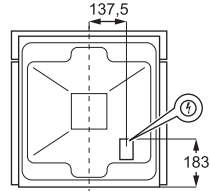

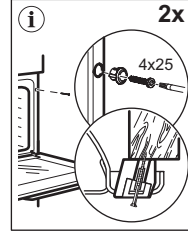
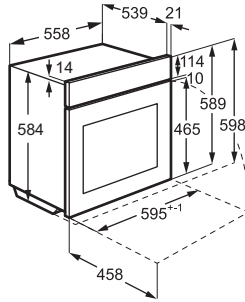


(*mm)

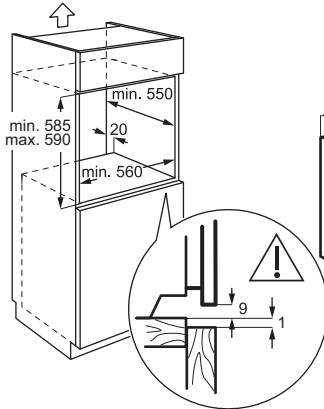

www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to install your AEG/Electrolux
Oven - Column installation

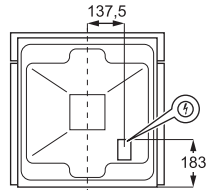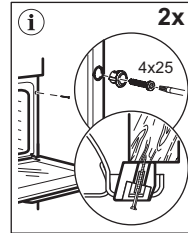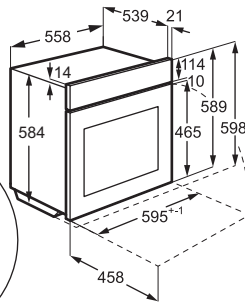

TÜRKÇE

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	3	7. BAKIM VE TEMİZLİK.....	9
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	4	8. SORUN GİDERME.....	11
3. ÜRÜN AÇIKLAMASI.....	6	9. ENERJİ VERİMLİLİĞİ.....	11
4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.....	7	10. DİKKATE ALINMASI GEREKEN	
5. GÜNLÜK KULLANIM.....	7	ÇEVRESEL FAKTÖRLER.....	12
6. İPUÇLARI VE ÖNERİLER.....	8		

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

1. ⚠ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazın montajı ve kullanımı-
mından önce, verilen talimat-
ları dikkatlice okuyun. Üretici,
yanlış kurulum veya kullanı-
mı-
dan kaynaklanan yaralanma
ya da hasarlardan sorumlu
değildir. Talimatları, ileride
kullanabilmeniz için her za-
man güvenli ve kolay ulaşıl-
abilir bir yerde tutun.

1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği

- Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmesi kaydıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. 8 yaşından küçük çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında

bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.

- Çocukların cihazlarla ve oynamadıklarından emin olun.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.
- UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınır. Kullanım ve soğutma sırasında çocukları ve evcil hayvanları uzak tutun.
- Varsa çocuk güvenlik cihazını etkinleştirin.
- Çocuklar cihazı gözetim olmadan temizlememeli veya bakımını yapmamalıdır.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır.
- Bu cihaz tek bir evde kapalı bir ortamda ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz; ofislerde, otel misafir odalarında, oda-kahvaltı misafir odalarında, çift-

lik konukevlerinde ve bu tür kullanımın (ortalama) ev içi kullanım seviyelerini aşmadığı diğer benzer konaklama yerlerinde kullanılabilir.

- Cihazı, uygun ankastre montajı yapmadan kullanmayın.
- Herhangi bir bakım işleminin önce cihazın fişini prizden çekin.
- Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda elektrik nedeniyle bir tehlike oluşmasına engel olmak için bu kablo; üretici, yetkili servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- UYARI: Elektrik çarpması olasılığını ortadan kaldırmak için, lambayı değiştirmeden önce cihazı mutlaka kapayın.
- UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınır. Isıtma elemanlarına

veya cihaz boşluğunun yüzeyine dokunmaktan kaçının.

- Aksesuarları veya fırın kapılarını çıkarırken veya yerine koyarken mutlaka fırın eldiveni kullanın.
- Aşırı ısınmayı önlemek için bu cihazı dekoratif bir kapak arkasına monte etmeyin.
- Raf desteklerini çıkarmak için önce raf desteklerinin ön kısmını, sonra arka uçlarını yan duvarlardan çekin. Raf desteklerini işlemin tersini uygulayarak takın.
- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyici kullanmayın.
- Cam kapıyı silmek için sert, aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın. Bu tip malzemeler yüzeyi çizebilir ve bunun neticesinde cam kırılabilir.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Installation

⚠ UYARI!

Cihazın montajı yalnızca kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.

- Tüm ambalajları çıkarın.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Web sitemizde bulunan kurulum talimatlarını uygulayın.

- Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, cihaz ağırdır. Korumacı eldiven ve koruyucu ayakkabı kullanın.
- Cihazı kulpundan tutarak çekmeyin.
- Cihazı, kurulum gerekliliklerini karşılayan güvenli ve uygun bir yere yerleştirin.
- Diğer cihazlar ve üniteler arasında olması gereken minimum mesafeyi koruyun.
- Cihazı monte etmeden önce, cihazın düz olduğundan ve kapının herhangi bir kısıtlama olmadan açıldığını emin olun.

- Cihaz bir elektrikli soğutma sistemi ile donatılmıştır. Elektrik güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

2.2 Elektrik bağlantısı

⚠ UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.

- Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Bilgi etiketindeki parametrelerin ana güç kaynağının elektrik gücüne uygun olduğundan emin olun.
- Cihaz topraklanmalıdır. Daima doğru takılmış darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
- Çoklu fiş adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.
- Elektrik fişini ve kablolarını hasara uğratmaktan kaçının. Değişim yapılması gerekiyorsa mutlaka Yetkili Servisimize yaptırılmalıdır.
- Şebeke kablolarının, özellikle çalışırken veya kapak sıcak olduğunda, cihazın kapağına veya altındaki yuvanın yakınına temas etmesine veya yanmasına izin vermeyin.
- Canlı ve yalıtımlı parçaların şok koruması güvenli bir şekilde bağlanmalı ve aletsiz sökülmeyecek şekilde olmalıdır.
- Fişi şebeke prizine sadece kurulum tamamlandıktan sonra takın. Kurulumdan sonra elektrik fişine erişebildiğinizden emin olun.
- Eğer elektrik prizi gevşekse, elektrik fişini bağlamayın.
- Cihazın fişini elektrik kablosundan çekerek çekmeyin. Daima şebeke fişinden çekin.
- Sadece doğru yalıtım cihazlarını kullanın: Hat koruyucu devre kesiciler, sigortalar (yuvasından çıkarılan vida tipi sigortalar), toprak kaçağı kesicileri ve kontaktörler.
- Elektrik tesisatında, cihazı tüm kutuplardan şebekeden ayıran, kontak açıklığı en az 3 mm olan bir yalıtım cihazı bulunmalıdır.
- Bu cihazın paket içeriğinde bir elektrik fişi ve bir elektrik kablosu bulunmaktadır.

Avrupa için montaj veya değişime uygun kablo tipleri:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Kablonun kesiti için bilgi etiketindeki toplam güce bakın. Tabloya da bakabilirsiniz:

Toplam güç (W)	Kablo kesiti (mm ²)
maksimum 1,380	3x0.75
maksimum 2,300	3x1
maksimum 3,680	3x1.5

Topraklama kablosu (yeşil / sarı kablo) kah-verengi faz ve mavi nötr kablolardan 2 cm daha uzun olmalıdır.

2.3 Kullanım

⚠ UYARI!

Yaralanma, yanma ve elektrik çarpması veya patlama riski vardır.

- Bu cihazda değişiklik yapmaya çalışmayın.
- Havalandırma deliklerinin kapalı olmadığından emin olun.
- Çalışır durumdayken cihazı denetimsiz bırakmayın.
- Her kullanımdan sonra cihazı kapatın.
- Çalışma sırasında cihazın kapısını açarken dikkatli olun, zira sıcak hava ve alkol bileşenlerinden çıkan yanıcı karışımlar dışarı çıkabilir.
- Cihazı ıslak elle veya cihaz suyla temas ettiğinde çalıştırmayın.
- Açık kapağın üzerine baskı uygulamayın.
- Cihazınızı bir çalışma yüzeyi veya saklama yüzeyi olarak kullanmayın.
- Kapı açırken kıvılcımları ve açık alevleri cihazdan uzak tutun.
- Sadece onaylı cam konserve kavanozlarını kullanın.
- Cihazın yakınına yanıcı ürünler koymayın.

⚠ UYARI!

Cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Emaye kaplamanın zarar görmesini veya renginin solmasını önlemek için:
 - Fırın gereçlerini veya nesneleri doğrudan tabandaki boşluğun üzerine koymayın.
 - Alüminyum folyoyu doğrudan tabandaki boşluğun üzerine koymayın.
 - cihaz sıcakken içine doğrudan su koymayın.
 - Pişirme sonrasında nemli yemekleri ve yiyecekleri cihazın içinde bırakmayın.
 - Aksesuarları çıkarırken veya takarken dikkatli olun.
- Mineye veya paslanmaz çelik renk değişikliği cihazın performansını etkilemez.

- Islak kek için derin bir kap kullanın, zira meyve suyu kalıcı lekelerle neden olabilir.
- Piştirme sırasında cihazın kapağı daima kapalı olmalıdır.
- Cihaz bir mobilya panelinin arkasına monte edilmişse, ısıtma ve nem hasarını önlemek için cihaz tamamen soğuyana kadar paneli kapatmayın.
- Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki anormal fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Başka uygulamalarda kullanım amaçlı olmayıp, ev odası aydınlatma için uygun değildir.
- Bu ürün, enerji verimliliği sınıfı G olan bir ışık kaynağı içerir.
- Yalnızca aynı özelliklere sahip lambaları kullanın.
- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.

2.4 Bakım ve temizlik

⚠ UYARI!

Yaralanma, yangın veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Bakım işleminden önce cihazı kapatın ve fişini çekin.
- Camin kırılmasını önlemek için cihazın soğuk olduğundan emin olun. Kapı cam

- panelleri hasar görürse değiştirilmesi için yetkili servis merkezi ile irtibata geçin.
- Kapıyı cihazdan çıkarırken dikkatli olun, ağırdır.
- Her kullanımdan sonra cihazı, boşluğunu ve aksesuarlarını temizleyip kurutarak buhar yoğunlaşmasını, korozyonu ve yüzeyin bozulmasını önleyin.
- Ürünü düzenli olarak yiyeceklerle temas için uygun olmayacak hale getirebilecek çatlaklar, kabarcıklar, soyulmalar, çekme, yapışma, korozyon veya dokuda veya görünümdeki diğer gözle görülebilir değişiklikler gibi bozulma işaretleri açısından kontrol edin. Bozulmaları önlemek için temizleme ve bakım talimatlarını takip edin.
- Cihazı ve aksesuarları temizlemek için nötr deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir mikro fiber bez kullanın. Aşındırıcı ürünler, bezler, çözücüler keskin kenarlı metal cisimler kullanmayın.
- Fırın spreyi kullanırken ambalaj üzerindeki güvenlik talimatlarına uyun.

2.5 Elden Çıkarma


⚠ UYARI!

Yaralanma ve boğulma riski.

- Cihazın nasıl elden çıkarılacağı hakkında bilgi almak için yerel kurumlarla iletişime geçin.
- Cihazın şebeke ile bağlantısını kesin, ardından elektrik kablосunu çıkarın.

3. ÜRÜN AÇIKLAMASI

3.1 Genel bakış

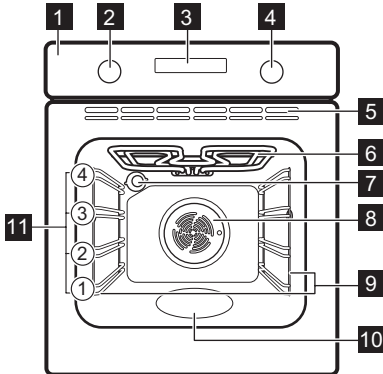

1 Kontrol paneli


6 TÜRKÇE

- 2 Piştirme fonksiyonları düğmesi
- 3 Gösterge Ekranı
- 4 Kontrol düğmesi (sıcaklık için)
- 5 Soğutma fanı için havalandırma delikleri
- 6 Isıtma elemanı
- 7 Lamba
- 8 Fan
- 9 Raf desteği, çıkarılabilir
- 10 Çukur hazne - Suyla temizleme haznesi
- 11 Raf konumları

Modele bağlı olarak, kontrol panelinde sıcaklık veya güç göstergeleri bulunabilir.

3.2 Kontrol paneli

—, +	Zaman ayarlamak için.
⌚	Saat fonksiyonunu ayarlamak için.

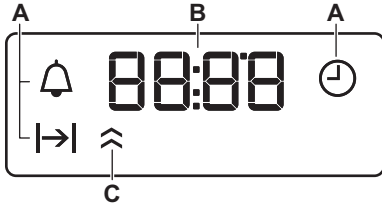

- A. Saat fonksiyonları
- B. Zamanlayıcı
- C. Isıtma göstergesi (yalnızca seçili modellerde)

Cihazı çalıştırmak için:

1. Döner düğmelere basın. Düğmeler belirli (sadece belirli modellerde bulunur).
2. Fonksiyonu seçmek için pişirme fonksiyonları düğmesini çevirin.
3. Ayarları yapmak için kontrol düğmesini çevirin.

Cihazı kapatmak için: pişirme fonksiyonları döner düğmesini **0** konumuna çevirin.

4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

4.1 Sürenin ayarlanması.

Prize ilk kez bağlandıktan sonra gösterge ekranı seçeneklerini gösterene kadar bekleyin: "00:00" veya "12:00" (modele bağlı olarak).

1. +, - saati ayarlamak için basın.
2. Onaylamak için ⌚ ögesine basın veya ayarlanan zaman 5 saniye sonra otomatik olarak kaydedilecektir.

4.2 İlk ön ısıtma ve temizleme

Kokuları gidermek için boş cihazı önceden ısıtın. Odayı havalandırın.

1. Tüm aksesuarları ve raf desteklerini çıkarın.
2. Her işlevi maksimum sıcaklığa ayarlayın ve cihazın belirtilen süreler boyunca çalışmasına izin verin: 1 sa, 15 dk. Bkz. Günlük kullanım.
3. Cihazı kapatın ve soğumasını bekleyin.
4. Yumuşak deterjanlı ılık su ile ısıtılmış bir mikro fiber bez ile temizleyin. Aksesuarları ve raf desteklerini değiştirin.

5. GÜNLÜK KULLANIM

5.1 Isıtma fonksiyonları

	Fanlı Pişirme: Yumuşaklık, gevreklik
	Fanlı Pişirme (Nemli): Fırında Pişirme
	Alt+üst ısıtma / AquaClean Buharla Temizleme: Geleneksel pişirme, gevreklik, kabuk parlaklığı / Temizleme
	Alt Isıtma: Yiyeceklerin muhafazası
	Izgara: Kızartma, izgara
	Turbo Izgara: Et kavurma, graten yapma, kızartma
	Buz çözme: Buz çözme

5.2 Isıtma fonksiyonunu ayarlama

1. Herhangi bir pişirme fonksiyonunu seçmek için pişirme fonksiyonları düğmesini çevirin.
2. Sıcaklığı.
3. Pişirme işlemi sona erdiğinde, cihazı kapatmak için düğmeleri kapalı konuma getirin.

5.3 Zamanlayıcı

1. Saat fonksiyonunu seçmek için ⌚ tuşuna art arda basın:

⌚ **Günün Saati:** Günün saatini ayarlayın, değiştirin veya kontrol edin.

→ **Süre:** Çalışma süresini ayarlayın. Isıtma fonksiyonu ve sıcaklık ayarlandıktan sonra

kullanılabilir. Cihaz, ayarlanan süre dolduğunda otomatik olarak kapanır.

Zaman Ayarı: Geri sayım süresini ayarlayın.

2. **+**, **-** - saati ayarlamak için basın.
3. Ayarlanan süre sona erdiğinde, sinyal duyulur. Herhangi bir düğmeye basın.
4. Gerekliyse düğmeleri kapalı konuma getirin.


Saat fonksiyonunu iptal etmek için sembol yapıp sönene kadar **⌚** düğmesine art arda basın. Ekranda **00:00** görünene kadar **—** tuşuna basılı tutun.

5.4 Aksesuarlar



Modele bağlı olarak mevcut aksesuarlar. Cihazınızla birlikte verilen aksesuarların nasıl kullanılacağını öğrenmek için QR kodunu tarayın. İsteğe bağlı aksesuarları ayrıca sipariş edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen yerel tedarikçinizle iletişime geçin.

Aksesuarı (tel raf / tepsi) raf desteğinin kılavuz çubukları arasına yerleştirin. Rafın fırının iç kısmının arkasına temas ettiğinden ve ayakların aşağı doğru baktığından emin olun. Üst kısımdaki küçük girinti güvenliği artırır ve eğilmeye karşı koruma sağlar. Rafın etrafındaki kenar, pişirme kaplarının raftan düşmesini engeller.

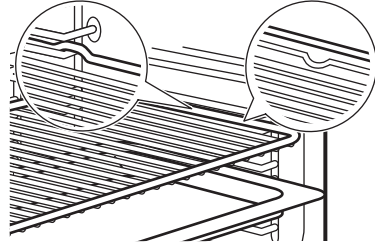

Tepsinizde eğim varsa eğimli bölümü, fırının iç kısmının arkasına doğru yerleştirin.

Aksesuar üzerinde bir yazı varsa size baktığından emin olun.

Delikli bir tepsi kullanıyorsanız damlayan sıvıları toplamak için tepsiyi / kabı altına yerleştirin.

6. İPUÇLARI VE ÖNERİLER

6.1 Pişirme önerileri

Tablolarda verilen sıcaklıklar ve pişirme süreleri sadece bilgi amaçlıdır. Gerçek pişirme süreleri, tariflere ve kullanılan malzemelerin niteliğine ve miktarına bağlıdır. Belirli bir yemek tarifi için ilgili ayarları bulamadığınız takdirde, benzer bir tarife bakınız.

Raf konumlarını fırının alt kısmından başlayarak sayınız.

Tablolarda kullanılan semboller:

	Yiyecek tipi
	Pişirme fonksiyonu
°C	Sıcaklık
	Raf konumları
	Pişirme süresi (dk)
	Ek bilgi

6.2 Fanlı Pişirme (Nemli)

En iyi sonucu almak için aşağıdaki tabloda listelenen önerileri takip edin.

	°C			
Tatlı top ekmekler, 12 parça	180	2	35 - 40	1)
Top ekmek, 9 parça	180	2	35 - 40	1)
Pizza, dondurulmuş, 0,35 kg	220	2	35 - 40	2)
İsviçre rulosu	170	2	30 - 40	1)
Brownie	180	2	30 - 40	1)
Sufle, 6 parça	200	3	30 - 40	3)
Turta tab. pand. kar.	170	2	20 - 30	4)
Victoria sandviçi	170	2	35 - 45	5)
Haşlama balık, 0,3 kg	180	3	35 - 45	1)
Bütün Balık, 0,2 kg	180	3	35 - 45	1)
Balık fileto, 0,3 kg	180	3	35 - 45	6)

	°C			
Haşlama et, 0,25 kg	200	3	40 - 50	1)
Şiş kebab, 0,5 kg	200	3	25 - 35	1)
Bisküviler, 16 parça	180	2	20 - 30	1)
Makaron, 20 parça	180	2	40 - 45	1)
Muffin, 12 parça	170	2	30 - 40	1)
Tuzlu hamur işi, 16 parça	170	2	35 - 45	1)
Kurabiye hamurlu bisküviler, 20 parça	150	2	40 - 50	1)
Minik tartlar, 8 parça	170	2	20 - 30	1)
Sebzeler, haşlama, 0,4 kg	180	3	35 - 40	1)
Vejetaryen omlot	200	3	30 - 45	6)
Akdeniz sebzeleri, 0,7 kg	180	4	35 - 40	1)

- 1) Pişirme veya damlalık tepsisini kullanın.
- 2) Tel rafı kullanın.
- 3) Seramik kapları tel raf üzerinde kullanın.
- 4) Turta kalıbını tel raf üzerinde kullanın.
- 5) Fırın kabını tel raf üzerinde kullanın.
- 6) Pizza tavasını tel raf üzerinde kullanın.

6.3 Test kuruluşlarına yönelik bilgiler

IEC 60350-1 uyarınca testler.

		°C		
Küçük kekler, bir tepside 16 adet				
	3	160	25 - 30	1)2)

		°C		
	2	150	20 - 30	1)2)
	1 ve 3	150 - 160	20 - 30	1)2)
Elmalı turta, 2 kalıp 20 cm çapında				
	2	170	70 - 90	3)
	2	160	70 - 90	3)
Sünger kek, 26 cm çapında kek kalıbı				
	2	170	25 - 35	3)2)
	2	160	25 - 35	3)2)
	1 ve 3	160	25 - 40	3)2)
Kısa ekmek				
	3	150	15 - 30	1)2)
	2	150	15 - 25	1)2)
	1 ve 3	150	15 - 30	1)2)
Tost				
	3	maks.	2 - 5	3)2)

- 1) Pişirme tepsisi kullanın.
- 2) Cihazı 10 dakika önceden ısıtın.
- 3) Tel raf kullanın.

7. BAKIM VE TEMİZLİK

7.1 Temizleme ile ilgili notlar

- Metal yüzeyler için temizleme solüsyonu kullanın.
- İnatçı lekeler için özel bir fırın temizleyici kullanın.
- Fırın iç kısmının çerçevesindeki kapak contasını kontrol edin ve temizleyin.
- Kireç kalıntılarını gidermek için üretici tarafından önerilen sıvı kireç çözücüyü kullanın.
- Cihazın içinde veya kapı cam panellerinde nem yoğunlaşabilir. Yoğunlaşmayı azaltmak için pişirmeye başlamadan önce cihazı 10 dakika çalıştırın. Yiyecekleri cihazda 20 dakikadan fazla tutmayın.

- Aksesuarları bulaşık makinesinde yıkamayın.

7.2 Raf desteklerini çıkarma

- Cihazın soğumuş olduğundan emin olun.
- Raf desteğinin ön kısmını yan duvardan uzağa çekin.
- Teleskobik raf desteğinin arka kısmını yan duvardan uzağa çekip çıkarın.
- Raf desteklerini ilk konumuna geri getirin. Adımları ters sırada tekrarlayın.

Teleskobik raylar tedarik edilmişse, sabitleme pimleri öne dönük olmalıdır.

7.3 AquaClean Buharla Temizleme

Bu temizleme prosedürü nem kullanarak cihazı kalan yağ ve yemek parçalarından arındırır.

1. Çukur hazneye su dökün: 150 ml.
2.  fonksiyonunu ayarlayın.
3. Sıcaklığı 90 °C olarak ayarlayın.
4. Cihazın 30 dk çalışmasını bekleyin.
5. Cihazı kapatın.
6. Cihaz soğuyana kadar bekleyin. İç kısmı yumuşak bir bezle kurutun.

7.4 Kapıyı çıkarma ve takma


Fırın kapısı iki cam panele sahiptir. Fırın kapısını ve iç cam paneli katalitik temizleme için çıkarabilirsiniz. Cam panelleri çıkarmadan önce "Kapıyı çıkarma ve takma" talimatının tamamını okuyun.




DİKKAT!

Fırını cam panelleri olmadan kullanmayın.


1. Kapıyı tam olarak açın ve her iki menteşeyi tutun.

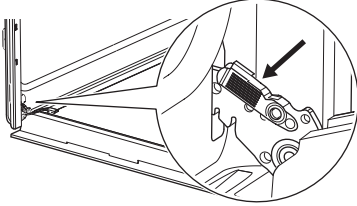


2. Mandalları kaldırın ve "klik" sesi gelene kadar çekin.

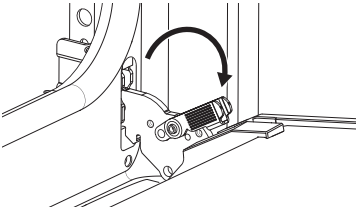


3. Fırın kapısını ortalama yarıya kadar kapayıp ilk açılma pozisyonuna getirin. Daha sonra kaldırın ve çekip kapıyı yuvasından çıkarın.

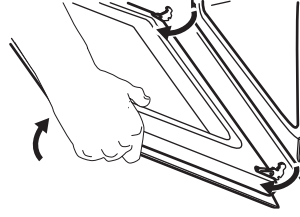


4. Sağlam bir zemin üzerine bir bez yerleştirerek, kapıyı bezin üzerine koyun ve iç cam paneli çıkarmak için kilitleme sistemini serbest bırakın.

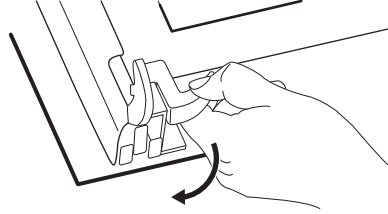

5. Sabitleyicileri 90° döndürün ve yuvalarından çıkartın.

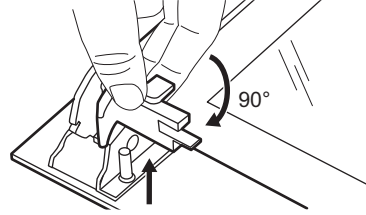

6. Önce dikkatlice kaldırın, ardından cam paneli çıkarın.

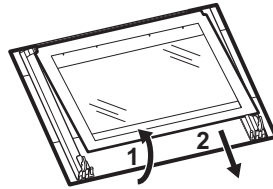


7. Cam panelleri sabunlu suyla temizleyin. Cam panelleri dikkatlice kurulaştırın. Cam panelleri bulaşık makinesinde yıkamayın.
8. Temizledikten sonra cam paneli ve fırın kapağını takın.

Kapı doğru biçimde takıldığında mandallar kapatılırken "klik" sesi duyulur.

Doğru takıldığında kapı kenarlığında klik sesi duyulur.

İç cam paneli **A** koltuklara doğru şekilde taktığınızdan emin olun.



7.5 Lambanın değiştirilmesi

Cihazın elektrik şebekesi bağlantısını kesin ve soğumasını bekleyin.

Bozulan lambayı 300 °C ısıya dayanıklı yeni bir lamba ile değiştirin.

Arka lamba

1. Çıkarmak için cam kapağı döndürün.
2. Cam kapağı temizleyin.
3. Lambayı değiştirin.
4. Cam kapağı takın.

8. SORUN GİDERME

Soruna kendiniz bir çözüm bulamadığınız takdirde, satıcınıza veya bir Yetkili Servis Merkezine başvurun. Servis detayları ön çerçevede bulunan bilgi etiketinde yer almaktadır. Kapağı açtığınızda görünür. Bilgi etiketini çıkarmayın.

Kapak contası hasar görmüş. - Cihazı kullanmayın. Yetkili Servis Merkezini arayın.

Lamba çalışmıyor. - Lamba yanmıştır. Lambayı değiştirin.

Gösterge ekranında şu görünüyor: "00:00" veya "12:00". - Elektrik kesintisi oldu. Saatin ayarlanması.

9. ENERJİ VERİMLİLİĞİ

9.1 (AB) No 65/2014 ve (AB) No 66/2014'e göre Ürün Bilgi Sayfası ve Ürün Bilgisi

Tedarikçi adı	Electrolux
Model tanımlaması	LOH3H00BK 944068561
Enerji Verimliliği Endeksi	95.1
Enerji verimliliği sınıfı	A
Standart yüklü, geleneksek mod enerji tüketimi	0.89 kWsa/çevrim
Standart yüklü, fanlı modda enerji tüketimi	0.78 kWsa/çevrim
Fırın boşluğu sayısı	1
Isı kaynağı	Elektrik
Hacim	65 l
Fırın tipi	Ankastre Fırın
Kitle	28,0 kg

Cihaz aşağıdaki standartlara göre test edilmiştir: EN IEC 60350-1.

9.2 (AB) No 2023/826'ya göre bilgi gereksinimleri

Bekleme modunda güç tüketimi	0,8 W
Ekipmanın otomatik olarak uygun düşük güç moduna ulaşması için gereken maksimum süre	20 dk

Cihaz aşağıdaki standartlara göre test edilmiştir: EN 50564.

9.3 Enerji tasarrufu için ipuçları

- Pişirme sırasında kapağı kapalı tutun ve sık sık açmaktan kaçınin.
- Kapak contasını temiz tutun ve yerine iyice sabitlendiğinden emin olun.
- Metal veya koyu, yansıtma yapmayan pişirme kapları kullanın.
- Gerekirse ön ısıtmayı atlayın.
- Birden fazla yemek pişirirken yemekler arasındaki boşta bekleme süresini en aza indirin.
- Mümkünse, enerji kaydetmek için fanlı pişirme fonksiyonlarını kullanın (yalnızca belirli modellerde).
- Yiyeceğinizi sıcak tutmak için atıl sıcaklığı kullanın. Pişirme bitmeden önce cihazın

sıcaklığını minimum 3 - 10 dk düşürebilirsiniz.

- Gerekmedikçe pişirme esnasında lambayı kapatın.
- Fanlı Pişirme (Nemli) (sadece belirli modellerde bulunur) - Bu fonksiyon, enerji verimliliği sınıfı ve çevreci tasarım gereksinimlerine (EU 65/2014 ve EU 66/2014 uyarınca) uymak için kullanılmıştır. IEC/EN 60350-1 uyarınca testler. Fonksiyonun aksamadan çalışması ve fırının mümkün olduğunca verimli çalışması için pişirme sırasında fırın kapısı kapalı kalmalıdır. Bu fonksiyonu

kullandığınızda lamba otomatik kapanır. Bazı modellerde 30 sn sürer.

- Otomatik kapanma - Güvenlik önlemi olarak, pişirme fonksiyonu etkinse ve hiçbir ayar değiştirilmemişse, cihaz belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanır. Pişirme işlevini daha uzun süre kullanmak için pişirme süresini ayarlayın.
 - 12,5 sa: 30-115 °C
 - 8,5 sa: 120-195 °C
 - 5,5 sa: 200-245 °C
 - 3 sa: 250 - maksimum °C

10. DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Üzerinde sembolü bulunan malzemeleri geri dönüşüme gönderin . Ambalajı geri döndürmek için ilgili kaplara koyun. Elektrikli ve elektronik cihazların atıklarını geri dönüştürerek çevreyi ve insan sağlığını korumaya yar-

dımcı olun. Üstü çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü  evsel atıklarla atmayın. Ürünü bulduğunuz bölgedeki geri dönüşüm tesisi- ne götürün veya belediye yetkilileriyle iletişime geçin.

