Electrolux

electrolux.com/register



YW8F2966AQ

FR Notice d'utilisation | **Lave-linge**

Bienvenue chez Electrolux ! Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos appareils.



Dans un souci de durabilité, nous réduisons les supports papier et proposons les manuels d'utilisation complets en ligne. Accédez à votre manuel d'utilisation complet sur **electrolux.com/manuals**



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, des dépannages, des informations sur le service et les réparations sur **electrolux.com/support**



Achetez des accessoires, des consommables et des pièces de rechange d'origine pour votre appareil sur **electrolux.com/shop**

Sous réserve de modifications.

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ....2
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ....4
3. DESCRIPTION DU PRODUIT....6
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....8
5. INSTALLATION....8
6. ACCESSOIRES....12
7. BANDEAU DE COMMANDE....13
8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION....22
9. LA TECHNOLOGIE AUTODOSE (DOSAGE AUTOMATIQUE)....22
10. PROGRAMMES....30
11. WI-FI - RÉGLAGE DE LA CONNECTIVITÉ....36
12. UTILISATION QUOTIDIENNE....38
13. CONSEILS....43
14. ENTRETIEN ET NETTOYAGE....45
15. DÉPANNAGE....53
16. VALEURS DE CONSOMMATION....57
17. GUIDE D'UTILISATION RAPIDE....59
18. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT....61

1. ⚠ INFORMATIONS DE SÉCURITÉ



Avant de commencer à installer et à utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies.
Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.
- Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

1.2 Sécurité générale

- Cet appareil est destiné au lavage du linge domestique, lavable en machine uniquement.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ménager, dans un environnement intérieur.
- Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.
- Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.

- La charge maximale de l’appareil est de 9.0 kg. Ne dépassez pas la charge maximale de chaque programme (reportez-vous au chapitre « Programmes »).
- La pression d'eau de service au point d'entrée d'eau du raccord de sortie doit être comprise entre 0,5 bar (0,05 MPa) et 10 bar (1,0 MPa).
- Les orifices d'aération situés à la base ne doivent pas être obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout type de revêtement de sol.
- L'appareil doit être raccordé à l'arrivée d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis, ou d'autres tuyaux neufs fournis par le service après-vente agréé.
- Les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
- Si le câble d’alimentation secteur est endommagé, son remplacement doit être confié exclusivement au fabricant, à son service après-vente ou à toute autre personne qualifiée afin d’éviter tout danger électrique.
- Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de l’alimentation électrique.
- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N’utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d’objets métalliques.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 Instructions d'installation

ⓘ
L'installation doit être conforme aux réglementations nationales en vigueur.

- Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons de transport, y compris le joint en caoutchouc et l'entretoise en plastique.
- Conservez les boulons de transport en lieu sûr. Si l'appareil doit être de nouveau déplacé, les boulons doivent être réutilisés pour maintenir le tambour en place et éviter tout dégât interne.
- Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C ou dans un endroit exposé aux intempéries.
- L'appareil doit être installé sur un sol plat, stable, résistant à la chaleur et propre.
- Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.
- Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.
- N'installez pas l'appareil directement au-dessus d'une évacuation dans le sol.
- Ne vaporisez pas d'eau sur l'appareil et ne l'exposez pas à une humidité excessive.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit où il ne pourrait pas être complètement ouvert.
- Ne placez aucun récipient fermé sous l'appareil pour récupérer tout éventuel écoulement. Contactez le service après-vente agréé pour connaître les accessoires disponibles.

2.2 Branchement électrique

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- AVERTISSEMENT : Cet appareil est conçu pour être installé/connecté à une connexion de mise à la terre dans le bâtiment.
- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
- Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominale de l'alimentation secteur.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise et de rallonges.
- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du câble d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente agréé.
- Ne branchez la fiche secteur dans la prise secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise secteur est accessible après l'installation.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.
- Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.

2.3 Raccordement à l'arrivée d'eau

- L'arrivée d'eau ne doit pas dépasser 25 °C.
- Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau.
- Avant d'installer des tuyaux neufs, des tuyaux n'ayant pas servi depuis longtemps, lorsqu'une réparation a été effectuée ou qu'un nouveau dispositif a été installé (compteurs d'eau, etc.), laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre et claire.
- Pendant et après la première utilisation de l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite n'est visible.
- N'utilisez pas de rallonge si les tuyaux d'arrivée d'eau sont trop courts. Contactez le service après-vente agréé pour remplacer le tuyau d'alimentation.
- Lors du déballage de l'appareil, il est possible de voir de l'eau s'écouler du tuyau d'évacuation. Cette eau provient des tests effectués sur l'appareil en usine.
- Vous pouvez rallonger le tuyau de vidange jusqu'à 400 cm maximum. Contactez le service après-vente agréé pour l'autre tuyau de vidange et l'extension.
- Assurez-vous que le robinet est accessible une fois l'appareil installé.

2.4 Utilisation

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

- Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.
- Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou au-dessus de l'appareil.
- Ne lavez pas les textiles très tachés par de l'huile, de la graisse ou une autre

substance grasse. Cela peut endommager les pièces en caoutchouc de l'appareil. Prélavez de tels articles à la main avant de les introduire dans l'appareil.
- N'utilisez pas de parfums de lessive pour éviter d'endommager les pièces en plastique et en caoutchouc de l'appareil.
- Ne touchez pas la vitre du hublot pendant le déroulement d'un programme. La vitre peut être très chaude.
- Veillez à retirer tout objet métallique du linge.

2.5 Service

- Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Veuillez noter qu'une autoréparation ou une réparation non professionnelle peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et annuler la garantie.
- Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pendant au moins 10 ans après l'arrêt du modèle : moteur et balais de moteur, transmission entre le moteur et le tambour, pompes, amortisseurs et ressorts, tambour de lavage, support de tambour et roulements à billes correspondants, résistances, dont thermopompes, canalisations et équipements correspondants dont tuyaux, valves, filtres et électrovannes (aquastops), cartes de circuits imprimés, affichages électroniques, pressostats, thermostats et capteurs, logiciel et firmware dont logiciel de réinitialisation, porte, charnière et joints de porte, autres joints, ensemble de verrouillage de porte, périphériques en plastique tels que distributeurs de détergent. La durée peut être plus longue dans certains pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Internet.
- Veuillez noter que certaines de ces pièces détachées ne sont disponibles qu'auprès de réparateurs professionnels et que toutes les pièces détachées ne sont pas adaptées à tous les modèles.
- Concernant la/les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

2.6 Mise au rebut

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau.
- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
- Retirez le dispositif de verrouillage du hublot pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans le tambour.
- Jetez l'appareil en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

3.1 Caractéristiques spéciales


Votre nouveau lave-linge répond à toutes les exigences modernes de traitement efficace du linge avec une faible consommation d'eau, d'énergie et de détergent, et un entretien adapté des textiles.

- La **AutoDosetechnologie** libère automatiquement la bonne quantité de lessive en fonction de la charge. Le bac possède deux réservoirs intégrés (lessive + assouplissant) et deux compartiments pour le remplissage manuel de la lessive et des additifs. Elle offre un maximum de flexibilité.
- La **connexion Wi-Fi** et le **Départ à distance** vous permettent de lancer un cycle, d'interagir avec votre lave-linge et

de vérifier l'avancée du cycle de lavage à distance.


- Le **SteamCaresystème**, grâce aux programmes vapeur **Cashmere** et **FreshScent**, offre la solution parfaite pour rafraîchir les vêtements les plus délicats sans les laver. Utilisez les parfums délicats exclusivement conçus par **ELECTROLUX** pour ajouter une agréable touche de « fraîchement lavé » à vos vêtements pour éliminer les odeurs et les défroisser.
- La **UltraCaretechnologie** a été conçue pour protéger les fibres des tissus grâce aux différentes phases de pré-mélange qui dissolvent d'abord le produit de lavage puis l'assouplissant dans l'eau avant de les libérer dans le linge. Ainsi, chaque fibre est traitée et lavée.
- La vapeur est un moyen rapide et simple de rafraîchir les vêtements. Les programmes à la vapeur éliminent les odeurs et les plis en douceur sur les textiles secs, facilitant ainsi le repassage. L' **option Vapeur Plus**, termine chaque cycle par une phase de vapeur douce qui détend les fibres et réduit le froissage. Le repassage est alors plus simple !
- L'**Intensifoption** pré-traite les taches tenaces pour optimiser l'efficacité du lavage.
- Grâce à **Douceur Plusl'option** , l'assouplissant est réparti de façon uniforme sur le linge et pénètre en profondeur dans les fibres pour une douceur parfaite.
- Le **SensiCare System** détecte la taille de la charge de linge qui calcule la durée du programme en 30 secondes. Le programme de lavage est adapté à la charge de linge et au type de tissu sans consommer plus de temps, d'énergie et d'eau que nécessaire.

3.2 Vue d'ensemble de l'appareil

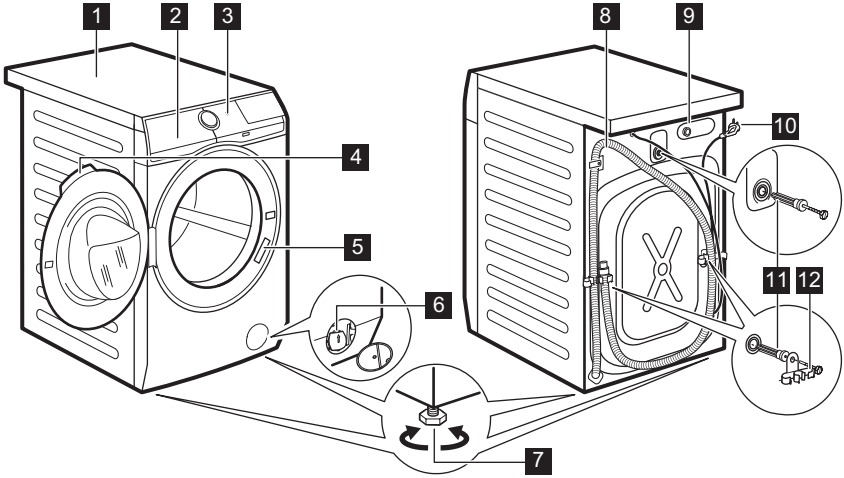

1 Plan de travail
2 Distributeur de lessive avec AutoDose réservoirs et compartiments manuels
3 Bandeau de commande
4 Poignée d'ouverture du hublot
5 Plaque signalétique
6 Filtre de la pompe de vidange
7 Pieds pour la mise de niveau de l'appareil
8 Tuyau de vidange
9 Raccord du tuyau d'arrivée d'eau
10 Câble d'alimentation électrique
11 Boulons de transport

12 Support du tuyau

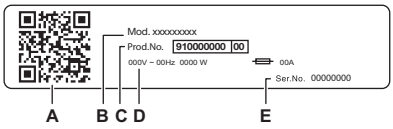

La plaque signalétique indique :

A. CODE QR
B. Nom du modèle
C. Numéro de produit
D. Valeurs nominales électriques
E. Numéro de série

Depuis votre appareil mobile, scannez le **code QR** avec l'appareil photo pour télécharger notre application sur l'App Store et suivez les étapes requises. Enregistrez votre produit et tirez-en le meilleur parti.

- Accédez à des informations sur votre appareil, à des documents et à des articles sur la façon d'utiliser ses meilleures fonctions (le manuel de l'utilisateur est également disponible sur **electrolux.com/manuals**)
- Obtenez des conseils d'utilisation, des informations de dépannage, d'entretien et de réparation (également disponibles sur **electrolux.com/support**)
- Achetez des accessoires, des consommables et des pièces de rechange d'origine pour votre appareil (également disponibles sur **electrolux.com/shop**)

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Largeur / Hauteur / Profondeur totale	59.7 cm /84.7 cm /65.8 cm
Branchement électrique	Tension Puissance globale Fusible Fréquence	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Le niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité est assuré par le couvercle de protection, sauf si l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité		IPX4
Pression de l'arrivée d'eau	Minimale Maximale	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bars (1,0 MPa)
Alimentation en eau **1)**		Eau froide
Charge maximale	Coton	9.0 kg

1) Raccordez le tuyau d'arrivée de l'eau à un robinet d'eau avec un filetage 3/4" .


5. INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

5.1 Déballage


1. Ouvrez la porte. Videz le tambour.

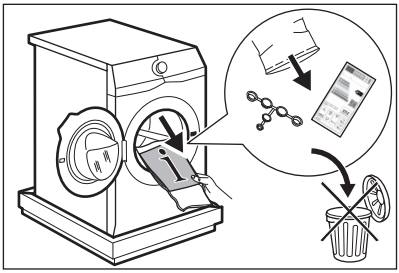

ⓘ

Les accessoires fournis avec l'appareil peuvent varier selon le modèle.


2. Mettez les éléments d'emballage au sol derrière l'appareil et posez-le délicatement sur sa partie arrière. Retirez la protection du bas.

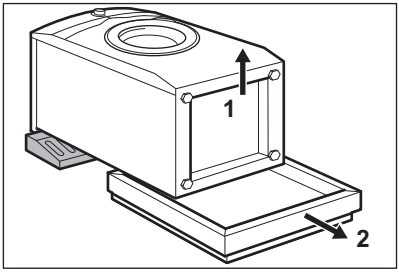

⚠ **ATTENTION!**

Ne posez pas le lave-linge sur sa partie avant.


3. Redressez l'appareil en position verticale. Retirez le câble d'alimentation électrique et le tuyau de vidange du support de tuyau.

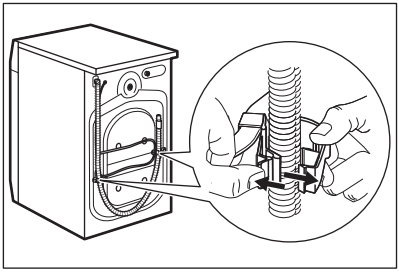

ⓘ

Il est possible de voir de l'eau s'écouler du tuyau d'évacuation. Il s'agit d'un résidu d'eau provenant du test du lave-linge en usine.


4. Retirez les trois boulons de transport et les entretoises en plastique.

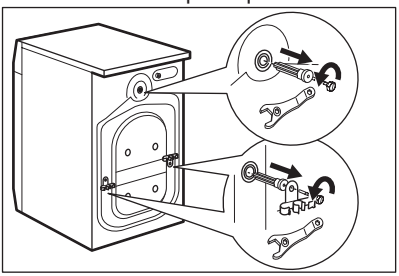

ⓘ

Nous vous recommandons de conserver l'emballage et les boulons de transport en vue d'un éventuel déplacement de l'appareil.

5. Placez les caches en plastique, fournis dans le sachet de la notice d'utilisation, dans les trous.

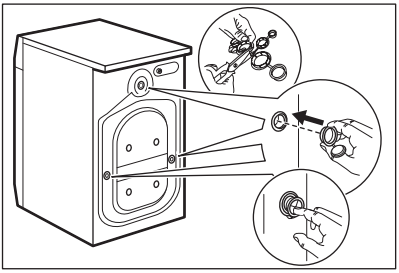

5.2 Informations pour l'installation

Positionnement et mise à niveau

Positionnez correctement l'appareil pour éviter les vibrations, le bruit et les mouvements de l'appareil lorsqu'il fonctionne.

1. Installez l'appareil sur un sol plat et dur. L'appareil doit être stable et d'aplomb. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas en contact avec le mur ou avec d'autres appareils, et que l'air circule sous l'appareil.

2. Desserrez ou serrez les pieds pour régler le niveau. Tous les pieds doivent être fermement posés sur le sol.

⚠ AVERTISSEMENT!


Ne placez pas de carton, de bois ou de matériau équivalent sous les pieds de l'appareil pour régler le niveau.

Tuyau d'arrivée d'eau


⚠ ATTENTION!

Vérifiez que les tuyaux ne sont pas endommagés et que les raccords ne fuient pas. N'utilisez pas de rallonge si les tuyaux d'arrivée d'eau sont trop courts. Contactez le centre de maintenance pour obtenir des informations sur le remplacement du tuyau d'arrivée d'eau.

1. Si besoin, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de l'appareil. Généralement, il est déjà installé en usine.

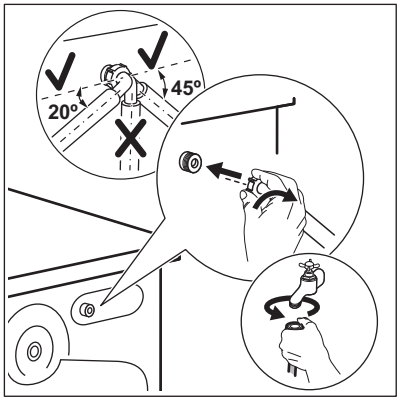

2. Placez-le vers la droite ou la gauche, en fonction de la position de votre robinet d'eau. Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas en position verticale.
3. Si nécessaire, desserrez la bague de serrage pour bien la positionner.
4. Certains modèles peuvent contenir un tuyau d'entrée avec dispositif d'arrêt d'eau. Il permet d'empêcher toute fuite dans le tuyau en raison de son vieillissement naturel. Le secteur dans la fenêtre affiche ce défaut A. Dans ce cas, fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le service après-vente agréé pour faire remplacer le tuyau.

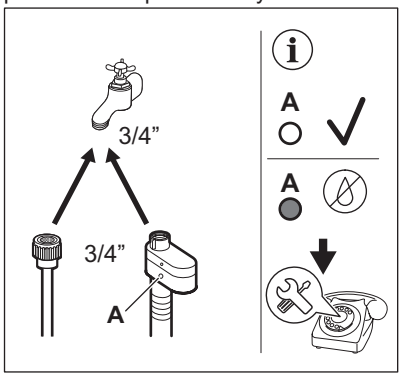

5. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau FROIDE à un robinet d'eau froide fileté (3/4 pouce).

⚠ AVERTISSEMENT!

L'arrivée d'eau ne doit pas dépasser 25 °C.


Vidange de l'eau

Le tuyau de vidange doit être installé à une hauteur du sol comprise entre 60 et 100 cm.

ⓘ

Vous pouvez rallonger le tuyau de vidange jusqu'à 400 cm maximum. Contactez le centre de maintenance agréé pour acheter l'autre tuyau de vidange et l'extension.

Il est possible de raccorder le tuyau de vidange de différentes façons :

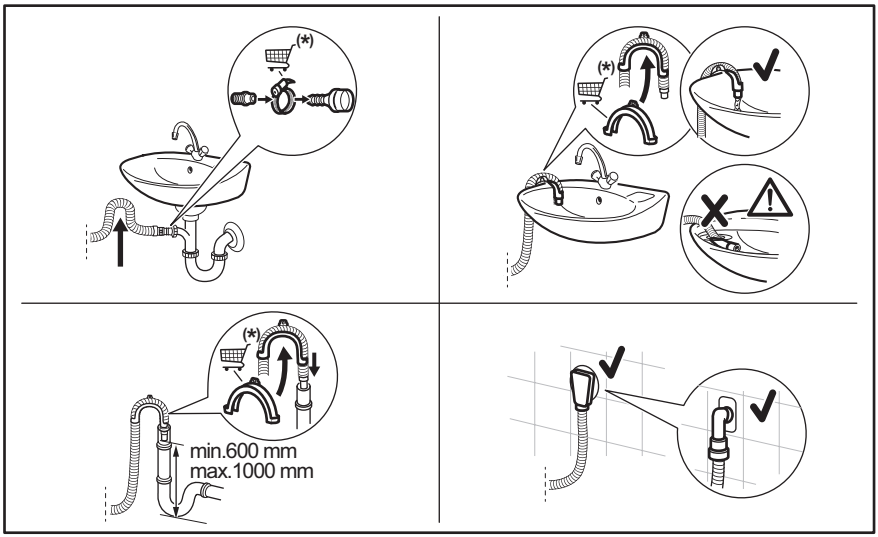

* Sous réserve de modification des pièces de rechange sans préavis.

Veillez à ce que le tuyau de vidange fasse une boucle afin d'éviter que des particules passent de l'évier à l'appareil.

Raccordez le tuyau de vidange au siphon et serrez-le avec une attache. Veillez à ce que le tuyau de vidange fasse une boucle afin d'éviter que des particules passent de l'évier à l'appareil.

Placez le tuyau directement dans un tuyau de vidange murale intégrée et serrez-le avec une attache.

Sans le guide de tuyau en plastique, vers un siphon d'évier - Placez le tuyau de vidange dans le siphon et fixez-le avec une attache.

Le tuyau de vidange peut être plié en U et placé autour du guide en plastique. Sur le bord d'un évier : attachez le guide au robinet d'eau ou au mur.

ⓘ

Veillez à ce que le guide de tuyau en plastique ne puisse pas se déplacer lors de la vidange de l'appareil, et que l'extrémité du tuyau de vidange ne soit pas immergée dans l'eau. Il pourrait y avoir un reflux d'eau sale dans l'appareil. Acheter des accessoires auprès d'un fournisseur agréé.

À une conduite fixe dotée d'une ventilation spéciale : insérez directement le tuyau dans le tuyau de vidange ou une conduite fixe

ⓘ

L'extrémité du tuyau de vidange doit être ventilée en permanence, c'est-à-dire que le diamètre interne du conduit d'évacuation (minimum 38 mm - min. 1,5 po) doit être supérieur au diamètre externe du tuyau de vidange.


5.3 Branchement électrique

À la fin de l'installation, vous pourrez brancher la fiche d'alimentation à la prise de courant.

La plaque signalétique et le chapitre « Données techniques » indiquent les valeurs électriques nominales nécessaires. Assurez-vous qu'elles sont compatibles avec l'alimentation secteur.

Vérifiez que votre installation électrique domestique supporte la charge maximale requise, en tenant également compte des autres appareils qui peuvent être utilisés.

Branchez l'appareil à une prise de courant avec mise à la terre.

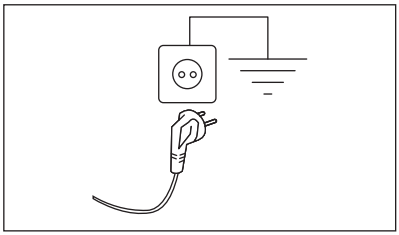

Une fois l'appareil installé, assurez-vous que le câble d'alimentation est facilement accessible.

Si une intervention électrique est nécessaire pour installer cet appareil, contactez notre service après-vente agréé.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou blessure résultant du non-respect des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus.

6. ACCESSOIRES

6.1 Disponible sur www.electrolux.com/shop ou chez un revendeur agréé

ⓘ

Seuls les accessoires appropriés et agréés par ELECTROLUX répondent aux normes de sécurité de l'appareil. Si des pièces non agréées sont utilisées, toute réclamation sera annulée.


6.2 Kit de plaques de fixation

Si vous installez l'appareil sur un parquet, stabilisez-le à l'aide de la plaque de fixation.

Lisez attentivement la notice fournie avec l'accessoire.

6.3 Kit de superposition


Le sèche-linge peut-être superposé au-dessus d'un lave-linge **uniquement en utilisant le kit de superposition adapté**.

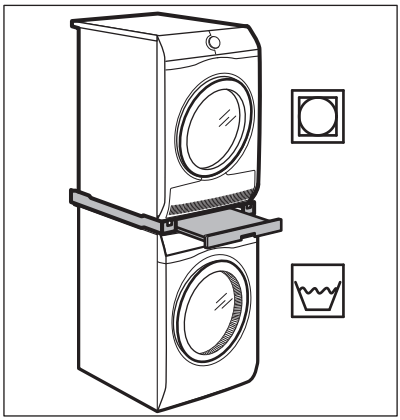

⚠ AVERTISSEMENT!

N'installez pas le sèche-linge sous le lave-linge. Assurez-vous de la compatibilité du kit de superposition en vérifiant la profondeur de vos appareils.


6.4 Socle à tiroir

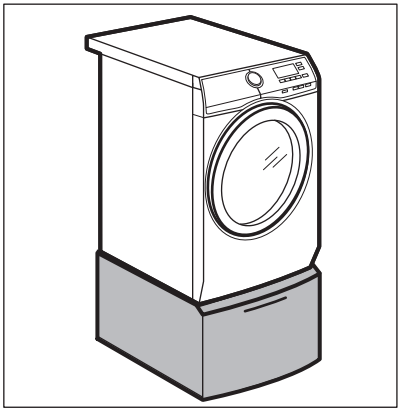

Pour surélever votre appareil et faciliter le chargement et le déchargement du linge. Le tiroir peut être utilisé pour le rangement du linge, par exemple : serviettes, produits de nettoyage et plus.

7. BANDEAU DE COMMANDE

7.1 Description du bandeau de commande

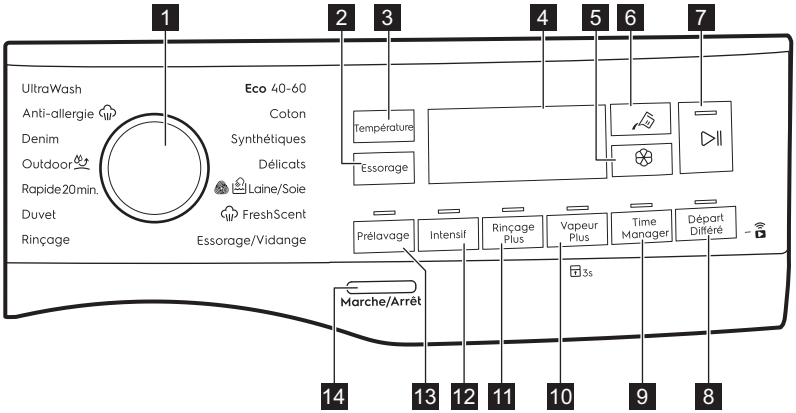

ⓘ

Les options ne sont pas compatibles avec tous les programmes de lavage. Vérifiez la compatibilité entre les options et les programmes de lavage dans le paragraphe « AutoDose et compatibilité des options avec les programmes » se trouvant dans le chapitre « Programmes ». Une option peut en exclure une autre. Dans ce cas, l'appareil ne vous permet pas de sélectionner les options incompatibles.
Veillez à ce que l'écran et les touches soient toujours propres et secs.

1	**Sélecteur de programme**	Pour sélectionner le programme de lavage souhaité. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre « Programmes ».
2	**Essorage touche**	Lorsque vous sélectionnez un programme, l'appareil règle automatiquement la vitesse d'essorage maximale. Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour : • **Modifier la vitesse d'essorage.** Seules les vitesses disponibles pour le programme sélectionné s'affichent. • **– – – Sélectionnez l'option Sans essorage.** Sélectionnez cette option pour éliminer toutes les phases d'essorage. L'appareil effectue uniquement la phase de vidange du programme de lavage sélectionné. Sélectionnez cette option pour les tissus très délicats. Certains programmes de lavage utilisent une quantité d'eau plus importante lors de la phase de rinçage.

		À l'aide de la touche Essorage, vous pouvez également régler : • **Activez l'option Arrêt cuve pleine** . L'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée pour éviter que le linge ne se froisse. Le programme de lavage se termine avec de l'eau dans le tambour et l'essorage final n'est pas effectué. L'indicateur s'affiche. Le hublot reste verrouillé. Le tambour tourne régulièrement pour réduire le froissage. Vous devez vidanger l'eau pour déverrouiller la porte. Appuyez sur la touche Départ/Pause : l'appareil effectue une phase d'essorage et vidange l'eau. • **Activez l'option Silence.** Toutes les phases d'essorage (intermédiaire et final) sont supprimées et le programme se termine avec de l'eau dans le tambour. Cela réduit le froissage du linge. Ce programme étant très silencieux, il peut être utilisé de façon optimale la nuit, aux heures creuses, lorsque les tarifs de l'électricité sont plus bas. Certains programmes utilisent plus d'eau pour le rinçage. L'indicateur s'affiche. Le hublot reste verrouillé. Le tambour tourne régulièrement pour réduire le froissage. Vous devez vidanger l'eau pour déverrouiller la porte. Appuyez sur la touche Départ/Pause : l'appareil effectue uniquement la phase de vidange. L'appareil vidange l'eau automatiquement au bout d'environ 18 heures.
3	**Température Touche**	Lorsque vous sélectionnez un programme de lavage, l'appareil propose automatiquement une température par défaut. Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche. Lorsque les voyants s'affichent, l'appareil ne chauffe pas l'eau.
4	**Affichage**	Il fournit des informations sur le réglage des programmes. Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe « Affichage ».
5	**AutoDose Touche Assouplissant**	Pour activer et désactiver la charge automatique d'assouplissant. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre « La technologie AutoDose (dosage automatique) ».
6	**AutoDose Touche Lessive liquide**	Pour activer et désactiver la charge automatique de lessive. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre « La technologie AutoDose (dosage automatique) ».
7	**Départ/Pause Touche**	Appuyez sur cette touche pour mettre en fonctionnement l'appareil, le mettre en pause ou interrompre un programme en cours.

8	**Départ à distance/ Départ Différé Touche tactile**	Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour activer une des options ou les deux. Le voyant correspondant s'affiche. • **Départ à distance** Sélectionnez cette option pour connecter l'appareil à l'application. Appuyez sur cette touche. Le voyant APP clignote pendant quelques secondes. Après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause ▷‖, le voyant s'affiche et Départ à distance est confirmé. ⓘ En appuyant sur la touche Départ/Pause ▷‖ une fois que le voyant APP s'arrête de clignoter, le Départ à distance n'est pas activé, mais le programme sélectionné démarre. • **Départ Différé** Cette option vous permet de différer le départ du programme à un moment qui vous convient mieux. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche pour sélectionner le délai souhaité. Le temps augmente par paliers de 30 minutes à 90 minutes, puis de 2 heures à 20 heures. Après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause ▷‖, le voyant sélectionné s'affiche ainsi que le délai choisi, et l'appareil commence le décompte.
9	**Time Manager Touche**	Cette option vous permet de diminuer la durée d'un programme. Reportez-vous au paragraphe « Time Manager ».
10	**Vapeur Plus Touche**	Cette option ajoute une phase de vapeur suivie d'une courte phase anti-froissage à la fin du programme de lavage. La phase Vapeur réduit les plis sur le linge et facilite le repassage des tissus. L'indicateur clignote sur l'affichage durant la phase vapeur. ⓘ Cette option peut rallonger la durée du programme. Lorsque le programme s'arrête, l'affichage indique 0:00, le voyant s'éteint. ⓘ Une petite quantité de linge aide à obtenir de meilleurs résultats.
	Sécurité enfant	Avec cette option, vous pouvez empêcher les enfants de jouer avec le bandeau de commande. Pour **activer/désactiver** cette option, maintenez la touche Vapeur Plus enfoncée jusqu'à ce que **apparaisse/disparaisse** sur l'affichage. Lorsqu'elle est activé, en appuyant sur n'importe quelle touche, le voyant de la touche clignote 3 fois.

11 **Rinçage Plus Touche**

Cette option vous permet d'ajouter des rinçages en fonction du programme de lavage sélectionné.
Utilisez cette option pour les personnes souffrant d'allergies aux résidus de lessive ou ayant une peau sensible.

> ⓘ
> Cette option rallonge la durée du programme.

Le voyant correspondant au-dessus de la touche s'allume et reste activé pendant les cycles suivants jusqu'à ce que cette option soit désactivée.

Option Douceur Plus permanente

Sélectionnez cette option pour optimiser la distribution d'assouplissant et rendre le linge plus doux.
Recommandé lorsque vous utilisez de l'assouplissant.
Pour **activer/désactiver** cette option, maintenez la touche Rinçage Plus enfoncée jusqu'à ce que **apparaisse/disparaisse** sur l'affichage.


> ⓘ
> Cette option rallonge la durée du programme.

L'option reste activée en permanence pendant les cycles suivants jusqu'à ce qu'elle soit désactivée.

12 **Intensif Touche**

Appuyez sur cette touche pour ajouter la phase Taches à un programme.
Le voyant correspondant au-dessus de la touche tactile s'allume.

En appuyant cette touche, le voyant + apparaît près du symbole de lessive et l'appareil se charge automatiquement de doser une quantité supplémentaire de lessive après activation du compartiment à lessive automatique.

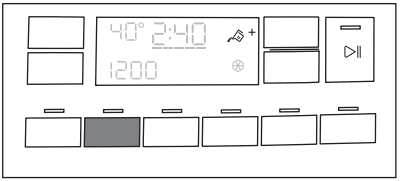

Si le compartiment à lessive automatique est désactivé, on peut utiliser cette option de la même façon que pour les lave-linge traditionnels, en remplissant de lessive ou d'adoucissant le compartiment manuel.


> ⓘ
> Si vous appuyez sur la touche du réservoir de lessive alors que l'option Intensif est active, la fonction AutoDose est désactivée, mais l'option Intensif reste active en mode manuel.

> ⓘ
> Cette option rallonge la durée du programme.

13	**Prélavage Touche**	Utilisez cette option pour ajouter une phase de prélavage à 30 °C avant la phase de lavage. Le voyant correspondant au-dessus de la touche tactile s'allume. Cette option est recommandée pour le linge très sale, tout particulièrement s'il contient du sable, de la poussière, de la boue ou d'autres particules solides. La quantité supplémentaire de lessive sera ajoutée automatiquement lors de la phase de prélavage. ⓘ Si la phase de prélavage est sélectionnée pendant que l'option AutoDose est active, l'appareil dosera automatiquement la lessive. Après avoir désactivé AutoDose, versez le détergent/l'additif dans une boule doseuse et posez-la dans le tambour. ⓘ Cette option permet de prolonger la durée du programme.
	Signaux sonores	Cet appareil est doté de signaux sonores différents qui se déclenchent lorsque : • Vous mettez en fonctionnement l'appareil (signal court spécial). • Vous mettez à l'arrêt l'appareil (signal court spécial). • Vous appuyez sur une touche (clic). • Vous avez effectué une mauvaise sélection (3 signaux courts). • Le programme est terminé (suite de signaux pendant environ 2 minutes). • L'appareil présente une anomalie de fonctionnement (suite de signaux courts pendant environ 5 minutes). Pour **activer/désactiver** les signaux sonores lorsque le programme est terminé, appuyez simultanément sur les touches Prélavage et Intensif pendant environ 6 secondes. ⓘ Si vous désactivez les signaux sonores, ils continueront à retentir si l'appareil présente une anomalie de fonctionnement.

Compteur des heures de fonctionnement	Il est possible de visualiser la durée totale de fonctionnement de l'appareil en heures, à partir de la première mise sous tension. Cette valeur calcule la durée de fonctionnement des cycles (n'inclut pas les pauses et le délai de départ différé). Pour visualiser cette valeur, procédez comme suit : • Appuyez sur Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour activer l'appareil. • Tournez le sélecteur de programme dans le sens des aiguilles d'une montre. • Maintenez les touches Prélavage et Intensif enfoncées pendant quelques secondes dans les 10 secondes qui suivent la mise sous tension. Après ces 10 secondes, la combinaison de touches active et désactive les signaux sonores. • Au bout de 3 secondes, le nombre total d'heures de fonctionnement de l'appareil s'affiche : par exemple pour 1276 heures, les lettres Hr s'affichent pendant 2 secondes, 12 (milliers et centaines) pendant 2 secondes et 76 (dizaines et unités). ⓘ Si la procédure ne fonctionne pas (en raison d'un délai écoulé, d'une mauvaise position du sélecteur de programme ou d'une combinaison de touches erronée), mettez à l'arrêt l'appareil et répétez la procédure depuis le début.
Réinitialisation usine	Pour revenir aux réglages usine, maintenez la touche Time Manager et Départ Différé pendant quelques secondes.
14 **Marche/Arrêt Marche/Arrêt**	Appuyez sur cette touche pendant quelques secondes pour mettre en fonctionnement ou à l'arrêt l'appareil. Deux signaux sonores différents retentissent lorsque vous mettez en fonctionnement ou à l'arrêt l'appareil. ⓘ La fonction Veille met à l'arrêt automatiquement l'appareil pour réduire la consommation d'énergie. Par conséquent, dans certains cas, il se peut que vous deviez le mettre de nouveau en fonctionnement. Pour des précisions, reportez-vous au paragraphe « Veille » du chapitre « Utilisation quotidienne ».

7.2 Affichage

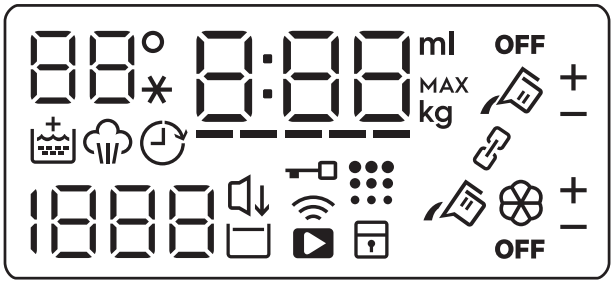

88° *	La zone Température : 88° Voyant de température . _ _ * Voyant d'eau froide.
	Voyant Sécurité enfants.
	Voyant Connexion Wi-Fi.
	Voyant Départ à distance.
	Voyant Porte verrouillée.
	Voyant Départ différé.
0:00	L'indicateur digital peut afficher : • Durée du programme : par ex. 2:40. • Départ différé : par ex. 2h. • Fin du cycle : 0:00. • Code d'alarme : par ex. E2 1. • Voyant d'erreur : – – –. • Autres messages de réglage. • Indication des heures de fonctionnement totales de l'appareil. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Compteur d'heures de fonctionnement » du paragraphe « Description du bandeau de commande ». • En cas de fonctionnement avec l'application : APP, AP (point d'accès), UPd (mise à jour). Veuillez consulter le chapitre « Wi-Fi - Réglages de la connectivité ».
-----	voyant Time Manager.
	Voyant Soft Plus.
	Voyant de phase Vapeur.
	Voyant de nettoyage du tambour. L'appareil vous recommande d'effectuer un nettoyage du tambour.
1888	La zone d'essorage : Voyant de vitesse d'essorage – – – Voyant Sans essorage. La phase d'essorage est désactivée.
	Voyant Silencieux.
	Voyant Arrêt cuve pleine.
88.8 MAX kg	Voyant Charge maximale (reportez-vous au paragraphe « Détection de la charge SensiCare System »). **MAX** Il clignote lorsque la charge de linge dépasse la charge maximale prévue pour le programme sélectionné.

88ml	Indicateur de quantité d'additifs liquides (Reportez-vous au chapitre « La technologie AutoDose (dosage automatique) »).
	AutoDose voyant du réservoir de lessive. Lorsqu'il s'allume, l'appareil dose automatiquement la lessive.
	AutoDose voyant du réservoir d'assouplissant. Lorsqu'il s'allume, l'appareil dose automatiquement l'adoucissant.
OFF	AutoDose voyant de statut. Il s'allume lorsque la fonction AutoDose est désactivée.
	Voyant de mode couplé. Il s'allume lorsque les deux compartiments sont reliés et remplis avec le même détergent. AutoDose la fonction pour l'adoucissant est désactivée.

7.3 Time Manager

Cette option vous permet d'écourter le programme en fonction de la quantité de linge et du degré de salissure.

Lorsque vous sélectionnez un programme de lavage, sa durée par défaut s'affiche ainsi que ----- tirets.

Appuyez sur la touche Time Manager pour réduire la durée du programme selon vos besoins. La nouvelle durée du programme s'affiche, et le nombre de tirets diminuera en conséquence :

---- convient à une pleine charge de linge normalement sale.

--- un cycle rapide pour une pleine charge de linge légèrement sale.

-- un cycle très rapide pour une charge plus réduite de petits vêtements peu sales (demi-charge max. recommandée).

- le cycle le plus court pour rafraîchir une petite quantité de linge.

Time Manager est uniquement disponible avec les programmes du tableau.

Voyant	Coton	Synthétiques
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Durée par défaut pour tous les programmes.

2) Ce niveau d'option Time Manager n'est pas disponible à 90 °C.

Time Manager avec les programmes vapeur

Lorsque vous sélectionnez un programme vapeur, cette touche vous permet de choisir entre trois niveaux de vapeur. La durée du programme est réduite en conséquence :

- --- : maximale.
- -- : moyenne.
- - : minimale.

8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Durant l'installation ou avant la première utilisation, vous constaterez peut-être la présence d'un peu d'eau dans l'appareil. De l'eau résiduelle peut rester dans l'appareil à la suite d'un test fonctionnel effectué en usine pour garantir que l'appareil est en parfait état de fonctionnement et que vous n'aurez aucun problème au moment de l'achat.

1. Assurez-vous d'avoir retiré tous les boulons de transport de l'appareil.
2. Assurez-vous que l'alimentation électrique fonctionne et que le robinet d'eau est ouvert.
3. Assurez-vous de remplir les réservoirs AutoDose avec de la lessive liquide et de l'assouplissant. Reportez-vous au paragraphe « Réglages de base AutoDose » du chapitre « La technologie AutoDose ».
4. Versez 2 litres d'eau dans le tambour. Cela active le système de vidange.
5. Sélectionnez et faites démarrer, à vide, un programme pour le coton à la température la plus élevée possible. Cela élimine toute salissure éventuelle du tambour et de la cuve.

9. LA TECHNOLOGIE AUTODOSE (DOSAGE AUTOMATIQUE)


Lisez attentivement ce chapitre.

9.1 Introduction

Utiliser la bonne dose de lessive et d'assouplissant permet de mieux prendre soin du linge, et garantit de bonnes performances de lavage.

Utiliser trop de lessive endommage les vêtements ; en utiliser trop peu ne garantit pas de bonnes performances de lavage.

Cet appareil est doté d'un système de dosage automatique capable de libérer la quantité de lessive et d'assouplissant idéale pour préserver l'intégrité du tissu et la vivacité des couleurs.

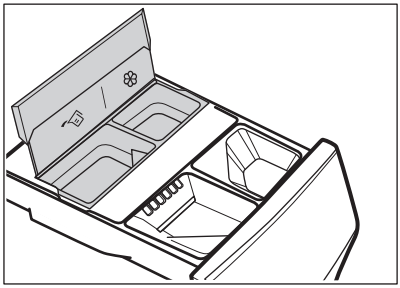

AutoDose réservoir de détergent liquide.

Réservoir d'assouplissant AutoDose.

L'appareil est pré-réglé par l'usine pour correspondre à la plupart des habitudes des consommateurs.

Une fois le programme lancé, l'appareil libère automatiquement la bonne quantité de lessive et d'assouplissant en fonction de la charge de linge réelle, si AutoDose les indicateurs et/ou sont affichés.

ⓘ

Dans certains programmes, AutoDose est désactivé (les voyants et/ou ne sont pas affichés et l'affichage indique **OFF**) car certains vêtements nécessitent une lessive ou des traitements spéciaux. Si tel est le cas, versez la lessive et les autres produits de traitement dans le compartiment de remplissage manuel approprié.
Veuillez vous reporter au paragraphe « AutoDose et compatibilité des options avec les programmes » dans le chapitre « Programmes ».

ⓘ

De plus amples explications sur AutoDose et l'activation des réglages avancés sont disponibles en téléchargeant l'application.


9.2 Distributeur de lessive avec AutoDose réservoirs et compartiments manuels

ⓘ

Lorsque vous utilisez de la lessive et n'importe quel autre type de traitement, suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit. Nous vous recommandons de ne pas dépasser le niveau maximal indiqué sur chaque compartiment (**MAX**).

Si les deux réservoirs AutoDose sont activés dans le programme sélectionné , la lessive liquide et l'assouplissant se chargent automatiquement.

Si l'un des réservoirs AutoDose ou les deux sont désactivés (OFF) pour le programme sélectionné, versez à la main le(s) produit(s) dans le bon compartiment.

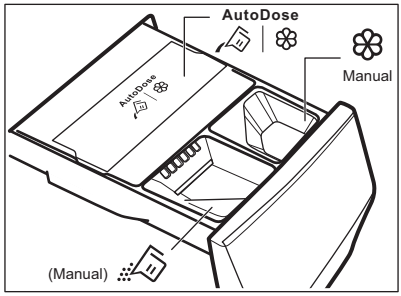

- | AutoDose réservoirs pour **lessive liquide** et **adoucissant** .


⚠ **AVERTISSEMENT!**

Ne mettez pas de détergent en poudre dans le AutoDose compartiment.

- Compartiment manuel pour la phase de lavage : **poudre ou détergent liquide**.

ⓘ

Si vous utilisez un détergent liquide, assurez-vous que le **bac spécial pour le détergent liquide** est inséré. Reportez-vous au paragraphe « Remplissage manuel du produit de lavage et des additifs » dans ce chapitre. Le bac pour la lessive liquide se trouve à l'intérieur du tambour.

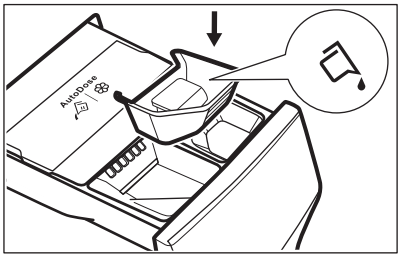

- Manual Compartiment manuel pour **additifs** liquides (adoucissant, conditionneur, amidon).
- **MAX** Niveau maximal pour la quantité de détergent/d'additifs.

9.3 AutoDoseréglages de base

Les doses prédéfinies en usine pour une charge importante sont de 90 ml pour le réservoir de lessive et de 25 ml pour le réservoir d'assouplissant : il s'agit de la configuration optimale pour répondre à la majorité des conditions d'utilisation. L'appareil utilisera ces réglages pour calculer le dosage précis de chaque lavage en fonction du volume de la charge.


Cependant, dans des conditions extrêmes (eau très douce ou très dure) et pour un type de lessive particulier (comme une lessive très compacte), nous vous recommandons d'ajuster les dosages prédéfinis en suivant les indications inscrites sur l'emballage de la lessive ou de l'assouplissant : par exemple, si vous utilisez une lessive très compacte, le dosage prédéfini doit être réduit considérablement.

Si les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants ou s'il y a trop de mousse durant le lavage, il se peut que vous deviez changer le réglage d'usine. Lisez le paragraphe « AutoDose Mode de configuration » pour savoir comment changer les réglages de base, mais auparavant :

1. **Identifiez le niveau de dureté de l'eau.** Consultez le niveau de dureté de l'eau dans votre région. Les niveaux sont généralement indiqués comme suit : douce, moyenne et dure.
   Si nécessaire, contactez votre compagnie des eaux pour connaître la dureté de l'eau de votre région.
2. **Identifiez le dosage en lessive personnalisé.**
   Consultez l'étiquette sur l'emballage de la lessive/de l'assouplissant conseillant la quantité à utiliser. Pour le détergent, la quantité suggérée est la combinaison de trois facteurs différents :
   - Niveau de dureté de l'eau (voir le tableau suivant) ;
   - Un degré de salissure normal du linge ;
   - La capacité nominale de l'appareil (par ex. capacité de charge maximale de 9.0 kg). Si la capacité nominale inscrite sur le récipient du détergent se rapporte à des appareils de capacité inférieure, le dosage personnalisé doit être augmenté de 20 % par rapport au dosage proposé.

ⓘ

Par exemple, pour une machine d'une capacité nominale de 8 kg, avec une eau moyenne et un niveau de salissure normal, le dosage est reconnu par le croisement des dosages figurant sur l'étiquette du détergent.

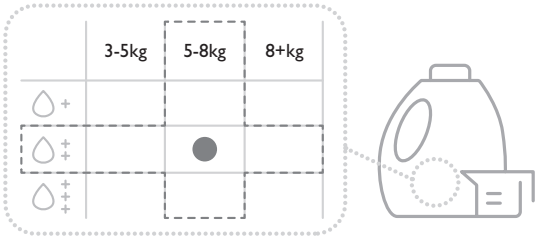

Niveaux de dureté de l'eau

Degrés	Plage de dureté de l'eau				
	°f[1]	°d[2]	°e[3]	mmol/l	ppm
Douce	<15	<8	<10	<1.4	<140

Degrés	Plage de dureté de l'eau				
	°f[1)]	°d[2)]	°e[3)]	mmol/l	ppm
Moyenne[4)]	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Dure	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) degrés français

2) degrés allemands

3) degrés anglais


4) Réglages d'usine, capables de répondre à la plupart des conditions d'utilisation.

9.4 AutoDose mode de configuration


ⓘ

Entrez dans AutoDose le mode de configuration avant de procéder au réglage d'un programme. Le mode de configuration peut annuler les réglages temporaires.


1. Appuyez sur Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour activer l'appareil.
2. Attendez environ 10 secondes que l'appareil effectue les vérifications internes.
3. Tournez le sélecteur pour choisir un programme de lavage.
4. Pour passer en mode configuration, maintenez les Température et Essorage touches et enfoncées simultanément pendant quelques secondes jusqu'à ce que SEt les voyants clignotants du réservoir de détergent et du réservoir d'adoucisseur s'affichent. Au bout de 10 secondes sans interagir avec le bandeau de commande, l'appareil quitte le mode de configuration.

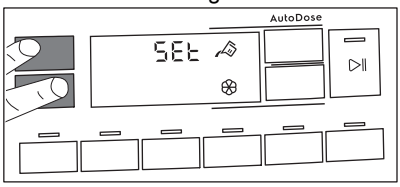

5. Appuyez sur les touches correspondant aux réservoirs pour activer et désactiver la fonction. OFF s'affiche lorsqu'un réservoir est désactivé ou le voyant du réservoir s'affiche lorsqu'il est activé.

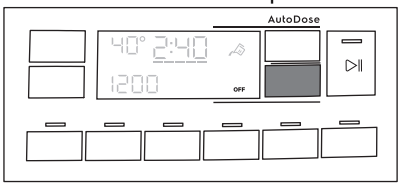

6. Pour régler le dosage de base, appuyez sur les touches correspondant aux réservoirs jusqu'à ce que le dosage de produit de lavage et deux flèches s'affichent en bas de l'écran. Appuyez sur la Température touche à plusieurs reprises pour diminuer le dosage et sur la Essorage touche pour l'augmenter : l'incrément minimum est de 1 ml (à chaque étape) ou 10 ml (lorsque la touche est maintenue enfoncée).

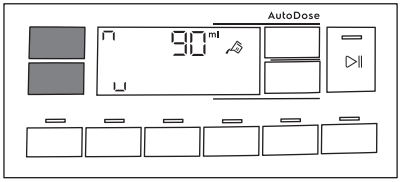

7. Au bout d'environ 10 secondes, l'affichage revient à l'écran d'informations du programme ou maintenez les touches Température et Essorage enfoncées simultanément pour quitter ce mode immédiatement.

9.5 Ajout du produit de lavage et des additifs dans le système AutoDose


ⓘ

Veuillez lire le paragraphe « Détergents et autres additifs » du chapitre « Conseils ».


ⓘ

Nous vous recommandons de ne pas dépasser le niveau maximal indiqué (**MAX**).


1. Ouvrez le distributeur de produit.

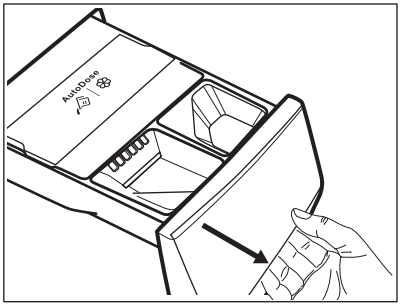


2. Soulevez le couvercle AutoDose.

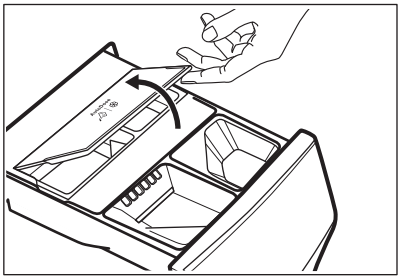


3. Versez doucement de la lessive liquide uniquement, dans le AutoDose réservoir pour la lessive. Remplissez-le jusqu'au repère maximal **MAX**.

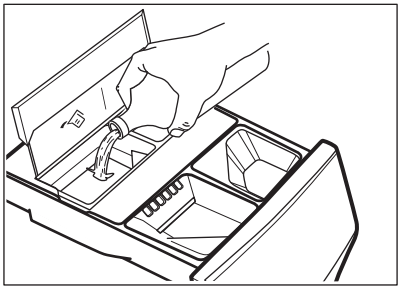


4. Versez doucement l'assouplissant uniquement, dans le réservoir AutoDose pour l'assouplissant. Remplissez-le jusqu'au repère maximal **MAX**.

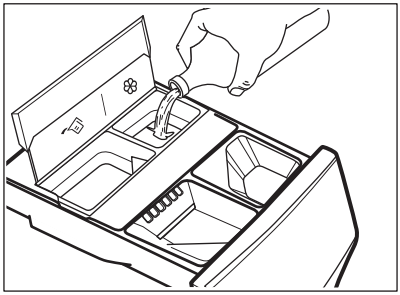

5. Abaissez le couvercle du compartiment AutoDose.

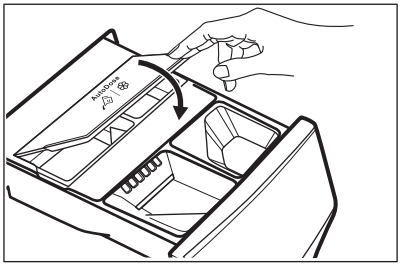

6. Refermez doucement le distributeur de produit de lavage, jusqu'à sentir un déclic.

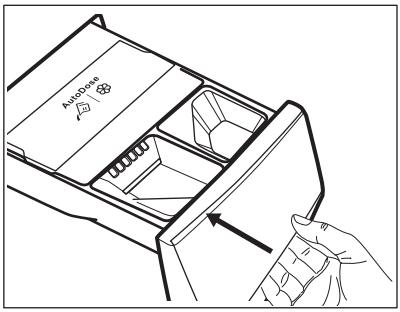

9.6 AutoDose indication niveau bas

Ne remplissez pas les réservoirs AutoDose tant que l'appareil ne vous indique pas que l'un des réservoirs, ou les deux, sont vides.

Lorsque le niveau de détergent dans le réservoir activé est bas, l'indicateur correspondant clignote lentement et en continu sur l'affichage.

Il cesse de clignoter lorsque le compartiment est rempli.

Si le réservoir n'est pas rempli au démarrage d'un programme, l'indicateur cesse de clignoter et reste allumé en continu. Une fois le programme terminé, il recommence à clignoter.

Sauf si AutoDose est désactivé, si un compartiment présente un niveau bas, le dosage défini pour ce compartiment s'affiche pendant quelques secondes à chaque ouverture du bac, pour vous rappeler qu'un remplissage est nécessaire.

Si le niveau est bas dans les deux réservoirs, les deux indicateurs clignotent, mais seul le dosage défini pour la lessive s'affiche.

Si les réservoirs sont remplis avant la première mise en marche de l'appareil, le voyant AutoDose ne clignotera pas.

⚠ ATTENTION!


Les réservoirs doivent être remplis avec la même marque et le même type de lessive/assouplissant/additif que ceux utilisés précédemment. Si ce n'est pas le cas, nettoyez les réservoirs avant de les remplir.

9.7 Passer du AutoDose au dosage manuel


Il est possible de désactiver la fonction AutoDose pour un réservoir ou les deux en appuyant sur la touche correspondante.

Exemple :

- Pour désactiver le réservoir Assouplissant, appuyez sur la touche ❀ jusqu'à ce que **OFF** s'affiche.

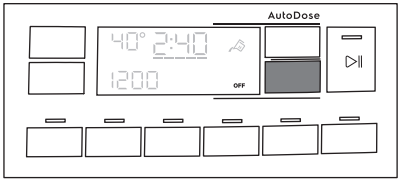

- Si vous devez utiliser une lessive différente de celle déjà présente dans les réservoirs AutoDose, vous pouvez désactiver le réservoir Lessive en appuyant sur la touche jusqu'à ce que **OFF** s'affiche.

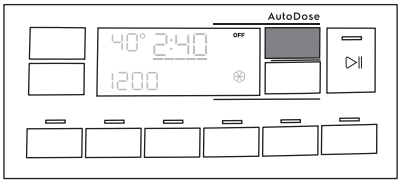


9.8 Désactivation de AutoDose

Si vous souhaitez utiliser la machine UNIQUEMENT manuellement, vous pouvez désactiver la fonctionnalité Autodose. Une fois dans le mode de configuration AutoDose en appuyant longuement sur les touches Température et Essorage :

1. Appuyez sur la touche de détergent ou sur la touche d'assouplissant ❀ jusqu'à ce que OFF s'affiche : la

fonction AutoDose est complètement exclue pour le réservoir correspondant ou les deux.

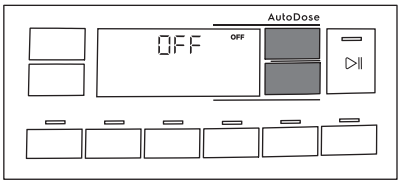

2. Au bout d'environ 10 secondes, l'écran d'information du programme s'affiche de nouveau.


9.9 Ajout manuel du produit de lavage et des additifs

Il se peut que vous deviez utiliser une lessive ou un assouplissant différents de ceux utilisés dans les réservoirs AutoDose. Tout d'abord, assurez-vous que les réservoirs AutoDose sont désactivés, puis versez la lessive et/ou les autres traitements dans les compartiments à remplissage manuel.


ⓘ

Ne dépassez pas le niveau maximal indiqué (**MAX**).


1. Ouvrez le distributeur de produit.

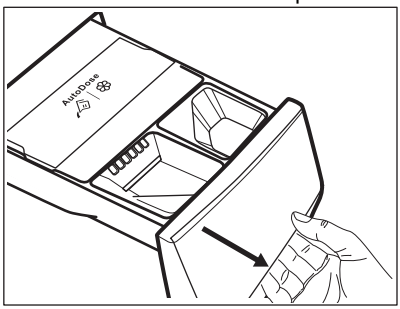


2. Versez la lessive en poudre dans le compartiment . En cas d'utilisation d'un produit de lavage liquide, reportez-vous au chapitre « Remplissage manuel du produit de lavage liquide ».

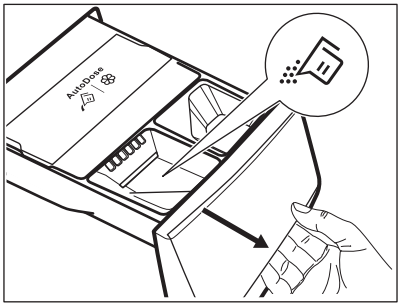

3. Si vous souhaitez en utiliser, versez l'assouplissant dans le compartiment Manual .

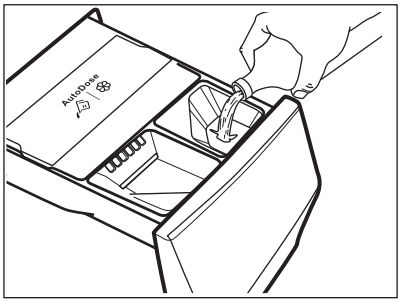


4. Refermez doucement le distributeur de produit de lavage, jusqu'à sentir un déclic.

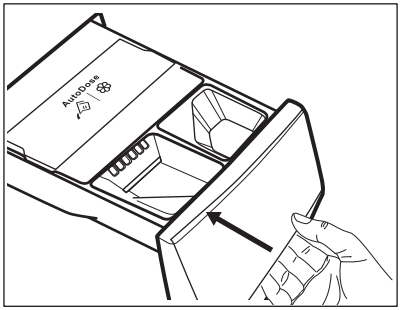


Remplissage manuel du produit de lavage liquide


1. Insérez le compartiment réservé à la lessive liquide.

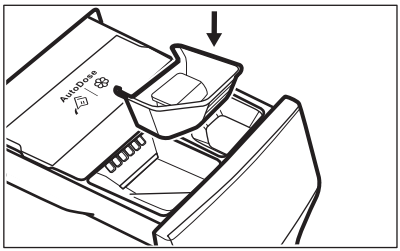

2. Versez le produit de lavage liquide dans le compartiment .

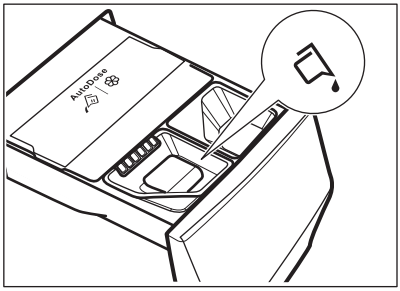

3. Refermez doucement le distributeur de produit de lavage, jusqu'à sentir un déclic.

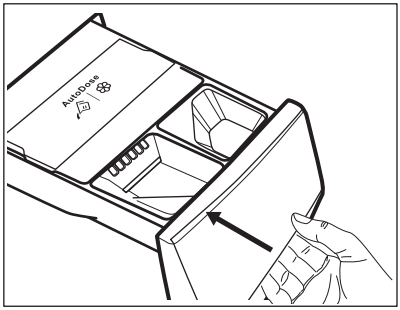

Si vous n'utilisez pas la machine pendant 4 semaines ou plus alors que les réservoirs sont pleins, la lessive/ l'assouplissant peuvent devenir visqueux ou sécher. Il est nécessaire de nettoyer le bac comme indiqué dans le chapitre « Entretien et nettoyage ».

9.10 Voyant bac ouvert

Lorsqu'un programme est en cours, le bac à détergent doit toujours être fermé.

Un capteur situé dans le bac détecte si le bac est ouvert (ou mal fermé) lorsque le programme est en cours. Dans ce cas, l'appareil se met immédiatement en pause.

Si vous appuyez sur la touche Départ/Pause ▷‖, un signal sonore d'erreur est émis, tout ce que contient l'affichage disparaît, à l'exception des voyants AutoDose qui restent allumés pendant quelques secondes. Ensuite, l'affichage repasse au précédent mode Pause.

Cela se produit même si l'utilisateur a désactivé la fonction AutoDose.

Pour relancer le programme, assurez-vous que le bac est correctement fermé et appuyez sur la touche Départ/Pause ▷‖.

10. PROGRAMMES

10.1 Tableau des programmes

Programme Température par défaut Plage de températures	Vitesse d'essorage de référence Plage de vitesses d'essorage	Charge maximale	Description du programme (Type de charge et degré de salissure)
Programmes de lavage			
Eco 40-60 40 °C[1)]	1600 tr/min (1600 - 400 tr/min)	9.0 kg	**Coton blanc et coton grand teint**. Articles normalement sales. La consommation d'énergie diminue et la durée du programme de lavage est prolongée, pour garantir de bons résultats de lavage.
Coton 40 °C 90 °C - Froid	1600 tr/min (1600 - 400 tr/min)	9.0 kg	**Coton blanc et couleurs**. Vêtements normalement, légèrement et très sales.
Synthétiques 40 °C 60 °C - Froid	1200 tr/min (1200 - 400 tr/min)	4.0 kg	**Articles en textiles synthétiques ou mélangés.** Articles normalement sales.
Délicats 30 °C 40 °C - Froid	800 tr/min (1200 - 400 tr/min)	2.0 kg	**Textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose et les tissus mélangés nécessitant un lavage en douceur**. Vêtements normalement et légèrement sales.
Laine/Soie 40 °C 40 °C - Froid	1200 tr/min (1200 - 400 tr/min)	2.0 kg	**Lainages lavables en machine, laine lavable à la main et autres textiles** portant le symbole « Lavage à la main »[2)].

Programmes vapeur avec système FreshScent

Les programmes Vapeur peuvent être utilisés pour réduire les plis et les odeurs[3)] des vêtements ayant juste besoin d'être rafraîchis et permet d'éviter de les laver. Les fibres des textiles sont détendues et le repassage devient donc plus simple. Une fois le programme terminé, sortez rapidement le linge du tambour[4)]. Le programme Vapeur n'effectue pas de cycle de lavage hygiénique. Ne sélectionnez pas de programme vapeur avec les types d'articles suivants :

- Linge non adapté au sèche-linge.
- Articles portant une étiquette « Séchage à sec uniquement ».

Programme Température par défaut Plage de températures	Vitesse d'essorage de référence Plage de vitesses d'essorage	Charge maximale	Description du programme (Type de charge et degré de salissure)
FreshScent	-	1.0 kg	**Coton, synthétique, délicat.** Programme vapeur court et doux pour rafraîchir les vêtements les plus délicats, y compris les articles très délicats comportant des paillettes, des lacets, etc. Pour de plus petites charges, la durée du programme peut être encore réduite en utilisant l'option Time Manager. ⚠ **AVERTISSEMENT!** N'utilisez pas ce programme pour les articles en laine et ceux portant la mention « Lavage à sec uniquement » sur l'étiquette.
Programmes spéciaux			
Essorage/Vidange	1600 tr/min (1600 - 400 tr/min)	9.0 kg	**Tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats**. Pour essorer le linge et vidanger l'eau dans le tambour.
Rinçage	1600 tr/min (1600 - 400 tr/min)	9.0 kg	**Tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats.** Programme pour rincer et essorer le linge. La vitesse d'essorage par défaut correspond à la vitesse utilisée pour essorer les articles en coton. Réduisez la vitesse d'essorage en fonction du type de linge. Si nécessaire, sélectionnez la fonction Rinçage Plus pour ajouter des rinçages. Avec une vitesse d'essorage peu élevée, l'appareil effectue des rinçages délicats et un essorage court.
Programmes supplémentaires			
Duvet 40 °C 60 °C - Froid	800 tr/min (800 - 400 tr/min)	3.0 kg	**Une couverture synthétique, des vêtements rembourrés, des couettes, des vestes** et des articles similaires.
Rapide 20 min. 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 tr/min (1200 - 400 tr/min)	3.0 kg	**Synthétiques et articles avec tissus mélangés**. Vêtements légèrement sales et à rafraîchir.

Programme Température par défaut Plage de températures	Vitesse d'essorage de référence Plage de vitesses d'essorage	Charge maximale	Description du programme (Type de charge et degré de salissure)
Outdoor 30 °C 40 °C - Froid	1200 tr/min (1200 - 400 tr/min)	2.5 kg **5)** 1.0 kg **6)**	ⓘ N'utilisez pas d'adoucissant et assurez-vous que le compartiment lavage ne contient pas de résidus d'adoucissant. **Articles de sport synthétiques.** Ce programme est conçu pour laver en douceur les vêtements de sport modernes, également pour les vêtements destinés à la gym, au cyclisme, au jogging, et aux vêtements d'extérieur similaires. La charge de linge recommandée est de 2.5 kg. **Textiles imperméables, respirants et hydrofuges.** Ce programme peut également être utilisé comme phase de réimperméabilisation. Il est spécialement conçu pour traiter les vêtements dotés d'un revêtement hydrophobe. Pour effectuer un cycle de réimperméabilisation, procédez comme suit : • Versez la lessive dans le compartiment II. • Versez un produit de restauration de l'imperméabilité pour vêtements imperméables dans le compartiment pour l'adoucissant ❀. • Réduisez la charge de linge à 1.0 kg. ⓘ Pour améliorer l'action du produit de réimperméabilisation, faites sécher le linge dans un sèche-linge, en sélectionnant le programme de séchage Outdoor (si disponible, et si l'étiquette d'entretien du vêtement indique que le séchage en machine est autorisé).
Denim 30 °C 40 °C - Froid	800 tr/min (1200 - 400 tr/min)	4.0 kg	**Programme spécial pour les vêtements en Jean avec une phase de lavage délicate pour minimiser la décoloration et les traces.** Pour un meilleur soin, il est recommandé de réduire la charge.
Anti-allergie 60 °C	1600 tr/min (1600 - 400)	9.0 kg	**Articles en coton blanc.** Ce programme de lavage haute performance avec phase vapeur élimine plus de 99,99 % des bactéries et des virus **7)** en conservant la température au-dessus de 60 °C pendant toute la phase de lavage. Grâce à l'action complémentaire de la vapeur sur les fibres, la phase de rinçage améliorée garantit l'élimination totale des détergents et résidus de micro-organismes. Ce programme garantit également une réduction efficace des pollens et autres allergènes.

Programme Température par défaut Plage de températures	Vitesse d'essorage de référence Plage de vitesses d'essorage	Charge maximale	Description du programme (Type de charge et degré de salissure)
UltraWash 30 °C 60 °C - 30 °C	1600 tr/min (1600 - 400 tr/min)	5.0 kg	**Articles en coton**. Programme intensif pour garantir de bonnes performances de lavage en peu de temps.

1) Conformément au règlement de la Commission européenne UE 2019/2023, ce programme à 40 °C peut nettoyer du linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, dans le même cycle.

ⓘ

Pour la température atteinte dans le linge, la durée du programme et d'autres données, veuillez consulter le chapitre « Valeurs de consommation ».
Les programmes les plus efficaces en matière de consommation énergétique sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant une durée plus longue.

2) Pendant ce cycle, le tambour tourne doucement pour garantir un lavage en douceur. Le tambour peut donner l'impression de ne pas tourner ou de ne pas tourner correctement, mais ce fonctionnement est normal pour ce programme.

3) Le programme Vapeur n'élimine pas les odeurs fortes.

4) Après le traitement vapeur, le linge peut être humide. Suspendez les articles pendant quelques minutes.

5) Programmes de lavage

6) Programme de lavage et phase déperlante.

7) Testé pour le staphylocoque doré, les enterococcus faecium, le candida albicans, le bacille pyocyanique et les bactériophages MS-2 par l'institut indépendant Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 202120117).

10.2 AutoDose et compatibilité des options avec les programmes

ⓘ

En téléchargeant l'application, vous aurez accès à des programmes et des réglages supplémentaires.

	Eco 40-60	Coton	Synthétiques	Délicats	Laine/Soie	FreshScent	Essorage/Vidange	Rinçage	Duvet	Rapide 20 min.	Outdoor	Denim	Anti-allergie	UltraWash
Détergent Auto-Dose	■	■	■	■						■	■	■	■	■
AutoDose Assouplissant	■	■	■	■	■			■	■	■		■	■	■
Essorage	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
– – – Sans essorage	■	■	■	■	■		■ 1)		■	■	■	■	■	■
Arrêt cuve pleine	■	■	■	■	■			■			■	■	■	■
Silencieux		■	■	■								■		
Prélavage		■	■										■	
Intensif 2)		■	■									■	■	
Rinçage Plus		■	■	■				■			■	■	■	■
Douceur Plus		■	■	■					■			■	■	■
Vapeur Plus 2)		■	■									■		
Time Manager		■	■			■								

	Eco 40-60	Coton	Synthétiques	Délicats	Laine/Soie	FreshScent	Essorage/Vidange	Rinçage	Duvet	Rapide 20 min.	Outdoor	Denim	Anti-allergie	UltraWash
Départ Différé	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Si vous sélectionnez l'option Sans essorage, l'appareil effectue uniquement une vidange.

2) Cette option n'est pas disponible avec des températures de lavage inférieures à 40 °C.

Détergents adaptés aux programmes de lavage

Programme	Poudre universelle 1)	Produit lessiviel liquide universel	Produit lessiviel liquide pour couleurs	Laine délicate	Programmes spéciaux
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Coton	▲	▲	▲	--	--
Synthétiques	▲	▲	▲	--	--
Délicats	--	--	--	▲	▲
Laine/Soie	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Rapide 20 min.	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
Anti-allergie	▲	▲	--	--	--
UltraWash	▲	▲	▲	--	--

1) À une température supérieure à 60 °C, l'utilisation de détergent en poudre est recommandée.

▲ = Recommandé | -- = Déconseillé

10.3 Woolmark Premium Wool Care - Vert



Le cycle de lavage de la laine de cet appareil a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour le lavage des vêtements en laine portant une étiquette « lavage à la main », à condition que les produits soient lavés conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du vêtement et à celles émises par le fabricant de cette machine à laver.
M1361

11. WI-FI - RÉGLAGE DE LA CONNECTIVITÉ

Ce chapitre explique comment connecter l'appareil intelligent au réseau Wi-Fi et le relier aux dispositifs mobiles.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez recevoir des notifications, commander et surveiller votre appareil depuis vos dispositifs mobiles.

La fonctionnalité Wi-Fi est désactivée en tant que réglage d'usine par défaut.

Pour connecter l'appareil et profiter d'une vaste gamme de fonctionnalités et de services, vous avez besoin :

- d'un réseau sans fil à domicile avec une connexion Internet active,
- d'un appareil mobile connecté au réseau sans fil.

Paramètres du module Wi-Fi	
Fréquence	2,412 - 2,472 GHz pour le marché européen
Protocoles	IEEE 802,11b/g/n
Puissance max.	< 20 dBm
Chiffrement	WPA, WPA2, WPA3

11.1 Installation et configuration du Appli

ⓘ

Le Appli vous permet de contrôler l'entretien de votre linge avec un appareil mobile.
Elle contient un grand nombre de programmes, de fonctions utiles et d'informations produit parfaitement adaptées à l'appareil.
Il s'agit de soin du linge personnalisé, le tout depuis votre appareil mobile.

Lorsque vous connectez l'appareil à l'application, restez à proximité avec votre appareil mobile.

Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au réseau sans fil.


1. Allez sur l'App Store de votre appareil intelligent ou scannez le code QR (*voir le chapitre « Code QR sur la plaque signalétique »*).
2. Téléchargez et installez notre application.
3. Lancez l'application. Sélectionnez votre pays, votre langue, et connectez-vous en saisissant votre adresse e-mail et votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore de compte, créez-en un en suivant les instructions dans Appli.
4. Suivez les instructions de l'application pour enregistrer et configurer l'appareil.

11.2 Configuration de la connexion sans fil du lave-linge

1. Appuyez sur Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour activer l'appareil. Attendez environ 10 secondes avant de procéder à la configuration Wi-Fi.
2. Sélectionnez un programme en tournant le sélecteur de programme.
3. Maintenez simultanément les touches et appuyées pendant quelques secondes, jusqu'à entendre un « clic ».

   Relâchez les touches. On s'affiche pendant 5 secondes et l'indicateur commence à clignoter.


Le module sans fil se met en fonctionnement.

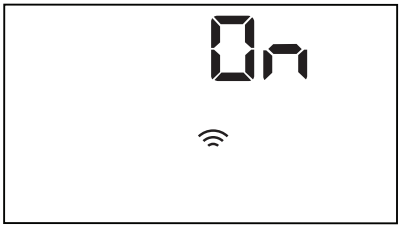

ⓘ

Assurez-vous que votre application est prête pour la connexion.

4. Au bout de 45 secondes, AP (**Point d'accès**) s'affiche.

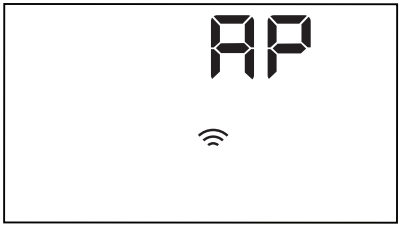


Le point d'accès sera accessible pendant 5 minutes.

ⓘ

Tant que l'appareil est activé, il tentera de se connecter avec les données de connexion enregistrées, jusqu'à ce que le Wi-Fi soit désactivé ou que les données soient réinitialisées.

5. Configurez l'application sur votre appareil mobile et suivez les instructions pour connecter l'appareil au réseau Wi-Fi.
6. Si la connectivité est configurée, lorsque l'écran d'information du programme réapparaît, le voyant s'affiche.

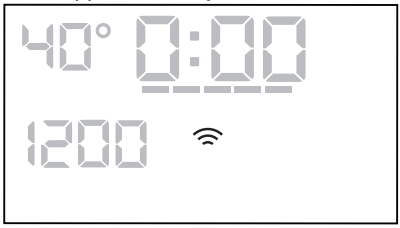

ⓘ

À chaque fois que vous mettez en fonctionnement l'appareil, il lui faudra 45 secondes pour se connecter automatiquement au réseau. Lorsque le voyant cesse de clignoter, la connexion est prête. Si vous souhaitez interrompre l'opération de mise en service, vous pouvez mettre à l'arrêt/en marche l'appareil.

Pour désactiver la connexion sans fil après la configuration de la connectivité, appuyez simultanément sur les touches et maintenez-les enfoncées pendant quelques secondes, jusqu'à entendre le premier signal sonore. Relâchez les touches. OFF s'affiche pendant 5 secondes.

ⓘ

Si vous mettez à l'arrêt et de nouveau en fonctionnement l'appareil, la connexion sans fil est automatiquement désactivée.

Pour supprimer les données de connexion au Wi-Fi, maintenez simultanément les touches et enfoncées pendant au moins 10 secondes jusqu'au second signal sonore : ---- s'affiche.

11.3 Départ à Distance


Le Départ à distance vous permet de lancer un cycle à distance.

ⓘ

La Commande à distance s'active automatiquement lorsque vous appuyez sur la touche Départ/Pause ▷‖ pour lancer le programme, mais il est également possible de lancer un programme de lavage à distance.

Si l'application est installée et que la connexion Wi-Fi est activée, vous pouvez activer le Départ à Distance :

1. Appuyez sur la toucheDépart à distance et l'indicateur APP apparaît quelques secondes sur l'affichage.

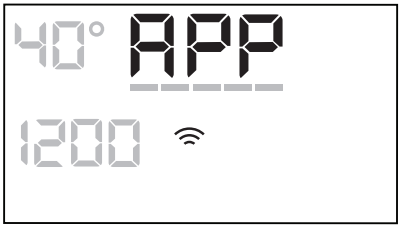

2. Appuyez sur la touche Départ/Pause ▷‖ pour activer le Départ à distance avant que l'indicateur APP s'arrête de clignoter.

Les voyants et apparaissent sur l'écran de résumé du programme et le hublot est verrouillé. À présent, vous pouvez démarrer le programme à distance.

ⓘ

En appuyant sur la toucheDépart/Pause ▷‖ une fois que l'indicateur APP s'arrête de clignoter, le Départ à distance n'est pas activé mais le programme sélectionné démarre.

Pour supprimer le Départ à distance, appuyez sur la touche Départ à distance et confirmez en appuyant sur la touche Départ/Pause ▷‖.

ⓘ

La position Réinitialiser • désactive le Départ à distance.

11.4 Mise à jour OTA (Over-the-air)

L'application peut proposer une mise à jour pour votre appareil.

Si un programme est en cours d'exécution, l'application indique que la mise à jour commencera à la fin du programme.

Pendant la mise à jour, l'appareil affiche UPd.

Ne mettez pas à l'arrêt et ne débranchez pas l'appareil pendant la mise à jour.

L'appareil peut être à nouveau utilisé à la fin de la mise à jour, sans notification de mise à jour réussie.

Si une erreur se produit, l'appareil affiche Err : il vous suffit d'appuyer sur l'une des touches ou de tourner le bouton pour revenir à une utilisation normale.

12. UTILISATION QUOTIDIENNE

⚠ **AVERTISSEMENT!**

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

12.1 Activation de l'appareil

1. Branchez la fiche secteur sur la prise de courant.
2. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
3. Appuyez sur Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour activer l'appareil.


Un bref signal sonore retentit.

12.2 Chargement du linge

1. Ouvrez la porte de l'appareil.
2. Videz les poches et dépliez les vêtements avant de les placer dans l'appareil.
3. Placez les articles un à un dans le tambour.

N'introduisez pas trop de linge dans le tambour.

4. Fermez la porte fermement.

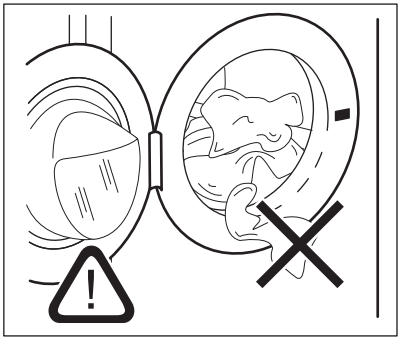

⚠ **ATTENTION!**

- Assurez-vous que du linge ne reste pas coincé entre le joint et le hublot pour éviter tout risque de fuite d'eau et de dommages aux vêtements.

- Laver des articles très tachés par de l'huile ou de la graisse ou utiliser du parfum pourrait endommager les pièces en caoutchouc de la machine à laver.

12.3 Utilisation des produits de lavage et autres traitements

Si les deux réservoirs AutoDose sont activés dans le programme choisi, la lessive et l'assouplissant sont automatiquement chargés.

Si l'un des réservoirs AutoDose ou les deux sont désactivés (OFF) pour le programme défini, versez le ou les produits à la main, dans le bon compartiment.

12.4 Réglage d'un programme

ⓘ

Si vous souhaiter modifier le dosage automatique du détergent ou de l'assouplissant, entrez dans le mode de configuration AutoDose avant de passer au réglage du programme. Le mode de configuration peut annuler les réglages temporaires. Veuillez vous reporter au paragraphe « Mode de configuration AutoDose » du chapitre « La technologie AutoDose (dosage automatique) ».

1. Tournez le sélecteur pour choisir le programme de lavage souhaité.

Le voyant de la touche Départ/Pause ▷‖ clignote.
Une durée indicative pour le programme s'affiche.

2. Pour modifier la température et/ou la vitesse d'essorage, appuyez sur les touches correspondantes.
3. Si nécessaire, sélectionnez une ou plusieurs options en appuyant sur les touches correspondantes. Les indicateurs correspondants s'allument et les informations données changent en conséquence.

ⓘ

Si une sélection est **impossible**, un signal sonore retentit et **– – –** s'affiche.

12.5 Démarrer un programme

ⓘ

Vérifiez que le distributeur de produit de lavage est correctement fermé, ou le programme ne démarrera pas.

Appuyez sur la touche Départ/Pause ▷‖ pour lancer le programme. Le programme ne peut pas démarré lorsque le voyant de la touche est éteint et ne clignote pas (p. ex., si le sélecteur de programme est mal positionné).
Le voyant correspondant cesse de clignoter et reste allumé.

Le programme démarre, la porte est verrouillée. L'affichage montre le voyant, et le symbole apparaît pour indiquer qu'il est toujours possible d'arrêter le cycle et d'ajouter des vêtements.

La pompe de vidange peut se mettre en fonctionnement quelques instants avant que l'appareil ne se remplisse d'eau.

12.6 Démarrer un programme avec démarrage retardé

1. Appuyez sur la touche Départ Différé à plusieurs reprises jusqu'à ce que le départ différé souhaité s'affiche.
   L'indicateur s'allume.
2. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Le hublot se verrouille et l'appareil démarre le décompte du départ différé.
   L'indicateur s'affiche.

Le programme démarre automatiquement lorsque le décompte est terminé.

Annulation du départ différé au cours du décompte

Pour annuler le démarrage retardé :

1. Appuyez sur Départ/Pause pour mettre l'appareil en pause. Le voyant correspondant clignote.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton Départ Différé jusqu'à ce que s'affiche et que le voyant s'éteigne.
3. Appuyez à nouveau sur la touche Départ/Pause pour démarrer immédiatement le programme.

Modification du départ différé au cours du décompte

Pour modifier le départ différé :

1. Appuyez sur Départ/Pause pour mettre l'appareil en pause. Le voyant correspondant clignote.
2. Appuyez sur la touche Départ Différé à plusieurs reprises jusqu'à ce que le départ différé souhaité s'affiche.
3. Appuyez à nouveau sur la touche Départ/Pause pour démarrer le nouveau décompte.

12.7 Détection de la charge SensiCare System

La durée du programme affichée se rapporte à une **charge moyenne à élevée**.

Après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause, l'indicateur de charge maximale recommandée s'éteint, SensiCare System lance la détection de la charge de linge :

1. L'appareil détecte la charge dans les 30 premières secondes. Pour les programmes compatibles avec Time Manager, lors de cette phase, le voyant **kg** clignote et les Time Manager barres ---- situées sous les chiffres de la durée s'animent. Le tambour tourne brièvement.
2. La durée du programme pourra être ajustée en conséquence et pourra être augmentée ou diminuée. Au bout de 30 secondes supplémentaires, l'eau commence à se remplir.

À la fin de la détection de la charge, **en cas de surcharge du tambour**, le voyant **MAX** clignote sur l'affichage : dans ce cas, pendant 30 secondes, il est possible de mettre l'appareil en pause et de retirer l'excédent de vêtements.

Dès que vous avez retiré l'excédent de linge, appuyez sur la touche Départ/Pause pour relancer le programme. La phase SensiCare peut être répétée jusqu'à trois fois (voir point 1).

Important : Si vous ne réduisez pas la quantité de linge, le programme de lavage redémarrera malgré la surcharge. Dans ce cas, les meilleurs résultats de lavage ne sont pas garantis.

ⓘ

Environ 20 minutes après le début du programme, l'appareil peut ajuster la durée du programme en fonction de la capacité d'absorption d'eau des tissus.

ⓘ

La détection SensiCare ne fonctionne que si le programme de lavage est complet et si da durée n'a pas été réduite à l'aide de la touche Time Manager.

ⓘ

Le SensiCare est incompatible avec certains programmes comme Laine/Soie, Rinçage, Essorage et les programmes à cycle court.

12.8 Interruption d'un programme et modification des options

Lorsque le programme est en cours, vous ne pouvez changer **que quelques options** :

1. Appuyez sur la touche Départ/Pause ▷‖.

Le voyant correspondant clignote.

2. Modifiez les options. Les informations données sur l'affichage changent en conséquence.
3. Appuyez à nouveau sur la touche Départ/Pause ▷‖.

Le programme de lavage continue.

12.9 Annulation d'un programme en cours

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour annuler le programme et éteindre l'appareil.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre en fonctionnement l'appareil.

ⓘ

Si le SensiCare System est terminé et que le remplissage d'eau a déjà commencé, le nouveau programme démarre **sans répéter la procédureSensiCare System**. L'eau et le détergent ne sont pas évacués afin d'éviter tout gaspillage. La durée maximale du programme s'affiche et se met à jour environ 20 minutes après le départ du nouveau programme.

Il y a d'autres façons d'annuler :

1. Tournez le sélecteur de programme sur la position • « Réinitialiser ».
2. Attendez 1 seconde. L'affichage indique ---.

Vous pouvez maintenant sélectionner un nouveau programme de lavage.

12.10 Ouverture de la porte - Ajout de vêtements

Si l'icône ⊹ est activée, vous pouvez toujours ouvrir la porte.

ⓘ

Si la température et le niveau de l'eau dans le tambour sont trop élevés et/ou que le tambour tourne encore, vous ne pouvez pas ouvrir le hublot.

Lorsque le programme ou le Départ Différé est en cours, le hublot de l'appareil est verrouillé. L'indicateur ⊸▯ s'affiche.

1. Appuyez sur la touche Départ/Pause ▷‖.

Sur l'affichage, le voyant Porte verrouillée s'éteint.

2. Ouvrez la porte de l'appareil. Si nécessaire, ajoutez ou retirez du linge. Refermez la porte et appuyez à nouveau Départ/Pause ▷‖ sur la touche.

Le programme ou le Démarrage retardé se poursuit.

12.11 Fin du programme

Lorsque le programme est terminé, l'appareil s'éteint automatiquement. Les signaux

sonores retentissent (s'ils sont activés).
L'affichage indique 0:00.

Le voyant de la touche Départ/Pause ▷‖ s'éteint.

Le hublot se déverrouille et le voyant ⊸▯ s'éteint.

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.

Cinq minutes après la fin du programme, la fonction d'économie d'énergie éteint automatiquement l'appareil.

ⓘ

Lorsque vous rallumez l'appareil, le dernier programme sélectionné s'affiche. Tournez le sélecteur pour choisir un nouveau cycle.

2. Sortez le linge de l'appareil.
3. Vérifiez que le tambour est vide.
4. Laissez le hublot et la boîte à produits entrouverts pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.

12.12 Vidange de l'eau après la fin du cycle

Si vous avez sélectionné un programme ou une option qui ne vidange pas l'eau du dernier rinçage, le programme se termine, mais :

- La zone de l'horloge indique 0:00 et l'affichage montre le hublot verrouillé ⊸▯.
- Le voyant de la touche Départ/Pause ▷‖ commence à clignoter.
- Le tambour tourne toujours à intervalles réguliers pour éviter que le linge ne se froisse.
- Le hublot reste verrouillé.
- Vous devez vidanger l'eau pour ouvrir le hublot :

1. Si nécessaire, appuyez sur la touche Essorage pour réduire la vitesse d'essorage proposée par l'appareil.
2. Appuyez sur la touche Départ/Pause ▷‖. L'appareil effectue la vidange et l'essorage.

Le voyant de l'option ▭ ou ◁↓ disparaît.

ⓘ

Si vous sélectionnez l'option Silencieux ◁↓ et que la vitesse d'essorage n'est pas modifiée, l'appareil effectue uniquement une vidange de l'eau lorsque vous appuyez sur la touche Départ/Pause ▷‖.

3. Une fois le programme terminé et le voyant de verrouillage du hublot ⊸▯ éteint, vous pouvez ouvrir le hublot.
4. Appuyez sur Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour désactiver l'appareil.

12.13 Fonction Veille

La fonction Veille éteint automatiquement l'appareil pour réduire la consommation d'énergie lorsque :

- Vous n'avez pas utilisé l'appareil depuis 5 minutes alors qu'aucun programme n'est en cours.
  Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour rallumer l'appareil.
- 5 minutes après la fin du programme de lavage.
  Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour remettre l'appareil en marche.
  L'affichage indique la fin du dernier programme sélectionné.
  Tournez le sélecteur pour choisir un nouveau cycle.

Si le sélecteur est sur la position « Réinitialiser » •, l'appareil s'éteint automatiquement en 30 secondes.

ⓘ

Si vous sélectionnez un programme ou une option se terminant avec de l'eau dans le tambour, la fonction Veille **n'éteint pas l'appareil** pour vous rappeler qu'il faut vidanger l'eau.

ⓘ

La Commande à distance bloque l'option Veille. Cependant, au bout de 15 minutes, l'appareil passe en mode Veille du réseau et seul le voyant ◘ s'affiche.


13. CONSEILS

⚠ AVERTISSEMENT!


Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

13.1 Charge de linge

- Séparez le linge en : blanc, couleur, synthétique, délicat et laine.
- Respectez les instructions de lavage qui figurent sur les étiquettes des vêtements.
- Ne lavez pas les articles blancs et de couleur ensemble.
- N'oubliez pas que la température indiquée sur l'étiquette d'entretien fait référence à la température maximale et n'est pas recommandée.
- Vérifiez le niveau de lavage, les vêtements peuvent n'avoir besoin que d'un rafraîchissement et Vapeur peut être utilisé à la place
- Certains articles de couleur peuvent déteindre au premier lavage. Nous vous conseillons de les laver séparément les premières fois.
- Retournez les tissus multicouches, en laine et les articles portant des illustrations imprimées vers l'intérieur.
- Traitez au préalable les taches tenaces.
- Lavez les taches tenaces avec un détergent spécial.
- Traitez les rideaux avec précautions. Retirez les crochets et placez les rideaux dans un sac de lavage ou une taie d'oreiller.
- Une très petite charge peut provoquer des problèmes d'équilibre et donc une vibration excessive pendant la phase d'essorage. Si cela se produit :
  - **a.** interrompez le programme et ouvrez le hublot (reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne ») ;
  - **b.** répartissez la charge à la main pour que les articles soient disposés de façon homogène dans le tambour ;
  - **c.** Appuyez sur la touche Départ/Pause. La phase d'essorage se poursuit.
- Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures éclair, les crochets et les pressoirs. Nouez les ceintures, les cordons, les lacets, les rubans, et tout autre élément pouvant se détacher.
- Ne lavez pas d'articles sans ourlet ou déchirés. Utilisez un sac de lavage pour les articles très petits et/ou délicats (p. ex. les soutiens-gorge à armature, les ceintures, les bas, les lacets, les rubans, etc.).

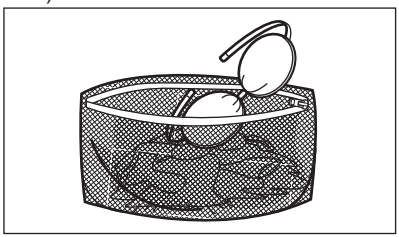

- Videz les poches des vêtements et dépliez-les.

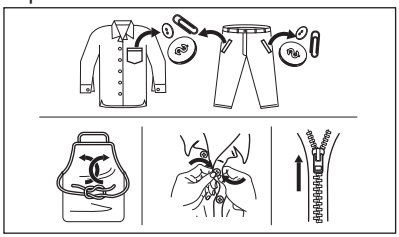


13.2 Taches tenaces

Pour certaines taches, l'eau et les produits de lavage ne suffisent pas.

Il est recommandé de pré-traiter ces taches avant de mettre les articles dans l'appareil.

Des détachants spéciaux sont disponibles. Utilisez le détachant spécial adapté au type de tache et de textile.

Ne vaporisez pas de détachant sur les vêtements à proximité de l'appareil car il est corrosif pour les pièces en plastique.

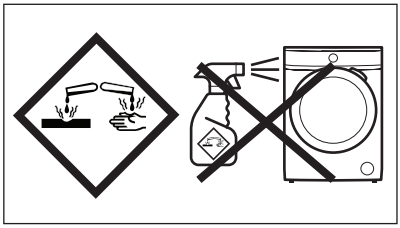

13.3 Type et quantité de produit de lavage

Le choix du détergent et l'utilisation de quantités correctes affecte non seulement les performances de lavage, mais permet également d'éviter le gaspillage et de protéger l'environnement :

- Utilisez uniquement des produits de lavage et autres traitements spécialement conçus pour les lave-linge. Suivez d'abord ces règles générales :
  - lessives en poudre (également des pastilles et des détergents à dose unique) pour tous les types de tissus, à l'exception des tissus délicats. Préférez les lessives en poudre contenant un agent blanchissant pour le blanc et la désinfection du linge,
  - Lessives liquides (également des détergents à dose unique), de préférence pour les programmes de lavage à basse température (60 °C max.) pour tous les types de textiles, ou lessives spéciales pour les lainages uniquement.
- Le choix et la quantité de détergent dépendent des éléments suivants : type de tissu (délicat, laine, coton, etc.), couleur des vêtements, importance de la charge, degré de salissure, température de lavage et dureté de l'eau utilisée.
- Respectez les instructions figurant sur l'emballage des détergents ou autres produits utilisés, sans dépasser le niveau maximal indiqué (**MAX**).
- Ne mélangez pas différents types de détergents.
- Utilisez moins de lessive si :
  - vous lavez une petite charge,
  - la durée du programme a été réduite par le bouton Time Manager.
  - le linge est légèrement sale,
  - d'importantes quantités de mousse de forment pendant le lavage.
- Si vous utilisez des tablettes ou des capsules de détergent, mettez-les toujours à l'intérieur du tambour, et non pas dans le distributeur de produit de lavage et suivre les recommandations du fabricant.

Une quantité insuffisante de détergent peut causer :

- résultats de lavage insatisfaisants,
- charge de lavage grise,
- vêtements graisseux,
- moisissure dans l'appareil.

Une quantité excessive de détergent peut causer :

- abondance de mousse,
- efficacité de lavage réduite,
- rinçage non adéquat,
- un impact accru pour l'environnement.

13.4 Conseils pour faire des économies

Pour économiser de l'eau, de l'énergie et du détergent, nous vous recommandons de suivre ces conseils :

- **Le linge normalement sale** ne nécessite **pas de prélavage** : vous réaliserez des économies de lessive, d'eau et de temps.
- Charger l'appareil à la **capacité maximale indiquée pour chaque programme permet de réduire la consommation d'énergie et d'eau**.
- Les taches et les petites salissures peuvent être éliminées avec un pré-traitement adéquat ; le linge peut alors être lavé à basse température.
- Pour utiliser la quantité correcte de détergent, reportez-vous à la quantité conseillée par le fabricant du détergent et vérifiez la dureté de l'eau de votre système domestique. Reportez-vous au chapitre « Dureté de l'eau ».
- Si vous avez un sèche-linge, il est conseillé d'utiliser la **vitesse d'essorage maximale possible** pour le programme de lavage sélectionné afin d'économiser de l'énergie pendant le séchage.
- De préférence, utilisez des cycles courts à des températures plus basses.

13.5 Dureté de l'eau

Si l’eau de votre région est dure ou moyennement dure, nous vous recommandons d’utiliser un additif d’adoucisseur d’eau pour lave-linge.

Dans les régions où l'eau est douce, il n'est pas nécessaire d'utiliser un adoucisseur d’eau.

Pour connaître la dureté de l'eau dans votre région, contactez votre compagnie des eaux.

Utilisez la bonne quantité d'adoucisseur d'eau. Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages du produit.

14. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

> ⚠ **AVERTISSEMENT!**
>
> Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

14.1 Calendrier de nettoyage périodique

Le nettoyage périodique permet de prolonger la durée de vie de votre appareil.

Après chaque cycle, maintenez la porte et le distributeur de détergent légèrement entrouverts pour permettre la circulation de l’air et éliminer l’humidité à l’intérieur de l’appareil.

Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une durée prolongée : fermez le robinet d’eau et débranchez l’appareil.

Calendrier indicatif de nettoyage périodique :

Détartrage	Deux fois par an
Lavage d’entretien	Une fois par mois
Nettoyer le joint de la porte	Tous les deux mois
Nettoyez le tambour	Tous les deux mois
Nettoyer le distributeur de produit de lavage et les réservoirs AutoDose	Deux fois par an
Nettoyez le filtre de la pompe de vidange	Deux fois par an
Nettoyez le tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne	Deux fois par an

14.2 Enlèvement des objets étrangers

> ⓘ
>
> Assurez-vous que les poches sont vides et que tous les éléments libres sont attachés avant de lancer votre cycle. Reportez-vous au paragraphe « Charge de linge » du chapitre « Conseils ».

Enlevez les objets étrangers (tels que les attaches métalliques, les boutons, les pièces, etc.) pouvant se trouver dans le joint de la porte, les filtres et le tambour. Consultez les paragraphes « Joint de porte avec double lèvre », « Nettoyage du tambour », « Nettoyage de la pompe de vidange » et « Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne ». Si nécessaire, contactez le service après-vente agréé.

14.3 Nettoyage externe

Nettoyez uniquement l'appareil à l'eau chaude avec un savon doux. Séchez complètement toutes les surfaces. N’utilisez pas de tampons à récurer ni de matières pouvant causer des rayures.

> ⚠ **ATTENTION!**
>
> N'utilisez pas d'alcool, de solvants ni de produits chimiques.

> ⚠ **ATTENTION!**
>
> Ne nettoyez pas les surfaces métalliques avec un détergent à base de chlore.

14.4 Détartrage

ⓘ

Si l'eau de votre région est dure ou moyennement dure, nous vous recommandons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour lave-linge.

Examinez régulièrement le tambour à la recherche de tartre.

Les produits de lavage habituels contiennent déjà des agents adoucisseurs d'eau, mais nous vous recommandons d'effectuer un cycle de lavage, tambour vide, avec un produit de détartrage.

ⓘ

Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

14.5 Lavage d'entretien


L'utilisation répétée et prolongée des programmes basse température peut entraîner des dépôts de produit de lavage, des résidus pelucheux et une augmentation des bactéries à l'intérieur du tambour et de la cuve. Ceci peut entraîner la formation de mauvaises odeurs et de moisissures. Pour éliminer ces dépôts et nettoyer l'intérieur de l'appareil, effectuez régulièrement un lavage d'entretien (au moins une fois par mois).

ⓘ

Reportez-vous au chapitre « Nettoyage du tambour ».

14.6 Joint du hublot avec piège à double lèvre

Cet appareil dispose d'un **système de vidange autonettoyant**, permettant d'évacuer avec l'eau les peluches et fibres légères qui se détachent des vêtements. Examinez régulièrement le joint et, si nécessaire, nettoyez-le comme décrit dans le schéma suivant. Les pièces, les boutons et les autres petits objets peuvent être récupérés à la fin du cycle.

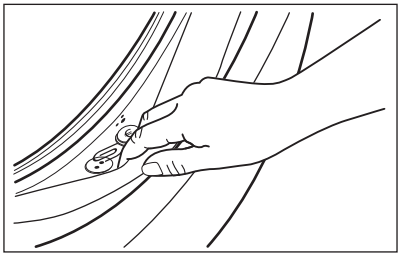

Si nécessaire, nettoyez-le en utilisant un agent nettoyant à l'ammoniaque et sans érafler la surface du joint.

ⓘ

Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

Vérifiez et retirez les objets (le cas échéant) qui pouvant se trouver dans le pli.

Assurez-vous qu'il ne reste pas de linge entre le joint et la porte.

À l'aide d'un chiffon humide, essuyez toute saleté ou tout résidu d'eau restant dans le joint de porte une fois le cycle du programme terminé.

14.7 Nettoyage du tambour

Examinez régulièrement le tambour pour éviter le dépôt de particules indésirables.

Des corps étrangers sujets à la rouille dans le linge ou bien l'eau ferrugineuse du robinet peuvent provoquer des dépôts de rouille dans le tambour

Nettoyez le tambour à l'aide d'un produit spécial pour l'acier inoxydable.

ⓘ

Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.
Ne nettoyez pas le tambour avec des produits de détartrage acides, des produits abrasifs contenant du chlore ou avec de la paille de fer.

Pour un nettoyage complet :

1. Retirez le linge du tambour.
2. Désactivez la fonction AutoDose pour le détergent et l'assouplissant.

3. Lancez le programme Coton à température maximale. Si votre appareil peut être connecté au Wi-Fi, vous pouvez télécharger le programme spécial Lavage tambour via l'application.
4. Versez à la main une petite quantité de lessive en poudre ou un produit spécial dans le tambour vide afin de rincer les éventuels résidus.

ⓘ

Parfois, à la fin d'un cycle, le symbole ⁘ peut s'afficher : l'appareil vous recommande d'effectuer un « nettoyage du tambour ». Une fois le nettoyage du tambour terminé, le symbole disparaît.

14.8 Nettoyage du distributeur de produit de lavage et des AutoDose réservoirs

⚠ **ATTENTION!**


Si vous changez de type de détergent (marque, concentration et épaisseur), il est conseillé de nettoyer le bac à détergent.

ⓘ


Avant le nettoyage, assurez-vous que tous les compartiments sont vides.


Pour éviter d'éventuels dépôts de détergent séché, d'assouplissant coagulé, de moisissure dans le distributeur de détergent et/ou d'additifs liquides coagulés dans les réservoirs AutoDose, **tous les deux mois, effectuez la procédure de nettoyage suivante comme expliqué dans les diagrammes suivants :**

1. Ouvrez le distributeur de produit. Appuyez sur le loquet comme indiqué sur l'illustration, puis retirez le distributeur.

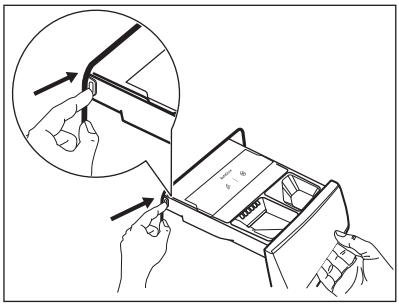



2. Retirez l'insert pour l'assouplissant et, s'il est en place, le récipient pour la lessive liquide.

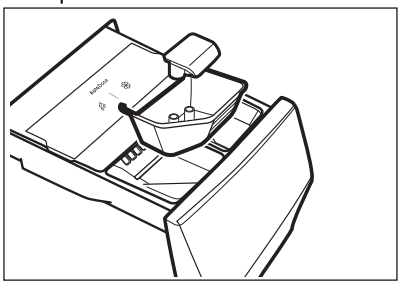

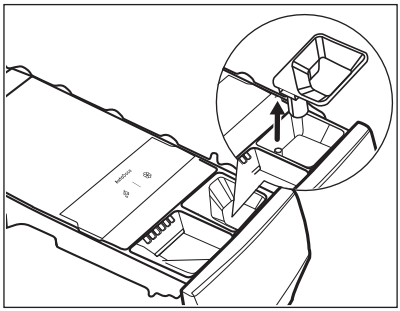


3. Enfoncez le loquet situé à l'arrière comme indiqué sur l'illustration, et soulevez le couvercle supérieur pour le retirer.

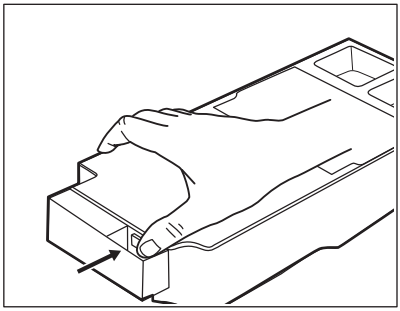


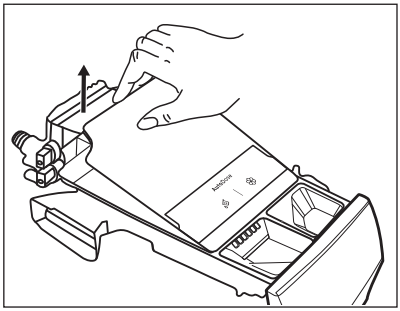

4. Pour éliminer tout résidu de détergent ou si vous placez un mauvais additif dans les réservoirs, videz le tiroir dans un bac ou dans des récipients appropriés pour recueillir le liquide.

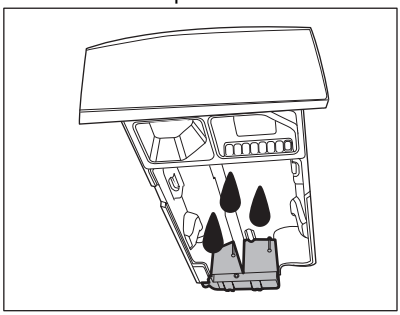


5. Lavez le tiroir et tous les inserts à l'eau courante ou nettoyez-le avec un chiffon humide.

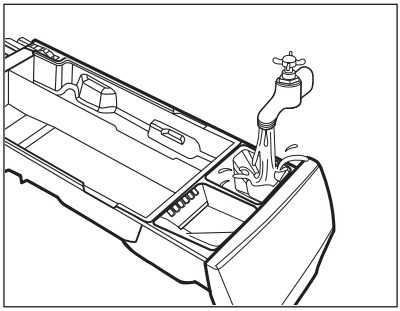

⚠ ATTENTION!


N'utilisez pas de brosses ou d'éponges métalliques ou tranchantes. Ne lavez pas le tiroir dans un lave-vaisselle.

6. Retournez le distributeur vers le bas et ouvrez le couvercle inférieur, comme indiqué sur l'illustration.

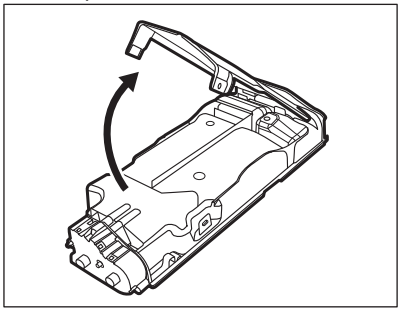


7. Veillez à retirer tous les résidus de produits de lavage du convoyeur. Utilisez uniquement un chiffon doux et humide.

8. Replacez le couvercle inférieur dans sa position d'origine en alignant les trous avec les crochets situés sur le bac, comme indiqué sur l'illustration. Refermez-le jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

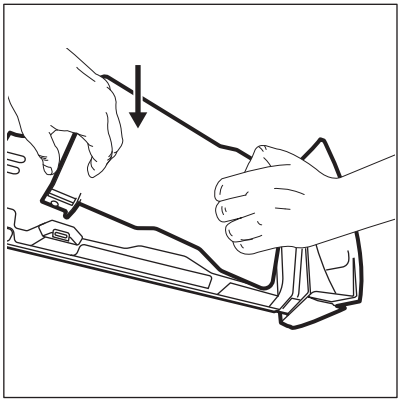


⚠ ATTENTION!

Appuyez sur le couvercle inférieur comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous qu'il est correctement fermé.

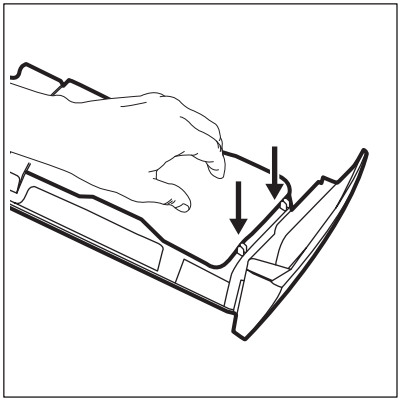


⚠ AVERTISSEMENT!

N'utilisez aucun outils ou brosses métalliques ou tranchants pour nettoyer les pompes ou les capteurs situés à l'arrière du tiroir à détergent. Si nécessaire, utilisez uniquement un chiffon doux et humide.

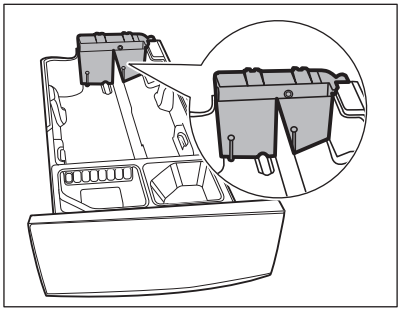


⚠ AVERTISSEMENT!

Si des résidus restent collés dans le fond des réservoirs, faites tremper le bac à détergent dans de l'eau chaude. N'utilisez pas d'outils pour le nettoyer. Avant de le faire tremper, retirez la poignée en enfonçant le bouton rouge et en faisant glisser la poignée, comme indiqué sur l'illustration.

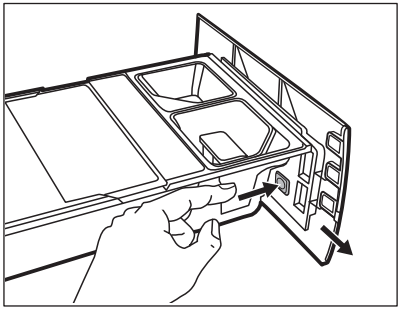


9. Assurez-vous d'éliminer tous les résidus de lessive dans les parties supérieure et inférieure du logement. Utilisez une petite brosse pour nettoyer le logement.

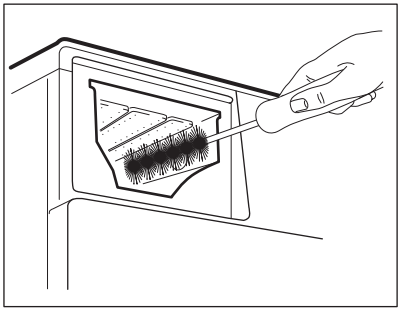

10. Remontez le bac de la façon suivante :

a. Réinstallez la poignée si vous l'aviez retirée.
b. Replacez le couvercle inférieur et enfoncez-le jusqu'à entendre un « clic ».
c. Replacez le couvercle supérieur sur le compartiment des réservoirs et enfoncez-le jusqu'à entendre un « clic ».
d. Replacez les pièces du compartiment manuel.

11. Réinstallez le distributeur de produit de lavage dans ses rails et fermez-le jusqu'à entendre un « clic ». Lancez un programme de rinçage sans vêtement dans le tambour.

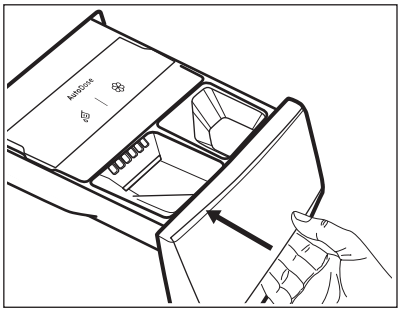

Pour restaurer la fonctionnalité, remplissez les réservoirs de lessive et d'assouplissant.

14.9 Nettoyage du filtre de la pompe de vidange

⚠ AVERTISSEMENT!

Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Vérifiez régulièrement le filtre de la pompe de vidange et assurez-vous qu'il est propre.


Nettoyez le filtre de la pompe de vidange si :
- L'appareil ne vidange pas l'eau.
- Le tambour ne tourne pas.
- L'appareil fait un bruit inhabituel en raison de l'obstruction de la pompe de vidange.
- Le code d'alarme E21 s'affiche.

⚠ AVERTISSEMENT!


- Ne retirez pas le filtre pendant que l'appareil fonctionne.
- Ne nettoyez pas la pompe si l'eau de l'appareil est chaude. Attendez que l'eau refroidisse.

Procédez comme décrit dans les schémas suivants pour nettoyer le filtre de la pompe :


1. Ouvrez le couvercle de la pompe.

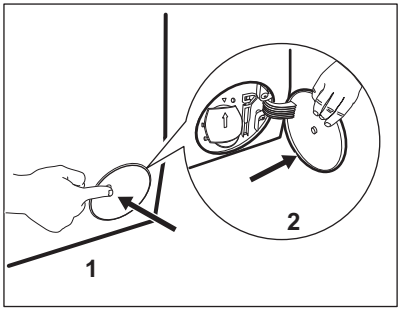


2. Placez un récipient sous le logement de la pompe de vidange pour recueillir l'eau qui s'écoule.
3. Ouvrez la goulotte vers le bas. Gardez toujours un chiffon à portée de main pour essuyer l'eau qui peut s'écouler lorsque vous retirez le filtre.

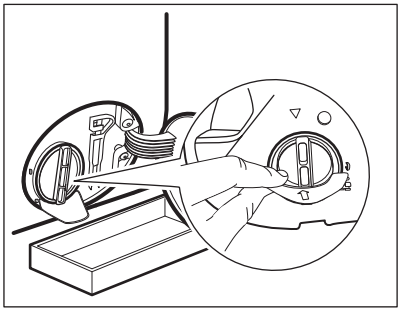


4. Tournez le filtre à 180 degrés vers la gauche pour l'ouvrir, sans le retirer. Laissez l'eau s'écouler.

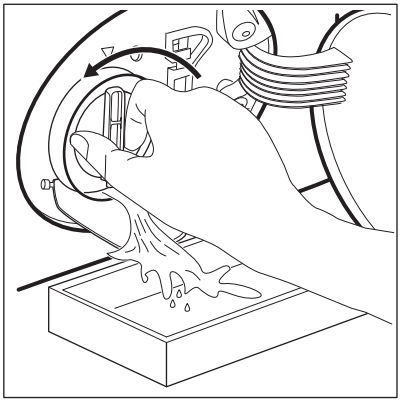


5. Lorsque le récipient est plein d'eau, remettez le filtre en position et videz le récipient.
6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que l'eau cesse de s'écouler.
7. Tournez le filtre vers la gauche pour le retirer.

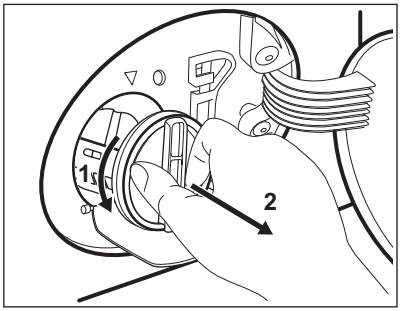


8. Si nécessaire, retirez les peluches et objets du logement du filtre.
9. Assurez-vous que la pale de la pompe peut tourner. Si ce n'est pas le cas, contactez votre service après-vente.

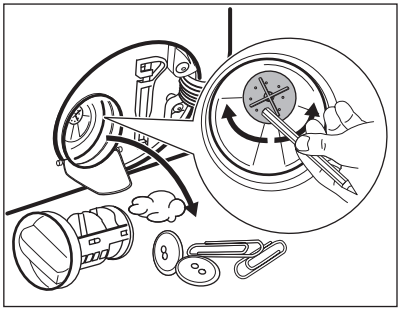


10. Nettoyez le filtre sous le robinet.

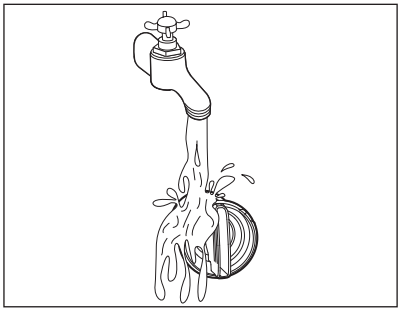

11. Replacez le filtre dans les guides spéciaux en le tournant vers la droite. Assurez-vous de serrer correctement le filtre afin d'empêcher toute fuite.

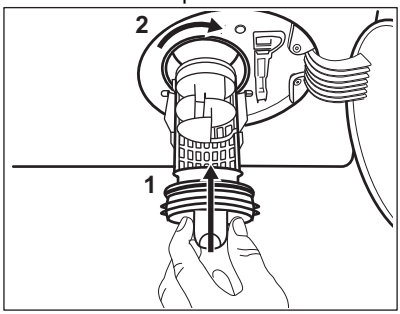

12. Fermez le couvercle de la pompe.

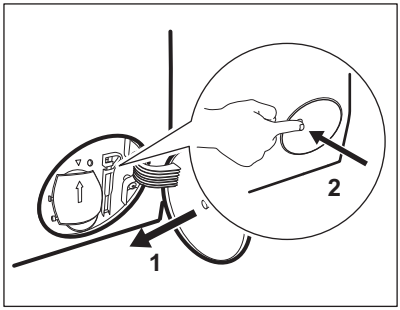


Lorsque vous vidangez l'eau avec la vidange d'urgence, vous devez réactiver le système de vidange :

a. Versez 2 litres d'eau dans le compartiment de lavage principal du distributeur de détergent.
b. Lancez le programme pour vidanger l'eau.


14.10 Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne

Il est recommandé de nettoyer les deux filtres du tuyau d'arrivée d'eau et de la vanne deux fois par an, pour éliminer les dépôts accumulés avec le temps. Procédez comme décrit dans les schémas suivants pour nettoyer les filtres :


1. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet et nettoyez le filtre.

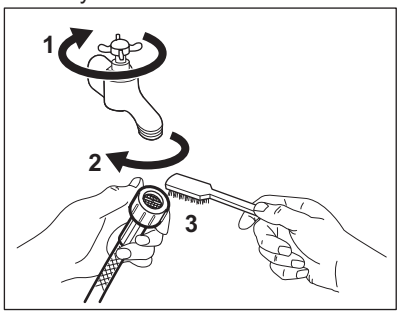


2. Retirez le tuyau d'arrivée de l'appareil en desserrant la bague de serrage.

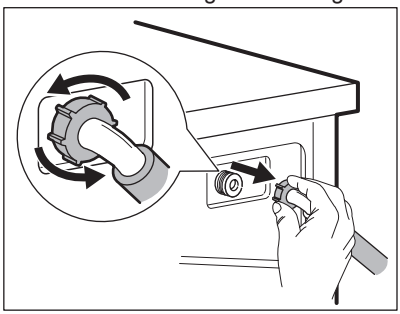

3. Utilisez une brosse à dents pour nettoyer le filtre de la valve situé à l'arrière de l'appareil.

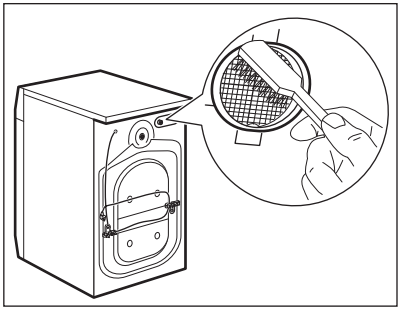

4. Lorsque vous rebranchez le tuyau à l'arrière de l'appareil, tournez-le vers la gauche ou la droite (et non en position verticale) en fonction de la position du robinet.

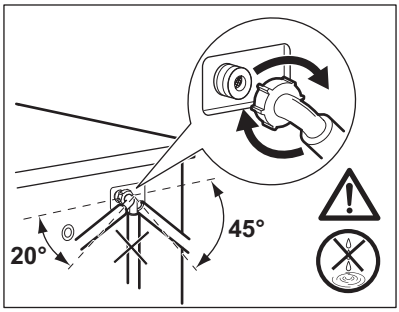

14.11 Vidange d'urgence

Si l'appareil ne peut pas vidanger l'eau, effectuez la même procédure décrite dans le paragraphe « Nettoyage de la pompe de vidange ». Si nécessaire, nettoyez la pompe.

Lorsque vous vidangez l'eau avec la vidange d'urgence, vous devez réactiver le système de vidange :

1. Versez 2 litres d'eau dans le distributeur de produit de lavage pour le lavage principal.
2. Démarrez le programme pour vidanger l'eau.

14.12 Précautions contre le gel

Si l'appareil est installé dans un local où la température peut être négative, évacuez toute l'eau restant dans le tuyau d'alimentation et la pompe de vidange.

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Placez les deux extrémités du tuyau d'alimentation dans un récipient et laissez l'eau s'écouler du tuyau.
4. Videz la pompe de vidange. Reportez-vous à la procédure de vidange d'urgence.
5. Une fois que la pompe de vidange est vide, réinstallez le tuyau d'alimentation.

⚠ AVERTISSEMENT!

Assurez-vous que la température est supérieure à 0 °C avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages dus aux basses températures.

15. DÉPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

15.1 Codes d'alarme et défaillances possibles

L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme. Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportez-vous aux tableaux).

⚠ AVERTISSEMENT!

Éteignez l'appareil avant de procéder à la vérification.

Pour certaines anomalies, l'écran affiche un code d'alarme et la touche Départ/Pause ▷‖ **peut clignoter en continu :**

Problème	Solution possible
E11 L'appareil ne se remplit pas d'eau correctement.	• Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte. • Assurez-vous que la pression de l'alimentation d'eau est suffisante. Pour cela, contactez les autorités locales en charge de l'eau. • Assurez-vous que l'arrivée d'eau n'est pas bouchée. • Assurez-vous que le tuyau de raccordement ne présente pas d'enchevêtrements, de dommages ni de plis. • Assurez-vous que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct. • Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau et le filtre de la vanne ne sont pas obstrués. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
E21 La machine ne vidange pas l'eau.	• Assurez-vous que le siphon n'est pas bouché. • Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié. • Assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre si nécessaire. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ». • Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement raccordé. • Sélectionnez le programme de vidange si vous sélectionnez un programme sans phase de vidange. Si le programme de vidange n'est pas disponible dans le sélecteur de programme, il peut être sélectionné via l'application. • Sélectionnez le programme de vidange si vous sélectionnez une option se terminant avec de l'eau dans la cuve.

E41 Le hublot de l'appareil n'est pas fermé correctement.	• Assurez-vous que la porte est correctement fermée.
E91 Panne interne. Il n'y a aucune communication entre les composants électroniques de l'appareil.	• Le programme ne s'est pas terminé correctement ou l'appareil s'est mis à l'arrêt trop tôt. Mettez à l'arrêt l'appareil et remettez-le en fonctionnement. • Si le code d'alarme s'affiche à nouveau, contactez le service après-vente agréé.

EH1 : La fréquence de l'alimentation électrique est hors limites.
EH2 : La tension d'alimentation est trop élevée.
EH3 : La tension d'alimentation est trop basse.

Si d'autres codes d'alarme s'affichent, mettez à l'arrêt et de nouveau en fonctionnement l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.
Pour tout autre problème avec l'appareil, consultez le tableau ci-dessous pour connaître les solutions possibles.

Problème	Solution possible
Le programme ne démarre pas.	• Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien connectée dans la prise de courant. • Assurez-vous que la porte de l'appareil est fermée. • Assurez-vous qu'aucun fusible n'a disjoncté dans le disjoncteur. • Vérifiez que vous avez bien appuyé sur la touche Départ/Pause ▷II. • Si vous avez sélectionné Départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte. • Vérifiez que le distributeur de produit de lavage est correctement fermé. • Désactivez la Sécurité enfant si elle a été préalablement activée. • Vérifiez la position de la touche sur le programme sélectionné.
L'appareil se remplit d'eau et se vidange immédiatement.	• Assurez-vous que le tuyau de vidange est dans la bonne position. Le tuyau est peut-être positionné trop bas. Consultez les « instructions d'installation ».
La phase d'essorage ne se déclenche pas ou le cycle de lavage dure plus longtemps que d'habitude.	• Sélectionnez le programme d'essorage. Si le programme de vidange n'est pas disponible dans le sélecteur de programme, il peut être sélectionné via l'application. • Assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre si nécessaire. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ». • Modifiez manuellement la position des articles dans la cuve et recommencez la phase d'essorage. Ce problème peut être provoqué par des problèmes d'équilibrage.
Il y a de l'eau sur le sol.	• Assurez-vous que les raccordements des tuyaux d'eau sont bien serrés et qu'il n'y a pas de fuite d'eau. • Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange ne sont pas endommagés. • Assurez-vous d'utiliser le produit de lavage adapté et la quantité correcte.

Problème	Solution possible
Impossible d’ouvrir le hublot de l’appareil.	• Vérifiez que vous n'avez pas sélectionné un programme de lavage se terminant avec de l'eau dans la cuve. • Assurez-vous que le programme de lavage est terminé. • Sélectionnez le programme de vidange ou d’essorage s’il y a de l’eau dans le tambour. Si les programmes d’essorage et de vidange ne sont pas disponibles dans le sélecteur de programme, ils peuvent être sélectionnés via l’application. • Vérifiez que l'appareil est alimenté en électricité. • Ce problème peut résulter d'une anomalie de l'appareil. Veuillez contacter le service après-vente agréé. Si vous devez ouvrir le hublot, lisez attentivement le chapitre « Ouverture d'urgence du hublot ». • Assurez-vous que Départ à distance n’est pas activé. Désactivez-le.
Le voyant du Wi-Fi ne s'affiche pas .	• Vérifiez le signal Wi-Fi. • Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est activée. Reportez-vous au paragraphe « Configuration de la connexion sans fil du lave-linge » du chapitre « Wi-Fi - Réglages de la connectivité ». • Vérifiez votre réseau domestique et votre routeur. • Redémarrez le routeur. • Contactez votre fournisseur d’accès sans fil si vous rencontrez des problèmes avec le réseau sans fil.
L'application ne peut pas se connecter à l'appareil.	• Vérifiez le signal Wi-Fi. • Vérifiez si votre appareil intelligent est connecté au réseau sans fil. • Vérifiez votre réseau domestique et votre routeur. • Redémarrez le routeur. • Contactez votre fournisseur d’accès sans fil si vous rencontrez des problèmes avec le réseau sans fil. • L'appareil et/ou l'appareil intelligent doivent être reconfigurés, car un nouveau routeur a été installé ou la configuration du routeur a été modifiée.
L'application ne peut pas se connecter fréquemment à l'appareil.	• Assurez-vous que le signal Wi-Fi parvient jusqu'à l'appareil. Tentez de rapprocher le plus possible le routeur domestique de l'appareil ou pensez à acheter un répéteur de signal Wi-Fi. • Assurez-vous que le signal Wi-Fi n'est pas perturbé par un micro-ondes. Mettez à l’arrêt le four micro-ondes. Évitez d’utiliser simultanément le micro-ondes et la télécommande.
L’affichage indique UPd. Toutes les touches sont désactivées, sauf Marche/Arrêt .	• L’appareil télécharge les mises à jour disponibles. Attendez la fin du processus de mise à jour. Si vous éteignez l’appareil pendant la mise à jour, il reprend son fonctionnement lorsque vous rallumez l’appareil.
L'appareil vibre et fait un bruit inhabituel.	• Assurez-vous que l’appareil est bien à niveau. Consultez les « instructions d’installation ». • Assurez-vous que l’emballage et/ou les boulons de transport sont retirés. Consultez les « instructions d’installation ». • Ajoutez plus de linge dans le tambour. La charge est peut-être trop petite.

Problème	Solution possible
La durée du programme augmente ou diminue pendant l'exécution du programme.	• SensiCare System est capable d'ajuster la durée du programme en fonction du type et de la quantité de linge. Reportez-vous au paragraphe « La détection de la charge SensiCare System » dans le chapitre « Utilisation quotidienne ».
Les résultats obtenus en matière de lavage sont insuffisants.	• Augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez un détergent différent. • Utilisez des produits spéciaux pour éliminer les taches tenaces avant de laver le linge. • Assurez-vous de régler la bonne température. • Réduisez la charge de linge. • Lorsque vous utilisez les réservoirs AutoDose, assurez-vous qu'ils ne sont pas vides. • Lorsque vous utilisez les réservoirs AutoDose, vérifiez le dosage prédéfini de lessive/d'assouplissant. Reportez-vous au paragraphe « Réglages de base » dans le chapitre « Technologie AutoDose». • Assurez-vous d'avoir nettoyé AutoDose avant d'utiliser une autre marque et type de produit de lavage, d'assouplissant ou d'autres additifs.
Il y a trop de mousse dans le tambour au cours du cycle de lavage.	• Réduisez la quantité de produit de lavage ou le nombre de pastilles ou de détergents à dose unique. • Lorsque vous utilisez les réservoirs AutoDose, vérifiez le dosage prédéfini de lessive/d'assouplissant. Reportez-vous au paragraphe « Réglages de base » dans le chapitre « Technologie AutoDose».
Le niveau de lessive/d'assouplissant ne diminue pas dans les réservoirs Dosage automatique après le lavage.	• Cela est normal : les réservoirs sont plutôt larges et la consommation de détergent n'est pas évidente à voir.
À la fin du cycle de lavage, il y a des résidus de produit de lavage dans le distributeur de produit de lavage.	• Assurez-vous que le volet est dans la bonne position (vers le HAUT pour la lessive en poudre, vers le BAS pour la lessive liquide). • Veillez à utiliser le distributeur de produit de lavage en suivant les indications données dans ce manuel d'utilisation.

Après avoir effectué ces contrôles, allumez l'appareil. Le programme reprend là où il a été interrompu.
Si le problème persiste, contactez un service après-vente agréé.
Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque signalétique.

15.2 Ouverture d'urgence de la porte

En cas de panne d'alimentation ou d'anomalie de l'appareil, la porte reste verrouillée. Le programme de lavage continue dès que l'alimentation est rétablie. Si la porte reste verrouillée en cas d'anomalie, il est possible de l'ouvrir à l'aide du dispositif de déverrouillage d'urgence.

Avant d'ouvrir la porte :

⚠ ATTENTION!

Risque de brûlures ! Assurez-vous que la température de l'eau et le linge ne sont pas brûlants. Si nécessaire, attendez qu'ils refroidissent.

⚠ **ATTENTION!**


Risque de blessure ! Assurez-vous que le tambour ne tourne pas. Si nécessaire, attendez que le tambour cesse de tourner.

ⓘ

Assurez-vous que le niveau de l'eau à l'intérieur du tambour n'est pas trop élevé. Effectuez une vidange d'urgence si nécessaire (reportez-vous à la section « Vidange d'urgence » au chapitre « Entretien et nettoyage »).

Pour ouvrir la porte, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre à l'arrêt l'appareil.
2. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
3. Ouvrez le volet du filtre.
4. Poussez le levier de déverrouillage d'urgence une fois vers le bas. Poussez-le une nouvelle fois vers le bas, maintenez-le vers le bas tout en ouvrant la porte de l'appareil.

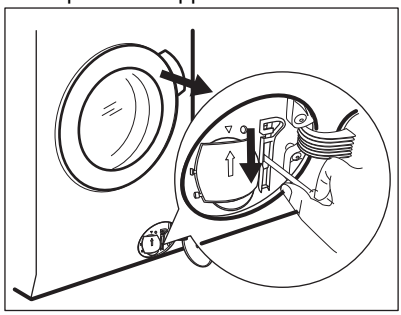

5. Sortez le linge, puis fermez la porte de l'appareil.
6. Fermez le volet du filtre.

16. VALEURS DE CONSOMMATION

16.1 Commentaire

ⓘ

Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Internet vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données EPREL de l'UE. Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec la notice d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.
Il est également possible de trouver les mêmes informations dans EPREL à l'aide du lien **https://eprel.ec.europa.eu** avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil. Consultez le chapitre « Description du produit » pour connaître la position de la plaque signalétique.

ⓘ

Les valeurs et la durée du programme peuvent différer selon les conditions (telles que la température ambiante, la température et la pression de l'eau, l'importance de la charge et le type de linge, la tension de l'alimentation électrique) et si vous modifiez le réglage par défaut d'un programme.

16.2 Conformément au règlement de la Commission UE 2019/2023

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	%	°C	tr/min[1)]
Pleine charge	9.0	0.850	58.0	3:40	52.00	36.0	1551
Demi-charge	4.5	0.510	43.0	2:40	52.00	33.0	1551
Quart de charge	2.5	0.178	38.0	2:25	54.00	23.0	1551

1) Vitesse d'essorage maximale

Consommation d'énergie pour différents modes

Arrêt (W)	Veille (W)	Départ différé (W)	Veille en réseau (W)
0.50	0.50	4.00	2.00[1)]

La durée en mode Arrêt/Veille est de 15 minutes au maximum.

1) La consommation énergétique de la fonction connectée est d'environ 17,5 kWh par an. Pour déconnecter cette fonction, veuillez consulter le chapitre « Wi-Fi - Réglages de la connectivité ».

16.3 Programmes courants

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	%	°C	tr/min
Coton **1)** 90 °C	9.0	2.150	85.0	3:35	44.00	85.0	1600
Coton 60 °C	9.0	1.550	80.0	3:50	44.00	55.0	1600
Coton **2)** 20 °C	9.0	0.350	80.0	3:10	44.00	20.0	1600
Synthétiques 40 °C	4.0	0.800	50.0	2:25	35.00	40.0	1200
Délicats **3)** 30 °C	2.0	0.300	45.0	1:10	35.00	30.0	1200
Laine 30 °C	2.0	0.250	65.0	1:05	30.00	30.0	1200


1) Convient au lavage de textiles très sales.

2) Convient pour laver les articles en coton peu sales, synthétiques et mixtes.

3) Il fonctionne également comme un cycle de lavage rapide pour le linge légèrement sale.

17. GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

17.1 Utilisation quotidienne

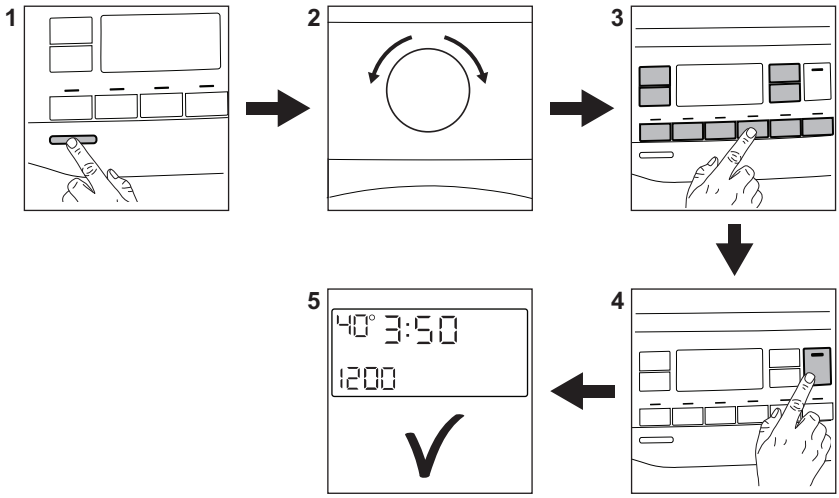

Branchez la fiche secteur sur la prise de courant.

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

Chargez le linge.

Lorsque vous utilisez les réservoirs AutoDose, la lessive et l'adoucissant sont chargés automatiquement. Veillez à ce que les compartiments ne soient pas vides.

Lorsque vous utilisez les compartiments manuels, versez la lessive et les autres additifs dans le bon compartiment.

ⓘ


Lorsque vous mettez du détergent liquide dans le compartiment manuel, insérez le récipient à détergent liquide.

1. Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** pour mettre en fonctionnement l'appareil.
2. Tournez le sélecteur pour régler le programme de lavage souhaité.
3. Sélectionnez les options souhaitées en utilisant les touches correspondantes.
4. Appuyez sur la touche **Départ/Pause** ▷‖ pour lancer le programme.
5. L'appareil démarre.

À la fin du programme, sortez le linge.

Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** pour mettre à l'arrêt l'appareil.

17.2 Nettoyage du filtre de la pompe de vidange

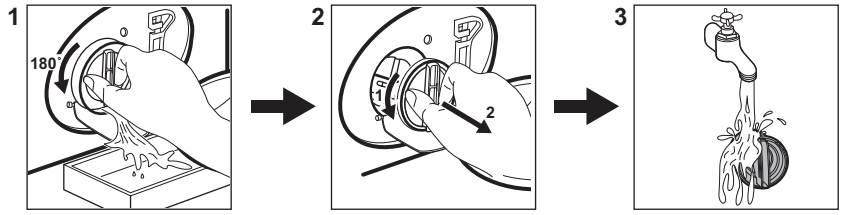

Nettoyez régulièrement le filtre, tout particulièrement si le code d'alarme E21 s'affiche.

17.3 Programmes

Programmes	Charge	Description de l'appareil
Eco 40-60	9.0 kg	Coton blanc et de couleur Vêtements normalement sales.
Coton	9.0 kg	Coton blanc et couleurs.
Synthétiques	4.0 kg	Articles en textiles synthétiques ou mélangés.
Délicats	2.0 kg	Articles en textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose ou le polyester.
Laine/Soie	2.0 kg	Laine lavable en machine, la laine lavable à la main et textiles délicats.
FreshScent	1.0 kg	Programme vapeur pour les articles en coton, les textiles synthétiques et délicats.
Essorage/Vidange	9.0 kg	Tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats. Programme pour essorer et vidanger l'eau.
Rinçage	9.0 kg	Tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats. Programme pour le rinçage et l'essorage.
Duvet	3.0 kg	Des couvre-lits synthétiques ou en plumes, des vêtements rembourrés, des couettes.
Rapide 20 min.	3.0 kg	Articles en coton et synthétiques légèrement sales ou portés une seule fois.
Outdoor	2.5 kg **1)** 1.0 kg **2)**	Vêtements de sport d'extérieur modernes.

Programmes	Charge	Description de l'appareil
Denim	4.0 kg	Vêtements en jean.
Anti-allergie	9.0 kg	Articles en coton blanc. Ce programme élimine plus de 99,99 % des bactéries et des virus**3)**. Garantit également une réduction efficace des allergènes.
UltraWash	5.0 kg	Coton et synthétiques couleurs. Programme spécial pour protéger les couleurs à basse température.

1) Programmes de lavage

2) Programme de lavage et phase déperlante.

3) Testé pour le staphylocoque doré, les enterococcus faecium, le candida albicans, le bacille pyocyanique et les bactériophages MS-2 par l'institut indépendant Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 202120117).

18. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole ♺. Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.



electrolux.com

157073424-A-092025

