


# AEG




[aeg.com/register](http://aeg.com/register)

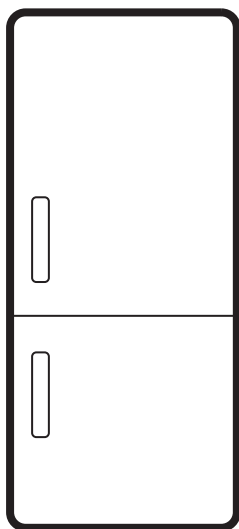


NSC7C182ES

## ASENNUS / INSTALLASJON

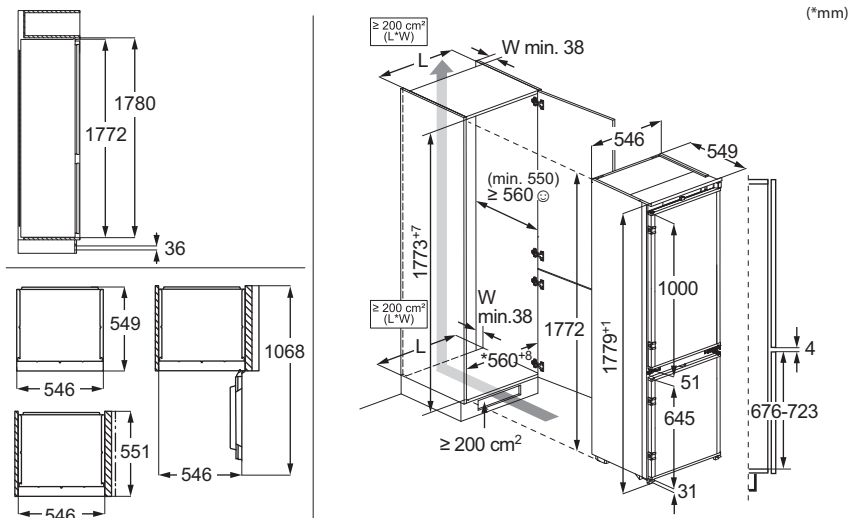

## ÄÄNIÄ / LYDER

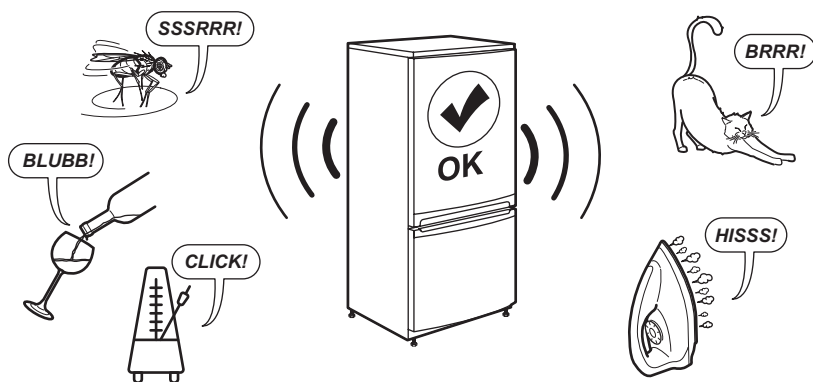

Oikeus muutoksiin pidätetään.

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. TURVALLISUUSTIEDOT.....  | 3  |
| 2. TURVALLISUUSOHJEET.....  | 5  |
| 3. KÄYTTÖPANEELI.....       | 7  |
| 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..... | 8  |
| 5. NEUVOJA JA VINKKEJÄ..... | 10 |
| 6. HOITO JA PUHDISTUS.....  | 11 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 7. VIANMÄÄRITYS.....                 | 11 |
| 8. TEKNISET TIEDOT.....              | 14 |
| 9. TIEDOKSI TESTAUSLAITOKSILLE.....  | 14 |
| 10. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA..... | 15 |

## 1. ⚠️ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ole vastuussa väärästä asennuksesta tai käytöstä johtuvista vammoista tai vahingoista. Säilytä ohjeet aina turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa myöhempää käyttöä varten.

### 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. 3–8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset henkilöt saavat täyttää ja tyhjentää laitteen, jos heitä

on ohjattu asianmukaisesti. Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.

- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.

### 1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruokien ja juomien säilytykseen.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei yli-

- tä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden pilaantumisen välttämiseksi:
    - vältä pitämästä ovea pitkään auki
    - elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat pinnat ja tyhjennysjärjestelmät tulee puhdistaa säännöllisesti
    - säilytä raakaa lihaa ja kalaa asianmukaisissa astioissa jääkaapissa, jotta se ei pääsisi kosketuksiin tai ettei siitä valuisi nestettä muihin elintarvikkeisiin.
  - VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaa-pin ilmanvaihtoaukot esteistään vapaina.
  - VAROITUS: Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita välineitä sulattamisen nopeuttamiseksi.
  - VAROITUS: Älä vaurioita jäähdytyspiiriä.
  - VAROITUS: Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia sähkölaitteita ruoan säilytysosastoissa.
  - Älä käytä vesisuihketta ja höyryä laitteen puhdistamiseen.
  - Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ai-noastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaa- via tuotteita, hankaavia sie- niä, liuotteita tai metalliesi- neitä.
  - Jos laite on pitkään tyhjä, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa laite ja jätä sen ovi auki, jotta homea ei synny laitteen sisälle.
  - Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien ponneaineiden aerosolipulloja.
  - Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitai- toinen henkilö.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus

#### VAROITUS!

Laitteen asennuksen ja liitännät saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu turvallisesti kalusteeseen.
- Noudata erillisiä, laitteen asennusta ja oven käsisyyden vaihtamista koskevia ohjeita verkkosivuillamme.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Varmista, että laitteen ympärillä on hyvä ilmankierto.
- Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon ensimmäisen asennuksen tai oven avautumissuunnan vaihtamisen jälkeen. Tänä aikana öljy ehtii virrata takaisin laitteen kompressoriiin.
- Irrota pistoke sähköverkosta aina ennen laitteen käsittelyä (esim. oven avautumissuunnan vaihtamista).
- Laitetta ei saa asentaa lämpöpattereiden tai liesien, uunien tai keittotasojen lähelle, ellei asennusohjeissa toisin mainita.
- Suojaa laite vesisateelta.
- Älä asenna laitetta suoraan auringonvaloon.
- Tätä laitetta ei saa asentaa liian kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
- Kun siirrät laitetta, nosta sitä sen etureunasta, jotta lattia ei naarmuuntuisi.
- Suojaa lattia naarmuilta laitteen oven käsisyyttä vaihdettaessa.
- Laite sisältää pussin kuivausainetta. Sitä ei ole tarkoitettu leikkikaluksi. Sitä ei ole tarkoitettu syötäväksi. Hävitä se välittömästi.

### 2.2 Sähkökytkentä

#### VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

#### VAROITUS!

Varmista laitteen sijoittamisen yhteydessä, ettei virtajohto ole jäänyt puristuksiin tai ole vaurioitunut.

#### VAROITUS!

Älä käytä monipistokesovittimia ja jatkojohtoja.

#### HUOMIO!

Laitteen asennuksen edellyttämät mahdolliset sähkötyöt on teetettävä pätevällä sähköasentajalla.

- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Laite on maadoitettava.
- Käytä aina asianmukaisesti asennettua sähköiskusuojattua pistorasiaa.
- Jos pistorasiaa ei ole maadoitettu, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan ja kytke laite erilliseen maadoitettuun virransyöttöön voimassa olevien määräysten mukaisesti.
- Älä vahingoita sähkökomponentteja (esim. verkkopistoketta, verkkojohtoa, kompressoria). Pyydä huoltoliikettä tai valtuutettua sähköasentajaa vaihtamaan rikkoutuneet sähkökomponentit.
- Verkkojohdon on oltava verkkopistokkeen alapuolella.
- Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Varmista, että verkkopistoke on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Vedä aina verkkopistokkeesta.
- Laitteessa on 13 A:n verkkopistoke. Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on tarpeen, käytä vain 13 A:n ASTA (BS 1362) sulaketta (koskee vain Isoa-Britanniaa ja Irlantia).

### 2.3 Valitse

#### VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen tai tulipalon vaara.



Laite sisältää syttyvää kaasua, isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen maakaasu. Varo, ettei isobutaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Kalusteeseen asennettavaa tuotetta ei saa käyttää lattialle sijoitettuna.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristölämpötilassa 10°C–38°C. Määritelty lämpötila-alue takaa laitteen asianmukaisen toiminnan.
- Älä laita sähkölaitteita (esim. jäätelokoneita) laitteeseen, ellei valmistaja ole ilmoittanut, että niin voi tehdä.
- Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmista, että huoneessa ei avotulta ja syttymislähteitä. Tuuleta huone.
- Estä kuumat esineet joutumasta kosketukseen laitteen muovisten osien kanssa.
- Älä laita virvoitusjuomia pakastusosastoon. Juomien jäätyminen aiheuttaa painetta juomapakkauksessa.
- Älä säilytä syttyviä kaasuja tai nesteitä laitteessa.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä kosketa kompressoria tai lauhdutinta. Ne ovat kuumia.
- Älä poista pakastusosastosta esineitä tai koske niihin, jos kätesi ovat märät tai kosteat.
- Älä pakasta sulanutta ruokaa uudelleen.
- Noudata pakasteiden pakkauksessa olevia säilytysohjeita.
- Kääri ruoat elintarvikekäyttöön tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden asettamista pakastimeen.
- Älä anna elintarvikkeiden joutua kosketuksiin laitteen sisäseinien kanssa.

## 2.4 Sisävalaistus



### **VAROITUS!**

Sähköiskun vaara.

- Tämä tuote sisältää yhden tai useamman valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on F.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestävänsä kodinkoneiden vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne on

tarkoitettu antamaan tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

## 2.5 Hoito ja puhdistus



### **VAROITUS!**

Henkilövahinkojen tai laitteen vaurioitumisen vaara.

- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Tämän laitteen jäähdytyslaite sisältää hiilivetyä. Vain alan ammatillisesti pätevä henkilö saa suorittaa laitteen ylläpito- ja lataamistoimia.

## 2.6 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomioithan, että itse suoritettut tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 7 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: termostaatit, lämpötila-anturit, piirilevyt, valonlähteet, ovenkahvat, oven saranat, telineet ja korit. Oven tiivisteet ovat saatavilla vähintään 10 vuotta mallin tuotannon lopettamisesta. Aika voi olla maassasi pidempi. Lisätietoja saat verkkosivustoltamme.
- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.

## 2.7 Hävittäminen




### **VAROITUS!**

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.
- Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
- Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerrokselle haitallisia aineita.
- Eristevahto sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa jääkaapin osaa.

### 3. KÄYTTÖPANEELI

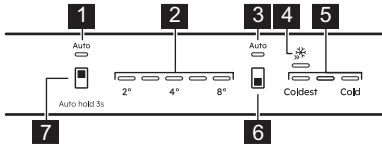

1. Jääkaapin AI CoolAssist-merkkivalo
2. Jääkaapin lämpötilan merkkivalot
3. Pakastimen AI CoolAssist-merkkivalo
4. Extra Freeze -merkkivalo
5. Pakastimen lämpötilan merkkivalot
6. Pakastinosan painike / Laitteen virtapainike
7. Jääkaappiosan painike

#### 3.1 Laitteen käynnistys / kytkeminen pois käynnistä

##### Laitteen kytkeminen päälle

1. Aseta pistoke pistorasiaan.
2. Paina pitkään laitteen virtapainiketta. Lämpötilan merkkivalot näyttävät asetetun oletuslämpötilan.

##### Laitteen kytkeminen pois päältä

1. Paina pitkään laitteen virtapainiketta. Lämpötilan merkkivalot sammuvat.
2. Irrota virtapistoke pistorasiasta.

#### 3.2 Lämpötilan säätäminen

❗ Lämpötilaa ei voida asettaa, kun Extra Freeze -toiminto on päällä.

❗ Lämpötilaa ei voida asettaa, kun AI CoolAssist -toiminto on päällä.

Aseta laitteen lämpötila napauttamalla jääkaappiosan painiketta tai pakastinosan painiketta.

Lämpötilan ilmaisimet näyttävät asetetun lämpötilan tason.

Lämpötila voi vaihdella välillä 2°C–8°C (suositus 4°C).

❗ Asetettu lämpötila saavutetaan 24 t kuluessa. Laitte palauttaa asetetut lämpötilat sähkökatkoksen jälkeen.

#### 3.3 AI CoolAssist

AI CoolAssist on koneoppimiseen perustuva toiminto, joka säättää laitteen asetuksia yksilöllisten käyttötapojen mukaan, mukaan lukien oven avaamisen tiheys ja muu käyttäjän toiminta laitteen kanssa. Kun toiminto on käytössä, AI CoolAssist ottaa käyttöön seuraavat älykkäät tilat:

- lämpötilan hallinta: säättää automaattisesti jääkaappi- ja pakastinosastojen lämpötilan optimaalisen säilyvyyden varmistamiseksi.
- Auto Shopping Mode: säättää automaattisesti jääkaappiosaston lämpötila-asetukset ruokaostosten jälkeen uusien lisättyjen tuotteiden nopeaan jäähdyttämiseen. Tämä tila on käytössä automaattisesti, kun AI CoolAssist on päällä.
- Auto Vacation Mode: vähentää energiankulutusta, kun laitetta ei käytetä vähintään kolmeen peräkkäiseen päivään. Tämä tila on käytössä automaattisesti, kun AI CoolAssist on päällä.

Kytke toiminto päälle / pois päältä painamalla pitkään jääkaappiosaston painiketta 3 s.

Kun toiminto on päällä, molemmat AUTO-merkkivalot syttyvät ja muut merkkivalot sammuvat.

❗ Lämpötilan säätöpainike on poissa käytöstä, kun AI CoolAssist on päällä. Kytke se pois päältä lämpötilan säätämiseksi.

❗ Toiminnon AI CoolAssist kytkeminen päälle, kun Extra Cool ja/tai Extra Freeze ovat päällä, kytkee toiminnot Extra Cool ja Extra Freeze pois päältä. Toiminnon Extra Cool ja/tai Extra Freeze kytkeminen päälle, kun toiminto AI CoolAssist on päällä, kytkee toiminnon AI CoolAssist pois päältä.

#### 3.4 Extra Freeze -toiminto

Extra Freeze -toimintoa käytetään esi- ja pikapakastamiseen pakastinosaston toimintajaksoilla. Tämä toiminto nopeuttaa tuoreiden elintarvikkeiden pakastumista ja suojaaa jo pakastettuja ruokia lämpenemiseltä.

❗ Kytke Extra Freeze -toiminto päälle vähintään 24 t ennen pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden asettamista pakastuslokeroon pakastaaksesi ruokaa.

Kytke Extra Freeze-toiminto päälle / pois päältä painamalla pakastinosaston painiketta, kunnes Extra Freeze-merkkivalo syttyy/sammutuu.

❗ Tämä toiminto kytkeytyy pois viimeistään 52 t kuluttua.

### 3.5 Korkean lämpötilan hälytys

Kun pakastinosaston lämpötila nousee, pakastimen ensimmäinen ja kolmas lämpötilan merkkivalo vilkkuvat ja laitteesta kuuluu äänimerkki.

Hälytyksen 1 t saa loppumaan painamalla mitä tahansa painiketta. Äänimerkki sammuu.

Pakastimen ensimmäinen ja kolmas lämpötilan merkkivalo palavat tasaisesti 5 s ajan, ennen kuin pakastimen lämpötila näkyy uudelleen.

1 t kuluttua hälytys käynnistyy uudelleen, kunnes normaalit olosuhteet palautuvat.

Jos mitään painiketta ei paineta, äänimerkki sammuu 1 t kuluttua.

### 3.6 Avonaisen oven hälytys

Jos jääkaapin ovi jätetään auki noin 5 min ajaksi, kaikki LED-merkkivalot alkavat vilkkua ja laitteesta kuuluu äänimerkki.


Voit kytkeä äänimerkin pois päältä painamalla mitä tahansa painiketta. Äänimerkki sammuu 1 t kuluttua.

Hälytys sammuu, kun ovi suljetaan.

## 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ


### 4.1 Ovihyllyjen sijoittaminen

Ovihyllyt voidaan asettaa eri korkeuksille ruoan säilytyksen helpottamiseksi. Vaihda asentoa vetämällä hyllyä ylöspäin.

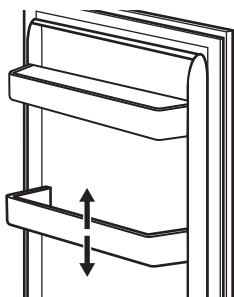

### 4.2 Siirrettävät hyllyt

Jääkaapin seinissä on kannattimet. Voit muuttaa hyllyjen asentoa.

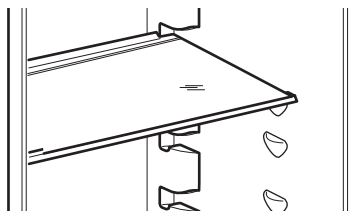

❗ Älä siirrä vihanneslaatikon yläpuolella olevia lasihyllyjä, jotta jääkaapin ilmankierto toimisi oikein.


### 4.3 Vihanneslaatikko

Laitteen alaosassa on erityinen laatikko hedelmien ja vihannesten säilyttämiseen.

### 4.4 Laatikkojen poistaminen

Laatikon poistaminen osastosta:

1. Vedä vetolaatikkoa ulospäin, kunnes se pysähtyy.
2. Kun olet saavuttanut kannattimien loppupään, nosta laatikon etuosaa kevyesti ja poista laatikko laitteesta.

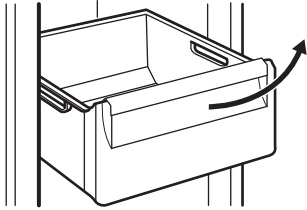


❗ Aseta laatikko takaisin osastoon noudattamalla yllä annettuja ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

❗ Joissakin malleissa laatikon poistamiseksi pullolokero on poistettava ensin.


#### 4.5 MULTIFLOW

Jääkaappiosastossa on puhallin MULTIFLOW, joka mahdollistaa elintarvikkeiden nopean ja tehokkaan jäädyttämisen ja tasaisen osaston lämpötilan.

Puhallin aktivoituu automaattisesti ja toimii vain, kun ovi on kiinni.

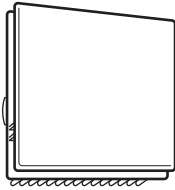

❗ Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja.

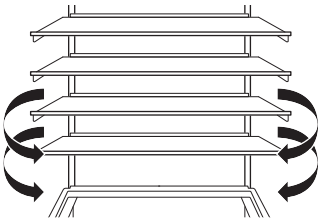

❗ Älä poista MULTIFLOW -paneelia. Puhdistusohjeet löytyvät "Hoito ja puhdistus" -luvusta.

#### 4.6 Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen

Pakastuslokero on tarkoitettu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden ja syväpakastettujen elintarvikkeiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.

❗ Kääri ruoat elintarvikekäyttöön tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden laittamista pakastimeen.

Kytke Extra Freeze -toiminto päälle vähintään 24 t ennen pakastettavien elintarvikkeiden asettamista pakastettaviksi pakastusosastoon.

Aseta tuoreet elintarvikkeet tasaisesti ylhäältä katsoen ensimmäiseen lokeroon tai vetolaitikkoon.

Älä ylitä pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärää ilman, että mukaan lisätään muita tuoreita elintarvikkeita 24 t kuluessa (katso arvokilpi).

Kun pakastus on valmis, laite palauttaa lämpötilan automaattisesti edelliseen lämpötilasetukseen (katso kohta "Extra Freeze -toiminto").

Lisätietoa kohdassa "Pakastusvinkkejä".

#### 4.7 Pakasteiden säilytys

Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa tai käyttämättömän jakson jälkeen, käynnistä Extra Freeze -toiminto vähintään 3 t ennen tuotteiden asettamista pakastelokeroon.

Suurten ruokamäärien säilytystä varten poista laatikot ja aseta elintarvikkeet suoraan hyllyille vähintään 15 mm ovesta poispäin.

#### ⚠ HUOMIO!

Jos virta on ollut katkaistuna arvokilven kohdassa "nousuaika" ilmoitettua arvoa kauemmin, sulanut ruoka on käytettävä välittömästi. Lue lisää kohdasta "Korkean lämpötilan hälytys".

## 5. NEUVOJA JA VINKKEJÄ

### 5.1 Energiansäästövinkejä

- Pakastin: Alkuperäinen kokoonpano varmistaa parhaan energiankäytön tehokkuuden.
- Jääkaappi: Paras energiankäytön tehokkuus varmistetaan, kun vetolaatikot on sijoitettu laitteen pohjaosaan ja kun hyllyt on sijoitettu tasaisesti. Ovien lokeroiden sijainti ei vaikuta energiankulutukseen.
- Älä avaa ovea usein tai jätä ovea auki pidempään kuin on tarpeen.
- Pakastin: Mitä alhaisempi lämpötila-asetus, sitä suurempi on energiankulutus.
- Jääkaappi: Älä aseta liian korkeaa lämpötilaa, ellei ko. elintarvikkeet sitä edellytä.
- Jos ympäristön lämpötila on korkea tai laite on täyteen ladattu, ja laite on asetettu hyvin kylmäksi, se saattaa käydä jatkuvasti, jolloin höyrystimeen muodostuu huurretta. Tällöin lämpötilan säädin kannattaa kääntää korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi.
- Älä peitä ilmanvaihtosäleikköjä tai reikiä.
- Varmista, että laitteen sisällä olevat elintarvikkeet mahdollistavat ilmankierron laitteen takaosassa olevien reikien kautta.

### 5.2 Pakastusvinkejä

- Älä pakasta nesteitä sisältäviä pulloja tai tölkkejä, varsinkaan hiilihapollisia juomia. Ne voivat räjähtää pakastuksen aikana.
- Älä laita ruokia pakastinosastoon kuumina.
- Älä aseta tuoreita pakastamattomia elintarvikkeita suoraan pakasteiden viereen.
- Älä nauti jääkuutioita tai mehujäitä heti niiden pakastimesta ottamisen jälkeen paleltumien välttämiseksi.
- Älä pakasta sulaneita ruokia uudelleen.

### 5.3 Vinkkejä pakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen

- Pakastuslokerossa on merkintä .
- Hyvä lämpötila-asetus pakasteiden säilyttämiseen on  $-18^{\circ}\text{C}$  tai sitä alempi lämpötila.
- Korkeampi laitteen lämpötila-asetus voi lyhentää elintarvikkeiden säilyvyyttä.

- Pakasteita voidaan säilyttää kaikkialla pakastinlokerossa.
- Jätä ruokien ympärille riittävästi tilaa vapaan ilmankierron mahdollistamiseksi.

### 5.4 Säilyvyys pakastinosastossa

| Ruokatyyppi                                | Säilyvyys (kuukautta) |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Leipä                                      | 3                     |
| Hedelmät (muut kuin sitrushedelmät)        | 6 - 12                |
| Vihannekset                                | 8 - 10                |
| Ruoantähteet, jotka eivät sisällä lihaa    | 1 - 2                 |
| <b>Maitotuotteet:</b>                      |                       |
| Voi                                        | 6 - 9                 |
| Pehmeä juusto (esim. mozzarella)           | 3 - 4                 |
| Kova juusto (esim. parmesaani, cheddar)    | 6                     |
| <b>Äyriäiset:</b>                          |                       |
| Rasvainen kala (esim. lohi, makrilli)      | 2 - 3                 |
| Vähärasvainen kala (esim. turska, kampela) | 4 - 6                 |
| Katkaravut                                 | 12                    |
| Simpukat ilman kuoria                      | 3 - 4                 |
| Kypsennetty kala                           | 1 - 2                 |
| <b>Liha:</b>                               |                       |
| Linnunliha                                 | 9 - 12                |
| Naudanliha                                 | 6 - 12                |
| Sianliha                                   | 4 - 6                 |
| Lampaanliha                                | 6 - 9                 |
| Makkara                                    | 1 - 2                 |
| Kinkku                                     | 1 - 2                 |
| Lihaa sisältävät ruoantähteet              | 2 - 3                 |

### 5.5 Vinkkejä elintarvikkeiden säilytykseen

-  Tuoreille elintarvikkeille tarkoitettu lokero on merkitty näin .

- Hyvä lämpötila-asetus tuoreiden elintarvikkeiden säilyttämiseen on korkeintaan +4 °C.
- Aseta nesteet ja elintarvikkeet aina suljettuihin astioihin, jotta laitteen osastolle ei pääse kulkeutumaan makuja ja hajuja.
- Jotta kypsennettyjen ja raakojen ruokien välinen ristikontaminaatio vältettäisiin, peitä kypsennetyt ruoat ja pidä ne erillään tuoreista elintarvikkeista.
- Kääri ja laita liha vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyllylle.
- Sulata elintarvikkeet jääkaapissa.
- Älä laita lämmintä ruokaa laitteeseen.
- Puhdista hedelmät ja vihannekset ja laita ne omaan laatikkoonsa (vihanneslaatikko).
- Älä säilytä eksoottisia hedelmiä jääkaapissa.
- Älä säilytä vihanneksia, kuten tomaatteja, perunoita, sipulia ja valkosipulia jääkaapissa.
- Sulje pullot ennen niiden laittamista jääkaappiin.

## 6. HOITO JA PUHDISTUS

### **VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 6.1 Sisustan puhdistus

Ennen ensimmäistä käyttöä puhdista sisäosa ja kaikki varusteet haalealla vedellä ja miedolla astianpesuaineella. Kuivaa.

### **HUOMIO!**

Laitteen lisävarusteet ja osat eivät sovellu pestäviksi astianpesukoneessa.

### **HUOMIO!**

Puhdista käyttöpaneeli kostealla liinalla. Älä käytä pesuainetta. Pyyhi käyttöpaneeli pehmeällä kuivalla liinalla.

### 6.2 Säännöllinen puhdistus

Puhdista laite säännöllisesti:

- Puhdista laitteen sisäpuoli ja varusteet haalealla vedellä ja miedolla astianpesuaineella. Huuhtelee ja pyyhi kuiviksi.

- Pyyhi oven tiivisteet säännöllisesti.

### 6.3 Jääkaapin sulattaminen

Jääkaappiosaston sulatus tapahtuu automaattisesti. Sulatuksen aikana muodostunut lauhdevesi valuu kompressorin astiaan ja haihtuu. Astiaa ei voi poistaa.

### 6.4 Pakastimen sulatus

Pakastinosasto on huurtumaton. Sisäseiniin tai elintarvikkeisiin ei kerry huurretta laitteen ollessa toiminnassa.

### 6.5 Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan

Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:

1. Irrota laite verkkovirrasta.
2. Poista kaikki elintarvikkeet.
3. Puhdista laite ja kaikki varusteet.
4. Jätä ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostuisi epämiellyttävää hajua.

## 7. VIANMÄÄRITYS

### **VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

## 7.1 Mitä tehdä jos...

| Ongelma                                                                                         | Mahdollinen syy                                          | Ratkaisu                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Laite ei toimi.                                                                                 | Laite on kytketty pois päältä.                           | Kytke laite päälle.                                                              |
|                                                                                                 | Pistoketta ei ole kytketty oikein pistorasiaan.          | Kytke pistoke kunnolla pistorasiaan.                                             |
|                                                                                                 | Pistorasiassa ei ole jännitettä.                         | Kytke jokin toinen laite pistorasiaan. Ota yhteys pätevään sähköasentajaan.      |
|                                                                                                 |                                                          |                                                                                  |
| Laitteesta kuuluu melua.                                                                        | Laitetta ei ole tuettu kunnolla.                         | Tarkista, onko laite tukevasti paikallaan.                                       |
| Akustinen tai visuaalinen hälytys on päällä.                                                    | Laite on vasta hiljattain kytketty toimintaan.           | Katso kohta "Korkean lämpötilan hälytys" tai "Avonaisen oven hälytys".           |
|                                                                                                 | Laitteen lämpötila on liian korkea.                      | Katso kohta "Korkean lämpötilan hälytys" tai "Avonaisen oven hälytys".           |
|                                                                                                 | Ovi on jätetty auki.                                     | Sulje ovi.                                                                       |
| Kompressorikäy jatkuvasti.                                                                      | Lämpötila on asetettu virheellisesti.                    | Katso luku "Käyttöpaneeli".                                                      |
|                                                                                                 | Laitteeseen on laitettu liikaa elintarvikkeita kerralla. | Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.                             |
|                                                                                                 | Huoneen lämpötila on liian korkea.                       | Katso luku "Asennus".                                                            |
|                                                                                                 | Elintarvikkeita on pantu laitteeseen liian lämpimänä.    | Anna tuotteiden jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen niiden asettamista laitteeseen. |
|                                                                                                 | Ovi ei ole kunnolla kiinni.                              | Katso kohta "Oven sulkeminen".                                                   |
|                                                                                                 | Toiminto Extra Freeze on kytketty päälle.                | Katso kohta "Toiminto Extra Freeze".                                             |
|                                                                                                 |                                                          |                                                                                  |
| Kompressorikäynnistyksen jälkeen "Extra Freeze" -painamisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen. | Kompressorikäynnistyy jonkin ajan kuluttua.              | Tämä on normaalia, mistään viasta ei ole kyse.                                   |
| Ovi on vinossa tai haittaa tuuletusritilää.                                                     | Laitetta ei ole asennettu vaakatasoon.                   | Lue asennusohjeet.                                                               |
| Ovi ei avaudu helposti.                                                                         | Yritit avata oven välittömästi sen sulkemisen jälkeen.   | Odota muutama sekunti oven sulkemisen jälkeen ennen kuin avaat oven uudelleen.   |
| Lamppu ei toimi.                                                                                | Lamppu on valmiustilassa.                                | Sulje ja avaa ovi.                                                               |
|                                                                                                 | Lamppu on viallinen.                                     | Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.                                     |
| Huurretta ja jäätä on liian paljon.                                                             | Ovi ei ole kunnolla kiinni.                              | Katso kohta "Oven sulkeminen".                                                   |
|                                                                                                 | Tiiviste on vioittunut tai likainen.                     | Katso kohta "Oven sulkeminen".                                                   |

| Ongelma                                              | Mahdollinen syy                                                                                                                                                                                    | Ratkaisu                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Elintarvikkeita ei ole kääritty kunnolla.                                                                                                                                                          | Kääri elintarvikkeet kunnolla.                                                                                                                                |
|                                                      | Lämpötila on asetettu virheellisesti.                                                                                                                                                              | Katso luku "Käyttöpaneeli".                                                                                                                                   |
|                                                      | Laitte on täytetty täyteen ja siihen on asetettu alhaisin lämpötila.                                                                                                                               | Aseta korkeampi lämpötila. Katso luku "Käyttöpaneeli".                                                                                                        |
|                                                      | Laitteen lämpötila-asetus on liian matala ja ympäristölämpötila liian korkea.                                                                                                                      | Aseta korkeampi lämpötila. Katso luku "Käyttöpaneeli".                                                                                                        |
| Jääkaapin takaseinä jää pitkin virtaa vettä.         | Automaattisen sulatuksen yhteydessä huurre sulaa taustalevyiltä.                                                                                                                                   | Näin kuuluu tapahtua.                                                                                                                                         |
| Jääkaapin sisällä on liikaa lauhdevettä.             | Ovea on avattu liian tiheään.                                                                                                                                                                      | Avaa ovi vain tarvittaessa.                                                                                                                                   |
|                                                      | Ovea ei ole suljettu kunnolla.                                                                                                                                                                     | Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.                                                                                                                      |
|                                                      | Säilytettäviä elintarvikkeita ei ole kääritty.                                                                                                                                                     | Kääri elintarvikkeet asianmukaiseen pakkaukseen ennen niiden asettamista kaappiin.                                                                            |
|                                                      | On normaalia, että kesällä ja syksyllä kosteutta voi tiivistyä enemmän ilman ja ruoan suuren kosteuden vuoksi. Jääkaappi ei muodosta kosteutta. Tämän ajanjakson jälkeen jääkaapin kosteus laskee. | Aseta jääkaappiin kesällä ja syksyllä korkeampi lämpötila (noin 6–7 °C).                                                                                      |
| Lasihyllyillä on vesipisaroita.                      | Jääkaapissa on liikaa kosteutta.                                                                                                                                                                   | Poista vesipisarot pyyhkimällä lasihyllyt liinalla.                                                                                                           |
| Vettä virtaa lattialle.                              | Sulamisvettä ei ole johdettu haihdutuslevylle, joka sijaitsee kompressorin yläpuolella.                                                                                                            | Liitä sulamisveden ulosmenoaukko haihdutuslevyyn.                                                                                                             |
| Lämpötilaa ei voi asettaa.                           | Extra Freeze -toiminto on kytketty päälle.                                                                                                                                                         | Kytke Extra Freeze -toiminto pois päältä manuaalisesti tai odota, kunnes toiminto kytketään automaattisesti pois päältä. Katso kohta "Toiminto Extra Freeze". |
| Laitteen sisälämpötila on liian alhainen tai korkea. | Lämpötilaa ei ole asetettu oikein.                                                                                                                                                                 | Aseta korkeampi/matalampi lämpötila.                                                                                                                          |
|                                                      | Ovi ei ole kunnolla kiinni.                                                                                                                                                                        | Katso osio "Oven sulkeminen".                                                                                                                                 |
|                                                      | Elintarvikkeet ovat liian kuumia.                                                                                                                                                                  | Anna ruoan jäähtyä ennen säilytystä.                                                                                                                          |
|                                                      | Liian paljon ruokaa säilytetään samaan aikaan.                                                                                                                                                     | Lisää laitteeseen vähemmän elintarvikkeita yhdellä kertaa.                                                                                                    |
|                                                      | Ovea on avattu usein.                                                                                                                                                                              | Avaa ovi vain tarvittaessa.                                                                                                                                   |
|                                                      | Toiminto Extra Freeze on kytketty päälle.                                                                                                                                                          | Katso osio "Extra Freeze -toiminto".                                                                                                                          |

| Ongelma                                               | Mahdollinen syy                  | Ratkaisu                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Kylmä ilma ei kierrä laitteessa. | Varmista kylmän ilman kiertäminen laitteessa. Katso luku "Neuvoja ja vinkkejä".                                                                    |
| Jääkaappiosaston sisäpinnat ovat lämpimämpiä.         |                                  | Tämä on normaalia.                                                                                                                                 |
| Viides lämpötilan merkkivalo vilkkuu.                 | Tiedonsiirto-ongelma.            | Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Jäähdytysjärjestelmä pitää elintarvikkeet edelleen kylmänä, mutta lämpötilan säätö ei ole mahdollista. |
| Ensimmäinen tai toinen lämpötilan merkkivalo vilkkuu. | Lämpötila-anturin ongelma.       | Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Jäähdytysjärjestelmä pitää elintarvikkeet edelleen kylmänä, mutta lämpötilan säätö ei ole mahdollista. |

❗ Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

## 7.2 Lampun vaihtaminen

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen lampun vaihtoa varten.

## 7.3 Oven sulkeminen

1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Katso ohjeet oven säätämiseen asennusohjeista.
3. Jos oven tiivisteet ovat viallisia, ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.

# 8. TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot löytyvät energiamerkinnästä ja laitteen arvokilvestä, jotka voivat sijaita laitteen päällä tai sisällä.

### Vain Sveitsi

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50 Hz

### Vain EU

Laitteen mukana toimitetun energialuokkamerkinnän QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energiamerkki käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asia-

kirjojen kanssa. Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:ssä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa. Lisätietoa energialuokkamerkinnästä on saatavilla linkistä [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).

### Vain Iso-Britannia

Laitteen mukana toimitetun energialuokkamerkinnän QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa esitetään laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energiamerkki käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa.

# 9. TIEDOKSI TESTAUSLAITOKSILLE

Laitteen asennus- ja valmistelutoimet EcoDesign-tarkistusta varten tulee suorittaa tämän mukaisesti:

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| UK                  | BS EN 62552 |
| EU, Sveitsi, Israel | EN 62552    |
| Australia           | IEC 62552   |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Etelä-Afrikka                | SANS 62552        |
| YHDISTYNEET ARABIMIIRIKUNNAT | UAE.S 5010-3:2022 |
| GCC                          | SASO-2892_2018    |

Noudatettavat ilmanvaihtovaatimukset, asennuspaikan mitat sekä takaosan vähimmäis-  
täisyydet on annettu tämän ohjekirjan luvussa

"Asennus". Voit pyytää valmistajalta lisätietoa  
sekä kuljetusohjeet.

## 10. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaukset viemällä ne asian-  
mukaiseen kierrätysastiaan. Auta suojele-  
maan ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrät-  
tämällä sähkö- ja elektroniikkaromu. Älä hävi-

tä symbolilla merkittyjä laitteita  kotitalous-  
jätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen  
kierrätyslaitokseen tai ota yhteyttä kunnan vi-  
rastoon.

|                               |    |                                    |    |
|-------------------------------|----|------------------------------------|----|
| 1. SIKKERHETSINFORMASJON..... | 16 | 7. FEILSØKING.....                 | 24 |
| 2. SIKKERHETSANVISNINGER..... | 18 | 8. TEKNISKE DATA.....              | 27 |
| 3. BETJENINGSPANEL.....       | 20 | 9. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER | 27 |
| 4. DAGLIG BRUK.....           | 21 | .....                              | 27 |
| 5. RÅD OG TIPS.....           | 22 | 10. BESKYTTELSE AV MILJØET.....    | 27 |
| 6. STELL OG RENGJØRING.....   | 23 |                                    |    |

## 1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les nøye gjennom de vedlagte instruksjonene før du monterer og bruker produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

### 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn i alderen 3 til 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonshemninger har lov

til å laste og lesse av produktet forutsatt at de har fått ordentlig instruksjon. Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.

- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.

### 1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun for oppbevaring av mat og drikke.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, rom for bed & breakfast, gårdsgjestehus og andre lignen-

de steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlige) bruksnivåer for husholdningsrom.

- Følg disse instruksjonene for å unngå kontaminering av mat:
  - ikke åpne døren i lengre perioder;
  - rengjør regelmessig tilgjengelige dreneringssystemer og overflater som kan komme i berøring med matvarer;
  - oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at maten ikke kommer i kontakt med, eller drypper på, annen mat.
- ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger ikke blokkeres i produktets skap eller i innebygde konstruksjoner.
- ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unnatt de som anbefales av produsenten.
- ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølekretsen.
- ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er av den typen som anbefales av produsenten.
- Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytrale vaskemidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
- Når kjøleskapet blir stående tomt i en lengre periode, bør du slå det av, avrime det, rengjøre det, tørke det og la døren bli stående oppe slik at det ikke dannes mugg i produktet.
- Oppbevar ikke eksplosive stoffer som aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette produktet.
- Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av produsenten, autorisert servisesenter eller annen kvalifisert person for å unngå risiko.

## 2. SIKKERHETSANVISNINGER

### 2.1 Montering

#### ADVARSEL!

Installering må kun foretas av en kvalifisert person.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Bruk ikke apparatet før du installerer det i en innebygget enhet med hensyn til sikkerhet.
- Følg de separate instruksjonene for montering av produktet og omhengsling av dører som er tilgjengelig på nettstedet vårt.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotføy.
- Påse at luft kan sirkulere fritt rundt produktet.
- Ved første installering eller etter omhengsling av døren, vent minst 4 timer før du kobler til strømtilførselen. Dette gjør at oljen kan renne tilbake i kompressoren.
- Før du gjør noe med produktet (for eksempel omhengsling av døren), fjern støpselet fra stikkkontakten.
- Ikke monter produktet i nærheten av radiatorer eller komfyrer, ovner eller platetopper, med mindre noe annet er spesifisert i installasjonsinstruksjonene.
- Utsett ikke produktet for regn.
- Ikke installer produktet hvor det kan bli utsatt for direkte sollys.
- Installer ikke produktet på meget fuktige eller kalde steder.
- Når du flytter produktet, løft det i forkant for å unngå riper på gulvet.
- Beskytt gulvet mot riper når du omhengsler produktets dør.
- Produktet inneholder en pose med tørkemiddel. Det er ikke et leketøy. Det er ikke mat. Kast det med det samme.

### 2.2 Elektrisk tilkobling

#### ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

#### ADVARSEL!

Når du plasserer produktet, må du sørge for at kablen ikke er i klem eller skadet.

#### ADVARSEL!

Bruk ikke multi-plugg-adaptere og skjøteledninger.

#### FORSIKTIG!

Alt elektrisk arbeid som kreves for å montere dette produktet må utføres av kvalifisert elektriker.

- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Produktet må jordes.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordnet stikkontakt.
- Hvis stikkontakten for strømtilførselen i huset ikke er jordnet, må du koble produktet til en separat jording i samsvar med gjeldende forskrifter. Kontakt en kvalifisert elektriker.
- Sørg for at elektriske komponenter (f.eks. støpsel, nettkabel, kompressor) ikke blir påført skade. Kontakt det autoriserte servicesenteret eller en elektriker for å skifte ut de elektriske komponentene.
- Strømkablen må være under nivået til støpselet.
- Sett ikke støpselet i stikkkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkkontakten etter monteringen.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i strømledningen. Trekk alltid i selve støpselet.
- Dette produktet er utstyrt med et 13 A-støpsel. Skulle det bli nødvendig å skifte sikringen for støpselet, bruk kun 13 A ASTA (BS 1362)-sikring (kun for Storbritannia og Irland).

### 2.3 Bruk

#### ADVARSEL!

Fare for skade, brannskader, elektrisk støt eller brann.



Produktet inneholder brennbar gass, isobutan (R600a), en naturgass med liten innvikrning på miljøet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder isobutan.

- Produktspesifikasjonene må ikke endres.

- All bruk av innbygningsproduktet som frittstående er strengt forbudt.
- Dette produktet er beregnet til bruk ved omgivelsestemperatur fra 10°C til 38°C. Det angitte temperaturområdet garanterer riktig bruk av produktet.
- Ikke sett elektriske produkter (f.eks. iskremmaskiner) i produktet med mindre de er oppgitt av produsenten.
- Hvis det skulle oppstå skade på kjølemiddelkretsen, må du sørge for at det ikke er flammer og antenningskilder i rommet. Ventiler rommet.
- Ikke la varme gjenstander komme i kontakt med plastdelene på produktet.
- Ikke legg flytende drikker som brus og saft eller lignende i fryseren. Dette vil skape trykk på drikkebeholderen.
- Ikke oppbevar brannfarlig gass og væske i produktet.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare vesker, inn i eller i nærheten av produktet.
- Ikke berør kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
- Ikke ta ut eller berør gjenstander fra fryseseksjonen hvis hendene er våte eller fuktige.
- Ikke frys mat som har vært tint tidligere.
- Følg oppbevaringsinstruksjonene på emballasjen for frossen mat.
- Pakk maten i plast eller i en beholder før du setter maten i fryseskapet.
- Ikke la mat komme i kontakt med de indre veggene i produktrommene.

## 2.4 Innvendig lys

### ADVARSEL!

Det er fare for elektrisk støt.

- Dette produktet inneholder én eller flere lyskilder av energieffektivitetsklasse F.
- Angående lyspæren(e) i dette produktet og reserve-lyspærene som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

## 2.5 Stell og rengjøring

### ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Dette produktet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling av enheten må kun foretas av en kvalifisert person.

## 2.6 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelige i minst 7 år etter at modellen er avvirket: termostater, temperatursensorer, kretskort, lyskilder, dørhåndtak, dørhengsler, skuffer og kurver.
- Dørpakninger er tilgjengelige i minst 10 år etter at modellen er avvirket. Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.
- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.


## 2.7 Avfallsbehandling

### ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.
- Fjern døren for å forhindre at barn og dyr blir stengt inne i produktet.
- Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialet til dette produktet er ozon-vennlig.
- Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser. Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet på en riktig måte.
- Ikke forårsak skade på den delen av kjøleenheten som er nær varmeveksleren.

## 3. BETJENINGSPANEL

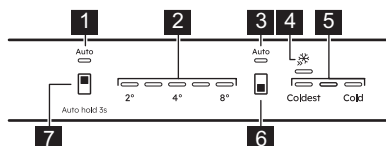

1. Kjøleskaps AI CoolAssist-indikator
2. Temperaturindikatorer for kjøleskap
3. Fryser AI CoolAssist indikator
4. Extra Freeze -indikator
5. Temperaturindikatorer for fryser
6. Kontrollknapp for fryseseksjon  
PÅ/AV-knapp for produktet
7. Knapp for kjøleskaprom

### 3.1 Slå på/av

#### Slik slår du på produktet

1. Sett støpslet i stikkontakten.
2. Trykk og hold for å slå produktet på og av.

Temperaturindikatorene viser den innstilte standardtemperaturen.

#### Slå av

1. Trykk og hold for å slå produktet på og av. Temperaturindikatorene slås av.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.

### 3.2 Temperaturregulering

**i** Det er ikke mulig å stille inn temperaturen når Extra Freeze-funksjonen er på.

**i** Det er ikke mulig å stille inn temperaturen når AI CoolAssist-funksjonen er på.

Still inn temperaturen på produktet ved å trykke på kjøleskapknappen eller knappen for fryseren.

Temperaturindikatorene viser det innstilte temperaturnivået.

Temperaturområdet kan variere mellom 2°C og 8°C (anbefalt 4°C).

**i** Den angitte temperaturen nås innen 24 t.  
Etter et strøbrudd gjenoppretter produktet de innstilte temperaturene.

### 3.3 AI CoolAssist

AI CoolAssist er en maskinlæringsdrevet funksjon som justerer produktinnstillingene basert på individuelle bruksmønstre, inkludert hyppigheten av døråpninger og andre brukerinteraksjoner med produktet. Når aktivert, aktiverer AI CoolAssist følgende smartmoduser:

- temperaturstyring: regulerer temperaturen i kjøleskap- og fryseseksjonene automatisk for å sikre optimal konservering av mat.
- Auto Shopping Mode: justerer automatisk temperaturinnstillingene i kjøleskapseksjonen etter dagligvarehandel for raskt å kjøle varer som nylig er lagt inn. Denne modusen aktiveres automatisk når AI CoolAssist er på.
- Auto Vacation Mode: reduserer energiforbruket når produktet ikke er i bruk på tre eller flere påfølgende dager. Denne modusen aktiveres automatisk når AI CoolAssist er på.

For å aktivere/deaktivere funksjonen, hold inne knappen for kjøleskapseksjonen i 3 s.

Når funksjonen er på, slås begge AUTO-indikatorene på mens andre indikatorer slås av.

**i** Temperaturreguleringsknappen er deaktivert når AI CoolAssist er på. Slå den av for å justere temperaturen.

**i** Aktivering av AI CoolAssist, mens Extra Cool og/eller Extra Freeze er på, deaktiverer Extra Cool og Extra Freeze. Aktivering av Extra Cool og/eller Extra Freeze mens AI CoolAssist er på deaktiverer AI CoolAssist.

### 3.4 Extra Freeze -funksjon

Extra Freeze-funksjonen brukes til å utføre forhåndsfrysing og hurtigfrysing etter hverandre i fryserommet. Denne funksjonen fremskynder frysingen av fersk mat og beskytter matprodukter som allerede oppbevares fra å varmes.

❗ For å fryse fersk mat, må Extra Freeze-funksjonen aktiveres minst 24 t før maten plasseres.

For å aktivere/deaktivere Extra Freeze-funksjonen, trykk på fryseseksjons-knappen til Extra Freeze-indikatoren slås på/av.

❗ Denne funksjonen stopper etter maksimalt 52 t.

### 3.5 Alarm ved høy temperatur

Når temperaturen øker i fryseseksjonen, første og tredje fryser-temperaturindikatorer blinker og lyden er på.

For å deaktivere alarmen for 1 t, trykk på en hvilken som helst knapp. Lyden slås av. De

første og tredje fryser-temperaturindikatorerne lyser jevnt i 5 s før de indikerer frysertemperaturen igjen.

Alarmen starter på nytt etter 1 t inntil normale forhold er gjenopprettet.

Hvis du ikke trykker på noen knapp, slås lyden av etter 1 t.

### 3.6 Dør åpen-alarm

Hvis kjøleskapsdøren blir stående åpen i cirka 5 min, blinker temperaturindikatorerne for kjøleskapet og lyden er på.


Trykk på hvilken som helst knapp for å slå lyden av. Lyden slås av etter 1 t.

Alarmen deaktiveres etter at døren lukkes.

## 4. DAGLIG BRUK


### 4.1 Slik plasserer du dørhyllene

For enklere oppbevaring av mat kan dørhyllene plasseres i forskjellige høyder. Trekk hyllen opp for å flytte den.

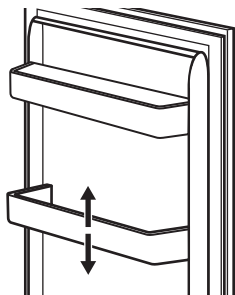

### 4.2 Flyttbare hyller

Veggene i kjøleskapet er utstyrt med skinner. Du kan endre hyllenes posisjon.

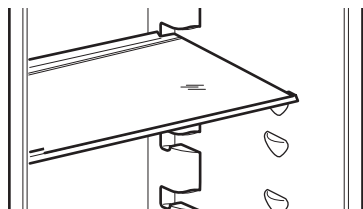

❗ For å sikre riktig luftsirkulasjon bør du ikke flytte glasshyllen over grønnsaksskuffen.


### 4.3 Grønnsaksskuff

Det er en spesiell skuff i den nederste delen av produktet som er egnet for oppbevaring av frukt og grønnsaker.

### 4.4 Ta ut skuffene

For å fjerne en skuff fra en seksjon:

1. Trekk skuffen ut til den stopper.
2. Når du har kommet til slutten av skinne, løfter du fremsiden av skuffen litt opp og fjerner den fra produktet.

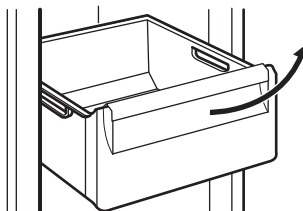


❗ Følg trinnene ovenfor i omvendt rekkefølge for å sette inn skuffen.

❗ I noen modeller er det nødvendig å fjerne flaskebeholderen først for å fjerne skuffen.


## 4.5 MULTIFLOW

Kjøleskapseksjonen er utstyrt med en MULTIFLOW-vifte som gir mulighet for rask og effektiv nedkjøling av mat og holder en ensartet temperatur i seksjonen.

Viften aktiveres automatisk og fungerer bare når døren er lukket.

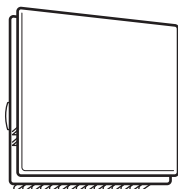

❗ Ikke blokker luftventilene.

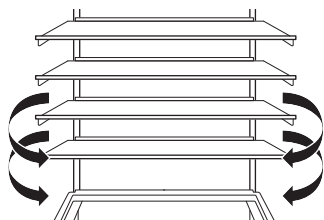

❗ Ikke fjern MULTIFLOW-panelet. For rengjøringsinstruksjoner, referer til kapittelet «Stell og rengjøring».

## 4.6 Frysing av fersk mat

Bruk fryserseksjonen for frysing av fersk mat, og oppbevaring av frossen og dypfrost mat over lengre tid.

❗ Pakk maten i materiale som er beregnet på mat før du fryser den.

Aktiver Extra Freeze-funksjonen minst 24 t før maten som skal fryses legges i fryserseksjonen.

Oppbevar den ferske maten jevnt fordelt i det første rommet eller skuffen fra toppen.

Ikke overskrid maks. mengde mat som kan fryses uten å tilsette annen fersk mat innen 24 t (referer til typeskiltet).

Når fryseprosessen er fullført, går produktet automatisk tilbake til forrige temperaturinnstilling (se «Extra Freeze-funksjon»).

For mer informasjon, referer til «Tips til frysing».

## 4.7 Oppbevaring av frossen mat

Når du aktiverer produktet for første gang eller etter en periode der det ikke har vært i bruk, aktiver Extra Freeze-funksjonen minst 3 t før du legger produktene inn i fryserseksjonen.

For å oppbevare store mengder mat, fjern skuffene og plasser maten direkte på hyllene, minst 15 mm vekk fra døren.

### ⚠ FORSIKTIG!

Hvis strømmen har vært av lenger enn verdien som vises på typeskiltet under «stigningstid», må den tinte maten forbrukes umiddelbart. Se «Alarm ved høy temperatur».

# 5. RÅD OG TIPS

## 5.1 Tips for strømsparing

- Fryser: Den opprinnelige konfigurasjonen sikrer den mest effektive bruken av energi.
- Kjøleskap: Konfigurasjonen med skuffene i den nederste delen av produktet og hyllene jevnt fordelt er den som gir best energieffektivitet. Posisjonering av dørhyllene påvirker ikke strømforbruket.
- Døren må ikke åpnes for ofte eller stå åpen lenger enn nødvendig.
- Fryser: Jo kaldere temperaturinnstilling, jo høyere strømforbruk.

- Kjøleskap: Unngå å stille inn for høy temperatur, med mindre matens egenskaper krever det.
- Dersom romtemperaturen er høy, temperaturkontrollen står på lav temperatur og produktet er fullt av mat, vil kompressoren gå uavbrutt. Dette fører til at det dannes rim eller is på fordampere. I så fall må temperaturkontrollen stilles på en høyere temperatur, for å muliggjøre automatisk avising.
- Ikke dekk ventilasjonsristene eller -hullene.

- Forsikre deg om at matvarene inne i skapet tillater luftsirkulasjon gjennom hull på baksiden.

## 5.2 Tips til frysing

- Ikke frys flasker eller bokser med væsker, spesielt drikkevarer som inneholder karbondioksid. De kan eksplodere under frysing.
- Ikke sett varm mat i fryserommet.
- Ikke plasser fersk, ufryst mat rett ved siden av allerede frosne mat.
- Ikke spis isterninger, vannis eller iskrem like etter at du har tatt dem ut av fryseren for å unngå frostskafer.
- Ikke frys tint mat på nytt.

## 5.3 Tips for oppbevaring av frosne mat

- Fryserseksjonen er merket med .
- En god temperaturinnstilling som sikrer konservering av frosne matvarer er en temperatur under eller lik -18 °C.
- Høyere temperaturinnstilling inne i produktet kan føre til kortere holdbarhet.
- Hele fryserseksjonen er egnet for lagring av frosne matvarer.
- La det være nok plass rundt maten slik at luften kan sirkulere fritt.

## 5.4 Holdbarhetstid for fryserrommet

| Matvaretype                         | Holdbarhet (måned) |
|-------------------------------------|--------------------|
| Brød                                | 3                  |
| Frukt (unntatt sitrus)              | 6 - 12             |
| Grønnsaker                          | 8 - 10             |
| Rester uten kjøtt                   | 1 - 2              |
| <b>Meieriprodukter:</b>             |                    |
| Smør                                | 6 - 9              |
| Mykost (f.eks. mozzarella)          | 3 - 4              |
| Hard ost (f.eks. parmesan, cheddar) | 6                  |
| <b>Sjømater:</b>                    |                    |

| Matvaretype                        | Holdbarhet (måned) |
|------------------------------------|--------------------|
| Fet fisk (f.eks. laks, makrell)    | 2 - 3              |
| Mager fisk (f.eks. torsk, flyndre) | 4 - 6              |
| Reker                              | 12                 |
| Blåskjell og skjell uten skall     | 3 - 4              |
| Kokt fisk                          | 1 - 2              |
| <b>Kjøtt:</b>                      |                    |
| Fjærkre                            | 9 - 12             |
| Storfe kjøtt                       | 6 - 12             |
| Svinekjøtt                         | 4 - 6              |
| Lammekjøtt                         | 6 - 9              |
| Pølse                              | 1 - 2              |
| Skinke                             | 1 - 2              |
| Rester med kjøtt                   | 2 - 3              |

## 5.5 Tips til kjøling av matvarer

 Fersk mat-rommet er merket med .

- En god temperaturinnstilling som sikrer konservering av fersk mat er en temperatur under eller lik +4 °C.
- Bruk alltid lukkede beholdere til væsker og mat, for å unngå smaker eller dårlig lukt i rommet.
- For å unngå krysskontaminering mellom tilberedt og rå mat, dekk til tilberedt mat og skill den fra rå mat.
- Pakk og plasser på glasshyllen over grønnsakskuffen.
- Tin maten inne i kjøleskapet.
- Ikke sett varm mat i produktet.
- Rengjør frukt og grønnsaker og legg dem i en egen skuff (grønnsaksskuff).
- Ikke oppbevar eksotisk frukt i kjøleskapet.
- Ikke oppbevar grønnsaker som tomater, poteter, løk og hvitløk i kjøleskapet.
- Lukk flaskene før du setter dem i kjøleskapet.

# 6. STELL OG RENGJØRING

### ADVARSEL!

Se kapitlene som omhandler sikkerhet.

## 6.1 Rengjøre innsiden

Før første gangs bruk må du rengjøre interiøret og alt tilbehør med lunkent vann og nøytral såpe, og deretter tørke det.

### **FORSIKTIG!**

Tilbehøret og deler av produktet er ikke egnet for vask i oppvaskmaskin.

### **FORSIKTIG!**

Rengjør betjeningspanelet med en fuktig klut. Ikke bruk vaskemiddel. Tørk av betjeningspanelet med en myk klut.

## 6.2 Periodisk rengjøring

Rengjør utstyret regelmessig:

- Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann og litt nøytral såpe. Skyll og tørk av dem.
- Tørk av dørpakningene regelmessig.

## 6.3 Avising av kjøleskapet

Avriming av kjøleskapsrommet skjer automatisk. Kondensvannet flyter inn i en beholder

på kompressoren og fordamper. Denne beholderen kan ikke fjernes.

## 6.4 Avriming av fryseren

Fryserrommet er frostfritt. Det er ingen oppbygging av frost på de indre veggene eller på maten når produktet er i bruk.

## 6.5 Perioder uten bruk

Når produktet ikke brukes i lange perioder, ta følgende forholdsregler:

1. Koble produktet fra strømforsyningen.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehør.
4. La dørene stå åpne for å hindre at det dannes seg ubehagelig lukt.

# 7. FEILSØKING

### **ADVARSEL!**

Se kapitlene som omhandler sikkerhet.

## 7.1 Hva må gjøres, hvis...

| Problem                             | Mulig årsak                                              | Løsning                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produktet fungerer ikke.            | Produktet er slått av.                                   | Slå på produktet.                                                            |
|                                     | Støpslet er ikke tilkoblet stikkontakten på riktig måte. | Koble støpslet til stikkontakten på riktig måte.                             |
| Produktet støyer unormalt.          | Stikkontakten er ikke spenningsførende.                  | Koble et annet produkt til stikkontakten. Kontakt en kvalifisert elektriker. |
|                                     | Produktet står ikke stødig.                              | Kontroller at produktet står stabilt.                                        |
| Akustisk eller visuell alarm er på. | Skapet er nettopp slått på.                              | Referer til «Alarm ved høy temperatur» eller «Dør åpenalarm».                |
|                                     | Temperaturen i produktet er for høy.                     | Referer til «Alarm ved høy temperatur» eller «Dør åpenalarm».                |
|                                     | Døren er åpen.                                           | Lukk døren.                                                                  |
| Kompressoren går kontinuerlig.      | Temperaturen er feil innstilt.                           | Referer til kapitlet «Betjeningspanel».                                      |
|                                     | For mye mat blir lagt inn samtidig.                      | Vent noen timer og kontroller temperaturen igjen.                            |

| Problem                                                                                                                 | Mulig årsak                                                               | Løsning                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | Romtemperaturen er for høy.                                               | Referer til kapittelet «Monte-ring».                                      |
|                                                                                                                         | Maten som ble lagt i produktet er for varm.                               | La matvarer avkjøle seg til romtemperatur før du legger dem inn.          |
|                                                                                                                         | Døren er ikke skikkelig stengt                                            | Referer til «Lukke døren»-delen.                                          |
|                                                                                                                         | Extra Freeze-funksjonen er slått på.                                      | Referer til avsnittet «Extra Freeze-funksjon».                            |
| Kompressoren starter ikke med en gang etter at du har trykket på «Extra Freeze», eller etter at temperaturen er endret. | Kompressoren starter etter en stund.                                      | Dette er normalt, det har ikke oppstått noen feil.                        |
| Døren står ikke på linje eller forstyrrer ventilasjonsgitteret.                                                         | Produktet står ikke i vater.                                              | Se monteringsinstruksjonene.                                              |
| Det er vanskelig å åpne døren.                                                                                          | Du prøvde å åpne døren like etter at du stengt den.                       | Vent noen sekunder før du åpner døren på nytt.                            |
| Lampen fungerer ikke.                                                                                                   | Lampen er i standby-modus.                                                | Stenge og åpne døren.                                                     |
|                                                                                                                         | Lampen er defekt.                                                         | Kontakt et autorisert service-senter.                                     |
| Det er for mye rim og is.                                                                                               | Døren er ikke skikkelig stengt                                            | Referer til «Lukke døren»-delen.                                          |
|                                                                                                                         | Pakningen er deformert eller skitten.                                     | Referer til «Lukke døren»-delen.                                          |
|                                                                                                                         | Maten er ikke pakket inn riktig.                                          | Pakk inn maten riktig.                                                    |
|                                                                                                                         | Temperaturen er feil innstilt.                                            | Referer til kapittelet «Betjeningspanel».                                 |
|                                                                                                                         | Produktet er fullt og er satt til lave-veste temperatur.                  | Still inn en høyere temperatur. Referer til kapittelet «Betjeningspanel». |
|                                                                                                                         | Temperaturen i produktet er for lav og omgivelsestemperaturen er for høy. | Still inn en høyere temperatur. Referer til kapittelet «Betjeningspanel». |
| Det renner vann på bakplaten i kjøleskapet.                                                                             | Under den automatiske avrimingsprosessen smelter rimet på bakveggen.      | Dette er riktig.                                                          |
| Det er for mye kondensert vann inne i kjøleskapet.                                                                      | Du åpner døren for ofte.                                                  | Åpne døren kun når det er nødvendig.                                      |
|                                                                                                                         | Døren ble ikke stengt på riktig måte.                                     | Påse at døren er ordentlig stengt.                                        |
|                                                                                                                         | Lagret mat var ikke innpakket inn.                                        | Pakk inn mat i egnet emballasje før du legger den i produktet.            |

| Problem                                         | Mulig årsak                                                                                                                                                                                                | Løsning                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Det er normalt at det kan dannes mer kondens om sommeren og høsten på grunn av økt luft- og matfuktighet. Kjøleskapet produserer ikke fuktighet. Etter denne perioden reduseres fuktigheten i kjøleskapet. | Om sommeren og høsten stiller du inn den varmere temperaturen i kjøleskapet (ca. 6–7 °C).                                                   |
| Det er vanndråper på glasshyllene.              | Det er for mye fuktighet inne i kjøleskapet.                                                                                                                                                               | Tørk av glasshyllene med en klut for å fjerne vanndråper.                                                                                   |
| Det renner vann på gulvet.                      | Smeltevannets utløp er ikke koblet til fordamperbrettet over kompressoren.                                                                                                                                 | Fest smeltevannsutløpet til fordamperbrettet.                                                                                               |
| Temperaturen kan ikke stilles inn.              | Extra Freeze-funksjonen er slått på.                                                                                                                                                                       | Slå av Extra Freeze-funksjonen manuelt, eller vent til den deaktiveres automatisk. Se avsnittet «Extra Freeze-funksjonen».                  |
| Temperaturen i produktet er for lav/for høy.    | Temperaturen er ikke riktig innstilt.                                                                                                                                                                      | Still inn en høyere/lavere temperatur.                                                                                                      |
|                                                 | Døren er ikke skikkelig stengt.                                                                                                                                                                            | Referer til avsnittet «Lukke døren».                                                                                                        |
|                                                 | Maten er for varm.                                                                                                                                                                                         | La maten avkjøles før oppbevaring.                                                                                                          |
|                                                 | For mye mat oppbevares samtidig.                                                                                                                                                                           | Oppbevar færre matvarer av gangen.                                                                                                          |
|                                                 | Døren har blitt åpnet for ofte.                                                                                                                                                                            | Åpne døren kun om nødvendig.                                                                                                                |
|                                                 | Extra Freeze-funksjonen er slått på.                                                                                                                                                                       | Referer til avsnittet «Extra Freeze-funksjon».                                                                                              |
|                                                 | Det er ingen sirkulasjon av kald luft i produktet.                                                                                                                                                         | Sørg for sirkulasjon av kald luft i produktet. Referer til kapittelet «Råd og Tips».                                                        |
| Overflatene i kjøleskapet er varmere.           |                                                                                                                                                                                                            | Dette er normalt.                                                                                                                           |
| Femte temperaturindikator blinker.              | Kommunikasjonsproblem                                                                                                                                                                                      | Kontakt et autorisert service-senter. Kjølesystemet fortsetter å holde matvarene kalde, men det vil ikke være mulig å justere temperaturen. |
| Første eller andre temperaturindikator blinker. | Problem med temperatursensoren.                                                                                                                                                                            | Kontakt et autorisert service-senter. Kjølesystemet fortsetter å holde matvarene kalde, men det vil ikke være mulig å justere temperaturen. |

❗ Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter.

## 7.2 Skifte lyspære

Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangene.

## 7.3 Lukke døren

1. Rengjør dørpakningene.
2. Se installasjonsinstruksjonene for å justere døren.
3. Kontakt det autoriserte serviceverkstedet for å skifte ut de defekte dørpakningene.

## 8. TEKNISKE DATA

Den tekniske informasjonen finnes på energietiketten og på produktets merkeplate, som kan være plassert på eller inne i produktet.

### Kun for Sveits:

Spennning: 220-240 V

Frekvens: 50 Hz

### Kun for EU

QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produktet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som

fulgte med produktet. Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se koblingen [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) for detaljert informasjon om energietiketten.

### Kun for Storbritannia

QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produktet. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med produktet.

## 9. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER

Montering og forberedelse av produkt for enhver EcoDesign-kontroll skal være i samsvar med:

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| UK                 | BS EN 62552 |
| EU, Sveits, Israel | EN 62552    |
| Australia          | IEC 62552   |
| Sør-Afrika         | SANS 62552  |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| UAE | UAE.S 5010-3:2022 |
| GCC | SASO-2892_2018    |

Ventilasjonskrav, luftspalter og minste avstand bak skal være som angitt i denne bruksanvisningen i kapittel Montering. Kontakt produsenten for ytterligere informasjon, inkludert lasteplaner.

## 10. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet

 Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske produkter.

Ikke avhend produkter merket med symbolet

 med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.



222386668-A-072026