

IT Manuale dell'utente | **Macchina del caffè**

NKC8N7T

NKC8N7B

TC8NK7T

TC8NK7B

CK7100T

CK7100B

PSC8000T

PSC8000B



Benvenuti in AEG! Grazie per avere scelto uno dei nostri apparecchi.



Per ottenere consigli per l'uso, informazioni su come risolvere i problemi, assistenza e riparazione, accedere a:
aeg.com/support

Soggetto a modifiche senza preavviso.

INDICE

1. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA.....	2
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	4
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	6
4. PANNELLO DI CONTROLLO.....	7
5. PRECEDENTEMENTE AL PRIMO UTILIZZO	8
6. USO GIORNALIERO	8
7. MANUTENZIONE E PULIZIA.....	11
8. DECALCIFICAZIONE	12
9. PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA.....	12
10. FILTRO ADDOLCITORE.....	12
11. DATI TECNICI	13
12. RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE..	13
13. EFFICIENZA ENERGETICA.....	13
14. MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY	13
15. GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	15

1. ⚠ INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Prima dell'installazione e dell'uso della macchina, leggere con attenzione le istruzioni fornite. Il produttore non è responsabile per installazione e uso non corretti, che possano causare lesioni personali e danni. Tenere sempre le istruzioni nei pressi della macchina, per consultazioni future.

1.1 Sicurezza dei bambini e di altre persone vulnerabili

- La macchina non è destinata all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliati o ricevano istruzioni sull'uso dell'applicazione da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere supervisionati per accertarsi che non giochino con la macchina.
- Solo per i mercati europei:

- Questa macchina può essere utilizzata dai bambini a partire dagli 8 anni in su, purché sotto la supervisione e dopo aver ricevuto istruzioni sull'uso della macchina in sicurezza ed aver preso coscienza dei pericoli implicati. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non sono procedure che potranno essere svolte dai bambini, salvo il caso in cui abbiano più di 8 anni e siano supervisionati. Tenere la macchina e il cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- I bambini non possono giocare con la macchina.

1.2 Sicurezza generale

- Uso previsto: questa macchina è progettata e realizzata per la preparazione di bevande a base di latte, di caffè e di acqua calda. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi improprio e, pertanto, dannoso. Il produttore non avrà responsabilità per danni derivanti da un uso non corretto della macchina.
- La superficie dell'elemento riscaldante rimane bollente dopo l'uso; inoltre, l'esterno della macchina può trattenere il calore per svariati minuti, in base all'uso.
- Pulire a fondo tutti i componenti, prestando particolare attenzione alle parti a contatto con il caffè e con il latte.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non sono procedure che potranno essere svolte dai bambini senza supervisione.
- Non immergere la macchina nell'acqua.
- ATTENZIONE: Per evitare danni alla macchina, non utilizzare agenti di pulizia alcalini durante le procedure di pulizia; utilizzare un panno morbido e un detergente delicato.
- Questa macchina è solo ad uso domestico. Non è destinata a essere utilizzata in aree adibite a cucina per il personale in negozi, uffici, altri ambienti di lavoro, agriturismi; non può neppure essere utilizzata da clienti in hotel, motel, altri ambienti di tipo residenziale, da ambienti tipo bed and breakfast.
- In caso di danneggiamento alla spina o al cavo di alimentazio-

ne, è necessario richiedere l'immediata sostituzione all'assistenza tecnica, così da evitare ogni rischio.

- Macchine con cavo removibile: evitare che gli schizzi d'acqua raggiungano il connettore del cavo di alimentazione o la presa sul retro della macchina.
- **AVVERTIMENTO:** Modelli con superfici in vetro: non utilizzare la macchina se la superficie presenta crepature.
- Solo per i mercati europei:
- Le macchine possono essere utilizzate da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza o conoscenza, a condizione che ricevano la supervisione o le istruzioni riguardanti l'uso della macchina in modo sicuro, comprendendo tutti i pericoli coinvolti.
- Quando non viene utilizzata e prima della pulizia, scollegare sempre la macchina.



Le superfici contrassegnate con questo simbolo diventano bollenti durante l'uso (questo simbolo è presente solo in certi modelli).

2. ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

2.1 Installazione



AVVERTENZA!

Questa macchina deve essere installata solo da personale qualificato.

Leggere queste istruzioni con attenzione prima di utilizzare la macchina.

- Conservare queste istruzioni
- Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare ustioni o danni alla macchina.
- Non toccare mai la macchina con le mani umide.
- Non toccare mai la spina con le mani umide.
- Accertarsi che la presa utilizzata sia liberamente accessibile in ogni momento, permettendo alla macchina di essere scollegata quando necessario.
- Scollegare direttamente e solamente dall'apposita presa.
- Non tirare mai il cavo di alimentazione, altrimenti verrà danneggiato.
- Per scollegare completamente la macchina,

posizionare l'interruttore generale (A1) sul lato della macchina in posizione 0.

- Se la macchina presenta anomalie, non tentare di ripararla.
- Spegnerla utilizzando l'interruttore principale generale (A1), scollegare dalla presa di alimentazione e contattare l'Assistenza Tecnica clienti.
- Tenere tutti gli imballaggi (buste in plastica) lontano dai bambini.
- Installare la macchina seguendo le istruzioni fornite nel manuale, per garantire che non ci siano fuoriuscite quando viene estratta dalla struttura.
- La macchina è dotata di una ventola di raffreddamento. Essa si attiva ogni volta che viene erogato caffè, vapore, acqua calda. Dopo alcuni minuti, la ventola si disattiva automaticamente.

Tipi di cavi adatti per l'installazione o la sostituzione:

H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90)

Per la sezione del cavo, fare riferimento alla potenza totale riportata sulla targhetta. È inoltre possibile fare riferimento alla tabella:

Potenza totale (W)	Sezione del cavo (mm ²)
massimo 2300	3 x 1

2.2 Collegamento elettrico



AVVERTENZA!

Rischio di incendio e scosse elettriche.

- Verificare che la tensione di alimentazione elettrica corrisponda al valore indicato sulla targhetta identificativa posta sul lato della macchina.
Collegare la macchina a una presa correttamente installata e messa a terra, solo con corrente minima di 10A.
Se la presa di alimentazione non corrisponde alla spina della macchina, è necessario chiedere a un professionista qualificato di sostituire la presa con un'altra di tipo idoneo.
Per rispettare le direttive sulla sicurezza, è necessario installare un interruttore onnipolare con distanza di contatto minima pari a 3 mm.
Non utilizzare prolunghe o prese multiple.
- I dispositivi di sezionamento di sicurezza devono essere inclusi nell'alimentazione elettrica, in conformità con le norme di installazione in vigore nel Paese interessato.

2.3 Uso della macchina



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni, ustioni e scosse elettriche o esplosione.

- Durante l'uso, la macchina produce acqua calda e vapore.
Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua o con il vapore bollente.
Utilizzare le manopole e le maniglie.
- Non afferrare la macchina del caffè quando è fuori dalla sua struttura.
Non posizionare i recipienti contenenti liquidi o materiali infiammabili o corrosivi sulla sommità della macchina, sia estratta che incassata.

Posizionare gli accessori necessari per preparare il caffè (ad es. il misurino) nel supporto apposito.

Non posizionare oggetti grandi che possano ostruire il movimento o destabilizzare gli oggetti sulla macchina.

Non permettere ai bambini e agli animali di fermarsi o soffermarsi vicino alla macchina quando è stata prelevata dalla sua struttura. Non lasciare la macchina fuori dalla sua struttura durante l'uso.

Non lasciare la macchina fuori dalla sua struttura quando non è necessario.

- Non utilizzare la macchina se è stata estratta dalla sua struttura. Assicurarsi che la macchina sia spenta prima di estrarla.
La sola eccezione è la regolazione del macinacaffè che deve essere effettuata con la macchina fuori sede (vedere sezione "Regolazione del macinacaffè").
- Utilizzare esclusivamente parti di ricambio e accessori originali o raccomandati dal produttore.
- Questa macchina è progettata e realizzata per preparare caffè e bevande calde.
Tutti gli altri usi sono da considerarsi impropri. Questa macchina non è idonea per l'uso commerciale.
Il produttore non avrà responsabilità per danni derivanti da un uso non corretto della macchina.
- Questa macchina può essere installata sopra un forno a incasso, qualora quest'ultimo sia dotato di ventola di raffreddamento sul retro (potenza microonde massima: 3 kW).
- Il produttore non è responsabile per danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni.

2.4 Manutenzione e pulizia



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni, incendi o danni alla macchina.

- Prima della manutenzione, spegnere la macchina.
- Pulire la macchina con un panno morbido e umido. Usare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, tamponi di pulizia abrasivi, solventi o oggetti metallici.
- L'apparecchio non deve essere immerso in acqua (EN/IEC 60335-2-15).

2.5 Assistenza

- Per riparare la macchina, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.
- Usare solo pezzi di ricambio originali.

2.6 Smaltimento




AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento.

- Scollegare la macchina dalla rete elettrica.
- Rimuovere il cavo elettrico di rete vicino all'apparecchio e smaltirlo correttamente.

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

3.1 Panoramica generale

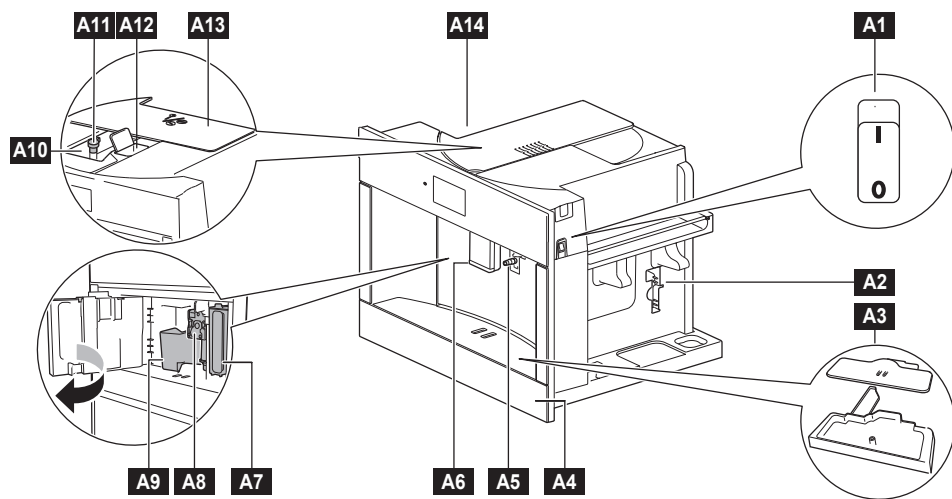


- A1** Interruttore generale
- A2** Vano accessori (sinistra/destra)
- A3** Vaschetta raccogli gocce
- A4** Coperchio della vaschetta raccogli gocce
- A5** Ugello acqua calda/vapore
- A6** Erogatore di caffè (regolabile in altezza)
- A7** Serbatoio dell'acqua estraibile
- A8** Gruppo infusore

- A9** Contenitore per i fondi di caffè macinato
- A10** Contenitore dei chicchi di caffè
- A11** Manopola di regolazione del grado di macinatura
- A12** Imbuto per l'introduzione del caffè macinato
- A13** Coperchio girevole
- A14** Area riscaldata porta tazze (sinistra)

Temperatura media 35°C con funzione di riscaldamento tazze abilitata e spegnimento automatico impostato su almeno 2 ore


3.2 Accessori

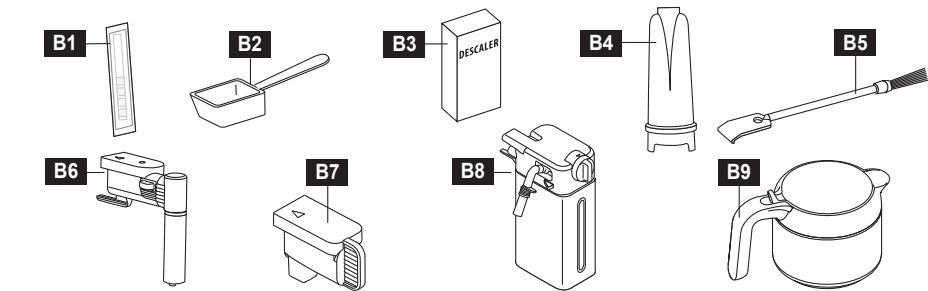

- B1** Striscia reattiva “Total Hardness Test”
- B2** Misurino dosatore per caffè macinato
- B3** Decalcificante *
- B4** Filtro addolcitore *
- B5** Pennello per pulizia

- B6** Erogatore acqua calda/vapore
 - B7** Copri ugello
 - B8** Contenitore latte
 - B9** Caraffa caffè *
- (*) Disponibile solo per alcuni modelli

4. PANNELLO DI CONTROLLO

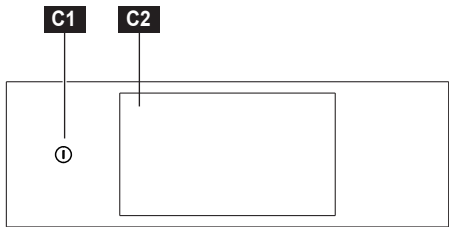

Tasti	Funzione	Descrizione
C1 ①	ON/STAND-BY	Per attivare e disattivare la macchina. Tenere premuto questo tasto (3 sec.) per spegnere gli elementi riscaldanti.
C2	DISPLAY	Mostra le impostazioni correnti della macchina da caffè. È sufficiente toccarlo per accendere il display quando è nella modalità “pronta all’uso”.

 Premere	 Spostare	 Tenere premuto
Toccare la superficie con la punta del dito.	Far scivolare la punta delle dita sulla superficie	Toccare la superficie per 3 secondi

5. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

1. Pulire la macchina prima del primo utilizzo

 Fare riferimento al capitolo "Manutenzione e pulizia".

2. Collegare la macchina

Collegare la macchina alla rete di alimentazione elettrica e accendere l'interruttore principale **A1**

3. Impostazione e risciacquo

Seguire le istruzioni riportate sul display.

6. USO GIORNALIERO

AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

NOTA IMPORTANTE SUL CONSUMO DI ENERGIA

Per soddisfare i requisiti di consumo energetico, la macchina è impostata in fabbrica per rimanere 30 minuti in modalità Pronta all'uso.

Durante questo periodo di tempo, gli elementi riscaldanti sono accesi e la macchina è pronta per l'uso.

All'interno delle impostazioni, è possibile impostare un tempo inferiore o superiore per la funzione "Mantieni calda" (Pronta all'uso).

Quando la macchina è accesa e non è in modalità Pronta all'uso, esegue un ciclo automatico di preriscaldamento e risciacquo che non può essere interrotto. La macchina è pronta all'uso solo dopo l'esecuzione di questo ciclo.

La preparazione di ogni bevanda può essere personalizzata e salvata come preferita.

6.1 Impostare la bevanda desiderata

Tasti	Bevande
	Acqua calda Acqua calda per i vostri tè e infusi preferiti
	Ristretto Espresso corto, preparato con circa metà acqua di un espresso standard. Perfetto per chi desidera un espresso ancora più deciso
	Espresso Il classico caffè italiano. Gusto pieno, concentrato, servito in piccole tazze

Tasti	Bevande
	Espresso Lungo Caffè espresso lungo. Gusto pieno, servito in piccole tazze
	Cafè Crème Caffè espresso molto più lungo di un caffè standard. Preparato con più caffè macinato e una profonda pre-infusione per un aroma più intenso
	Caffè Lungo Caffè filtrato deciso e cremoso. Preparato con un tempo di infusione più lungo rispetto a un espresso standard. Più deciso di un Americano
	Americano L'Americano combina il sapore di un caffè espresso con aggiunta di acqua, per un caffè filtrato deciso. Perfetto per chi desidera una tazza di caffè piena
	Espresso Macchiato Bevanda decisa, con una sola dose di caffè espresso, leggermente addolcito con un po' di schiuma di latte
	Macchiato Caffè lungo con un tempo di infusione prolungato. Caffè filtrato dal gusto più deciso di un Americano, leggermente addolcito con un schiuma di latte
	Cappuccino Caffè di medie dimensioni con una sola dose di caffè espresso, latte caldo e schiuma ricca e densa
	Cappuccino Plus Più grande di un cappuccino standard, con una dose doppia di espresso, latte caldo e schiuma ricca e densa
	Latte Macchiato Espresso singolo con schiuma di latte, per una tazza di caffè di medie dimensioni e uno strato medio di schiuma

Tasti	Bevande
	Flat White Ristretto doppio dal gusto deciso, con uno strato di morbida schiuma di latte
	Caffè Latte Espresso singolo con latte caldo per una bevanda morbida e delicata con un tocco di schiuma
	Latte caldo Latte caldo con schiuma a piacere
	Vapore Programma Vapore per una schiuma di latte perfetta per più tazze di caffè. Per una schiuma più densa, utilizzare latte freddo. Pulire sempre il beccuccio dopo l'uso
	Caraffa Programma Caraffa, per servire più ospiti contemporaneamente. Per preparare fino a sei tazze del vostro caffè preferito

6.2 Preparazione del caffè

⚠ AVVERTENZA!

Non utilizzare chicchi di caffè verdi, caramellati o canditi, perchè possono incollarsi sul macinacaffè e renderlo inutilizzabile.

1. Posizionare una tazza (o due tazze) sotto gli erogatori del caffè **A6**.
2. Abbassare l'erogatore del caffè alla tazza. In questo modo, il caffè risulterà più cremoso;
3. Selezionare il caffè desiderato: Ristretto, Espresso, Espresso Lungo, Café Crème, Caffè Lungo, Americano.




4. In alcune bevande è possibile personalizzare l'aroma, la quantità di caffè e il numero di tazze.



5. Premere "START" per avviare l'erogazione delle bevande.

Premendo l'icona ⓘ si hanno informazioni sulla bevanda selezionata

ⓘ È possibile ordinare le bevande in base alle proprie preferenze: tenere premuta per tre secondi l'icona della bevanda che si desidera spostare. Appena l'icona si solleva trascinarla e rilasciarla nella posizione desiderata. Per ripristinare l'ordine delle bevande selezionare "Impostazioni base", "Assistenza tecnica" e successivamente "Ripristinare l'ordine delle bevande".

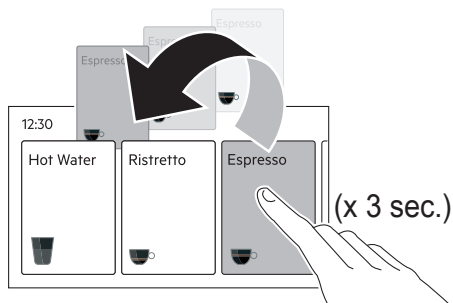


6.3 Regolazione del macinacaffè

⚠ ATTENZIONE

Selezionare una bevanda a base di caffè dall'aroma extra forte e ruotare la manopola di regolazione del grado di macinatura durante la macinatura (suono macinino).

Posizione manopola

Consigliato per...

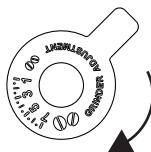

Ruotare in senso orario (numero alto/macina-tura più grossolana) per una crema meno densa. Ruotare lentamente avanzando 1 tacca alla volta durante la macinatura (suono macinino).




Ruotare in senso antiorario (numero più basso/macina-tura più fine) per una crema più densa. Ruotare lentamente avanzando 1 tacca alla volta durante la macinatura (suono macinino).

Se sul display appare il messaggio "Macinato troppo fine. Regolare macinino" e il caffè non viene erogato, ruotare la manopola di 1 o 2 scatti in senso orario.

Potrebbe essere necessario preparare almeno 2 bevande per rendersi conto della regolazione effettuata.

6.4 Caffè pre-macinato

1. Aggiungere un misurino di caffè pre-macinato solo quando la macchina è accesa.

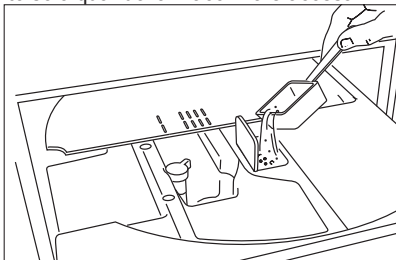

2. Selezionare la bevanda desiderata (es. Espresso).
3. Premere "Aroma", poi "Pre-macinato" e premere "OK".
4. Premere l'icona "START". Ha inizio la preparazione.

Non tutte le bevande hanno l'opzione Premacinato.

6.5 Preparazione automatica di bevande a base di latte

 Per una schiumatura ideale si consiglia di utilizzare latte parzialmente scremato a temperatura inferiore a 5°C.

1. Rimuovere l'erogatore di acqua calda/vapore **B6**;
2. Riempire il contenitore del latte **B8** con una quantità sufficiente di latte, che non superi il livello MAX indicato sul contenitore.
3. Inserire il contenitore del latte **B8** nell'ugello del vapore **A5** fino a quando si avverte il segnale acustico.
4. Posizionare una tazza sotto agli erogatori del caffè.
5. Selezionare la bevanda a base di latte desiderata: Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffè Latte, Latte caldo.



6. Premere l'icona "START". Ha inizio la preparazione.

Ruotare la manopola di regolazione della schiuma sul coperchio del contenitore del latte per regolare la quantità di schiuma del latte:

Posizione manopola	Consigliato per...
 Senza schiuma	Caffè Latte / Latte caldo
 Min. schiuma	Latte Macchiato
 Max. schiuma	Cappuccino / Latte caldo (latte schiumato)

6.6 Preparazione di bevande a base di latte con l'erogatore del vapore.

1. Inserire l'erogatore del vapore **B6** nell'ugello del vapore **A5** e selezionare la funzione  "Vapore" sul display.
2. Premere "START" per avviare l'erogazione.

6.7 Avvio automatico

È possibile impostare il tempo di avvio automatico, in modo da avere la macchina pronta per l'uso ad una certa ora (ad esempio la mattina) e poter preparare il caffè immediatamente. All'interno delle "Impostazioni base", "Configurazione" e successivamente "Accensione automatica" è possibile impostare l'ora che si preferisce. Per permettere questa funzione, l'orario deve già essere impostato correttamente.

6.8 Pronta all'uso (Mantieni calda)

La macchina può essere programmata per rimanere in modalità 'Pronta all'uso' da 15 minuti a 3 ore. All'interno delle "Impostazioni base", "Configurazione" e successivamente "Mantieni calda" è possibile impostare il periodo di tempo che si preferisce.

Durante questo periodo di tempo, la macchina è sempre pronta per l'uso e gli elementi riscaldanti rimangono accesi.

Il tempo impostato dal produttore è di 30 minuti.

7. MANUTENZIONE E PULIZIA

AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.



Per pulire la macchina del caffè, selezionare "Manutenzione", "Guida alla pulizia" e infine "Pulizia macchina". Seguire le istruzioni riportate sul display.

Le seguenti parti della macchina devono essere pulite regolarmente e lasciate asciugare: contenitore del caffè macinato, vaschetta raccogli gocce, serbatoio dell'acqua ed erogatori del caffè. Usare un panno morbido, acqua calda e un detergente delicato. Nessuno di questi componenti della macchina può essere lavato in lavastoviglie. Per la pulizia della macchina non usare solventi, detersivi abrasivi o alcool. Controllare regolarmente che l'imbuto del caffè macinato non sia bloccato. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con il pennello in dotazione.



Gruppo infusore

Il gruppo infusore **A8** può essere rimosso solo quando la macchina è spenta (e non nello stato Pronta all'uso) premendo per 3 secondi il tasto "On/Stand-by" **①**. Premere i due pulsanti colorati di rilascio verso l'interno e, allo stesso tempo, tirare il gruppo infusore verso l'esterno. Non usare detersivi per pulire il gruppo infusore. Potrebbe infatti rimuovere il lubrificante applicato all'interno del pistone. Immergere il gruppo infusore in acqua per circa 5 minuti, quindi risciacquare. **NON METTERE IL GRUPPO INFUSORE IN LAVASTOVIGLIE.**


Risciacquo

Se la macchina non viene utilizzata per più di 3/4 giorni, prima di utilizzarla nuovamente si consiglia vivamente di accenderla ed eseguire 2-3 cicli di risciacquo premendo "Manutenzione" e selezionare "Risciacquo".



Ugello acqua calda/vapore



Ogni volta che si prepara il latte, pulire l'ugello acqua calda/vapore **A5** con un panno pulito per rimuovere i residui di latte dalle guarnizioni.



Contenitore latte

Per pulire il contenitore del latte **B8** selezionare "Manutenzione", "Guida alla pulizia" e infine "Pulizia contenitore latte". Seguire le istruzioni riportate sul display.

componenti



lavastoviglie



Accertarsi che non ci siano residui di latte nella scanalatura e nella zona cava sotto il regolatore. Se necessario, raschiare nella scanalatura con uno stuzzicadenti.



componenti



Vaschetta raccogli gocce e contenitore di fondi del caffè macinato



lavastoviglie



8. DECALCIFICAZIONE

La macchina è progettata per rilevare quando è il momento di eseguire la procedura di decalcificazione.

Per eseguire la procedura di decalcificazione in modo autonomo, procedere nel modo seguente:

1. Rimuovere il filtro addolcitore **B4** dal serbatoio dell'acqua **A7** (se precedentemente inserito)
2. Selezionare "Manutenzione".

3. Selezionare "Decalcifica" e seguire le istruzioni riportate sul display.

Il ciclo di decalcificazione non può essere annullato, ma solo temporaneamente interrotto, premendo "STOP".

Usare unicamente il decalcificante autorizzato dal produttore:

WebShop AEG: www.aeg.com/shop.

9. IMPOSTAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA

La macchina è preimpostata in fabbrica sul "livello 4" di durezza. E' possibile modificare il settaggio della macchina in base alla reale durezza dell'acqua in utenza nelle varie regioni, rendendo così meno frequente l'operazione di decalcificazione.

9.1 Misurazione della durezza dell'acqua

1. Rimuovere la striscia reattiva "Total hardness test" **B1** (inclusa nella Guida rapida/Quick Guide) dalla sua confezione.
2. Immergere completamente la striscia in un bicchiere d'acqua per un secondo.
3. Estrarre la striscia dall'acqua e scuoterla

leggermente. Dopo circa un minuto, si formano 1, 2, 3 o 4 quadretti rossi a seconda della durezza dell'acqua. Ogni quadretto corrisponde a un livello.

9.2 Impostazione della durezza dell'acqua

1. Selezionare "Impostazioni di base", "Configurazione".
2. Selezionare "Durezza acqua" e impostare il livello richiesto da 1 a 4 (Livello 1 = acqua dolce; Livello 4 = acqua molto dura).

A questo punto, la macchina è riprogrammata secondo la nuova impostazione della durezza dell'acqua.

10. FILTRO ADDOLCITORE

Alcuni modelli sono dotati di un filtro addolcitore **B4**. Se ciò non vale per il proprio modello, si consiglia di acquistarne uno presso il Centro Assistenza Tecnica Clienti. Il filtro ha una durata di circa due mesi in caso di uso normale della macchina. Se la macchina del caffè resta inutilizzata con il filtro installato, la durata massima sarà di 3 settimane.

10.1 Installazione del filtro

1. Rimuovere il filtro dalla sua confezione.
2. Selezionare "Manutenzione".
3. Selezionare "Filtro" e eseguire le istruzioni riportate sul display.
4. Selezionare "Installa".

10.2 Rimozione del filtro

1. Selezionare "Manutenzione".
2. Selezionare "Filtro" e seguire le istruzioni riportate sul display.
3. Selezionare "Rimuovi" e seguire le istruzioni riportate sul display.

10.3 Sostituire filtro

1. Selezionare "Manutenzione".
2. Selezionare "Sostituisci" e seguire le istruzioni riportate sul display.

Usare solo un filtro dell'acqua approvato dal produttore:

WebShop AEG: www.aeg.com/shop.
cod. **9029798726 M3BICF200**

11. DATI TECNICI

Tensione: 220-240 V~ 50-60 Hz max. 10A
Potenza assorbita: 1350W
Pressione: 15 bar
Capacità serbatoio acqua: 2.5 litri
Grandezza: LxAxP: 594x454x412mm
Peso: 20 kg



Questa macchina è conforme al regolamento CE 1935/2004 relativo ai materiali e agli oggetti destinati a venire in contatto con prodotti alimentari.

12. RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Collocare il materiale di imballaggio negli appositi contenitori per riciclarlo correttamente. E' importante contribuire a proteggere l'ambiente e la salute umana riciclando i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Non smaltire le apparecchiature contrassegnate con il simbolo  con i normali rifiuti domestici. Restituire il prodotto al centro di riciclaggio locale o contattare l'ufficio comunale preposto.

13. EFFICIENZA ENERGETICA

13.1 Informazioni sul prodotto relative al consumo energetico e al tempo massimo necessario per raggiungere la modalità basso consumo applicabile

Consumo energetico quando il prodotto è spento	0 W
Consumo energetico in modalità stand-by con display acceso	0.8 W
Consumo energetico in modalità stand-by con display spento	0.5 W
Tempo massimo necessario affinché l'apparecchiatura raggiunga automaticamente la modalità basso consumo applicabile	20 min

14. MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY

Messaggio visualizzato sul display	Possibile causa	Rimedio
SVUOTARE CONTENITORE FONDI	Il contenitore dei fondi di caffè è pieno.	Svuotare il contenitore dei fondi del caffè macinato, pulirlo e reinstallarlo. IMPORTANTE: il contenitore potrebbe non essere pieno. Si tratta di un normale messaggio di pulizia che consente di evitare la formazione di muffa dopo un certo tempo.
INSERIRE CONTENITORE FONDI	Il contenitore dei fondi del caffè macinato non è posizionato correttamente.	Inserire correttamente il contenitore dei fondi del caffè macinato dopo la pulizia.

Messaggio visualizzato sul display	Possibile causa	Rimedio
INTRODURRE CAFFÈ PRE-MACINATO O PULIRE CONDOTTO POLVERE	È stata selezionata la funzione caffè pre-macinato, ma non è stato versato il caffè pre-macinato nell'imbuto.	Introdurre il caffè pre-macinato nell'imbuto e ripetere l'erogazione
	L'imbuto del caffè pre-macinato è intasato.	Svuotare l'imbuto con l'aiuto di un pennello.
MACINATO TROPPO FINE. REGOLARE MACININO	La macinatura è troppo fine e quindi il caffè fuoriesce troppo lentamente o non esce affatto.	Ripetere l'erogazione del caffè e ruotare la manopola di regolazione del grado di macinatura, facendo un click in senso orario verso il "7", mentre il macinacaffè è ancora in funzione. Se, dopo avere preparato almeno 2 caffè, l'erogazione è ancora troppo lenta, ripetere la procedura di correzione, ruotando la manopola di regolazione della macinatura di un altro scatto fino a quando l'erogazione è corretta. Se il problema persiste, assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia completamente inserito.
	Se il filtro addolcitore è presente, una bolla d'aria potrebbe essersi generata all'interno del circuito, ostruendo l'erogazione.	Inserire l'erogatore di acqua calda/vapore nella macchina ed erogare un po' di acqua fino a quando il flusso è regolare. Verificare che il filtro sia stato installato correttamente (vedere guida rapida /Quick Guide)
TROPPO PREMACINATO. RIDURRE QUANTITÀ O SELEZIONARE UN GUSTO PIÙ LEGGERO.	È stato utilizzato troppo caffè.	Selezionare un gusto più leggero oppure ridurre la quantità di caffè pre-macinato (massimo 1 misurino).
INSERIRE GRUPPO INFUSORE	Il gruppo infusore non è posizionato correttamente	Inserire correttamente il gruppo infusore dopo la pulizia.
DECALCIFICA LA MACCHINA	Ricorda che è necessario decalcificare la macchina.	Seguire le istruzioni e la procedura riportate sul display
DECALCIFICA NECESSARIA. SONO RIMASTE ## BEVANDE PRIMA DEL BLOCCO.	Ricorda che è necessario decalcificare la macchina.	Selezionare "Manutenzione" e poi "Decalcifica" per avviare la decalcificazione. Seguire le istruzioni e la procedura riportate sul display.
SOSTITUIRE FILTRO ACQUA	Il filtro addolcitore è usurato.	Seguire le istruzioni riportate sul display per sostituire o rimuovere il filtro. Seguire le istruzioni fornite nella sezione "Filtro addolcitore".
ALLARME GENERICO: CONSULTARE MANUALE	L'interno della macchina è molto sporco.	Pulire accuratamente l'interno della macchina, come descritto nella sezione "Pulizia". Se dopo la pulizia, la macchina visualizza ancora il messaggio, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.
METTERE IL CONTENITORE LATTE IN FRIGO	Il contenitore del latte è stato inserito nella macchina da oltre 20 minuti	Rimuovere il contenitore del latte dalla macchina e collocarlo nel frigorifero.
INSERISCI LA PIPETTA NEL CONTENITORE LATTE	Prima richiesta di una bevanda a base di latte	Seguire le istruzioni riportate sul display

15. GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


Problema	Possibile causa	Rimedio
Il caffè non è caldo.	Il caffè è impostato ad una temperatura bassa.	Aumentare la temperatura del caffè nelle impostazioni.
	Le tazze non sono state pre-scaldate.	Riscaldare le tazze con acqua calda: selezionare "Manutenzione" e poi "Risciacquo". Gettare via l'acqua e asciugare con cura le tazze.
	La macchina si è raffreddata perché è trascorso un po' di tempo da quando è stato preparato l'ultimo caffè.	Riscaldare gli erogatori del caffè eseguendo un risciacquo: selezionare "Manutenzione" e poi "Risciacquo"
	Occorre decalcificare la macchina	Procedere come descritto nella sezione "Decalificazione". Successivamente, controllare la durezza dell'acqua ("Misurazione della durezza dell'acqua") e assicurarsi che l'impostazione della macchina corrisponda alla durezza dell'acqua locale ("Impostazione della durezza dell'acqua").
Il caffè è poco corposo o ha poca crema.	Il caffè è macinato troppo grosso.	Ruotare la manopola di regolazione del grado di macinatura, facendo un click in senso antiorario, verso "1", mentre il macinacaffè è ancora in funzione. Avanzare di uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile unicamente dopo aver preparato 2 caffè (v. Sezione "Regolazione del macinacaffè").
	Il caffè non è fresco.	La confezione di caffè è rimasta aperta da troppo tempo e il caffè ha perso l'aroma.
	Il caffè non è idoneo.	Utilizzare caffè per macchine da caffè espresso.
Il caffè fuoriesce troppo lentamente oppure goccia a goccia.	Il caffè è macinato troppo finemente.	Ruotare la manopola di regolazione del grado di macinatura, facendo un click in senso antiorario verso "7", mentre il macinacaffè è in funzione. Avanzare di uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile unicamente dopo aver preparato 2 caffè (v. Sezione "Regolazione del macinacaffè").
Il caffè non esce da uno o da entrambi i beccucci dell'erogatore.	Gli erogatori del caffè sono bloccati.	Pulire gli erogatori con uno stuzzicadenti ed eseguire la procedura di risciacquo.
La macchina non si accende	Non è attaccato alla presa elettrica.	Attaccare alla presa elettrica.
	L'interruttore principale non è acceso.	Premere l'interruttore principale A1 .
Il gruppo infusore non può essere estratto	La macchina non è stata spenta correttamente	Spegnere la macchina premendo per 3 secondi il tasto "On/Stand-by" I .
Al termine della decalcificazione, la macchina richiede un terzo risciacquo	Durante i due cicli di risciacquo, il serbatoio dell'acqua non è stato riempito fino al livello MAX	Seguire le istruzioni riportate sul display della macchina, svuotando però prima la vaschetta raccogli gocce, per evitare che l'acqua trabocchi.

Problema	Possibile causa	Rimedio
Il latte non esce dal tubo di erogazione	Il coperchio del contenitore del latte è sporco	Pulire il coperchio del contenitore del latte
Il latte presenta bolle grandi, oppure esce a spruzzi dal tubo erogazione latte o è poco schiumato	Il latte non è sufficientemente freddo o non è parzialmente scremato o scremato.	Usare latte scremato o parzialmente scremato a temperatura frigo (circa 5° C). Se il risultato non è ancora quello desiderato, provare a cambiare marca di latte.
	La manopola di regolazione della schiuma non è regolata correttamente.	Regolare seguendo le istruzioni fornite nella sezione "Regolazione della quantità di schiuma".
	Il coperchio del contenitore latte o la manopola di regolazione della quantità di schiuma è sporca	Pulire il coperchio del contenitore del latte e la manopola di regolazione della schiuma, come descritto nella sezione "Pulizia del contenitore del latte".
	L'ugello acqua calda e vapore è sporco	Pulire l'ugello come descritto nella sezione "Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore".
La macchina non è in uso ed emette dei rumori o dei piccoli sbuffi di vapore	La macchina è pronta all'uso o è stata spenta da poco e alcune gocce di condensa cadono all'interno del vaporizzatore ancora caldo	Questo fa parte del normale funzionamento. Per limitare il fenomeno, svuotare la vaschetta raccogli gocce.

aeg.com

CODICE MODALITÀ DEMO: 2.4.6.8

Per uscire dalla modalità Demo, selezionare “Impostazioni Base”, “Assistenza Tecnica” e “Modalità Demo”.

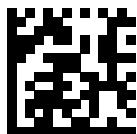

57132C8606_03_1024

