




# Electrolux



[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)

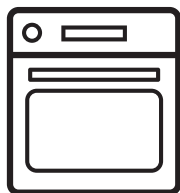

**EOF6P76BX**

**SR** Упутство за употребу | **Пећница**



**3**

**SL** Navodila za uporabo | **Pečica**

**24**



# ИНСТАЛИРАЊЕ / NAMESTITEV

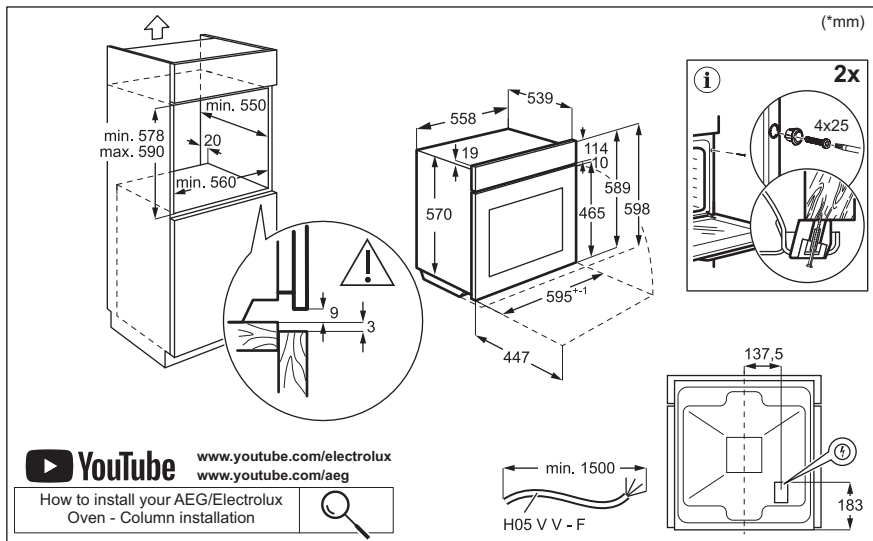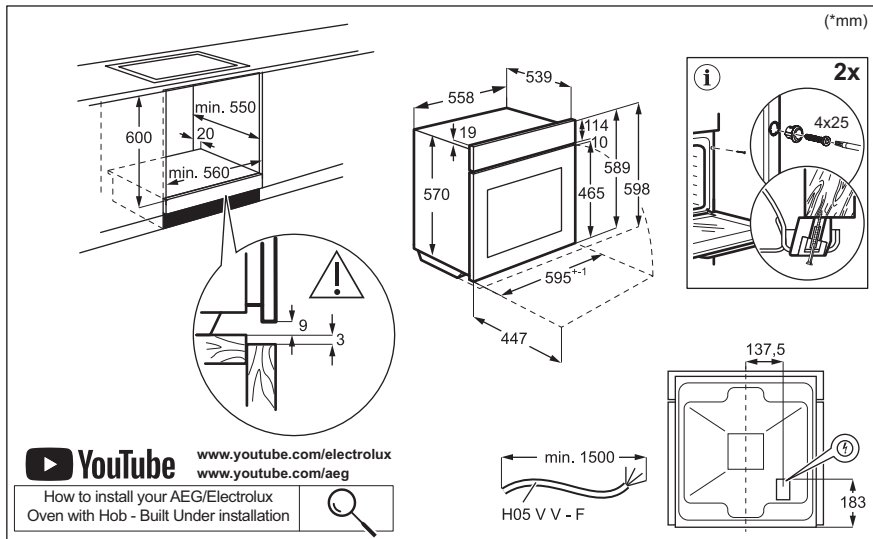

# Добро дошли у Electrolux! Хвала што сте изабрали наш уређај.



Прибавите савете за коришћење, брошуре и информације за решавање проблема, сервис и поправку:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Задржано право измена.

## САДРЖАЈ

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ..... | 3  |
| 2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА.....      | 5  |
| 3. ОПИС ПРОИЗВОДА.....            | 8  |
| 4. КОМАНДНА ТАБЛА.....            | 9  |
| 5. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ.....         | 10 |
| 6. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....      | 10 |
| 7. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ.....          | 14 |
| 8. ФУНКЦИЈЕ САТА.....             | 14 |
| 9. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА.....         | 15 |
| 10. КОРИСНИ САВЕТИ.....           | 16 |
| 11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....           | 18 |
| 12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.....        | 21 |
| 13. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.....    | 22 |
| 14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА.....          | 23 |

## 1. ⚠ ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран за било какве повреде или штету које су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за употребу на безбедном и приступачном месту за будуће коришћење.

### 1.1 Безбедност деце и осетљивих особа

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности. Децу млађа од 8 година, као и особе са веома тешким и сложеним

инвалидитетом, треба држати даље од уређаја, осим ако су под сталним надзором.

- Децу треба контролисати како се не би играла уређајем.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одложите је на одговарајући начин.
- УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови могу бити врели током коришћења. Држите децу и кућне љубимце даље од уређаја када уређај ради и када се хлади.
- Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, треба га активирати.
- Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање уређаја без надзора.

## **1.2 Опште мере безбедности**

- Овај уређај је намењен само за кување.
- Овај уређај је намењен за употребу у једном домаћинству у затвореним просторима.
- Уређај се може користити у канцеларијама, хотелским собама, пансионима, сеоским туристичким домаћинствима и сличним објектима за смештај где употреба не превазилази (просечан) ниво потрошње по домаћинству.
- Само квалификована особа може да монтира овај уређај и замени кабл.
- Не користите овај уређај пре него што га уградите.
- Искључите уређај из струје пре било каквог одржавања.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени произвођач, одговарајући овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла електрична опасност.
- УПОЗОРЕЊЕ: Уверите се да је уређај искључен пре него што замените сијалицу како бисте избегли могућност да дође до електричног шока.
- УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови могу бити врели током коришћења. Треба водити рачуна да

се избегне додиривање грејних елемената или унутрашњих површина апарата.

- Када вадите прибор или посуђе из рерне или их стављате у рерну, увек носите заштитне рукавице.
- Да бисте уклонили шине које држе решетке, прво повуците предњи део шина, а затим задњи део да бисте их одвојили од бочних зидова. Постављање шина за подршку решетке врши се обрнутим редоследом.
- Немојте користити парочистач за чишћење уређаја.
- Немојте користити груба абразивна средства за чишћење или оштре металне сунђере за чишћење стаклених врата јер они могу изгребати површину због чега може доћи до распрскавања стакла.
- Пре пиролитичког чишћења, уклоните сав прибор из рерне, као и остатке хране или масноће које су просуте/ наталожене унутар уређаја.

## 2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

### 2.1 Монтажа

#### УПОЗОРЕЊЕ!

Само квалификована особа може да инсталира овај уређај.

- Уклоните комплетну амбалажу.
- Немојте да инсталирате или користите оштећен уређај.
- Пратите упутства за монтирање која су доступна на нашем веб-сајту.
- Увек водите рачуна приликом померања уређаја зато што је тежак. Увек користите заштитне рукавице и затворену обућу.
- Не вуците уређај за ручицу.
- Инсталирајте уређај на сигурно и прикладно место које испуњава захтеве за инсталацију.
- Неопходно је придржавати се минималног растојања од других уређаја и кухињских елемената.
- Пре монтаже уређаја, проверите да ли се врата уређаја отварају без задршке.
- Овај уређај је опремљен системом за електрично хлађење. Мора се

употребљавати са извором електричног напајања.

### 2.2 Прикључење на електричну мрежу

#### УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од пожара и струјног удара.

- Сва прикључивања струје треба да обави квалификован електричар.
- Уређај мора да буде уземљен.
- Уверите се да су параметри на плочици са техничким карактеристикама компатибилни са одговарајућим параметрима електричне мреже за напајање.
- Увек користите прописно уграђену утичницу са заштитом од струјног удара.
- Немојте да користите адаптере са више утичница и продужне каблове.
- Проверите да нисте оштетили главно напајање и кабл за напајање. Уколико струјни кабл треба да се замени, то

треба да обави наш овлашћени сервисни центар.

- Не дозволите да кабл за напајање додирује или дође близу вратима уређаја или ниши испод уређаја, нарочито када уређај ради или када су врата врела.
- Заштита од удара делова под напоном и изолованих делова мора да се причврсти тако да не може да се уклони без алата.
- Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичницу тек на крају инсталације. Водите рачуна да постоји приступ мрежном утикачу након инсталације.
- Ако је зидна утичница лабава, немојте да прикључујете мрежни утикач.
- Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичнице.
- Користите само исправне раставне прекидаче: заштитне прекидаче, осигураче (осигураче са навојем треба скинути са носача), аутоматске заштитне прекидаче и контакторе.
- У електричној инсталацији мора постојати раставни прекидач који вам омогућава да искључите све фазе напајања уређаја. Размак између контаката на раставном прекидачу мора да износи најмање 3 mm.
- Потпуно затворите врата на уређају пре него што повежете мрежни утикач у зидну утичницу.
- Уређај се испоручује са струјним утикачем и струјним каблом.

#### Типови каблова за инсталацију или замену за Европу:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

За пресек кабла погледајте податке о укупној снази на плочици са техничким карактеристикама: Такође можете погледати и табелу:

| Укупна снага (W) | Пресек кабла (mm <sup>2</sup> ) |
|------------------|---------------------------------|
| максимално 1380  | 3x0.75                          |
| максимално 2300  | 3x1                             |

| Укупна снага (W) | Пресек кабла (mm <sup>2</sup> ) |
|------------------|---------------------------------|
| максимално 3680  | 3x1.5                           |

Проводник за уземљење (зелени/жути проводник) мора бити за 2 cm дужи од браон проводника за фазу и плавог проводника за нулу.

## 2.3 Употреба

### УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од повређивања, опекотина и струјног удара или експлозије.

- Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.
- Водите рачуна да отвори за вентилацију не буду запушени.
- Не остављајте уређај без надзора током рада.
- Уређај треба искључити након сваке употребе.
- Будите опрезни кад отварате врата уређаја док он ради. Може се десити да изађе вreo ваздух.
- Немојте руковати уређајем када су вам мокре руке или када је он у контакту са водом.
- Немојте излагати отворена врата великом оптерећењу.
- Немојте користити уређај као радну површину или простор за одлагање.
- Пажљиво отворите врата уређаја. Коришћење састојака који садрже алкохол може довести до испаравања алкохола и мешања са ваздухом.
- Варнице или отворени пламен не смеју да буду у близини уређаја када отварате врата.
- Увек користите стакло и тегле погодне за конзервацију.
- Запаљиве материје или предмете натопљене запаљивим материјама немојте стављати унутар и поред уређаја или на њега.

### УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од оштећења уређаја.

- Да бисте спречили оштећење или губитак боје на емајлираним површинама:
  - Немојте стављати посуђе из рерне или друге предмете у уређај директно на дно.
  - Не стављајте алуминијумску фолију директно на дно унутрашњости уређаја.
  - Немојте сипати воду директно у врућ уређај.
  - Немојте држати у уређају влажно посуђе и храну након завршетка кувања.
  - Будите пажљиви када скидате или постављате прибор.
- Губитак боје на емајлираним површинама или нерђајућем челику не утиче на сам рад уређаја.
- Користите дубоки плех за заливане колаче. Воћни сок може да остави трајне мрље.
- Док спремате јело, врата уређаја треба увек да буду затворена.
- Ако је уређај монтиран иза панела намештаја (нпр. врата), обезбедите да приликом рада врата никада не буду затворена. Иза затвореног панела намештаја могу да се накупе топлота и влага и проузрокују накнадно оштећење уређаја, кућишта или пода. Не затварајте панел намештаја све док се уређај у потпуности не охлади након коришћења.

## 2.4 Нега и чишћење

### УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од повреде, пожара или оштећења уређаја.

- Пре одржавања искључите уређај и извучите струјни утикач из зидне утичнице.
- Проверите да ли је уређај хладан. Постоји ризик да се сломи стаклене плоче.
- Одмах замените стаклене плоче на вратима ако се оштете. Обратите се овлашћеном сервисном центру.
- Будите пажљиви када скидате врата са уређаја. Врата су тешка!

- Редовно чистите уређај да бисте спречили пропадање површинског материјала.
- Уређај очистите влажном меком крпом. Користите искључиво неутралне детерџенте. Немојте користити абразивне производе, абразивне јастучиће за чишћење, раствараче или металне предмете.
- Уколико користите спреј за рерну, придржавајте се упутстава о безбедности на амбалажи.

## 2.5 Пиролитичко чишћење

### УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од повреде/пожара/хемијске емисије (гасова) у пиролитичком режиму.

- Пре спровођења пиролитичког чишћења и почетног предгревања, из унутрашњости рерне уклоните следеће:
  - све остатке хране, уље или масноће које су просуте/наталожене;
  - све предмете које је могуће уклонити (укључујући полице, бочне шине итд., испоручене с уређајем) нарочито посуде, плехове, тацне, прибор, итд. који имају нелепљиве површине.
- Пажљиво прочитајте сва упутства за пиролитичко чишћење.
- Држите децу подале од уређаја током пиролитичког чишћења. Уређај постаје вreo и вreo ваздух се ослобађа из предњих отвора за хлађење.
- Операција пиролитичког чишћења одвија се на високој температури, због чега може доћи до ослобађања испарења насталих од остатака хране и материјала од којих је уређај направљен, те стога препоручујемо следеће:
  - обезбедите добру вентилацију током и након пиролитичког чишћења.
  - обезбедити добру вентилацију током и након почетног предгревања.
- Немојте просипати или наносити воду на врата пећнице током и након

пиролитичког чишћења да не бисте оштетили стаклене плоче.

- Испарења која генеришу све пиролитичке пећнице/остаи кувања описани су као безбедни за људе, укључујући децу или лица са здравственим проблемима.
- Држите кућне љубимце подаље од уређаја током и након пиролитичког чишћења и почетног предгревања. Мали кућни љубимци (нарочито птице и гмизавци) могу бити врло осетљиви на температурне промене и испуштена испарења.
- Нелепљиве површине посуда, плехова, таци, прибора итд. могу се оштетити услед високих температура током пиролитичког чишћења у свим пиролитичким рернама, а могу бити и извор мањих штетних испарења.

## 2.6 Унутрашње осветљење

### ⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од струјног удара.

- Када се ради о сијалицама унутар производа и резервних делова, сијалице које се продају засебно: Ове сијалице су намењене да издрже екстремне физичке услове у кућним апаратима, као што су температура,

- вибрације, влага, или су намењене да сигнализирају информације о радном стању уређаја. Нису предвиђене за употребу у другим уређајима и нису погодне за осветљавање просторија у домаћинству.
- Овај производ садржи извор светлости чија је класа енергетске ефикасности G.
- Користите само сијалице које имају исту спецификацију.

## 2.7 Сервисирање

- Ради оправке уређаја обратите се овлашћеном сервисном центру.
- Користите само оригиналне резервне делове.

## 2.8 Одлагање


### ⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Опасност од повређивања или гушења.

- Обратите се општинским органима да бисте сазнали како да одложите уређај у отпад.
- Искључите уређај из струје.
- Исеците мрежни електрични кабл на месту које је близу уређаја и одложите га.

# 3. ОПИС ПРОИЗВОДА

## 3.1 Општи приказ

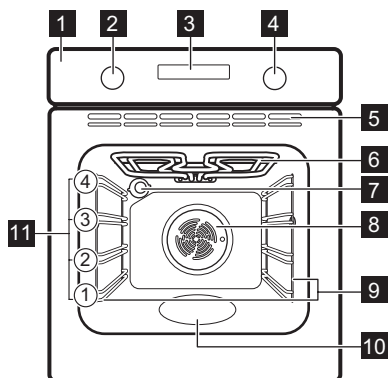

- 1 Командна табла
- 2 Командно дугме за функције загревања
- 3 Дисплеј
- 4 Командно дугме
- 5 Отвори за ваздух за вентилатор за хлађење
- 6 Грејни елемент
- 7 Лампа
- 8 Вентилатор
- 9 Носач решетке, покретни
- 10 Положаји решетке



## 3.2 Прибор

- **Решеткаста полица**  
За плехове за торте, ватросталне посуде, пекаче, посуде за кување / посуђе.
- **Плех за печење**  
За заливане колаче, пецива, хлеб, велика печења, замрзнута јела и за скупљање течности, нпр. масноће

приликом печења хране на решеткастој полици.

- **Грил/дубоки тигањ**  
За печење теста и меса или као посуда за скупљање масноће.
- **Телескопске вођице**  
За лакше убацивање и вађење плехова и решеткасте полице.

## 4. КОМАНДНА ТАБЛА

### 4.1 Укључује и искључује уређај

Да бисте укључили уређај:


1. Притисните командну дугмад.  
Командна дугмад излазе.
2. Окрените дугме за функцију загревања да бисте изабрали функцију.
3. Окрените командно дугме да бисте прилагодили подешавања.

Да бисте искључили уређај: окрените командно дугме за функције загревања у положај за искључивање .

### 4.2 Преглед командне табле

|                                                                                     |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | Притисните да бисте подесили функције тајмера.                     |
|    | Притисните и држите да бисте подесили функцију: Брзо загревање.    |
|    | Притисните да бисте укључили и искључили лампу уређаја.            |
|  | Притисните и задржите да бисте подесили функцију: контролна брава. |
| OK                                                                                  | Притисните да бисте потврдили избор.                               |

### 4.3 Индикатори дисплеја

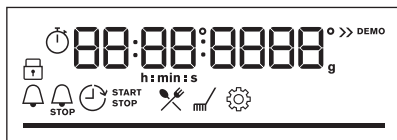

Дисплеј са кључним функцијама.

|                                                                                    |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Уређај је закључан.                                                                                                     |
|   | Подмени: Помоћ при припреми хране.                                                                                      |
|   | Подмени: Чишћење.                                                                                                       |
|   | Подмени: Подешавања.                                                                                                    |
|   | Брзо загревање је активиран.                                                                                            |
|   | Тајмер је активиран.                                                                                                    |
|   | Време кувања је активиран.                                                                                              |
|   | Време одлагања је активиран.                                                                                            |
|   | Тајмер у току рада је активиран.                                                                                        |
|  | Трака напредовања: визуелни приказ који показује када уређај достигне подешену температуру или када је кување завршено. |

## 5. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 5.1 Подешавање времена

Након првог прикључења у струју, сачекајте док се на дисплеју не појави следеће: "00:00" или "12:00" (у зависности од модела).

1. Окрените командно дугме да бисте подесили време завршетка.
2. Притисните ОК.

### 5.2 Прво предгревање и чишћење

Предгрејте празан уређај пре прве употребе и контакта са храном. Уређај

може да испушта непријатан мирис и дим. Проветрите собу током предгревања.

1. Уклоните сву додатну опрему и носаче решетки из апарата.
2. Подесите функцију . Подесите максималну температуру. Оставите уређај да ради 1 ч.
3. Подесите функцију . Подесите максималну температуру. Оставите уређај да ради 15 мин.
4. Искључите уређај и сачекајте да се охлади.
5. Уређај и додатну опрему чистите само крпом од микрофибера, млаком водом и благим детерџентом.
6. Вратите прибор и уклоњиве носаче решетке у почетни положај.

## 6. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 6.1 Функције загревања



#### Печење уз равни вентилатор

За печење меса и печење колача. Подесите нижу температуру него за Загревање одозго/одоздо док вентилатор равномерно распоређује топлоту у унутрашњости пећнице.



#### Загревање одозго/одоздо

За печење на једном положају решетке.



#### Смрзнута храна

За припрему полуспремљене хране, нпр. помфрита, исеченог кромпира или пролећних ролница, тако да буде хрскава.



#### Функција за пицу

За печење пице и других јела која захтевају више топлоте одоздо.



#### Загревање одоздо

За запецање и добијање хрскавог дна. Користите најнижи положај решетке.



#### Одмрзавање

За одмрзавање хране (поврћа и воћа). Време одмрзавања зависи од количине и величине смрзнуте хране.



#### Влажно печење уз вентилатор

Ова функција је предвиђена за уштеду енергије током кувања. Када користите ову функцију, температура унутар уређаја може да се разликује од подешене температуре. Користи се за остала топлота. Снага загревања може бити умањена. За више информација погледајте поглавље „Свакодневна употреба“, напомене у вези са: Влажно печење уз вентилатор.



#### Гриловање

За гриловање танких комада хране и то-стирање хлеба.



#### Турбо гриловање

За печење великих комада меса или живине са костима на једној решетки. За печење гратинираних јела и за запецање.



Лампа може аутоматски да се искључи када је температура испод 80 °C током неких функција загревања.

## 6.2 Напомене у вези са: Влажно печење уз вентилатор

Ова функција је коришћена за усклађивање са класом енергетске ефикасности и захтевима екодизајна (у складу са стандардима EU 65/2014 и EU 66/2014). Тестови у складу са: IEC/EN 60350-1.

Врата пећнице треба да буду затворена током кувања како функција не би била прекидана и како би пећница радила на највишем могућем степену енергетске ефикасности.

Када користите ову функцију, лампица се аутоматски искључује након 30 сек.

За упутства за кување погледајте одељак „Напомене и савети“, Влажно печење уз вентилатор. За опште препоруке у вези са уштедом енергије погледајте одељак „Енергетска ефикасност“, део Савети за уштеду енергије.

## 6.3 Подешавање: Функције загревања

1. Окрените командно дугме за функције загревања и изаберите функцију.
2. Окрените командно дугме да бисте подесили температуру.

 Брзо загревање – притисните и држите да бисте скратили време загревања. Доступно је за неке функције загревања. Вентилатор се може аутоматски укључити.

## 6.4 Уноси: Мени

Отворите Мени да бисте приступили одељку Помоћ при припреми хране и подешавањима.

1. Окрените дугме за функције загревања на .

На дисплеју је приказано , , .

2. Окрените контролно дугме и изаберите икону да бисте унели подмени.  
Притисните **OK**.

## 6.5 Подешавање: Помоћ при припреми хране

Помоћ при припреми хране подмени садржи програме који су осмишљени за наменска јела. Програми се подешавају и активирају одговарајућим поставкама. Током кувања можете подесити време и температуру.

1. Окрените дугме за функције загревања на .
2. Окрените контролно дугме да бисте изабрали . Притисните **OK**.
3. Окрените контролно дугме да бисте изабрали јело (P1 - P...). Притисните **OK**.
4. Окрените командно дугме да бисте подесили тежину. Опција је доступна за одабрана јела. Притисните **OK**.
5. Ставите храну унутар уређаја.  
Притисните **OK**.
6. Када се функција заврши, проверите да ли је храна спремна. Продужите време кувања, ако је потребно.

Подмени: Помоћ при припреми хране

| Легенда                                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Доступно је подешавање тежине.                    |
|  | Загрејте апарат пре него што почнете да кувате.   |
|  | Ниво решетке. Погледајте одељак „Опис производа“. |

Дисплеј приказује **P** и број јела која можете да проверите у табели.

|     | Јело                                        | Тежина                                                 | Ниво решетке/Прибор                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1  | Филе говедине, слабо печено (споро печење)  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P2  | Филе говедине, средње печено (споро печење) | 0.5 - 1.5 kg; комади дебљине 5–6 cm                    |   2; посуда за печење на <b>решеткастој полици</b><br>Пржите месо неколико минута на врућем тигању. Ставите у апарат.                    |
| P3  | Филе говедине, печен (споро печење)         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P4  | Печена телетина (нпр. плећка)               | 0.8 - 1.5 kg; комади дебљине 4 cm                      |   2; посуда за печење на <b>решеткастој полици</b><br>Пржите месо неколико минута на врућем тигању. Ставите у апарат.                    |
| P5  | Свињско печење, врат или плећка             | 1.5 - 2 kg                                             |   2; посуда за печење на <b>решеткастој полици</b><br>Окрените месо након половине времена кувања.                                       |
| P6  | Свињски каре, свеж                          | 1 - 1.5 kg; комади дебљине 5–6 cm                      |   2; <b>плех за печење</b><br>Пржите месо неколико минута на врућем тигању. Ставите у апарат.                                            |
| P7  | Свињска ребра                               | 2 - 3 kg; користите сирову танка ребра, дебљине 2–3 cm |  2; посуда за печење на <b>решеткастој полици</b><br>Додајте течност да бисте покрили дно посуде.                                                                                                                         |
| P8  | Цело пиле                                   | 1 - 1.5 kg; свеже                                      |   2; посуда за печење на <b>решеткастој полици</b><br>Окрените пиле након половине времена кувања да бисте постигли равномерно запецање. |
| P9  | Пилеће груди                                | 180 - 200 g по комаду                                  |  2; <b>плех за печење</b>                                                                                                                                                                                                 |
| P10 | Векна од меса                               | 1 kg                                                   |   2; <b>плех за печење</b>                                                                                                               |
| P11 | Цела риба, грилована                        | 0.5 - 1 kg по риби                                     |   2; <b>плех за печење</b><br>Намажите рибу маслацем, омиљеним зачинима и зачинским биљем.                                             |
| P12 | Рибљи филети                                | -                                                      |  2; посуда за касеролу на <b>решеткастој полици</b>                                                                                                                                                                     |
| P13 | Колач од сира                               | -                                                      |  1;  калуп за печење од 26 cm на <b>решеткастој полици</b>                                                                           |
| P14 | Тарт од јабука                              | -                                                      |  1; калуп за питу на <b>решеткастој полици</b>                                                                                                                                                                          |
| P15 | Мафини                                      | -                                                      |  3; плех за мафине на <b>плеху за печење</b>                                                                                                                                                                            |
| P16 | Суви колач                                  | -                                                      |  2; посуда за колач на <b>решеткастој полици</b>                                                                                                                                                                        |
| P17 | Печени кромпир                              | 1 kg                                                   |  2; <b>плех за печење</b><br>Ставите цео кромпир са кором на плех за печење.                                                                                                                                            |

| Јело                                                              | Тежина     | Ниво решетке/Прибор                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P18</b> Крокети, смрзнут                                       | 0.5 kg     |  3; плех за печење                                                                            |
| <b>P19</b> Помфрит, замрзнут                                      | 0.75 kg    |  3; плех за печење                                                                            |
| <b>P20</b> Лазање са месом / поврћем са сувим листовима тестенине | 1 - 1.5 kg |  1; Посуда за гратинирана јела на <b>решеткастој полици</b>                                   |
| <b>P21</b> Гратинирани кромпир (сирови кромпир)                   | 1 - 1.5 kg |  1; Посуда за гратинирана јела на <b>решеткастој полици</b>                                   |
| <b>P22</b> Свежа пица, танка                                      | -          |  1; <b>плех за печење</b> обложен папиром за печење                                           |
| <b>P23</b> Свежа пица, дебела                                     | -          |  1; <b>плех за печење</b> обложен папиром за печење                                           |
| <b>P24</b> Киш                                                    | -          |  1; плех за печење на <b>решеткастој полици</b>                                               |
| <b>P25</b> Багет/Ћабата/Бели хлеб                                 | 0.8 kg     |  3; <b>плех за печење</b> обложен папиром за печење<br>За бели хлеб је потребно више времена. |

## 6.6 Мењање: Подешавања

- Окрените дугме за функције загревања на .
- Окрените контролно дугме да бисте изабрали . Притисните **ОК**.
- Окрените контролно дугме да бисте изабрали подешавање. Притисните **ОК**.
- Окрените командно дугме да бисте подесили вредност. Притисните **ОК**.
- Окрените дугме функције загревања на положај за искључивање да бисте изашли из Мени.

Подмени: Подешавања

| Подешавање                   | Вредност |
|------------------------------|----------|
| <b>01</b> Доба дана          | Промени  |
| <b>02</b> Осветљеност екрана | 1 - 5    |

| Подешавање                       | Вредност                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>03</b> Звукови тастера        | 1 – Звучни сигнал, 2 – Клик, 3 – Искључен звук |
| <b>04</b> Јачина звучног сигнала | 1 - 4                                          |
| <b>05</b> Тајмер у току рада     | Укључи/Искључи                                 |
| <b>06</b> Светло                 | Укључи/Искључи                                 |
| <b>07</b> Брзо загревање         | Укључи/Искључи                                 |
| <b>08</b> Подсетник за чишћење   | Укључи/Искључи                                 |
| <b>09</b> Демо режим рада        | Активациони код: 2468                          |
| <b>10</b> Верзија софтвера       | Провера                                        |
| <b>11</b> Поништи сва подешавања | Да/Не                                          |

## 7. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ

### 7.1 Контролна брава

Ова функција спречава случајну промену функције уређаја.

Када се активира док се уређај користи, закључава командну таблу, обезбеђујући да се тренутна подешавања кувања не сметано наставе.

Када се активира док је уређај искључен, задржава командну таблу закључаном, спречавајући ненамерно укључивање уређаја.

 – притисните и држите да бисте укључили функцију.

Звучни сигнал.  – трепери три пута када је контролна брава укључена.

 – притисните и држите да бисте искључили функцију.

### 7.2 Аутоматско искључивање

Из безбедносних разлога, ако је функција загревања активна и никаква подешавања нису промењена, уређај ће се аутоматски

искључити након одређеног временског периода.

|  (°C) |  (ч) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 - 115                                                                               | 12.5                                                                                  |
| 120 - 195                                                                              | 8.5                                                                                   |
| 200 - 245                                                                              | 5.5                                                                                   |
| 250                                                                                    | 3                                                                                     |

Ако намеравате да покренете функцију загревања за време трајања које премашује време аутоматског искључивања, подесите време кувања. Погледајте одељак „Функције сата”.

Аутоматско искључивање не ради са функцијама: Светло, Време одлагања.

### 7.3 Вентилатор за хлађење

Када апарат ради, вентилатор за хлађење се аутоматски укључује како би хладио површине апарата. Ако искључите апарат, вентилатор за хлађење може да настави да ради док се апарат не охлади.

## 8. ФУНКЦИЈЕ САТА

### 8.1 Опис функција тајмера

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Тајмер         | За подешавање времена за одбројавање. Када тајмер заврши са одбројавањем, оглашава се звучни сигнал. Ова функција нема утицаја на рад уређаја и може се подесити у било ком тренутку. |
| <br>Време кувања   | Да бисте подесили трајање кувања. Када тајмер заврши са одбројавањем, чује се звучни сигнал и функција загревања се аутоматски зауставља.                                             |
| <br>Време одлагања | За одлагање старта и/или краја кувања.                                                                                                                                                |

  
Тајмер у току рада

Да бисте показали колико дуго уређај ради. Максимум је 23 ч 59 мин. Ова функција нема утицаја на рад уређаја и може се подесити у било ком тренутку.

### 8.2 Подешавање: Тајмер

1. Притисните .

Дисплеј приказује: 0:00 и .

2. Окрените командно дугме да бисте подесили Тајмер.

3. Притисните **OK**. Тајмер одмах почиње да одбројава.

### 8.3 Подешавање: Време кувања

1. Окрените дугмад да бисте изабрали функцију загревања и подесили температуру.
2. Притискајте дугме  док дисплеј не прикаже: 0:00 и .
3. Окрените командно дугме да бисте подесили Време кувања.
4. Притисните **OK**. Тајмер одмах почиње да одбројава.
5. Када се одбројавање заврши, притисните **OK** и окрените дугме за функције загревања на искључен положај.

### 8.4 Подешавање: Време одлагања

1. Окрените дугмад да бисте изабрали функцију загревања и подесили температуру.
2. Притискајте дугме  док дисплеј не прикаже:  и **START**.
3. Окрените командно дугме да бисте подесили време покретања.
4. Притисните **OK**.

Дисплеј приказује: --:--  **STOP**.

5. Окрените командно дугме да бисте подесили време завршетка.
6. Притисните **OK**.  
Тајмер почиње да одбројава у подешено време покретања.

7. Када се одбројавање заврши, притисните **OK** и окрените дугме за функције загревања на искључен положај.

### 8.5 Подешавање: Тајмер у току рада

1. Окрените дугме за функције загревања на функцију  да бисте ушли у Мени.
2. Окрените командно дугме да бисте изабрали  / Тајмер у току рада. Погледајте поглавље „Свакодневна употреба”, Мени: Подешавања.
3. Притисните **OK**.
4. Окрените командно дугме да бисте укључили и искључили тајмер током рада.
5. Притисните **OK**.

### 8.6 Подешавање: Доба дана

1. Окрените дугме за функције загревања на функцију  да бисте ушли у Мени.
2. Окрените командно дугме да бисте изабрали  / Доба дана. Погледајте поглавље „Свакодневна употреба”, Мени: Подешавања.
3. Окрените командно дугме да бисте подесили сат.
4. Притисните **OK**.

## 9. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА


### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 9.1 Убацивање прибора


Мало удубљење са горње стране повећава безбедност и пружа заштиту од нагињања. Удубљења такође спречавају превртање. Ивица око полице спречава клизање посуђа са полице.

### Решеткаста полица

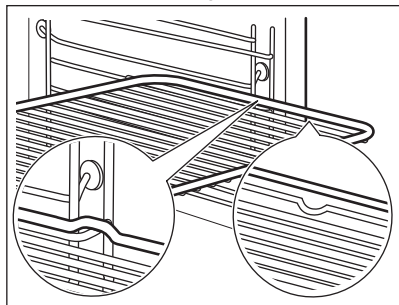

Уметните полицу између вођица на носачу решетке и водите рачуна да ножице буду окренуте надоле. Побрините се да полица додирне задњи део унутрашњости пећнице.

### Плех за печење / Дубоки тигањ

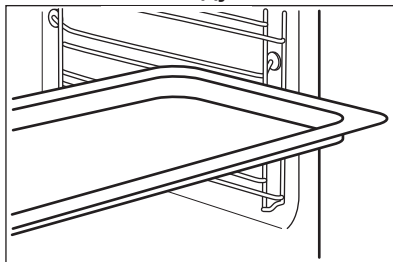

Гурните плех између вођица на носачу решетке. Ставите плех за печење са нагибом према задњем делу унутрашњости пећнице.

## 10. КОРИСНИ САВЕТИ

### 10.1 Препоруке у вези са печењем

Температура и време кувања наведени у табелама су само оријентациони. Они зависе од рецепата, квалитета и количине употребљених састојака.

Ваш уређај може да пече на другачији начин од претходног уређаја. Савети испод приказују препоручена подешавања за температуру, време кувања и положај решетке за одређене врсте хране.

Избројте положаје решетке, почев од оне најближе дну рерне.

Ако не можете да пронађете подешавања за одређени рецепт, потражите за сличан.

За савете у вези са уштедом енергије погледајте одељак „Енергетска ефикасност”.

**Симболи који се користе у табелама:**

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | Врста хране        |
|  | Функција загревања |
|  | Температура        |
|  | Прибор             |



Положај решетке



Време кувања (мин)

### 10.2 Влажно печење уз вентилатор - препоручени прибор

Користите тамне и нерелефтујуће плехове и посуде. Оне боље апсорбују топлоту него светле и рефлектујуће посуде.

- **Плех за пицу** – тамни, нерелефтујући, пречника 28см
- **Посуда за печење** – тамна, нерелефтујућа, пречника 26см
- **Мала посуда за печење** – керамика, пречника 8см, висине 5 см
- **Плех за флан** – тамни, нерелефтујући, пречника 28см

### 10.3 Влажно печење уз вентилатор

За постизање најбољих резултата, придржавајте се савета наведених у табели у наставку.



|  |  | °C  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Слатке земичке, 12 комада                                                         | плех за печење или посуда за скупљање масноће                                     | 180 | 2                                                                                 | 35 - 40                                                                           |
| Ролнице, 9 комада                                                                 | плех за печење или посуда за скупљање масноће                                     | 180 | 2                                                                                 | 35 - 40                                                                           |
| Пица, замрзнута, 0,35 kg                                                          | решеткаста полица                                                                 | 220 | 2                                                                                 | 35 - 40                                                                           |
| Швајцарски ролат                                                                  | плех за печење или посуда за скупљање масноће                                     | 170 | 2                                                                                 | 30 - 40                                                                           |
| Брауни колач                                                                      | плех за печење или посуда за скупљање масноће                                     | 180 | 2                                                                                 | 30 - 40                                                                           |
| Суфле, 6 комада                                                                   | керамичке посуде на решеткастој полици                                            | 200 | 3                                                                                 | 30 - 40                                                                           |
| Корица за флан                                                                    | плех за флан на решеткастој полици                                                | 170 | 2                                                                                 | 20 - 30                                                                           |
| Сендвич-торта Викторија                                                           | посуда за печење на решеткастој полици                                            | 170 | 2                                                                                 | 35 - 45                                                                           |
| Поширана риба, 0,3 kg                                                             | плех за печење или посуда за скупљање масноће                                     | 180 | 3                                                                                 | 35 - 45                                                                           |
| Цела риба, 0,2 kg                                                                 | плех за печење или посуда за скупљање масноће                                     | 180 | 3                                                                                 | 35 - 45                                                                           |
| Рибљи филети, 0,3 kg                                                              | плех за пицу на решеткастој полици                                                | 180 | 3                                                                                 | 35 - 45                                                                           |
| Поширано месо, 0,25 kg                                                            | плех за печење или посуда за скупљање масноће                                     | 200 | 3                                                                                 | 40 - 50                                                                           |
| Шашлик, 0,5 kg                                                                    | плех за печење или посуда за скупљање масноће                                     | 200 | 3                                                                                 | 25 - 35                                                                           |
| Колачи, 16 комада                                                                 | плех за печење или посуда за скупљање масноће                                     | 180 | 2                                                                                 | 20 - 30                                                                           |
| Колачи-макарони, 20 комада                                                        | плех за печење или посуда за скупљање масноће                                     | 180 | 2                                                                                 | 40 - 45                                                                           |
| Мафини, 12 комада                                                                 | плех за печење или посуда за скупљање масноће                                     | 170 | 2                                                                                 | 30 - 40                                                                           |
| Славо пециво, 16 комада                                                           | плех за печење или посуда за скупљање масноће                                     | 170 | 2                                                                                 | 35 - 45                                                                           |
| Кекс од сипкавог теста, 20 комада                                                 | плех за печење или посуда за скупљање масноће                                     | 150 | 2                                                                                 | 40 - 50                                                                           |
| Тортице, 8 комада                                                                 | плех за печење или посуда за скупљање масноће                                     | 170 | 2                                                                                 | 20 - 30                                                                           |
| Поврће, бланширано, 0,4 kg                                                        | плех за печење или посуда за скупљање масноће                                     | 180 | 3                                                                                 | 35 - 40                                                                           |
| Вегетаријански омлет                                                              | плех за пицу на решеткастој полици                                                | 200 | 3                                                                                 | 30 - 45                                                                           |

|  |  | °C  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Медитеранско по-врће, 0,7 kg                                                      | плех за печење или посуда за скупљање масноће                                     | 180 | 4                                                                                 | 35 - 40                                                                           |

## 10.4 Информације за институте за тестирање

Тестови у складу са IEC 60350-1.

|  |  |  |  | °C    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ситни колачи, 16 по плеху                                                         | Загревање одозго/одоздо                                                           | Плех за печење                                                                    | 3                                                                                 | 150   | 25 - 35                                                                           |
| Ситни колачи, 16 по плеху <sup>1)</sup>                                           | Печење уз равни вентилатор                                                        | Плех за печење                                                                    | 3                                                                                 | 150   | 20 - 30                                                                           |
| Ситни колачи, 16 по плеху                                                         | Печење уз равни вентилатор                                                        | Плех за печење                                                                    | 1 и 3                                                                             | 150   | 20 - 30                                                                           |
| Пита с јабукама, 2 плеха Ø20 cm                                                   | Загревање одозго/одоздо                                                           | Решеткаста полица                                                                 | 2                                                                                 | 170   | 80 - 100                                                                          |
| Пита с јабукама, 2 плеха Ø20 cm                                                   | Печење уз равни вентилатор                                                        | Решеткаста полица                                                                 | 2                                                                                 | 160   | 70 - 90                                                                           |
| Бисквит торта, калуп за тарту Ø26 cm <sup>1)</sup>                                | Загревање одозго/одоздо                                                           | Решеткаста полица                                                                 | 2                                                                                 | 160   | 30 - 40                                                                           |
| Бисквит торта, калуп за тарту Ø26 cm <sup>1)</sup>                                | Печење уз равни вентилатор                                                        | Решеткаста полица                                                                 | 2                                                                                 | 160   | 30 - 40                                                                           |
| Бисквит торта, калуп за тарту Ø26 cm <sup>1)</sup>                                | Печење уз равни вентилатор                                                        | Решеткаста полица                                                                 | 1 и 3                                                                             | 160   | 25 - 40                                                                           |
| Шкотски колачић                                                                   | Загревање одозго/одоздо                                                           | Плех за печење                                                                    | 3                                                                                 | 150   | 20 - 30                                                                           |
| Шкотски колачић                                                                   | Печење уз равни вентилатор                                                        | Плех за печење                                                                    | 2                                                                                 | 150   | 20 - 30                                                                           |
| Шкотски колачић                                                                   | Печење уз равни вентилатор                                                        | Плех за печење                                                                    | 1 и 3                                                                             | 150   | 15 - 25                                                                           |
| Тост <sup>1)</sup>                                                                | Гриловање                                                                         | Решеткаста полица                                                                 | 3                                                                                 | макс. | 5 - 7                                                                             |

<sup>1)</sup> Предгревајте уређај 10 минута.

## 11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ



### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 11.1 Напомене у вези са чишћењем

Средства за чишћење

- Предњи део уређаја очистите искључиво крпом од микрофибера натопљеном млаком водом и благим детерџентом.
- Користите раствор за чишћење металних површина.
- Флеке очистите благим детерџентом.

#### Свакодневна употреба

- Унутрашњост уређаја треба очистити након сваке употребе. Нагомилана масноћа или други остаци могу проузроковати пожар.
- У апарату или на стакленим плочама на вратима може доћи до кондензовања влаге. Да бисте смањили кондензацију, пустите апарат да ради 10 минута пре кувања. Не чувајте храну у апарату дуже од 20 минута. Унутрашњост уређаја осушите само крпом од микрофибера после сваке употребе.


#### Прибор

- Након сваке употребе, очистите сав прибор и оставите га да се осуши. Користите искључиво крпу од микрофибера са млаком водом и благим детерџентом. Немојте прати прибор у машини за прање судова.
- Не чистите додатну опрему са нелепљивом површином абразивним средством за чишћење и оштрим предметима.

### 11.2 Уклањање носача решетке

Уклоните носаче решетака да бисте очистили пећницу.

1. Искључите уређај и сачекајте да се охлади.
2. Извуците предњи део подршке решетке из бочног зида.
3. Извуците задњи део подршке решетке из бочног зида и уклоните га.

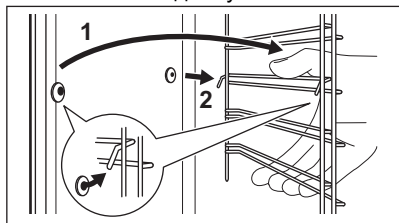

4. Постављање шина за подршку решетке врши се обрнутим редоследом.

Клинови на телескопским вођицама морају бити окренути ка предњој страни.

### 11.3 Пиролитичко чишћење

#### ⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од опекотина.

#### ⚠ ОПРЕЗ

Ако су други уређаји инсталирани у исти кухињски елемент, не користите их истовремено кад и ову функцију. То може да изазове оштећење пећнице.

Немојте покретати функцију ако у потпуности нисте затворили врата пећнице.

1. Уверите се да је уређај хладан.
2. Извадите сав прибор.
3. Очистите унутрашњост пећнице и унутрашње стакло на вратима топлом водом и меком крпом.
4. Окрените дугме за функције загревања на функцију да бисте ушли у Мени.
5. Окрените контролно дугме да бисте изабрали и притисните ОК.

| Програм чишћења    | Трајање |
|--------------------|---------|
| C1 - Благо чишћење | 2 сата  |

6. Притисните ОК да покренете чишћење.

Када чишћење почне, врата пећнице се закључавају и лампица се искључује. Док се врата не закључају, дисплеј приказује



7. Након чишћења, окрените дугме функције загревања на положај „искључено”.
8. Сачекајте да се уређај охлади и врата ће се откључати. Очистите унутрашњост пећнице меком крпом и водом.

### 11.4 Подсетник за чишћење

Када затрепери на дисплеју након сесије кувања, уређај вас подсећа да га очистите пиролитичким чишћењем.

Подсетник можете да искључите у подменију: Подешавања. Погледајте одељак „Свакодневна употреба”, Мењање: Подешавања.


## 11.5 Скидање и постављање врата

Врата пећнице имају четири стаклене плоче. Врата пећнице и унутрашње стаклене плоче можете да уклоните да бисте их очистили. Пре него што уклоните стаклене плоче прочитајте цело упутство „Уклањање и постављање врата”.


### ОПРЕЗ

Немојте да користите уређај без стаклених плоча.


1. Потпуно отворите врата и ухватите обе шарке.

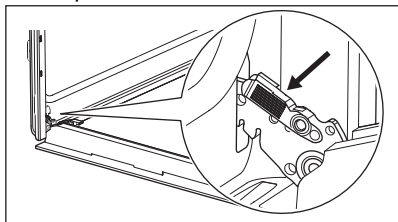


2. Подигните и повуците бравице док не кликну.

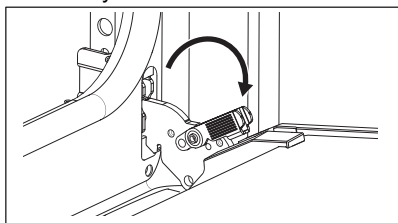


3. Затворите врата пећнице до пола, до првог отвореног положаја. Затим подигните и повуците да бисте уклонили врата из лежишта.

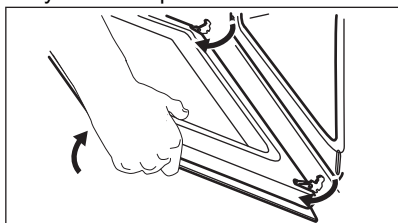


4. Ставите врата на меку крпу на стабилној површини и ослободите систем закључавања да бисте уклонили стаклене плоче.

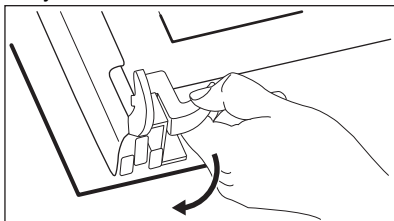

5. Окрените причвршћиваче за 90° и уклоните их из својих лежишта.

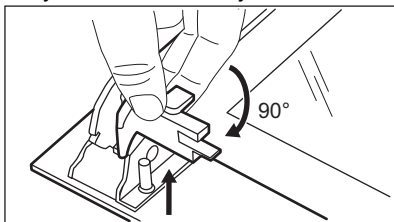

6. Прво пажљиво подигните, а затим уклоните стаклене плоче једну по једну. Почните од горње плоче.

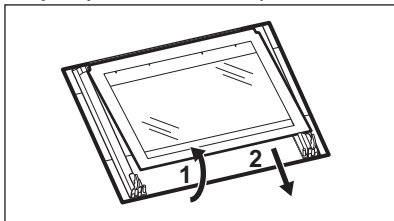


7. Очистите стаклену плочу водом и сапуницом. Пажљиво осушите стаклене плоче. Не перите стаклене плоче у машини за прање судова.
8. Након чишћења, угрејте стаклене плоче и врата пећнице.


Ако су врата исправно постављена, чућете клик приликом затварања бравица.

Водите рачуна да стаклене плоче (**А**, **В** и **С**) вратите одговарајућим редоследом. Проверите да ли има симбола/штампе са стране стаклене плоче. Свака од стаклених плоча изгледа другачије да би се расклапање и склапање олакшало.

Када се исправно монтира, оквир врата кликне.

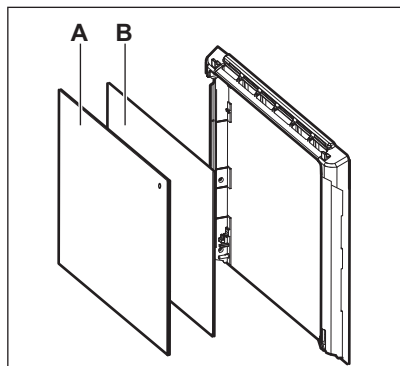

Проверите да ли сте средњу стаклену плочу правилно поставили на лежишта.

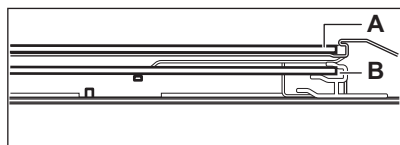

## 11.6 Замена лампе

### ⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од струјног удара.  
Лампица може бити врућа.

1. Искључите уређај и сачекајте да се охлади.
2. Искључите уређај из струје.
3. Ставите крпу на дно пећнице.

### Задња сијалица

1. Окрените стаклени поклопац да бисте га уклонили.
2. Очистите стаклени поклопац.
3. Замените сијалицу одговарајућом сијалицом која је отпорна на температуре до 300°C.
4. Поставите стаклени поклопац.

## 12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

### ⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 12.1 Шта учинити ако...

| Проблем                                              | Проверите...                                                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Не можете да активирате апарат нити да га користите. | Уређај није правилно прикључен на електричну мрежу.              |
| Уређај се не загрева.                                | Функција аутоматског искључивања је деактивирана.                |
| Уређај се не загрева.                                | Врата уређаја су затворена.                                      |
| Уређај се не загрева.                                | Осигурач није прегорео.                                          |
| Уређај се не загрева.                                | Контролна брава је деактивиран.                                  |
| Лампица је искључена.                                | Влажно печење уз вентилатор – је активан.                        |
| Лампа не ради.                                       | Лампица је прегорела.                                            |
| Err C3                                               | Врата уређаја су затворена или закључавање врата није поковрено. |

| Проблем                   | Проверите...                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Err F102                  | Врата уређаја су затворена.                      |
| Err F102                  | Закључавање врата није покварено.                |
| Дисплеј приказује 00:00 . | Дошло је до нестанка струје. Подесите доба дана. |



Ако се на дисплеју прикаже код грешке који није у овој табели, искључите и укључите кућни осигурач да бисте поново покренули уређај. Ако се код грешке поново појави, обратите се овлашћеном сервисном центру.

## 12.2 Подаци о сервисирању

Уколико не можете сами да пронађете решење проблема, обратите се продавцу или овлашћеном сервисном центру.

Подаци потребни сервисном центру налазе се на плочици са техничким

карактеристикама. Плочица са техничким карактеристикама налази се на предњој страни оквира уређаја. Она се види када отворите врата. Немојте да уклањате плочицу са техничким карактеристикама са уређаја.

**Препоручујемо вам да овде запишете податке:**

Модел (MOD.):

Број производа (PNC):

Серијски број (S.N.):

## 13. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

### 13.1 Лист са информацијама о производу и Информације о производу у складу са прописима ЕУ о означању енергетске ефикасности и еко-дизајну

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Назив добављача                                                           | Electrolux          |
| Идентификација модела                                                     | EOF6P76BX 944068306 |
| Индекс енергетске ефикасности                                             | 81.7                |
| Класа енергетске ефикасности                                              | A+                  |
| Потрошња енергије са стандардним пуњењем, уобичајен режим                 | 0.94 kWh/циклусу    |
| Потрошња енергије са стандардним пуњењем, режим са формирањем вентилатора | 0.67 kWh/циклусу    |
| Број шупљина у рерни                                                      | 1                   |
| Извор топлоте                                                             | Електрична струја   |
| Јачина звука                                                              | 65 l                |
| Тип рерне                                                                 | Уградна рерна       |
| Маса                                                                      | 34.6 kg             |

## 13.2 Информације о производу за потрошњу енергије и максимално време за достизање применљивог режима мале снаге

Потрошња енергије у режиму приправности

0.8 W

Максимално време потребно да опрема аутоматски достигне применљиви режим мале снаге 20 мин

### 13.3 Савети за уштеду енергије

Следећи савети наведени у наставку помоћи ће вам да уштедите енергију приликом коришћења уређаја.

Уверите се да су врата апарата затворена када апарат ради. Не отварајте врата апарата сувише често током кувања. Одржавајте заптивку врата чистом и постарајте се да буде добро причвршћена на свом месту.

Користите метално посуђе за кување и тамне, нерелефне плехове и посуде да бисте повећали уштеду енергије.

Немојте предгревати уређај пре кувања осим ако се то посебно не препоручује.

Правите што краће размаке између печења када истовремено припремате неколико јела.

#### Кување са вентилатором

Када је могуће, користите функције кувања са вентилатором да бисте уштедели енергију.

#### Преостала топлота

Када кување траје дуже од 30 мин., смањите температуру апарата на минимум

3–10 минута пре краја кувања. Кување ће се наставити користећи преосталу топлоту у апарату.

Користите преосталу топлоту за одржавање топлоте хране или за загревање друге хране.

Када искључите апарат, дисплеј приказује преосталу топлоту.

#### Одржавање хране топлотом

Изаберите најниже могуће подешавање температуре да бисте помоћу преостале топлоте одржали топлоту хране. На дисплеју се приказује индикатор преостале топлоте или температуре.

#### Кување са искљученом лампицом

Искључите лампицу током кувања. Укључите је само када вам је потребна.

#### Влажно печење уз вентилатор

Функција је предвиђена за уштеду енергије током кувања.

Када користите ову функцију, лампица се аутоматски искључује након 30 сек. Можете поново да упалите лампицу, али ће ова активност смањити очекивану уштеду енергије.

## 14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом . Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и електричних

уређаја. Уређаје обележене симболом  немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

**Dobrodošli pri blagovni znamki Electrolux! Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali našo napravo.**



Pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije in informacije glede popravil:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Pridržujemo si pravico do sprememb.

## KAZALO

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1. VARNOSTNE INFORMACIJE.....    | 24 |
| 2. VARNOSTNA NAVODILA.....       | 26 |
| 3. OPIS IZDELKA.....             | 29 |
| 4. UPRAVLJALNA PLOŠČA.....       | 29 |
| 5. PRED PRVO UPORABO.....        | 30 |
| 6. VSAKODNEVNA UPORABA.....      | 30 |
| 7. DODATNE FUNKCIJE.....         | 34 |
| 8. ČASOVNE FUNKCIJE.....         | 34 |
| 9. UPORABA PRIPOMOČKOV.....      | 35 |
| 10. NAMIGI IN NASVETI.....       | 36 |
| 11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE..... | 38 |
| 12. ODPRAVLJANJE TEŽAV.....      | 41 |
| 13. ENERGIJSKA UČINKOVITOST..... | 42 |
| 14. SKRB ZA OKOLJE.....          | 43 |

## 1. ⚠ VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

### 1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

- To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo. Otroci, mlajši od osem (8) let, ter osebe z visoko stopnjo



invalidnosti se ne smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.

- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo in .
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavržite.
- OPOZORILO: Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Med uporabo in hlajenjem naprave naj bo naprava izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Če je naprava opremljena z zaščito za otroke, mora biti zaščita vklopljena.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave, če ni zagotovljen nadzor.

## **1.2 Splošna varnost**

- Ta naprava je namenjena le kuhanju.
- Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu v notranjem okolju.
- Ta naprava se lahko uporablja v pisarnah, hotelskih sobah, sobah motelov, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, kmečkih turizmih in drugih podobnih nastanitvenih objektih, kjer takšna uporaba ne presega (povprečnih) ravni domače uporabe.
- Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le strokovno usposobljena oseba.
- Ne uporabljajte, preden jo namestite v vgrajeno strukturo.
- Pred vzdrževalnimi deli napravo odklopite iz napajanja.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servisni center ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- OPOZORILO: Zagotovite, da je naprava izključena, preden zamenjate žarnico, da preprečite možnost električnega udara.

- **OPOZORILO:** Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Pazite, da se ne dotaknete grelcev ali površine naprave.
- Vedno si nadenite zaščitne rokavice, ko opremo in pekače jemljete iz ali jih nameščate v pečico.
- Če želite odstraniti nosilce za rešetke, najprej potegnite sprednji del nosilca rešetke, nato pa še zadnji del, stran od bočnih sten. Nosilce rešetk namestite v obratnem zaporedju.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte parnega čistilnika.
- Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.
- Pred pirolitičnim čiščenjem iz notranjosti naprave odstranite vso opremo in odvečno razlito olje ali maščobne obloge.

## 2. VARNOSTNA NAVODILA

### 2.1 Montaža



#### **UPOZORNENIE!**

To napravo lahko namesti le strokovno usposobljena oseba.

- Odstranite vso embalažo.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Upoštevajte navodila za namestitev, ki so na voljo na našem spletnem mestu.
- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Naprave ne vlecite za ročaj.
- Napravo namestite na varno in primerno mesto, ki ustreza zahtevam za namestitev.
- Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do drugih naprav in enot.
- Pred namestitvijo naprave preverite, ali se vrata neovirano odpirajo.
- Naprava je opremljena z električnim hladilnim sistemom. Za krmljenje slednjega je potrebno električno napajanje.



#### **UPOZORNENIE!**

Nevarnost požara in električnega udara.

- Električno priključitev mora opraviti usposobljen električar.
- Naprava mora biti ozemljena.
- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
- Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Pazite, da ne poškodujete vtiča in kablja. Če je treba kabel zamenjati, mora to storiti osebje pooblaščenega servisnega centra.
- Priključni kabli ne smejo priti v stik ali bližino vrat naprave ali odprtine pod napravo, še posebej, ko naprava deluje ali so vrata vroča.
- Zaščita pred udarom električnega toka izoliranih delov in delov pod električno napetostjo mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče odstraniti brez orodja.

- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
- Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte vtiča.
- Ne vlecite za električni priključni kabel, če želite izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
- Uporabite le prave izolacijske naprave: odklopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in kontaktorje.
- Električna napeljava mora imeti izolacijsko napravo, ki omogoča odklop naprave z omrežja na vseh polih. Izolacijska naprava mora imeti med posameznimi kontakti minimalno razdaljo 3 mm.
- Preden vtaknete vtič v vtičnico, povsem zaprite vrata naprave.
- Ta naprava je dobavljena z vtičem in napajalnim kablom.

#### Vrste kablov, ki so primerni za priključitev ali zamenjavo za Evropo:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Za presek kabla si oglejte skupno moč na ploščici za tehnične navedbe. Ogledate si lahko tudi preglednico:

| Skupna moč (W)  | Presek kabla (mm <sup>2</sup> ) |
|-----------------|---------------------------------|
| maksimalno 1380 | 3x0.75                          |
| maksimalno 2300 | 3x1                             |
| maksimalno 3680 | 3x1.5                           |

Ozemljitveni kabel (zeleni/rumeni kabel) mora biti 2 cm daljši od rjave faze in modrih nevtralnih kablov

## 2.3 Uporaba

### UPOZORNENIE!

Nevarnost poškodbe, opeklin in električnega udara ali eksplozije.

- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso ovirane.
- Naprave med delovanjem ne puščajte brez nadzora.

- Po vsaki uporabi izklopite napravo.
- Pri odpiranju vrat naprave, medtem ko je naprava v uporabi, bodite previdni. Lahko pride do izpusta vročega zraka.
- Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami, ali kadar je v stiku z vodo.
- Ne pritiskajte odprtih vrat.
- Naprave ne uporabljajte kot delovno površino ali površino za odlaganje.
- Previdno odprite vrata naprave. Uporaba sestavin z alkoholom lahko povzroči mešanico alkohola in zraka.
- Ne dovolite, da bi iskre ali odprti plameni prišli v stik z napravo, ko odprete vrata.
- Vedno uporabljajte steklo in kozarce, ki so odobreni za ohranjanje.
- Ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali predmetov, ki so prepojeni z vnetljivimi izdelki, v napravo, blizu nje ali nanjo.

### UPOZORNENIE!

Obstaja nevarnost škode na napravi.

- Za preprečevanje poškodb ali razbarvanja emajla:
  - Ne smete postaviti pekačev ali drugih predmetov neposredno na dno naprave.
  - Ne smete postaviti aluminijaste folije neposredno na dno naprave.
  - Ne smete postaviti vode neposredno v vročo napravo.
  - Ne smete hraniti vlažnih jedi in hrane v napravi, potem ko nehate kuhati.
  - Pri odstranjevanju ali nameščanju opreme bodite previdni.
- Sprememba barve emajla ali nerjavnega jekla ne vpliva na zmogljivost naprave.
- Za vlažno pecivo uporabite globok pekač. Sadni sokovi povzročijo madeže, ki so lahko trajni.
- Vedno kuhajte z zaprtimi vrati naprave.
- Če napravo namestite za ploščo pohištvenega elementa (npr. vrata), poskrbite, da vrata med delovanjem naprave ne bodo nikoli zaprta. Za zaprto ploščo pohištvenega elementa se lahko nakopičita toplota in vlaga ter povzročita nadaljnje poškodbe naprave, ohišja ali tal. Plošče omarice ne zapirajte, dokler se po uporabi naprava popolnoma ne ohladi.

## 2.4 Skrb in čiščenje



### UPOZORNENIE!

Nevarnost telesnih poškodb, požara ali škode na napravi.

- Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz glavne vtičnice.
- Poskrbite, da je naprava hladna. Obstaja nevarnost, da steklene plošče počijo.
- Če se steklene plošče vrat poškodujejo, jih takoj zamenjajte. Obrnite se na pooblaščen servisni center.
- Pri odstranjevanju vrat z naprave bodite previdni. Vrata so težka!
- Napravo redno čistite, da preprečite nabiranje umazanije in poškodbo površine materiala.
- Očistite napravo z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
- Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice, upoštevajte varnostna navodila na embalaži.

## 2.5 Pirolytično čiščenje



### UPOZORNENIE!

Nevarnost poškodb/Požara/Kemičnih emisij (hlapov) v načinu Piroлиза.

- Pred izvedbo pirolitičnega čiščenja in začetnega segrevanja pred uporabo iz notranjosti pečice odstranite:
  - vse ostanke hrane, razlito olje ali maščobne obloge.
  - vsi odstranljivi predmeti (vključno s policami, stranskimi nosilci itd., ki so priloženi napravi), še posebej lonci s prevleko proti prijemanju, ponve, pekači, pripomočki itd.
- Skrbno preberite vsa navodila za pirolitično čiščenje.
- Med pirolitičnim čiščenjem naj se otroci ne zadržujejo v bližini naprave. Naprava postane zelo vroča, iz sprednjih hladilnih rež pa se sprošča vroč zrak.
- Ker je pirolitično čiščenje visokotemperaturni postopek, ki lahko sprošča hlapce iz ostankov kuhanja in

materialov, iz katerih je naprava izdelana, potrošnikom priporočamo, da:

- zagotovite dobro prezračevanje med vsakim pirolitičnim čiščenjem in po njem.
- zagotovite dobro prezračevanje med in po začetnem predgrevanju.
- Med in po pirolitičnem čiščenju ne polijte ali nalivajte vode na vrata pečice, da ne poškodujete steklenih plošč.
- Hlapi, ki se sproščajo iz pirolitičnih pečic/ostankov hrane, kot je opisano, niso škodljivi za ljudi, vključno z otroki ali osebami z zdravstvenimi težavami.
- Med pirolitičnim čiščenjem in začetnim predgrevanjem ter po tem poskrbite, da se hišni ljubljenci ne zadržujejo v bližini naprave. Majhni hišni ljubljenci (še posebej ptice in plazilci) so lahko zelo občutljivi na temperaturne spremembe in izpust hlapov.
- Visokotemperaturno pirolitično čiščenje vseh pirolitičnih pečic lahko poškoduje površine s prevleko proti prijemanju na loncih, ponvah, pekačih, podstavkih, kuhinjskih posodah in podobno, in je lahko tudi vir nizke emisije škodljivih hlapov.

## 2.6 Notranja osvetlitev



### UPOZORNENIE!

Nevarnost električnega udara.

- O žarnicah v izdelku in nadomestnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so zasnovane za ekstremne pogoje v gospodinjskih aparatih, kot so izjemne temperature, vibracije in vlažnosti, ali za sporočanje informacij o delovanju aparata. Niso namenjene za uporabo drugje in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu.
- Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti G.
- Uporabite le žarnice z istimi specifikacijami.

## 2.7 Servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Uporabite samo originalne rezervne dele.

## 2.8 Odlaganje

### ⚠ UPOZORNENIE!


Nevarnost poškodbe ali zadužitve.

- Za informacije o pravilnem odlaganju naprave se obrnite na občinsko upravo.

- Izključite napravo iz napajanja.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavržite.

## 3. OPIS IZDELKA

### 3.1 Splošni pregled

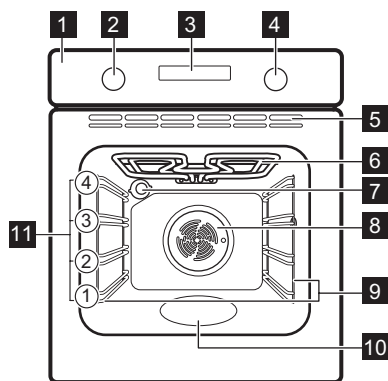

- 1 Upravljalna plošča
- 2 Gumb za funkcije pečice
- 3 Prikazovalnik
- 4 Upravljalni gumb
- 5 Zračne reže ventilatorja

- 6 Grelnik
- 7 Luč
- 8 Ventilator
- 9 Nosilec police, snemljiv
- 10 Položaji polic

### 3.2 Dodatna oprema

- **Mreža za pečenje**  
Za modele za torto, ognjevarne jedi, pečene jedi, posodo/jedi.
- **Pekač za pecivo**  
Za vlažno pecivo, pečene dobrote, kruh, velike pečenke, zamrznjene obroke in za prestrezanje kapljic, npr. maščobe, ko pečete hrano na mreži za pečenje.
- **Posoda za žar/pekač**  
Za peko in praženje ali kot posoda za zbiranje maščobe.
- **Teleskopska vodila**  
Za preprostejše vstavljanje in odstranjevanje pekačev in rešetke.

## 4. UPRAVLJALNA PLOŠČA

### 4.1 Vklp in izklp naprave

Za vklop naprave:


1. Pritisnite gumbe. Upravljalni gumbi izskočijo.
2. Obrnite gumb za funkcije pečice, da izberete funkcijo.
3. Obrnite upravljalni gumb, da prilagodite nastavitve.

Za izklp naprave: gumb za funkcije pečice obrnite v položaj za izklp **0**.

### 4.2 Pregled upravljalne plošče

|  |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  | Pritisnite za nastavitev funkcij timerja.                             |
|  | Pritisnite in držite, da nastavite funkcijo: Hitro segrevanje pečice. |
|  | Pritisnite in držite za vklop in izklp luči naprave.                  |
|  | Pritisnite in držite za nastavitev funkcije: Zaklep                   |
|  | Pritisnite za potrditev izbire.                                       |

### 4.3 Indikatorji prikazovalnika

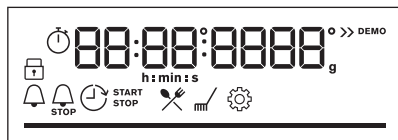

Prikazovalnik s ključnimi funkcijami.

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Naprava je zaklenjena.      |
|  | Podmeni: Kuharski pomočnik. |
|  | Podmeni: Čiščenje.          |
|  | Podmeni: Nastavitve         |



Hitro segrevanje pečice je vklopljena.



Odštevalna ura je vklopljena.



STOP

Čas priprave je vklopljena.



Zamik vklopa je vklopljena.



Čas delovanja je vklopljena.

Vrstica poteka - vizualno prikazuje, kdaj naprava doseže nastavljeno temperaturo ali kdaj se čas kuhanja izteče.

## 5. PRED PRVO UPORABO



### UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 5.1 Nastavitev časa

Po prvi priključitvi na omrežno napetost počakajte, da se na prikazovalniku prikaže: "00:00" ali "12:00" (odvisno od modela).

1. Obrnite upravljalni gumb, da nastavite čas.
2. Pritisnite OK.

### 5.2 Začetno predgrevanje in čiščenje

Pred prvo uporabo in stikom s hrano predhodno segrejte prazno napravo. Naprava

lahko oddaja neprijeten vonj in dim. Med predgrevanjem prezračite prostor.

1. Iz naprave odstranite pripomočke in odstranljive nosilce rešetk.
2. Nastavite funkcijo . Nastavite najvišjo temperaturo. Pustite, da naprava deluje 1 h.
3. Nastavite funkcijo . Nastavite najvišjo temperaturo. Pustite, da naprava deluje 15 min.
4. Izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.
5. Napravo in pripomočke čistite s krpo iz mikrovlačen, toplo vodo in blagim čistilnim sredstvom.
6. Pripomočke in odstranljive nosilce rešetk namestite nazaj v prvotni položaj.

## 6. VSAKODNEVNA UPORABA



### UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 6.1 Funkcije pečice



#### Vroči zrak

Za pečenje mesa in peko peciva. Nastavite nižjo temperaturo kot pri funkciji Konvencionalna kuha, ker ventilator enakomerno porazdeli toploto po notranjosti pečice.

**Gretje zgoraj/spodaj**

Za peko in pečenje mesa na enem položaju rešetke.

**Zamrznjene jedi**

Za hrustljave pripravljene jedi (npr. ocvrti krompir, pečen krompir v oblicah ali spomladanski zvitki).

**Pizza funkcija**

Za peko pice in drugih jedi, ki zahtevajo več toplote od spodaj.

**Gretje spodaj**

Za zapečenost in hrustljavo dno. Uporabite najnižji položaj rešetk.

**Odtaljevanje**

Za odtaljevanje hrane (zelenjave in sadja). Čas odtaljevanja je odvisen od količine in velikosti zamrznjene hrane.

**Vlažno pečenje**

Ta funkcija je zasnovana za varčevanje z energijo med pečenjem. Ko uporabljate to funkcijo, se lahko temperatura v napravi razlikuje od nastavljenih. Uporabljena je akumulirana toplota. Moč segrevanja se lahko zmanjša. Za dodatne informacije si oglejte poglavje »Dnevna uporaba«, Opombe: Vlažno pečenje.

**Žar**

Za pečenje tankih živil na žaru in popekanje kruha.

**Infra pečenje**

Za pečenje velikih kosov mesa ali perutnine s kostmi na eni višini. Za gratiniranje in dodatno zapečenost.



Luč lahko med nekaterimi funkcijami pečice pri nižji temperaturi od 80 °C samodejno ugasne.

## 6.2 Opombe v zvezi s: Vlažno pečenje

Ta funkcija je bila uporabljena za skladnost z razredom energijske učinkovitosti in zahtevami glede okoljske primernosti (v skladu z EU 65/2014 in EU 66/2014). Preizkusi v skladu z: IEC/EN 60350-1.

Med pečenjem morajo biti vrata pečice zaprta, da se funkcija ne prekine in pečica deluje z največjo energijsko učinkovitostjo.

Ko uporabljate to funkcijo, luč po 30 sekundah samodejno ugasne.

Navodila za pripravo jedi lahko najdete v poglavju »Namigi in nasveti«, funkcija »Pečenje z ventilatorjem in zadrževanjem vlage« Vlažno pečenje. Splošna priporočila za varčevanje z energijo lahko najdete v poglavju »Energijska učinkovitost«, Napotki za varčevanje z energijo.


## 6.3 Nastavitev: Funkcije pečice

1. Obrnite gumb za funkcije pečice, da izberete funkcijo pečice.
2. Obrnite upravljalni gumb, da nastavite temperaturo.

 Hitro segrevanje pečice - pritisnite in držite, da skrajšate čas segrevanja. Na voljo je za nekatere funkcije pečice. Ventilator se lahko vklopi samodejno.

## 6.4 Vstop: Meni

Odprite Meni za dostop do kuharskega pomočnika in nastavitev.

1. Zavrtite gumb za funkcije pečice na . Na prikazovalniku se prikaže .
2. Obrnite upravljalni gumb in izberite ikono za vstop v podmeni. Pritisnite OK.

## 6.5 Nastavitev: Kuharski pomočnik

Kuharski pomočnik podmeni je sestavljen iz programov, ki so zasnovani za namenske jedi. Programi se zaženejo z ustrezno nastavitvijo. Med kuhanjem lahko spremenite čas in temperaturo.

1. Zavrtite gumb za funkcije pečice na .
2. Obrnite upravljalni gumb, da izberete . Pritisnite OK.
3. Obrnite upravljalni gumb, da izberete jed (P1 - P...). Pritisnite OK.
4. Obrnite upravljalni gumb, da spremenite težo. Možnost je na voljo za izbrane jedi. Pritisnite OK.
5. Živila položite v napravo. Pritisnite OK.
6. Ko se funkcija konča, preverite, ali je hrana pripravljena. Po potrebi podaljšajte čas kuhanja.

## Podmeni: Kuharski pomočnik

| Legenda                                                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Na voljo je nastavitev teže.                   |
|  | Preden začnete peči, predhodno ogrejte aparat. |

| Legenda                                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Višina rešetke. Preberite si poglavje "Opis izdelka". |

Na prikazovalniku se prikaže **P** in **številka** jedi, ki jo lahko preverite v razpredelnici.

| Jed                                                    | Teža                                              | Višina rešetke / dodatna oprema                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P1</b> Goveji file, manj pečen (počasno kuhanje)    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>P2</b> Goveji file, srednje pečen (počasno kuhanje) | 0.5 - 1.5 kg; 5 - 6 cm debelih kosov              |   2; posoda za pečenje na mreži za pečenje<br>Nekaj minut pražite meso v vroči posodi. Vstavite v aparat.         |
| <b>P3</b> Goveji file, bolj pečen (počasno pečenje)    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>P4</b> Telečja pečenka (npr. pleče)                 | 0.8 - 1.5 kg; 4 cm debeli kosi                    |   2; posoda za pečenje na mreži za pečenje<br>Nekaj minut pražite meso v vroči posodi. Vstavite v aparat.         |
| <b>P5</b> Pečen svinjski vrat ali pleče                | 1.5 - 2 kg                                        |   2; posoda za pečenje na mreži za pečenje<br>Po polovici časa pečenja meso obrnite.                              |
| <b>P6</b> Svinjska ledvena pečenka, sveža              | 1 - 1.5 kg; 5 - 6 cm debelih kosov                |   2; pekač za pecivo<br>Nekaj minut pražite meso v vroči posodi. Vstavite v aparat.                               |
| <b>P7</b> Svinjska rebra                               | 2 - 3 kg; uporabite surova, 2 - 3 cm tanka rebrca |  2; posoda za pečenje na mreži za pečenje<br>Dodajte tekočino, da prekrijete spodnji del jedi.                                                                                                     |
| <b>P8</b> Cel piščanec                                 | 1 - 1.5 kg; sveže                                 |   2; posoda za pečenje na mreži za pečenje<br>Po polovici časa pečenja piščanca obrnite, da se enakomerno zapeče. |
| <b>P9</b> Piščančje prsi                               | 180 - 200 g na kos                                |  2; pekač za pecivo                                                                                                                                                                              |
| <b>P10</b> Mesna štruca                                | 1 kg                                              |   2; pekač za pecivo                                                                                          |
| <b>P11</b> Cela riba, pečena na žaru                   | 0.5 - 1 kg na ribo                                |   2; pekač za pecivo<br>Ribo napolnite z maslom, začimbami in zelišči.                                        |
| <b>P12</b> Ribji file                                  | -                                                 |  2; kozica na mreži za pečenje                                                                                                                                                                   |
| <b>P13</b> Skutna torta                                | -                                                 |  1;  26 cm model za pečenje s snemljivim obodom na mreži za pečenje                                           |
| <b>P14</b> Jabolčna pita                               | -                                                 |  1; model za pito na mreži za pečenje                                                                                                                                                            |



| Jed                                                            | Teža       | Višina rešetke / dodatna oprema                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P15</b> Muffini                                             | -          |  3; pekač za mafine na <b>pekaču za pecivo</b>                                              |
| <b>P16</b> Biskvitno pecivo                                    | -          |  2; model za kruh na <b>mreži za pečenje</b>                                                |
| <b>P17</b> Pečen krompir                                       | 1 kg       |  2; <b>pekač za pecivo</b><br>Postavite cele neolupljene krompirje na pekač za pecivo.      |
| <b>P18</b> Kroketi, zamrznjeni                                 | 0.5 kg     |  3; <b>pekač za pecivo</b>                                                                  |
| <b>P19</b> Ocvrt krompir, zamrznjen                            | 0.75 kg    |  3; <b>pekač za pecivo</b>                                                                  |
| <b>P20</b> Mesnata/zelenjavna lazanja s suhimi lazanja lističi | 1 - 1.5 kg |  1; mesni zvitki na <b>mreži za pečenje</b>                                                 |
| <b>P21</b> Gratiniran krompir (surov krompir)                  | 1 - 1.5 kg |  1; mesni zvitki na <b>mreži za pečenje</b>                                                 |
| <b>P22</b> Sveža pizza, tanka                                  | -          |  1; <b>pekač za pecivo</b> , obdan s papirjem za peko                                       |
| <b>P23</b> Sveža pizza, debela                                 | -          |  1; <b>pekač za pecivo</b> , obdan s papirjem za peko                                       |
| <b>P24</b> Kiš                                                 | -          |  1; model za pečenje na <b>mreži za pečenje</b>                                             |
| <b>P25</b> Francoske štručke / ciabatta / beli kruh            | 0.8 kg     |  3; <b>pekač za pecivo</b> , obdan s papirjem za peko<br>Več časa, potrebnega za beli kruh. |

## 6.6 Spreminjanje: Nastavitve

1. Zavrtite gumb za funkcije pečice na .
2. Obrnite upravljalni gumb, da izberete .  
Pritisnite OK.
3. Obrnite upravljalni gumb, da izberete nastavev. Pritisnite OK.
4. Obrnite upravljalni gumb, da spremenite vrednost. Pritisnite OK.
5. Gumb za funkcije pečice obrnite v položaj za izklop, da zapustite Meni.

Podmeni: Nastavitve

| Nastavev:            | Vrednost |
|----------------------|----------|
| <b>01</b> Ura        | Spremeni |
| <b>02</b> Osvetlitev | 1 - 5    |

| Nastavev:                             | Vrednost                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>03</b> Zvok tipk                   | 1 - Pisk, 2 - Klik, 3 - Izklop zvoka |
| <b>04</b> Glasnost                    | 1 - 4                                |
| <b>05</b> Čas delovanja               | Vklop/Izklop                         |
| <b>06</b> Osvetlitev                  | Vklop/Izklop                         |
| <b>07</b> Hitro segrevanje pečice     | Vklop/Izklop                         |
| <b>08</b> Opomnik Za Čiščenje         | Vklop/Izklop                         |
| <b>09</b> Predstavitveni način        | Aktivacijska koda: 2468              |
| <b>10</b> Različica programske opreme | Preverjanje                          |
| <b>11</b> Ponastavi vse nastavitve.   | Da/ne                                |

## 7. DODATNE FUNKCIJE

### 7.1 Ključavnica

Ta funkcija preprečuje nenamerno spremembo funkcije naprave.

Ko je vklopljena, ko je naprava v uporabi, zaklene upravljalno ploščo, zaradi česar se trenutne nastavitve kuhanja nadaljujejo.

Ko je vklopljena, ko je naprava izklopljena, ohranja upravljalno ploščo zaklenjeno, kar preprečuje nenameren vklop naprave.

 - pritisnite in držite za vklop funkcije.

Oglasi se zvočni signal.  - utripne 3-krat, ko je zapora vklopljena.

 - pritisnite in držite za izklop funkcije.

### 7.2 Samodejni izklop

Če je funkcija pečice vklopljena in nastavitve niso spremenjene, se naprava po določenem času iz varnostnih razlogov samodejno izklopi.

|  (°C) |  (h) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 - 115                                                                               | 12.5                                                                                  |
| 120 - 195                                                                              | 8.5                                                                                   |
| 200 - 245                                                                              | 5.5                                                                                   |
| 250                                                                                    | 3                                                                                     |

Če nameravate funkcijo pečice uporabljati dlje časa, kot je čas za samodejni izklop, nastavite dolžino pečenja. Oglejte si poglavje »Časovne funkcije«.

Samodejni izklop ne deluje pri naslednjih funkcijah: Osvetlitev, Zamik vklopa.

### 7.3 Ventilator za hlajenje

Ko naprava deluje, se samodejno vklopi ventilator za hlajenje, da ostanejo površine naprave hladne. Če napravo izklopite, lahko ventilator za hlajenje deluje, dokler se naprava ne ohladi.

## 8. ČASOVNE FUNKCIJE

### 8.1 Opis funkcij timerja

|                                                                                                              |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Odštevalna ura</b> | Za nastavev odštevanja. Ko se programska ura izteče, se oglasi zvočni signal. Ta funkcija ne vpliva na delovanje naprave in jo lahko kadar koli nastavite. |
| <br><b>Čas priprave</b>   | Za nastavev časa priprave hrane. Ko se programska ura konča, se oglasi zvočni signal, funkcija pečice pa se samodejno izklopi.                             |

|                                                                                                             |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Zamik vklopa</b>  | Za zamik začetka in/ali konca pečenja.                                                                                                    |
| <br><b>Čas delovanja</b> | Za prikaz trajanja delovanja naprave. Največ je 23 h 59 min. Ta funkcija ne vpliva na delovanje naprave in jo lahko kadar koli nastavite. |

### 8.2 Nastavev: Odštevalna ura

1. Pritisnite .

Na prikazovalniku se prikaže: 0:00 in .

2. Obrnite upravljalni gumb za nastavev Odštevalna ura.
3. Pritisnite **OK**. Programska ura začne takoj odštrevati čas.

### 8.3 Nastavev: Čas priprave

1. Obrnite gumb, da izberete funkcijo pečice in nastavite temperaturo.
2. Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikaže: 0:00 in .
3. Obrnite upravljalni gumb za nastavev Čas priprave.
4. Pritisnite **OK**. Programska ura začne takoj odštrevati čas.
5. Ko se čas izteče, pritisnite **OK** in obrnite gumb za funkcije pečice v položaj za izklop.

### 8.4 Nastavev: Zamik vklopa

1. Obrnite gumb, da izberete funkcijo pečice in nastavite temperaturo.
2. Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikaže:  in **START**.
3. Obrnite upravljalni gumb, da nastavite začetni čas.
4. Pritisnite **OK**.

Na prikazovalniku se prikaže: --:--  **STOP**.

5. Obrnite upravljalni gumb, da nastavite čas konca.

6. Pritisnite **OK**.

Programska ura začne odštrevati čas ob nastavljenem začetnem času.

7. Ko se čas izteče, pritisnite **OK** in obrnite gumb za funkcije pečice v položaj za izklop.

### 8.5 Nastavev: Čas delovanja

1. Obrnite gumb za funkcije pečice na , da odprete Meni.
2. Obrnite upravljalni gumb, da izberete  / Čas delovanja. Oglejte si poglavje "Vsakodnevna uporaba", Meni: Nastavitve.
3. Pritisnite **OK**.
4. Obrnite upravljalni gumb, da vklopite in izklopite čas delovanja.
5. Pritisnite **OK**.

### 8.6 Nastavev: Ura

1. Obrnite gumb za funkcije pečice na , da odprete Meni.
2. Obrnite upravljalni gumb, da izberete  / Ura. Oglejte si poglavje "Vsakodnevna uporaba", Meni: Nastavitvami.
3. Obrnite upravljalni gumb za nastavev ure.
4. Pritisnite **OK**.

## 9. UPORABA PRIPOMOČKOV




### UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 9.1 Vstavljanje opreme


Mala zareza na vrhu poveča varnost in zaščito pred nagibom. Zareze so tudi varovala proti prevračanju. Rob okrog mreže preprečuje zdrs posode s police.

### Mreža za pečenje

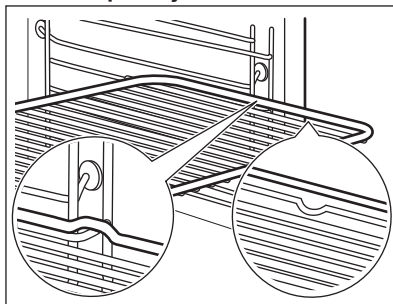

Mrežo potisnite med vodili nosilca rešetk in poskrbite, da bodo nožice obrnjene navzdol. Poskrbite, da se bo polica dotikala hrbtni strani notranjosti pečice.

#### Pekač za pecivo / Globok pekač

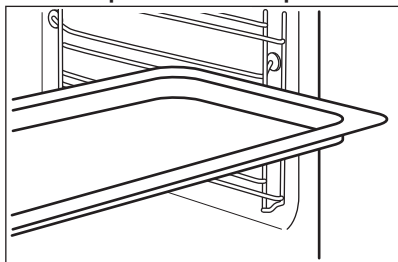

Pekač potisnite med vodili nosilca rešetk. Pekač za pecivo namestite z nagibom proti zadnjemu delu notranjosti pečice.

## 10. NAMIGI IN NASVETI

### 10.1 Priporočila za pečenje

Temperature in časi pečenja v razpredelnica so le smernice. Odvisni so od receptov ter kakovosti in količine uporabljenih sestavin.

Vaša naprava lahko peče ali pripravlja drugače kot vaša prejšnja naprava. V spodnjih namigih so prikazane priporočene nastavitve za temperaturo, čas pečenja in položaj rešetk za določene vrste hrane.

Položaje rešetk štejte od spodaj navzgor.

Če za določen recept ne najdete nastavitvev, poiščite podobne.

Za nasvete glede varčevanja z energijo si preberite poglavje "Energetska učinkovitost".

#### Simboli, uporabljeni v razpredelnica:

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Vrsta živila    |
|  | Funkcija pečice |
|  | Temperatura     |
|  | Pribor          |

 Položaj rešetke

 Čas priprave (min)

### 10.2 Vlažno pečenje - priporočeni pripomočki

Uporabite temne in neodbojne pekače in posode. Bolje vsrkavajo toploto od svetlih barvnih in odbojnih posod.

- **Ponev za pico** - temna, neodbojna, premera 28cm
- **Posoda za peko** - temna, neodbojna, premera 26cm
- **Ramekins** - keramika, premer 8cm, višina 5 cm
- **Flan osnovni model** - temen, neodbojen, premer 28cm

### 10.3 Vlažno pečenje

Za najboljše rezultate upoštevajte priporočila, navedena v spodnji razpredelnici.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Buhtlji, 12 kosov                                                                   | Pekač ali prestrezna posoda                                                         | 180                                                                                 | 2                                                                                   | 35 - 40                                                                             |

|  |  | °C  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Žemlje, 9 kosov                                                                   | Pekač ali prestrezna posoda                                                       | 180 | 2                                                                                 | 35 - 40                                                                           |
| Pizza, zamrznjena, 0,35 kg                                                        | mreža za pečenje                                                                  | 220 | 2                                                                                 | 35 - 40                                                                           |
| Rulada                                                                            | Pekač ali prestrezna posoda                                                       | 170 | 2                                                                                 | 30 - 40                                                                           |
| Čokoladni kolač z lešniki                                                         | Pekač ali prestrezna posoda                                                       | 180 | 2                                                                                 | 30 - 40                                                                           |
| Soufflé/Narastek, 6 kosov                                                         | Keramični ramekini na mreži za pečenje                                            | 200 | 3                                                                                 | 30 - 40                                                                           |
| Testo za kolač                                                                    | Model za testo za kolač na mreži za pečenje                                       | 170 | 2                                                                                 | 20 - 30                                                                           |
| Viktorijin kolač                                                                  | Posoda za peko na mreži za pečenje                                                | 170 | 2                                                                                 | 35 - 45                                                                           |
| Poširana riba, 0,3 kg                                                             | Pekač ali prestrezna posoda                                                       | 180 | 3                                                                                 | 35 - 45                                                                           |
| Cela riba, 0,2 kg                                                                 | Pekač ali prestrezna posoda                                                       | 180 | 3                                                                                 | 35 - 45                                                                           |
| Ribji file, 0,3 kg                                                                | Posoda za pico na mreži za pečenje                                                | 180 | 3                                                                                 | 35 - 45                                                                           |
| Poširano meso, 0,25 kg                                                            | Pekač ali prestrezna posoda                                                       | 200 | 3                                                                                 | 40 - 50                                                                           |
| Šašlik, 0,5 kg                                                                    | Pekač ali prestrezna posoda                                                       | 200 | 3                                                                                 | 25 - 35                                                                           |
| Piškotki, 16 kosov                                                                | Pekač ali prestrezna posoda                                                       | 180 | 2                                                                                 | 20 - 30                                                                           |
| Makaroni, 20 kosov                                                                | Pekač ali prestrezna posoda                                                       | 180 | 2                                                                                 | 40 - 45                                                                           |
| Muffini, 12 kosov                                                                 | Pekač ali prestrezna posoda                                                       | 170 | 2                                                                                 | 30 - 40                                                                           |
| Slano pecivo, 16 kosov                                                            | Pekač ali prestrezna posoda                                                       | 170 | 2                                                                                 | 35 - 45                                                                           |
| Piškoti iz krhkega testa, 20 kosov                                                | Pekač ali prestrezna posoda                                                       | 150 | 2                                                                                 | 40 - 50                                                                           |
| Kolački, 8 kosov                                                                  | Pekač ali prestrezna posoda                                                       | 170 | 2                                                                                 | 20 - 30                                                                           |
| Zelenjava, poširana, 0,4 kg                                                       | Pekač ali prestrezna posoda                                                       | 180 | 3                                                                                 | 35 - 40                                                                           |
| Vegetarijanska omleta                                                             | Posoda za pico na mreži za pečenje                                                | 200 | 3                                                                                 | 30 - 45                                                                           |
| Mediterranska zelenjava, 0,7 kg                                                   | Pekač ali prestrezna posoda                                                       | 180 | 4                                                                                 | 35 - 40                                                                           |

## 10.4 Informacije za testne inštitute

Preizkusi v skladu z IEC 60350-1.

|  |  |  |  | °C       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Drobno pecivo, 16 kosov na pekač                                                  | Gretje zgoraj/spodaj                                                              | Pekač za pecivo                                                                   | 3                                                                                 | 150      | 25 - 35                                                                           |
| Drobno pecivo, 16 kosov na pekač <sup>1)</sup>                                    | Vroči zrak                                                                        | Pekač za pecivo                                                                   | 3                                                                                 | 150      | 20 - 30                                                                           |
| Drobno pecivo, 16 kosov na pekač                                                  | Vroči zrak                                                                        | Pekač za pecivo                                                                   | 1 in 3                                                                            | 150      | 20 - 30                                                                           |
| Jabolčna pita, 2 modela za pečenje Ø 20 cm                                        | Gretje zgoraj/spodaj                                                              | Mreža za pečenje                                                                  | 2                                                                                 | 170      | 80 - 100                                                                          |
| Jabolčna pita, 2 modela za pečenje Ø 20 cm                                        | Vroči zrak                                                                        | Mreža za pečenje                                                                  | 2                                                                                 | 160      | 70 - 90                                                                           |
| Biskvit, tortni model Ø 26 cm <sup>1)</sup>                                       | Gretje zgoraj/spodaj                                                              | Mreža za pečenje                                                                  | 2                                                                                 | 160      | 30 - 40                                                                           |
| Biskvit, tortni model Ø 26 cm <sup>1)</sup>                                       | Vroči zrak                                                                        | Mreža za pečenje                                                                  | 2                                                                                 | 160      | 30 - 40                                                                           |
| Biskvit, tortni model Ø 26 cm <sup>1)</sup>                                       | Vroči zrak                                                                        | Mreža za pečenje                                                                  | 1 in 3                                                                            | 160      | 25 - 40                                                                           |
| Masleni piškoti                                                                   | Gretje zgoraj/spodaj                                                              | Pekač za pecivo                                                                   | 3                                                                                 | 150      | 20 - 30                                                                           |
| Masleni piškoti                                                                   | Vroči zrak                                                                        | Pekač za pecivo                                                                   | 2                                                                                 | 150      | 20 - 30                                                                           |
| Masleni piškoti                                                                   | Vroči zrak                                                                        | Pekač za pecivo                                                                   | 1 in 3                                                                            | 150      | 15 - 25                                                                           |
| Toast <sup>1)</sup>                                                               | Žar                                                                               | Mreža za pečenje                                                                  | 3                                                                                 | Največje | 5 - 7                                                                             |

<sup>1)</sup> Napravo 10 minut predhodno ogrevajte.

## 11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE



### UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 11.1 Opombe o čiščenju

#### Čistilna sredstva

- Sprednji del naprave čistite samo s krpo iz mikrovlačen, toplo vodo in blagim čistilom.
- Za čiščenje kovinskih površin uporabite namensko čistilno sredstvo
- Madeže očistite z blagim čistilnim sredstvom.

#### Vsakodnevna uporaba

- Po vsaki uporabi očistite notranjost naprave. Nakopičena maščoba ali drugi ostanki lahko povzročijo požar.
- Vлага lahko v napravi ali na steklenih vratih kondenzira. Če želite zmanjšati kondenzacijo, naj aparat deluje 10 minut pred začetkom pečenja. Hrane ne shranjujte v aparatu dlje kot 20 minut. Notranjost naprave osušite samo s krpo iz mikrovlačen po vsaki uporabi.

#### Pripomočki


- Vso dodatno opremo očistite po vsaki uporabi in pustite, da se posuši. Uporabite samo krpo iz mikrovlačen, toplo vodo in blago čistilno sredstvo. Pripomočkov ne pomivajte v pomivalnem stroju.

- Pripomočkov s premazom proti prijemanju ne čistite z abrazivnimi čistilnimi sredstvi ali ostrimi predmeti.

## 11.2 Odstranjevanje nosilcev rešetk

Pred začetkom čiščenja naprave odstranite nosilce rešetk.

1. Izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.
2. Sprednji del nosilca rešetke povlecite stran od stranske stene.
3. Zadnji del nosilca rešetke potegnite s stranskih sten in ga odstranite.

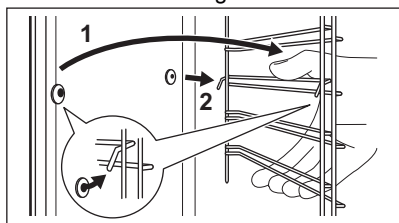

4. Nosilce rešetk namestite v obratnem zaporedju.

Zadrževalni zatiči na teleskopskih vodilih morajo biti obrnjeni naprej.

## 11.3 Pirolytično čiščenje



### UPOZORNENIE!

Obstaja tveganje opeklin.



### POZOR!

Če v isti kuhinjski element namestite druge naprave, jih ne uporabljajte sočasno s to funkcijo. To lahko poškoduje pečico.

Funkcije ne začnite, če niste povsem zaprli vrat pečice.

1. Poskrbite, da je naprava hladna.
2. Odstranite vso opremo
3. Notranjost pečice in notranje steklo vrat očistite s toplo vodo, mehko krpo in blagim čistilnim sredstvom.
4. Obrnite gumb za funkcije pečice na , da odprete Meni.
5. Obrnite upravljalni gumb, da izberete  in pritisnite OK.

## Program čiščenja

## Trajanje

C1 - Rahlo čiščenje

2 uri

6. Pritisnite OK za začetek čiščenja.

Ko se zažene čiščenje, so vrata naprave zaklenjena in luč je ugasnjena. Dokler se vrata ne odklenejo, prikazovalnik prikazuje



7. Po čiščenju obrnite gumb za funkcije pečice v položaj za izklop.
8. Počakajte, da se naprava ohladi in se vrata odklenejo. Notranjost pečice očistite z mehko krpo in vodo.

## 11.4 Opomnik Za Čiščenje

Ko po kuhanju na prikazovalniku utripa , vas naprava opomni, da jo je potrebno očistiti s pirolitičnim čiščenjem. Opomnik lahko izklopite v podmeniju: Nastavitve. Oglejte si poglavje »Vsakodnevna uporaba«, Spremenite: Nastavitve.

## 11.5 Odstranjevanje in nameščanje vrat


Vrata pečice imajo štiri steklene plošče. Za čiščenje lahko snamete vrata pečice in notranje steklene plošče. Preden odstranite steklene plošče, preberite celotna navodila »Odstranjevanje in nameščanje vrat«.




### POZOR!

Naprave ne uporabljajte brez steklenih plošč.


1. Odprite vrata do konca in primate tečaja.

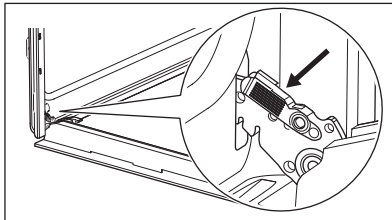


2. Dvignite in vlecite zapahe, dokler se ne zaskočijo.

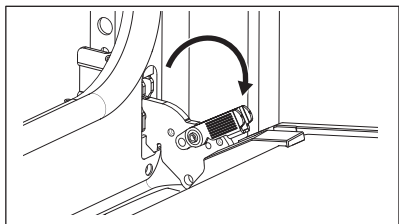


3. Zaprite vrata pečice do polovice do prvega položaja odpiranja. Potem jih dvignite in povlecite, da jih snamete s tečajev.

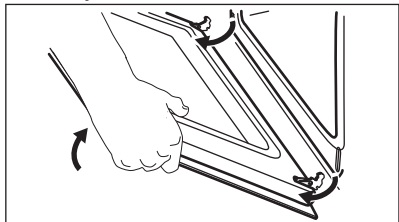


4. Vrata položite na mehko krpo na trdno površino in Sprostite sistem zapiranja, da boste lahko odstranili steklene plošče.

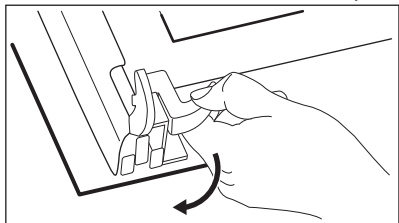

5. Obrnite zaponki za 90° in ju snemite z njihovega mesta.

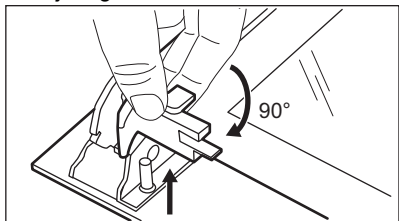

6. Steklene plošče najprej previdno dvignite in jih nato odstranite eno za drugo. Začnite z zgornjo ploščo.

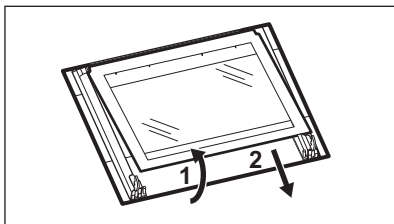


7. Steklene plošče očistite z vodo in milom. Steklene plošče temeljito posušite. Steklenih plošč ne pomivajte v pomivalnem stroju.

8. Po čiščenju namestite steklene plošče in vrata pečice.


Če so vrata pravilno nameščena, boste pri zapiranju zapahov zaslišali klik.

Pazite, da steklene plošče (A, B in C) namestite nazaj v pravem zaporedju. Preverite simbol/natis na strani steklene plošče. Vsaka steklena plošča je videti drugačna, da je razstavljanje in sestavljanje lažje.

Ko je okvir vrat pravilno nameščen, se zasliši klik.

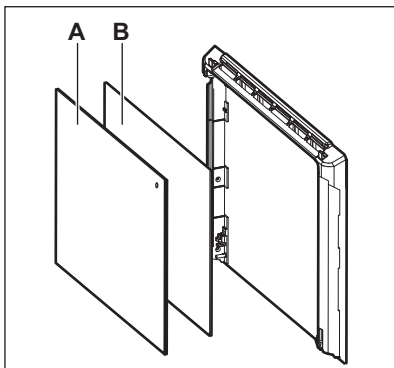

Poskrbite, da bo srednja steklena plošča vstavljena na pravo mesto.

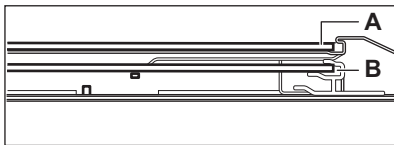



## 11.6 Zamenjava žarnice



### UPOZORNENIE!

Nevarnost električnega udara.  
Žarnica je lahko vroča.

1. Izklopите napravo in počakajte, da se ohladi.
2. Izključite napravo iz napajanja.

3. Krpo položite na dno pečice.

### Žarnica na zadnji steni

1. Obrnite steklen pokrov in ga odstranite.
2. Očistite stekleni pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrežno žarnico, odporno proti visoki temperaturi 300 °C.
4. Namestite stekleni pokrov.

## 12. ODPRAVLJANJE TEŽAV



### UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 12.1 Kaj storite v primeru ...

| Težava                                         | Prepričajte se, ali                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Naprave ni mogoče vklopiti ali je uporabljati. | Naprava je pravilno priključena na napajanje.             |
| Naprava se ne segreje.                         | Samodejni izklop je onemogočen.                           |
| Naprava se ne segreje.                         | Vrata naprave so zaprta.                                  |
| Naprava se ne segreje.                         | Varovalka ni pregorela.                                   |
| Naprava se ne segreje.                         | Glavica je izklopljena.                                   |
| Luč ne sveti.                                  | Vlažno pečenje je vklopljeno.                             |
| Luč ne deluje.                                 | Luč je pregorela.                                         |
| Err C3                                         | Vrata naprave so zaprta ali pa zapora vrat ni pokvarjena. |
| Err F102                                       | Vrata naprave so zaprta.                                  |
| Err F102                                       | Zapora vrat ni pokvarjena.                                |
| Na prikazovalniku se prikaže 00:00.            | Prišlo je do izpada napajanja. Nastavite uro.             |



Če se na prikazovalniku prikaže koda napake, ki je ni v razpredelnici, izklopите in vklopите varovalko, da ponovno zaženete napravo. Če se koda napake pojavi ponovno, se obrnite na pooblaščen servisni center.

### 12.2 Servisni podatki

Če težave ne morete razrešiti sami, se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisni center.

Potrebni podatki za servisni center se nahajajo na ploščici za tehnične navedbe. Ploščica za tehnične navedbe se nahaja na sprednjem okvirju naprave. Vidna je, ko odprete vrata. Ploščice za tehnične navedbe ne odstranjujte z naprave.

#### Priporočamo, da podatke vpišete sem:

Model (MOD.):

Produktna številka (PNC):

Serijska številka (S.N.):

## 13. ENERGIJSKA UČINKOVITOST

### 13.1 Podatki o izdelku in informacijski list o izdelku v skladu s predpisi EU o okoljsko primerni zasnovi in energijskem označevanju

|                                                                   |                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ime dobavitelja                                                   | Electrolux                     |
| Identifikacija modela                                             | EOF6P76BX 944068306            |
| Indeks energijske učinkovitosti                                   | 81.7                           |
| Razred energijske učinkovitosti                                   | A+                             |
| Poraba energije pri standardni obremenitvi, običajni način        | 0.94 kWh/cikel                 |
| Poraba energije pri standardni obremenitvi, način z ventilatorjem | 0.67 kWh/cikel                 |
| Število votlin pečice                                             | 1                              |
| Toplotni vir                                                      | Električna energija            |
| Prostornina                                                       | 65 l                           |
| Vrsta pečice                                                      | Pečica, v vgrajenem štedilniku |
| Masa                                                              | 34.6 kg                        |

IEC/EN 60350-1 – Gospodinski električni aparati za pripravo jedi – 1. del: Štedilniki, pečice, parne pečice in žari – Metode za merjenje obnašanja.

### 13.2 Podatki o izdelku glede porabe energije in najdaljšega časa za doseg ustreznega načina nizke moči

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Poraba energije v stanju pripravljenosti                                            | 0.8 W  |
| Najdaljši čas, ki je potreben, da oprema samodejno doseže ustrezen način nizke moči | 20 min |

### 13.3 Nasveti za varčevanje z energijo

Spodnji nasveti vam bodo pomagali prihraniti energijo pri uporabi naprave.

Poskrbite, da bodo vrata naprave med delovanjem zaprta. Vrat med pripravo obroka ne odpirajte prepogosto. Poskrbite, da bo tesnilo vrat čisto, in preverite, da je dobro nameščeno.

Uporabljajte kovinsko posodo in temne neodbojne pekače in posode za boljše varčevanje z energijo.

Naprave pred kuhanjem ne predgrevaljte, razen če je to posebej priporočljivo.

Presledki med pečenjem več jedi naj bodo čim krajši.

#### Pečenje z ventilatorjem

Ko je mogoče, uporabljajte funkcije pečenja z ventilatorjem, da prihranite energijo.

#### Akumulirana toplota

Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do 10 minut pred potekom časa pečenja znižajte temperaturo naprave na najnižjo stopnjo. Akumulirana toplota v napravi peče naprej.

Z akumulirano toploto ohranite toplo hrano oz. pogrejte ostale jedi.

Ko izklopite napravo, se na prikazovalniku prikaže akumulirana toplota.

#### Ohranjanje jedi toplih

Če želite uporabiti akumulirano toploto in ohraniti toplo hrano, izberite najnižjo možno nastavitev temperature. Na prikazovalniku se

prikaže indikator akumulirane toplote ali temperatura.

#### **Pečenje ob izklopljeni luči**

Med pečenjem izklopite luč. Vključite jo samo, ko jo potrebujete.

#### **Vlažno pečenje**

Funkcija je zasnovana za varčevanje z energijo med pečenjem.

Ko uporabljate to funkcijo, luč po 30 sekundah samodejno ugasne. Luč lahko ponovno vklopite, a to dejanje bo zmanjšalo pričakovani prihranek energije.

## **14. SKRB ZA OKOLJE**

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih s

simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

