




Electrolux



electrolux.com/register

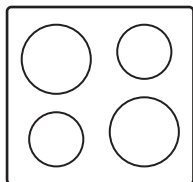

KGS9536RN

KGS9536SX

KA მომხმარებლის სახელმძღვანელო | ღუმლის ზედაპირი

2

UK Інструкція | Варильна поверхня

22



კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Electrolux-ში! მადლობას გიხდით ჩვენი დანადგარის არჩევისათვის.



მიიღეთ მოხმარების შესახებ რჩევები, ბროშურები, პრობლემის დროს დახმარება, სერვისისა და შეკეთების შესახებ ინფორმაცია:
www.electrolux.com/support

ექვემდებარება შეცვლას წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.

შინაარსი

1. უსაფრთხოების ინფორმაცია.....	2
2. უსაფრთხოების ინსტრუქციები.....	5
3. მონტაჟი.....	8
4. პროდუქტის აღწერა.....	13
5. დღიური გამოყენება.....	13
6. მინიშნებები და რჩევები.....	15
7. მოვლა და დასუფთავება.....	16
8. პრობლემის აღმოფხვრა.....	17
9. ტექნიკური მონაცემები.....	18
10. ენერგოეფექტურობა.....	20
11. გარემოსდაცვითი პრობლემები.....	21

1. ⚠ უსაფრთხოების ინფორმაცია

მოწყობილობის დამონტაჟებამდე და მოხმარებამდე, ყურადღებით წაიკითხეთ მოწოდებულ ინსტრუქციებს. მწარმოებელი პასუხისმგებელი არ არის არასწორი მონტაჟის ან მოხმარების დროს მიყენებულ რაიმე სახის ზიანზე. ყოველთვის იქონიეთ ინსტრუქციები უსაფრთხო და ხელმისაწვდომ ადგილზე მომავალი გამოყენებისთვის.

1.1 ბავშვებისა და დაუცველი ადამიანების უსაფრთხოება

- ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ ბავშვებს 8 წლის ასაკიდან და შეზღუდული ფიზიკური, გრძნობითი ან მენტალური შესაძლებლობის მქონე ან გამოუცდელ პიროვნებებს, თუ მათ მიეცემათ მითითებები მოწყობილობის გამოყენებასთან დაკავშირებით უსაფრთხო გზით და გაიაზრებენ

დაკავშირებულ საფრთხეებს. 8 წლამდე ასაკის ბავშვები და მნიშვნელოვნად უნარშეზღუდული პირები უნდა მოერიდონ მოწყობილობასთან სიახლოვეს ან გამუდმებული მეთვალყურეობის ქვეშ იყვნენ.

- ბავშვები უნდა იყვნენ ზედამხედველობის ქვეშ, რათა არ ითამაშონ მოწყობილობით.
- იქონიეთ შეფუთვა ბავშვებისგან მოშორებით და განკარგეთ იგი სათანადოდ.
- გაფრთხილება: გამოყენების დროს მოწყობილობა და მისი ხელმისაწვდომი ნაწილები ცხელდება. მოაშორეთ ბავშვები და შინაური ცხოველები მოწყობილობას გამოყენების ან გაგრილების პროცესში.
- თუ მოწყობილობას გააჩნია ბავშვების უსაფრთხოების აპარატი, იგი უნდა ჩაირთოს.
- ბავშვებმა არ უნდა დაასუფთაონ და მოიხმარონ მოწყობილობა უფროსების ზედამხედველობის გარეშე.

1.2 ზოგადი უსაფრთხოება

- ეს მოწყობილობა მხოლოდ საკვების მოსამზადებლად არის განკუთვნილი.
- ეს მოწყობილობა განკუთვნილია ერთი ოჯახის მიერ შინ გამოსაყენებლად დახურულ სივრცეში.
- ეს მოწყობილობა შეიძლება გამოიყენებოდეს ოფისებში, სასტუმროს ნომრებში, B&B-ს ნომრებში, საოჯახო ფერმის ტიპის სასტუმროებსა და სხვა მსგავს საცხოვრებლებში, სადაც ასეთი გამოყენება არ სცდება (საშუალო) საყოფაცხოვრებო მოხმარების დონეებს.
- გაფრთხილება: გამოყენების დროს მოწყობილობა და მისი ხელმისაწვდომი ნაწილები ცხელდება. საჭიროა სიფრთხილე გაცხელებულ ელემენტებთან შეხების თავიდან ასაცილებლად.
- გაფრთხილება: ღუმელზე უმეთვალყურეოდ დატოვებული, ცხიმით ან ზეთით საჭმლის მზადება შეიძლება საშიშვანო იყოს და ხანძარი გამოიწვიოს.

- არასდროს გამოიყენოთ წყალი საჭმლის მოსამზადებელი ცეცხლის ჩასაქრობად. გამორთეთ მოწყობილობა და დაფარეთ ალი, მაგ., ცეცხლის საფარით ან ხუფით.
- გაფრთხილება: მოწყობილობას დენი არ უნდა მიეწოდებოდეს გარე გადართვის მექანიზმით, როგორიც არის ტაიმერი, ან არ უნდა იყოს დაკავშირებული სქემაზე, რომელიც რეგულარულად ირთვება ან ითიშება კომუნალური მოხმარების მიერ.
- სიფრთხილე: მზადების პროცესი მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იყოს. მოკლევადიანი მზადების პროცესი გამუდმებული მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იყოს.
- გაფრთხილება: ხანძრის საფრთხე: არ შეინახოთ ნივთები სამზარეულო ზედაპირებზე.
- მეტალის საგნები, როგორიცაა დანები, ჩანგლები, კოვზები და სახურავები არ უნდა განთავსდეს ღუმლის ზედაპირზე, რადგან შეიძლება გაცხელდეს.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას ინსტალაციის ინსტალაციამდე.
- არ გამოიყენოთ ორთქლით სარეცხი საშუალება მოწყობილობის გასაწმენდად.
- თუ კვების სადენი დაზიანებულია, მისი შეცვლა უნდა მოხდეს მწარმოებლის, ავტორიზებული სერვის ცენტრის ან მსგავსი კვალიფიკაციის მქონე პირების მიერ, რათა თავიდან იქნას აცილებული ელექტრობასთან დაკავშირებული საფრთხეები.
- იმ შემთხვევაში, თუ მოწყობილობა უშუალოდ დენის წყაროსთანაა მიერთებული, დაგგჭირდებათ ყველა პოლუსიანი მაიზოლირებული გადამრთველი კონტაქტებს შორის ნაპრალით. გარანტირებულად უნდა მოხდეს სრული გათიშვა III კატეგორიის გადამეტებაში მითითებული პირობების დაცვით. აქედან გამონაკლისს წარმოადგენს დამიწების კაბელი.
- დენის სადენის გამართვისას, დარწმუნდით, რომ სადენი არ არის პირდაპირ კონტაქტში (მაგალითად საიზოლაციო გარსის გამოყენებით) ნაწილებთან,

რომლებიც შესაძლოა 50°C-ზე მაღალ ტემპერატურაზე გაცხელდეს.

- გაფრთხილება: გამოიყენეთ მხოლოდ ღუმლის მწარმოებლის მიერ დამზადებული, ინსტრუქციაში რეკომენდებული ან მოწყობილობას მოყოლილი ღუმლის მცველები. არასათანადო მცველების გამოყენებამ შეიძლება უბედური შემთხვევები გამოიწვიოს.

2. უსაფრთხოების ინსტრუქციები

ეს მოწყობილობა შესაფერისია შემდეგი

ბაზრებისთვის: GE UA

2.1 მონტაჟი

გაფრთხილება!

ეს მოწყობილობა მხოლოდ კვალიფიცირებულმა სპეციალისტმა უნდა დააყენოს.

გაფრთხილება!

დაზიანებისა ან მოწყობილობის გაფუჭების რისკი.

- მოხსენით ყველა შეფუთვა.
- არ დაამონტაჟოთ და არ გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა.
- მიჰყევით დამონტაჟების ინსტრუქციებს, რომელიც მოწყობილობას მოჰყვა.
- შეინარჩუნეთ მინიმალური დისტანცია სხვა მოწყობილობებთან და ხელსაწყოებთან.
- ყოველთვის იყავით ფრთხილად მოწყობილობის გადატანისას, რადგან მძიმეა. ყოველთვის გამოიყენეთ დამცავი ხელთათმანები და თანდართული ფეხსაცმელი.
- გახსნილი ზედაპირები დალოქვით ჰერმეტიკით ტენის შეღწევის თავიდან ასაცილებლად, რათა არ გამოიწვიოს შეშუშება.
- დაიცავით მოწყობილობის ქვედა ნაწილი ორთქლისა და ტენისგან.

- არ დაამონტაჟოთ მოწყობილობა კართან ან ფანჯრის ქვეშ. ეს თავიდან აგაცილებთ ცხელი ქვების გადმოვარდნას მოწყობილობიდან კარის ან ფანჯრის გაღებისას.
- თუ მოწყობილობა დამონტაჟებულია უჯრების ზემოთ, დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის ძირსა და ზედა უჯრას შორის საკმარისი სივრცეა ჰაერის ცირკულაციისთვის.
- მოწყობილობის ძირი შეიძლება გაცხელდეს. დააყენეთ მოწყობილობის ქვეშ ცეცხლგამძლე გამყოფი პანელი ძირთან წვედომის თავიდან ასაცილებლად.

2.2 ელექტრო შეერთება

გაფრთხილება!

ხანძრისა და დენის დარტყმის რისკი.

- ელექტრული შეერთებები უნდა გაიყვანოს კვალიფიცირებულმა ელექტრიკოსმა.
- მოწყობილობა უნდა იქნას დამწვარი.
- ნებისმიერი ოპერაციის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა გამორთულია დენის წყაროდან.
- დარწმუნდით, რომ სპეციფიკაციის იარაღიყზე მითითებული პარამეტრები თავსებადია ძირითადი დენის წყაროს ელექტრო სპეციფიკაციებთან.
- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა სწორად არის დამონტაჟებული. მოშვებულმა ან არასწორად დაყენებულმა ელექტრო სადენმა ან შტეფსელმა (ასეთის არსებობის

შემთხვევაში) შეიძლება ტერმინალი ძალიან გააცხლოს.

- გამოიყენეთ სწორი ელექტრო სადენი.
- არ გადახაროთ ელექტროსადენი.
- დარწმუნდით, რომ დამცველი დაყენებულია.
- გამოიყენეთ სადენის დამჭერი.
- დარწმუნდით, რომ ქსელის კაბელი ან ჩანგალი, მოწყობილობის როზეტში ჩართვისას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) არ ეხება ცხელ მოწყობილობას ან ცხელ ჭურჭელს.
- არ გამოიყენოთ მრავალშესართებლიანი გადამყვანები და დამაგრებლებები.
- დარწმუნდით, რომ არ აზიანებთ ქსელის ჩანგალს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ქსელის კაბელს. დაზიანებული ქსელის კაბელის გამოსაცვლელად, დაუკავშირდით ჩვენს ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან ელექტრიკოსს.
- პირდაპირი და იზოლირებული ნაწილების დარტყმის საწინააღდეგო დაცვა ისე უნდა იყოს დამაგრებული, რომ ინსტრუმენტების გარეშე მოხსნა არ შეიძლებოდეს.
- მტევსელი როზეტთან დააკავშირეთ მხოლოდ მონტაჟის ბოლოს. დარწმუნდით, რომ როზეტთან წვდომა არის დამონტაჟების შემდეგ.
- თუ როზეტი მოშვებულია, არ შეაერთოთ მტევსელი.
- არ მოქაჩოთ კაბელს მოწყობილობის გამოსართავად. ყოველთვის გამოსწიეთ მტევსელი.
- გამოიყენეთ მხოლოდ სწორი საიზოლაციო მოწყობილობები: ზაზის მცველები, მცველები (ბუდიდან ამოღებული სრახნიანი მცველები), მიწაზე ჟონვის კვალი და კონტაქტორები.
- ელექტრულ ინსტალაციას უნდა ჰქონდეს საიზოლაციო აპარატი, რომელიც საშუალებას მოგცემთ გათიშოთ მოწყობილობა დენის ქსელიდან ყველა პოლუსზე. საიზოლაციო აპარატს უნდა ჰქონდეს კონტაქტის ღიობი არანაკლებ 3 მმ სისქის.

2.3 აირის მიერთება

⚠ სიფრთხილე!

აირის ცილინდრის გამოყენებისას, ყოველთვის განათავსეთ იგი სწორ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე (აირის სარქველი უნდა იყოს ზემოთ).

- აირის ყველა მიერთება უნდა განხორციელდეს კვალიფიცირებული პირის მიერ.
- დაყენებამდე დარწმუნდით, რომ ადგილობრივი განაწილების პირობები (აირის მახასიათებლები და აირის წნევა) და მოწყობილობის რეგულირება თავსებადია.
- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის გარშემო ხდება ჰაერის ცირკულაცია.
- აირის მომარაგების შესახებ ინფორმაცია ტექნიკური მონაცემების ფირფიტაზეა მითითებული.
- მოცემული მოწყობილობა არ არის მიერთებული მოწყობილობასთან, რომელიც ახდენს წვის პროდუქტების განდევნას. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა მიერთებულია ინსტალაციის მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად. დაიცავით ვენტილაციის სათანადო მოთხოვნები,

2.4 გამოყენება

⚠ გარფრთხილება!

დაზიანების, დაწვის და დენის დარტყმის რისკი.

სიფრთხილე!

საკვების მომზადების აირის მოწყობილობის გამოყენება იწვევს სიცხის, ტენიანობის და წვის პროდუქტების წარმოქმნას იმ ოთახში, სადაც დამონტაჟებულია. დარწმუნდით, რომ სამზარეულოში კარგი ვენტილაციაა, განსაკუთრებით როდესაც მოწყობილობა გამოიყენება. მოწყობილობის ხანგრძლივი ინტენსიური გამოყენების შემთხვევაში შესაძლოა საჭირო გახდეს დამატებითი ვენტილაცია, მაგალითად, მექანიკური ვენტილაციის გაზრდა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, დამატებითი ვენტილაცია წვის პროდუქტების გარეთ (გარე) ჰაერში უსაფრთხოდ გასაშვებად, ასევე ოთახში ჰაერის მოძრაობის ცვლილება დამატებითი ვენტილაციის შედეგად. დამატებითი ვენტილაციის დაყენებამდე, გაიარეთ კვალიფიცირებულ პირთან კონსულტაცია.

- არ შეცვალოთ ამ მოწყობილობის სპეციფიკაცია.
- პირველ გამოყენებამდე მოაცილეთ მთელი შეფუთვა, იარაღები და დამცავი ფირი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
- დარწმუნდით, რომ სავენტილაციო ღიობები არ არის დაბლოკილი.
- არ დატოვოთ მოწყობილობა მუშაობის დროს უმეტესადაც ურეოდ.
- ყოველი გამოყენების შემდეგ დააყენეთ საკვების მომზადების ზონა „გამორთულ“ პოზიციაზე.
- არ დადოთ დანა-ჩანგალი ან ქვების თავსახური სამზარეულო ზონაზე. ისინი შეიძლება გახურდეს.
- არ ამოუშაოთ მოწყობილობა სველი ხელით ან წყალთან კონტაქტისას.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა სამუშაო ან შესანახ ზედაპირად.
- საკვები პროდუქტის ცხელ ზეთში ჩადებისას, ზეთი შეიძლება აშხედეს.

გარფთხილება!

ხანძრისა და აფეთქების რისკი.

- გახურებულმა ცხიმებმა და ზეთმა შეიძლება აალებადი ორთქლი

გამოუშვას. მოარიდეთ ცეცხლი ან ცხელი საგნები ცხიმსა და ზეთს მზადებისას.

- ცხელი ზეთის მიერ გამოშვებულმა ორთქლმა შეიძლება უეცარი აალება გამოიწვიოს.
- გამოყენებულმა ზეთმა, რომელიც საკვების ნარჩენებს შეიცავს შეიძლება გაცილებით დაბალ ტემპერატურაზე გამოიწვიოს ხანძარი, ვიდრე პირველად გამოყენებულმა ზეთმა.
- არ დადოთ აალებადი პროდუქტი, ან სველი საგნები აალებად პროდუქტებთან ერთად მოწყობილობაში, მოწყობილობაზე ან მასთან ახლოს.

გარფთხილება!

მოწყობილობის გაფუჭების რისკი.

- ნუ მოათავსებთ სამზარეულოს ცხელ ჭურჭელს მართვის პანელზე.
- არ ადოლოთ სამზარეულოს ჭურჭელი სრულად ამოშრობამდე.
- გამოიჩინეთ სიფრთხილე, რომ მოწყობილობაზე არ დაგივარდეთ საგნები ან სამზარეულოს ჭურჭელი. ზედაპირი შეიძლება დაზიანდეს.
- არასდროს დატოვოთ სანთურა ჩართულ მდგომარეობაში, ცარიელი ჭურჭლით ან ჭურჭლის გარეშე.
- მოწყობილობაზე არ დადოთ ალუმინის ფოლგა.
- გამოიყენეთ მხოლოდ სტაბილური, სწორი ფორმის და დიამეტრის სამზარეულო ჭურჭელი, რომლის ზომები აღემატება სანთურის ზომებს.
- დარწმუნდით, რომ სამზარეულოს ჭურჭელი სანთურების ცენტრშია განთავსებული.
- არ გამოიყენოთ დიდი ჭურჭელი, რომელიც გადაფარავს მოწყობილობის კიდეებს. ეს გამოიწვევს სამუშაო ზედაპირის დაზიანებას.
- დარწმუნდით, რომ ალი არ ქრება როდესაც სწრაფად ატრიალებთ ღილას მაქსიმალურიდან მინიმალური პოზიციაში.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული აქსესუარები.
- არ დააყენოთ ალის დიფუზორი სანთურაზე.

- არ დაუშვათ მჟავე სითხეების, მაგალითად, ძმრის, ლიმნის წვენის ან ლიმნის ქერქის ჭურასთან შენება. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ზედაპირის ლაქები.
- მინანქრის ან უჟანგავი ფოლადის ფერის გადასვლა გავლენას არ ახდენს მოწყობილობის მუშაობაზე.

2.5 მოვლა და დასუფთავება

⚠ გარფთხილება!

მართვის პანელს არ მოაცილოთ ღილაკები, სახელურები ან შუასადებები. მოწყობილობაში შეიძლება წყალმა შეაღწიოს და გამოიწვიოს დაზიანება.

- ზედაპირის მასალის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად რეგულარულად გაწმინდეთ მოწყობილობა.
- გაწმენდამდე, გამორთეთ მოწყობილობა და დააცადეთ რომ გაცივდეს.
- არ გამოიყენოთ წყლის სპრეი და ორთქლი მოწყობილობის გასაწმენდად.
- გაწმინდეთ მოწყობილობა რბილი სველი ტილოთი. გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური სარეცნი საშუალება. არ გამოიყენოთ აბრაზიული

- პროდუქტები, აბრაზიული საწმენდი ბალიშები, გამსხნელები ან რკინის ნივთები.
- ნუ გარეცხავთ სანთურებს ჭურჭლის სარეცნ მანქანაში.

2.6 სერვისი

- მოწყობილობის შესაკეთებლად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი სათადარიგო ნაწილები.

2.7 განკარგვა

⚠ გარფთხილება!

დაზიანების ან დაზუთვის რისკი.

- დაუკავშირდით თქვენს მუნიციპალურ უწყებას, რათა მიიღოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოახდინოთ მოწყობილობის უტილიზაცია.
- გამორთეთ მოწყობილობა დენის მთავარი წყაროდან.
- გადაჭერით მთავარი ელექტროსადენი მოწყობილობასთან ახლოს და შეინახეთ.
- შესაბამისობაში უნდა იყოს გაზის გარე მილებთან.

3. მონტაჟი

⚠ გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

3.1 დამონტაჟებამდე

ჭურის დამონტაჟებამდე, ტექნიკური მონაცემების ფირფიტიდან ჩაიწერეთ ქვემოთ მითითებული ინფორმაცია. ტექნიკური მონაცემების ფირფიტა განლაგებულია ჭურის ქვედა ნაწილში.

მოდელი
PNC
სერიული
ნომერი

3.2 გაზის მიერთება

⚠ გარფთხილება!


ქვემოთ მოცემული ინსტრუქცია დაყენების, ჩართვისა და ტექნიკური მომსახურების შესახებ უნდა შეასრულოს კვალიფიციურმა პერსონალმა, როგორც ამას ითვალისწინებს მოქმედი სტანდარტები და ადგილობრივი რეგულაციები.

აირჩიეთ ფიქსირებული კავშირები ან გამოიყენეთ უჟანგავი ფოლადის ელასტიკური მილი, როგორც ამას მოქმედი რეგულაცია ითვალისწინებს. თუ ლითონის ელასტიკურ მილებს

გამოიყენებთ, ყურადღებით იყავით, რომ ისინი მობილურ ნაწილებს არ შეეხოს და არაფერმა მოუჭიროს. ასევე ფრთხილად იყავით, თუ ქურა ღუმელთან ერთად არის დამონტაჟებული.



დარწმუნდით, რომ მოწყობილობისთვის გაზის მიწოდების წნევა შეესაბამება რეკომენდებულ მნიშვნელობებს. რეგულირებადი შეერთება რამპაზე მაგრდება ქანჩით G 1/2". ნაწილები ხრახნით მიამაგრეთ ძალის დატანების გარეშე, დაარეგულირეთ შეერთება საჭირო მიმართულებით და ყველაფერს მოუჭირეთ.

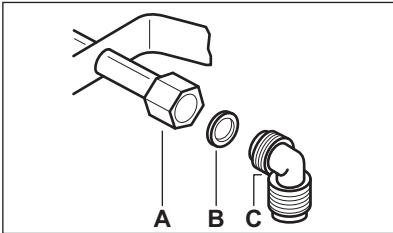

- A. ლილვის ბოლო ქანჩით
- B. საყელური, მოწოდებულია მოწყობილობასთან ერთად
- C. სარინი, მოწოდებულია მოწყობილობასთან ერთად

⚠ გარფთხილება!

მნიშვნელოვანია სარინის სწორად დაყენება. დარწმუნდით, რომ მხარი ხრახნის ბოლოშია. შემდეგ დაამონტაჟეთ იგი ქურის დამაკავშირებელ მილზე. არასწორმა მონტაჟმა შეიძლება გამოიწვიოს გაზის გაფონვა.

თხევადი გაზი

თხევადი გაზისთვის გამოიყენეთ რეზინის მილის დამჭერი. ყოველთვის გამოიყენეთ შუასაღებები. შემდეგ გააგრძელეთ აირის შეერთება.

ღუნვადი მილი მზადაა გამოსაყენებლად, თუ:

- მისი ტემპერატურა არ გახდება ოთახის ტემპერატურაზე, 30°C-ზე მაღალი;

- 1500 მმ-ზე გრძელი არ არის;
- მასზე არ არის დროსელები;
- ის არ არის დაჭიმული ან გადაგრენილი;
- ის არ ეხება მჭრელ კიდეებს ან კუთხეებს;
- მისი მდგომარეობის შემოწმება ადვილად შესაძლებელია.

ღუნვადი მილის ვარგისიანობის კონტროლი მოიცავს შემდეგის შემოწმებას:

- მას არ აქვს ბზარები, ჩაჭრები, დამწვრობის კვალი ორივე ბოლოზე და მთელ სიგრძეზე;
- მასალა არ არის გამაგრებული და შენარჩუნებული აქვს ელასტიურობა;
- მომჭრები არ არის დაჟანგული;
- ექსპლუატაციის ვადა არ არის გასული. ერთი ან მეტი დეფექტის გამოვლენის შემთხვევაში მილი გამოცვალეთ და არ შეაკეთოთ.

⚠ გარფთხილება!

მონტაჟის დასასრულს, დარწმუნდით, რომ თითოეული მილის ფიტინგის მამჭიდრობელი სწორადაა დაყენებული. გამოიყენეთ საპნის ხსნარი და არა ალი!

3.3 ინჟექტორების გამოცვლა

1. მოაცილეთ ტაფის დამჭერები.
2. ამოიღეთ კოფორის თავსახურები და საცმები.
3. ინჟექტორები ამოიღეთ ტორსული ქანჩის გასაღები 7-ით და ჩაანაცვლეთ თქვენ მიერ გამოყენებული გაზის ტიპისთვის საჭირო ინჟექტორებით (ცხრილი იხილეთ თავში "ტექნიკური მონაცემები").
4. ააწყვეთ ნაწილები, გაიმეორეთ იგივე პროცედურა უკუმიმართულებით.
5. ახალი ტიპის აღწერის იარაღი მოათავსეთ გაზის მიწოდების მილთან სიახლოვეს. მოცემულ ეტიკეტს მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებულ შეფუთვაში იპოვნით.

თუ მოწოდებული გაზის წნევა ცვალებადია ან განსხვავდება საჭირო წნევისგან, გაზსაღენ მილზე უნდა დააყენოთ წნევის რეგულირების შესაფერისი მოწყობილობა.

3.4 კონვერსია G20 13-ზე მზარი




G20 13 მზარი კონვერსიის შემთხვევაში, დაუკავშირდით ჩვენს ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

3.5 მინიმალური ღონის რეგულირება

კომფორტის მინიმალური ღონის დასარეგულირებლად:


1. ანთეთ კომფორტი.
2. დაატრიალეთ ღილაკი მინიმალურ პოზიციამდე.
3. ამოიღეთ ღილაკი და შუასადები.

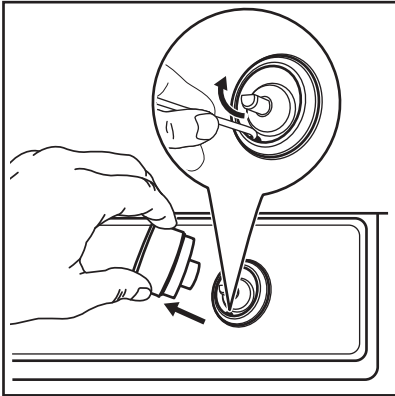

⚠ გარფთხილება!

გამოიჩინეთ სიფრთხილე, რომ არ დააზიანოთ შუასადები. ნუ გამოიყენებთ მჭრელ საგანს მის ამოსაღებად.


4. თხელი სახრანისით დაარეგულირეთ არხის ჭანჭიკის პოზიცია (A).

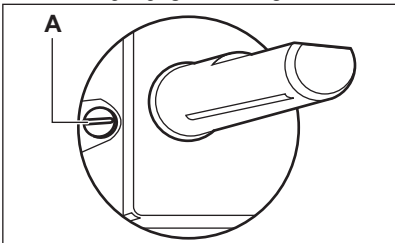

5. თუ თქვენ გადადიხართ:

- ბუნებრივი აირიდან G20 13 მზარი ან ბუნებრივი აირიდან G20 20 მზარი / G20Y20 20 მზარი თხევად აირზე გადასაყვანად მთლიანად მოუჭირეთ ბაიპასის სარქველის ხრანნი.
- თხევადი გაზიდან ბუნებრივ გაზზე G20 13 მზარი, მოუშვით ბაიპასის ხრანნი დაახლოებით 1/2 ბრუნით (მრავალ საცმიანი ფრქვევანისთვის 1 ბრუნით).
- თხევადი აირიდან ბუნებრივ აირზე G20 20 მზარი / G20Y20 20 მზარი გადასაყვანად მოუშვით ბაიპასის სარქველის ხრანნი დაახლოებით 1/4 ბრუნით (1/2 ბრუნით მრავალგვირგვინიანი სანთურისთვის).
- ბუნებრივი აირიდან G20 13 მზარი ბუნებრივ აირზე G20 20 მზარი / G20Y20 20 მზარი გადასაყვანად მოუჭირეთ ბაიპასის სარქველის ხრანნი დაახლოებით 1/4 ბრუნით (1/2 ბრუნით მრავალგვირგვინიანი სანთურისთვის).
- ბუნებრივი აირიდან G20 20 მზარი / G20Y20 20 მზარი ბუნებრივ აირზე G20 13 მზარი გადასაყვანად მოუშვით ბაიპასის სარქველის ხრანნი დაახლოებით 1/4 ბრუნით (1/2 ბრუნით მრავალგვირგვინიანი სანთურისთვის).

6. |ხელმეორედ დააყენეთ შუასადები და ღილაკი.

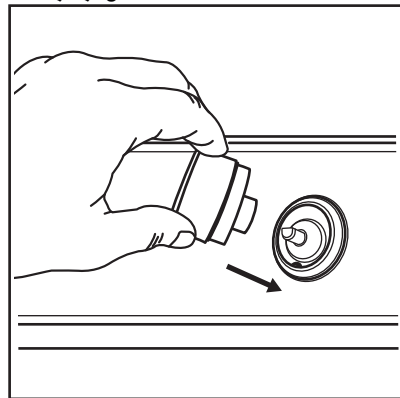

⚠ გარფთხილება!

დარწმუნდით, რომ შუასადებს ზუსტად მის თავდაპირველ პოზიციაში ათავსებთ.

⚠ გარფთხილება!

დარწმუნდით, რომ დილაკის მაქსიმალურიდან მინიმალურ პოზიციაში სწრაფად დატრიალებისას ალი არ ქრება.

3.6 ელექტრო კავშირი

- დარწმუნდით, რომ ტექნიკური მონაცემების ფირფიტაზე მითითებული ნომინალური ძაბვა და კვების ტიპი შეესაბამება ადგილობრივი ძაბვის და კვების ტიპს.
- მოცემული მოწყობილობა აღჭურვილია ქსელის კაბელით. ის აღჭურვილი უნდა იყოს სწორი ჩანგლით, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს ტექნომსახურების ფირფიტაზე მითითებული მაჩვენებლებით დატვირთვას. დარწმუნდით, რომ ჩანგალს აერთებთ სწორ როზეტში.
- ყოველთვის გამოიყენეთ სწორად დაყენებული დარტყმაგამძლე ბუდე.
- დარწმუნდით, რომ დამონტაჟების შემდეგ ქსელის ჩანგალი ხელმისაწვდომია.
- არ მოქაჩოთ კაბელს მოწყობილობის გამოსართავად. ყოველთვის გამოსწიეთ შტეფსელი.
- არსებობს ხანძრის რისკი, როდესაც მოწყობილობა დაკავშირებულია დამაგრძელებელან, გადამყვანთან ან პარალელურ შეერთებასთან. დარწმუნდით, რომ დამამიწებელი სადენი შესაბამისობაში იყოს სტანდარტებსა და რეგულაციებთან.
- არ დაუშვათ დენის კაბელის 90° C-ზე მეტ ტემპერატურამდე გაცხელება.




დარწმუნდით, რომ აერთებთ ლურჯ ნეიტრალურ კაბელს იმ ტერმინალთან, რომელზეც ასახულია ასო „N“. დააკავშირეთ ყავისფერი (შავი) ფაზის კაბელი იმ ტერმინალთან, რომელზეც ასახულია ასო „L“. ფაზის კაბელი ყოველთვის მიერთებული უნდა გქონდეთ.

3.7 მაერთებელი კაბელი

მაერთებელი კაბელის გამოსაცვლელად გამოიყენეთ მხოლოდ სპეციალური კაბელი ან მისი ექვივალენტური კაბელი. კაბელის ტიპია: H03V2V2-F T90.


დარწმუნდით, რომ კაბელის განივი კვეთი ძაბვისა და სამუშაო ტემპერატურის შესაფერისია. ყვითელი / მწვანე დამიწების კაბელი უნდა იყოს დაახლოებით 2 სმ-ით უფრო გრძელი ყავისფერ (ან შავ) ფაზის სადენთან შედარებით.

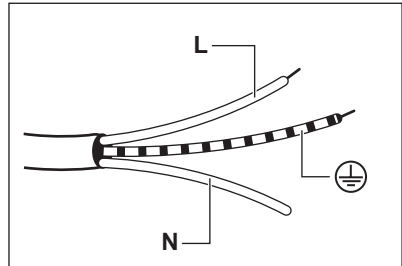


1. მიუერთეთ მწვანე და ყვითელი ფერის (დამიწების) სადენი ტერმინალს, რომელიც მონიშნულია ასოთი „E“ ან დამიწების სიმბოლოთი ან რომელიც არის მწვანე და ყვითელი ფერის.
2. მიუერთეთ ლურჯად შეფერილი (ნეიტრალური) სადენი ტერმინალს, რომელიც მონიშნულია ასოთი „N“ ან არის ლურჯი ფერის.
3. მიუერთეთ ყავისფრად შეფერილი (ფაზა) სადენი ტერმინალს, რომელიც მონიშნულია ასოთი „L“. ის ყოველთვის შეიძლება იყოს დაკავშირებული ქსელის ფაზასთან.

3.8 აწყობა


1.

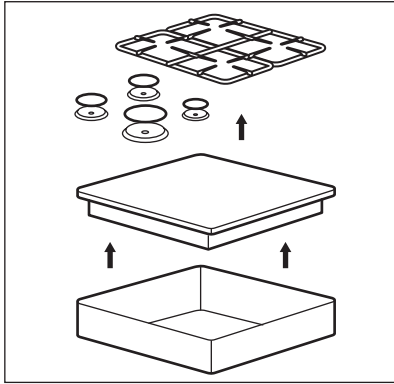


2.

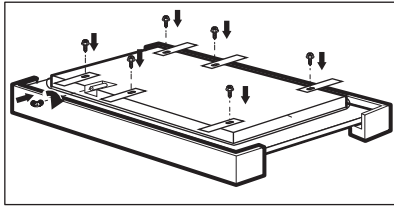


3.

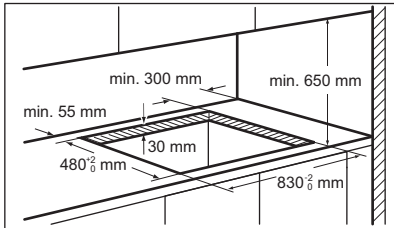


4.

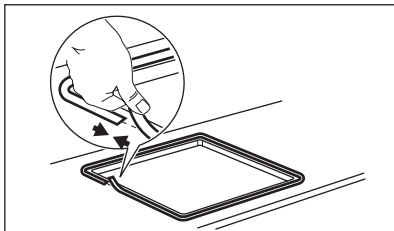


5.

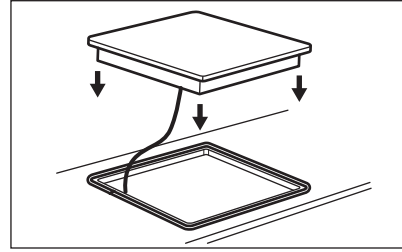

6.

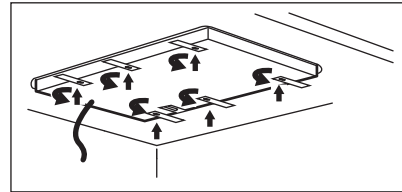


7.

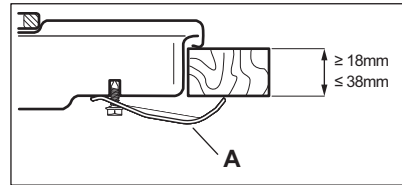

A) მოწოდებული სამაგრი კრომტენიები

8.

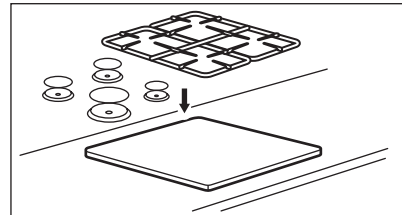



⚠ სიფრთხილე!

დააყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ ბრტყელ სამუშაო ზედაპირზე.

3.9 ჩასმის საშუალებები

ქურის ქვეშ დამონტაჟებული პანელი უნდა იყოს ადვილად ამოსაღები და ხელმისაწვდომი იმ შემთხვევაში, თუ საჭირო იქნება ტექნიკური დახმარების მიზნით ჩარევა.

სამზარეულოს ბლოკი კარით

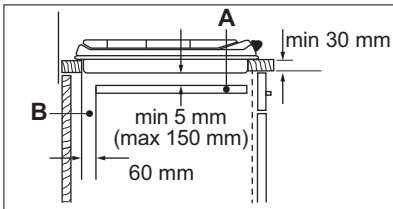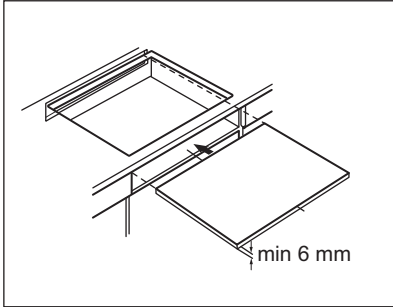


A. მოსახსნელი პანელი

B. ადგილი შეერთებისთვის

სამზარეულოს ბლოკი ღუმლით
ჭურის და ღუმლის ელექტრული
შეერთებები დამონტაჟებული უნდა იყოს
განცალკევებით უსაფრთხოების
მიზეზებით და იმისათვის, რომ
შესაძლებელი იყოს ღუმლის ბლოკიდან
ადვილად ამოღება.

4. პროდუქტის აღწერა

4.1 საჭმლის მოსამზადებელი ზედაპირის განლაგება

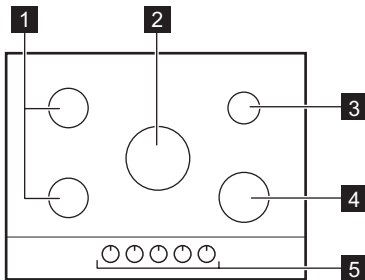

- 1 ნახევრად სწრაფი კომფორი
- 2 მრავალ საცმინი კომფორი
- 3 დამხმარე კონფორი

4 სწრაფი კონფორი

5 მართვის ღილაკები

4.2 მართვის ღილაკი



სიმბოლო	აღწერა
●	გაზი არ მოეწოდება / გამორთული პოზიცია
☆	ანთების პოზიცია / მაქსიმალური გაზის მოწოდება
⏻	მინიმალური გაზის მოწოდება

5. დღიური გამოყენება

⚠ გარფთხილება!

იზილეთ უსაფრთხოების თავები.

5.1 კომფორის მიმოხილვა

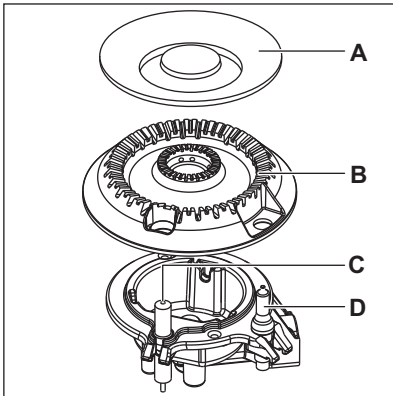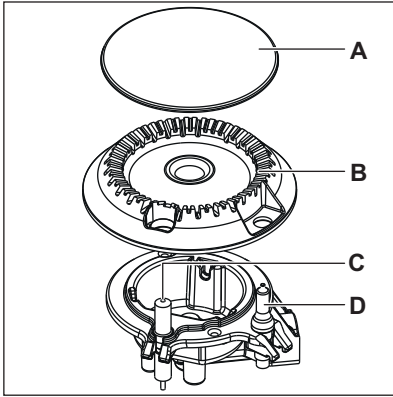

- A. კომფორის თავსახური
- B. კომფორის საცმი
- C. ანთების სანთელი
- D. თერმოწყვილი

5.2 კომფორის ანთება



კომფორი ყოველთვის სამზარეულოს ჭურჭელზე რაიმეს დაწყობამდე ანთეთ.

⚠ გარფთხილება!

სამზარეულოს გარემოში ღია ცეცხლის გამოყენებისას გამოიჩინეთ სიფრთხილე. მწარმოებელი იხსნის პასუხისმგებლობას, თუ ადგილი ექნება ცეცხლის არასწორ გამოყენებას.

1. დააჭირეთ მართვის ღილაკს და მოატრიალეთ საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით გაზის მაქსიმალური მიწოდების პოზიციაში (↺).
2. მართვის ღილაკზე ხელი მაქსიმუმ 10 წამის განმავლობაში გეჭიროთ. ეს გაათბობს თერმოწყვილს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გაზის მიწოდება შეწყდება.
3. გათანაბრების შემდეგ დაარეგულირეთ ცეცხლი.



თუ კომფორი რამდენიმე მცდელობის შემდეგ არ აინთება, შეამოწმეთ, სწორ პოზიციაში არის თუ არა საცმი და მისი თავსახური.

⚠ გარფთხილება!

ნუ დააჭირთ მართვის ღილაკს 15 წამზე მეტ ხანს. თუ 15 წამის შემდეგ კომფორი არ აინთება, გაუშვით ხელი მართვის ღილაკს, მოატრიალეთ გამორთულ პოზიციაში და მინიმუმ 1 წუთის შემდეგ სცადეთ კომფორის ისევ ანთება.

⚠ სიფრთხილე!

დენის არმოწოდების შემთხვევაში, კომფორი ელექტრული მოწყობილობის გარეშე ანთება შეგიძლიათ; ამ შემთხვევაში, მიიტანეთ ცეცხლი კომფორთან, მოატრიალეთ მართვის ღილაკი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მაქსიმალური გაზის მოწოდების პოზიციაში და დააჭირეთ ხელი. თერმოწყვილის გასათბობად, მართვის ღილაკზე ხელი მაქსიმუმ 10 წამის განმავლობაში გეჭიროთ.



კომფორის ავტომატურად გათიშვის შემთხვევაში, გადაატრიალეთ მართვის ღილაკი გამორთვის პოზიციაში და 1 წუთის შემდეგ ჩცადეთ კომფორის ხელახლა ანთება.



ნაპერწკლის გენერატორი დამონტაჟების ან დენის გათიშვის შემდეგ ელექტროენერგიის მიწოდებისთანავე ავტომატურად ჩაირთვება.. ეს ნორმალურია.



ქურასმოყვება პროგრესირებადი სარქველები. ისინი მატებს ალის რეგულირებას მეტ სიზუსტეს.

5.3 კომფორის გამორთვა

ალის ჩასაქრობად, გადართეთ ღილაკი გამორთულ პოზიციაზე ●.



გარფთხილება!

ყოველთვის დაუკელით ცეცხლს ან გამორთეთ იგი ტაფების კომფორიდან აღებისას.

6. მინიშნებები და რჩევები



გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

6.1 სამზარეულოს ჭურჭელი



სიფრთხილე!

არ გამოიყენოთ თუჯის ტაფები, თიხის ქვაბები, გრილის აქსესუარები და ტოსტერის ფირფიტები. უჟანგავი ფოლადი გადამეტებული გაცხელების შემდეგ შეიძლება გამოუქდეს.



გარფთხილება!

ნუ მოათავსებთ ერთ ტაფას ორ კონფორზე.



გარფთხილება!

ნუ მოათავსებთ არამდგრად ან დაზიანებულ ქვაბებს კონფორზე დაღვრის და დაზიანებების თავიდან ასაცილებლად.



სიფრთხილე!

დარწმუნდით, რომ ქვაბების ძირები მართვის ღილაკთან ახლოს არაა განლაგებული, წინააღმდეგ შემთხვევაში ალი მართვის ღილაკს გააცხელებს.



სიფრთხილე!

დარწმუნდით, რომ ქვაბის სახელურები საკვების მოსამზადებელი ზედაპირის წინა კიდეზე მაღლა არაა განლაგებული.



სიფრთხილე!

მაქსიმალური სტაბილურობისა და ნაკლები აირის მოხმარების მიზნით, დარწმუნდით, რომ ქვაბები კონფორის ცენტრშია განლაგებული.

6.2 ჭურჭლის დიამეტრები



გამოიყენეთ სამზარეულოს ის ჭურჭელი, რომლის დიამეტრები სანთურების ზომის შესაბამისია.

სანთურა	სამზარეულოს ჭურჭლის დიამეტრი (მმ)
მრავალსაცმიანი	180 - 260
სწრაფი	180 - 260
ნახევრად სწრაფი (უკანა მარცხენა)	120 - 240
ნახევრად სწრაფი (წინა მარცხენა)	120 - 220
დამხმარე	80 - 160

7. მოვლა და დასუფთავება

გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

7.1 ზოგადი ინფორმაცია

- გაწმინდეთ ქურა ყოველი გამოყენების შემდეგ.
- ყოველთვის გამოიყენეთ სუფთა ძირის მქონე სამზარეულოს ჭურჭელი.
- ზედაპირზე არსებული ნაკაწრები ან მუქი ლაქები კომფორის მუშაობაზე გავლენას არ ახდენს.
- გამოიყენეთ ქურის ზედაპირის შესაფერისი სპეციალური საწმენდი საშუალება.

უქანგავი ფოლადი

- უქანგავი ფოლადის ნაწილები წყლით გარეცხეთ და შემდეგ რბილი ჩვრით გაამშრალეთ.
- მიმწვარი საჭმლის, ცხიმისა და ძნელად გასაწმენდი ლაქების მოსაცილებლად, გაწმენდამდე დააღებთ ისინი მცირე ოდენობის მსუბუქი მოქმედების სარეცხ საშუალებაში.
- უქანგავი ფოლადის საწმენდად, გამოიყენეთ სპეციალურად უქანგავი ფოლადის ზედაპირებისთვის განკუთვნილი საწმენდი პროდუქტები.
- არ გამოიყენოთ კოროზიული ქიმიურ საშუალებების შემცველი სარეცხი საშუალებები, როგორიცაა ქლორიდები, არ გაწმინდოთ ზედაპირი მადეზინფიცირებული საშუალებებით, ლაქების ან ჟანგის ამოყვანითა და გაძლიერებული სარეცხი საშუალებებით.

7.2 ტაფის ქვესადგამები

i


ტაფის ქვესადგამების გარეცხვა ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში არ შეიძლება. ისინი ხელით უნდა გაირეცხოს.

1. მოხსენით ტაფის ქვესადგამები, რათა ქურა ადვილად გაასუფთავოთ.

i

ტაფის ქვესადგამების გამოცვლისას დიდი სიფრთხილე გამოიჩინეთ, რათა თავიდან აიცილოთ ქურის ზედაპირის დაზიანება.

2. მინანქრის საფარს ზოგჯერ შეიძლება ჰქონდეს არასწორი კიდეები, ამიტომ ფრთხილად იყავით, როცა ტაფის ქვესადგამებს ხელით რეცხავთ და აშრობთ. საჭიროების შემთხვევაში, ძნელად მოსაცილებელი ლაქები მოაშორეთ გამწმენდი პასტის მეშვეობით.
3. ტაფის ქვესადგამების გაწმენდის შემდეგ, დარწმუნდით, რომ ისინი სწორ მდგომარეობაშია დაყენებული.
4. იმისათვის, რომ გაზქურის სანთურა სწორად მუშაობდეს, დარწმუნდით, რომ ტაფის ქვესადგამების ბრჯენები უსწორდება სანთურის ცენტრს.

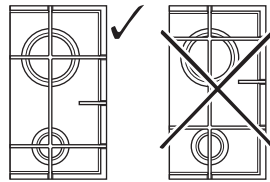

7.3 ქურის გაწმენდა

- **დუყოვნებლივ მოაცილეთ:** გამდნარი პლასტმასი, პლასტიკური ფირი, შაქარი და შაქრის შემცველი საჭმელი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჭუჭყმა შეიძლება გამოიწვიოს ქურის დაზიანება. მოერიდეთ დამწვრობის მიღებას.
- **მოაცილეთ, როდესაც ქურა საკმარისად გაგრილდება:** კირის ნადების ლაქები, წყლის რეგლის ფორმის ლაქები, ცხიმის ლაქები, მზინვარე ლითონზე გაუფერულებული ადგილები. ქურა გაწმინდეთ სველი ტილოთი და არააბრაზიული სარეცხი საშუალებით. გაწმენდის შემდეგ გაამშრალეთ ქურა რბილი ჩვრით.

- ემალირებული ნაწილების, თავსახურების და საცმების გაწმენდისას, ადგილზე დაბრუნებამდე, ფრთხილად გარეცხეთ თბილი საპნის წყლით და გაამშრალეთ ისინი.

7.4 ნაპერწკლის ჩამრთველის გაწმენდა

ეს ფუნქცია მოქმედებს კერამიკული ანთების სანთლისა და ლითონის ელექტროდის საშუალებით. შეინარჩუნეთ

ამ კომპონენტების სისუფთავე, რათა რომ არ გაგიძნელდეთ ანთება და შეამოწმეთ, ზომ არ არის დაცობილი კომფორის საცმის ნახვრეტები.

7.5 პერიოდული ტექნომსახურება

პერიოდულად დაუკავშირდით თქვენს ადგილობრივ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს გაზის მილის და წნევის რეგულატორის მდგომარეობის შესამოწმებლად, თუ ასეთი დამონტაჟებულია.

8. პრობლემის აღმოფხვრა

⚠ გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

8.1 რა უნდა გავაკეთოთ თუ...

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გამოსწორება
ნაპერწკალი არაა, როდესაც ცდილობთ ნაპერწკლის გენერატორის აქტივაციას.	ჭურა არ არის მიერთებული ან არასწორადაა მიერთებული დენის წყაროსთან.	შეამოწმეთ, ჭურა დენის წყაროსთან სწორად არის თუ არა მიერთებული.
	მცველი გადამწვარია.	დარწმუნდით, რომ გაუმართაობის მიზეზი მცველია. თუ მცველი კვლავ და კვლავ იწვება, დაუკავშირდით კვალიფიცირებულ ელექტრიკოსს.
	კომფორის თავსახური და საცმი არასწორადაა დაყენებული.	სწორედ დააყენეთ კომფორის თავსახური და საცმი.
ალი ანთების შემდეგ დაუფიქრებელივით ქრება.	თერმოწყვილი ცხელდება არასაკმარისად.	ალის ანთების შემდეგ გეჭიროთ ხელი დღივანე მინიმუმ 10 წამის განმავლობაში.
ალის რკალი არათანაბარია.	კომფორის საცმი დახშულია საჭმლის ნარჩენებით.	დარწმუნდით, რომ ინექტორი არ არის დახშული და კომფორის საცმი სუფთაა.


8.2 თუ ვერ პოულობთ გადაწყვეტის გზას...

თუ თავად ვერ პოულობთ ამ პრობლემის გადაწყვეტის გზას, დაუკავშირდით თქვენს დილერს ან ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. შეატყობინეთ ტექნიკური ფირფიტის მონაცემები. დარწმუნდით, რომ ჭურა სწორედ ამუშავებს. თუ ტექნიკურ მომსახურებას არ აწარმოებს

სერვისის ტექნიკოსი ან დილერი, ეს მოსმასხურება არ იქნება უფასო, ასევე გარანტიის მოქმედების პერიოდში. სერვის ცენტრისა და საგარანტიო პირობების შესახებ ინსტრუქციები მოყვანილია გარანტიის ბროშურაში.

8.3 აქსესუარების ჩანთასთან ერთად მოწოდებული იარაღიები

დააკარით დასაწებებელი იარაღიები ისე, როგორც ქვემოთაა მითითებული:

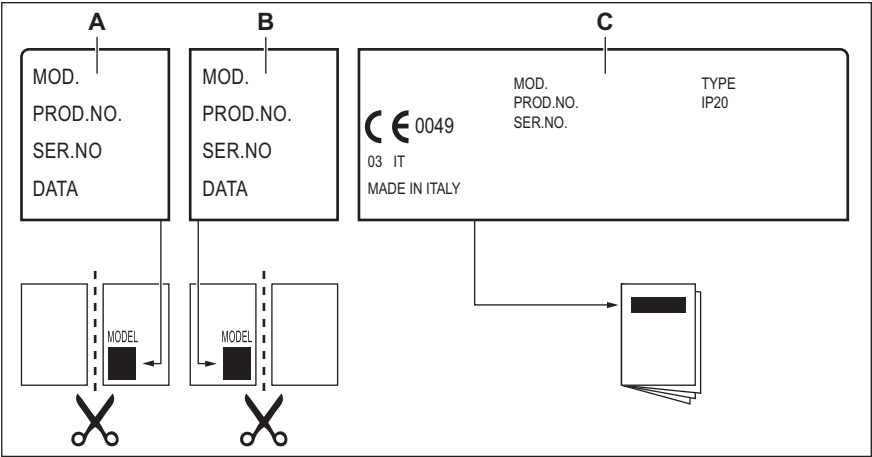

- A. დააკარით საგარანტიო ბარათზე და გაგზავნეთ ეს ნაწილი (თუ შეესაბამება)
- B. დააკარით საგარანტიო ბარათზე და შეინახეთ ეს ნაწილი (თუ შეესაბამება)

- C. დააკარით იგი ინსტრუქციების ბროშურაზე.

9. ტექნიკური მონაცემები

9.1 ქურის ზომები

სიგანე	857 მმ
სიღრმე	520 მმ

9.2 არხის დიამეტრები

კომფორი	Ø არხი 1/100 მმ
რამდენიმე საცმი	57
სწრაფი	52
ნახევრად სწრაფი	35
დამხმარე	28

9.3 სხვა ტექნიკური მონაცემები

საერთო სიმძლავრე:	საწყისი გაზი:	G20 (2H) 20 მბარი G20Y20 (2HY20) 20 მბარი	11,65 კვტ 11,15 კვტ
	გაზის გამოცვლა:	G30/G31 (3B/P) 30/30 მბარი G20 (2H) 13 მბარი	825 გ/სთ 11,3 კვტ
ელექტროკვება:	220-240 ვ ~ 50-60 ჰც		
მოწყობილობის კატეგორია:	II2HY203B/P		
გაზის შეერთება:	G 1/2"		
მოწყობილობის კლასი:	3		

9.4 გაზის ფრქვევანები ბუნებრივი გაზისთვის G20 20 მბარი

ფრქვევანა	ნორმალური ელკვება, კვტ	მინიმალური ელკვება, კვტ	ინჟექტორის მარკა
რამდენიმე საცმი	4,0	1,4	146
სწრაფი	2,95	0,75	119°
ნახევრად სწრაფი	1,85	0,6	92
დამხმარე	1,0	0,33	70

9.5 გაზის სანთურები ბუნებრივი აირისათვის G20Y20 20 მბარი

გაზქურის სანთურა	ნორმალური სიმძლავრე კვტ	მინიმალური სიმძლავრე კვტ	ინჟექტორის ნიშანი
რამდენიმე საცმი	3,7	1,4	146
სწრაფი	2,95	0,75	119°
ნახევრად სწრაფი	1,75	0,6	92
დამხმარე	1,0	0,33	70

9.6 გაზის კომფორები ბუნებრივი გაზისთვის G20 13 მბარი

კომფორი	ჩვეულებრივი სიმძლავრე კვტ	მინიმალური სიმძლავრე კვტ	ინჟექტორის ნიშანი
რამდენიმე საცმი	3,85	1,4	166
სწრაფი	2,75	0,75	137
ნახევრად სწრაფი	1,85	0,6	101A
დამხმარე	1,0	0,33	82

დამონტაჟების ნაკრები უნდა
შეუკვეთოთ ავტორიზებულ სერვის
ცენტრში.

9.7 გაზის კომფორები LPG-ისთვის G30/G31 30/30 მბარი

კომფორი	ჩვეულებრივი სიმძლავრე კვტ	მინიმალური სიმძლავრე კვტ	ინჟექტორის ნიშანი	გაზის ნომინალური ნაკადი გ/სთ
რამდენიმე საცმი	3,55	1,4	095	258
სწრაფი	2.8	0,95	86	204
ნახევრად სწრაფი	2,0	0,6	71	145
დამხმარე	1,0	0,33	50	73

10. ენერგოეფექტურობა

10.1 პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია EU 66/2014-ის თანახმად

მოდელის იდენტიფიკაცია	KGS9536RN, KGS9536RS, KGS9536SX, KGS9536T, KGS9536W	
ჭურის ტიპი	ჩაშენებული ჭურა	
გაზის კომფორების რაოდენობა	5	
ენერგოეფექტურობა გაზის თითოეული კომფორის მიხედვით (EE gas burner)	წინა მარცხენა — ნახევრად სწრაფი	55.3%
	უკანა მარცხენა - ნახევრად სწრაფი	57.4%
	შუა – მრავალგვირგვინიანი	54.3%
	მარჯვენა წინა - სწრაფი	58.5%
	მარჯვენა უკანა - დამხმარე	არ შეესაბამება
გაზჭურის ენერგოეფექტურობა (EE gas hob)	56.4%	

EN 30-2-1: საოჯახო სამზარეულო მოწყობილობები საწვავი აირი - ნაწილი 2-1 : ენერგიის რაციონალური გამოყენება - ზოგადი

10.2 ენერგიის დაზოგვა

- გამოყენებამდე, დარწმუნდით რომ კომფორები და ტაფის დამჭერები სწორედაა აწყობილი.
- გამოიყენეთ მოცემული ზომის კომფორების შესაბამისი დიამეტრის მქონე სამზარეულოს ჭურჭელი.
- განათავსეთ ქვაბი კომფორის ცენტრში.
- წყლის გაცხელებისას, გამოიყენეთ წყლის მხოლოდ საჭირო ოდენობა.
- შეძლებისამებრ, ყოველთვის დააფარეთ თავსახური სამზარეულოს ჭურჭელს.
- როდესაც სითბე დუღილს დაიწყებს, დაუწიეთ ცეცხლს, რათა სითბემ ნელა იდუღოს.

- შესაძლებლობისამებრ, გამოიყენეთ წნევით სახარში. იხილეთ მისი სახელმძღვანელო.

10.3 ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ: ენერგიის მოხმარება და დაბალი ენერგომოხმარების რეჟიმზე გასვლის მაქსიმალურ დრო

ენერგიის მოხმარება გამორთულ რეჟიმში	0.3 ვტ
მაქსიმალური დრო, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ მოწყობილობა ავტომატურად გადავიდეს დაბალი ენერგომოხმარების შესაბამის რეჟიმში	2 წთ

11. გარემოსდაცვითი პრობლემები

გადაამუშავეთ საგნები სიმბოლოთი . ჩადეთ შეფუთვა შესაბამის კონტეინერებში გადასამუშავებლად. ხელი შეუწყვეთ გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვას ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების გადამამუშავებით. არ გადაყაროთ  სიმბოლოთი მონიშნული

მოწყობილობები საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. დააბრუნეთ პროდუქტი ადგილობრივ გადასამუშავებელ დაწესებულებაში ან დაუკავშირდით თქვენს მუნიციპალურ ოფისს.

Ласкаво просимо до Electrolux! Дякуємо, що обрали наш прилад.



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:
www.electrolux.com/support

Може змінитися без оповіщення.

ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	22
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	25
3. УСТАНОВКА.....	28
4. ОПИС ВИРОБУ.....	32
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.....	32
6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	34
7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.....	35
8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.....	36
9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ.....	37
10. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ.....	39
11. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ.....	40

1. ⚠ ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за травми або збитки через неправильне встановлення або використання. Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою користування в майбутньому.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб

- Діти від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями можуть користуватися цим приладом лише під наглядом, або за умови попереднього отримання інструкцій з безпечного користування приладом та розуміння пов'язаних з цим ризиків. Діти до 8 років та особи з важкою та комплексною непрацездатністю можуть перебувати

поблизу приладу лише за умови, якщо знаходяться під безперервним спостереженням.

- Слідкуйте за тим, аби діти не бавилися із цим приладом.
- Тримайте усі пакувальні матеріали подалі від дітей та утилізуйте їх належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Прилад і його відкриті поверхні нагріваються під час використання. Не допускайте дітей та домашніх тварин до приладу під час його використання та охолодження.
- Якщо прилад оснащено засобами захисту від доступу дітей, їх необхідно активувати.
- Чищення або обслуговування приладу дітьми дозволяється лише під наглядом.

1.2 Загальна безпека

- Цей прилад призначено виключно для приготування їжі.
- Цей прилад призначений для використання в домашніх умовах у приміщенні.
- Цей прилад можна використовувати в офісах, готельних номерах, напів-готелях, приміщеннях для фермерського туризму та інших подібних приміщеннях, де застосування цього приладу не перевищує (середній) рівень побутового користування.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Прилад і його відкриті поверхні нагріваються під час використання. Необхідно поводитись обережно, щоб не торкатися нагрівальних елементів.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Готування без нагляду на варильній поверхні з використанням жиру чи олії може спричинити пожежу.
- Ніколи не використовуйте воду для гасіння вогню під час готування. Вимкніть прилад і накрийте полум'я, наприклад, протипожежним покривалом або кришкою.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Прилад не повинен бути підключеним через зовнішній перемикач, наприклад

таймер, або підключений до мережі, що регулярно вмикається та вимикається службовим пристроєм.

- **ОБЕРЕЖНО:** Необхідно стежити за процесом готування. Необхідно безперервно стежити за короткотривалим процесом готування.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Небезпека займання: Не зберігайте речі на поверхнях для готування.
- Не можна класти на прилад металеві предмети, наприклад, ножі, виделки, ложки та кришки, оскільки вони можуть нагрітися.
- Не користуйтеся приладом, доки його не буде встановлено у вбудовану конструкцію.
- Не використовуйте пароочищувач для очищення приладу.
- Задля уникнення небезпеки в разі пошкодження електричного кабелю його заміну має здійснювати виробник, представник авторизованого сервісного центру або інша кваліфікована особа.
- У випадках, коли прилад підключається безпосередньо до джерела електроживлення, потрібно встановити багатополюсний перемикач із відстанню між контактами. Необхідно забезпечити повне відключення відповідно до умов, визначених категорією перевантаження III. Кабель заземлення виключається з цього.
- Під час прокладання кабелю живлення переконайтеся в тому, що цей кабель не торкається безпосередньо (наприклад, використовуючи ізоляційну трубку) елементів, які можуть нагріватися більше ніж на 50°C вище кімнатної температури.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Використовуйте лише запобіжники варильної поверхні, розроблені виробником пристрою для приготування, визнані придатними до використання відповідно до інструкцій із експлуатації від виробника або вбудовані у пристрій. Використання неналежних запобіжників може призвести до нещасних випадків.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Цей прилад придатний для використання на наступних ринках: **GE** **UA**

2.1 Встановлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Встановлювати цей прилад повинен лише кваліфікований фахівець.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик травмування або пошкодження приладу.

- Повністю зніміть упаковку.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтеся інструкцій зі встановлення, що постачаються разом із приладом.
- Дотримуйтеся вимог щодо мінімальної відстані до інших приладів чи предметів.
- Будьте обережні під час переміщення приладу, оскільки він важкий. Використовуйте захисні рукавички та взуття, що постачається в комплекті.
- Захистіть зрізи за допомогою ущільнювального матеріалу, щоб запобігти проникненню вологи, яка викликає набухання.
- Захистіть дно приладу від пари та вологи.
- Не встановлюйте прилад біля дверей або під вікном. Це допоможе запобігти падінню гарячого посуду з приладу під час відчинення дверей чи вікна.
- У разі встановлення приладу над шухлядами переконайтеся у наявності достатнього простору для циркуляції повітря між дном приладу та верхньою шухлядою.
- Дно приладу може нагріватися. Встановіть розділювальну вогнетривку панель під приладом, щоб захистити доступ до дна.

2.2 Під'єднання до електромережі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик займання та ураження електричним струмом.

- Усі електричні з'єднання мають виконуватися кваліфікованим електриком.
- Прилад повинен бути заземленим.
- Перш ніж виконувати будь-які операції, переконайтеся, що прилад від'єднано від електромережі.
- Переконайтеся в тому, що параметри на табличці з технічними даними сумісні з електричними параметрами електроживлення від мережі.
- Переконайтеся, що прилад встановлено правильно. Незакріплений або невідповідний кабель живлення або штепсель (якщо є) можуть призвести до нагрівання роз'ємів.
- Використовуйте відповідний кабель живлення.
- Не допускайте заплутування кабелю живлення.
- Переконайтеся, що встановлено захист від ураження електричним струмом.
- Використовуйте на кабелі кабельний затискач.
- Під час підключення приладу до розетки переконайтеся, що кабель живлення або штепсель (якщо є) не торкаються гарячого приладу або посуду.
- Не використовуйте розгалужувачі, перехідники й подовжувачі.
- Стежте за тим, щоби не пошкодити штепсельну вилку (якщо є) або кабель живлення. Для заміни пошкодженого кабелю треба звернутися до нашого авторизованого сервісного центру або до електрика.
- Елементи захисту від ураження електричним струмом та ізоляція мають бути закріплені так, аби їх не можна було зняти без спеціального інструмента.
- Вставляйте штепсельну вилку в розетку електроживлення лише після закінчення установки. Переконайтеся, що після

установки є вільний доступ до розетки електроживлення.

- Не вставляйте вилку в розетку, яка ненадійно закріплена.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити прилад з мережі. Завжди вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.
- Використовуйте лише належні ізолюючі пристрої, а саме: лінійні роз'єднувачі, запобіжники (гвинтові запобіжники слід викрутити з патрона), реле захисту від замикання на землю та контактори.
- Електрообладнання має бути оснащеним ізолюючим пристроєм для повного відключення від електромережі. Зазор між контактами ізолюючого пристрою має становити не менше 3 мм.

2.3 Підключення газу:

УВАГА

При використанні газового балона завжди тримайте його на плоскій горизонтальній поверхні (газовий вентиль повинен бути вгорі).

- Підключення газу має здійснюватися лише фахівцями.
- Перед встановленням переконайтеся, що прилад і його налаштування відповідають місцевим нормам газопостачання (тип і тиск газу).
- Переконайтеся, що поблизу приладу забезпечено вільну циркуляцію повітря.
- Інформація стосовно типу газу вказана на паспортній таблиці приладу.
- Даний прилад не підключений до пристрою виводу продуктів горіння. Даний прилад необхідно встановлювати та вводити в експлуатацію відповідно до чинних норм і правил монтажу. Дотримуйтеся вимог щодо належної вентиляції.

2.4 Користування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека травмування, опіків і ураження електричним струмом.

УВАГА

Використання газового приладу для готування призводить до утворення тепла, вологи та продуктів горіння в приміщенні, в якому він встановлений. Переконайтеся, що кухня добре провітрюється, особливо під час використання приладу. Тривале інтенсивне використання приладу може потребувати додаткової вентиляції, наприклад збільшення механічної вентиляції за наявності, додаткової вентиляції для безпечного видалення продуктів горіння до зовнішнього повітря, а також забезпечення змін повітря в кімнаті з додатковою вентиляцією. Проконсультуйтеся з кваліфікованим спеціалістом, перш ніж встановлювати додаткову вентиляцію.

- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
- Перед першим використанням зніміть всю упаковку, маркування та захисну плівку (якщо застосовно).
- Переконайтеся в тому, що вентиляційні отвори не заблоковані.
- Під час роботи приладу не залишайте його без нагляду.
- Вимикайте зону готування після кожного використання.
- Не кладіть столові прибори або кришки каструль на конфорки. Вони можуть нагрітися.
- Не працюйте з приладом, якщо ваші руки мокрі або якщо він контактує з водою.
- Не використовуйте прилад як робочу поверхню або як поверхню для зберігання речей.
- Коли ви кладете продукти в гарячу олію, вона може бризкати.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека пожежі та опіків

- При нагріванні жирів і олії можливе вивільнення легкозаймистих парів. Готуючи з використанням жирів та олії, тримайте їх осторонь від відкритого вогню або гарячих предметів.

- У результаті вивільнення парів при нагріванні жирів та олії до дуже високої температури можливе їх самозаймання.
- Повторне використання олії, що містить залишки їжі, може спричинити пожежу за температури нижче тієї, при якій ця олія застосовувалася при першому приготуванні їжі.
- Не кладіть усередину приладу, поряд із ним або на нього легкозаймисті речовини чи предмети, змочені в легкозаймистих речовинах.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик пошкодження приладу.

- Не тримайте гарячий посуд на панелі керування.
- Не допускайте, щоб посуд грівся, коли в ньому немає рідини.
- Будьте обережні, щоб не допускати падіння предметів чи посуду на прилад. Поверхня може бути пошкоджена.
- Не залишайте конфорку увімкненою, якщо на ній немає посуду або посуд порожній.
- Не кладіть алюмінієву фольгу на прилад.
- Використовуйте стійкий посуд правильної форми і діаметром більшим, ніж розміри конфорок.
- Переконайтеся в тому, що посуд розміщено по центру конфорки.
- Не використовуйте великий посуд, який виходить за межі приладу. Це може пошкодити робочу поверхню.
- Переконайтеся, що полум'я не згасає, коли ви швидко повертаєте ручку з максимального положення в мінімальне.
- Використовуйте лише аксесуари, що постачаються разом із приладом.
- Не встановлюйте розсіювач полум'я на конфорці.
- Не допускайте контакту кислих рідин, наприклад оцту, лимонного соку або речовин для видалення накипу, з варильною поверхнею. Це може призвести до утворення матових плям.
- Знебарвлення емалі або нержавіючої сталі не впливає на ефективність роботи приладу.

2.5 Догляд і очищення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не знімайте кнопки, ручки або прокладки з панелі управління. Вода може потрапити всередину приладу та спричинити пошкодження.

- Регулярно очищуйте прилад, щоб запобігти пошкодженню матеріалу поверхні.
- Перед чищення вимкніть прилад і дайте йому охолонути.
- Не застосовуйте водяні розпилювачі або пару для чищення.
- Протріть прилад вологою м'якою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або металеві предмети.
- Забороняється мити конфорки в посудомийній машині.

2.6 Сервіс

- Для ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру. Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

2.7 Утилізація



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека задушення.

- По інформацію з належної утилізації приладу зверніться до органів муніципальної влади.
- Від'єднайте прилад від електромережі.
- Відріжте кабель електричного живлення близько до приладу та утилізуйте його.
- Звільніть від газу зовнішні газопровідні труби.

Цей продукт по вмісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінету Міністрів України №139 від 10 березня 2017р.)

3. УСТАНОВКА

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

3.1 Перед встановленням

Перш ніж установлювати варильну поверхню, запишіть наступну інформацію з паспортної таблички. Ця табличка розташована внизу варильної поверхні.

Модель
Номер виробу
(PNC)
Серійний номер

3.2 Підключення газу


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Наведені нижче інструкції щодо встановлення, підключення й технічного обслуговування повинен виконувати кваліфікований фахівець згідно зі стандартами і місцевими вимогами.

Застосовуйте жорсткі з'єднання або гнучкий шланг з нержавіючої сталі згідно з чинними нормативними вимогами. Під час використання гнучких металевих шлангів стежте за тим, щоб вони не торкалися рухомих деталей та не були здавлені. Також будьте обережні, встановлюючи варильну поверхню разом із духовою шафою.



Переконайтеся в тому, що тиск подачі газу у приладі відповідає рекомендованим показникам. Регульоване з'єднання кріпиться до труби газової магістралі за допомогою гайки G діаметром 1/2". Неміцно закрутіть деталі, відрегулюйте з'єднання в потрібному напрямку й закрутіть.

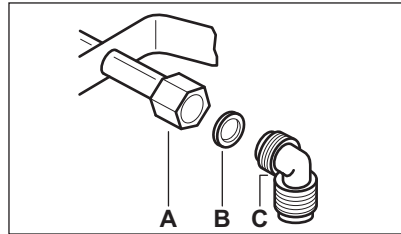

- A. Кінець валу з гайкою
- B. Шайба, що постачається разом з приладом
- C. Колінчастий штуцер постачається разом з приладом

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Важливо правильно встановити коліно. Переконайтеся, що плече знаходиться на кінці різьби. Потім встановіть його на під'єднувальну трубку варильної поверхні. Неправильне збирання може призвести до витoku газу.

Скраплений газ

Використовуйте тримач для гумових шлангів, що застосовуються для скрапленого газу. Завжди встановлюйте прокладку. Після цього продовжуйте підведення газу.

Гнучкий шланг готовий до використання в разі дотримання таких умов:

- він не нагрівається вище кімнатної температури, тобто вище 30°C;
- він має бути завдовжки не більше 1500 мм;
- в ньому відсутні перешкоди;
- він не повинен натягуватися чи згинатися;
- він не торкається гострих країв або кутів;
- можна легко здійснювати огляд його стану.

Перевіряючи стан гнучкого шлангу, переконайтеся в тому, що:

- як на обох кінцях шлангу, так і по всій його довжині відсутні тріщини, порізи та ознаки горіння;

- матеріал не затвердів і зберігає необхідну еластичність;
 - затискачі не вкрилися іржею;
 - не скінчився термін придатності.
- Якщо можна спостерігати одне або більше відхилень, не ремонтуйте шланг, а замініть його.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Після завершення установки, переконайтесь у надійності ущільнень для з'єднувальних елементів. Для такої перевірки використовуйте мильний розчин, а не вогонь!

3.3 Заміна форсунок

1. Вийміть підставки для посуду.
2. Зніміть з конфорки кришечки та розсікачі.
3. За допомогою торцевого ключа 7 зніміть форсунки та замініть їх на ті, які відповідають типу газу, що використовується (див. таблицю в розділі «Технічні дані»).
4. Встановіть деталі на місце, виконавши описані дії у зворотному порядку.
5. Приєднайте наклейку з новим типом газу поблизу труби подачі газу. Ця наклейка знаходиться в пакеті з комплекту постачання приладу.

Якщо тиск газу, що подається, коливається чи відрізняється від потрібного тиску, на трубі подачі газу слід встановити відповідний регулятор тиску.

3.4 Перехід на G20 13 мбар




Для переходу на G20 13 мбар зверніться до нашого авторизованого сервісного центру.

3.5 Регулювання мінімального рівня

Для регулювання мінімального рівня конфорки виконайте такі дії:


1. Запаліть конфорку.
2. Поверніть перемикач у мінімальне положення.
3. Зніміть ручку і прокладку.

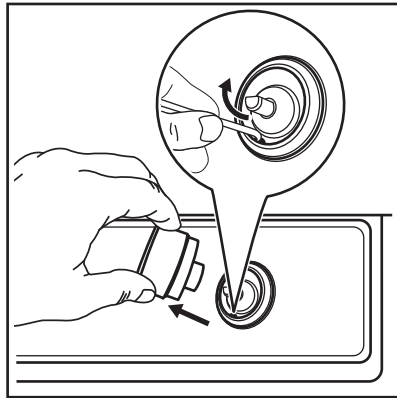

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Будьте обережні, аби не пошкодити прокладку. Для її зняття не використовуйте гострі предмети.

4. За допомогою тонкої викрутки відрегулюйте положення обвідного гвинта (A).

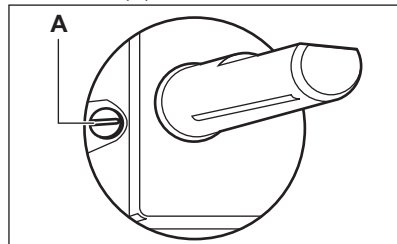


5. У разі зміни:
 - з природного газу G20 13 мбар або природного газу G20 20 мбар / G20Y20 20 мбар на скраплений газ — повністю затягніть гвинт обвідного клапана.
 - зі скрапленого газу на природний газ G20 13 мбар — відкрутіть гвинт обвідного клапана приблизно на 1/2 оберту (1 оберт для конфорки «Мульти-корона»).
 - з природного газу G20 20 мбар / G20Y20 20 мбар на природний газ — відкрутіть гвинт обвідного клапана приблизно на 1/4 оберту (1/2 оберту для конфорки «Мульти-корона»).
 - з природного газу G20 13 мбар на природний газ G20 20 мбар /

G20Y20 20 мбар— закрутіть гвинт обвідного клапана приблизно на 1/4 оберту (1/2 оберту для конфорки «Мульти-корона»).

- з природного газу G20 20 мбар / G20Y20 20 мбар на природний газ G20 13 мбар— відкрутіть гвинт обвідного клапана приблизно на 1/4 оберту (1/2 оберту для конфорки «Мульти-корона»).

6. Встановіть на місце прокладку і ручку.

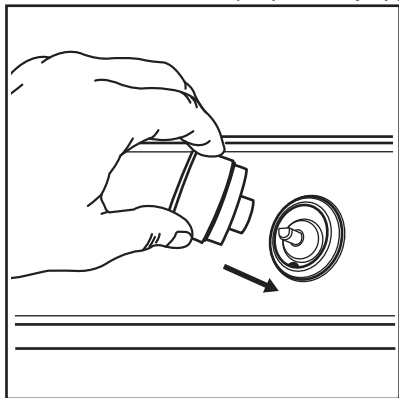

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Переконайтеся, що прокладка розміщена точно у своєму початковому положенні.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Переконайтеся, що полум'я не згасає, коли ви швидко повертаєте ручку з максимального положення в мінімальне.

3.6 Під'єднання до електромережі

- Переконайтеся, що номінальна напруга й тип електроенергії на табличці з технічними даними відповідають параметрам електромережі у вашій оселі.
- Прилад постачається з електричним кабелем. Він повинен постачатися з відповідною вилкою, розрахованою на навантаження, зазначене на табличці з технічними даними. Вилку необхідно вставляти у пристосовану розетку.

- Завжди використовуйте правильно встановлену протиударну розетку.
- Переконайтеся, що після встановлення до розетки електроживлення є вільний доступ.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити прилад з мережі. Завжди вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.
- Ризик пожежі виникає при під'єднанні приладу за допомогою подовжувача, адаптера чи паралельному під'єднанні. Переконайтеся в тому, що заземлення відповідає стандартам і положенням.
- Кабель живлення не повинен нагріватись до температури понад 90 °C.




Під'єднайте синій нейтральний кабель до виходу клемної колодки, позначеного буквою «N». Під'єднайте коричневий (або чорний) фазовий кабель до виходу клемної колодки, позначеного буквою «L». Фазовий кабель має бути завжди під'єднаний.

3.7 З'єднувальний кабель

Під час заміни з'єднувального кабелю використовуйте тільки спеціальний кабель або його еквівалент. Тип кабелю: H03V2V2-F T90.

Переконайтеся в тому, що перетин кабелю може застосовуватися до передбаченої напруги й робочої температури. Жовтий або зелений дріт заземлення повинен бути приблизно на 2 см довший, ніж коричневий або чорний дріт фази.

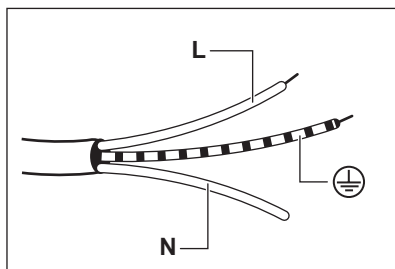


1. Підключіть зелений і жовтий дроти (заземлення) до виходу, позначеного

буквою «E», символом заземлення (⏏) або забарвленого в зелений і жовтий кольори.


2. Підключіть синій дрід (нейтральний) до виходу, позначеного буквою «N» або забарвленого в синій колір.
3. Підключіть коричневий дрід (під напругою) до виходу, позначеного буквою «L». Він має бути завжди під'єднаний до фази мережі.

3.8 Збирання


1.

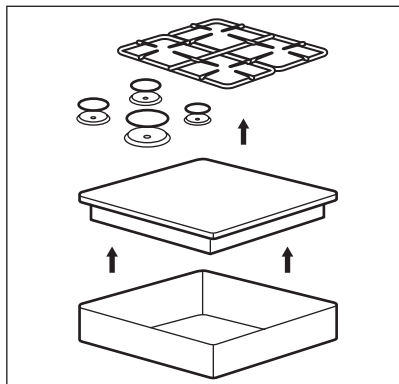


2.

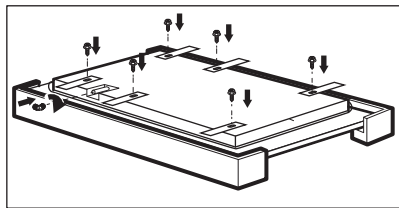


3.

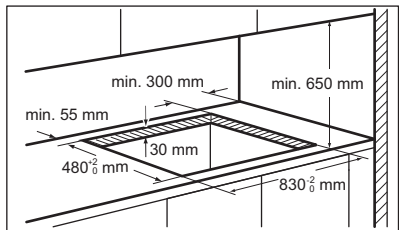


4.

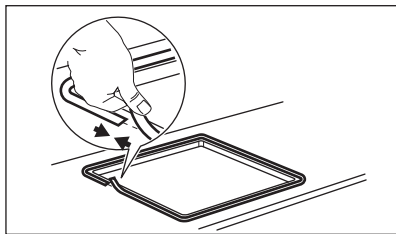


5.

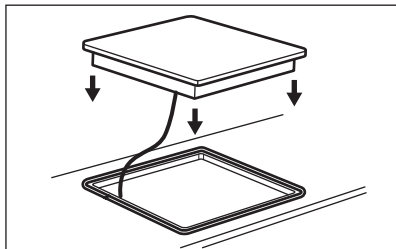

6.

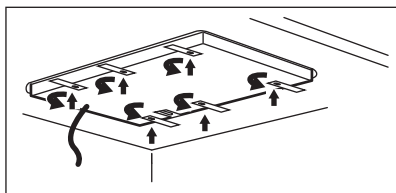


7.

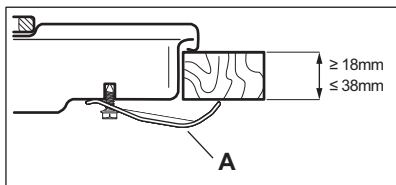

A) скоби, що постачаються

8.

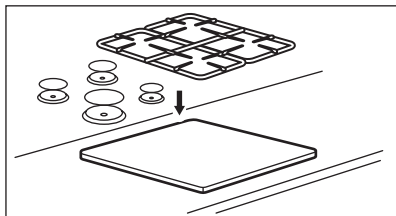



⚠ УВАГА

Встановлюйте прилад лише на стільниці із плоскою поверхнею.

3.9 Варіанти вбудовування

Панель, яка встановлюється під варильною поверхню, повинна легко зніматися для забезпечення доступу в разі проведення технічного обслуговування.

Кухонна секція із дверцятами

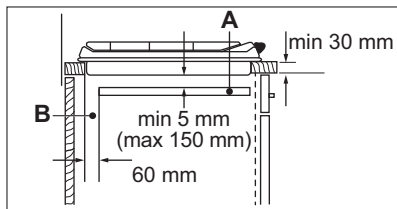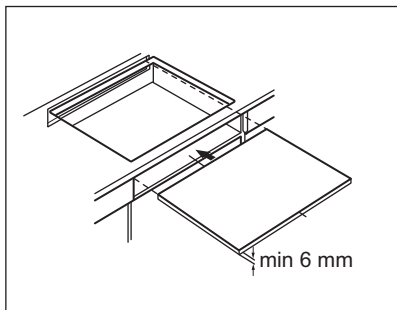

A. Знімна панель


B. Місце, що може використовуватися для під'єднання

Кухонна секція з духовою шафою

З міркувань безпеки, а також для полегшення від'єднання духової шафи від кухонної секції варильну поверхню й духову шафу слід під'єднувати до джерела електроживлення окремо.

4. ОПИС ВИРОБУ

4.1 Схема варильної поверхні

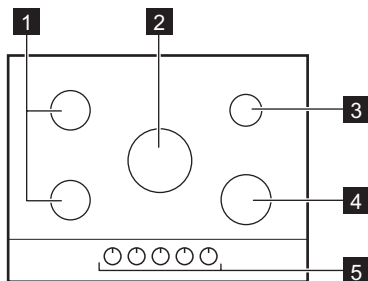

1 Конфорка середньої швидкості

2 Конфорка «Мульти-корона»

3 Допоміжна конфорка

4 Швидка конфорка

5 Перемикачі керування

4.2 Ручка керування

Символ	Опис
	відсутня подача газу/положення «Вимкнено»
	положення запалювання/максимальна подача газу
	мінімальна подача газу



5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

5.1 Огляд конфорки

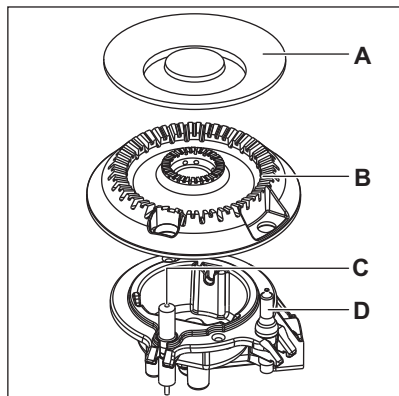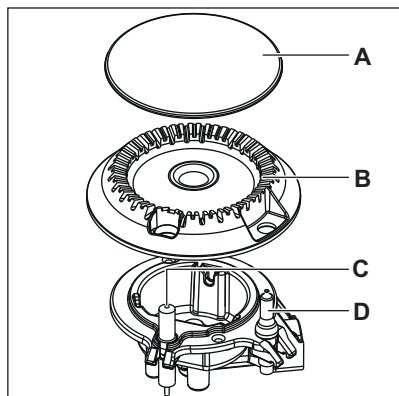

- A. Кришка конфорки
- B. Корона конфорки
- C. Свіча запалювання
- D. Термопара

5.2 Запалювання конфорки



Завжди запалюйте конфорку, перш ніж поставити на неї посуд.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Будьте дуже обережні при використанні відкритого вогню на кухні. Виробник не несе жодної відповідальності в разі неправильного поводження з вогнем.

1. Натисніть ручку керування і поверніть її проти годинникової стрілки в положення максимальної подачі газу (A).
2. Тримайте ручку керування натиснутою не більше 10 секунд. Завдяки цьому термопара нагріється. В іншому разі подача газу припиниться.
3. Коли встановиться рівномірне полум'я, відрегулюйте його рівень.



Якщо після декількох спроб конфорка не запалюється, переконайтеся в тому, що корона та кришка конфорки знаходяться у правильному положенні.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не тримайте ручку керування натиснутою довше 15 секунд. Якщо конфорка не запалюється через 15 секунд, відпустіть ручку керування, поверніть її в положення «Вимкнено» та спробуйте знову запалити конфорку щонайменше через 1 хвилину.



УВАГА

За відсутності електроживлення конфорку можна запалити без електричного пристрою. У цьому випадку піднесіть до конфорки полум'я, поверніть ручку керування проти годинникової стрілки в положення максимальної подачі газу та натисніть її. Утримуйте ручку керування натиснутою протягом приблизно 10 секунд для того, щоб термопара нагрілася.



Якщо конфорка раптом погасне, поверніть ручку керування в положення «Вимкнено» та спробуйте знову запалити конфорку щонайменше через 1 хвилину.



Генератор запалювання може вмикатися автоматично в разі підключення до електромережі після установки або припинення подачі електроенергії. Це нормально.



Варильна поверхня постачається із прогресивними клапанами. Вони дозволяють точніше регулювати полум'я.

5.3 Вимкнення конфорки

Щоб загасити полум'я, поверніть ручку в положення «вимкнено» ●.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перш ніж знімати посуд із конфорки зменшіть полум'я або вимкніть конфорку.

6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

6.1 Посуд



УВАГА

Не використовуйте чавунні каструлі, горщики, глиняний посуд, пластини для гриля чи тостера. Предмети з нержавіючої сталі тьмяніють під час занадто сильного нагрівання.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не ставте одну каструлю на дві конфорки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Щоб уникнути травм чи проливання вмісту посуду, не ставте на конфорку нестійкі або деформовані каструлі.



УВАГА

Переконайтеся, що дно каструль не знаходиться занадто близько до ручки керування, інакше полум'я нагріватиме її.



УВАГА

Переконайтеся, що ручки каструлі не виступають над переднім краєм верхньої частини кухонної плити.



УВАГА

Переконайтеся, що каструлі розміщено по центру конфорки, щоб забезпечити максимальну стійкість і знизити обсяг споживання газу.

6.2 Діаметр посуду



Користуйтеся посудом, діаметр дна якого відповідає розмірам конфорок.

Конфорка	Діаметр посуду (мм)
Мульти-корона	180 - 260
Швидка	180 - 260
Середньої швидкості (задня ліва)	120 - 240
Середньої швидкості (передня ліва)	120 - 220
Допоміжна	80 - 160

7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

7.1 Загальна інформація

- Чистьте варильну поверхню після кожного використання.
- Дно посуду, в якому ви готуєте, має бути завжди чистим.
- Подряпини або темні плями на поверхні не впливають на роботу варильної поверхні.
- Використовуйте спеціальний засіб для чищення, придатним для цієї варильної поверхні.

Нержавіюча сталь

- Деталі з нержавіючої сталі промийте водою, а потім насухо витріть м'якою тканиною.
- Для видалення пригорілої їжі, жиру або стійких плям перед очищенням залиште забруднену деталь на декілька хвилин у невеликій кількості м'якого миючого засобу.
- Щоб захистити сталеву поверхню, використовуйте лише чистильні засоби, спеціально призначені для очищення нержавіючої сталі.
- Не використовуйте засоби для чищення, що містять хімічні речовини, які викликають корозію (наприклад, хлориди). Не очищуйте поверхню дезінфікуючими засобами, плямовивідниками або засобами для видалення іржі та засобами для мієрсійного очищення.

7.2 Підставки для дека




Підставки для дека не можна мити в посудомийній машині. Їх необхідно мити вручну.

1. Зніміть підставки для дека, щоб зручно чистити варильну поверхню.



Будьте дуже обережні, знімаючи та встановлюючи підставки для дека, щоб запобігти пошкодженню варильної поверхні.

2. Будьте обережні під час миття вручну й витирання підставок для дека, оскільки емальоване покриття може іноді мати гострі краї. Якщо потрібно, видаляйте стійкі плями пастоподібним засобом для чищення.
3. Після миття підставок для дека встановіть їх у належне положення.
4. Щоб конфорка працювала правильно, відгалуження підставок для дека мають знаходитися в центрі конфорки.

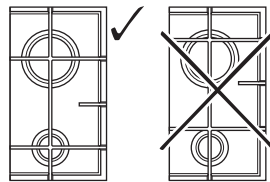

7.3 Чищення варильної поверхні

- **Негайно видаляйте такі типи забруднень:** розплавлену пластмасу й полімерну плівку, цукор та залишки страв, що містять цукор, якщо цього не зробити, то забруднення може призвести до пошкодження варильної поверхні. Будьте обережні, щоб уникнути опіків.
- **Видаляйте залишки після того, як прилад достатньо охолоне:** вапняні та водяні розводи, бризки жиру та плями з металевим відблиском. Очищуйте поверхню вологою ганчіркою з нейтральним миючим засобом. Після чищення витріть поверхню м'якою тканиною.
- Щоб очистити емальовані деталі, кришки та корони, помийте їх теплою мильною водою й ретельно висушіть перед встановленням на місце.

7.4 Чищення свічки запалювання

Чищення свічки запалювання можливе завдяки тому, що вона зроблена з керамічного матеріалу і металевого електрода. Ці елементи слід регулярно та ретельно очищувати. Крім того, потрібно перевіряти, чи не засмітилися отвори корони конфорки.

7.5 Періодичне технічне обслуговування

Періодично звертайтеся до свого місцевого сервісного центру для перевірки подачі газу й роботи пристрою, що регулює тиск, якщо він встановлений.

8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

8.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Не спрацьовує генератор іскри.	Варильну панель не під'єднано до мережі або під'єднано неправильно.	Перевірте, щоб варильна поверхня була правильно під'єднана до мережі.
	Запобіжник перегорів.	Переконайтеся, що запобіжник є причиною несправності. Якщо запобіжник перегорить ще раз, зверніться до кваліфікованого електрика.
	Конфорка та коронка розташовані некоректно.	Виправте положення кришки конфорки і коронки.
Полум'я згасає одразу після запалювання.	Термопара нагрівається недостатньо.	Після запалювання втримуйте ручку натиснутою приблизно 10 секунд.
Полум'ягасник розміщено нерівно.	Коронка горілки заблокована залишками їжі	Перевірте, чи не заблокована форсунка та чи не потрапили залишки їжі до коронки.


8.2 Якщо ви не можете усунути проблему...

Якщо ви не можете усунути проблему, зверніться до закладу, де ви придбали прилад, або до служби технічної підтримки. Повідомте їм дані, наведені на паспортній табличці. Переконайтеся, що варильна поверхня використовувала належним чином. Якщо ви неправильно

користувалися приладом, візит майстра або продавця буде платним навіть у гарантійний період. Інструкції щодо центру сервісного обслуговування та умови гарантії описані в гарантійному буклеті.

8.3 Наклейки, що постачаються разом із приладом (містяться у пакунку з приладдям)

Відповідно до нижченаведених інструкцій приліпіть клейкі наклейки.

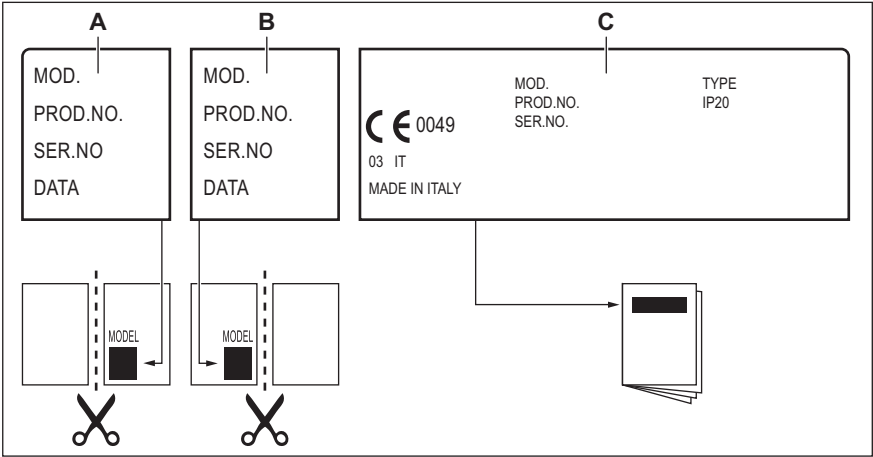

- A. Приліпіть на гарантійний талон та відішліть цю частину (якщо застосовується).
- B. Приліпіть на гарантійний талон та збережіть цю частину (якщо застосовується).
- C. Приліпіть на інструкцію з експлуатації.

9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

9.1 Розміри варильної поверхні

Ширина	857 мм
Товщина	520 мм

9.2 Обвідні діаметри

КОНФОРКА	Ø ОБВІДНИЙ 1/100 мм
Мульти-корона	57
Швидка	52
Середньої швидкості	35
Допоміжна	28

9.3 Інші технічні дані

ЗАГАЛЬНА ПО- ТУЖНІСТЬ:	Джерело газу:	G20 (2H) 20 мбар G20Y20 (2HY20) 20 мбар	11,65 кВт 11,15 кВт
	Заміна газу:	G30/G31 (3B/P) 30/30 мбар G20 (2H) 13 мбар	825 г/год 11,3 кВт
Електрична напру- га:	220–240 В ~ 50–60 Гц		
Категорія приладу:	II2HY203B/P		
Підключення газу:	G 1/2"		
Клас приладу:	3		

9.4 Газові конфорки для ПРИРОДНОГО ГАЗУ G20 20 мбар

КОНФОРКА	ЗВИЧАЙНА ПОТУЖ- НІСТЬ, кВт	МІНІМАЛЬНА ПОТУЖ- НІСТЬ, кВт	ВІДМІТКА ІНЖЕКТОРА
Мульти-корона	4,0	1,4	146
Швидка	2,95	0,75	119°
Середньої швидкості	1,85	0,6	92
Допоміжна	1,0	0,33	70

9.5 Газові конфорки для ПРИРОДНОГО ГАЗУ G20Y20 20 мбар

КОНФОРКА	ЗВИЧАЙНА ПОТУЖ- НІСТЬ, кВт	МІНІМАЛЬНА ПОТУЖ- НІСТЬ, кВт	ВІДМІТКА ІНЖЕКТО- РА
Мульти-корона	3,7	1,4	146
Швидка	2,95	0,75	119°
Середньої швидкості	1,75	0,6	92
Допоміжна	1,0	0,33	70

9.6 Газові конфорки для ПРИРОДНОГО ГАЗУ G20 13 мбар

КОНФОРКА	ЗВИЧАЙНА ПОТУЖ- НІСТЬ, кВт	МІНІМАЛЬНА ПОТУЖ- НІСТЬ, кВт	ВІДМІТКА ІНЖЕКТО- РА
Мульти-корона	3,85	1,4	166
Швидка	2,75	0,75	137
Середньої швидкості	1,85	0,6	101A
Допоміжна	1,0	0,33	82

Комплект для установки слід замовляти в авторизованому сервісному центрі.

9.7 Газові конфорки для скрапленого газу G30/G31 30/30 мбар

КОНФОРКА	ЗВИЧАЙНА ПО- ТУЖНІСТЬ (кВт)	МІНІМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ (кВт)	ВІДМІТКА ІН- ЖЕКТОРА	НОМІНАЛЬНЕ СПО- ЖИВАННЯ ГАЗУ (г/ год)
Мульти-корона	3,55	1,4	095	258
Швидка	2,8	0,95	86	204
Середньої швид- кості	2,0	0,6	71	145
Допоміжна	1,0	0,33	50	73

10. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

10.1 Інформація щодо продукту відповідно до документа ЄС 66/2014

Ідентифікатор моделі		KGS9536RN, KGS9536RS, KGS9536SX, KGS9536T, KGS9536W
Тип варильної поверхні		Вбудована варильна поверхня
Кількість газових конфорок		5
Енергоефективність однієї газової кон- форки (EE gas burner)	Передня ліва — середньої швидкості	55.3%
	Задня ліва — середньої швидкості	57.4%
	Середня — Мульти-корона	54.3%
	Передня права — швидка	58.5%
	Задня ліва — допоміжна	не застосовується
Енергоефективність газової варильної по- верхні (EE gas hob)		56.4%

EN 30-2-1. Газові побутові пристрої для готування їжі (частина 2-1): раціональне використання енергії — загальні положення.

10.2 Енергозбереження

- Перед використанням переконайтесь, що конфорки та підставки під посуд правильно зібрані.
- Користуйтеся посудом, діаметр дна якого відповідає розмірам конфорок.
- Посуд потрібно ставити в центр конфорки.
- При нагріванні води використовуйте лише потрібну кількість.
- По можливості завжди накривайте посуд кришкою.
- Коли рідина починає кипіти, зменште полум'я, щоб рідина ледве кипіла.
- За можливості користуйтеся скороваркою. Зверніться до її інструкції з користування.

10.3 Інформація про виріб щодо енергоспоживання та максимального часу досягнення відповідного режиму низького енергоспоживання

Споживання енергії у вимкненому стані	0.3 Вт
Максимальний час, необхідний обладнанню для автоматичного досягнення за- стосовного режиму низької потужності	2 хв

11. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів. Не

викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.







