



TR956P95C

NO Bruksanvisning | **Tørketrommel**



Velkommen til AEG! Takk for at du valgte produktet vårt.



Som en del av vårt bærekraftighetsprosjekt, reduserer vi papirsvinn og tilbyr fullstendige brukerhåndbøker på nettet. Få tilgang til de fullstendige håndbøkene på aeg.com/manuals



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon på aeg.com/support



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt på aeg.com/shop

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	2
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	6
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	8
4. TEKNISKE DATA.....	9
5. BETJENINGSPANEL.....	10
6.  WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING.....	12
7. PROGRAMMER.....	14
8. TILVALG.....	17
9. INNSTILLINGER.....	20
10. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	21
11. DAGLIG BRUK.....	22
12. RÅD OG TIPS.....	26
13. STELL OG RENGJØRING.....	26
14. FEILSØKING.....	30
15. FORBRUKSVERDIER.....	33
16. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	35

1. SIKKERHETSINFORMASJON



Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.

Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.



Advarsel: Brannfare / brennbare materialer.

Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke

forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade eller permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet på tørking av klær av husholdningstypen som kan tørkes i maskin.
- Ikke bruk tørkefunksjonen hvis tøyet er skittent fra industrielle kjemikalier.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i husholdninger.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, rom for bed & breakfast, gårdsgjestehus og andre lignende steder

hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruksnivåer for husholdningsrom.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Hvis tørketrommelen skal plasseres oppå en vaskemaskin, bruk stablesettet. Stablesettet, tilgjengelig hos din autoriserte leverandør, kan bare brukes med produktet som angitt i veiledningen som følger med tilbehøret. Les den nøye før monteringen (se monteringsvedlegget).
- Produktet kan monteres frittstående eller under en arbeidsbenk (se monteringsvedlegget).
- Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på motsatt side, som forhindrer at døren kan åpnes helt.
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- ADVARSEL: Produktet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig slås av og på av en annen elektrisk enhet.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter monteringen.
- Påse at det er god luftventilasjon der produktet er installert for å unngå at uønskede gasser fra eventuelle produkter som drives med brennbart drivstoff, deriblant åpen ild, ikke blir blandet med luften i rommet.
- ADVARSEL: Produktet skal ikke monteres i et miljø uten luftskifte.
Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.
- ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningen fri for hindringer i produktets skap eller i den innebygde strukturen.
- ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølekretsen.

- ADVARSEL: Ikke berør de tilgjengelige lamellene på kondensatoren med bare hender. Skaderisiko. Bruk vernehansker.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 9,0 kg (referer til kapittelet «Programdiagram»).
- Tørk alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg rundt produktet.
- Ikke bruk tørketrommelen uten et filter. Rengjør lofilteret før eller etter hver bruk.
- Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.
- Artikler som har blitt tilsølt med stoffer som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.
- Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi skal ikke tørkes i tørketrommelen.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i bruksanvisningen fra produsenten.
- Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik som lighterer eller fyrstikker.
- ADVARSEL: Stopp aldri en tørketrommel før den er ferdig med mindre alle artiklene fjernes raskt og legges utover, slik at varmen forsvinner.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Installering



Advarsel: Brannfare / brennbare materialer.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.

- Produktet skal ikke monteres i et miljø uten luftskifte

Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket føttøy.
- Ikke installer eller bruk produktet hvor temperaturen kan være lavere enn 5 °C eller høyere enn 35 °C.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Sørg for at produktet alltid er vertikalt under transport.
- Den bakre overflaten av produktet må plasseres mot en vegg.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- **ADVARSEL:** Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.

- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.

2.3 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.



Advarsel: Brannfare / brennbare materialer. Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

- Dette produktet er kun for husholdningsbruk (innendørs).
- Ikke tørk skadede enheter (raknet eller revnet) som inneholder fyll.
- Dersom skittentøyet er vasket med flekkfjerner, skal du ta en ekstra skylling før du starter tørkeprogrammet.
- Tørk kun tekstiler som er egnet for å bli tørket i produktet. Følg vaskeanvisningene på plaggets vaskelapp.
- Ikke drikk eller tilbered mat med kondensert vann/destillert vann. Det kan føre til helseproblemer for mennesker og dyr.
- Ikke sitt eller stå på den åpne døren til apparatet.
- Ikke tørk plagg som er dryppende våte i produktet.

2.4 Innvendig lys



ADVARSEL!

Skaderisiko.

- Synlig LED-stråling, ikke se direkte på strålen.

- Ta kontakt med servicesenteret for å bytte ut innvendig belysning.

2.5 Stell og rengjøring

ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.



Advarsel: Brannfare / brennbare materialer. Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

- Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.
- Vær forsiktig når du rengjør produktet, slik at du ikke skader kjølesystemet.

2.6 Kompressor

ADVARSEL!

Fare for skade på produktet.

- Kompressoren og kompressorsystemet i tørketrommelen er fylt med et spesielt middel som er fritt for fluor-klorhydrokarboner. Dette systemet må være tett. Skade på systemet kan forårsake en lekkasje.

2.7 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelige i minst 10 år etter at modellen er avviklet: pakninger og tetninger, brytere og knotter, kondensatpumpe, dørlåser, motorer og

motorbørster, overføringer mellom motor og trommel, vifte- og viftehjul, tromler og lagre, vannrør og relatert utstyr inkludert slanger, ventiler og filtre, kabler og plugges, trykte kretskort, elektroniske displayer, termostater og temperatursensorer, programvareoppdateringer (inkludert tilbakestillingsprogramvare), fjærer, varmeapparater og varmeelementer, elektriske sikringer (separate eller sammenkoblet), motorkapasitor, strammeremskive, støtterulle, dører, dørtetninger, dørhåndtak, dørlåser og hengsler, lofiltre, luftfiltre, periferiutstyr av plast, kondensattank. Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.

- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.8 Avfallsbehandling

ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.




Advarsel: Brannfare / fare for materialskade og skade på produktet.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Produktet inneholder brennbar gass (R290). Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster apparatet på en riktig måte.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.

- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. PRODUKTBEKRIVELSE

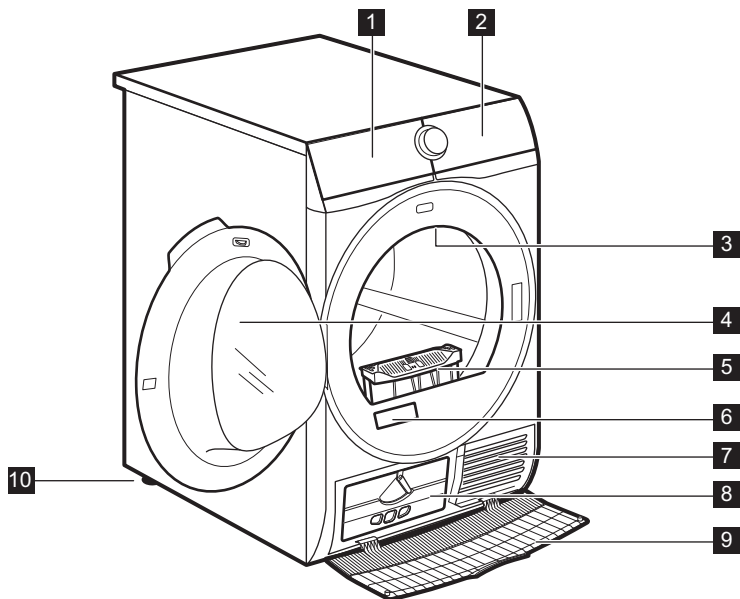


- 1 Vannbeholder
- 2 Betjeningspanel
- 3 Innvendig lys
- 4 Produkttdør
- 5 Filter
- 6 Typeskilt og QR-kode
- 7 Luftstrømspor
- 8 Kondensatorlokk

- 9 Kondensatordeksel
- 10 Regulerbare støtter



For enklere fylling av klesvask eller enklere montering er døren reversibel. (se separat brosjyre).

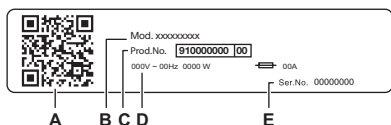

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. modellnavn
- C. produktnummer
- D. elektriske klassifiseringer
- E. serienummer

Skann **QR-koden** med kameraet for å laste ned appen vår fra App Store til smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene. Registrer produktet ditt og få mest mulig ut av det.

-  Få tilgang til produktdetaljer, dokumentasjon og artikler om hvordan du bruker de beste funksjonene (brukerhåndboken er også tilgjengelig på aeg.com/manuals)
-  Få råd om bruk, feilsøking, service og reparasjon (også tilgjengelig på aeg.com/support)
-  Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet (også tilgjengelig på aeg.com/shop)


3.1 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

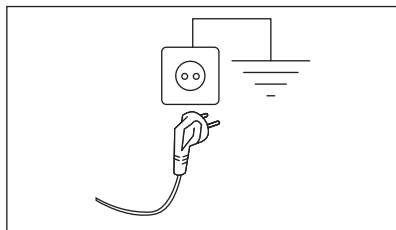

Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.


Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

4. TEKNISKE DATA

Høyde x bredde x dybde	85,0 x 59,6 x 66,3 cm
Maks dybde med dør åpnet	110,8 cm
Maks bredde med dør åpnet	95,8 cm
Justerbar høyde	85,0 cm (+ 1,5 cm – fotregulering)
Trommelvolum	118 l
Maksimal mengde	9,0 kg
Spennning	230 V
Frekvens	50 Hz
Akustisk, luftbårent støyutslipp for tørkesyklusen i Øko-programmet med maksimal last	63 dB(A)


Totalt strømforbruk	700 W
Bruksområde	Husholdning
Tillatt omgivelsestemperatur	+ 5 °C til + 35 °C
Beskyttelsesnivå mot inntrenging av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekelet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet	IPX4
Betegnelsen av kjølemiddelgass	R290
Vekt	0,149 kg


5. BETJENINGSPANEL

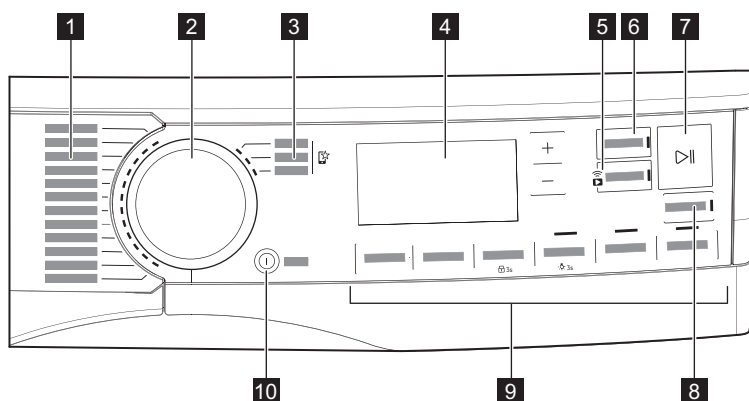

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Programmer 2 Programvelger 3 Favorittprogrammer  4 Display 5  Fjernstart (Remote Start)-knapp 6 Ferdig om (Finish In)-knapp | <ul style="list-style-type: none"> 7  Start/Pause-knapp 8  SyncDry-knapp 9 Tilvalg 10 På/Av (On/Off)-knapp med lav effekt-funksjon |
|--|---|

5.1 Display

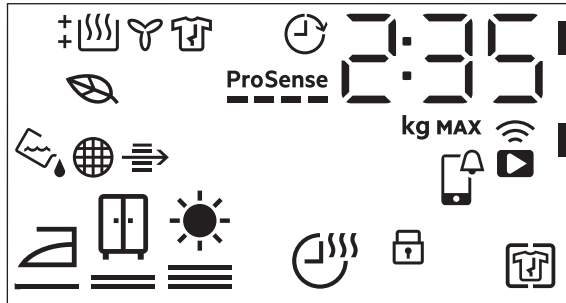

Symbol på displayet	Symbolbeskrivelse
2 : 35	syklus tidsindikasjon
8.0 kg MAX	maksimal mengde
0h.24h	fullføre valg (opptil 24 t)
	trådløs tilkobling
	styring
	Sjekk APP-varsel
	Anti Rynker (+ Anti Crease) alternativ på
	barnesikring på
	tørrehetsgrad: stryketørt, skaptørt, ekstra tørt
	Tørketid (Time Dry) alternativ på
	indikator: <i>tøm vannbeholderen</i>
	indikator: <i>rengjør filteret</i>
	indikator: <i>kontroller kondensatoren</i>
	Slås på for å indikere når de valgte syklusene og alternativene har en lav energiforbruksprofil
	indikator: <i>tørkefase</i>

Symbol på displayet	Symbolbeskrivelse
	indikator: <i>avkjølingsfase</i>
	indikator: <i>antikrøllfase</i>
	Ferdig om (Finish In) alternativ på
ProSense 	ProSense -indikator
MAX	indikator: <i>maksimal mengde overskredet</i>

6. WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING

Dette kapittelet beskriver hvordan du kobler smartapparatet til Wi-Fi-nettverket og kobler det til mobilenheter.

Med denne funksjonaliteten kan du motta varsler, overvåke og kontrollere tørketrommelen fra mobilenhetene dine.


Wi-Fi-funksjonaliteten er slått av som fabrikkstandardinnstilling.

For å koble til produktet for å få hele spekteret av funksjoner og tjenester må du ha:

- Trådløst nettverk hjemme med internettforbindelse aktivert.
- Mobilenhet koblet til trådløst nettverk.

Frekvens	2,412 – 2,472 GHz for europeisk marked
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maks effekt	< 20dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

6.1 QR-kode på typeskiltet

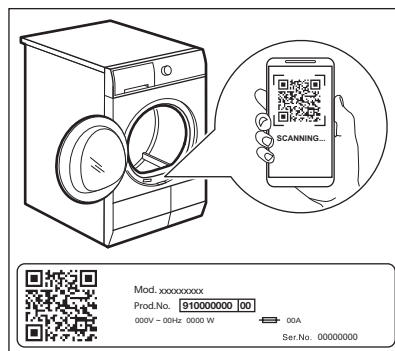

QR-koden kan brukes på to måter:

- Skann QR-koden med den innebygde kameraappen for å laste ned appen vår fra App Store på smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene.
- Pare smartenheten med produktet for å forenkle prosessen. Skann QR-koden med QR-kodeskanner som er innebygd i appen vår.

6.2 Installere appen vår

Når du kobler tørketrommelen til applikasjonen skal du stå i nærheten av produktet med smartenheten din.

Påse at smartenheten er tilkoblet det trådløse nettverket.

1. Gå til App Store på smartenheten din eller skann QR-koden (*se kapittelet 'QR-kode på typeskiltet'*).

2. Last ned og installer appen vår.
3. Sørg for at du startet en Wi-Fi-tilkobling i tørketrommelen. Hvis ikke, gå til avsnittet nedenfor.
4. Start applikasjonen. Velg land og språk og logg inn med e-postadresse og passordet ditt. Hvis du ikke har en konto, opprett en ny konto ved å følge instruksjonene i appen vår.

6.3 Konfigurasjon av trådløs tilkobling

Før du begynner konfigurasjonen, last ned og installer appen vår på smartenheten din.

1. Trykk på På/Av (On/Off)-knappen for å slå på produktet.
2. Vent i omtrent 8 sekunder.
3. Trykk og hold inne Fjernstart (Remote Start)-knappen i ca. 3 sekunder til du hører et enkelt «klikk».

Symbolene:  og  vises på displayet. Etter noen få sekunder vil bare det blinkende

symbolet:  forbli. Produktet starter opp tilkoblingen, det tar ca. 10 sekunder før den trådløse modulen aktiveres. Når den er klar vil symbolet:  (**Access Point**) vises på displayet. **Access Point** er åpen i ca. 5 minutter.

4. Konfigurer appen vår på smartenheten din og følg instruksjonene på skjermen for å koble produktet til Wi-Fi-nettverket.
5. Hvis tilkoblingen er opprettet, er -symbolet av og  Wi-Fi-ikonet lyser jevnt.



Hver gang du slår på produktet, vil produktet forsøke å koble til nettverket automatisk. Når en tilkobling er opprettet, vil symbolet:  slutte å blinke.

For å slå av den trådløse forbindelsen, berør og hold nede Fjernstart (Remote Start)-knappen til du hører et enkelt «klikk».

Symbolet: **OFF** vises også på displayet.



Produktet lagrer den siste tilkoblingskonfigurasjonen. For å bruke trådløsfunksjonene til produktet, må den trådløse tilkoblingen være i -modus.

For å fjerne den trådløse påloggingsinformasjonen, berør og hold nede Fjernstart (Remote Start)-knappen i ca. 10 sekunder til du hører 2 «pip». Symbolet:

— — — vises også på displayet.

6.4 Fjernstyrt Start



Appen vår lar deg kontrollere tøyvasken via en mobilenhet.

Den inneholder mange programmer, nyttige funksjoner og produktinformasjon som er perfekt skreddersydd for produktet.

Gjennom appen kan du velge programmer som allerede er tilgjengelige fra kontrollpanelet, i tillegg til at du kan låse opp flere programmer som bare er tilgjengelige fra en mobil.

Ekstra programmer kan endres over tid sammen med nye versjoner av appen. Dette er tilpasset klespleie – direkte fra mobilenheten.

Fjernstart-funksjonen gjør at du kan starte en vaskesyklus med fjernstyring.



Fjernstyringen aktiveres automatisk når du trykker på Start/Pause-knappen for å starte programmet, men det er også mulig å fjernstarte et tørkeprogram.

Fjernstyrt Start

Et raskt trykk på denne knappen aktiverer Fjernstart-funksjonen som lar deg starte, pause og stoppe produktet eksternt.

Den tilhørende lampen tennes og det tilhørende ikonet dukker opp på displayet.



Hvis du stiller inn et program via appen og det ikke samsvarer med byterens posisjon, vises **APP**-teksten vekselvis med programvarigheten.

Trykk og hold denne knappen lenger for å vise to andre funksjoner:

- hold den nede i 3 sekunder så lenge du hører en klinkelyd: Wi-Fi er slått på og av.
- Hold den nede i 10 sekunder så lenge det høres et dobbelt pip og **---** vises på skjermen: for å tilbakestille nettverkslegitimasjonen.

6.5 Over-the-air oppdatering



ADVARSEL!

I løpet av oppdateringen anbefales det på det sterkeste at du ikke slår av eller frakobler produktet.

Appen kan foreslå en oppdatering for nedlasting av nye funksjoner.

Oppdateringen aksepteres kun via App.

Hvis et program kjører, informerer appen om at oppdateringen vil starte på slutten av programmet.

Under oppdateringen viser produktet **UPD** på displayet.

Produktet kan brukes igjen når oppdateringen avsluttet uten varsel om vellykket oppdatering.

Hvis det oppstår en feil, viser produktet **ERR** på displayet: Bare trykk på enhver knapp eller drei bryteren for å gå tilbake til normal bruk.

6.6 Wi-Fi Always On

Wi-Fi Always On-funksjonen kan bare aktiveres via appen vår.

Denne funksjonen holder produktet koblet til nettverket selv når produktet er slått av, slik at det alltid kan vekkes og administreres eksternt fra enheten.

Indikatoren  slås på og av periodisk (1 sekund på, 5 sekunder av).

Det er mulig å slå på produktet ved å trykke på På/Av (On/Off)-knappen eller via appen.



Wi-Fi Always On-funksjonen kan påvirke energiforbruket ditt.

Wi-Fi Always On-funksjonen er deaktivert som standard.

7. PROGRAMMER

7.1 Vår app og tilgang på ekstra programmer

Appen vår gir deg **et bredt utvalg av ekstra programmer**. Koble produktet til appen, så vil du kunne velge et tørkeprogram som passer best til dine behov.

Du kan også huske alle de skjulte syklusene i Favoritt -posisjoner. For å velge programmet fra produktet direkte, referer til paragrafen «Favoritter » i avsnittet «Tilvalg».



Programnavn kan endres avhengig av markedskrav uten varsel. Appen vår vil gi deg en fullstendig beskrivelse av hvert program.

Sportstøy	Gardiner	Denim
Treningstøy	Puter	Silke
Fotball/Rugby	Håndklær	Babytøy
Skiutstyr	Dyrehår	Lin
Joggesko	Strykelett	Tørkestativ
	Anti-Allergi Damp	

7.2 Program

Program	Tøymengde 1)	Egenskaper/stoffmerking 2)
MixDry	5,0 kg	Utformet for rutinemessig tørking av det du vasker uten sortering. Tørker jevnt klær laget av bomull, bomull-syntetisk blanding, og syntetisk. / 
Eco ³⁾⁴⁾	9,0 kg	Programmet er egnet til å tørke våt bomullsvask og er det mest energieffektive programmet med hensyn til energiforbruk for tørking av våt bomull. Tørrehetsnivået kan ikke justeres, og det er som standard satt til skaptørt (cupboardDry) / klar til oppbevaring. / 
Bomull (Cottons)	9,0 kg	Hvitt og kulørt bomullsprogram. Standardinnstillingen er for klar til å lagre tørrehetsnivå. / 
Syntetisk (Synthetics)	4,0 kg	Blandede plagg som for det meste inneholder syntetiske fibre som polyester, polyamid osv. / 
Finvask (Delicates)	2,0 kg	Anbefalt for generiske ømfintlige tekstiler som viskose, akryl og deres blandinger. / 
Tørker skånsomt for maskin- og håndvaskbare ullplagg. Fjern plaggene umiddelbart når programmet er ferdig.   Ull (Wool) 1,0 kg  WOOLMARK WOOL CARE WOOL HAND WASH SAFE Denne maskinens syklus for tørking av ull er testet og godkjent av Woolmark Company. Syklusen egner seg til å tørke ulltekstiler som er merket «håndvask» forutsatt at klærne blir vasket med en håndvasksyklus som er egnet for Woolmark og tørkes i henhold til produsentens anvisninger. M2140 Woolmark-symbolet er et sertifiseringsmerke i mange land.		
Quick 3kg	3,0 kg	Rask syklus for hverdagstøy laget av bomull, bomull-syntetisk blanding, og syntetisk. Perfekt for lette plagg. / 

Program	Tøymengde 1)	Egenskaper/stoffmerking 2)
Sengetøy (Bedlinen) XL	4,5 kg	Tørker opptil tre sengetøysett samtidig. Minimerer vridninger og floker av store gjenstander for å sikre at alt sengetøy når en jevn tørrehet uten våte flekker. / 
 Outdoor	2,0 kg	Opprettholder funksjonaliteten til utendørstekstiler laget av teknisk tekstil og gjenoppretter vannavstøtende egenskaper på vanntette jakker og skalljakker med avtakbare før (egnet for tørking i tørketrommel). / 
 Hygiene	5,0 kg	Tørker og desinfiserer plagg og andre elementer og holder temperaturen over 60 °C over tid, og fjerner 99,9 % av bakterier og virus ⁵⁾ . Nb: Denne syklusen skal kun brukes for våte gjenstander. Ikke egnet for ømfintlige plagg. / 
Sengeteppe (Duvet)	3,0 kg	Sikrer riktig tørking av indre deler gjennom enkle eller doble dyner, puter og polstrede tepper. / 
 Dunjakke (Down Jackets)	2,0 kg	Et automatisk program som tørker selv den innvendige isolasjonen av jakker med fjær, dun eller syntetisk fyll. Opprettholder plaggets utseende og termiske funksjonalitet / 

- 1) Maksimal vekt gjelder for tørre plagg.
- 2) For forklaring av stoffmerking se kapittel *DAGLIG BRUK: Klargjøring av klesvasken*.
- 3) Dette er referanseprogrammet brukt til å vurdere samsvar med EUs ecodesign- og energietiktforskrift, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette programmet er i stand til å tørke bomullsvask fra et innledende fuktighetsinnhold på 60 % ned til et endelig fuktighetsinnhold på 0 %.
- 4) Eco-programmet er tilsvarende « Bomull (Cottons) Eco», som er «Standard bomullsprogram» i henhold til EU-kommisjonsforskrift nr. 392/2012. Det er egnet for tørking av vanlig våt bomullsvask.
- 5) Testet for Escherichia coli, Candida albicans og MS2 Bacteriophage. Uavhengig test utført av Swisstat Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 20212038).

Program og tilvalg-kompatibilitet

Program 1)	Tilvalg				
	Tørrehet (Dryness Level)	Tørketid (Time Dry)	Anti Rynker (+ Anti Crease)	Stille (Silent)	Oppfrisking (Refresh)
MixDry		■	■	■	■
Eco			■		
Bomull (Cottons)		■	■	■	■
Syntetisk (Synthetics)		■	■	■	■

Tilvalg					
Program 1)	Tørrhet (Dryness Level)	Tørketid (Time Dry)	Anti Rynker (+ Anti Crease)	Stille (Silent)	Oppfriskning (Refresh)
Finvask (Delicates)	 2)		■		
 Ull (Wool)		■ 3)			
Quick 3kg	 2)		■		
Sengetøy (Bedlinen) XL	 	■	■		
 Outdoor	 2)		■		
 Hygiene	 2)		■		
Sengeteppe (Duvet)	 2)		■		
 Dunjakke (Down Jackets)	 		■		

1) Utenom programmet, kan du stille inn ett eller flere tilvalg samtidig.

2) Innstilles som standard

3) Se kapittelet TILVALG: Tørketid (Time Dry) på Ull (Wool)-programmet


8. TILVALG

8.1 Tørrhet (Dryness Level)

Denne funksjonen hjelper deg med å oppnå ønskede tørkeresultater. Du kan velge tørrhetsnivå:



klart for stryking – **stryketørt**-nivå



klart for oppbevaring – **skaptørt**-nivå¹⁾



klart for oppbevaring – **ekstra tørt**-nivå

1) Standardvalget som er relatert til programmet

Justering av den endelige målfuktigheten



Dette kan være nødvendig siden tørrhetsresultatene påvirkes av mange forhold, f.eks. vanntype, forsyningsspenning eller omgivelsestemperatur osv.

SLIK OPPNÅR DU PERFEKT TØRKING:

1. Prøv å justere alternativene for tørrhetsnivå (se *Tørrhet (Dryness Level)*-alternativet ovenfor).
2. Hvis du vil øke tørrhetsnivåene for vasken ytterligere, kan du justere innstillingen for standard-tørrhet (se nedenfor). Denne justeringen fungerer for de fleste programmer, bortsett fra **Eco**-, Ull (Wool)-, Sengeteppe (Duvet)-, Dunjakke (Down Jackets)- og Oppfrisk (Refresh)-programmene, hvis de er tilgjengelige på maskinen.

Slik endrer du standard målfuktighetsgrad:

1. Slå på produktet.
2. Velg ett av de mulige programmene.
3. Trykk og hold inne **Tørketid (Time Dry)** og **Anti Rynker (+ Anti Crease)**-knappene samtidig.

Et av symbolene dukker opp i displayet:

 – Maksimal tørrhet

 – Ekstra tørrhet

 – Standard tørrhet

4. Trykk flere ganger på **Start/Pause**-knappen til du kommer til ønsket målfuktighetsgrad.

Tørrhetsgrad	Displaysymbol
maksimal tørrhet	 
mer tørket klesvask	 
standard tørket klesvask	 

5. For å huske innstillingen, må du trykke og holde inne **Tørketid (Time Dry)** og **Anti Rynker (+ Anti Crease)**-knappene samtidig i 2 sekunder.



Hvis maskinene er koblet til et Wi-Fi-nettverk, utføres det en **ProSense** stolpeanimasjon i noen sekunder for å indikere at produktet ditt oppdaterer data til nettskyen.

Hvis modusen i stedet endres med bryterrotasjon eller maskinen slås av, vil datasynkroniseringen bli fullført under den første Wi-Fi-tilkoblingen.

8.2 Tørketid (Time Dry)

For: Bomull (Cottons), Sengetøy (Bedlinen) **XL**, Syntetisk (Synthetics) og MixDry programmer. Lar brukeren angi et spesielt tidspunkt for tørkeprogrammet, fra minimum 10 min. til maksimalt 2 timer (i trinn på 10 min.). Når dette alternativet er på det maksimale forsvinner lasteindikatoren.



Syklusen varer så lenge som angitt tørketid, uavhengig av størrelsen på en vask og dens tørrhet.

ANBEFALING FOR TIDSTØRKING

opptil 10 min kun kjølig luft (ingen varme).

10–40 min ekstra tørking for å forbedre tørrheten etter tidligere tørkesyklus.

> 40 min. full tørking av små vaskemengder på opptil 4 kg, godt sentrifugert (>1200 O/min).

Tørketid (Time Dry) på Ull (Wool) program

Tilvalg kan brukes på Ull (Wool)-programmet for å justere endelig tørrhetsnivå opp eller ned.

8.3 Anti Rynker (+ Anti Crease)

Forlenger antikrøllfase med opptil 120 minutter (30 minutter) på slutten av tørkesyklusen. Etter tørkefasen roterer trommelen fra tid til annen for å forhindre klærne fra å krølle seg. Klesvasken kan tas ut under antikrøllfasen.

8.4 Stille (Silent)

Produktet opererer med et lavt støynivå uten at det påvirker tørkekvaliteten. Produktet opererer saktere med lengre syklustid.

8.5 Oppfrisking (Refresh)

For å friske opp klær som har vært oppbevart. Maksimal tøymengde kan ikke overstige 1 kg.

8.6 Sluttsignal (End Signal)

Lydsignalet høres ved følgende:

- programslutt
 - start og slutt på antikrøllfase
- Lydsignalet er som standard alltid på. Du kan bruke dette tilvalget til å aktivere eller deaktivere lyden.

8.7 Ferdig om (Finish In)



Dette alternativet gjør det mulig å velge tidspunktet et program skal avsluttes på. Når den er aktivert, venter maskinen til det riktige øyeblikket for å starte tørkeprosessen.

Ferdig om (Finish In) tid er summen av standby-tid og tørketid.

8.8 Favorittprogrammer

Disse valgposisjonene er tilgjengelige etter at produktet er koblet til Wi-Fi.

Favorittprogrammene kan stilles inn og lagres via App og velges bare fra de tilgjengelige programmene som er delt inn i de tre kategoriene som er indikert på betjeningspanelet.

Når du har angitt favorittprogrammene dine, kan du velge ett av dem via appen eller ved å dreie programvelgeren til relevant posisjon: det aktuelle led-lyset slås på og informasjonen på displayet oppdateres deretter.



Favorittprogrammene kan avbrytes via den relaterte app-kommandoen eller ved å trykke på tastekombinasjonen for fabrikkstandard.

8.9 SyncDry-funksjon

Med denne funksjonen kan tørketrommelen automatisk angi det mest egnede programmet som passer til det siste vaskeprogrammet som ble kjørt. Alt du trenger å gjøre er å starte tørkeprogrammet så snart tørketrommelen din er fylt. Ingen andre programinnstillinger eller tilvalg er nødvendig på tørketrommelen.

Når vaskeprogrammet er ferdig, overfører vaskemaskinen programdataene via hjemmeruterens Wi-Fi til AEG-skyen, samt til tørketrommelen din.



For å kunne bruke SyncDry-funksjonen, må AEG-tørketrommelen og -vaskemaskinen være koblet til samme hjemmenettverk og parett med -applikasjonen.

For å aktivere funksjonen:

1. Når vaskesyklusen er ferdig, legger du den rene klesvasken i tørketrommelen.
2. Berør **SyncDry**-knappen.
3. Alle displaysymbolene vil lyse opp, bortsett fra **Wi-Fi**-ikonet og **ProSense**-stolpene som kjører en animasjon i noen sekunder mens produktet henter data fra skyen.
4. Displayet vil oppdatere seg selv automatisk med det foreslåtte programmet. Etter 10 sekunder, hvis henting av data ikke lykkes, slås knappens LED av og maskinen avgir et akustisk feilsignal. Deretter gjenopprettes programmet som ble valgt tidligere.
5. Berør **Start/Pause**-knappen for å starte tørkeprosessen.



Når **SyncDry**-programmet er valgt, kan brukeren fortsatt endre tilvalg eller velge et annet program ved å rotere knappen eller bruke APP. I slike tilfeller vil LED-lampen til **SyncDry**-knappen slukkes for å indikere at programmet ikke lenger er det foreslåtte; **SyncDry**-automatisk program kan velges på nytt ved å trykke på tilhørende knapp inntil data er tilgjengelig på skyen.

9. INNSTILLINGER

9.1 Deaktivere

vannbeholderindikatoren

Indikatoren for vannbeholderen er aktivert som standard. Den lyser på slutten av tørkesyklusen, eller i løpet av den hvis vannbeholderen er full. Hvis tømmeasettet er montert, tømmes vannbeholderen automatisk, og indikatoren kan deaktiveres.

For å deaktivere indikatoren:

1. Slå på produktet.
2. Velg ett av de mulige programmene.
3. Trykk og hold inne **Stille (Silent)** og **Oppfrisking (Refresh)**-knappene samtidig.

Vannbeholderindikatoren:  er av dersom symbolet  vises – vannbeholderindikatoren er permanent **deaktivert**



For å aktivere vannbeholderindikatoren igjen, følg prosedyren ovenfor på nytt.

Vannbeholderindikatoren:  er på og symbolet  vises – vannbeholderindikatoren er permanent **aktivert**

9.2 Driftstimeteller

Denne funksjonen gir deg muligheten til å vise den totale driftstiden til produktet i timer, som telles fra det øyeblikket det slås på for første gang. Den faktiske driftstiden for syklusene vises (inkluderer ikke pauser eller forsinket starttid).

Gjør følgende for å visualisere denne verdien:

1. Slå på produktet ved å trykke på **På/Av (On/Off)**-knappen.
2. Trykk og hold inne **Tørketid (Time Dry)**- og **Tørrehet (Dryness Level)**-knappene i noen sekunder.

3. Etter 3 sekunder vises det totale antallet timer som produktet har kjørt, i displayet: Hvis driftstiden f.eks. er **1276** timer, viser displayet teksten **Hr** i 2 sekunder og deretter **12** i 2 sekunder etterfulgt av **76**. Denne verdien vises med en sekvens på to sifre om gangen: De to første sifrene angir tusentall og hundretall, de to andre sifrene angir titall og enheter.

For å gå ut av denne modusen, trykk på en hvilken som helst knapp, dreii på programvelgeren eller slå av produktet.

9.3 Fabrikkinnstillinger

Denne funksjonen gjør det mulig å gjenopprette fabrikkinnstillingene. De lagrede alternativene og driftsmodusene vil bli tilbakestilt. Det vil også fjerne påloggingsinformasjonen til WiFi-nettverket fra produktminnet og tilbakestille tilpassede programinnstillinger.

Følg trinnene nedenfor for å **aktivere** dette alternativet:

1. Slå på produktet ved å trykke på **På/Av (On/Off)**-knappen.
2. Vent i omtrent 8 sekunder.
3. Trykk og hold inne **Stille (Silent)**- og **Anti Rynker (+ Anti Crease)**-knappene i noen sekunder.
4. Produktet vil bekrefte driften ved å vise

— — —.



Hvis prosedyren ikke fungerer (dette kan være på grunn av tidsavbrudd eller feil tastekombinasjon), slå av produktet og gjenta sekvensen fra begynnelsen.

10. FØR FØRSTEGANGS BRUK



Bakre trommellåser fjernes automatisk når tørketrommelen aktiveres første gang. Mulig å høre litt støy.

For å låse opp de bakre trommellåsene:

1. Slå på apparatet.
2. Still inn et hvilket som helst program.
3. Trykk på Start/Pause-knappen. Trommelen starter å rotere. Bakre trommellåser deaktiveres automatisk.

Før du bruker apparatet til å tørke plagg:

- Rengjør tørketrommelens trommel med en fuktig klut.
- Start et program på 1 time med fuktig tøy.



I starten av tørkesyklusen (første 3–5 min.) kan det hende at lydnivået øker en tanke. Dette skjer fordi kompressoren starter. Dette er normalt for kompressordrevne produkter som kjøleskap og fryser.

10.1 Uvanlig lukt

Produktet er tett pakket.

Etter du har pakket ut produktet, kan det hende du legger merke til en uvanlig lukt. Dette er vanlig helt nye produkter.

Produktet er bygget av flere forskjellige typer materialer som sammen kan skape en uvanlig lukt.


Etter et par tørkesykluser når man begynner å bruke produktet, forsvinner den uvanlige lukten gradvis.

10.2 Støy




Ulike lyder kan høres ved ulike tidspunkt i løpet av tørkesyklusen. Det er helt vanlige driftslyder.


Kompressor som arbeider.

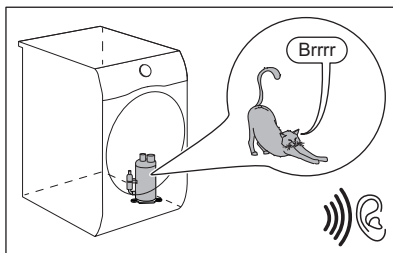


Roterende trommel.

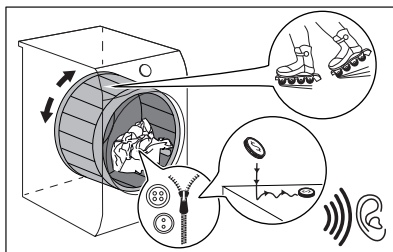

Vifter som arbeider.

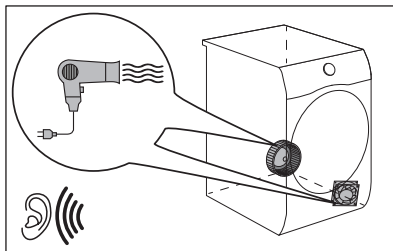

Pumpe som arbeider og overfører kondensvann til tanken.

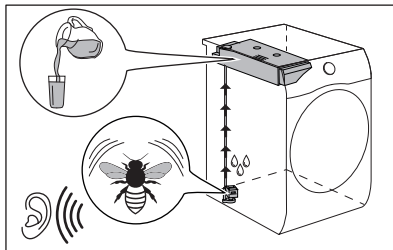

11. DAGLIG BRUK

11.1 Klargjøring av klesvasken



Innlasting av trommelen opp til den maksimale kapasiteten som er angitt for de respektive programmene, vil bidra til å spare energi.



Ofte blir klærne floket sammen etter vaskesyklusen. Å tørke sammenkrøllede klær er svært ueffektivt.

For å sikre ordentlig luftstrøm og jevn tørking anbefales det å riste klærne og legge dem inn ett og ett plagg inn i tørketrommelen om gangen.

For å sikre ordentlig tørking:

- Lukk glidelåsene.
- Lukk festene på dynetrekk.
- Ikke la bånd eller sløyfer være løse (f.eks. forklebånd). Knytt dem sammen før du starter et program.

- Fjern alle gjenstander fra lommer.
- Plagg med et lag på innsiden må vrenses. Bomullslaget må peke utover.
- Angi alltid programmet som passer for typen tøy.
- Ikke bland stoffer med mørke og lyse farger sammen.
- Bruk et passende program for bomull, jersey og trikot for å redusere krymping.
- Ikke overskrid maksimal tøymengde som er oppgitt i programkapittelet eller som vises i displayet.
- Kun tørk klesvask som er egnet for tørketrommel. Se stoffetiketten på gjenstandene.
- Ikke tørk store og små plagg sammen. Små plagg kan fanges inne i de store, og dermed forbli våte.
- Rist de større plaggene og stoffene før du legger dem i tørketrommelen. Det er for å unngå fuktige steder i stoffet etter tørkesyklusen.

Vaskelapp	Beskrivelse
	Klesvask egnet for tørketromling.
	Klesvask egnet for tørketromling ved høyere temperaturer.
	Klesvask egnet for tørketromling kun ved lave temperaturer.
	Klesvask ikke egnet for tørketromling.

11.2 Slik oppnår du de beste tørkeresultatene:


- Det valgte programmet må være tilpasset den tørkede klesvasken.
- Filteret må rengjøres regelmessig. Et tett filter gir ineffektive tørkeresultater.
- Det anbefales å riste tøyet før du fyller maskinen. Løst tøy tørker bedre.
- Anbefalt mengde av tørket tøy må følges.
- Luftstrømsporene må rengjøres regelmessig.

11.3 Legge tøyet i vaskemaskinen




FORSIKTIG!

Ikke la tøyet komme i klem mellom døren på produktet og gummipakningen.

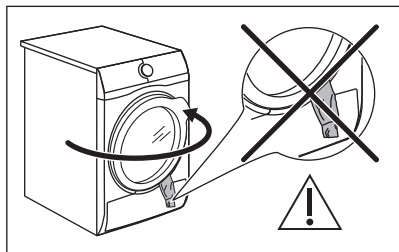

1. Åpne døren på produktet.
2. Legg inn tøyet, plagg for plagg.
3. Lukk apparatets dør.

11.4 Slå på produktet

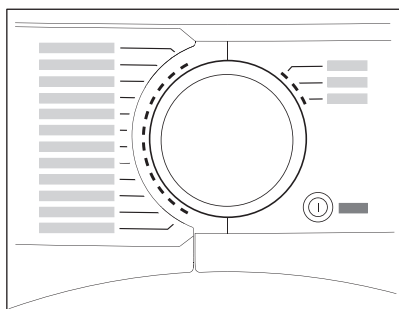

For å slå på produktet:

Trykk på På/Av (On/Off)-knappen. Noen indikatorer vil bli vist på displayet når produktet er på.

11.5 Laveffektmodus

For å redusere energiforbruket deaktiverer denne funksjonen produktet automatisk:

- Etter 5 minutter hvis du ikke starter programmet.
- Etter 5 minutter etter at programmet eller antikrøllprogrammet er ferdig.



Når produktet går inn i lavstrømsmodus slås displayet og ikonene av. Du kan aktivere det på nytt ved å trykke på På/Av (On/Off)-knappen.




Standard valgt program, etter reaktivering fra laveffektmodus, er Eco-programmet.



Hvis Wi-Fi er på og fjernkontrollen er aktivert, forblir fjernstart-ikonet  også når produktet går i laveffektmodus, men i dette tilfellet etter at produktet våkner fra laveffektmodus, er programmet stilt inn til tidligere valgt program.

11.6 Velge et program

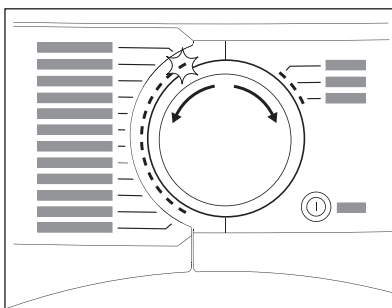

Bruk programbryteren til å velge ønsket program.


Den omtrentlige programvarigheten vises på displayet.



Reell tørketid vil avhenge av type klesvask (mengde og sammensetning), romtemperatur og innledende fuktighet på klesvasken din etter sentrifugeringsfasen.

11.7 Tilvalg

Sammen med programmet kan du velge 1 eller flere tilvalg.

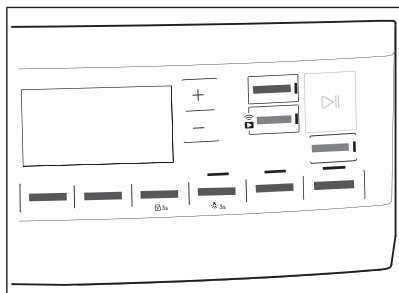

For å aktivere eller deaktivere en funksjon, trykk på den aktuelle knappen. vises symbolet på displayet eller LED-lampen over korresponderende knapper lyser opp.

11.8 Tilvalg for Barnesikring

Barnesikringen kan brukes for å forhindre at barn leker med produktet.

Barnesikringsfunksjonen låser alle berøringsknappene og programvelgeren (denne funksjonen låser ikke **På/Av (On/Off)**-knappen).

Du kan aktivere barnesikringsfunksjonen:

- produktet kan ikke starte før du trykker på **Start/Pause**-knappen
- programmene og valg er ikke tilgjengelig etter at du trykker **Start/Pause**-knappen.

Aktivering av barnesikring:




1. Slå tørketrommelen på.
2. Velg ett av de mulige programmene.
3. Trykk og hold inne **Anti Rynker (+ Anti Crease)**-knappen i ca. 3 sekunder.

Symbolet  dukker opp på displayet.

4. For å deaktivere barnesikring må du trykke på knappen ovenfor igjen til symbolet forsvinner.

11.9 Starte et program

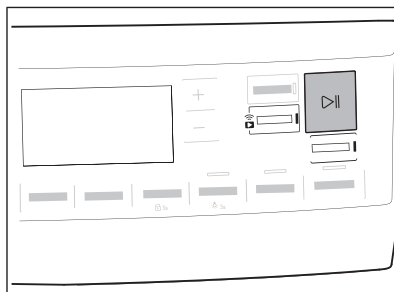

For å starte programmet:

Trykk på **Start/Pause**-knappen. Produktet starter, og LED-lampen over knappen slutter å blinke og forblir på.

11.10 Starte et program med Ferdig om (Finish In)




Dette alternativet gjør det mulig å velge tidspunktet et program skal avsluttes på. Når den er aktivert, venter maskinen til det riktige øyeblikket for å starte tørkeprosessen.

Ferdig om (Finish In) tid er summen av standby-tid og tørketid.

For å angi Ferdig om (Finish In) valget:

1. Velg tørkeprogram og alternativ.
2. Berør Ferdig om (Finish In)-knappen.
3. Berør +/- eller +/--knappen til displayet viser ønsket tid for når programmet skal avsluttes (f.eks. **12h** hvis programmet

må avsluttes innen 12 timer.)

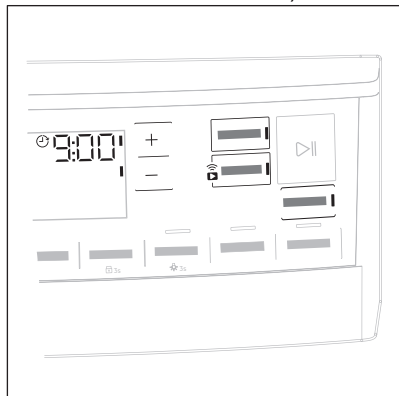

4. Trykk på Start/Pause-knappen. Trommelen begynner å rotere for å utføre **ProSense**-estimeringen, hvis det er forventet i det valgte programmet.
5. Produktet starter nedtellingen til programslutt, og programmet starter i riktig øyeblikk for å avslutte til riktig tid.

11.11 ProSense-lastregistrering



ProSense-teknologien registrerer mengden tøyvask og definerer programvarigheten. Fungerer med de fleste programmene.

Etter at du har stilt inn et tørkeprogram, tennes **ProSense**-ikonet hvis registrering av tøymengden er aktuelt.

Ved å berøre Start/Pause-knappen starter **ProSense** registrering av tøymengden:

1. Produktet registrerer tøymengden i løpet av det første minuttet: indikatoren blinker, strekene under ikonet beveger seg frem og tilbake  og trommelen roterer kort.
2. Deretter slutter trommelen å rotere, og displayet viser den nye programvarigheten, justert i henhold til den oppdagede lasten. Antallet streker, fra 1 til 4, representerer den estimerte tøymengden. 4 streker representerer den maksimale tøymengden for det valgte programmet.



Hvis **trommelen overbelastes**, tennes indikatoren for maksimal oppgitt

tøymengde igjen med **MAX** indikatoren blinkende. I dette tilfellet, i disse 30 sekundene, er det mulig å sette produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene. Når dette er fjernet, trykker du på Start/Pause -knappen for å starte programmet igjen. Hvis tøymengden ikke reduseres, starter programmet likevel. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.

11.12 Programendring

For å endre et program:

1. Trykk på På/Av (On/Off)-knappen for å slå av produktet.
2. Trykk på På/Av (On/Off)-knappen igjen for å slå på produktet.
3. Stille inn et nytt program.

11.13 Programslutt



Rengjør filteret og tøm kondensvannbeholderen etter hver tørkesyklus. (Se kapittelet STELL OG RENGJØRING.)

Når tørkesyklusen er fullført, vil -symbolet dukke opp i displayet. Hvis Sluttsignal (End Signal)-tilvalget er aktivert, høres et pulserende lydsignal i ett minutt.



Hvis du ikke skruv av produktet, starter antikrøllfasen (ikke aktivt på alle programmer). Blinkende -symbol signaliserer utføring av antikrøllfasen. Klesvask kan fjernes i denne fasen.

Slik tar du ut tøyet:

1. Trykk på På/Av (On/Off)-knappen i to sekunder for å slå av produktet.
2. Åpne døren til produktet.
3. Ta ut tøyet.
4. Lukk produktets dør.


Mulige årsaker til utilfredsstillende tørkeresultater:

- Utilstrekkelig standard innstillinger for tørrhetsgrad. Se kapittelet *Justering av den endelige målfuktigheten*
- Romtemperaturen er for lav eller for høy. Optimal romtemperatur er mellom 18°–25°C.



La døren stå litt åpen etter hver syklus for å unngå fuktighet.

11.14 Trommellys på

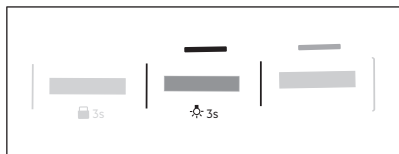

Trykk og hold inne **Stille (Silent)**-knappen i ca. 3 sekunder.

Lyset inne i trommelen er på.

11.15 Mulige årsaker til utilfredsstillende tørkeresultater:

- Filteret er tilstoppet. Et tett filter gir ineffektive tørkeresultater.
- Luftstrømplatene er tette.
- Trommelen er skitten.
- Utilstrekkelig standard innstillinger for tørrhetsgrad. Se kapittelet *Justering av den endelige målfuktigheten*
- Romtemperaturen er for lav eller for høy. Optimal romtemperatur er mellom 18°–25°C.

12. RÅD OG TIPS

12.1 Miljøtips



Innlasting av trommelen opp til den maksimale kapasiteten som er angitt for de respektive programmene, vil bidra til å spare energi.

- Sentrifuger tøyet godt før det tørkes.
- Bruk klesvaskmengdene som er spesifisert i programoversikten.
- Rengjør filteret etter hver tørkesyklus.

- Ikke bruk tøymykner til å vaske og deretter tørke. I tørketrommelen blir klesvasken myk automatisk.
- Vannet fra vannbeholderen kan brukes til å stryke klærne. Du må først filtrere vannet for å eliminere gjenværende tekstilfibrer (enkelt kaffefilter er passende).
- Hold alltid luftstrømspaltene nederst på produktet frie.
- Sørg for at det er god luftstrøm der produktet skal være installert.

13. STELL OG RENGJØRING

13.1 Plan for regelmessig rengjøring

Regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Veiledende regelmessig rengjøringsplan:

Rengjør filteret

Når -indikatoren blinker

Tøm vannbeholderen	Når  -indikatoren blinker
Rengjøre kondensatoren	Når  -indikatoren blinker
Slik rengjør du trommelen	Annenhver måned
Rengjøring av betjeningspanelet og huset	Annenhver måned
Rengjøring av luftstrømlatene	Annenhver måned

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

13.2 Fjerning av fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører tørkesyklusen. Se avsnittet "Klargjøre tøyet".

Fjern eventuelle fremmedlegemer du finner i trommelen etter tørkesyklusen (f.eks. metallklips, knapper, mynter osv.).

13.3 Slik rengjør du filteret

På slutten av hver syklus vises  *Filtrere (Filter)*-symbolet for å fortelle deg at filteret må rengjøres.



Filteret samler opp loen i løpet av tørkesyklusen.




For best mulig tørkeytelse anbefales det å rengjøre filteret jevnlig. Tette filtre forlenger syklustiden og øker strømforbruket. Rengjør filteret for hånd. Bruk en støvsuger om nødvendig.




FORSIKTIG!

Ved rengjøring av filtrene skal lo kastes i søppelbøtten og ikke vaskes gjennom avløpet, for å unngå spredning av mikroplast i det brukte vannsystemet.


1. Åpne døren. Trekk ut filteret.

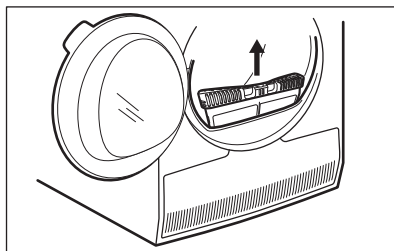


2. Trykk på kroken for å åpne filteret.

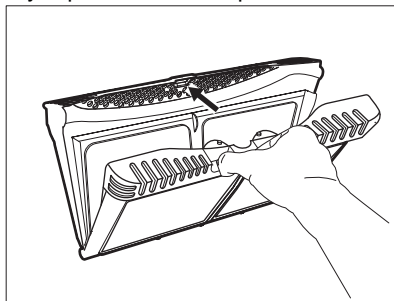


3. Du kan samle lo med hånd fra begge de interne delene av filteret.

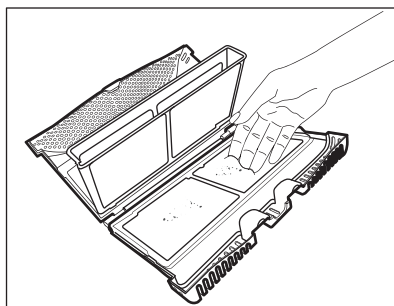

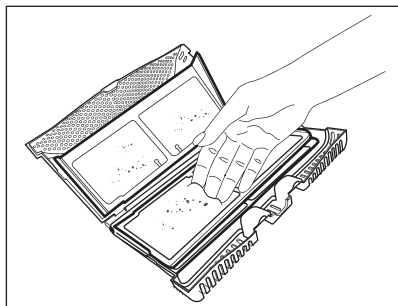

Kast loen i søppelbøtten.

4. Om nødvendig, rengjør filteret med en støvsuger. Lukk filteret.
5. Om nødvendig, fjern lo fra filterholderen og pakningen. Du kan bruke en støvsuger. Sett filteret tilbake i filterholderen.

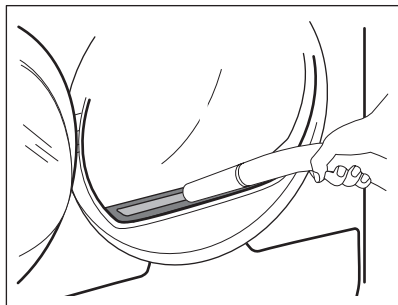


13.4 Tømme vannbeholderen

Tøm kondensvannbeholderen etter hver tørkesyklus.


Hvis kondensvannbeholderen er full, avsluttes programmet automatisk.  Tøm kondensvanntank (Water container)-symbolet vises i displayet, og vannbeholderen må tømmes.

For å tømme vannbeholderen:

1. Trekk ut vannbeholderen mens du holder den horisontalt.

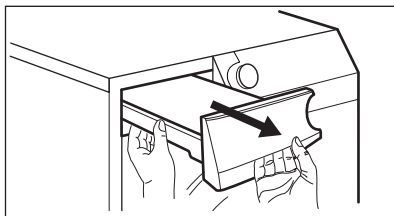

2. Fjern plastproppen og tøm vannbeholderen i en vask eller et tilsvarende sted.

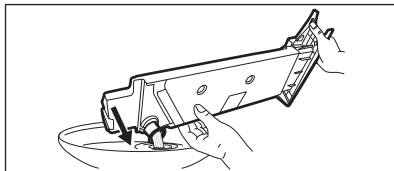

3. Sett på plass plastproppen og sett vannbeholderen på plass igjen.
4. Trykk på Start/Pause-knappen for å fortsette programmet.

13.5 Rengjøre kondensatoren


Hvis symbolet $\Rightarrow$ *Varmeveksler (Heat exchanger)* blinker på displayet, må kondensatoren og beholderen inspiseres. Rengjør den dersom den er skitten. Kontroller minst én gang i halvåret.

ADVARSEL!

Ikke berør metalloverflaten med bare hender. Skaderisiko. Bruk vernehansker. Rengjør skånsomt for å unngå å skade metalloverflaten.


FORSIKTIG!

Ikke bruk hardt tilbehør på støvsugeren for å fjerne loet fra kondensseren. Dette kan skade ribbene på kondensseren, som fører til at produkter yter lavere og tar lenger tid for å tørke.

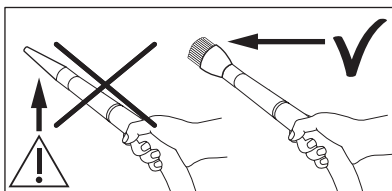


For å inspisere:


1. Åpne døren. Trekk opp filteret.

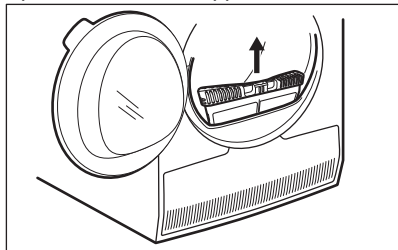


2. Åpne kondensatordekslet.

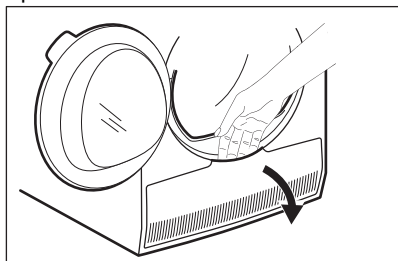


3. Vri om bryteren for å låse opp kondensatorlokket.

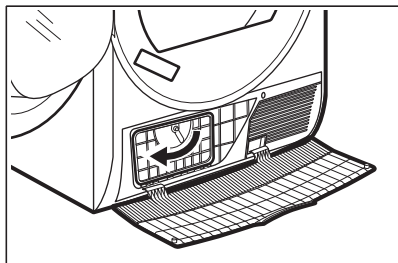

4. Senk kondensatorlokket.

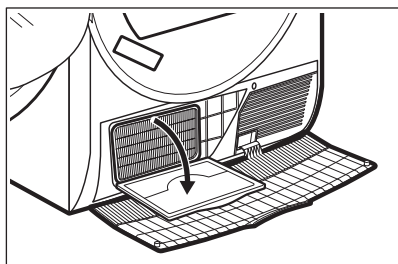

5. Om nødvendig, fjern lo fra kondensatoren og den tilhørende beholderen. Du kan bruke en støvsuger med børste.

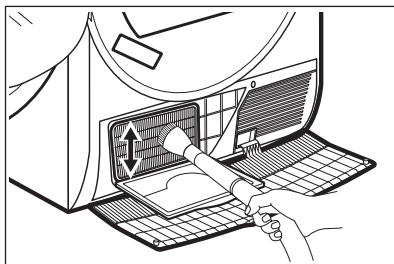

6. Lukk kondensatorlokket.
7. Drei bryteren til den klikker på plass.
8. Sett filteret tilbake på plass.

13.6 Rengjør trommelen

⚠ ADVARSEL!

Koble produktet fra strømmen for du rengjør det.

Bruk et normalt og nøytralt vaskemiddel for å rengjøre trommelens innside. Tørk av de rene overflatene med en myk klut.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller stålull ved rengjøring av trommelen.

13.7 Rengjør betjeningspanelet og kabinettet

Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel for å rengjøre betjeningspanelet og kabinettet.

Bruk en fuktig klut for å rengjøre. Tørk av de rene overflatene med en myk klut.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk møbelrens eller rengjøringsmiddel som kan føre til at produktet ruste.

13.8 Rengjør luftstrømplatene

Bruk en støvsuger til å fjerne lo fra luftstrømplatene.

14. FEILSØKING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

14.1 Feilkoder

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk.

Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene). Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter.

ADVARSEL!

Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Ved alvorlige feil avgir maskinen lydsignaler, skjermen viser en alarmkode og Start/Pause-knappen blinker kontinuerlig:

Feilkoder	Mulig årsak	Løsning
E50	Apparatets motor er overlastet. For mye klær eller blokkert i trommelen.	Programmet ble ikke fullført. Fjern klærne fra trommelen, still inn programmet og start syklusen på nytt.
E90 eller E91	Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i maskinen.	Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på. Ta kontakt med servicesenteret hvis feiloden oppstår igjen.
EH0	Strømforsyningen er ustabil.	Når produktet viser EH0 , venter du til strømforsyningen er stabil og trykker deretter på start. Hvis produktet midlertidig stanser syklusen uten noen meldinger, trykker du på syklusstart. Hvis advarselen inntreffer igjen, kontroller strømledningen / tilstanden til vegguttaket eller strømforsyningen.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du produktet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer.

Ved forskjellige problemer med tørketrommelen, sjekker du tabellen nedenfor for mulige løsninger.

14.2 Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsning
Tørketrommelen fungerer ikke.	Tørketrommelen er ikke koblet til strømnettet.	Kople det til stikkontakten. Sjekk sikringen i sikringsskapet (hjemlig montering).
	Døren er åpen.	Steng døren.
	På/Av (On/Off)-knappen ble ikke trykket på.	Trykk på På/Av (On/Off)-knappen.
	Start/Pause-knappen ble ikke rørt.	Trykk på Start/Pause-knappen.
	Produktet er i standbymodus.	Trykk på På/Av (On/Off)-knappen.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Utilfredsstillende tørkeresultat.	Feil programvalg.	Velg et passende program. 1)
	Filteret er tilstoppet.	Rengjør filteret. 2)
	Tørrhet (Dryness Level)-tilvalget ble satt til  Stryketørt (Iron Dry). 3)	Endre Tørrhet (Dryness Level)-tilvalget til et høyere nivå.
	Tøymengden var for stor.	Ikke overskrid den maksimale tøymengden.
	Luftstrømplatene er tette.	Rengjør luftstrømgrillen på bunnen av produktet.
	Det er skitt på fuktighetssensoren på trommelen.	Rengjør trommelens fremre overflate.
	Tørrhetsnivå var ikke satt til ønsket nivå.	Juster tørrhetsnivået. 4)
	Kondensatoren er tilstoppet.	Rengjør kondensatoren. 2)
Døren lar seg ikke lukke	Filteret er ikke låst inn i posisjon.	Sett filteret i riktig posisjon.
	Klesvasken er i klem mellom døren og pakningen.	Fjern de aktuelle plaggene og lukk døren.
Det er ikke mulig å endre programmet eller tilvalget.	Etter at en syklus har startet, er det ikke mulig å endre programmet eller tilvalget.	Slå tørketrommelen av og på. Endre programmet eller alternativet ved behov.
Det er ikke mulig å velge et tilvalg. Et lydsignal er aktivert.	Det alternativet du forsøkte å velge er ikke tilgjengelig for det valgte programmet.	Slå tørketrommelen av og på. Endre programmet eller alternativet ved behov.
Det finnes ingen trommellys	Defekt trommellampe.	Kontakt servicesenteret for å erstatte trommellampen.
Uventet varighet vises i displayet.	Tørketiden blir beregnet med hensyn til tøymengde og grad av fuktighet.	Dette skjer automatisk – produktet fungerer som det skal.
Et program er inaktivt.	Vannbeholderen er full.	Tøm vannbeholderen, trykk på Start/Pause-knappen. 2)
Tørkesyklusen er for kort.	Tøymengden er liten.	Velg et tidsprogram. Tidsverdien må være relatert til lasten. For å tørke ett plagg eller lite tøy anbefaler vi korte tørketider.
	Tøyet er for tørt.	Velg et passende tidsprogram eller et høyere tørrhetsnivå (f.eks.  ekstra tørt (extra dry))
Tørkesyklusen er for lang 5)	Filteret er tilstoppet.	Rengjør filteret.
	Tøymengden er for stor.	Ikke overskrid den maksimale tøymengden.
	Klesvasken ble ikke sentrifugert tilstrekkelig.	Sentrifuger klesvasken godt i vaskemaskinen.
	For lav eller høy romtemperatur - dette er ikke en feil på produktet.	Sørg for at romtemperaturen er høyere enn +5 °C og lavere enn +35 °C. Optimal romtemperatur for å oppnå best tørkeresultater er mellom 18 °C og 25 °C.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Displayet viser: 	Alle knapper er inaktive unntatt Start/Pause.	Produktet laster ned APP-oppdateringer. Vent til oppdateringsprosessen er fullført. Hvis du slår av maskinen under oppdatering, vil den fortsette når du slår på maskinen igjen.
Ingen trådløs forbindelse eller ofte brudd på forbindelsen.	Hjemmenettverket er i ustand.	Sjekk konfigurasjonen av hjemmenettverket ditt. Start ruterer på nytt. Hvis du ikke klarer å løse problemet, ta kontakt med tjenesteleverandøren.
	Smartenheten eller produktet eller begge er ikke paret med det trådløse nettverket.	Gjenta tilkoblingskonfigurasjonstrinnene på smartenheten eller produktet eller begge deler.
Tilkoblingen med produktet gjennom appen vår fungerer ofte ikke.	Svak eller manglende forbindelse mellom tørketrommellen og ruterer.	Sørg for riktig forbindelse mellom produktet og hjemmeruterer. Flytt ruterer nærmere produktet. Utstyr ditt hjemmenettverk med en trådløs rekkeviddeforlenger. Bruk ikke mikrobølgeovnen og fjernkontrollen samtidig. Mikrobølgeovnen kan forstyrre tilkoblingssignalet.

- 1) Følg programbeskrivelsen – se PROGRAM-kapittelet.
- 2) Les kapittelet *PLEIE OG RENGJØRING*.
- 3) Kun tørketromler med Tørrhet (Dryness Level)-tilvalget.
- 4) Se kapittelet RÅD OG TIPS.
- 5) Nb: Etter maksimalt 6 timer, avsluttes tørkesyklusen automatisk.

14.3 Mulige årsaker til utilfredsstillende tørkeresultater:

- Filteret er tilstoppet. Et tett filter gir ineffektive tørkeresultater.
- Luftstrømplatene er tette.
- Trommelen er skitten.
- Utilstrekkelig standard innstillinger for tørrhetsgrad. Se kapittel *Justering av standard tørrhetsgrad*

- Romtemperaturen er for lav eller for høy. Optimal romtemperatur er mellom 18°–25°C.

15. FORBRUKSVERDIER

15.1 Introduksjon



Brugerhåndboken rapporterer to ulike referanser for forskrifter knyttet til energimerking i EU og økodesign.

- Reg. (EU) 932/2012 og Reg. (EU) 392/2012, gyldig frem til 30. juni 2025, er relatert til energieffektivitetsklassene fra **A+++** til **D**.
- Reg. (EU) 2023/2534, gyldig fra 1. juli 2025, er relatert til effektivitetsklasser for energimerking fra **A** til **G**.



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produktet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

15.2 Bildetekst

kg	Tøymengde.	O/min	Sentrifugeres ved
kWh	Energiforbruk.		
tt:mm	Programvarigheten.		
%	Innledende fuktighet ved slutten av sentrifugeringsfasen og mål for slutfuktighet ved slutten av tørkeprogrammet. Desto raskere sentrifugering, desto mer støy under sentrifugeringen, men samtidig desto lavere innledende fuktighet og energiforbruk ved tørking av vasken.		

15.3 I henhold til kommisjonsforordning reg. (EU) 2023/2533, reg. (EU) 2023/2534 og reg. (EU) 392/2012.



Følgende verdier er oppnådd under laboratorieforhold i henhold til relevante standarder. Ulike parametere kan endre dataene, for eksempel: mengde tøy, type tøy og omgivelsesforhold. Det første fuktighetsinnholdet i klesvasken, vanntypen, forsyningsspenningen og etter at du har endret standardinnstillingen for et program, kan også påvirke energiforbruket, varigheten på tørkeprogrammet og endelig fuktighet.

Program	Tøymeng- de (kg)	Sentrifu- geres ved (o/min)	Innle- dende fuktig- het (%)	Tørketid (t:min)	Strømfor- bruk (kWh)	Mål for en- delig fuktig- het (%)
Eco 1) 2)	9,0	1000	60	3:19	1,68	0,0
Eco 1)2)	4,5	1000	60	1:50	0,86	0,0

- 1) Dette er referanseprogrammet brukt til å vurdere samsvar med EUs ecodesign- og energietikettforskrift, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette programmet er i stand til å tørke bomullsvask fra et innledende fuktighetsinnhold på 60 % ned til et endelig fuktighetsinnhold på 0 %.
- 2) Eco-programmet er tilsvarende « Bomull (Cottons) Eco», som er «Standard bomullsprogram» i henhold til EU-kommisjonsforskrift nr. 392/2012. Det er egnet for tørking av vanlig våt bomullsvask.

Strømforbruk i ulike moduser

Strømforbruk i av-modus (W)	Strømforbruk i ventemodus (W)	Utsatt start (W)	Strømforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus (W)
0,05	0,05	4,00	2,00 ¹⁾

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

- 1) Energiforbruket til den tilkoblede funksjonen er omtrent 17,5 kWh per år. Se kapittelet «Wi-Fi – konfigurere tilkobling» for å koble fra denne funksjonen.

15.4 Vanlige programmer



Disse verdiene er kun veiledende.


Program	Tøymeng- de (kg)	Sentrifu- geres ved (o/min)	Innle- dende fuktig- het (%)	Tørketid (t:min)	Strømfor- bruk (kWh)	Mål for en- delig fuktig- het (%)
Bomull (Cottons) ekstra tørt (extra dry)	9,0	1000	60	4:07	2,07	-3,0
Bomull (Cottons) ekstra tørt (extra dry)	4,5	1000	60	2:29	1,24	-3,0
Bomull (Cottons) Stryketørt (Iron Dry)	9,0	1000	60	2:16	1,19	12,0
Bomull (Cottons) Stryketørt (Iron Dry)	4,5	1000	60	1:30	0,78	12,0

Program	Tøymengde (kg)	Sentrifugeres ved (o/min)	Innledende fuktighet (%)	Tørketid (t:min)	Strømforbruk (kWh)	Mål for endelig fuktighet (%)
Syntetisk (Synthetics) ekstra tørt (extra dry)	4,0	1200	40	1:17	0,59	0,0
Syntetisk (Synthetics) skaptørt (cup-boardDry)	4,0	1200	40	1:08	0,53	1,0
Syntetisk (Synthetics) Stryketørt (Iron Dry)	4,0	1200	40	0:51	0,36	12,0
Ull (Wool)	1,0	1200	35	2:12	1,49	5,0

16. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet . Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske

produkter. Ikke avhend produkter merket med symbolet  med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

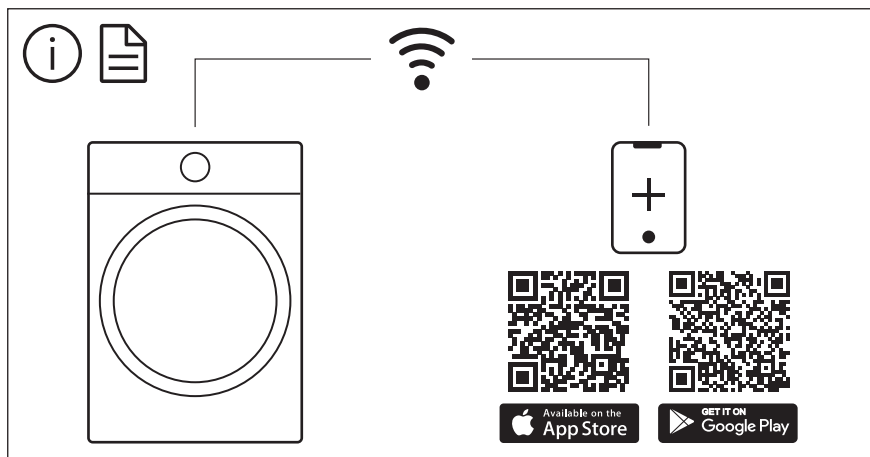

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)