


NO Mikrobølgeovn

Brukerhåndbok

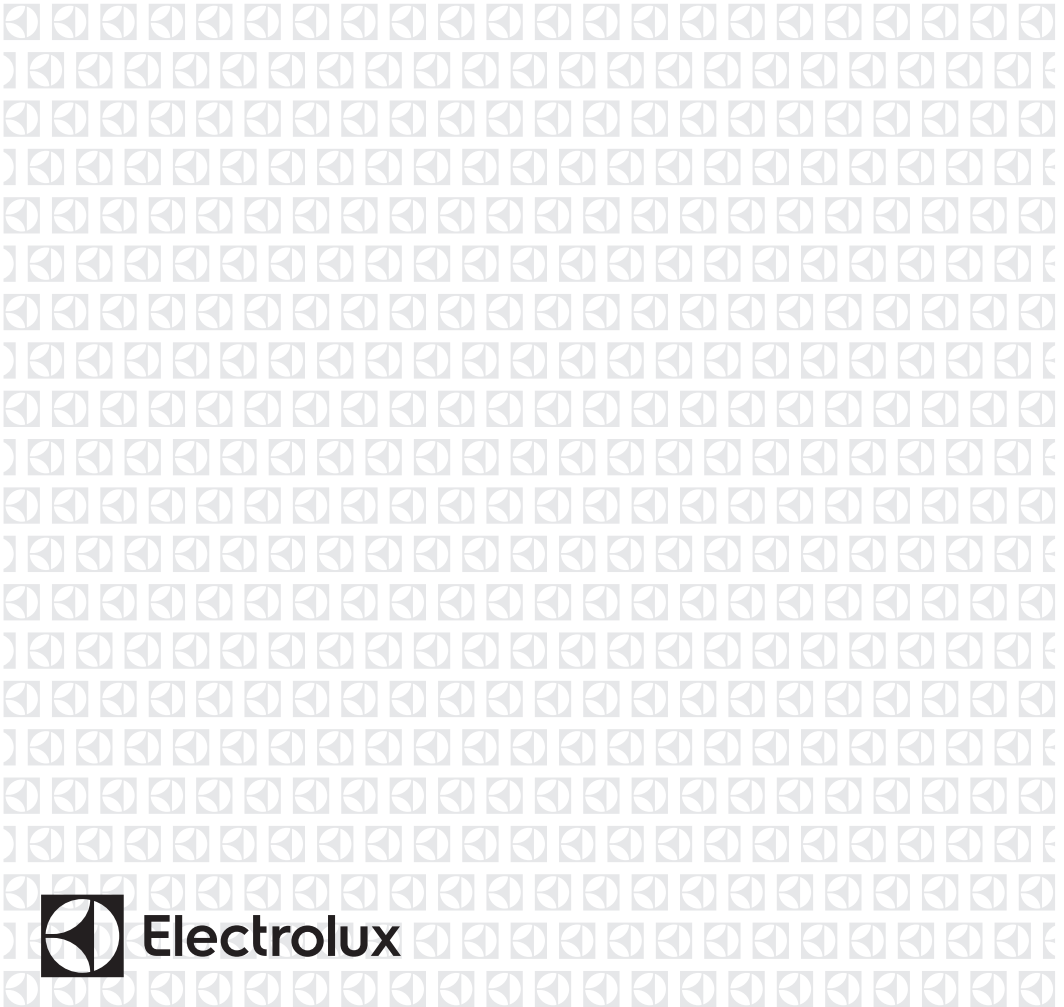

Electrolux

INNHold

1. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER	3
2. INSTALLERING	7
3. APPARATOVERSIKT	11
4. BRUK	12
5. TIPS OG IDEER	15
6. HVA DU GJØR HVIS	17
7. SPESIFIKASJONER	18
8. EFFEKTFORBRUK	18
9. MILJØINFORMASJON	18

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer fler tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den. Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettstedet vårt for å:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com



Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.electrolux.com/productregistration



Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.

Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden. Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.



Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon



Generell informasjon og tips



Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har blitt holdt under oppsyn eller fått instruksjoner angående sikker bruk av apparatet og forstår de tilknyttede farene. Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er åtte år eller eldre og holdes under oppsyn. Apparatet er ikke beregnet for bruk over 2000 meter over havet.



VIKTIG! VIKTIGE

SIKKERHETSINSTRUKSJONER: LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE.



ADVARSEL!

Ikke bruk apparatet uten bunnplaten og støtten til bunnplaten. Ikke bruk apparatet når det er tomt.



ADVARSEL!

Hvis døren eller dørpakningen er skadet må ikke ovnen brukes før skaden er utbedret av en kvalifisert person.



ADVARSEL!

Det er risikofylt for enhver annen person enn en kvalifisert tekniker å utføre service- eller reparasjonsarbeid som innebærer fjerning av dekslet som beskytter mot eksponering mot mikrobølgeenergi.



ADVARSEL!

Væsker og andre matvarer må ikke varmes opp i forseglede beholdere, da de kan eksplodere.

Dette apparatet er beregnet på bruk i privathusholdninger og tilsvarende bruksområder som: kjøkkenområder for ansatte i butikker, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer; gårdshus; av gjester ved hoteller, moteller og liknende overnattingssteder; private overnattingssteder (f.eks. bed and breakfast).

Bruk kun beholdere og utstyr som er beregnet på bruk i mikrobølgeovn.

Metalliske beholdere for mat og drikkevarer tillattes ikke i mikrobølgeovn.

Ikke la ovnen stå uten tilsyn ved bruk av engangsbeholdere i plast, papir eller andre brennbare matbeholdere.

Mikrobølgeovnen er beregnet på oppvarming av mat og drikke. Tørking av mat eller klesplagg og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter o.l. kan medføre fare for personskade, antenning eller brann.

Hvis det begynner å ryke av maten som varmes, **MÅ MAN IKKE ÅPNE DØREN**. Slå av ovnen, trekk ut kontakten og vent til maten ikke ryker lenger. Å åpne døren mens det ryker av maten, kan føre til brann.

Oppvarming av væsker i mikrobølgeovn kan føre til forsinket eksplosjonsartet koking, derfor må man utvise forsiktighet ved håndtering av beholderen.

Innholdet på tåteflasker og babymatglass må røres og ristes og temperaturen kontrolleres før innholdet serveres barnet for å unngå skolding.

Kok ikke egg i skallene, og hele, hardkokte egg bør ikke varmes opp i mikrobølgeovn fordi de kan eksplodere selv etter at mikrobølgeovnstilberedningen er avsluttet.

Hvis strømledningen blir skadet, må den erstattes av produsenten, forhandleren eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.

1.1 Vedlikehold og rengjøring

Dør:

For å fjerne alle spor av smuss, rengjør både ut- og innsiden av døren, dørforsegling og lukkeflater regelmessig med en myk, fuktig klut. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler med slipende effekt eller skarpe metallskraper til å rengjøre glasset i ovnsdøren, da disse kan lage riper overflaten og føre til at glasset knuses.

Innsiden av ovnen:

For rengjøring: tørk bort sprut eller søl med en myk, fuktig klut eller svamp etter hver bruk, mens ovnen fortsatt er varm. Ved mye søl: bruk mild såpe og tørk over flere ganger med en fuktig klut inntil alle matrester er borte. Avsetninger og sprut kan overoppvarmes og begynne å ryke, ta fyr eller forårsake gnistoverslag. Ikke fjern bølgelederdekselet. Pass på at det ikke kommer inn såpe eller vann gjennom de små ventilåpningene i veggen, dette kan føre til skade på ovnen. Ikke bruk rengjøringsmidler i sprayform inne i ovnen. Rengjør bølgelederdekselet, ovnsrommet, dreieplaten og dreieplatestativet etter bruk. Disse må være tørre og frie for fett. Fettavsetninger kan overoppvarmes og begynne å ryke eller ta fyr.

Utsiden:

Du kan enkelt gjøre ren utsiden av ovnen med mild såpe og vann. Tørk av såpen med en fuktig klut, og tørk av utsiden med et mykt håndkle.

Ovnens kontrollpanel:

Åpne døren før du gjør rent kontrollpanelet, slik at det deaktiveres. Vær forsiktig ved rengjøring av kontrollpanelet. Bruk en klut som bare er lett fuktet med vann, tørk forsiktig av panelet inntil det er rent. Ikke bruk for mye vann. Ikke bruk noen form for kjemisk eller slipende rengjøringsmiddel.

Dreieplate og dreieplatestøtte:

Ta dreieplaten og dennes støtte ut av ovnen. Vask dreieplaten og støtten i mildt såpevann. Tørk med en tørr klut. Både dreieplaten og støtten kan vaskes i oppvaskmaskin.



VIKTIG!

Rengjør ovnen med jevne mellomrom og fjern eventuelle matrester. Hvis ovnen ikke holdes ren kan dette føre til at overflaten skades, noe som igjen kan redusere apparatets levetid og muligvis forårsake en farlig situasjon.

Forsiktighet bør utvises for ikke å fortrenge dreieskiven når du fjerner beholderne fra apparatet.



VIKTIG!

Man bør ikke bruke damprengjørere.

Mikrobølgeovnen er utformet for innebygget bruk.

Dette apparatet må ikke plasseres i skap.

Apparatet og dets tilgjengelige deler blir varme under bruk.



ADVARSEL!


Hold barn borte fra døren for å forhindre dem i å brenne seg.



VIKTIG!

Ikke bruk kommersielle ovnrensere, damprengjøring, slipende, grove vaskemidler, midler som inneholder kaustisk soda eller skureputer på noen deler av mikroovnen.

2. INSTALLERING

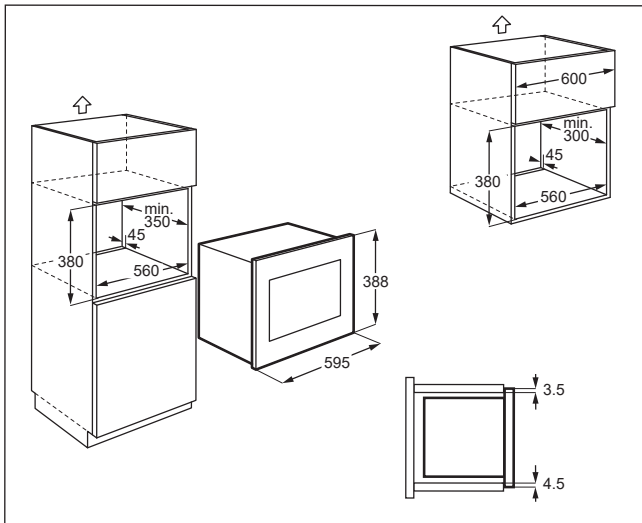

2.1 Installere ovnen



1. Fjern all emballasje og kontroller om det er tegn på skade.
2. Monter festebraketten på høyre side av kjøkkenskapet ved hjelp av monteringsarket og to skruer som følger med.
3. Monter apparatet i kjøkkenskapet sakte og uten kraft til det klikker på brakettene. Kontroller at apparatet er stabilt og sentralisert.
4. Fest ovnen på venstre side med de to skruene som følger med.
5. Den fremre rammen på ovnen skal ligge tett i tett mot den fremre åpningen på skapet.




VIKTIG!

Ikke installer dette apparatet i kjøkkenskap uten de angitte 45 mm bakre passasje. Utlstrekkelig ventilasjon kan påvirke ytelsen og levetiden til apparatet negativt.

Ikke installer dette apparatet i kjøkkenskap som er tilstøtende til varmekilder og dampkilder, som for eksempel kokeplater og komfyrer. Slike kilder kan ha negativ innvirkning på apparatets ytelse og levetid.

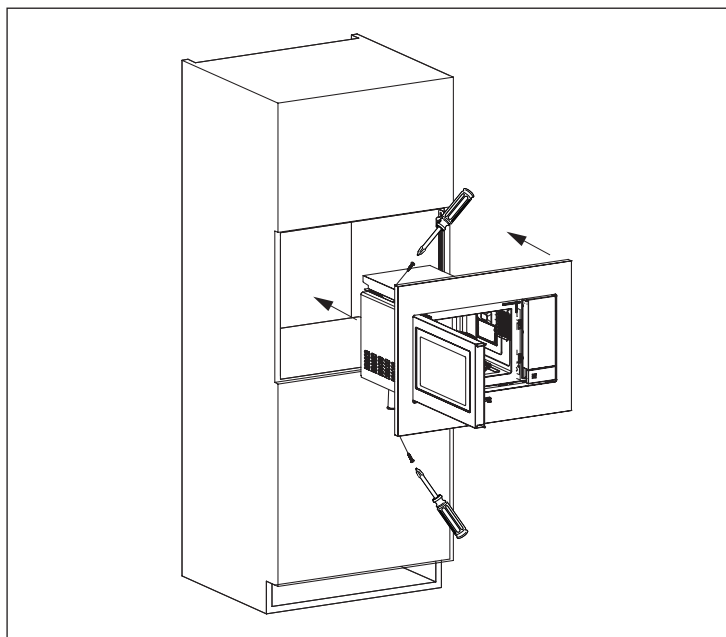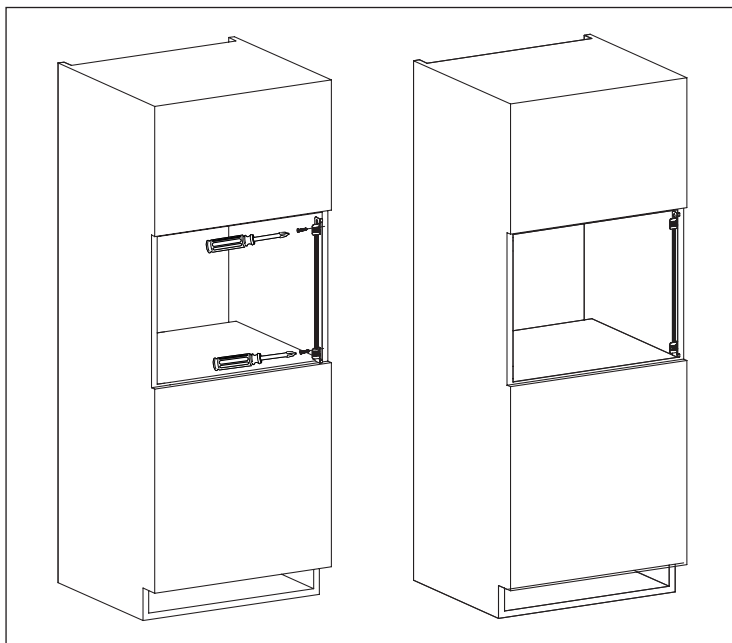

2.2 Tilkoble ovnen til strømforsyning

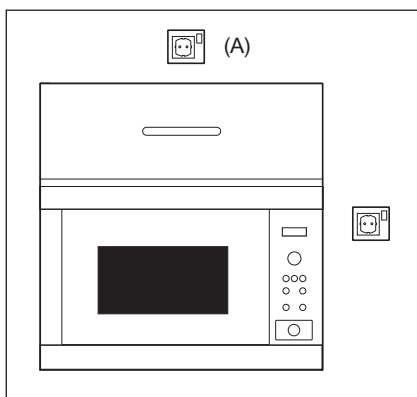

- Strømuttaket bør være lett tilgjengelig, slik at enheten lett kan kobles fra strømmettet i nødtilfelle. Hvis det ikke er tilfelle, skal det være mulig å bryte strømforsyningen til ovnen ved å montere en bryter på den faste ledningen i overensstemmelse med regelverk for elektriske tilkoblinger.
- Strømledningen kan bare skiftes ut av en autorisert elektriker.
- Hvis strømledningen blir skadet, må den erstattes av produsenten, forhandleren eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.
- Stikkkontakten bør ikke være plassert bak skapet.
- Den beste plasseringen er over skapet, se (A).
- Koble ovnen til enfaset vekselstrøm på 230 V/50 Hz via et korrekt installert og jordet uttak. Uttaket må være utstyrt med sikring på 10 A.
- Før installering binder man en hyssing til strømledningen for å gjøre det lettere å koble til punkt (A) når ovnen er installert.
- Pass på at strømledningen IKKE kommer i klem når ovnen settes inn i skapet.
- Ikke senk strømledningen eller kontakten i vann eller andre væsker.
- Ikke la strømledningen ligge over varme eller skarpe overflater, så som varmluftsventilasjonsåpningen bakerst på toppen av ovnen.

2.3 Flere råd

Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å varme opp olje for fritering. Temperaturen kan ikke kontrolleres og oljen kan ta fyr. Ved tilberedning av popkorn må man kun bruke popkornbeholdere beregnet på bruk i mikrobølgeovn.

Personer med PACEMAKER bør sjekke med lege eller produsenten av pacemaker for forholdsregler vedrørende mikrobølgeovner.

Ikke søl eller før inn gjenstander i dørlåsåpningene eller ventilasjonsåpningene. Ved eventuelt søl, skru av ovnen og ta ut kontakten umiddelbart, og ring en autorisert ELECTROLUX-servicetekniker.

Ovnen må ikke modifiseres på noen måte.

Bruk kun dreieplaten og dreieplatestativet som er beregnet for denne ovnen. Ikke bruk ovnen uten dreieplaten.

For å unngå at dreieplaten knuses:


- La dreieplaten avkjøles før du rengjør den med vann.
- Ikke plasser varm mat eller varme redskaper på en kald dreieplate.
- Ikke plasser kald mat eller kalde redskaper på en varm dreieplate.

Verken produsent eller forhandler kan påta seg ansvar for skade på ovnen eller personskader som oppstår fordi man ikke har koblet ovnen til elektrisk strømkilde på korrekt måte. Vanndamp eller -dråper kan fra tid til annen dannes på ovnsveggene eller rundt dørforseglinger og lukkeoverflater. Dette er normalt, og er ikke tegn på at mikrobølgelekkasje eller feilfunksjon.


Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

3. APPARATOVERSIKT

3.1 Mikrobølgeovn

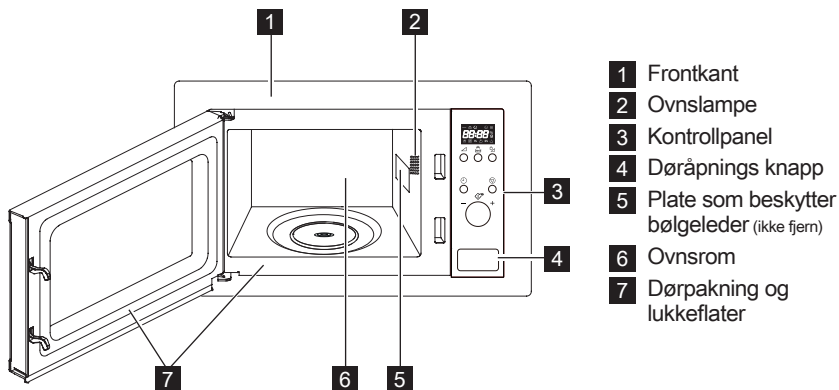

3.2 Tilbehør

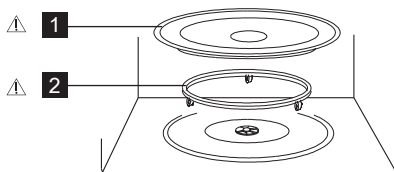

Sjekk at følgende tilbehør medfølger:

- 1 Dreieplate
- 2 Dreieplatestativ
- Plasser dreieskiven i hulrommet på bunnen av ovnen.
- Plasser så dreieplaten oppå dreieplatestativet.
- For å unngå skade på dreieplaten bør du sørge for at fat og beholdere løftes over kanten på dreieplaten når du tar dem ut av ovnen.


i Ved bestilling av ekstrautstyr, oppgi navn på delen og modellnavn til forhandler eller kontakt en autorisert ELECTROLUX-servicetekniker.



ADVARSEL!

Ikke bruk mikrobølgeovnen uten å ha montert disse delene.

3.3 Kontrollpanel

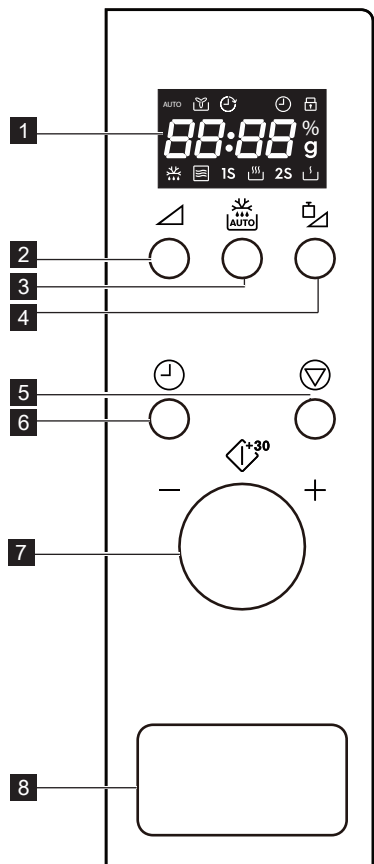

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Digitalt display indikatorer: | 2 Effektnivå knapp |
| AUTO Auto | 3 Autotining knapp |
| Vifte | 4 Knapp for vektjustering |
| Klokke | 5 Pause/avbryt-knapp |
| Barnesikring | 6 Klokke-knappen |
| Skjermens deler | 7 Knott |
| Mikroeffekt | 8 Døråpnings knapp |
| Vekt | |
| Tining | |
| Mikrobølger | |
| Høy | |
| Lav | |

4. BRUK

4.1 Plugg inn

Når ovnen kobles til for første gang, har du muligheten til å stille klokken. Ovnen har en 24-timers klokke.

Eksempel: For å stille klokken.

1. I ventemodus, trykk på **KLOKKE**-knappen én gang for å stille klokken.
2. Drei knotten for å justere tidtakeren.
3. Trykk på **KLOKKE**-knappen for å bekrefte.

4. Drei knotten for å justere minutter.
5. Trykk på **KLOKKE**-knappen for å bekrefte innstillingen.



I løpet av tilberedningen kan du trykke på **KLOKKE**-knappen for å sjekke tiden på dagen.

4.2 Mikrobølger tilberedning

Med tilberedning i mikrobølgeovn kan du tilpasse effekten og tiden for tilberedningen. Maksimal tilberedningstid er 95 minutter.

Eksempel: For å tilberede i 5 minutter på 60 % effektnivå.

1. Åpne ovnsdøren og plasser maten inni. Lukk døren.
2. Trykk på **EFFEKTNIVÅ**-knappen 3 ganger.
3. Drei på knotten for å angi tilberedningstiden.
4. Trykk på knotten for å starte tilberedningen.

 For å sjekke mikroeffekten i løpet av tilberedningen, trykk på **EFFEKTNIVÅ**-knappen. Standard effektnivå er 100 %.

Ved slutten av tilberedningen kommer systemet til å pipe og Slutt vises. Før du starter en ny matlagingsøkt, trykk på en hvilken som helst knapp for å tømme skjermen og tilbakestille systemet. Effektnivåer som er for høye eller tilberedningstider som er for lange kan overopphete maten og føre til brann.

Effektnivå knapp	Effektnivåinnstilling
x 1	100 %
x 2	80 %
x 3	60 %
x 4	40 %
x 5	20 %
x 6	0 %

4.3 Redusert effektnivå

Tilberedningsmodus	Standard tid	Redusert effektnivå
Mikrobølge 100 %	30'00	Mikrobølge 80 %

4.4 Hurtigstart

Du kan begynne å lage mat direkte på 100 % i 30 sekunder ved å trykke på knotten. Hver gang du trykker på knotten kommer tilberedningstiden til å øke med 30 sekunder.

 For å legge til mer tid, trykk på knotten.

4.5 Automatisk tilberedning

Automatisk tilberedning regner automatisk ut riktig tilberedningsmodus og tilberedningstid. Du kan velge blant 8 menyer.

Automatisk tilberedning	Mat	Vekt
A - 01	Melk/kaffe	1-3 kopper
A - 02	Ris	150-600 g
A - 03	Spagetti	100-300 g
A - 04	Potet	1-3 stk
A - 05	Automatisk gjenoppvarming	200-800 g
A - 06	Fisk	200-600 g
A - 07	Pizza	150-450 g
A - 08	Popcorn	99 g

1. Åpne ovnsdøren og plasser maten inni. Lukk døren.
2. Drei knotten mot klokken for å velge maten.
3. Trykk på **VEKTJUSTERING**-knappen for å velge mengde eller vekt.
4. Trykk på knotten for å starte tilberedningen.

 Når ovnen piper, snu maten, lukk ovnsdøren og trykk på knotten for å fortsette tilberedningen.

4.6 Automatisk tining

Automatisk tining regner automatisk ut riktig tilberedningsmodus og tilberedningstid. Du kan tine mellom 100 g og 1800 g mat.

Eksempel: For å tine 500 g mat.

1. Åpne ovnsdøren og plasser maten inni. Lukk døren.
2. Trykk på **AUTOMATISK TINING**-knappen én gang.
3. Trykk på **VEKTJUSTERING**-knappen for å velge vekt.
4. Trykk på knotten for å starte tiningen.

 Når ovnen piper, snu maten, lukk ovnsdøren og trykk på knotten for å fortsette tilberedningen.

4.7 Barnesikring

Barnesikringen forhindrer ukontrollert bruk av barn. Barnesikringen aktiveres automatisk etter 1 minutt uten bruk av brukeren. Åpne døren for å avbryte.

4.8 Pause

For å trykke pause mens mikroovnen er i gang.

1. Trykk på **PAUSE/AVBRYT**-knappen én gang for å gå i pausemodus under tilberedningen.
2. Trykk på knotten for å fortsette tilberedningen.

Trykk på **PAUSE/AVBRYT**-knappen to ganger for å avbryte tilberedningen.



Ovnen vil stoppe når døren åpnes.

5. TIPS OG IDEER

5.1 Mikrobølgesikre kokekar

Kokekar	Mikrobølg- esikker	Kommentarer
Aluminiumsfolie/ foliebeholdere	✓ / ✗	Små stykker med aluminiumsfolie kan brukes til å beskytte matvarer mot overoppheting. Folien må plasseres minst 2 cm fra veggene på ovnen, siden overslag kan forekomme. Foliebeholdere anbefales ikke hvis ikke det er spesielt oppgitt fra produsenten. Følg veiledningen nøye.
Porselen og keramikk	✓ / ✗	Porselen, keramikk, glaserte leirvarer og benporselen kan vanligvis brukes, bortsett fra de som har metalldekor.
Glasstøy, f.eks. Pyrex®	✓	Man bør være forsiktig med bruk av glasstøy, siden det kan knuse eller sprekke dersom det varmes opp raskt.
Metall	✗	Man anbefaler ikke bruk av metallkokekar i kombinasjon med mikrobølgeenergi. Overslag kan oppstå, og det kan forårsake brann.
Plast/styrenplast, f.eks. hurtigmat- beholdere	✓	Man bør være forsiktig med bruk av disse, siden noen beholdere deformeres, smelter eller misfarges ved høye temperaturer.
Fryse-/stekeposer	✓	De må stikkes hull i for å slippe ut damp. Pass på at posene er egnet for bruk i mikrobølgeovn. Bruk ikke plast- eller metallklips, disse kan smelte eller ta fyr på grunn av overslag.
Papir-tallerkener, kopper og tørkerull	✓	Brukes kun til forsiktig oppvarming eller for å absorbere fuktighet. Man bør være forsiktig, overoppheting kan forårsake brann.
Halm-og trebeholdere	✓	Pass alltid på når disse materialene brukes, overoppheting kan forårsake brann.
Resirkulert papir og avisapir	✗	Disse kan inneholde rester av metall, noe som kan forårsake overslag og brann.

5.2 Mikrobølger tining råd

Mikrobølger tining råd	
Ingredienser	Matvarer med mye fett eller sukker (f.eks. fete sauser eller eplepai) trenger kortere oppvarming. Man bør være forsiktig da overoppheting kan forårsake brann.
Størrelse	For jevn oppvarming bør alle bitene være like store.
Temperatur	Starttemperaturen på maten vil påvirke oppvarmingstiden. Skjær i mat med fyll, (for eksempel berlinerboller), for å slippe ut varme eller damp.
Anrette	Plasser de tykkeste bitene av maten mot kantene på skålen. (f.eks. lårstykker av kylling).
Dekke til	Bruk plastfolie med luftehull for mikrobølgeovn eller et passende lokk.
Stikke hull	Matvarer med skall, skinn eller hinne må stikkes hull i flere steder før oppvarming, siden dampen som danner seg kan få maten til å eksplodere, (f.eks. poteter, fisk, kylling, pølser).  VIKTIG! Egg bør ikke kokes i mikrobølgeovn, siden de kan eksplodere selv etter at oppvarmingen er ferdig, (for eksempel posjerte egg, speilegg eller kokte egg).
Rør, vend og flytt på	For å få jevn oppvarming er det viktig å røre, vende og flytte på maten under oppvarmingen. Røring og flytting skal alltid skje fra kanten mot midten.
Hvile	Hviletid er nødvendig etter oppvarming, slik at varmen fordeles jevnt i maten.
Dekke	Varmerområder (f.eks. på lårstykker og kyllingvinger) kan dekkles med foliebiter som reflekterer mikrobølgene.



Bruk grytelapper eller -hansker når du tar mat ut av ovnen, for å unngå brannskår. Åpne alltid beholdere, popkornposer, stekeposer osv. vendt fra ansikt og hender for å unngå brannskår fra damp.

Stå på litt avstand fra ovnsdøren når du åpner den, for å unngå brannskår fra damp og varme som kommer ut fra døråpningen. Del opp fylte bakervarer etter oppvarming for å slippe ut damp og unngå brannskår.

6. HVA DU GJØR HVIS

Hvis	Kontroll/råd . . .
Mikrobølgeovnen ikke virker som den skal?	• Sjekk sikringene i sikringsskapet. • Ikke strømmen har gått. • Hvis sikringene fortsetter å gå, kontakt en kvalifisert elektriker.
Mikrobølgemodus ikke virker som den skal?	• Døren er lukket godt igjen. • Dørtetningen og frontrammen er rene. • START-knappen har blitt trykket på.
Dreieplaten ikke dreier?	• Dreieplatestativet er korrekt koblet til drevet. • Formene ikke går utover kanten av dreieplaten. • Maten ikke går utover kanten av dreieplaten slik at den ikke kan rotere. • Det ikke er noe i fordypningen under dreieplaten.
Mikrobølgeene ikke kan slås av?	• Koble ovnen fra sikringsboksen. • Ring en autorisert ELECTROLUX-servicetekniker.
Lyset inne i ovnen ikke lyser som det skal?	• Ring din autoriserte ELECTROLUX-servicetekniker. Det innvendige lyset kan kun skiftes ut av en autorisert ELECTROLUX-servicetekniker eller serviceverksted.
Det tar lengre tid å varme opp og tilberede mat enn før?	• Still inn en lengre tilberedningstid (dobbel mengde mat = nesten dobbel tilberedningstid) eller, • Hvis maten er kaldere enn normalt, roter eller snu fra tid til annen eller, • Still inn et høyere effektnivå.



Hvis ovnen opererer i en hvilken som helst modus i 3 minutter eller lenger, kommer viften til å være på i 2 minutter etter at tilberedningen er ferdig.

7. SPESIFIKASJONER

Nettspenning med vekselstrøm	230 V, 50 Hz, enfaset
Sikring/kretsbyrter for fordelingsledning	Minimum 10 A
Nødvendig vekselstrømsspenning: Mikrobølge	1.2 kW
Utgangseffekt: Mikrobølge	700 W (IEC 60705)
Mikrobølgefrequens	2450 MHz ¹⁾ (Gruppe 2/Klasse B)
Utvendige dimensjoner: LMS2173EM	595 mm (B) x 388 mm (H) x 312 mm (D)
Innvendige dimensjoner	315 mm (B) x 198 mm (H) x 294 mm (D) ²⁾
Ovnskapasitet	17 litres ²⁾
Dreieplate	ø 245 mm, glass
Vekt	ca. 12.5 kg

- ¹⁾ Dette produktet oppfyller kravene i den europeiske standarden EN55011. I tråd med standarden er produktet klassifisert som utstyr i gruppe 2, klasse B. Gruppe 2 betyr at utstyret med overlegg genererer radiofrekvent energi i form av elektromagnetisk stråling for varmebehandling av mat. Klasse B betyr at utstyret er egnet for bruk i private husholdninger.
- ²⁾ Innvendig kapasitet er beregnet ved å måle maksimal bredde, dybde og høyde. Faktisk kapasitet for mat er mindre enn dette.

8. EFFEKTFORBRUK

Produktinformasjon for bruk av strøm og makstid for å bruke gjeldende lav strøm-modus

Effektforbruk i standby-modus med påslått display	0.8 W
Effektforbruk i standby-modus med avslått display	0.5 W
Maksimal tid utstyret trenger for å automatisk nå gjeldende lav strøm-modus er	5 min

9. MILJØINFORMASJON

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det.

Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter.



Ikke kast produkter som er merket med symbolet sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

electrolux.com/shop



TINS-B585URR0



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 141906680

