


CONSUMER REPAIR MANUAL

800 Robot Cleaner
Trilobite Robot Cleaner
(Cybele)

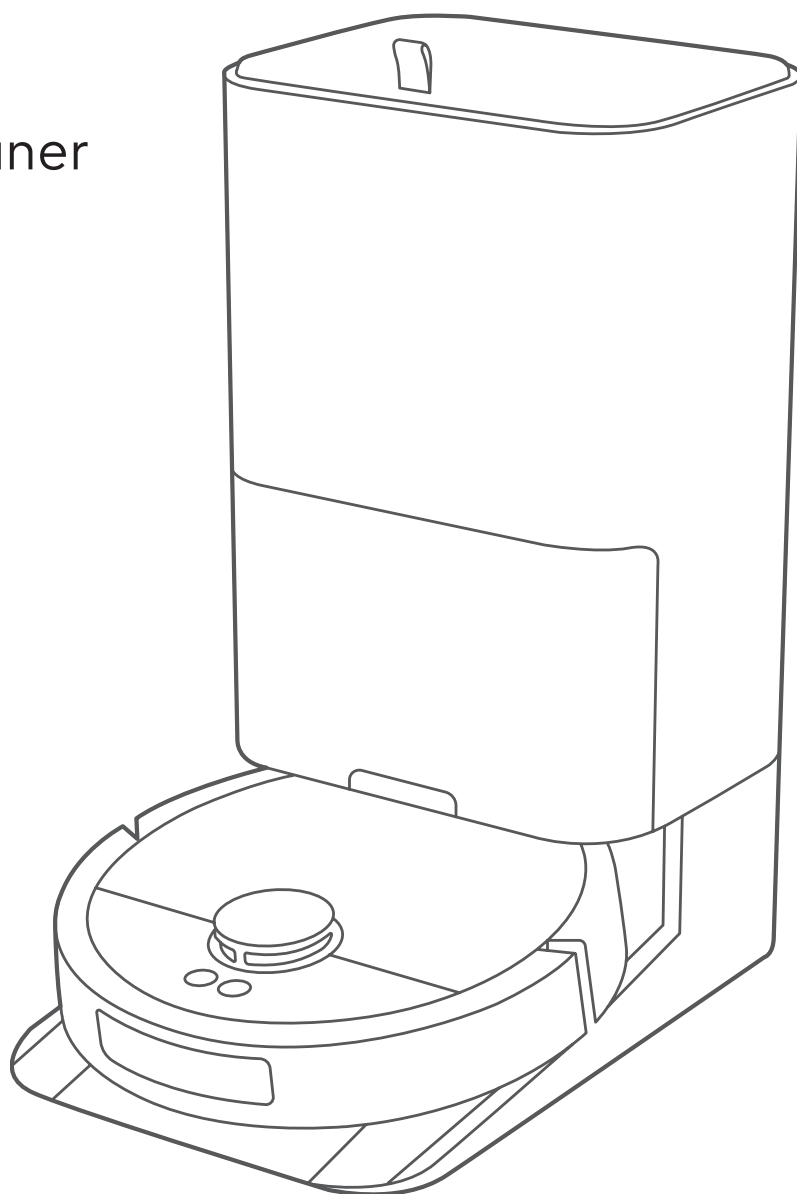

CONTENT

- 1. SAFETY WARNING 3
- 2. GENERAL DESCRIPTION 4
- 3. WIRING DIAGRAM 8
- 4. TOOL LIST..... 14
- 5. DISASSEMBLY AND REASSEMBLY 15
- 6. TROUBLESHOOTING 36
- 7. REVISION 40

SAFETY WARNING



Refer always to your product's user manual safety information before any repair or maintenance operation. <https://www.electrolux.com/support/user-manuals/>



WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK

Before any repair or maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.



WARNING! RISK OF INJURY



Wear safety gloves at all times to protect from cuts from sharp edges.



WARNING! RISK OF EYE INJURY



Wear safety glasses if you perform maintenance or repair work involving springs.



WARNING! CHOKING HAZARD

Small parts not for children under 3 years.
Keep all small parts and packaging out of reach of children.



CAUTION! NOT INTENDED FOR CHILDREN



Keep parts and packaging out of reach of children. Installation and use should be performed by adults only.

Make sure to use the product only for its designated purpose and verify that it is a compatible part for the intended product.

Do not use or install the product if damaged.

Please note that self-repair or nonprofessional repair can have safety consequences if not done properly and might void the warranty. Possessing the necessary know-how is essential.



WARNING! RISK OF FIRE



Do not expose battery to flames, sparks or direct sunlight.
Keep battery at room temperature.




Do not open/dismantle the battery pack.



Do not short circuit the battery.

GENERAL DESCRIPTION

1.1 Exploded View

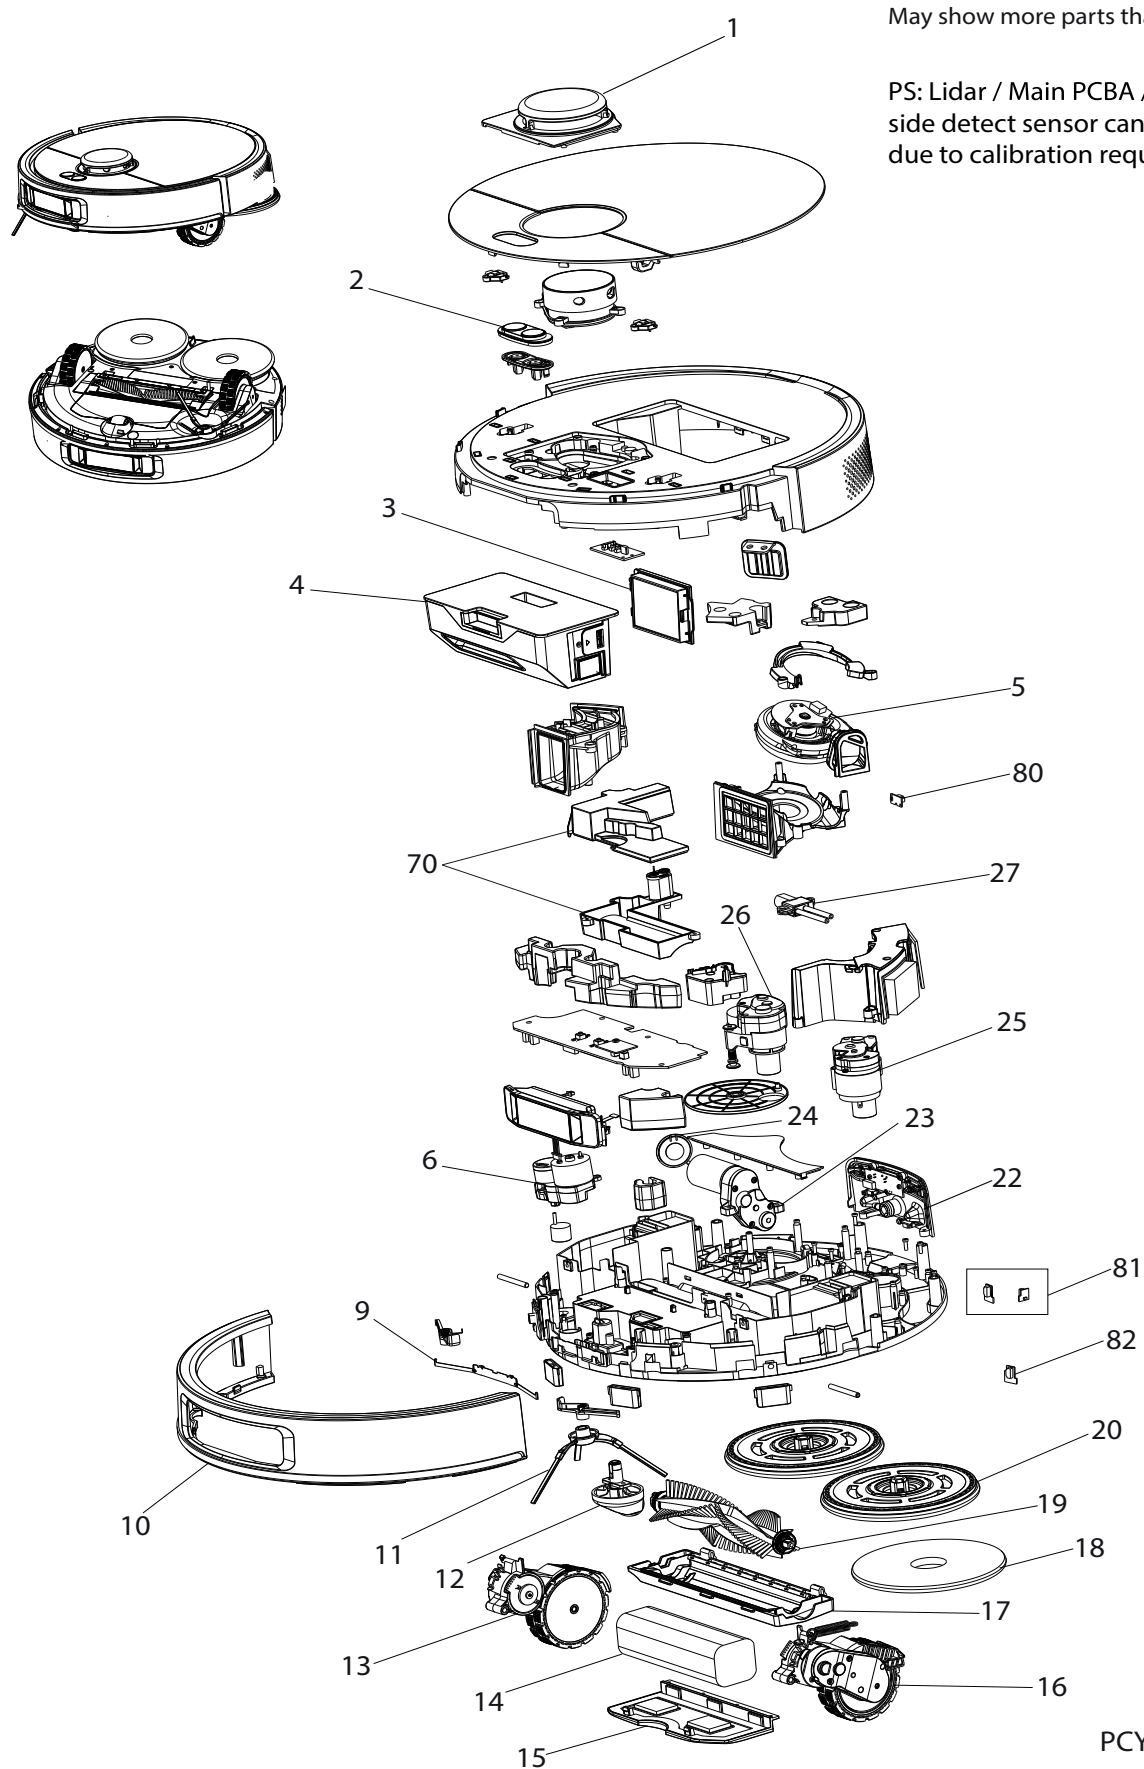

PCYBELEE000


GENERAL DESCRIPTION

1.2 Part List

Part	Description	Qty
11	Side brush components	1
10	Front bump components	1
15	Battery box cover	1
14	Battery, 4800mAh, 14.4V, EU	1
19	Middle sweep roller brush components	1
17	Middle brush cover components	1
12	Universal wheel components	1
3	Hypa components	1
4	Dust box components	1
1	Radome	1
2	Button Silicone	1
70	Clean Water tank	1
26	Right lifting components,5V	1
25	Left lifting components,5V	1
27	Water Pump	1
24	Speaker	1
23	Middle brush gear box components	1
80	Dust box detection	1
81	Right Mop detection&expansion PCBA	1
22	Rear recharge induction and water injection bracket components	1
82	Left mop detection	1
6	Side brush gear box components	1
13	Right gear box components	1
16	Left gear box components	1
5	Spiral fan motor	1
9	Front bump shrapnel	1
20	Two-person transfer ground sweeping component	1
18	MOP	1
* To be replaced by professional technicians		
Remarks: Please contact service center if help needed		

GENERAL DESCRIPTION

May show more parts than really exist.

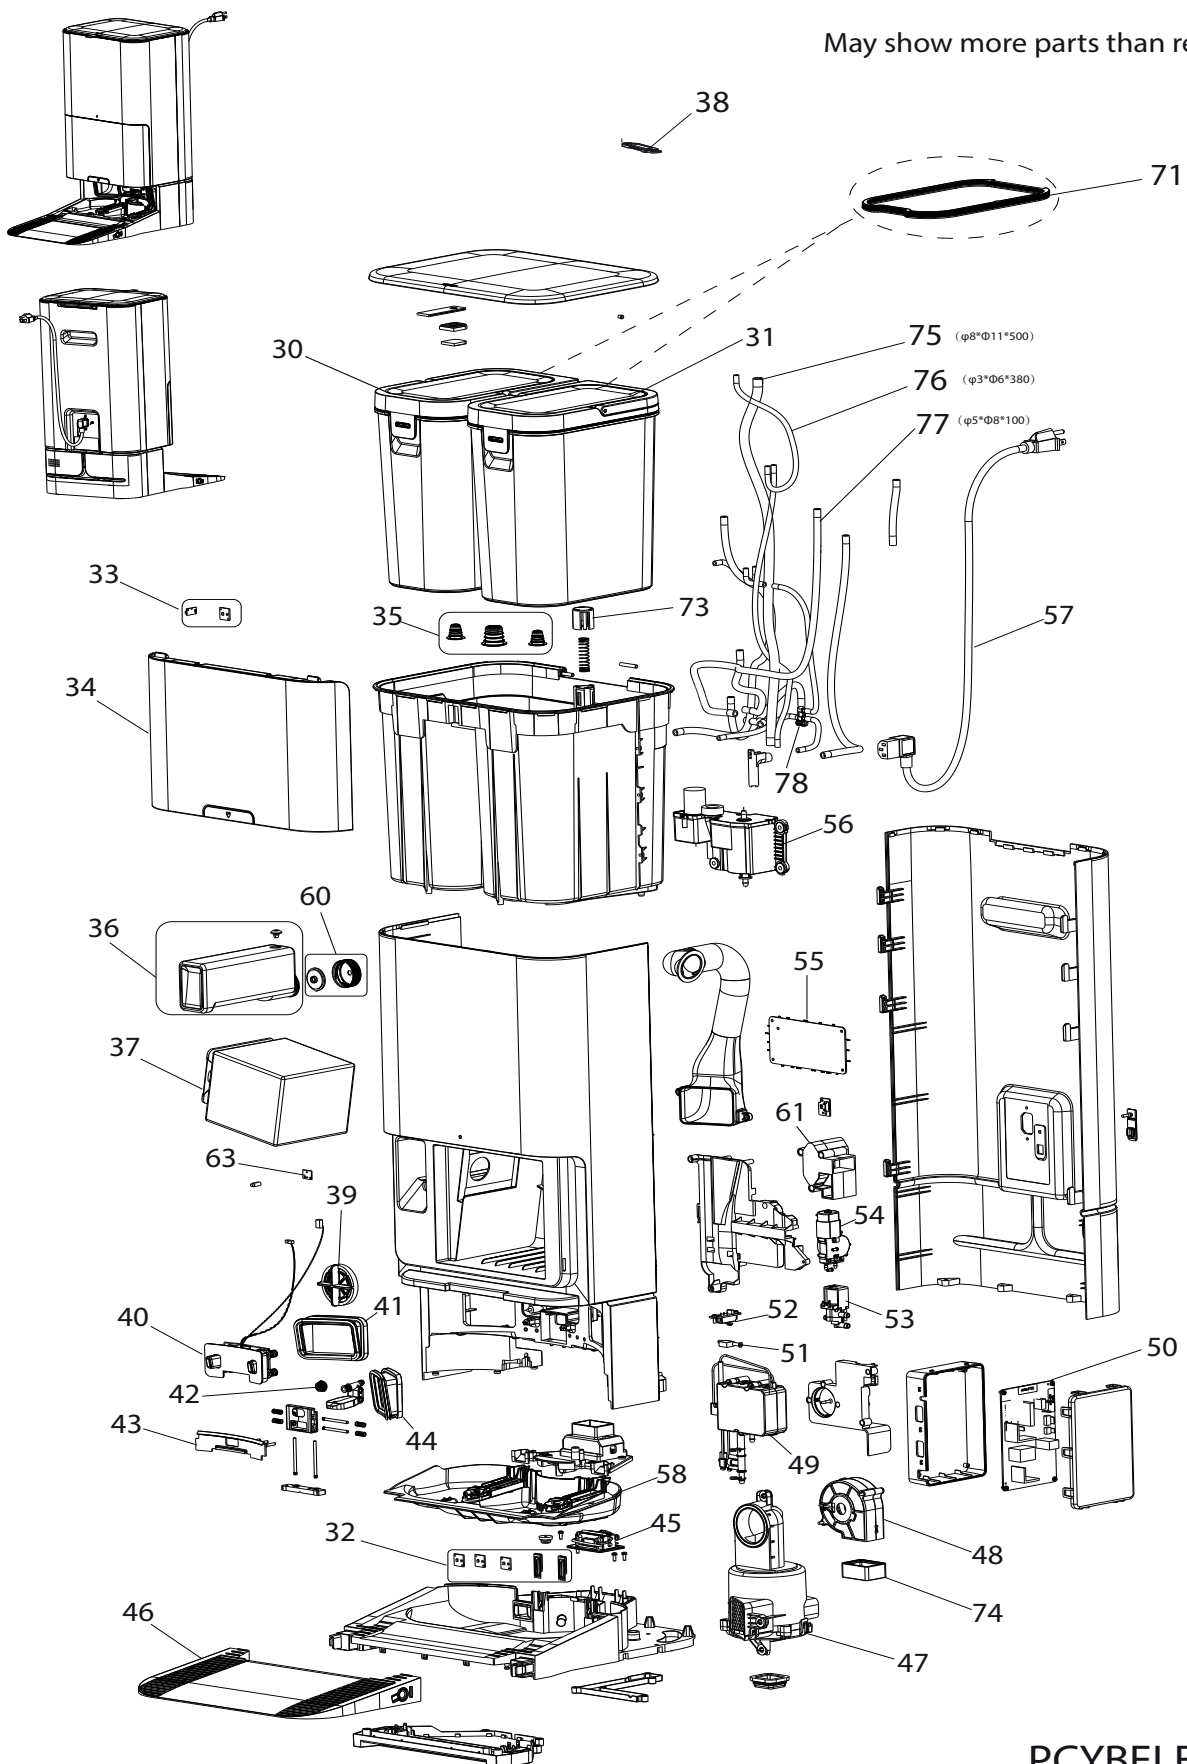

PCYBELESE000

GENERAL DESCRIPTION


Part	Description	Qty
50	Power supply PCBA	1
40	Recharge components	1
51	Pipeline liquid level detection module	1
48	PTC drying fan components	1
56	Vacuum pump and electromagnetic pump components	1
61	AC three-wire socket components	1
35	seal soft rubber	1
53	Solenoid valve	1
78	New five-way connector	1
74	PTC drying fan soft rubber	1
58	Cleanning Tray	1
47	fan motor components	1
55	Main board PCBA	1
37	Dust bag components	1
33	Dirty Tank detection&water level detection PCBA	1
63	LNDICATOR LIGHT PCBA	1
54	Peristaltic Pumps	1
52	Dust bag detection board PCBA	1
49	Hot water heating module components	1
39	Fan filter cover	1
41	Dust collection inlet soft rubber	1
44	Soft adhesive for dust collection air outlet	1
42	water inlet soft rubber	1
32	Tray detection PCBA&Clean Water Tank Detection & Clean water level detection PCBA & Electrode plate	1
30	Sewage tank components	1
31	Clean water tank components	1
71	Seal ring of water tank	1
43	Water retaining strip	1
45	PTC heating element componentss	1
73	Handle top cover	1
34	Front cover components	1
75	Pipe components	1
76	Pipe components	1
77	Pipe components	1
36	Detergent Bottle	1
60	Bottle cap	1
38	Dust brush	1
57	Power cord	1
46	Movable base	1

* To be replaced by professional technicians

Remarks: Please contact service center if help needed

WIRING DIAGRAM


Main board PCBA_Robot

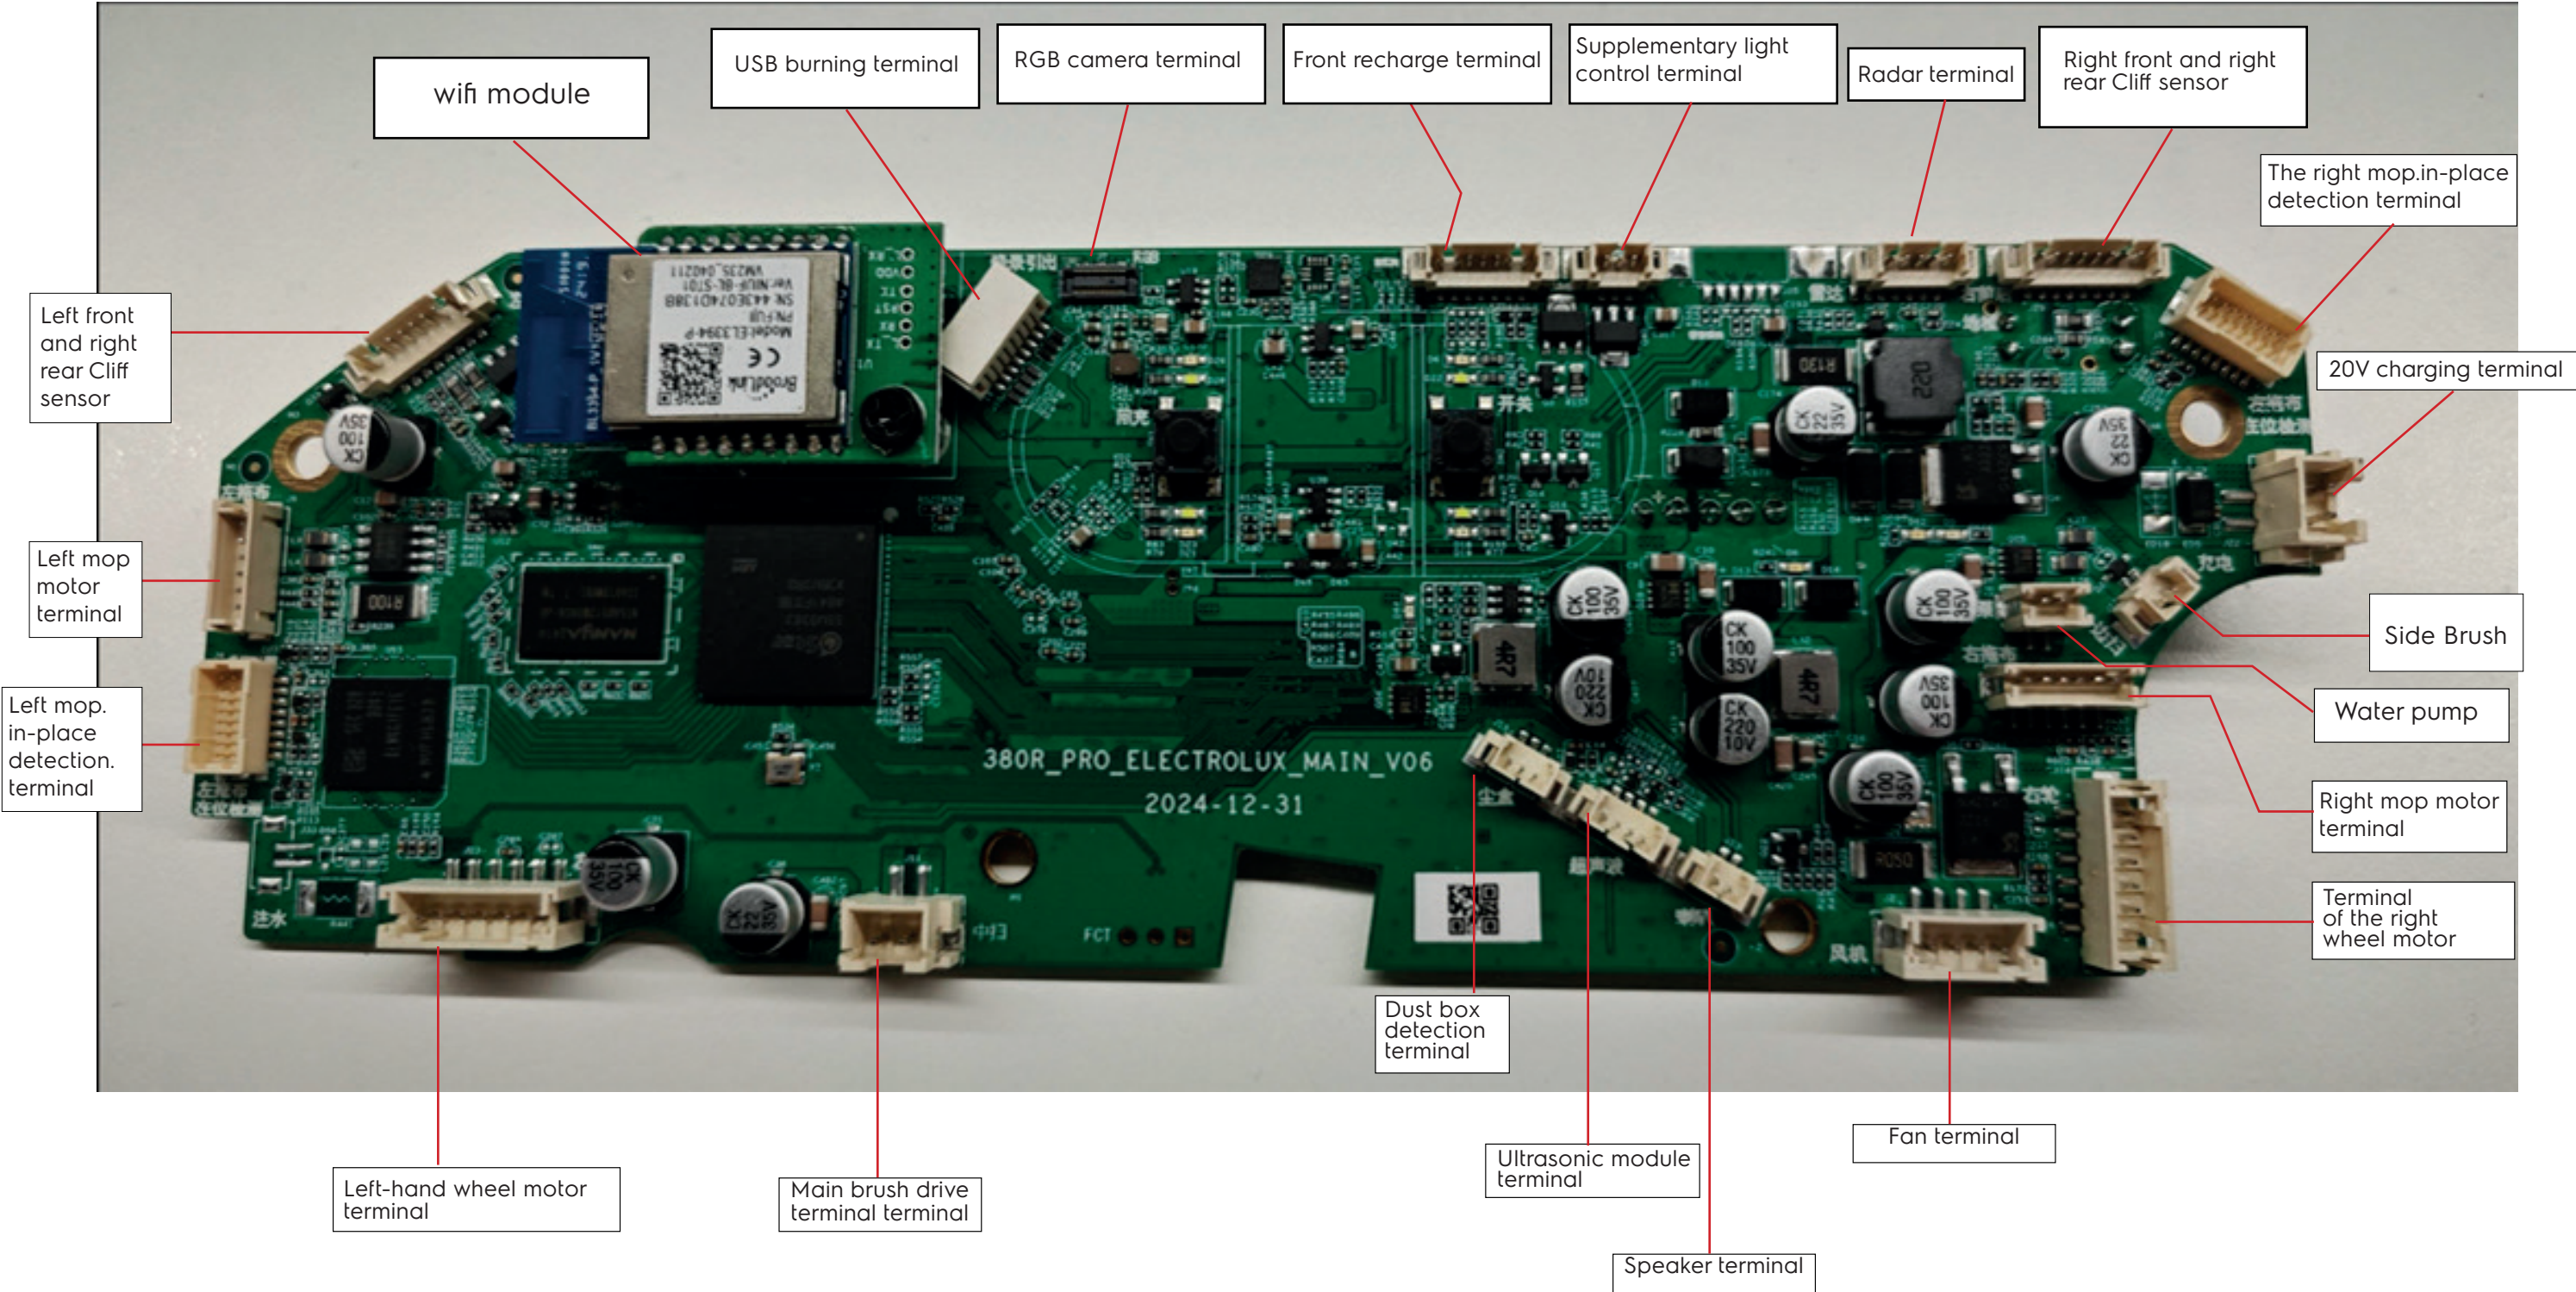

WIRING DIAGRAM


WIRING DIAGRAM

Control PCBA_ Base Station




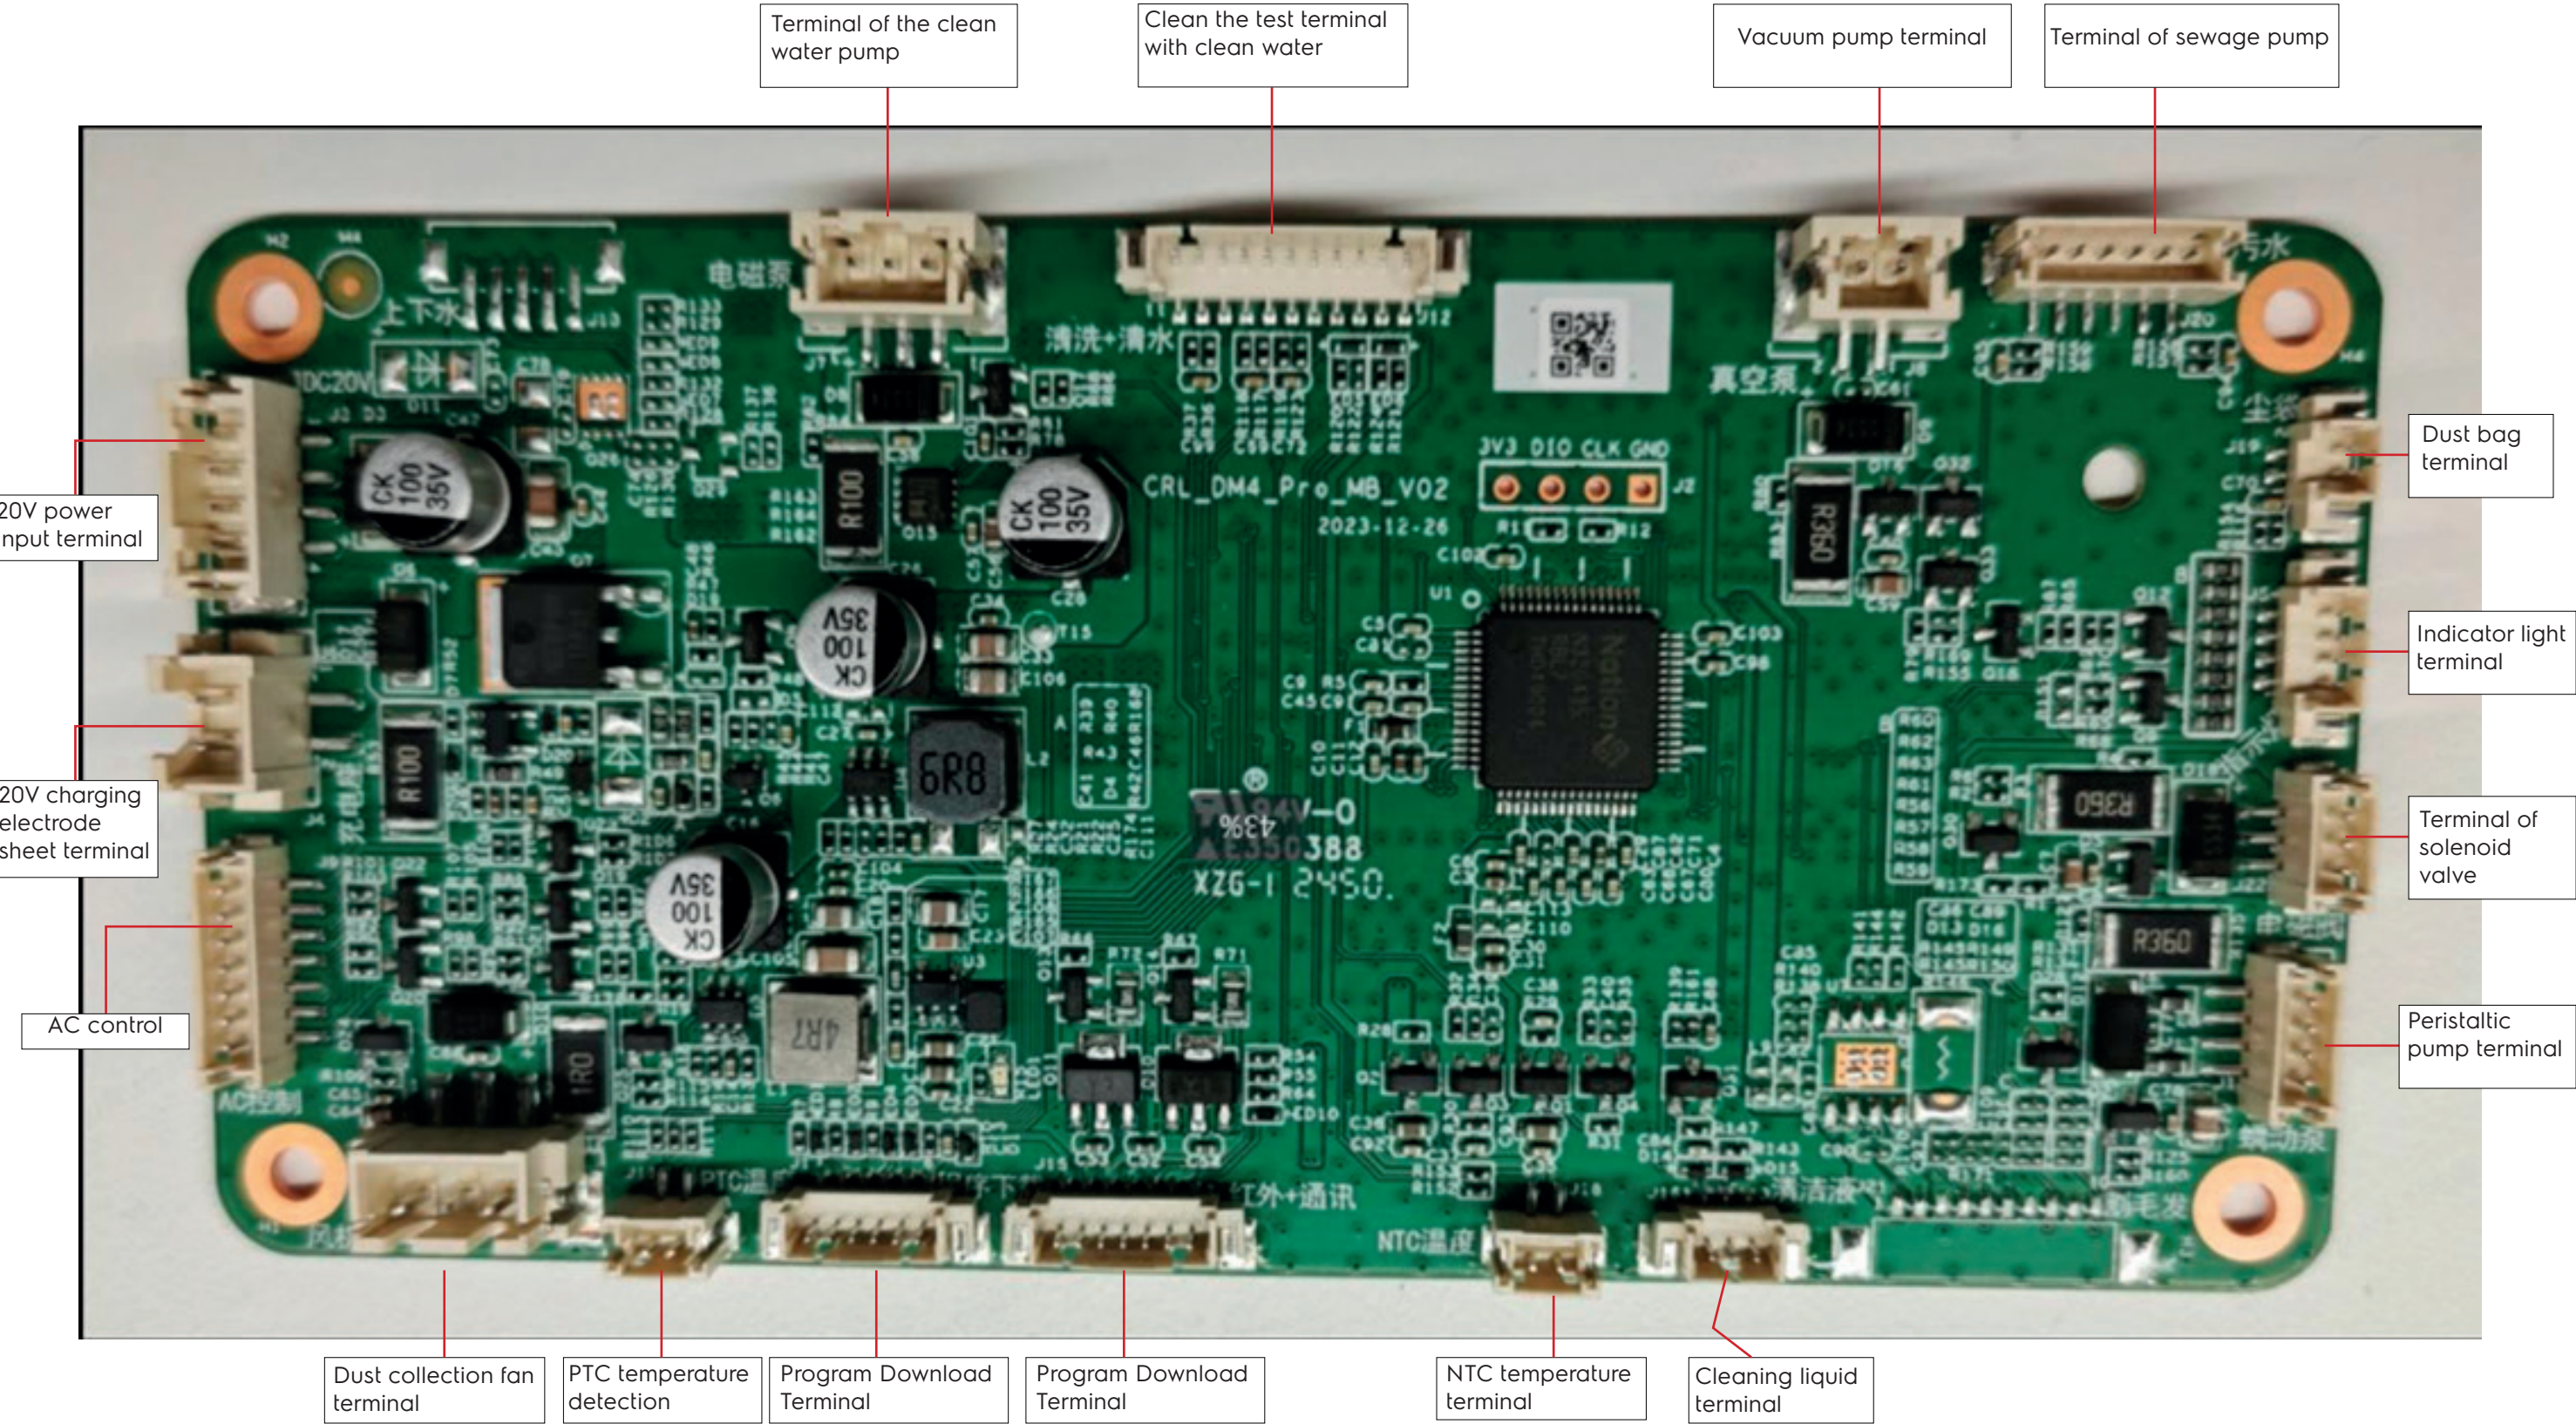


WIRING DIAGRAM

Power Supply PCBA

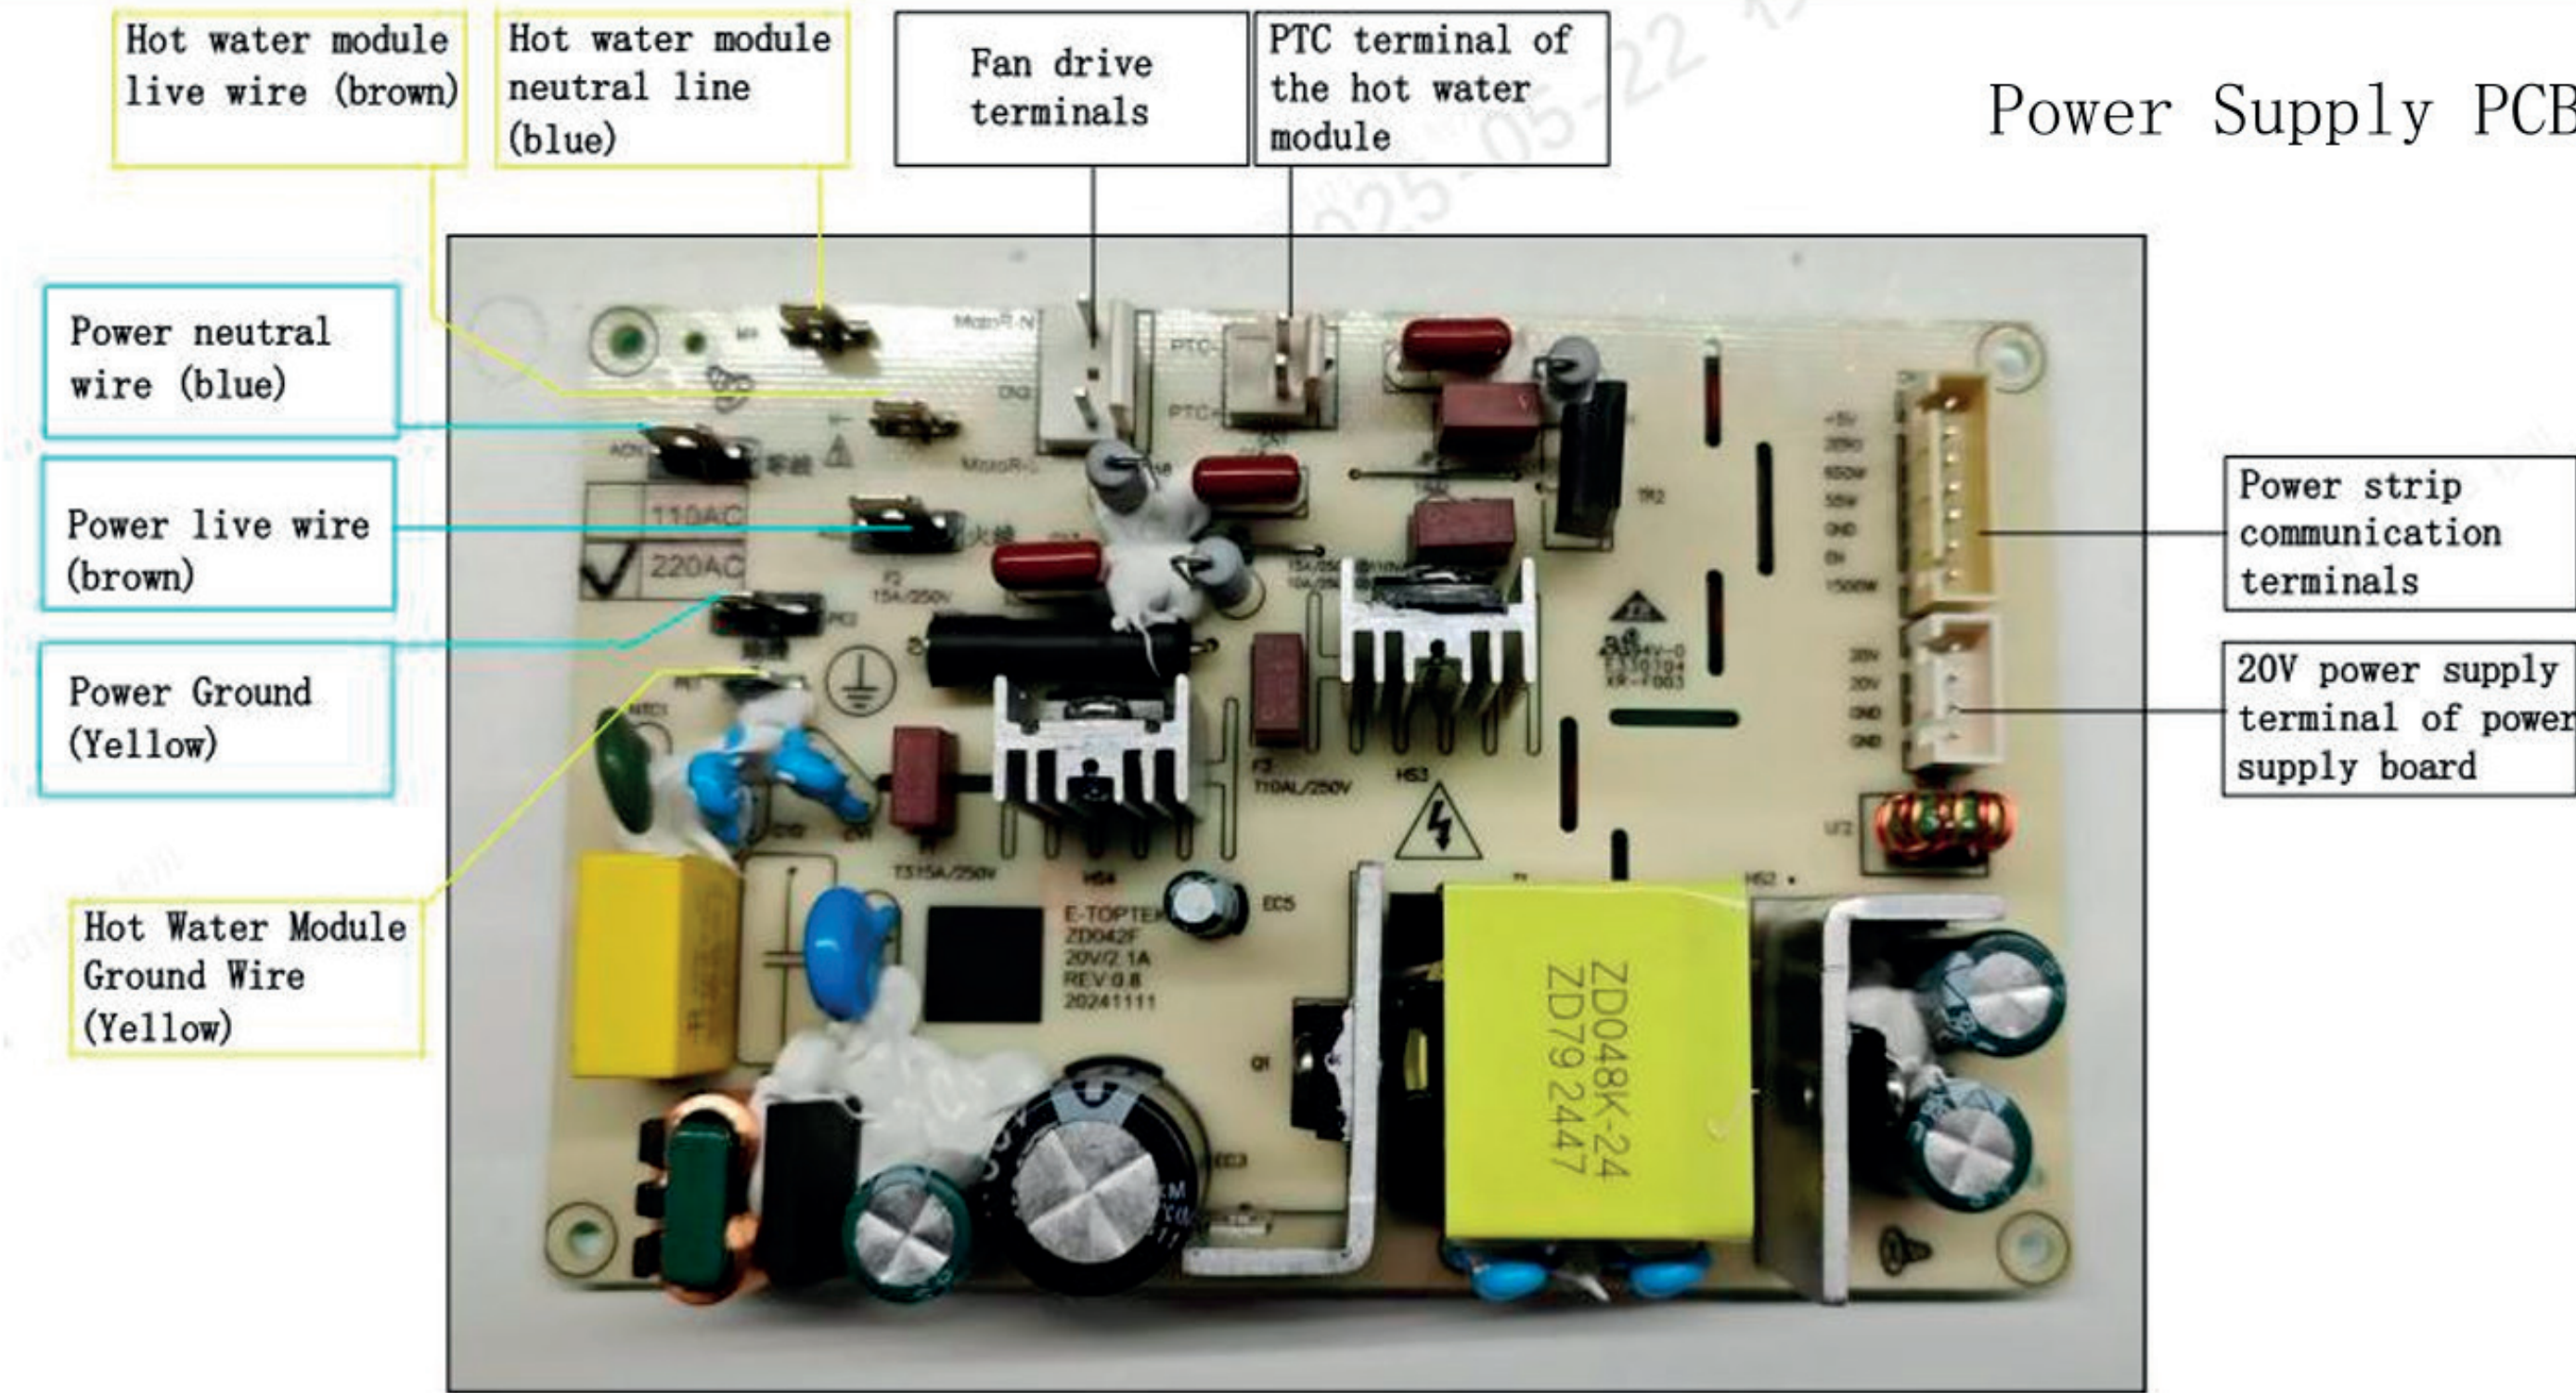

TOOL LIST

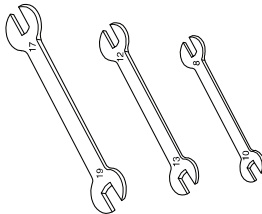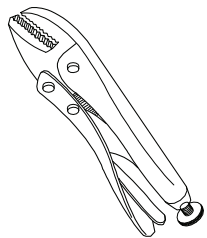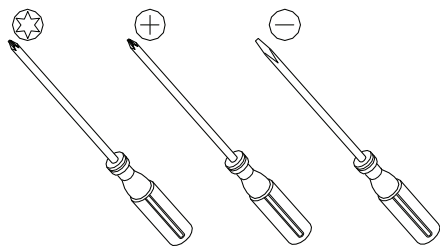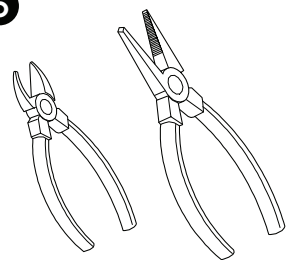Tool Image	1		2		3	
						
	4		5			
						
No.	Tool	Type	Remarks			
1	Adjustable Wrench					
2	Open-end Wrench					
3	Vice Pliers					
4	Screwdriver		Phillip, Flat, Trox T15/20			
5	Nipper & long nose pliers					

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY

5.1 Installation and disassembly of Robot accessories and components

01.Dust box disassembly and assembly

Open the cover of the Robot, press the arrow to remove the dust box as shown in the figure.





02.Main brush cover of the Robot, main brush disassembly and installation

Press the lock as indicated by the arrow to remove the main brush cover and the main brush at one time.




03.Mop installation-magnet adsorption

When installing, align with automatic adsorption. When removing, remove it upward.

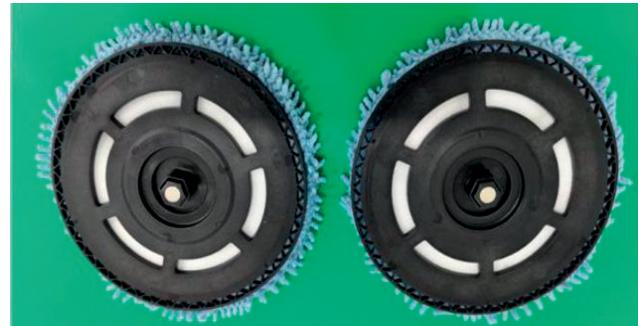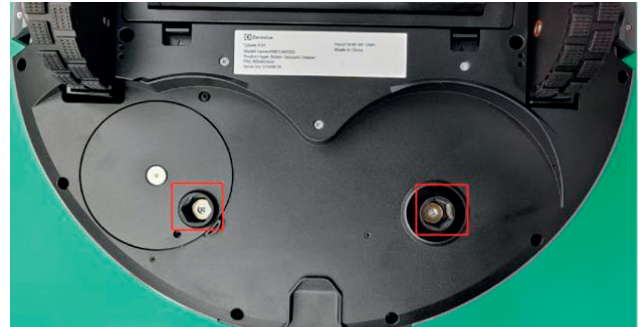

04.Side brush installation and removal


Align the anti-dumb interface and press it Click, and it will be installed in place.

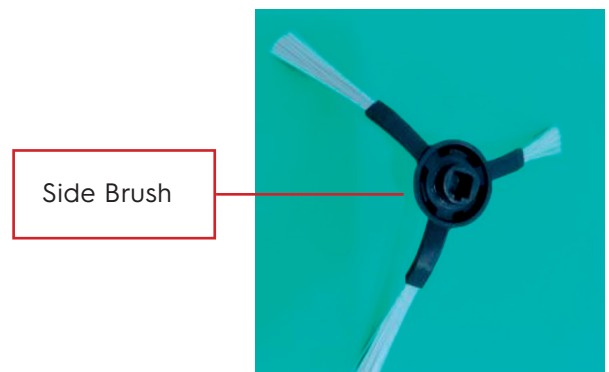

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY



05.Dust box cleaning and Hepa replacement

The dust box can be opened at the side clip to pour out the garbage. Ensure that the dustb box and HEPA filter are dry when using the robot.

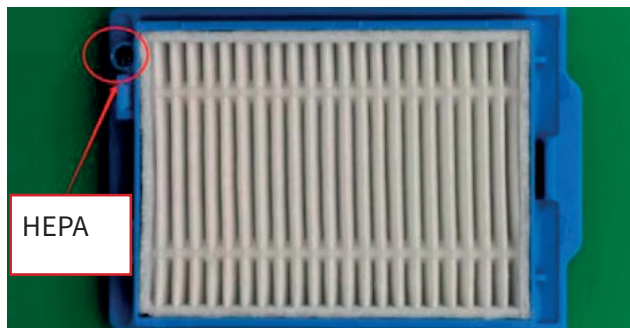

06.Battery assembly disassembly and replacement

Open the battery cover plate with four screws, remove the cover plate, and unlock the battery lock, and then you can disassemble and replace the battery assembly.

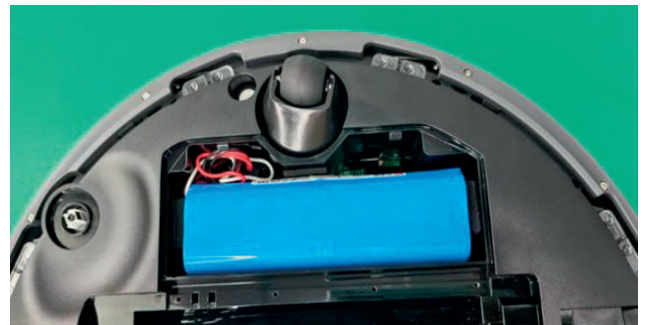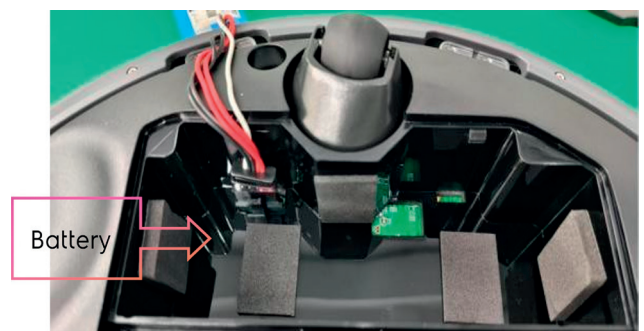

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY

07.Front collision assembly disassembly and installation

According to the marking and screw position, the front collision component can be disassembled. The installation needs to check that the rebound is normal and there is no Jamming.






Front collision



08.Bottom shell fixing screws



The bottom shell fixing screws include 2 battery screws. Pay attention to this when disassembling the machine. Pay attention to the wiring harness connection, disconnect the connection and separate the middle shell and bottom shell.

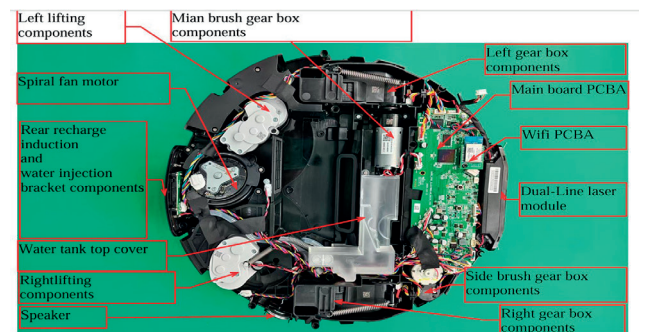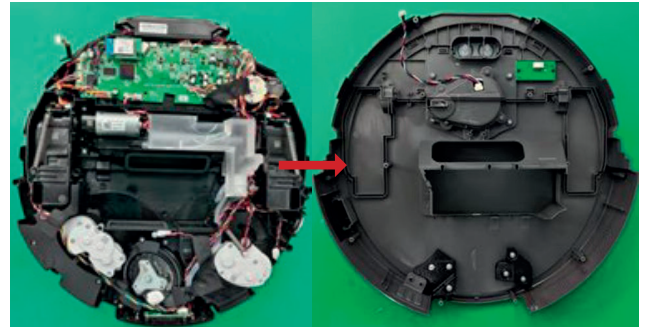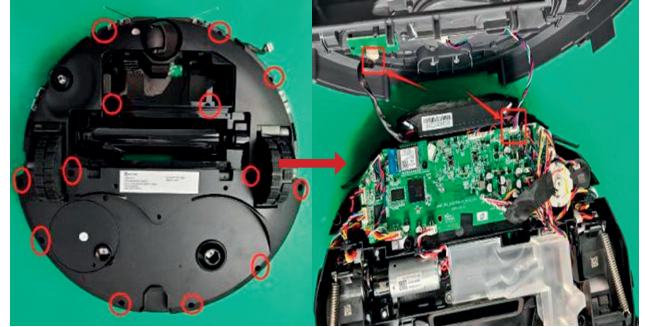

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY




09.Remove the WiFi PCBA

Remove the mounting screws and remove the main board vertically upward.

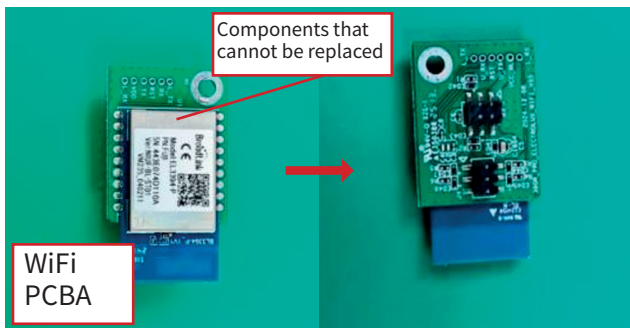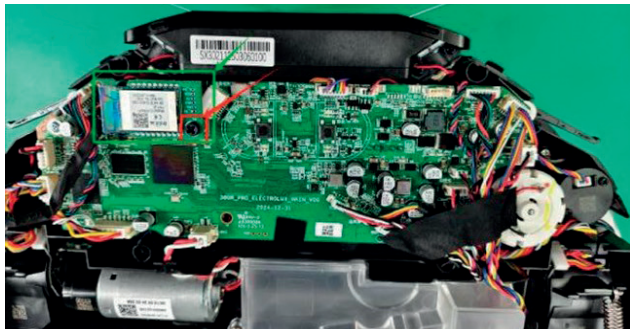

10.Remove the Main PCBA



Disconnect all connections of the main board, remove two fixing screws, and remove the main board.

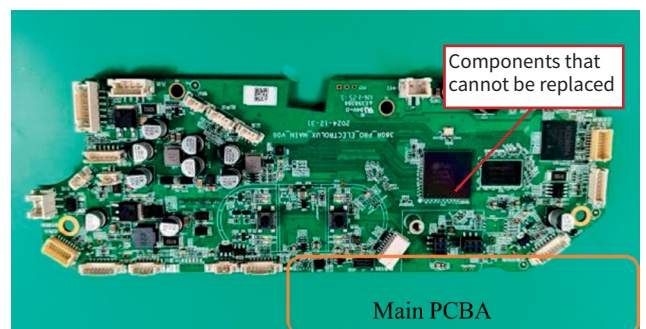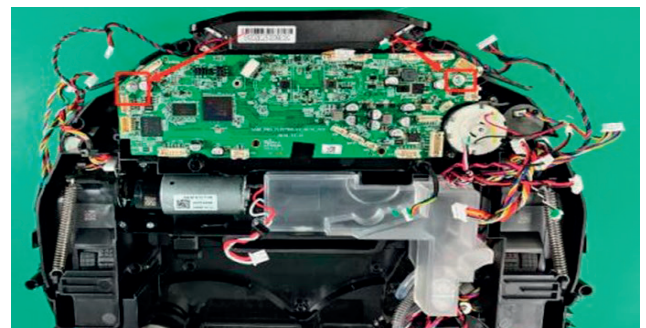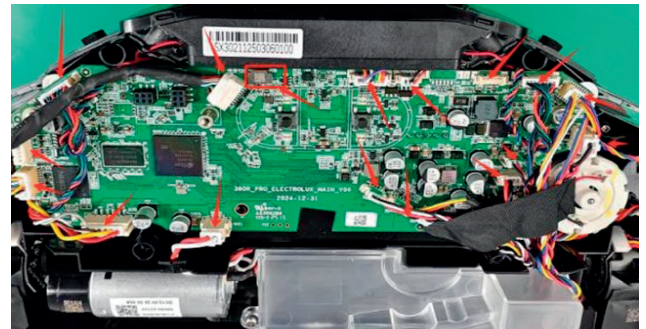

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY





11. Double line laser module disassembly machine

Remove 2 mounting screws.

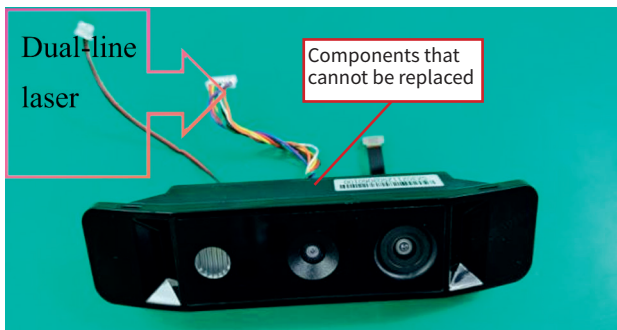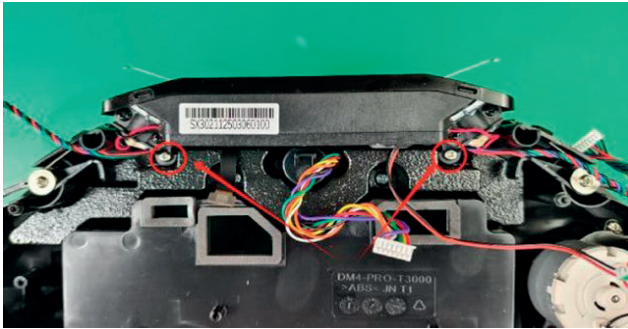

12. Left and right collision components are removed



Fix screws, pay attention to the force and torque when disassembling.

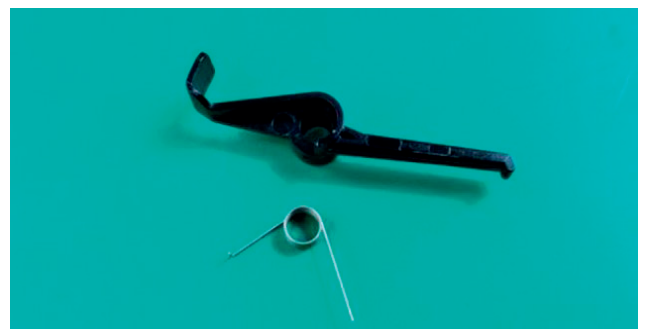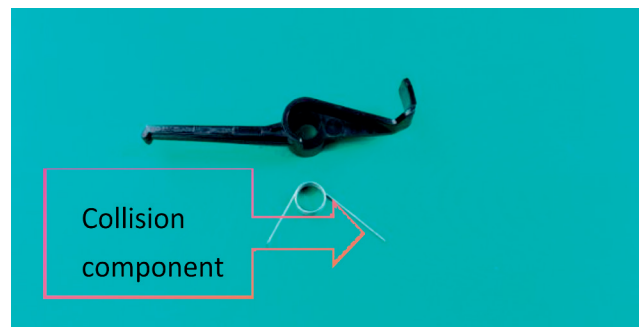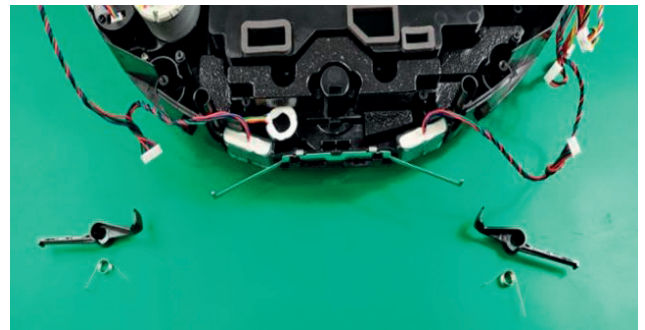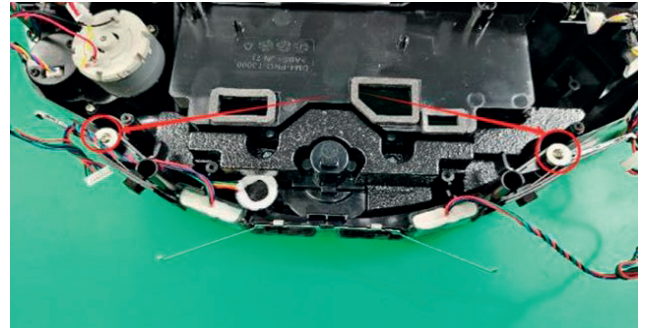

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY



13.Main Brush Tooth Box Assembly Disassembly

Two set screws, push to the right to remove.

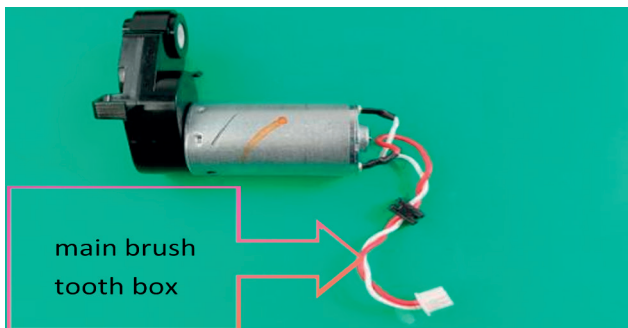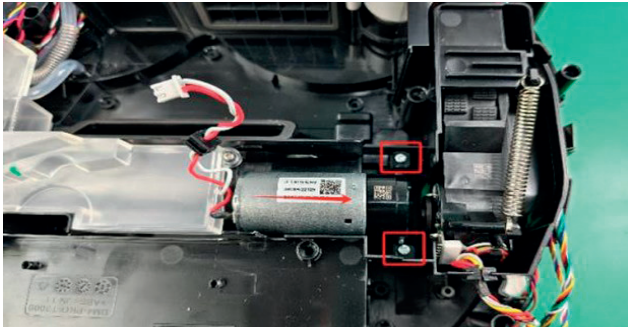


14.Side Brush Tooth Box Disassembly

Remove the three set screws.

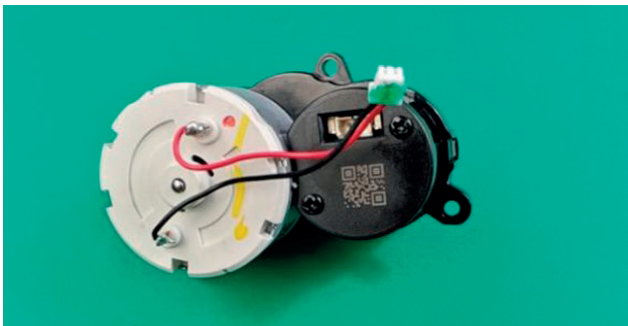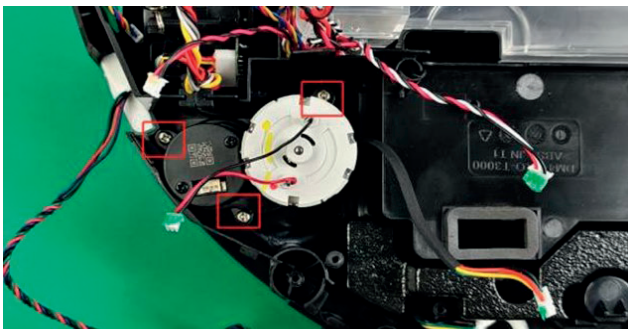


15.Robot water tank disassembly

Remove the three fixing screws and disconnect the water pipe connection.

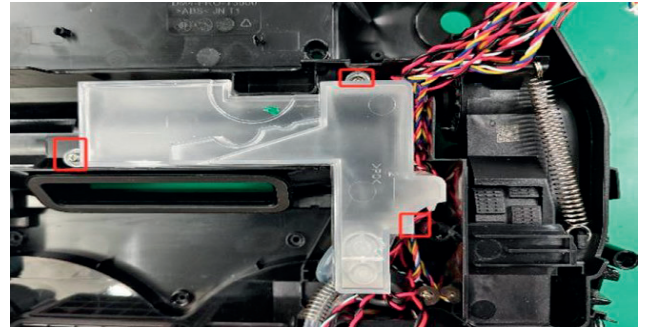

16.Remove the left mop motor assembly


Three fixed screws.

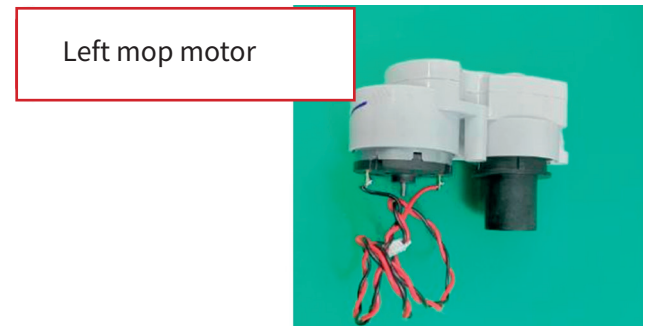

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY


17.Fan outlet duct components dismantle

Six fixed screws.

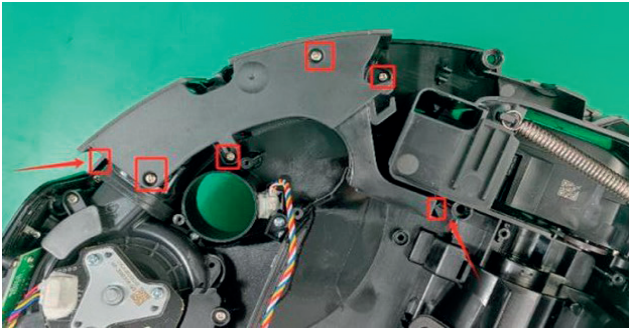



19.Dust collection channel components dismantle

Four fixed screws.

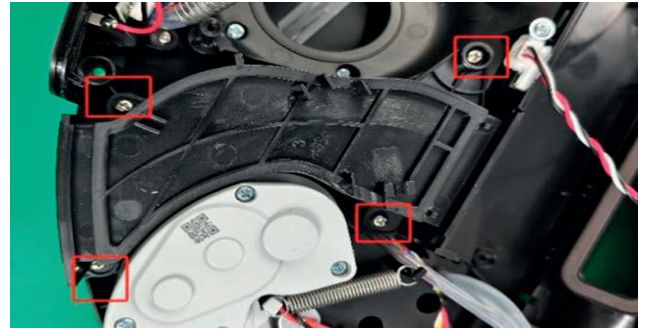


18.Fan motor disassembly

Three fixed screws.

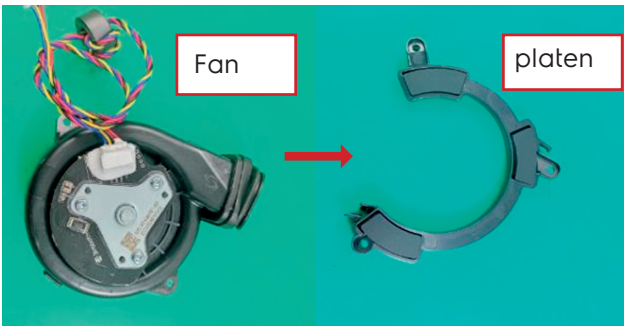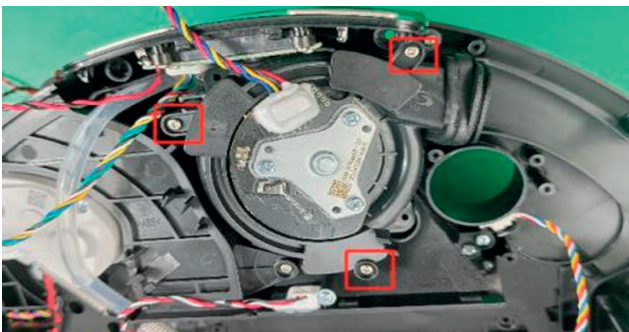

20.Rear recharge induction and water injection bracket components dismantle


Two fixed screws.

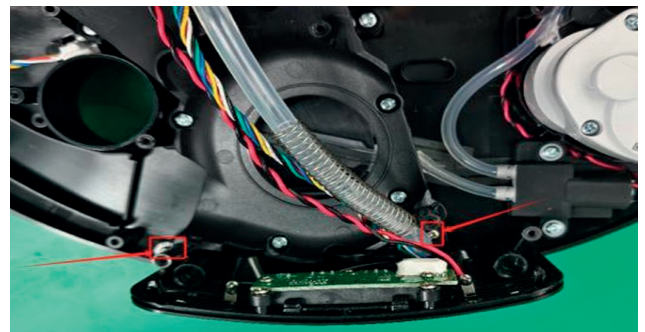

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY



21.Fan duct dismantle

Six fixed screws.

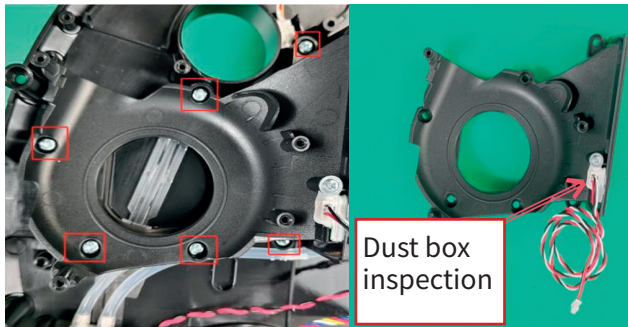



22.Dismantle the pump

Two fixed screws.

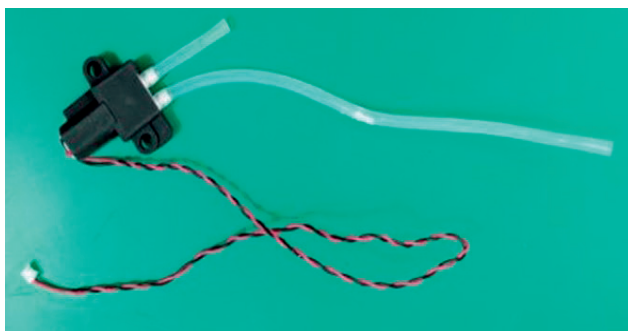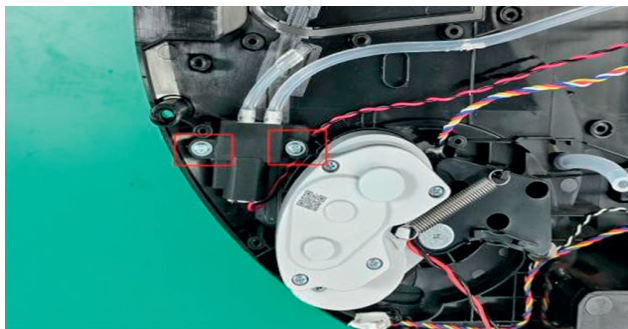


23.Remove the right mop motor assembly

Four fixed screws.

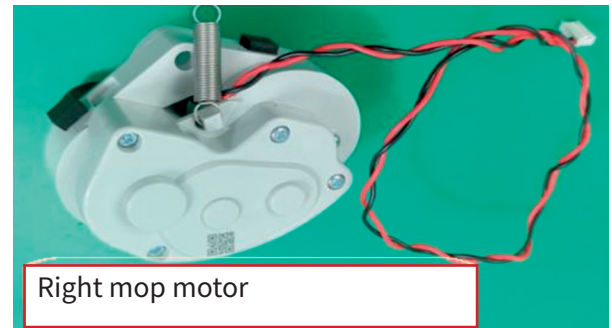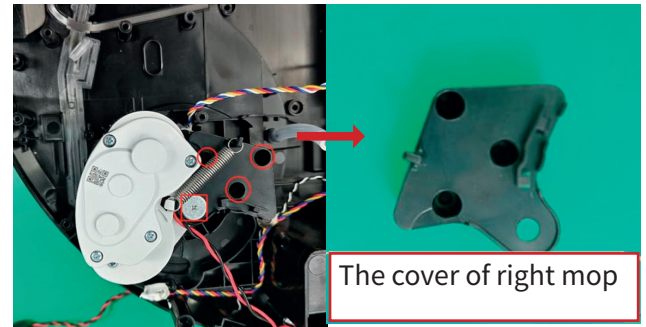

24.Demolish the speaker


A wire holds the screw in place.

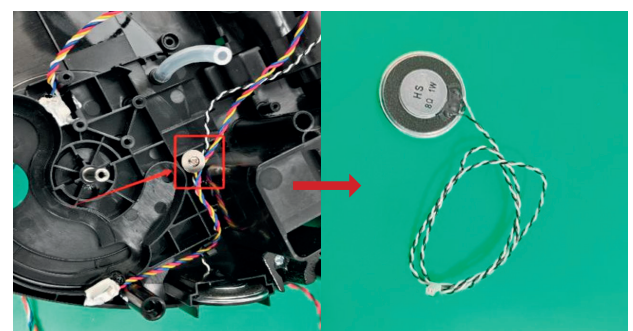

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY




25.Right Mop Extension Detection and In-Position Detection PCBA Disassembly

Each induction plate has a fixed screw, which can be removed after simple glue removal.

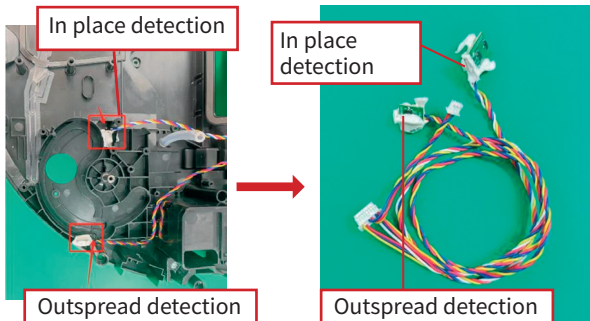


26.Dismantle Cliff Sensor

The inspection card is on the bottom shell and needs to be removed with a crowbar as shown.

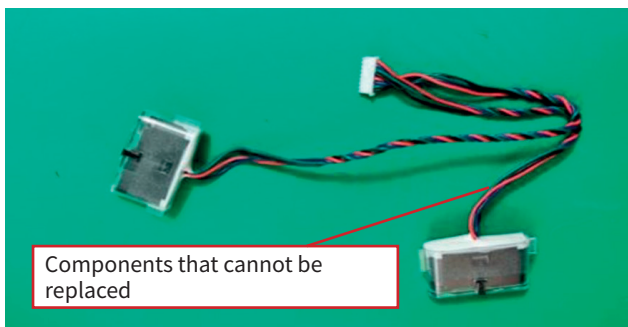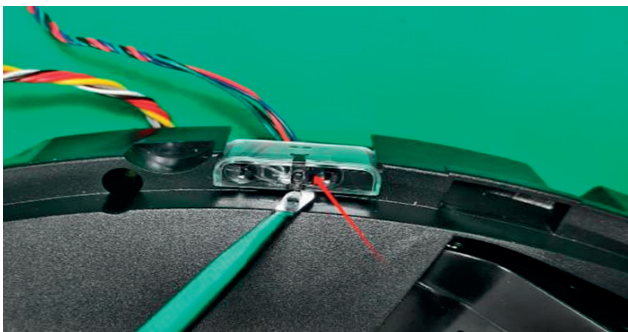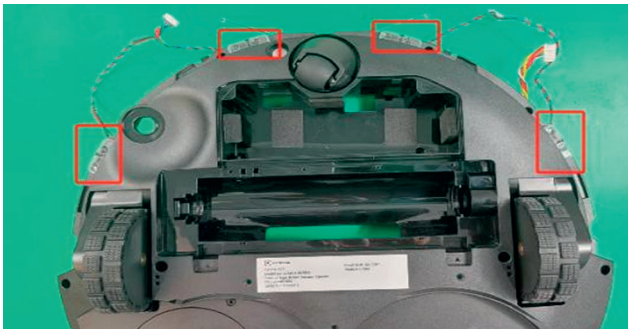


27.Wheel group pull spring disassembly machine

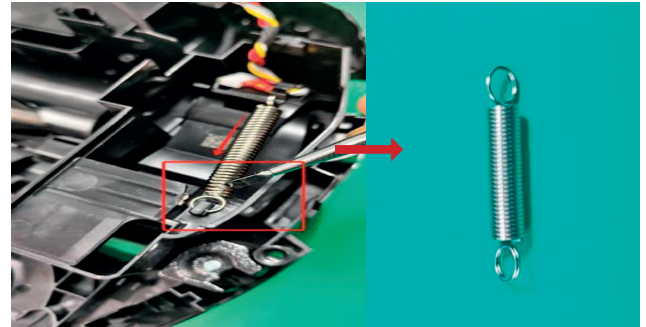

28.Front impact shrapnel, disassembly machine.

The front impact shrapnel is stuck in the bottom shell. Follow the diagram to operate.

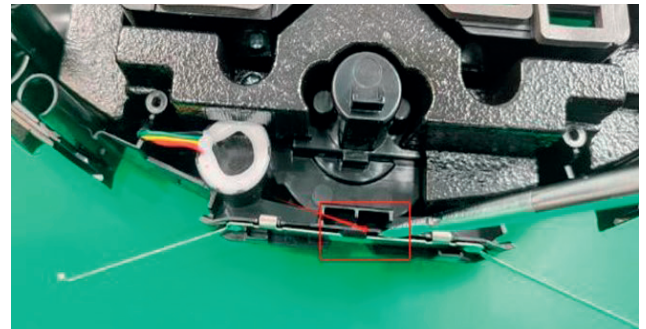

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY



29.Body counterweight block disassembly

Two fixed screws.




30.Remove the Carpet identification sensor

After the adhesive is removed, another end can be pushed out. Pay attention to prevent damage.

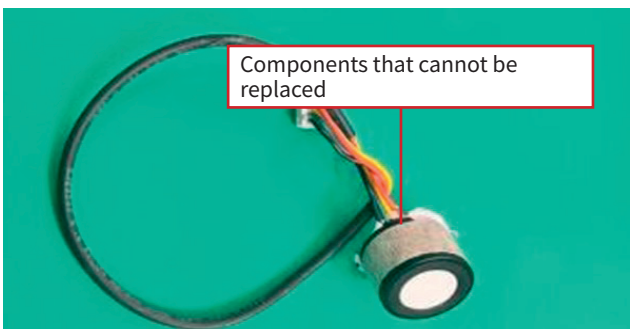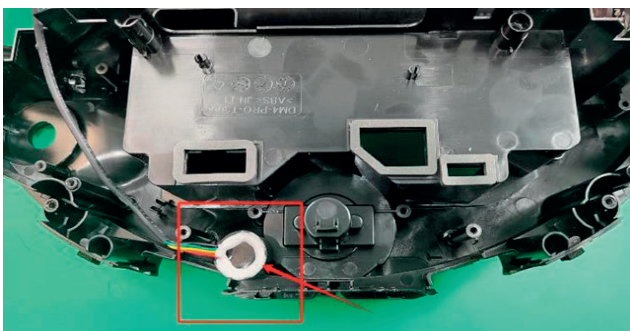

31.Universal wheel dismantling machine

The omnidirectional wheel is stuck on the sleeve.

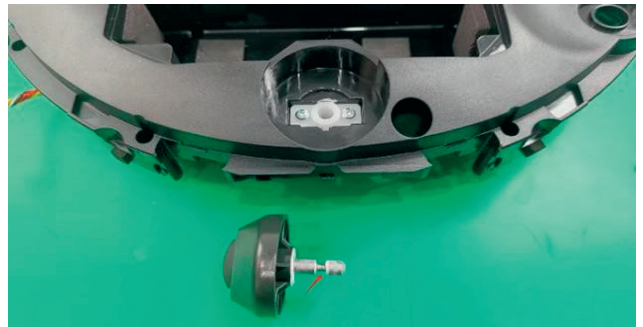

32.Universal wheel bushing disassembly


Two fixed screws.



DISASSEMBLY AND REASSEMBLY

33.Mop cover disassembly

A fixed screw.


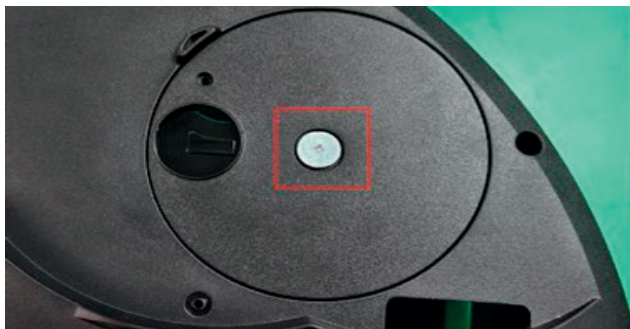


35.Cover decoration



34.USB board

Two fixed screws.

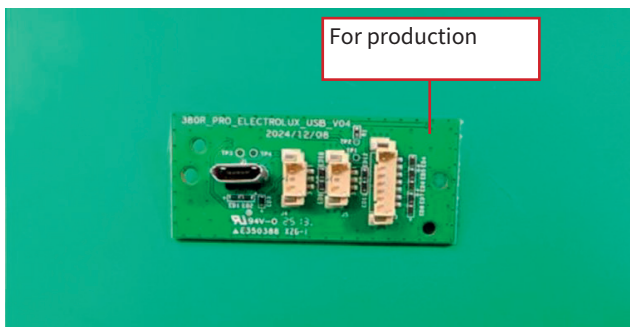
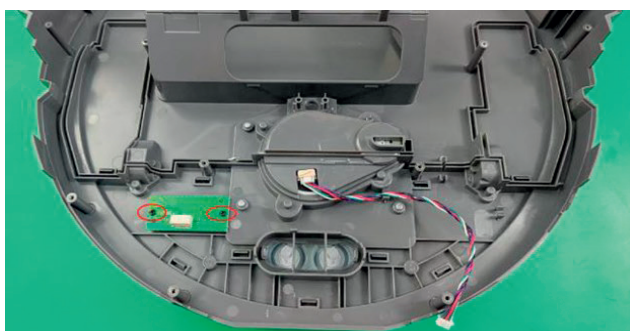


36.Face cover and face cover press plate




DISASSEMBLY AND REASSEMBLY


37. Radar dome

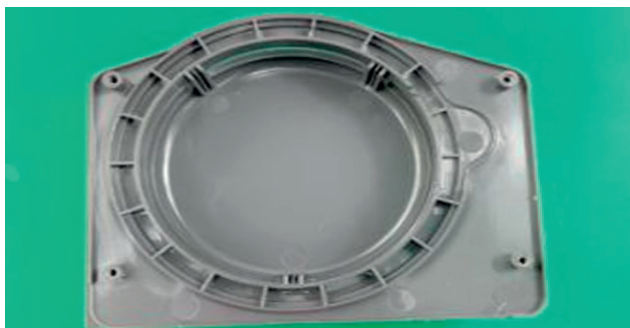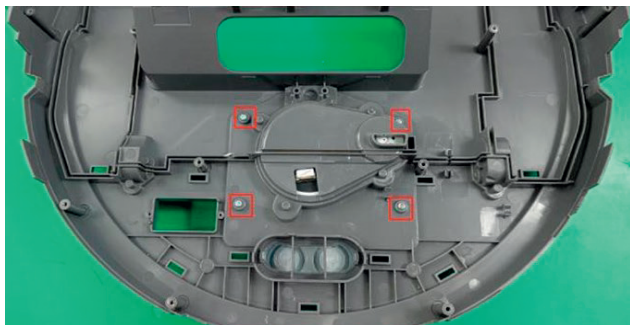



39. Button assembly

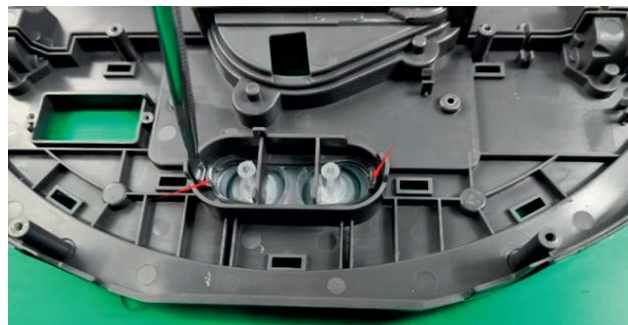

38. Radar components

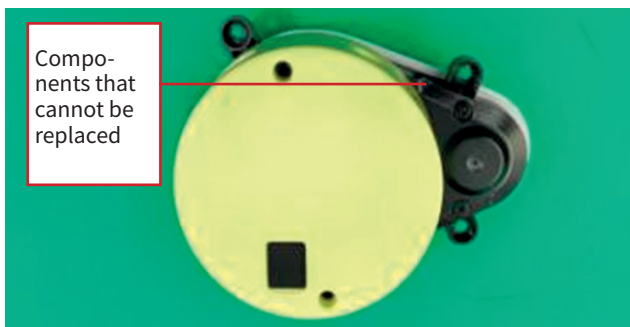



40. Remove the left and right wheel gear box

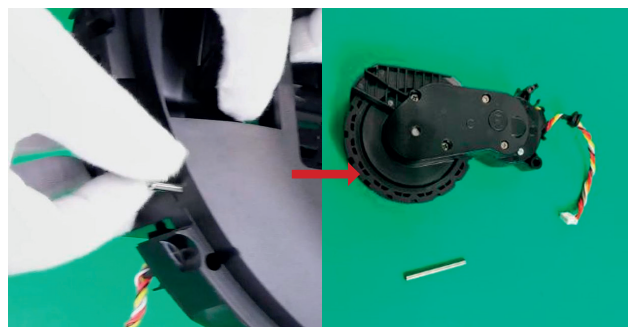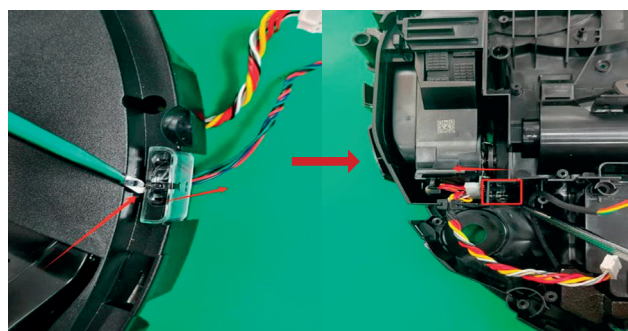

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY


5.2 Installation and disassembly of base station accessories and components

01.Remove the dust bag

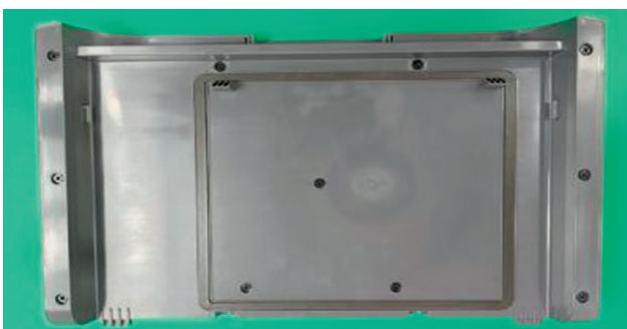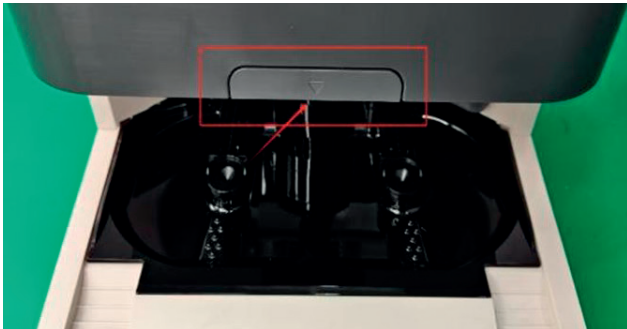


02.Base station extension plate installation and replacement

Install on a level surface and install in place.

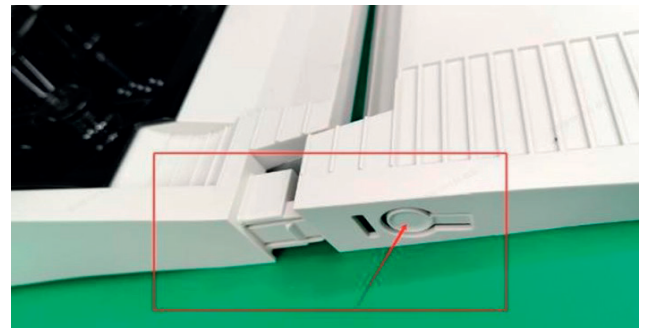

03.The cleaning tray


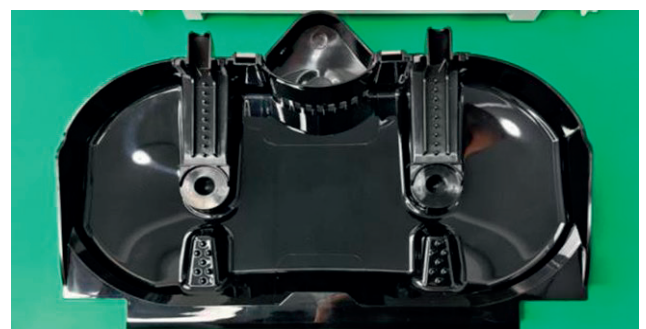


DISASSEMBLY AND REASSEMBLY

04.Clean water tank and dirty water tank






05.The back cover of the base station

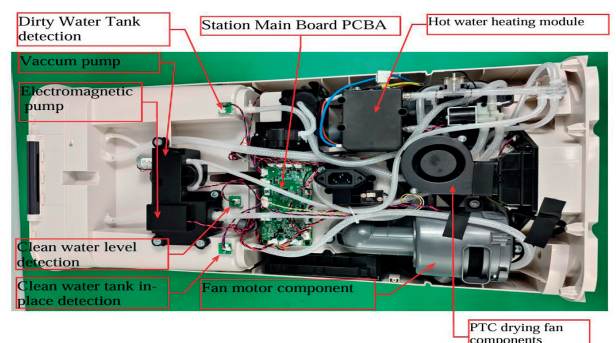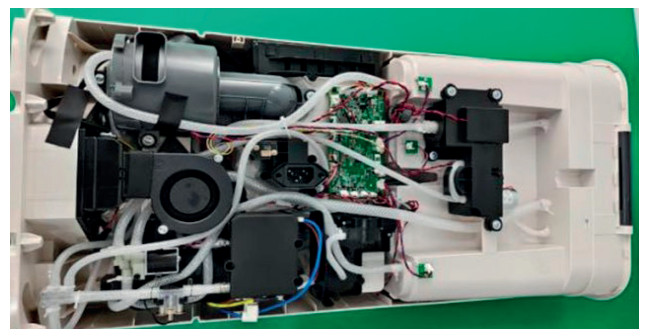

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY

06. Vacuum pump and electromagnetic pump components

Remove the fixing screws and untie the straps.

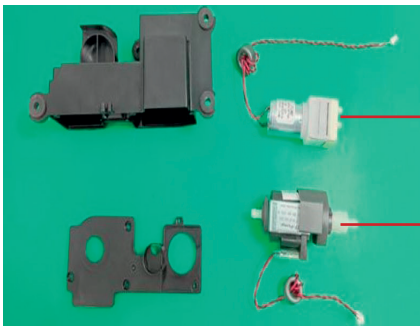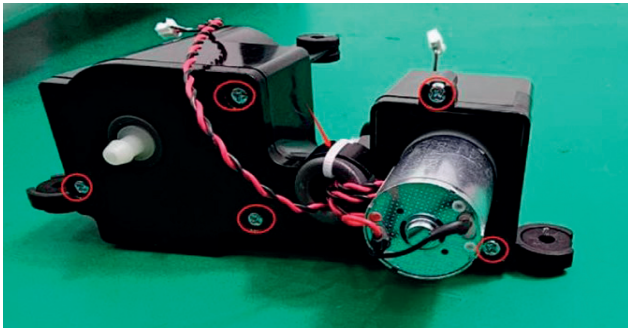
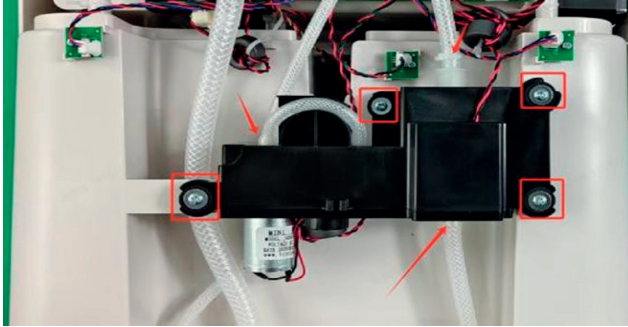


Vacuum pump

Electromagnetic water pump

07. Main board PCBA




Remove the four mounting screws and disconnect the wiring harness.

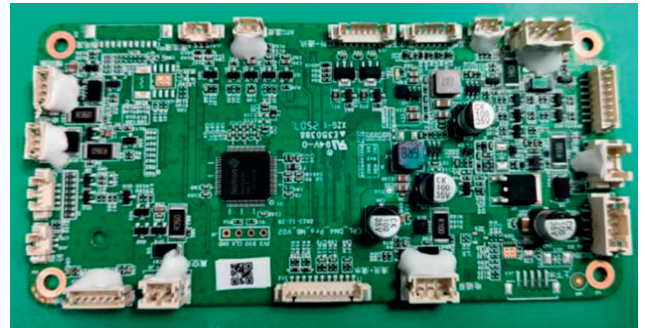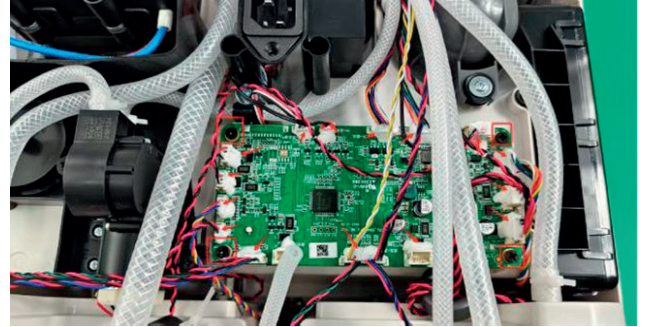

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY


08.Power supply PCBA

Two fixed screws, remove the clip, bring the harness, pay attention to the harness clip.

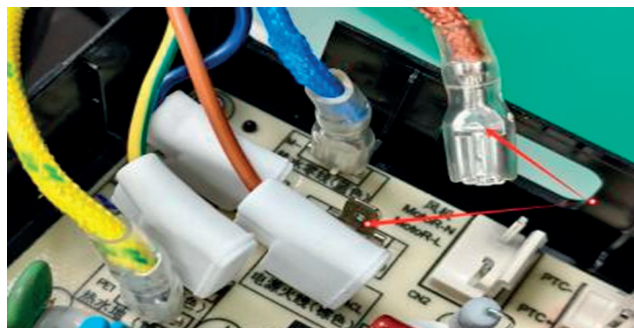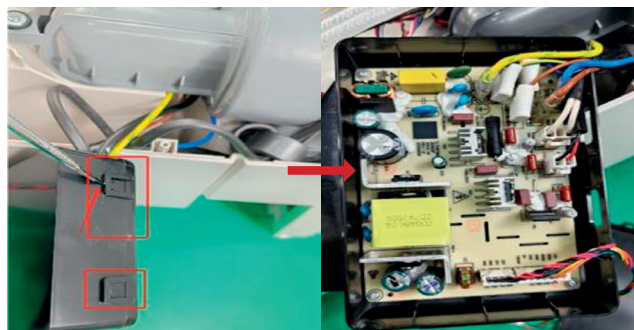
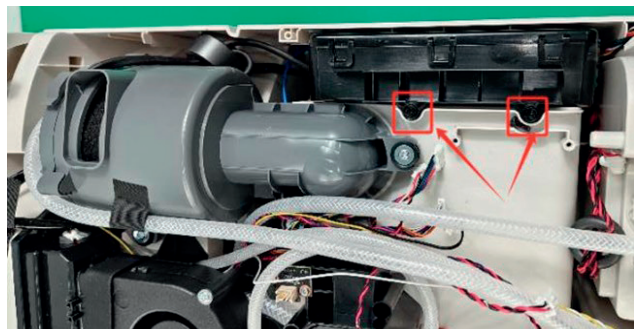


09.Fan motor components

Five fixed screws.

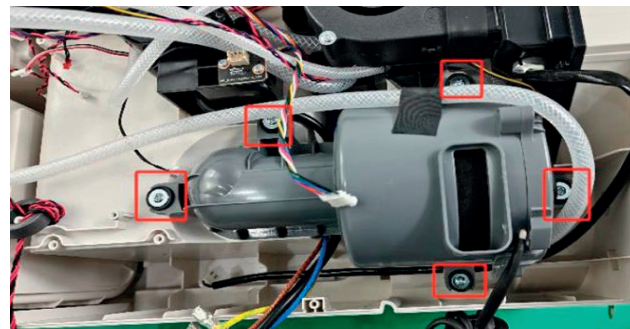



10.AC three-wire socket components

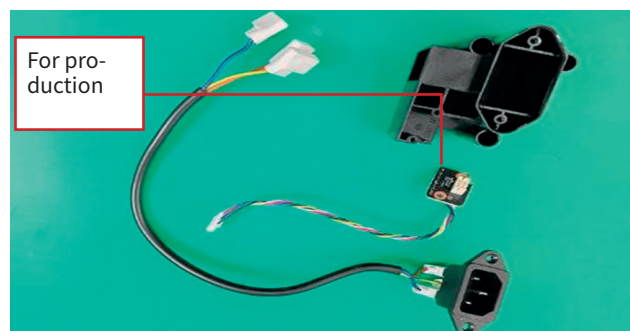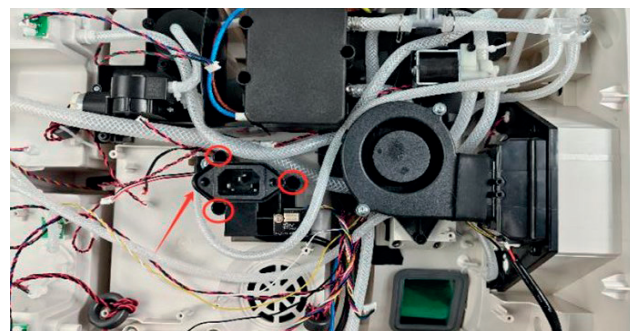

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY



11.PTC drying fan components

Two fixed screws.

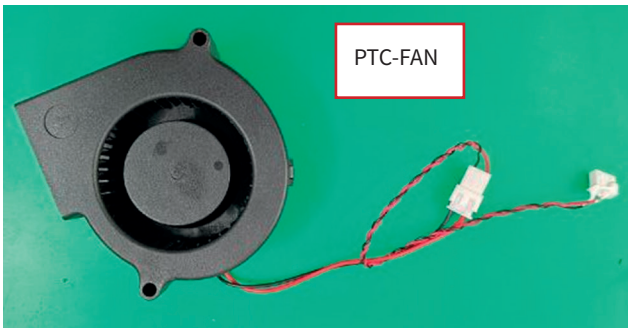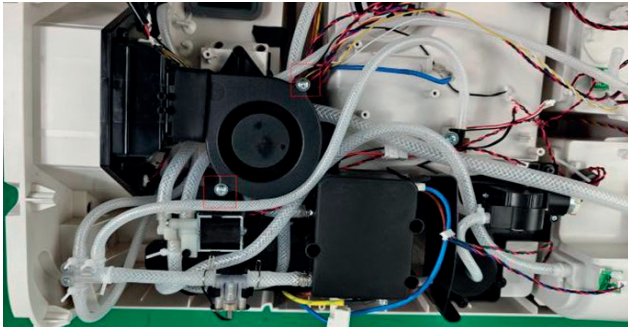



13.Solenoid valve

A screw is fixed by a clip.

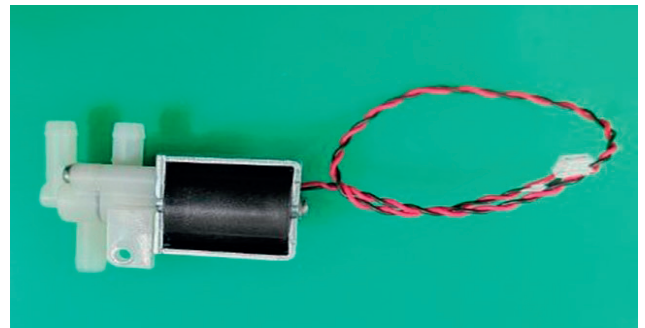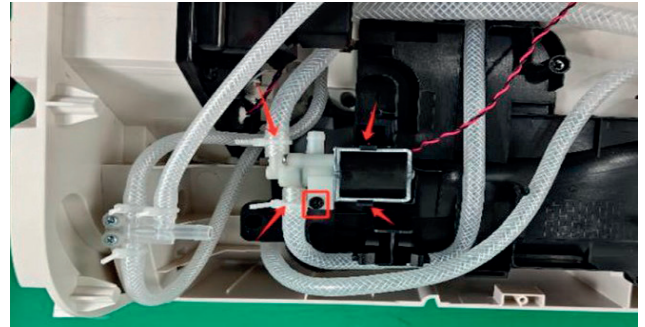


12.Hot water heating module components

Three fixed screws, untie the zip tie.

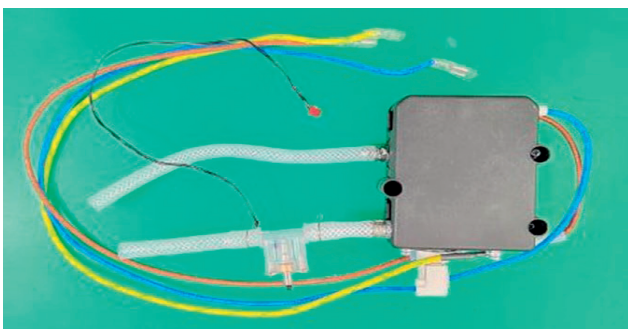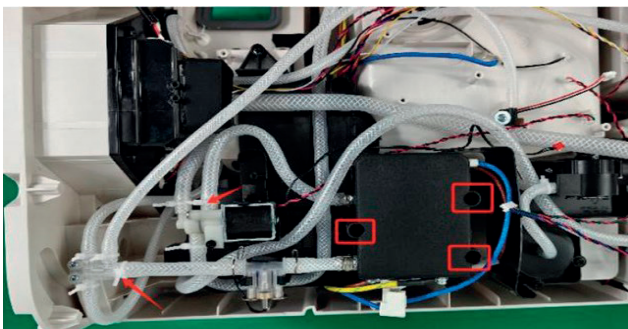

14.Peristaltic Pumps



Four fixed screws.

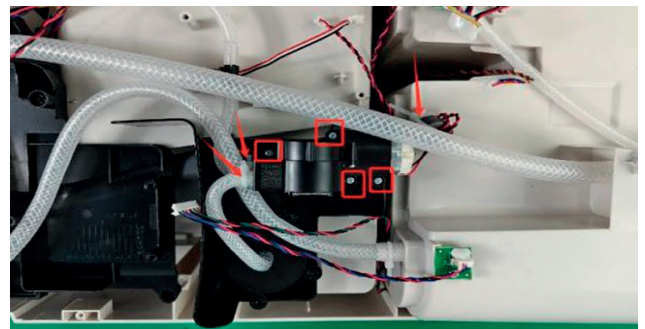

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY


15.Level flow detection

A fixed screw.

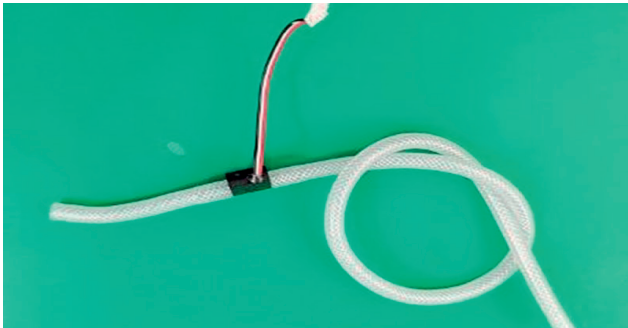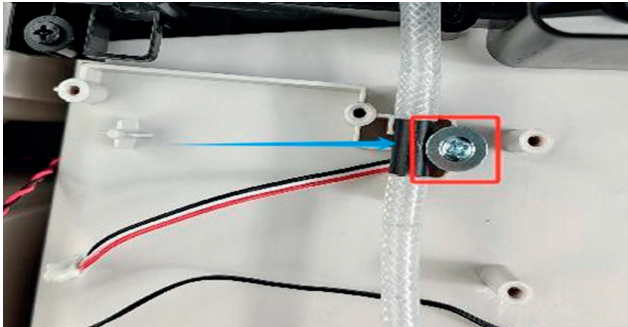



16.New five-way connection

Two fixed screws, untie the zip tie, remove the water pipe.

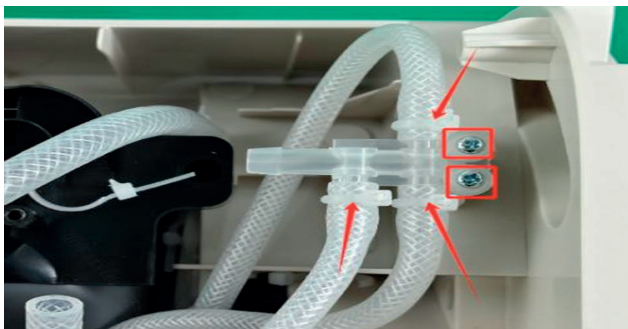


17.Detergent pin holder

Five fixed screws.


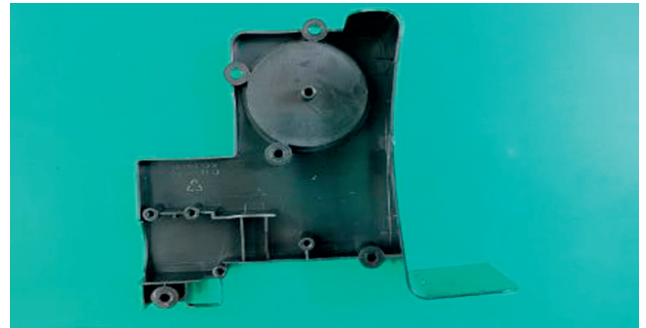
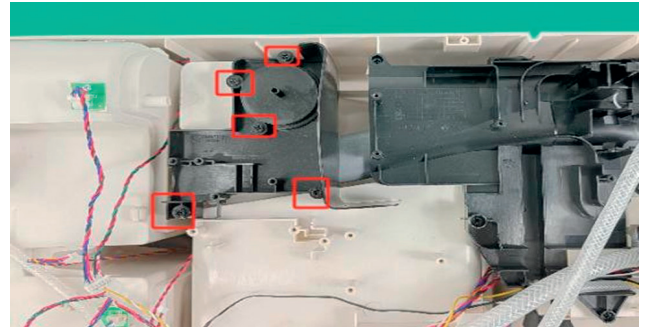


18.Check the position of the water tank hall sensors

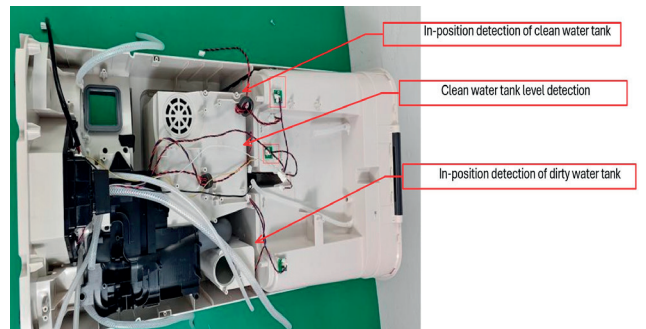


DISASSEMBLY AND REASSEMBLY


19. Base station-base part

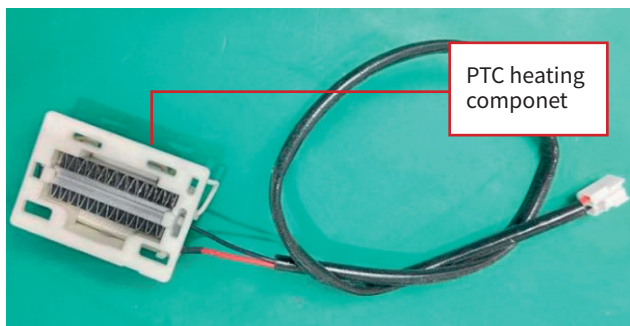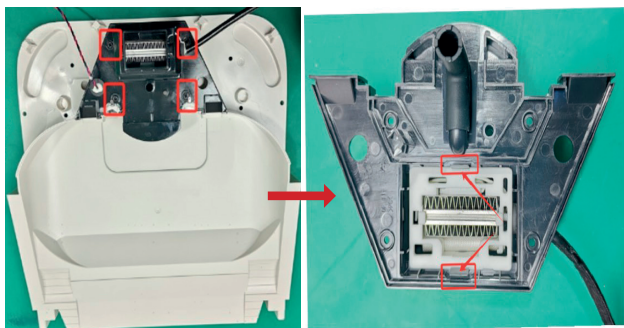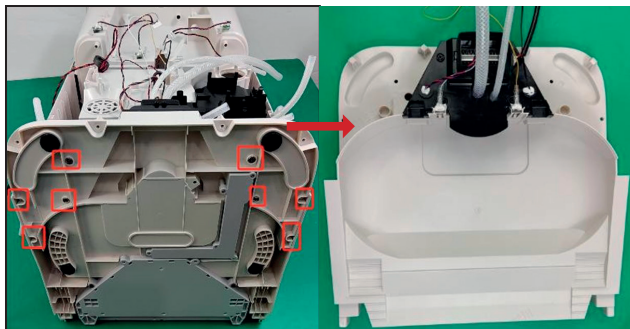

20. Fixed bracket


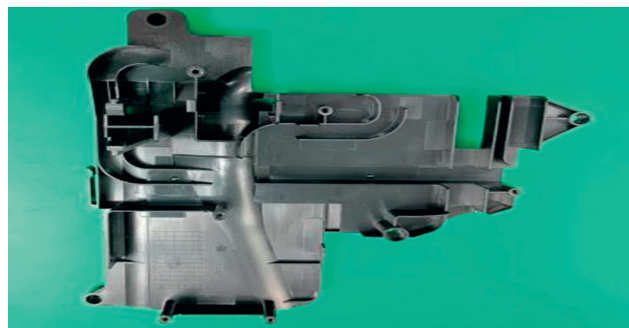


21. Dust collection air duct.

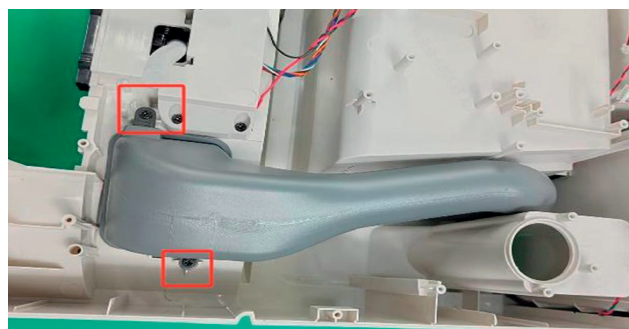


DISASSEMBLY AND REASSEMBLY



22. Water tank bracket part.

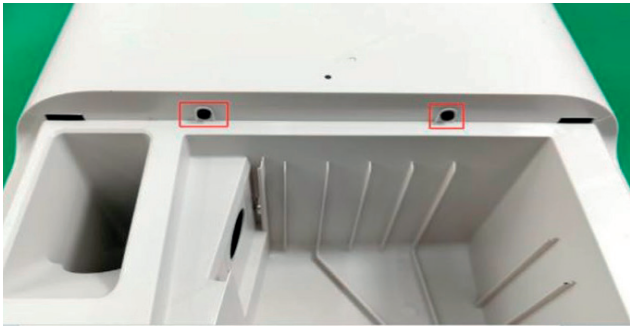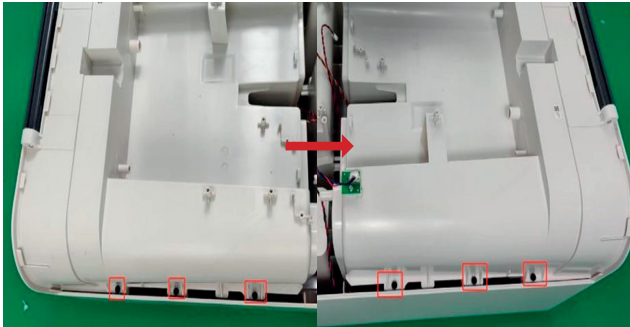

23. Dirty Water Tank Detection PCBA


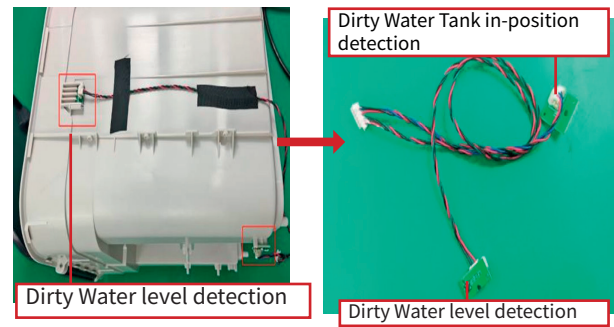


24. Charging communication components

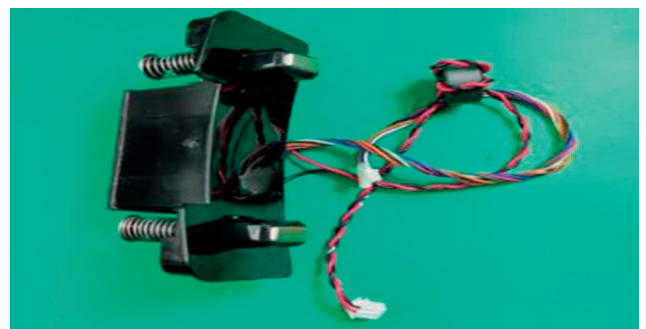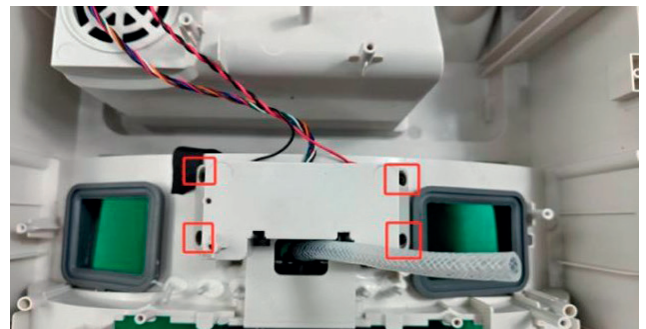

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY

25. Base station indicator light, dust bag detection micro switch.

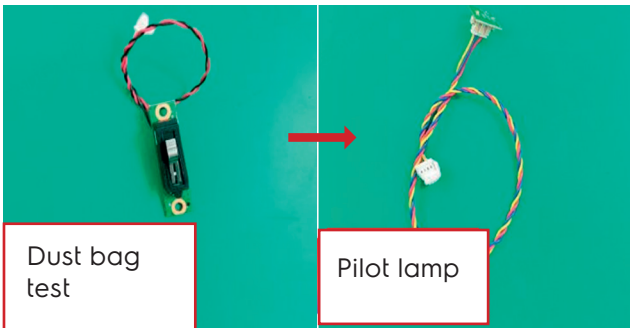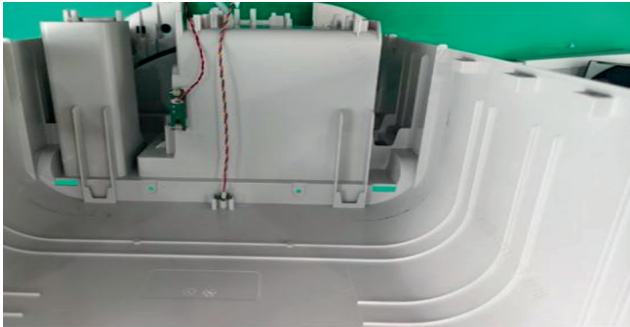

TROUBLESHOOTING

Common issues	Possible cause	Solution
The APP doesn't show local country language	The APP failed to detect the phone language during APP installation or start-up	Changing the room, or map name, can force the local language to be detected
The APP shows a reminder - The mop tray is full	The dirty water tank is not inserted correctly	1. Lift the dirty water tank and re-insert it in the station 2. Unplug and plug the station to reset it.
	Seal ring on station (where dirty water tank will be mounted) is : Dirty, deformed or damaged.	1. Check the Sealing ring 2. Make sure the seal is clean 3. If the seal looks deformed, replace the seal with an original spare part (www.electrolux.com)
	Some foreign material is stuck around mop tray drain hole	1. Remove any foreign objects (hair, thread...) stuck around the drain hole 2. Re-activate station for dirty water draining
The APP shows a reminder -The mop tray is not in position	Mop tray is not installed properly	Take out the mop tray and re-install it, re-activate working station
The APP shows a reminder - The mop tray is full - The dirty water tank is full but they actually are not"	Too high concentration of detergent this causes excess foam in the tray or dirty water tank	Use the recommended Electrolux detergent or reduce the concentration of detergent in the bottle.
Some areas do not get cleaned with the mop	Some tiled floors with strongly contrasting textures can be recognised as carpet (Black and white colours)	This is a limitation of the robot.
The detergent does not seem to have any effect	The concentration of detergent is too low	1. Use the recommended Electrolux detergent. 2. If you use an alternative detergent and dilute it manually, increase the detergent concentration in the bottle."
The mop foams excessively during cleaning or in the station	A too high a concentration of detergent this causes excess foam	1. Use the recommended Electrolux detergent. 2. If you use an alternative detergent and dilute it manually, reduce the detergent concentration in the bottle.

TROUBLESHOOTING

Common issues	Possible cause	Solution
The robot vacuum pick up is bad	The dust bin is full	1. Inspect the roll for string, hair, etc... 2. Open the lid and remove the robot lid and lift out the dust bin 3. Remove dirt from the inlet and empty the bin 4. Clean the filter
	The robot roll is wrapped in hair or string or the dustbin inlet is obstructed	1. Inspect the roll for string, hair, etc... 2. Open the lid and remove the robot lid and lift out the dust bin 3. Remove dirt from the inlet and empty the bin 4. Clean the filter
	The dust bin filter is clogged	1. Open the lid and remove the robot lid and lift out the dust bin 2. Remove dirt from the inlet and empty the bin 3. Clean the filter or replace with a new filter after 6-12 months usage
The mop pad falls off	The pad was incorrectly mounted, worn or damaged	1. Make sure the pad is aligned and firmly pressed down 2. Replace the pad with a new one, the pad's capacity to attach will degrade after 30 cycles. (www.electrolux.com)
Sometimes the robot can pass a threshold, sometimes it can not.	The mop can reduce the robot's ability to cross higher thresholds	1. Make sure the floor in front of the threshold is smooth so the mop can slide easily. 2. Choose vacuum mode in the APP "
The robot ignores objects and does not avoid them.	The sensors might be dirty or covered by a film or other transparent material	1. Remove any materials that might cover the sensors 2. Clean the sensors"
	The AI camera might not be set up correctly	Check the Ai camera is activated in the settings in the APP and try to adjust the options
The robot makes a rattling noise while cleaning.	Stray objects (such as cables or hard paper chips) may have accumulated around the main brush roll, dust bin, or wheels.	check and remove obstructing objects around main brush roll, dust bin, or wheels
The robot mops the carpet	Some carpets are very hard and have a short pile, the robot might consider it a hard floor.	Use the map function in the app to mark the carpet as a mop-avoid zone.
The Robot moves or bunches up a carpet	The carpet is too light or thin for the robot to manage.	Create a no go zone over the carpet in the Map in the APP.
The robot will not continue to the next cleaning area	Stray objects or furniture might block the robots passage	Ensure that doors are open and that any movable furniture or smaller objects are not obstructing the way. Then, check the map in the app to confirm that no-go zones are not blocking the route.

TROUBLESHOOTING

Common issues	Possible cause	Solution
The APP malfunctions or fails to connect to the Robot	The APP software is too old	Update the APP in the app store
The mop pad smells bad	The mop wash and dry function did not work correctly	1. Wash the mops to make sure they are fresh again. 2. Make sure the dirty water tank is empty and the clean water tank full so the mop cleaning can be executed. 3. If the Mop does not dry well, extend the drying time in the APP
The robot fails to update to the latest software	There might be a problem with the setup	Factory reset and reconnect the robot through the APP, the cloud update should happen automatically if a newer software is available. (Reset: long press Home button 5S then, after hearing reminding voice, press again 5S)
The robot is functioning but the LED's are yellow	The robot is not connected yet	1. Place the robot in the station and download the app 2. Select the + button and follow instructions"
	The robot fails to connect	1. Make sure the robot is connecting to the WiFi router 2. Make sure the WiFi is 2.4 GHz"
The robot fails to return to the station for service and or charging	The station has moved more than 50cm from its original position.	Delete the map in the APP and start the robot from the new station position to create a new map
	The robot uses infrared light and is confused by mirror or shiny surfaces around the station	If possible, move or cover any reflective surfaces. If that's not an option, place the station in a different location. Then delete the map in the app and start the robot from the new station position to create a new map.
	There is not enough free space around the robot	If possible, remove obstacles that are closer than 0.5 m to the station. If this is not feasible, relocate the station. Then delete the existing map in the app and start the robot from the new station position to generate a new map.
	The sensors or camera may be obstructed	Clean the camera and the sensor between the charging plates on the robot and in the station.
The robot does not charge properly	If not used for a long time the battery might be over-depleted	In general, it's best to power on station and place robot in it for charging all the time. If the battery fails to charge , it should be replaced.
	The power cable might have come loose	Unplug and plug the cable in the wall socket and the back of the station.
	There might be a bad contact with the charging station	Clean the charging plate and contacts on the back of the robot and on the station.
The detergent bottle in the station is leaking	The cap was not tightened correctly or was damaged when twisted on at a wrong angle.	If the cap is damaged, replace it (www.electrolux.com)

TROUBLESHOOTING

Common issues	Possible cause	Solution
The stations' dust bag chamber is dirty or dusty	The dust bag is overfilled, or it was installed incorrectly	Replace the full dust bag with a new dust bag and make sure to check if dust bag is installed correctly. (maybe the bag was slotted in the wrong way around)
The stations' water tanks smell bad	The dirty and or clean water was left in the tank for a long time	After use, pour out the dirty water and clean the tank as soon as possible. Replace the clean water as well if it has been left for an extended period of time.
There seems to be insufficient water flow for mop cleaning or filling up the robot.	The water flow and heating system is blocked by limestone	To remove limestone residue, add citric acid powder or white vinegar to clean water. Let it sit for 30 minutes, then activate the mop pad cleaning function for several cycles. Afterwards, replace the solution with fresh water and run a few additional cycles to rinse out any remaining acid before use.
The robot LED is blinking Yellow	The main brush roll might be blocked	Check for any obstructions. Then remove the brush roll and carefully clear away any hair that has built up around the end cap.
	The drive wheels might be blocked	Check for any obstructions. Then carefully clear away any obstructions or hair that has built up around the wheel axle.
	The side brush might be blocked	Check for any obstructions. Then pull off the brush and clear away any obstructions or hair that has built up around the connector
	The battery is insufficiently charged	Let the robot charge longer, it can only start when the charge is at least 20%
The station LED is blinking Yellow	The clean water tank is not inserted in position completely	1. Lift and re-insert the water tank 2. Check the Sealing ring, make sure the seal is clean 3. If the seal looks deformed, replace the seal with an original spare part (www.electrolux.com) 4. Unplug the power cable and plug it back in
	The dirty water tank is not inserted in position completely	1. Lift and re-insert the water tank 2. Check the Sealing ring, make sure the seal is clean 3. If the seal looks deformed, replace the seal with an original spare part (www.electrolux.com) 4. Unplug the power cable and plug it back in
	The dust bag is not inserted, or the lid is not detected	1. Check if the dust bag is present or correctly inserted. 2. Close the lid firmly 3. Unplug the power cable and plug it back in

Revision

Revision	Date	Description	Author	Approved by - on
V0	6/2026	Release	Manfiy Chen	



MANUEL DE RÉPARATION DU CONSOMMATEUR

800 Robot aspirateur
Robot aspirateur Trilobite
(Cybele)

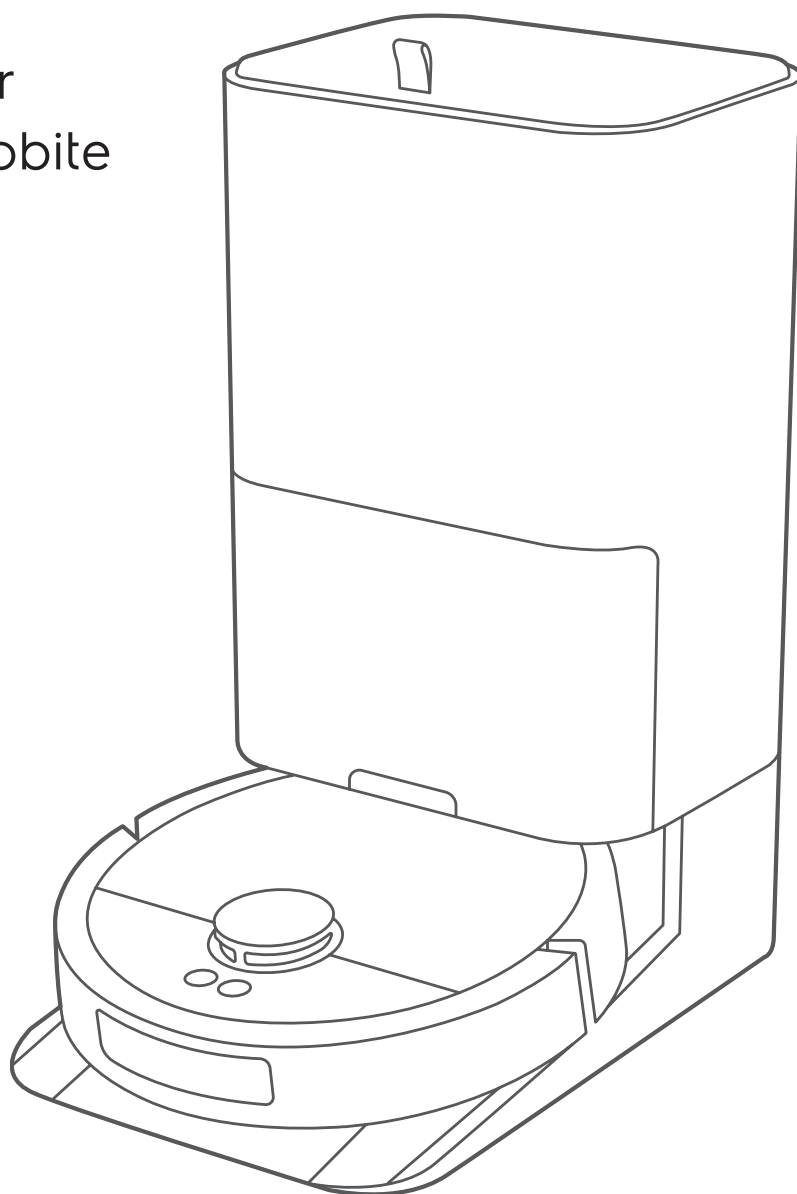


TABLE DES MATIERES

1. AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ	3
2. DESCRIPTION GÉNÉRALE	4
3. SCHÉMA DE CÂBLAGE	8
4. LISTE DES OUTILS	14
5. DÉMONTAGE ET REMONTAGE	15
6. DÉPANNAGE	36
7. RÉVISION	40

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ



Consultez toujours les consignes de sécurité du manuel de l'utilisateur de votre produit avant toute opération de réparation ou d'entretien. <https://www.electrolux.com/support/user-manuals/>



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Avant toute opération de réparation ou d'entretien, mettez l'appareil hors tension et débranchez la fiche de la prise de courant.



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES



Portez toujours des gants de sécurité pour vous protéger des coupures dues aux arêtes vives.



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE OCULAIRE



Portez des lunettes de sécurité si vous effectuez des travaux d'entretien ou de réparation impliquant des ressorts.



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

Les petites pièces ne sont pas destinées aux enfants de moins de 3 ans. Tenez les petites pièces et l'emballage hors de portée des enfants.



ATTENTION ! NON DESTINÉ AUX ENFANTS



Tenez les pièces et l'emballage hors de portée des enfants. Seuls les adultes doivent installer et utiliser cet appareil.

Veillez à n'utiliser le produit que pour l'usage auquel il est destiné et vérifiez qu'il s'agit d'une pièce compatible avec le produit prévu.

Ne pas utiliser ou installer le produit s'il est endommagé.

Veillez noter que l'autoréparation ou la réparation non professionnelle peut avoir des conséquences sur la sécurité si elle n'est pas effectuée correctement. Elle peut également annuler la garantie. Il est essentiel de posséder le savoir-faire nécessaire.



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'INCENDIE



Ne pas exposer la batterie aux flammes, aux étincelles ou à la lumière directe du soleil. Conservez la batterie à température ambiante.




Ne pas ouvrir/démonter le bloc-batterie.



Ne pas court-circuiter la batterie.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

1.1 Vue Éclatée

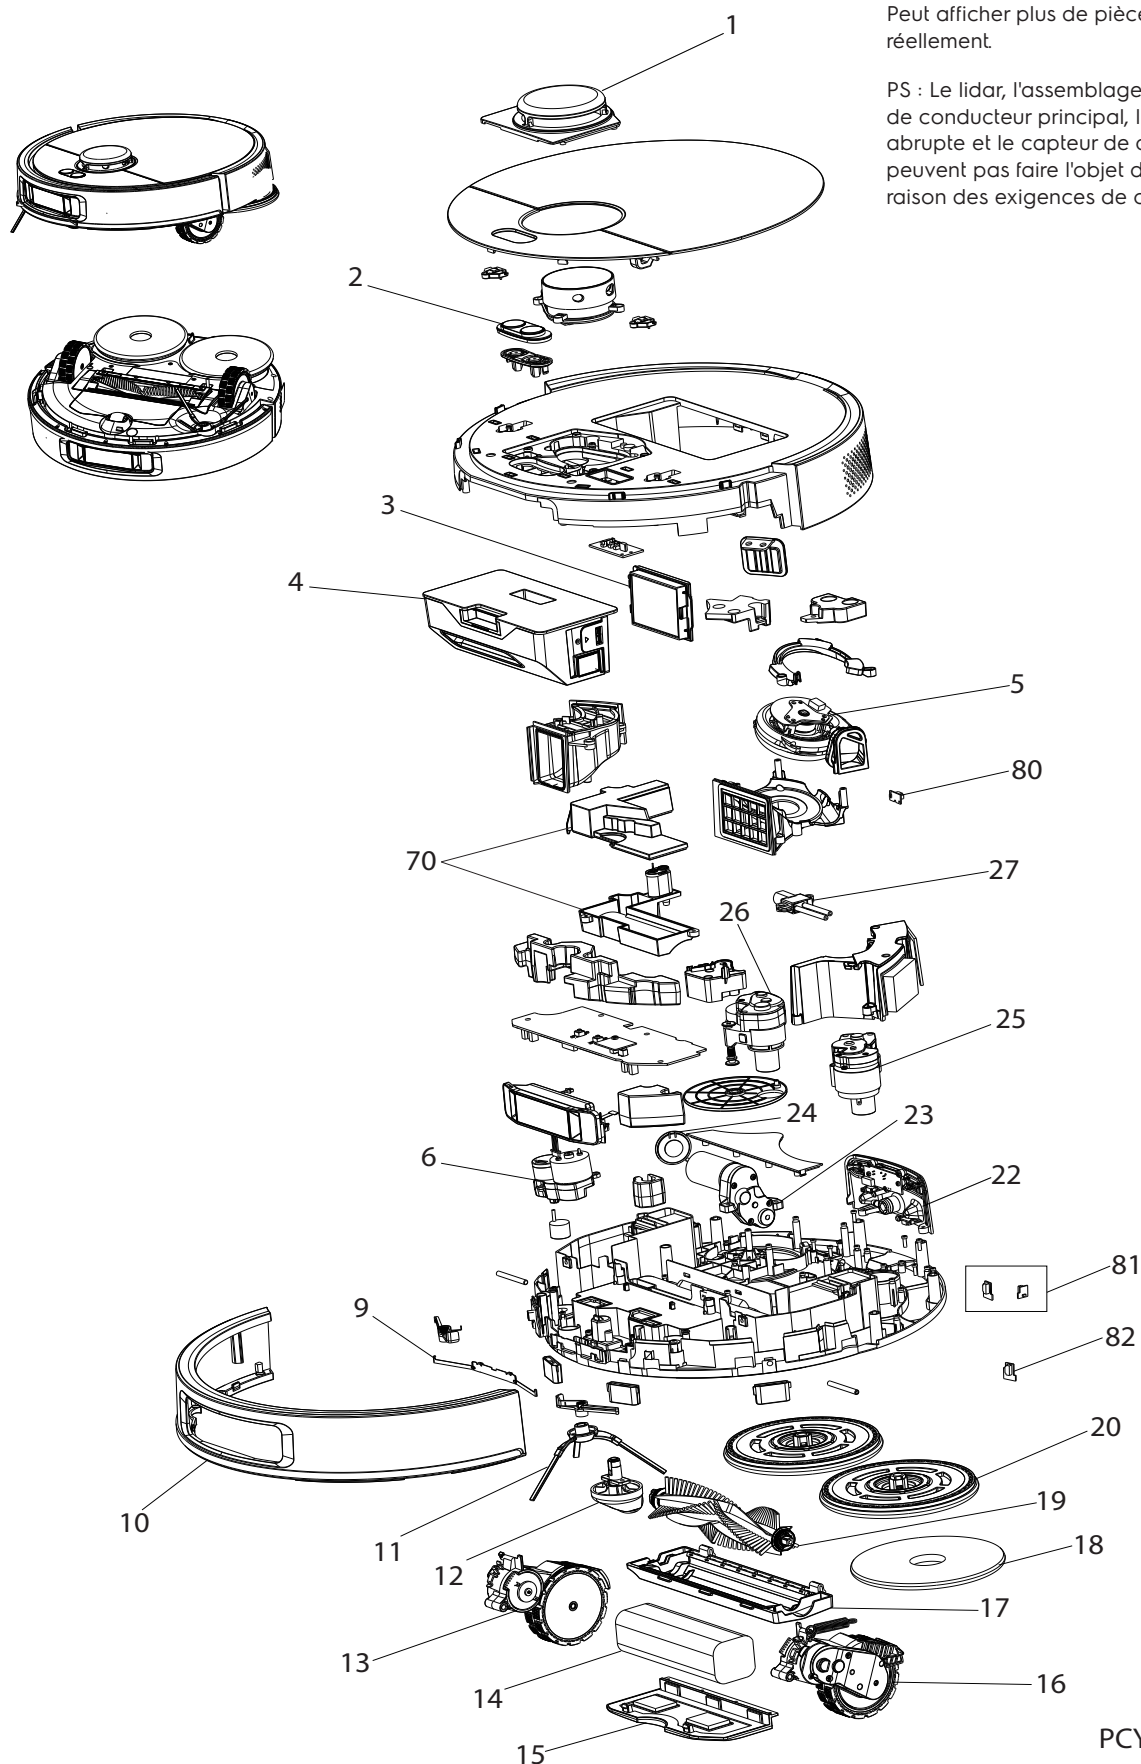


PCYBELEE000

DESCRIPTION GÉNÉRALE

1.2 Liste Des Pièces

Pièce	Description	Qté.
11	Composants de la brosse latérale	1
10	Composants du pare-chocs avant	1
15	Couvercle du boîtier de batterie	1
14	Batterie, 4 800 mAh, 14,4 V, UE	1
19	Composants de la brosse à rouleau centrale	1
17	Composants du couvercle de la brosse centrale	1
12	Composants de la roue universelle	1
3	Composants Hypa	1
4	Composants du bac à poussière	1
1	Radôme	1
2	Bouton en silicone	1
70	Réservoir d'eau propre	1
26	Composants de levage à droite, 5 V	1
25	Composants de levage à gauche, 5 V	1
27	Pompe à eau	1
24	Haut-parleur	1
23	Composants de la boîte à engrenages de la brosse centrale	1
80	Détection du bac à poussière	1
81	Assemblage de circuits imprimés de détection et d'extension de serpillière de droite	1
22	Composants du support de recharge par induction arrière et d'injection d'eau	1
82	Détection de la serpillière de gauche	1
6	Composants de la boîte à engrenages de la brosse latérale	1
13	Composants de la boîte à engrenages droite	1
16	Composants de la boîte à engrenages gauche	1
5	Moteur de ventilateur hélicoïdal	1
9	Éclats du pare-chocs avant	1
20	Composant de balayage au sol à deux opérateurs	1
18	SERPILLIÈRE	1
* Faire remplacer par des techniciens professionnels		
Remarques : Veuillez contacter le centre de service si vous avez besoin d'aide.		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

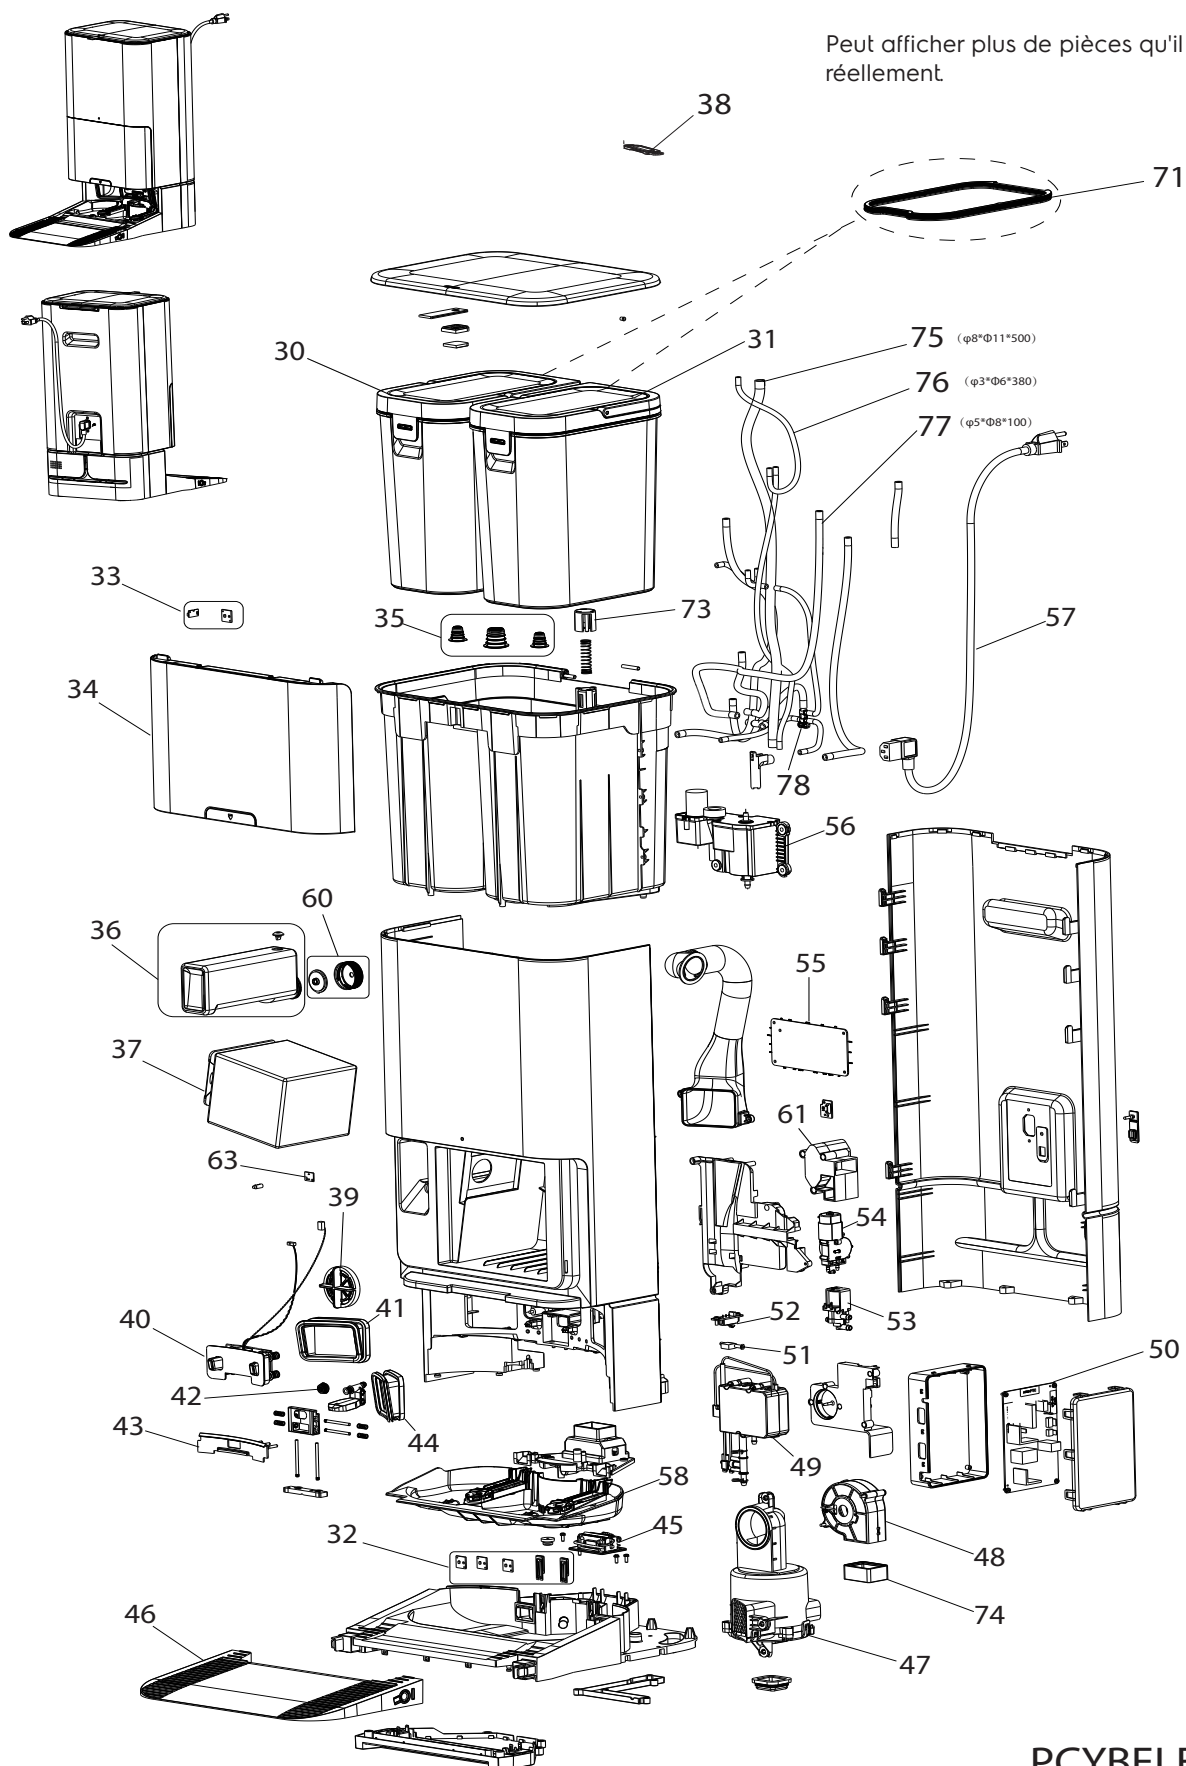

PCYBELESE000


DESCRIPTION GÉNÉRALE

Pièce	Description	Qté.
50	Assemblage de circuits imprimés du cordon d'alimentation	1
40	Composants de recharge	1
51	Module de détection du niveau de liquide dans une canalisation	1
48	Composants du ventilateur de séchage de PTC	1
56	Composants de pompe à vide et de pompe électromagnétique	1
61	Composants pour prises tripolaires à courant alternatif	1
35	joint en caoutchouc souple	1
53	Électrovanne	1
78	Nouveau raccord à cinq voies	1
74	Caoutchouc souple du ventilateur de séchage de PTC	1
58	Bac de nettoyage	1
47	composants du moteur du ventilateur	1
55	Assemblage de circuits imprimés de la carte mère	1
37	Composants du sac à poussière	1
33	Assemblage de circuits imprimés pour la détection de réservoir encrassé et la détection de niveau d'eau	1
63	ASSEMBLAGE DE CIRCUITS IMPRIMÉS DU VOYANT	1
54	Pompes péristaltiques	1
52	Assemblage de circuits imprimés de détection du sac à poussière	1
49	Composants du module de chauffage à eau chaude	1
39	Couvercle du filtre de ventilateur	1
41	Raccord d'aspiration en caoutchouc souple	1
44	Adhésif souple pour la sortie d'air du système de dépoussiérage	1
42	tuyau d'arrivée d'eau en caoutchouc souple	1
32	Assemblage de circuits imprimés pour la détection du bac, Assemblage de circuits imprimés pour la détection du réservoir d'eau propre et du niveau d'eau propre, et plaque d'électrode	1
30	Composants du réservoir d'eaux usées	1
31	Composants du réservoir d'eau propre	1
71	Bague d'étanchéité du réservoir d'eau	1
43	Bande de rétention d'eau	1
45	Composants d'éléments chauffants de PTC	1
73	Couvercle supérieur de poignée	1
34	Composants du couvercle avant	1
75	Composants de la canalisation	1
76	Composants de la canalisation	1
77	Composants de la canalisation	1
36	Bouteille de détergent	1
60	Capuchon de bouteille	1
38	Brosse à épousseter	1
57	Cordon d'alimentation	1
46	Base mobile	1


* Faire remplacer par des techniciens professionnels

Remarques : Veuillez contacter le centre de service si vous avez besoin d'aide.


Assemblage de circuits imprimés de la carte mère_Robot

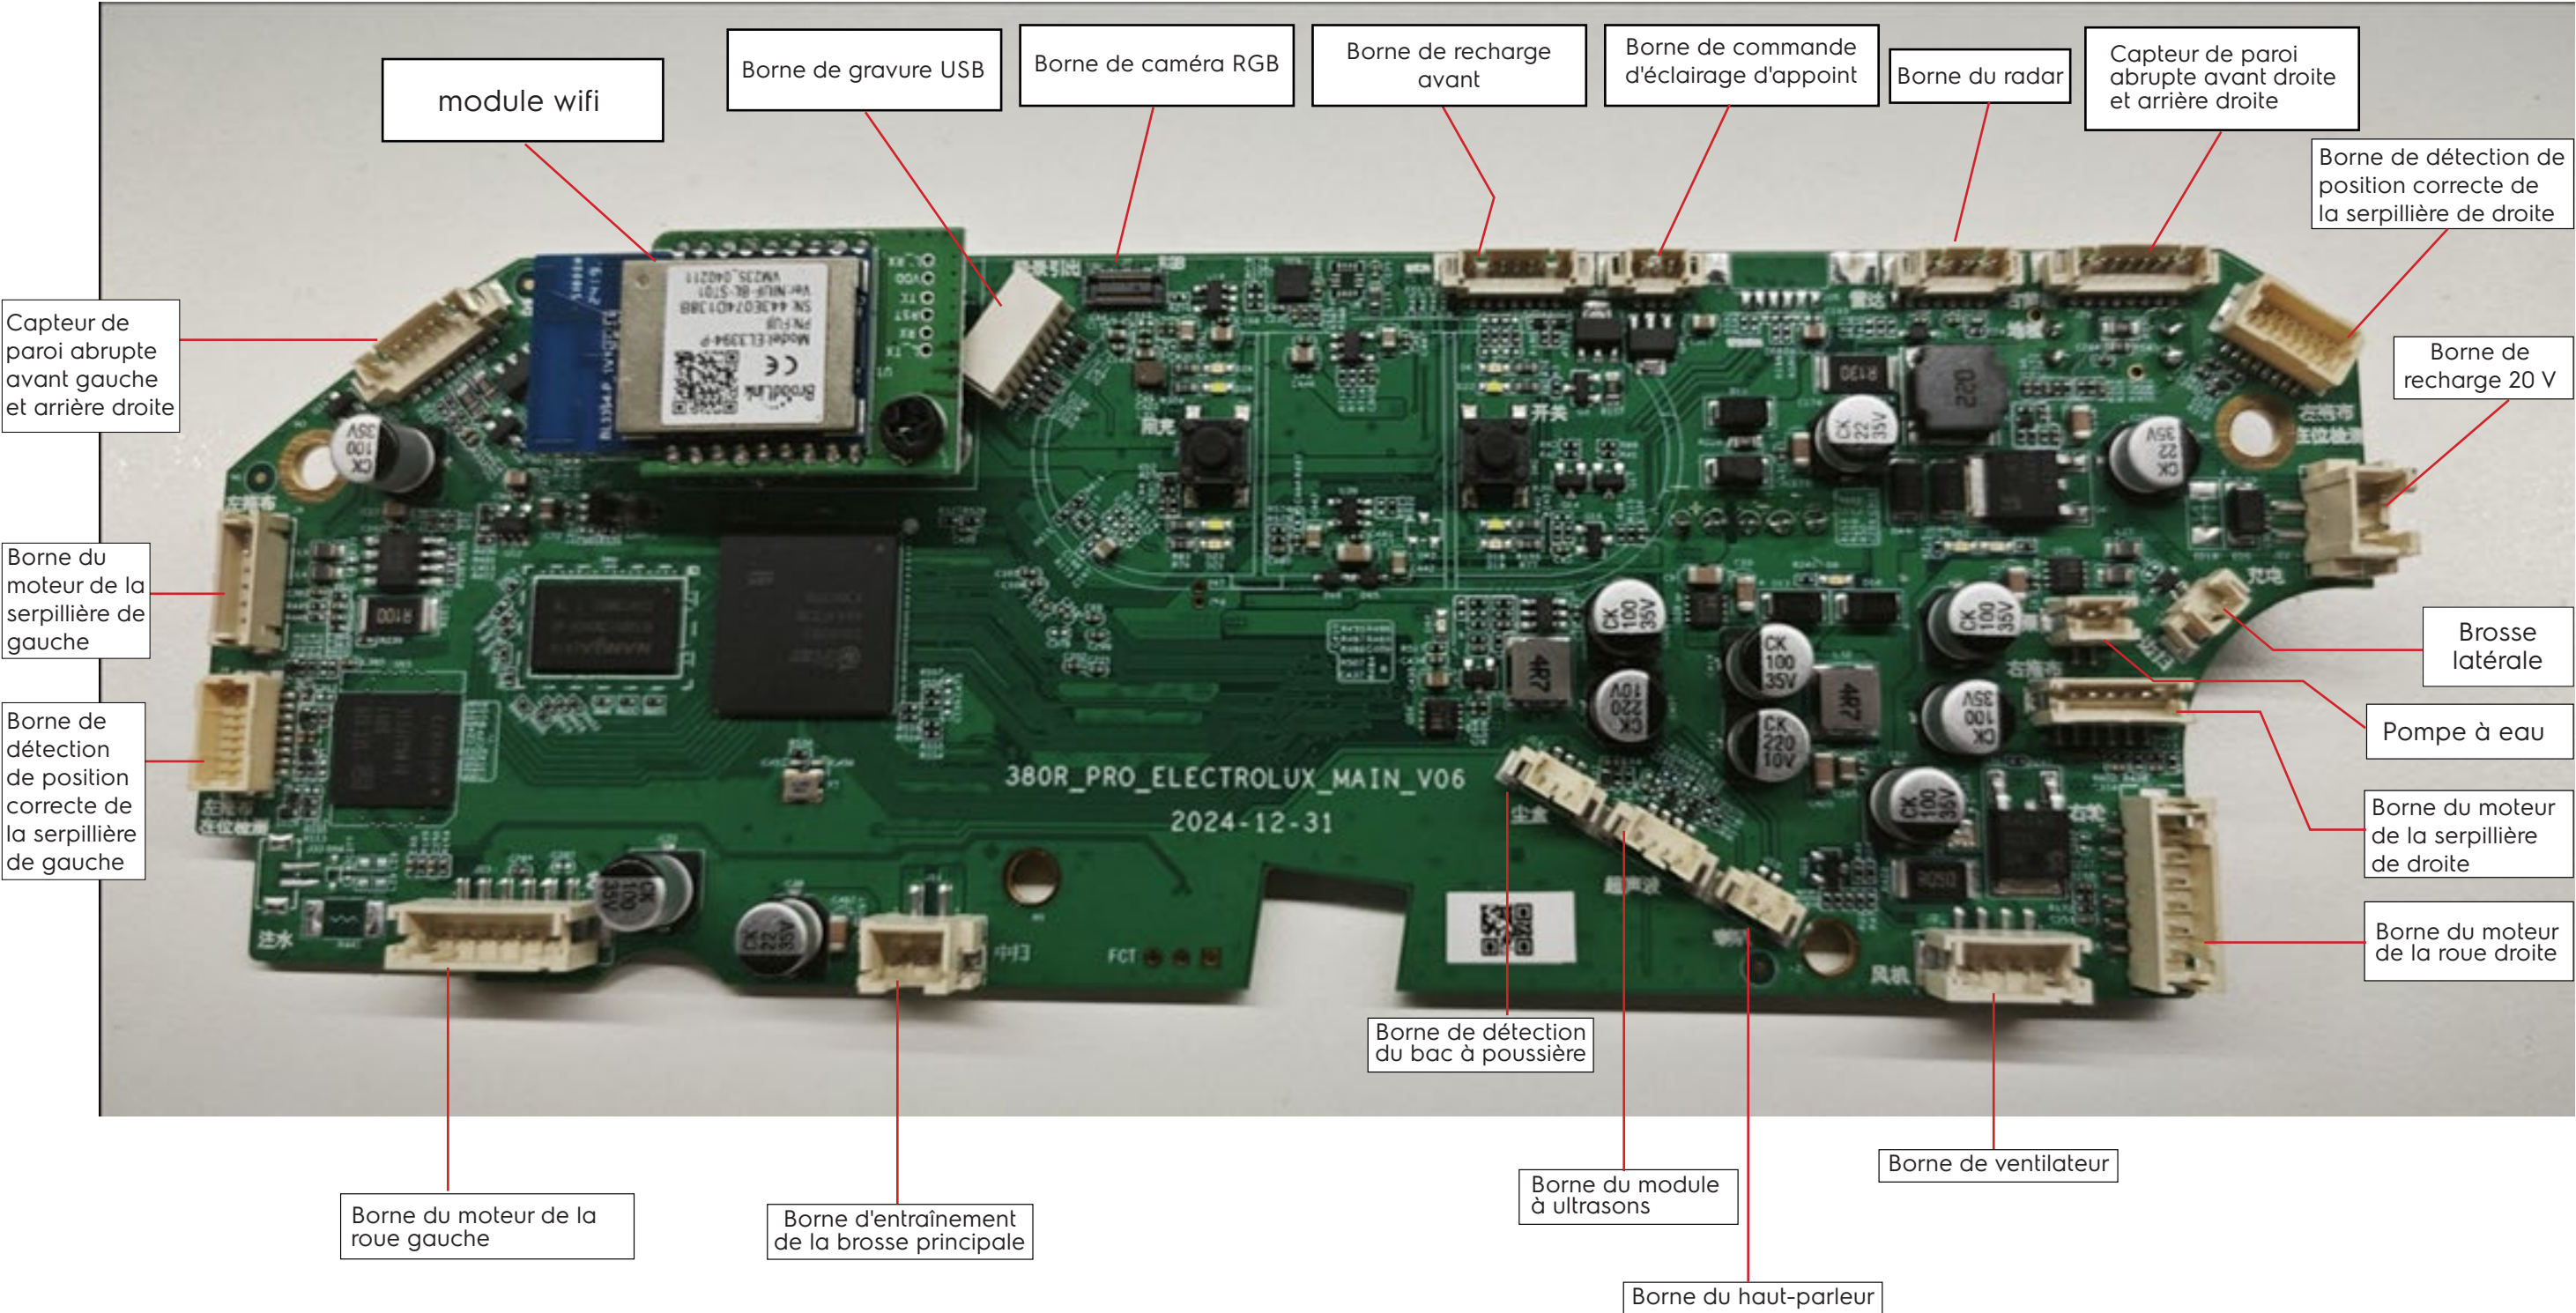

Assemblage de circuits imprimés de contrôle_Station de base

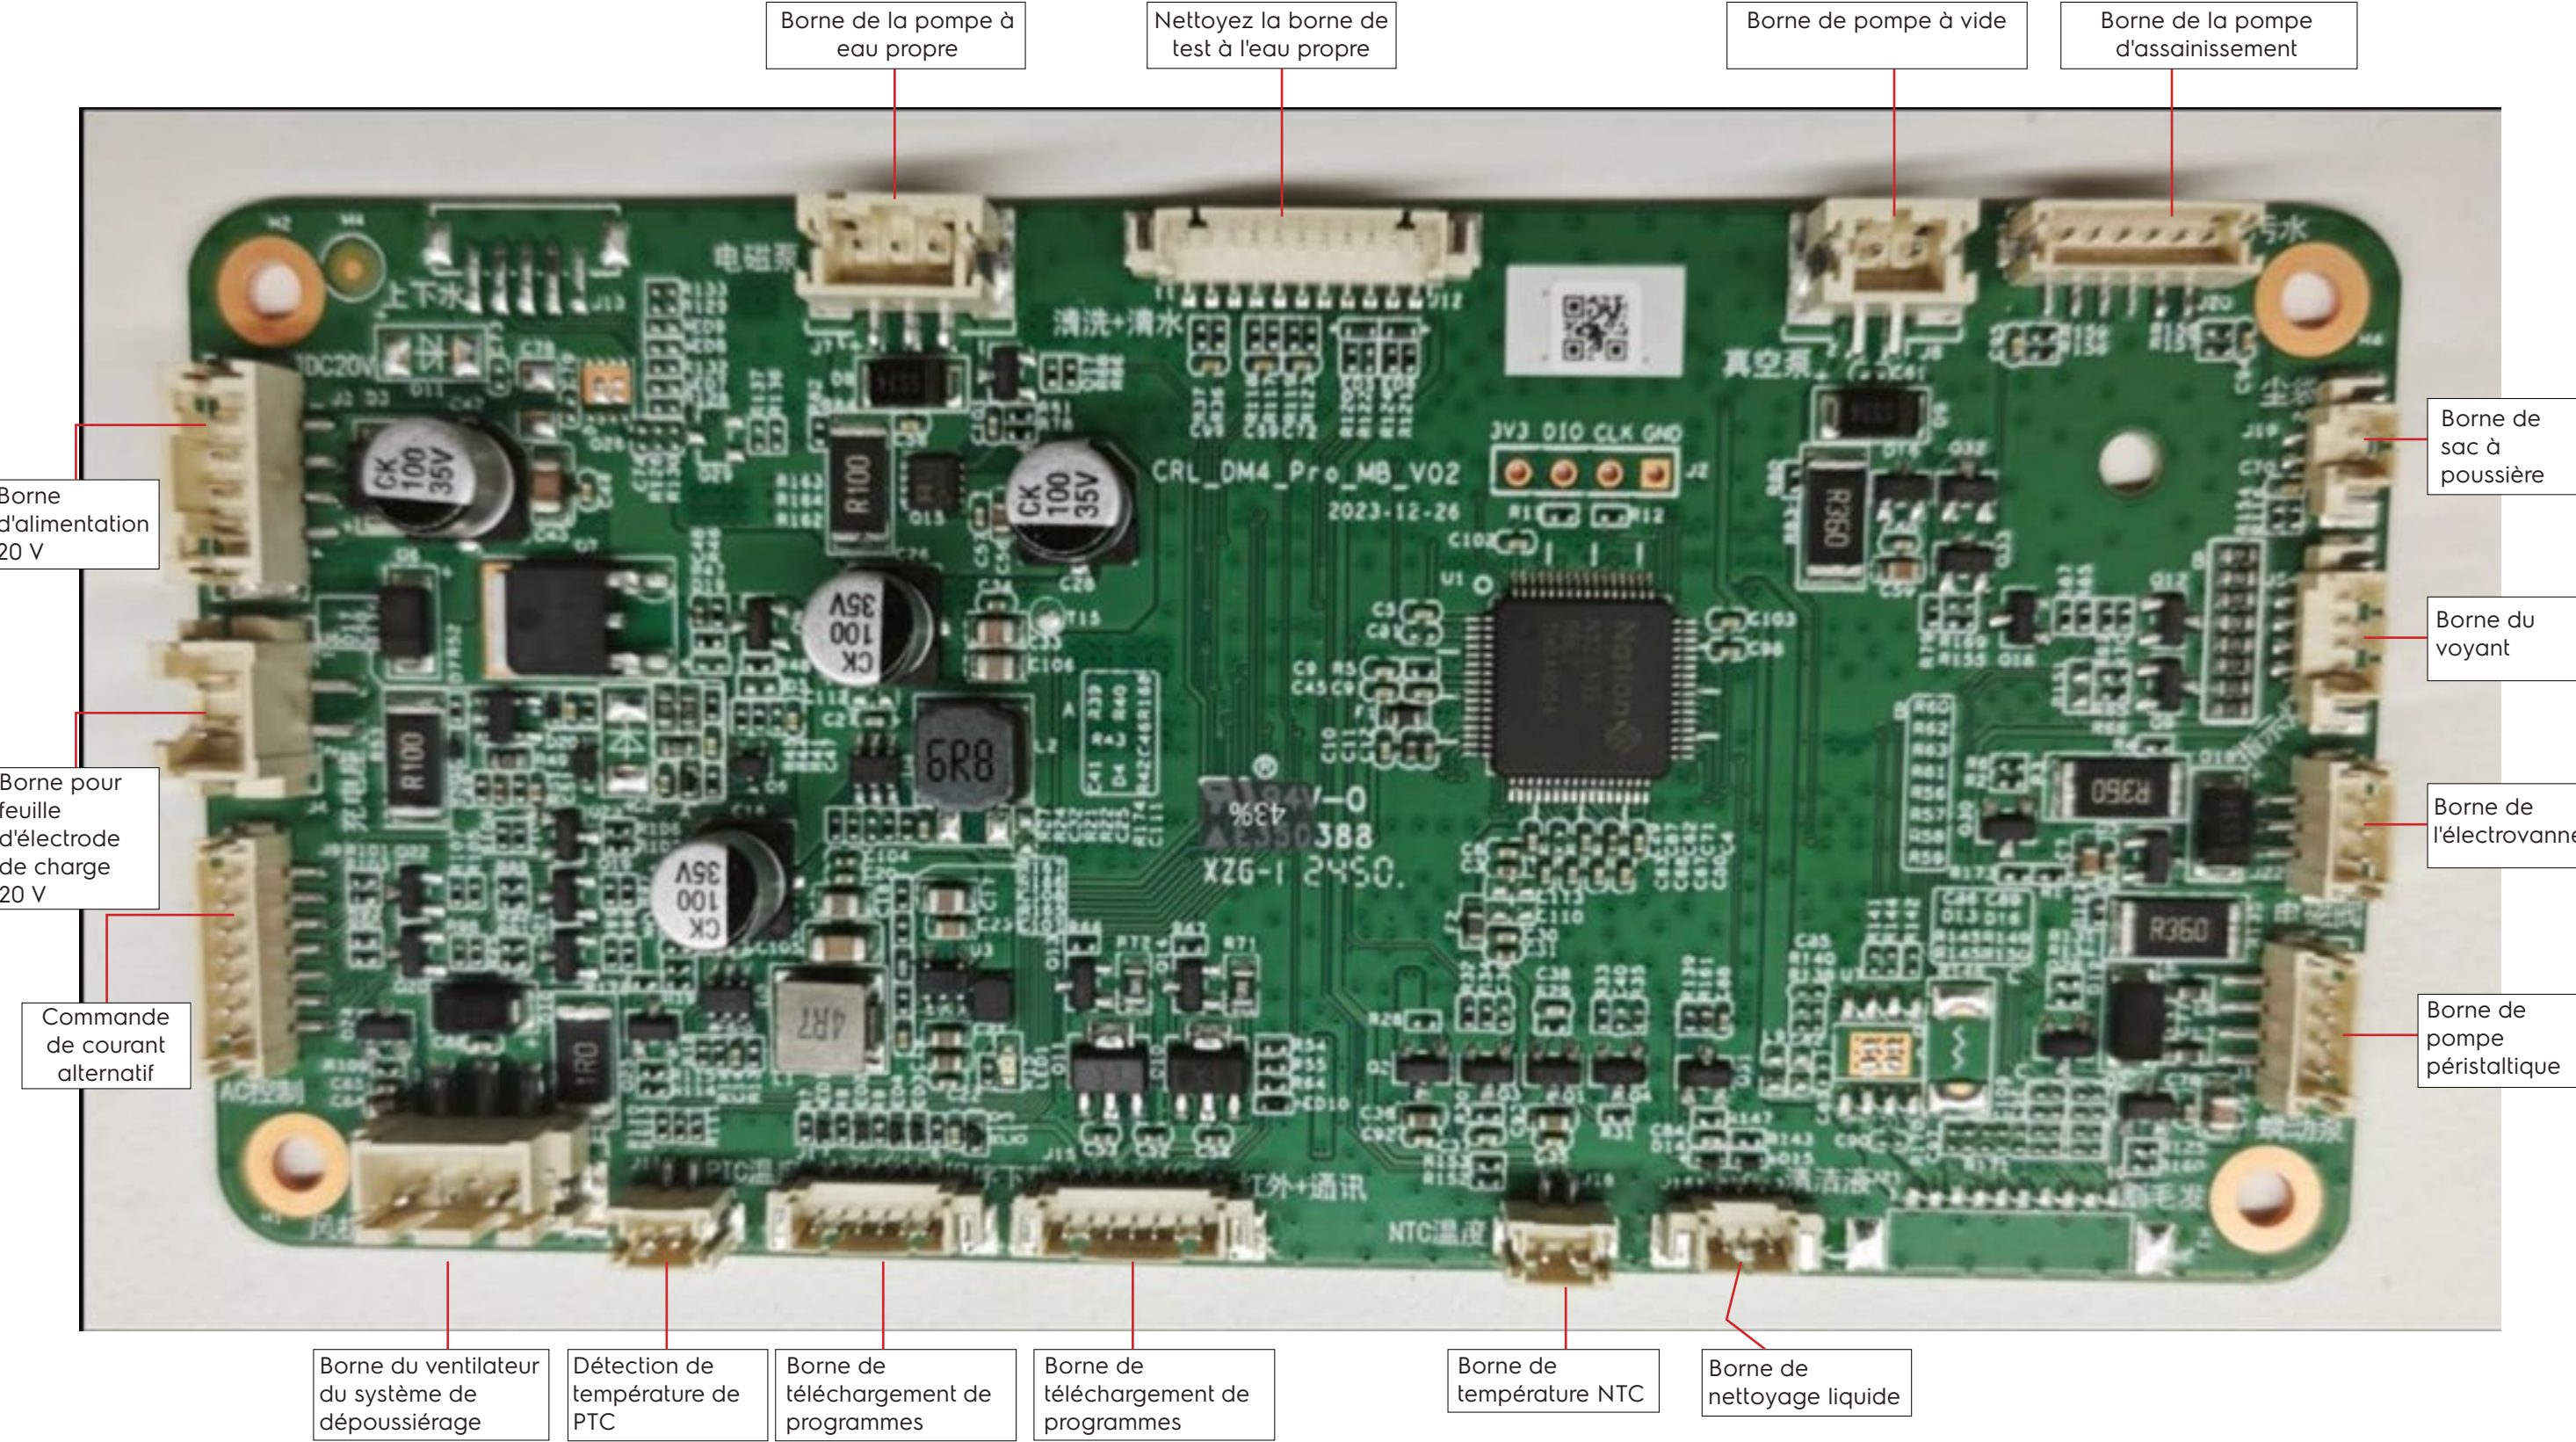

Assemblage de circuits imprimés du cordon d'alimentation

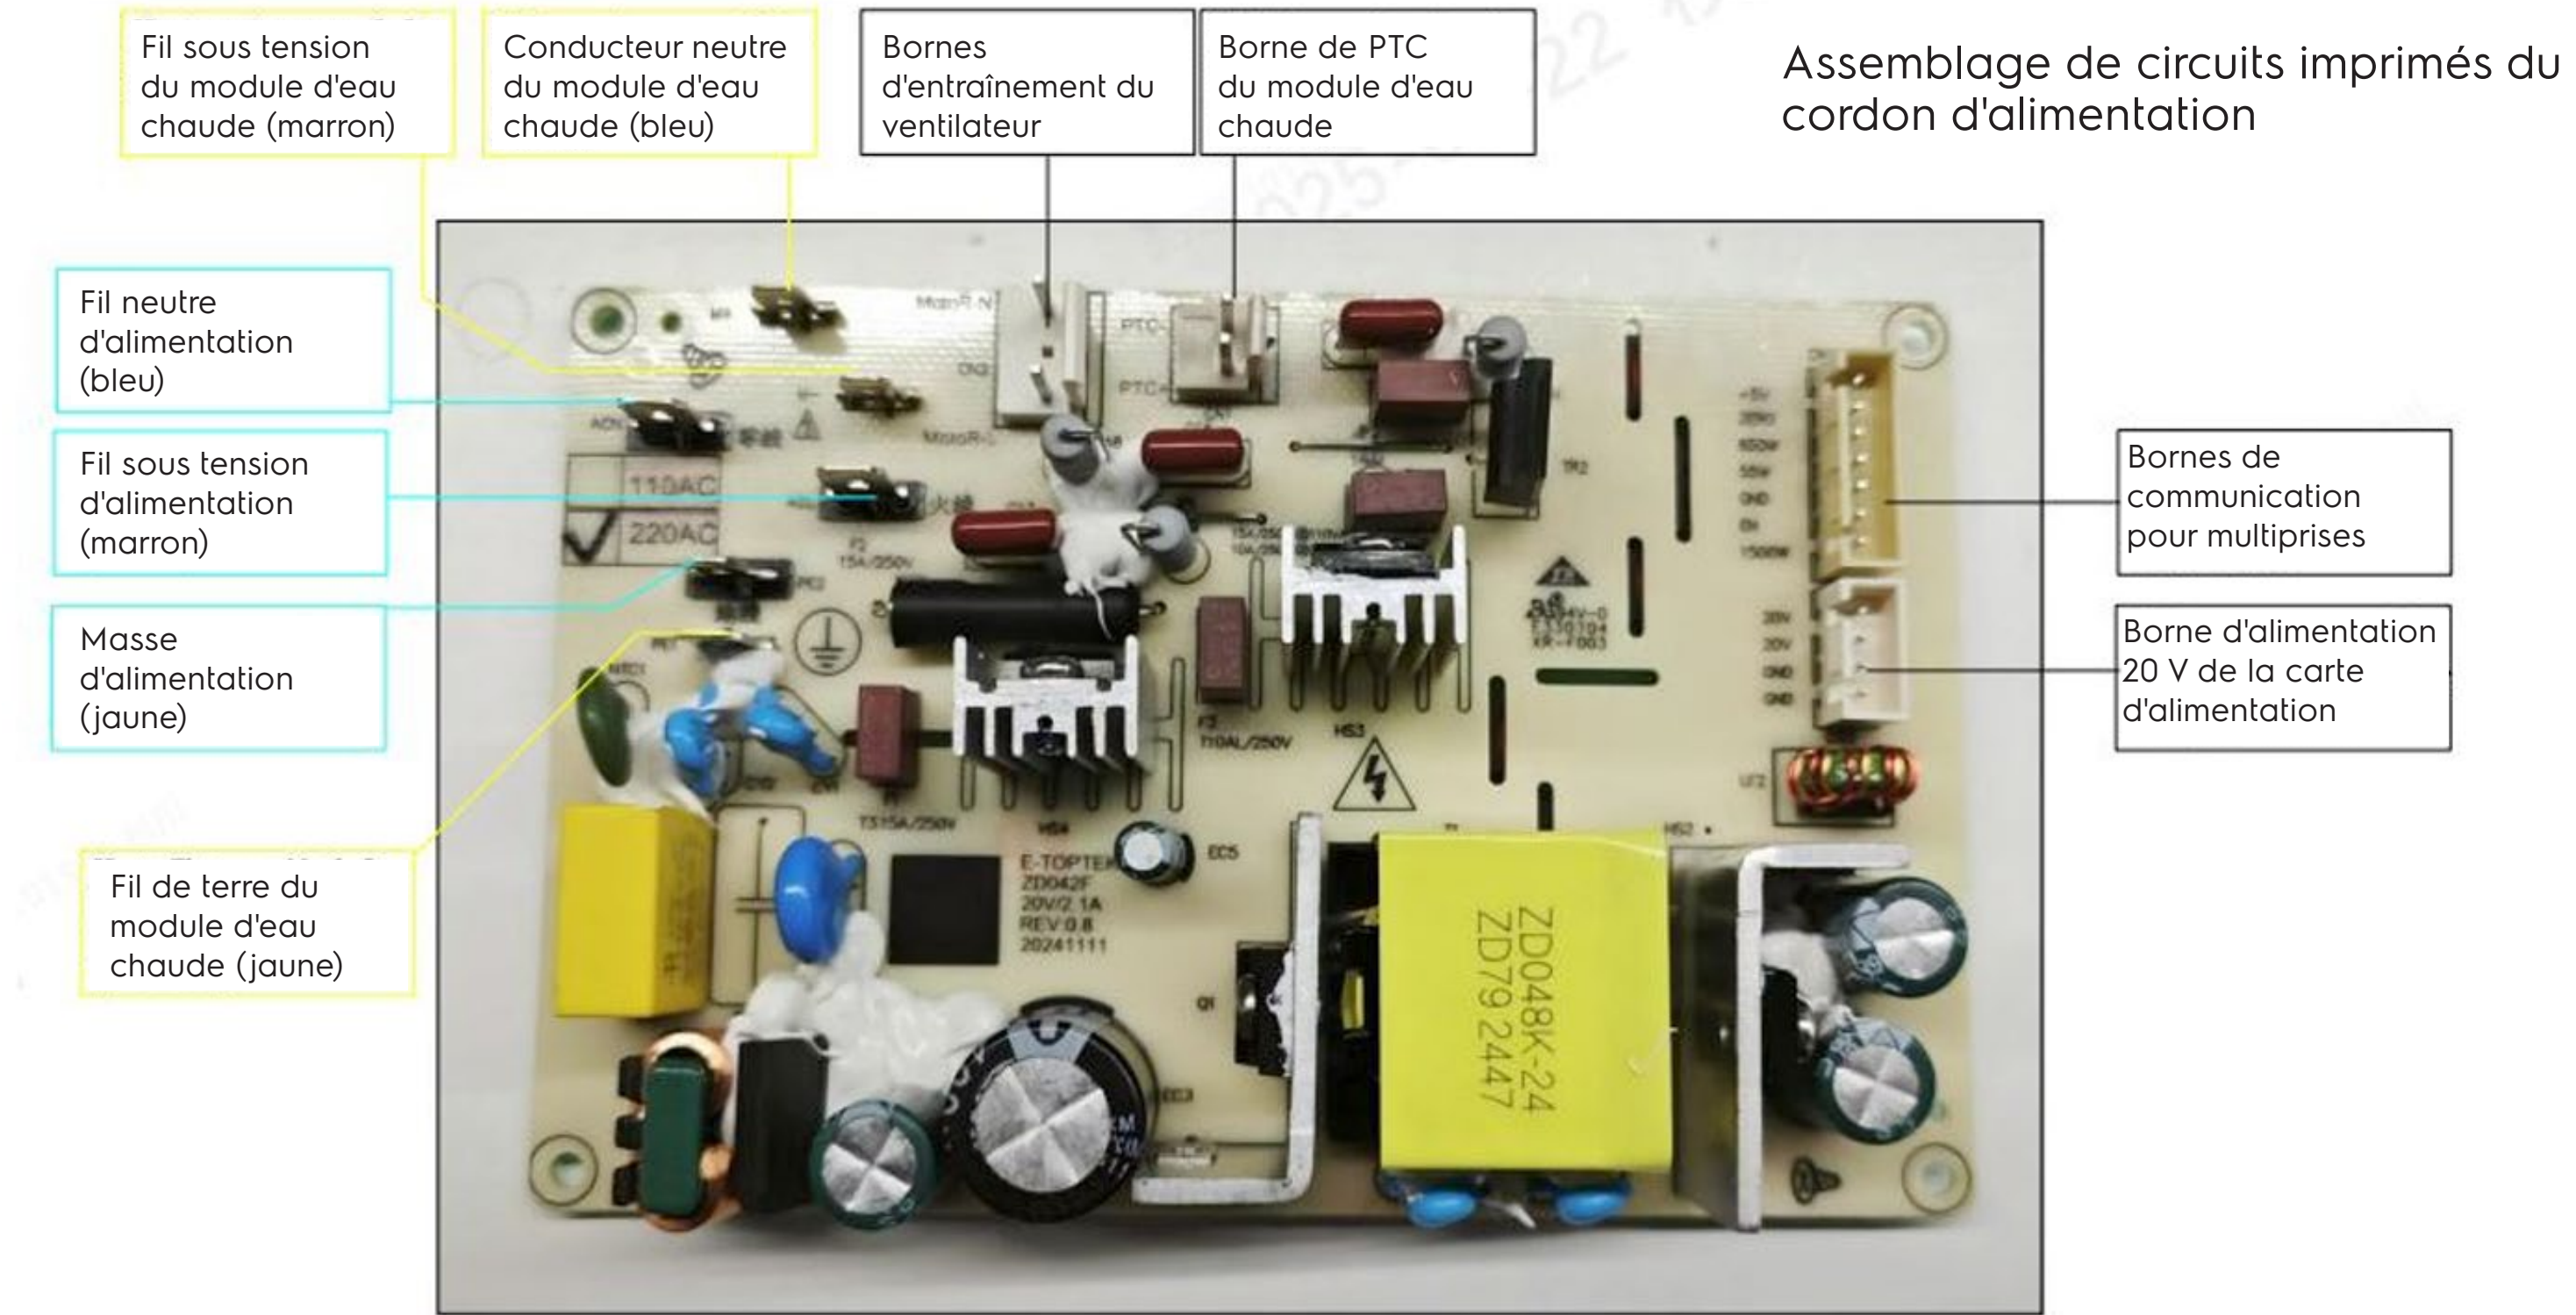

LISTE DES OUTILS

Image des outils	1		
	2		
Image des outils	3		
	4		
Image des outils	5		
Numéro	Outil	Type	Remarques
1	Clé à molette		
2	Clé à fourche		
3	Pince-étau		
4	Tournevis		Cruciforme, plat, torx T15/20
5	Pince coupante et pince à bec long		

DÉMONTAGE ET REMONTAGE

5.1 Montage et démontage des accessoires et composants du robot

01. Démontage et montage du bac à poussière

Ouvrez le capot du robot, puis appuyez sur la flèche pour retirer le bac à poussière, comme indiqué sur l'illustration.



02. Couvercle de la brosse principale du robot, démontage et remontage de la brosse principale

Appuyez sur le loquet dans le sens indiqué par la flèche pour retirer simultanément le couvercle de la brosse principale et la brosse principale.



Brosse principale



Couvercle de la brosse principale




03. Installation de la serpillière-adsorption magnétique

Lors de l'installation, procédez à l'alignement par adsorption automatique. Pour le retirer, tirez-le vers le haut.




04. Montage et démontage de la brosse latérale

Alignez l'interface « anti-dumb » et appuyez dessus. Cliquez, et il s'installera tout seul.

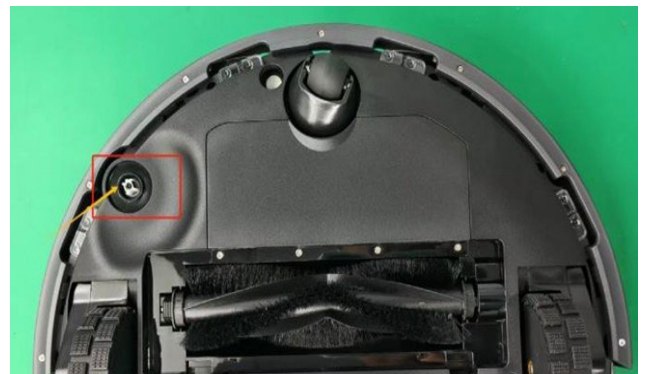

Brosse latérale

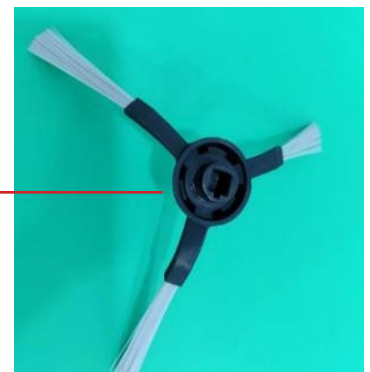

DÉMONTAGE ET REMONTAGE


05. Nettoyage du bac à poussière et remplacement du filtre HEPA

Le bac à poussière s'ouvre au niveau du clip latéral pour permettre de vider les déchets. Assurez-vous que le bac à poussière et le filtre HEPA sont secs avant d'utiliser le robot.



06. Démontage et remplacement de l'ensemble batterie

Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie à l'aide des quatre vis, retirez le couvercle, puis déverrouillez le dispositif de fixation de la batterie ; vous pouvez alors démonter et remplacer l'ensemble batterie.

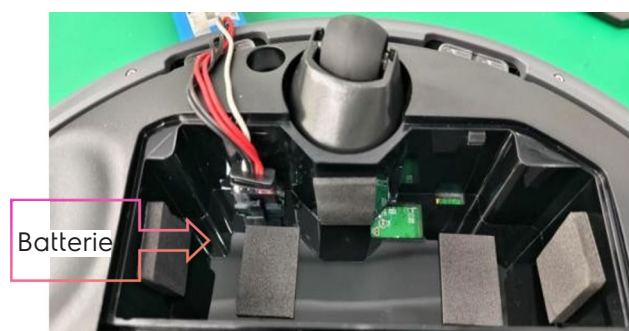

DÉMONTAGE ET REMONTAGE

07. Démontage et remontage du système de protection contre les collisions frontales

En se référant au marquage et à la position des vis, il est possible de démonter le composant de protection contre les collisions frontales. Lors de l'installation, il faut vérifier que le rebond est normal et qu'il n'y a pas de blocage.






Collision frontale



08. Vis de fixation de la coque inférieure


Parmi les vis de fixation du boîtier inférieur, on compte 2 vis de batterie. Tenez-en compte lors du démontage de la machine. Faites attention au raccordement du faisceau de câbles, débranchez-le, puis séparez la coque centrale de la coque inférieure.

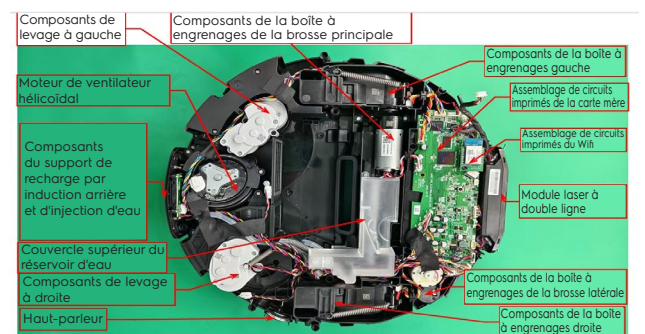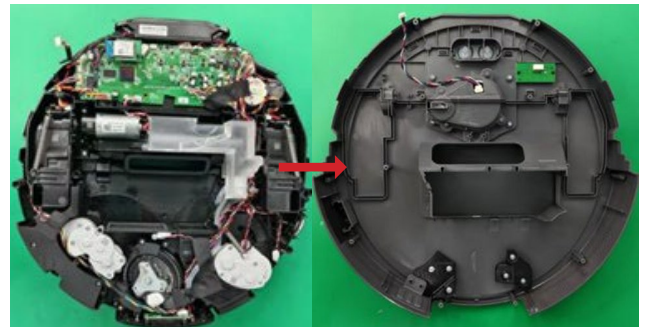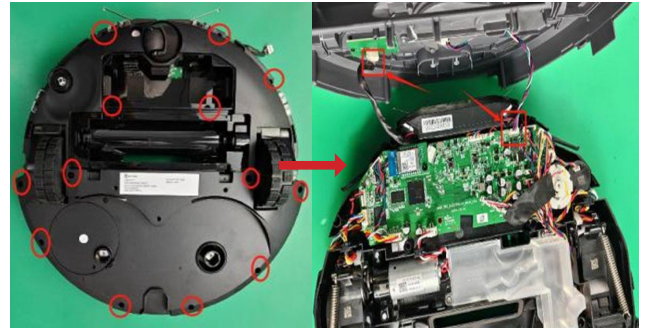

DÉMONTAGE ET REMONTAGE

09. Retirer l'assemblage de circuits imprimés du WiFi

Retirez les vis de montage, puis retirez la carte mère en la soulevant verticalement vers le haut.

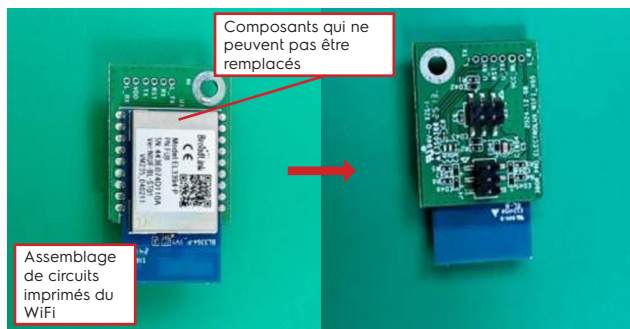

10. Retirer l'assemblage de circuits imprimés du conducteur principal


Débranchez toutes les connexions de la carte mère, retirez les deux vis de fixation, puis retirez la carte mère.



DÉMONTAGE ET REMONTAGE




11. Machine de démontage de modules laser à double ligne

Retirez les 2 vis de montage.

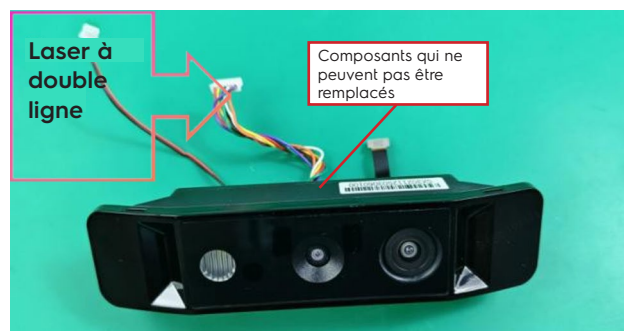

12. Les composants de collision gauche et droite sont supprimés



Serrez les vis en veillant à respecter la force et le couple indiqués lors du démontage.

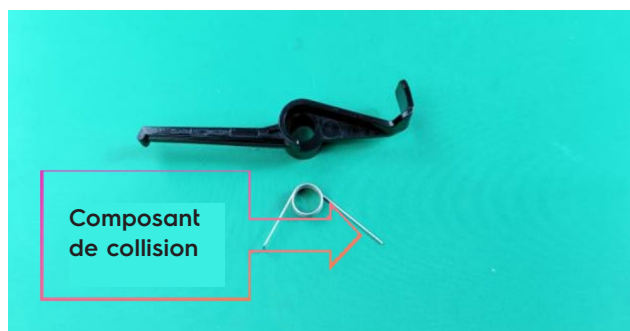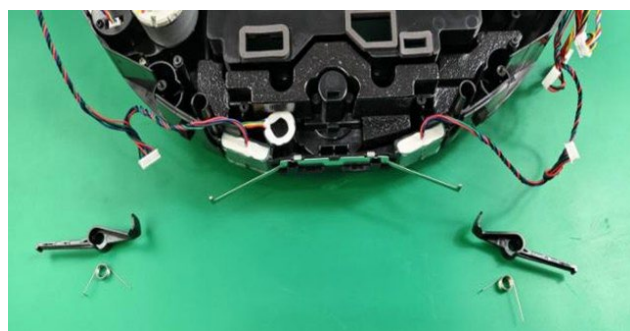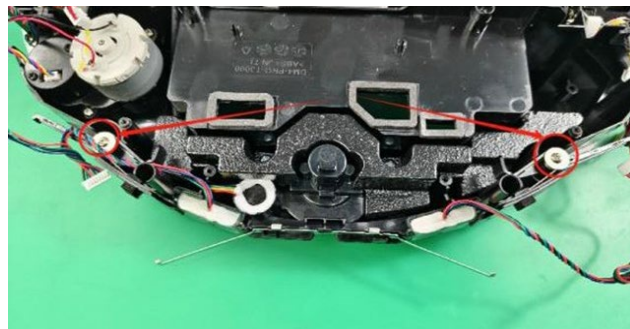

DÉMONTAGE ET REMONTAGE


13. Montage et démontage de la boîte à dents de la brosse principale

Deux vis de fixation, poussez-les vers la droite pour les retirer.

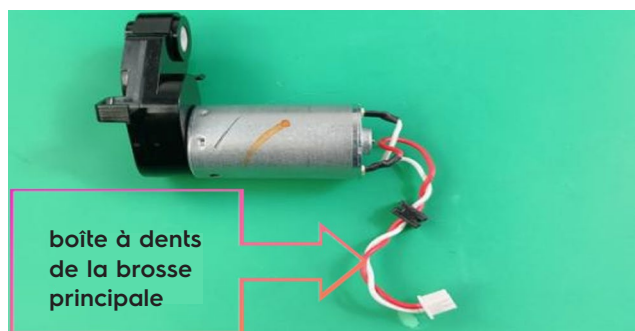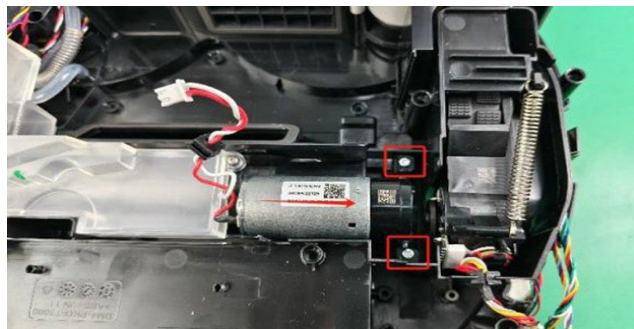


14. Démontage de la boîte à dents de la brosse latérale

Retirez les trois vis de fixation.

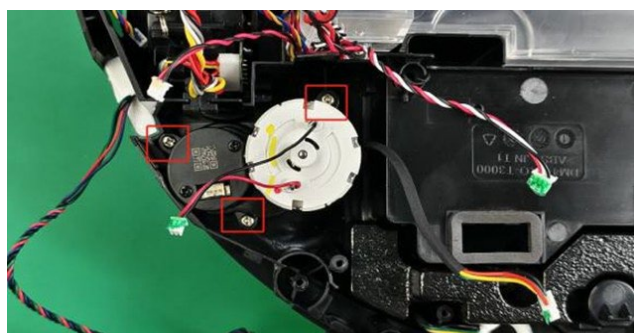

15. Démontage du réservoir d'eau du robot

Retirez les trois vis de fixation et débranchez le raccord du tuyau d'eau.

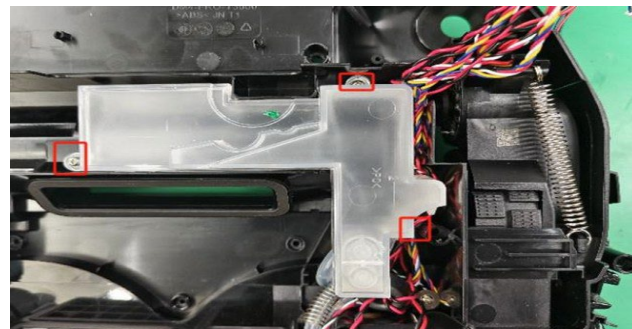

16. Retirez l'ensemble moteur de la serpillière de gauche


Trois vis de fixation.



DÉMONTAGE ET REMONTAGE



17. Démontage des éléments du conduit de sortie du ventilateur

Six vis de fixation.

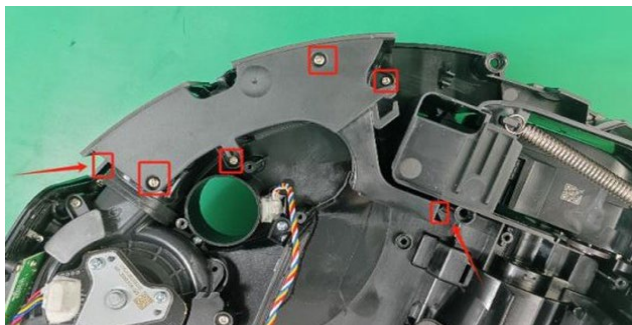

18. Démontage du moteur du ventilateur

Trois vis de fixation.

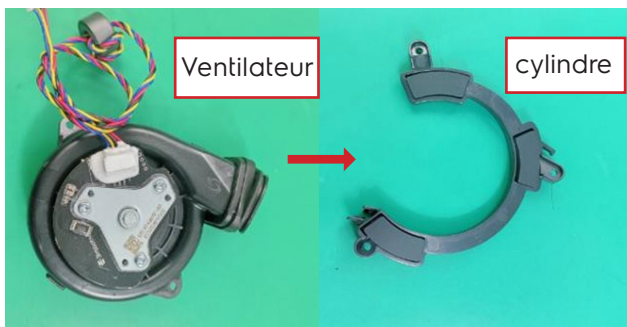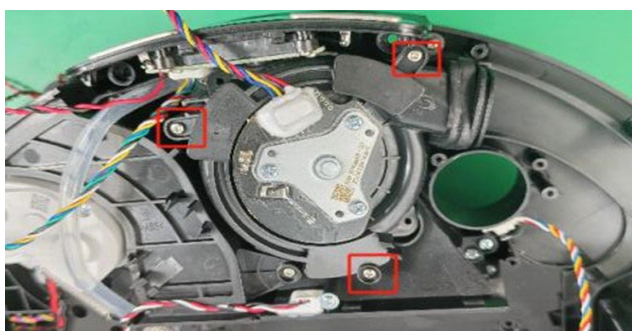



19. Démontage des composants du circuit de dépoussiérage

Quatre vis de fixation.



20. Démontage des composants du support de recharge par induction arrière et d'injection d'eau


Deux vis de fixation.

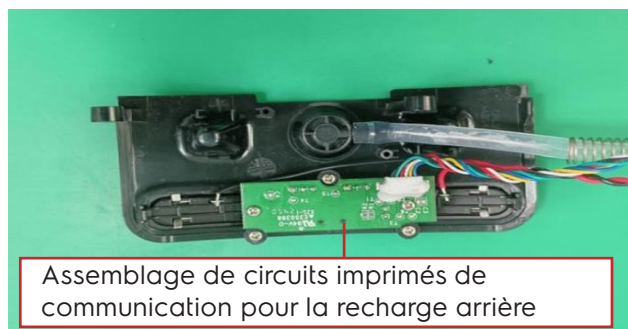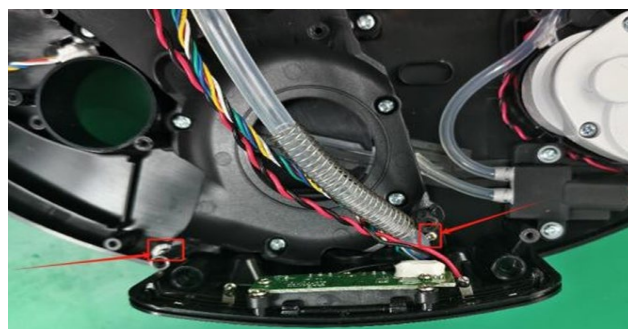

DÉMONTAGE ET REMONTAGE

21. Démontage du conduit de ventilation

Six vis de fixation.

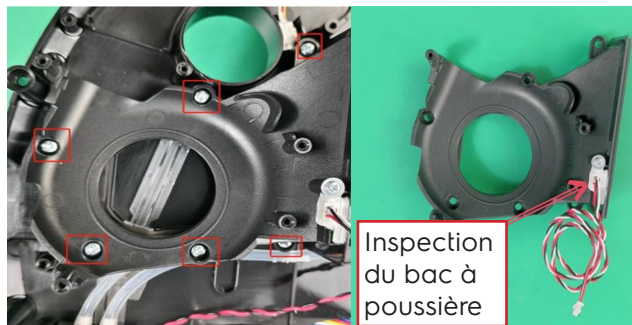


22. Démonter la pompe

Deux vis de fixation.




23. Retirez l'ensemble moteur de la serpillière de droite

Quatre vis de fixation.

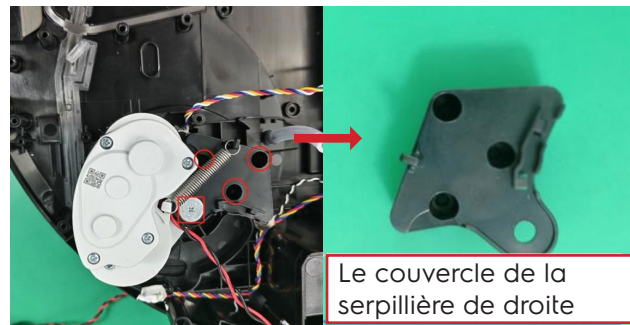

24. Détruire le haut-parleur


Un fil maintient la vis en place.

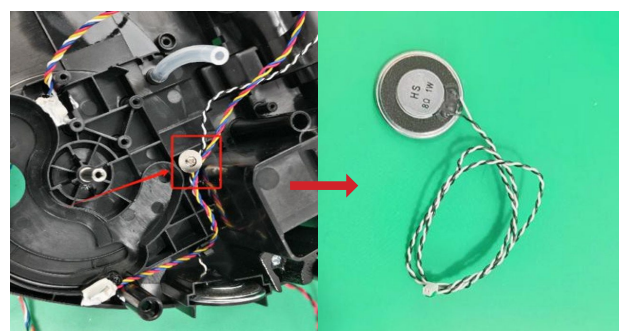

DÉMONTAGE ET REMONTAGE




25. Démontage de l'assemblage de circuits imprimés de détection de l'extension de la serpillère de droite et détection de la position correcte

Chaque plaque à induction est fixée par une vis, qui peut être retirée après avoir simplement enlevé la colle.

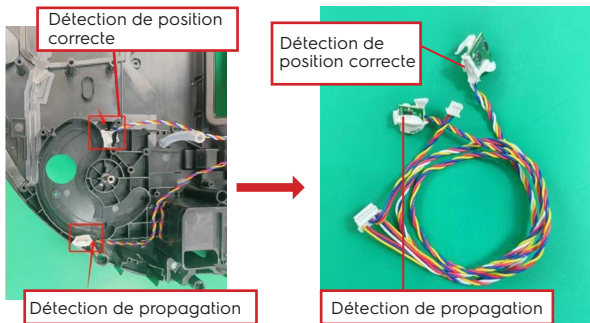


26. Démontez le capteur de paroi abrupte

La carte d'inspection se trouve sur la coque inférieure et doit être retirée à l'aide d'un pied-de-biche, comme indiqué sur l'illustration.

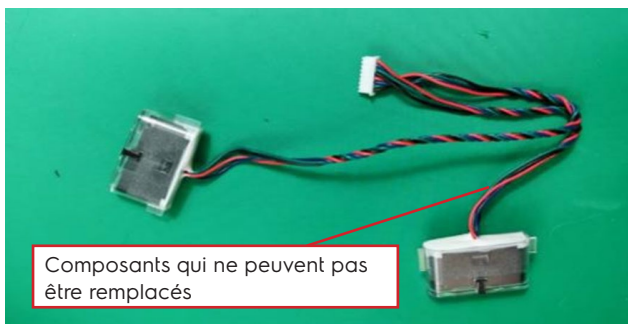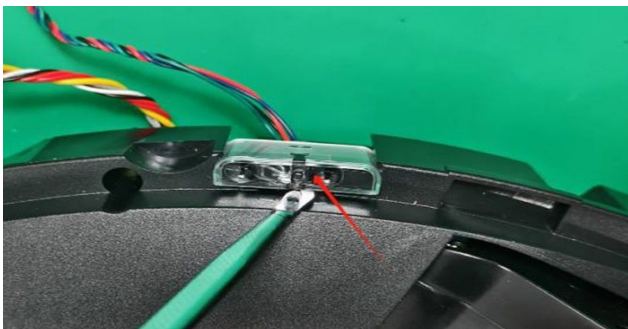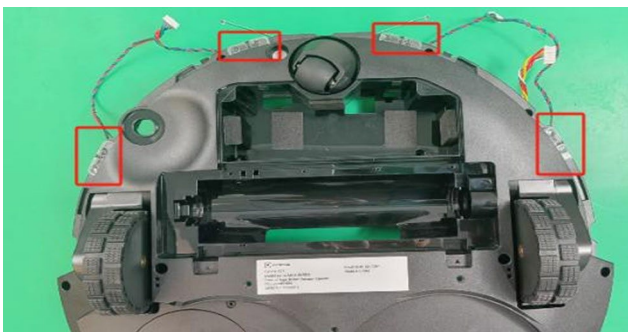


27. Machine de démontage des ressorts de traction des groupes de roues

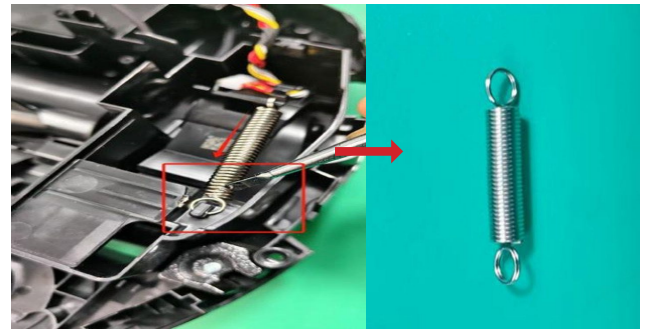

28. Machine de démontage des éclats d'impact frontal.

Les éclats d'impact frontal sont coincés dans la coque inférieure. Suivez les instructions illustrées pour l'utiliser.

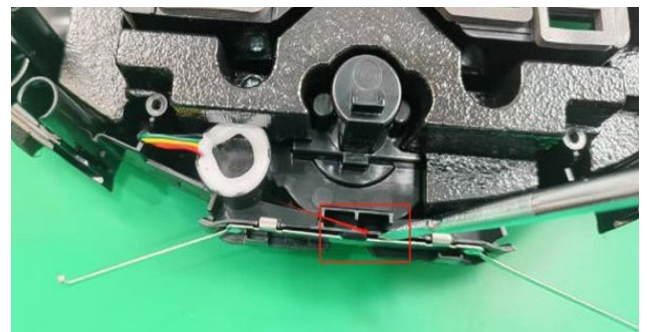

DÉMONTAGE ET REMONTAGE


29. Démontage du bloc de contrepoids de la carrosserie

Deux vis de fixation.




30. Retirer le capteur de détection de moquette

Une fois l'adhésif retiré, l'autre extrémité peut être poussée vers l'extérieur. Faites attention pour éviter tout dommage.

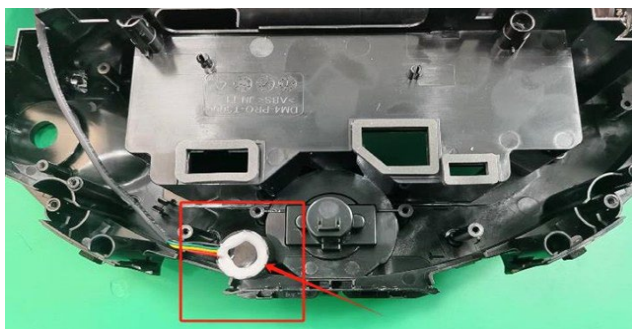

31. Machine de démontage de la roue universelle

La roulette omnidirectionnelle est coincée sur la gaine.

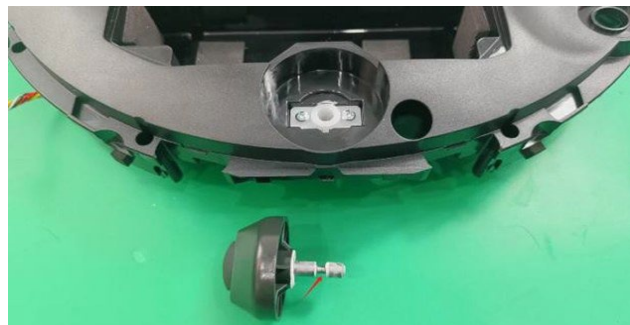

32. Démontage d'un manchon de roue universelle


Deux vis de fixation.



DÉMONTAGE ET REMONTAGE

33. Démontage du couvercle de serpillière

Une vis de fixation.

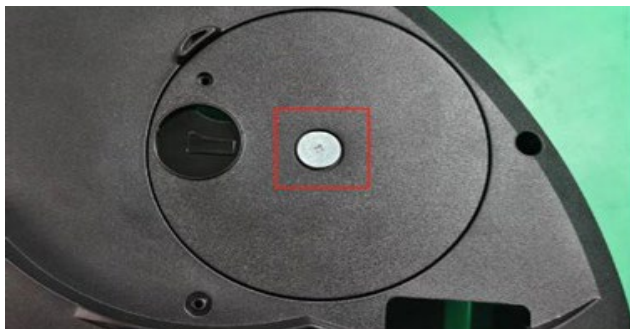


35. Décoration du couvercle




34. Carte USB

Deux vis de fixation.

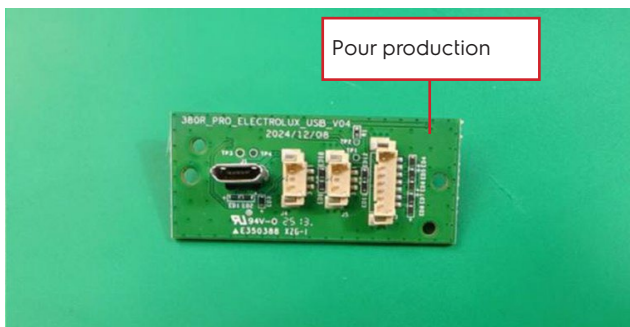


36. Couvercle frontal et plaque de pression pour couvercle frontal

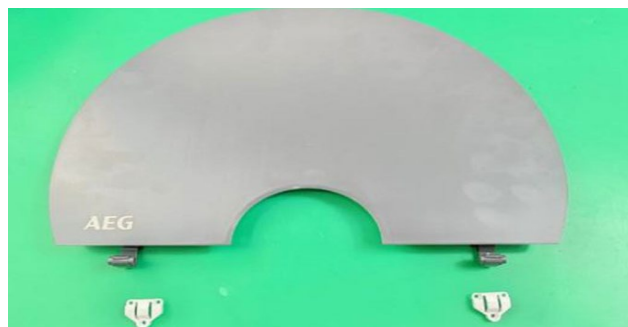


DÉMONTAGE ET REMONTAGE

37. Dôme de radar

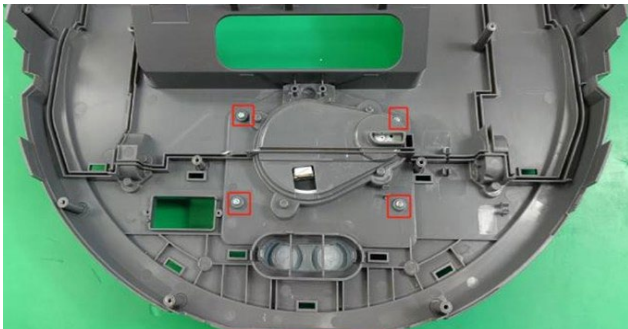


38. Composants du radar

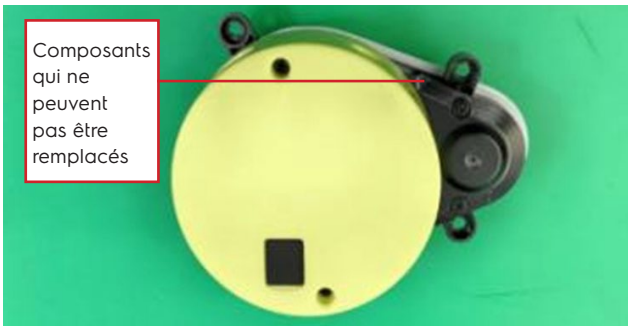

39. Ensemble de boutons



40. Retirer la boîte à engrenages des roues gauche et droite

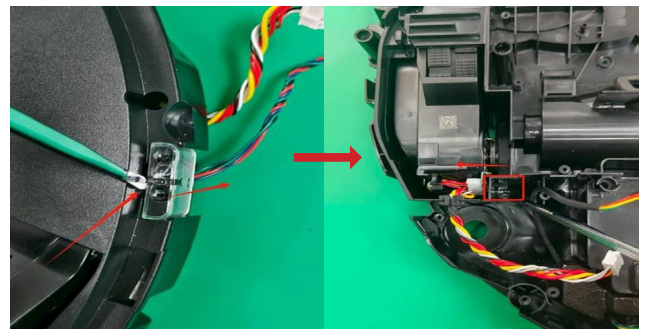

DÉMONTAGE ET REMONTAGE

5.2 Installation et démontage des accessoires et composants de la station de base

01. Retirer le sac à poussière




02. Installation et remplacement d'une plaque d'extension pour station de base

Installez-le sur une surface plane, puis fixez-le en place.



03. Le bac de nettoyage


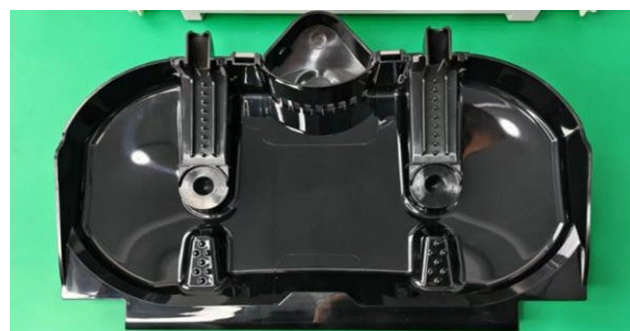


DÉMONTAGE ET REMONTAGE

04. Réservoir d'eau propre et réservoir d'eau sale





05. Le couvercle arrière de la station de base

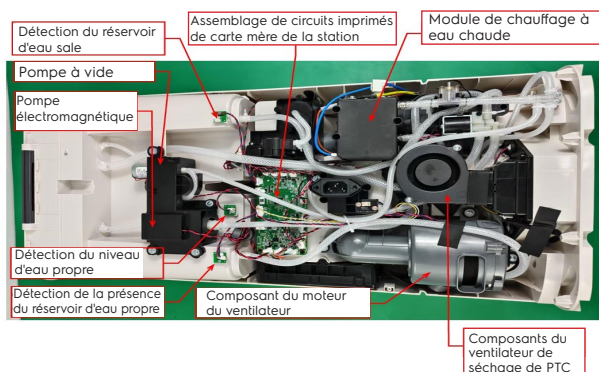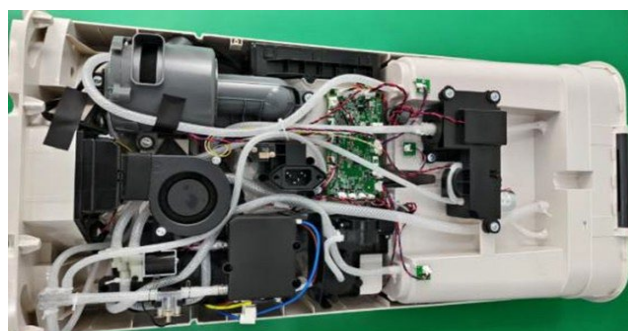

DÉMONTAGE ET REMONTAGE

06. Composants de pompe à vide et de pompe électromagnétique

Retirez les vis de fixation et détachez les sangles.

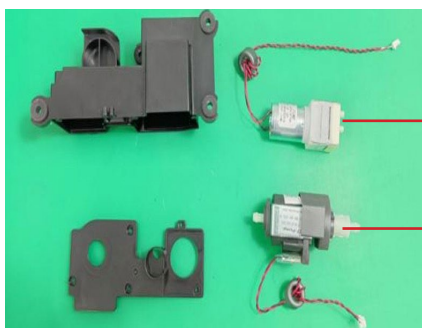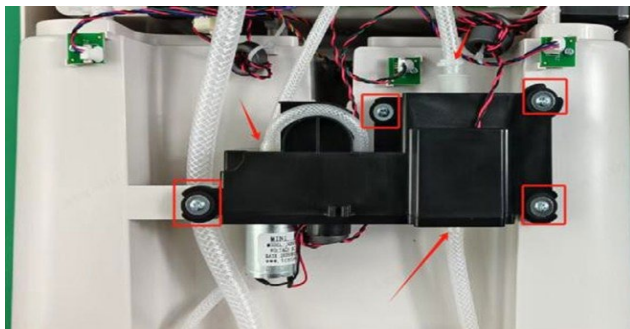


Pompe à vide

Pompe à eau électromagnétique

07. Assemblage de circuits imprimés de la carte mère


Retirez les quatre vis de montage et débranchez le faisceau de câbles.

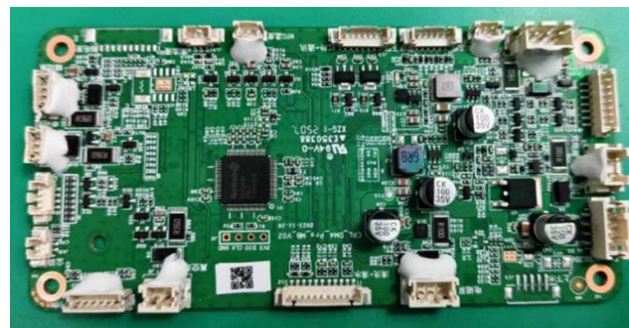

DÉMONTAGE ET REMONTAGE


08. Assemblage de circuits imprimés du cordon d'alimentation

Dévissez les deux vis de fixation, retirez le clip, retirez le faisceau de câbles, en faisant attention au clip du faisceau.


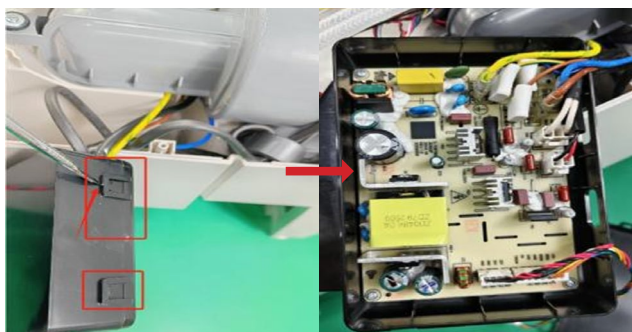


09. Composants du moteur du ventilateur

Cinq vis de fixation.

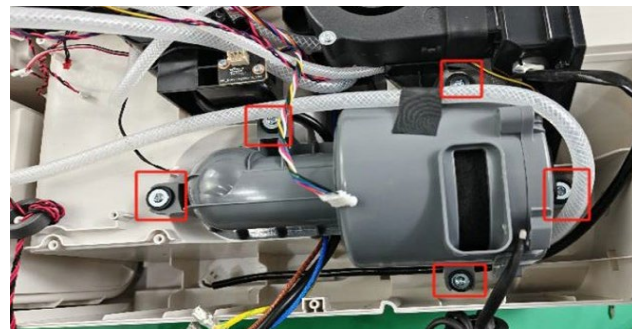



10. Composants pour prises tripolaires à courant alternatif

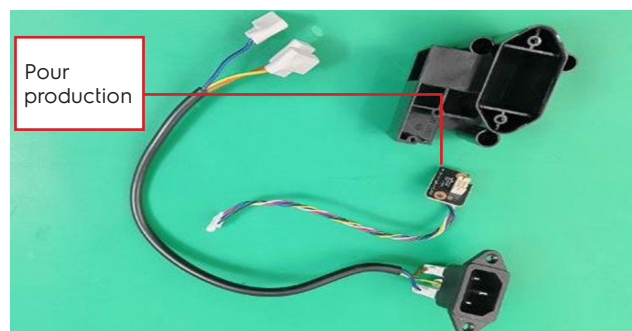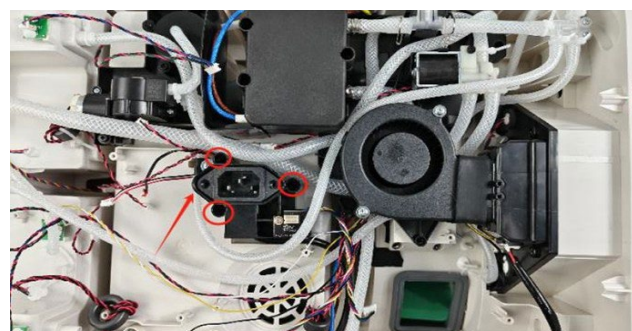

DÉMONTAGE ET REMONTAGE



11. Composants du ventilateur de séchage de PTC

Deux vis de fixation.

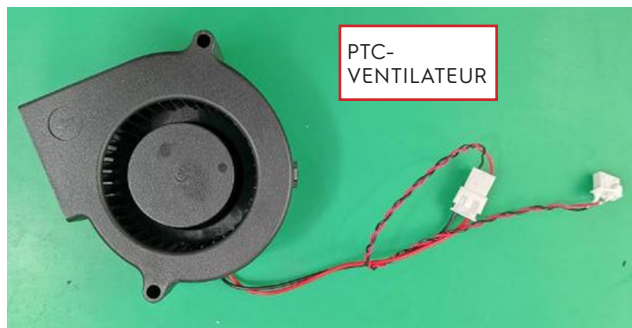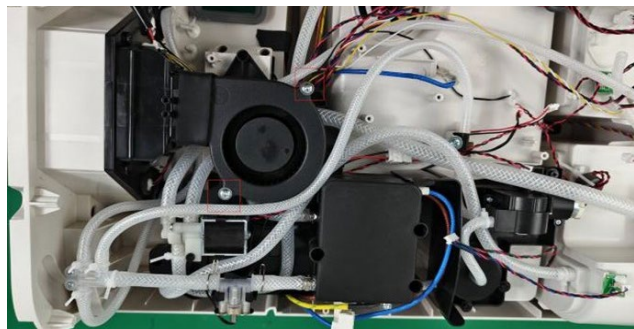


12. Composants du module de chauffage à eau chaude

Desserrez les trois vis de fixation, détachez l'attache-câble.

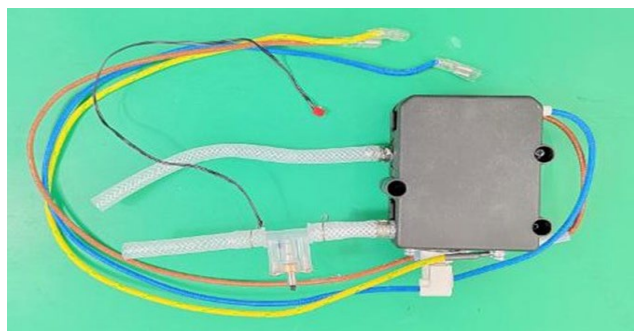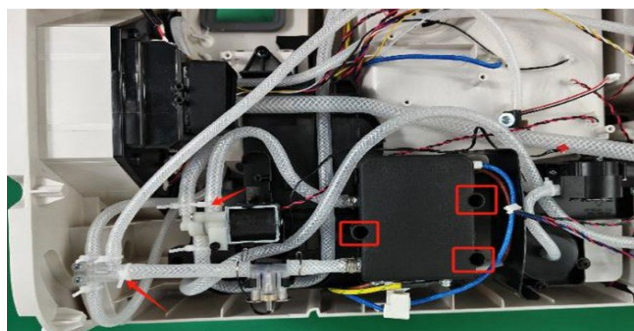


13. Électrovanne

Une vis est maintenue en place par un clip.

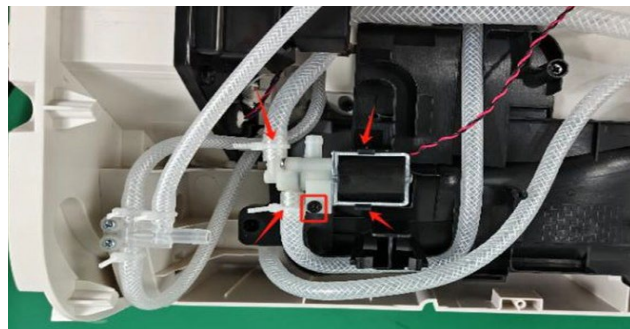

14. Pompes péristaltiques


Quatre vis de fixation.

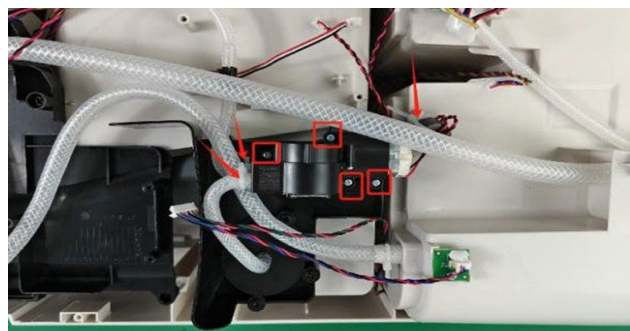

DÉMONTAGE ET REMONTAGE


15. Détection de débit constant

Une vis de fixation.

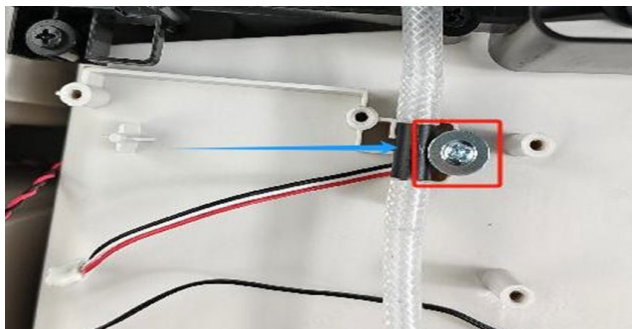


16. Nouvelle connexion à cinq voies

Desserrez les deux vis de fixation, détachez l'attache-câble, puis retirez le tuyau d'eau.

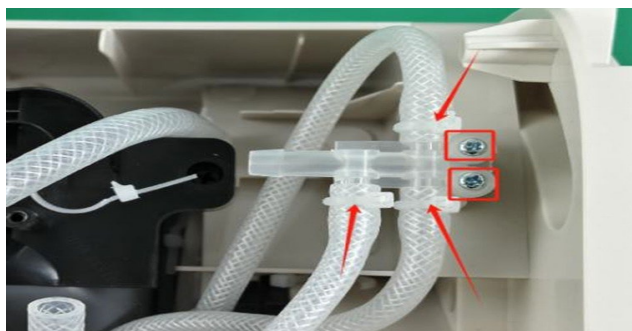


17. Support de broche pour détergent

Cinq vis de fixation.



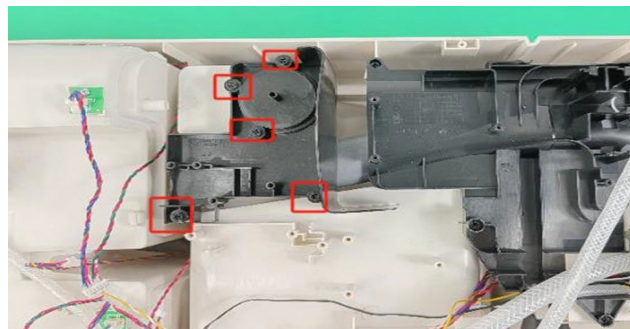


18. Vérifiez la position des capteurs de niveau du réservoir d'eau

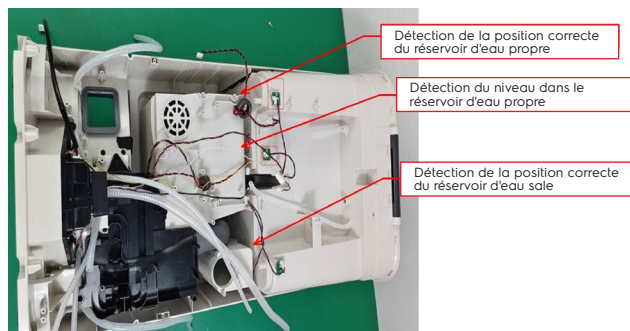


DÉMONTAGE ET REMONTAGE


19. Station de base - partie de base

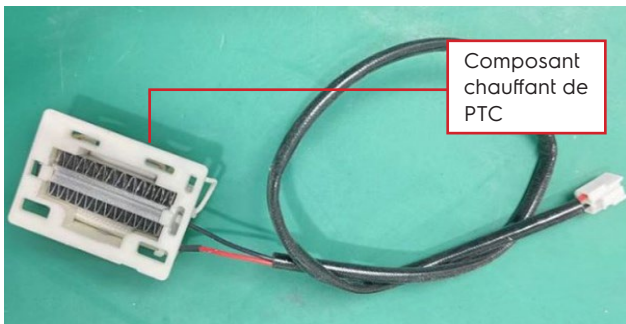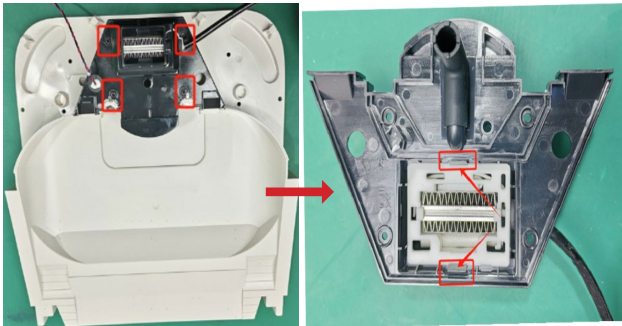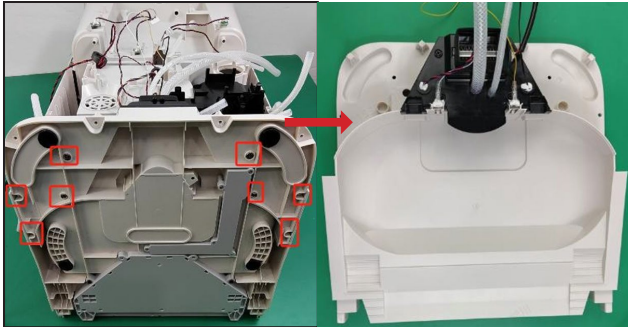

20. Support fixe

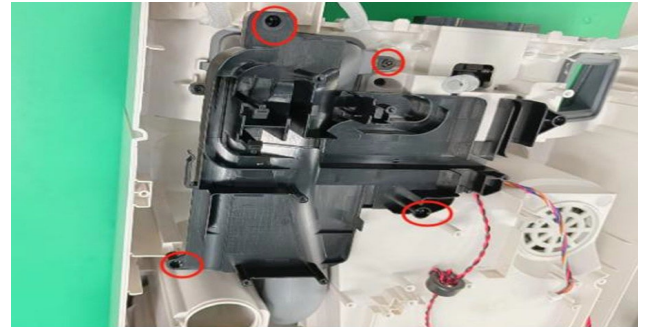


21. Conduit d'air pour le dépoussiérage.

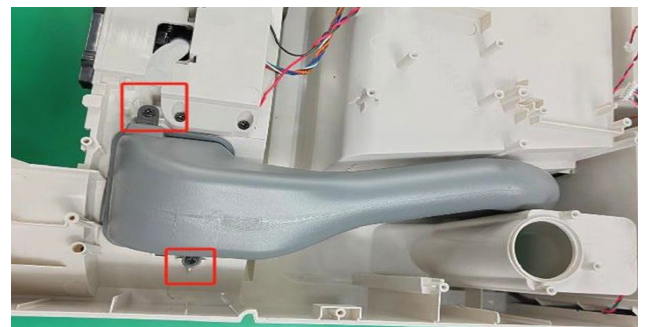


DÉMONTAGE ET REMONTAGE


22. Pièce de fixation pour réservoir d'eau.

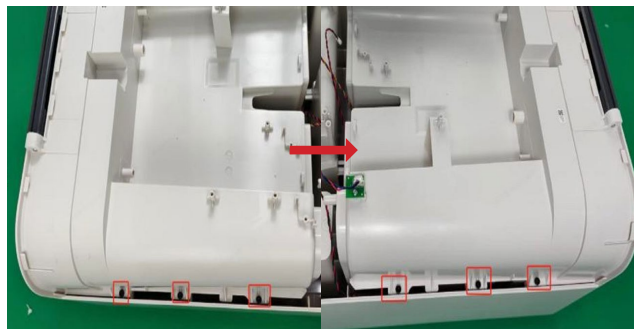

23. Assemblage de circuits imprimés de détection du réservoir d'eau sale


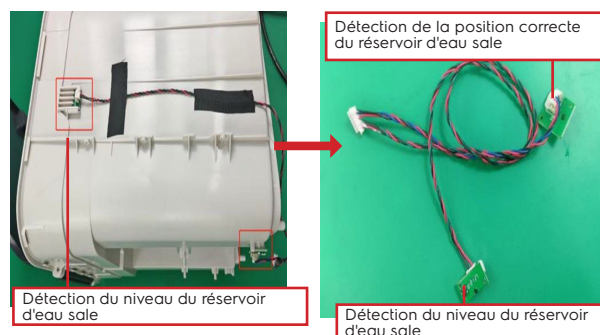


24. Recharge des composants de communication

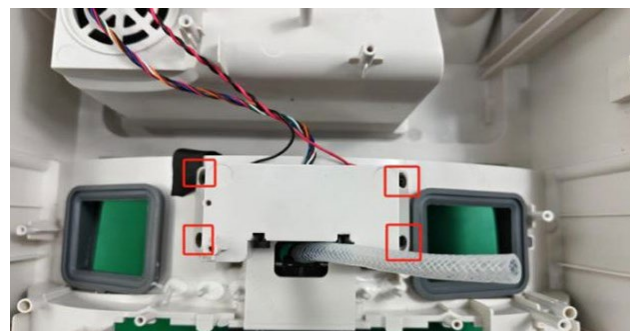

DÉMONTAGE ET REMONTAGE

25. Voyant lumineux de la station de base, micro-interrupteur de détection du sac à poussière.

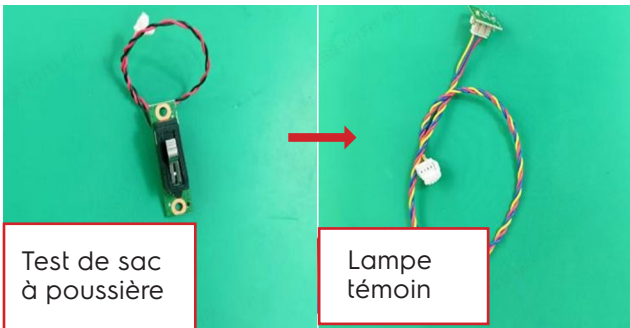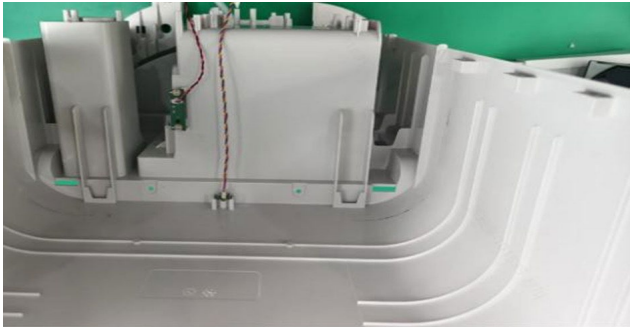

DÉPANNAGE

Problèmes courants	Cause possible	Solution
L'application n'affiche pas la langue locale du pays	L'application n'a pas réussi à détecter la langue du téléphone lors de son installation ou de son démarrage	Changer le nom de la salle ou de la carte peut forcer la détection de la langue locale
L'application affiche un rappel - Le bac à serpillière est plein	Le réservoir d'eau sale n'est pas correctement inséré	1. Soulevez le réservoir d'eau sale et réinsérez-le dans la station 2. Débranchez et rebranchez la station pour la réinitialiser.
	La bague d'étanchéité sur la station (où sera monté le réservoir d'eau sale) est : Sale, déformé ou endommagé.	1. Vérifiez la bague d'étanchéité 2. Assurez-vous que le joint est propre 3. Si le joint semble déformé, remplacez-le par une pièce de rechange d'origine (www.electrolux.com)
	Des corps étrangers sont coincés autour du trou d'évacuation du bac à serpillière	1. Retirez tout corps étranger (poils, fil...) coincé autour du trou d'évacuation 2. Réactivez la station pour l'évacuation des eaux usées
L'application affiche un rappel - Le bac à serpillière n'est pas en place	Le bac à serpillière n'est pas correctement installé	Retirer le bac à serpillière et le réinstaller, réactiver la station de travail
L'application affiche un rappel - Le bac à serpillière est plein - Le réservoir d'eau sale est plein mais en réalité, ce n'est pas le cas.	Une concentration trop élevée de détergent provoque un excès de mousse dans le bac ou le réservoir d'eau sale	Utilisez le détergent Electrolux recommandé ou réduisez la concentration de détergent dans la bouteille.
Certaines zones ne sont pas nettoyées avec la serpillière	Certains sols carrelés présentant des textures très contrastées peuvent être confondus avec de la moquette (couleurs noir et blanc)	Il s'agit d'une limite du robot.
Le détergent ne semble avoir aucun effet	La concentration en détergent est trop faible	1. Utilisez le détergent Electrolux recommandé. 2. Si vous utilisez un autre détergent et que vous le diluez manuellement, augmentez la concentration de détergent dans la bouteille.
La serpillière mousse excessivement pendant le nettoyage ou dans la station	Une concentration trop élevée de détergent provoque un excès de mousse	1. Utilisez le détergent Electrolux recommandé. 2. Si vous utilisez un autre détergent et que vous le diluez manuellement, réduisez la concentration de détergent dans la bouteille.

Problèmes courants	Cause possible	Solution
Le robot aspirateur ramasse mal les débris	Le bac à poussière est plein	1. Inspectez le rouleau pour vérifier qu'il ne contient pas de ficelle, de poils, etc. 2. Ouvrez le couvercle, retirez le couvercle du robot et soulevez le bac à poussière 3. Retirez les saletés de l'entrée et videz le bac 4. Nettoyez le filtre
	Le rouleau du robot est enroulé dans des poils ou de la ficelle, ou l'entrée du bac à poussière est obstruée	1. Inspectez le rouleau pour vérifier qu'il ne contient pas de ficelle, de poils, etc. 2. Ouvrez le couvercle, retirez le couvercle du robot et soulevez le bac à poussière 3. Retirez les saletés de l'entrée et videz le bac 4. Nettoyez le filtre
	Le filtre du bac à poussière est bouché	1. Ouvrez le couvercle, retirez le couvercle du robot et soulevez le bac à poussière 2. Retirez les saletés de l'entrée et videz le bac 3. Nettoyez le filtre ou remplacez-le par un nouveau après 6 à 12 mois d'utilisation
La serpillière tombe	Le tampon de la serpillière était mal monté, usé ou endommagé	1. Assurez-vous que le tampon est bien aligné et fermement enfoncé 2. Remplacez le tampon par un neuf, car sa capacité d'adhérence diminue après 30 cycles. (www.electrolux.com)
Parfois, le robot peut franchir un seuil, parfois non.	La serpillière peut réduire la capacité du robot à franchir des seuils plus élevés	1. Assurez-vous que le sol devant le seuil est lisse afin que la serpillière puisse glisser facilement. 2. Choisissez le mode aspirateur dans l'application.
Le robot ignore les objets et ne les évite pas.	Les capteurs peuvent être sales ou recouverts d'un film ou d'un autre matériau transparent	1. Retirez tout matériau susceptible de recouvrir les capteurs 2. Nettoyez les capteurs.
	La caméra IA n'est peut-être pas configurée correctement	Vérifiez que la caméra IA est activée dans les paramètres de l'application et essayez de régler les options
Le robot fait un bruit de cliquetis pendant le nettoyage.	Des objets étrangers (tels que des câbles ou des morceaux de papier rigide) peuvent s'être accumulés autour de la brosse-rouleau principale, du bac à poussière ou des roues.	Vérifiez et retirez les objets qui obstruent la brosse-rouleau principale, le bac à poussière ou les roues
Le robot nettoie le tapis	Certains tapis sont très durs et ont des poils courts, le robot pourrait les considérer comme un sol dur.	Utilisez la fonction carte de l'application pour marquer le tapis comme zone à éviter pour la serpillière.
Le robot déplace ou froisse un tapis	Le tapis est trop léger ou trop fin pour que le robot puisse le gérer.	Créez une zone interdite au-dessus du tapis dans la carte de l'application.
Le robot ne passera pas à la zone de nettoyage suivante	Des objets égarés ou des meubles pourraient bloquer le passage du robot	Assurez-vous que les portes sont ouvertes et que les meubles mobiles ou les petits objets ne bloquent pas le passage. Ensuite, vérifiez la carte dans l'application pour vous assurer qu'aucune zone interdite ne bloque l'itinéraire.

DÉPANNAGE

Problèmes courants	Cause possible	Solution
L'application fonctionne mal ou ne parvient pas à se connecter au robot	Le logiciel de l'application est trop ancien	Mettez à jour l'application dans l'App Store
La serpillière sent mauvais	La fonction de lavage et de séchage de la serpillière ne fonctionnait pas correctement	1. Lavez les serpillières pour vous assurer qu'elles sont à nouveau propres. 2. Assurez-vous que le réservoir d'eau sale est vide et que le réservoir d'eau propre est plein afin que le nettoyage à la serpillière puisse être effectué. 3. Si la serpillière ne sèche pas bien, prolongez le temps de séchage dans l'application
Le robot ne parvient pas à se mettre à jour avec la dernière version du logiciel	Il y a peut-être un problème avec la configuration	Réinitialisez les paramètres d'usine et reconnectez le robot via l'application. La mise à jour cloud devrait s'effectuer automatiquement si une version plus récente du logiciel est disponible. (Réinitialisation : appuyez longuement sur le bouton d'accueil pendant 5 secondes, puis, après avoir entendu le message vocal, appuyez à nouveau pendant 5 secondes)
Le robot fonctionne mais les voyants LED sont jaunes	Le robot n'est pas encore connecté	1. Placez le robot dans la station et téléchargez l'application 2. Sélectionnez le bouton + et suivez les instructions.
	Le robot ne parvient pas à se connecter	1. Assurez-vous que le robot est connecté au routeur WiFi 2. Assurez-vous que le WiFi est en 2,4 GHz.
Le robot ne parvient pas à retourner à la station pour être entretenu et/ou rechargé	La station s'est déplacée de plus de 50 cm par rapport à sa position d'origine.	Supprimez la carte dans l'application et démarrez le robot depuis la nouvelle position de la station pour créer une nouvelle carte
	Le robot utilise la lumière infrarouge et est perturbé par les miroirs ou les surfaces brillantes autour de la station	Si possible, déplacez ou couvrez toutes les surfaces réfléchissantes. Si cela n'est pas possible, placez la station à un autre endroit. Ensuite, supprimez la carte dans l'application et démarrez le robot depuis la nouvelle position de la station pour créer une nouvelle carte.
	Il n'y a pas assez d'espace libre autour du robot	Si possible, retirez les obstacles situés à moins de 0,5 m de la station. Si cela n'est pas possible, déplacez la station. Ensuite, supprimez la carte déjà présente dans l'application et démarrez le robot depuis la nouvelle position de la station pour créer une nouvelle carte.
	Les capteurs ou la caméra peuvent être obstrués	Nettoyez la caméra et le capteur entre les plaques de charge sur le robot et dans la station.
Le robot ne se recharge pas correctement	Si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, la batterie risque d'être complètement déchargée	En général, il est préférable d'allumer la station et d'y placer le robot pour le recharger en permanence. Si la batterie ne se recharge pas, elle doit être remplacée.
	Le câble d'alimentation s'est peut-être détaché	Débranchez et rebranchez le câble dans la prise murale et à l'arrière de la station.
	Il se peut qu'il y ait un mauvais contact avec la station de charge	Nettoyez la plaque de charge et les contacts à l'arrière du robot et sur la station.

Problèmes courants	Cause possible	Solution
La bouteille de détergent dans la station fuit	Le bouchon n'était pas correctement serré ou a été endommagé lorsqu'il a été vissé à un angle incorrect.	Si le bouchon est endommagé, remplacez-le (www.electrolux.com)
Le compartiment du sac à poussière de la station est sale ou poussiéreux	Le sac à poussière est trop rempli ou n'a pas été installé correctement	Remplacez le sac à poussière plein par un sac à poussière neuf et assurez-vous qu'il est correctement installé. (peut-être que le sac était mal placé)
Les réservoirs d'eau des stations sentent mauvais	L'eau sale et/ou propre est restée longtemps dans le réservoir	Après utilisation, videz l'eau sale et nettoyez le réservoir dès que possible. Remplacez également l'eau propre si elle est restée inutilisée pendant une longue période.
Le débit d'eau semble insuffisant pour nettoyer à la serpillière ou remplir le robot.	Le débit d'eau et le système de chauffage sont bloqués par du calcaire	Pour éliminer les résidus de calcaire, ajoutez de l'acide citrique en poudre ou du vinaigre blanc à de l'eau propre. Laissez reposer pendant 30 minutes, puis activez la fonction de nettoyage de la serpillière pendant plusieurs cycles. Ensuite, remplacez la solution par de l'eau fraîche et effectuez quelques cycles supplémentaires pour rincer tout acide restant avant utilisation.
Le voyant LED du robot clignote en jaune	La brosse-rouleau principale est peut-être bloquée	Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles. Retirez ensuite la brosse-rouleau et éliminez soigneusement les poils qui se sont accumulés autour du bouchon d'extrémité.
	Les roues motrices peuvent être bloquées	Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles. Ensuite, retirez soigneusement tout obstacle ou poil qui se sont accumulés autour de l'axe de la roue.
	La brosse latérale est peut-être bloquée	Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles. Ensuite, retirez la brosse et éliminez tout obstacle ou poil qui se sont accumulés autour du connecteur
	La batterie n'est pas suffisamment chargée	Laissez le robot se recharger plus longtemps, il ne peut démarrer que lorsque la charge est d'au moins 20 %
Le voyant LED de la station clignote en jaune	Le réservoir d'eau propre n'est pas complètement inséré dans sa position	1. Soulevez et réinsérez le réservoir d'eau 2. Vérifiez la bague d'étanchéité, assurez-vous que le joint est propre 3. Si le joint semble déformé, remplacez-le par une pièce de rechange d'origine (www.electrolux.com) 4. Débranchez le câble d'alimentation et rebranchez-le
	Le réservoir d'eau sale n'est pas complètement inséré dans sa position	1. Soulevez et réinsérez le réservoir d'eau 2. Vérifiez la bague d'étanchéité, assurez-vous que le joint est propre 3. Si le joint semble déformé, remplacez-le par une pièce de rechange d'origine (www.electrolux.com) 4. Débranchez le câble d'alimentation et rebranchez-le
	Le sac à poussière n'est pas inséré ou le couvercle n'est pas détecté	1. Vérifiez si le sac à poussière est présent ou correctement inséré. 2. Fermez bien le couvercle. 3. Débranchez le câble d'alimentation et rebranchez-le

Révision

Révision	Date	Description	Auteur	Approuvée par - le
V0	6/2026	Relâcher	Manfiy Chen	

