



Electrolux



electrolux.com/register



EDW8D595MCC

SK Návod na používanie | **Sušička**



Vitajte vo svete Electrolux! Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš spotrebič.



V našej snahe o trvalú udržateľnosť znižujeme spotrebu papiera, a preto poskytujeme celé návody na obsluhu online. Získajte prístup k vášmu celému návodu na obsluhu na stránke **electrolux.com/manuals**



Získajte rady ohľadom používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o údržbe a opravách na stránke **electrolux.com/support**



Príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič si môžete zakúpiť na stránke **electrolux.com/shop**

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	2
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	6
3. OPIS VÝROBKU.....	9
4. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	10
5. OVLÁDACÍ PANEL.....	11
6. VOLIČE A TLAČIDLÁ.....	13
7. NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA.....	15
8. PROGRAMY.....	18
9. FUNKCIA PARY.....	21
10. NASTAVENIA.....	22
11. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	24
12. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	26
13. TIPY A RADY.....	28
14. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	29
15. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	33
16. SPOTREBA.....	36
17. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	38

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Pred začiatkom inštalácie a používaním tohto spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie.

Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.



Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály.

Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovávajúte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na sušenie pranej bielizne v domácnosti.

- Funkciu sušičky nepoužívajte, ak bola bielizeň znečistená priemyselnými chemikáliami.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových host'ovských izbách, izbách s posteľou a raňajkami, v penziónoch na farme a iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne (priemerné) úrovne používania v domácnosti.
- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Ak chcete sušičku umiestniť na práčku, použite príslušnú montážnu súpravu. Montážnu súpravu dostupnú u autorizovaného predajcu možno použiť len so spotrebičmi uvedenými v pokynoch, ktoré sa dodávajú s príslušenstvom. Pred inštaláciou si ich pozorne prečítajte (riadťte sa pokynmi k inštalácii).
- Spotrebič môžete inštalovať ako voľne stojaci spotrebič alebo pod kuchynský pult vo výklenku s potrebnými rozmermi (riadťte sa pokynmi na inštaláciu).
- Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere, posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej strane, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- **UPOZORNENIE:** Spotrebič sa nesmie zapájať cez externé spínacie zariadenie, ako napr. časovač, ani nesmie byť zapojený do obvodu, ktorý sa pravidelne vypína a zapína.
- Siet'ovú zástrčku zapojte do siet'ovej zásuvky až na konci procesu inštalácie. Skontrolujte, či je siet'ová zástrčka prístupná aj po inštalácii.
- V miestnosti inštalácie spotrebiča zabezpečte dobré vetranie, aby sa do miestnosti nevracali nežiaduce plyny zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá, ani spaliny zo zariadení s otvoreným plameňom.
- **UPOZORNENIE:** Spotrebič neinštalujte do prostredia bez výmeny vzduchu.

Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility.

Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.

- UPOZORNENIE: Vetrací otvor na telese spotrebiča alebo na vstavanej konštrukcii nesmie byť prekrytý.
- UPOZORNENIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
- UPOZORNENIE: Nedotýkajte sa prístupných kovových rebier kondenzátora holými rukami. Riziko poranenia. Používajte ochranné rukavice.
- UPOZORNENIE: Nádržku na vodu na parnú prevádzku naplňajte len destilovanou vodou. Nepoužívajte vodu z vodovodu ani žiadne prísady. Mohlo by to spôsobiť poškodenie spotrebiča.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Neprekračujte maximálnu náplň 9,0 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
- Odstráňte vlákna alebo obalové nečistoty, ktoré sa nahromadili okolo spotrebiča.
- Spotrebič nespúšťajte bez filtra. Filter na zachytávanie textilných vlákien čistite pred alebo po každom použití.
- V sušičke nesušte veci, ktoré nie sú oprané.
- Predmety znečistené látkami ako je olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa pred sušením v sušičke musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Položky ako penová guma (latexová pena), sprchové čiapky, nepremokavé textilie, gumené výrobky a odevy alebo vankúše vybavené penovými gumenými vankúšikmi by sa nemali vysušiť v sušičke.

- Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia používať iba v súlade s pokynmi od výrobcu produktu.
- Z bielizne vyberte všetky predmety, ktoré by mohli byť zdrojom vznietenia ako napr. zapalovače alebo zápalky.
- **UPOZORNENIE:** Sušičku nikdy nezastavujte pred skončením cyklu sušenia, iba ak sa všetka bielizeň rýchlo vyberie a rozprestrie, aby sa teplo rozptýlilo.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia



Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály.

- Odstráňte všetky obaly.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Spotrebič neinštalujte do prostredia bez výmeny vzduchu
Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde teplota môže byť nižšia ako 5 °C alebo vyššia ako 35 °C.
- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči vyššej teplote.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Pri presúvaní udržiavajte spotrebič vždy vo zvislej polohe.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou vodováhy, či je vo vodorovnej polohe. Ak

nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.

2.2 Elektrické zapojenie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- **UPOZORNENIE:** Tento spotrebič je určený na inštaláciu/pripojenie k uzemňovaciemu pripojeniu v budove.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.
- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokrými rukami.

2.3 Použitie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.



Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály. Spotrebič

obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti (vo vnútri).
- Nesušte poškodené odevy (roztrhnuté, rozstrapkané), ktoré obsahujú vypchávkvy alebo výplň.
- Ak periete bielizeň s odstraňovačom škvrín, pred cyklom sušenia pustite dodatočný oplachovací cyklus.
- V tomto spotrebiči sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v ňom. Dodržiavajte pokyny pre pranie uvedené na štítku bielizne.
- Nepite ani nepripravujte jedlo so skondenzovanou/destilovanou vodou. Môže to spôsobiť zdravotné problémy ľuďom a domácim zvieratám.
- Na otvorené dverka spotrebiča si nesadajte ani na ne nestúpajte.
- V spotrebiči nesušte mokrú bielizeň z ktorej kvapká.



VAROVANIE!

Nádržku na vodu na parnú prevádzku naplňajte len destilovanou vodou. Nepoužívajte vodu z vodovodu ani žiadne prísady. Mohlo by to spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- Môžete použiť aj skondenzovanú vodu z nádoby na skondenzovanú vodu tohto spotrebiča, ak je najprv prefiltrovaná (napr. pomocou filtra na kávu).
- Parné programy používajte len s destilovanou vodou.
- Po prerušení cyklu sušenia alebo parného programu môžu byť bielizeň a bubon horúce. Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Pri vyberaní bielizne postupujte opatrne.
- Pri prerušení parného programu buďte opatrní: Počas parnej fázy neotvárajte dverka spotrebiča. Horúca para môže spôsobiť popáleniny. Na displeji sa zobrazí hlásenie indikujúce parnú fázu.

2.4 Vnútorne osvetlenie



VAROVANIE!

Riziko poranenia.

- Viditeľné žiarenie diódy LED – nepozerajte sa priamo do lúča.
- Ak treba vymeniť vnútorné osvetlenie, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

2.5 Starostlivosť a čistenie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.



Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály. Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne výrobky, čistiace špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

2.6 Kompresor



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Kompresor a jeho systém v sušičke je naplnený špeciálnym prostriedkom, ktorý neobsahuje uhľovodíky s fluórom ani s chlóróm. Tento systém musí byť vždy riadne utesnený. Poškodenie systému môže spôsobiť únik tohto prostriedku.

2.7 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.
- Nezabudnite, že vlastnoručná alebo neprofesionálna oprava môže mať bezpečnostné následky a mohla by spôsobiť zánik záruky.
- Nasledujúce náhradné diely sú k dispozícii po dobu najmenej 10 rokov od ukončenia predaja modelu: tesnenia a tesniace prvky, spínače a ovládače, kondenzačné čerpadlo, zámky dvierok, motory a kefy motora, prevodovky medzi motorom a bubnom, ventilátory a obežné kolesá, bubny a ložiská, vodovodné potrubie a súvisiace vybavenie vrátane hadíc, ventilov a filtrov, káble a zástrčky, dosky s plošnými spojmi, elektronické displeje, termostaty a snímače teploty, aktualizácie softvéru (vrátane softvéru na resetovanie), pružiny, ohrievače a ohrevné články, elektrické poistky (samostatne alebo spolu), motorový kondenzátor napínacia kladka, pomocná kladka, dvierka, tesnenia dvierok, držadlá dvierok, zostavy zámkov a závesy dvierok, filtre na vlákna, vzduchové filtre, plastové periférne zariadenia, nádržka na skondenzovaný vodu. Vo vašej krajine môže byť obdobie dlhšie. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej lokalite.
- Upozorňujeme, že niektoré z týchto dielov môžu byť dostupné iba pre profesionálnych opravárov, a že nie všetky náhradné diely sú vhodné pre všetky modely.

- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

2.8 Likvidácia



VAROVANIE!


Riziko zranenia alebo udusenia.



Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Nebezpečenstvo vecných škôd a poškodenia spotrebiča.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Sieťový elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Spotrebič obsahuje horľavý plyn (R290). O správnej likvidácii spotrebiča sa informujte na mestskom alebo obecnom úrade.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

3. OPIS VÝROBKU

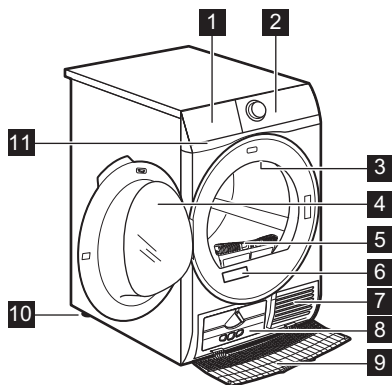


- 1** Nádobu na vodu
- 2** Ovládací panel
- 3** Vnútorné osvetlenie
- 4** Dvierka spotrebiča
- 5** Filter
- 6** Typový štítok
- 7** Otvory na prúdenie vzduchu
- 8** Veko kondenzátora
- 9** Kryt kondenzátora

- 10** Nastaviteľné nožičky
- 11** Filter na recirkuláciu vody



Pre uľahčenie vkladania bielizne a jednoduchú inštaláciu je možné zmeniť smer otvárania dvierok (pozrite samostatný leták).

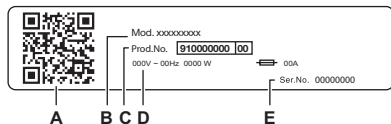

Na typovom štítku sa uvádza:

- A. QR kód,
- B. názov modelu,
- C. číslo výrobku,
- D. elektrické parametre,
- E. sériové číslo

Naskenujte **QR kód** pomocou kamery a stiahnite si našu aplikáciu z obchodu s aplikáciami vo svojom inteligentnom zariadení, a postupujte podľa požadovaných krokov. Zaregistrujte svoj výrobok a získajte z neho maximum.

- Získajte prístup k údajom o spotrebiči, dokumentácii a článkom o používaní najlepších funkcií (návod na používanie je k dispozícii aj na stránke **electrolux.com/manuals**)
- Získajte informácie o používaní, riešení problémov, servise a opravách (dostupné aj na stránke **electrolux.com/support**)
- Kúpte si príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely (dostupné aj na stránke **electrolux.com/shop**)


3.1 Zapojenie do elektrickej siete

Na konci inštalácie môžete pripojiť sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.

Parametre napájania a elektrickej siete sú uvedené na typovom štítku a v kapitole „Technické údaje“. Ubezpečte sa, že požadované parametre zodpovedajú parametrom domácej elektrickej siete.

Uistite sa, že elektrická sieť v domácnosti vydrží maximálne požadované zaťaženie, pričom berte do úvahy aj iné spotrebiče, ktoré sa môžu používať.

Spotrebič zapojte do uzemnenej zásuvky.

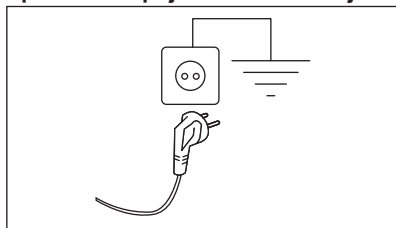

Prívodný elektrický kábel musí byť ľahko prístupný aj po inštalácii spotrebiča.

Ak máte nejaké otázky ohľadne elektrického zapojenia a inštalácie spotrebiča, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.


Výrobca neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené nedodržaním hore uvedených bezpečnostných opatrení.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška x šírka x hĺbka	85,0 x 59,6 x 66,2 cm
Max. hĺbka pri otvorených dvierkach spotrebiča	110,7 cm
Max. šírka pri otvorených dvierkach spotrebiča	95,8 cm
Nastaviteľná výška	85,0 cm (+1,5 cm – regulácia nožičiek)
Objem bubna	118 l
Maximálna hmotnosť náplne	9,0 kg
Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom pre cyklus sušenia v programe Eco pri maximálnej náplni	63 dB(A)
Celkový výkon	1600 W
Druh využitia	Domácnosť
Povolená okolitá teplota	+5°C do +35°C
Úroveň ochrany pred vstupom pevných častíc a vlhkosti zabezpečená ochranným krytom, okrem nízkonapätových zariadení bez ochrany pred vlhkosťou	IPX4
Označenie chladiaceho plynu	R290

5. OVLÁDACÍ PANEL

5.1 Ovládací panel

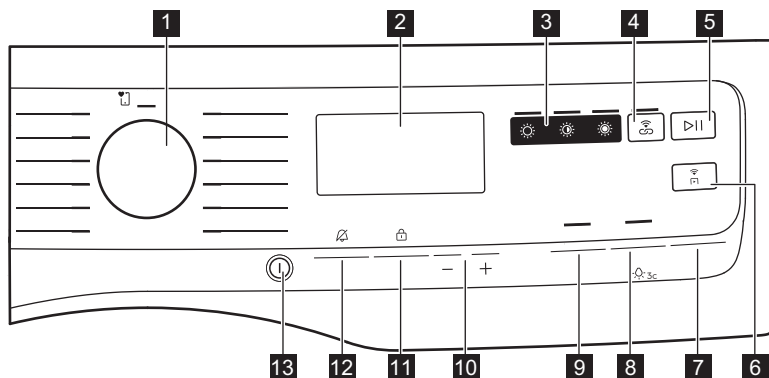

- | | |
|--|---|
| <p>1 Volič programu</p> <p>2 Displej</p> <p>3 Priamy prístup k úrovni sušenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ☀ Extra suché dotykové tlačidlo • ☀ K uložení dotykové tlačidlo • ☀ K žehlení dotykové tlačidlo <p>4 SyncDry dotykové tlačidlo</p> <p>5 ▶ Start/Pauza dotykové tlačidlo</p> <p>6 📶 Spuštění na cšlku dotykové tlačidlo</p> <p>7 Pára dotykové tlačidlo</p> <p>8 Tichý dotykové tlačidlo</p> | <p>9 Reverse Plus dotykové tlačidlo</p> <p>10 dotykové tlačidlá Konec za</p> <p>11 Čas sušení dotykové tlačidlo</p> <p>12 Proti pomačkšní dotykové tlačidlo</p> <p>13 ⓘ Tlačidlo Zap./Vyp.</p> |
|--|---|



Prstom sa dotknite dotykových tlačidiel v oblasti so symbolom alebo názvom funkcie. Ovládací panel neobsluhujte v rukaviciach. Uistite sa, že je ovládací panel vždy čistý a suchý.

Displej



Symbol na displeji	Opis symbolu
	SmartLeaf
	funkcia Čas sušenia zap
	funkcia Skončiť' o zap
	Ukazovateľ oznámení
	funkcia Spustenie na diaľku zap
	ukazovateľ: <i>skontrolujte výmenník tepla</i>
	ukazovateľ: <i>vyčistite filter</i>
	ukazovateľ: <i>vypustite nádobu na vodu</i>
	voliteľná funkcia extra tichý zapnutá
	detská poistka zapnutá
	funkcia Extra proti pokrčeniu zap
	osvetlenie bubna zapnuté
	koniec alarmu vypnutý
	nesprávny výber alebo obľúbená pozícia sa neuložila
	ukazovateľ: <i>fáza sušenia</i>
	ukazovateľ: <i>fáza chladenia</i>
	indikátor: <i>fáza proti pokrčeniu</i>
	ukazovateľ: <i>fáza pôsobenia pary</i>
1, 2, 3	ukazovateľ: <i>voliteľná funkcia úrovne pary: minimálna, stredná, maximálna</i>
	ukazovateľ: <i>naplňte nádobu na vodu pre parný systém</i>
	ukazovateľ: <i>vyčistite filter parného systému</i>
1 : 50	trvanie programu
: 10.2 : 00	voľba času sušenia (10 min – 2 h)
1h.24h	výber skončiť' o (1 h – 24 h)

SmartSelect

Táto nová oblasť rozhrania je navrhnutá s cieľom usmerniť používateľa pri výbere udržateľných možností a poskytnúť vylepšenú a priamu možnosť výberu cyklov a voliteľných funkcií s minimálnym úsilím. Indikácia udržateľnosti bude k dispozícii prostredníctvom ukazovateľa SmartLeaf (informácie nájdete v kapitole *Ovládací panel: spätná väzba SmartLeaf*).



Ďalšie podrobnosti nájdete v časti SmartSelect v kapitole „Volič a tlačidlá.“

Spätná väzba SmartLeaf

SmartLeaf spätná väzba ukazuje, aká je energetická efektívnosť programu na základe

spotreby energie váženej podľa menovitej kapacity programu.

Existujú tri rôzne úrovne spätnej väzby SmartLeaf, ktoré indikuje ikona listu:

1. Žiadny rozsvietený list indikuje priemernú spotrebu alebo indikácia nie je možná (pri cykloch založených na čase).
2. jeden list znamená dobrú úroveň spotreby energie.
3. dva listy indikujú veľmi dobrú spotrebu energie.

6. VOLIČE A TLAČIDLÁ

6.1 Úvod



Voliteľné funkcie/funkcie nie sú k dispozícii pri všetkých programoch sušenia. Skontrolujte kompatibilitu voliteľných funkcií/funkcií a programov sušenia v tabuľke voliteľných funkcií. Voliteľná funkcia/funkcia môže vylúčiť inú. V takomto prípade vám spotrebič neumožní nastaviť nekompatibilné voliteľné funkcie/funkcie.

6.2 Tlačidlo Zap./Vyp.

Stlačením a podržaním tohto tlačidla na niekoľko sekúnd zapnete alebo vypnete

spotrebič. Pri zapínaní alebo vypínaní spotrebiča zaznie špecifická zvučka, rozsvietia sa kontrolky a displej a LED kontrolka tlačidla Start/Pauza bude pulzovať.



Predvolený program pri zapnutí práčky je vždy Eco, a to aj po prebudení z pohotovostného režimu.

6.3 Volič programu

Otočením ovládača programov môžete nastaviť požadovaný program.

6.4 SmartSelect



SmartSelect vás navedie, aby ste ušetrili energiu a čas. Ak sa chcete dozvedieť viac, naskenujte QR kód.

Úrovne sušenia

Ľahký priamy prístup k úrovni sušenia jedným jednoduchým dotykom.

Pri sušení sú k dispozícii tri možnosti:

1. ☀ K žehlení
Táto voliteľná funkcia sa odporúča na sušenie odevov vhodných na žehlenie.
2. ☀ K uložení
Ide o predvolenú úroveň sušenia nastavenú pre väčšinu programov a je vhodná pre bielizeň na odloženie do skrine.
3. ☀ Extra suché
Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre uteráky.



Ak chcete zapnúť jednu z týchto voliteľných funkcií, otočte ovládač do polohy požadovaného programu. Rozsvieti sa ikona predvolenej úrovne sušenia. Ak ju chcete zmeniť, ťuknite na príslušnú ikonu.

SyncDry

Táto funkcia umožňuje vašej sušičke automaticky nastaviť najvhodnejší program, ktorý sa zhoduje s naposledy vykonaným programom prania. Stačí, keď spustíte program sušenia po naplnení sušičky. Na sušičke nie sú potrebné žiadne iné nastavenia programov ani voliteľné funkcie.

Po skončení pracieho programu práčka preniesie údaje o programe cez domáci router Wi-Fi do Electrolux cloudu, ako aj do sušičky.



Ak chcete používať funkciu SyncDry, sušička a práčka Electrolux musia byť spárované s našou aplikáciou.

Zapnutie funkcie :

1. Po skončení pracieho cyklu vložte čistú bielizeň do sušičky.
2. Dotknite sa tlačidla **SyncDry**.
3. Všetky symboly na displeji okrem ikony **WiFi** zostanú zhasnuté. Na niekoľko

sekúnd sa spustí animácia, keď spotrebič načítava údaje z cloudu.

4. Displej sa automaticky aktualizuje pomocou navrhnutého programu. Ak je načítanie údajov neúspešné, po 10 sekundách sa LED dióda tlačidla vypne a zariadenie vydá akustický chybový signál. Potom sa obnoví predošlý zvolený program.
5. Dotykom tlačidla Start/Pauza spustíte proces sušenia.



Keď je nastavený **SyncDry** program, používateľ má stále možnosť zmeniť voliteľné funkcie alebo zvoliť iný program otočením otočného ovládača alebo použitím funkcie APP. V takýchto prípadoch sa LED kontrolka tlačidla **SyncDry** vypne, čo znamená, že program už nie je navrhovaný. Automatický program **SyncDry** možno vybrať znova stlačením príslušného tlačidla, kým nebudú k dispozícii údaje v cloude.

6.5 Proti pomačkšni

Táto voliteľná funkcia predĺži fázu proti pokrčeniu o 90 minút na konci cyklu sušenia. Táto funkcia znižuje pokrčenie. Bielizeň sa môže vybrať počas fázy proti pokrčeniu.

6.6 Čas sušení

Môžete nastaviť trvanie programu najmenej od 10 minút až do maximálne 2 hodín. Požadované trvanie by malo zodpovedať množstvu bielizne v spotrebiči.



Odporúčame vám nastaviť krátke trvanie pre malé množstvá bielizne alebo iba pre jeden kus bielizne.

ODPORÚČANÉ DOBY SUŠENIA

10 – 20 min

iba horúci vzduch
(bez ohrievača).

ODPORÚČANÉ DOBY SUŠENIA

20 – 40 min

dobatočné sušenie na zlepšenie vysušenia po predchádzajúcom cykle sušenia.

>40 min

úplné vysušenie malých náplní bielizne do 4 kg, dobre odstredených (>1 200 ot./min).

6.7 Čas sušení pri programe Vlna

Voliteľné funkcie vhodné pre program Vlna na úpravu konečnej úrovne vysušenia.

6.8 Konec za



Táto voliteľná funkcia umožňuje vybrať čas, kedy sa má program ukončiť. Po aktivácii zariadenie čaká na správny čas, keď spustí proces sušenia.

Čas Konec za predstavuje súčet času v pohotovostnom režime a času sušenia.

6.9 Reverse Plus

Zvýšte frekvenciu spätného otáčania bubna, aby ste obmedzili skrúcanie a zapletenie

kusov bielizne. Na zlepšenie rovnomernosti výsledkov sušenia a príspevok k zredukovaniu pokrčenia. Odporúčané pre veľké alebo dlhé predmety (napr. plachty, nohavice, dlhé šaty)

6.10 Tichý

Spotrebič je menej hlučný, ale nemá to vplyv na kvalitu sušenia. Spotrebič pracuje pomaly a cyklus trvá dlhšie.

6.11 Start/Pauza

Ťuknutím na tlačidlo Start/Pauza spustíte, pozastavíte spotrebič alebo prerušíte spustený program.

6.12 Spuštění na cšlku

Krátkym stlačením tohto tlačidla aktivujete funkciu spustenia na diaľku, ktorá vám umožní spustiť, pozastaviť a zastaviť spotrebič na diaľku.

Rozsvieti sa príslušná LED kontrolka a na displeji sa zobrazí príslušná ikonka.

Ak chcete tento stav ukončiť, znova ťuknete na tlačidlo. Príslušná ikona ho vypne.



Ak sú dvierka otvorené, funkcia Spuštění na cšlku je deaktivovaná.

7. NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA

Táto kapitola popisuje ako pripojiť inteligentný spotrebič k WiFi sieti a prepojiť ho s mobilným zariadením.

Pomocou tejto funkcie môžete prijímať oznámenia, monitorovať a ovládať sušičku z mobilných zariadení.


Funkcia WiFi je pri pôvodnom nastavení z výroby vypnutá.

Na pripojenie spotrebiča a využívanie širokého radu funkcií a služieb potrebujete:

- Domácu bezdrôtovú sieť so zapnutým internetovým pripojením.
- Mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

Frekvencia	2,412 - 2,472 GHz pre Európsky trh
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Max. výkon	<20 dBm
Šifrovanie	WPA, WPA2, WPA3

7.1 QR kód na typovom štítku

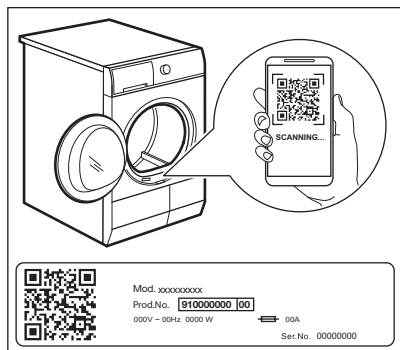

QR kód je možné použiť dvoma spôsobmi:

- Naskenujte QR kód pomocou zabudovanej aplikácie kamery a stiahnite si našu aplikáciu z obchodu s aplikáciami vo svojom inteligentnom zariadení, a postupujte podľa požadovaných krokov.
- Spárovaním inteligentného zariadenia so spotrebičom sa zjednoduší tento proces. Naskenujte QR kód so snímačom QR kódov zabudovaným v našej aplikácii.

7.2 Inštalácia aplikácie

Keď pripájate sušičku k aplikácii, stojte s inteligentným zariadením (telefónom) blízko sušičky.

Uistite sa, že je vaše inteligentné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

1. Prejdite do App Store vo svojom inteligentnom zariadení alebo naskenujte QR kód (*pozri kapitolu "QR kód na typovom štítku"*).
2. Stiahnite a nainštalujte našu aplikáciu.
3. Spustite aplikáciu. Zadajte krajinu a jazyk a prihláste sa svojou e-mailovou adresou a heslom. Ak nemáte účet, vytvorte si nový podľa pokynov v našej aplikácii.

7.3 Konfigurácia bezdrôtového pripojenia

Skôr ako začnete s konfiguráciou, stiahnite si a nainštalujte našu aplikáciu do svojho inteligentného zariadenia.

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. ① spotrebič zapnete.
2. Počkajte približne 8 sekúnd.
3. Stlačte tlačidlo Spuštšni na cštku a podržte ho približne 5 sekúnd, kým nezaznie jedno cvaknutie.

Symbols: a sa zobrazia na displeji. Po niekoľkých sekundách zostane iba blikajúci

symbol: . Spotrebič spúšťa pripojenie. Aktivácia bezdrôtového modulu trvá približne 10 sekúnd. Keď je pripravený:

AP (Access Point) sa zobrazí na displeji. Access Point je otvorené približne 5 minút.

4. Nakonfigurujte našu aplikáciu vo svojom inteligentnom zariadení a postupujte podľa pokynov na pripojenie spotrebiča k sieti Wi-Fi.
5. Ak je pripojenie vytvorené, symbol je vypnutý a Wi-Fi ikona svieti nepretržite.



Vždy keď zapnete spotrebič, automaticky sa pokúsi pripojiť k sieti. Keď je pripojenie nadviazané, symbol: prestane blikat'.

Pripojenie k inej sieti (opätovné aktivovanie prístupového bodu)

Vždy, keď používateľ ťukne na tlačidlo Spuštšni na cštku a podrž ho 5 sekúnd, prístupový bod sa aktivuje a začne sa vysielat'. Nové prihlasovacie údaje do siete prijaté v tomto bode prepíšu predtým uložené prihlasovacie údaje a spotrebič sa potom pripojí k novej sieti Wi-Fi.

Zapnutie siete Wi-Fi

Ak sa používateľ rozhodne, že už nechce pripojiť spotrebič k sieti Wi-Fi, môže ťuknúť na tlačidlo Spuštšni na cštku a podržať ho 10 sekúnd, spotrebič sa resetuje a vypne.

Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí iba

— — — a všetky ostatné ukazovatele na ovládacom paneli zostanú zhasnuté.

Po resetovaní sa displej vráti do pôvodného stavu, ikona Wi-Fi zostane zhasnutá.

7.4 Spuštšni na cšlku



Naša aplikácia vám umožňuje starať sa o vašu bielizeň pomocou mobilného zariadenia.

Obsahuje veľké množstvo programov, užitočné funkcie a produktové informácie dokonale prispôsobené spotrebiču. Pomocou aplikácie môžete zvoliť programy už dostupné z ovládacieho panela spotrebiča, a navyše odblokovať programy dostupné iba z mobilného zariadenia.

Dodatočné programy sa môžu časom zmeniť spolu s novými verziami aplikácie. Ide o personalizovanú starostlivosť o bielizeň – všetko z vášho mobilného zariadenia.

Spustenie na diaľku vám umožní spustiť cyklus s ovládaním na diaľku.



Ovládanie na diaľku sa automaticky zapne keď stlačíte tlačidlo  Start/Pauza na spustenie programu, ale môžete tiež spustiť program na sušenie na diaľku.

Spuštšni na cšlku

Krátkym stlačením tohto tlačidla aktivujete funkciu spustenia na diaľku, ktorá vám umožní spustiť, pozastaviť a zastaviť spotrebič na diaľku.

Rozsvieti sa príslušná LED kontrolka a na displeji sa zobrazí príslušná ikonka.



V prípade nastavenia programu prostredníctvom aplikácie a nezhody s polohou ovládača sa zobrazí text  súčasne s trvaním programu.

Stlačte a podržte toto tlačidlo dlhšie a získajte prístup k dvom ďalším funkciám:

- podržte ho 5 sekúnd na pripojenie k inej sieti.

- držte tlačidlo stlačené 10 sekúnd, kým nezaznie dvojité pípnutie a na displeji --- sa zobrazí: na resetovanie prihlasovacích údajov siete.

7.5 Bezdrôtová aktualizácia

VAROVANIE!

Počas aktualizácie dôrazne odporúčame spotrebič nevypínať ani neodpájať z elektrickej siete.

Aplikácia môže navrhnúť aktualizáciu na stiahnutie nových funkcií.

Aktualizácia je akceptovaná iba cez aplikáciu.

Ak je spustený program, aplikácia oznámi, že aktualizácia prebehne po skončení programu.

Počas aktualizácie sa na displeji spotrebiča zobrazí .

Spotrebič budete môcť znova používať po dokončení aktualizácie bez oznámenia o úspešnej aktualizácii.

Ak sa vyskytne chyba, na displeji spotrebiča sa zobrazí symbol . Stlačením ľubovoľného tlačidla alebo otočením ovládača sa vráťte na normálne používanie.

7.6 WiFi vždy zapnuté

Funkciu nepretržitého pripojenia Wi-Fi možno aktivovať iba prostredníctvom našej aplikácie.

Táto funkcia udržiava spotrebič pripojený k sieti aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý, takže ho môžete vždy aktivovať a spravovať na diaľku z vášho zariadenia.

Ukazovateľ  sa prerušovane rozsvieti a zhasne.

Spotrebič môžete zapnúť stlačením tlačidla Zap./Vyp.  alebo prostredníctvom aplikácie.



Funkcia WiFi vždy zapnuté môže ovplyvniť spotrebu energie. Funkcia nepretržitého pripojenia Wi-Fi je predvolene vypnutá.

8. PROGRAMY

8.1 Naša aplikácia a dodatočné skryté programy

Naša aplikácia vám ponúka **široký výber dodatočných skrytých programov**. Pripojte spotrebič k našej aplikácii a budete si môcť vybrať program, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám.



Názvy programov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v závislosti od požiadaviek trhu. Aplikácia vám poskytne úplný popis každého programu.

Rýchly 3 kg
Športové oblečenie
Tréningové oblečenie
Futbal/Rugby
Lyžiarske oblečenie
Bežecké topánky

Prikrývka
Záclony
Vankúše
Uteráky
Odstránenie chlпов
Jednoduché žehlenie

Antialergický
Jeans
Detské oblečenie
Bežná bielizeň
Stojan na sušenie

8.2 Tabuľka programov

Program	Náplň ¹⁾	Vlastnosti / Typ odevu ²⁾
Oblíbené	Oblíbený program môže používateľ nastaviť v aplikácii. Predvolene nemá táto pozícia žiadny nakonfigurovaný program. Po nastavení možno oblíbený program vybrať prostredníctvom našej aplikácie aj ovládacieho panela.	
Eco ³⁾⁴⁾	9,0 kg	Program vhodný na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnejší program na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne, pokiaľ ide o spotrebu elektrickej energie. Úroveň vysušenia nie je nastaviteľná a je predvolene nastavená na K uložení/pripravená na uskladnenie. /
MixCare	5,0 kg	Určené na bežné sušenie pri praní bez triedenia. Rovnomerne vysuší oblečenie vyrobené z bavlny, zmesi bavlny a syntetiky a zo syntetiky. /
Bavlna	9,0 kg	Program na biele a farebné bavlnené tkaniny. Predvolené nastavenie zabezpečuje úroveň sušenia bielizne pripravenej na uloženie. /
Syntetika	4,0 kg	Zmesové odevy obsahujúce prevažne syntetické vlákna, napríklad polyester, polyamid atď. /
Jemné prádlo	2,0 kg	Odporúča sa na bežné jemné tkaniny, ako je viskóza, umelý hodváb, akryl a ich zmesi. /
Vlna	1,0 kg	Jemne vysuší vlnené odevy určené na pranie v práčke a v rukách. Keď sa program skončí, ihneď vyberte bielizeň.

Program	Náplň ¹⁾	Vlastnosti / Typ odevu ²⁾
Pérová bunda 	2,0 kg	Automatický program, ktorý dôkladne vysuší aj vnútornú výplň bünd z peria, páperia alebo syntetického materiálu. Zachováva vzhľad a termo vlastnosti odevov. /    
Hygiena 	5,0 kg	Vysuší a dezinfikuje vaše odevy a inú bielizeň, pričom zachová teplotu nad 60 °C a odstráni 99,9 % baktérií a vírusov ⁵⁾ . Poznámka: Tento cyklus by sa mal používať iba pre vlhkú bielizeň. Nevhodné pre jemnú bielizeň. /  
Outdoor 	2,0 kg	Zachováva funkčnosť outdoorových tkanín vyrobených z technického textilu a obnovuje vodotesnosť nepremokavých bünd a odolných bünd s odnímateľnou podšívkou (ktoré sú vhodné na sušenie v sušičke). /    
Hedvábí 	0,5 kg	Zachováva tvar jemného hodvábného oblečenia určeného na pranie v práčke aj v rukách, pričom zabraňuje pokrčeniu vďaka použitiu jemného teplého vzduchu a miernych pohybov. /    
Ložní prádlo XL	4,5 kg	Vysuší až tri súpravy posteľnej bielizne súčasne. Chráni veľké kusy bielizne pred skrútením a zamotaním, aby bola všetka posteľná bielizeň rovnako suchá bez mokrych miest. /    

1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje k hmotnosti suchých vecí.

2) Význam symbolov na štítkoch nájdete v kapitole *RADY A TIPY: Príprava bielizne*.

3) Toto je referenčný program použitý na posúdenie súladu s európskymi nariadeniami o ekodizajne a energetickom označovaní: nariadení (EÚ) 2023/2533 a nariadení (EÚ) 2023/2534. Tento program dokáže vysušiť bavlnenú bielizeň od počiatočného obsahu vlhkosti náplne 60 % až po cieľový konečný obsah vlhkosti náplne o 0 %.

4) Ekologický program je ekvivalentný programu „ Bavlna Eco“, čo je „štandardný program na bavlnu“ podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 392/2012. Je vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne.

5) Testované na *Escherichia coli*, *Candida albicans* a bakteriofág MS2. Samostatný test vykonaný spoločnosťou Swissatest Testmaterialien AG v roku 2021 (správa o teste č. 20212038).

8.3 Woolmark Premium Wool Care – modrá



Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča bol testovaný a schválený spoločnosťou The Woolmark Company. Cyklus je vhodný na sušenie vlnených odevov označených symbolom „ručné pranie“ za predpokladu, že odevy boli vyprané cyklom ručného prania, ktorý schválila spoločnosť Woolmark, a vysušené podľa pokynov výrobcu. M2140

Symbol Woolmark je v mnohých krajinách certifikačnou obchodnou značkou.

8.4 Parné programy

Program	Náplň ¹⁾	Vlastnosti
Bavlna 	2 kg	Pomáha odstrániť pokrčenie pri bavlnenej bielizni. Doba trvania programu sa automaticky upraví tak, aby vysušila náplň na optimálnu úroveň vlhkosti pre pôsobenie pary. Po parnom programe už väčšinou nie je potrebné bielizeň žehliť. V takom prípade bielizeň zavesíte na vešiak alebo poskladajte.
Syntetika 	2 kg	Pomáha odstrániť pokrčenie pri syntetickej bielizni. Doba trvania programu sa automaticky upraví tak, aby vysušila náplň na optimálnu úroveň vlhkosti pre pôsobenie pary. Po parnom programe už väčšinou nie je potrebné bielizeň žehliť. V takom prípade bielizeň zavesíte na vešiak alebo poskladajte.
Osvieženie 	2 kg	Iba pre suché oblečenie. Vhodné aj na odstránenie pachov. Odevy budú mäkké a hebké. Hneď po skončení programu odporúčame bielizeň vybrať a zavesiť.

¹⁾ Maximálna hmotnosť sa vzťahuje k hmotnosti suchých vecí.

8.5 Kompatibilita voliteľných funkcií programu

Programy ¹⁾	Stupeň sušenia			Proti po-mačkšni	Reverse Plus	Tichý	Čas suše-ní
							
 Obľíbené	Závisí to od programu uloženého v aplikácii.						
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Bavlna	■	■	■	■	■	■	■
Syntetika	■	■	■	■	■	■	■
Jemné prádlo		■		■			
Vlna 							■ ²⁾
Péřová bunda 	■	■		■			
Hygiena 	■			■			
Outdoor 		■		■			
Hedvábí 		■		■			
Ložní prádlo XL	■	■	■	■	■		■

¹⁾ K programu môžete nastaviť 1 alebo viac funkcií. Na ich aktiváciu alebo deaktiváciu stlačte príslušné dotykové tlačidlo.

²⁾ Pozrite si kapitolu VOLITEĽNÉ FUNKCIE: Čas sušenia (Čas sušenia) s programom Vlna

9. FUNKCIA PARY

Para pomáha odstrániť pachy ako vonkajší vzduch.

Zmierňuje alebo odstraňuje pokrčenie. Zvyšuje flexibilitu bielizne.

Bielizeň môžete po parnom programe jednoducho vyžehliť.

Na konci parných cyklov vyjde oblečenie so zvyškovou vlhkosťou vhodnou na žehlenie.

Ak oblečenie okamžite nevyžehlíte, zaveste ho, kým úplne nevyschne.



Na začiatku použite nízku úroveň pary kvôli rôznym typom tkanín. Skúsenosti potrebné pre používanie dostatočnej úrovne pary získate veľmi jednoducho.

9.1 Spôsob naplnenia nádržky na vodu pre parný systém



UPOZORNENIE!

Použite iba destilovanú alebo demineralizovanú vodu.

Vždy keď je nádobka prázdna, svieti ukazovateľ  a nemôžete spustiť parné programy.




Ak sušíte pomocou štandardných a parných programov, nádobka na vodu pre parný systém sa naplnia automaticky. Ak je nádobka na vodu prázdna, môžete ju naplniť ručne. Kondenzovanú vodu môžete použiť aj pre parný systém. Kondenzovanú vodu najprv prefiltrujte napr. pomocou kávového filtra, aby ste odstránili prípadné malé kúsky vlákien.



Naplnenie nádržky na vodu:

1. Zapnite spotrebič.
2. Nastavte 1 z programov s parnou funkciou, aby ste skontrolovali hladinu vody.

3. Vytiahnite nádobu na vodu. Nádobu zachovajte vo vodorovnej polohe.

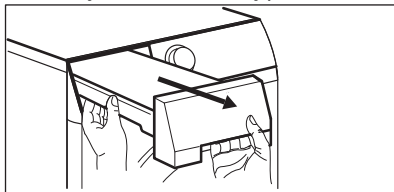

4. Dopĺňajte vodu, až kým nedosiahne úroveň „max“.

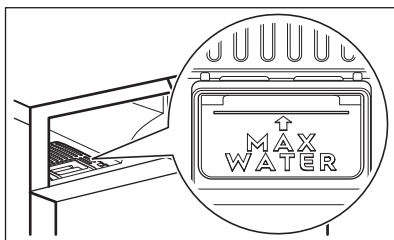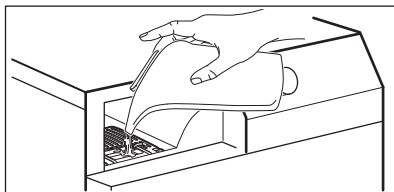

5. Nádržku na vodu zasuňte.



Ikona  vás upozorní na potrebu vyprázdnenia parnej nádoby. V tomto prípade sa funkcie pary nedajú aktivovať.

9.2 Pára

Táto voľiteľná funkcia slúži na nastavenie požadovanej úrovne pary. Závisí to od druhu, hmotnosti a objemu bielizne.

K dispozícii sú 3 možné voľby:


- 1 minimálna úroveň
- 2 stredná úroveň
- 3 maximálna úroveň

9.3 Tabuľka Pára

Programy / druhy bielizne	Pára	Náplň ¹⁾
Bavlna 	1 minimálna úroveň	0,5 – 1 kg
	2 stredná úroveň	1 – 1,5 kg
	3 maximálna úroveň	1,5 – 2 kg
Bavlna  / košeľe	1 minimálna úroveň	1 - 2 ks bielizne
	2 stredná úroveň	3 – 4 kusy
	3 maximálna úroveň	5 ks bielizne
Syntetika 	1 minimálna úroveň	0,5 – 1 kg
	2 stredná úroveň	1 – 1,5 kg
	3 maximálna úroveň	1,5 – 2 kg
Syntetika  / košeľe	1 minimálna úroveň	1 - 2 ks bielizne
	2 stredná úroveň	3 – 4 kusy
	3 maximálna úroveň	5 ks bielizne
Osväzovanie 	1 minimálna úroveň	0,5 kg
	2 stredná úroveň	1 kg
	3 maximálna úroveň	2 kg

1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje k hmotnosti suchých vecí.

10. NASTAVENIA

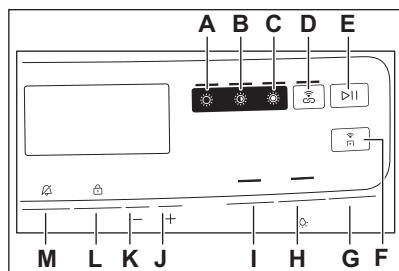

- A.  dotykové tlačidlo sušenia K žehlení
- B.  dotykové tlačidlo sušenia K uložení
- C.  dotykové tlačidlo sušenia Extra suché
- D.  SyncDry dotykové tlačidlo
- E.  Start/Pauza dotykové tlačidlo
- F.  Spuštění na čísku dotykové tlačidlo
- G.  Pára dotykové tlačidlo
- H.  Tichý dotykové tlačidlo
- I.  Reverse Plus dotykové tlačidlo

- J.  dotykové tlačidlo zníženia času Konec za
- K.  dotykové tlačidlo zvýšenia času Konec za
- L. Čas sušení dotykové tlačidlo
- M. Proti pomačkání dotykové tlačidlo

10.1 Funkcia detskej poistky

Táto voliteľná funkcia zabráni deťom hrať sa so spotrebičom počas prebiehajúceho programu. Dotykové tlačidlá sú zablokované.

Odblokované je iba tlačidlo Zap/Vyp.

Aktivácia voliteľnej funkcie detskej poistky:

1. Spotrebič zapnete stlačením vypínača.
 2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte dotykové tlačidlo (L).
- Rozsvieti sa ukazovateľ detskej poistky.



Voliteľnú funkciu detskej poistky je možné deaktivovať počas prebiehajúceho programu. Stlačte a podržte rovnaké dotykové tlačidlo, až kým nezhasne ukazovateľ detskej poistky.

10.2 Nastavenie cieľovej zostatkovej vlhkosti



Môže to byť potrebné, pretože výsledky sušenia sú ovplyvnené mnohými podmienkami, napr. typom vody, napájacím napätím alebo teplotou prostredia a pod.

AKO DOSIAHNUŤ DOKONALÉ VYSUŠENIE:

1. Skúste upraviť možnosti úrovne sušenia (pozrite si voliteľnú funkciu *Úroveň sušenia*).
2. Ak chcete ešte viac zvýšiť úroveň vysušenia bielizne, môžete zmeniť predvolené nastavenie vysušenia (pozrite nižšie). Toto nastavenie bude fungovať pri väčšine programov, okrem programov **Eco**, **Vlna**, **Prikrývka**, **Péřová bunda**, **Osvě-žení** ak sú dostupné na sušičke.

Zmena predvolenej hodnoty zostatkovej vlhkosti na cieľovú:

1. Spotrebič zapnete stlačením vypínača.
2. Pomocou voliča programu nastavte akýkoľvek program.
3. Naraz stlačte a podržte tlačidlá **(H)** a **(I)**. Rozsvieti sa jeden z týchto ukazovateľov:

-  – maximálne suchá
-  – suchšia bielizeň
-  – štandardne suchá bielizeň

4. Stlačte a podržte tlačidlo **(H)**, až kým sa nerozsvieti ukazovateľ správnej úrovne.



Ak sa displej vráti do normálneho režimu (zobratí sa čas zvoleného programu z kroku 2) počas nastavovania cieľovej úrovne vlhkosti, opäť stlačte a podržte tlačidlá **(H)** a **(I)** na vstup do režimu „Nastavenie cieľovej konečnej vlhkosti“ (predtým nastavená cieľová úroveň vlhkosti sa zmení na ďalšiu hodnotu).

5. Ak chcete potvrdiť zvolený stupeň konečnej požadovanej vlhkosti, naraz stlačte a podržte tlačidlá **(H)** a **(I)**.

Úroveň sušenia

–  – maximálne suchá

–  – suchšia bielizeň

–  – štandardne suchá bielizeň

10.3 Ukazovateľ nádoby na vodu

Ukazovateľ nádoby na vodu je po dodaní spotrebiča zapnutý. Rozsvieti sa po skončení programu, alebo keď je potrebné vyprázdniť nádobu na vodu.



Ak je namontovaná odtoková súprava (dodatocné príslušenstvo), spotrebič automaticky vypustí vodu z nádoby na vodu. V tomto prípade odporúčame, aby ste vyplili ukazovateľ nádoby na vodu.

Vypnutie ukazovateľa nádoby na vodu:

1. Spotrebič zapnete stlačením vypínača.
2. Naraz stlačte a podržte tlačidlá **(J)** a **(K)**. Na displeji sa zobrazí „Off“ a ukazovateľ nádoby na vodu sa deaktivuje. Po 5 sekundách sa displej vráti do normálneho režimu.



Ak chcete znovu aktivovať ukazovateľ nádoby na vodu, zopakujte vyššie uvedený postup. Na displeji sa zobrazí „On“ a ukazovateľ nádoby na vodu sa aktivuje.

10.4 Upozornění po skončení

Zbúčiak zaznie:

- koniec cyklu
- začiatku a konci fázy proti pokrčeniu
- prerušenie cyklu

Funkcia zvukového signálu je predvolene vždy zapnutá. Pomocou tejto funkcie môžete zvuk aktivovať alebo deaktivovať.



Voliteľnú funkciu Upozornění po skončení môžete zapnúť pri všetkých programoch.

Ak chcete zvuk aktivovať alebo deaktivovať, dotknite sa tlačidla **M** a podržte ho približne 3 sekundy.

10.5 Osvetlenie bubna zapnuté

Zapne vnútorné osvetlenie bubna na 10 sekúnd.

Stlačte a podržte tlačidlo **H** približne 3 sekundy.
Osvetlenie vo vnútri bubna je zapnuté.

10.6 Počítadlo prevádzkových hodín

Táto funkcia umožňuje zobraziť celkový čas prevádzky spotrebiča v hodinách, ktorý sa počíta od momentu jeho prvého zapnutia. Zobrazuje sa skutočný prevádzkový čas cyklov (nezahŕňa pauzy alebo odložený štart).

Ak chcete zobraziť túto hodnotu, postupujte nasledovne:

1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla **Zap./Vyp.**
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá **B** a **C**.

3. Po 3 sekundách sa na displeji zobrazí celkový počet hodín prevádzky spotrebiča: napr. ak je doba prevádzky **1276** hodín, na displeji sa zobrazí text **Hr** na 2 sekundy a potom **12** na 2 sekundy, po čom sa zobrazí **76**. Táto hodnota sa zobrazuje s postupnosťou dvoch číslíc naraz: prvé dve číslice označujú tisícky a stovky, druhé dve číslice označujú desiatky a jednotky.

Ak chcete ukončiť tento režim, stlačte ľubovoľné tlačidlo, otočte ovládač programov alebo vypnite spotrebič.

10.7 Pôvodné továrenské nastavenia

Táto funkcia umožňuje obnoviť pôvodné výrobné nastavenia. Uložené voliteľné funkcie a pracovné režimy budú obnovené. Z pamäte spotrebiča sa odstránia aj poverenia siete WiFi a obnovia sa personalizované nastavenia programu.

Ak chcete túto voliteľnú funkciu **zapnúť**, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla **Zap./Vyp.**
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá **C** a **D**.
3. Spotrebič potvrdí operáciu zobrazením
- - -.



Ak tento postup nefunguje (z dôvodu uplynutia časového limitu alebo nesprávnej kombinácie tlačidiel), vypnite spotrebič a zopakujte postup od začiatku.

11. PRED PRVÝM POUŽITÍM



Pri prvom zapnutí sušičky sa automaticky odstránia držiaky na zadnej strane bubna. Môžete začuť hluk.

Uvoľnenie držiakov na zadnej strane bubna:

1. Spotrebič zapnite.
2. Nastavte ľubovoľný program.
3. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka. Bubon sa začne otáčať. Držiaky na zadnej strane bubna sa automaticky uvoľnia.

Skôr ako použijete spotrebič na sušenie bielizne:

- Vyčistite bubon sušičky vlhkou handričkou.
- Spustíte 1-hodinový program s vlhkou bielizňou.
- Pred prvým použitím parného programu naplňte nádržku na paru (pozri príslušnú kapitolu *Ošetrovanie a čistenie – Naplnenie nádržky na paru*).



Na začiatku cyklu sušenia (prvých 3 až 5 min.) môže byť úroveň hlučnosti mierne vyššia. Dôvodom je nábeh kompresora. Je to bežné pre spotrebiče vybavené kompresorom, ako sú chladničky a mrazničky.

11.1 Nezvyčajný zápach

Spotrebič je netesno zabalený.

Po rozbalení výrobku môžete cítiť nezvyčajný zápach. Je to normálne pre úplne nový výrobok.

Spotrebič je vyrobený z rôznych druhov materiálu, ktoré môžu spolu vytvoriť nezvyčajný zápach.


Počas používania spotrebiča, po niekoľkých cykloch sušenia nezvyčajný zápach postupne zmizne.

11.2 Zvuky




V rôzne časy počas cyklu sušenia môžu zaznieť rôzne zvuky. Ide o úplne normálne prevádzkové zvuky.


Pracujúci kompresor.

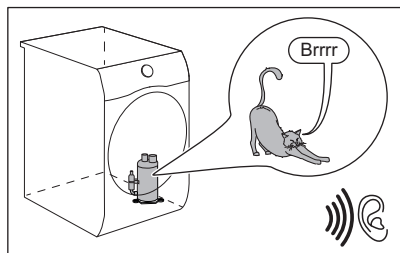


Otáčajúci sa bubon.

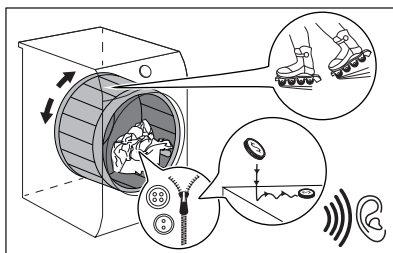

Pracujúce ventilátory.

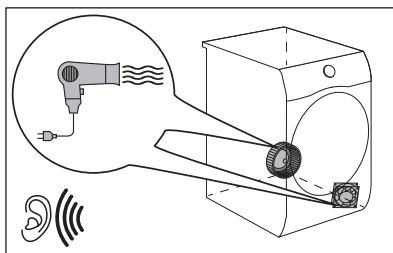


Pracujúce čerpadlo a presun kondenzácie do nádrže.

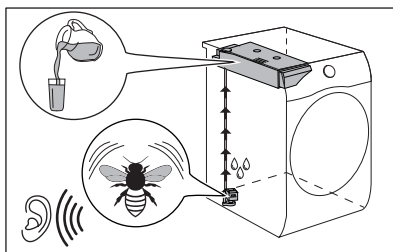

12. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

12.1 Spustiť program

1. Pripravte bielizeň a naložte spotrebič.

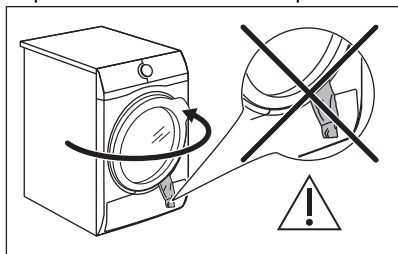

! UPOZORNENIE!

Dbajte na to, aby sa pri zatváraní dvierok nezachytila bielizeň medzi dvierka spotrebiča a gumené tesnenie.

2. Spotrebič zapnete stlačením vypínača.
3. Nastavte správny program a voľiteľné funkcie pre daný typ náplne.

Na displeji sa zobrazí trvanie programu.



Skutočný čas sušenia závisí od druhu náplne (množstvo a zloženie), izbovej teploty a vlhkosti bielizne po fáze sušenia odstreďovaním.

4. Stlačte tlačidlo Start/Pauza. Program sa spustí.

12.2 Spustenie programu s funkciou Konec za



Táto voľiteľná funkcia umožňuje vybrať čas, kedy sa má program ukončiť. Po aktivácii zariadenie čaká na správny čas, keď spustí proces sušenia.

Čas Konec za predstavuje súčet času v pohotovostnom režime a času sušenia.

Nastavenie voľiteľnej funkcie Konec za:

1. Nastavte program sušenia a voľiteľné funkcie.
2. Dotýkajte sa tlačidla $+$ alebo $-$, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas

skončenia programu (napr. 12h, ak sa program musí skončiť do 12 hodín).

3. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza. Bubon sa začne otáčať, aby sa vykonal **SensiCare** odhad náplne, ak je uvedený vo vybranom programe.
4. Spotrebič spustí odpočítavanie do konca programu a program sa spustí v správnom momente tak, aby sa skončil v nastavenom čase.

12.3 Zistenie naplnenia SensiCare System



Technológia **SensiCare** rozpozná množstvo bielizne a nastaví trvanie programu. Funguje pri väčšine programov.

Po stlačení tlačidla $\triangleright||$ Start/Pauza ukazovateľ maximálnej náplne zhasne a SensiCare System začne zisťovať dávku bielizne:

1. Spotrebič rozpozná náplň v prvých minútach. Počas tejto fázy vytvoria blikajúce pomlčky jednoduchú animáciu.
2. Počas tejto fázy sa bubon nakrátko zatočí.
3. Trvanie programu môžete upraviť. Po skončení zisťovania náplne, **v prípade preplnenia bubna**, bliká na displeji ukazovateľ **MAX**:

V takomto prípade je možné do ďalších 30 sekúnd pozastaviť spotrebič a odstrániť kusy oblečenia, ktoré sú navyše.

Po odstránení nadmernej náplne stlačte tlačidlo $\triangleright||$ Start/Pauza na opätovné spustenie programu.

Dôležité! Ak množstvo bielizne nezmenšíte, program sušenia sa spustí aj napriek preplneniu. V takom prípade nie je možné zaručiť optimálne výsledky sušenia.



Funkcia SensiCare System nie je k dispozícii pri všetkých programoch, napríklad pri programe Vlna a programoch s krátkym trvaním.

12.4 Zmena programu

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypnite
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnite.
3. Nastavte program.

12.5 Na konci programu

Keď sa program skončí:

- Zaznie prerušovaný zvukový signál.
- Na displeji sa zobrazí  :  .
- Ukazovateľ  je zapnutý.
- Môžu sa rozsvietiť ukazovatele  filtra a  nádrčky.
- Rozsvieti sa ukazovateľ Start/Pauza. Spotrebič bude pokračovať v činnosti fázou proti pokrčeniu po dobu približne ďalších 30 minút alebo dlhšie, ak bola nastavená funkcia Proti pomačkšni (pozrite si kapitolu *Voliteľná funkcia – Proti pomačkšni*).

Fáza proti pokrčeniu znižuje pokrčenie.

Bielizeň môžete zo spotrebiča vybrať ešte pred dokončením fázy proti pokrčeniu. V záujme dosiahnutia lepších výsledkov vám odporúčame, aby ste bielizeň vybrali až tesne pred dokončením fázy.

Po dokončení fázy proti pokrčeniu:

- Na displeji je ešte stále zobrazené  : 
 - Ukazovateľ  je vypnutý.
 - Ukazovatele  filtra a  nádrčky zostanú svietiť.
 - Indikátor Start/Pauza zhasne.
1. Stlačením tlačidla Zap./vyp. vypnete spotrebič.
 2. Otvorte dvierka spotrebiča.
 3. Vyberte bielizeň.



Aby sa zachovali účinky parného ošetrovania, počas fázy proti pokrčeniu musíte bielizeň vybrať po jednom kuse a okamžite ich zavesiť na vešiak na bielizeň (minimálne 5 – 15 min, v závislosti od tkaniny a zvolenej úrovne pary). Zapnite gombíky a odev povytahujte do požadovaného tvaru, pričom osobitnú pozornosť venujte manžetám a švom.

4. Zatvorte dvierka spotrebiča. Možné príčiny neuspokojivých výsledkov sušenia:

- Nevhodné nastavenie predvolenej úrovne vysušenia. Pozrite si kapitolu ***VOLITEĽNÉ FUNKCIE: Úroveň vysušenia – Úprava cieľovej konečnej vlhkosti***
- Izbová teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká. Optimálna izbová teplota je medzi 18-25 °C.



Po skončení programu vždy vyčistite filter a vyprázdňte nádobu na vodu.



Po každom cykle nechajte dvierka mierne otvorené, aby ste predišli vlhkosti.

12.6 Úsporný režim

Táto funkcia automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie:

- Po 5 minútach, ak nespustíte program.
- Po 5 minútach od skončenia programu alebo fázy proti pokrčeniu.



Keď sa spotrebič prepne do režimu nízkeho výkonu, displej a ikony zhasnú. Funkciu môžete znova aktivovať stlačením tlačidla Zap./Vyp. sušičky.



Predvoleným vybraným programom po opätovnej aktivácii z režimu nízkeho výkonu je vždy program Eco.



Ak je zapnutá sieť Wi-Fi a aktivované diaľkové ovládanie, ikona spustenia na diaľku  zostane svietiť aj vtedy, keď spotrebič prejde do úsporného režimu.

13. TIPY A RADY

13.1 Príprava bielizne



Naplnenie bubna až po maximálnu kapacitu uvedenú pre príslušné programy prispeje k úspore energie.



Oblečenie je po pracom cykle veľmi často zmiešané a zamotané. Sušenie zmiešaného a zamotaného oblečenia je neefektívne. Na zabezpečenie správneho prúdenia vzduchu a rovnomerného vysušenia sa odporúča každý kus oblečenia potriasť a vložiť do sušičky samostatne.

Na zabezpečenie správneho procesu sušenia:

- Zatvorte zipsy.
- Zapnite gombíky/zipsy posteľnej bielizne.
- Šnúrky ani stuhy (napr. stuhy na zástere) nesusušte voľne. Pred spustením programu ich zaviažte.
- Z vreciek vyberte všetky predmety.
- Obráťte naruby kusy bielizne s vnútornou vrstvou z bavlny. Bavlnená vrstva musí smerovať von.
- Vždy nastavte program vhodný pre druh bielizne.
- Nedávajte spolu svetlé a tmavé farby.
- Aby ste obmedzili zrazenie, použite vhodný program na bavlnu, džínsovinu a pletené odevy.
- Neprekračujte maximálnu dávku uvedenú v kapitole o programoch alebo zobrazenú na displeji.

- Sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke. Pozrite si štítok na bielizni.
- Nesusušte spolu veľké a malé kusy bielizne. Malé kusy bielizne sa môžu zachytiť vnútri veľkých kusov a zostať mokré.
- Pred vložením do sušičky potraďte veľkými kusmi oblečenia, tkaninami. Zabráňte tak vlhkým miestam vnútri tkaniny po cykle sušenia.

Rady pre parné funkcie

- Parné programy nepoužívajte na: vlnu nevhodnú na sušenie v bubnovej sušičke, kožu, textilie s veľkými kovovými, drevenými alebo plastovými časťami, textilie s hrdzavejúcimi kovovými časťami, pogumované alebo impregnované bavlnené oblečenie.
- Triedte a vysušte spolu textil podobnej veľkosti, hmotnosti, materiálu a farby.
- Nesusušte nové farebné tkaniny spolu so svetlými kusmi bielizne. Farby môžu vyblednúť (skontrolujte stálosť farieb tkaniny, keď je vlhká, na nenápadnej oblasti).
- S parnými programami nepoužívajte súpravy na chemické čistenie.
- Pred použitím parného programu odstráňte škvrny praním alebo odstraňovačom škvŕn.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov obráťte kusy bielizne s podšívkou naruby (napr. vetrovky s bavlnenou podšívkou treba obrátiť bavlnou von).

Štítok na bielizni	Popis
	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke.
	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke pri vyšších teplotách.
	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke iba pri nízkych teplotách.
	Bielizeň nie je vhodná na sušenie v sušičke.

14. OŠETROVANIE A ČISTENIE

14.1 Harmonogram periodického čistenia

Periodické čistenie pomáha predĺžiť životnosť vášho spotrebiča.

Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať, odpojte ho z elektrickej siete.

Indikatívny harmonogram periodického čistenia:

Čistenie filtra	Keď bliká ukazovateľ 
Vypustíte nádržku na vodu	Keď bliká ukazovateľ 
Vyčistíte výmenník tepla.	Keď bliká ukazovateľ 
Vyčistíte filter parného systému	Keď bliká ukazovateľ 
Vyčistíte bubon	Každé dva mesiace
Vyčistíte ovládací panel a kryty	Každé dva mesiace
Vyčistíte otvory na prúdenie vzduchu	Každé dva mesiace

Nasledovné odseky vysvetľujú spôsob čistenia každého dielu.

14.2 Odstránenie cudzích predmetov



Pred spustením cyklu sušenia sa uistite, že sú vrecká prázdne a všetky voľné prvky sú uviazané. Pozrite si časť „Priprava bielizne“.

Odstráňte všetky cudzie predmety, ktoré sa môžu nachádzať v bubne po skončení cyklu sušenia (napr. kovové sponky, gombíky, mince a pod.).

14.3 Čistenie filtra

Na konci každého cyklu sa rozsvieti ukazovateľ filtra  a vtedy je potrebné vyčistiť filter.



Filter zobiera vlákna počas cyklu sušenia.




Na dosiahnutie optimálnej účinnosti sušenia treba filter pravidelne čistiť. Zanesený filter predlžuje cyklus sušenia a v dôsledku toho sa zvyšuje spotreba energie.

Filter čistite ručne. V prípade potreby použite vysávač.


UPOZORNENIE!

Pri čistení filtrov by ste mali vlákna vyhodiť do koša na odpady a nespľachovať ich do umývadla, aby sa predišlo šíreniu mikroplastov v kanalizačnom systéme.


1. Otvorte dverka. Potiahnite filter nahor.

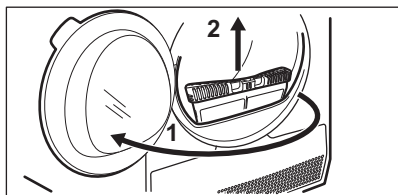

2. Stlačením príchytky otvorte filter.


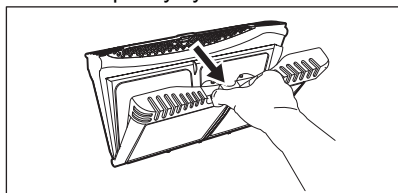


3. Vlákna z oboch vnútorných častí filtra zhrňte rukou.

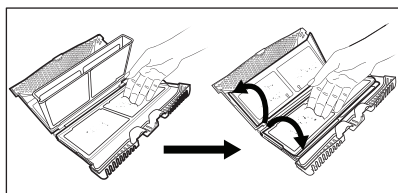

Vlákna vyhodte do nádoby na odpady.

4. V prípade potreby vyčistite filter vysávačom. Zatvorte filter.
5. V prípade potreby odstráňte vlákna z filtračného lôžka a tesnenia. Môžete použiť vysávač. Filter vložte späť do vnútra filtračného lôžka.

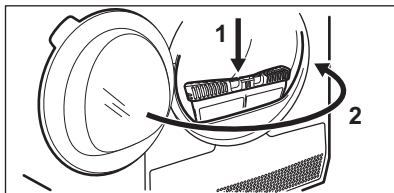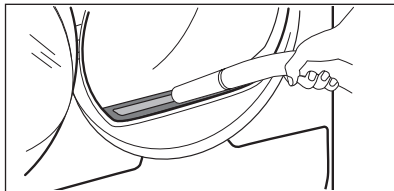


14.4 Vypustenie nádržky na vodu

Nádržku na skondenzovaný vodu vyprázdníte po každom cykle sušenia.


Ak je nádržka na skondenzovaný vodu plná, program sa automaticky zastaví. Na displeji sa rozsvieti symbol nádržky na vodu , vtedy je potrebné vypustiť nádržku na vodu.

Vypustenie nádržky na vodu:


1. Nádržku na vodu vytiahnite a držte ju vo vodorovnej polohe.

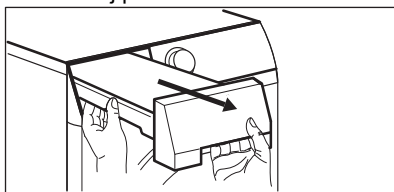

2. Vytiahnite plastovú prípojku a vodu vypustíte do umývadla alebo inej nádoby.

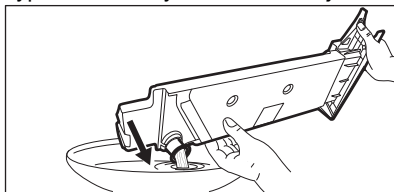

3. Plastovú prípojku zatlačte naspäť a nádržku na vodu vráťte na svoje miesto.

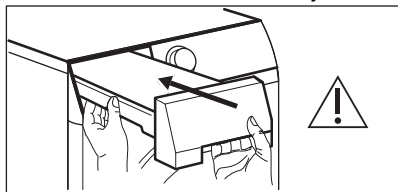

4. Ak chcete pokračovať v programe, stlačte tlačidlo | Start/Prestávka.

14.5 Čistenie kondenzátora


Ak na displeji bliká symbol kondenzátora , skontrolujte kondenzátor a jeho priehradku. V prípade znečistenia ich vyčistite. Kontrolu vykonajte minimálne každých 6 mesiacov.

VAROVANIE!

Kovového povrchu sa nedotýkajte holými rukami. Riziko poranenia. Používajte ochranné rukavice. Čistite opatrne, aby ste nepoškodili kovový povrch.


VAROVANIE!

Na odstránenie vlákien z kondenzátora nepoužívajte vysávač s tvrdým nástavcom, mohlo by dôjsť k poškodeniu rebier kondenzátora, čo by viedlo k nižšiemu výkonu spotrebiča a dlhšiemu sušeniu.

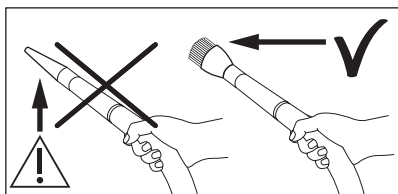


Kontrola:


1. Otvorte dverka. Potiahnite filter nahor.

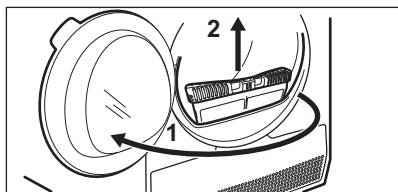


2. Otvorte kryt kondenzátora.

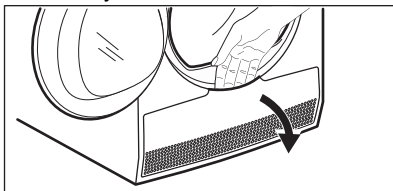


3. Otočením páčiek odblokujte veko kondenzátora a spustíte veko kondenzátora nadol.

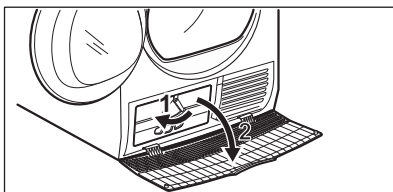


4. V prípade potreby odstráňte z kondenzátora a jeho priehradky nahromadené textilné vlákna. Môžete použiť vysávač s kefou.

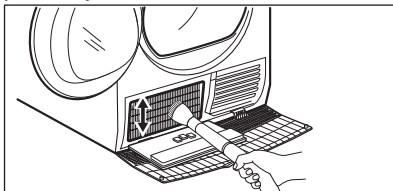


5. Zatvorte veko kondenzátora.

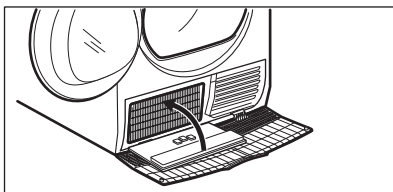

6. Páčky otáčajte, kým počuteľne nezapadnú do svojej polohy.

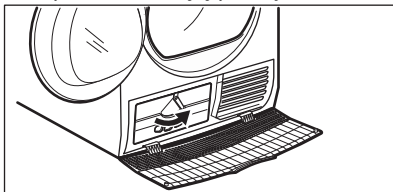

7. Umiestnite filter späť.

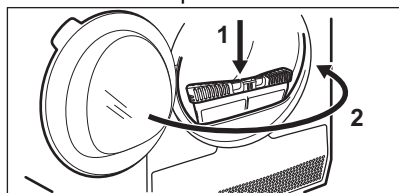

14.6 Čistenie filtra parného systému




UPOZORNENIE!

Parné programy nepoužívajte bez filtra parného systému, ani ak je filter poškodený alebo upchaný.


Ak je na displeji symbol  (vyčistiť filter parného systému, musíte vyčistiť filter.

Čistenie filtra parného systému:


1. Vytiahnite nádobu na vodu. Nádobu zachovajte vo vodorovnej polohe.

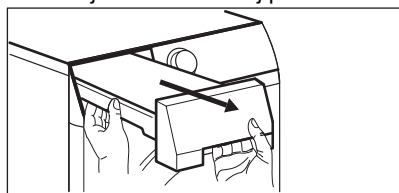


2. Vytiahnite filter.

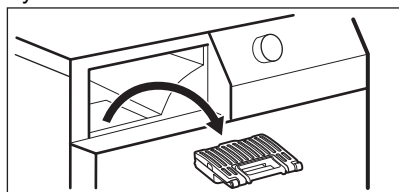

3. Otvorte filter.

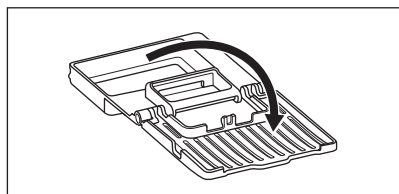

4. Filter vyčistite vlhkou rukou.

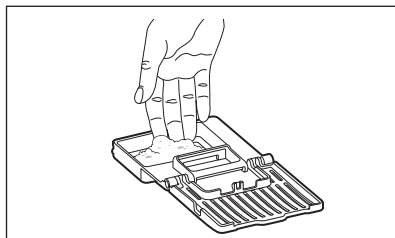

5. Filter vložte do zásuvky filtra.

6. Nádržku na vodu zasuňte.


14.7 Vypustenie vody z nádrčky parného systému




Kvalita vody v nádržke sa môže zhoršiť. Ak sa spotrebič nechystáte dlhú dobu použiť, vypustite vodu z nádrčky.

Vypustenie vody:


1. Otvorte dvierka.
2. Otvorte kryt kondenzátora.

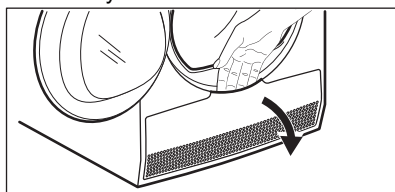


3. Otočením páčky odblokujte veko kondenzátora a spustite veko kondenzátora nadol.

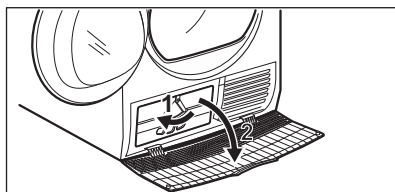

4. Zoberte rúrku, ktorá sa nachádza na ľavej strane priehradky. Otvorte veko, aby ste vypustili vodu.

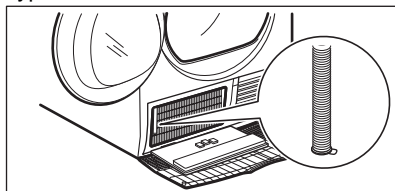

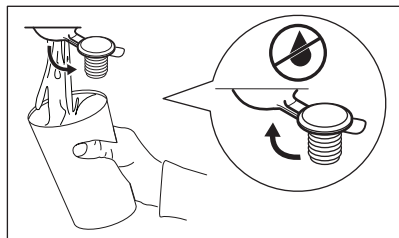

5. Zatvorte viečko.
6. Položte rúrku späť na miesto.
7. Zatvorte veko kondenzátora.
8. Otočením páčky zablokuje veko kondenzátora.
9. Zatvorte kryt kondenzátora.

14.8 Čistenie bubna

⚠ VAROVANIE!

Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.

Na čistenie vnútra bubna a filtrov bubna použite štandardný neutrálny mydlový saponát. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.

⚠ UPOZORNENIE!

Na čistenie bubna nepoužívajte abrazívne materiály ani ocelové drôtenky.

14.9 Čistenie ovládacieho panela a krytu

Na čistenie ovládacieho panela a krytu používajte štandardný neutrálny mydlový saponát.

Umývajte navlhčenou handričkou. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.

⚠ UPOZORNENIE!

Nepoužívajte čistiace prostriedky na nábytok ani prostriedky, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

14.10 Čistenie otvorov na prúdenie vzduchu

Pomocou vysávača odstráňte z otvorov na prúdenie vzduchu vlákna.

15. RIEŠENIE PROBLÉMOV

⚠ VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

15.1 Chybové kódy

Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví počas prevádzky.

Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľku). Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

⚠ VAROVANIE!

Pred akoukoľvek kontrolou spotrebič odpojte z elektrickej siete.

V prípade veľkých problémov zaznie zvukový signál, na displeji sa zobrazí chybový kód a tlačidlo Start/Pauza môže nepretržite blikať:

Chybové kódy	Možná príčina	Náprava
E50	Preťaženie motoru spotrebiča. Príliš veľa bielizne alebo bielizeň zachytená v bubne.	Program sa nedokončil. Z bubna vyberte bielizeň, nastavte program a reštartujte cyklus.

Chybové kódy	Možná příčina	Náprava
E90 alebo E91	Vnútorné zlyhanie. Elektronické prvky spotrebiča nekomunikujú.	Program sa neskončil správne alebo sa spotrebič zastavil príliš skoro. Spotrebič vypnite a znovu zapnite. Ak sa opäť zobrazí chybový kód, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
EH0	Elektrické napájanie je nestabilné.	Keď sa na displeji zobrazí EH0 , počkajte, kým nebude stabilné sieťové napájanie a potom stlačte tlačidlo Start. Ak spotrebič prerušil cyklus bez oznámenia, stlačte tlačidlo spustenia cyklu. Ak sa znovu zobrazí upozornenie, skontrolujte napájací kábel/ celistvosť zásuvky alebo sieťového napájania.

Ak sa na displeji zobrazia iné poruchové kódy, vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

V prípade iného problému so sušičkou si pozrite tabuľku nižšie, kde pravdepodobne nájdete vhodné riešenia.

15.2 Riešenie problémov

Problém	Možné riešenie
Spotrebič nie je možné zapnúť.	Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pripojená k sieťovej zásuvke. Skontrolujte poistku v skrinke s poistkami (domáca sieť).
Program sa nespustí.	Stlačte tlačidlo Start/Pauza. Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Parný program sa nespúšťa. Rozsvieti sa indikátor nádržky na vodu na paru.	Naplňte nádržku na vodu. Vyčistite filter na vodnú paru
Po parnom programe oblečenie nie je dostatočne hladké.	Zohľadnite zloženie látky. Nastavte vyššiu úroveň pary.
	Práčku naplňte buď menším množstvom oblečenia, alebo len rovnakým druhom oblečenia.
	Po začatí fázy proti krčeniu vyberte oblečenie z práčky po jednom čo najskôr.
	Oblečenie zaveste na vešiak, pozapínajte gombíky a narovnajzte oblečenie do správneho tvaru.
	Po vybratí viacvrstvého oblečenia z práčky použite žehličku.
Po parnom programe sa na oblečení nachádzajú mokré škvrny.	Nesprávny výber úrovne pary. Nastavte vhodnú úroveň pary (informácie nájdete v návode na používanie pary).

Problém	Možné riešenie
	Pred spustením parného cyklu vyčistite filter (informácie nájdete v kapitole <i>STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE</i>).
Aj po niekoľkých cykloch sušenia je nádrž na vodnú paru prázdna.	Vyčistite filter na vodnú paru.
Dvierka spotrebiča sa nezatvárajú.	Uistite sa, že je správne nainštalovaný vzduchový filter.
	Uistite sa, že sa bielizeň nezachytila medzi dvierka spotrebiča a gumené tesnenie.
Spotrebič sa počas chodu zastavil	Uistite sa, že je nádržka na vodu prázdna. Opätovným stlačením tlačidla Start/Pauza znova spustíte program.
	Náplň je príliš malá, pridajte náplň alebo použite program Časované sušenie.
Cyklus trvá príliš dlho alebo je výsledok sušenia neuspokojivý. ¹⁾	Uistite sa, že hmotnosť bielizne je vhodná pre dĺžku trvania daného programu.
	Skontrolujte, či sú filtre čisté.
	Bielizeň je príliš mokrá. Bielizeň znova odstred'te v práčke.
	Uistite sa, že je izbová teplota vyššia ako +5°C a nižšia ako +35°C. Optimálna izbová teplota je 18°C až 25°C.
	Nastavte program Časované sušenie alebo Extra suché. ²⁾
Aplikácia sa nedokáže pripojiť k sušičke.	Skontrolujte, či je vaše inteligentné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti. Skontrolujte domácu sieť a router. Reštartujte router. Kontaktujte poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, či sa nevyskytli problémy s bezdrôtovou sieťou.
	Sušička, inteligentné zariadenie, alebo obe si vyžadujú opätovnú konfiguráciu.
Aplikácia sa často nedokáže pripojiť k sušičke.	Pokúste sa umiestniť domáci router čo najbližšie k sušičke alebo zväžte zakúpenie predlžovača bezdrôtového signálu.
	Vypnite mikrovlnnú rúru. Nepoužívajte súčasne mikrovlnnú rúru a diaľkové ovládanie sušičky. Mikrovlny rušia WiFi signál.
Na displeji sa zobrazí — — —.	Na nastavenie nového programu deaktivujte alebo aktivujte spotrebič.
	Uistite sa, že voliteľné funkcie sú vhodné pre daný program.

1) Po maximálne 5 hodinách sa program automaticky ukončí.

2) Pri sušení veľkých kusov bielizne sa môže stať, že niektorá ich časť zostane vlhká (napr. posteľné plachty).

Výsledky sušenia nie sú uspokojivé

- Bol nastavený nesprávny program.
- Filter je zanesený.

- Výmenník tepla je zanesený.
- V spotrebiči bolo príliš veľa bielizne.
- Bubon je špinavý.

- Nesprávne nastavenie snímača vodivosti (pozrite kapitolu „**VOLITEĽNÉ FUNKCIE: Úroveň vysušenia – Nastavenie cieľovej konečnej vlhkosti**“ na lepšie nastavenie).
- Otvory na prúdenie vzduchu sú zanesené.
- Izbová teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká (optimálna izbová teplota je 18°C až 25°C)

16. SPOTREBA

16.1 Úvod



V návode na používanie sú uvedené dva rôzne odkazy na predpisy EÚ o energetickom štítku a ekodizajne.

- Nariadenie (EÉ) 932/2012 a nar. (EÚ) 392/2012 platné do 30. júna 2025 sa vzťahuje na triedy energetickej účinnosti od **A+++** do **D**.
- Nariadenie (EÚ) 2023/2534 platné od 1. júla 2025 sa vzťahuje na triedy energetickej účinnosti od **A** do **G**.



Čiarový kód na štítku energetických údajov dodanom so spotrebičom poskytuje webový odkaz na informácie o výkone spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok, návod na používanie a ďalšie dokumenty si odložte, aby ste ich mali v prípade potreby neskôr k dispozícii.

Tie isté informácie sú dostupné aj v databáze EPREL na webovej stránke **<https://eprel.ec.europa.eu>**, kde treba zadať model a číslo výrobku, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča. Informácie o umiestnení typového štítku nájdete v kapitole „Popis výrobku“.

16.2 Legenda

kg	Vkladanie bielizne.	ot./min.	Odstredené pri
kWh	Spotreba energie.		
hh:mm	Trvanie programu.		
%	Počiatočná vlhkosť na konci fázy odstredovania a cieľová konečná vlhkosť na konci programu sušenia. Čím rýchlejšie je odstredovanie, tým vyšší vzniká pri odstredovaní hluk, no zároveň sa dosiahne nižšia počiatočná vlhkosť bielizne a nižšia spotreba energie pri jej sušení.		

16.3 Podľa nariadenia Európskej komisie č. (EÚ) 2023/2533 a nariadení (EÚ) 2023/2534.

i

Nasledujúce hodnoty boli získané v laboratórnych podmienkach za použitia relevantných noriem. Rôzne parametre môžu zmeniť údaje, napríklad množstvo bielizne, druh bielizne a podmienky prostredia. Počiatočný obsah vlhkosti v bielizni, typ vody, sieťové napätie a prípadná zmena predvoleného nastavenia programu môžu takisto ovplyvniť spotrebu energie a trvanie programu sušenia a konečnú vlhkosť.

Program	Náplň (kg)	Odstre- dené pri (ot./min.)	Počia- točná vlh- kosť (%)	Čas sušenia (h:mm)	Spotreba energie (kWh)	Cieľová ko- nečná vlh- kosť (%)
Eco 1)	9,0	1000	60	3:19	1,68	0,0
Eco 1)	4,5	1000	60	1:50	0,86	0,0

1) Toto je referenčný program použitý na posúdenie súladu s európskymi nariadeniami o ekodizajne a energetickom označovaní: nariadení (EÚ) 2023/2533 a nariadení (EÚ) 2023/2534. Tento program dokáže vysušiť bavlnenú bielizeň od počiatočného obsahu vlhkosti náplne 60 % až po cieľový konečný obsah vlhkosti náplne o 0 %.

Spotreba energie v rôznych režimoch

Spotreba energie v režime Vypnuté (W)	Spotreba energie v pohotovostnom re- žime (W)	Odložený štart (W)	Spotreba energie v sieťovom pohoto- vostnom režime (W)
0,05	0,05	4,00	2,00 ¹⁾

Čas do vypnutia/pohotovostného režimu je maximálne 15 minút.

1) Spotreba energie pripojenej funkcie je približne 17,5 kWh ročne. Bližšie informácie o odpojení tejto funkcie nájdete v kapitole „Nastavenie WiFi pripojenia“.

16.4 Bežné programy

i

Tieto hodnoty sú iba orientačné.

Program	Náplň (kg)	Odstre- dené pri (ot./min.)	Počia- točná vlh- kosť (%)	Čas sušenia (h:mm)	Spotreba energie (kWh)	Cieľová ko- nečná vlh- kosť (%)
Bavlna Extra suché	9,0	1000	60	4:07	2,07	-3,0

Program	Náplň (kg)	Odstre- dené pri (ot./min.)	Počia- točná vlh- kosť (%)	Čas sušenia (h:mm)	Spotreba energie (kWh)	Cieľová ko- nečná vlh- kosť (%)
Bavlna Extra suché	4,5	1000	60	2:29	1,24	-3,0
Bavlna K žehlení	9,0	1000	60	2:16	1,19	12,0
Bavlna K žehlení	4,5	1000	60	1:30	0,78	12,0
Syntetika Extra suché	4,0	1200	40	1:17	0,59	0,0
Syntetika K uložení	4,0	1200	40	1:08	0,53	1,0
Syntetika K žehlení	4,0	1200	40	0:51	0,36	12,0
Vlna	1,0	1200	35	2:12	1,49	5,0

17. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  Obal vyhodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Spotrebiče

označené symbolom  s komunálnym odpadom. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.



