



Electrolux



electrolux.com/register



EW9D787KCE

SR Упутство за употребу | **Машина за сушење рубља**



Добро дошли у Electrolux! Хвала што сте изабрали наш уређај.



У тежњи да постигнемо еколошку одрживост, смањујемо количину папира и пружамо комплетна корисничка упутства у електронском облику. Комплетно корисничко упутство можете погледати на **electrolux.com/manuals**



Погледајте савете за коришћење, брошуре и информације за решавање проблема, сервисирање и поправку на **electrolux.com/support**



Купите прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај на **electrolux.com/shop**

Задржано право измена.

САДРЖАЈ

1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ.....	2
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА.....	6
3. ОПИС ПРОИЗВОДА.....	9
4. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.....	10
5. КОМАНДНА ТАБЛА.....	11
6. БИРАЧИ ПРОГРАМА И ДУГМАД.....	13
7. ОТКРИЈТЕ СВОЈ УРЕЂАЈ.....	15
8. ПРВО СТАРТОВАЊЕ.....	15
9.  ПОДЕШАВАЊИМА WI-FI БЕЖИЧНЕ ВЕЗЕ.....	15
10. ПРОГРАМИ.....	20
11. ОПЦИЈЕ.....	24
12. ПОДЕШАВАЊЕ МАШИНЕ.....	29
13. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ.....	31
14. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....	32
15. КОРИСНИ САВЕТИ.....	35
16. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....	36
17. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.....	40
18. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ.....	42
19. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА.....	44

1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ



Пре него што започнете са инсталацијом и коришћењем овог уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство.

Произвођач није одговоран за било какве повреде или штету које су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за употребу на безбедном и приступачном месту за будуће коришћење.



Упозорење: Ризик од пожара/Запаљиви материјали. Уређај садржи запаљив гас пропан (R290), који је веома повољан по животну средину. Држите изворе ватре и паљења даље од уређаја. Водите рачуна да не оштетите коло расхладног средства које садржи пропан.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа

УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од гушења, повреда или трајног инвалидитета.

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности.
- Децу узраста између 3 и 8 година старости, као и особе са веома тешким и сложеним инвалидитетом, треба држати даље од уређаја, осим ако су под сталним надзором.
- Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја уколико нису под непрекидним надзором.
- Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одложите је на одговарајући начин.
- Детерџенте држите ван домашаја деце.
- Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја док су његова врата отворена.
- Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, треба га активирати.
- Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање уређаја без надзора.

1.2 Опште мере безбедности

- Овај уређај се користи само за сушење веша домаћег типа који се може сушити машински.
- Немојте да користите функцију сушења ако је веш упрљан индустријским хемикалијама.
- Овај уређај је намењен за употребу у једном домаћинству у затвореним просторима.
- Уређај се може користити у канцеларијама, хотелским собама, пансионима, сеоским туристичким домаћинствима и сличним објектима за смештај где употреба не превазилази (просечан) ниво потрошње по домаћинству.
- Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.
- Ако поврх машине за прање веша стављате машину за сушење веша, у ту сврху користите опрему за слагање. Комплет за слагање, који се може наћи код овлашћеног продавца, може се користити само са уређајем наведеним у упутству приложеном уз овај прибор. Пажљиво га прочитајте пре монтирања (погледајте брошуру за Монтирање).
- Уређај може да се инсталира самостално или испод кухињских елемената са одговарајућим простором (погледајте брошуру за Инсталирање).
- Немојте инсталирати уређај иза врата која се закључавају, клизних врата нити врата са шарком на супротној страни, која би онемогућила да се врата уређаја отворе до краја.
- Отвори за вентилацију у постољу не смеју бити закљочени тепихом, простирком или било каквом подном облогом.
- УПОЗОРЕЊЕ: Уређај не сме да се напаја путем екстерног уређаја за укључивање као што је тајмер нити да буде повезан на коло које се редовно укључује и искључује путем струје.

- Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичницу тек на крају поступка инсталације. Уверите се да је после постављања уређаја струјни утикач доступан.
- Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој је уређај инсталиран како бисте избегли да се у просторију врате непожељни издувни гасови других уређаја насталих сагоревањем неких других врста горива, укључујући и сагоревање отвореним пламеном.
- УПОЗОРЕЊЕ: Немојте да инсталирате уређај у окружењу у којем нема размене ваздуха. Уређај садржи запаљив гас пропан (R290), који је веома повољан по животну средину. Држите изворе ватре и паљења даље од уређаја. Водите рачуна да не оштетите коло расхладног средства које садржи пропан.
- УПОЗОРЕЊЕ: Не дозволите зачепљивање вентилационих отвора на кућишту уређаја или уградног елемента.
- УПОЗОРЕЊЕ: Немојте оштетити коло расхладно средства.
- УПОЗОРЕЊЕ: Не дирајте приступачне металне лопатице кондензатора голим рукама. Ризик од повреде. Носите заштитне рукавице.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени произвођач, одговарајући овлашћени сервисни центар или лица сличне квалifikације, како би се избегла електрична опасност.
- Не прекорачујте максималну количину веша од 8,0 kg (погледајте поглавље „Табела програма“).
- Очистите отпала влакна или труње од амбалаже које се накупило око уређаја.
- Уређај немојте пуштати у рад без филтера. Филтер за отпала влакна очистите пре или после сваког коришћења.
- Немојте да сушите неопране ствари у машини за сушење веша.

- Ствари које су запрљане супстанцама као што су уље за кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин, средства за уклањање флека, терпентин, восак и средства за уклањање воска требало би да се оперу у топлој води са додатном количином детерџента пре сушења у машини.
- Ствари као што су сунђераста гума (пена од латекса), капе за туширање, водоотпорни материјали, комади и одећа који су постављени гумом или јастуци пуњени ватом од сунђерасте гуме не смеју да се суше у машини за сушење веша.
- Фабрички омекшивачи или слични производи морају се користити искључиво како је наведено у упутству произвођача.
- Уклоните све ствари из предмета који би могли бити извор пожара, као што су упаљачи или шибице.
- **УПОЗОРЕЊЕ:** Никада не заустављајте машину за сушење веша пре краја циклуса сушења; у случају да то урадите, брзо уклоните све ствари и распоредите их тако да се топлота распореди.
- Пре било каквог поступка одржавања уређаја, искључите га и извадите утикач кабла за напајање из зидне утичнице.

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

2.1 Монтажа



Упозорење: Ризик од пожара/
Запаљиви материјали.

- Уклоните комплетну амбалажу.
 - Немојте да инсталирате или користите оштећен уређај.
 - Придржавајте се упутстава за монтажу које сте добили уз уређај.
 - Немојте да инсталирате уређај у окружењу у којем нема размене ваздуха
- Уређај садржи запаљив гас пропан (R290), који је веома повољан по животну средину. Држите изворе ватре

и паљења даље од уређаја. Водите рачуна да не оштетите коло расхладног средства које садржи пропан.

- Увек водите рачуна приликом померања уређаја зато што је тежак. Увек користите заштитне рукавице и затворену обућу.
- Немојте да инсталирате или користите уређај тамо где температура може да буде нижа од 5 °C или виша од 35 °C.
- Област пода на којој ће уређај бити монтиран мора бити равна, стабилна, отпорна на топлоту и чиста.
- Уверите се да постоји циркулација ваздуха између уређаја и пода.

- Приликом премештања, уређај увек мора да стоји вертикално.
- Када се уређај постави у стални положај, уз помоћ либеле проверите да ли је правилно нивелисан. Ако није, подесите ножице док се не изневелише.

2.2 Прикључење на електричну мрежу

УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од пожара и струјног удара.

- Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичницу тек на крају инсталације. Водите рачуна да постоји приступ мрежном утикачу након инсталације.
- УПОЗОРЕЊЕ: Овај уређај је предвиђен за монтажу/прикључивање на проводник уземљења зграде.
- Уверите се да су параметри на плочици са техничким карактеристикама компатибилни са одговарајућим параметрима електричне мреже за напајање.
- Увек користите прописно уграђену утичницу са заштитом од струјног удара.
- Немојте да користите адаптере са више утичница и продужне каблове.
- Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичнице.
- Немојте додиривати кабл за напајање нити мрежни утикач влажним рукама.

2.3 Употреба

УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од струјног удара, пожара, опекотина или оштећења уређаја.



Упозорење: Ризик од пожара/Запаљиви материјали. Уређај садржи запаљив гас пропан (R290), који је веома повољан по животну средину. Држите изворе ватре и паљења даље од уређаја. Водите рачуна да не оштетите коло расхладног средства које садржи пропан.

- Овај уређај је намењен само за кућну употребу (у затвореном простору).
- Немојте да сушите оштећене (подеране, излизане) предмете које садрже поставу или испуне.
- Ако је веш опран средством за уклањање мрља, покрените додатни циклус испирања пре него што започнете циклус сушења.
- Сушите искључиво тканине који су погодне за сушење у овом уређају. Пратите инструкције за чишћење на етикети веша.
- Кондензовану воду/дестиловану воду из уређаја немојте пити, нити од ње припремати храну. Може да изазове здравствене проблеме код људи и кућних љубимаца.
- Немојте сести ни стати на отворена врата уређаја.
- У уређају немојте сушити мокар веш из ког капље вода.

2.4 Унутрашње осветљење

УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од повреде.

- Светлећа диода зрачи видљиву светлост; немојте гледати директно у зрак светлости.
- Да бисте заменили унутрашње осветљење, контактирајте овлашћени сервисни центар.

2.5 Нега и чишћење

УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од повреде или оштећења уређаја.



Упозорење: Опасност од пожара / запаљиви материјали. Уређај садржи запаљиви гас, пропан (R290), гас са високим нивоом компатибилности са животном средином. Држите изворе ватре и паљења даље од уређаја. Водите рачуна да не оштетите коло расхладног средства које садржи пропан.

- Немојте користити млаз воде или пару за чишћење уређаја.

- Уређај очистите влажном меком крпом. Користите искључиво неутралне детерџенте. Немојте користити абразивне производе, абразивне јастучиће за чишћење, раствараче или металне предмете.
- Будите опрезни када чистите уређај како не бисте оштетили расхладни систем.

2.6 Компресор

УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од оштећења уређаја.

- Компресор и систем компресора у машини за сушење веша пуне се посебним средством које не садржи флуоро-хлороугљоводонике. Овај систем мора да буде чврст. Оштећење система може изазвати цурење.

2.7 Сервисирање

- Ради оправке уређаја обратите се овлашћеном сервисном центру. Користите само оригиналне резервне делове.
- Имајте на уму да самостална или нестручна поправка може угрозити безбедност и поништити гаранцију.
- Следећи резервни делови доступни су најмање 10 година након што је модел прекинут: заптивке, прекидачи и дугмад, пумпа кондензатора, браве на вратима, мотори и четкице мотора, преноси између мотора и бубња, вентилатор и точкови вентилатора, бубњеви и лежајеви, цеви за воду и сродна опрема укључујући црева, вентиле и филтере, каблове и утичнице, штампане плоче, електронски дисплеји, термостати и сензори температуре, ажурирања софтвера (укључујући софтвер за ресетовање), опруге, грејачи и грејни елементи, електрични осигурачи (засебни или у групи), кондензатор мотора, ременица за затезање, помоћни ваљак, врата, заптивке на вратима, браве на вратима, склопови за закључавање врата и шарке, филтери за влакна, филтери за ваздух,

пластични периферни уређаји, резервоар кондензатора. Трајање тог периода може бити дуже у вашој земљи. За више информација посетите наш веб-сајт.

- Имајте на уму да су неки од ових резервних делова доступни само стручним сервисерима и да не одговарају сви резервни делови свим моделима.
- Када се ради о сијалицама унутар производа и резервних делова, сијалице које се продају засебно: Ове сијалице су намењене да издрже екстремне физичке услове у кућним апаратима, као што су температура, вибрације, влага, или су намењене да сигнализирају информације о радном стању уређаја. Нису предвиђене за употребу у другим уређајима и нису погодне за осветљавање просторија у домаћинству.

2.8 Одлагање

УПОЗОРЕЊЕ!


Опасност од повређивања или гушења.



Упозорење: Опасност од пожара / Опасност од материјалне штете и оштећења уређаја.

- Искључијте уређај из електричног напајања и са довода за воду.
- Исеците мрежни електрични кабл на месту које је близу уређаја и одложите га.
- Овај уређај садржи запаљиви гас (R290). Обратите се општинским органима да бисте сазнали како да правилно одложите уређај у отпад.
- Уклоните ручицу од врата да бисте спречили да се деца или кућни љубимци заглаве у бубњу.
- Одложите апарат у складу са важећим прописима за одлагање отпада од електричних и електронских уређаја (WEEE).

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

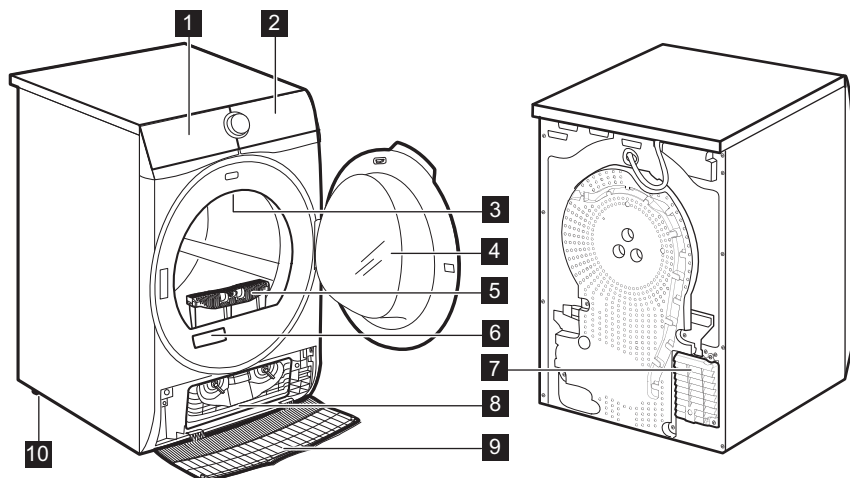


- 1** Резервоар за воду
- 2** Командна табла
- 3** Унутрашње светло
- 4** Врата уређаја
- 5** Филтер
- 6** Пластица са техничким карактеристикама
- 7** Прорези за проток ваздуха
- 8** Поклопац кондензатора

- 9** Поклопац кондензатора
- 10** Подесиве ножице



Ради лакшег убацивања веша или постављања уређаја, врата могу да се преокрену (погледајте посебну брошуру).



A

B

C

D

E

Подаци са плочице са техничким карактеристикама:

- A. QR код
- B. назив модела
- C. број производа
- D. електричне карактеристике
- E. серијски број

Скенирајте **QR код** помоћу камере да бисте преузели нашу апликацију из продавнице на свом паметном уређају и следите потребне кораке. Региструјте производ и искористите га на најбољи начин.

- Прочитајте спецификације вашег иређаја, документацију и чланке о томе како да користите најбоље функције (Упутство за употребу је такође доступно на electrolux.com/manuals)
- Добијајте савете о коришћењу, решавању проблема, информације о сервису и поправци (такође доступно на electrolux.com/support)
- Купите прибор, потрошну робу и оригиналне резервне делове за ваш уређај (такође доступно на electrolux.com/shop)


3.1 Прикључење на електричну мрежу

На крају монтаже прикључите главни кабл за напајање у зидну утичницу.

Плоча са техничким карактеристикама и поглавље „Технички подаци“ наводе потребне електричне карактеристике. Проверите да ли су компатибилне са мрежним напајањем.

Проверите да ли ваша кућна електроинсталација може да издржи максимално потребно оптерећење, узимајући у обзир и све друге уређаје који могу бити у употреби.

Прикључите уређај на уземљену утичницу.

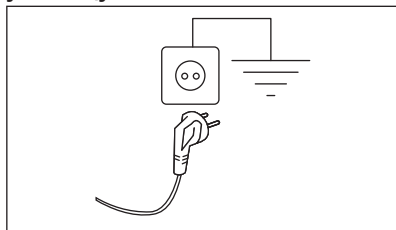

Кабл за напајање мора бити лако доступан након монтаже уређаја.

Обратите се нашем овлашћеном сервисном центру за било какве електричне радове потребне за монтажу овог уређаја.

Произвођач не прихвата никакву одговорност за оштећења или повреде настале услед непоштовања горенаведених мера предострожности.


4. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Висина x ширина x дубина	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Максимална дубина код отворених врата уређаја	110,2 cm
Максимална ширина код отворених врата уређаја	94,8 cm
Подесива висина	85,0 cm (+ 1,5 cm – регулација стопала)
Запремина бубња	118 l
Максимална количина веша за прање	8,0 kg
Напон	230 V

Фреквенција	50 Hz
Акустична емисија буке у ваздуху за циклус сушења Еко програма при максималној количини веша	60 dB(A)
Укупна снага	600 W
Примена	Домаћинство
Дозвољена температура просторије	Од +5°C до +35°C
Заштитни омотач пружа заштиту од продирања чврстих честица и влаге, изузев на местима на којима опрема под ниским напоном нема заштиту од влаге	IPX4
Ознака гаса за фрижидер	R290
Тежина фрижидера	0,149 kg

5. КОМАНДНА ТАБЛА

5.1 Командна табла

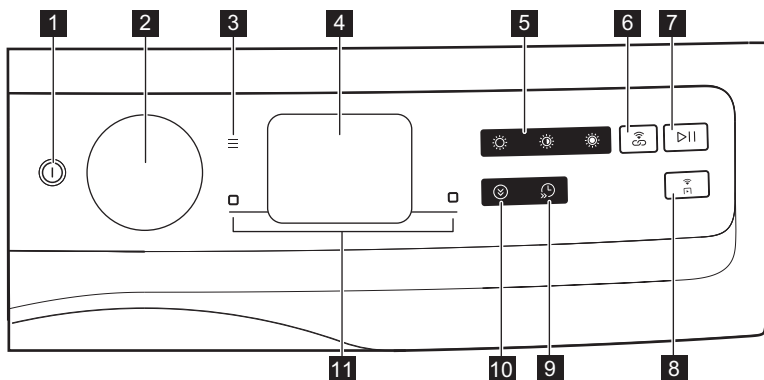

1 Дугме за укључивање/искључивање ①

2 Бирач програма

3 ≡ Сензорско дугме Мени

4 Дисплеј

5 Директан приступ нивоу осушености:

- Сензорско дугме ☀ Extra dry
- Сензорско дугме ☀ Cupboard dry
- Сензорско дугме ☀ Iron dry

6 Сензорско дугме ∞ SyncDry

7 Сензорско дугме ▷|| Start/Pause

8 Сензорско дугме 📶 Remote start

9 Сензорско дугме ⌚ Time Save

10 Сензорско дугме 🌿 Energy save

11 ☐ Софтверски тастери:

- Десни софтверски тастер
- Леви софтверски тастер



Сензорску дугмад додирујте прстом у подручју на којем је приказан симбол или назив опције. Немојте носити рукавице док рукујете командном таблом. Пазите да командна табла увек буде чиста и сува.

5.2 SmartSelect

Ова нова област интерфејса дизајнирана је са циљем усмеравања корисника кроз одрживе изборе и обезбеђења унапређеног и директног начина избора циклуса и опција уз минималан напор. Показатељ одрживости ће бити дат путем индикатора SmartLeaf (погледајте поглавље *Командна табла: SmartLeaf повратне информације*).



За детаљније информације погледајте одељак SmartSelect у поглављу „Дугмад и бирачи програма”.

5.3 SmartLeaf повратне информације

SmartLeaf повратне информације показују колико је програм енергетски ефикасан на

основу потрошње енергије пондерисане номиналним капацитетом програма. Постоје четири различита нивоа повратних информација за SmartLeaf означених иконом листа:

- 1. Ако ниједан лист није осветљен, то показује колики је просечан ниво потрошње или да индикација није могућа (за циклусе засноване на времену).
- 2.  један лист указује на добар ниво потрошње енергије.
- 3.  два листа указују на јако добар ниво потрошње енергије.
- 4.  три листа указују на најбољи ниво потрошње.

5.4 Легенда главних симбола

Симбол	Опис	Симбол	Опис
	Индикатор SmartLeaf.		Индикатор за Омиљено.
	индикатор за спречавање гужвања.		индикатор за изузетно тихо прање.
	Индикатор Wi-Fi везе.		укључена блокада за безбедност деце.
	индикатор временског завршетка.		индикатор: <i>очистите филтер</i>
	Индикатор обавештења.		индикатор: <i>проверите измењивач топлоте</i>
	индикатор: <i>испразните резервоар за воду</i>		

6. БИРАЧИ ПРОГРАМА И ДУГМАД

6.1 Увод



Опције/функције нису доступне са свим програмима сушења. Проверите компатибилност између опција/функција и програма сушења у „Табели опција“. Једна опција/функција може да искључује другу, у том случају уређај вам неће омогућити да подесите некомпатибилне опције/функције.



Слика је индикативна и може се разликовати у зависности од модела машине за сушење веша.

6.2 Дугме за укључивање/искључивање

Притисните и на кратко задржите ово дугме неколико секунди да бисте активирали или деактивирали уређај. Наменски цингл се емитује приликом укључивања или искључивања уређаја, светла и дисплеј се укључују и лампица дугмета Start/Pause пулсира.

Током првог укључивања уређаја, систем ће тражити подешавање уређаја



Подразумевани изабрани програм, када је машина укључена, увек је програм Есо, као и након активирања из режима приправности.

6.3 Бирач програма

Окретањем бирача програма могуће је изабрати жељени програм.

6.4 Мени

Додирните дугме да бисте ушли у одређену опцију.

Menu

Turn dial to
navigate

Окрећите бирач да бисте се кретали. Да бисте активирали/деактивирали опцију, додирните десни софтверски тастер на екрану осетљивом на додир.


За излаз из менија корисник треба да:

- Поново притисне дугме менија;
- притисне дугме за брзо бирање;
- притисне даљинско дугме;
- сачека да истекне време од 10 секунди.

6.5 леви/десни софтверски тастери


Два софтверска тастера налазе се са десне и леве стране дисплеја.

Додирните десни софтверски тастер да бисте затражили радњу која се појављује у доњем десном делу дисплеја (нпр. Временик завршетак, Вратите се у мени...).

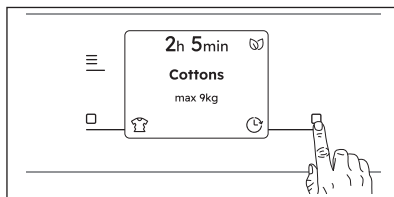

Додирните леви софтверски тастер да бисте затражили радњу која се појављује у доњем левом делу дисплеја (нпр.).

Унапређено спречавање гужвања,
Коначни ниво осушености за програм Wool, активирајте или деактивирајте опцију.)

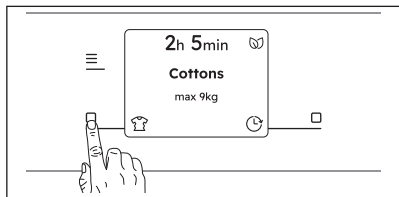

6.6 ►|| Start/Pause

Додирните дугме ►|| Start/Pause да бисте покренули или паузирали уређај или прекинули програм који се извршава.

6.7 Remote start

Брзи додир овог дугмета активира функцију „Даљински старт“ која вам омогућава да покренете, паузирате и зауставите уређај на даљину.

Одговарајућа лампица се искључује и одговарајућа икона се појављује на дисплеју.

Да бисте изашли из овог стања, поново додирните дугме; повезана икона га искључује.



Ако су врата отворена, режим Remote start је деактивиран.

6.8 SmartSelect

Нивои осушености

Једноставан директан приступ нивоу осушености једним једноставним додиром.

Три могућа избора за сушење су:

1. ☀ Iron dry
Ова опција се препоручује са сушење одеће погодне за пеглање.
2. ☀ Cupboard dry
То је подразумевани ниво сушења изабран за већину програма и назначен је за одећу која се одлаже.
3. ☀ Extra dry
Ова опција се препоручује за фротирске материјале.



Да бисте активирали једну од ових опција, окрените бирач да бисте изабрали жељени програм. Светло иконе подразумеваног нивоа осушености је укључено. Да бисте га променили, додирните повезану икону.

⌚ Energy save

Ова опција смањује потрошњу енергије у циклусу само у програмима аутоматског сушења.

Када је подешена, LED индикатор повезаног дугмета светли, а цифре времена циклуса приказују ажурирано трајање циклуса.

⌚ Time Save

Ова опција смањује трајање циклуса у програмима аутоматског сушења.

Након подешавања времена циклуса, цифре показују ажурирано време трајања циклуса у формату „сати:минути“.



Када је изабрана опција Time Save, може доћи до повећања буке компресора.

☁ SyncDry

Ова функција омогућава вашој машини за сушење веша да аутоматски подеси најприкладнији програм који се подудара са последњим програмом прања који је извршен. Све што треба да урадите је да покренете програм сушења када се машина за сушење веша напуни. Друго подешавање програма или опција на машини за сушење веша није потребно.

Када се програм прања заврши, веш машина преноси податке програма путем кућног Вај-фај рутера на Electrolux облак, као и до машине за сушење веша.



Да бисте користили функцију SyncDry, Electrolux машина за сушење веша и машина за прање веша морају да буду упарене са нашом апликацијом.

Да бисте активирали функцију:

1. Када се циклус прања заврши, ставите опран веш у машину за сушење веша.
2. Додирните дугме **SyncDry**.
3. Уређај враћа податке из облака.
4. Дисплеј ће се аутоматски ажурирати предложеним програмом. Након 10 секунди, ако преузимање података није успело, LED индикатор дугмета се искључује и машина даје звучни сигнал грешке. Затим се претходно изабрани програм поново успоставља.

5. Додирните дугме  Start/Pause да бисте започели процес сушења.



Када је програм **SyncDry** подешен, кориснику је и даље дозвољено да мења опције или да изабере други програм ротирајући дугме за избор или помоћу апликације. У таквим случајевима LED индикатор дугмета **SyncDry** ће се искључити да би означио да више није активан предложени програм; аутоматски програм **SyncDry** може поново да се изабере притиском на повезано дугме док подаци не буду доступни у облаку.

7. ОТКРИЈТЕ СВОЈ УРЕЂАЈ

Када први пут укључите уређај, дисплеј води кроз неке информације везане за уређај.

Ако га корисник прескочи током првог укључивања, он ће се поново показати

приликом следећег укључивања након покретања. Ако га корисник други пут прескочи, више се не приказује.

8. ПРВО СТАРТОВАЊЕ

Када први пут укључите уређај, добијате упутства за подешавање почетне конфигурације.

8.1 Конфигурација језика

Листајте кроз листу језика окретањем дугмета да бисте пронашли жељени језик и изабрали га притиском на десни софтверски тастер.

 **Language**

✓ **English**

Deutsch

Français



Select



Окретањем дугмета изабрани језик постаје видљив у белој боји.

9. ПОДЕШАВАЊИМА WI-FI БЕЖИЧНЕ ВЕЗЕ

У овом поглављу описано је како можете да повежете паметан уређај са Вај-фај мрежом, а потом са мобилним уређајем.

Ова функција вам омогућава да добијате обавештења, као и да надгледате и контролишете машину за сушење веша преко мобилних уређаја.


Вај-фај функционалност је искључена као подразумевано фабричко подешавање.

Да бисте повезали уређај и уживали у целокупном спектру функција и услуга које су вам потребне:

- Бежична мрежа код куће са омогућеном интернет везом.
- Мобилни уређај повезан на бежичну мрежу.

Фреквенција	2,412–2,472 GHz за европско тржиште
Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Максимална снага	<20 dBm
Шифровање	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR код на плочици са техничким карактеристикама

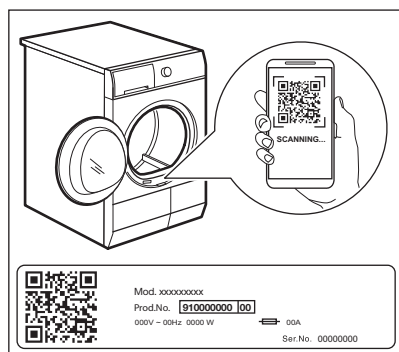

QR код може да се користити на два начина:

- Скенирајте QR код помоћу уграђене апликације камере да бисте преузели нашу апликацију из продавнице апликација на паметном уређају и следите потребне кораке.
- Упаривање паметног уређаја са уређајем ради поједностављивања процеса. Скенирајте QR код помоћу уграђеног скенера QR кодова у нашој апликацији.

9.2 Инсталирање наше апликације

Приликом повезивања машине за сушење веша са апликацијом, држите паметни уређај и стојите близу машине.

Уверите се да је ваш паметни уређај повезан са бежичном мрежом.

1. Идите у продавницу App Store на паметном уређају или скенирајте QR код (погледајте одељак „QR код на плочици са техничким карактеристикама“).
2. Преузмите и инсталирајте нашу апликацију.
3. Покрените апликацију. Изаберите државу и језик и пријавите се са својом адресом е-поште и лозинком. Ако немате налог, направите га тако што ћете пратити упутства у нашој апликацији.


9.3 Конфигурисање бежичне везе машине за сушење веша

Преузмите и инсталирајте апликацију на свом паметном уређају.




Такође можете подесити бежичну везу и повезати машину за сушење веша притиском на дугме  Remote start у трајању од око 5 секунди.

1. У апликацији– додирните дугме „Додај уређај“ и пратите упутства у апликацији за повезивање уређаја.
2. Притисните дугме Укљ/Искљ. на неколико секунди да бисте активирали уређај.
3. Додирните софтверски тастер на **Менију** , окрените бирач док се на дисплеју не појави **Machine settings**.

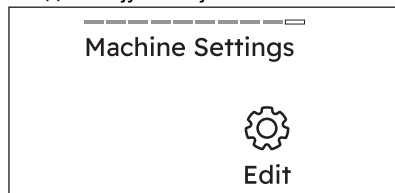


4. Додирните десни софтверски тастер да бисте приступили подешавањима машине.

5. Окрените бројач док се на дисплеју не појави екран са **Вај-фај** подацима.

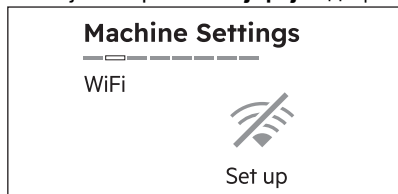


6. Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте подесили Вај-фај везу.

Бежични модул почиње да се активира. Може бити потребно око 10 секунди док не буде спреман.

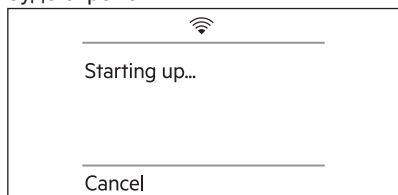


Када је бежични режим спреман, појавиће се следећи екран (**Ready to connect**):

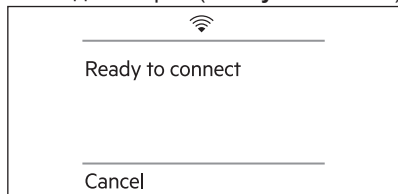

Приступна тачка ће бити отворена око 5 минута.

7. Конфигуришите апликацију на свом паметном уређају.

Ако је повезивање завршено, појавиће се следећи екран (**Повезивање успешно**):

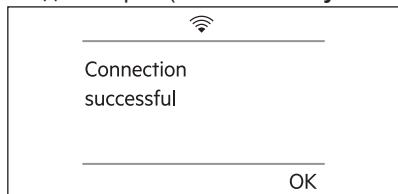

8. Додирните десни софтверски тастер ☐ (**ОК**) да бисте се вратили на почетну страну.



Сваки пут кад укључите уређај, потребно му је 10 секунди да се аутоматски повеже са мрежом.

Повезивање са другом мрежом (поновно отварање приступне тачке)


Сваки пут када корисник додирне и задржи сензорско дугме  Remote start на 5 секунди, приступна тачка ће се отворити и емитовати. Нови пријавни подаци за мрежу примљени у овом тренутку замениће претходно сачуване пријавне податке и уређај се затим повезује са новом Вај-фај мрежом.

9.4 Искључивање Вај-фај мреже




Ако корисник одлучи да више не повезује уређај са Вај-фај мрежом, може да додирне и задржи сензорско дугме  Remote start на 10 секунди и уређај ће се ресетовати и искључити.


1. Притисните дугме Укљ/Искљ. на неколико секунди да бисте активирали уређај.
2. Додирните софтверски тастер на **Менију** , окрените бирач док се на дисплеју не појави **Machine settings**.

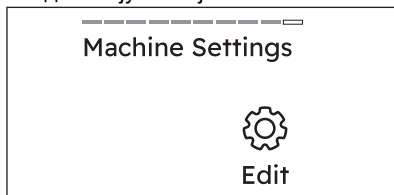

3. Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте приступили подешавањима машине.
4. Окрените бројач док се на дисплеју не појави екран са **Вај-фај** подацима.

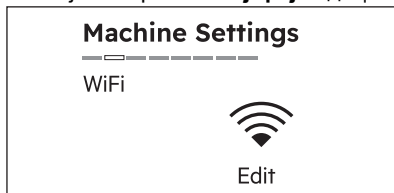


5. Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте уредили Вај-фај везу.
6. Окрените бројач док се на дисплеју не појави **Reset network** екран.

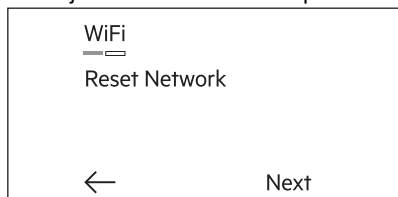


7. Додирните десни софтверски тастер **(Next)**. ☐

Појавиће се следећи екран (**Reset network credentials?**):

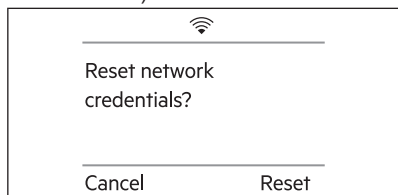


8. Додирните десни софтверски тастер **(Reset)** да бисте потврдили свој избор. ☐

Подаци о мрежи почињу да се ресетују.

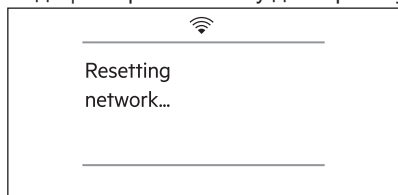


Након неколико секунди појавиће се следећи екран (**Network is reset**):

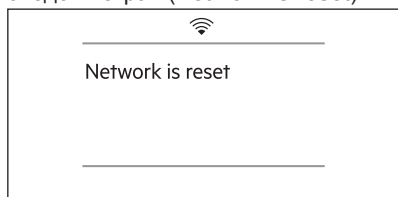


9.5 Информације о мрежи

Када је апликација инсталирана и бежична веза успостављена, можете да проверите неколико информација у вези са везом и мрежом.


1. Притисните дугме Укљ/Искљ. на неколико секунди да бисте активирали уређај.
2. Додирните софтверски тастер на **Менију** , окрените бирач док се на дисплеју не појави **Machine settings**.

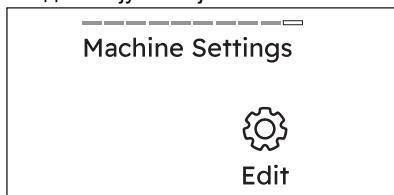

3. Додирните десни софтверски тастер да бисте приступили подешавањима машине. ☐
4. Окрените бројач док се на дисплеју не појави екран са **Вај-фај** подацима.

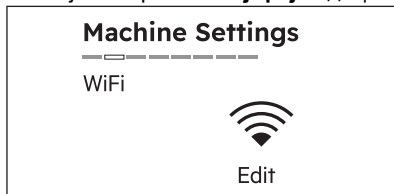


5. Додирните десни софтверски тастер да бисте прешли на следећи екран: ☐

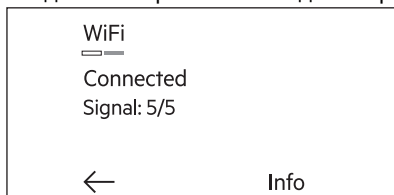

овде можете проверити:

- Статус везе (нпр. **Starting up..., Not connected, Connected**)
- Јачина сигнала

6. Додирните десни софтверски тастер **(Инфо)** да бисте прешли на следећи екран: ☐

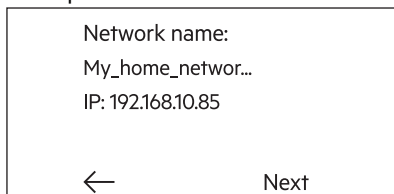

овде можете проверити:

- Назив мреже
- IP адреса радње у којој сте купили машину за сушење веша

7. Додирните десни софтверски тастер ☐ (Next) да бисте прешли на следећи екран:

MAC:
48:c2:9a:37:41:d3



овде можете проверити:

- MAC адреса радње у којој сте купили машину за сушење веша

8. Додирните леви софтверски тастер ☐ (←) неколико пута да бисте се вратили на екран подешавања машине.

9.6 Remote start

Брзи додир овог дугмета активира функцију „Даљински старт“ која вам омогућава да покренете, паузирате и зауставите уређај на даљину.

Одговарајућа лампица се искључује и одговарајућа икона се појављује на дисплеју.

Да бисте изашли из овог стања, поново додирните дугме; повезана икона га искључује.



Ако су врата отворена, режим Remote start је деактивиран.

Притисните и држите ово дугме дуже време да бисте обезбедили још две функције:

- држите га притиснуто 5 секунди да бисте се повезали са другом мрежом.
- држите 10 секунди чим се огласи двоструки звучни сигнал да бисте искључили Вај-фај.

9.7 Ажурирање путем интернета



УПОЗОРЕЊЕ!

Током ажурирања никако не гасите и не искључујте уређај из струје.

Апликација може да предложи ажурирање ради преузимања нових функција.

Ажурирање се прихвата само преко апликације.

Ако програм ради, апликација обавештава да ће се ажурирање покренути на крају програма.

Током ажурирања, на дисплеју ће се појавити следећа порука: **Don't turn off the appliance**

Уређај ће моћи поново да се користи по завршетку ажурирања, без икаквог обавештења о успешном ажурирању.

Ако дође до грешке, на дисплеју ће се појавити следећа порука: **Update failed.**

Притисните ☐ (OK) десни софтверски тастер да бисте се вратили на нормални начин употребе.

9.8 Увек укључен Вај-фај

Функција Увек укључен Вај-фај може да се активира само помоћу наше апликације.

Ова функција одржава везу уређаја са мрежом чак и када је уређај искључен, тако да увек може да се пробуди и управља даљински са вашег уређаја.

Индикатор се наизменично укључује и искључује.

Уређај је могуће укључити притиском на дугме за укључивање/искључивање или путем апликације.



Функција Увек укључен Вај-фај може да утиче на потрошњу енергије. Функција Увек укључен Вај-фај је подразумевано онемогућена.


10. ПРОГРАМИ

10.1 Информације о програму ⓘ

Окретањем бирача програма могуће је изабрати жељени програм и на дисплеју можете видети информације о датом програму.

Ако постоје информације о програму, видећете инфо икону ⓘ у доњем десном углу.

- Додирните десни софтверски тастер □

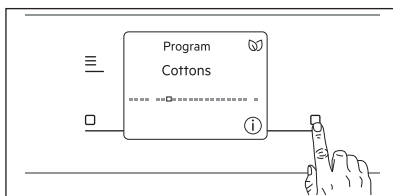

Појављује се екран са информацијама, које можете уклонити ако притиснете **ОК** или сачекајте неколико секунди и оне ће аутоматски нестати са екрана.

10.2 Табела програма

Програм	Количина веша 1)	Својства/Врста материјала ²⁾
Eco ³⁾⁴⁾	8,0 kg	Програм је погодан за сушење мокрог памучног веша и то је најефикаснији програм за сушење памучног веша у смислу потрошње енергије. Ниво осушености није подесив и подразумевано је подешен на Cupboard dry / спремно за одлагање. / ☺☺☺
MixCare	6,0 kg	Мешана гардероба од памука, мешавине памука и синтетике и синтетичких тканина. / ☺☺☺☺
Cottons	8,0 kg	Програм за беле и обојене памучне тканине. Подразумевана подешавања су на нивоу сувоће спремности за одлагање. / ☺☺☺
Synthetics	4,0 kg	Мешана одећа која садржи углавном синтетичка влакна попут полиестера, полиамида итд. / ☺☺☺☺
Delicates	2,0 kg	Препоручује се за генеричке осетљиве тканине као што су вискоза, зрак, акрил и њихове мешавине. / ☺☺☺☺
Wool 	1,0 kg	Пажљиво суши вунене одевне предмете који могу да се перу ручно или у машини. Уклоните одећу из машине одмах по завршетку програма.
Rapid 3kg	3,0 kg	Брзи циклус за одећу за свакодневно ношење од памука, мешавине памука и синтетике, и синтетике. Идеално за лагане ствари. / ☺☺☺☺
Bed Linen XL	4,5 kg	Суши до три комплекта постељине одједном. Умањује увртање и запетљавање великих предмета како би се осигурало да свака постељина достигне уједначену сувоћу без влажних тачака. / ☺☺☺☺

Програм	Количина веша 1)	Својства/Врста материјала ²⁾
Jeans	4,0 kg	Дубоко суши цинс и другу тексас одећу, чак и у дебелим деловима као што су џефови, шавови и манжетне смањујући уплитање. /   
Outdoor 	2,0 kg	Одржава функционалност тканина одеће за спољну употребу направљених од техничког текстила и обнавља водоодбојност на водоотпорним јакнама и јакнама са уклоњивим поставом (погодним за сушење у машини за сушење веша). /   
Down Jacket 	2,0 kg	Аутоматски програм који прецизно суши чак и унутрашњу изолацију јакни са перјем, паперјем или синтетичким пуњењем. Одржава изглед одеће и термалну функционалност /   
Sportwear	4,0 kg	Суши генеричку спортску одећу направљену од синтетичких влакана, укључујући полиестер, мешавине еластана и полиамид. /   
1 Item Fast	1 комад одеће	Посебно дизајниран да брзо осуши један артикал или веома малу количину веша коју желите да што пре обучете. /   
Silk 	0,5 kg	Чува облик осетљиве свилене одеће која може да се пере ручно или у машини, умањујући гужвање користећи благ топао ваздух и меке покрете. /   
Hygiene 	5,0 kg	Суши и дезинфикује одећу и друге предмете одржавањем температуре изнад 60 °C дужи време и уклањањем 99,9% бактерија и вируса ⁵⁾ . Напомена: Овај циклус треба користити само за влажан веш. Није погодан за осетљив веш. /  
Easy Iron	2,0 kg	Ограничава згужваност мале количине одеће од памучне, синтетичке и мешовите тканине за лако пеглање. Поседује два нивоа сушења: Пеглање оставља одећу благо влажну за пеглање или вешање; Орман у потпуности суши предмете. /   

Програм	Количина веша ¹⁾	Својства/Врста материјала ²⁾
Refresh	1,0 kg	Само за суву одећу Кратак циклус на ниској температури који помаже у уклањању мириса из мале количине одеће. Назначено и за суву одећу која је дуго била у одложеном стању. 

1) Максимална тежина се односи на сув веш.

2) За значење ознаке материјала погледајте одељак **САВЕТИ И НАПОМЕНЕ: Припрема веша**.

3) Ово је референтни програм се користи за процену усаглашености са британским прописима о еко-дизајну и означавању енергетске ефикасности, Уредбом (ЕУ) 2023/2533 и Уредбом (ЕУ) 2023/2534. Овај програм је у стању да осуши памучни веш од почетног садржаја влаге веша од 60% на циљни коначни садржај влаге веша од 0%.

4) Програм Еко једнак је „ Cottons Eco“ што је „Стандардни програм за памук“ према Уредби бр. 392/2012 Комисије ЕУ. Погодан је за сушење нормално влажног памучног веша.

5) Тестирано на бактерије *Escherichia coli*, *Candida albicans* и MS2 Bacteriophage. Независно испитивање је спровела компанија Swissatest Testmaterialien AG 2021. године (Извештај о испитивању бр. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care – Зелена



Циклус сушења вуне на овој машини за сушење тестирана је и одобрила компанија The Woolmark Company. Овај циклус је погодан за сушење одевних предмета од вуне са ознаком „ручно прање“ под условом да су одевни предмети опрани у Woolmark одобреном циклусу прања на руке и осушени у складу са упутством произвођача ове машине. M2520
Симбол Woolmark је ознака сертификата у многим земљама.

10.3 Додатни програми

На крају листе програма постоји једна позиција на којој је могуће доћи до секундарне листе под називом **More programs**.



Ако на последњој позицији на екрану **More programs** више нема програма, појавиће се опција **Reset** уместо тога **More**.

More programs

==== 

More

Притисните десни софтверски тастер поред **More** да бисте унели листу додатних програма. Кретање кроз ову листу функционише баш као навигација кроз главну листу.

Да бисте се вратили на главну листу, окрените обртно дугме улево на положај **Back to main list** и притисните леви софтверски тастер поред приказа **Back**.

Back to main list

□ ----- □

Back

Листа додатних подразумеваних програма

Наша апликација вам обезбеђује **велики избор додатних програма**. Повежите уређај са апликацијом и моћи ћете да одаберете програм који највише одговара вашим потребама.



Називи програма су подложни променама у зависности од тржишних захтева без претходне најаве. Апликација ће вам дати комплетан опис сваког програма.

Duvet	Anti-Allergy Vapour
Towels	Pet Hair
Drying Rack	Pillow
Training Gear	Baby
Soccer/Rugby	Linen
Skiing Gear	Curtains

Вратите листу додатних програма на фабричка подешавања

На крају листе додатних програма, ако је корисник прилагодио листу програма у

апликацији, постоји опција да се листа врати на фабричка подешавања.

1. Окрените бројчаник до краја екрана **More programs**. На дисплеју је приказан екран **Reset list**.

Reset list

- ----- □

Reset

2. Додирните десни софтверски тастер **(Reset)** и отвориће се поље за дијалог у оквиру кога треба или да откажете или да потврдите избор.

Reset programme list
to factory default?

Cancel

OK

3. Додирните десни софтверски тастер **(OK)** да бисте вратили листу додатних програма на фабричка подешавања.

10.4 Компатибилност програмских опција

Програми ¹⁾	Ниво осушености			Extra anti-crease	Re-verse plus	Extra silent	Time dry
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Cottons	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■

Програми ¹⁾	Ниво осушености			Extra anti-crease	Reverse plus	Extra silent	Time dry
Delicates		■		■			
Wool							
Rapid 3kg		■		■			
Bed Linen XL	■	■	■	■	■		■
Jeans	■	■		■			
Outdoor		■		■			
Down Jacket	■	■		■			
Sportwear		■		■			
1 комад одеће брзо		■		■			
Silk		■		■			
Hygiene	■			■			
Easy Iron		■	■	■			
Refresh				■			


1) Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција. Да бисте их активирали или деактивирали, притисните одговарајуће сензорско дугме.

11. ОПЦИЈЕ

11.1 Коначни ниво осушености за програм Wool.

Опција погодна за програм Wool како би се подесио ниво коначне осушености.

- Додирните леви софтверски тастер да бисте подесили жељени ниво осушености за програм Wool.

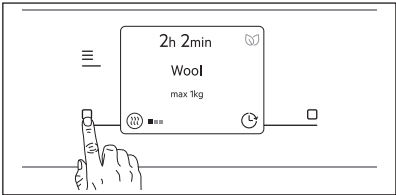

Доступна су три подразумевана нивоа осушености.

- ■ ■ Стандардни
- ■ ■ Унапређени
- ■ ■ Максимални

11.2 Time dry

Можете подесити трајање програма од најмање 10 минута до највише 2 сата. Потребно трајање програма зависиће од количине веша у уређају.



Препоручујемо да за мале количине или само један комад одеће подесите кратко трајање програма.

ПРЕПОРУЧЕНО ВРЕМЕ СУШЕЊА


10–20 min	дејство само хладног ваздуха (без грејања).
20–40 мин	додатно сушење за већу сувоћу после претходног циклуса сушења.
> 40 мин	потпуно сушење малих количина веша до 4 кг, добро центрифугираних (>1200 о/min).

Да бисте **активирали** ову опцију:

- Додирните софтверски тастер у **Менију** , окрените бирач док се на дисплеју не појави опција Time dry.




- Ову опцију можете да активирате притиском на десни софтверски тастер . Дисплеј приказује колико минута или часова има до завршетка фазе сушења.

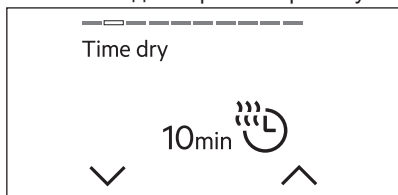

- Ако притиснете десни софтверски тастер , једним додиром можете продужити време за 10 минута, а највише до 2 сата.



- Ако желите да скратите време, додирните леви софтверски тастер , трајање ће сваким додиром бити скраћено за по 10 минута.
- Када сте изабрали жељени тајмер, сачекајте 3 секунде или додирните **Мени**  и бићете преусмерени на почетну страну где ћете на врху дисплеја моћи да видите време потребно за сушење.

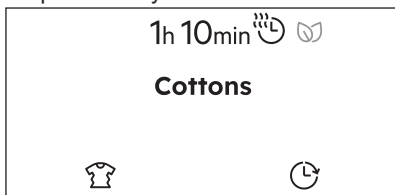

Да бисте **уклонили** опцију **временски ограниченог сушења**, изаберите други програм окретањем бројача програма или:

- Када уђете у **Мени**  пронађите опцију **временски ограниченог сушења**.
- Скратите време притиском на леви софтверски тастер док се на дисплеју не појави искључено, односно **OFF**

11.3 Extra anti-crease

Ова опција продужава фазу против гужвања за 90 минута на крају циклуса сушења. Ова функција умањује гужвање. Веш може да се извади током фазе против гужвања.


Имате две могућности ако желите да **активирате/деактивирате** ову опцију.

Можете додирнути леви софтверски тастер



ако је ова опција доступна за изабрани програм на почетној страни.

- Додирните леви софтверски тастер ☐ и икона  (стандардно спречавање гужвања) ће се променити у икону  (унапређено спречавање гужвања).

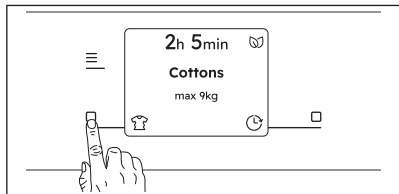

Можете изабрати жељену опцију из Менија

Додирните софтверски тастер у **Менију**

, окрените бирач док се на дисплеју не појави опција Extra anti-crease.

- Додирните десни софтверски тастер ☐ и релевантни индикатор ће се укључити/искључити.

11.4 Reverse plus

Повећајте учесталост промене смера окретања бубња како би се смањило уплитање и увртање предмета. То ће повећати уједначеност резултата сушења и помоћи да се смање набори.

Препоручује се за велике или дуге предмете (нпр. чаршаве, панталоне, дуге хаљине)

Додирните софтверски тастер у **Менију**

, окрените бирач док се на дисплеју не појави опција **Reverse plus**.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију:

- Додирните десни софтверски тастер ☐ и релевантни индикатор ће се укључити/искључити.

11.5 Extra silent

Уређај ради са мањим нивоом буке, без утицаја на квалитет сушења. Уређај ради полако са дужином трајањем циклуса.

Додирните софтверски тастер у **Менију**

, окрените бирач док се на дисплеју не појави опција **Extra silent**.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију:

- Додирните десни софтверски тастер ☐ и релевантни индикатор ће се укључити/искључити.

11.6 End alert

Звучни сигнал се чује за:

- на крају циклуса
- почетак и крај фазе против гужвања
- прекид циклуса

Опција зујалица је подразумевано увек укључена. Ову опцију можете да користите за активацију или деактивацију звука.

Додирните софтверски тастер у **Менију**

, окрените бирач док се на дисплеју не појави опција **End alert**.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију:

- Додирните десни софтверски тастер ☐ и релевантни индикатор ће се укључити/искључити.

Ако је опција End alert деактивирана, на дисплеју се види икона  End alert Искључено.




Ако је **Аларм који означава крај циклуса** искључен (видети **Machine settings** мени), опција End alert није доступна.

11.7 Finish In


Помоћу ове опције можете да подесите време завршетка изабраног циклуса.

Да бисте **активирали** ову опцију:


- Додирните софтверски тастер у **Менију** , окрените бирач док се на дисплеју не појави опција **Set timer to finish in.**

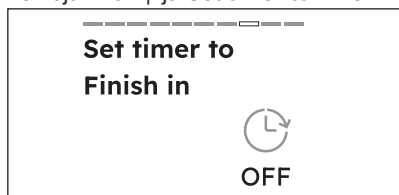


- Ову опцију можете да активирате притиском на десни софтверски тастер . Дисплеј приказује часове до истека времена почевши од 3 часа.

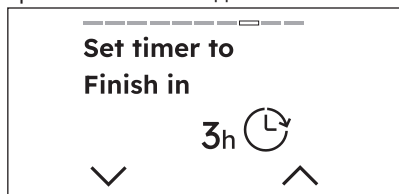

- Ако притиснете десни софтверски тастер , једним додиром можете продужити време за један час, а највише до 24 часа.

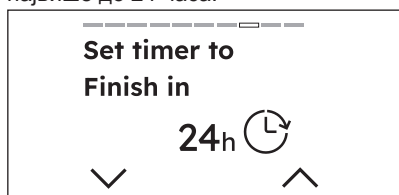

- Ако желите да скратите време, додирните леви софтверски тастер , трајање ће сваким додиром бити скраћено за један час.
- Након што сте изабрали жељени тајмер, сачекајте 3 секунде или додирните **Мени**  и бићете преусмерени на почетну страну где ћете у горњем делу дисплеја видети одбројавање.

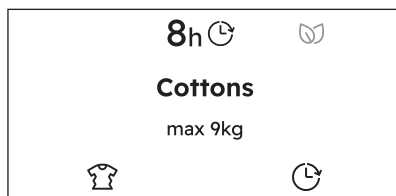

Да бисте **уклонили** опцију **Set timer to finish in.**:

- Када уђете у **Мени**  пронађите опцију **Set timer to finish in.**
- Скратите време притиском на леви софтверски тастер док се на дисплеју не појави искључено, односно **OFF**

11.8 Блокада за безбедност деце


Помоћу ове опције можете спречити да деца случајно рукују уређајем.

Да бисте **активирали** ову опцију:

- Додирните софтверски тастер у **Менију** , окрените бирач док се на дисплеју не појави опција **Child lock.**




- Ову опцију можете да активирате тако што ћете додирнути десни софтверски тастер . На дисплеју је приказана икона **On**, односно укључено.

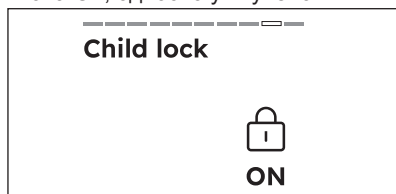

- Након што сте активирали блокаду за безбедност деце, деактивирани су сви тастери који се активирају додиром. Уређај можете да искључите помоћу дугмета  укључено/искључено.
- Пре него што додирнете дугме **Start/Pause**, уређај не може да се покрене.


На дисплеју је приказана икона  блокаде за безбедност деце.

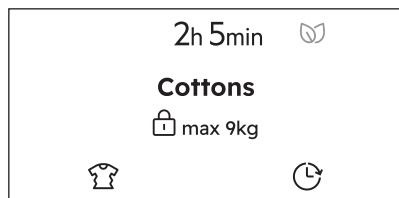


Уређај задржава избор ове опције након што га искључите.

Да бисте **деактивирали** ову опцију:

- Држите десни софтверски тастер  на 3 секунде. Одбројавање можете видети у доњем десном делу дисплеја.

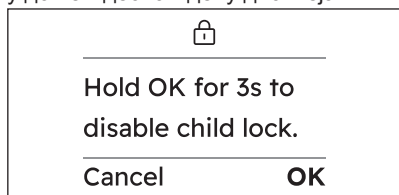

Када се опција деактивира, дисплеј ће приказати информације као пре активације,

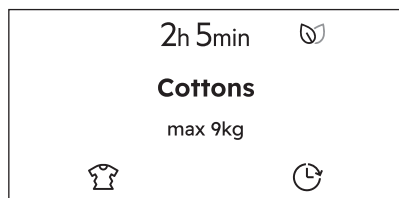

11.9 ♥ Favourites

Како подесити омиљени циклус

Може се сачувати до три омиљена циклуса.



Нема подразумевано сачуваних омиљених циклуса.

Додирните софтверски тастер у **Менију**

, окрените бирач док се на дисплеју не појави опција Favourites.

Да бисте **сачували** омиљени циклус:

- Изаберите једно од три празна поља тако што ћете додирнути десни софтверски тастер .
- Након две секунде, дисплеј ће приказати изабрани циклус као омиљени препознатљив по срцу на врху екрана.



Када желите да сачувате следећи омиљени циклус, прво празно поље ће бити аутоматски назначено.

Како заменити омиљени циклус

Могуће је **заменили** омиљене циклусе:

- Окрените бирач да бисте изабрали једно од три поља која ће бити замењена.
- Додирните десни софтверски тастер да бисте потврдили избор.
- Након две секунде, дисплеј ће приказати изабрани циклус као омиљени препознатљив по срцу на врху екрана.



Да би се избрисали омиљени циклус неопходно је извршити ресетовање уређаја или апликације на фабричке вредности.

Како приступити омиљеним циклусима

Да бисте приступили омиљеним циклусима са листе програма, ротирајте бирач са леве стране.




Ако су поља заузета биће приказан први омиљени циклус, затим други и на крају трећи.



Ако су поља празна, биће приказан предлог како сачувати нове омиљене локације.

12. ПОДЕШАВАЊЕ МАШИНЕ

У овом одељку су описана основна подешавања уређаја.

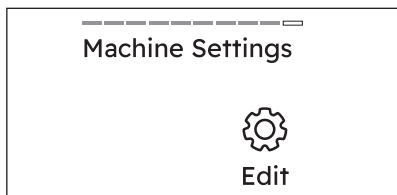

12.1 Конфигурација језика

Могуће променити језик дисплеја листањем кроз листу ротирајући дугме да бисте пронашли жељени језик.

- Изаберите га тако што ћете додирнути десни софтверски тастер 
- Вратите се  на претходни приказ тако што ћете додирнути леви софтверски тастер .



Како будете окретали дугме, изабрани језик ће постати видљив у белој боји.

12.2 Подразумевани ниво осушености

Помоћу овог подешавања можете да промените подразумевани ниво осушености.



То може бити неопходно с обзиром да на резултате сушења утичу многи услови, нпр. тип воде, напон електричне мреже или температура итд.

КАКО ПОСТИЋИ САВРШЕНО СУШЕЊЕ:

1. Покушајте да подесите опције нивоа осушености (погледајте „Дугмад и бирачи програма *SmartSelect–Ниво осушености*“).
2. Ако желите додатно да повећате резултате сушења веша, можете да измените подразумевано подешавање осушености (погледајте доле). Ово подешавање ће деловати на већину програма, осим на програме **Eco**, **Wool**, **Duvet**, **Down Jacket**, **Refresh** ако су доступни на машини.

Да бисте **изменили** ниво:

- Додирните леви софтверски тастер поред индикатора  да бисте смањили подразумевани ниво осушености.
- Додирните десни софтверски тастер поред индикатора  да бисте повећали подразумевани ниво осушености.

Доступна су три подразумевана нивоа осушености.

- Стандардни 
- Унапређени 
- Максимални 

Окрените бирач да бисте прешли на следеће подешавање.

12.3 Подсетник за резервоар

Уз ово подешавање, можете активирати/деактивирати подсетник за резервоар.

Подсетник за резервоар је подразумевано укључен. Укључује се када се програм заврши или када је потребно испразнити резервоар за воду.

Додирните десни софтверски тастер  да бисте активирали/деактивирали подсетник за резервоар.



Уколико је инсталиран комплет за пражњење (додатни прибор), уређај ће аутоматски празнити воду из резервоара. У овом случају препоручујемо да деактивирате индикатор резервоара за воду.

Окрените бирач да бисте прешли на следеће подешавање.

12.4 Звук дугмета

Помоћу овог подешавања можете да искључите звук дугмади.

Да бисте **активирали/деактивирали** звукове:

- Додирните десни софтверски тастер  и релевантни индикатор ће се укључити /искључити .

Окрените бирач да бисте прешли на следеће подешавање.



Није могуће онемогућити звук који се чује приликом притиска на дугме  укључено/искључено

12.5 Аларм који означава крај циклуса

Помоћу овог подешавања можете да промените аларм који означава крај циклуса.

Да бисте **активирали/деактивирали или изменили** звук:

Додирните софтверски тастер поред  или индикатора  да бисте променили аларм који означава крај циклуса.

Ово подешавање вам пружа четири избора:

- Дуго 
- Средња температура 
- Кратко 
- Искључено 

12.6 Осветљеност дисплеја

Помоћу овог подешавања можете да промените осветљеност дисплеја.

Да бисте **изменили** ниво:

- Додирните леви софтверски тастер поред индикатора  да бисте смањили осветљеност.
- Додирните десни софтверски тастер поред индикатора  да бисте повећали осветљеност.

Окрените бирач да бисте прешли на следеће подешавање.



Доступно је пет нивоа осветљености.

12.7 Смернице

Помоћу ове опције можете видети кратка објашњења неких функција.

Окрените бирач и изаберите тако што ћете додирнути десни софтверски тастер  за једну од следећих опција:

- **Информације:** информације о контролној табли, SmartSelect, менију, софтверским тастерима и Remote start.
- **WiFi:** информације о повезивању



Вратите се  на претходни приказ тако што ћете додирнути леви софтверски тастер .

12.8 Бројач радних сати

Ова функција даје могућност приказивања укупног времена рада уређаја у часовима, што се рачуна од тренутка када се први пут укључи. Приказано је стварно време рада циклуса (не обухвата паузе или време одложеног старта).



Број сати неће бити избрисан ако се уређај **ресетује на фабричка подешавања**.

12.9 Враћање на фабричка подешавања

Помоћу ове поставке можете да вратите уређај на фабричка подешавања.

1. Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте отворили опцију.
2. Додирните леви софтверски тастер ☐ да бисте опозвали радњу.
3. Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте потврдили успостављање почетних вредности.

Извођење ресетовања ће трајати неколико секунди



Опција враћања на фабричка подешавања брише трајно сачуване и омиљене опције.

13. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ



Браве са задње стране бубња аутоматски се уклањају када се машина за сушење активира по први пут. Том приликом може се чути бука.

За откључавање брава са задње стране бубња:

1. Укључите уређај.
2. Подесите било који програм.
3. Притисните дугме Старт/Пауза. Бубањ почиње да се окреће. Браве са задње стране бубња се аутоматски деактивирају.

Пре употребе уређаја за сушење предмета:

- Бубањ машине за сушење веша очистите влажном крпом.
- Покрените програм који траје 1 сат са влажним вешом.



На почетку циклуса сушења (првих 3-5 min.) ниво звука може бити нешто виши. Ово се дешава услед активирања компресора. Ово је уобичајено код уређаја које покреће компресор, попут фрижидера и замрзивача.

Након распакивања производа можете осетити необичан мирис. То је нормално код потпуно нових производа.

Уређај је направљен од више различитих врста материјала који сви заједно могу да стварају необичан мирис.

Током извесног периода коришћења, након неколико циклуса сушења, необичан мирис постепено нестаје.

13.2 Бука




У различито време током циклуса сушења могу се чути различити звукови. Ово је потпуно нормално током рада машине.



Када је изабрана опција Time Save, може доћи до повећања буке компресора.


Радни компресор.

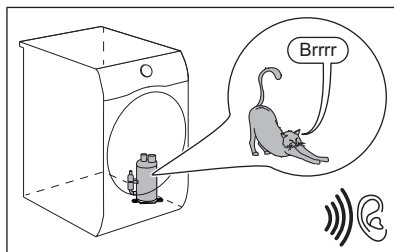


13.1 Необичан мирис

Уређај је чврсто запакован.


Ротирајући бубањ.

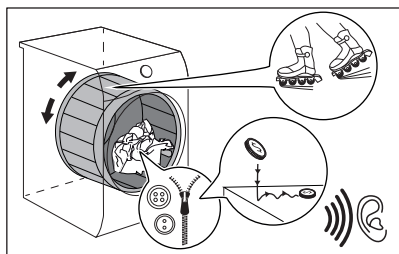

Радни вентилатор.

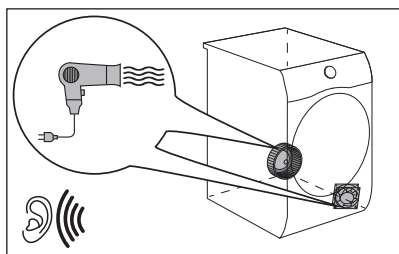


Радна пумпа и пренос кондензата у резервоар.

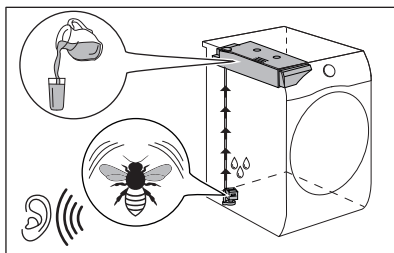

14. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

14.1 Покрените програм без опције Finish In

1. Припремите веш и напуните уређај.

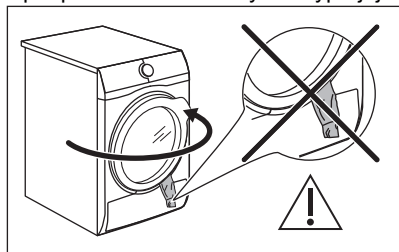


⚠ ОПРЕЗ

Водите рачуна да, када затворите врата, делови веша не остану заглављени између врата и гумене заптивке на вратима.

2. Притисните дугме за укључивање/искључивање да бисте укључили уређај.

Након неколико секунди дисплеј приказује приказ резимеа програма са следећим информацијама:

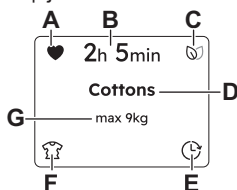

- A. Омиљено ако је већ сачувано.
 - B. Трајање програма
 - C. Повратне информације о еко програму
 - D. Изабрани програм
 - E. Опција Finish In.
 - F. Зависи од одабраног програма (нпр. Унапређено спречавање гужвања, Коначни ниво осушености за програм Wool, .
 - G. Максимална количина веша програма.
3. Подесите одговарајући програм и опције за врсту пуњења.



Стварно време сушења зависи од врсте веша (количине и састава), температуре просторије и почетне влажности након центрифугирања веша.

4. Притисните дугме Start/Pause. Програм почиње и током првих неколико минута циклуса, машина процењује количину веша како би што боље прилагодила профил и трајање циклуса конкретној количини веша у машини.

14.2 Покретање програма са опцијом Finish In


1. Подесите одговарајући програм и опције за врсту пуњења.
2. Додирните леви софтверски тастер



или додирните софтверски тастер на **Менију** , окрећите бројач док се на дисплеју не појави опција **Set timer to finish in**.

3. Продужите или скратите време тако што ћете притискати софтверске тастере

Након што сте изабрали жељени тајмер, сачекајте 3 секунде или додирните **Мени** и бићете преусмерени на почетну страну где ћете у горњем делу дисплеја видети одбројавање.

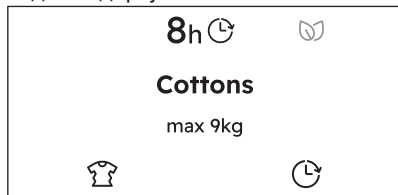


4. Притисните дугме Start/Pause. Бубањ почиње да се окреће да би извршио процену **SensiCare**, ако је предвиђена изабраним програмом.

5. Уређај започиње одбројавање до краја програма и програм ће почети у правом тренутку за завршетак.


14.3 Детекција количине веша SensiCare система

Трака напредовања SensiCare се помера напред-назад и показује да је процена у току, ако је предвиђена у одабраном програму.

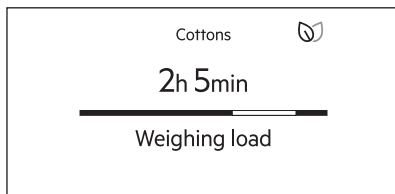

У случају **преоптерећења бубња**, укључује се индикатор за максимално декларисани капацитет **Прекорачење капацитета**, током ових 30 секунди, могуће је отворити врата и уклонити вишак веша. Када извадите вишак веша, додирните дугме Start/Pause да бисте поново покренули програм. Ако се количина веша не смањи, програм се свакако покреће. У том случају није могуће гарантовати најбоље резултате.

Након што SensiCare заврши процену количине веша у машини, покреће се изабрани програм и на дисплеју су приказане следеће информације:

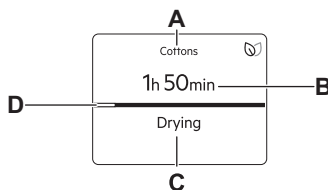

- А. Изабрани програм
- В. Преостало време фазе
- С. Фаза циклуса (нпр. сушење, хлађење)
- Д. Трака напредовања

14.4 Промените програм


1. Притисните дугме за укључивање/искључивање ① да бисте деактивирали уређај
2. Притисните дугме за укључивање/искључивање ① да бисте активирали уређај.
3. Подесите програм .

14.5 На крају програма


Када се програм заврши:

- Повремено се оглашава звучни сигнал.
- На дисплеју је трака напредовања која показује да су сви програми завршени и смењује се са следећом поруком:

Извадите веш

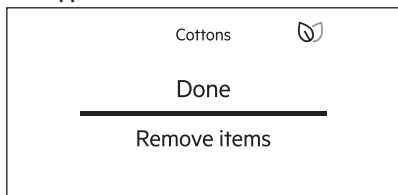

Против гужвања

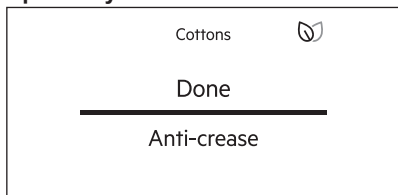

- Индикатор ▷|| Start/Pause се укључује. Уређај наставља да ради, обављајући фазу против гужвања у трајању од око 30 минута или дуже ако је опција Extra anti-crease била подешена *Опција – Extra anti-crease*).


Фаза против гужвања умањује гужвање.

Веш можете извадити из машине и пре завршетка фазе против гужвања. Ради постизања најбољих резултата препоручујемо да веш вадите непосредно пре завршетка ове фазе.


Када је фаза против гужвања завршена:

- На дисплеју је трака напредовања која показује да су сви програми завршени и смењује се са следећом поруком:


Извадите веш

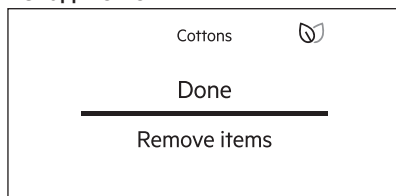

Очистите филтер

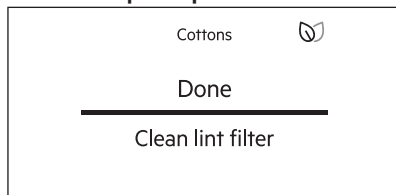

Испразните резервоар за воду

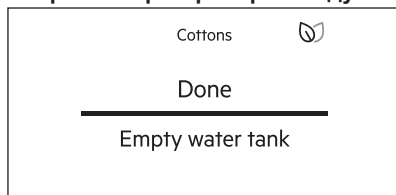

- Индикатор ▷|| Start/Pause се искључује.

1. Притисните дугме за укључивање/искључивање ① да бисте деактивирали уређај.
2. Отворите врата уређаја.
3. Извадите веш.

Могући узроци незадовољавајућег сушења:

- Неодговарајућа подешавања подразумеваног нивоа осушености. Погледајте поглавље *ОПЦИЈЕ: Ниво осушености – Подешавање циљне коначне влажности*
- Температура просторије је прениска или превисока. Оптимална температуре просторије износи 18–25 °C.



По завршетку програма увек очистите филтер и испразните резервоар за воду.



Оставите врата благо отворена после сваког циклуса да бисте избегли влагу.

14.6 Режим мале снаге

Да би се редуковала потрошња електричне енергије, ова функција аутоматски деактивира уређај:

- Након 5 минута ако не покренете програм.
- Након 5 минута од краја програма или фазе заштите од гужвања.



Када апарат уђе у режим мале снаге, екран и иконе се искључују. Можете поново да га активирате притиском на дугме за укључивање/искључивање и машине за сушење веша.



Подразумевани изабрани програм, након поновног активирања из режима мале снаге увек је програм Eco.



Ако је Вај-фај укључен и даљински управљач омогућен, икона за даљински старт  остаје, чак и када уређај пређе у режим мале снаге.

14.7 Обавештења и подсетници

Ако се у горњем левом углу дисплеја појави икона , она указује да постоје обавештења или подсетници које можете прочитати.



Када притиснете дугме  у менију, појавиће се обавештења и не морате да идете на почетну страницу менија.

Ако има више обавештења, можете користити обртно дугме или додирните десни софтверски тастер  (**Next**) да бисте прочитали обавештења.

Ако додирнете леви софтверски тастер  (**Skip**), сва обавештења ће бити уклоњена.

15. КОРИСНИ САВЕТИ

15.1 Припрема веша



Пуњење бубња до максималног капацитета назначеног за одговарајуће програме допринеће уштеди енергије.



Врло често се одећа након циклуса прања потпуно згњечи и запетља. Сушење згњечене и запетљане одеће није ефикасно.

Да бисте се уверили у правилан проток ваздуха и равномерно сушење, препоручује се да протресете одећу и убацујете један по један комад у сушилицу.

Да бисте обезбедили правилан процес сушења:

- Затворите патент затвараче.
- Закопчајте дугмад на јорганским прекривачима.
- Не сушите одрешене кравате и траке (нпр. траке од кецеље). Вежите их пре но што покренете неки програм.
- Уклоните све предмете из џепова.
- Изврните на поставу предмете са унутрашњим слојем направљеним од памука. Памучни слој мора увек да буде окренут ка споља.
- Увек подесите програм који одговара врсти веша који се суши.
- Не стављајте заједно светле и тамне боје.
- Користите програм који је погодан за памучни веш, жерсеј и плетену одећу, како бисте умањили скупљање веша.
- Не прекорачујте максималну количину веша која је наведена у одељку о програмима или приказана на дисплеју.
- Сушите искључиво веш који је погодан за сушење у машини за сушење. Због тога увек погледајте етикету на вешу.
- Не сушите истовремено мале и велике предмете. Мали предмети могу да се заглаве унутар великих и да остану влажни.
- Протресите велике комаде одеће, тканине, пре стављања у сушилицу. Тако се избегавају влажна места унутар тканине након циклуса сушења.

Ознака материјала	Опис
	Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење.
	Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење на већим температурама.
	Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење само на ниским температурама.
	Веш није предвиђен за сушење у машини за сушење.

16. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

16.1 Распоред периодичног чишћења

Периодично чишћење помаже да се продужи радни век вашег уређаја.

Ако се уређај неће користити дуже време искључите уређај из струје.

Оријентациони план периодичног чишћења:

Чишћење филтера	Када се појави порука или симбол: Очистите филтер за длачице 
Испразните резервоар воде	Када се појави порука или симбол: Испразните резервоар за воду 
Очистите измењивач топлоте	Када се појави порука или симбол: Очистите кондензатор 
Очистите бубањ	Свака два месеца
Очистите контролну таблу и кућиште	Свака два месеца

У наредним пасусима објашњено је како се чисти сваки поједини део.

16.2 Уклањање ситних предмета



Уверите се да су џепови празни и да су сви лабави елементи везани пре покретања циклуса сушења. Погледајте одељак „Припрема веша”.

Уклоните све ситне предмете које можете наћи у бубњу након циклуса сушења (нпр. металне копче, дугмад, новчићи итд.).

16.3 Чишћење филтера

На крају сваког циклуса појављује се порука или симбол: **Очистите филтер за длачице**  значи да морате да очистите овај филтер.



На филтеру се током циклуса задржавају ситна отпала влакна.




Да бисте постигли најбоље резултате сушења, редовно чистите филтер. Запушени филтер узрокује дужи циклус сушења и као последицу се повећава потрошњу енергије. Филтер чистите ручно. Користите усисивач ако је потребно.




ОПРЕЗ

Приликом чишћења филтера, влакна треба бацити у канту за смеће, а не испирати кроз одвод, како би се избегло ширење микропластике у коришћеном водоводном систему.


1. Отворите врата. Повуците филтер нагоре.

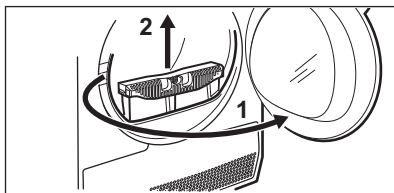

2. Гурните куку да бисте отворили филтер.

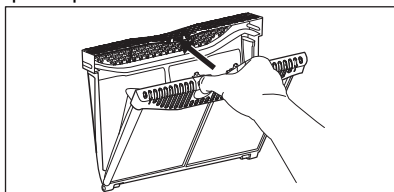



3. Сакупите ситна отпала влакна руком из оба унутрашња дела филтера.

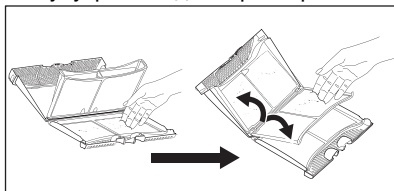

Баците влакна у смеће.

4. По потреби, очистите филтер усисивачем. Затворите филтер.
5. Ако је потребно, очистите ситна отпала влакна из лежишта и заптивке филтера. Можете да користите усисивач. Вратите филтер назад у отвор за филтер.

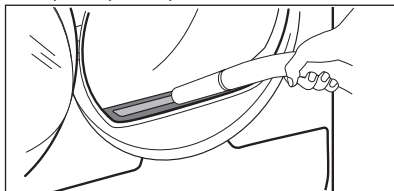

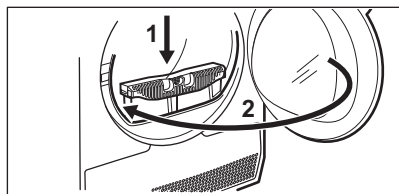

16.4 Пражњење резервоара за воду


Испразните резервоар кондензоване воде након сваког сушења.

Ако је резервоар са кондензованом водом пун, програм се аутоматски зауставља. Појављује се порука или симбол:


Испразните резервоар за воду ➞ на дисплеју значи да морате да испразните резервоар за воду.

Да бисте испразнили резервоар воде:


1. Извуците резервоар за воду и држите га у хоризонталном положају.

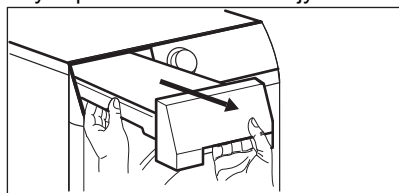

2. Повуците пластични део за повезивање и испразните воду у сливник или сличан прикључак.

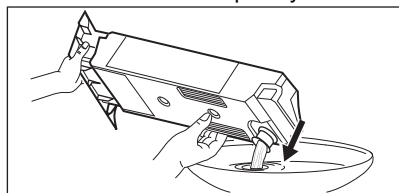

3. Гурните назад пластични део за повезивање и поставите резервоар за воду назад на његово место.

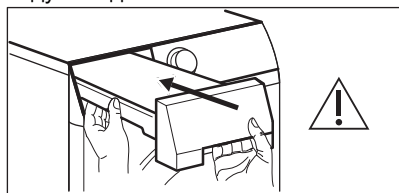

4. За наставак програма, притисните дугме Старт/Пауза .

16.5 Чишћење кондензатора

Ако се појави порука или симбол:


Очистите кондензатор ➞ на дисплеју, проверите кондензатор и преграду у којој се налази. Ако има прљавштине, очистите је. Проверу обавите најмање једном у шест месеци.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Не додирујте металне површине голим рукама. Ризик од повреде. Носите заштитне рукавице. Чистите пажљиво како не бисте оштетили металну површину.


⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Немојте да користите усисивач са тврдим наставком за уклањање нечистоћа из кондензатора, он може да оштети ребра кондензатора, што доводи до слабијих перформанси уређаја и дужег времена сушења.

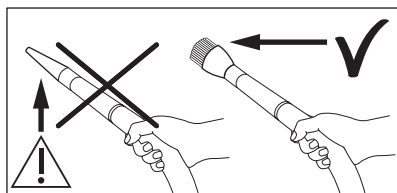


Да бисте обавили преглед:


1. Отворите врата. Повуците филтер нагоре.

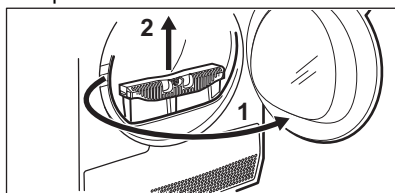


2. Отворите поклопац кондензатора.

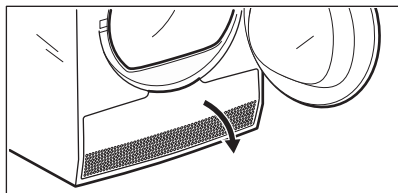


3. Окрените ручице да бисте откључали поклопац кондензатора и спустите поклопац кондензатора. .

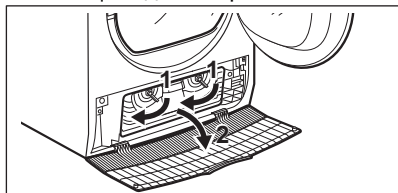


4. Ако је потребно, уконтите длачице из кондензатора и одељка у коме се он налази. Можете да користите усисивач са наставком са четком.

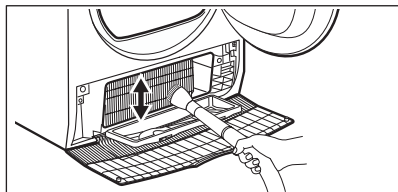


5. Затворите поклопац кондензатора.

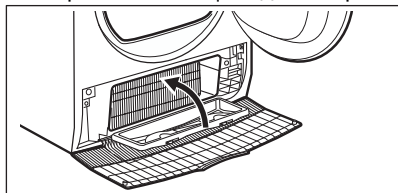

6. Окрените ручице док не кликне на своје место.

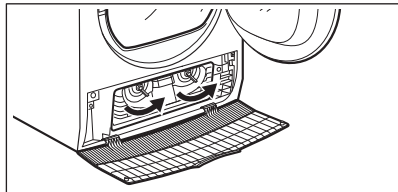

7. Вратите филтер назад.

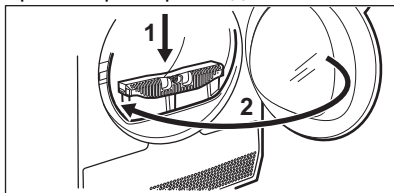

16.6 Чишћење бубња

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Искључите кабл уређаја из мрежне утичнице пре него што га очистите.

Користите стандардни неутрални сапун да бисте очистили унутрашњост бубња и подизаче бубња. Осушите очишћене површине mekanом крпом.

⚠ ОПРЕЗ

Немојте да користите абразивне материјале или челичну вуну за чишћење бубња.

16.7 Чишћење командне табле и кућишта

Користите стандардни неутрални сапун да бисте очистили командну таблу и кућиште.

Користите влажну крпу за чишћење. Осушите очишћене површине mekanом крпом.

⚠ ОПРЕЗ

Немојте да користите средства за чишћење намештаја или средства за чишћење која могу за изазову корозију.

16.8 Чишћење прореза за ваздух

Помоћу усисивача уклоните паперје са прореза за ваздух.

17. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

17.1 Грешке

Уређај неће да се покрене или се зауставља у току рада.

Прво покушајте да пронађете решење проблема (погледајте табелу). Уколико се проблем настави, обратите се овлашћеном сервисном центру.

УПОЗОРЕЊЕ!

Искључите уређај са напајања електричном енергијом пре почетка било какве провере.

У случају већих проблема, оглашавају се звучни сигнали, на дисплеју је приказана грешка и дугме  Start/Pause ће можда непрестано да трепери:

Грешка	Могући узрок	Решење
Грешка. Покушајте да рестартујете машину	Мотор уређаја је преоптерећен. Има превише веша или се веш заглавио у бубњу.	Програм није завршен. Извадите веш из бубња, подесите програм и поновите циклус.
E91	Интерна грешка. Нема комуникације између електронских елемената уређаја.	Програм се није правилно завршио или се уређај прерано зауставио. Искључите и поново укључите уређај. Ако се шифра грешке поново појави, обратите се овлашћеном сервисном центру.
Напон у мрежи је нестабилан	Напајање је нестабилно.	Сачекајте да се напон стабилизује, а онда притисните дугме за покретање. Ако уређај паузира циклус, а на дисплеју нема никаквих показатеља, притисните дугме за покретање циклуса. Ако се појави упозорење, поново проверите исправност кабла/утичнице или напона.

Уколико се на дисплеју појаве друге грешке, искључите па поново укључите уређај.

Уколико се проблем настави, контактирајте овлашћени сервисни центар.

У случају других проблема са машином за сушење веша, погледајте табелу у наставку да бисте пронашли могућа решења.

17.2 Решавање проблема

Проблем	Могуће решење
Не можете да укључите уређај.	Проверите да ли је утикач прикључен у зидну утичницу. Проверите осигурач у кутији са осигурачима (кућна инсталација).

Проблем	Могуће решење
Програм се не покреће.	Притисните Start/Pause.
	Проверите да ли су врата уређаја затворена.
Врата уређаја се не затварају.	Проверите да ли је филтер правилно уграђен.
	Водите рачуна да се веш не заглави између врата уређаја и гумене заптивке на вратима.
Уређај се зауставља током рада.	Уверите се да је посуда за воду празна. Притисните дугме Start/Pause да бисте поново покренули програм.
	Количина веша је премала, повећајте количину или користите програм Time dry.
Циклус траје предуго или су резултати сушења незадовољавајући. ¹⁾	Водите рачуна да тежина веша одговара трајању програма.
	Уверите се да је филтер чист.
	Веш је превише влажан. Поново исцентрифугирајте веш у машини за прање веша.
	Постарајте се да температура у просторији буде изнад +5°C и испод +35°C. Оптимална температура просторије је од 18°C до 25°C.
	Подесите програм Time dry или програм Extra dry. ²⁾
Апликација не може да се повеже са машином за сушење.	Проверите да ли је ваш паметни уређај повезан са бежичном мрежом. Проверите кућну мрежу и рутер. Рестартујте рутер. Обратите се свом добављачу бежичних услуга уколико имате проблема са бежичном мрежом.
	Машину за сушење, паметни уређај или оба треба поново конфигурисати.
Апликација често не може да се повеже са машином за сушење.	Покушајте да померите кућни рутер што је могуће ближе машини за сушење или размотрите куповину појачивача бежичног сигнала.
	Искључите микроталасну рерну. Избегавајте истовремено коришћење микроталасне рерне и даљинског управљача машине за сушење. Микроталаси ометају Wi-Fi сигнал.

¹⁾ Након максимално 5 сати, програм се аутоматски завршава.

²⁾ Приликом сушења великих предмета може се десити да неки делови остану влажни (нпр. прекривачи за кревете).

18. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ

18.1 Увод



Кориснички приручник наводи две различите референце за енергетску ознаку ЕУ и прописе еко дизајну.

- Уредбом (ЕУ) 932/2012 и Уредба (ЕУ) 392/2012 која важи до 30. јуна 2025. године односе се на класе енергетске ефикасности од **A+++** до **D**.
- Уредбом (ЕУ) 2023/2534 важи од 1. јула 2025. године односе се на класе енергетске ефикасности од **A** до **G**.



QR код на енергетској налепници која се испоручује са уређајем наводи веб везу са информацијама везаним за учинак уређаја у бази података ЕУ EPREL. Сачувајте енергетску налепницу за будуће потребе заједно са упутством за употребу и свим осталим документима који се испоручују са овим уређајем.

Информације наведене у EPREL-у могуће је пронаћи и помоћу везе <https://eprel.ec.europa.eu> и назива модела и броја производа који су наведени на плочици са техничким карактеристикама уређаја. За положај плочице са техничким карактеристикама погледајте одељак „Опис производа”.

18.2 Легенда

kg	Количина веша.	o/min	Обртање на
kWh	Потрошња електричне енергије.		
hh:mm (час:ми- нут)	Трајање програма.		
%	Почетна влажност на крају фазе центрифуге и циљана коначна влажност на крају програма сушења. Што је већа центрифуга, то је већа бука приликом окретања, али мања је почетна влажност и потрошња енергије приликом сушења веша.		

18.3 У складу са Уредбом Комисије (ЕУ) 2023/2533, Уредбом (ЕУ) 2023/2534 и Уредбом (ЕУ) 392/2012.



Наведене вредности су добијене у лабораторијским условима у складу са релевантним стандардима. Различити параметри могу да промене податке, на пример: количина веша, врста веша и амбијентални услови. Почетни садржај влаге у вешу, врста воде и напону напајања и ако промените подразумевано подешавање програма такође могу да утичу на коришћење енергије и трајање програма за сушење и коначну влажност.

Програм	Количина веша (kg)	Обртање на (o/min)	Почет-на влаж-ност (%)	Време суше-ња (h:mm)	Потрошња електричне енергије (kWh)	Циљана коначна влажност (%)
Есо 1) 2)	8,0	1000	60	3:19	1,11	0,0
Есо 1)2)	4,0	1000	60	2:05	0,61	0,0

1) Ово је референтни програм се користи за процену усаглашености са британским прописима о еко-дизајну и означавању енергетске ефикасности, Уредбом (ЕУ) 2023/2533 и Уредбом (ЕУ) 2023/2534. Овај програм је у стању да осуши памучни веш од почетног садржаја влаге веша од 60% на циљни коначни садржај влаге веша од 0%.

2) Програм Еко једнак је  Cottons Eco" што је „Стандардни програм за памук” према Уредби бр. 392/2012 Комисије ЕУ. Погодан је за сушење нормално влажног памучног веша.

Потрошња енергије у различитим режимима

Потрошња енергије у искљученом режиму (W)	Потрошња енергије у режиму приправности (W)	Одложени старт (W)	Потрошња енергије у мрежном режиму приправности (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 ¹⁾

Време до искључивања/приправности је највише 15 минута.

1) Потрошња енергије повезаних функција износи око 17,5 kWh годишње. Да бисте искључили ову функцију, погледајте одељак „Вај-фај – Конфигурација бежичне везе”.

18.4 Уобичајени програми



Ове вредности су само оријентационе.

Програм	Количина веша (kg)	Обртање на (o/min)	Почет-на влаж-ност (%)	Време суше-ња (h:mm)	Потрошња електричне енергије (kWh)	Циљана коначна влажност (%)
Cottons Extra dry	8,0	1000	60	3:56	1,85	-3,0
Cottons Extra dry	4,0	1000	60	3:06	1,40	-3,0
Cottons Iron dry	8,0	1000	60	1:56	0,93	12,0
Cottons Iron dry	4,0	1000	60	1:18	0,61	12,0
Synthetics Extra dry	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0

Програм	Количина веша (kg)	Обртање на (o/min)	Почет-на влаж-ност (%)	Време суше-ња (h:mm)	Потрошња електричне енергије (kWh)	Циљана коначна влажност (%)
Synthetics Cupboard dry	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0
Synthetics Iron dry	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Wool	1,0	1200	35	1:24	0,71	5,0

19. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале означене симболом . Ставите амбалажу у одговарајуће контејнере да бисте је рециклирали. Помозите у заштити животне средине и људског здравља рециклирањем отпада који потиче од

електричних и електронских уређаја. Не одлажите уређаје означене симболом  заједно са кућним отпадом. Однесите производ локалној служби за рециклажу или се обратите локалној администрацији.







electrolux.com

