

► KKK994500
KKE994500

ET **Kasutusjuhend**
Integreeritav automaatne kohvimasin

USER MANUAL



AE**G**

SISUKORD

1. OHUTUSTEAVE.....	3
2. OHUTUSJUHISED.....	5
3. TOOTE KIRJELDUS	6
4. JUHTPANEEL	7
5. ENNE ESIMEST KASUTUST.....	10
6. IGAPÄEVANE KASUTUS	11
7. KOHVI TEGEMINE.....	12
8. CAPPUCCINO (JA MUUD PIIMAKOHVIJOOJID)	14
9. LEMMIKUD.....	14
10. PUHASTAMINE.....	15
11. KATLAKIVI EEMALDAMINE	19
12. VEE KAREDUSE MÄÄRAMINE.....	20
13. VEEPEHMENDUSFILTER	21
14. TEHNILISED ANDMED.....	22
15. EKRAANILE KUVATAVAD TEATED	23
16. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE.....	25

PARIMATE TULEMUSTE NIMEL

Meil on hea meel, et olete otsustanud firma AEG toote kasuks. Tagame, et teie valitud toode töötab laitmatult pikki aastaid. Uuenduslik tehnoloogia ja funktsioonid, mis tavalistel seadmetel üldiselt puuduvad, muudavad teie elu kindlasti mugavamaks. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid tulemusi saavutada. Külastage ka meie veebisaiti, et



leida nõuandeid, laadida alla brošüüre, lahendada võimalikke probleeme või saada infot kliendiabi kohta:

www.aeg.com/webselfservice



registreerida oma toode ja saada parimat teenindust:

www.registeraeg.com



osta oma masinale lisavarustust, tarvikuid ja originaalvaruosi:

www.aeg.com/shop

KLIENDITEENINDUS JA TEHNILINE TUGI

Kasutage üksnes originaalvaruosi.

Enne klienditeenindusega kontakteerumist pange valmis järgmise andmed: mudel, masina number (PNC), seerianumber.

Andmed on kirjas toote andmesildil.



Hoiatused / ettevaatus / ohutus



Üldine teave ja nõuanded



Keskkonnateave

1. OHUTUSTEAVE

Enne masina paigaldamist ja kasutamist lugege kaasas olevad juhised hoolikalt läbi. Tootja ei vastuta vigastuste ja kahjustuste korral, mis tulenevad masina valest paigaldamisest või kasutamisest. Et teil oleks lihtne abi otsida, hoidke juhiseid masina läheduses.

1.1 Laste ja teiste haavatavate isikute ohutus

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete ega puudulike kogemuste ja teadmistega isikutele (sh lapsed), v.a juhul, kui nad saavad seadme kasutamisel juhiseid või kui kasutamist valvab nende ohutuse eest vastutav isik.

Tuleb kontrollida, et lapsed ei mängiks seadmega.

Ainult Euroopa turgudele

Seda seadet võivad järelevalve all kasutada vähemalt 8-aastased lapsed, kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja kui nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Kasutaja tehtavaid puhastus- ja hooldustöid tohivad teha vähemalt 8-aastased lapsed ainult järelevalve all. Hoidke seadet ja selle juheta alla 8-aastaste laste eest kättesaamatus kohas.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

1.2 Üldine ohutusteave

Nõuetekohane kasutus: see masin on mõeldud kohvi, piima ja sooja veel põhjal valmistavate jookide tegemiseks. Mis tahes muud kasutuseesmärgid on sobimatud ja seega ohtlikud. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad masina valest kasutusest.

Pärast kasutamist on kütteelemendi pind kuum ning olevalt kasutusest võib masina pind tuline olla veel mitu minutit.

Puhastage põhjalikult kõiki masina osi, pöörates erilist tähelepanu kohvi ja piimaga kokku puutuvatele osadele.

Kasutaja tehtavaid puhastus- ja hooldustöid tohivad lapsed teha ainult järelevalve all.

Masinat ei tohi mingil juhul asetada vette.

TÄHELEPANU! Et masinat mitte kahjustada, ärge kasutage puhastamiseks leeliselisi puhastusvahendeid.

Puhastamiseks sobivad pehme lapp ja õrn puhastusvahend.

See masin on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.

Masin ei ole mõeldud kasutamiseks kaupluste, kontorite ja teiste töökohtade köögruumides, turismitaludes ega hotellide, motellide ja muude majutusasutuste klientidele.

Kui pistik või voolujuhe on kahjustunud, siis tuleb need riskide vältimiseks lasta tehnilisel abil kohe välja vahetada.

Eemaldatava juhtmega masinate korral: hoolitsege, et toitejuhtme ühenduskoht ja pesa masina tagaküljel ei saaks märjaks.

ETTEVAATUST! Klaaspinnaga mudelite korral: kui masina pinnal on pragusid, ei tohi masinat kasutada.

Ainult Euroopa turgudele

Masinat võivad kasutada väheste füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud juhul, kui neid valvatakse või neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ning nad saavad aru sellega kaasnevatest ohtudest.

Kui masinat ei kasutata või enne puhastustööde tegemist võtke toitejuhe pistikust välja.



Selle sümboliga märgitud pinnad lähevad kasutamisel kuumaks (sümbol on ainult teatud mudelitel).

2. OHUTUS- JUHISED



OHTLIK!

Kuna masin töötab elektriga, tuleb järgida järgmisi ohutusjuhiseid.

- Ärge puudutage masinat märgade kätega.
- Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
- Veenduge, et voolupistikule oleks alati võimalik hõlpsasti ligi pääseda, nii saate vajaduse korral juhtme välja tõmmata.
- Pistikut pesast välja võttes tõmmake üksnes pistikust. Kasutage sobivat pistikupesa.
- Mitte tõmmata juhtmest, sest see võib kahjustada saada.
- Aparaaadi vooluvõrgust täielikult eemaldamiseks vajutage aparaaadi küljel asuv pealülitit (A10) asendisse 0.
- Ärge püüdke aparaati rikete korral ise parandada.
- Lülitage aparaat pealülitist (A10) välja, tõmmake pistik pesast välja ja pöörduge tehnilisse abisse.



TÄHELEPANU!

Hoidke pakkematerjal (kilekotid, vahtpolüstüreen) lastele kättesaamatus kohas.



PÕLETUSOHTLIK!

Masin valmistab kuuma vett ning seega võib masina töötamise ajal tekkida veeauru. Vaadake ette, et te ei puutuks veepritsmete ega tulise auruga kokku. Kasutage nuppe ja käepidemeid.



TÄHELEPANU!

Ärge haarake kohvimasina kinni, kui see on mööbli seest välja tulnud.

Ärge asetage kohvimasina peale esemeid, mis sisaldavad vedelikke, tuleohtlikke või söövitavaid materjale. Kohvi valmistamiseks vajalike vahendite (nt mõõtelusika) jaoks kasutage selleks mõeldud

alust.

Ärge asetage masina peale ebastabiilseid esemeid ega suuri esemeid, mis võivad selle liikumist takistada.



TÄHELEPANU!

Ärge kasutage masinat, kui see on orvast välja tulnud. Enne masina välja võtmist veenduge, et see oleks välja lülitatud.

Erandiks on masinad, mille jahvatuse reguleerimisel tuleb masin orvast välja võtta (vt peatükki "Jahvatuse reguleerimine").



Kasutage ainult tootja soovitatud või originaaltarvikuid ja -varuosid.

2.1 Nõuetekohane kasutus

See masin on mõeldud kohvi ja kuumade jookide valmistamiseks.

Kõik muud kasutusviisid on väärad.

Masin ei sobi äriliseks kasutuseks.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad masina valest kasutusest.

Selle masina võib paigaldada sisseehitatud praeahju kohale, kui ahjul on taga osas jahutusventilaator (mikrolaineahju maksimaalne võimsus: 3 kW).

2.2 Juhised

Lugege need juhised enne masina kasutamist tähelepanelikult läbi.

- Hoidke need juhised korralikult alles.
- Nende juhiste eiramine võib põhjustada põletusi ja kahjustada masinat.
- Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tekivad nende kasutusjuhiste eiramise tõttu.



Masinal on jahutusventilaator.

See hakkab tööle iga kord, kui masinast lastakse kohvi, auru või kuuma vett.

Mõne minuti pärast lülitub ventilaator automaatselt välja.

2.3 Masina ühendamine



OHTLIK!

Kontrollige, et elektrivõrgu pinget

vastaks aparadi küljel oleva andmesildil märgitud pingele. Ühendage masin nõuetekohaselt paigaldatud ja maandatud pessa, mille voolutugevus on vähemalt 10 A.

Kui pistikupesa ja masina pistik kokku ei sobi, tuleb lasta pesa kvalifitseeritud tehnikul sobiva vastu välja vahetada.

Ohutust käsitlevate direktiivide kohaselt tuleb paigaldamise ajal kasutada vähemalt 3 mm kontakti-vahega omnipolaarset lülitit. Ärge kasutage harupesasid ega pikendusjuhtmeid.



TÄHELEPANU!


Lahklülitid peavad olema riiklikele paigalduseeskirjadele vastavates toitevõrkudes olemas.

3. TOOTE KIRJELDUS



Vaadake kiirjuhust.


3.1 Masina kirjeldus

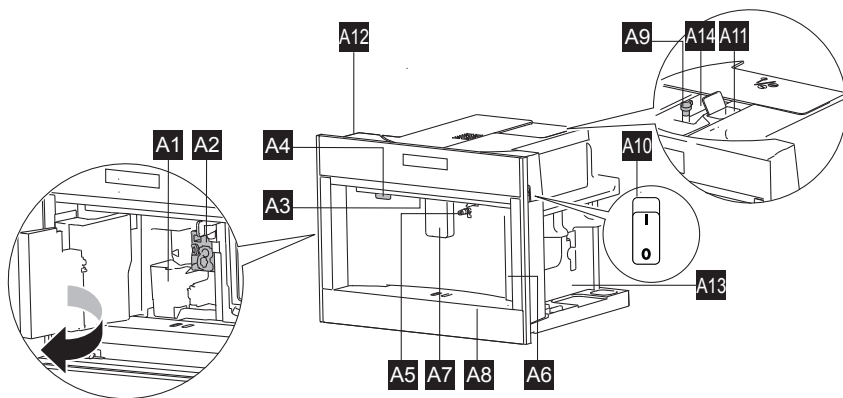

- A1** Kohvipaksumahuti
- A2** Ekstraktsioonimoodul
- A3** Tassiresti valgustus
- A4** ON/OFF- ja ooterežiiminupp
- A5** Kuumavee- ja auruitsak
- A6** Veepaak
- A7** Kohvitila (muudetava kõrgusega)
- A8** Tilkumisasutus
- A9** Jahvatusastme reguleerimise nupp
- A10** Pealüliti ON/OFF

- A11** Jahvatatud kohvi lehter
- A12** Tasside hoidmise ala (keskmise temperatuur 35 °C)
- A13** Tarkvualus (vasak/parem)
- A14** Oamahuti
- (*) Veenduge, et energiasäästurežiim oleks välja lülitatud ja automaatne väljalülitamine seadistatud vähemalt 1,5 tunnile.

3.2 Tarvikud

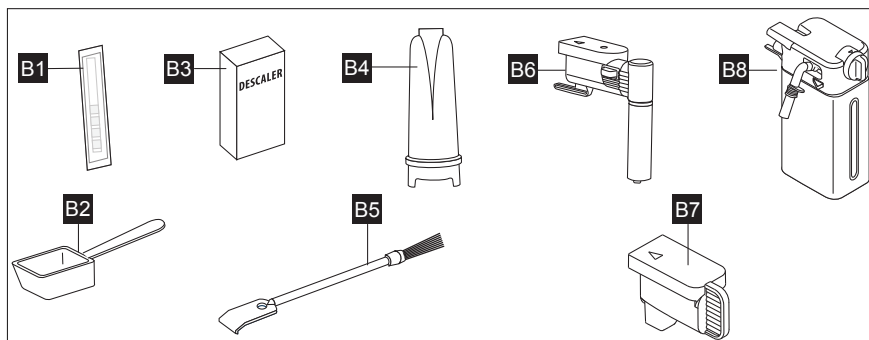

B1 Testriba "Total Hardness Test"
("Veekareduse test")

B2 Jahvatatud kohvi mõõtelusikas

B3 Katlakivieemaldi

B4 Veepehmdusfilter
(ainult teatud mudelitel)

B5 Puhastuspintsel


B6 Kuumavee- ja aurutila

B7 Otsakukate

B8 Piimamahuti

4. JUHTPANEEL

4.1 Juhtpaneel

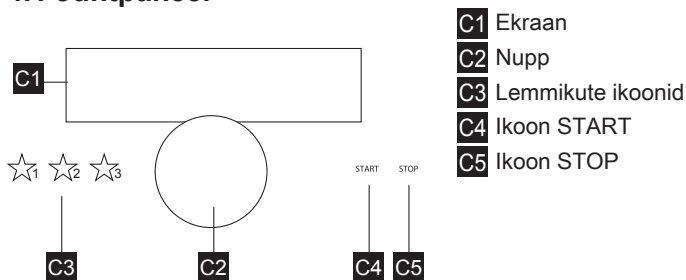

C1 Ekraan

C2 Nupp

C3 Lemmikute ikoonid

C4 Ikoon START

C5 Ikoon STOP

Funktsioonid ja seadistused

C1 Ekraan

C2 Nupp

Seadistuste reguleerimiseks ja menüüs liikumiseks keerake nuppu. Valitud funktsioonide/seadistuste kinnitamiseks vajutage nupule. Valitud funktsioon joonitakse ekraanil alla. Menüüs tagasi ülemjaotisesse liikumiseks valige "Back" ("Tagasi"), peamenüüsse liikumiseks "OK".

C3
Lemmikud

Lemmikute salvestamiseks


C4 Start

Jookige väljastamise alustamiseks

C5 Stop

Jookige väljastamise lõpetamiseks

4.2 Ekraani kirjeldus

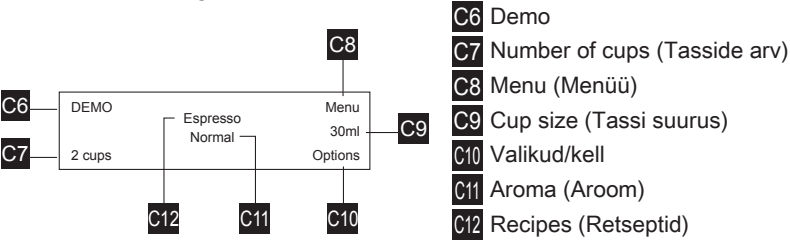

Funktsioonid ja seadistused			
C6 Demo	Basic Settings Service (Põhiseadistuste tehniline abi) Demo Mode (Demorežiim)	Kui demorežiim on aktiveeritud, siis küttekehad sisse ei lülitu ja kohvimasin on ohutus seisukorras, et saaks demonstreerida selle käsitlemist. Demorežiimi aktiveerimiseks ja inaktiveerimiseks tuleb sisestada kood 2468.	
C7 Number of cups / % milk (Tasside arv / piima %)	1 cup (1 tass) 2 cups (2 tassi) % milk (piima %)		
C8 Menu (Menüü)	Cleaning (Puhastamine)	Rinsing (Loputus) Descaling (Kattlakivi eemaldamine)	Start Start
	Basic Settings (Põhiseaded)	Time of Day (Kellaaeg) Auto Start (Automaatne sisselülitamine) Auto Off (Automaatne väljalülitamine) Child Lock (Lapselukk) Energy Saving (Energiasääst) Cup warmer (Tassisoojendi) Lights (Tuled) Water (Vesi) Setup (Seadistus) Service (Tehniline abi)	00:00 On - Off Set start time (Määra sisselülitumise aeg) 15 minutit kuni 3 tundi On - Off On - Off On - Off On Only when brew (Ainult väljalaskmisel) Off Softener (Veepehmendusfilter) On - Off Hardness (Karedus) From 1 to 4 (1 kuni 4) Language (Keel) Key Tones (Heli) Alarm/Error Tones (Hoiatuste/tõrgete heli) Buzzer Volume (Helitugevus) Display brightness (Valgus) Demo Mode (Demorežiim) Show Software Version (Kuva tarkvaraversiooni) Statistics (Statistika) Reset Favourite (Tühista lemmik) Reset Recipes (Tühista retseptid) Factory Settings (Tehase seadistused)

Funktsioonid ja seadistused			
C9 Cup size (Tassi suurus) (*)	Small (Väike)		
	Medium (Keskmine)		
C10 Options (Valikud)	Large (Suur)		
	X-Large (Väga suur)		
C11 Aroma (Aroom)	Coffee temperature (Kohvi temperatuur)		
	Low (Madal)		
C12 Recipes (Retseptid)	Medium (Keskmine)		
	High (Kõrge)		
C12 Recipes (Retseptid)	Max (Maksimaalne)		
	Save as favourite (Salvesta lemmikuna)		
C12 Recipes (Retseptid)	Keep Changes (Salvesta muudatused)		
	Pre-ground coffee (Jahvatatud kohv)		
C12 Recipes (Retseptid)	Extra Mild (Väga lahja)		
	Mild (Lahja)		
C12 Recipes (Retseptid)	Normal (Keskmine)		
	Strong (Kange)		
C12 Recipes (Retseptid)	Extra Strong (Väga kange)		
	Coffee (Kohv)		
C12 Recipes (Retseptid)	Ristretto		
	Espresso		
C12 Recipes (Retseptid)	Espresso lungo		
	Long Coffee		
C12 Recipes (Retseptid)	Americano		
	+ Milk (+ Piim)		
C12 Recipes (Retseptid)	Espresso Macchiato		
	Macchiato		
C12 Recipes (Retseptid)	Cappuccino		
	Cappuccino Plus		
C12 Recipes (Retseptid)	Latte Macchiato		
	Flat White		
C12 Recipes (Retseptid)	Caffelatte		
	Specials (Joogid erijuhtumid)		
C12 Recipes (Retseptid)	Hot Milk (Soe piim)		
	Hot Water (Soe vesi)		
C12 Recipes (Retseptid)	Steam (Aur)		
	Jug (Kann)		

(*) Ekraanil kuvatavad kogused olenevad kohvimasina kalibreeringutest, temperatuurist ja ruumi temperatuurist.

5. ENNE ESIMEST KASUTUST

5.1 Transpordijärgne kontroll

Pärast pakendi ära võtmist veenduge, et aparaat on terve ja kõik tarvikud olemas. Ärge kasutage aparaati, kui see on kahjustada saanud. Tehniline abi

5.2 Esialgne puhastamine

Vabrikutestide tegemisel on kohvi juba kasutatud. Seepärast on normaalne, kui leiate masina seest kohvijääke.

-  Määrake vee karedus esimesel võimalusel, järgides peatüki "Vee kareduse määramine" juhiseid.


5.3 Masina paigaldamine

TÄHELEPANU!

- Masina peab paigaldama kvalifitseeritud tehnik vastavalt kohalikule seadusandlusele (vt "Kohvimasina integreerimine").
- Pakendi eri osi (kilekotid, vahtpolüstüreeni jne) ei tohi jätta lastele kättesaadavasse kohta.
- Ärge paigaldage masinat ruumi, kus temperatuur võib langeda 0 °C-ni.
- Määrake vee karedus esimesel võimalusel, järgides peatüki "Vee kareduse määramine" juhiseid.

5.4 Ühendamine vooluvõrku

Ühendage masin vooluvõrku ja veenduge, et masina küljel asuv pealüliti (A10) oleks sisse lülitatud (jn 1).

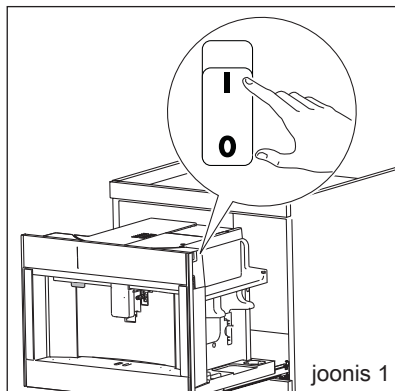

Seejärel keerake nuppu (C2) (kiirjuhise jn 2), et valida sobiv keel ("Language"). Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu.

Keerake uuesti nuppu ja valige valgus ("Display Brightness"), kinnitamiseks vajutage nuppu. Keerake nuppu, et seadistada tase (1 kuni 5).

Keerake nuppu ja valige kellaaeg "Time of day" (tunnid), kinnitamiseks vajutage nuppu. Keerake nuppu ja valige kellaaeg "Minute of day" (minutid), kinnitamiseks vajutage nuppu. Keerake nuppu, et seadistada õige kellaaeg, kinnitamiseks vajutage nuppu.

Keerake nupp kas valikule "Demo mode" või "First use".

Enne esimest kasutust tehtavad seadistused

- Kuvatakse teade FILL WATER TANK (Täida veepaak). Võtke veepaak (A6) välja, avage kaas, täitke värske veega kuni jooneni "max" (paagi serval – kiirjuhise jn 4), sulgege kaas ja pange paak seadmesse tagasi.
- Kuvatakse teade "Insert the water spout" (Kinnitage veetila). Kontrollige, kas kuuma vee ja aurutila (B6) on otsaku (A5 – kiirjuhise jn 5) küljes ja asetage vähemalt 100 ml suurune anum selle alla.
- Kuvatakse teade: "PLACE A CUP (at least 100ml) UNDER THE WATER SPOUT. PRESS OK TO START DELI-

VERING HOT WATER" (Asetage tass (vähemalt 100 ml) veetila alla ja vajutage vee väljastamise alustamiseks OK).

- Kinnitamiseks valige OK. Vesi hakkab tilast jooksmas ning vee väljutamine lõpeb automaatselt.

Pärast seda on kohvimasin on tavapäraseks kasutamiseks valmis.

 Valmistage kõigepealt 4–5 proovitassi kohvi või cappuccino't, pärast seda hakkab masin andma paremat tulemust.

Enne kasutamist on masina veevõrk tühi, seepärast võib masin alguses valjemat müra teha. Müra väheneb, kui masin täitub veega.

6. IGAPÄEVANE KASUTUS

Iga kord, kui aparaat sisse lülitatakse, teeb see automaatselt läbi soojustus- ja loputustsükli, mida ei tohi katkestada. Aparaat on kasutamiseks valmis alles pärast selle tsükli läbimist.

 **PÕLETUSE OHT!**
Loputuse ajal tuleb kohvi väljalaskeploki tiladest (A7) veidi kuuma vett. Hoolditsege, et te ei puutuks veepritsmete ega tulise auruga kokku.

Pärast eelseadistatud aega lülitab masin ennast ise välja (vt Menüü). Kui soovite masina varem välja lülitada, vajutage ON/OFF-i ja ooterežiimi nuppu (A4) (kiirjuhise jn 7). Ekraanil kuvatakse teade "TURNING OFF" (Väljalülitamine). Kui vaja, teeb masin läbi loputustsükli ja lülitub seejärel välja (või ooterežiimile).

 Kui masin jääb pikemaks ajaks kasutuseta, tühjendage veevõrk ja eemaldage masin vooluvõrgust järgmisel moel:

kõigepealt lülitage masin välja, vajutades ON/OFF-nuppu (A4);

lülitage välja aparaadi küljel asuv pealüliti (A10).

Esimese 5–6 cappuccino valmistamise ajal on normaalne, kui kuulete vee keemise häält. Hiljem jääb müra vaikselt.

Et masin annaks võimalikult hea tulemuse, on soovitatav paigaldada veepehmenusfilter (B4), järgides peatükis "Veepehmenusfilter" toodud juhiseid. Kui teie mudeliga filtrit kaasas ei ole, saate selle tellida volitatud teeninduskeskusest.



TÄHELEPANU!

Pealüliti (jn 1) ei tohi lülitada, kui masin on sees.

6.1 Loputus

Selle funktsiooniga puhastatakse masina väljalaskeploki tilad kohvist (A7), samuti puhastatakse ja soojustatakse masina seesmist veevõrku. Asetage kohvitilade alla vähemalt 100 ml suurune anum.



PÕLETUSE OHT!

Ärge jätke masinat kuuma vee väljutamise ajal järelevalveta.



Kui masinat ei kasutata kauem kui 3–4 päeva, on soovitatav masinale enne uut kasutamist teha 2–3 loputust.

On normaalne, et pärast loputamist on kohvipaksumahutis (A1) pisut vett.

6.2 Automaatne sisselülitamine

Masinal saab seadistada automaatse sisselülitamise, nii et see on soovitud kellaajal (nt hommikul) kasutamiseks valmis ja saab kohe kohvi tegema hakata.



Selle seadistamiseks peab masinal olema seadistatud õige

kellaaeg.



Kui masin lülitatakse välja pealülitist (A10), siis seadistatud automaatne sisselülitamine tühistatakse.

6.3 Energiasääst

Funktsioonist saab aktiveerida ja inaktiveerida energiasäästurežiimi. Kui

funktsioon on aktiivne, on energiatarve kooskõlas Euroopa normatiividega väiksem.

6.4 Coffee temperature (Kohvi temperatuur)

Kasutage funktsiooni selleks, et reguleerida, mis temperatuuril vett kohvi valmistamiseks kasutatakse.

7. KOHVI VALMISTAMINE

7.1 Kohvioad



TÄHELEPANU!

Ärge kasutage tooreid, karamelliseeritud või magustatud kohviube, sest need võivad masinasse kinni jääda ja muuta selle kasutuskõlbmatuks.

1. Täitke kohvioamahuti (kiirjuhise jn 9) ubadega.
2. Asetage kohvivilade (A7) alla üks või kaks tassi.
3. Tõmmake kohvivila allapoole nii, et see oleks tassile võimalikul lähedal. Nii jääb kohv vahusem.
4. Valige nuppu keerates sobiv kohvijook.
Valige soovitud kohv:
 - Ristretto
 - Espresso
 - Espresso lungo
 - Long Coffee
 - Americano



5. Valige sobiv aroom, kohvi kogus ja tasside arv.
6. Vajutage ikoonile START.
7. Joogi valmistamine algab. Ekraanil (C1) kuvatakse valitud joogi ikoon, samuti kuvatakse edenemisriba, mis täitub vastavalt sellele, kui kaugel masin joogi valmistamisega on.



Kohvi valmistamist on võimalik igal ajal katkestada, vajutades nupule STOP.

Kui jook on tassi lastud, on masin järgmiseks kasutuseks valmis.



Masina kasutamise ajal võidakse kuvada erinevaid hoiatusi (mahuti täitmise, kohvipaksu tühjendamise jne kohta). Hoiatusi selgitame jaotises "Kuvatavad sõnumid".


- Kui soovite kuumemat kohvi, vaadake jaotist "Soovitused kuumema kohvi saamiseks".
- Kui kohv tuleb tilast välja tilkudes, on liiga vedel, pole piisavalt vahune või on külm, lugege peatüki "Probleemide lahendamine" jaotist "Jahvatuse reguleerimine".
- Iga kohvi saab vastavalt soovidele kohandada.
- Kui energiasäästurežiim on aktiveeritud ("Energy Saving"), võib esimese kohvi väljutamine võtta paar sekundit aega.

7.2 Eeljahvatatud kohv



TÄHELEPANU!

Välja lülitatud masinasse ei tohi panna jahvatatud kohvi, sest see võib aparaadi sees laiali minna ja selle ära määrada. Sellisel juhul võib masin kahjustada saada.

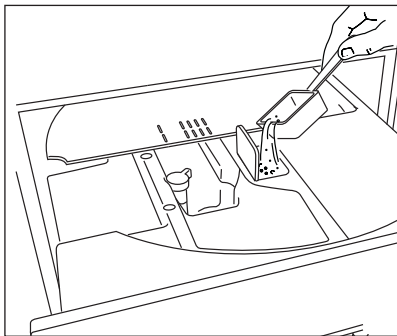

- i** Kohvi valmistamist on teil võimalik igal ajal katkestada, vajutades nupule STOP.



TÄHELEPANU!

Valmistamise ajal kuvatakse teade “ADD PRE-GROUND COFFEE” (Lisa jahvatatud kohvi). Lisage üks mõõtelusikatis jahvatatud kohvi ja vajutage nupule START.


7.3 Jahvatuse reguleerimine

Vähemalt alguses ei pea jahvatust reguleerima, sest see on juba tehases seadistatud nii, et kohv tuleks optimaalne. Kui pärast paari kohvi valmistamist pole kohv siiski sobiva konsistentsiga ja vahu ning see voolab tassi liiga aeglaselt (tilkhaaval), tuleb kohvi jahvatamise jämedust vastavast reguleerimisnupust ise reguleerida.




TÄHELEPANU!

Jahvatusastme reguleerimise nuppu tohib keerata ainult siis, kui masin on sisse lülitatud (kuulete jahvatamise heli), kohvi valmistamise alguses.

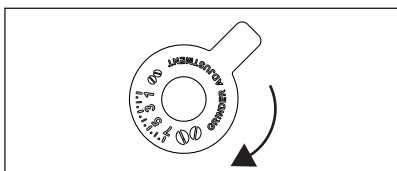

Kui kohv voolab tassi liiga aeglaselt või ei voola üldse ja ekraanil kuvatakse sõnum GROUND TOO FINE. ADJUST GRIND LEVEL (Liiga peen jahvatus), keerake kohvi jahvatusastme reguleerimise nuppu

ühe või kahe nõksu võrra päripäeva.

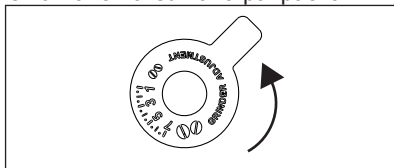

Et kohv oleks vahusem ja paksem, keerake kohvi jahvatusastme reguleerimise nuppu vastupäeva number 1 suunas (mitte enam ühe nõksu kaupa, vastasel juhul võib kohv tilkuma hakata). Tulemust näete alles pärast vähemalt kahe kohvi valmistamist. Kui reguleerimine soovitud tulemust ei anna, tuleb uuesti reguleerida, keerates nuppu veel ühe nõksu võrra.


7.4 Soovitused kuumema kohvi saamiseks

Kuumema kohvi saamiseks tehke nii:


- suurendage kohvi temperatuuri seadete menüüs;
- soojendage tasse kuuma vee või auruga, kasutades kuuma vee või auru funktsiooni.

8. CAPPUCCINO JA MUUDE PIIMAKOHVIJOOKIDE VALMISTAMINE

8.1 Kuumavee- ja aurutila kasutamine

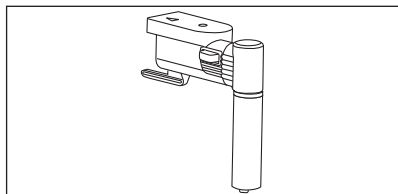

8.2 Piimamahuti kasutamine

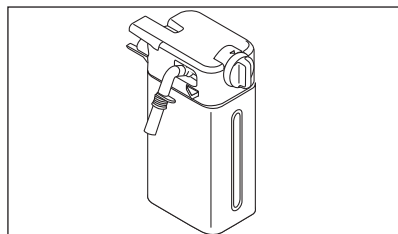

1. Eemaldage kaas (kiirjuhise jn 16).
2. Täitke piimamahuti (B8) piisava koguse piimaga, ärge ületage kannul märgitud maksimaalse koguse joont. Arvestage, et mahuti märgised vastavad umbes 100 ml-le.

i Tihedama ja ühtlasema vahu saamiseks kasutage väherasvasemat piima, mis on külmkapitemperatuuril (u 5 °C).

Kui energiasäästurežiim on aktiivne ("Energy Saving"), võib kohvi väljutamine võtta paar sekundit aega.

3. Kontrollige, et piimavoolik oleks ühendatud korralikult piimamahuti kaane alumise osa külge (kiirjuhise jn 16).
4. Pange piimamahuti kaas tagasi.
5. Eemaldage kuumavee- ja aurutila (B6).
6. Kinnitage piimamahuti (B8) otsaku (A5) külge ja lükake nii kaugele, kui saab (kiirjuhise jn 17).
7. Pange kohvi väljalaskeploki (A7) ja piima väljalasketoru alla piisavalt suur tass. Tõmmake seda allapoole tassile lähemale (kiirjuhise jn 18).
8. Järgige kõigi järgnevat funktsiooni-de juhiseid.

Jooki lisatava piimavahu koguse saab valida, kui keerata piimamahuti kaanel asuvat vahu reguleerimise nuppu. Järgige selle tabeli soovitusi.

Nupu asend	Kirjeldus	Soovitav joogiga
	Ilma vahuta	CAFFE LATTE / HOT MILK
	Min vahtu	LATTE MACCHIATO
	Max vahtu	CAPPUCCINO / MILK (VAHUS-TATUD PIIM)

i Et vahtu ei oleks liiga vähe või see poleks liiga mulline, puhastage alati piimamahuti kaas ja kuuma vee otsak ära, nagu kirjeldatud jaotistes 10.10, 10.11 ja 10.12.

9. LEMMIKUD

Võimalik on salvestada vastavalt oma soovidele jookide aroom, kogus ja piima protsent.

Juhtpaneeli nupp Favourite (Lemmik) võimaldab oma lemmikjoogid valmistada vaid ühe nupuvajutusega.

Funktsiooniga saab salvestada parasjagu valitud seadistused. (Retsept ja mis tahes muu kasutaja valitud parameeter) TÄHELEPANU! Käsk "Save as favourite" (Salvesta lemmikuna) ei kirjuta aktiivset retsepti üle. Parasjagu kasutuses oleva

retsepti muutmiseks kasutage seadeid Options / Keep Changes (Valikud / Salvesta muudatused).

Pärast käsu "Save as favourite" valimist

1. Ekraanile ilmub juhistega hüpikaken. Tühistamiseks vajutage nupule ja valige käsk Cancel (Tühista).
2. Juhtpaneelile ilmuvad kolm viilkuvat ikooni   .
3. Ikoon Start on inaktiivne.

Pärast asendi valimist

1. Kuvatakse salvestatud retsept, mille nimele on lisatud "My".
2. Salvestatud asendi ikoon muutub aktiivseks. Põlema süttivad ka teised salvestatud lemmikud.
3. Ikoon Start on aktiivne.

Lemmiku saab üle kirjutada, valides

punkti, kuhu lemmik on salvestatud. Ilmub toimingu kinnitamise hüpikaken.

Sellisel juhul:

- valitud lemmiku asend hakkab vilkuma
- teised kaks ikooni muutuvad inaktiivseks

Tehes valiku "NO" (Ei), kuvatakse eelmine kuva – Options (Valikud). Save as Favourite (Salvesta lemmikuna) – Saving (Salvestamine)

Tehes valiku "YES" (Jah), kuvatakse kiir-seadistused – Options (Valikud). Save as Favourite (Salvesta lemmikuna) – Saving (Salvestamine)

Tühistamiseks tehke valikud "Menu" / "Basic Settings" / "Service" / "Cancel Favourite?" (Menüü / Põhiseaded / Tehniline abi / Tühistada lemmik?).

10. PUHAHAMINE



Vaadake kiirjuhust.

10.1 Masina puhastamine

Regulaarselt tuleb puhastada järgmisi masina osi:

- masina sisemus;
- kohvipaksumahuti (A1);
- tilkumisalus (A8);
- veepaak (A6);
- kohvitilad (A7);
- jahvatatud kohvi lehter (A11),
- ekstraktsioonimoodul (A2), millele pääseb ligi luugist;
- piimamahuti (B8);
- kuumavee- ja auruotsak (A5);
- juhtpaneel.



TÄHELEPANU!

Ärge kasutage masina puhastamiseks lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ega alkoholi. Masina puhastamiseks ei ole vaja lisada keemilisi aineid.

Ühtegi masina osa ei tohi pesta

nõudepesumasinas, v.a piimamahuti (B8).

Mustuse või kohvijääkide eemaldamiseks ei tohi kasutada metalletsemeid, nii võite metall- või plastpinnad ära kriimustada.

10.2 Masina sisemuse puhastamine

Kui masinat ei ole 3–4 päeva kasutatud, on enne uut kasutamist soovitatav pärast masina sisse lülitamist teha järgmised toimingud.

1. Tehke 2–3 korda läbi loputamine ("Rinsing").
2. Laske kuumal veel paar sekundit voolata.



On normaalne, et pärast loputamist on kohvipaksumahutis (A1) pisut vett.

10.3 Kohvipaksumahuti puhastamine

Kui ekraanile (C1) kuvatakse teade

“Empty ground container”, tuleb tühjendada kohvipaksumahuti ja see ära puhastada. Kui seda ei tehta, siis masin kohvi valmistada ei saa. Teade “Empty ground container” kuvatakse 72 tundi pärast esimese kohvi tegemist ka siis, kui mahuti pole täis. Selleks et 72 tundi saaks kokku loendada õigesti, ei tohi masinat pealülitist (A10) välja lülitada. Puhastamine käib nii (masin on sees).

1. Avage alumine luuk (kui see on olemas), keerates seda allapoole (kiirjuhise jn 25).
2. Eemaldage tilkumisalus (A8) (kiirjuhise jn 26), tühjendage see ja puhastage.
3. Tühjendage kohvipaksumahuti (kiirjuhise jn 27) ja puhastage see, eemaldades kõik kohvijäägid. Selle toimingu tegemisel võib kasutada pintslit labidakest.



TÄHELEPANU!

Alati, kui tõmbate tilkumisaluse välja, tuleb tühjendada ka kohvipaksumahuti, isegi kui see ei ole täis. Kui seda ei tehta, võib juhtuda, et järgmiste jookide tegemise ajal täitub kohvipaksumahuti rohkem kui ette nähtud ja masinas tekib ummistus.

10.4 Tilkumisaluse puhastamine



TÄHELEPANU!

Tilkumisalusel (A8) on tasemenäidik (punane), mis näitab, palju on alusel vett. Alus tuleb tühjendada ja puhastada enne, kui see näidik hakkab tassirestist läbi tulema, vastasel juhul võib vesi üle ääre tulla ja kahjustada masinat, selle toetuspinda või ümbritsevat ala.

Enne tilkumisaluse eemaldamist tehke nii.

1. Tõmmake tilkumisalus ja kohvipaksumahuti (A1) välja (kiirjuhise jn 26).
2. Puhastage tilkumisalust (kiirjuhise jn 28) ja kohvipaksumahuti ning peske need ära.

10.5 Masina sisemuse puhastamine



OHTLIK!

Enne sisemiste osade puhastamist tuleb masin välja lülitada ja vooluvõrgust eraldada. Masinat ei tohi mingil juhul asetada vette.

1. Kontrollige regulaarselt (umbes kord kuus), kas masina sisemus ei ole määrdunud (ligi pääsemiseks võtke välja tilkumisalust (A8)).
2. Vajaduse korral eemaldage kohvijäägid kaasas oleva pintsliga (B5) ja käsnaga. Imege jäägid tolmuimejaga ära (kiirjuhise jn 29).

10.6 Veepaagi puhastamine


1. Puhastage veepaaki (A6) niiske lapiga ja väheste õrna puhastusvahendiga regulaarselt (umbes kord kuus) ja iga kord, kui vahetate veepehmendusfiltrit (B4) (kui see on kaasas). Enne uuesti täitmist ja masinasse tagasi panemist eemaldage puhastusvahendi jäägid korralikult.
2. Eemaldage filter (kui see on olemas) ja loputage seda jooksva vee all.
3. Pange filter tagasi, täitke paak värske veega ja pange tagasi.
4. (Ainult veepehmendusfiltriga mudelite korral) Et filter uuesti tööle hakkaks, laske välja voolata u 100 ml kuuma vett.

10.7 Tilade puhastamine

1. Puhastage tilasid (A7) regulaarselt käsna või lapiga.
2. Kontrollige regulaarselt, ega kohvi väljalaskeploki avad ei oleks ummistunud. Kui tarvis, eemaldage kohvisade hambaorgiga.

10.8 Jahvatatud kohvi leetri puhastamine

Kontrollige regulaarselt (umbes kord kuus), kas jahvatatud kohvi lehter (A11) ei ole ummistunud. Vajaduse korral eemaldage kohvijäägid kaasas oleva pintsliga (B5).

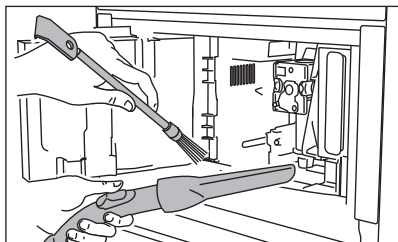




10.9 Ekstraktsioonimooduli puhastamine

Ekstraktsioonimoodulit tuleb puhastada vähemalt kord kuus.



TÄHELEPANU!

Ekstraktsioonimoodulit (A2) ei tohi välja võtta, kui masin on sisse lülitatud. Ärge proovige ekstraktsioonimoodulit jõuga välja tõmmata.

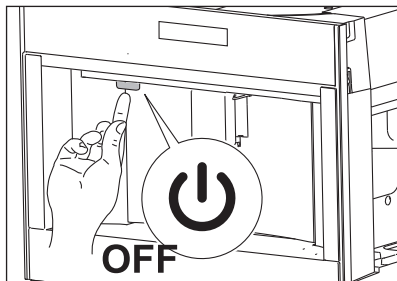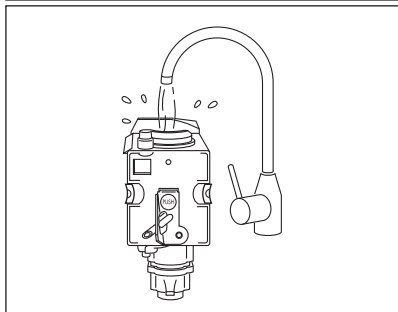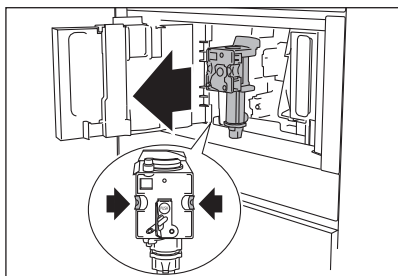

1. Veenduge, et masin on välja lülitatud.
2. Avage luuk.
3. Tõmmake tilkumisalus ja kohvipaksu-mahuti välja (kiirjuhise jn 26).
4. Suruge kaht värvilist nuppu sissepoole ning samal ajal tõmmake ekstraktsioonimoodul välja (kiirjuhise jn 31).



TÄHELEPANU!

Ärge puhastage ekstraktsioonimoodulit vedela puhastusvahendiga. Kolvi sisemust on töödeldud määrdega, mille puhastusvahend võib eemaldada.

5. Kastke ekstraktsioonimoodul umbes 5 minutiks vette ja seejärel loputage (kiirjuhise jn 32).
6. Pärast puhastamist pange ekstraktsioonimoodul (A2) tagasi, lükates selle hoidikusse ja all asuva tihvti peale; seejärel vajutage kirjale PUSH, kuni moodul oma kohale kinnitub.



Kui ekstraktsioonimoodulit on raske tagasi panna, siis tuleb kõigepealt kohandada selle suurust, vajutades jõuga korraka nii alakui ka ülaosale.

7. Kui moodul on sees, veenduge, et kaks värvilist nuppu asetsevad õigesti.
8. Pange tilkumisalus koos kohvipaksu-mahutiga tagasi.
9. Sulgege luuk.

10.10 Piimamahuti puhastamine (B8)



Kannu sisemus tuleb ära puhastada iga kord pärast piima sisaldava joogi valmistamist. Keerake piima-

kannu nupp asendisse CLEAN.

Iga kord pärast piima sisaldava joogi valmistamist puhastage piimamahuti järgmiselt.


1. Eemaldage kate.
2. Tõmmake piimamahuti (B8) termilise katte alt välja, hoides kinni külgmistest haardekohtadest.



TÄHELEPANU!

Termilist katet ei tohi täita ega vette panna. Puhastage seda üksnes niiske lapiga.


3. Eemaldage piimatila ja piimatoru (kiirjuhise jn 33).
4. Keerake vahu reguleerimise nupp vastupäeva asendisse INSERT ja tõmmake seejärel välja.
5. Peske kõik piimaga kokku puutuvad osad hoolega sooja vee ja õrna pesuainega puhtaks. Kõiki piimamahuti osi ja mahutit võib pesta nõudepesumasinas, kui panna need masinal ülemisele restile. Pöörake erilist tähelepanu, et avadesse ja regulaatori otsal asuvasse soonde ei jääks piimajääke.

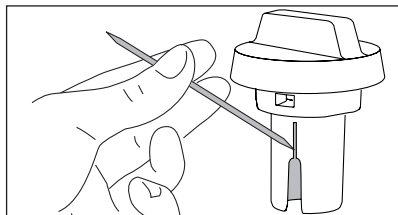

Vajaduse korral puhastage soon hambaorgiga.

6. Puhastage seestpoolt ära vahu reguleerimise nupu asukoht ja piimavahusti ühendamise ava.
7. Kontrollige ka seda, et piimavõtutoru ja väljalasketoru ei oleks piimajääkidest umbes.
8. Pange nupp tagasi nii, et nool jääks kirjaga INSERT kohakuti, samuti piimavõtutoru ja väljalasketoru.
9. Asetage piimamahuti termilise katte sisse.
10. Pange piimamahuti kaas tagasi.

10.11 Kuuma vee ja auruotsaku puhastamine

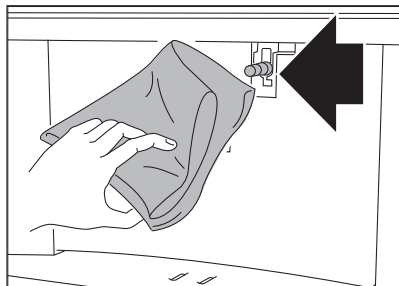

Puhastage otsak (A5) pärast iga piima-joogi valmistamist käsnaga, eemaldades piimajäägid ka tihenditelt.

10.12 Kuuma vee ja aurutila puhastamine pärast kasutamist

Kuuma vee ja aurutila (B6) tuleb puhastada pärast iga kasutuskorda, vastasel juhul võivad piimajäägid seda ummistama hakata.

1. Asetage tila alla tass ja laske sellesse pisut vett. Katkestage vee voolamine, vajutades nupule STOP.
2. Oodake paar minutit, et tila jahtuks, seejärel tõmmake see välja. Hoidke ühe käega tilast ja teisega vahustajast ning tõmmake seda allapoole.
3. Eemaldage ka auruotsak, tõmmates seda allapoole.
4. Kontrollige, et otsaku ava poleks ummistunud. Vajaduse korral puhastage see hambaorgiga.
5. Peske tila osad käsna ja leige veega korralikult puhtaks.
6. Pange otsak ja vahusti tila külge tagasi, lükates neid ülespoole ja keerates päripäeva, kuni need kinni jäävad.

11. KATLAKIVI EEMALDAMINE



TÄHELEPANU!

Enne kasutamist lugege katlakivi-eemaldi pakendilt, kuidas seda kasutada.

Kasutage ainult tootja soovitatud katlakivieemaldit (kood **9029798718 M3BICD200**) WebShop AEG: www.aeg.com/shop. Sobimatu eemaldi kasutamisel või kui katlakivi ei eemaldata korrapäraselt, võivad ilmneda tõrked, mille korral tootja garantii ei kehti.

Katlakivi tuleb eemaldada, kui masin kuvab teate PLEASE DESCAL YOUR MACHINE. Et katlakivi kohe eemaldada, vajutage nupule DESCAL ja järgige punkti 4 juhiseid.

Katlakivi eemaldamise menüüsse sisenemine

1. Keerake nuppu (C2), et valida "Menu" (Menüü). Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu.
2. Valige "Cleaning" (Puhastamine) ja kinnitage
3. Valige "Descaling" (Katlakivi eemaldamine) ja kinnitage.
4. Tehke valik "Start", et katlakivi eemaldamine käivitada, seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5. REMOVE FILTER (kui see on aktiveeritud). Võtke veepaak (A6) välja, eemaldage pehmendusfilter (B4) (kui see on olemas), tühjendage veepaak. Vajutage nupule NEXT.
6. ADD DESCALER (UP TO LEVEL A) AND WATER (UP TO LEVEL B) (Lisage katlakivieemaldit kuni tasemeni A ja vett kuni tasemeni B). Valage paaki katlakivieemaldit kuni paagil märgitud tasemeni A (100 ml) ja vett kuni tasemeni B. Pange paak seadmesse tagasi.
7. Vajutage nupule YES.
8. PLACE 2.5L CONTAINER UNDER SPOUTS. PRESS OK TO START DESCALING (Pange mahuti tilade alla (2,5 l), katlakivi eemaldamise käivitamiseks vajutage OK.) Asetage kuumavee- ja aurutila (B6)

ja kohvitila (A7) alla vähemalt 2,5-liitrine anum.



PÕLETUSOHTLIK!

Kuumavee- ja aurutilast ning kohvitilast väljuv vesi sisaldab happeid. Vältige selle vedelikuga kokkupuudet.

9. Vajutage OK. Sellega kinnitate, et olete lisanud katlakivieemaldi. Kuvatakse teade DESCALING UNDERWAY... (Toimub katlakivi eemaldamine). Katlakivi eemaldamine algab ning kuumavee- ja kohvitiladest voolab välja katlakivieemaldi. Et kõik katlakivieemaldi jäägid välja uhuda, teeb masin automaatselt mitu loputuste ja pauside tsüklit.
- Umbes 25 minuti pärast katkestab masin toimingu.
10. RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL (loputage ja täike veepaak max tasemeni). Nüüd on masin valmis värske veega loputamiseks. Loputage katlakivieemaldi kogumiseks kasutatud mahuti ära. Võtke veepaak välja, tühjendage see ja loputage voolava vee all. Täitke see värske veega maksimumtasemeni ja pange masinasse tagasi.
11. PLACE 2.5L CONTAINER UNDER SPOUTS. PRESS OK TO START RINSING (Enne loputamise käivitamist asetage kohale 2,5 l anum). Asetage katlakivieemaldi kogumiseks kasutatud tühi anum kohvi- ja kuumavee-/aurutilade alla (kiirjuhise jn 8) ning vajutage nupule OK.
12. Kõigepealt väljub kuum vesi kohvitilast, seejärel kuuma vee ja aurutiladest. Oodake, kuni kuvatakse RINSING (Loputus).
13. Kui veevool lõppeb, tühjendage vee kogumiseks kasutatud anum ja loputage see.
14. (Filtriga mudelite korral) INSERT FILTER INTO ITS HOUSING (Asetage filter oma kohale). Vajutage NEXT ja tõmmake veepaak välja. Juhul kui selle enne ära võtsite, pange veepüh-

mendusfilter tagasi.

15. **FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL** (Täike veepaak max tasemeni). Täike veepaak värske veega MAX tasemeni.
16. **INSERT WATER TANK** (Pange veepaak tagasi) Pange veepaak masinasse tagasi.
17. **PLACE 2.5L CONTAINER UNDER SPOUTS. PRESS OK TO START RINSING** (Enne loputamise käivitamist asetage kohale 2,5 l anum). Asetage katlakivieemaldi kogumiseks kasutatud tühi anum kohvi- ja kuumavee-/aurutilade alla ning vajutage nupule OK.
18. Kuuma vee ja kohvitilast väljub kuum vesi ja kuvatakse teade RINSING.
19. **EMPTY DRIP TRAY** (Tühjendage tilkumisalus). Pärast loputamise lõppemist eemaldage, tühjendage ja pange tagasi kohvipaksumahuti (A1) ja tilkumisalus (A8). Vajutage nupule OK.
20. **DESCALE COMPLETE** (Katlakivi eemaldamine on tehtud).
21. Vajutage OK. Masin lülitub välja. Katlakivi eemaldamine on valmis.



Kui katlakivi eemaldamine ei lõppe nii, nagu ette nähtud (nt elektrikatkestuse tõttu), on soovitatav tsüklit korrata.

On normaalne, et pärast katlakivi eemaldamist on kohvipaksumahuti (A1) vett.

Masin nõuab kolmandat loputust, kui veepaaki ei täideta maksimaalse tasemeni. Sellega tagatakse, et masina sisse ei jää katlakivieemaldi jääke. Enne loputuse käivitamist tühjendage tilkumislaus.

Masin võib katlakivi eemaldamist nõuda suhteliselt lühikeste ajavahemike järel. See on tavapärane ja sõltub masina kontrollsüsteemist.

12. VEE KAREDUSE MÄÄRAMINE

Sõnumit PLEASE DESCALE YOUR MACHINE kuvatakse olenevalt vee karedusest teatud kindla aja järel.

Tehase seadistustes on vee kareduseks määratud 4. tase. Soovi korral saab masina seadistamise aluseks võtta vee tegeliku kareduse, sellisel juhul võib masin katlakivi eemaldamist nõuda harvem.

12.1 Vee kareduse mõõtmine

1. Võtke testriba "Total Hardness Test" (Veekareduse test) (B1) pakendist välja.
2. Kastke riba üheks sekundiks üleni veega täidetud klaasi.
3. Võtke riba välja ja raputage seda pisut. Umbes ühe minuti pärast ilmub ribale olenevalt vee karedusest 1 kuni 4 punast ruutu. Iga ruut vastab

ühele tasemele.

12.2 Vee kareduse reguleerimine

1. Keerake nuppu (C2), et valida "Menu" (Menüü). Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu.
2. Valige "Basic Settings" (Põhiseaded), kinnitamiseks vajutage nuppu, valige "Water" (Vesi) ja kinnitage.
3. Valige "Hardness" ("Karedus") ja valige tase 1 kuni 4 (1. tase = pehme vesi; 4. tase = kare vesi).

Nüüd on masin vastavalt vee karedusele ümber seadistatud.

13. VEEPEHMENDUSFILTER


Mõne mudeliga on kaasas veepehmendusfilter (B4). Kui see teie mudeli kohta ei kehti, soovitate teil filtri teeninduskeskusest tellida (kood **9029798726 M3BICF200**) WebShop AEG: www.aeg.com/shop.

Filtri õige kasutamise juhised leiate allpool.

13.1 Filtri paigaldamine

1. Võtke filter (B4) pakendist välja.
2. Keerake nuppu (C2), et valida "Menu" (Menüü). Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu.
3. Valige "Basic Settings", kinnitage, valige "Water" ja kinnitage.
4. Valige "Softener" (Veepehmendusfilter) ja valige seadistuseks ON.
5. TURN DATE INDICATOR TO DISPLAY NEXT 2 MONTHS (Keerake kalendrit, kuni kuvatakse järgmised 2 kuud)


Keerake kalendriketast, kuni kuvatakse järgmist kahte kuud. Vajutage nupule OK.

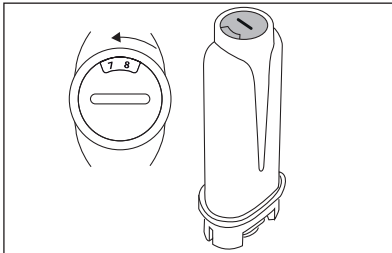


i Kui masina kasutussagedus on tavapärane, on filtri kasutusaeg umbes kaks kuud. Kui masin jäetakse seisma nii, et filter on sees, on kasutusaeg maksimaalselt 3 nädalat.

6. RUN WATER INTO FILTER HOLE\ UNIT IT COMES OUT FROM OPENINGS (Laske veel filtrisse joosta, kuni see avadest välja voolab) Filtri aktiveerimiseks laske filtri avasse kraanivett (nagu joonisel näidatud), kuni vesi jookseb vähemalt minuti jooksul külgmistest aukudest välja.


Vajutage nupule OK.

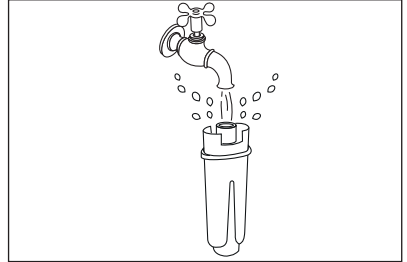

7. Tõmmake paak (A6) masinast välja ja täitke see veega.
8. IMMERSE FILTER IN THE WATER TANK LETTING AIR BUBBLES ESCAPE (Asetage filter veepaaki, lastes mullid välja) Asetage filter veepaaki, nii et see jääb umbes 10 sekundiks täiesti vee alla. Kallutage ja suruge seda pisut, et mullid saaksid välja tulla. Vajutage nupule OK.

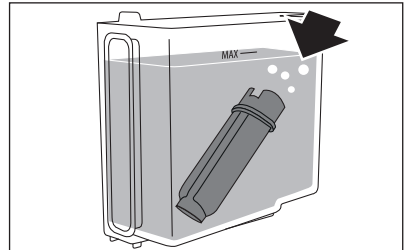

9. INSERT FILTER INTO ITS HOUSING AND PUSH IT DOWN TO THE BOTTOM (Asetage filter oma kohale ja suruge seda allapoole) Asetage filter oma kohale ja suruge seda allapoole. Vajutage nupule OK.

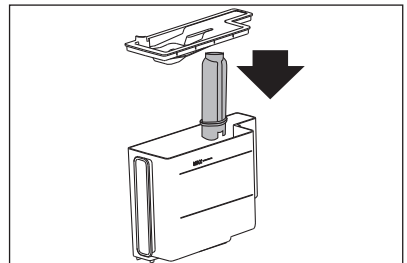

10. INSERT WATER TANK (Pange vee-

paak tagasi) Sulgege veepaagi kaas ja paigaldage paak masinasse tagasi.

11. PLACE 0,5L CONTAINER, PRESS OK TO FILL FILTER (Asetage kohale 0,5 l mahuti, filtri täitmiseks vajutage OK). Asetage anum kuumavee- ja aurutila (B6) alla ning vajutage nupule OK. Vesi hakkab voolab ja lõpetab voolamise automaatselt.

13.2 Filtri väljavahetamine

Vahetage filter (B4) välja, kui ekraanil kuvatakse teade REPLACE SOFTENER FILTER (Vahetage veepehmendusfilter välja).

Filtri väljavahetamisel toimige järgmiselt.

1. Järgige jaotise "Filtri eemaldamine" juhiseid (13.3).
2. Võtke välja paak (A6) ja filter, mille kasutusaeg on läbi.
3. Võtke uus filter pakendist välja.
4. Järgige jaotise "Filtri paigaldamine" juhiseid (13.1).

 Kui kaks kuud on möödas (seda näeb kalendrist) või kui masinat ei kasutata 3 nädalat, siis vahetage filter välja ka juhul, kui masin seda ei nõua.

13.3 Filtri eemaldamine

Kui soovite masinat edasi kasutada ilma filtrita (B4), tuleb filter eemaldada ja filtri-ta kasutus masinas seadistada. Toimige järgmiselt.

1. Võtke välja paak (A6) ja ära kasutatud filter, loputage paak ära.
2. Keerake nuppu (C2), et valida "Menu" (Menüü). Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu.
3. Valige "Basic Settings" (Põhiseaded), kinnitamiseks vajutage nuppu, valige "Water" (Vesi) ja kinnitage.
4. Tehke valik "Softener" ja kinnitage see.
5. Keerake nupp (C2) asendisse OFF ja kinnitage.



Kui kaks kuud on möödas (seda näeb kalendrist) või kui masinat ei kasutata 3 nädalat, siis vahetage filter välja ka juhul, kui masin seda ei nõua.

14. TEHNILISED ANDMED

Pinge: 220–240 V~ 50–60 Hz max 10 A
 Kasutatav võimsus: 1350 W
 Rõhk: 15 bar
 Veepaagi maht: 2,5 liitrit
 Suurus: L x K x P: 594 x 454 x 412 mm
 Mass: 20 kg



Seade vastab määrusele (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta.

TOOTE KASUTUSELT KÕR- VALDAMINE



Masinat ei tohi kõrvaldada nagu kodumasinat, vaid see tuleb viia volitatud jäätmesorteerimis- või taaskasutuskeskusesse.

15. EKRAANILE KUVATAVAD TEATED

Ekraanile kuvatav teade	Võimalik põhjus	Lahendus
FILL WATER TANK (Täida veepaak)	Veepaagis (A6) ei ole piisavalt vett.	Täitke veepaak ja/või pange see korralikult sisse, lükates see korralikult oma kohale.
EMPTY GROUND CONTAINER (TÜHJENDA KOHVIPAKSUMAHUTI)	Kohvipaksumahuti (A1) on täis.	Tühjendage kohvipaksumahuti ja tilkumisasutus (A8) ning puhastage ära, seejärel pange sisse tagasi. Tähtis! Alati, kui tõmbate tilkumisasutuse välja, tuleb tühjendada ka kohvipaksumahuti, isegi kui see ei ole täis. Kui seda ei tehta, võib juhtuda, et järgmiste jookide tegemise ajal täitub kohvipaksumahuti rohkem kui ette nähtud ja masinas tekib ummistus.
INSERT GROUND CONTAINER (PANE KOHVIPAKSUMAHUTI MASINASSE)	Kohvipaksumahuti (A1) on pärast puhastamist jäänud masinasse tagasi panemata.	Eemaldage tilkumisasutus (A8) ja pange kohvipaksumahuti masinasse tagasi.
ADD PRE-GROUND COFFEE (LISAGE JAHVATATUD KOHVI)	Valitud on jahvatatud kohvi funktsioon ("pre-ground coffee"), aga kohvipulbrit ei ole lehtrisse (A11) pandud.	Lisage lehtrisse kohvi ja tehke uus jook.
	Jahvatatud kohvi lehter (A11) on ummistunud.	Tühjendage lehter pintsliga (B5), nagu kirjeldatud jaotises "Jahvatatud kohvi lehtri puhastamine".
FILL BEAN CONTAINER (TÄIDA KOHVIUBADE MAHUTI)	Kohvioad on otsas.	Täitke kohvioamahuti (kiirjuhise jn 9) kohviubadega.
GROUND TOO FINE (KOHV ON LIIGA PEENELT JAHVATATUD) ADJUST GRIND LEVEL (KEERAKE MASINA TÖÖ AJAL NUPPU ÜHE NÖKSU VÕRRA)	Jahvatus on liiga peen, seepärast väljub kohv masinast liiga aeglaselt või ei välju üldse.	Tehke uus jook, keerates jahvati töö ajal jahvatuse reguleerimise nuppu ühe nõksu võrra päripäeva number 7 poole. Kui pärast järgmise kahe kohvi valmistamist voolab kohv endiselt liiga aeglaselt, korrake toimingut, keerates jahvati töö ajal jahvatuse reguleerimise nuppu veel ühe nõksu võrra, kuni jahvatus on paras (vt jaotist "Jahvatuse reguleerimine"). Kui probleem ei lahene, kontrollige, kas veepaak (A6) on korralikult sisestatud.
	Kui kasutusel on veepehmenusfilter (B4), siis on võimalik, et sellest on liikunud masinasse veemull, mis on kohvi väljutamise blokeerinud.	Pange masina külge kuuma vee ja aurutila (B6) ja laske välja pisut vett, kuni vee vool ühtlustub.

Ekraanile kuvatav teade	Võimalik põhjus	Lahendus
TOO MUCH POWDER (LIIGA PALJU PULBRIT)	Kasutatud on liiga palju kohvi.	Valige lahjem kohv või vähendage kohvipulbri kogust (max 1 mõõtelusikatäis).
INSERT WATER SPOUT (PANGE VEETILA MASINA KÜLGE)	Veetila (B6) ei ole oma kohal või ei ole õigesti kinnitatud.	Pange veetila masina külge, lükates see lõpuni.
INSERT MILK CONTAINER (PANE PIIMAMAHUTI OMA KOHALE)	Piimamahuti (B8) pole õigesti paigaldatud.	Kinnitage piimamahuti ja suruge see lõpuni (kiirjuhi-se jn 17).
INSERT BREWING UNIT (PAIGALDA EKSTRAKT-SIOONIMOODUL)	Ekstraktsioonimoodul (A2) on pärast puhastamist jäänud masinasse tagasi panemata.	Paigaldage moodul, nagu kirjeldatud jaotises "Ekstraktsioonimooduli puhastamine".
AIR BUBBLE ALARM (ÕHUMULLI HOIATUS)	Hüdrosüsteem on tühi.	Vajutage OK, et tilast (B6) hakkaks vett tulema, oodake, kuni vesi voolab ühtlaselt. Vesi lõpetab voolamise automaatselt. Kui probleem ei lahene, kontrollige, kas veepaak (A6) on korralikult sisestatud.
TURN THE MILK FROTH ADJUSTMENT DIAL TO <CLEAN> TO START CLEANING (PUHASTA- MISEGA ALUSTAMISEKS KEERAKE PIIMAVAHU REGULAATOR ASENDIS- SE <CLEAN>)	Äsja on tehtud piima sisaldav jook ja seepärast tuleb piimamahuti voolikud seestpoolt puhastada.	Keerake vahu reguleerimise nupp asendisse CLEAN.
TURN THE MILK FROTH ADJUSTMENT DIAL TO MILK (KEERA PIIMAVAHU NUPPU)	Piimamahuti on sisestatud ja vahu reguleerimise nupp asendis CLEAN.	Keerake nupp sobivasse vahu väljastamise asendisse.
PLEASE DESCALE YOUR MACHINE (EEMALDA KATLAKIVI)	Masinast tuleb eemaldada katlakivi.	Katlakivi eemaldamise käivitamiseks vajutage nuppu DESCALE.
REPLACE SOFTENER FILTER (VAHETAGE PEH- MENDUSFILTER VÄLJA)	Veepehmenusfilteri (B) kasutusiga on läbi.	Filteri välja vahetamiseks või eemaldamiseks vajutage OK, toimingu tegemiseks mõni teine kord vajutage ESC.Järgige jaotise "Veepehmenusfilter" juhiseid.
GENERAL ALARM (ÜLD- HÄIRE): REFER TO USER MANUAL (OTSI ABI KASU- TUSJUHENDIST)	Masina sisemus on liiga määrdunud.	Puhastage masin, nagu kirjeldatud jaotises "Puhastamine".Kui masin kuvab seda teadet ka pärast puhastamist, siis pöörduge teenindusse.

16. PROBLEEMID JA NENDE LAHENDAMINE

Alljärgnevalt on loetletud mõned esineda võivad tõrked.

Kui probleemi ei õnnestu kirjeldatud viisil lahendada, tuleb pöörduda tehnilisse abisse.


Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Kohv ei ole kuum.	Tasse ei ole eelsoojendatud.	Soojendage tasse kuuma veega (kasutada võib kuuma vee funktsiooni).
	Ekstraktsioonimoodul on jahtunud, kuna viimase kohvi tegemisest on möödunud 2–3 minutit.	Enne kohvi tegemist soojendage ekstraktsioonimoodulit selleks mõeldud loputusfunktsiooni abil.
	Kohvi temperatuur on seadistatud madalaks.	Suurendage kohvi temperatuuri seadete menüüs.
Kohv on liiga vedel või ei ole piisvalt vahune.	Kohv on liiga jämedalt jahvatatud.	Keerake jahvati töö ajal jahvatuse reguleerimise nuppu ühe nõksu võrra vastupäeva number 1 poole. Pöörake nuppu ühe nõksu kaupa, kuni kohv on soovitud konsistentsiga. Tulemust näeb alles pärast kahe kohvi valmistamist (jaotis “Jahvatuse reguleerimine”).
	Kohv ei ole sobiv.	Kasutage espressomasinate jaoks mõeldud kohvi.
Kohv tuleb masinast liiga aeglaselt või tilkhaaval.	Kohv on liiga peenelt jahvatatud.	Keerake jahvati töö ajal jahvatuse reguleerimise nuppu ühe nõksu võrra vastupäeva number 7 poole. Pöörake nuppu ühe nõksu kaupa, kuni kohv on soovitud konsistentsiga. Tulemust näeb alles pärast kahe kohvi valmistamist (jaotis “Jahvatuse reguleerimine”).
Ühest või kummastki tilast ei tule kohvi.	Kohvitilad (A7) on ummistunud.	Puhastage tilad hambaoriga.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Masin ei lülitu sisse.	Pistik ei ole pesas.	Asetage pistik pesa.
	Pealüliti (A10) ei ole sisse lülitatud.	Lülitage pealüliti sisse (jn 1).
Ekstraktsioonimoodulit ei saa välja võtta.	Masin ei ole õigesti välja lülitatud.	Lülitage masin välja ON/OFF- ja ooterežiiminupust (A4).
Masin nõuab pärast katlakivi eemaldamist kolmandat loputust.	Kahe loputuse ajal ei olnud veepaak (A6) täidetud maksimumtasemeni.	Tehke nii, nagu masin nõuab, tühjendades enne tilkumisaluse (A8), et vesi ei hakkaks üle voolama.
Väljalasketorust ei tule piima.	Piimamahuti kaas (B8) on määrdunud.	Puhastage piimamahuti kaas, nagu on kirjeldatud punktis "Piimamahuti puhastamine".
Piimas on suured mullid, piima pritsib väljalasketorust või vahtu on vähe.	Piim ei ole küllalt külm või on liiga rasvane.	Kasutage külmakapi temperatuuril (5 °C) olevat väherasvast piima. Kui tulemus ei ole ikkagi rahuldav, katsetage teise tootja piimaga.
	Vahu reguleerimise nupp on vales asendis.	Reguleerige nuppu, järgides jaotise "Vahu koguse reguleerimine" juhiseid.
	Piimamahuti kaas või vahu reguleerimise nupp on määrdunud.	Puhastage piimamahuti kaas ja vahu reguleerimise nupp, nagu on kirjeldatud jaotises "Piimamahuti puhastamine".
	Kuuma vee ja aurutila (A5) on määrdunud.	Puhastage tila, nagu kirjeldatud jaotises "Kuuma vee ja aurutila puhastamine".
Masin pole töös, kuid teeb müra või puhub välja väikseid aurupahvakuid.	Masin on kasutuseks valmis või on äsja välja lülitatud ning alles kuumas aurustis tilgub pisut kondensatsioonivett.	See on tavapärane. Et seda juhtuks vähem, tühjendage tilkumisaluse.

www.aeg.com/shop



DEMOKOOD 2.4.6.8

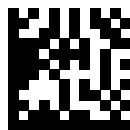

5713244221_0319



AEG