




**KNR7TE75S**


|           |                                         |           |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>DA</b> | Brugsanvisning   <b>Køle-/fryseskab</b> | <b>3</b>  |
| <b>NO</b> | Bruksanvisning   <b>Kombiskap</b>       | <b>20</b> |
| <b>SV</b> | Bruksanvisning   <b>Kyl-frys</b>        | <b>37</b> |



## INSTALLATION / INSTALLASJON / INSTALLATION

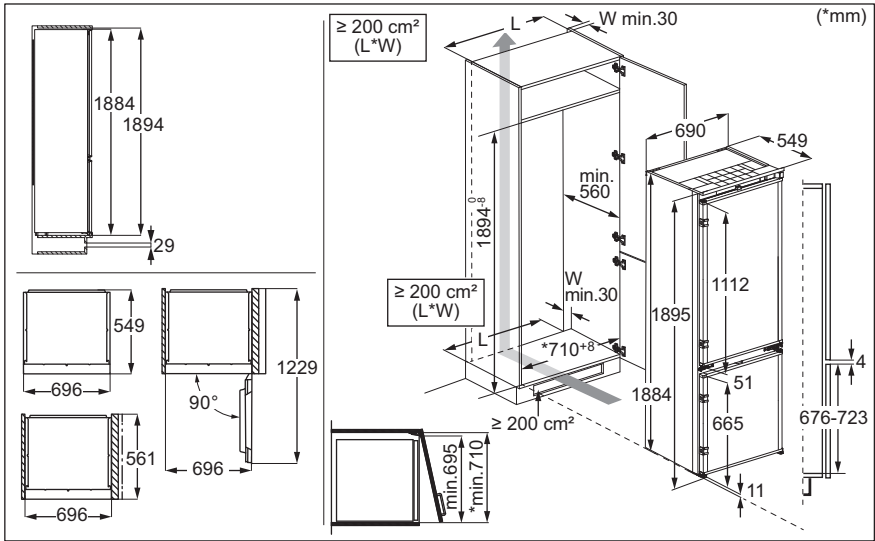

LYDE / LYDER / LJUD

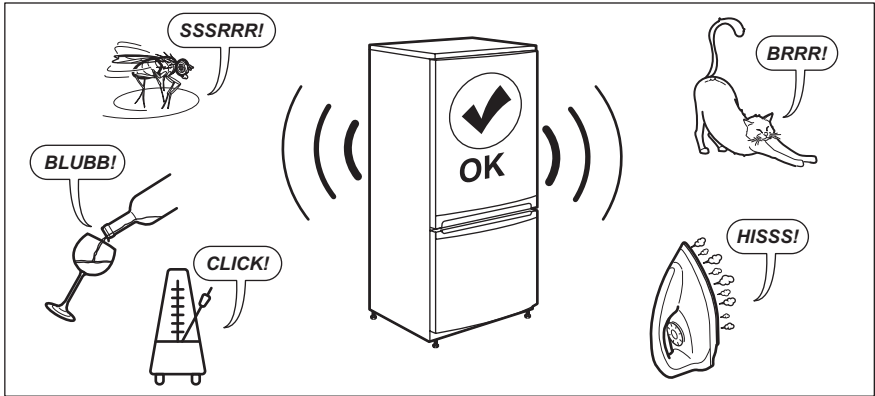

# Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1. OM SIKKERHED.....                    | 3  |
| 2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....           | 5  |
| 3. BETJENINGSPANEL.....                 | 7  |
| 4. DAGLIG BRUG.....                     | 10 |
| 5. RÅD OG TIPS.....                     | 14 |
| 6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....    | 15 |
| 7. FEJLFINDING.....                     | 16 |
| 8. TEKNISKE DATA.....                   | 19 |
| 9. INFORMATION TIL TESTINSTITUTTER..... | 19 |
| 10. MILJØHENSYN.....                    | 19 |

## 1. ⚠ OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

### 1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Produktet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge produktet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn i alderen 3 til 8 år og personer med meget omfattende og komplekse handicap har lov til at fylde og tømme produktet, forudsat at de er blevet instrueret korrekt. Børn på under 3 år skal holdes på afstand af produktet, medmindre de overvåges konstant.

- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.

## **1.2 Generel sikkerhed**

- Dette produkt er kun til opbevaring af mad- og drikkevarer.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.
- Dette produkt kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast værelser og andre lignende indkvarteringer, hvor brugen ikke overstiger (gennemsnitlig) husholdningsforbrug.
- Overhold følgende instruktioner for at undgå kontaminering af mad:
  - Lad ikke lågen stå åben i lange perioder;
  - Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med mad og tilgængelige afløbssystemer;
  - Opbevar rå kød og rå fisk i velegnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper på andet mad.
- ADVARSEL: Sørg for, at ventilationsåbninger, både i produktets kabinet og i et evt. indbygningselement, ikke er blokerede.
- ADVARSEL: Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, medmindre de er anbefalet af producenten.
- ADVARSEL: Undlad at beskadige kølekredsløbet.
- ADVARSEL: Brug ikke el-apparater inde i produktets rum til madvarer, med mindre de er af den type, som producenten anbefaler.
- Brug ikke vandspray eller damp til at rengøre produktet.
- Rengør produktet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

- Når produktet står tomt i længere tid, skal det slukkes, afrimes, rengøres, aftørres, og lågen skal efterlades åben for at forhindre, at der dannes mug i produktet.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer som f.eks. aerosolbeholdere med brændbar drivgas i dette produkt.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.

## 2. SIKKERHEDSANVISNINGER

### 2.1 Installation

#### ADVARSEL!

Apparatet må kun installeres og tilsluttes af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Brug ikke apparatet, inden det monteres i den indbyggede struktur, pga. sikkerhed.
- Følg de separate instruktioner for installation af produktet og vending af døren, som findes på vores hjemmeside.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Sørg for, at luften kan cirkulere omkring produktet.
- Ved første installation eller efter at have vendt døren, skal du vente mindst 4 timer, før du slutter produktet til strømforsyningen. Det er for, at olien kan løbe tilbage i kompressoren.
- Inden der udføres nogen form for arbejde på produktet (f.eks. vending af døren), skal stikket altid tages ud af kontakten.
- Installér ikke produktet tæt på radiatorer eller komfurer, ovne eller kogesektioner, medmindre andet er angivet i installationsvejledningen.
- Udsæt ikke produktet for regn.
- Installér ikke produktet, hvor der er direkte sollys.

- Montér ikke produktet på områder, der er for fugtige eller for kolde.
- Når du flytter produktet, skal du løfte det i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
- Beskyt gulvet mod ridser, når du vender døren på produktet.
- Produktet indeholder en pose med tørremiddel. Dette er ikke et legetøj. Dette er ikke mad. Skal bortskaffes med det samme.

### 2.2 Elektrisk tilslutning

#### ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

#### ADVARSEL!

Ved placering af produktet skal du sørge for, at ledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

#### ADVARSEL!

Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.

- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Hvis stikkontakten ikke er jordet, skal produktet tilsluttes en separat jordforbindelse i overensstemmelse med

gældende bestemmelser. Kontakt en autoriseret installatør.

- Undgå at beskadige de elektriske komponenter (f.eks. netstik, strømkabel, kompressor). Kontakt et autoriseret servicecenter eller en elektriker for at udskifte de elektriske komponenter.
- Strømledningen skal forblive under niveauet for strømstikket.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

## 2.3 Brug



### ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller brand.



Dette produkt indeholder brændbar gas, isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølemiddelkredsløbet, der indeholder isobutan.

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Enhver brug af produktet som fritstående er strengt forbudt. Det skal anvendes til indbygning.
- Dette produkt er beregnet til at blive brugt ved en omgivende temperatur på mellem 10°C til 43°C. Produktets korrekte drift garanteres inden for det specificerede temperaturområde.
- Stil ikke elektriske produkter (f.eks. ismaskiner) i produktet, medmindre de er angivet som relevante af producenten.
- Hvis der opstår skade på kølemiddelkredsløbet, skal du sørge for, at der ikke er ild og antændelseskilder i rummet. Udluft lokalet.
- Lad ikke varme genstande røre produktets plastdele.
- Læg ikke sodavand i frostrummet. Dette skaber tryk på sodavandsbeholderen.
- Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i produktet.

- Anbring ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde af brændbare produkter i nærheden af eller på produktet.
- Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
- Undlad at fjerne eller røre ved ting fra frostrummet, hvis dine hænder er våde eller fugtige.
- Nedfrys ikke mad igen, der er blevet optøet.
- Følg opbevaringsanvisningerne på emballagen til frostvaren.
- Pak madvaren ind i fødevareregnet materiale, inden den lægges i fryseren.
- Sørg for, at maden ikke kommer i kontakt med produktets indvendige vægge.

## 2.4 Indvendig belysning



### ADVARSEL!

Risiko for elektrisk stød.

- Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder af energieffektivitetsklasse F.
- Vedrørende lampe(r) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

## 2.5 Vedligeholdelse og rengøring



### ADVARSEL!

Risiko for personskade eller beskadigelse af apparatet.

- Sluk for produktet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Dette produkt har kulbrinter i køleenheden. Vedligeholdelse og genopladning af enheden må kun udføres af en faguddannet person.
- Undersøg jævnligt produktets afløb, og rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis afløbet er blokeret, samler

afrimningsvandet sig i bunden af produktet.

## 2.6 Service

- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 7 år efter, at modellen er udgået: termostater, temperatursensorer, printkort, lyskilder, dørhåndtag, dørhængsler, bakker og kurve. Dørpakninger er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået. Varigheden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.
- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte

reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.


## 2.7 Bortskaffelse

### ⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip elledningen af, og kassér den.
- Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.
- Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
- Isoleringsskummet indeholder brændbar gas. Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
- Undgå at beskadige delene til køleenheden, der befinder sig i nærheden af varmeveksleren.

## 3. BETJENINGSPANEL

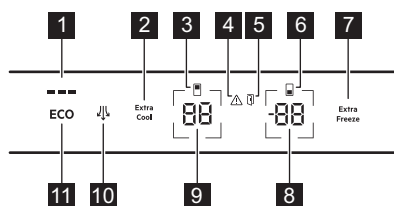

- 1 ECOMETER-kontrollampe
- 2 Extra Cool knap / lampe
- 3 Kølerummets kontrollampe
- 4 Alarmindikator
- 5 Alarmindikator for åben låge
- 6 Fryserummets kontrollampe
- 7 Extra Freeze knap / kontrollampe
- 8 Fryserens temperaturknap / lampe
- 9 Køleskabets temperaturknap / lampe
- 10 Blæser knap / lampe
- 11 ECO-knap

### 3.1 Tænd/sluk

#### Tænd

Sæt stikket i kontakten.

Se "Temperaturregulering" for at vælge en anden indstillet temperatur.

Hvis **de** **or** vises på displayet, henvises der til "Fejlfinding".

#### Sluk

1. Tryk og hold knappen for køleskabstemperatur og knappen for frysetemperatur nede samtidig i 5 sek

Displayet viser **OF**, der blinker.

2. Når displayet viser **OF**, skal du tage stikket ud af stikkontakten.

### 3.2 Temperaturregulering

Temperaturområdet kan variere mellem -15°C og -24°C for fryser (anbefalet -18°C) og mellem 2°C og 8°C for køleskab (anbefalet 4°C).

Tryk på temperaturknapperne for at indstille produktets temperatur.

Indstil den anbefalede temperatur ved at tænde for ECO funktion. Se "ECO funktion"

Temperaturkontrollamperne viser den indstillede temperatur.



Den indstillede temperatur nås inden for 24 t.

Efter en strømafbrydelse vender produktet tilbage til den indstillede temperatur.

### 3.3 Tænding og slukning af køleskabsrummet

Sådan slukkes den:

1. Tryk og hold knappen til køleskabstemperaturen nede i 5 sek.  
Displayet viser **OF**, der blinker.
2. Når køleafdelingen er slukket, viser displayet **OF**.

Sådan tændes den:

1. Tryk og hold knappen til køleskabstemperaturen nede i 5 sek.  
Displayet viser **OF**, der blinker.
2. Køleafdelingen tændes, og den tidligere indstillede temperatur genoprettes.

### 3.4 ECO funktion

ECO-funktionen indstiller den optimale temperatur for at sikre, at madvarerne holder sig, samtidig med at energiforbruget minimeres.

1. Aktivér funktionen ved at trykke på ECO-knappen.  
Køleskabets temperatur er indstillet til +4°C og fryserens temperatur til -18°C.
2. Funktionen slås fra ved at trykke på ECO-knappen igen eller vælge en anden indstillet temperatur (se "Temperaturregulering").

Når ECO-funktionen er slået fra, indstilles køleskabstemperaturen til +2°C, og frysertemperaturen til -20°C.



Aktivering af ECO deaktiverer funktionerne Extra Cool og Extra Freeze.



ECOMETER-lampen viser apparatets aktuelle energiforbrug. Tre fuldt oplyste bjælker angiver den mest energieffektive opsætning.

### 3.5 Extra Cool-funktionen

Med denne funktion kan du hurtigt afkøle store mængder varm mad uden at opvarme mad, der allerede er opbevaret i køleskabsrummet.

Aktivér funktionen ved at trykke på Extra Cool-knappen.

Extra Cool-lampen lyser. Når Extra Cool-funktionen er slået til, starter blæseren muligvis automatisk.

Denne funktion stopper automatisk efter ca. 6 t. Når funktionen er slået fra, slukkes Extra Cool-lampen.

Tryk på Extra Cool-knappen for at deaktivere Extra Cool-funktionen, før den automatisk afsluttes.



Hvis du vil indstille en anden køleskabstemperatur, skal du slå Extra Cool-funktionen fra.

### 3.6 Extra Freeze-funktionen

Extra Freeze-funktionen nedsætter på forhånd temperaturen i fryseren. Denne funktion fremskynder indfrysningen af friske fødevarer og beskytter de allerede opbevarede fødevarer mod opvarmning.



For at indfryse friske madvarer skal du aktivere Extra Freeze-funktionen mindst 24 t, før du placerer madvarerne for at afslutte indfrysningen.

Tryk på Extra Freeze-knappen for at aktivere denne funktion.

Extra Freeze-kontrollampen lyser. Extra Freeze-funktionen stopper automatisk efter højest 52 t.

Tryk på Extra Freeze-knappen for at deaktivere funktionen, før den automatisk afsluttes.

### 3.7 Blæser-funktionen

Funktionen slås til ved at trykke på Blæser-knappen. Blæser-lampen lyser.

Funktionen slås fra ved at trykke på Blæser-knappen igen. Blæser-lampen slukkes.



Hvis funktionen aktiveres automatisk, lyser Blæser-lampen ikke. Aktiveringen af Blæser-funktionen kan øge støj- og energiforbruget.

Blæseren fungerer kun, når lågen er lukket.

### 3.8 Alarm for høj temperatur

Når temperaturen i fryserummet stiger, blinker alarmlampen, fryserens temperaturindikator blinker H° og lyden er tændt.

Tryk på en vilkårlig knap for at deaktivere alarmen.

Alarmkontrollampen og lyden er slået fra. Fryserens temperaturindikator viser H° i 5 sek, før frysetemperaturen vises igen.



Alarmen starter igen 1 t efter deaktivering, indtil de normale forhold er genoprettet. Hvis du ikke trykker på en knap, slukkes lyden automatisk efter 1t.

### 3.9 Alarm for åben låge

Alarmindikatoren for åben låge tændes med lyden, hvis køleskabsdøren står åben i 5 min. eller hvis fryserdøren står åben i 80 sek.

Alarmen stopper, når døren lukkes. Tryk på en vilkårlig knap for at slukke for lyden.



Hvis du ikke trykker på en knap, slukkes lyden automatisk efter 1 time.

## 3.10 Indstillingfunktion

Indstillingsfunktionen giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere ECOMETER indikatoren, for at nulstille produktets fabriksindstillinger og for at ændre temperaturenhederne fra °C til °F.:

### Aktivering af indstillingstilstanden

1. Tryk og hold ECO-knappen nede i ca. 3 sek. Displayet viser **SE EE**, der blinker.
2. Når indstillingsfunktionen er slået til, viser displayet **PE On**.

For at deaktivere indstillingsfunktionen skal du trykke på ECO-knappen og holde den nede i ca. 3 sek.

Indstillingsfunktionen deaktiveres automatisk, hvis du ikke rører ved betjeningspanelet i 60 sek.

### Navigering i indstillingsfunktionen

Tryk på knappen til køleskabstemperatur for at ændre parameteren. Tryk på knappen til frysetemperatur for at ændre parameterværdien.

| Display | Standardparametre     |
|---------|-----------------------|
| PE On   | ECOMETER-kontrollampe |
| EE On   | Knappelydene          |
| CF °C   | Temperaturenheder     |
| FS 03   | Fabriksindstillinger  |

### ECOMETER Indikator

Sådan slås ECOMETER til eller fra:

1. Aktivér indstillingsfunktionen.
2. Tryk på **On**, indtil displayet viser **On** for den aktiverede eller **Off** for den deaktiverede ECOMETER indikator.
3. Afslut indstillingsfunktionen.

### Knappelydene

Sådan aktiveres eller deaktiveres lydene:

1. Aktivér indstillingsfunktionen.
2. Tryk på **PE**, indtil displayet viser **EE**. Tryk på **On** for at slå lydene til eller fra.

Kontrollampen skifter til **ON** for de aktiverede lyde og til **OFF** for de deaktiverede lyde.

3. Afslut indstillingsfunktionen.

### Temperaturenheder

Sådan ændres temperaturenheden:

1. Aktivér indstillingsfunktionen.
2. Tryk på **PE**, indtil displayet viser **CF** og **°C**. Tryk på indikatoren, der viser enheden for at vælge mellem **°C** for Celsius og **°F** for Fahrenheit.
3. Afslut indstillingsfunktionen.

### Fabriksindstillinger


Denne funktion gendanner hver indstilling til fabriksindstillingerne. Sådan gendannes fabriksindstillingerne:

1. Aktivér indstillingsfunktionen.
2. Tryk på **PE**, indtil displayet viser **FS** og **03**. Tryk på **03**, indtil displayet viser **ON**. **ON** begynder at blinke **FS** og lyser derefter konstant **03**, hvilket indikerer, at fabriksindstillingerne er gendannet.
3. Afslut indstillingsfunktionen.

## 4. DAGLIG BRUG

### 4.1 Placering af dørhylder


Dørhylderne kan placeres i forskellige højder, så maden kan opbevares nemmere. Træk hylden op for at flytte den.

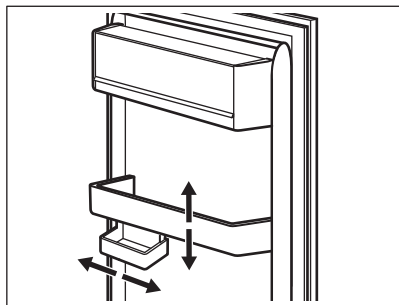

Denne model er udstyret med en variabel opbevaringsboks.

### 4.2 Flytbare hylder

Køleskabets vægge er udstyret med skinner. Du kan ændre placeringen af hylderne.

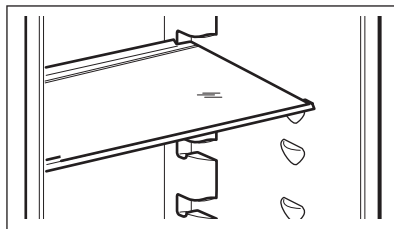

Flyt ikke glashylden over grøntsagsskuffen. Den sikrer korrekt luftcirkulation.


### 4.3 GreenZone skuffe

Der er en udræksskuffe i den nederste del af køleskabet.


Glashylden i GreenZone er udstyret med en enhed, der regulerer dens tætning og sørger for optimal luftfugtighed i skuffen.

### 4.4 Udtagning af GreenZone

1. Tøm skuffen.
2. Træk skuffen ud af køleskabet, så skinnerne trækkes helt ud.
3. Skub skinnehætten, og løft forsiden af skuffen op.

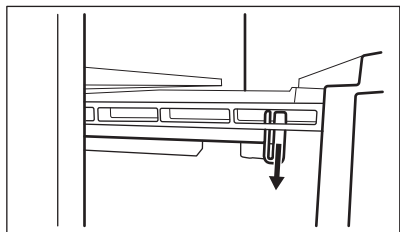


4. Træk skuffen ud, mens du løfter den op, og tag den af skinnerne.


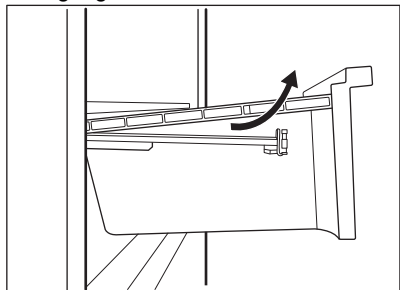


Montering:


1. Træk skinnerne helt ud.

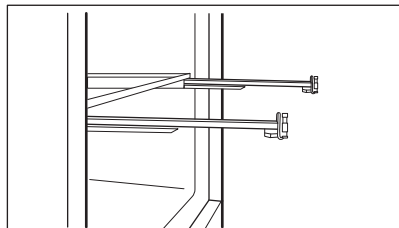

2. Anbring den bagerste del af skuffen på skinnerne.

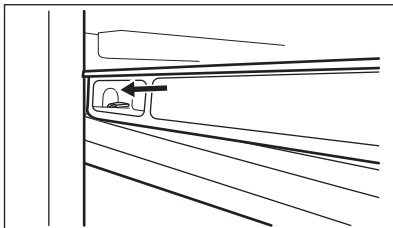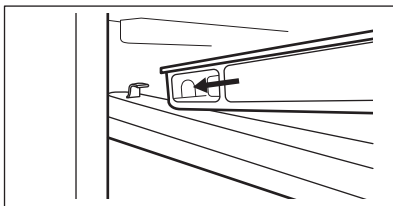

3. Hold forsiden af skuffen oppe, mens du skubber skuffen ind.

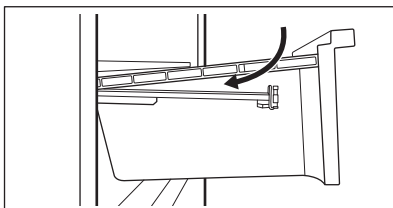

4. Tryk den forreste del af skuffen nedad.  
5. Træk skuffen ud igen, og kontrollér, om den er placeret korrekt på både bag- og forsidekroge.

#### 4.5 Udtagning af ExtraZone

Der er en udtrækkelig skuffe over GreenZone-skuffen.




Det anbefales at tømme skuffen, inden den tages ud af køleskabet.


Sådan fjernes skuffen:

1. Træk skuffen ud af køleskabet, så skinnerne trækkes helt ud.

2. Skub skinnenhætten, og løft fronten af skuffen op.

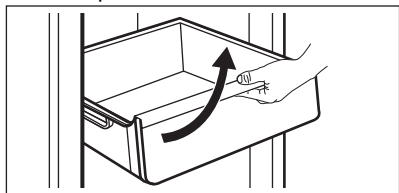


3. Træk skuffen ud, mens du løfter den op, og tag den af skinnerne.

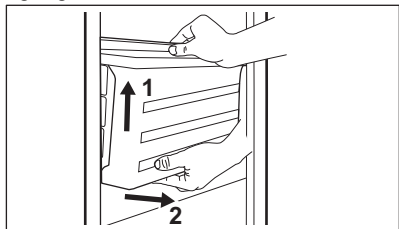


4. Skub skinnerne ind i skabet for at undgå beskadigelse af apparatet, når du lukker lågen.

Montering:


1. Træk skinnerne helt ud.

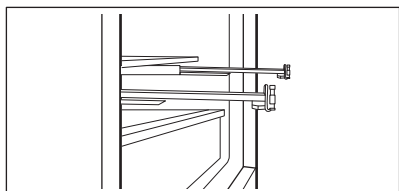

2. Placer den bageste del af skuffen på skinnerne.

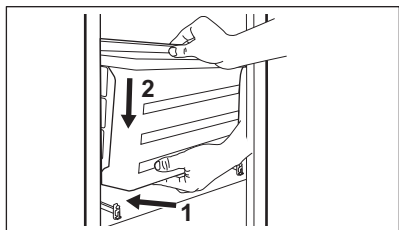

3. Hold forsiden af skuffen oppe, mens du skubber skuffen ind.

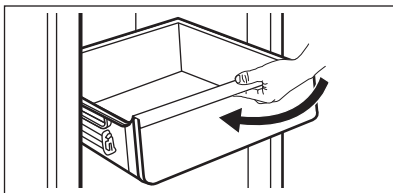


4. Tryk den forreste del af skuffen nedad.





Træk skuffen ud igen, og kontrollér, om den er placeret korrekt på både bag- og forsidekroge.

Sådan fjernes glashylden:

1. Lås lateralt greb op fra begge sider samtidigt.

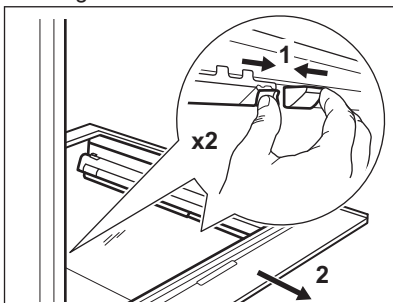

2. Træk støtten til glashylden mod dig selv.

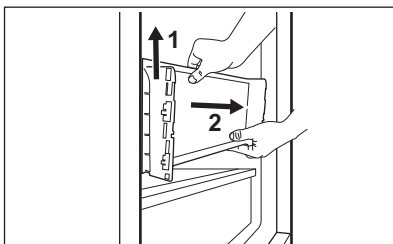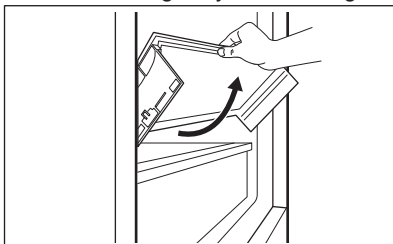

## 4.6 Luftfugtighedskontrolenhed


Glashylden i GreenZone-skuffen er udstyret med en enhed der kan bruges til at styre luftfugtigheden i skuffen.




Anbring ikke fødevarer på luftfugtighedskontrolenheden.

Luftfugtighedskontrolenhedens position afhænger af typen og mængden af frugt og grøntsager:


- Fordybninger lukkede: Anbefales til små mængder frugt og grøntsager.

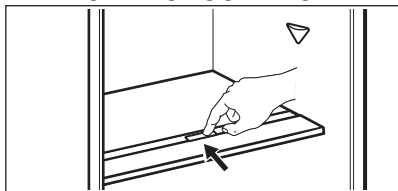

- Fordybninger åbne: Anbefales til større mængder frugt og grøntsager.

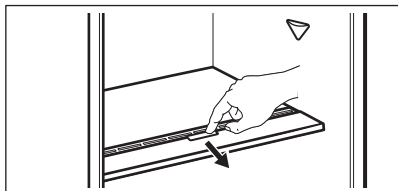

For at fjerne luftfugtighedskontrolenheden skal du åbne skuffen under glashylden og trække dækslet ud.

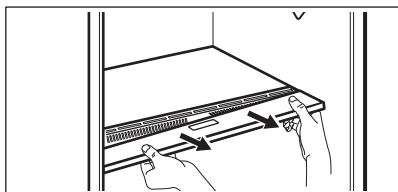


Der kan forekomme kondens i GreenZone-skuffen. Fjern den med en blød klud.

## 4.7 Temperaturkontrollampe

Der er en temperaturkontrollampe på produktets sidevæg. Symbolet angiver det koldeste område i køleskabet.

Hvis OK vises (A), skal du anbringe friske madvarer i det område, der er angivet med symbolet. Hvis ikke (B), skal du vente mindst 12 t og kontrollere igen.


Hvis det stadig ikke er OK (B), skal du indstille en koldere temperatur.

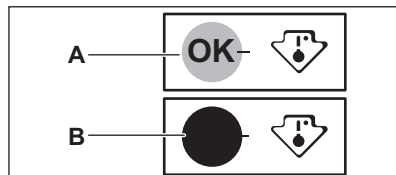

## 4.8 Blæser

Køleskabet er udstyret med en funktion, der afkøler maden hurtigt og holder en mere ensartet temperatur i rummet.

Denne enhed aktiveres automatisk efter behov.

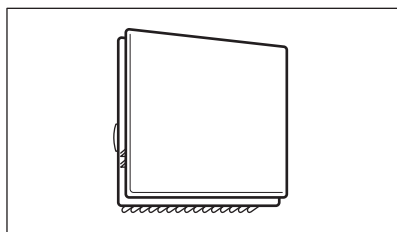

Du kan også slå enheden til manuelt efter behov (se "Blæser-funktion").



Blæseren fungerer kun, når lågen er lukket.




Fjern ikke dækslet på blæseren.

## 4.9 Flaskestativ

Sæt flaskerne (med åbningerne fremad) i det monterede flaskestativ.



Anbring kun lukkede flasker på hylden.

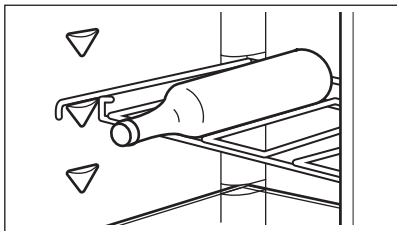

## 4.10 Nedfrysning af friske madvarer

Brug fryseren til at indfryse friske madvarer og til at opbevare frosne og dybfrosne madvarer i lang tid.

Aktiver Extra Freeze-funktionen som minimum 24 t, før du lægger de madvarer, der skal fryses, i fryseren.

Opbevar de friske madvarer jævnt fordelt i den første afdeling eller skuffe fra oven.

Overskrid ikke den maksimale mængde madvarer, der kan fryses, uden at tilføje andre friske madvarer indeni 24 t (se typeskiltet).

Når fryseprocessen er færdig, vender produktet automatisk tilbage til den tidligere temperaturindstilling (se "Extra Freeze-funktionen").

For yderligere oplysninger henvises der til "Tips til frysning".

## 4.11 Opbevaring af frosne madvarer

Når produktet tændes første gang eller efter en periode, hvor det ikke er i brug, skal Extra Freeze-funktionen aktiveres, mindst 3 t inden madvarerne lægges i fryseren.

### ⚠ FORSIGTIG!

Hvis strømmen har været slukket i længere tid end den værdi, der er vist på typeskiltet under "optøningstid", skal de optøede madvarer indtages med det samme. Se "Alarm for høj temperatur".

## 4.12 Fremstilling af isterninger

Produktet har en eller flere isterningbakker.



Brug ikke metalgenstande til at tage bakkerne ud af fryseren.

# 5. RÅD OG TIPS

## 5.1 Råd om energibesparelse

- Fryser: Den oprindelige konfiguration sikrer den mest effektive brug af energi.
- Køleskabet: Konfigurationen med skufferne i bunden af produktet og hylderne jævnt fordelt sikrer den mest effektive brug af energi. Placeringen af holderne i lågen påvirker ikke energiforbruget.
- Åbn lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end nødvendigt.
- Fryser: Jo koldere temperaturindstilling, des højere er energiforbruget.
- Køleskabet: Indstil ikke for høj temperatur, medmindre det er nødvendigt på grund af madens egenskaber.
- Hvis den omgivende temperatur er høj, og temperaturvælgeren er indstillet til lav temperatur, og skabet er helt fyldt, kan

kompressoren køre konstant og skabe rim eller is på fordampere. I dette tilfælde skal du indstille temperaturkontrollen til en højere temperatur for at muliggøre automatisk afrimning.

- Dæk ikke ventilationsristene eller hullerne.
- Sørg for, at madvarerne inde i produktet tillader luftcirkulation gennem hullerne i produktets bageste inderside.

## 5.2 Tips til frysning

- Frys ikke flasker eller dåser med væsker, især ikke drikkevarer, der indeholder kuldioxid. De kan eksplodere under nedfrysning.
- Sæt ikke varm mad i fryseren.
- Anbring ikke friske, ufrosne madvarer direkte ved siden af allerede frosne madvarer.

- Spis ikke isterninger, vandis eller ispinde umiddelbart efter, at du har taget dem ud af fryseren, for at undgå forfrysninger.
- Genfrys ikke optøet mad.

### 5.3 Råd om opbevaring af frosne madvarer

- Fryserummet er mærket med .
- God temperaturindstilling, der sikrer, at opbevaring af frosne madvarer er ved en temperatur på under eller lig med -18°C.
- En højere temperaturindstilling inden i skabet kan føre til kortere holdbarhed.
- Hele fryseren er velegnet til opbevaring af frosne madvarer.
- Lad der være nok plads omkring maden, til at luften kan cirkulere frit.

### 5.4 Holdbarhed for fryserafdeling

| Madvare                             | Holdbarhed (måneder) |
|-------------------------------------|----------------------|
| Brød                                | 3                    |
| Frugt (bortset fra citrus)          | 6 - 12               |
| Grøntsager                          | 8 - 10               |
| Rester uden kød                     | 1 - 2                |
| <b>Mejeriprodukter:</b>             |                      |
| Smør                                | 6 - 9                |
| Blød ost (f.eks. mozzarella)        | 3 - 4                |
| Hård ost (f.eks. parmesan, cheddar) | 6                    |
| <b>Skaldyr:</b>                     |                      |
| Fed fisk (f.eks. laks, makrel)      | 2 - 3                |
| Mager fisk (f.eks. torsk, skrubbe)  | 4 - 6                |
| Rejer                               | 12                   |
| Afskallede muslinger & Blåmuslinger | 3 - 4                |
| Tilberedt fisk                      | 1 - 2                |

| Madvare        | Holdbarhed (måneder) |
|----------------|----------------------|
| <b>Kød:</b>    |                      |
| Fjerkræ        | 9 - 12               |
| Oksekød        | 6 - 12               |
| Svinekød       | 4 - 6                |
| Lammekød       | 6 - 9                |
| Pølse          | 1 - 2                |
| Skinke         | 1 - 2                |
| Rester med kød | 2 - 3                |

### 5.5 Råd om køling af madvarer

- Skuffen til friske madvarer er mærket (på typeskiltet) med .
- God temperaturindstilling, der sikrer, at opbevaring af friske madvarer er ved en temperatur på under eller lig med +4°C.
- Brug altid lukkede beholdere til væske og til mad for at undgå smage eller lugte i rummet.
- For at undgå krydskontaminering mellem tilberedt og rå mad bør du dække den tilberedte mad og adskille den fra den rå.
- Pak kødet ind, og anbring det på glashylden over grøntsagsskuffen.
- Optø maden inde i køleskabet.
- Sæt ikke varm mad i produktet.
- Rengør frugt og grøntsager, og anbring dem i en dedikeret skuffe (grøntsagsskuffe).
- Opbevar ikke eksotiske frugter i køleskabet.
- Opbevar ikke grøntsager som tomater, kartofler, løg og hvidløg i køleskabet.
- Luk flaskerne, før du sætter dem i køleskabet.
- Tænd for blæseren for at fremskynde nedkøling af maden.

## 6. VEDLIGEHOJDELSE OG RENGØRING



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

## 6.1 Indvendig rengøring

Før ibrugtagning rengøres interiøret og alt tilbehør med lunkent vand og neutral sæbe, hvorefter det tørres.

### ⚠ FORSIGTIG!

Produktets tilbehør og dele er ikke egnet til vask i opvaskemaskine.

### ⚠ FORSIGTIG!

Rengør betjeningspanelet med en fugtig klud. Brug ikke rengøringsmidler. Tør betjeningspanelet af med en blød klud.

## 6.2 Regelmæssig rengøring

Rengør udstyret regelmæssigt:


- Rengør indersiden og tilbehøret med lunkent vand og neutral sæbe. Skyl og tør det af.
- Tør dørpakningerne regelmæssigt af.

## 6.3 Optøning af køleskabet

Rim fjernes automatisk fra fordampere i kølerummet under normal brug. Afrimningsvandet løber ud gennem et kar i en særlig beholder, hvor det fordamper.

Rengør regelmæssigt afløbshullet til afrimningsvandet i midten af kølerummets kanal.

Brug den rørrensers, der følger med produktet.

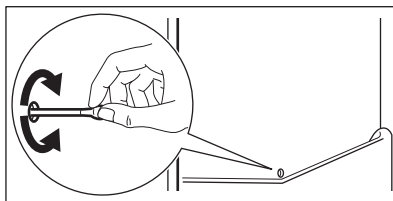

## 6.4 Optøning af fryseren

Fryserummet er fri for rim. Der dannes ikke rim på de indvendige vægge eller på madvarerne, når produktet er i brug.

## 6.5 Pause i brug

Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:

1. Kobl apparatet fra strømforsyningen.
2. Fjern alle madvarer.
3. Rengør apparatet og alt tilbehør.
4. Lad lågerne stå åbne for at forebygge ubehagelig lugt.

# 7. FEJLFINDING

### ⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

## 7.1 Hvad gør du, hvis ...

| Problem                | Mulig årsag                                  | Løsning                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktet virker ikke. | Produktet er slukket.                        | Tænd for produktet.                                                                      |
|                        | Stikket er ikke sat rigtigt i stikkontakten. | Sæt stikket korrekt i stikkontakten.                                                     |
|                        | Der er ingen spænding i stikkontakten.       | Tilslut et andet elektrisk produkt til stikkontakten. Kontakt en autoriseret elektriker. |
| Produktet støjer.      | Produktet er ikke understøttet korrekt.      | Kontrollér, om produktet står stabilt.                                                   |

| Problem                                                                                                                          | Mulig årsag                                                                                | Løsning                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Akustisk eller visuel alarm er tændt.                                                                                            | Skabet er for nylig blevet tændt.                                                          | Se "Alarm for høj temperatur" eller "Alarm for åben låge".   |
|                                                                                                                                  | Temperaturen i produktet er for høj.                                                       | Se "Alarm for høj temperatur" eller "Alarm for åben låge".   |
|                                                                                                                                  | Døren står åben.                                                                           | Luk døren.                                                   |
| Kompressoren kører konstant.                                                                                                     | Temperaturen er indstillet forkert.                                                        | Se kapitlet "Betjeningspanel".                               |
|                                                                                                                                  | Der bliver lagt for meget mad i på samme tid.                                              | Vent et par timer, og kontrollér så temperaturen igen.       |
|                                                                                                                                  | Stuetemperaturen er for høj.                                                               | Se kapitlet "Installation".                                  |
|                                                                                                                                  | Madvarerne, der lægges i produktet, er for varme.                                          | Lad maden komme ned på stuetemperatur, før den lægges i.     |
|                                                                                                                                  | Døren er ikke lukket korrekt.                                                              | Se afsnittet "Lukning af døren".                             |
|                                                                                                                                  | Extra Freeze-funktionen er slået til.                                                      | Se afsnittet "Extra Freeze-funktion".                        |
|                                                                                                                                  | Extra Cool-funktionen er slået til.                                                        | Se afsnittet "Extra Cool-funktion".                          |
| Kompressoren starter ikke straks, når der trykkes på "Extra Freeze" eller "Extra Cool", eller når temperaturen er blevet ændret. | Kompressoren går i gang efter et stykke tid.                                               | Dette er normalt, der er ingen fejl.                         |
| Døren er forkert justeret eller påvirker ventilationsgitteret.                                                                   | Produktet står ikke plant.                                                                 | Se installationsvejledningen.                                |
| Døren er ikke let at åbne.                                                                                                       | Du forsøgte at åbne døren igen, lige efter den blev lukket.                                | Vent nogle få sekunder mellem lukning og genåbning af døren. |
| Lyset virker ikke.                                                                                                               | Lyset er i standby tilstand.                                                               | Luk, og åbn døren.                                           |
|                                                                                                                                  | Lyset er defekt.                                                                           | Kontakt et autoriseret servicecenter.                        |
| Der er for meget rim og is.                                                                                                      | Døren er ikke lukket korrekt.                                                              | Se afsnittet "Lukning af døren".                             |
|                                                                                                                                  | Dørpakningen er defekt eller snavset.                                                      | Se afsnittet "Lukning af døren".                             |
|                                                                                                                                  | Maden er ikke pakket ordentligt ind.                                                       | Pak maden ordentligt ind.                                    |
|                                                                                                                                  | Temperaturen er indstillet forkert.                                                        | Se kapitlet "Betjeningspanel".                               |
|                                                                                                                                  | Produktet er helt fuldt og står på den laveste temperatur.                                 | Indstil en højere temperatur. Se kapitlet "Betjeningspanel". |
|                                                                                                                                  | Den indstillede temperatur i produktet er for lav, og den omgivende temperatur er for høj. | Indstil en højere temperatur. Se kapitlet "Betjeningspanel". |
| Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet.                                                                                    | Under den automatiske afrimning smelter der rim på bagpladen.                              | Det er korrekt.                                              |
| Der er for meget kondensvand i køleskabet.                                                                                       | Døren blev åbnet for hyppigt.                                                              | Åbn kun døren, når det er nødvendigt.                        |
|                                                                                                                                  | Døren blev ikke lukket helt.                                                               | Sørg for, at døren er helt lukket.                           |

| Problem                                                                                                                 | Mulig årsag                                                                                                                                                                                                               | Løsning                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | Opbevaret mad blev ikke pakket ind.                                                                                                                                                                                       | Pak mad ind i velegnet emballage, inden det opbevares i produktet.                                                                                                                         |
|                                                                                                                         | Det er normalt, at der sommer og efterår kan dannes mere kondens på grund af den øgede luft- og fødevarerfugtighed. Køleskabet producerer ikke fugt. Efter denne periode falder luftfugtigheden i køleskabet af sig selv. | Sommer og efterår skal temperaturen i køleskabet indstilles til at være højere (ca. 6-7°C).                                                                                                |
| Der er vanddråber på glashylderne.                                                                                      | Der er for meget fugt i køleskabet.                                                                                                                                                                                       | Tør glashylderne af med en klud for at fjerne vanddråberne.                                                                                                                                |
| Der løber vand inde i køleskabet.                                                                                       | Madvarer forhindrer, at vandet løber ned i vandopsamlere.                                                                                                                                                                 | Sørg for, at madvarerne ikke rører bagpladen.                                                                                                                                              |
|                                                                                                                         | Afløbet er tilstoppet.                                                                                                                                                                                                    | Rens afløbet.                                                                                                                                                                              |
| Der løber vand ned på gulvet.                                                                                           | Afløbet til afrymningsvand er ikke sluttet til fordampningsbakken over kompressoren.                                                                                                                                      | Sæt afløbet til afrymningsvand fast på fordampningsbakken.                                                                                                                                 |
| Temperaturen kan ikke indstilles.                                                                                       | Extra Freeze-funktionen eller Extra Cool funktionen er slået til.                                                                                                                                                         | Sluk for Extra Freeze funktionen eller Extra Cool funktionen manuelt, eller vent, indtil den deaktiveres automatisk. Se afsnittet "Extra Freeze-funktionen" eller "Extra Cool funktionen". |
| Temperaturen i skabet er for lav/høj.                                                                                   | Temperaturen er ikke indstillet korrekt.                                                                                                                                                                                  | Vælg en højere/lavere temperatur.                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                         | Døren er ikke lukket korrekt.                                                                                                                                                                                             | Se afsnittet "Lukning af døren".                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                         | Maden er for varm.                                                                                                                                                                                                        | Lad maden køle af inden opbevaring.                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                         | Der opbevares for meget mad på samme tid.                                                                                                                                                                                 | Opbevar mindre mad på samme tid.                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                         | Døren er blevet åbnet for tit.                                                                                                                                                                                            | Åbn kun lågen, hvis det er nødvendigt.                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         | Extra Freeze-funktionen er slået til.                                                                                                                                                                                     | Se afsnittet "Extra Freeze-funktion".                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                         | Extra Cool-funktionen er slået til.                                                                                                                                                                                       | Se afsnittet "Extra Cool-funktion".                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                         | Der er ingen cirkulation af kold luft i produktet.                                                                                                                                                                        | Sørg for, at der er kold luftcirkulation i produktet. Se kapitlet "Råd og tips".                                                                                                           |
|  vises på displayet.                  | Produktet er i demo mode.                                                                                                                                                                                                 | Tryk på og hold Extra Cool- og ECO-knapperne nede i ca. 10 sek, indtil du hører 3 korte bip.                                                                                               |
|  vises, og alarmindikatoren er tændt. | Kommunikationsproblem.                                                                                                                                                                                                    | Kontakt et autoriseret servicecenter. Kølesystemet vil fortsat holde maden kold, men det vil ikke være muligt at justere temperaturen.                                                     |

| Problem                                                                                                           | Mulig årsag                  | Løsning                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er E1 eller Er E3 eller Er E5 og den aktuelle indstilling vises skiftevis for 5 sek og alarmindikatoren er tændt. | Problem med temperaturføler. | Kontakt et autoriseret servicecenter. Kølesystemet vil fortsat holde madden kold, men det vil ikke være muligt at justere temperaturen. |



Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.

## 7.2 Udskiftning af pæren

Kontakt det autoriserede servicecenter for udskiftning af lampen.

## 7.3 Lukning af døren

1. Rengør dørpakningerne.
2. Se installationsvejledningen for at justere lågen.
3. Kontakt det autoriserede servicecenter for at udskifte de defekte dørpakninger.

# 8. TEKNISKE DATA

De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendigt på maskinen og på energimærket.

QR-koden på energimærket, der leveres med maskinen, indeholder et weblink til oplysningerne relateret til maskinens ydelse i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette apparat.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på maskinens typeskilt.

Se linket [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) for detaljerede oplysninger om energimærket.

# 9. INFORMATION TIL TESTINSTITUTTER

Installation og klargøring af produktet en eventuel EcoDesign verifikation skal være i overensstemmelse med EN 62552 (EU). Ventilationskrav, nichemål og mindste friafstand bagtil skal være som angivet i

denne brugsanvisning i "Installation". Kontakt producenten for yderligere information, herunder fyldningsplaner.

# 10. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

# Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Med forbehold om endringer.

## INNHold

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1. SIKKERHETSINFORMASJON.....           | 20 |
| 2. SIKKERHETSANVISNINGER.....           | 22 |
| 3. BETJENINGSPANEL.....                 | 24 |
| 4. DAGLIG BRUK.....                     | 27 |
| 5. HJELP OG TIPS.....                   | 31 |
| 6. PLEIE OG RENGJØRING.....             | 32 |
| 7. FEILSØKING.....                      | 33 |
| 8. TEKNISKE DATA.....                   | 36 |
| 9. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER..... | 36 |
| 10. BESKYTTELSE AV MILJØET.....         | 36 |

## 1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

### 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn i alderen 3 til 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonshemninger har lov til å laste og lesse av produktet forutsatt at de har fått ordentlig instruksjon. Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.

- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.

## **1.2 Generell sikkerhet**

- Dette produktet er kun for oppbevaring av mat og drikke.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, rom for bed & breakfast, gårdsgjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlige) bruksnivåer for husholdningsrom.
- Følg disse instruksjonene for å unngå kontaminering av mat:
  - ikke åpne døren i lengre perioder;
  - rengjør regelmessig tilgjengelige dreneringssystemer og overflater som kan komme i berøring med matvarer;
  - oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at maten ikke kommer i kontakt med, eller drypper på, annen mat.
- ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger ikke blokkeres i produktets skap eller i innebygde konstruksjoner.
- ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt de som anbefales av produsenten.
- ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølekretsen.
- ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er av den typen som anbefales av produsenten.
- Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytrale vaskemidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.

- Når kjøleskapet blir stående tomt i en lengre periode, bør du slå det av, avrime det, rengjøre det, tørke det og la døren bli stående oppe slik at det ikke dannes mugg i produktet.
- Oppbevar ikke eksplosive stoffer som aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette produktet.
- Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av produsenten, autorisert servicesenter eller annen kvalifisert person for å unngå risiko.

## 2. SIKKERHETSANVISNINGER

### 2.1 Montering

#### **ADVARSEL!**

Installering må kun foretas av en kvalifisert person.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Bruk ikke apparatet før du installerer det i en innebygget enhet med hensyn til sikkerhet.
- Følg de separate instruksjonene for montering av produktet og omhengsling av dører som er tilgjengelig på nettstedet vårt.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.
- Påse at luft kan sirkulere fritt rundt produktet.
- Ved første installering eller etter omhengsling av døren, vent minst 4 timer før du kobler til strømtilførselen. Dette gjør at oljen kan renne tilbake i kompressoren.
- Før du gjør noe med produktet (for eksempel omhengsling av døren), fjern støpselet fra stikkkontakten.
- Ikke monter produktet i nærheten av radiatorer eller komfyrer, ovner eller platetopper, med mindre noe annet er spesifisert i installasjonsinstruksjonene.
- Utsatt ikke produktet for regn.
- Ikke installer produktet hvor det kan bli utsatt for direkte sollys.

- Installer ikke produktet på meget fuktige eller kalde steder.
- Når du flytter produktet, løft det i forkant for å unngå riper på gulvet.
- Beskytt gulvet mot riper når du omhengsler produktets dør.
- Produktet inneholder en pose med tørkemiddel. Det er ikke et leketøy. Det er ikke mat. Kast det med det samme.

### 2.2 Elektrisk tilkobling

#### **ADVARSEL!**

Fare for brann og elektrisk støt.

#### **ADVARSEL!**

Når du plasserer produktet, må du sørge for at kabelen ikke er i klem eller skadet.

#### **ADVARSEL!**

Bruk ikke multi-plugg-adaptore og skjøteledninger.

- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Produktet må være jordet.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Hvis stikkkontakten for strømtilførselen i huset ikke er jordet, må du koble produktet til en separat jording i samsvar med gjeldende forskrifter. Kontakt en kvalifisert elektriker.

- Sørg for at elektriske komponenter (f.eks. støpsele, nettkabel, kompressor) ikke blir påført skade. Kontakt det autoriserte servicesenteret eller en elektriker for å skifte ut de elektriske komponentene.
- Strømkabelen må være under nivået til støpselet.
- Ikke sett støpselet i stikkkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkkontakten etter monteringen.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

## 2.3 Bruk



### ADVARSEL!

Fare for skade, brannskader, elektrisk støt eller brann.



Produktet inneholder brennbare gasser, isobutan (R600a), naturgass med liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder isobutan.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- All bruk av innbygningsproduktet som frittstående er strengt forbudt.
- Dette produktet er beregnet til bruk ved omgivelsestemperatur fra 10°C til 43°C. Det angitte temperaturområdet garanterer riktig bruk av produktet.
- Ikke sett elektriske produkter (f.eks. iskremmaskiner) i produktet med mindre de er oppgitt av produsenten.
- Hvis det skulle oppstå skade på kjølemiddelkretsen, må du sørge for at det ikke er flammer og antenneskilder i rommet. Ventilert rommet.
- Ikke la varme gjenstander komme i kontakt med plastdelene på produktet.
- Ikke legg flytende drikker som brus og saft eller lignende i fryseren. Dette vil skape trykk på drikkebeholderen.
- Ikke oppbevar brannfarlig gass og væske i produktet.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare vesker, inn i eller i nærheten av produktet.
- Ikke berør kompressoren eller kondensatoren. De er varme.

- Ikke ta ut eller berør gjenstander fra fryseseksjonen hvis hendene er våte eller fuktige.
- Ikke frys mat som har vært tint tidligere.
- Følg oppbevaringsinstruksjonene på emballasjen for frossen mat.
- Pakk maten i plast eller i en beholder før du setter maten i fryseskapet.
- Ikke la mat komme i kontakt med de indre veggene i produktrommene.

## 2.4 Innvendig lys



### ADVARSEL!

Det er fare for elektrisk støt.

- Dette produktet inneholder én eller flere lyskilder av energieffektivitetsklasse F.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

## 2.5 Pleie og rengjøring



### ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Dette produktet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling av enheten må kun foretas av en kvalifisert person.
- Undersøk regelmessig avløpsrøret til produktet og rengjør det om nødvendig. Hvis avløpet er blokkert, samler vannet vann i bunnen av produktet.

## 2.6 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.

- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelige i minst 7 år etter at modellen er avviklet: termostater, temperatursensorer, kretskort, lyskilder, dørhåndtak, dørhengsler, skuffer og kurver. Dørpakninger er tilgjengelige i minst 10 år etter at modellen er avviklet. Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.
- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.

## 2.7 Avfallsbehandling




### ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.
- Fjern døren for å forhindre at barn og dyr blir stengt inne i produktet.
- Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialet til dette produktet er ozon-vennlig.
- Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser. Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet på en riktig måte.
- Ikke forårsak skade på den delen av kjøleenheten som er nær varmeveksleren.

## 3. BETJENINGSPANEL

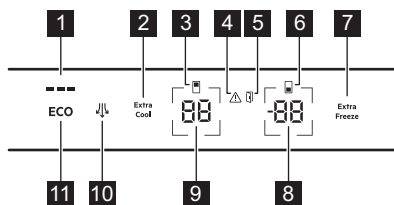

- 1 ECOMETER -indikator
- 2 Extra Cool-knapp/-indikator
- 3 Indikator for kjøledel
- 4 Alarmindikator
- 5 Alarmindikator for åpen dør
- 6 Indikator for frysedel
- 7 Extra Freeze-knapp/-indikator
- 8 Temperaturknapp/-indikator for frysedel
- 9 Temperaturknapp/-indikator for kjøledel
- 10 Vifte-knapp/-indikator
- 11 ECO-knapp

### 3.1 Slå på/av

#### Slå på

Sett støpselet inn i stikkontakten.

For å velge en annen angitt temperatur, referer til «Temperaturregulering».

Hvis **df** **on** vises på displayet, referer til «Feilsøking».

#### Slå av

1. Trykk og hold inne kjøleskapets temperaturknapp og fryserens temperaturknapp samtidig i 5 s

Displayet viser blinkende **OF**.

2. Når displayet leser **OF**, koble hovedstøpselet fra strømstikkontakten.

### 3.2 Temperaturregulering

Temperaturområdet kan variere mellom -15°C og -24°C for fryser (anbefalt -18°C) og mellom 2°C og 8°C for kjøleskap (anbefalt 4°C).

Trykk på temperaturknappene for å angi produktets temperatur.

Angi anbefalt temperatur ved å slå på ECO funksjon. Se «ECO funksjon».

Temperaturindikatorene viser den innstilte temperaturen.



Den angitte temperaturen nås innen 24 t. Etter et strømbrydd gjenopprettes produktet til den angitte temperaturen.

### 3.3 Slå kjøleskapseksjonen av/på

For å slå av:

1. Trykk og hold inne kjøleskapets temperaturknapp i 5 s. Displayet viser blinkende **OF**.
2. Når kjøleskapprommet er slått av, viser displayet **OF**.

For å slå på:

1. Trykk og hold inne kjøleskapets temperaturknapp i 5 s. Displayet viser blinkende **On**.
2. Kjøleskapprommet slås på, og den forrige angitte temperaturen gjenopprettes.

### 3.4 ECO funksjon

ECO-funksjonen angir optimal temperatur for å sikre matkonservering samtidig som energiforbruket minimeres.

1. For å aktivere denne funksjonen, trykker du på ECO-knappen.

Kjøleskapstemperaturen er angitt til +4 °C og frysertemperaturen til -18 °C.

2. For å deaktivere funksjonen, trykk på ECO-knappen igjen eller velg en annen angitt temperatur (referer til «Temperaturregulering»).

Etter at ECO-funksjonen er deaktivert, angis kjøleskapstemperaturen til +2 °C og frysertemperaturen til -20 °C.



Aktivering av ECO deaktiverer Extra Cool og Extra Freeze-funksjoner.



ECOMETER-indikatoren viser produktets aktuelle energiforbruk. Tre fullt opplyste stolper indikerer det mest energieffektive oppsettet.

### 3.5 Extra Cool-funksjon

Med denne funksjonen kan du raskt kjøle ned store mengder varm mat uten å varme opp mat som allerede er lagret i kjøleskapseksjonen.

For å aktivere denne funksjonen, trykk på Extra Cool-knappen.

Extra Cool-indikatoren tennes. Når Extra Cool-funksjonen er på, kan viften fungere automatisk.

Denne funksjonen stopper automatisk etter cirka 6 t. Når funksjonen er slått av, slukker Extra Cool-indikatoren.

Trykk på Extra Cool-knappen for å deaktivere Extra Cool-funksjonen før den avsluttes automatisk.



Slå av Extra Cool-funksjonen for å angi en annen kjøleskapstemperatur.

### 3.6 Extra Freeze-funksjon

Extra Freeze-funksjonen brukes til å utføre forhåndsfrysing og hurtigfrysing i rekkefølge i fryserrommet. Denne funksjonen fremskynder frysingen av fersk mat og beskytter matprodukter som allerede oppbevares fra å varmes.



For å fryse fersk mat, aktiver Extra Freeze-funksjonen minst 24 t før maten plasseres for å fullføre forhåndsfrysing.

Trykk på Extra Freeze-knappen for å aktivere denne funksjonen.

Extra Freeze-indikatoren tennes. Extra Freeze-funksjonen stopper automatisk etter maksimalt 52 t.

Trykk på Extra Freeze-knappen for å deaktivere funksjonen før den avsluttes automatisk.

### 3.7 Vifte-funksjon

For å slå på funksjonen, trykk på Vifte-knappen. Vifte-indikatoren tennes.

For å slå av funksjonen trykk på Vifte-knappen på nytt. Vifte-indikatoren slukkes.



Hvis funksjonen aktiveres automatisk, tennes ikke Vifte-indikatoren. Aktivering av Vifte-funksjonen kan øke støyen og energiforbruket.

Viften er kun i drift når døren er stengt.

### 3.8 Alarm ved høy temperatur

Når temperaturen i fryseeksjonen øker blinker alarmindikatoren, fryserens temperaturindikator viser blinkende H° og lyden er på.

Trykk på en vilkårlig knapp for å deaktivere alarmen.

Alarmindikatoren og lyden slås av. Fryserens temperaturindikator viser H° i 5 s før den indikerer frysertemperaturen igjen.



Alarmen starter på nytt 1 t etter deaktivering inntil normale forhold er gjenopprettet. Hvis du ikke trykker på noen knapp, slås lyden av automatisk etter 1 t.

### 3.9 Dør åpen-alarm

Dør åpen-alarmindikatoren slås på med lyden hvis kjøleskapsdøren blir stående åpen i 5 min. eller hvis fryserdøren blir stående åpen i 80 s.

Alarmen stopper etter at døren lukkes. Trykk på hvilken som helst knapp for å slå av lyden.



Hvis du ikke trykker på noen knapp, slås lyden av automatisk etter 1 Time.

### 3.10 Innstillingsmodus

Innstillingsmodus lar deg aktivere eller deaktivere ECOMETER-indikatoren, for å tilbakestille produktets fabrikkinnstillinger og for å endre temperaturenheter fra °C til °F.:

#### Aktivere innstillingsmodus

1. Trykk på og hold inne ECO-knappen i cirka 3 s. Displayet viser blinkende **SE EE**.
2. Når innstillingsmodus er slått på, viser displayet **PE On**.

Trykk på og hold inne ECO-knappen inne i cirka 3 s for å deaktivere Innstillingsmodus.

Innstillingsmodus deaktiveres hvis du ikke bruker kontrollpanelet i 60 s.

#### Navigere i innstillingsmodus

Trykk på knappen for Kjøleskap-temperatur for å endre parameteren. Trykk på knappen for Fryser-temperatur for å endre parameterverdien.

| Display | Standardinnstillinger |
|---------|-----------------------|
| PE On   | ECOMETER -indikator   |
| EE On   | Tastelyder            |
| CF °C   | Temperaturenheter     |
| FS 03   | Fabrikkinnstillinger  |

#### ECOMETER indikator

For å slå ECOMETER på eller av:

1. Aktivere innstillingsmodus:
2. Trykk på **On** til displayet viser **On** for den aktive eller **Off** for den deaktiverte ECOMETER -indikatoren.
3. Gå ut av innstillingsmodus.

#### Knappelyder

For å aktivere eller deaktivere tastelydene:

1. Aktivere innstillingsmodus:
2. Trykk på **PE** til displayet viser **EE**. Trykk på **On** for å slå lydene på eller av. Indikatoren endres til **On** for de aktive eller **Off** for de deaktiverte lydene.
3. Gå ut av innstillingsmodus.

#### Temperaturenheter

For å endre temperaturenheten:

1. Aktivere innstillingsmodus:

- Trykk på **PE** til displayet viser **CF** og **°C**.  
Trykk på indikatoren som viser enheten for å velge mellom **°C** for Celsius og **°F** for Fahrenheit.
- Gå ut av innstillingsmodus.

### Fabrikkinnstillinger


Denne funksjonen gjenoppretter hver innstilling til fabrikkinnstillingene. For å gjenopprette fabrikkinnstillingene:

- Aktivere innstillingsmodus:
- Trykk på **PE** til displayet viser **FS** og **03**.  
Trykk på **03** til displayet viser **on**.  
**on** blir til blinkende **FS** og deretter til solid **03**, noe som indikerer at fabrikkinnstillingene er gjenopprettet.
- Gå ut av innstillingsmodus.

## 4. DAGLIG BRUK

### 4.1 Slik plasserer du dørhyllene


For enklere oppbevaring av mat kan dørhyllene plasseres i forskjellige høyder. Trekk hyllen opp for å flytte den.

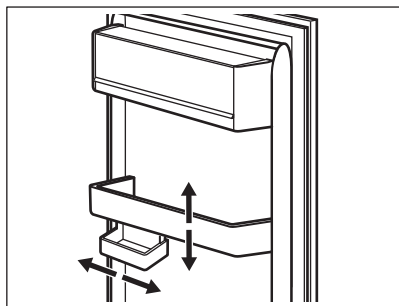

Denne modellen er utstyrt med en regulerbar oppbevaringsboks.

### 4.2 Flyttbare hyller

Veggene i kjøleskapet er utstyrt med skinner. Du kan endre hyllenes posisjon.

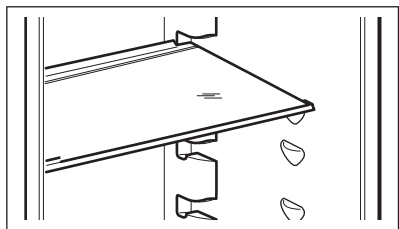

For å sikre riktig luftsirkulasjon bør du ikke flytte glasshyllen over grønnsaksskuffen.


### 4.3 GreenZone-skuff

Det er en uttrekkbar skuff i den nederste delen av kjøleskapsseksjonen.


Glasshyllen i GreenZone er utstyrt med en anordning som regulerer forseglingen og gir optimal fuktighet inne i skuffen.

### 4.4 Fjern GreenZone

- Tøm skuffen.
- Trekk skuffen ut av kjøleskapet og trekk skinnene helt ut.
- Skyv skinnefronten og løft opp fronten av skuffen.

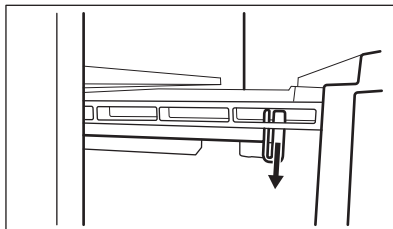


- Trekk skuffen ut mens du løfter den opp og løsner den fra skinnene.


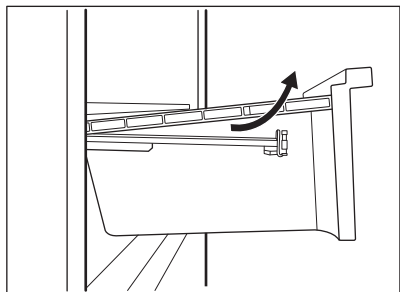


Slik setter du sammen:


1. Trekk skinnene helt ut.

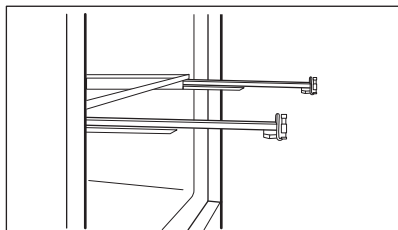

2. Plasser den bakre delen av skuffen på skinnene.

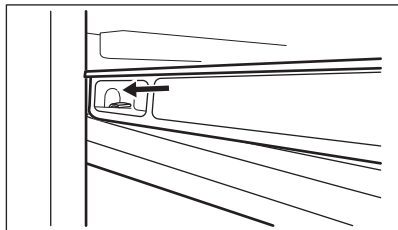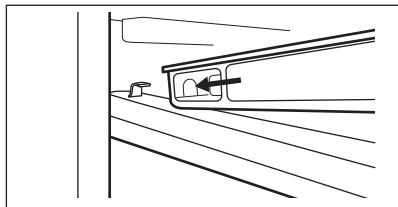

3. Hold forsiden av skuffen løftet opp mens du skyver skuffen inn.

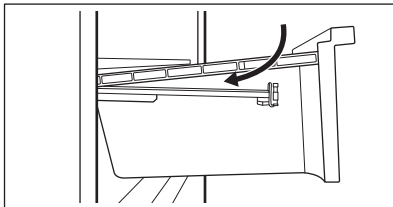

4. Trykk fronten av skuffen nedover.
5. Trekk ut skuffen igjen og sjekk om den er plassert riktig på både bakre og fremre kroker.

## 4.5 Fjerning av ExtraZone


Det finnes en uttrekkbar skuff over GreenZone skuffen.




Det anbefales å tømme skuffen før du tar den ut av kjøleskapet.

For å fjerne skuffen:

1. Trekk skuffen ut av kjøleskapet og trekk skinnene helt ut.
2. Skyv skinnefronten og løft opp fronten av skuffen.

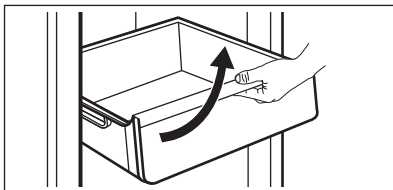


3. Trekk skuffen ut mens du løfter den opp og løsner den fra skinnene.

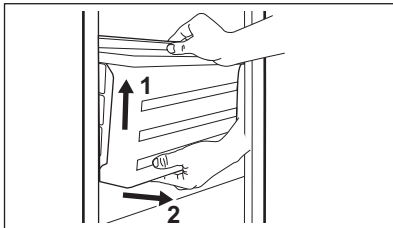


4. Skyv skinnene inne i skapet for å unngå skade på produktet når du lukker døren.  
Slik setter du sammen:


1. Trekk skinnene helt ut.

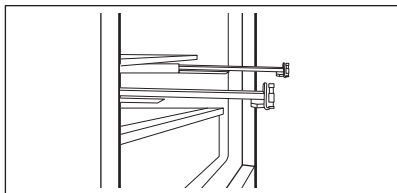

2. Plasser den bakre delen av skuffen på skinnene.

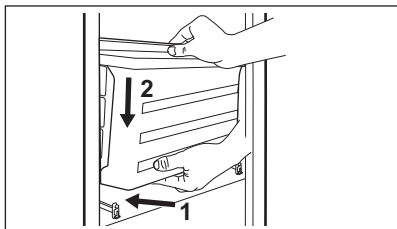

3. Hold forsiden av skuffen løftet opp mens du skyver skuffen inn.

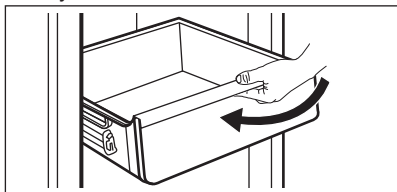


4. Trykk fronten av skuffen nedover.





Trekk ut skuffen igjen og sjekk om den er plassert riktig på både bakre og fremre krokar.

Slik fjerner du glasshyllen:

1. Lås opp låsehakemne på begge sider samtidig.

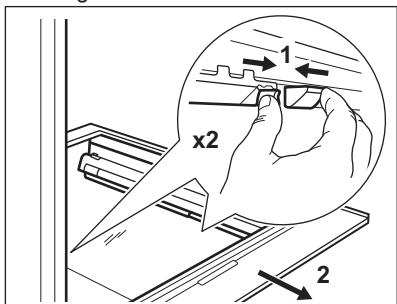

2. Trekk glasshyllestøtten mot deg.

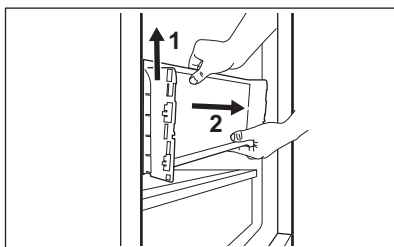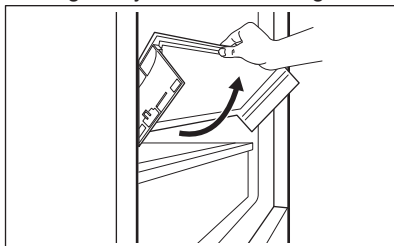

## 4.6 Fuktighetskontroll


Glasshyllen i GreenZone-skuffen er utstyrt med en anordning som kan brukes til å håndtere fuktigheten inne i skuffen.




Ikke plasser noen matvarer på fuktighetskontrollenheten.

Posisjonen til fuktighetskontrollen avhenger av typen og mengden frukt og grønnsaker:


- Åpninger lukket: anbefalt for lave mengder frukt og grønnsaker.

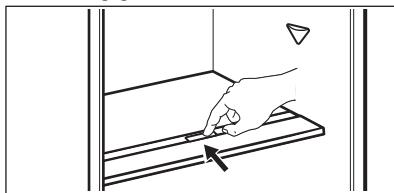

- Åpninger åpnet: anbefalt for større mengder frukt og grønnsaker.

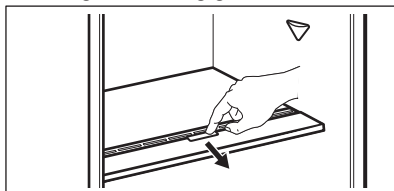

For å fjerne fuktighetskontrollenheten åpne skuffen under glasshyllen og trekk ut dekselet.

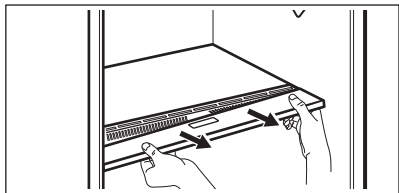


Det kan oppstå kondens i GreenZone-skuffen. Fjern den med en myk klut.

## 4.7 Indikator for temperatur

Det er en temperaturindikator på produktets sidevegg. Symbolet indikerer det kaldeste området i kjøleskapet.

Hvis OK viser (A), legg fersk mat i området som indikeres av symbolet. Hvis ikke (B), vent minst 12 t og sjekk igjen.


Hvis den fortsatt ikke er OK (B), still inn en kaldere temperatur.

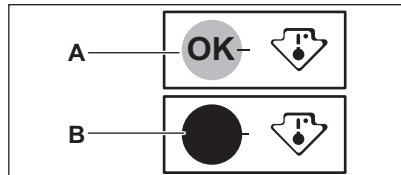

## 4.8 Vifte

Kjølerommet er utstyrt med en enhet som gir mulighet for rask nedkjøling av mat og en jevnere temperatur i skapet.

Denne enheten aktiveres automatisk ved behov.

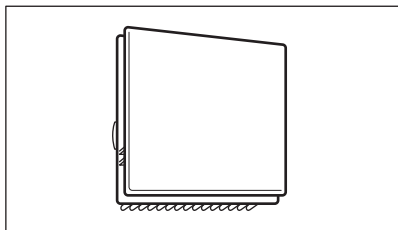

Det er også mulig å styre enheten manuelt etter behov (se «funksjonen Vifte»).



Viften er kun i drift når døren er stengt.




Ikke fjern dekselet på viften.

## 4.9 Flaskehylle

Plasser flaskene (med åpningen pekende fremover) i den forhåndsplasserte hyllen.



Plasser kun lukkede flasker på hyllen.

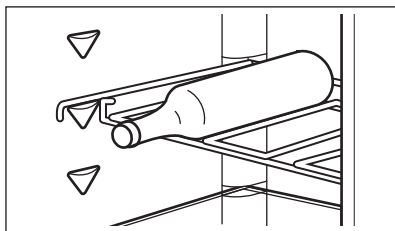

## 4.10 Frysing av fersk mat

Bruk fryseseksjonen for frysing av fersk mat, og oppbevaring av frossen og dypfryst mat over lengre tid.

Aktiver Extra Freeze-funksjonen minst 24 t før maten som skal fryses legges i fryseseksjonen.

Oppbevar den ferske maten jevnt fordelt i det første rommet eller skuffen fra toppen.

Ikke overskrid maks. mengde mat som kan fryses uten å tilsette annen fersk mat innen 24 t (referer til typeskiltet).

Når fryseprosessen er fullført, går produktet automatisk tilbake til forrige temperaturinnstilling (se «Extra Freeze-funksjon»).

For mer informasjon, referer til «Tips til frysing».

## 4.11 Oppbevaring av frossen mat

Når du aktiverer produktet for første gang eller etter en periode der det ikke har vært i

bruk, aktiver Extra Freeze-funksjonen minst 3 t før du legger produktene inn i fryserseksjonen.

**FORSIKTIG!**

Hvis strømmen har vært av lenger enn verdien som vises på typeskiltet under «stigningstid», må den tinte maten forbrukes umiddelbart. Se «Alarm ved høy temperatur».

**4.12 Isbitproduksjon**

Dette produktet er utstyrt med ett eller flere brett for å lage isbiter.



Ikke bruk metallredskap til å fjerne brettene fra fryseren.

**5. HJELP OG TIPS**

**5.1 Tips for strømsparing**

- Fryser: Den opprinnelige konfigurasjonen sikrer den mest effektive bruken av energi.
- Kjøleskap: Konfigurasjonen med skuffene i den nederste delen av produktet og hyllene jevnt fordelt er den som gir best energieffektivitet. Posisjonering av dørhyllene påvirker ikke strømforbruket.
- Døren må ikke åpnes for ofte eller stå åpen lenger enn nødvendig.
- Fryser: Jo kaldere temperaturinnstilling, jo høyere strømforbruk.
- Kjøleskap: Unngå å stille inn for høy temperatur, med mindre matens egenskaper krever det.
- Dersom romtemperaturen er høy, temperaturkontrollen står på lav temperatur og produktet er fullt av mat, vil kompressoren gå uavbrutt. Dette fører til at det dannes rim eller is på fordampere. I så fall må temperaturkontrollen stilles på en høyere temperatur, for å muliggjøre automatisk avising.
- Ikke dekk ventilasjonsristene eller -hullene.
- Forsikre deg om at matvarene inne i skapet tillater luftsirkulasjon gjennom hull på baksiden.

**5.2 Tips til frysing**

- Ikke frys flasker eller bokser med væsker, spesielt drikkevarer som inneholder karbondioksid. De kan eksplodere under frysing.
- Ikke sett varm mat i fryserommet.
- Ikke plasser fersk, ufryst mat rett ved siden av allerede frossen mat.

- Ikke spis isterninger, vannis eller iskrem like etter at du har tatt dem ut av fryseren for å unngå frostskaader.
- Ikke frys tint mat på nytt.

**5.3 Tips for oppbevaring av frossen mat**

- Fryserseksjonen er merket med .
- En god temperaturinnstilling som sikrer konservering av frosne matvarer er en temperatur under eller lik -18 °C.
- Høyere temperaturinnstilling inne i produktet kan føre til kortere holdbarhet.
- Hele fryserseksjonen er egnet for lagring av frosne matvarer.
- La det være nok plass rundt maten slik at luften kan sirkulere fritt.

**5.4 Holdbarhetstid for fryserrommet**

| Matvaretype                         | Holdbarhet (måneder) |
|-------------------------------------|----------------------|
| Brød                                | 3                    |
| Frukt (unntatt sitrus)              | 6 - 12               |
| Grønnsaker                          | 8 - 10               |
| Rester uten kjøtt                   | 1 - 2                |
| <b>Meieriprodukter:</b>             |                      |
| Smør                                | 6 - 9                |
| Mykost (f.eks. mozzarella)          | 3 - 4                |
| Hard ost (f.eks. parmesan, cheddar) | 6                    |

| Matvaretype                        | Holdbarhet (må-<br>neder) |
|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Sjømat:</b>                     |                           |
| Fet fisk (f.eks. laks, makrell)    | 2 - 3                     |
| Mager fisk (f.eks. torsk, flyndre) | 4 - 6                     |
| Reker                              | 12                        |
| Blåskjell og skjell uten skall     | 3 - 4                     |
| Kokt fisk                          | 1 - 2                     |
| <b>Kjøtt:</b>                      |                           |
| Fjærkre                            | 9 - 12                    |
| Storfekjøtt                        | 6 - 12                    |
| Svinekjøtt                         | 4 - 6                     |
| Lammekjøtt                         | 6 - 9                     |
| Pølse                              | 1 - 2                     |
| Skinke                             | 1 - 2                     |
| Rester med kjøtt                   | 2 - 3                     |

## 5.5 Tips til kjøling av matvarer

- Fersk mat er merket (på typeskiltet) med



- En god temperaturinnstilling som sikrer konservering av fersk mat er en temperatur under eller lik +4 °C.
- Bruk alltid lukkede beholdere til væsker og mat, for å unngå smaker eller dårlig lukt i rommet.
- For å unngå krysskontaminering mellom tilberedt og rå mat, dekk til tilberedt mat og skill den fra rå mat.
- Pakk og plasser på glasshyllen over grønnsakskuffen.
- Tin maten inne i kjøleskapet.
- Ikke sett varm mat i produktet.
- Rengjør frukt og grønnsaker og legg dem i en egen skuff (grønnsaksskuff).
- Ikke oppbevar eksotisk frukt i kjøleskapet.
- Ikke oppbevar grønnsaker som tomater, poteter, løk og hvitløk i kjøleskapet.
- Lukk flaskene før du setter dem i kjøleskapet.
- Slå på viften for å akselerere nedkjøling av maten.

## 6. PLEIE OG RENGJØRING



### ADVARSEL!

Se kapitlene som omhandler sikkerhet.

### 6.1 Rengjøre innsiden

Før første gangs bruk må du rengjøre interiøret og alt tilbehør med lunkent vann og nøytral såpe, og deretter tørke det.



### FORSIKTIG!

Tilbehøret og deler av produktet er ikke egnet for vask i oppvaskmaskin.



### FORSIKTIG!

Rengjør betjeningspanelet med en fuktig klut. Ikke bruk vaskemiddel. Tørk av betjeningspanelet med en myk klut.

### 6.2 Periodisk rengjøring

Rengjør utstyret regelmessig:


- Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann og litt nøytral såpe. Skyll og tørk av dem.
- Tørk av dørpakningene regelmessig.

### 6.3 Avriming av kjøleskapet

Frost blir automatisk fjernet fra fordampere i kjøleskaprommet under normal bruk. Avrimingsvannet dreneres ut gjennom en trakt til en spesiell beholder der det fordampes.

Rengjør tømmehullet for avrimingsvann regelmessig midt i kjøleromkanalen.

Bruk slangerenseren som følger med produktet.

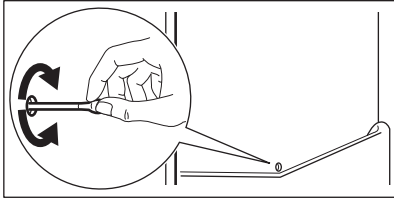

## 6.4 Avriming av fryseren

Fryserrommet er frostfritt. Det er ingen oppbygging av frost på de indre veggene eller på maten når produktet er i bruk.

## 6.5 Perioder uten bruk

Når produktet ikke brukes i lange perioder, ta følgende forholdsregler:

1. Koble produktet fra strømforsyningen.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehør.
4. La dørene stå åpne for å hindre at det dannes seg ubehagelig lukt.

# 7. FEILSØKING

### **ADVARSEL!**

Se kapitlene som omhandler sikkerhet.

## 7.1 Hva må gjøres, hvis...

| Problem                             | Mulig årsak                                               | Løsning                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produktet fungerer ikke.            | Produktet er slått av.                                    | Slå på produktet.                                                             |
|                                     | Støpslet er ikke tilkoblet stikkkontakten på riktig måte. | Koble støpslet til stikkkontakten på riktig måte.                             |
|                                     | Stikkkontakten er ikke spenningsførende.                  | Koble et annet produkt til stikkkontakten. Kontakt en kvalifisert elektriker. |
| Produktet støyer unormalt.          | Produktet står ikke stødig.                               | Kontroller at produktet står stabilt.                                         |
| Akustisk eller visuell alarm er på. | Skapet er nettopp slått på.                               | Referer til «Alarm ved høy temperatur» eller «Dør åpen-alarm».                |
|                                     | Temperaturen i produktet er for høy.                      | Referer til «Alarm ved høy temperatur» eller «Dør åpen-alarm».                |
|                                     | Døren er åpen.                                            | Lukk døren.                                                                   |
| Kompressoren går kontinuerlig.      | Temperaturen er feil innstilt.                            | Referer til kapitlet «Betjeningspanel».                                       |
|                                     | For mye mat blir lagt inn samtidig.                       | Vent noen timer og kontroller temperaturen igjen.                             |
|                                     | Romtemperaturen er for høy.                               | Referer til kapitlet «Installering».                                          |
|                                     | Maten som ble lagt i produktet er for varm.               | La matvarer avkjøle seg til romtemperatur før du legger dem inn.              |
|                                     | Døren er ikke skikkelig stengt                            | Referer til «Lukke døren»-delen.                                              |

| Problem                                                                                                                                    | Mulig årsak                                                                                                                                                                                                | Løsning                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Extra Freeze-funksjonen er slått på.                                                                                                                                                                       | Referer til avsnittet «Extra Freeze-funksjon».                                            |
|                                                                                                                                            | Extra Cool-funksjonen er slått på.                                                                                                                                                                         | Referer til avsnittet «Extra Cool-funksjon».                                              |
| Kompressoren starter ikke med en gang etter at du har trykket på «Extra Freeze» eller «Extra Cool», eller etter at temperaturen er endret. | Kompressoren starter etter en stund.                                                                                                                                                                       | Dette er normalt, det har ikke oppstått noen feil.                                        |
| Døren står ikke på linje eller forstyrr ventilasjonsgitteret.                                                                              | Produktet står ikke i vater.                                                                                                                                                                               | Se monteringsinstruksjonene.                                                              |
| Det er vanskelig å åpne døren.                                                                                                             | Du prøvde å åpne døren like etter at du stengt den.                                                                                                                                                        | Vent noen sekunder før du åpner døren på nytt.                                            |
| Lampen fungerer ikke.                                                                                                                      | Lampen er i standby-modus.                                                                                                                                                                                 | Stenge og åpne døren.                                                                     |
|                                                                                                                                            | Lampen er defekt.                                                                                                                                                                                          | Kontakt et autorisert servicesenter.                                                      |
| Det er for mye rim og is.                                                                                                                  | Døren er ikke skikkelig stengt                                                                                                                                                                             | Referer til «Lukke døren»-delen.                                                          |
|                                                                                                                                            | Pakningen er deformert eller skitten.                                                                                                                                                                      | Referer til «Lukke døren»-delen.                                                          |
|                                                                                                                                            | Maten er ikke pakket inn riktig.                                                                                                                                                                           | Pakk inn maten riktig.                                                                    |
|                                                                                                                                            | Temperaturen er feil innstilt.                                                                                                                                                                             | Referer til kapittelet «Betjeningspanel».                                                 |
|                                                                                                                                            | Produktet er fullt og er satt til laveste temperatur.                                                                                                                                                      | Still inn en høyere temperatur. Referer til kapittelet «Betjeningspanel».                 |
|                                                                                                                                            | Temperaturen i produktet er for lav og omgivelsestemperaturen er for høy.                                                                                                                                  | Still inn en høyere temperatur. Referer til kapittelet «Betjeningspanel».                 |
| Det renner vann på bakplaten i kjøleskapet.                                                                                                | Under den automatiske avrimingsprosessen smelter rimet på bakveggen.                                                                                                                                       | Dette er riktig.                                                                          |
| Det er for mye kondensert vann inne i kjøleskapet.                                                                                         | Du åpner døren for ofte.                                                                                                                                                                                   | Åpne døren kun når det er nødvendig.                                                      |
|                                                                                                                                            | Døren ble ikke stengt på riktig måte.                                                                                                                                                                      | Påse at døren er ordentlig stengt.                                                        |
|                                                                                                                                            | Lagret mat var ikke innpakket inn.                                                                                                                                                                         | Pakk inn mat i egnet emballasje før du legger den i produktet.                            |
|                                                                                                                                            | Det er normalt at det kan dannes mer kondens om sommeren og høsten på grunn av økt luft- og matfuktighet. Kjøleskapet produserer ikke fuktighet. Etter denne perioden reduseres fuktigheten i kjøleskapet. | Om sommeren og høsten stiller du inn den varmere temperaturen i kjøleskapet (ca. 6–7 °C). |
| Det er vanndråper på glasshyllene.                                                                                                         | Det er for mye fuktighet inne i kjøleskapet.                                                                                                                                                               | Tørk av glasshyllene med en klut for å fjerne vanndråper.                                 |
| Vann strømmer inn i kjøleskapet.                                                                                                           | Matvarer forhindrer at vannet renner ned i vannoppsamlingsbeholderen.                                                                                                                                      | Sørg for at matvarene ikke berører bakveggen.                                             |
|                                                                                                                                            | Vannavløpet er tett.                                                                                                                                                                                       | Rengjør vannavløpet.                                                                      |

| Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mulig årsak                                                                | Løsning                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det renner vann på gulvet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Smeltevannets utløp er ikke koblet til fordamperbrettet over kompressoren. | Fest smeltevannsutløpet til fordamperbrettet.                                                                                                                                        |
| Temperaturen kan ikke stilles inn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Extra Freeze-funksjonen eller Extra Cool-funksjonen er slått på.           | Slå av Extra Freeze-funksjonen eller Extra Cool-funksjonen manuelt, eller vent til den deaktiveres automatisk. Se avsnittet «Extra Freeze-funksjonen» eller «Extra Cool-funksjonen». |
| Temperaturen i produktet er for lav/for høy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Temperaturen er ikke riktig innstilt.                                      | Still inn en høyere/lavere temperatur.                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Døren er ikke skikkelig stengt.                                            | Referer til avsnittet «Lukke døren».                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maten er for varm.                                                         | La maten avkjøles før oppbevaring.                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | For mye mat oppbevares samtidig.                                           | Oppbevar færre matvarer av gangen.                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Døren har blitt åpnet for ofte.                                            | Åpne døren kun om nødvendig.                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Extra Freeze-funksjonen er slått på.                                       | Referer til avsnittet «Extra Freeze-funksjon».                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Extra Cool-funksjonen er slått på.                                         | Referer til avsnittet «Extra Cool-funksjon».                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Det er ingen sirkulasjon av kald luft i produktet.                         | Sørg for sirkulasjon av kald luft i produktet. Referer til kapittelet «Hjelp og tips».                                                                                               |
|  on vises også på displayet.                                                                                                                                                                                                                                                     | Produktet er i demo-modus.                                                 | Trykk og hold inne Extra Cool og ECO-knappene og i ca. 10 s til du hører 3 korte lydsignaler.                                                                                        |
|  -symbolet vises og alarmindikatoren er på.                                                                                                                                                                                                                                      | Kommunikasjonsproblem                                                      | Kontakt et autorisert servicesenter. Kjølesystemet fortsetter å holde matvarene kalde, men det vil ikke være mulig å justere temperaturen.                                           |
|  - eller  - eller  -symbolet og gjeldende innstilling vises vekselvis hvert 5 s og alarmindikatoren er på. | Problem med temperatursensoren.                                            | Kontakt et autorisert servicesenter. Kjølesystemet fortsetter å holde matvarene kalde, men det vil ikke være mulig å justere temperaturen.                                           |



Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter.

## 7.2 Skifte lyspære

Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangene.

## 7.3 Lukke døren

1. Rengjør dørpakningene.
2. Se installasjonsinstruksjonene for å justere døren.
3. Kontakt det autoriserte serviceverkstedet for å skifte ut de defekte dørpakningene.

## 8. TEKNISKE DATA

Tekniske data finner du på typeskiltet på innsiden av produktet og på energietiketten.

QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet, gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produktet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten som referanse sammen med denne instruksjonsmanualen samt alle andre dokumenter som fulgte med produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet.

Se koblingen [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) for detaljert informasjon om energietiketten.

## 9. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER

Montering og forberedelse av produkt for enhver EcoDesign-kontroll skal være i samsvar med EN 62552 (EU). Ventilasjonskrav, luftspalter og minste avstand bak skal være som angitt i denne

bruksanvisningen i kapittel Installering. Kontakt produsenten for ytterligere informasjon, inkludert lasteplaner.

## 10. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket

med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

# Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Med reservation för ändringar.

## INNEHÅLL

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. SÄKERHETSINFORMATION.....         | 37 |
| 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....       | 39 |
| 3. KONTROLLPANEL.....                | 41 |
| 4. DAGLIG ANVÄNDNING.....            | 44 |
| 5. RÅD OCH TIPS.....                 | 48 |
| 6. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....      | 49 |
| 7. FELSÖKNING.....                   | 50 |
| 8. TEKNISKA DATA.....                | 53 |
| 9. INFORMATION FÖR TESTINSTITUT..... | 53 |
| 10. MILJÖSKYDD.....                  | 53 |

## 1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

### 1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn mellan 3 och 8 år och personer med väldigt svåra och komplexa funktionsnedsättningar får fylla på och tömma maskinen,

förutsatt att de har fått rätt instruktioner. Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.

- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

## **1.2 Allmän säkerhet**

- Denna produkt är endast avsedd för förvaring av mat och dryck.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- För att undvika kontaminering av livsmedel respektera följande instruktioner:
  - låt inte dörren vara öppen längre stunder,
  - rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat samt åtkomliga dräneringssystem,
  - förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylan, så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
- **WARNING!** Se till att ventilationsöppningarna i maskinens hölje eller inbyggda struktur inte blockeras.
- **WARNING!** Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda upptiningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- **WARNING!** Var noga med att inte skada kylkretsen.
- **WARNING!** Använd inga elektriska produkter inne i förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inte vattenspray och ånga för att rengöra produkten.

- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- När produkten är tom under en längre tid ska den stängas av, avfrostas, rengöras, torkas och dörren ska lämnas öppen för att förhindra att mögel utvecklas i produkten.
- Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprayburkar med lättantändligt bränsle i den här produkten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation



#### **WARNING!**

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Av säkerhetsskäl, använd inte produkten innan den installeras i den inbyggda strukturen.
- Följ de separata instruktionerna för installation av produkten och omhängning av dörren som finns på vår webbplats.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Säkerställ att luft kan cirkulera runt produkten.
- Vid första installationen, eller om dörren har hängts om, vänta minst 4 timmar innan du ansluter produkten till nätspänning. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.
- Innan du utför något underhåll på produkten (t ex hänger om dörren), dra ur stickkontakten från vägguttaget.
- Installera inte produkten i närheten av element eller spisar, ugnar eller hållar,

såvida inte annat anges i installationsanvisningarna.

- Produkten får inte utsättas för regn.
- Installera inte produkten där den kan utsättas för direkt solljus.
- Installera inte produkten på platser som är mycket fuktiga eller kalla.
- När du flyttar produkten ska du lyfta den i framkanten för att undvika att repa golvet.
- Skydda golvet från repor när du hänger om dörren.
- En påse med torkmedel medföljer produkten. Detta är ingen leksak. Det är inget man kan äta. Kassera det omedelbart.

### 2.2 Elanslutning



#### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.



#### **WARNING!**

När du sätter in din produkt, se till att elsladden inte kommer under produkten eller skadas.



#### **WARNING!**

Använd inte grenuttag eller förlängningskablar.

- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Om nätspänningsmatningen inte är jordad, anslut produkten till en separat jordning enligt gällande bestämmelser. Rådfråga en kvalificerad elektriker för att göra detta.
- Se till att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln och kompressorn). Kontakta det auktoriserade servicecentret eller en elektriker för att byta de elektriska komponenterna.
- Nätkabeln måste alltid vara under elkontakten.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

## 2.3 Använd



### **WARNING!**

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.



Produkten innehåller brandfarlig gas, isobutan (R600a), en naturgas med hög miljökompatibilitet. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller isobutan.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- All användning av den inbyggda produkten för separat funktion är strängt förbjuden.
- Denna produkt är avsedd att användas vid omgivande temperatur från 10°C till 43°C. Angivet temperaturintervall garanterar att produkten fungerar korrekt.
- Placera inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i produkten såvida de inte anges av tillverkaren.
- Om kylkretsen skadas, så se till att inga flammor eller antändningskällor förekommer i rummet. Ventilera rummet.
- Låt inte heta föremål vidröra plastdelarna i produkten.

- Lagg inte läskedrycker i frysfacket. Detta skapar tryck i dryckesbehållaren.
- Förvara inte brandfarliga gaser och vätskor i produkten.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.
- Se till att aldrig avlägsna eller vidröra föremål från frysfacket med våta eller fuktiga händer.
- Frys inte mat på nytt om den har tinats.
- Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till den frysta maten.
- Lagg maten i påse eller förvaringsburk innan du lägger det i frysfacket.
- Låt inte matvaror komma i kontakt med produktens invändiga komponenter.

## 2.4 Invändig belysning



### **WARNING!**

Risk för elektrisk stöt!

- Den här produkten innehåller en eller flera ljuskällor med energieffektivitetsklass F.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

## 2.5 Underhåll och rengöring



### **WARNING!**

Risk för personskadorna eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget innan underhåll.
- Denna produkt innehåller kolväten i kylaggregatet. Endast behöriga personer får utföra underhåll och påfyllning av enheten.
- Undersök tömningskanalen regelbundet och rengör den vid behov. Om

tömningskanalen täpps igen samlas tinat vatten i botten av produkten.

## 2.6 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga i minst 7 år efter att modellen har slutat att tillverkas: termostater, temperaturgivare, kretskort, ljuskällor, dörrhandtag, dörrgångjärn, plåtar och korgar. Tätningslister till dörren kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att modellen har slutat att tillverkas. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.

- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.


## 2.7 Avfallshantering

### ⚠ WARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort locket för att hindra att barn eller djur stängs in i produkten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här produkten är "ozonvänliga".
- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Orsaka inte skada på den delen av kylväxlingen som är nära värmeväxlaren.

## 3. KONTROLLPANEL

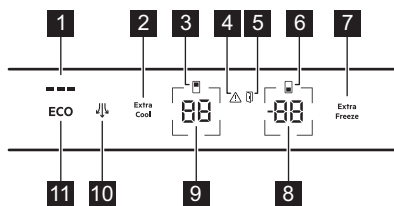

- 1 ECOMETER-indikator
- 2 Knapp/indikator för Extra Cool
- 3 Indikator för kylfack
- 4 Larmindikator
- 5 Larmindikator för öppen dörr
- 6 Indikator för frysfack
- 7 Knapp/indikator för Extra Freeze
- 8 Temperaturknapp/indikator för fryns
- 9 Knapp/indikator för kylens temperatur
- 10 Knapp/indikator för Fläkt
- 11 ECO-knapp

### 3.1 Avstängning

Slå på

Anslut stickkontakten i eluttaget.

För att ändra temperaturinställningen, se "Temperaturreglering".

Om **OF** visas på displayen, se "Felsökning".

#### Stäng av

1. Tryck på och håll ner kylskåpets temperaturknapp och frysens temperaturknapp samtidigt i sekunder 5 sek

displayen visas **OF** blinkande.

2. När displayen visar **OF** dra ur stickkontakten från eluttaget.

### 3.2 Temperaturreglering

Temperaturintervallet kan variera mellan -15°C och -24°C för frysenheten (recommended -18°C) och mellan 2°C och 8°C för kylskåpet (rekommenderas 4°C).

Tryck på temperaturknapparna för att ställa in produktens temperatur.

Ställ in rekommenderad temperatur genom att slå på ECO funktion. Se "ECO funktion".

Temperaturindikatorerna visar den inställda temperaturen.



Den inställda temperaturen uppnås inom 24 t.  
Efter ett strömavbrott återställer produkten de inställda temperaturerna.

### 3.3 Slå på/av kylfacket

För att stänga av:

1. Håll frysens temperaturknapp intryckt i 5sek sekunder. displayen visas blinkande.
2. När kylfacket är avstängt visar displayen .

För att slå på:

1. Håll frysens temperaturknapp intryckt i 5sek sekunder. displayen visas blinkande.
2. Kylskåpet är påslaget och den tidigare inställda temperaturen återställs.

### 3.4 ECO funktion

ECO Funktionen ställer in den optimala temperaturen för att säkerställa att maten bevaras samtidigt som energiförbrukningen minimeras.

1. För att aktivera funktionen trycker du på ECO knappen.  
Kylens temperatur är inställd på +4 °C och frysens temperatur på -18 °C.
2. För att avaktivera funktionen, tryck på ECO-knappen igen eller välj en annan inställd temperatur (se "Temperaturreglering").

När ECO-funktionen har inaktiverats ställs kyltemperaturen in på +2 °C och frystemperaturen in på -20 °C.



Aktivering av ECO avaktiverar Extra Cool och Extra Freeze-funktioner.



Indikatorn ECOMETER visar produktens aktuella energiförbrukning. Tre helt tända staplar indikerar den mest energieffektiva installationen.

### 3.5 Extra Cool-funktionen

Med den här funktion kan du snabbt kyla ned stora mängder varma livsmedel som redan förvaras i kylskåpsfacket.

För att aktivera funktionen trycker du på Extra Cool knappen.

Extra Cool-indikatorn tänds. När Extra Cool-funktionen är påslagen fungerar fläkten automatiskt.

Den här funktionen stängs av automatiskt efter cirka 6 t. När funktionen är avstängd slocknar Extra Cool-indikatorn.

Tryck på Extra Cool-knappen för att inaktivera Extra Cool-funktionen innan den automatiskt upphör att fungera.



Stäng av Extra Cool-funktionen för att ändra kylskåpets temperaturinställning.

### 3.6 Extra Freeze-funktionen

Extra Freeze-funktionen används för snabb infrysning i frysfacket. Den här funktionen påskyndar infrysningen av färsk mat och skyddar mat som redan förvaras mot uppvärmning.



För att frysa in färska livsmedel, aktivera funktionen minst Extra Freeze timmar 24 t innan du ställer in matvarorna för att slutföra infrysningen.

För att aktivera denna funktion trycker du på Extra Freeze-knappen.

Extra Freeze-indikatorn tänds. Extra Freeze-funktionen stängs av automatiskt efter högst 52 t.

Tryck på Extra Freeze-knappen för att inaktivera -funktionen innan den automatiskt upphör att fungera.

### 3.7 Fläkt-funktionen

Tryck på Fläkt-knappen för att slå på funktionen. Fläkt-indikatorn tänds.

För att stänga av funktionen, tryck på Fläkt-knappen en gång till. Fläkt-indikatorn släcks.



Om funktionen slås på automatiskt visas inte Fläkt-indikatorn.  
När Fläkt-funktionen aktiveras kan ljudnivån och energiförbrukningen öka.

Fläkten är bara igång när dörren är stängd.

### 3.8 Larm för hög temperatur

När temperaturen i frysacket ökar (t.ex. på grund av ett tidigare strömavbrott) blinkar larmindikatorn och frysens temperaturindikator visas H° och blinkar och en ljudsignal hörs.

Tryck på valfri knapp för att avaktivera larmet.

Larmindikatorn och ljudet stängs av. Frysens temperaturindikator visas i H° under 5 sek innan den återger frystens temperatur på nytt.



Larmet hörs på nytt under en timme 1 t efter inaktivering till de normala förhållandena har återställts.  
Om du inte trycker på någon knapp stängs ljudet av automatiskt efter cirka en timme 1t.

### 3.9 Larm för öppen dörr

Larmindikatorn för öppen dörr tänds med ljud om kylskåpsdörren lämnas öppen under 5 min eller om dörren till frysen lämnas öppen under 80 sek.

Larmet stängs av när dörren stängs. Tryck på valfri knapp för att stänga av ljudet.



Om du inte trycker på någon knapp stängs ljudet av automatiskt efter cirka en timme 1 timma.

### 3.10 Inställningsläge

Inställningen gör det möjligt för dig att aktivera eller inaktivera ECOMETER

indikator-, för att återställa enhetens fabriksinställningar och ändra temperaturenheterna från °C till °F.:

#### Aktivera inställningsläget

1. Tryck och håll in ECO-knappen i ungefär 3 sekunder. 3 sek. displayen visas **SE EE** blinkande.
2. När inställningsläget är aktiverat visar displayen **PE On**.

För att inaktivera inställningsläget, tryck och håll in ECO -knappen i ungefär 3 sek.

Inställningsläget inaktiveras automatiskt om du inte interagerar med kontrollpanelen under 60 sek.

#### Navigera i inställningsläget

Tryck på kylens temperaturknapp för att byta inställning. Tryck på frysens temperaturknapp för att ändra inställningens värde.

| Display | Standardparametrar   |
|---------|----------------------|
| PE On   | ECOMETER-indikator   |
| ES On   | Knappljud            |
| CF °C   | Temperaturenheter    |
| FS 03   | Fabriksinställningar |

#### ECOMETER Indikator

För att slå på eller av ECOMETER :

1. Så här aktiverar du inställningsläget.
2. Klicka på **On** tills displayenb visar **On** för den aktiverade eller **Off** för den inaktiverade ECOMETER indikatorn.
3. Avbryt inställningen.

#### Knappljud

Så här aktiverar eller inaktiverar du ljud:

1. Så här aktiverar du inställningsläget.
2. Klicka på **PE** tills displaye visar **ES**.  
Klicka på **On** för att slå på och stänga av.  
Indikatorn ändras till **On** för de aktiverade eller **Off** för de inaktiverade ljuden.
3. Avbryt inställningen.

#### Temperaturenheter

Så här ändrar du temperaturenheten:

1. Så här aktiverar du inställningsläget.
2. Tryck **PE** flera gånger tills du ser **CF** och **°C**. Tryck på indikatorn som visar enheten för att välja mellan **°C** för Celsius och **°F** för Fahrenheit.
3. Avbryt inställningen.

### Fabriksinställningar


Den här funktionen återställer alla inställningar till fabriksinställningarna. För att återställa fabriksinställningarna:

1. Så här aktiverar du inställningsläget.
2. Klicka på **PE** tills displayen visar **FS** och **03** klicka **03** tills displayen visar **00**. **00** ändras till blinkande **FS** och sedan till fast **03**, vilket indikerar att fabriksinställningarna återställs.
3. Avbryt inställningen.

## 4. DAGLIG ANVÄNDNING

### 4.1 Placering av dörrhyllor


För enklare förvaring av matvaror kan dörrhyllorna placeras på olika höjder. Dra hyllan uppåt för att flytta den.

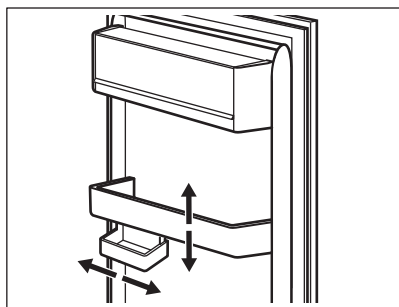

Denna modell är utrustad med en variabel förvaringslåda.

### 4.2 Flyttbara hyllor

Kylskåpets väggar är utrustade med skenor. Du kan ändra hyllornas placering..

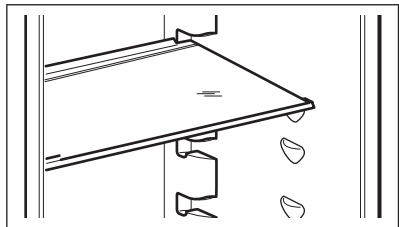

Flytta inte glashyllan ovanför grönsakslådan. Det kan störa luftcirkulationen i skåpet.


### 4.3 GreenZone låda

Det finns en utdragbar låda i den nedre delen av kylfacket.


Glashyllan i GreenZone är utrustad med en anordning som reglerar dess tätning och som används för att ge en optimal fuktighetsnivå inuti lådan.

### 4.4 Ta bort GreenZone

1. Töm lådan.
2. Dra ut lådan från kylskåpet så långt som skenorna kan dras ut.
3. Tryck på plastspärren och lyft upp framkanten på lådan.

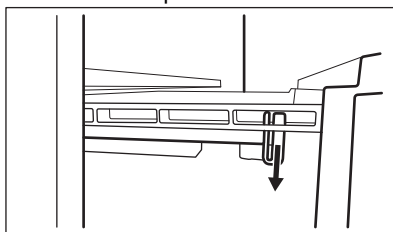


4. Dra ut lådan när du lyfter upp den och lossar den från skenorna.


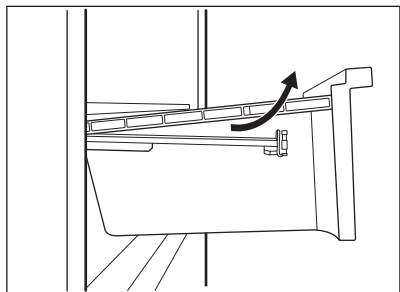


Återmontering:


1. Dra ut skenorna helt.

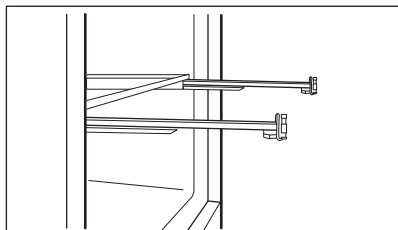

2. Placera lådans bakre del på skenorna.

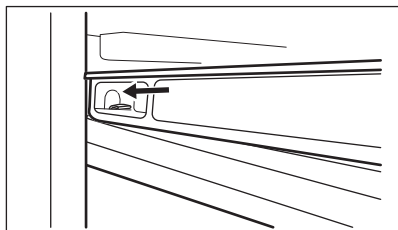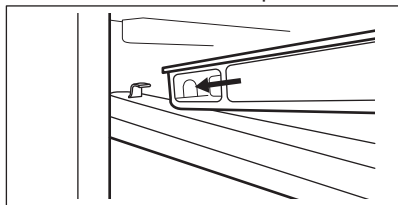

3. Håll framkanten på lådan upplyft medan du trycker in lådan.

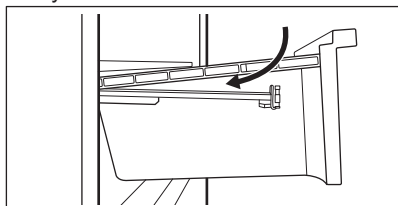

4. Tryck den främre delen av lådan neråt.
5. Dra ut lådan igen och kontrollera om den är korrekt placerad på både bakre och främre hakarna.

## 4.5 Ta bort ExtraZone


Det finns en utdragbar låda ovanför GreenZone-lådan.




Lådan bör tömmas innan den tas ut ur kylskåpet.

Så här tar du bort lådan:

1. Dra ut lådan från kylskåpet så långt som skenorna kan dras ut.
2. Tryck på skenlocket och lyft upp lådans framsida.

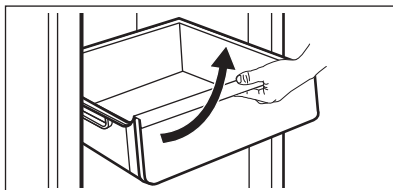


3. Dra ut lådan medan du lyfter upp den och lossar den från skenorna.

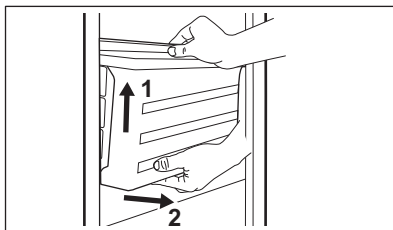


4. Tryck in skenorna i skåpet för att undvika skador på produkten när du stänger dörren.

Återmontering:


1. Dra ut skenorna helt.

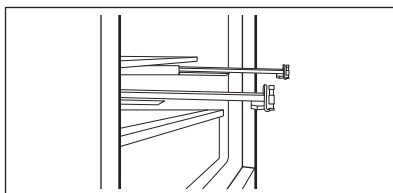

2. Placera den bakre delen av lådan på skenorna.

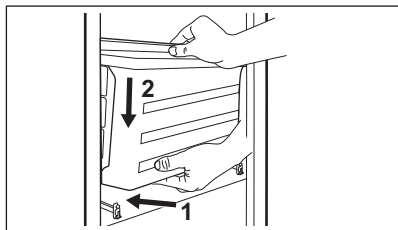

3. Håll framkanten på lådan upplyft medan du trycker in lådan.

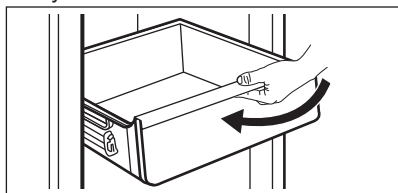


4. Tryck den främre delen av lådan neråt.





Dra ut lådan igen och kontrollera om den är korrekt placerad på både bakre och främre hakarna.

För att ta bort glashyllan:

1. Lås upp sidogreppet från båda sidor samtidigt.

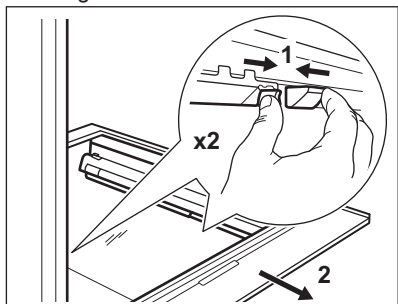

2. Dra glashyllan mot dig själv.

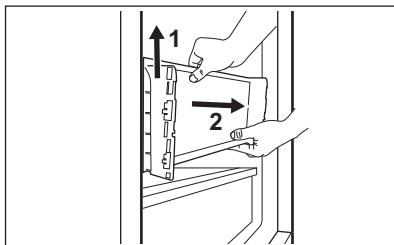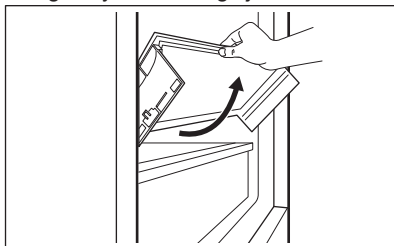

## 4.6 Reglering av luftfuktigheten


Glashyllan till GreenZone-lådan är utrustad med en anordning som kan användas för att reglera fuktighetsnivån inuti lådan.




Placera inga matvaror på fuktighetsreglaget.

Lämplig inställning för luftfuktighetsreglaget beror på typ och mängd av frukt och grönsaker:


- Stängd luftventil: rekommenderas för små mängder frukt och grönsaker.

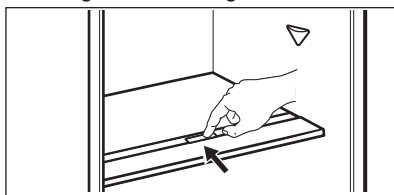

- Öppen luftventil: rekommenderas för större mängder frukt och grönsaker.

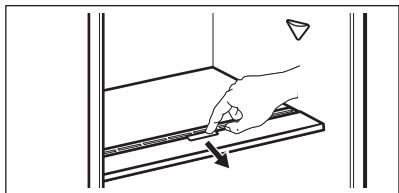

För att ta bort anordningen som reglerar luftfuktighetsnivån, öppna lådan under glashyllan och drar ut locket.

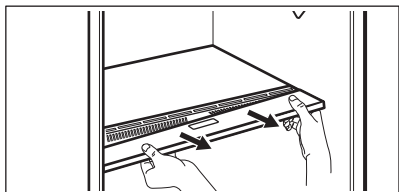


Kondens kan uppstå i GreenZonelådan. Ta bort kondenset med en mjuk trasa.

## 4.7 Temperaturindikator

Det finns en temperaturindikator på sidoväggen i produkten. Symbolen indikerar det kallaste området i kylen.

Om OK visas(A), lägg in färsk matvaror i området som anges av symbolen.. Om inte(B), vänta åtminstone i 12 t och kontrollera igen.


Om den fortfarande inte är OK (B), ställ in en kallare temperatur.

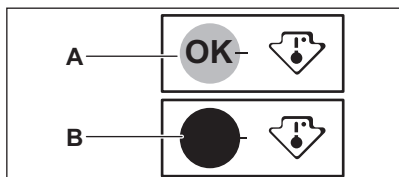

## 4.8 Fläkt

Kylavdelningen har en funktion som möjliggör snabb nedkyllning av matvaror och håller en jämnare temperatur i avdelningen.

Denna enhet aktiveras automatiskt vid behov.

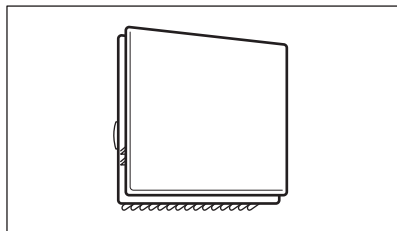

Enheten kan också slås på manuellt vid behov (se "Fläkt-funktion").



Fläkten är bara igång när dörren är stängd.




Ta inte bort gallret från fläkten.

## 4.9 Flaskhylla

Placera flaskorna (med öppningarna vända utåt) på den redan monterade flaskhyllan.



Lägg endast in stängda flaskor på hyllan.

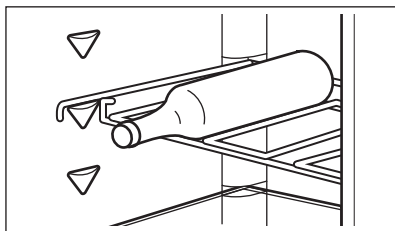

## 4.10 Frysä färsk mat

Frysacket är lämpligt för infrysning av färsk matvaror och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta matvaror.

Aktivera Extra Freeze-funktionen åtminstone 24 t innan matvarorna, som ska frysas in läggs i frysfacket.

Förvara den färsk maten jämnt fördelad i första facket eller lådan uppför.

Överskrid inte den maximala mängden matvaror, som kan frysas, utan att tillsätta andra färsk matvaror inuti 24 t (se typskylten).

När infrysningen är klar återgår frysen automatiskt till föregående temperaturinställning (se "Extra Freeze-funktionen").

För mer information, se "Tips för infrysning".

## 4.11 Förvaring av fryst mat

När du aktiverar produkten för första gången eller efter en period utan användning, ska du aktivera Extra Freeze funktionen åtminstone 3 t innan du sätter in produkterna i frysfacket.



### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Om strömmen har varit avstängd längre än det värde som visas på typskylten under "temperaturökningstid", måste de upptinade matvarorna konsumeras omedelbart. Se "Larm för hög temperatur".

## 4.12 Framställning av iskuber

Denna produkt är utrustad med en eller flera brickor för att göra iskuber



Använd inte metallredskap för att ta ut brickorna ur frysfacket.

# 5. RÅD OCH TIPS

## 5.1 Tips för energibesparing

- Frys: Ursprungsconfigurationen säkerställer den mest effektiva energianvändningen.
- Kyl: Konfigurationen med lådorna i kylskåpets nedre del och med hyllorna fördelade jämnt säkerställer den mest effektiva energianvändningen. Hur hyllorna i dörren är placerade påverkar inte energiförbrukningen.
- Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre än nödvändigt.
- Frys: Ju kallare temperaturinställning, desto högre energiförbrukning.
- Kyl: Ställ inte in för hög temperatur om det inte behövs för matens egenskaper.
- Om omgivningstemperaturen är hög, temperaturreglaget är inställt på för låg temperatur och kylskåpet är fullt med matvaror, kan kompressorn fortsätta att arbeta, vilket kan leda till att frost eller is bildas på evaporatorn. I så fall ska temperaturreglaget ställas in på en högre temperatur för att den automatiska avfrostningen ska starta.
- Täck inte över ventilationsgaller eller hål.

- Se till att livsmedelsprodukter inuti kylskåpet inte hindrar luft från att cirkulera genom hål i kylskåpets bakre del.

## 5.2 Tips för infrysning

- Frys inte in flaskor eller burkar med vätska, särskilt inte de som innehåller kolsyra. De kan explodera i frysen.
- Ställ inte in varm mat i frysfacket.
- Undvik att placera icke fryst mat precis bredvid mat som redan frysts in.
- Ät inte isbitar eller isglass direkt efter att du har tagit ut dem ur frysen för att undvika frostsador.
- Frys inte om mat som har tinat.

## 5.3 Tips för förvaring av fryst mat

- Frysfacket är markerat med .
- Bra temperaturinställning som garanterar konservering av fryst mat är en temperatur som är mindre än eller lika med -18 °C.
- Högre temperaturinställning kan leda till kortare hållbarhet.
- Hela frysfacket är lämpligt för förvaring av frysta livsmedelsprodukter.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt maten så att luft kan cirkulera fritt.

## 5.4 Hållbarhet i frysfacket

| Typ av mat                         | Hållbarhet (månader) |
|------------------------------------|----------------------|
| Bröd                               | 3                    |
| Frukt (ej citrus)                  | 6 - 12               |
| Grönsaker                          | 8 - 10               |
| Rester utan kött                   | 1 - 2                |
| <b>Mejeriprodukter:</b>            |                      |
| Smör                               | 6 - 9                |
| Mjuk ost (t.ex. mozzarella)        | 3 - 4                |
| Hård ost (t.ex. parmesan, cheddar) | 6                    |
| <b>Skaldjur:</b>                   |                      |
| Fet fisk (t.ex. lax, makrill)      | 2 - 3                |
| Mager fisk (t.ex. torsk, flundra)  | 4 - 6                |
| Räkor                              | 12                   |
| Musslor utan skal                  | 3 - 4                |
| Tillagad fisk                      | 1 - 2                |
| <b>Kött:</b>                       |                      |
| Fågel                              | 9 - 12               |
| Nötkött                            | 6 - 12               |
| Fläskkött                          | 4 - 6                |
| Lamm                               | 6 - 9                |
| Korv                               | 1 - 2                |

| Typ av mat      | Hållbarhet (månader) |
|-----------------|----------------------|
| Skinka          | 1 - 2                |
| Rester med kött | 2 - 3                |

## 5.5 Kylning av mat

- Facket för färska matvaror är markerat (på typskylten) med .
- Bra temperaturinställning som säkerställer bra förvaring av färsk mat är en temperatur lägre än eller exakt +4 °C.
- Använd alltid stängda behållare för vätskor och livsmedel för att undvika smaker eller lukt i kylan.
- För att undvika korskontaminering mellan tillagad och rå mat, ska den tillagade maten täckas och separeras från den råa maten.
- Förpacka och placera köttet på glashyllan ovanför grönsakslådan.
- Tina maten i kylan.
- Ställ inte in varm mat i kylskåpet.
- Rengör frukt och grönsaker och lägg dem i en dedikerad låda (grönsakslåda).
- Låt inte exotiska frukter ligga i kylan.
- Låt inte grönsaker som tomater, potatis, lök och vitlök ligga i kylan.
- Förslut flaskorna innan du sätter in dem i kylan.
- Slå på fläkten för att påskynda nedkylningen av matvarorna.

## 6. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING



### VARNING!

Se avsnitten om säkerhet.

### 6.1 Invändig rengöring

Rengör interiören och tillbehören med ljummet vatten och neutral tvål före den första användningen och torka sedan torrt.



### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Tillbehör och andra delar av produkten är inte avsedda att diskas i diskmaskin.



### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör kontrollpanelen med en fuktig trasa. Använd inga rengöringsmedel. Torka kontrollpanelen torr med en mjuk trasa.

## 6.2 Regelbunden rengöring

Rengör utrustningen regelbundet:


- Rengör insidan och tillbehören med ljummet vatten och neutralt rengöringsmedel. Skölj av och torka dem torra.
- Torka rent dörtätningarna regelbundet.

## 6.3 Avfrostning av kylskåpet

Frost elimineras automatiskt från kylfacket förångare vid normal användning. Vatten från avfrostningen rinner ut via en ränna i en speciell behållare och förångas därifrån.

Rengör regelbundet tömningshålet för smältvatten som sitter i mitten av kylskåpsrännan.

Använd rengöringshjälpmedlet som medföljer.

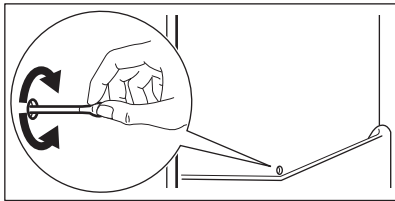

## 6.4 Avfrosta frysen

Frysacket är frostfritt. Det bildas varken frost på innerväggarna eller på matvarorna när produkten används.

## 6.5 Långa uppehåll

Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas på länge:

1. Dra ut kontakten från eluttaget.
2. Ta ur alla matvaror.
3. Rengör produkten och alla tillbehör.
4. Låt dörrarna stå öppna för att undvika att dålig lukt bildas.

# 7. FELSÖKNING



### **WARNING!**

Se avsnitten om säkerhet.

## 7.1 Vad gör jag om ...

| Problem                             | Möjlig orsak                                       | Lösning                                                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produkten fungerar inte.            | Produkten är avstängd.                             | Sätt på produkten.                                                      |
|                                     | Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget. | Anslut stickkontakten ordentligt i eluttaget.                           |
|                                     | Det finns ingen spänning i eluttaget.              | Anslut en annan produkt till eluttaget. Kontakta en behörig elektriker. |
| Produkten är högljudd.              | Produkten har inte ordentligt stöd.                | Kontrollera att produkten står stadigt.                                 |
| Ljudligt eller visuellt larm är på. | Produkten har nyligen satts på.                    | Se "Larm för hög temperatur" eller "Larm för öppen dörr".               |

| Problem                                                                                                             | Möjlig orsak                                                                      | Lösning                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | Temperaturen i produkten är för hög.                                              | Se "Larm för hög temperatur" eller "Larm för öppen dörr".            |
|                                                                                                                     | Dörren är öppen.                                                                  | Stäng dörren.                                                        |
| Kompressorn arbetar kontinuerligt.                                                                                  | Temperaturen är felaktigt inställd.                                               | Se kapitel "Kontrollpanel".                                          |
|                                                                                                                     | För mycket mat har lagts in samtidigt.                                            | Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.          |
|                                                                                                                     | Rumstemperaturen är för hög.                                                      | Se kapitel "Installation".                                           |
|                                                                                                                     | Matvaror som lagts in är för varma.                                               | Låt matvarorna svalna till rumstemperatur innan de läggs in.         |
|                                                                                                                     | Dörren är inte ordentligt stängd.                                                 | Se avsnitt "Stänga luckan".                                          |
|                                                                                                                     | Extra Freeze-funktionen är påslagen.                                              | Se avsnittet "Extra Freeze-funktion".                                |
|                                                                                                                     | Extra Cool-funktionen är påslagen.                                                | Se avsnittet "Extra Cool-funktion".                                  |
| Kompressorn startar inte omedelbart när "Extra Freeze" eller "Extra Cool" trycks in, eller när temperaturen ändras. | Kompressorn startar efter en stund.                                               | Detta är normalt, det har inte uppstått något fel.                   |
| Dörren är felinriktad eller stör ventilationsgallret.                                                               | Produkten står inte plant.                                                        | Se installationsanvisningarna.                                       |
| Det är svårt att öppna dörren.                                                                                      | Du försökte öppna dörren direkt efter att den har stängts.                        | Vänta några sekunder med att öppna dörren efter att den har stängts. |
| Belysningen fungerar inte.                                                                                          | Lampan är i viloläge.                                                             | Stäng och öppna dörren.                                              |
|                                                                                                                     | Lampan är trasig.                                                                 | Kontakta det auktoriserade servicecentret.                           |
| Det är för mycket frost och is.                                                                                     | Dörren är inte ordentligt stängd.                                                 | Se avsnitt "Stänga luckan".                                          |
|                                                                                                                     | Dörrtätningen är deformerad eller smutsig.                                        | Se avsnitt "Stänga luckan".                                          |
|                                                                                                                     | Matvarorna är inte ordentligt förpackade.                                         | Förpacka matvarorna ordentligt.                                      |
|                                                                                                                     | Temperaturen är felaktigt inställd.                                               | Se kapitel "Kontrollpanel".                                          |
|                                                                                                                     | Produkten är full med matvaror och är inställd på den lägsta temperaturen.        | Ställ in en högre temperatur. Se kapitel "Kontrollpanel".            |
|                                                                                                                     | Produktens inställda temperatur är för låg och omgivningstemperaturen är för hög. | Ställ in en högre temperatur. Se kapitel "Kontrollpanel".            |
| Det rinner vatten på den bakre väggen i kylskåpet.                                                                  | Under den automatiska avfrostningen tinar frost på den bakre väggen.              | Detta är normalt.                                                    |
| Det finns för mycket kondensvatten i kylen.                                                                         | Dörren har öppnats för ofta.                                                      | Öppna bara dörren när det behövs.                                    |

| Problem                                                                                                                      | Möjlig orsak                                                                                                                                                                                           | Lösning                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | Dörren har inte stängts ordentligt.                                                                                                                                                                    | Kontrollera att dörren är ordentligt stängd.                                                                                                                                                |
|                                                                                                                              | Matvaror som har lagts in är inte ordentligt förpackade.                                                                                                                                               | Förpacka maten på lämpligt sätt innan den läggs in.                                                                                                                                         |
|                                                                                                                              | Under sommar och höst är det normalt att kondensbildningen ökar på grund av den högre luftfuktigheten. Kylen producerar ingen fukt. Efter den här perioden avtar luftfuktigheten i kylan av sig själv. | Under sommar och höst ska du ställa in en varmare kylskåpstemperatur (ca 6-7 °C).                                                                                                           |
| Vattendroppar finns på glashyllorna.                                                                                         | För mycket fukt finns inuti kylan.                                                                                                                                                                     | Torka av glashyllorna med en trasa för att få bort vattendropparna.                                                                                                                         |
| Vatten rinner inuti kylan.                                                                                                   | Matvaror hindrar vattnet från att rinna in i vattenuppsamlaren.                                                                                                                                        | Kontrollera att matvarorna inte vidrör den bakre väggen.                                                                                                                                    |
|                                                                                                                              | Vattenutloppet är igentäppt.                                                                                                                                                                           | Rengör vattenutloppet.                                                                                                                                                                      |
| Vatten rinner ut på golvet.                                                                                                  | Smältvattenutloppet är inte anslutet till avdunsningsbrickan ovanför kompressorn.                                                                                                                      | Anslut smältvattenutloppet till avdunsningsbrickan.                                                                                                                                         |
| Det går inte att ställa in temperaturen.                                                                                     | Extra Freeze-funktionen" eller Extra Cool-funktionen är påslagen.                                                                                                                                      | Stäng av Extra Freeze-funktionen eller Extra Cool-funktionen manuellt eller vänta tills funktionen stängs av automatiskt. Se avsnittet "Extra Freeze-funktion" eller "Extra Cool-funktion". |
| Temperaturen i skåpet är för låg/för hög.                                                                                    | Temperaturen är inte rätt inställd.                                                                                                                                                                    | Ställ in en högre eller lägre temperatur.                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                              | Dörren är inte ordentligt stängd.                                                                                                                                                                      | Se avsnittet "Stänga luckan".                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                              | Maten är för varm.                                                                                                                                                                                     | Låt maten svalna före förvaring.                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                              | För mycket mat förvaras samtidigt.                                                                                                                                                                     | Lägg inte in så mycket matvaror samtidigt.                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                              | Dörren har öppnats ofta.                                                                                                                                                                               | Öppna endast dörren när det behövs.                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                              | Extra Freeze-funktionen är påslagen.                                                                                                                                                                   | Se avsnittet "Extra Freeze-funktion".                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                              | Extra Cool-funktionen är påslagen.                                                                                                                                                                     | Se avsnittet "Extra Cool-funktion".                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                              | Kalluft cirkulerar inte i produkten.                                                                                                                                                                   | Se till att kalluft cirkulerar i produkten. Se avsnittet "Råd och tips".                                                                                                                    |
|  visas på displayen.                       | Produkten är i demoläge.                                                                                                                                                                               | Håll Extra Cool- och ECO-knapparna intryckta i cirka 10 sek tills 3 korta ljudsignaler hörs.                                                                                                |
|  -symbolen visas och larmindikatorn lyser. | Kommunikationsproblem.                                                                                                                                                                                 | Kontakta det auktoriserade servicecentret. Kylfunktionen fortsätter att hålla matvarorna kyllda men temperaturen kan inte ställas in.                                                       |

| Problem                                                                                                         | Möjlig orsak                   | Lösning                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er E1 eller Er E3 eller Er E5 och den aktuella inställningen visas växelvis var 5 sek och larmindikatorn lyser. | Problem med temperatursensorn. | Kontakta det auktoriserade servicecentret. Kylfunktionen fortsätter att hålla matvarorna kylda men temperaturen kan inte ställas in. |



Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår.

## 7.2 Byte av LED-lampa

Kontakta det auktoriserade servicecentret vid lampbyte.

## 7.3 Stänga luckan

1. Rengör dörrens tätningslist.
2. Se installationsanvisningarna för dörrjustering.
3. För att byta ut defekta dörrtätningslister, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

# 8. TEKNISKA DATA

Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter inne i kylskåpet samt på energimärkningsetiketten.

QR-koden på energimärkningsetiketten som levereras med produkten ger en webblänk till informationen i EU EPREL-databasen, relaterad till produktens prestanda. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt.

Se länken [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) för mer detaljerad information om energimärkningsetiketten.

# 9. INFORMATION FÖR TESTINSTITUT

Installation och förberedelse av produkten för all EcoDesign-verifiering ska överensstämma med EN 62552 (EU). Ventilationskrav, urtagsdimensioner och minsta bakre fritt utrymme ska vara som anges i denna

bruksanvisning i "Installation". Kontakta tillverkaren för ytterligare information, inklusive hur man fyller på.

# 10. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.





