



LR86DSU94C

NL	Gebruiksaanwijzing Wasautomaat	2
EN	User Manual Washing Machine	53
FR	Notice d'utilisation Lave-linge	101
KA	მომხმარებლის სახელმძღვანელო სარეცხი მანქანა	153



Welkom bij AEG! Hartelijk dank dat je voor onze apparatuur hebt gekozen.



In ons streven om duurzaam te zijn, reduceren we papieren middelen en verstrekken we online volledige gebruikershandleidingen. Ga naar je volledige gebruikershandleiding op **aeg.com/manuals**



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, informatie met betrekking tot service en reparatie op **aeg.com/support**



Koop accessoires, verbruiksartikelen, en originele reserveonderdelen voor je apparaat op **aeg.com/shop**

Wijzigingen voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	2
2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	4
3. PRODUCTBESCHRIJVING.....	6
4. TECHNISCHE INFORMATIE.....	8
5. INSTALLEREN.....	8
6. BEDIENINGSPANEEL.....	14
7. KIEZEN EN TOETSEN.....	17
8. INSTELLINGEN.....	20
9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK.....	21
10. PROGRAMMA'S.....	22
11.  WIFI - CONNECTIVITEITSINSTELLING.....	28
12. DAGELIJKS GEBRUIK.....	30
13. ONDERHOUD EN REINIGING.....	36
14. PROBLEEMOPLOSSING.....	43
15. VERBRUIKSWAARDEN.....	46
16. SNELHANDLEIDING	48
17. HET MILIEUPERSPECTIEF.....	52

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE



Lees voor gebruik zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeien uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de gevaren begrijpen.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open staat.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

1.2 Algemene veiligheid

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het wassen van huishoudelijk, machinewasbaar wasgoed.
- Dit apparaat is bedoeld voor binnenshuis huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt in kantoren, hotelkamers, bed & breakfast-kamers, boerderijgasthuizen en andere soortgelijke accommodaties waar dergelijk gebruik de (gemiddelde) huishoudelijke gebruiksniveaus niet overschrijdt.

- De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
- De maximale belading van het apparaat is 9.0 kg.
Overschrijd de maximale belading van elk programma niet (zie het hoofdstuk 'Programma's').
- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 10 bar (1,0 MPa).
- De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.
- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties met elektriciteit te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Als een wasdroger op de bovenkant van de wasmachine wordt gestapeld, zorg er dan voor de juiste, door AEG goedgekeurde stapelkit te gebruiken.

2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

2.1 Installatie



De installatie moet voldoen aan de relevante nationale voorschriften.

- Verwijder alle verpakking en de transportbouten, inclusief de rubberen mof met kunststof afstandhouder.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Als het apparaat verplaatst moet worden in de toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel

te vergrendelen om interne schade te voorkomen.

- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Volg de installatie-instructies die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet op plekken waar de temperatuur onder de 0°C komt of waar het wordt blootgesteld aan weersomstandigheden.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelpootjes hier dan op af.
- Installeer het apparaat niet direct boven de vloerafvoer.
- Sproei geen water op het apparaat en stel het niet bloot aan overmatige vochtigheid.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.
- Plaats geen gesloten bak om mogelijke waterlekkage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met het geautoriseerd servicecentrum om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.

2.2 Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- **WAARSCHUWING:** Dit apparaat is ontworpen om te worden geïnstalleerd/aangesloten op een aardingsaansluiting in het gebouw.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.
- Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.

- Zorg dat u de netstekker en het netsnoer niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

2.3 Wateraansluiting

- Het toevoerwater mag niet warmer zijn dan 25°C.
- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet je, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen totdat het schoon en helder is.
- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
- Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de erkende klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.
- Bij het uitpakken van het apparaat is het mogelijk dat je water uit de afvoerslang ziet stromen. Dit komt door het testen met water van het apparaat in de fabriek.
- Je kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.
- Zorg ervoor dat de kraan na installatie bereikbaar is.
- Draai de waterkraan dicht nadat je het apparaat hebt gebruikt.

2.4 Gebruik



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op.
- Plaats geen ontvlambare producten of artikelen die vochtig zijn met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Was geen stoffen die zwaar bevuild zijn met olie, vet of andere vette substanties. Dit kan rubberen onderdelen van het apparaat beschadigen. Was dergelijke stoffen met de hand voordat u ze in het apparaat laadt.
- Gebruik geen wasmiddelgeuren om het risico op beschadiging van plastic en rubberen onderdelen van het apparaat te voorkomen.
- Raak de glazen deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.
- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen van het wasgoed zijn verwijderd.

2.5 Service

- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de garantie kan doen vervallen.
- De volgende reserveonderdelen zijn beschikbaar gedurende 10 jaar nadat het model is stopgezet: motor- en motorborstels, transmissie tussen motor en trommel, pompen, schokdempers en veren, wastrommel, trommelspin en aanverwante kogellagers, verwarmers en verwarmingselementen, inclusief warmtepompen, leidingen en aanverwante apparatuur, waaronder slangen, kleppen, filters en aquastops, printplaten, elektronische displays, drukschakelaars, thermostaten en sensoren, software en firmware met inbegrip van resetsoftware,

- deur, deurscharnier en afdichtingen, andere afdichtingen, deurvergrendelingsassemblage, plastic randapparatuur zoals wasmiddeldispensers. De termijn kan in uw land langer zijn. Ga voor meer informatie naar onze website.
- Houd er rekening mee dat sommige van deze reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs en dat niet alle reserveonderdelen relevant zijn voor alle modellen.
- Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.

2.6 Verwijdering



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

3. PRODUCTBESCHRIJVING

3.1 Bijzondere eigenschappen

Uw nieuwe wasautomaat voldoet aan alle moderne eisen voor een effectieve behandeling van wasgoed met een laag

water-, energie- en wasmiddelvebruik en een milde behandeling van het wasgoed.

- Met de **wiferverbinding** en **Starten op afstand-functie** kunt u een cyclus starten,

met uw wasmachine communiceren en de status van de wascyclus controleren via afstandsbediening.


- De lade met een **UniversalDose vak** voor elk type wasmiddel, ook een vak voor PODS®, uitgerust met een systeem dat het wasmiddel op een optimale manier kan verspreiden en mengen en om na elke cyclus de wasmiddelresten op te lossen.
- De **PowerCare-technologie** is ontworpen voor de bescherming van de textielvezels dankzij verschillende voormengfases. Daarbij wordt het wasmiddel eerst opgelost in het water en daarna de wasverzachter, voordat deze worden verdeeld over het wasgoed. Zodoende wordt elke vezel bereikt en verzorgd.
- De **ProSense-technologie** detecteert binnen 30 seconden de hoeveelheid wasgoed die bepalend is voor de duur van het programma. Het wasprogramma wordt nauwkeurig afgestemd op de wasbelasting en het type wasgoed zonder meer tijd-, energie- en water te verbruiken dan strikt noodzakelijk is.

- De stoomfunctie is een snelle en handige manier om kleding op te frissen. De vriendelijke stoomprogramma's verwijderen geuren en zorgen voor minder kreuken in het droge textiel, zodat minder strijktijd nodig is.

De **Plus Steam-optie** rondt elke cyclus af met een milde stoombehandeling die de vezels doet ontspannen zodat het textiel minder kreukt. Strijken wordt gemakkelijker!

- De **Vlekken-optie** geeft een voorbehandeling tegen hardnekkige vlekken en optimaliseert zo de effectiviteit van de vlekkenverwijderaar.
- Het **AEG Steam Fragrance**, biedt, dankzij nieuwe en stoomprogramma's de perfecte oplossing voor het verfrissen van zelfs de meest delicate kledingstukken zonder ze te wassen. Gebruik de delicate geur uitsluitend ontwikkeld door **AEG** om een aangenaam gevoel van een "net gewassen"-kledingstuk toe te voegen aan de actie van het verwijderen van geuren en kreuken.

3.2 Apparaatoverzicht

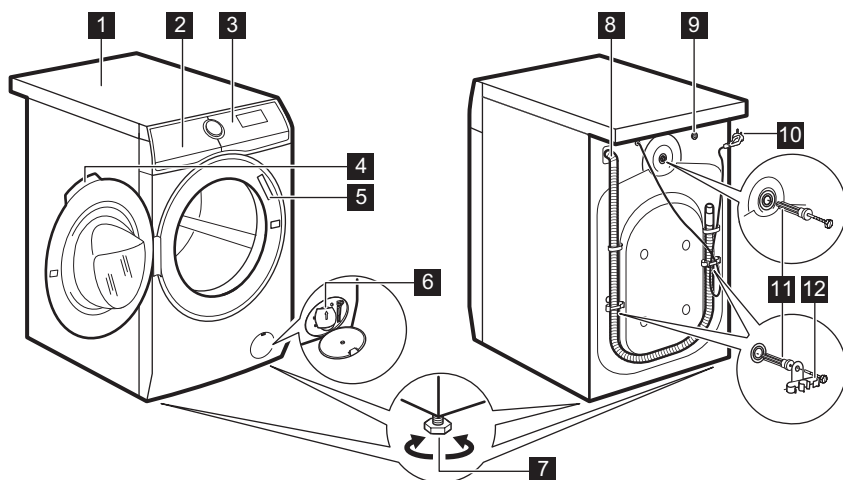


- 1 Bovenblad
- 2 Wasmiddellade
- 3 Bedieningspaneel

- 4 Handgreep
- 5 Typeplaatje
- 6 Filter afvoerpomp

- 7** Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat
- 8** Afvoerslang
- 9** Aansluiting van de watertoevoerslang

- 10** Netsnoer
- 11** Transportbouten
- 12** Slangensteun

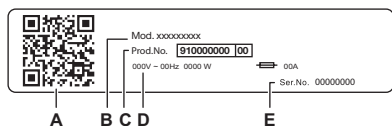

Het typeplaatje meldt:

- A. QR-code
- B. Modelnaam
- C. Productnummer
- D. Elektrische classificaties
- E. Serienummer

Scan de **QR-code** met de camera om onze app te downloaden uit de app store op je smartapparaat en volg de vereiste stappen. Registreer je product en haal er het meeste uit.

- Toegang tot de details, documentatie en artikelen van je apparaat over het gebruik van de beste functies (Gebruikershandleiding is ook beschikbaar op aeg.com/manuals)
- Ontvang gebruiksadvis, informatie over probleemoplossing, service en reparatie (ook beschikbaar op aeg.com/support)
- Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor je apparaat (ook verkrijgbaar op aeg.com/shop)

4. TECHNISCHE INFORMATIE

Afmetingen	Breedte / hoogte / totale diepte	59.7 cm /84.7 cm /57.6 cm
Elektrische aansluiting	Spanning	230 V
	Totaal vermogen	2100 W
	Zekering	10 A
	Frequentie	50 Hz
Beschermingsniveau tegen binnendringen van vaste deeltjes en vocht door het beschermende deksel, behalve waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht heeft		IPX4
Watertoevoerdruk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	10 bar (1,0 MPa)
Watertoevoer ¹⁾		Koud water
Maximale belasting	Katoen	9.0 kg

1) Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4" schroefdraad.

5. INSTALLEREN



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

5.1 Uitpakken

⚠ WAARSCHUWING!

Verwijder alle verpakking en de transportbouten voordat je het apparaat installeert.


⚠ WAARSCHUWING!

Lees alle installatie-instructies voordat u verdergaat.


⚠ WAARSCHUWING!

Gebruik de handschoenen.


1. Verwijder de externe folie. Gebruik indien nodig een mesje.

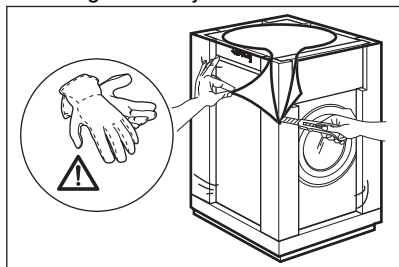


2. Verwijder de kartonnen bovenzijde en het andere verpakkingsmateriaal.

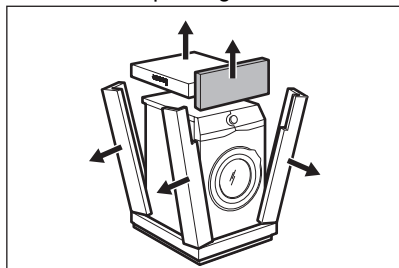

3. Verwijder de interne folie.

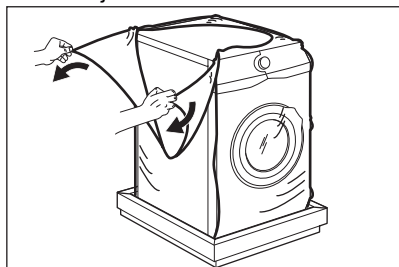


4. Open de klep en verwijder het onderdeel van de klepvergrendeling en alle voorwerpen van de trommel.

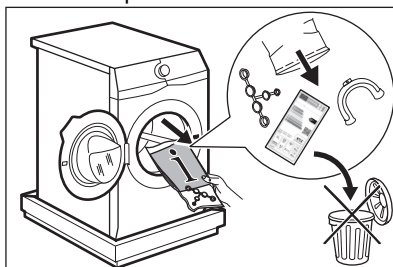


5. Zet het apparaat voorzichtig op zijn achterkant.
6. Plaats het voorste polystyreenverpakkingselement op de vloer onder het apparaat.




Zorg ervoor dat je de slangen niet beschadigt.

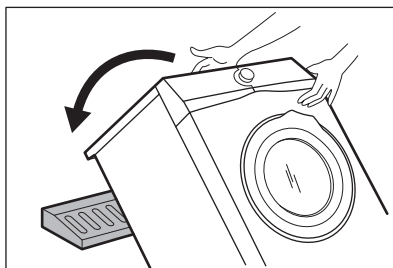

7. Verwijder de bescherming van de bodem.

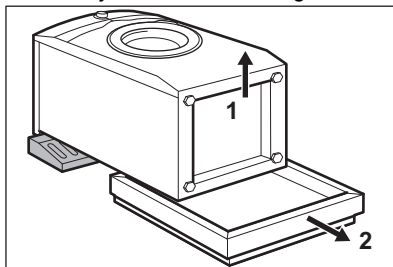


8. Zet het apparaat verticaal naar boven.

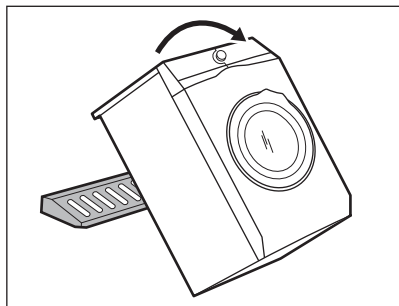


9. Verwijder de elektrische voedingskabel en de afvoerslang uit de slanghouders.




Je ziet mogelijk water dat uit de afvoerslang loopt. Dit komt doordat het apparaat in de fabriek met water is getest.

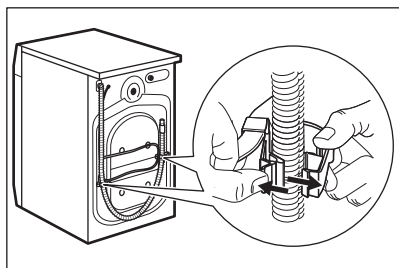

10. Verwijder de drie bouten.

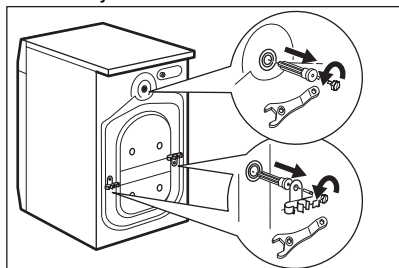

11. Trek de plastic afstandsstukken naar buiten.
12. Plaats de plastic doppen, die je in de zak met de gebruiksaanwijzing aantreft, in de openingen.

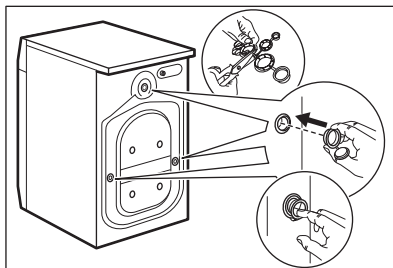

We adviseren om de verpakking en de transportbouten te bewaren voor mogelijke beweging van het apparaat.



Accessoires die bij het apparaat worden geleverd, kunnen per model verschillen.

5.2 Positionering en waterpas zetten

1. Monteer het apparaat op een vlakke, harde vloer.




Zorg ervoor dat tapijten de luchtcirculatie onder het apparaat niet doen stoppen. Zorg ervoor dat het apparaat de muur of andere eenheden niet raakt.

2. Draai de voeten los of vast om het niveau aan te passen.



WAARSCHUWING!


Plaats geen karton, hout of gelijkwaardige materialen onder de voeten van het apparaat om het niveau aan te passen.

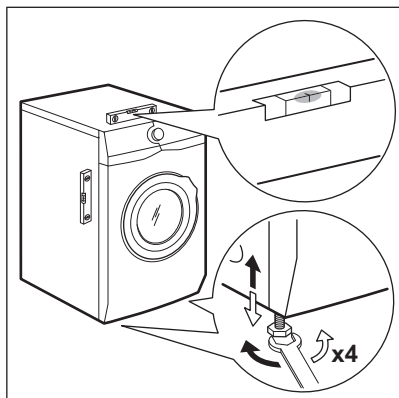

Het apparaat moet waterpas en stabiel zijn.



Een juiste afstelling van het niveau van het apparaat voorkomt trillingen, lawaai en beweging van het apparaat wanneer dit in werking is.

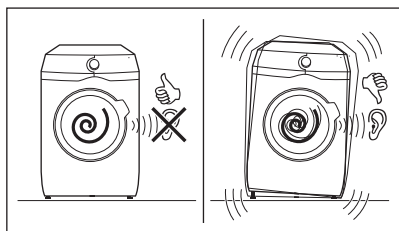

5.3 Installatie houten vloer


Als u het apparaat op een houten vloer installeert, zorg er dan voor dat u bevestigingsplaten gebruikt om de poten van het apparaat vast te zetten.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

5.4 De toevoerslang

1. Sluit indien nodig de watertoevoerslang aan op de achterkant van het apparaat. Meestal werd ze al in de fabriek

geïnstalleerd.

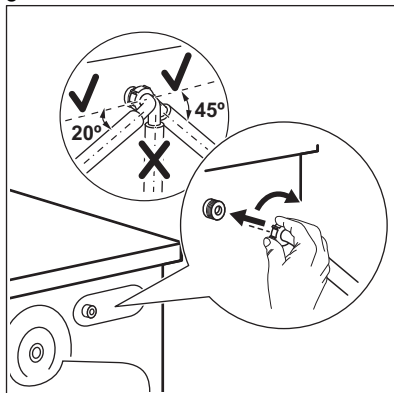


2. Plaats hem naar rechts of links afhankelijk van de positie van de kraan. Zorg ervoor dat de toevoerslang niet verticaal staat.
3. Maak, indien nodig, de ringmoer los om hem in de juiste stand te zetten
4. Sluit de watertoevoerslang aan op een koudwaterkraan met 3/4"-schroefdraad.




WAARSCHUWING!

Om de zijwaartse kracht te verminderen, moet u een recht stuk slang van minimaal 200 mm onder de kraanaansluiting aanhouden

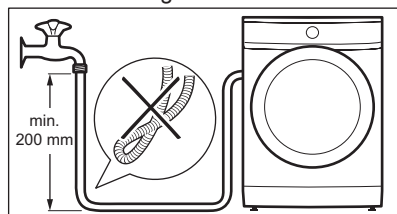

Sommige modellen kunnen een toevoerslang met een waterstopapparaat bevatten. Het voorkomt lekken in de slang vanwege de natuurlijke veroudering. De sector in het venster toont deze fout A. Als dit gebeurt draait u de kraan dicht en neemt u contact op met de erkende klantenservice voor informatie over het vervangen van de slang.

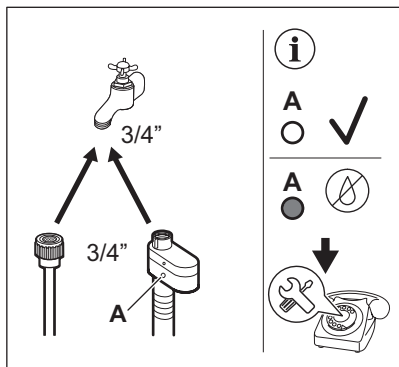

⚠ **WAARSCHUWING!**

Het toevoerwater mag niet warmer zijn dan 25 °C.

⚠ **LET OP!**

Zorg ervoor dat er geen lekken zijn vanuit de koppelingen.




Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met het servicecentrum voor informatie over een vervangende toevoerslang.

5.5 Waterstop

De watertoevoerslang is voorzien van een waterstop. Dit toestel voorkomt lekkage in de slang door natuurlijke slijtage.

Het rode gedeelte in het venster «A» toont deze storing.

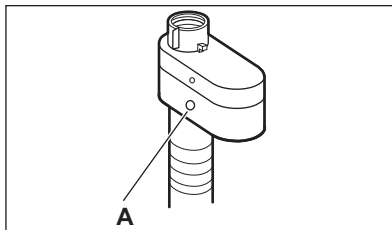

Als dit gebeurt, draait u de kraan dicht en neemt u contact op met de erkende klantenservice om de slang te laten vervangen.


5.6 Waterafvoer

De afvoerslang moet op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm van de vloer worden geplaatst.



U kunt de afvoerslang verlengen tot maximaal 400 cm. Neem contact op met het erkende servicecentrum voor aanschaf van de andere afvoerslang en het verlengstuk.

Het is mogelijk om de afvoerslang op verschillende manieren aan te sluiten:

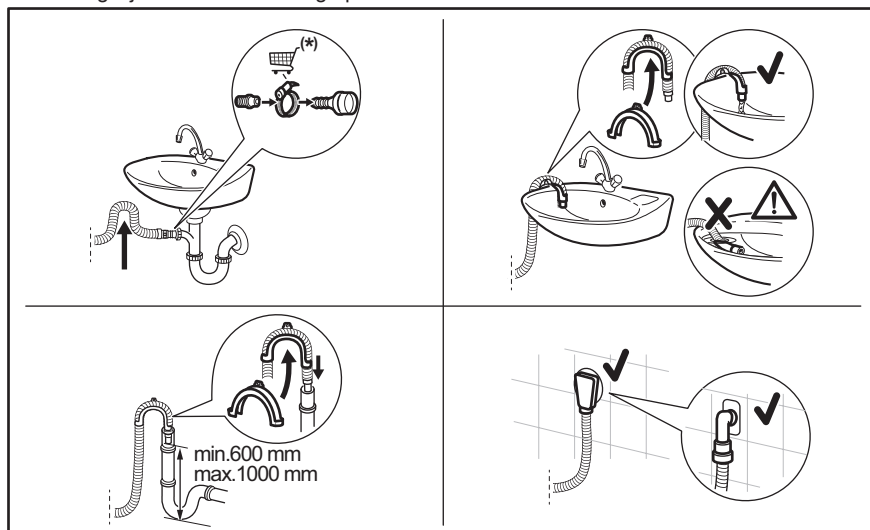

(*) Onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.

- Sluit de afvoerslang aan op de tapkraan en draai deze vast met een klem.
- Plaats de slang rechtstreeks op een ingebouwde afvoerleiding in de kamerwand en draai deze vast met een klem.
- Zonder de plastic slanggeleider, naar een gootsteentapkraan - Plaats de afvoerslang in de tapkraan en draai deze vast met een klem.
- Naar een standaardleiding met ventilatiegat - Steek de afvoerslang rechtstreeks in een afvoerleiding of standleiding.
- De afvoerslang kan in U-vorm worden gebogen en rond de plastic geleider worden geplaatst. Aan de rand van een gootsteen - Bevestig de geleider aan de waterkraan of aan de muur.



Zorg ervoor dat de afvoerslang een lus maakt om te voorkomen dat er deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.



Zorg ervoor dat de plastic geleider niet kan bewegen wanneer het apparaat leegloopt en het uiteinde van de afvoerslang niet in het water is ondergedompeld. Er kan vuil water in het apparaat terecht komen.



Het uiteinde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. de binnendiameter van de afvoerleiding (min. 38 mm - min. 1,5") moet groter zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.

5.7 Elektrische aansluiting


Aan het einde van de installatie kun je de stekker in het stopcontact steken.

Het typeplaatje en het hoofdstuk 'Technische gegevens' geven de benodigde elektrische waarden aan. Zorg ervoor dat ze compatibel zijn met de netvoeding.

Controleer of de elektrische installatie in jouw woning de maximale vereiste belasting aan

kan, rekening houdend met andere apparaten die mogelijk ook in gebruik zijn.

Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.

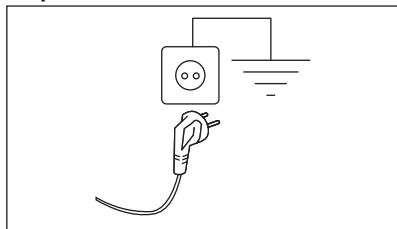


Het aansluitsnoer moet na de installatie van het apparaat toegankelijk zijn.

Neem voor alle elektrische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren contact op met ons geautoriseerde servicecentrum.

De fabrikant accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade of letsel door het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.

6. BEDIENINGSPANEEL

6.1 Beschrijving van het bedieningspaneel

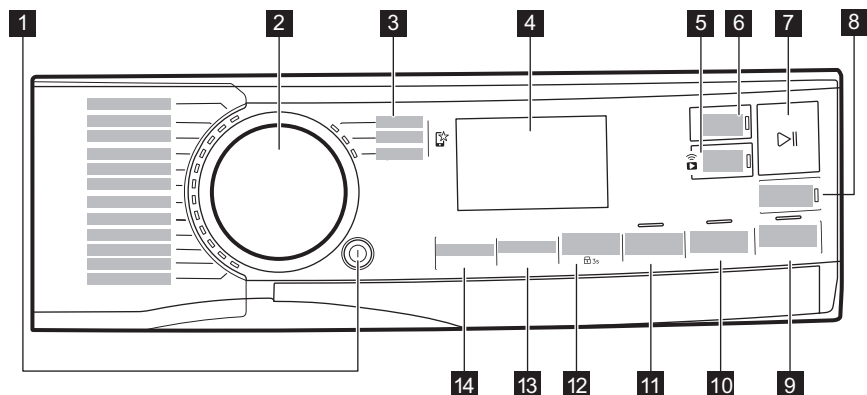

Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de compatibiliteit tussen opties en wasprogramma's in de paragraaf " en opties inzake compatibiliteit met programma's" in het hoofdstuk "Programma's". Een optie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat je de onverenigbare opties samen instelt. Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.


- 1 Aan/Uit drukknop
- 2 Programmakeuzeknop
- 3 Mijn favoriete programma's
- 4 Display

- 5 Wifi-verbinding en Start via App aanraakknop
- 6 Klaar over-aanraaktoets
- 7 Start/Pauze aanraaktoets

- 8 PODS®-aanraaktoets
- 9 Plus Steam-aanraaktoets
- 10 Extra spoelen-aanraaktoets
- 11 Tijd besparen-aanraaktoets
- 12 Vlekken/Voorwas-aanraaktoets en de permanente Child Lock-optie  3s

- 13 Centrifugeren-aanraaktoets
- 14 Temperatuur-aanraaktoets

6.2 Display

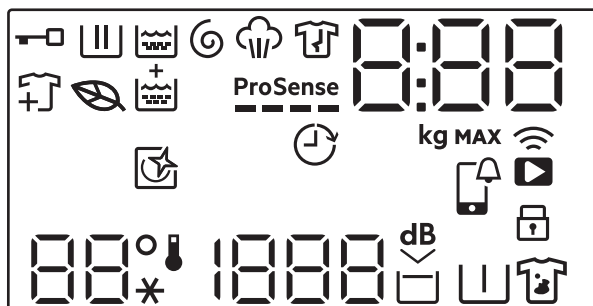

	Controlelampje klep gesloten.
	Indicatielampje van wasfase. Deze knippert tijdens de voorwas en de wasfase.
	Indicatielampje spoelfase. Knippert tijdens de spoelfase.
	Controlelampje centrifugeer- en afvoefase. Knippert tijdens het centrifugeren en afvoeren.
	Controlelampje stoomfase.
	Controlelampje antikreukfase.
	Bladpictogram wordt geactiveerd om aan te geven wanneer de geselecteerde cycli en opties een laag energieverbruiksprofiel hebben
	Controlelampje kledingstukken toevoegen: het gaat aan als het programma start en de gebruiker kan het apparaat nog steeds pauzeren en meer wasgoed toevoegen.
	Indicatielampje Extra spoelen.
ProSense 	Indicatielampje ProSense.
	Indicatielampje Klaar over.

0:00	Het controlelampje kan aangeven: - Duur van het programma (bijv. 2:40).  De tijd die wordt weergegeven als het programma is ingesteld, kon niet overeenkomen met de effectieve duur en kan na ProSense fase veranderen. - Maximale lading. - Eindig in de tijd (bijv. 30' of 2h). - Einde cyclus (0). - Waarschuwingscode (bijv. E20). - Indicatie van het totale aantal bedrijfsuren van het apparaat. Raadpleeg het gedeelte 'Bedrijfsurenteller' in de paragraaf 'Instellingen' voor meer informatie. - Bij het werken met de APP: APP AP (toegangspunt), UPd (update). Raadpleeg het hoofdstuk 'Wifi - Connectiviteitsinstellingen'.
888	Lampje maximale belading. De waarde wordt gedurende drie seconden na de programmakeuze weergegeven, afgewisseld met de duur van de cyclus.
MAX	Controlelampje maximum wasgoedgewicht. Het knippert als de hoeveelheid wasgoed de aangegeven lading overschrijdt.
	Deze indicator herinnert u eraan een reinigingscyclus uit te voeren.
	APP melding om te controleren.
	Controlelampje verbinding op afstand. Controlelampje Wi-Fi-verbinding.
	Controlelampje kinderbeveiliging.
88° --*	Het temperatuurgebied: Controlelampje temperatuur Aanduiding koud water
1888 ---	Het centrifugeergebied: Controlelampje toerental Controlelampje Niet centrifugeren. Centrifugefase staat uit.
	Controlelampje extra stil.
	Controlelampje Spoelstop.
	Controlelampje voorwas.
	Controlelampje vlekken.

7. KIEZEN EN TOETSEN

7.1 Aan/Uit

Druk een paar seconden op deze toets te drukken kun je het apparaat in- of uitschakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het apparaat in- of uitgeschakeld wordt.

Omdat de stand-by-functie het apparaat automatisch uitschakelt om het energiegebruik in een aantal gevallen te beperken, moet je het apparaat wellicht weer inschakelen.



Het standaard geselecteerde programma bij het inschakelen van de machine is altijd het Eco 40-60-programma.

Raadpleeg de paragraaf over stand-by in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

7.2 Programmakeuzeknop

Door aan de programmakeuzeknop te draaien, kunt u het gewenste programma kiezen.

7.3 Mijn favoriete programma's

Deze selectieposities zijn beschikbaar nadat het apparaat is aangesloten op wifi.

De favoriete programma's kunnen worden ingesteld en opgeslagen via de app. Ze kunnen alleen worden gekozen uit de beschikbare programma's die zijn onderverdeeld in de drie categorieën die op het bedieningspaneel worden aangegeven.

Zodra de favoriete programma's zijn ingesteld, kun je deze selecteren via de app of door de programmakeuzeknop op de juiste stand te zetten: het relevante ledlampje gaat branden en de informatie op het display wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.



De favoriete programma's kunnen worden geannuleerd via de bijbehorende App-opdracht of door op de toetscombinatie Fabrieksinstellingen te drukken.

7.4 Inleiding



Niet alle opties en functies zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de verenigbaarheid van de opties en functies met de wasprogramma's in het 'Programmaoverzicht'. Een optie of functie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties of functies samen instelt. Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

7.5 Starten op afstand

Met een snelle druk op deze knop wordt de functie Starten op afstand geactiveerd waarmee u het apparaat op afstand kunt starten, pauzeren en stoppen.

De bijbehorende led gaat branden en het bijbehorende pictogram verschijnt op het display.



Als u een programma instelt via de app en het komt niet overeen met de knoppositie, wordt de **APP** tekst afgewisseld met de programmaduur.

Houd deze knop langer ingedrukt om twee andere functies te bieden:

- houd het 3 seconden ingedrukt zolang er een klik klinkt: de Wi-Fi is in- en uitgeschakeld.
- houd deze 10 seconden ingedrukt zolang er een dubbele pieptoon klinkt en op het

display ---- verschijnt: om de netwerkreferenties te resetten.

7.6 Klaar over



Stel deze optie in als laatste na programma en andere opties, anders kan deze worden geannuleerd als u een instelling wijzigt.

Met deze optie kunt u de tijd kiezen waarbinnen een programma moet worden beëindigd. Het einde van het programma kan met één uur worden uitgesteld bij elke druk op de knop tot maximaal 24 uur.

Het display toont de normale programmaduur of anders de ingestelde eindtijd van het programma (uitgedrukt in uren 0h). De minimale selecteerbare tijd komt overeen met het afgeronde uur van de maximale duur van een programma (als de cyclusduur bijvoorbeeld 3:15 uur duurt, is de minimale selecteerbare tijd 4 uur).

Na het starten van het programma wordt de deur vergrendeld en start het apparaat de ProSense fase. Wanneer de belastingsschatting eindigt, knippert het pictogram van de lopende fase op het display en telt het tijdcijfer af in stappen van één uur en in stappen van 1 minuut gedurende het laatste uur.

7.7 Start/Pauze

Raak de toets Start/Pauze  aan om het apparaat te starten, te pauzeren of het draaiende programma te onderbreken.

7.8 PODS®

Raak deze knop aan om de PODS®-optie in of uit te schakelen. Het betreffende indicatielampje staat aan/uit.

Plaats maximaal twee tabletten of wasmiddel met één dosis in het PODS® vakje in de wasmiddellade. Volg altijd de aanbevelingen van de fabrikant van de PODS® voor dosering en opslag.



De optie blijft ook actief voor de volgende cycli totdat deze wordt gedeactiveerd en als deze met het ingestelde programma kan worden geselecteerd.

7.9 Plus Steam

Deze optie voegt aan het einde van het wasprogramma een stoomfase toe gevolgd door een korte antikreukfase.

De stoomfase vermindert de kreuken in de stoffen en vereenvoudigt het strijken.

De optie Plus Steam bereikt goede resultaten met een kleine lading doordat stoom beter doordringt in het wasgoed als er meer ruimte is. Daarom is de maximale lading van het programma in combinatie met deze optie 2 kg (ongeveer 8 - 10 overhemden).

Bij het instellen van de optie Plus Steam daalt de maximale lading naar 2 kg op het display en de programmatijd wordt dienovereenkomstig aangepast.

De aanduiding  knippert tijdens de stoomfase in het display.



Deze optie kan van invloed zijn op de duur van het programma.

Als het programma stopt, geeft het display een nul weer , het indicatielampje  brandt constant.

De antikreukfase start, het indicatielampje  knippert en het Start/Pauze  ledlampje blijft branden. De trommel voert gedurende 30 minuten zachte bewegingen uit om het voordeel van de stoom te behouden.

Om de antikreukfase te onderbreken, kun je:

- Druk op de toets Aan/Uit -knop om het apparaat in of uit te schakelen.
- De programmakeuzeknop in een andere stand draaien.

Wanneer de anti-kreukbeveiliging stopt en de deur wordt ontgrendeld, stelt het apparaat het vorige ingestelde programma opnieuw voor.



Een kleine lading wasgoed geeft betere resultaten.

7.10 Extra spoelen

Met deze optie kunt u een paar spoelbeurten toevoegen aan de geselecteerde wasprogramma's en de verdeling van de wasverzachter optimaliseren en de zachtheid van de was verbeteren.

Dit wordt aanbevolen als u de wasverzachter gebruikt.

Deze functie is handig voor personen met wasmiddelallergie en in gebieden waar het water erg zacht is.

Door deze optie duurt het programma langer.

Het indicatielampje van de knop gaat branden.

7.11 Tijd besparen

Met deze optie kun je de programmaduur inkorten.

- Bij normaal of licht vervuild wasgoed wordt het aanbevolen het wasprogramma in te korten. Raak deze knop **eenmaal** aan om de tijdsduur te verminderen.
- Raak bij een kleinere lading deze knop **tweemaal** aan om een extra kort programma in te stellen.
In dit geval kan de temperatuur van 95°C niet worden geselecteerd.

Het led-lampje van de knop brandt en het display toont de ingestelde programmaduur.



Deze optie kan ook worden gebruikt om de duur van het stoomprogramma te verkorten.

7.12 Vlekken/Voorwas

Druk meerdere malen op deze knop om een van de twee opties in te schakelen.

De overeenkomstige indicatie verschijnt op het display.

- **Vlekken**

Stel deze optie in om zwaar vervuild of bevlekt wasgoed met vlekkenverwijderaar te behandelen.

Giet de vlekkenverwijderaar in het vakje



De vlekkenverwijderaar is voorgemengd en verwarmd met wasmiddel om de effectiviteit te verbeteren.



Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

• Voorwas

Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30°C toe te voegen voor de wasfase. Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed, met name als dit zand, stof, modder en andere vaste deeltjes bevat.



Deze opties kunnen de duur van het programma verlengen.



Deze twee opties kunnen niet samen worden ingesteld.

7.13 Centrifugeren

Als je een programma instelt, kiest het apparaat automatisch de standaard centrifugeersnelheid.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:

- **Wijzig de centrifugeersnelheid.**



De display toont alleen de centrifugesnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.

• Activeer de optie Spoelstop.

Het laatste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het wasprogramma eindigt met water in de trommel en de laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd.

De display toont het indicatielampje . De trommel draait regelmatig om kreken te verminderen.

De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te verminderen. U moet het water afvoeren om de deur te ontgrendelen.

Tik op de Start/Pauze knop : het apparaat voert de centrifugeerfase uit en het pompt het water weg.

- **Activeer de Extra stil-optie.**

Alle centrifugefasen (tussendoor en de laatste centrifugeerfase) worden overgeslagen en het programma eindigt met water in de trommel. Zo wordt voorkomen dat de was kreukt.

Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nachtelijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar zijn. In sommige programma's worden de spoelgangen met meer water uitgevoerd.

De display toont het indicatielampje .

De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te verminderen. Je moet het water afvoeren om de deur te ontgrendelen.

Tik op de Start/Pauze-toets: het apparaat voert alleen de wegpompfase uit.

- **Niet centrifugeren – – –.**

Stel deze optie in om alle centrifugeerfasen uit te schakelen. Het display toont het indicatielampje – – –. Het apparaat voert de enige afvoerfase van het geselecteerde wasprogramma uit. Stel deze optie in voor zeer fijne stoffen. De spoelfase verbruikt meer water voor sommige wasprogramma's



Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

7.14 Temperatuur

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt je machine automatisch een standaardtemperatuur voor.

Raak deze toets herhaaldelijk aan totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt.

Als het display de volgende aanduidingen ✱ en – – weergeeft, verwarmt het apparaat het water niet.

8. INSTELLINGEN

8.1 Inleiding



Druk bij een toetscombinatie de toetsen **niet** schuin in. De sensoren onder de knoppen zijn gevoelig en kunnen invloed hebben op uw keuze.

8.2 Geluidssignalen

Dit apparaat is uitgevoerd met verschillende geluidssignalen, die werken als:

- Je het apparaat activeert (speciale korte toon).
- Je het apparaat deactiveert (speciale korte toon).
- Je een toets aanraakt (klikgeluid).
- Je een foutieve keuze maakt (3 korte tonen).
- Het programma voltooid is (gedurende 2 minuten opeenvolgende geluiden).

- Het apparaat met een storing te maken heeft (gedurende 5 minuten opeenvolgende geluiden).
- Wanneer er tijdens de ProSense fase een overbelasting van het wasgoed wordt gedetecteerd (een dubbel geluid wordt afgespeeld).

Om deze optie **te activeren/deactiveren**, houdt u de Extra spoelen knop ingedrukt tot er een pieptoon of een dubbele pieptoon klinkt.



Als u deze functie uitschakelt, stoppen de geluidssignalen alleen aan het einde van het programma.

8.3 Kinderslot

Met deze optie kun je voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

Druk om deze optie te **activeren/deactiveren** op de Vlekken/Voorwasknop totdat  op het display **aan/uitgaat**.

Het apparaat behoudt deze optie als standaard nadat u het heeft uitgeschakeld.

8.4 Permanent Extra spoelen

Met deze optie kunt u bij het instellen van een nieuw programma, permanent een extra spoelbeurt, indien beschikbaar voor de geselecteerde cyclus, laten draaien.

- Om deze optie te **activeren/deactiveren**, drukt u tegelijkertijd op de Extra spoelen en de Tijd besparen druktoetsen totdat het indicatielampje boven de Extra spoelen druktoets en het bijbehorende pictogram op het display **aan/uit gaan**.



Druk op de Extra spoelen knop om de functie bij een enkele cyclus uit te schakelen zonder de permanente optie te verwijderen.

8.5 Teller bedrijfsuren

Het is mogelijk om de totale bedrijfstijd van het apparaat in uren te visualiseren, vanaf de eerste keer dat het wordt ingeschakeld. Deze waarde telt de bedrijfstijd van de cycli (exclusief pauzes, vertraagde starttijd). Ga als volgt te werk om deze waarde te visualiseren:

1. Schakel het apparaat in door op de Aan/Uit knop te drukken.
2. Houd de Extra spoelen knoppen Plus Steam en enkele seconden ingedrukt.
3. Na 3 seconden wordt het totale aantal uren dat het apparaat werkt op het display weergegeven: bijv. 1276 uur toont het display de tekst Hr gedurende 2 seconden, 12 (honderdtallen en honderdtallen) gedurende 2 seconden en 76 (tientallen en eenheden).
4. Druk op een willekeurige knop om deze modus te verlaten.



Als de procedure niet werkt (vanwege time-out of verkeerde toetsencombinatie), schakelt u het apparaat uit waarna u de volgorde vanaf het begin herhaalt.

8.6 Fabrieksinstellingen

Met deze functie kun je de standaard fabrieksinstellingen herstellen. Volg onderstaande stappen om deze optie te **activeren**:

1. Schakel het apparaat in door op de Aan/Uit knop te drukken.
2. Houd de Vlekken/Voorwas knoppen Tijd besparen en enkele seconden ingedrukt.
3. Het display wordt — — — ongeveer 5 seconden weergegeven.

9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK



Tijdens de installatie of voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, kunt u wat water in het apparaat waarnemen. Dit is restwater dat in het apparaat is achtergebleven nadat in de fabriek een volledige functietest werd uitgevoerd om te garanderen dat het apparaat in perfect functionerende staat aan de klant wordt geleverd, en is geen reden voor ongerustheid.

1. Zorg ervoor dat alle transportbouten uit het apparaat zijn verwijderd.

2. Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is en dat de waterkraan openstaat.
 3. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel dat wordt aangegeven met .
 - Deze handeling activeert het afvoersysteem.
 4. Giet een kleine hoeveelheid wasmiddel in het vak dat wordt aangegeven met .
 5. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed in de trommel en start het programma.
- Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

10. PROGRAMMA'S

10.1 De app en extra verborgen programma's

Onze app biedt je **een ruime keuze aan extra verborgen programma's**. Sluit het apparaat aan op de app en u kunt het programma kiezen dat het beste bij uw behoeften past.

Je kunt ook alle verborgen cycli in de favoriete programma's¹⁾ posities onthouden. Raadpleeg de paragraaf "Favoriete programma's" in het hoofdstuk "Kiezen en toetsen" om het programma uit het apparaat te selecteren.



Programmanamen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, afhankelijk van de marktvereisten.

In de app vind je een volledige beschrijving van elk programma.

Sportkleding	Beddengoed	Denim	Machine clean
Sport dagelijks	Gordijnen	Zijde	1 Item snel
Donsjassen	Kussens	Babykleding	Stoom Anti-allergie
Voetbal/Rugby	Handdoeken	Linnen	Makkelijk strijken
Skikleding	Dekbed	Overhemden	
Sportschoenen	Dierenhaar	Stoom Kasjmier	

10.2 Programmatabel



De programma's worden in deze tabel beschreven in de volgorde van de keuzeknop van boven naar beneden.

Wasprogramma's

Programma	Programmabeschrijving
PowerClean 59min	Katoen en gemengde synthetische stoffen. Ideaal om je dagelijkse lading in een korte tijd te wassen, voor een betere verzorging van je kleding en een goede reiniging al op 30°C.
Eco 40-60	Lage energiecyclus voor katoen. Verlaagt de temperatuur en verlengt de tijd om goede wasresultaten te bereiken.
Katoen	Witte en gekleurde katoenen stoffen. Ideaal voor normaal en zwaar bevuild wasgoed.
Synthetica	Synthetische of gemengde stoffen. Normaal bevuild.
Fijne was	Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig. Normaal bevuild.
 Wol	Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen met «handwas»-symbool ¹⁾

Programma	Programmabeschrijving
20 min. - 3 kg	Katoenen en synthetische kledingstukken die licht vervuild of slechts één keer gedragen zijn.
 Stoom	Katoen, synthetische en gemengde artikelen. Speciale stoomcyclus zonder wassen, die gebruikt kan worden om uw gedroogde was te bereiden voor het strijken of opfrissen van kleding die eenmaal gedragen is. Dit programma vermindert kreuken, geurtjes en ontspant de vezels. Gebruik geen wasmiddel. Als het programma is voltooid, haalt u snel het wasgoed uit de trommel²⁾ Verwijder, indien nodig, vlekken door te wassen of lokaal een vlekkenverwijderaar te gebruiken. Stoomprogramma's hebben geen hygiënische cyclus. Stel geen stoomprogramma in met dit soort artikelen: • Items die niet geschikt zijn voor drogen in de wasdroger. • Kledingstukken met label 'Alleen chemisch reinigen'.
 Outdoor	 Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor dat er geen wasverzachter resten in de wasmiddeldoseerlade achter zijn gebleven. Buitenkleding, technische kleding, sportkleding, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare fleecelaag of binnenvoering. De aanbevolen wasgoedlading is 2.0 kg. Dit programma kan ook worden gebruikt als herstellende fase voor waterafstootbaarheid, die bij uitstek geschikt is voor de behandeling van kleding met een waterafstotende laag. Ga voor deze herstellende fase van de waterafstootbaarheid als volgt te werk: • Giet het wasmiddel in het vakje . • Schenk een speciaal herstellend middel voor waterafstootbaarheid in het vakje voor de wasverzachter . • Beperk de wasgoedlading tot 1.0 kg.  Om de waterafstotende herstellende behandeling verder te versterken moet je het wasgoed drogen in een droger op het Outdoor-droogprogramma (indien beschikbaar en indien het kledingstuk in de droger mag worden gedroogd).
 Hygiëne	Witte katoenen stoffen. Dit hoogwaardige wasprogramma in combinatie met stoomdamp, verwijdert meer dan 99,99% van bacteriën en virussen ³⁾ de temperatuur gedurende de wasfase boven de 60°C houden; met een extra actie op de vezels dankzij een dampfase, een verbeterde spoelfase zorgt voor een goede verwijdering van wasmiddel en resten van micro-organismen. Dit programma zorgt ook voor een goede vermindering van pollen/allergene items.
Spoelen	Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. Programma voor spoelen en centrifugeren van het wasgoed. De standaard centrifugeersnelheid is de snelheid die voor katoenprogramma's wordt gebruikt. Verlaag de centrifugeersnelheid afhankelijk van het type wasgoed. Stel indien nodig de Extra spoelen-optie in om spoelbeurten toe te voegen. Met een lage centrifugeersnelheid voert het apparaat behoeftige spoelgangen uit met kort centrifugeren.

Programma	Programmabeschrijving
Centrifugeren/Pompen	Om het wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel af te voeren. Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen.

- 1) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om te zorgen voor een zacht wasproces. Het kan lijken alsof de trommel niet draait of niet goed draait, maar dat is normaal voor dit programma.
- 2) Als u een stoomprogramma instelt met gedroogd wasgoed, kan het wasgoed aan het einde van de cyclus vochtig zijn. Droog de items op een waslijn gedurende ongeveer 10 minuten. Dit programma verwijdert geen bijzonder intense geurtjes.
- 3) Getest op *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* en MS2 Bacteriophage in externe test uitgevoerd door Swisstatest Testmaterialien AG in 2021 (testrapport nr. 202120117).

Programmatemperatuur, maximaal centrifugeertoerental en maximale belading

Programma	Standaardtemperatuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnelheid Centrifugeersnelheidsbereik	Maximale lading
PowerClean 59min	30 °C 60 °C - 30 °C	1400 tpm 1400 tpm - 400 tpm	5.0 kg
Eco 40-60	- 1) 2)	1400 tpm 1400 tpm - 400 tpm	9.0 kg
Katoen	40°C 95°C - koud	1400 tpm 1400 tpm - 400 tpm	9.0 kg
Synthetica	30 °C 60 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	3.0 kg
Fijne was	30 °C 40 °C - Koud	800 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2.0 kg
 Wol	40 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2.0 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 tpm 1400 tpm - 400 tpm	3.0 kg
 Stoom	-	-	1.0 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾
 Hygiëne	60 °C	1400 tpm 1400 tpm - 400 tpm	9.0 kg
Spoelen	-	1400 tpm 1400 tpm - 400 tpm	9.0 kg

Programma	Standaardtempe- ratuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnelheid Centrifugeersnelheidsbereik	Maximale lading
-----------	--	--	-----------------

Centrifugerende/Pompen

-

1400 tpm
1400 tpm - 400 tpm

9.0 kg

1) Overeenkomstig Verordening EU 2019/2023 van de Commissie en het Oekraïense decreet 834/2023. Dit programma kan bij 40 °C normaal bevuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard bij 40 °C of 60 °C, samen in dezelfde cyclus reinigen.



Voor de bereikte temperatuur in het wasgoed, de duur van het programma en andere gegevens wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.

De meest efficiënte programma's op het gebied van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die presteren bij lagere temperaturen en een langere duur.

2) De temperatuur van dit programma is niet zichtbaar en wordt niet aangegeven, deze wordt automatisch ingesteld.

3) Wasprogramma.

4) Wasprogramma en waterafstotende fase.

10.3 Stoom programma's

De programma's Stoom kunnen worden gebruikt om rimpels en geurtjes te verminderen op kledingstukken (zoals katoen, synthetische stoffen, gemengde stoffen, inclusief fijne was) die alleen maar in korte tijd moeten worden opgefrist, waardoor wassen wordt vermeden.

De stofvezels worden versoepeld waardoor strijken daarna moeiteloos gaat. Zodra het programma is voltooid, haal je het wasgoed snel uit de trommel.

De cyclusduur kan met behulp van de optie Tijd besparen worden verkort tot 15 minuten.

Stel deze modus NIET in met het volgende type items:

- Items die niet geschikt zijn voor drogen in de wasdroger.
- Kledingstukken met label 'Alleen chemisch reinigen'.



Gebruik geen wasmiddel!

De Stoom programma's verwijderen geen bijzonder intense geurtjes en voeren geen hygiënische cyclus uit.

Na de stoombehandeling kan het wasgoed vochtig zijn. Hang artikelen gedurende een aantal minuten uit..

De geur (AEG Steam Fragrance)

Met de AEG Steam Fragrance kun je zelfs je delicate kleding verfrissen, rimpels verwijderen en frisheid toevoegen met een zachte geur die exclusief is ontwikkeld door **AEG**. Als je je kledingstukken opfrist met stoom in plaats van volledige wascycli uit te voeren, blijven je kleren er langer nieuw uitzien en nieuw aanvoelen. Je kunt de geur zelfs veilig gebruiken met kasjmier- en stoomprogramma's – als deze beschikbaar zijn – voor delicate stoffen zoals kasjmier en wol. Verminder bij het behandelen van een kleinere lading de geurdosering en de duur van de cyclus: in slechts vijftien minuten krijgt uw kleding dat "net gewassen" gevoel terug.

Lees zorgvuldig de instructies die bij de geur zijn geleverd.

NIET DOEN:

- De kleding die met geur is behandeld in de droger drogen. Het verkregen voordeel zal verdampen.
- De geur gebruiken voor andere doeleinden dan hier beschreven.
- De geur gebruiken op nieuwe kleding. Nieuwe kleding kan afwerkingsresten bevatten die hier niet compatibel mee zijn.



De geur is verkrijgbaar in **AEG** de webshop of via een erkende dealer.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - Groen



De wolwascyclus van deze machine is getest en goedgekeurd door The Woolmark Company voor het wassen van wollen kleding met een wasetiket voor handwas, mits de kledingstukken worden gewassen volgens de instructies op het etiket in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. M2201

10.5 Opties inzake compatibiliteit met programma's



Aanvullende programma's en instellingen zijn beschikbaar door de APP te downloaden.

	PowerClean 59min	Eco 40-60	Katoen	Synthetic	Fijne was	Wol	20 min. - 3 kg	Stoom	Outdoor	Hygiëne	Spoelen	Centrifugeren/Pompen
Centrifugeren	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
Spoelstop	■	■	■	■	■	■			■	■	■	
Extra stil			■	■	■							

PowerClean 59min	Eco 40-60	Katoen	Synthetica	Fijne was	Wol	20 min. - 3 kg	Stoom	Outdoor	Hygiëne	Spoelen	Centrifugerende Pomp
------------------	-----------	--------	------------	-----------	-----	----------------	-------	---------	---------	---------	----------------------

Niet centrifugerende											1)
Vlekken2)											
Voorwas											
Tijd besparen 3)											
Extra spoelen											
Plus Steam											
PODS®											
Klaar over											

- 1) Als je ook de optie Niet centrifugerende instelt, dan voert het apparaat alleen de pompcyclus uit.
- 2) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.
- 3) Als u de kortste cyclustijd instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.

Geschikte wasmiddelen voor wasprogramma's

Programma	Universeel poeder1)	Universele vloeistof (Liquid Universal)	Vloeistof voor gekleurde was	Fijne was en wol	Speciaal
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Katoen	▲	▲	▲	--	--
Synthetica	▲	▲	▲	--	--
Fijne was	--	--	--	▲	▲
Wol	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--

Programma	Universeel poeder ¹⁾	Universele vloeistof (Liquid Universal)	Vloeistof voor gekleurde was	Fijne was en wol	Speciaal
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiëne	▲	▲	--	--	▲

¹⁾ Bij een temperatuur hoger dan 60 °C wordt het gebruik van waspoeder aanbevolen.

▲ = Aanbevolen

-- = Niet aanbevolen

11. 📶 WIFI - CONNECTIVITEITSINSTELLING

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het smartapparaat moet aansluiten op het WiFi-netwerk en moet koppelen met mobiele apparaten.

Met behulp van deze functionaliteit kunt u meldingen ontvangen en uw apparaat bedienen en controleren vanaf uw mobiele apparaten.


De wifi-functie is uitgeschakeld als standaard fabrieksinstelling.

Om het apparaat aan te sluiten om alle functies en diensten te kunnen gebruiken hebt u het volgende nodig:

- Draadloos thuisnetwerk met ingeschakelde internetverbinding.
- Mobiel apparaat dat is verbonden met het draadloze netwerk.

Wi-Fi module parameters	
Frequentie	2.412 - 2.472 GHz voor de Europese markt
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Maximaal vermogen	<20 dBm
Versleuteling	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR-code op typeplaatje

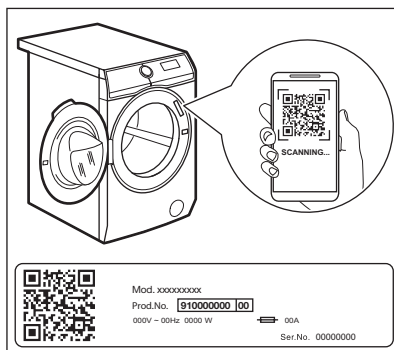

QR-code kan op twee manieren worden gebruikt:

- Scan de QR-code met de camera-app op je smartphone om onze app uit de app store te downloaden en volg de stappen.
- Uw smartapparaat koppelen aan een apparaat om het proces te vereenvoudigen. Scan de QR-code met de in onze app ingebouwde QR-codescanner.

11.2 De App installeren en configureren



Met App kun je jouw wasgoed besturen via een mobiel apparaat. Het bevat een groot aantal programma's, handige functies en productinformatie die perfect op het apparaat zijn afgestemd. Het is gepersonaliseerde wasservice - allemaal vanaf je mobiele apparaat.

Om het apparaat te verbinden met de toepassing, ga je ernaast staan met je mobiele apparaat.

Zorg ervoor dat je mobiele apparaat is verbonden met het draadloze netwerk.

1. Ga naar de App Store op uw smartapparaat of scan de QR-code (zie paragraaf 'QR-code op typeplaatje').
2. Download en installeer onze app.
3. Start de toepassing. Selecteer het land en de taal en meld u aan met uw e-mailadres en wachtwoord. Als je nog geen account hebt, maak dan een nieuw account aan waarbij je de instructies volgt in de App.
4. Volg de instructies op die de App aangeeft voor het registreren en configureren van het apparaat.

11.3 Configureren van de draadloze verbinding met het apparaat

1. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat in te schakelen. Wacht ongeveer 10 seconden voordat je verdergaat met de draadloze configuratie.
2. Selecteer een programma door aan de programmakeuzeknop te draaien.
3. Houd de Start via App  knop enkele seconden ingedrukt totdat u een 'klik' hoort. Laat de knop los.  verschijnt 5 seconden op het display en het controlelampje  begint te knipperen. De draadloze module start op.



Zorg ervoor dat je APP klaar is voor verbinding.

4. Na ongeveer 10 seconden  verschijnt (Access Point) op het display.



Het toegangspunt zal gedurende ongeveer 5 minuten open staan.

5. Configureer de App op je smartphone of tablet en volg de instructies om het apparaat aan te sluiten op je wifinetwerk.
6. Als de connectiviteit is geconfigureerd, staat de indicator  op het display wanneer het programmainformatiescherm terugkeert.



Telkens als u het apparaat inschakelt, duurt het ongeveer 10 seconden voordat het apparaat automatisch op het netwerk wordt aangesloten. Wanneer de indicator  stopt met knipperen, is de verbinding gereed.

Om de draadloze verbinding uit te

schakelen, houd u de Start via App -toets gedurende een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het eerste akoestische signaal.

Laat de knop los. **OFF** verschijnt 5 seconden op het display.



Als je het apparaat uit- en weer inschakelt, wordt de draadloze verbinding automatisch uitgeschakeld.

Om de draadloze toegangsgegevens te

verwijderen, houd je de Start via App  knop een paar seconden ingedrukt tot het tweede akoestische signaal klinkt. Symbool  verschijnt een paar seconden op het display.

11.4 Starten op afstand

Met de Starten op afstand-functie kun je een cyclus starten via de afstandsbediening.

Wanneer de app is geïnstalleerd en de draadloze verbinding is voltooid, kunt u de Starten op afstand-functie activeren/deactiveren:

1. Druk op de toets Start via App .
2. De controlelampjes  en  verschijnen op het programmaoverzichtsscherm en de deur wordt vergrendeld. Nu is het mogelijk om het programma op afstand te starten.

11.5 Over-the-air-update

De app kan een update voorstellen voor uw apparaat.

Als er een programma loopt, meldt de app dat de update aan het einde van het programma start.

Tijdens de update verschijnt op het apparaat  op het display.

Schakel het apparaat niet uit of trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het bijwerken.

Het apparaat zal weer bruikbaar zijn aan het einde van de update, zonder enige kennisgeving over een succesvolle update.

Als er een fout optreedt, verschijnt op het apparaat  op het display: druk op een willekeurige knop of draai aan de knop om terug te keren naar normaal gebruik.

11.6 Wifi altijd aan

De functie "Wifi altijd aan" is beschikbaar in de app.

Deze functie houdt het apparaat verbonden met het netwerk, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.

Het indicatielampje  gaat met tussenpozen aan en uit.

Het is mogelijk om het apparaat in te schakelen door op de Aan/Uit toets te drukken of via de app.



De functie "Wifi altijd aan" kan uw energieverbruik beïnvloeden.

12. DAGELIJKS GEBRUIK



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

12.1 Het apparaat inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Open de waterkraan.

3. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat in te schakelen. Er klinkt een korte tune. Het apparaat stelt automatisch een standaardprogramma voor. Het relevante indicatielampje gaat branden.

Het display toont het standaard programma, Eco 40-60, programmaduur, de maximale lading (enkele seconden), de


standaardtemperatuur, de standaardcentrifugeersnelheid en de aanduidingen van de fasen waaruit het programma bestaat.

12.2 Wasgoed in de machine doen

- Open de deur van het apparaat.
- Schud de artikelen goed door elkaar voordat je ze in de machine stopt.
- Doe het wasgoed een voor een in de trommel.

Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel doet.


- Sluit de deur stevig.

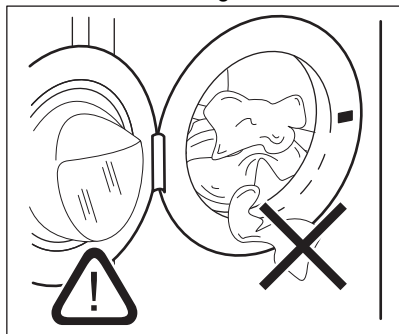

⚠ LET OP!

- Controleer of er geen wasgoed tussen het deurrubber en de deur blijft zitten. Hierdoor kan waterlekage en/of schade aan het wasgoed ontstaan.
- Het wassen van sterk olieachtige, vettige vlekken of het gebruik van parfum kan leiden tot schade aan rubberen onderdelen van het apparaat.

12.3 Wasmiddel en aanvullende middelen vullen

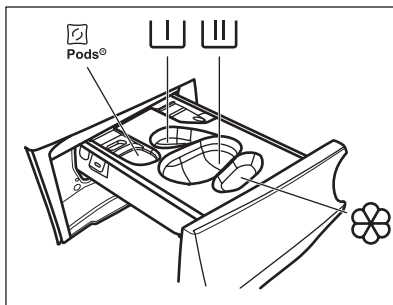

-  - Compartiment voor wasmiddelpods (max. 2 pods). Zorg er bij het gebruik van vaatwastabletten voor dat de Pods®-optie is geactiveerd.

-  - Vak voor voorwasfase een inweekprogramma (alleen poederwasmiddel).

-  - Vak voor wasfase (alleen poederwasmiddel).



Zorg ervoor dat de Pods®-optie is uitgeschakeld wanneer je dit vak gebruikt.



Als je vloeibaar wasmiddel gebruikt, vergeet dan niet om de container voor vloeibaar wasmiddel in te  brengen.



- Vakje voor de wasverzachter en andere vloeibare behandelingen (stoffenconditioner, stijfset).


MAX - Volg altijd de instructies op die je op de verpakking van het wasmiddel aantreft. We raden je wel aan het maximaal aangegeven niveau niet te overschrijden (**MAX**). Deze hoeveelheid zal u echter de beste wasresultaten geven.



Verwijder na de wascyclus indien vereist achtergebleven wasmiddel uit het wasmiddelvakje.


Ga als volgt te werk

1. Open het wasmiddeldoseerbakje.


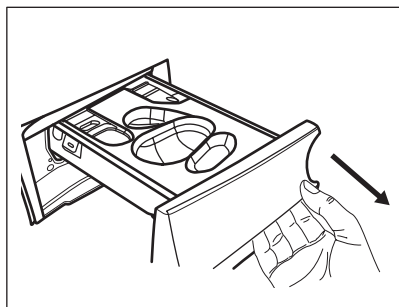


2. Als er een voorwasfase is ingesteld, plaats je het waspoeder in het vakje .
3. Kies voor de hoofdwashet juiste compartiment, afhankelijk van het type wasmiddel:


a) Doe het **waspoeder** in het vakje .

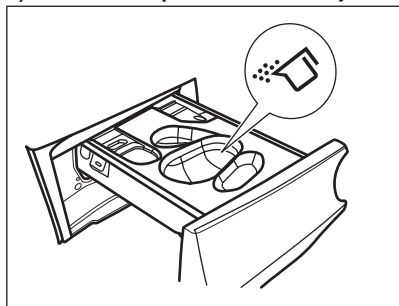

b) Giet het **vloeibare wasmiddel** in hetzelfde vakje nadat je het betreffende bakje hebt geplaatst .

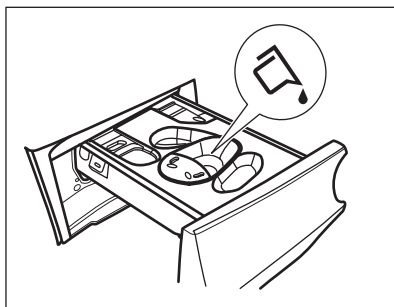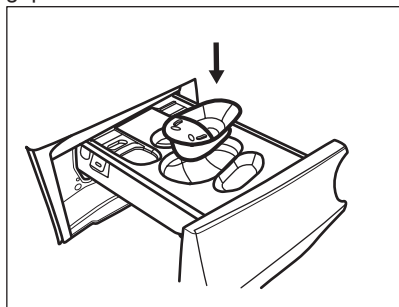

c) Plaats de **tabletten** in het vakje . Zorg ervoor dat de Pods® optie wordt geactiveerd.

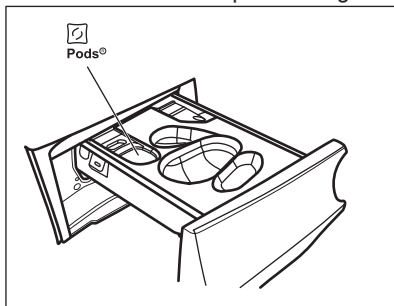

4. Giet wasverzachter in het vak .
5. Sluit het doseerbakje voor het wasmiddel.

12.4 Een programma kiezen

1. Draai de programmaknop op het gewenste wasprogramma. Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Eco 40-60 is het standaard voorgestelde programma wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, het programma waarop de informatie van het energielabel betrekking heeft.

Het controlelampje van de knop Start/Pauze  knippert.

Het display toont een indicatieve programmaduur, de maximale aangegeven lading voor het ingestelde programma (slechts voor een paar seconden), de standaardtemperatuur, de standaardcentrifugeersnelheid en de wasfaseaanduidingen (indien beschikbaar).

2. Om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, raak je de bijbehorende toetsen aan.

3. Stel indien gewenst een of meer opties in door de desbetreffende knoppen aan te raken. De bijhorende aanduidingen gaan vervolgens aan in het display en de aangegeven informatie wijzigt.



Indien een keuze **niet mogelijk** is klinkt er een geluidssignaal.

12.5 Een programma starten

Raak de toets Start/Pauze  aan om het programma te starten.

Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft aan.

Het programma start, de deur wordt vergrendeld. De display toont het

indicatielampje .



De afvoerpomp gaat in werking kort voordat het apparaat zich met water vult.

12.6 Een programma starten met de Klaar over optie

1. Raak dit herhaaldelijk aan totdat het display de gewenste tijd binnen het programma weergeeft. Het controlelampje  gaat branden.
2. Druk op de toets Start/Pauze . De trommel begint te draaien om de ProSense schatting uit te voeren, indien voorzien in het geselecteerde programma.
3. Het apparaat begint af te tellen tot het einde van het programma en het programma start op het juiste moment om te eindigen op het tijdstip dat is ingesteld via deze optie.

Om deze optie te wijzigen of te annuleren:

1. Schakel het apparaat uit met de Aan/Uit knop.
2. Schakel het apparaat opnieuw in.
3. Stel het programma opnieuw in.

12.7 De ProSense-ladingdetectie

ProSense



De programmaduur in het display is van toepassing op een **middelmatige/grote lading**.

Na het instellen van een afwasprogramma gaat het **ProSense** pictogram op het display branden als het programma dit ondersteunt.

Nadat de knop Start/Pauze  wordt aangeraakt, ProSense begint het met de waarneming van de wasgoedlading:

1. Het apparaat detecteert de lading in de eerste 30 seconden: het indicatielampje  knippert, de balkjes onder het **ProSense** pictogram bewegen heen en weer en de trommel draait kort.
2. Wanneer de trommel stopt met draaien, toont het display de nieuwe programmaduur, die kan toenemen of afnemen, aangepast aan de gedetecteerde lading, het aantal balken geeft de lading in kwart aan (van 1 tot 4, 4 balken in geval van overbelasting), de indicator voor de maximale aangegeven lading gaat weer aan. Na nog eens 30 seconden gaat de watertoevoer stromen.



In geval van overbelasting **van de trommel** gaat het indicatielampje voor maximale aangegeven belasting weer aan met het **MAX** indicatielampje knipperen. In dit geval is het gedurende deze 30 seconden mogelijk om het apparaat te pauzeren en de overtollige kledingstukken te verwijderen. Raak, na eenmaal de overtollige kleding te hebben verwijderd, de toets Start/Pauze  aan om het programma weer te starten. De fase ProSense kan tot driemaal toe worden herhaald (zie punt 1).

Belangrijk! Als de hoeveelheid wasgoed niet wordt verminderd, gaat het wasprogramma

ondanks teveel lading toch van start. In dit geval kun je niet de beste wasresultaten verwachten.



Circa 20 minuten na de start van het programma kan de programmaduur afhankelijk van de capaciteit van de wateropname van de stoffen weer worden aangepast.



De ProSense-detectie wordt alleen uitgevoerd met volledige wasprogramma's (zonder gekozen overslafase).



De ProSense is niet beschikbaar bij sommige programma's, zoals Wol, programma's met korte cycli en zonder wasfase.



In bepaalde programma's kan de duur van de cyclus hetzelfde zijn voor verschillende ladingsgroottes, maar het water- en energieverbruik worden toch op maat afgesteld om de beste resultaten te bereiken.

12.8 Indicatielampjes programmafase

Als het programma start, knippert de aanduiding van de draaiende fase en de andere faseaanduidingen branden.

De was- of voorwasfase is bijv. bezig:



Als de fase is voltooid, stopt de bijhorende aanduiding met knipperen en gaat continu branden. De volgende aanduiding begint te knipperen.

De spoelfase is bijv. bezig:



Als u de Plus Steam selecteert, gaat de stoomfase-indicator branden.

De stoomfase is bezig:



De antikreukfase is bezig:



12.9 Een programma onderbreken en de opties wijzigen

U kunt als er een programma bezig is **maar een paar opties wijzigen**:

1. Druk op de knop Start/Pauze . Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Wijzig de opties. De weergegeven informatie in het display wijzigt overeenkomstig.
3. Druk nogmaals op de toets Start/Pauze .

Het wasprogramma gaat verder.

12.10 Een actief programma stoppen

1. Druk op de knop Aan/Uit om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op de Aan/Uit -knop om het apparaat aan te zetten.

U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.



Als de ProSense -fase al voltooid is en de machine al met water gevuld wordt, begint het nieuwe programma **zonder herhaling van de ProSense fase**. Het water en wasmiddel worden niet weggepompt om verspilling te voorkomen. De display toont de maximumduur van het programma en werkt dit 20 minuten na de start van het nieuwe programma bij.

12.11 De deur openen - kledingstukken toevoegen

Als een programma of het startuitlet in werking is, wordt de deur van het apparaat vergrendeld.



Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn en/of de trommel nog draait, kun je de deur niet openen.

U kunt de deur gemakkelijk openen om bepaalde items toe te voegen of te verwijderen wanneer het pictogram  oplicht.

1. Tik op de Start/Pauze -toets.
Op het display gaat het gerelateerde deurvergrendelingslampje uit.
2. Open de deur van het apparaat. Indien nodig kunt u items toevoegen of uitnemen.
3. Sluit de deur en tik op de Start/Pauze -toets.

Als het -pictogram dooft, kan de deur worden geopend zodra het programma is voltooid. U kunt ook Centrifugeren of Leegpompen kiezen en dan op de Start/Pauze -toets drukken. Als de cycli voor centrifugeren en leegpompen niet beschikbaar zijn op de draaiknop, kunnen deze via de app worden ingesteld.

12.12 Einde van het programma

Als het programma is afgelopen, stopt het apparaat automatisch. De akoestische signalen werken (als deze actief zijn).

In het display gaan alle wasfaseaanduidingen continu branden en toont de tijdzone .

Het lampje van Start/Pauze -toets gaat uit.

De deur ontgrendelt en de aanduiding  gaat uit.

1. Druk op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te zetten.

Vijf minuten na afloop van het programma schakelt energiebesparingsfunctie het apparaat automatisch uit.



Als u het apparaat weer inschakelt, wordt Eco 40-60 voorgesteld als standaardprogramma. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur en de wasmiddeldoseerlade iets openstaan om de vorming van

schimmel en onaangename geuren te voorkomen.

5. Draai de waterkraan dicht.

12.13 Water afvoeren na het einde van de cyclus

Indien u een programma heeft gekozen of een optie die het water van de laatste speelbeurt niet wegpompt, wordt het programma voltooid, maar:

- Het display toont de indicator , de optie-indicator  of  en de deur vergrendeld-indicator . Het indicatielampje van de lopende fase  knippert.
- De trommel draait nog regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
- De deur blijft vergrendeld.
- Je moet het water afvoeren om de deur te openen:

1. Raak indien nodig de Centrifugeren -knop aan om het centrifugeertoerental dat door het apparaat wordt voorgesteld te verlagen.

2. Druk op de toets .

- Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat het water weg en gaat centrifugeren.
- Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat alleen het water weg.

De optieaanduiding  of  gaat uit, terwijl de aanduiding  knippert en dan uitgaat.

3. Als het programma is voltooid, gaat het symbool deur vergrendeld  uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.



Het apparaat zal hoe dan ook het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

12.14 Stand-by optie

De stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- Je hebt het apparaat 5 minuten voordat je op de Start/Pauze -knop drukt, niet gebruikt.
Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
- 5 minuten na beëindiging van het wasprogramma.
Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
Het apparaat stelt Eco 40-60 voor als standaardprogramma.
Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.



Als je een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat **niet gedeactiveerd** door de stand-by-functie om je eraan te herinneren dat je het water weg moet pompen.



Als de functie Wi-Fi altijd aan actief is,  gaat alleen het indicatielampje met tussenpozen aan en uit.

13. ONDERHOUD EN REINIGING



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

13.1 Schema periodieke reiniging

Periodiek reinigen helpt de levensduur van uw apparaat te verlengen.

Houd na elke cyclus de deur en het wasmiddeldoseerbakje een beetje open om luchtcirculatie te krijgen en de vochtigheid in het apparaat te drogen.

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: sluit de waterkraan en trek de stekker uit het stopcontact.

Indicative periodic cleaning schedule:

Ontkalken	Twee keer per jaar
Onderhoudswas	Eenmaal ter maand
Deurafdichting reinigen	Iedere twee maanden
Trommel reinigen	Iedere twee maanden
Wasmiddeldoseerbakje reinigen	Iedere twee maanden
De filter van de afvoer- pomp reinigen	Twee keer per jaar
De filter van de toevoers- lang en de klepfilter reini- gen	Twee keer per jaar

13.2 Vreemde voorwerpen verwijderen



Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse elementen zijn vastgebonden voordat u uw wascyclus uitvoert.

Verwijder alle vreemde voorwerpen (zoals metalen clip, knoppen, munten, enz.) die u kunt vinden in de deurafdichting, de filters en de trommel. Raadpleeg de paragrafen 'Deurafdichting met dubbele lip', 'De trommel reinigen', 'De filter van de afvoerpomp reinigen' en 'De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen'. Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken en plaats de gordijnen in een waszak of kussensloop. Neem indien nodig contact op met het erkende servicecentrum.

13.3 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met milde zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.

Gebruik geen schuursponsjes of krassend materiaal.



LET OP!

Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.

LET OP!

Reinig de metalen oppervlakken niet met een reinigingsmiddel op chloorbasis.

13.4 Ontkalken



Als het water in uw omgeving hard of medium hard is, raden we u aan om een waterontharder voor wasmachines te gebruiken (zo af en toe ontkalken).

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt.

13.5 Onderhoudswas


Bij herhaald en langdurig gebruik op lage temperatuur en korte programma's kunnen er afzettingen en pluïsjes worden afgezet en kunnen bacteriële groei en biofilm in de trommel en het inwendige compartiment van de machine ontstaan. Dit kan slechte geurtjes en meeldauw veroorzaken.

Om deze afzettingen te verwijderen en de hygiëne in de machine te bevorderen dient u minstens éénmaal per maand een onderhoudswas uit te voeren.

1. Haal al het wasgoed uit de trommel.
2. Draai een katoenprogramma op de hoogste temperatuur met een geringe hoeveelheid waspoeder of draai, indien beschikbaar het programma Machine clean.

13.6 Deurrubber

Dit apparaat is ontworpen met een **zelfreinigend afvoersysteem**, waardoor lichte pluïsv ezels die van de kleding vallen met het water kunnen worden afgevoerd. Controleer het deurrubber regelmatig en reinig het indien nodig zoals beschreven in het volgende diagram. Munten, knoppen en andere kleine voorwerpen kunnen aan het einde van de cyclus worden teruggevonden.

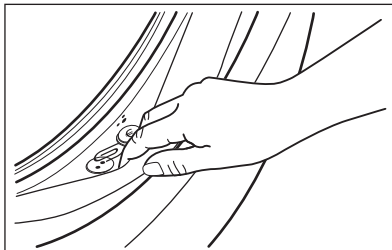

Maak schoon indien nodig met een ammoniakmiddel zonder het oppervlak van de afdichting te bekrassen.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt.

13.7 De trommel reinigen

Controleer de trommel regelmatig om ongewenste aanslag te voorkomen.

Roestaanslag in de trommel kan voorkomen vanwege roestende vreemde voorwerpen in de was of door leidingwater dat ijzer bevat

Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt. Maak de trommel niet schoon met zure ontkalkingsmiddelen, schuurmiddelen die chloor of ijzer of staalwol bevatten.

Voor een grondige reiniging:

1. Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt.

2. Haal al het wasgoed uit de trommel.
3. Draai een kort katoenprogramma op een hoge temperatuur met een lege trommel en een kleine hoeveelheid waspoeder of, indien beschikbaar, gebruikt u het Machine clean programma. Als uw apparaat kan worden verbonden met wifi, Machine clean kan het speciale

programma ook worden gedownload via de APP.

4. Voeg handmatig een kleine hoeveelheid waspoeder of een specifiek product toe aan de lege trommel om achtergebleven resten weg te spoelen.




Het display kan soms aan het einde van een cyclus het pictogram  weergeven: dit is een aanbeveling om de "reiniging van de trommel" uit te voeren. Zodra de trommelreiniging is uitgevoerd, verdwijnt het pictogram.


13.8 Het wasmiddeldoseerbakje reinigen

Voer om mogelijke afzettingen van gedroogd wasmiddel of gestolde wasverzachter en/of schimmelvorming in de wasmiddellade te voorkomen elke twee maanden de volgende reinigingsprocedure uit zoals uitgelegd in de volgende diagrammen:


1. Open het wasmiddeldoseerbakje. Duw de pal zoals aangegeven in de afbeelding naar beneden en trek de lade uit.

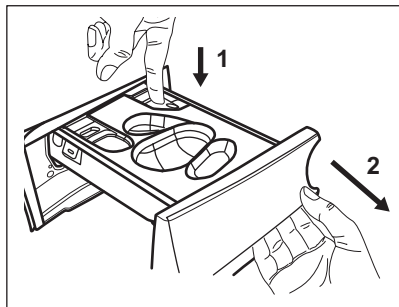


2. Verwijder het vakje voor vloeibaar wasmiddel, indien geplaatst.

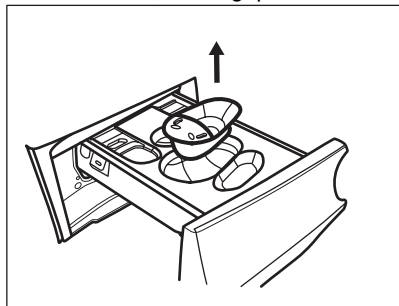

3. Til het bovendeksel van de compartimenten op om het te verwijderen.

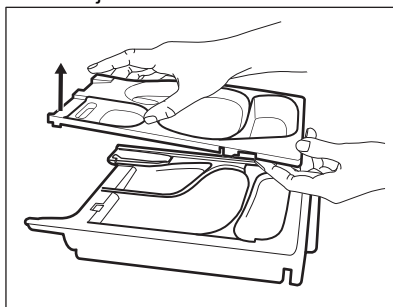

4. Was het wasmiddeldoseerbakje en eventueel inzetstuk onder stromend water.

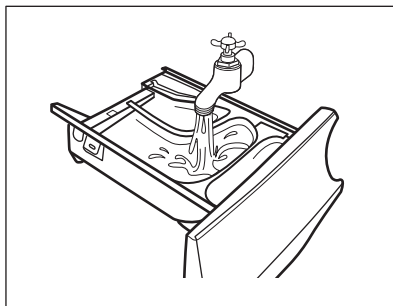


5. Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd uit het bovenste en onderste gedeelte van de holte. Gebruik een klein borsteltje om de holte te reinigen.




LET OP!

Gebruik geen scherpe of metalen borstels en sponzen.


Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd uit het bovenste en onderste gedeelte van de holte. Gebruik een klein borsteltje om de holte te reinigen.

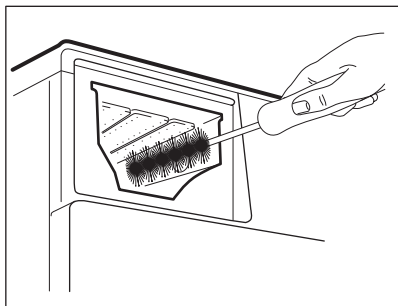

6. Draai de dispenser naar boven en open de onderste afdekking zoals aangegeven in de afbeelding: trek eerst de zijlipjes naar buiten en verwijder vervolgens de onderste afdekking.

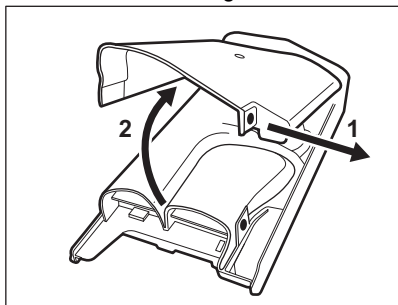


7. Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd uit het transporttraject. Gebruik alleen zachte vochtige kleding.
8. Plaats het onderste deksel terug in zijn positie door de gaten op de ladehaken uit te lijnen zoals aangegeven in de afbeelding. Sluit het tot u "klik" hoort.

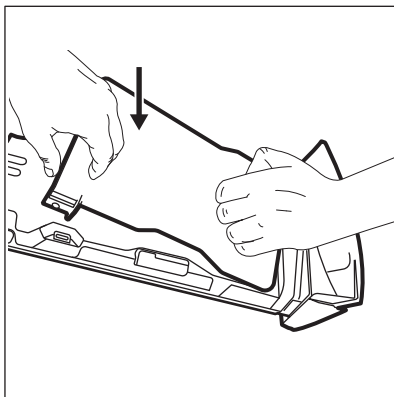


⚠ LET OP!

Druk op het onderste deksel zoals aangegeven op de afbeelding. Zorg ervoor dat dit volledig gesloten is.

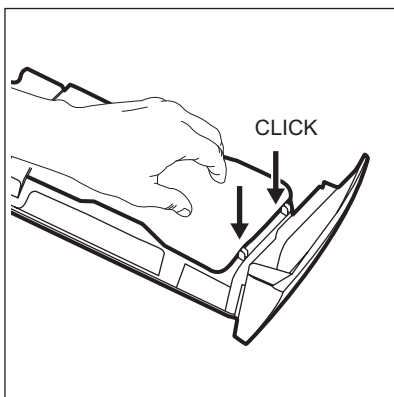

9. Hermonteer de lade als volgt:
- Plaats het onderste deksel en druk tot u "klik" hoort.
 - Plaats het bovenste deksel en druk totdat je "klik" hoort.
 - Plaats de container voor vloeibaar wasmiddel, indien nodig.
10. Plaats het wasmiddeldoseerbakje in de geleiders en sluit het. Draai het spoelprogramma zonder kleding in de trommel.

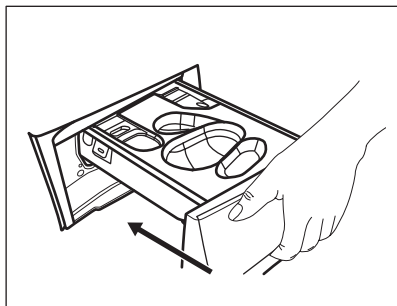

13.9 Het filter van de afvoerpomp reinigen



WAARSCHUWING!

Haal de stekker uit het stopcontact.



Controleer het filter van de afvoerpomp regelmatig en houd het schoon.

Reinig het filter van de afvoerpomp als:

- de machine geen water wegpompt,
- de trommel niet ronddraait,
- het apparaat een ongebruikelijk geluid maakt door de blokkering van de afvoerpomp.
- Op het display verschijnt de alarmcode **E20**.




WAARSCHUWING!

- Verwijder het filter niet als het apparaat in werking is.
- Reinig de pomp niet zolang het water in de machine heet is. Wacht tot het water is afgekoeld


Ga te werk zoals beschreven in de volgende diagrammen om het pompfilter te reinigen:

Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als u het filter verwijderd.


1. Open het pompdeksel.

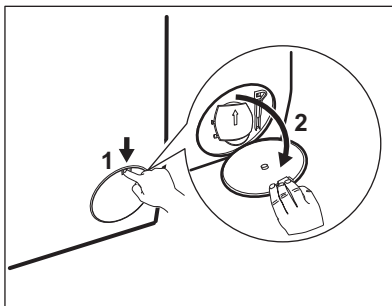


2. Plaats een geschikte bak onder de afvoerpompopening om het afgepompte water op te vangen.
3. Open de afvoerklep naar beneden. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als je het filter verwijderd.

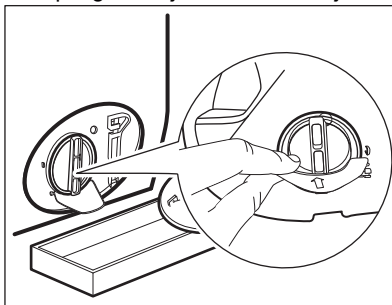


4. Draai het filter 180 graden naar links om het te openen, zonder verwijdering. Laat het water wegstromen.

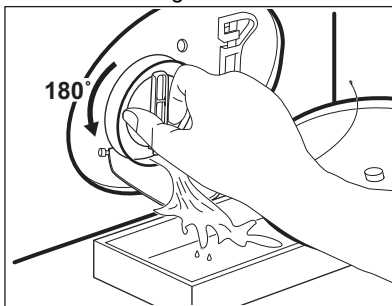


5. Als de bak vol is met water, draait u het filter terug en leegt u de bak.
6. Herhaal stappen 4 en 5 totdat er geen water meer uitloopt.
7. Draai het filter naar links om het te verwijderen.

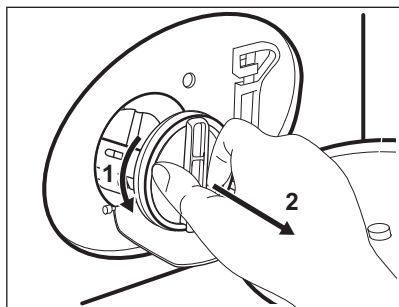


8. Verwijder indien noodzakelijk pluizen en andere voorwerpen uit de filterholte.
9. Controleer of de pompwaaier onbelemmerd kan ronddraaien. Als deze niet roteert, neem dan contact op met onze servicedienst.

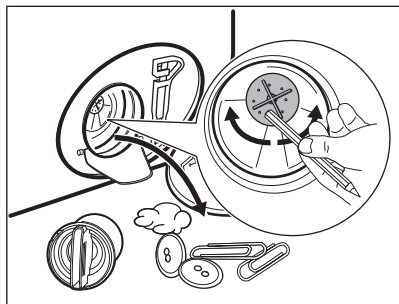


10. Reinig het filter onder de waterkraan.

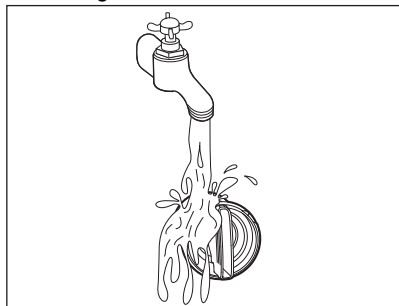

11. Zet het filter terug in de speciaal geleidingen door hem met de klok mee te draaien. Zorg ervoor dat u het filter goed vastdraait om lekkage te voorkomen.

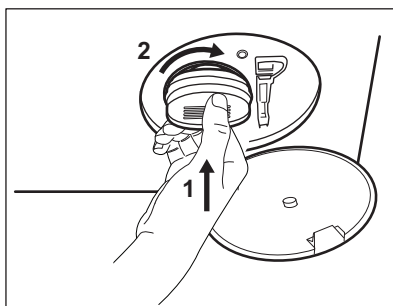

12. Sluit het pompdekseL.

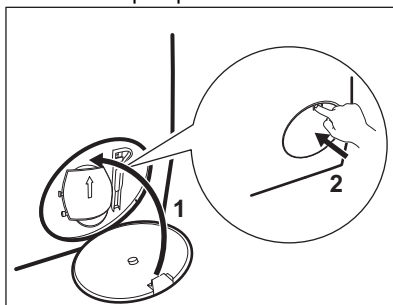


Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, moet u het afvoersysteem opnieuw activeren:

- a. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddellade.
- b. Start het programma om het water af te voeren.


13.10 De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen

Het wordt aanbevolen om de filters van de inlaatslang en -klep twee keer per jaar te reinigen om eventuele afzettingen te verwijderen die zich in de loop van de tijd hebben opgehoopt. Ga te werk zoals beschreven in de volgende diagrammen om filters te reinigen:


1. Verwijder de toevoerslang van de kraan en reinig het filter.

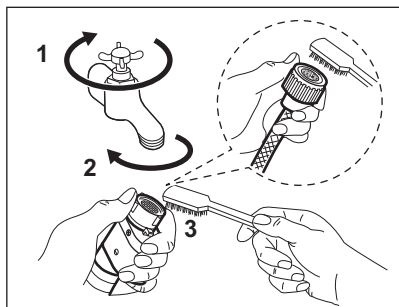


2. Verwijder de toevoerslang van het apparaat door de ringmoer los te draaien.

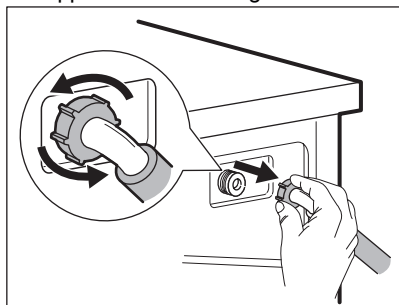

3. Reinig het klepfilter aan de achterzijde van het apparaat met een tandenborstel.

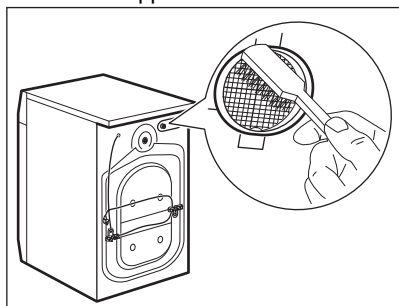

4. Draai de slang bij het weer aansluiten op het apparaat naar links of rechts (niet in verticale positie) afhankelijk van de positie van uw waterkraan.

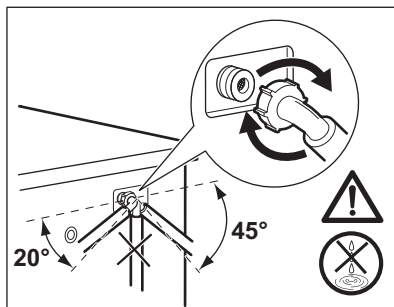

13.11 Noodafvoer

Als het apparaat het water niet kan wegpompen, voert u dezelfde procedure uit zoals beschreven in de paragraaf 'Reinigen van de afvoer pomp-filter'. Reinig de pomp, indien nodig.

Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, moet u het afvoersysteem opnieuw activeren:

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddellade.
2. Start het programma om het water af te voeren.

13.12 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd op een plek waar de temperatuur 0°C of daaronder kan bereiken, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoer pomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoer pomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoer pomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.

⚠ WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0°C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

14. PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

14.1 Alarmcodes en mogelijke storingen

Het apparaat start niet of stopt tijdens de werking. Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabellen).

WAARSCHUWING!


Voordat u controles uitvoert, moet u de stekker uit het stopcontact trekken.

Bij sommige problemen wordt op de display een alarmcode

weergegeven en kan de Start/Pauze -knop continue knippen:



Als de machine te vol geladen is, moet u een aantal kledingstukken uit de trommel verwijderen en/of tegen de deur duwen en tegelijkertijd op de toets Start/Pauze drukken totdat het controlelampje  stopt met knippen (zie de onderstaande afbeelding).

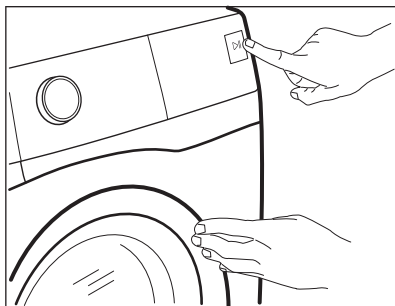

Probleem	Mogelijke oplossing
E 10 Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.	• Controleer of de waterkraan geopend is. • Controleer of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contact op met je plaatselijke waterleidingbedrijf. • Controleer of de waterkraan niet verstopt is. • Controleer of er geen knikken, beschadigingen of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn. • Zorg ervoor dat de aansluiting van de watertoevoerslang correct is. • Zorg ervoor dat het filter van de toevoerslang en het filter van de klep niet verstopt zijn. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'.

E20

de machine geen water wegpomp,

- Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.
- Controleer of de afvoerslang geen knikken of bochten heeft.
- Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'.
- Zorg ervoor dat de aansluiting van de afvoerslang correct is.
- Stel het afvoerprogramma in als je een programma instelt zonder afvoerfase. Als het afvoerprogramma niet beschikbaar is in het programmakeuzewiel, kan het worden ingesteld via de app.
- Stel het afvoerprogramma in als je een optie instelt die eindigt met water in de kuip.

E40

De deur is open of niet goed gesloten.

- Controleer of de deur goed gesloten is.

E91

Interne fout. Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat.

- Het programma werd niet juist voltooid of het apparaat is te vroeg gestopt. Schakel het apparaat uit en weer aan.
- Als de alarmcode weer wordt weergegeven, neem je contact op met een erkende servicedienst.

EFO

De anti-overstromingsbeveiliging is ingeschakeld.

- Koppel het apparaat los en draai de waterkraan dicht. Neem contact op met de erkende servicedienst.

Als de display andere alarmcodes aangeeft, schakel je het apparaat uit en weer in. Als het probleem aanhoudt, neem je contact op met de erkende servicedienst.

Raadpleeg onderstaande tabel voor mogelijke oplossingen in geval van een ander probleem met het apparaat.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	• Controleer of de stekker is aangesloten op het stopcontact. • Controleer of de deur van het apparaat gesloten is. • Controleer of er geen beschadigde zekering in het zekeringenkastje is. • Verzeker je ervan dat Start/Pauze  bediend is. • Als de optie voor uitgestelde start ingesteld is, annuleer je de instelling of wacht je tot het aftellen voorbij is. • Schakel de kinderbeveiliging uit, als deze actief is. • Controleer de stand van de knop op het gekozen programma.
Het apparaat wordt met water gevuld, maar dat wordt onmiddellijk afgetapt.	• Zorg ervoor dat de afvoerslang zich in de juiste positie bevindt. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg 'Montage-instructies'.
De centrifugeerfase werkt niet of de wasfase duurt langer dan normaal.	• Stel het centrifugeprogramma in. Als het afvoerprogramma niet beschikbaar is in het programmakeuzewiel, kan het worden ingesteld via de app. • Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'. • Pas de kleding in de kuip handmatig aan en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem kan worden veroorzaakt door problemen met de balans.

Probleem	Mogelijke oplossing
Er is water op de vloer.	• Verzeker je ervan dat de koppelingen van de waterslangen stevig vastzitten en dat er geen waterlekage is. • Verzeker je ervan dat de watertoevoerslang en de afvoerslang niet beschadigd zijn. • Zorg ervoor dat je het juiste wasmiddel en in de juiste hoeveelheid gebruikt.
Je kunt de deur van het apparaat niet openen.	• Verzeker je ervan dat er geen wasprogramma is gekozen dat eindigt met water in de trommel. • Verzeker je ervan dat het afwasprogramma is afgelopen. • Stel het afvoerprogramma of het centrifugeprogramma in als er water in de trommel zit. Als de centrifugeer- en afvoerprogramma's niet beschikbaar zijn in de programmakeuzeknop, kunnen deze worden ingesteld via de app. • Verzeker je ervan dat het apparaat elektriciteit krijgt. • Dit probleem kan worden veroorzaakt door een storing in het apparaat. Neem contact op met de erkende servicedienst. • Zorg ervoor dat de Remote Start Mode niet is ingeschakeld. Schakel het uit.
Het display geeft de draadloze aanduiding niet weer  .	• Controleer het draadloze signaal. • Zorg dat de draadloze verbinding aanstaat. Raadpleeg paragraaf 'Configureren van de draadloze verbinding van de wasmachine' in hoofdstuk 'Wifi - Connectiviteitsinstelling'. • Controleer je thuisnetwerk en router. • Herstel de router. • Neem contact op met de aanbieder van je draadloze service als je nog meer problemen met het draadloze netwerk ondervindt.
De app kan geen verbinding maken met het apparaat.	• Controleer het draadloze signaal. • Controleer of je smartapparaat is verbonden met het draadloze netwerk. • Controleer je thuisnetwerk en router. • Herstel de router. • Neem contact op met je aanbieder van je draadloze service als je problemen met het draadloze netwerk heeft. • Het apparaat, het smart-toestel of beide dienen nogmaals te worden geconfigureerd, omdat er een nieuwe router is geïnstalleerd of omdat de routerconfiguratie is gewijzigd.
De app kan niet frequent verbinding maken met het apparaat.	• Zorg ervoor dat het draadloze signaal het apparaat bereikt. Probeer de thuisrouter zo dicht als mogelijk naar het apparaat te verplaatsen of overweeg een versterker van het draadloze bereik aan te schaffen. • Zorg ervoor dat het draadloze signaal niet wordt verstoord door een magnetron. Schakel de magnetron uit. Vermijd het gelijktijdige gebruik van de magnetron en de afstandsbediening.
Op het display verschijnt  . Alle knoppen zijn inactief, behalve de Aan/Uit.	• Het apparaat downloadt beschikbare updates. Wacht totdat het updateproces is voltooid. Als je het apparaat tijdens de update deactiveert, wordt deze hervat wanneer je het apparaat opnieuw activeert.
De machine maakt abnormale geluiden en trilt.	• Verzeker je ervan dat deze waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'. • Verzeker je ervan dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'. • Voeg meer wasgoed toe aan de trommel. De lading is mogelijk te klein.

Probleem	Mogelijke oplossing
De programmaduur neemt toe of af tijdens het draaien van het programma.	• Het ProSense System kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Zie 'Beladingsdetectie ProSense System' onder het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.
De wasresultaten zijn niet bevredigend.	• Verhoog de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel. • Gebruik speciale producten om hardnekkige vlekken te verwijderen voordat je het wasgoed wast. • Zorg ervoor dat je de juiste temperatuur instelt. • Verminder de wasgoedlading.
Te veel schuim in de trommel tijdens de wascyclus.	• Verminder de hoeveelheid wasmiddel of het aantal tabletten of wasmiddelen voor eenmalig gebruik.
Na de wascyclus is er wat wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade.	• Verzeker je ervan dat je het wasmiddelvakje hebt gebruikt volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing. • Zorg ervoor dat je verse tabletten of wasmiddelen voor eenmalig gebruik gebruikt. Bewaar ze in hun doos en sluit ze na gebruik, volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Directe blootstelling aan het milieu kan hun karakteristiek en hun gedrag in het Pods@compartment wijzigen, met name in combinatie met bepaalde opties (bijv. Startuitstel).

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.

Als het probleem opnieuw optreedt, neem je contact op met een erkende servicedienst.

De contactgegevens van de servicedienst staan op het typeplaatje.

15. VERBRUIKSWAARDEN

15.1 Opmerking



De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een internetkoppeling naar de informatie gerelateerd aan de prestaties van het apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd.

Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de link <https://eprel.ec.europa.eu> en de modelnaam en het productnummer die je vindt op het typeplaatje van het apparaat.



Waarden en programmaduur kunnen verschillen afhankelijk van verschillende omstandigheden (bijv. kamertemperatuur, watertemperatuur en -druk, ladinggrootte en type wasgoed, voedingsspanning) en ook als je de standaardinstelling van een programma wijzigt.

15.2 Volgens de Verordening EU 2019/2023 van de Commissie en alle nieuwe aanverwante normen in samenwerkende markten (*)

Eco 40-60 programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	% 1)	°C	tpm2)
Volledige belading	9.0	0.530	63.0	3:48	53.00	29.0	1351
Halve belading	4.5	0.320	47.0	2:50	53.00	25.0	1351
Kwartbelading	2.5	0.202	32.0	2:40	54.00	24.0	1351

- 1) Resterend vocht aan het einde van de centrifugeerfase. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, hoe sterker het geluid en hoe lager het resterende vocht aan het einde van de wascyclus.
- 2) Maximale centrifugesnelheid.

15.3 Gebruikelijke programma's

 Deze waarden zijn slechts indicatief.

Programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	% 1)	°C	tpm2)
Katoen ³⁾ 95 °C	9.0	2.800	100.0	3:25	52.00	85.0	1400
Katoen 60 °C	9.0	1.900	95.0	3:10	52.00	55.0	1400
Katoen ⁴⁾ 20 °C	9.0	0.350	95.0	2:55	52.00	20.0	1400
Synthetica 40 °C	3.0	0.600	60.0	2:15	35.00	40.0	1200
Fijne was ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.400	55.0	1:10	35.00	30.0	1200
Wol 30 °C	2.0	0.250	55.0	1:10	30.00	30.0	1200

(*) UK Ecodesign voor energieregelateerde producten en energie-informatieverordening; Oekraïense decreet 834/2023; AS/NZS2040 en AS/NZS6400
De temperaturen en de ladingen worden automatisch ingesteld en zijn mogelijk niet zichtbaar voor alle modellen.

- 1) Resterend vocht aan het einde van de centrifugeerfase. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, hoe sterker het geluid en hoe lager het resterende vocht aan het einde van de wascyclus.
- 2) Referentie-indicator van de centrifugeersnelheid.
- 3) Geschikt voor het wassen van zwaar vervuild textiel.
- 4) Geschikt voor het wassen van licht vervuilde katoenen, synthetische en gemengde stoffen.
- 5) Het werkt ook als een snelle wascyclus voor licht vervuild wasgoed.

Power consumption in different modes


Uit (W)	Stand-by (W)	Uitgestelde start (W)	Netwerkgebonden stand-by (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

De tijd tot de Uit-/Stand-bymodus is maximaal 15 minuten.

¹⁾ Het energieverbruik van de aangesloten functie is ongeveer 17,5 kWh per jaar. Raadpleeg het hoofdstuk 'Wifi - Connectiviteitsinstelling' om deze functie los te koppelen.

16. SNELHANDLEIDING


16.1 Dagelijks gebruik

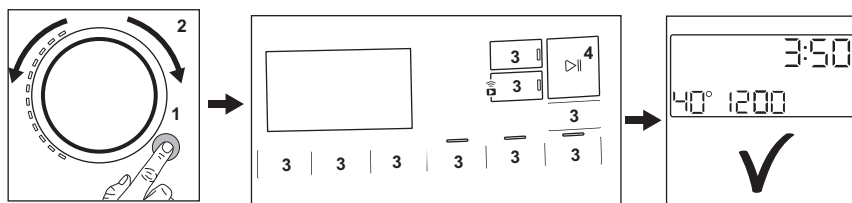

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Open de waterkraan.
- Druk op de **Aan/Uit** -toets om het apparaat aan te zetten (1).
- Draai de programmaknop om het gewenste wasprogramma in te stellen (2).
- Stel de gewenste opties in met de overeenkomstige tiptoetsen (3).
- Plaats het wasgoed in de trommel, één item tegelijk zonder overschrijding van de maximale voorgestelde lading. Sluit de deur en zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen.
- Plaats het wasmiddel en andere behandelmiddelen in de juiste vakken van

- het wasmiddeldoseerbakje. Als je tabletten gebruikt, activeer dan de Pods®-optie
- Om het programma te starten, druk op de **Start/Pauze** ►||-toets (4).
- Het apparaat start.
- Neem aan het einde van het programma het wasgoed er uit.
- Druk op de **Aan/Uit** -toets om het apparaat uit te zetten.

16.2 Reinigen van het filter van de afvoerpomp

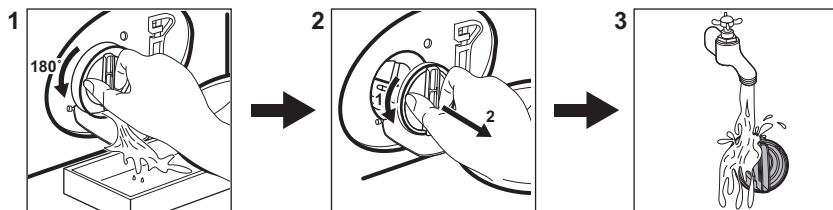

Reinig het filter regelmatig en in het bijzonder als de alarmcode **E20** op het display verschijnt.

16.3 Programma's

Programma's	Belading	Productbeschrijving
PowerClean 59min	5.0 kg	Katoen en synthetische stoffen. Dit programma zorgt in een korte tijd voor goede wasprestaties. De standaard programmaduur is ontwikkeld bij een wasgoedlading van 5 kg. Als u een kleinere of grotere lading wast, wordt de wastijd automatisch verkort of verlengd, waardoor perfecte resultaten worden verkregen.
Eco 40-60	9.0 kg	Lage energiecycclus voor katoen. Verlaagt de temperatuur en verlengt de tijd om goede wasresultaten te bereiken.
Katoen	9.0 kg	Witte en gekleurde katoenen stoffen. Ideaal voor normaal en zwaar bevuild wasgoed.
Synthetica	3.0 kg	Synthetische of gemengde stoffen.
Fijne was	2.0 kg	Delicate stoffen zoals acryl, viscose en polyester.
 Wol	2.0 kg	Machinewasbare wol, handwasbare wol en fijne was.
20 min. - 3 kg	3.0 kg	Katoenen en synthetische kledingstukken, licht vervuild of slechts eenmaal gedragen.
 Stoom	1.0 kg	Katoenen en synthetische artikelen die moeten ontkreunen.
 Outdoor	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Moderne outdoorsportkleding.
 Hygiëne	9.0 kg	Witte katoenen stoffen. Dit programma verwijdert meer dan 99,99% van de bacteriën en virussen ³⁾ Het zorgt ook voor een goede vermindering van allergenen.
Spoelen	9.0 kg	Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. Programma voor spoelen en centrifugeren.

Programma's	Belading	Productbeschrijving
Centrifugereren/Pompen	9.0 kg	Om het wasgoed te centrifugereren en het water uit de trommel af te voeren. Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen.

1) Wasprogramma.

2) Wasprogramma en waterafstotende fase.

3) Getest op *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* en MS2 Bacteriophage in een externe test uitgevoerd door Swisstatest Testmaterialien AG in 2021 (Testrapport nr. 202120117).

Door het apparaat te laden tot de **maximale capaciteit die voor elk programma is**

aangegeven, wordt het energie- en waterverbruik vermindert.

Geschiedte wasmiddelen voor wasprogramma's

Programma	Universeel poeder ¹⁾	Universele vloeistof (Liquid Universal)	Vloeistof voor gekleurde was	Fijne was en wol	Speciaal
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Katoen	▲	▲	▲	--	--
Synthetica	▲	▲	▲	--	--
Fijne was	--	--	--	▲	▲
Wol	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiëne	▲	▲	--	--	▲

1) Bij een temperatuur hoger dan 60 °C wordt het gebruik van waspoeder aanbevolen.

▲ = Aanbevolen

-- = Niet aanbevolen

16.4 Type en hoeveelheid wasmiddel.

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines. Volg eerst deze algemene regels:
 - waspoeder (ook tabletten en wasmiddelen met een enkele dosis) voor alle soorten stoffen, met uitzondering van delicate stoffen. Kies bij voorkeur voor waspoeder met bleekmiddel voor witte was en hygiënisch wassen,

- vloeibare wasmiddelen (ook wasmiddelen voor eenmalig gebruik), bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (max. 60 °C) voor alle weefselsoorten of speciale middelen voor wollen artikelen.

- Meng geen verschillende soorten wasmiddelen.
- Gebruik minder wasmiddel als:
 - je een kleine lading wast,
 - het wasgoed licht vervuild is,
 - er grote hoeveelheden schuim zijn tijdens het wassen.

Onvoldoende wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- onbevredigende wasresultaten,
- het wasgoed dat grijs wordt,

- vettige kleding,
- schimmel in het apparaat.

Overmatig wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- schuimen,
- verminderd waseffect,
- ontoereikend spoelen,
- een grotere impact op het milieu.

16.5 Schema periodieke reiniging

Periodiek reinigen helpt de levensduur van je apparaat te verlengen.

Houd na elke cyclus de deur en het wasmiddeldoseerbakje een beetje open om luchtcirculatie te krijgen en de vochtigheid in het apparaat te drogen.

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: sluit de waterkraan en trek de stekker uit het stopcontact.

Indicatief schema voor periodiek reinigen:

Ontkalken	Twee keer per jaar
Onderhoudswas	Eenmaal ter maand
Deurafdichting reinigen	Iedere twee maanden
Trommel reinigen	Iedere twee maanden
Wasmiddeldoseerbakje reinigen	Iedere twee maanden
De filter van de afvoer- pomp reinigen	Twee keer per jaar
De filter van de toevoers- lang en de klepfilter reini- gen	Twee keer per jaar

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag. We raden aan om af en toe met een leeg vat en een ontkalkingsproduct een cyclus uit te voeren.

Vreemde voorwerpen verwijderen




Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse elementen zijn vastgebonden voordat u uw wascyclus uitvoert.

Verwijder alle vreemde voorwerpen (zoals metalen clip, knoppen, munten, enz.) die u kunt vinden in de deurafdichting, de filters en

de trommel. Neem indien nodig contact op met het erkende servicecentrum.

Deurrubber

Dit apparaat is ontworpen met een **zelfreinigend afvoersysteem**, waardoor lichte pluisvezels die van de kleding vallen met het water kunnen worden afgevoerd. Controleer het deurrubber regelmatig en reinig het indien nodig zoals beschreven in het volgende diagram. Munten, knoppen en andere kleine voorwerpen kunnen aan het einde van de cyclus worden teruggevonden.

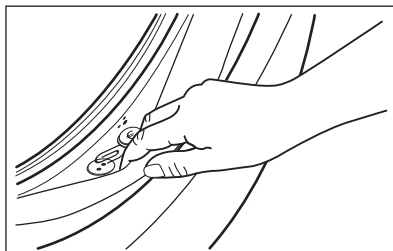

Maak schoon indien nodig met een ammoniakmiddel zonder het oppervlak van de afdichting te bekrassen.

Verwijder indien noodzakelijk pluizen en andere voorwerpen uit de filterholte.

16.6 Wifi - Connectiviteitsinstelling

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het smartapparaat moet aansluiten op het WiFi-netwerk en moet koppelen met mobiele apparaten.

Met behulp van deze functionaliteit kunt u meldingen ontvangen en uw apparaat bedienen en controleren vanaf uw mobiele apparaten.

De wifi-functie is uitgeschakeld als standaard fabrieksinstelling.

Om het apparaat aan te sluiten om alle functies en diensten te kunnen gebruiken hebt u het volgende nodig:

- Draadloos thuisnetwerk met ingeschakelde internetverbinding.
- Mobiel apparaat dat is verbonden met het draadloze netwerk.

Wi-Fi module parameters	
Frequentie	2.412 - 2.472 GHz voor de Europese markt
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Maximaal vermogen	<20 dBm
Versleuteling	WPA, WPA2, WPA3

Configureren van de draadloze verbinding met het apparaat

1. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat in te schakelen. Wacht ongeveer 10 seconden voordat je verdergaat met de draadloze configuratie.
2. Selecteer een programma door aan de programmakeuzeknop te draaien.
3. Houd de Start via App  knop enkele seconden ingedrukt totdat u een 'klik' hoort. Laat de knop los. *On* verschijnt 5 seconden op het display en het controlelampje  begint te knipperen.

De draadloze module start op.



Zorg ervoor dat je APP klaar is voor verbinding.

4. Na ongeveer 10 seconden  verschijnt (**Access Point**) op het display. Het toegangspunt zal gedurende ongeveer 5 minuten open staan.

5. Configureer de App op je smartphone of tablet en volg de instructies om het apparaat aan te sluiten op je wifinetwerk.
6. Als de connectiviteit is geconfigureerd, staat de indicator  op het display wanneer het programmainformatiescherm terugkeert.



Telkens als u het apparaat inschakelt, duurt het ongeveer 10 seconden voordat het apparaat automatisch op het netwerk wordt aangesloten. Wanneer de indicator  stopt met knipperen, is de verbinding gereed.

Om de draadloze verbinding uit te

schakelen, houd u de Start via App -toets gedurende een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het eerste akoestische signaal.

Laat de knop los. *OFF* verschijnt 5 seconden op het display.



Als je het apparaat uit- en weer inschakelt, wordt de draadloze verbinding automatisch uitgeschakeld.

Om de draadloze toegangsgegevens te

verwijderen, houd je de Start via App  knop een paar seconden ingedrukt tot het tweede akoestische signaal klinkt. Symbool  verschijnt een paar seconden op het display.

17. HET MILIEUPERSPECTIEF

Recycle materialen met het symbool . Gooi de verpakking in de juiste containers om het te recyclen. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi

apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar de milieustraat bij je in de buurt of neem contact op met de gemeente.

Welcome to AEG! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at aeg.com/manuals



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at aeg.com/support



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at aeg.com/shop

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	53
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	55
3. PRODUCT DESCRIPTION.....	57
4. TECHNICAL INFORMATION.....	59
5. INSTALLATION.....	59
6. CONTROL PANEL.....	64
7. DIAL AND BUTTONS.....	66
8. SETTINGS.....	70
9. BEFORE FIRST USE.....	71
10. PROGRAMMES.....	71
11.  WI-FI - CONNECTIVITY SETUP.....	77
12. DAILY USE.....	79
13. CARE AND CLEANING.....	85
14. TROUBLESHOOTING.....	91
15. CONSUMPTION VALUES.....	94
16. QUICK GUIDE.....	96
17. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	100

1. SAFETY INFORMATION



Before the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or

mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is for washing domestic-type, machine-washable laundry only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Do not change the specification of this appliance.
- The appliance maximum load is 9.0 kg. Do not exceed the maximum load of each programme (refer to the “Programmes” chapter).

- The operating water pressure at the water entry point from the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa) and 10 bar (1.0 MPa).
- The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- The appliance must be connected to the water mains using the new supplied hose sets, or other new hose sets supplied by the Authorised Service Centre.
- Old hose sets must not be reused.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- Do not use high pressure water sprays and/or steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- If a tumble dryer is stacked on the top of the washing machine, make sure to use the correct stacking kit approved by AEG.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation



The installation must comply with relevant national regulations.

- Remove all the packaging and the transit bolts including rubber bush with plastic spacer.
- Keep the transit bolts in a safe place. If the appliance is to be moved in the future they must be reattached to lock the drum to prevent an internal damage.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be less than 0°C or where it is exposed to the weather.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.

- Do not install the appliance directly above a floor drain.
- Do not spray water on the appliance and do not expose it to excessive humidity.
- Do not install the appliance where the appliance door cannot be fully opened.
- Do not put a closed container to collect possible water leakage under the appliance. Contact the Authorised Service Centre to ensure which accessories can be used.

2.2 Electrical connection



WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- **WARNING:** This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Should the mains cable need to be replaced, this must be carried out by our Authorised Service Centre.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

2.3 Water connection

- The inlet water shall not exceed 25 °C.
- Do not cause damage to the water hoses.
- Before connection to new pipes, pipes not used for a long time, where repair work has been carried out or new devices fitted (water meters, etc.), let the water flow until it is clean and clear.
- Ensure that there are no visible water leaks during and after the first use of the appliance.

- Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for the replacement of the inlet hose.
- When unpacking the appliance, It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing of the appliance with the use of water in the factory.
- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the Authorised Service Centre for the other drain hose and the extension.
- Make sure that there is access to the tap after the installation.
- Close the water tap after each use of the appliance.

2.4 Use



WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Follow the safety instructions on the detergent packaging.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not wash fabrics which are heavily soiled with oil, grease or other greasy substances. It can damage rubber parts of the appliance. Prewash such fabrics by hand before loading them into the appliance.
- Do not use laundry fragrances to avoid the risk of damaging plastic and rubber parts of the appliance.
- Do not touch the glass door while a programme operates. The glass can get hot.
- Make sure that all metal objects are removed from the laundry.

2.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.

- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping and related equipment including hoses, valves, filters and aquastops, printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.
- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand

extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

2.6 Disposal

WARNING!

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

3. PRODUCT DESCRIPTION

3.1 Special features

Your new washing machine meets all modern requirements for an effective treatment of laundry with low water, energy and detergent consumption and proper care of fabric.

- The **Wi-Fi connection** and **Remote Start** enable you to start a cycle, to interact with your washing machine and to check the washing cycle status in remote control.
- The **UniversalDose drawer** with a compartment dedicated to each type of detergent, including a compartment for PODS®, equipped with a system able to spread and mixing the detergent in an optimal way, and to dissolve the detergent residues after each cycle.
- The **PowerCare technology** has been designed to protect the fabric fibres thanks to different pre-mixing phases that dissolves first the detergent and then fabric softener in the water before they are


distributed in the laundry. So every fibre is reached and cared for.

- The **ProSense technology** detects the laundry load size defining the programme duration in 30 seconds. The washing programme is tailored to the laundry load and the type of fabric without consuming more time, energy and water than necessary.
- The steam has a quick and easy way to refresh the clothes. The gentle steam programmes remove odours and reduce creases in dry fabrics so they need little ironing.
The **Plus Steam option**, finishes every cycle with gentle steam that relaxes the fibres and reduces fabric creasing. Ironing will be easier!
- The **Stains option** pre-treats stubborn stains optimizing the effectiveness of the stain remover.
- The **AEG Steam Fragrance**, thanks to the steam programmes offers the perfect

solution for refreshing even the most delicate garments without washing. Use the delicate fragrance exclusively developed by **AEG** to add a pleasant


feeling of "just-washed" garment to the removing odours and wrinkles action.

3.2 Appliance overview

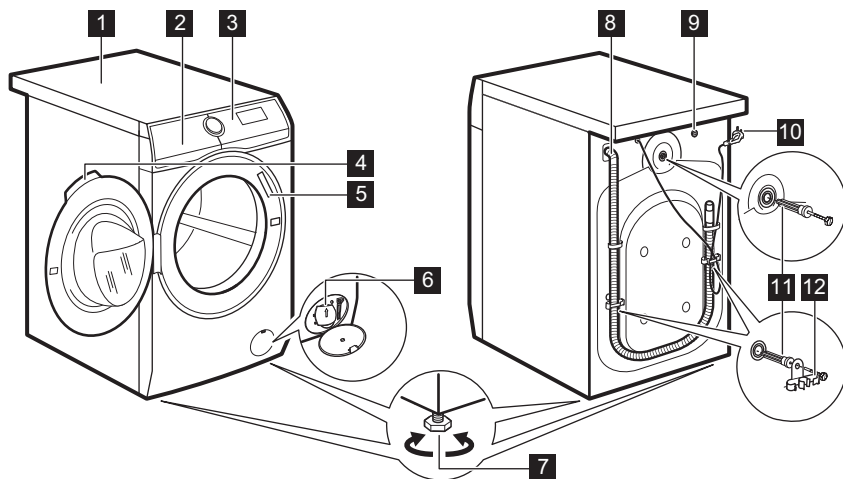

- 1** Worktop
- 2** Detergent dispenser
- 3** Control panel
- 4** Door handle
- 5** Rating plate
- 6** Drain pump filter
- 7** Feet for levelling the appliance

- 8** Drain hose
- 9** Inlet hose connection
- 10** Mains cable
- 11** Transit bolts
- 12** Hose support

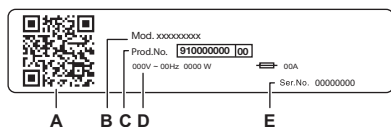

The rating plate reports:

- A. QR code
- B. Model name
- C. Product number
- D. Electrical ratings
- E. Serial number

Scan the **QR code** with the camera to download our App from the app store on your smart device and follow the required steps. Register your product and get the most out of it.

-  Access your appliance details, documentation and articles on how to use the best features (User Manual also available at aeg.com/manuals)
-  Get usage advice, troubleshooting, service and repair information (also available at aeg.com/support)
-  Buy accessories, Consumable and Original Spare parts for your appliance (also available at aeg.com/shop)

4. TECHNICAL INFORMATION

Dimension	Width/ Height/ Total depth	59.7 cm /84.7 cm /57.6 cm
Electrical connection	Voltage	230 V
	Overall power	2100 W
	Fuse	10 A
	Frequency	50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		IPX4
Water supply pressure	Minimum	0.5 bar (0.05 MPa)
	Maximum	10 bar (1.0 MPa)
Water supply ¹⁾		Cold water
Maximum Load	Cotton	9.0 kg

1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.

5. INSTALLATION



WARNING!

Refer to Safety chapters.

5.1 Unpacking



WARNING!

Remove all the packaging and the transit bolts before installing the appliance.



WARNING!


Read all the installation instructions before proceeding.




WARNING!

Use the gloves.


1. Remove the external film. If necessary, use a cutter.

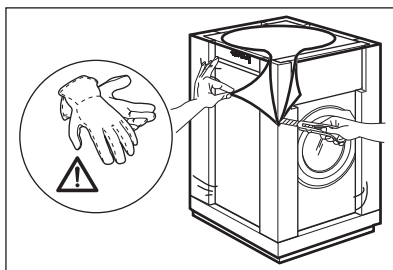


2. Remove the cardboard top and the other packaging materials.

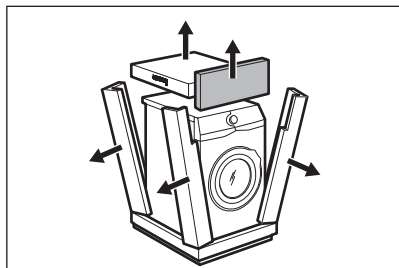

3. Remove the internal film.

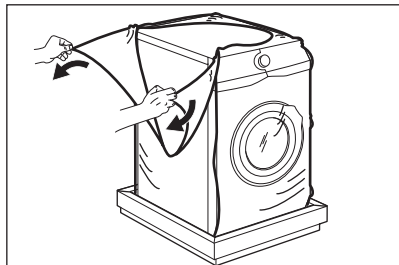

4. Open the door, remove the piece from the door seal and all the items from the drum.

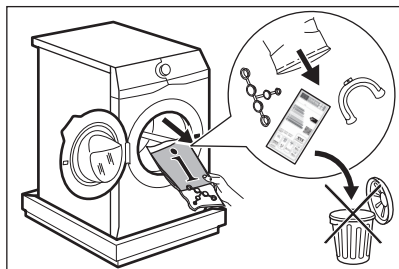


5. Carefully put the appliance down on its rear side.


6. Put the front packaging element on the floor under the appliance.




Make sure not to damage the hoses.

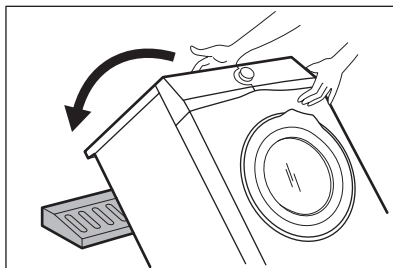

7. Remove the protection from the bottom.

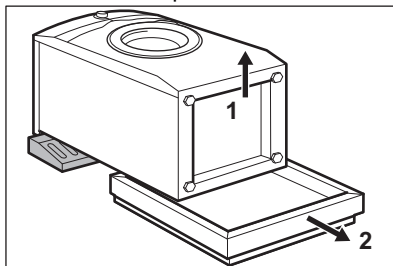


8. Pull up the appliance in vertical position.

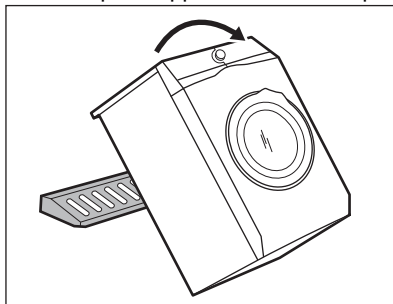


9. Remove the power supply cable and the drain hose from the hose holders.



It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing with water of the appliance in factory.

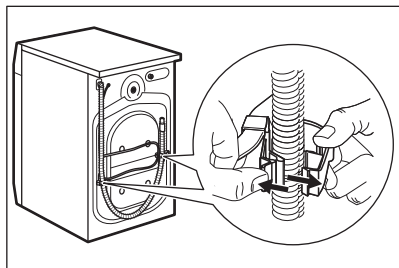


10. Remove the three bolts.

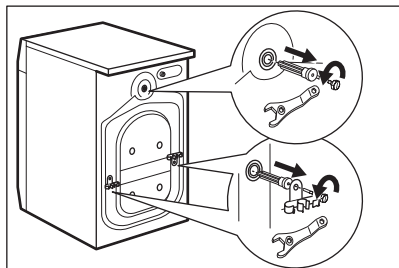

11. Pull out the plastic spacers.

12. Put the plastic caps, that you find in the user manual bag, in the holes.

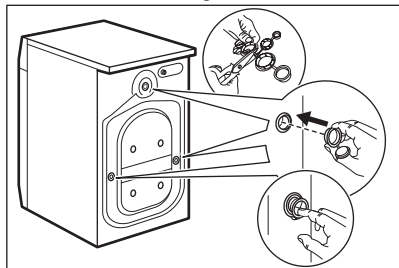

We recommend that you keep the packaging and the transit bolts for any movement of the appliance.



Accessories delivered with the appliance may vary depending on the model.

5.2 Positioning and levelling

1. Install the appliance on a flat hard floor.




Make sure that carpets do not stop the air circulation below the appliance. Make sure that the appliance does not touch the wall or other units.

2. Loosen or tighten the feet to adjust the level.



WARNING!


Do not put cardboard, wood or equivalent materials below the appliance feet to adjust the level.

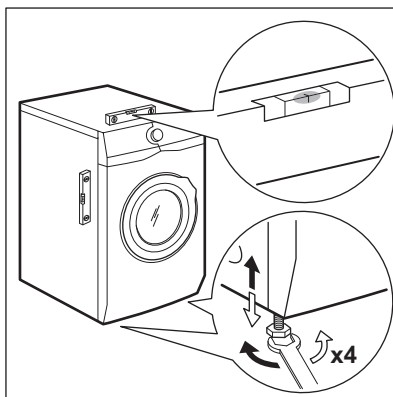

The appliance must be level and stable.



A correct adjustment of the appliance level prevents the vibration, noise and the movement of the appliance when in operation.

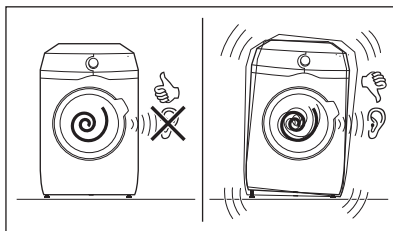


5.3 Wooden Floor installation

If you install the appliance in a wooden floor please make sure to use fixing plates to secure appliance feet.

Read carefully the instructions supplied with the accessory.

5.4 The inlet hose


1. Connect the water inlet hose to the back of the appliance if needed. Usually, it is already installed at the factory.

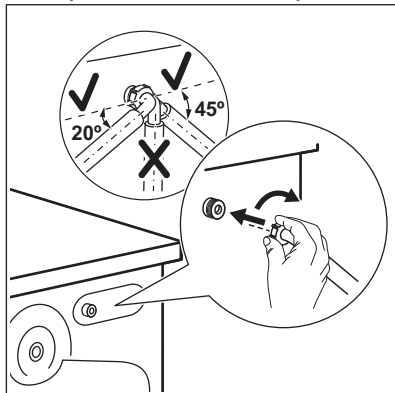


2. Position it toward left or right depending on the position of the tap. Make sure that the inlet hose is not in vertical position.
3. If necessary, loose the ring nut to set it in the correct position
4. Connect the water inlet hose to the cold water tap with 3/4" thread.

WARNING!

To reduce the sideways force maintain a 200mm minimum straight section of hose below the tap connection

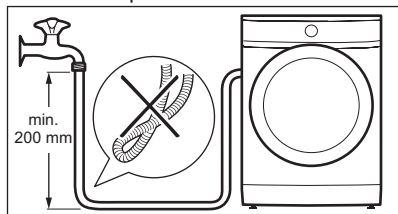

Some model can contain inlet hose with water stop device. It prevents any leaks in the hose because of its natural ageing. The sector in the window shows this fault A. If this occurs, close the water tap and contact the authorized service center for information to replace the hose.

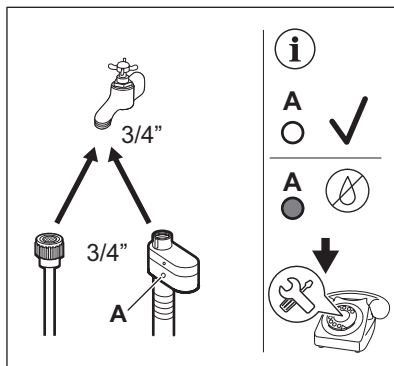

WARNING!

The inlet water shall not exceed 25 °C.

CAUTION!

Make sure that there are no leaks from the couplings.




Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the service centre for information on inlet hose replacement.

5.5 Water-stop device

The inlet hose has a water stop device. This device prevents water leaks in the hose because of its natural ageing.

The red sector in the window «A» shows this fault.

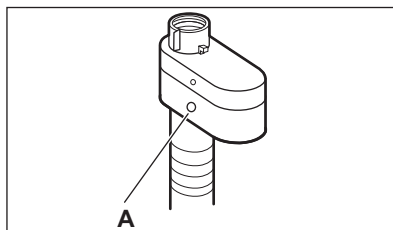

If this occurs, close the water tap and contact the authorized service centre to replace the hose.


5.6 Water drainage

The drain hose should be positioned at a height of not less than 60 cm and not more than 100 cm from the floor.



You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the authorized service centre to buy the other drain hose and the extension.

It is possible to connect the drain hose in different ways:

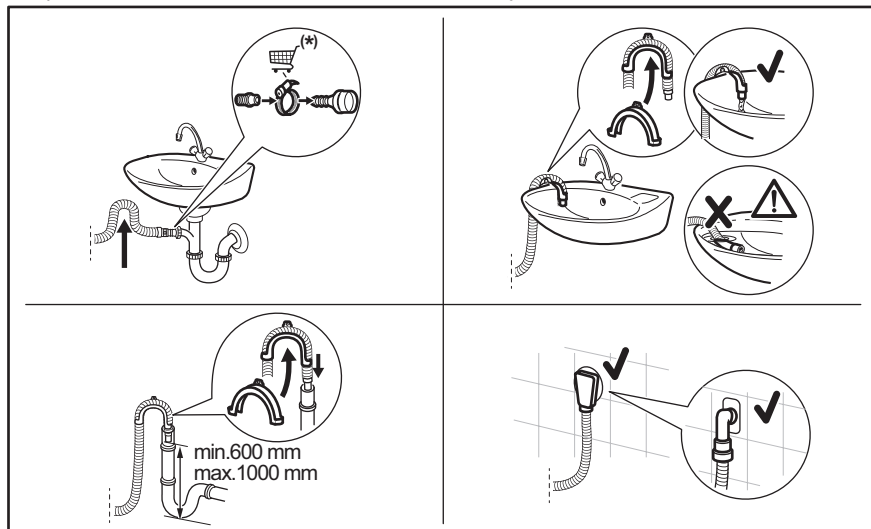

(*) Subject to change without notice.

- Connect the drain hose to the spigot and tighten it with a clamp.
- Position the hose directly to a built-in drain pipe in the room wall and tighten it with a clamp.
- Without the plastic hose guide, to a sink spigot - put the drain hose in the spigot and tighten it with a clamp.
- To a stand pipe with vent hole - insert the drain hose directly into a drain pipe or stand pipe.
- The drain hose can be bent into U shape and put around the plastic guide. On the edge of a sink - fasten the guide to the water tap or to the wall.



Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.



Make sure that the plastic guide cannot move when the appliance drains and the drain hose end is not immersed in the water. There may be a return of dirty water into the appliance.



The end of the drain hose must always be ventilated, i.e. the inner diameter of the drain pipe (min. 38 mm - min. 1.5") must be larger than the external diameter of the drain hose.

5.7 Electrical connection


At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical

ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

Connect the appliance to an earthed socket.

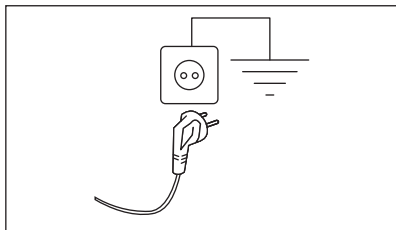


The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.

For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.

The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

6. CONTROL PANEL

6.1 Control panel description

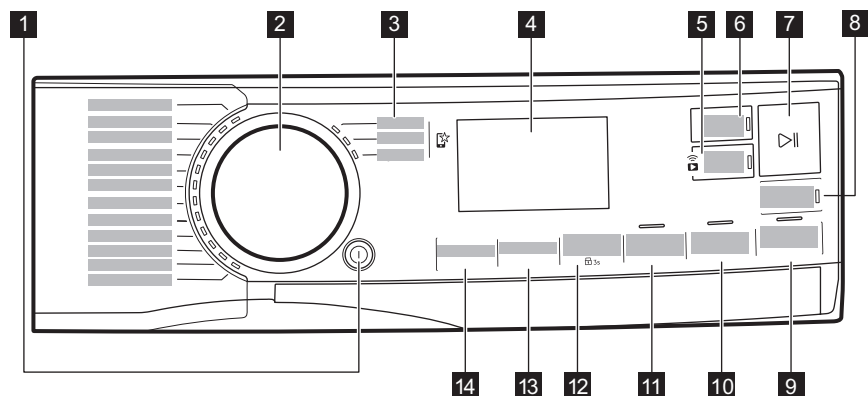

The options are not selectable with all washing programmes. Check the compatibility between options and washing programmes in the "Options compatibility with programmes" paragraph in the "Programmes" chapter. An option can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set the incompatible options together. Make sure the screen and touch buttons are always clean and dry.

1 On/Off push button

2 Programme dial


3 Favourite programmes

4 Display

- 5** Wi-fi connection and Remote Start touch button 
- 6** Finish In touch button
- 7** Start/Pause touch button 
- 8** PODS® touch button
- 9** Plus Steam touch button
- 10** Extra Rinse touch button

- 11** Time Save touch button
- 12** Stains/Prewash touch button and permanent Child Lock option  3s
- 13** Spin touch button
- 14** Temperature touch button

6.2 Display

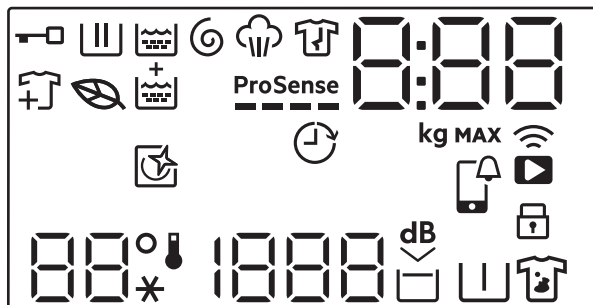

	Door locked indicator.
	Washing phase indicator. It flashes during pre-wash and wash phase.
	Rinsing phase indicator. It flashes during rinse phase.
	Spinning and draining phase indicator. It flashes during spin and drain phase.
	Steam phase indicator.
	Anti-crease phase indicator.
	Leaf Icon turns on to indicate when the cycles and options selected have a low energy consumption profile.
	Add garments indicator: it lights on when the programme starts and the user can still pause the appliance and add more laundry.
	Extra Rinse indicator.
ProSense 	ProSense indicator.
	Finish In indicator.

0:00	The digital indicator can show: - Programme duration (e. g. 2:40).  The time shown when the programme is set could not correspond to effective duration and change after ProSense phase. - Maximum load. - Finish in time (e. g. 30' or 2h). - Cycle end (. - Warning code (e.g. E20). - Indication of total operating hours of the appliance. Refer to the 'Operating hours counter' section in the 'Settings' paragraph for more details. - When working with the APP: APP AP (access point), UPd (update). Please refer to the chapter 'Wi-Fi - Connectivity setup'.
8.88 kg	Maximum load indicator. The value is shown for three seconds after programme selection, alternated with cycle duration.
MAX	Maximum laundry indicator. It blinks if the laundry amount exceeds the declared load.
	This indicator reminds to run a cleaning cycle.
	APP notification to check.
	Remote connection indicator. Wi-Fi connection indicator.
	Child safety lock indicator.
88° --*	The Temperature area: Temperature indicator Cold water indicator
1888 -- --	The spin area: Spin speed indicator No Spin indicator. Spin phase is off.
	Extra Silent indicator.
	Rinse hold indicator.
	Pre-wash indicator.
	Stain indicator.

7. DIAL AND BUTTONS

7.1 On/Off

Pressing this button for a few seconds allows to activate or deactivate the appliance. Two

different tunes sound while switching the appliance on or off.

As the Stand-by function automatically deactivates the appliance to decrease the

energy consumption in a few cases, you may need to activate the appliance again.



The default selected programme, at machine switch on, is always the Eco 40-60 programme.

For more details, refer to Stand-by paragraph in Daily Use chapter.

7.2 Programme dial

By rotating the programme dial it is possible to select the desired programme.

7.3 Favourite programmes

These selector positions are available after the appliance have been connected to Wi-Fi.

The favourite programmes can be set and saved via App only choosing from the available ones which are divided into the three categories indicated on the control panel.

Once the favourite programmes have been set, you can select one of them via App or by turning the programme dial to relevant position: the relevant led comes on and the information on the display are updated accordingly.



The favourite programmes can be cancelled through the related App command or pressing the Factory Default key combination.

7.4 Introduction



The options/functions are not selectable with all washing programmes. Check the compatibility between options/functions and washing programmes in the "Programme Chart". An option/function can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set the incompatible options/functions together. Make sure the screen and touch buttons are always clean and dry.

7.5 Remote start

A quick touch of this button activates the Remote Start function that allows you to start, pause and stop the appliance remotely.

The related led comes on and the related icon appears on display.



If you set a programme via App and it does not match with the knob position, **APP** text appears alternating with programme duration.

Press and hold this button for longer time to provide two other functions:

- hold it down for 3 seconds as long as a click sounds: the Wi-Fi is turned on and off.
- hold it down for 10 seconds as long as a double beep sounds and **---** appears on the display: to reset the Network Credentials.

7.6 Finish In



Set this option as last after programme and other options selection, otherwise it can be cancelled if you change some setting.

This option allows choosing the time within which a programme should terminate. The programme end can be postponed by one 1 hour every button touch until 24 hours maximum.

The display shows the normal programme duration alternatively with the set programme end time (expressed in hours 0h). The minimum selectable time corresponds to rounded up hour of the maximum duration of a programme (e.g. if the cycle duration lasts 3:15 hours, the minimum selectable time will be 4h).

After programme start, the door is locked and the appliance starts the ProSense phase. When load estimation ends, on the display the icon of running phase blinks and the time digit counts down in steps of one hour and in steps of 1 minute during the last hour.

7.7 Start/Pause

Touch the Start/Pause  button to start, pause the appliance or interrupt a running programme.

7.8 PODS®

Touch this button to activate or deactivate the PODS® option, the relevant indicator is on/off.

Put maximum two tablets or single-dose detergents in the PODS® compartment in the detergent dispenser drawer. Always follow the PODS® manufacturer's dosage and storage recommendations.



The option remains active also for next cycles until it is deactivated and if it is selectable with the set programme.

7.9 Plus Steam

This option adds a steam phase followed by a short anti-crease phase at the end of the washing programme.

The steam phase reduces fabric creasing and facilitates the fabric ironing.

The Plus Steam option achieves good results with a small load because steam better penetrates the laundry if there is more space. For this reason, the programme maximum load combined with this option is 2 kg (approximately 8 - 10 shirts).

When setting the Plus Steam option, the maximum load drops to 2 kg in the display and programme time is adjusted accordingly.

The indicator  blinks in the display during steam phase.



This option can affect the programme duration.

When the programme stops the display shows a zero , the indicator  is steady on.

The anti-crease phase starts, the indicator  is blinking, and the Start/Pause  led

remains lit. The drum performs smooth movements for about 30 minutes to keep the steam benefit.

To interrupt the anti-crease phase, you can:

- Press the On/Off button for a few seconds to activate or the deactivate the appliance.
- Turning the programme dial in another position.

When the anti-crease movements stop and the door unlocks, the appliance proposes again the previous set programme.



A small laundry load helps to reach better results.

7.10 Extra Rinse

With this option you can add a few rinses to the selected washing programmes and optimise the fabric softener distribution and improve the fabric softness.

It is suggested when you use the fabric softener.

Useful for people allergic to detergents and in areas where the water is soft.

This option increases the programme duration.

The button indicator comes on.

7.11 Time Save

With this option you can decrease the programme duration.

- If your laundry is normally or lightly soiled, it may be advisable to shorten the washing programme. Touch this button **once** to decrease the duration.
- In case of smaller load, touch this button **twice** to set an extra quick programme. In this case, the temperature 95°C is not selectable.

The LED of the button is on and the display shows the set programme duration.



This option can also be used to shorten the steam programme duration.

7.12 Stains/Prewash

Press this button repeatedly to activate one of the two options.

The relevant indicator goes on in the display.

- **Stains**

Select this option to pre-treat heavily soiled or stained laundry using stain remover.

Pour the stain remover into compartment

. The stain remover is pre-mixed and heated with detergent in order to improve its effectiveness.



This option is not available with a temperature lower than 40 °C.

- **Prewash**

Use this option to add a prewash phase at 30 °C before the washing phase.

This option is recommended for heavily soiled laundry, especially if containing sand, dust, mud and other solid particles.



The options can increase the programme duration.



These two options cannot be set together.

7.13 Spin

When you set a programme, the appliance automatically selects the default spin speed.

Touch this button repeatedly to:

- **Change the spin speed.**



The display shows only the spin speeds available for the set programme.

- **Activate the Rinse Hold option .**

The water of the last rinse is not drained out to prevent the fabrics from creasing. The washing programme ends with water in the drum and the final spin phase is not performed.

The display shows the indicator .

The drum turns regularly to reduce creasing.

The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door.

Touch Start/Pause button : the appliance performs the spinning phase and drains the water.

- **Activate the Extra silent option.**

All spinning phases (intermediate spin and final spin) are suppressed and the programme ends with water in the drum. This helps to reduce creasing.

As the programme is very quiet, it is suitable for use at night time when cheaper electricity tariffs are available. In some programmes the rinses are performed with more water.

The display shows the indicator .

The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door. Touch the Start/Pause button: the appliance performs only the draining phase.

- **No Spin – – –.**

Set this option to deactivate all spin phases. The display shows the indicator – – –. The appliance performs the only draining phase of the selected washing programme. Set this option for very delicate fabrics. The rinses phase uses more water for some washing programmes



The appliance empties the water out automatically after approximately 18 hours.

7.14 Temperature

When you select a washing programme, the appliance automatically proposes a default temperature.

Touch this button repeatedly until the desired temperature value appears on the display.

When the display shows the indicators  and – –, the appliance does not heat the water.

8. SETTINGS

8.1 Introduction



When pressing a key combination, **do not tilt** your fingers downwards. The sensors of the underneath buttons are sensitive and may interfere with your choice.

8.2 Acoustic signals

This appliance is provided with different acoustic signals, that operate when:

- You activate the appliance (special short tune).
- You deactivate the appliance (special short tune).
- You touch the buttons (click sound).
- You make a wrong selection (3 short sounds).
- The programme is completed (sequence of sounds for about 2 minutes).
- The appliance has a malfunction (sequence of short sounds for about 5 minutes).
- When a laundry overload is detected during ProSense phase (a double sound played one).

To **activate/deactivate** this option, hold down the Extra Rinse button until a beep or a double beep sounds.



If you deactivate this function, the acoustic signals stops playing at the end of the programme only.

8.3 Child Lock

With this option you can prevent children from playing with the control panel.

To **activate/deactivate** this option, hold down the Stains/Prewash button until  **comes on/goes off** on the display.

The appliance will default to this option after you switch it off.

8.4 Permanent Extra Rinse

With this option you can permanently have an extra rinse phase, if available with selected cycle, when you set a new programme.

- To **activate/deactivate** this option touch the Extra Rinse and the Time Save push buttons simultaneously until the indicator above the Extra Rinse push button and the corresponding icon on the display **come on/go off**.



Press the Extra Rinse button to deactivate the function on a single cycle execution without removing the permanent option.

8.5 Operating Hours Counter

It is possible to visualise the total operating time of the appliance in hours, starting from the first switching on. This value will count operating time of the cycles (does not include pauses, delayed start time). To visualise this value, proceed as follows:

1. Switch the appliance on by pressing the On/Off button.
2. Press and hold the Extra Rinse and Plus Steam buttons for some seconds.
3. After 3 seconds the total hours operated by the appliance are shown in the display: e.g. 1276 hours, the display shows the text Hr for 2 seconds, 12 (thousands and hundreds) for 2 seconds and 76 (tens and units).
4. To exit this mode, press any button.



If the procedure does not work (due to timeout or wrong keys combination), switch the appliance off and repeat sequence from the beginning.

8.6 Factory Defaults

This function allows to restore the factory default options. To **activate** this option follow steps below:

- Switch the appliance on by pressing On/Off button.
 - Press and hold the Stains/Prewash and Time Save buttons for some seconds.
- The display will show — — — for about 5 seconds.

9. BEFORE FIRST USE



During installation or before first use you may observe some water in the appliance. This is a residual water left in the appliance after a full functional test in the factory to ensure the appliance is delivered to customers in perfect working order and is no cause for concern.

- Make sure that all transit bolts have been removed from the appliance.
- Make sure that the electrical power is available and the water tap is open.

- Pour 2 litres of water into the detergent compartment marked by . This action activates the drain system.
- Pour a small quantity of detergent into the compartment marked by .
- Set and start a programme for cotton at the highest temperature without any laundry in the drum. This removes all possible dirt from the drum and the tub.

10. PROGRAMMES

10.1 The app and additional hidden programmes

Our app provides you with a **wide choice of additional hidden programmes**. Connect the appliance to the app and you will be able to choose the programme that suits your needs most.

You can also memorize any of the hidden cycles in the favourite programme  positions. To select the programme from the appliance directly refer to the "Favourite programmes" paragraph in "Dial and buttons" chapter.



Programme names are subject to change depending on market requirements without notice.
In the App you can find a complete description of each programme.

Sportswear	Bed Linen	Denim	Machine Clean
Daily Training	Curtains	Silk	1 Item Fast
Down Jackets	Pillow	Baby	Anti-Allergy Vapour
Soccer/Rugby	Towels	Linen	Easy Iron
Skiing Gear	Duvet	Business Shirts	
Running Shoes	Pet Hair	Steam Cashmere	

10.2 Programme Chart



The programmes are described in this chart following the order of the selector dial from the top to the bottom.

Washing programmes

Programme	Programme description
PowerClean 59min	Cotton and mixed synthetic fabrics. Ideal to wash your daily load in a short time, for a better clothes care and good cleaning already at 30°C.
Eco 40-60	Low energy cycle for cottons. Decreases temperature and extends time to reach good washing results.
Cottons	White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.
Synthetics	Synthetic items or mixed fabric items. Normal soil.
Delicates	Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler washing. Normal soil.
 Wool	Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics with «hand washing» care symbol ¹⁾ .
20min 3kg	Cotton and synthetic items lightly soiled or worn only once.
 Steam	Cotton, synthetic and mixed items. Special steam cycle without washing that can be used to prepare your dried laundry for ironing or refreshing garments worn once. This programme reduces creases, odours and relaxes the fibres. Do not use any detergent. When the programme is completed, quickly remove the laundry from the drum ²⁾ . If necessary, remove stains by washing or using localized stain removal. Steam programmes do not perform any hygienic cycle. Do not set a Steam programme with these types of items: • Items that are not suitable for tumble drying. • Items with label "Dry clean only".

Programme	Programme description
 Outdoor	 Do not use fabric softener and make sure that there is no softener residue in the detergent dispenser. Outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets, shell jackets with a removable fleece or inner insulation. The recommended laundry load is 2.0 kg. This programme can also be used as water repellent restoring phase, specifically tailored for treating clothes with a hydrophobic coating. To perform the water repellent restoring phase, proceed as follows: • Pour the washing detergent in the compartment . • Pour a special water repellency restorer for fabric in the drawer compartment for fabric softener . • Reduce the laundry load to 1.0 kg.  To further improve the water repellent restoring action, dry the laundry in a tumble dryer by setting the Outdoor drying programme (if available and if the garment care label permits tumble drying).
 Hygiene	White cotton items. This high-performance wash programme combined with steam vapour, removes more than 99,99% of bacteria and viruses³⁾ keeping the temperature above 60°C throughout the washing phase; with an additional action on the fibers thanks to a vapour phase, an enhanced rinsing phase ensures a proper removal of detergent and micro-organism residues. This programme ensures also a proper reduction of pollens/allergenic items.
Rinse	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning the laundry. The default spin speed is the one used for cotton programmes. Reduce the spin speed accordingly to the type of laundry. If necessary, set the Extra Rinse option to add rinses. With a low spin speed the appliance performs delicate rinses and a short spin.
Spin/Drain	To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fabrics, except woollens and delicate fabrics.

- 1) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.
- 2) If you set a Steam programme with dried laundry, at the end of the cycle the laundry can be humid. Line dry the items for about 10 minutes. This programme does not remove particularly intense odour.
- 3) Tested for *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swisstat Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

Programme temperature, maximum spin speed and maximum load

Programme	Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load
PowerClean 59min	30 °C 60 °C - 30 °C	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	5.0 kg
Eco 40-60	- ¹⁾ 2)	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	9.0 kg
Cottons	40 °C 95 °C - Cold	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	9.0 kg
Synthetics	30 °C 60 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3.0 kg
Delicates	30 °C 40 °C - Cold	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
 Wool	40 °C 40 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
20min 3kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 rpm 1400 rpm - 400 rpm	3.0 kg
 Steam	-	-	1.0 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾
 Hygiene	60 °C	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	9.0 kg
Rinse	-	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	9.0 kg
Spin/Drain	-	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	9.0 kg

1) According to Commission Regulation EU 2019/2023 and Ukrainian decree 834/2023. This programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.



For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

- 2) The temperature of this programme is not visible and indicated, it is automatically set.
- 3) Washing programme.
- 4) Washing programme and water repellent phase.

10.3 Steam programmes

The Steam programmes can be used for reducing wrinkles and odours on garments (such as cottons, synthetics, mixed fabrics, including delicates) that just need to be refreshed, in a short time, avoiding washing.

The fabric fibres are relaxed and afterwards ironing becomes effortless. When the cycle is completed, quickly remove the laundry from the drum.

The cycle duration can be reduced till 15 minutes by means of the Time Save option.

DO NOT set this mode with the following type of items:

- Items that are not suitable for tumble drying.
- Items with label "Dry clean only".



Do not use any detergent!
The Steam programmes do not remove particularly intense odour and do not perform any hygienic cycle.
After the steam treatment the laundry can be humid. Hang items out for a few minutes.

The fragrance (AEG Steam Fragrance)

The AEG Steam Fragrance allows you to refresh even your delicate clothes, removing

wrinkles and adding freshness with a gentle fragrance developed exclusively by **AEG**. By refreshing your garments with steam, rather than running full wash cycles, you will keep your clothes looking and feeling new longer. You can even safely use the fragrance with Cashmere and Steam programmes - if they are available - for delicate fabrics like cashmere and wool. When treating smaller load reduce the fragrance dosage and the cycle duration: in only fifteen minutes, your clothes will regain that "just washed" feeling.

Read carefully the instructions supplied with the fragrance.

DO NOT:

- Tumble dry the garments treated with fragrance. Its benefit would evaporate.
- Use the fragrance with different purposes than those here described.
- Use the fragrance on new garments. New garments may contain residual finishing compounds which are not compatible with it.



The fragrance is available on **AEG** web shop or by authorised dealer.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - Green



The wool wash cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company for the washing of wool garments labelled as «hand wash» provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine.

M2201

10.5 Options compatibility with programmes



Additional programmes and settings are available downloading the APP.

	PowerClean 59min	Eco 40-60	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	20min 3kg	Steam	Outdoor	Hygiene	Rinse	Spin/Drain
Spin	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
Rinse Hold	■	■	■	■	■	■			■	■	■	
Extra Silent			■	■	■							
No Spin												■ ¹⁾
Stains ²⁾			■	■						■		
Prewash			■	■								
Time Save ³⁾			■	■	■			■				
Extra Rinse	■		■	■	■				■	■	■	
Plus Steam	■		■	■						■		
PODS®	■	■	■	■	■		■		■	■		
Finish In	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ If you set the No Spin option, the appliance performs draining only.

²⁾ This option is not available with temperature lower than 40 °C.

³⁾ If you set the shortest duration, we recommend that you decrease the load size. It is possible to fully load the appliance, however the washing results can be less satisfactory.

Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
20min 3kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

11. WI-FI - CONNECTIVITY SETUP

This chapter describes how to connect the smart appliance to the Wi-Fi network and to link it to mobile devices.

By this functionality you can receive notifications, control and monitor your appliance from your mobile devices.

The Wi-Fi functionality is off as factory default setting.


To connect the appliance to enjoy the full range of features and services you need:

- Wireless network at home with internet connection enabled.
- Mobile device connected to wireless network.

Wi-Fi module parameters

Frequency	2.412 - 2.472 GHz for European market
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Max Power	<20 dBm
Encryption	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR code on rating plate

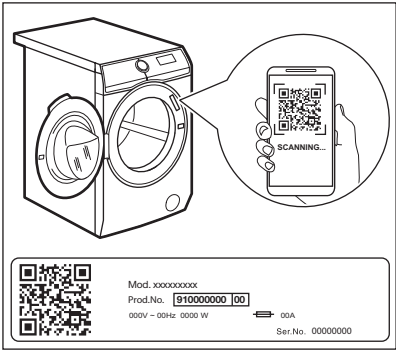

QR code can be used in two ways:

- Scan the QR code with the built-in camera app to download our app from the App store on your smart device and follow the required steps.
- Pairing your smart device with appliance to simplify the process. Scan the QR code with QR code scanner built-in our app.

11.2 Installing and configuring the App



The App allows you to control your laundry through a mobile device. It contains a large number of programmes, useful features and product information tailored perfectly to the appliance. It's personalized laundry care - all from your mobile device.

When connecting the appliance to the application, stand near it with your mobile device.

Make sure that your mobile device is connected to the wireless network.

1. Go to the App Store on your smart device or scan QR code (*see 'QR code on rating plate' paragraph*).
2. Download and install our app.
3. Start the application. Select the country and language and login with Your email and password. If you do not have an account, create a new one following the instructions in the App.
4. Follow the instructions on the App for the appliance registration and configuration.

11.3 Configuring the appliance wireless connection

1. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance. Wait about 10 seconds before proceeding with wireless configuration.
2. Select a programme by turning the programme dial.
3. Press and hold the Remote Start  button for a few seconds until a 'click' sounds. Release the button. **On** appears on the display for 5 seconds and the indicator  starts blinking. The wireless module begins starting up.



Make sure that you APP is ready for connection.

4. After about 10 seconds, **AP** (**Access Point**) appears on the display.



The access point will be open for about 5 minutes.

5. Configure the App on your smart device and follow the instructions to connect the appliance to your Wi-Fi network.
6. If the connectivity is configured, when the programme information screen returns, the indicator  is on the display.



Every time you switch the appliance on, the appliance takes about 10 seconds to connect to the network automatically. When the indicator  stops blinking the connection is ready.

To switch the wireless connection off, press and hold the Remote Start  button for a few seconds until the first acoustic

signal. Release the button. **OFF** appears on the display for 5 seconds.



If you switch the appliance off and on again, the wireless connection is automatically off.

To remove the wireless credentials, press and hold the Remote Start button for a few seconds until the second acoustic signal sounds. Symbol appears on the display for a few seconds.

11.4 Remote Start

The Remote Start enables you to start a cycle in remote control.

When the App is installed and the wireless connection is complete, you can activate/deactivate the Remote Start:

1. Touch the Remote Start button.
2. The indicators and appear on the programme summary screen and the door is locked. Now it is possible to start the programme remotely.

11.5 Over-the-air update

The App may propose an update for your appliance.

If a programme is running, the App notifies that the update will start at the end of the programme.

During the update, the appliance shows **UPd** in the display.

Do not switch off or unplug the appliance during update.

The appliance will be usable again at the end of the update, without any notification about successful update.

If an error occurs, the appliance shows **Err** in the display: just press any buttons or turn the knob to return to normal use.

11.6 Wi-Fi Always On

The Wi-Fi Always On function is available in the App.

This function keeps the appliance connected to the network even when the appliance is turned off.

The indicator goes on and off intermittently.

It is possible to turn the appliance on by pressing the On/Off button or through the App.



The Wi-Fi Always On function may affect your energy consumption.

12. DAILY USE



WARNING!

Refer to Safety chapters.

12.1 Activating the appliance

1. Connect the mains plug to the mains socket.
2. Open the water tap.
3. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.

A short tune sounds. The appliance automatically proposes a default programme. The relevant indicator illuminates.

The display shows the default programme, Eco 40-60, cycle duration, the maximum load (for a few seconds), the default temperature, the default spin speed and the indicators of the phases making up the programme.


12.2 Loading the laundry

- Open the appliance door.

- Shake the items before you put them in the appliance.
- Put the laundry in the drum, one item at a time.

Make sure not to put too much laundry in the drum.


- Close the door firmly.

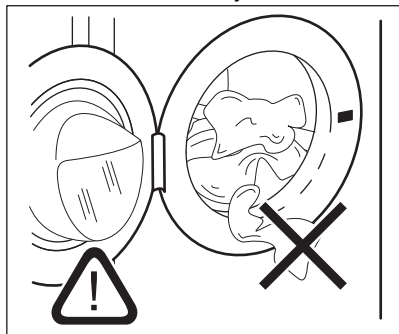

⚠ CAUTION!

- Make sure that no laundry stays between the seal and the door. There is a risk of water leakage or damage to the laundry.
- Washing heavily oiled, greasy stains or using fragrances perfume could cause damage rubber parts of the appliance.

12.3 Filling the detergent and additives

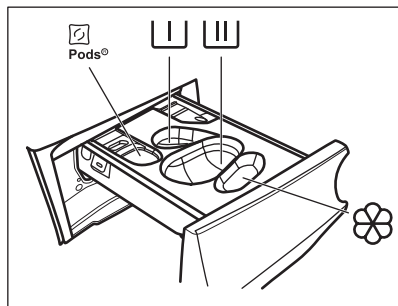

- ☐ - Compartment for detergent pods (Max 2 pods). When using detergent tablets, make sure that the Pods® option is activated.

- ☐ - Compartment for prewash phase an soak programme (powder detergent only).



- Compartment for washing phase (powder detergent only).



Make sure that the Pods® option is deactivated when using this compartment.



If using liquid detergent, remember to insert the container for liquid detergent



- Compartment for fabric softener and other liquid treatments (fabric conditioner, starch).


MAX - Always follow the instructions that you find on the packaging of the detergent products, but we recommend that you do not exceed the maximum indicated level (**MAX**). This quantity will however guarantee the best washing results.




After a washing cycle, if necessary, remove any detergent residue from the detergent dispenser.

Proceed as follows



1. Open the detergent dispenser.

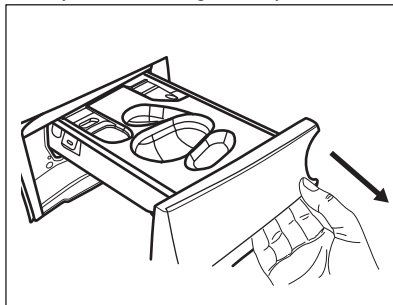


2. If a prewash phase is set, put the powder detergent in compartment ☐.
3. For main wash, chose the proper compartment depending on the type of detergent:
 - a) Put the **powder detergent** in the compartment ☐.

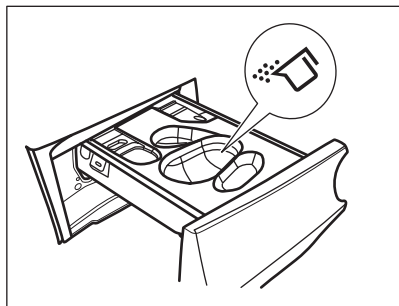

b) Pour the liquid detergent in the same compartment after inserting the relevant container .

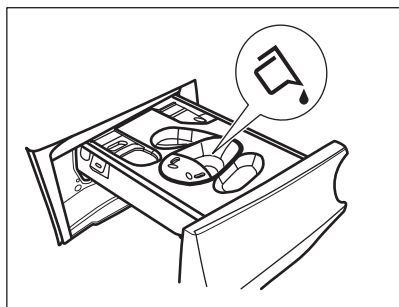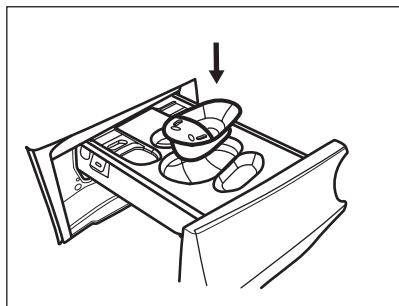

c) Put the tablets in the compartment . Make sure that the Pods® option is activated.

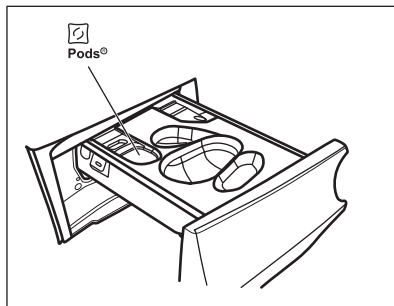

4. Pour fabric softener in the compartment .
5. Close the detergent dispenser.

12.4 Setting a programme

1. Turn the programme dial to select the desired washing programme. The related programme indicator comes on.

The Eco 40-60 is the default proposed programme when the appliance is turned on, the one to which the information of the energy label relates.

The indicator of the Start/Pause  button flashes.

The display shows an indicative programme duration, the maximum declared load for the set programme (only for a few seconds), the default temperature, the default spin speed and the washing phase indicators (when available).

2. To change the temperature and/or the spin speed, touch the related buttons.
3. If desired, set one or more options by touching the related buttons. The related indicators come on in the display and the given information changes accordingly.



In case a selection is **not possible** an acoustic signal sounds.

12.5 Starting a programme

Touch the Start/Pause  button to start the programme.

The related indicator stops flashing and stays on.

The programme starts, the door is locked.

The display shows the indicator .



The drain pump can operate shortly before the appliance fills water.

12.6 Starting a programme with the Finish In option

1. Touch this repeatedly until the display shows the desired time within the programme should end. The indicator  comes on.
2. Touch the Start/Pause  button. The drum starts rotating to perform the ProSense estimation, if foreseen in the selected programme.
3. The appliance starts the countdown to the end of the programme and the programme will start at the right moment for ending at the time set through this option.

To change or cancel this option:

1. Switch the appliance off by means of the On/Off button.
2. Switch the appliance on again.
3. Set the programme again.

12.7 The ProSense load detection

ProSense




The programme duration in the display is referred to a **medium/high load**.

After setting a washing programme, the **ProSense**  icon lights up on the display if the programme supports it.

After touching the Start/Pause  button, the ProSense starts the laundry load detection:

1. The appliance detects the load in the first 30 seconds: the indicator  flashes, the bars under the **ProSense**  icon move back and forth and the drum rotates shortly.
2. When the drum stops rotating, the display shows the new programme duration, that could increase or decrease, adjusted accordingly the load detected, the number of bars indicates the load in

quarter (from 1 to 4, 4 bars in case of overload), the maximum declared load indicator comes on again. After further 30 seconds, the water filling starts.



In case of **drum overload**, the maximum declared load indicator comes on again with the **MAX** indicator blinking. In this case, during these 30 seconds, it is possible to pause the appliance and remove the exceeding garments. Once removed the exceeding garments, touch the Start/Pause  button to start the programme again. The ProSense phase can be repeated up to three times (see point 1).

Important! If the laundry amount will not be reduced, the washing programme starts anyway, despite the overload. In this case, it will be not possible to guarantee the best washing results.



About 20 minutes after the programme start, the programme duration could be adjusted again depending on the capacity of water absorption of the fabrics.



The ProSense detection is carried out with complete washing programmes only (no skipping phase selected).



The ProSense is not available with some programmes, such as Wool, programmes with short cycles and without washing phase.



In certain programmes the duration of cycle could be the same for different load size, but water and energy consumption are anyway tailored made to achieve best results.

12.8 Programme phase indicators

When the programme starts the indicator of the running phase flashes and the other phase indicators are steady on.

E.g. the washing or pre wash phase is

running: .

When the phase ends the relevant indicator stops flashing and is steady on. The next phase indicator starts flashing.

E.g. the rinse phase is running: .

If you select the Plus Steam the steam phase indicators come on.

The steam phase is running: .

The anti-crease phase is running: .

12.9 Interrupting a programme and changing the options

When the programme is running, you can change **only some** options:

1. Touch the Start/Pause  button. The related indicator flashes.
2. Change the options. The given information in the display changes accordingly.
3. Touch the Start/Pause  button again. The washing programme continues.

12.10 Cancelling a running programme

1. Press the On/Off button to cancel the programme and to deactivate the appliance.
 2. Press the On/Off button again to activate the appliance.
- Now, you can set a new washing programme.



If the ProSense phase is already carried out and the water filling is already started, the new programme starts **without repeating the ProSense phase**. The water and the detergent are not drained out in order to avoid waste. The display shows the maximum duration of the programme, updating it about 20 minutes after the starting of the new programme.

12.11 Opening the door - Adding garments

While a cycle or the delay start operates, the appliance door is locked.



If the temperature and level of the water in the drum are too high and/or the drum still rotates you cannot open the door.

You can easily open the door for adding or removing some items when the icon  is lighted on.

1. Touch the Start/Pause  button. In the display the related door lock indicator goes off.
2. Open the appliance door. If necessary, add or remove the items.
3. Close the door and touch the Start/Pause  button.

When the icon  goes off, the door can be opened when the cycle is complete. You may also set a spinning or draining option and then press Start/Pause  button. If the spin and drain cycle are not available in the dial, they can be set via App.

12.12 End of the programme

When the programme has finished, the appliance stops automatically. The acoustic signals operate (if they are active).

In the display all washing phase indicators become steady and the time area shows .

The indicator of the Start/Pause  button goes off.

The door unlocks and the indicator  goes off.

1. Press the On/Off button to deactivate the appliance.

After five minutes from the end of the programme, the energy saving function automatically deactivates the appliance.



When you activate the appliance again, it proposes Eco 40-60 as default programme. Turn the programme dial to set a new cycle.

2. Remove the laundry from the appliance.
3. Make sure that the drum is empty.
4. Keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to prevent mildew and odours.
5. Close the water tap.

12.13 Draining water out after end of cycle

If you have chosen a programme or an option that does not empty out the water of the last rinse, the programme is completed, but:

- The display shows the indicator , the option indicator  or  and the door locked indicator . The indicator of the running phase  flashes.
 - The drum still turns at regular intervals to prevent the creases in the laundry.
 - The door stays locked.
 - You must drain the water to open the door:
1. If necessary, touch the Spin button to decrease the spin speed proposed by the appliance.
 2. Touch the  button:
 - If you have set , the appliance drains the water and spins.

- If you have set , the appliance only drains the water.

The option indicator  or  goes off, while the indicator  flashes and then goes off.

3. When the programme is completed and the door locked indicator  goes off, you can open the door.
4. Press the On/Off button a few seconds to deactivate the appliance.



In any case, the appliance empties the water out automatically after approximately 18 hours.

12.14 Stand-by option

The Stand-by function automatically deactivates the appliance to decrease the energy consumption when:

- You do not use the appliance for 5 minutes before you touch the Start/Pause  button.
Press the On/Off button to activate the appliance again.
- After 5 minutes from the end of the washing programme.
Press the On/Off button to activate the appliance again.
The appliance proposes Eco 40-60 as default programme.
Turn the programme dial to set a new cycle.



If you set a programme or an option that ends with water in the drum, the Stand-by function **doesn't deactivate** the appliance to remind you to drain the water.



If the Wi-Fi Always On function is active, only the indicator  goes on and off intermittently.

13. CARE AND CLEANING

WARNING!

Refer to Safety chapters.

13.1 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser	Every two months
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

13.2 Removing foreign objects



Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. Refer to "Door seal with double lip trap", "Cleaning the drum", "Cleaning the drain pump filter" and "Cleaning the inlet hose and the valve filter" paragraphs. Be careful with curtains. Remove the hooks and put the curtains in a washing bag or pillowcase. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

13.3 External cleaning

Clean the appliance with mild soap and warm water only. Fully dry all the surfaces.

Do not use a scouring pads or any scratching material.



CAUTION!

Do not use alcohol, solvents or chemical products.



CAUTION!

Do not clean the metal surfaces with chlorine-based detergent.

13.4 Descaling



If the water in your area is hard or medium hard, we recommend that you use a water softener for washing machines (descaling occasionally).

Regularly examine the drum to check for limescale.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

13.5 Maintenance wash


The repeated and prolonged use of low temperature and short programmes can cause detergent deposits, fluff residues, bacterial growth and biofilm formation inside the drum and the tub. This could generate bad odours and mildew.

To eliminate these deposits and hygienize the inner part of the appliance, run a maintenance wash at least once a month:

1. Remove all laundry from the drum.
2. Run a cotton programme with the highest temperature with a small quantity of powder detergent or, if available, run the Machine Clean programme.

13.6 Door seal

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

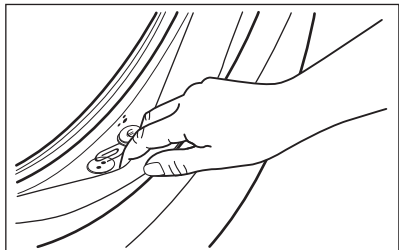

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.



Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

13.7 Cleaning the drum

Regularly examine the drum to prevent unwanted deposits.

Rust deposits in the drum may occur due to rusting foreign body in the washing or tap water containing iron

Clean the drum with special products for stainless steel.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product. Do not clean the drum with acidic descaling products, scouring products containing chlorine or iron or steel wool.

For a thorough clean:

1. Clean the drum with special products for stainless steel.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

2. Remove all laundry from the drum.
3. Run a short cotton programme at high temperature with empty drum and with a small quantity of powder detergent or, if available, run the Machine Clean programme. If your appliance can be connected to Wi-Fi, the special programme Machine Clean is also downloadable through the APP.
4. Add a manually small quantity of powder detergent or a specific product into the empty drum, in order to rinse out any left residues.




Occasionally, at the end of a cycle the display may show the icon : this is a recommendation to perform the "drum cleaning". Once the drum cleaning has been performed, the icon disappears.


13.8 Cleaning the detergent dispenser

To prevent possible deposits of dried detergent, clotted fabric softener, formation of mould in the detergent dispenser, every two months carry out the following cleaning procedure how explained in the following diagrams:


1. Open the detergent dispenser. Press the catch downwards as indicated in the picture and pull it out.

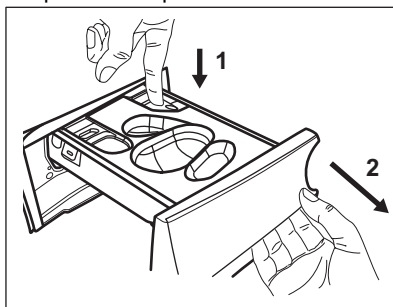


2. Remove the container for liquid detergent, if inserted.

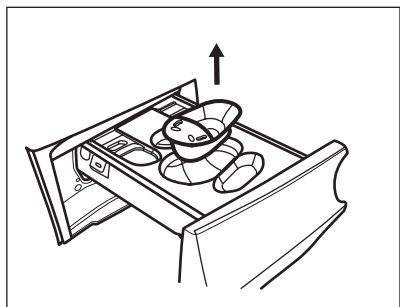

3. Lift up the top cover of the compartments to remove it.

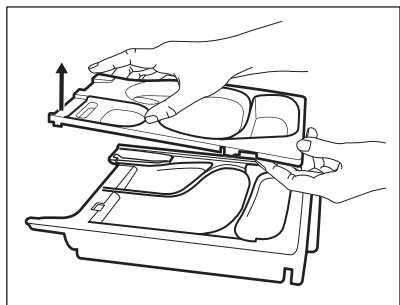

4. Wash the detergent dispenser and any insert under running water.

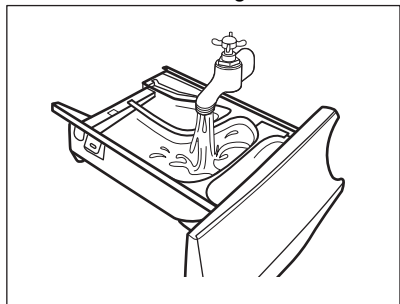


5. Make sure that all detergent residue is removed from the upper and lower part of the recess. Use a small brush to clean the recess.




CAUTION!

Do not use sharp or metal brushes and sponges.


Make sure that all detergent residue is removed from the upper and lower part of the recess. Use a small brush to clean the recess.

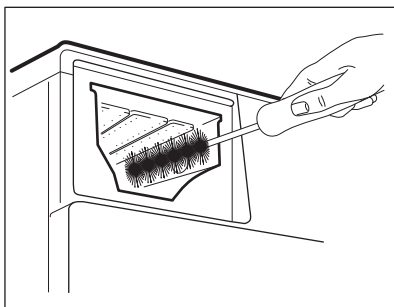

6. Turn the dispenser up side down and open the bottom cover as indicated in the picture: first pull the side tabs outwards and then remove the bottom cover.

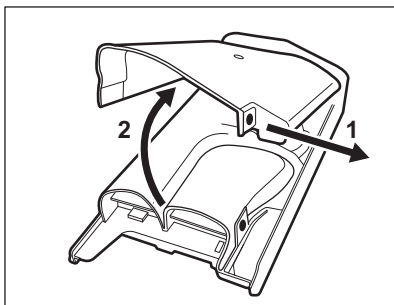


7. Make sure that all detergent residue is removed from the conveyor. Use only soft damp clothes.
8. Put bottom cover back to its position by aligning its holes on drawer hooks as indicated in the picture. Close it till "click" sound.

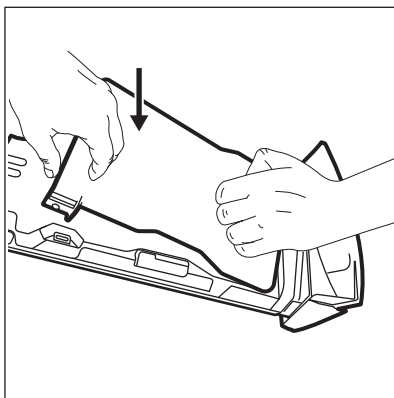


⚠ CAUTION!

Press the bottom cover as indicated in the picture. Make sure that it is closed properly.

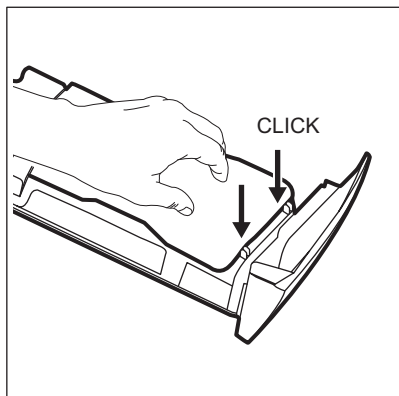

9. Reassembly the drawer as follows:
 - a. Place the bottom cover and press till "click" sound.
 - b. Place the top cover and press till "click" sound.
 - c. Insert the container for liquid detergent, if needed.
10. Insert the detergent dispenser into the guide rails and close it. Run the rinsing programme without any clothes in the drum.

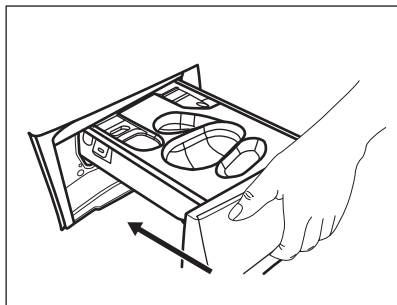

13.9 Cleaning the drain pump filter

⚠ WARNING!

Disconnect the mains plug from the mains socket.



Regularly check the drain pump filter and make sure that it is clean.

Clean the drain pump filter if:

- The appliance does not drain the water.
- The drum does not turn.
- The appliance makes an unusual noise because of the blockage of the drain pump.
- The display shows the alarm code **E20**.




WARNING!

- Do not remove the filter while the appliance operates.
- Do not clean the pump if the water in the appliance is hot. Wait until the water cools down


Proceed as described in following diagrams to clean the pump filter:

Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.


1. Open the pump cover.

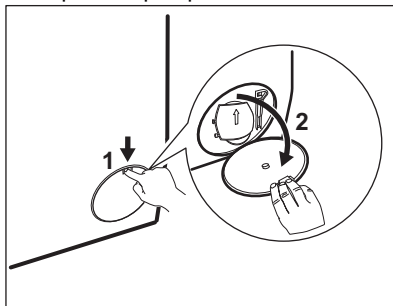


2. Place a suitable bowl below the drain pump access to collect the water that flows out.
3. Open the chute downwards. Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.

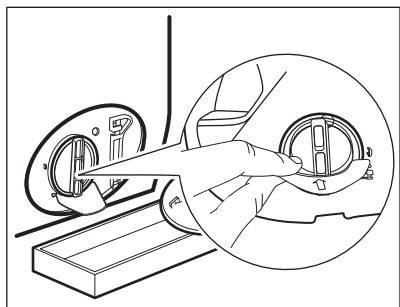


4. Turn the filter 180 degrees in anti-clockwise direction to open it, without removing. Let the water flow out.

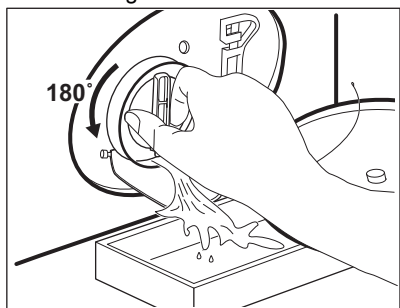


5. When the bowl is full of water, turn the filter back and empty the container.
6. Repeat the steps 4 and 5 until the water stops to flow out.
7. Turn the filter anti-clockwise to remove it.

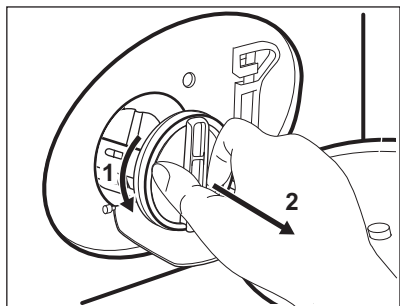


8. If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.
9. Make sure that the impeller of the pump can rotate. If it does not rotate, contact the Authorised Service Centre.

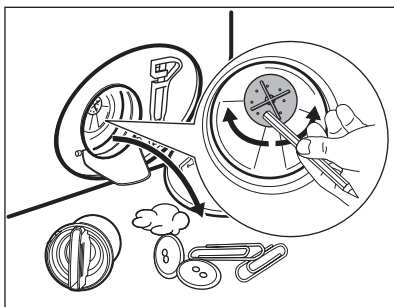


10. Clean the filter under the water tap.

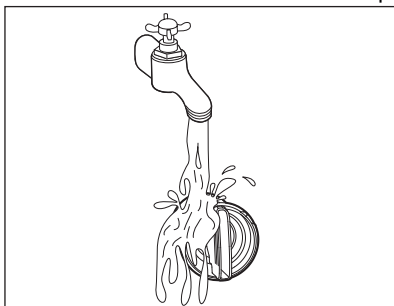

11. Put the filter back into the special bowl by turning it clockwise. Make sure that you tighten the filter correctly to prevent leakages.

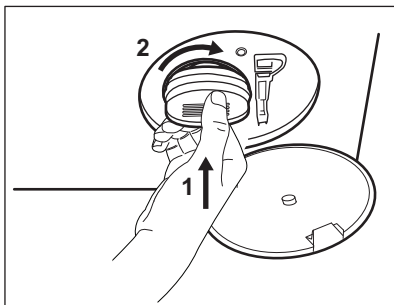

12. Close the pump cover.

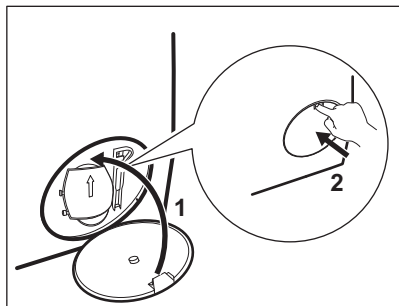


When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

- a. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
- b. Start the programme to drain the water.


13.10 Cleaning the inlet hose and the valve filter

It is recommended to clean both the filters of the inlet hose and valve twice a year to remove any deposit, collected over the time. Proceed as described in following diagrams to clean filters:


1. Remove the inlet hose from the tap and clean the filter.

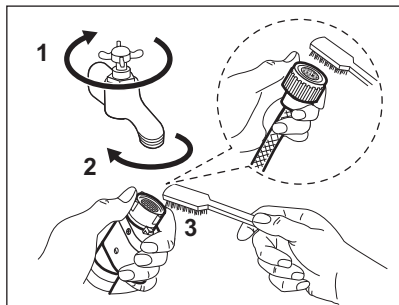


2. Remove the inlet hose from the appliance by loosening the ring nut.

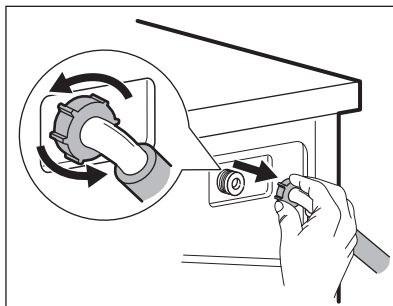

3. Clean the valve filter on the back of the appliance with a toothbrush.

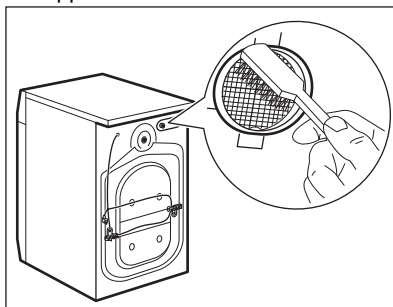

4. When you reconnect the hose to the back of the appliance, turn it left or right (not in vertical position) depending on the position of your water tap.

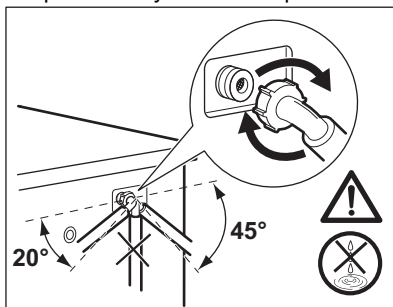

13.11 Emergency drain

If the appliance cannot drain the water, carry out the same procedure, described in 'Cleaning the drain pump filter' paragraph. If necessary, clean the pump.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water.

13.12 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where the temperature can reach the values around 0° C or drop below, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Close the water tap.
3. Put the two ends of the inlet hose in a container and let the water flow out of the hose.

4. Empty the drain pump. Refer to the emergency drain procedure.
5. When the drain pump is empty, install the inlet hose again.

WARNING!

Make sure that the temperature is higher than 0 °C before you use the appliance again.

The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

14. TROUBLESHOOTING

WARNING!

Refer to Safety chapters.

14.1 Alarm Codes and Possible failures

The appliance does not start or it stops during operation. First try to find a solution to the problem (refer to the tables).


WARNING!

Deactivate the appliance before carrying out any check.

With some problems, the display shows an alarm code and the Start/ Pause  button may flash continuously:



If the appliance is overloaded, remove some items from the drum and/or keep pressed the door while touching the Start/Pause button until the indicator  stops flashing (see the picture below).

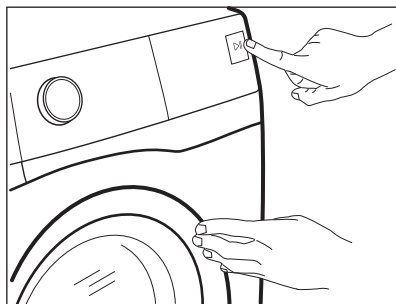

Problem	Possible solution
E10 The appliance does not fill with water properly.	• Make sure that the water tap is open. • Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority. • Make sure that the water tap is not clogged. • Make sure that the inlet hose has no kinks, damages or bends. • Make sure that the connection of the water inlet hose is correct. • Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged. Refer to 'Care and cleaning'.
E20 The appliance does not drain the water.	• Make sure that the sink spigot is not clogged. • Make sure that the drain hose has no kinks or bends. • Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning". • Make sure that the connection of the drain hose is correct. • Set the drain programme if you set a programme without drain phase. If the drain programme is not available in the programme dial, it can be set via App. • Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.
E40 The appliance door is open or not closed correctly.	• Make sure that the door is properly closed.
E91 Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance.	• The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again. • If the alarm code appears again, contact the Authorised Service Centre.
EFO The anti-flood device is on.	• Disconnect the appliance and close the water tap. Contact the Authorised Service Centre.

If the display shows other alarm codes, deactivate and activate the appliance. If the problem continues, contact the Authorised Service Centre. In case of different problem with the appliance check the table below for possible solutions.

Problem	Possible solution
The programme does not start.	• Make sure that the mains plug is connected to the mains socket. • Make sure that the appliance door is closed. • Make sure that there is no damaged fuse in the fuse box. • Make sure that the Start/Pause  has been touched. • If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of countdown. • Deactivate the Child Lock function if it is on. • Check the position of the knob on the selected programme.
The appliance fills with water and drains immediately.	• Make sure that the drain hose is in the correct position. The hose may be positioned too low. Refer to "Installation instruction".

Problem	Possible solution
The spin phase does not operate or the washing cycle lasts longer than usual.	- Set the spin programme. If the drain programme is not available in the programme dial, it can be set via App'. - Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning". - Adjust manually the items in the tub and start the spin phase again. This problem may be caused by balance problems.
There is water on the floor.	- Make sure that the couplings of the water hoses are tight and there is no water leakages. - Make sure that the water inlet hose and the drain hose have no damages. - Make sure you use the correct detergent and the correct quantity of it.
You cannot open the appliance door.	- Make sure that a washing programme that ends with water in tub, has not been selected. - Make sure that the washing programme is finished. - Set the drain or the spin programme if there is water in the drum. If the spin and drain programmes are not available in the programme dial, they can be set via App. - Make sure that the appliance receives electrical power. - This problem may be caused by a failure of the appliance. Contact the Authorised Service Centre. - Make sure that the Remote Start Mode is not activated. Deactivate it.
The display does not show the wireless indicator  .	- Check the wireless signal. - Make sure that the wireless connection is on. Refer to paragraph "Configuring the washing machine wireless connection" in "Wi-Fi - Connectivity setup" chapter. - Check your home network and router. - Restart the router. - Contact your wireless service provider if there are further problems with the wireless network.
The App cannot connect to the appliance.	- Check the wireless signal. - Check if your smart device is connected to the wireless network. - Check your home network and router. - Restart the router. - Contact your wireless service provider if there are problems with the wireless network. - The appliance, the smart device, or both, need to be configured again because a new router has been installed or the router configuration has been changed.
The App cannot frequently connect to the appliance.	- Make sure that the wireless signal reaches the appliance. Try to move the home router as near the appliance as possible or consider purchasing a wireless range extender. - Make sure the wireless signal is not disrupted by microwave. Turn the microwave off. Avoid using the microwave and the remote control at the same time.
The display shows  . All buttons are inactive, except the the On/Off .	The appliance is downloading any available updates. Wait until the update process is complete. If you deactivate the appliance during update, it resumes when you activate the appliance again.

Problem	Possible solution
The appliance makes an unusual noise and vibrates.	• Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to "Installation instruction". • Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to "Installation instruction". • Add more laundry in the drum. The load may be too small.
The programme duration increases or decreases during programme execution.	• The ProSense System is able to adjust the programme duration according to the type and the laundry load size. Refer to "The ProSense System load detection" in "Daily Use" chapter.
The washing results are not satisfactory.	• Increase the detergent quantity or use a different detergent. • Use special products to remove the stubborn stains before you wash the laundry. • Make sure that you set the correct temperature. • Decrease the laundry load.
Too much foam in the drum during the washing cycle.	• Reduce the quantity of detergent or the number of tablets or single-dose detergents.
After the washing cycle, there are some detergent residues in the dispenser drawer.	• Make sure you have used the detergent dispenser according the indications given in this user manual. • Make sure to use fresh tablets or single-dose detergents. Store them in their box and close it after use, according to the manufacturer's recommendations. Direct exposure to environment can modify their characteristic and their behaviour in the Pods® compartment, specially in combination with certain options (e.g. Delay Start).

After the check, activate the appliance. The programme continues from the point of interruption.

If the problem occurs again, contact the Authorised Service Centre.

The necessary data for the service centre are on the rating plate.

15. CONSUMPTION VALUES

15.1 Comment



The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link **<https://eprel.ec.europa.eu>** and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.



Values and programme duration may differ depending on different conditions (e.g. room temperature, water temperature and pressure, load size and type of laundry, supply voltage) and also if you change the default setting of a programme.

15.2 According to Commission Regulation Eu 2019/2023 and all new accompanying standards in cooperating markets (*)

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm2)
Full load	9.0	0.530	63.0	3:48	53.00	29.0	1351
Half load	4.5	0.320	47.0	2:50	53.00	25.0	1351
Quarter load	2.5	0.202	32.0	2:40	54.00	24.0	1351

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Maximum spin speed.

15.3 Common programmes



These values are indicative only.

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm2)
Cottons ³⁾ 95°C	9.0	2.800	100.0	3:25	52.00	85.0	1400
Cottons 60°C	9.0	1.900	95.0	3:10	52.00	55.0	1400
Cottons ⁴⁾ 20°C	9.0	0.350	95.0	2:55	52.00	20.0	1400
Synthetics 40°C	3.0	0.600	60.0	2:15	35.00	40.0	1200
Delicates ⁵⁾ 30°C	2.0	0.400	55.0	1:10	35.00	30.0	1200
Wool 30°C	2.0	0.250	55.0	1:10	30.00	30.0	1200

(*) UK Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations; Ukrainian decree 834/2023; AS/NZS2040 and AS/NZS6400

The temperatures and the loads are set automatically and may not visible for all models.

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Reference indicator of the spin speed.

3) Suitable for washing heavily soiled textiles.

4) Suitable for washing lightly soiled cottons, synthetic and mixed fabrics.

5) It also performs as quick washing cycle for lightly soiled laundry.

Power consumption in different modes


Off (W)	Stand-by (W)	Delay start (W)	Networked standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

1) The energy consumption of the connected function is approximately 17.5 kWh per year. To disconnect this function, please refer to the chapter 'Wi-fi - Connectivity setup'.


16. QUICK GUIDE

16.1 Daily use

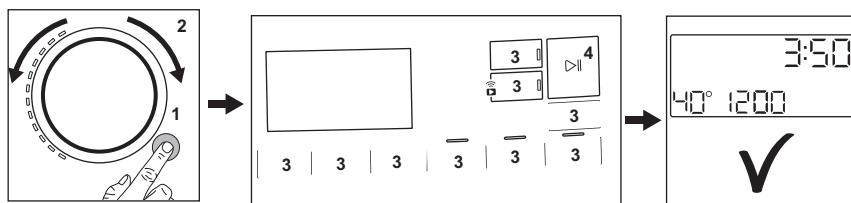

- Connect the mains plug to the mains socket.
- Open the water tap.
- Push the **On/Off** button to turn the appliance on (1).
- Turn the programme dial to set the desired programme (2).
- Set the desired options by means of the corresponding touch buttons (3).
- Put the laundry in the drum, one item a time without exceeding the maximum suggested load. Close the door and make sure that no laundry stays between the seal and the door.
- Pour the detergent and other treatments in the proper compartment of the detergent dispenser. If you use tablets, please activate the Pods® option
- To start the programme, touch the **Start/Pause** button (4).
- The appliance starts.
- At the end of the programme, remove the laundry.
- Push the **On/Off** button to turn the appliance off.

16.2 Cleaning the drain pump filter

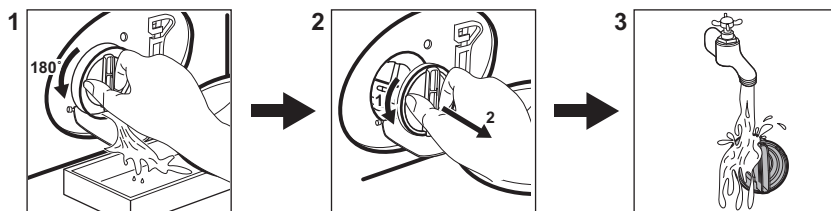

Clean the filter regularly and, especially, if the alarm code **E20** appears on the display.

16.3 Programmes

Programmes	Load	Product description
PowerClean 59min	5.0 kg	Cotton and synthetic items. This programme ensures a good washing performance in a short time. The standard program duration has been developed on a laundry load of 5 kg. If you wash a smaller or a bigger load, the washing time automatically decreases or increases ensuring perfect results.
Eco 40-60	9.0 kg	Low energy cycle for cottons. Decreases temperature and extends time to reach good washing results.
Cottons	9.0 kg	White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.
Synthetics	3.0 kg	Synthetic items or mixed fabric items.
Delicates	2.0 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items.
 Wool	2.0 kg	Machine washable wool, hand washable wool and delicates.
20min 3kg	3.0 kg	Cotton and synthetic lightly soiled items or once worn items.
 Steam	1.0 kg	Cotton and synthetic items that need to de-wrinkle.
 Outdoor	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Modern outdoor sporting garments.
 Hygiene	9.0 kg	White cotton items. This programme removes more than 99,99% of bacteria and viruses ³⁾ . It also ensure a proper reduction of allergens.
Rinse	9.0 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning.
Spin/Drain	9.0 kg	To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fabrics, except woollens and delicate fabrics.

1) Washing programme.

2) Washing programme and water repellent phase.

3) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swisstest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

Loading the appliance **to the maximum capacity indicated** for each programmes

helps to reduce energy and water consumption.

Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
20min 3kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

16.4 Detergent type and quantity.

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines. First, follow these generic rules:
 - powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
 - liquid detergents (also single-dose detergents), preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.
- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
 - you are washing a small load,
 - the laundry is lightly soiled,
 - there is large amounts of foam during washing.

Insufficient detergent may cause:

- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

Excessive detergent may cause:

- sudsing,
- reduced washing effect,

- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

16.5 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser	Every two months
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

Regularly examine the drum to check for limescale. We recommend to run a cycle with empty drum and a descaling product occasionally.

Removing foreign objects




Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

Door seal

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

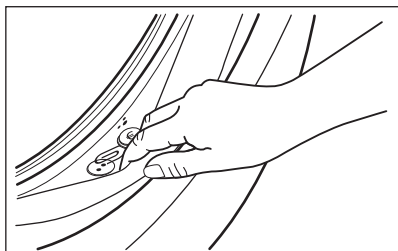

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.

If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.

16.6 Wi-Fi - Connectivity setup

This chapter describes how to connect the smart appliance to the Wi-Fi network and to link it to mobile devices.

By this functionality you can receive notifications, control and monitor your appliance from your mobile devices.

The Wi-Fi functionality is off as factory default setting.

To connect the appliance to enjoy the full range of features and services you need:

- Wireless network at home with internet connection enabled.
- Mobile device connected to wireless network.

Wi-Fi module parameters

Frequency	2.412 - 2.472 GHz for European market
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Max Power	<20 dBm
Encryption	WPA, WPA2, WPA3

Configuring the appliance wireless connection

1. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance. Wait about 10 seconds before proceeding with wireless configuration.
2. Select a programme by turning the programme dial.
3. Press and hold the Remote Start button for a few seconds until a 'click' sounds. Release the button. **On** appears on the display for 5 seconds and the indicator starts blinking.

The wireless module begins starting up.



Make sure that you APP is ready for connection.

4. After about 10 seconds, **AP (Access Point)** appears on the display.

The access point will be open for about 5 minutes.

5. Configure the App on your smart device and follow the instructions to connect the appliance to your Wi-Fi network.
6. If the connectivity is configured, when the programme information screen returns, the indicator is on the display.



Every time you switch the appliance on, the appliance takes about 10 seconds to connect to the network automatically. When the indicator stops blinking the connection is ready.

To switch the wireless connection off,

press and hold the Remote Start  button for a few seconds until the first acoustic signal. Release the button. **OFF** appears on the display for 5 seconds.



If you switch the appliance off and on again, the wireless connection is automatically off.

To remove the wireless credentials, press

and hold the Remote Start  button for a few seconds until the second acoustic signal sounds. Symbol  appears on the display for a few seconds.

17. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

Bienvenue chez AEG ! Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos appareils.



Dans un souci de durabilité, nous réduisons les supports papier et proposons les manuels d'utilisation complets en ligne. Accédez à votre manuel d'utilisation complet sur aeg.com/manuals



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, des dépannages, des informations sur le service et les réparations sur aeg.com/support



Achetez des accessoires, des consommables et des pièces de rechange d'origine pour votre appareil sur aeg.com/shop

Sous réserve de modifications.

TABLE DES MATIÈRES

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	101
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	103
3. DESCRIPTION DU PRODUIT.....	106
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	108
5. INSTALLATION.....	108
6. BANDEAU DE COMMANDE.....	113
7. MANETTES ET TOUCHES.....	116
8. CONFIGURATIONS.....	119
9. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	121
10. PROGRAMMES.....	121
11.  WI-FI - RÉGLAGE DE LA CONNECTIVITÉ.....	127
12. UTILISATION QUOTIDIENNE.....	129
13. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	135
14. DÉPANNAGE.....	142
15. VALEURS DE CONSOMMATION.....	146
16. GUIDE D'UTILISATION RAPIDE	148
17. CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES.....	152

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Avant de commencer à installer et à utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.
- Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

1.2 Sécurité générale

- Cet appareil est destiné au lavage du linge domestique, lavable en machine uniquement.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ménager, dans un environnement intérieur.
- Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.
- Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.

- La charge maximale de l'appareil est de 9.0 kg. Ne dépassez pas la charge maximale de chaque programme (reportez-vous au chapitre « Programmes »).
- La pression d'eau de service au point d'entrée d'eau du raccord de sortie doit être comprise entre 0,5 bar (0,05 MPa) et 10 bar (1,0 MPa).
- Les orifices d'aération situés à la base ne doivent pas être obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout type de revêtement de sol.
- L'appareil doit être raccordé à l'arrivée d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis, ou d'autres tuyaux neufs fournis par le service après-vente agréé.
- Les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
- Si le câble d'alimentation secteur est endommagé, son remplacement doit être confié exclusivement au fabricant, à son service après-vente ou à toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger électrique.
- Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.
- Si un sèche-linge est superposé au-dessus de la machine à laver, veillez à utiliser le bon kit de superposition approuvé par AEG.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 Instructions d'installation



L'installation doit être conforme aux réglementations nationales en vigueur.

- Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons de transport, y compris le joint en caoutchouc et l'entretoise en plastique.
- Conservez les boulons de transport en lieu sûr. Si l'appareil doit être de nouveau déplacé, les boulons doivent être réutilisés.

pour maintenir le tambour en place et éviter tout dégât interne.

- Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C ou dans un endroit exposé aux intempéries.
- L'appareil doit être installé sur un sol plat, stable, résistant à la chaleur et propre.
- Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.
- Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.
- N'installez pas l'appareil directement au-dessus d'une évacuation dans le sol.
- Ne vaporisez pas d'eau sur l'appareil et ne l'exposez pas à une humidité excessive.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit où il ne pourrait pas être complètement ouvert.
- Ne placez aucun récipient fermé sous l'appareil pour récupérer tout éventuel écoulement. Contactez le service après-vente agréé pour connaître les accessoires disponibles.

2.2 Branchement électrique



AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- **AVERTISSEMENT :** Cet appareil est conçu pour être installé/connecté à une connexion de mise à la terre dans le bâtiment.
- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
- Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominale de l'alimentation secteur.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise et de rallonges.

- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du câble d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente agréé.
- Ne branchez la fiche secteur dans la prise secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise secteur est accessible après l'installation.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.
- Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.

2.3 Raccordement à l'arrivée d'eau

- L'arrivée d'eau ne doit pas dépasser 25 °C.
- Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau.
- Avant d'installer des tuyaux neufs, des tuyaux n'ayant pas servi depuis longtemps, lorsqu'une réparation a été effectuée ou qu'un nouveau dispositif a été installé (compteurs d'eau, etc.), laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre et claire.
- Pendant et après la première utilisation de l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite n'est visible.
- N'utilisez pas de rallonge si les tuyaux d'arrivée d'eau sont trop courts. Contactez le service après-vente agréé pour remplacer le tuyau d'alimentation.
- Lors du déballage de l'appareil, il est possible de voir de l'eau s'écouler du tuyau d'évacuation. Cette eau provient des tests effectués sur l'appareil en usine.
- Vous pouvez rallonger le tuyau de vidange jusqu'à 400 cm maximum. Contactez le service après-vente agréé pour l'autre tuyau de vidange et l'extension.
- Assurez-vous que le robinet est accessible une fois l'appareil installé.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau après chaque utilisation de l'appareil.

2.4 Utilisation

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

- Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.
 - Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou au-dessus de l'appareil.
 - Ne lavez pas les textiles très tachés par de l'huile, de la graisse ou une autre substance grasse. Cela peut endommager les pièces en caoutchouc de l'appareil. Prélavez de tels articles à la main avant de les introduire dans l'appareil.
 - N'utilisez pas de parfums de lessive pour éviter d'endommager les pièces en plastique et en caoutchouc de l'appareil.
 - Ne touchez pas la vitre du hublot pendant le déroulement d'un programme. La vitre peut être très chaude.
 - Veillez à retirer tout objet métallique du linge.
- valves, filtres et électrovannes (aquastops), cartes de circuits imprimés, affichages électroniques, pressostats, thermostats et capteurs, logiciel et firmware dont logiciel de réinitialisation, porte, charnière et joints de porte, autres joints, ensemble de verrouillage de porte, périphériques en plastique tels que distributeurs de détergent. La durée peut être plus longue dans certains pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Internet.
 - Veuillez noter que certaines de ces pièces détachées ne sont disponibles qu'auprès de réparateurs professionnels et que toutes les pièces détachées ne sont pas adaptées à tous les modèles.
 - Concernant la/les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

2.5 Service

- Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Veuillez noter qu'une autoréparation ou une réparation non professionnelle peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et annuler la garantie.
- Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pendant au moins 10 ans après l'arrêt du modèle : moteur et balais de moteur, transmission entre le moteur et le tambour, pompes, amortisseurs et ressorts, tambour de lavage, support de tambour et roulements à billes correspondants, résistances, dont thermopompes, canalisations et tuyaux,

2.6 Mise au rebut

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau.
- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
- Retirez le dispositif de verrouillage du hublot pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans le tambour.
- Jetez l'appareil en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

3.1 Caractéristiques spéciales


Votre nouveau lave-linge répond à toutes les exigences modernes de traitement efficace du linge avec une faible consommation d'eau, d'énergie et de détergent, et un entretien adapté des textiles.

- La **connexion Wi-Fi** et le **Départ à distance** vous permettent de lancer un cycle, d'interagir avec votre lave-linge et de vérifier l'avancée du cycle de lavage à distance.
- Le **tiroir UniversalDose** avec un compartiment dédié à chaque type de lessive, y compris un compartiment pour les capsules PODS®, équipé d'un système capable de répartir et de mélanger la lessive de manière optimale, et de dissoudre les résidus de lessive à la fin de chaque cycle.
- La **technologie PowerCare** a été conçue pour protéger les fibres des tissus grâce aux différentes phases de pré-mélange qui dissolvent d'abord le produit de lavage puis l'assouplissant dans l'eau avant de les libérer dans le linge. Ainsi, chaque fibre est traitée et lavée.
- La technologie **ProSense** détecte la quantité de linge et calcule la durée du

programme en 30 secondes. Le programme de lavage est adapté à la charge de linge et au type de tissu sans consommer plus de temps, d'énergie et d'eau que nécessaire.


- La vapeur est un moyen rapide et simple de rafraîchir les vêtements. Les programmes à la vapeur éliminent les odeurs et les plis en douceur sur les textiles secs, facilitant ainsi le repassage. L'**option Vapeur Plus**, termine chaque cycle par une phase de vapeur douce qui détend les fibres et réduit le froissage. Le repassage est alors plus simple !
- L'**option Taches** pré-traite les taches tenaces pour optimiser l'efficacité du détachant.
- Le système **AEG Steam Fragrance**, grâce aux programmes vapeur offre la solution parfaite pour rafraîchir les vêtements les plus délicats sans les laver. Utilisez les parfums délicats exclusivement conçus par **AEG** pour ajouter une agréable touche de « fraîchement lavé » à vos vêtements pour éliminer les odeurs et les défroisser.

3.2 Vue d'ensemble de l'appareil

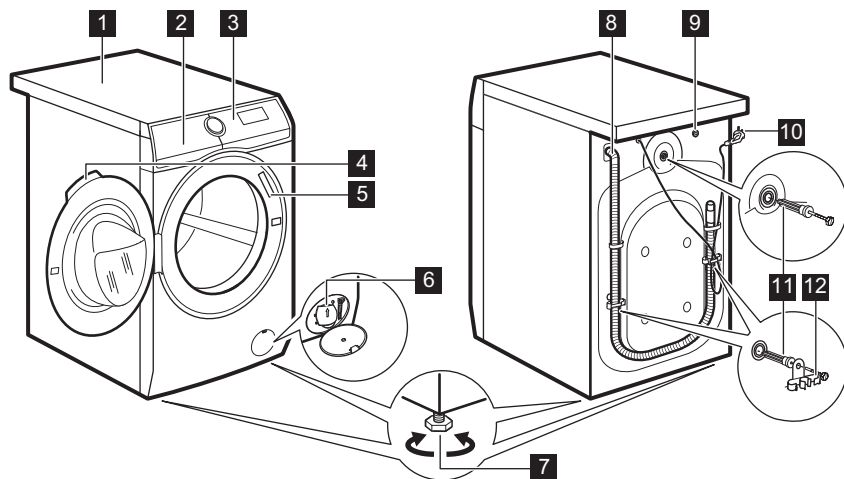

- 1** Plan de travail
- 2** Distributeur de produit de lavage
- 3** Bandeau de commande
- 4** Poignée d'ouverture du hublot
- 5** Plaque signalétique
- 6** Filtre de la pompe de vidange
- 7** Pieds pour la mise de niveau de l'appareil

- 8** Flexible de vidange
- 9** Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau
- 10** Câble d'alimentation
- 11** Boulons de transport
- 12** Support du tuyau

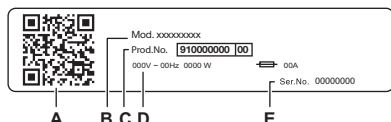

La plaque signalétique indique :

- A. CODE QR
- B. Nom du modèle
- C. Numéro de produit
- D. Valeurs nominales électriques
- E. Numéro de série

Depuis votre appareil mobile, scannez le **code QR** avec l'appareil photo pour télécharger notre application sur l'App Store et suivez les étapes requises. Enregistrez votre produit et tirez-en le meilleur parti.

- Accédez à des informations sur votre appareil, à des documents et à des articles sur la façon d'utiliser ses meilleures fonctions (le manuel de l'utilisateur est également disponible sur aeg.com/manuals)
- Obtenez des conseils d'utilisation, des informations de dépannage, d'entretien et de réparation (également disponibles sur aeg.com/support)
- Achetez des accessoires, des consommables et des pièces de rechange d'origine pour votre appareil (également disponibles sur aeg.com/shop).

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Largeur / Hauteur / Profondeur totale	59.7 cm / 84.7 cm / 57.6 cm
Branchement électrique	Tension	230 V
	Puissance globale	2100 W
	Fusible	10 A
	Fréquence	50 Hz
Le niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité est assuré par le couvercle de protection, sauf si l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité		IPX4
Pression de l'arrivée d'eau	Minimale Maximale	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bars (1,0 MPa)
Alimentation en eau ¹⁾		Eau froide
Charge maximale	Coton	9.0 kg

1) Raccordez le tuyau d'arrivée de l'eau à un robinet d'eau avec un filetage 3/4" .

5. INSTALLATION

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

5.1 Déballage

AVERTISSEMENT!

Retirez tous les emballages et les boulons de transport avant d'installer l'appareil.


AVERTISSEMENT!

Lisez toutes les instructions d'installation avant de continuer.


AVERTISSEMENT!

Utilisez les gants.


1. Retirez le film extérieur. Si nécessaire, utilisez un cutter.

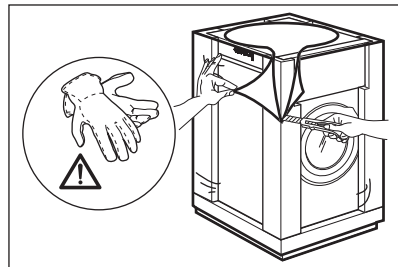


2. Retirez le dessus en carton et les autres matériaux d'emballage.

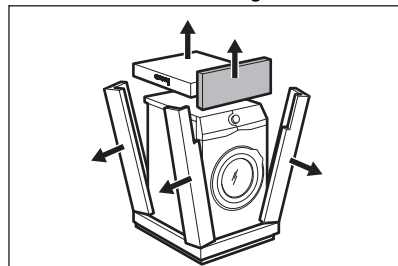

3. Retirez le film intérieur.

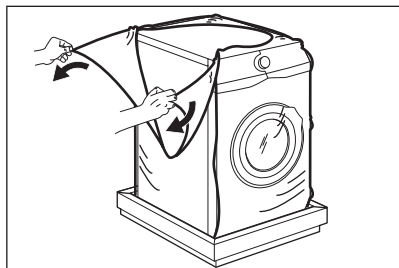


4. Ouvrez le hublot et retirez la cale du joint du hublot, ainsi que tous les articles présents dans le tambour.

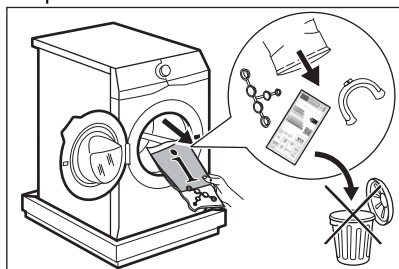


5. Couchez doucement l'appareil sur le dos.
6. Placez l'élément d'emballage à l'avant sur le sol sous l'appareil.




Veillez à ne pas endommager les tuyaux.

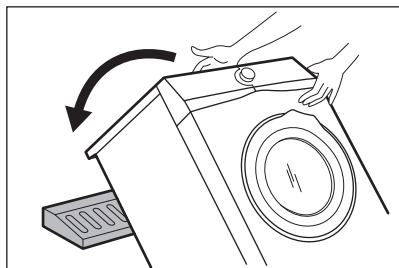

7. Retirez la protection du bas.

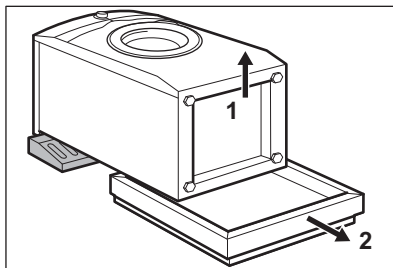


8. Tirez l'appareil en position verticale.

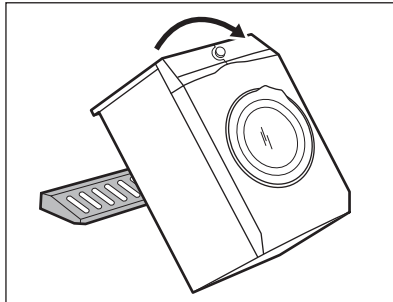


9. Retirez le câble d'alimentation électrique et le flexible de vidange des supports de flexible.




Il est possible de voir de l'eau s'écouler du tuyau d'évacuation. Cette eau provient des tests effectués sur l'appareil en usine.

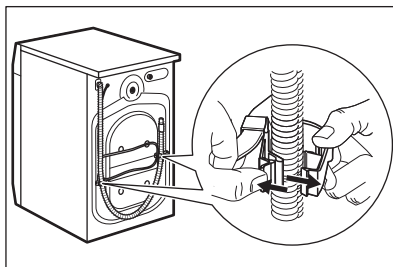

10. Retirez les trois boulons.

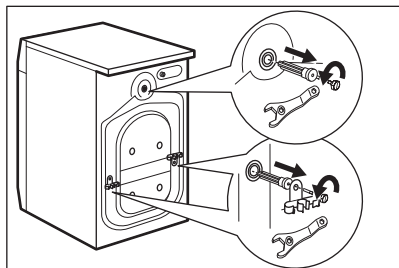

11. Retirez les entretoises en plastique.
12. Placez les caches en plastique, fournis dans le sachet de la notice d'utilisation, dans les trous.

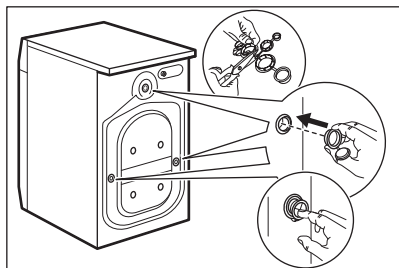

Nous vous recommandons de conserver l'emballage et les boulons de transport en vue d'un éventuel déplacement de l'appareil.



Les accessoires fournis avec l'appareil peuvent varier selon le modèle.

5.2 Positionnement et mise de niveau

1. Installez l'appareil sur un sol plat et dur.




Veillez à ce que les tapis n'empêchent pas la circulation de l'air sous l'appareil. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas en contact avec le mur ou avec d'autres appareils.

2. Desserrez ou serrez les pieds pour régler le niveau.

⚠ AVERTISSEMENT!


Ne placez pas de carton, de bois ou de matériau équivalent sous les pieds de l'appareil pour régler le niveau.

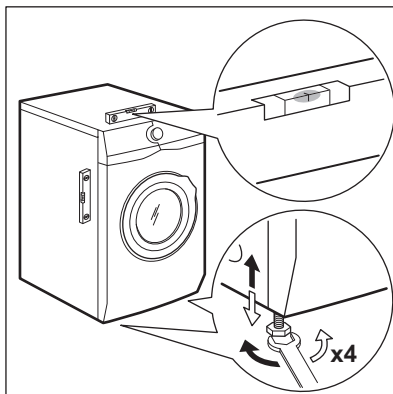

L'appareil doit être stable et d'aplomb.



Un réglage correct du niveau de l'appareil permet d'éviter les vibrations, le bruit et le mouvement de l'appareil lorsqu'il fonctionne.

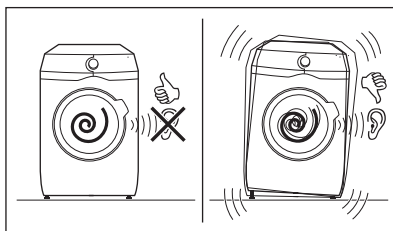

5.3 Installation au sol en bois


Si vous installez l'appareil sur un plancher en bois, veillez à utiliser des plaques de fixation pour fixer les pieds de l'appareil.

Lisez attentivement la notice fournie avec l'accessoire.

5.4 Tuyau d'arrivée d'eau

1. Si besoin, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de l'appareil. Généralement, il est déjà installé en


usine.

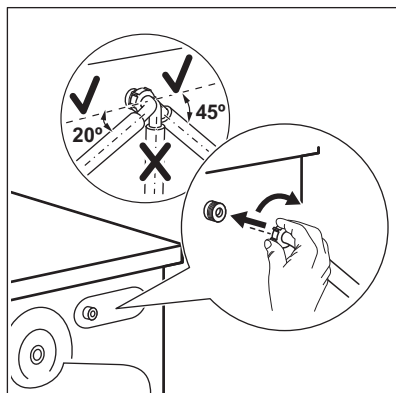


2. Placez-le vers la droite ou la gauche, en fonction de la position de votre robinet. Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas en position verticale.
3. Si nécessaire, desserrez la bague de serrage pour bien la positionner
4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet d'eau froide fileté (3/4 pouce).

⚠ AVERTISSEMENT!

Pour réduire la force latérale, maintenez une section droite de 200 mm de tuyau minimum sous le raccordement du robinet

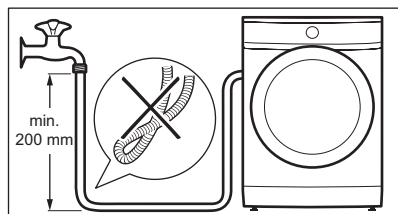

Certains modèles peuvent contenir un tuyau d'entrée avec dispositif d'arrêt d'eau. Il permet d'empêcher toute fuite dans le tuyau en raison de son vieillissement naturel. Le secteur dans la fenêtre affiche ce défaut A. Dans ce cas, fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le service après-vente agréé pour faire remplacer le tuyau.

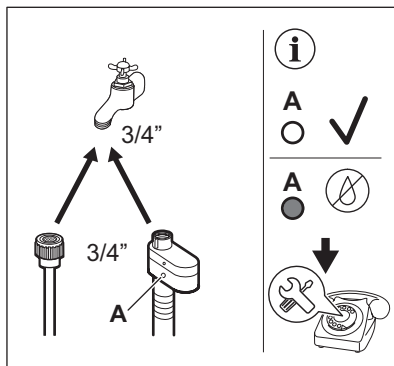

⚠ AVERTISSEMENT!

L'arrivée d'eau ne doit pas dépasser 25 °C.

⚠ ATTENTION!

Vérifiez que les raccords ne fument pas.




N'utilisez pas de rallonge si les tuyaux d'arrivée d'eau sont trop courts. Contactez le centre de maintenance pour obtenir des informations sur le remplacement du tuyau d'arrivée d'eau.

5.5 Dispositif d'arrêt de l'eau

Le tuyau d'arrivée d'eau est équipé d'un dispositif de protection contre les dégâts des eaux. Si le tuyau devait se détériorer à cause d'une usure naturelle, ce dispositif bloquerait l'arrivée d'eau à l'appareil.

La partie rouge dans la fenêtre « A » témoigne de ce dysfonctionnement.

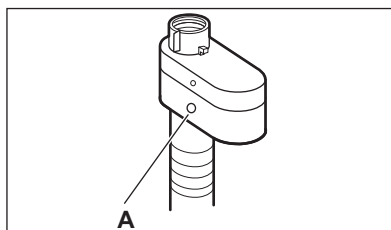

Dans ce cas, fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le service après-vente agréé pour faire remplacer le tuyau.


5.6 Vidange de l'eau

Le tuyau de vidange doit être installé à une hauteur du sol comprise entre 60 et 100 cm.



Vous pouvez rallonger le tuyau de vidange jusqu'à 400 cm maximum. Contactez le service après-vente agréé pour acheter l'autre tuyau de vidange et l'extension.

Il est possible de raccorder le tuyau de vidange de différentes façons :

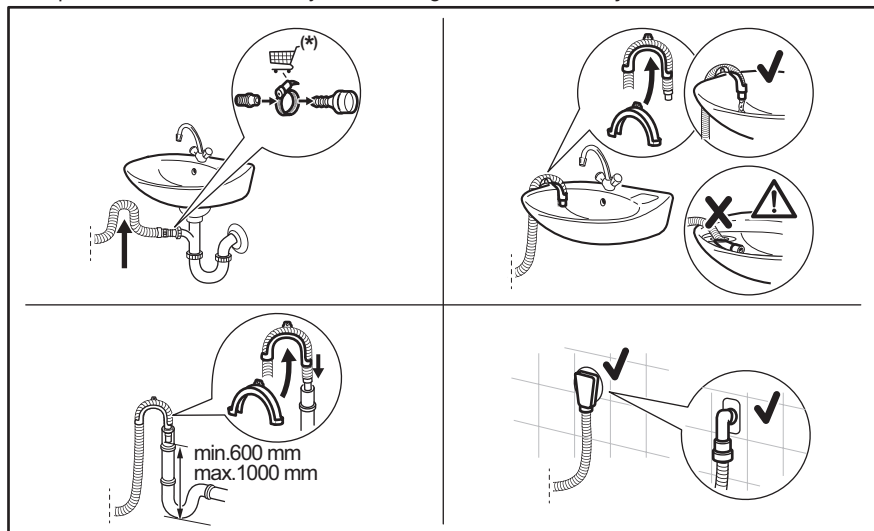

(*) Sujet à modification sans préavis.

- Raccordez le tuyau de vidange au siphon et serrez-le avec une attache.
- Placez le tuyau directement dans un tuyau de vidange murale intégrée et serrez-le avec une attache.
- Sans le guide de tuyau en plastique, à un siphon d'évier : placez le tuyau de vidange dans le siphon et fixez-le avec une attache.
- À une conduite fixe dotée d'une ventilation spéciale : insérez directement le tuyau dans le tuyau de vidange ou une conduite fixe.
- Le tuyau de vidange peut être plié en U et placé autour du guide en plastique. Sur le bord d'un évier : attachez le guide au robinet d'eau ou au mur.



Veillez à ce que le tuyau de vidange fasse une boucle afin d'éviter que des particules passent de l'évier à l'appareil.



Veillez à ce que le guide de tuyau en plastique ne puisse pas se déplacer lors de la vidange de l'appareil, et que l'extrémité du tuyau de vidange ne soit pas immergée dans l'eau. Il pourrait y avoir un reflux d'eau sale dans l'appareil.



L'extrémité du tuyau de vidange doit être ventilée en permanence, c'est-à-dire que le diamètre interne du conduit d'évacuation (minimum 38 mm - min. 1,5 po) doit être supérieur au diamètre externe du tuyau de vidange.


5.7 Branchement électrique

À la fin de l'installation, vous pourrez brancher la fiche d'alimentation à la prise de courant.

La plaque signalétique et le chapitre « Données techniques » indiquent les valeurs électriques nominales nécessaires. Assurez-vous qu'elles sont compatibles avec l'alimentation secteur.

Vérifiez que votre installation électrique domestique supporte la charge maximale requise, en tenant également compte des autres appareils qui peuvent être utilisés.

Branchez l'appareil à une prise de courant avec mise à la terre.

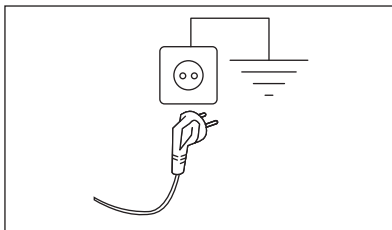


Une fois l'appareil installé, assurez-vous que le câble d'alimentation est facilement accessible.

Si une intervention électrique est nécessaire pour installer cet appareil, contactez notre service après-vente agréé.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou blessure résultant du non-respect des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus.

6. BANDEAU DE COMMANDE

6.1 Description du bandeau de commande

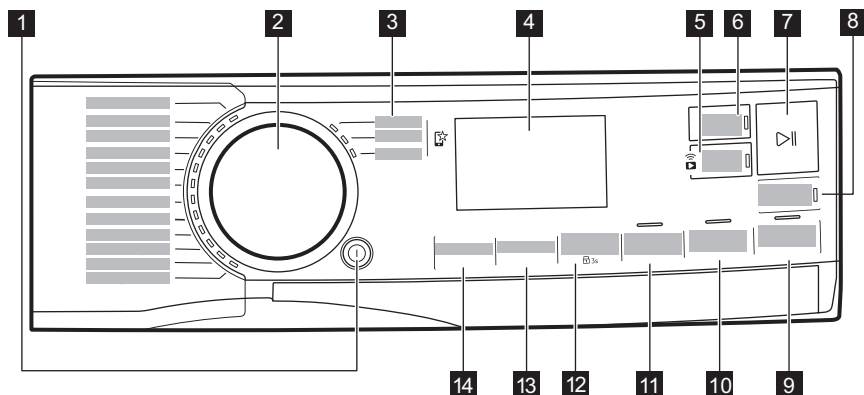




Les options ne sont pas compatibles avec tous les programmes de lavage. Vérifiez la compatibilité entre les options et les programmes de lavage dans le paragraphe « compatibilité des options avec les programmes » se trouvant dans le chapitre « Programmes ». Une option peut en exclure une autre. Dans ce cas, l'appareil ne vous permet pas de sélectionner les options incompatibles.

Veillez à ce que l'écran et les touches soient toujours propres et secs.

- | | |
|---|--|
| 1 Marche/Arrêt Touche | 8 Touche tactile PODS® |
| 2 Sélecteur de programme | 9 Vapeur Plus Touche tactile |
| 3 Programmes préférés | 10 Rinçage Plus Touche tactile |
| 4 Affichage | 11 Gain de Temps Touche tactile |
| 5 Connexion Wi-Fi et Départ à distance
touche tactile | 12 Taches/Prélavage Touche tactile et
option Sécurité enfants permanente 3s |
| 6 Fin programmée Touche tactile | 13 Essorage Touche tactile |
| 7 Départ/Pause Touche tactile | 14 Température Touche tactile |

6.2 Affichage

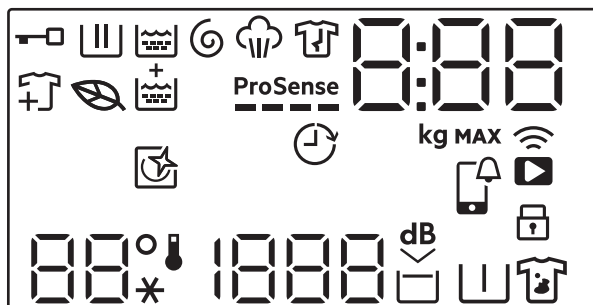

	Voyant Porte verrouillée.
	Voyant de phase de lavage. Il clignote au cours des phases de prélavage et de lavage.
	Voyant Phase de rinçage. Il clignote durant la phase de rinçage.
	Voyant des phases d'essorage et de vidange. Il clignote au cours des phases d'essorage et de vidange.
	Voyant de phase Vapeur.
	Voyant de phase anti-froissage.
	Le symbole Feuille s'allume pour indiquer quand les cycles et les options sélectionnés ont un profil de faible consommation d'énergie

	Ajouter un indicateur de vêtements: il s'allume lorsque le programme démarre et l'utilisateur peut toujours mettre l'appareil en pause et ajouter du linge.
	Voyant Rinçage Plus.
ProSense ■■■■■	Voyant ProSense.
	Voyant Fin programmée.
0:00	L'indicateur digital peut afficher : - Durée du programme (par ex. 2:40).  La durée affichée lorsque le programme est sélectionné ne correspond pas à la durée effective et change après ProSense la phase. - Charge maximale. - Terminer à temps (par ex. 30' ou 2h). - Fin du cycle (□). - Code d'alarme (par ex. E20). - Indication des heures de fonctionnement totales de l'appareil. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre « Compteur d'heures de fonctionnement » du paragraphe « Configuration ». - En cas de fonctionnement avec l'application : APP, AP (point d'accès), UPd (mise à jour). Veuillez consulter le chapitre « Wi-Fi - Réglages de la connectivité ».
8.88	Voyant de Charge maximale. La valeur est affichée pendant trois secondes après la sélection du programme, alternée avec la durée du cycle.
MAX	Voyant de charge maximale. Il clignote si la charge de linge dépasse la charge déclarée.
	Cet indicateur vous rappelle de lancer un cycle de nettoyage.
	APP notification à vérifier.
	Voyant Connexion à distance. Voyant Connexion Wi-Fi.
	Voyant Sécurité enfants.
88° --*	La zone Température : Indicateur de température Voyant d'eau froide
1888 -- --	La zone d'essorage : Voyant de vitesse d'essorage Voyant Sans essorage. La phase d'essorage est désactivée.
	Voyant Extra silence.
	Voyant Arrêt cuve pleine.



Voyant Prélavage.



Voyant Détachage.

7. MANETTES ET TOUCHES

7.1 Marche/Arrêt

Appuyez sur cette touche pendant quelques secondes pour allumer et éteindre l'appareil. Deux signaux sonores différents retentissent lorsque vous mettez en fonctionnement ou à l'arrêt l'appareil.

La fonction Veille met à l'arrêt automatiquement l'appareil pour réduire la consommation d'énergie. Par conséquent, dans certains cas, il se peut que vous deviez le mettre de nouveau en fonctionnement.



Le programme sélectionné par défaut, à la mise sous tension de la machine, est toujours le programme Eco 40-60.

Pour des précisions, reportez-vous au paragraphe « Veille » du chapitre « Utilisation quotidienne ».

7.2 Sélecteur de programme

En tournant le sélecteur de programme, vous pouvez sélectionner le programme souhaité.

7.3 Programmes préférés

Ces positions de sélecteur sont disponibles une fois l'appareil connecté au Wi-Fi.

Les programmes préférés peuvent être définis et enregistrés via l'application uniquement en choisissant parmi les programmes disponibles qui sont divisés en trois catégories indiquées sur le bandeau de commande.

Une fois que les programmes préférés ont été sélectionnés, vous pouvez les sélectionner via l'application ou en tournant le sélecteur de programme dans la position appropriée : le voyant correspondant s'allume et les informations affichées sont mises à jour en conséquence.



Les programmes favoris peuvent être annulés via la commande App associée ou en appuyant sur la combinaison de touches Factory Default.

7.4 Introduction



Les options/fonctions ne sont pas compatibles avec tous les programmes de lavage. Vérifiez la compatibilité entre les options/fonctions et les programmes de lavage dans le « Tableau des programmes ». Une option/fonction peut en exclure une autre. Dans ce cas, l'appareil ne vous permet pas de sélectionner les options/fonctions incompatibles. Veuillez à ce que l'écran et les touches soient toujours propres et secs.

7.5 Départ à distance

Une simple pression sur cette touche active la fonction Démarrage à distance qui vous permet de démarrer, de mettre en pause et d'arrêter l'appareil à distance.

Le voyant correspondant s'allume et l'icône correspondante apparaît à l'écran.



Si vous sélectionnez un programme via l'application et qu'il ne correspond pas à la position de la manette, le **APP** texte apparaît en alternance avec la durée du programme.

Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé plus longtemps pour fournir deux autres fonctions :

- maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes tant qu'un clic retentit : le Wi-Fi est activé et désactivé.
- maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes tant qu'un double bip retentit et  apparaît à l'écran : pour réinitialiser les informations d'identification du réseau.

7.6 Fin programmée



Définissez cette option sur la dernière après la sélection du programme et d'autres options, sinon elle peut être annulée si vous modifiez certains paramètres.

Cette option permet de choisir l'heure de fin d'un programme. La fin du programme peut être reportée d'une heure à chaque pression de touche jusqu'à 24 heures maximum.

L'affichage indique la durée normale du programme avec l'heure de fin du programme (exprimée en heures 0h). La durée minimale sélectionnable correspond à l'heure arrondie au-dessus de la durée maximale d'un programme (par exemple, si la durée du cycle dure 3 :15 heures, la durée minimale sélectionnable sera de 4h).

Après le démarrage du programme, le hublot est verrouillé et l'appareil démarre la ProSense phase. Lorsque l'estimation de la charge se termine, l'icône de la phase en cours clignote et le chiffre de temps compte à rebours par incréments d'une heure et par incréments d'une minute au cours de la dernière heure.

7.7 Départ/Pause

Appuyez sur la touche Départ/Pause  pour démarrer l'appareil, le mettre en pause ou interrompre un programme en cours.

7.8 PODS®

Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver l'option PODS®, le voyant correspondant est allumé/éteint.

Placez au maximum deux pastilles ou détergents à dose unique dans le compartiment dédié aux PODS®. Suivez toujours les recommandations de dosage et de conservation du fabricant de PODS®.



L'option reste active également pour les cycles suivants jusqu'à ce qu'elle soit désactivée et si elle peut être combinée avec le programme défini.

7.9 Vapeur Plus

Cette option ajoute une phase de vapeur suivie d'une courte phase anti-froissage à la fin du programme de lavage.

La phase Vapeur réduit les plis sur le linge et facilite le repassage des tissus.

L'option Vapeur Plus permet d'obtenir de bons résultats avec une petite charge, car la vapeur pénètre mieux dans le linge s'il y a plus d'espace. Pour cette raison, la charge maximale du programme associée à cette option est de 2 kg (environ 8 à 10 chemises).

Lors du réglage de l'option Vapeur Plus, la charge maximale chute à 2 kg sur l'affichage et la durée du programme est ajustée en conséquence.

L'indicateur  clignote sur l'affichage pendant la phase vapeur.



Cette option peut affecter la durée du programme.

Lorsque le programme s'arrête , un zéro s'affiche et le voyant  est allumé.

La phase anti-froissage démarre, le voyant  clignote et le Départ/Pause  led reste allumé. Le tambour effectue des mouvements doux pendant environ 30 minutes pour conserver les bénéfices de la vapeur.

Pour interrompre la phase anti-froissage, vous pouvez :

- appuyer sur la touche Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour mettre l'appareil en fonctionnement ou à l'arrêt.
- tourner le sélecteur de programme sur une autre position.

Quand les mouvements anti-froissage s'arrêtent et le hublot se déverrouille, l'appareil propose de nouveau le programme défini précédemment.



Une petite quantité de linge aide à obtenir de meilleurs résultats.

7.10 Rinçage Plus

Cette option vous permet d'ajouter quelques rinçages aux programmes de lavage sélectionnés et d'optimiser la distribution de l'assouplissant et d'améliorer la douceur du tissu.

Elle est suggérée lorsque vous utilisez un assouplissant.

Elle est utile pour les personnes allergiques aux produits de lavage et dans les régions où l'eau est douce.

Cette option rallonge la durée du programme.

Le voyant du bouton s'allume.

7.11 Gain de Temps

Cette option vous permet de diminuer la durée d'un programme.

- Si votre linge est normalement ou légèrement sale, il est préférable de réduire la durée du programme de lavage. Appuyez **une fois** sur cette touche pour diminuer la durée.
- Si la charge est petite, appuyez **deux fois** sur cette touche pour sélectionner un programme extra court.
Dans ce cas, la température de 95 °C n'est pas sélectionnable.

Le voyant du bouton est allumé et la durée du programme réglée s'affiche.



Cette option peut également être utilisée pour diminuer la durée du programme Vapeur.

7.12 Taches/Prélavage

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche pour activer une des deux options.

L'indicateur correspondant s'affiche.

• Taches

Sélectionnez cette option pour prétraiter les vêtements très sales ou tachés avec un détachant.

Versez le détachant dans le compartiment



Le détachant est préalablement mélangé et chauffé avec le détergent afin d'améliorer son efficacité.



Cette option n'est pas disponible avec des températures de lavage inférieures à 40 °C.

• Prélavage

Utilisez cette option pour ajouter une phase de prélavage à 30 °C avant la phase de lavage.

Cette option est recommandée pour le linge très sale, tout particulièrement s'il contient du sable, de la poussière, de la boue ou d'autres particules solides.



Cette option permet de prolonger la durée du programme.



Ces deux options ne peuvent pas être sélectionnées ensemble.

7.13 Essorage

Lorsque vous sélectionnez un programme, l'appareil règle automatiquement la vitesse d'essorage maximale.

Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour :

- **Modifier la vitesse d'essorage.**



Seules les vitesses disponibles pour le programme sélectionné s'affichent.

- **Activer l'option Arrêt cuve pleine.**

L'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée pour éviter que le linge ne se froisse. Le programme de lavage se termine avec de l'eau dans le tambour et l'essorage final n'est pas effectué.

L'indicateur  s'affiche.

Le tambour tourne régulièrement pour réduire le froissage.

Le hublot reste verrouillé. Le tambour tourne régulièrement pour réduire le froissage. Vous devez vidanger l'eau pour déverrouiller la porte.

Appuyez Départ/Pause sur la touche  II : l'appareil effectue une phase d'essorage et vidange l'eau.

- **Activer l'option Extra silence.**

Toutes les phases d'essorage (intermédiaire et final) sont supprimées et le programme se termine avec de l'eau dans le tambour. Cela réduit le froissage du linge.

Ce programme étant très silencieux, il peut être utilisé de façon optimale la nuit, aux heures creuses, lorsque les tarifs de l'électricité sont plus bas. Certains programmes utilisent plus d'eau pour le rinçage.

L'indicateur  s'affiche.

Le hublot reste verrouillé. Le tambour tourne régulièrement pour réduire le froissage. Vous devez vidanger l'eau pour déverrouiller la porte.

Appuyez sur la touche Départ/Pause : l'appareil effectue uniquement la phase de vidange.

- **Sans essorage – – –.**

Sélectionnez cette option pour éliminer toutes les phases d'essorage. L'indicateur

s'affiche – – –. L'appareil effectue la seule phase de vidange du programme de lavage sélectionné. Sélectionnez cette option pour les tissus très délicats.

Certains programmes de lavage utilisent une quantité d'eau plus importante lors de la phase de rinçage.



L'appareil vidange l'eau automatiquement au bout d'environ 18 heures.

7.14 Température

Lorsque vous sélectionnez un programme de lavage, l'appareil propose automatiquement une température par défaut.

Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.

Lorsque les indicateurs  et – – s'affichent, l'appareil ne chauffe pas l'eau.

8. CONFIGURATIONS

8.1 Introduction



En appuyant sur une combinaison de touches, **ne pas incliner** vos doigts vers le bas. Les capteurs des touches situées en-dessous sont sensibles et peuvent interférer avec votre choix.

8.2 Signaux sonores

Cet appareil est doté de signaux sonores différents qui se déclenchent lorsque :

- Vous mettez en fonctionnement l'appareil (signal court spécial).
- Vous mettez à l'arrêt l'appareil (signal court spécial).
- Vous appuyez sur une touche (clic).
- Vous avez effectué une mauvaise sélection (3 signaux courts).

- Le programme est terminé (suite de signaux pendant environ 2 minutes).
- L'appareil présente une anomalie de fonctionnement (suite de signaux courts pendant environ 5 minutes).
- Lorsqu'une surcharge de linge est détectée pendant la ProSense phase (un double son retentit).

Pour **activer/désactiver** cette option, maintenez la Rinçage Plus touche enfoncée jusqu'à ce qu'un bip ou un double bip retentisse.



Si vous désactivez cette fonction, les signaux sonores cessent d'apparaître à la fin du programme uniquement.

8.3 Sécurité enfant

Avec cette option, vous pouvez empêcher les enfants de jouer avec le bandeau de commande.

Pour **activer/désactiver** cette option, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que

Taches/Prélavage  **apparaisse/disparaisse** sur l'affichage.

Après avoir éteint l'appareil, cette option restera sélectionnée par défaut.

8.4 Permanent Rinçage Plus

Cette option vous permet d'avoir en permanence une phase de rinçage supplémentaire, si elle est disponible avec le cycle sélectionné, lorsque vous sélectionnez un nouveau programme.

- Pour **activer/désactiver** cette option, appuyez sur les touches Rinçage Plus et Gain de Temps simultanément jusqu'à ce que le voyant au-dessus de la touche Rinçage Plus et l'icône correspondante sur l'affichage **s'allument puis s'éteignent**.



Appuyez sur la touche Rinçage Plus pour désactiver la fonction sur un seul cycle sans supprimer l'option permanente.

8.5 Compteur des heures de fonctionnement

Il est possible de visualiser la durée totale de fonctionnement de l'appareil en heures, à partir de la première mise sous tension. Cette

valeur calcule la durée de fonctionnement des cycles (n'inclut pas les pauses et le délai de départ différé). Pour visualiser cette valeur, procédez comme suit :

1. Mettez en fonctionnement l'appareil en appuyant sur Marche/Arrêt la touche.
2. Appuyez sur les boutons Rinçage Plus et Vapeur Plus et maintenez-les enfoncés pendant quelques secondes.
3. Au bout de 3 secondes, le nombre total d'heures de fonctionnement de l'appareil s'affiche : par exemple pour 1276 heures, le texte Hr s'affiche pendant 2 secondes, 12 (milliers et centaines) pendant 2 secondes et 76 (dizaines et unités).
4. Pour quitter ce mode, appuyez sur n'importe quel bouton.



Si la procédure ne fonctionne pas (en raison d'un délai écoulé ou d'une combinaison de touches erronée), mettez à l'arrêt l'appareil et répétez la procédure depuis le début.

8.6 Valeurs d'usine par défaut

Cette fonction permet de restaurer les options d'usine par défaut. Pour **activer** cette option suivez les étapes ci-dessous:

1. Mettez en fonctionnement l'appareil en appuyant Marche/Arrêt sur la touche.
2. Appuyez sur les boutons Taches/Prélavage et Gain de Temps et maintenez-les enfoncés pendant quelques secondes.
3. L'affichage indique — — pendant environ 5 secondes.

9. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION



Durant l'installation ou avant la première utilisation, vous constaterez peut-être la présence d'un peu d'eau dans l'appareil. De l'eau résiduelle peut rester dans l'appareil à la suite d'un test fonctionnel effectué en usine pour garantir que l'appareil est en parfait état de fonctionnement et que vous n'aurez aucun problème au moment de l'achat.

1. Assurez-vous d'avoir retiré tous les boulons de transport de l'appareil.
2. Assurez-vous que l'alimentation électrique fonctionne et que le robinet d'eau est ouvert.

3. Versez 2 litres d'eau dans le compartiment à lessive indiqué par . Cela active le système de vidange.
4. Versez une petite quantité de produit de lavage dans le compartiment indiqué par .
5. Sélectionnez et faites démarrer, à vide, un programme pour le coton à la température la plus élevée possible. Cela élimine toute salissure éventuelle du tambour et de la cuve.

10. PROGRAMMES

10.1 Application et programmes cachés supplémentaires

Notre application propose **une large gamme de programmes cachés supplémentaires**. Connectez l'appareil à notre application et vous pourrez choisir le programme qui correspond le mieux à vos besoins.

Vous pouvez également mémoriser tous les cycles masqués dans les positions de programme préféré . Pour sélectionner le programme directement à partir de l'appareil, reportez-vous au paragraphe « Programme préférés » du chapitre « Manettes et touches ».



Les noms des programmes sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des exigences du marché.

Dans l'application, vous trouverez une description complète de chaque programme.

Sport	Draps	Denim	Lavage tambour
Sport	Rideaux	Soie	Rapide 1 pièce
Doudounes	Oreiller	Bébé	Anti-allergie
Foot/Rugby	Serviettes	Lin	Repassage Facile
Ski	Duvet	Chemises	
Chaussures de sport	Poils d'animaux	Vapeur Cashmere	

10.2 Tableau des programmes



Les programmes sont décrits dans ce tableau en suivant l'ordre du sélecteur de haut en bas.

Programmes de lavage

Programme	Description du programme
PowerClean 59min	Coton et tissus synthétiques mixtes. Idéal pour laver votre linge quotidien en peu de temps, pour un meilleur entretien des vêtements et un bon nettoyage déjà à 30 °C.
Eco 40-60	Faible cycle d'énergie pour le coton. Diminue la température et prolonge le temps pour obtenir de bons résultats de lavage.
Coton	Tissus en coton blanc et coloré. Idéal pour la salissure normale et importante.
Synthétiques	Articles en textiles synthétiques ou mélangés. Degré de salissure normal.
Déliçats	Textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose et les tissus mélangés nécessitant un lavage en douceur. Degré de salissure normal.
 Laine	Laine lavable en machine, laine lavable à la main et autres tissus portant le symbole « Lavage à la main » ¹⁾ .
20 min. - 3 kg	Articles en coton et synthétiques légèrement sales ou portés une seule fois.
 Vapeur	Coton, synthétiques et articles en textiles mélangés. Cycle vapeur spécial sans lavage pouvant être utilisé pour préparer votre linge sec pour le repassage ou rafraîchir les vêtements portés une seule fois. Ce programme réduit les plis, les odeurs et détend les fibres. N'utilisez aucun produit de lavage ! Lorsque le programme est terminé, retirez rapidement le linge du tambour²⁾ Si nécessaire, retirez les taches en lavant ou en utilisant un détachant localisé. Les programmes Vapeur n'effectuent pas de cycle de lavage hygiénique. Ne sélectionnez pas de programme Vapeur avec ces types d'articles : • Linge non adapté au sèche-linge. • Articles portant une étiquette « Séchage à sec uniquement ».

Programme	Description du programme
-----------	--------------------------



Outdoor



N'utilisez pas d'adoucissant et assurez-vous que le compartiment lessive ne contient pas de résidus d'adoucissant.

Vêtements d'extérieur, de travail, de sport, imperméables et tissus perméables à l'air, vestes à molleton ou doublure isolante amovibles. La charge de linge recommandée est de 2.0 kg.

Ce programme peut également être utilisé comme cycle de réimperméabilisation. Il est spécialement conçu pour traiter les vêtements dotés d'un revêtement hydrophobe. Pour effectuer un cycle de réimperméabilisation, procédez comme suit :

- Versez la lessive dans le compartiment .
- Versez un imperméabilisant pour tissus dans le compartiment réservé à l'assouplissant .
- Réduisez la charge de linge à 1.0 kg.



Pour améliorer l'action du produit de réimperméabilisation, faites sécher le linge dans un sèche-linge, en sélectionnant le programme de séchage Outdoor (si disponible, et si l'étiquette d'entretien du vêtement indique que le séchage en machine est autorisé).



Hygiène

Articles en coton blanc. Ce programme de lavage haute performance avec phase vapeur élimine plus de 99,99 % des bactéries et des virus³⁾ en conservant la température au-dessus de 60 °C pendant toute la phase de lavage ; avec l'action complémentaire de la phase vapeur sur les fibres, la phase de rinçage améliorée garantit l'élimination totale des détergents et résidus de micro-organismes. Ce programme garantit également une réduction efficace des pollens ou autres allergènes.

Rinçage

Tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats. Programme pour rincer et essorer le linge. La vitesse d'essorage par défaut correspond à la vitesse utilisée pour essorer les articles en coton. Réduisez la vitesse d'essorage en fonction du type de linge. Si nécessaire, sélectionnez la fonction Rinçage Plus pour ajouter des rinçages. Avec une vitesse d'essorage peu élevée, l'appareil effectue des rinçages délicats et un essorage court.

Essorage/Vidange

Pour essorer le linge et vidanger l'eau dans le tambour. Tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats.

1) Pendant ce cycle, le tambour tourne doucement pour garantir un lavage en douceur. Le tambour peut donner l'impression de ne pas tourner ou de ne pas tourner correctement, mais ce fonctionnement est normal pour ce programme.

2) Si vous sélectionnez un programme Vapeur avec du linge sec, le linge peut être humide à la fin du cycle. Étendez le linge pendant environ 10 minutes pour le sécher. Ce programme n'élimine pas les odeurs particulièrement intenses.

3) Testé pour le staphylocoque doré, les enterococcus faecium, le candida albicans, le bacille pyocyanique et les bactériophages MS2 par l'institut indépendant Swisstest Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 202120117).

Programmer la température, la vitesse de rotation maximale et la charge maximale

Programme	Température par défaut Plage de températures	Vitesse d'essorage de référence Plage de vitesses d'essorage	Charge maximale
PowerClean 59min	30 °C 60 °C - 30 °C	1400 tr/min 1400 tr/min - 400 tr/min	5.0 kg
Eco 40-60	- 1) 2)	1400 tr/min 1400 tr/min - 400 tr/min	9.0 kg
Coton	40 °C 95 °C - Froid	1400 tr/min 1400 tr/min - 400 tr/min	9.0 kg
Synthétiques	30 °C 60 °C - Froid	1200 tr/min 1200 tr/min - 400 tr/min	3.0 kg
Déliçats	30 °C 40 °C - Froid	800 tr/min 1200 tr/min - 400 tr/min	2.0 kg
 Laine	40 °C 40 °C - Froid	1200 tr/min 1200 tr/min - 400 tr/min	2.0 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 tr/min 1400 tr/min - 400 tr/min	3.0 kg
 Vapeur	-	-	1.0 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C - Froid	1200 tr/min 1200 tr/min - 400 tr/min	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾
 Hygiène	60 °C	1400 tr/min 1400 tr/min - 400 tr/min	9.0 kg
Rinçage	-	1400 tr/min 1400 tr/min - 400 tr/min	9.0 kg
Essorage/Vidange	-	1400 tr/min 1400 tr/min - 400 tr/min	9.0 kg

1) Conformément au règlement de la Commission UE 2019/2023 et au décret ukrainien 834/2023. Ce programme à 40 °C peut nettoyer du linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, dans le même cycle.



Pour la température atteinte dans le linge, la durée du programme et d'autres données, veuillez consulter le chapitre « Valeurs de consommation ».

Les programmes les plus efficaces en matière de consommation énergétique sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant une durée plus longue.

- 2) La température de ce programme n'est pas visible et indiquée sur l'affichage, elle est réglée automatiquement.
- 3) Programmes de lavage
- 4) Programme de lavage et phase déperlante.

10.3 Vapeur programmes

Les programmes Vapeur peuvent être utilisés pour défroisser et aérer les vêtements (comme les cotons, les synthétiques, les tissus mixtes, y compris les tissus délicats) qui ont juste besoin d'être rafraîchis, en peu de temps, en évitant le lavage.

Les fibres des textiles sont détendues et le repassage devient donc plus simple. Une fois le cycle terminé, sortez rapidement le linge du tambour.

La durée du cycle peut être réduite à 15 minutes grâce à l'option Gain de Temps.

NE PAS sélectionner ce mode pour ce type d'articles :

- Linge non adapté au sèche-linge.
- Articles portant une étiquette « Séchage à sec uniquement ».



N'utilisez aucun produit de lavage !
Les Vapeur programmes n'éliminent pas les odeurs prononcées et n'effectuent aucun cycle hygiénique.

Après le traitement à la vapeur, le linge peut être humide. Suspendez les articles pendant quelques minutes..

Le parfum (AEG Steam Fragrance)

Le AEG Steam Fragrance vous permet de rafraîchir même vos vêtements délicats, en

éliminant les plis et en ajoutant de la fraîcheur grâce à un doux parfum développé exclusivement par **AEG**. En rafraîchissant vos vêtements avec de la vapeur, plutôt qu'en effectuant des cycles de lavage complets, vous conserverez plus longtemps l'aspect et la sensation de neuf de vos vêtements. Vous pouvez même utiliser le parfum en toute sécurité avec les programmes Cachemire et Vapeur, s'ils sont disponibles, pour les tissus délicats comme le cachemire et la laine. Lorsque vous traitez une charge plus petite, réduisez le dosage du parfum et la durée du cycle : en seulement quinze minutes, vos vêtements retrouveront cette sensation de « fraîchement lavés ».

Lisez attentivement les instructions fournies avec le parfum.

VEILLEZ À NE PAS :

- sécher en machine les vêtements lavés avec le parfum. L'odeur s'évaporerait.
- utiliser le parfum pour d'autres usages que ceux décrits ici.
- utiliser le parfum sur des vêtements neufs. Les vêtements neufs peuvent contenir des résidus de produits de finition qui sont incompatibles avec le parfum.



Le parfum est disponible sur la boutique en ligne **AEG** ou chez un revendeur agréé.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - Vert



Le cycle de lavage de la laine de cet appareil a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour le lavage des vêtements en laine portant une étiquette « lavage à la main », à condition que les produits soient lavés conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du vêtement et à celles émises par le fabricant de cette machine à laver.

M2201

10.5 Compatibilité des options avec les programmes



En téléchargeant l'application, vous aurez accès à des programmes et des réglages supplémentaires.

	PowerClean 59min	Eco 40-60	Coton	Synthétiques	Délicats	Laine	20 min. - 3 kg	Vapeur	Outdoor	Hygiène	Rinçage	Essorage/Vidange
Essorage	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
Arrêt cuve pleine	■	■	■	■	■	■			■	■	■	
Extra silencieux			■	■	■							
--- Sans essorage												■ ¹⁾
Taches ²⁾			■	■						■		
Prélavage			■	■								
Gain de Temps ³⁾			■	■	■			■				
Rinçage Plus	■		■	■	■				■	■	■	
Vapeur Plus	■		■	■						■		
PODS®	■	■	■	■	■		■		■	■		
Fin programmée	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Si vous sélectionnez l'option Sans essorage, l'appareil effectue uniquement une vidange.

2) Cette option n'est pas disponible avec des températures de lavage inférieures à 40 °C.

3) Si vous sélectionnez la durée la plus courte, nous vous recommandons de réduire la charge de linge. Il est possible de charger entièrement le lave-linge, mais les résultats du lavage seront alors moins bons.

Détergents adaptés aux programmes de lavage

Programme	Poudre uni- verselle ¹⁾	Produit lessi- viel liquide universel	Produit lessi- viel liquide pour couleurs	Laine délicate	Programmes spéciaux
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Coton	▲	▲	▲	--	--
Synthétiques	▲	▲	▲	--	--
Délicats	--	--	--	▲	▲
Laine	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiène	▲	▲	--	--	▲

1) À une température supérieure à 60 °C, l'utilisation de détergent en poudre est recommandée.

▲ = Recommandé

-- = Déconseillé

11. WI-FI - RÉGLAGE DE LA CONNECTIVITÉ

Ce chapitre explique comment connecter l'appareil intelligent au réseau Wi-Fi et le relier aux dispositifs mobiles.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez recevoir des notifications, commander et surveiller votre appareil depuis vos dispositifs mobiles.


La fonctionnalité Wi-Fi est désactivée en tant que réglage d'usine par défaut.

Pour connecter l'appareil et profiter d'une vaste gamme de fonctionnalités et de services, vous avez besoin :

- d'un réseau sans fil à domicile avec une connexion Internet active,
- d'un appareil mobile connecté au réseau sans fil.

Paramètres du module Wi-Fi	
Fréquence	2,412 - 2,472 GHz pour le marché européen
Protocoles	IEEE 802,11b/g/n
Puissance max.	< 20 dBm
Chiffrement	WPA, WPA2, WPA3

11.1 Code QR sur la plaque signalétique

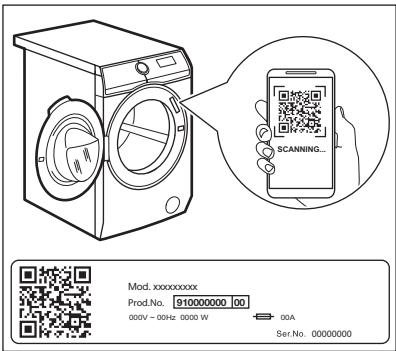

Le code QR peut être utilisé de deux manières :

- Depuis votre appareil mobile, scannez le QR code via l'application d'appareil photo intégrée pour télécharger l'application sur l'App Store, puis suivez les étapes requises.
- Appairer votre appareil mobile à un appareil pour simplifier le processus.

Scannez le QR code avec le scanner de QR code intégré à notre application.

11.2 Installation et configuration du App



Le App vous permet de contrôler l'entretien de votre linge avec un appareil mobile.

Elle contient un grand nombre de programmes, de fonctions utiles et d'informations produit parfaitement adaptées à l'appareil.

Il s'agit de soin du linge personnalisé, le tout depuis votre appareil mobile.

Lorsque vous connectez l'appareil à l'application, restez à proximité avec votre appareil mobile.

Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au réseau sans fil.

1. Allez sur l'App Store de votre appareil intelligent ou scannez le code QR (voir le chapitre « Code QR sur la plaque signalétique »).
2. Téléchargez et installez notre application.
3. Lancez l'application. Sélectionnez votre pays, votre langue, et connectez-vous en saisissant votre adresse e-mail et votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore de compte, créez-en un en suivant les instructions dans App.
4. Suivez les instructions de l'application pour enregistrer et configurer l'appareil.

11.3 Configuration de la connexion sans fil de l'appareil


1. Appuyez sur Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour activer l'appareil. Attendez environ 10 secondes avant de procéder à la configuration Wi-Fi.
2. Sélectionnez un programme en tournant le sélecteur de programme.
3. Appuyez et maintenez-le enfoncé sur le Départ à distance  bouton pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'un « clic » retentisse. Relâchez la touche.  s'affiche pendant 5 secondes et l'indicateur  commence à clignoter.

Le module sans fil se met en fonctionnement.



Assurez-vous que votre application est prête pour la connexion.

4. Au bout de 10 secondes, **AP** (Point d'accès) s'affiche.

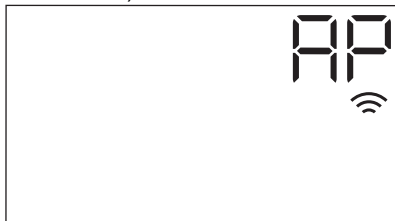

Le point d'accès sera accessible pendant 5 minutes.

5. Configurez l'application App sur votre appareil intelligent et suivez les instructions pour connecter l'appareil à votre réseau Wi-Fi.
6. Si la connectivité est configurée, lorsque l'écran d'information du programme réapparaît, le voyant  s'affiche.



Chaque fois que vous mettez en fonctionnement l'appareil, il lui faut environ 10 secondes pour se connecter automatiquement au réseau. Lorsque le voyant  cesse de clignoter, la connexion est prête.

Pour désactiver la connexion sans fil , appuyez sur la touche Départ à distance  et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes jusqu'à entendre le premier signal sonore. Relâchez la touche. **OFF** s'affiche pendant 5 secondes.



Si vous mettez à l'arrêt et de nouveau en fonctionnement l'appareil, la connexion sans fil est automatiquement désactivée.

Pour supprimer les données de connexion au Wi-Fi, maintenez la touche Départ à distance  enfoncée pendant quelques secondes jusqu'au deuxième signal acoustique. Le symbole **---** s'affiche pendant quelques secondes.

11.4 Départ à Distance

Le Départ à distance vous permet de lancer un cycle à distance.

Si l'application est installée et que la connexion sans fil est activée, vous pouvez activer/désactiver le Départ à Distance :

1. Appuyez sur la touche Départ à distance .
2. Les voyants  et  apparaissent sur l'écran de résumé du programme et le hublot est verrouillé. À présent, vous pouvez démarrer le programme à distance.

11.5 Mise à jour OTA (Over-the-air)

L'application peut proposer une mise à jour pour votre appareil.

Si un programme est en cours d'exécution, l'application indique que la mise à jour commencera à la fin du programme.

Pendant la mise à jour, l'appareil affiche **UPD**.

Ne mettez pas à l'arrêt et ne débranchez pas l'appareil pendant la mise à jour.

L'appareil peut être à nouveau utilisé à la fin de la mise à jour, sans notification de mise à jour réussie.

Si une erreur se produit, l'appareil affiche **E r r** : il vous suffit d'appuyer sur l'une des touches ou de tourner le bouton pour revenir à une utilisation normale.

11.6 Wi-Fi toujours activé

La fonction Wi-Fi est toujours disponible dans l'application.

Cette fonction maintient l'appareil connecté au réseau même lorsque l'appareil est à l'arrêt.

Le voyant  s'allume et s'éteint par intermittence.

Il est possible de mettre en fonctionnement l'appareil en appuyant sur la Marche/Arrêt touche ou via l'application.



La fonction Wi-Fi toujours activée peut affecter votre consommation d'énergie.

12. UTILISATION QUOTIDIENNE



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

12.1 Activation de l'appareil

1. Branchez la fiche secteur sur la prise de courant.

2. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
3. Appuyez sur Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour activer l'appareil.

Un bref signal sonore retentit. L'appareil propose automatiquement un programme par défaut. L'indicateur correspondant s'allume.


L'écran affiche le programme par défaut, la durée du cycle Eco 40-60,, la charge maximale (uniquement pendant quelques secondes), la température par défaut, la vitesse d'essorage par défaut et les voyants des phases composant le programme.

12.2 Chargement du linge

- Ouvrez la porte de l'appareil.
- Dépliez-les le plus possible avant de les placer dans l'appareil.
- Placez les articles un à un dans le tambour.

Veillez à ne pas trop surcharger le tambour.


- Fermez la porte fermement.

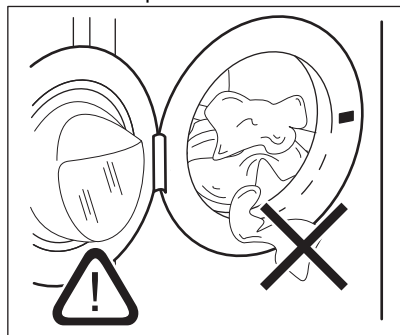

⚠ ATTENTION!

- Assurez-vous qu'il ne reste pas de linge entre le joint et la porte. Il existe un risque de fuite d'eau ou de dommage du linge.
- Laver des articles très tachés par de l'huile ou de la graisse ou utiliser du parfum pourrait endommager les pièces en caoutchouc de l'appareil.

12.3 Ajout du produit de lavage et des additifs

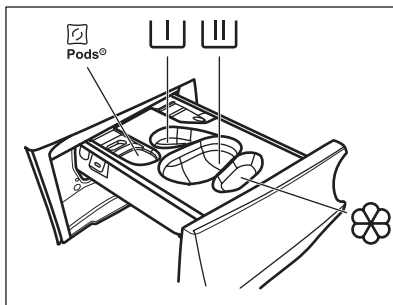

-  - Compartiment pour capsules de détergent (2 capsules Max). Lorsque vous utilisez des pastilles détergentes, assurez-vous que l'option Pods® est activée.

-  - Compartiment pour la phase de prélavage et le programme de trempage. (lessive en poudre uniquement)

-  - Compartiment pour la phase de lavage (lessive en poudre uniquement).



Assurez-vous que l'option Pods® est désactivée lorsque vous utilisez ce compartiment.



Si vous utilisez de la lessive liquide, n'oubliez pas d'insérer le compartiment réservé à la lessive liquide .



- Compartiment pour l'assouplissant et les autres soins liquides (adoucissant, amidon).


MAX - Suivez toujours les instructions imprimées sur l'emballage des produits de lavage, mais nous vous recommandons de ne pas dépasser le niveau maximal indiqué (**MAX**). Cette quantité vous garantira toutefois les meilleurs résultats de lavage.



Après un cycle de lavage, si nécessaire, éliminez tout résidu de lessive du distributeur de détergent.

Procédez comme suit


1. Ouvrez le distributeur de produit.

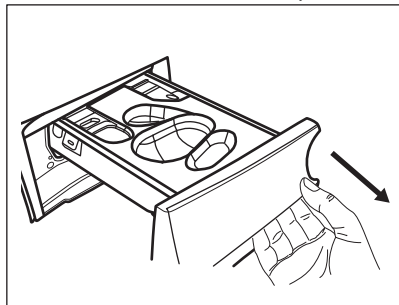



2. Si une phase de prélavage est définie, placez la lessive en poudre dans le compartiment

3. Pour le lavage principal, choisissez le compartiment approprié en fonction du type de lessive :

a) Versez la **lessive en poudre** dans le compartiment

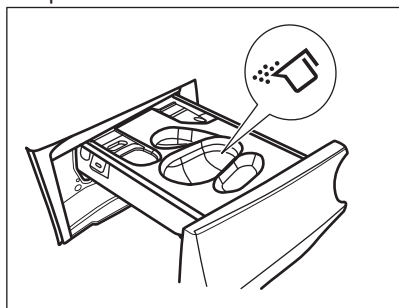


b) Versez la **lessive liquide** dans le même compartiment après avoir inséré le réservoir approprié.

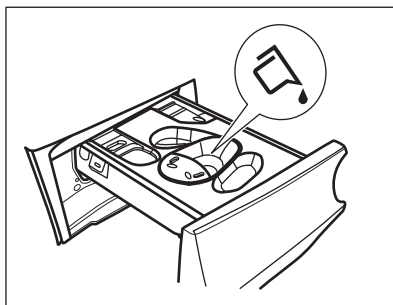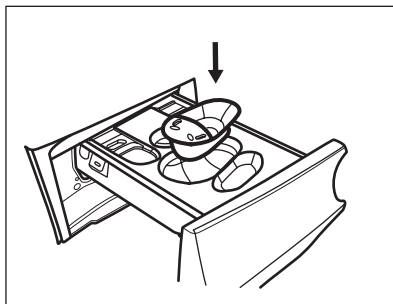

c) Placez les **pastilles** dans le compartiment

Assurez-vous que l'option Pods® est activée.

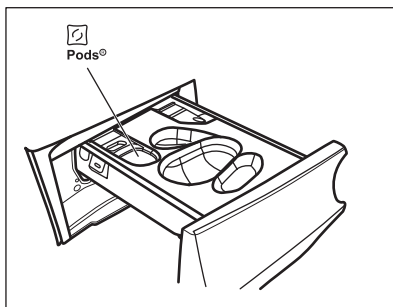

4. Versez l'assouplissant dans le compartiment

5. Fermez le distributeur du produit de lavage.

12.4 Réglage d'un programme

1. Tournez le sélecteur pour choisir le programme de lavage souhaité. Le voyant du programme s'allume.

Le Eco 40-60 est le programme proposé par défaut lorsque l'appareil est allumé, celui

auquel se rapportent les informations de l'étiquette énergétique.

Le voyant de la touche Départ/Pause  clignote.

Une durée indicative du programme, la charge maximale pour le programme défini (uniquement pendant quelques secondes), la température par défaut, la vitesse d'essorage par défaut et les voyants de la phase de lavage (si disponibles) s'affichent.

2. Pour modifier la température et/ou la vitesse d'essorage, appuyez sur les touches correspondantes.
3. Si vous le souhaitez, réglez une ou plusieurs options en appuyant sur les touches correspondantes. Les indicateurs correspondants s'affichent et les informations données changent en conséquence.



Si une sélection n'est **pas possible**, un signal sonore retentit.

12.5 Démarrer un programme

Appuyez sur la touche Départ/Pause  pour lancer le programme.

Le voyant correspondant cesse de clignoter et reste allumé.

Le programme démarre, la porte est verrouillée. L'indicateur  s'affiche.



La pompe de vidange peut se mettre en fonctionnement quelques instants avant que l'appareil ne se remplisse d'eau.

12.6 Départ d'un programme avec Fin programmée l'option

1. Appuyez sur cette touche à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'affichage indique que la durée souhaitée du programme doit se terminer. Le voyant s'allume.
2. Appuyez sur la touche Départ/Pause . Le tambour commence à tourner pour effectuer l'ProSense estimation, si cela est prévu dans le programme sélectionné.
3. L'appareil démarre le compte à rebours jusqu'à la fin du programme et le programme démarre au bon moment

pour se terminer à l'heure définie par cette option.

Pour modifier ou annuler cette option :

1. Éteignez l'appareil à l'aide de la Marche/ Arrêt touche.
2. Remettez l'appareil sous tension.
3. Sélectionnez à nouveau le programme.

12.7 Détection de la charge ProSense



La durée du programme affichée se rapporte à une **charge moyenne à élevée**.

Après avoir sélectionné un programme de lavage, l' s'allume sur l'affichage si le programme le prend en charge.

Après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause , ProSense démarre la détection de charge de linge :

1. L'appareil détecte la charge dans les 30 premières secondes : le voyant  clignote, les barres sous l' s'allument et se déplacent d'avant en arrière et le tambour tourne rapidement.
2. Lorsque le tambour cesse de tourner, l'affichage indique la durée du nouveau programme, qui peut augmenter ou diminuer, ajustée en fonction de la charge détectée, le nombre de barres indique la charge en trimestre (de 1 à 4, 4 barres en cas de surcharge), l'indicateur de charge maximale déclarée s'allume à nouveau. Au bout de 30 secondes supplémentaires, l'eau commence à se remplir.



En cas de **surcharge du tambour**, l'indicateur de charge maximale déclarée s'allume à nouveau avec l'

MAX indicateur clignotant. Dans ce cas, pendant 30 secondes, il est possible de mettre l'appareil en pause et d'enlever le linge en excédent.

Dès que vous avez retiré l'excédent de linge, appuyez sur la touche

Départ/Pause  pour relancer le programme. La phase ProSense peut être répétée jusqu'à trois fois (voir point 1).

Important : Si vous ne réduisez pas la quantité de linge, le programme de lavage redémarrera malgré la surcharge. Dans ce cas, les meilleurs résultats de lavage ne sont pas garantis.



Environ 20 minutes après le début du programme, l'appareil peut ajuster la durée du programme en fonction de la capacité d'absorption d'eau des tissus.



La détection ProSense ne fonctionne que si le programmes de lavage est complet (sans aucune phase supprimée).



Le ProSense est incompatible avec certains programmes comme Laine, et les programmes à cycle court et sans phase de lavage.



Dans certains programmes, même si la durée du cycle peut être la même pour différents volumes de charge, la consommation d'eau et d'énergie sera adaptée pour obtenir les meilleurs résultats.

12.8 Voyants des phases du programme

Lorsque le programme démarre, le voyant de la phase en cours clignote et les autres voyants de phase sont fixes.

Par ex., la phase de lavage ou de prélavage

est en cours : 

Lorsque la phase se termine, le voyant correspondant cesse de clignoter et reste fixe. Le voyant de la phase suivante commence à clignoter.

Par ex., la phase de rinçage est en cours :



Si vous sélectionnez Vapeur Plus, les voyants de la phase vapeur s'allument.

La phase à la vapeur est en cours : 

La phase anti-froissage est en cours :



12.9 Interruption d'un programme et modification des options

Lorsque le programme est en cours, vous ne pouvez changer **que quelques options** :

1. Appuyez sur la touche Départ/Pause . Le voyant correspondant clignote.
2. Modifiez les options. Les informations données sur l'affichage changent en conséquence.
3. Appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause . Le programme de lavage se poursuit.

12.10 Annulation d'un programme en cours

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour annuler le programme et éteindre l'appareil.
2. Appuyez à nouveau sur la touche Marche/Arrêt pour rallumer l'appareil. Maintenant, vous pouvez sélectionner un nouveau programme de lavage.



Si la phase ProSense a déjà été effectuée et que le remplissage d'eau a déjà commencé, le nouveau programme démarre **et la phase ProSense n'est pas répétée**. L'eau et le produit de lavage ne sont pas vidangés afin d'éviter tout gaspillage. La durée maximale du programme s'affiche et se met à jour environ 20 minutes après le départ du nouveau programme.

12.11 Ouverture de la porte - Ajout de vêtements

Lorsque le cycle ou le Départ Différé est en cours, le hublot de l'appareil est verrouillé.



Si la température et le niveau de l'eau dans le tambour sont trop élevés et que le tambour continue de tourner, vous ne pouvez pas ouvrir le hublot.

Vous pouvez facilement ouvrir la porte pour ajouter ou retirer certains éléments lorsque l'icône est allumée.

1. Appuyez sur la touche Départ/Pause . Sur l'affichage, le voyant Porte verrouillée s'éteint.
2. Ouvrez la porte de l'appareil. Si nécessaire, ajoutez ou retirez du linge.
3. Refermez la porte et appuyez sur la touche Départ/Pause .

Lorsque l'icône s'éteint, la porte peut être ouverte lorsque le cycle est terminé. Vous pouvez également sélectionner une option d'essorage ou de vidange puis appuyer sur la touche Départ/Pause . Si les cycles d'essorage et de vidange ne sont pas disponibles dans le sélecteur, ils peuvent être sélectionnés via l'application.

12.12 Fin du programme

Lorsque le programme est terminé, l'appareil s'arrête automatiquement. Les signaux sonores se déclenchent (s'ils sont actifs).

Sur l'affichage, tous les voyants de la phase de lavage sont fixes et l'affichage du temps indique .

Le voyant de la touche Départ/Pause s'éteint.

Le hublot se déverrouille et le voyant s'éteint.

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'appareil à l'arrêt.

Cinq minutes à compter de la fin du programme, la fonction d'économie d'énergie éteint automatiquement l'appareil.



Lorsque vous rallumez l'appareil, celui-ci propose Eco 40-60 comme programme par défaut. Tournez le sélecteur pour choisir un nouveau cycle.

2. Sortez le linge de l'appareil.
3. Assurez-vous que le tambour est vide.
4. Laissez le hublot et le distributeur de produit de lavage entrouverts pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.
5. Fermez l'arrivée d'eau.

12.13 Vidange de l'eau après la fin du cycle

Si vous avez sélectionné un programme ou une option qui ne vidange pas l'eau du dernier rinçage, le programme se termine, mais :

- L'affichage indique le voyant , le voyant d'option ou et le voyant de verrouillage de porte . Le voyant de la phase en cours clignote.
- Le tambour tourne toujours à intervalles réguliers pour éviter que le linge ne se froisse.
- Le hublot reste verrouillé.
- Vous devez vidanger l'eau pour ouvrir le hublot :

1. Si nécessaire, appuyez sur la touche Essorage pour réduire la vitesse d'essorage proposée par l'appareil.
2. Appuyez sur la touche .

- Si vous avez sélectionné , l'appareil effectue la vidange et l'essorage.
- Si vous avez sélectionné , l'appareil effectue uniquement une vidange.

Le voyant de l'option  ou  s'éteint, tandis que le voyant  clignote, puis s'éteint.

3. Une fois le programme terminé et le voyant de verrouillage du hublot  éteint, vous pouvez ouvrir le hublot.
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour désactiver l'appareil.



Dans tous les cas, l'appareil vidange l'eau automatiquement au bout d'environ 18 heures.

12.14 Option de mise en veille

La fonction Veille éteint automatiquement l'appareil pour réduire la consommation d'énergie lorsque :

- Vous n'utilisez pas l'appareil pendant 5 minutes avant d'appuyer sur la touche Départ/Pause .

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre en fonctionnement l'appareil.

- Après 5 minutes à compter de la fin du programme de lavage. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre en fonctionnement l'appareil. L'appareil propose automatiquement Eco 40-60 comme programme par défaut. Tournez le sélecteur pour choisir un nouveau cycle.



Si vous sélectionnez un programme ou une option se terminant avec de l'eau dans le tambour, la fonction Veille **ne met pas à l'arrêt** l'appareil pour vous rappeler qu'il faut vidanger l'eau.



Si la fonction Wi-Fi toujours activé est active, seul le voyant  s'allume et s'éteint par intermittence.

13. ENTRETIEN ET NETTOYAGE



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

13.1 Calendrier de nettoyage périodique

Le nettoyage périodique permet de prolonger la durée de vie de votre appareil.

Après chaque cycle, maintenez la porte et le distributeur de détergent légèrement entrouverts pour permettre la circulation de l'air et éliminer l'humidité à l'intérieur de l'appareil.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une durée prolongée : fermez le robinet d'eau et débranchez l'appareil.

Calendrier indicatif de nettoyage périodique :

Détartrage	Deux fois par an
Lavage d'entretien	Une fois par mois
Nettoyer le joint de la porte	Tous les deux mois
Nettoyez le tambour	Tous les deux mois
Nettoyez le distributeur de détergent	Tous les deux mois
Nettoyez le filtre de la pompe de vidange	Deux fois par an
Nettoyez le tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne	Deux fois par an

13.2 Enlèvement des objets étrangers



Assurez-vous que les poches sont vides et que tous les éléments libres sont attachés avant de lancer votre cycle.

Enlevez les objets étrangers (tels que les attaches métalliques, les boutons, les pièces, etc.) pouvant se trouver dans le joint de la porte, les filtres et le tambour. Consultez les paragraphes « Joint de porte avec double lèvre », « Nettoyage du tambour », « Nettoyage du filtre de la pompe de vidange » et « Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne ». Traitez les rideaux avec précautions. Retirez les crochets et placez les rideaux dans un sac de lavage ou une taie d'oreiller. Si nécessaire, contactez le service après-vente agréé.

13.3 Nettoyage externe

Nettoyez uniquement l'appareil à l'eau chaude avec un savon doux. Séchez complètement toutes les surfaces.

N'utilisez pas de tampons à récurer ni de matières pouvant causer des rayures.



ATTENTION!

N'utilisez pas d'alcool, de solvants ni de produits chimiques.



ATTENTION!

Ne nettoyez pas les surfaces métalliques avec un détergent à base de chlore.

13.4 Détartrage



Si l'eau de votre région est dure ou moyennement dure, nous vous recommandons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour lave-linge (détartrage occasionnel).

Examinez régulièrement le tambour à la recherche de tartre.



Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

13.5 Lavage d'entretien


L'utilisation répétée et prolongée des programmes courts et à basse température peut entraîner des dépôts de produit de lavage, des résidus pelucheux, une augmentation des bactéries et la formation d'un biofilm à l'intérieur du tambour et de la cuve. Ceci peut entraîner la formation de mauvaises odeurs et de moisissures.

Pour éliminer ces dépôts et assainir l'intérieur de l'appareil, effectuez un lavage d'entretien au moins une fois par mois :

1. Retirez le linge du tambour.
2. Lancez le programme pour le coton à température maximale avec une petite quantité de lessive en poudre ou, si disponible, lancez le programme Lavage tambour

13.6 Joint de porte

Cet appareil dispose d'un **système de vidange autonettoyant**, permettant d'évacuer avec l'eau les peluches et fibres légères qui se détachent des vêtements. Examinez régulièrement le joint et, si nécessaire, nettoyez-le comme décrit dans le schéma suivant. Les pièces, les boutons et les autres petits objets peuvent être récupérés à la fin du cycle.

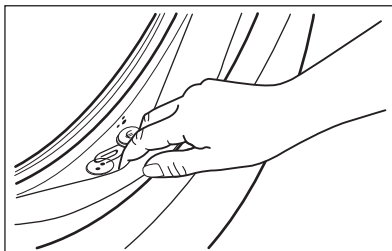

Si nécessaire, nettoyez-le en utilisant un agent nettoyant à l'ammoniaque et sans érafler la surface du joint.



Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

13.7 Nettoyage du tambour

Examinez régulièrement le tambour pour éviter le dépôt de particules indésirables.

Des corps étrangers sujets à la rouille dans le linge ou bien l'eau ferrugineuse du robinet peuvent provoquer des dépôts de rouille dans le tambour

Nettoyez le tambour à l'aide d'un produit spécial pour l'acier inoxydable.



Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.
Ne nettoyez pas le tambour avec des produits de détartrage acides, des produits abrasifs contenant du chlore ou avec de la paille de fer.

Pour un nettoyage complet :

1. Nettoyez le tambour à l'aide d'un produit spécial pour l'acier inoxydable.



Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

2. Retirez le linge du tambour.
3. Lancez un programme court pour le coton à température élevée avec le tambour vide et une petite quantité de lessive en poudre ou, si disponible, lancez le programme Lavage tambour. Si votre appareil peut être connecté au Wi-Fi, vous pouvez télécharger le programme spécial Lavage tambour via l'application.
4. Versez à la main une petite quantité de lessive en poudre ou un produit spécial dans le tambour vide afin de rincer les éventuels résidus.




Parfois, à la fin d'un cycle, le symbole  peut s'afficher : l'appareil vous recommande d'effectuer un « nettoyage du tambour ». Une fois le nettoyage du tambour terminé, le symbole disparaît.


13.8 Nettoyage du distributeur de lessive

Pour éviter d'éventuels dépôts de détergent séché, d'assouplissant coagulé, de moisissure dans le distributeur de détergent, tous les deux mois, effectuez la procédure de nettoyage suivante comme expliqué dans les schémas suivants :


1. Ouvrez le distributeur de produit. Appuyez sur le loquet vers le bas comme indiqué sur l'illustration, puis retirez le distributeur.

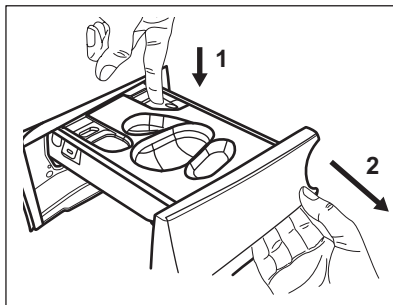


2. Retirez le compartiment réservé à la lessive liquide, s'il est inséré.

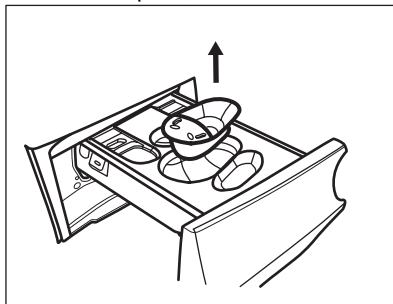

3. Soulevez le couvercle supérieur des compartiments pour le retirer.

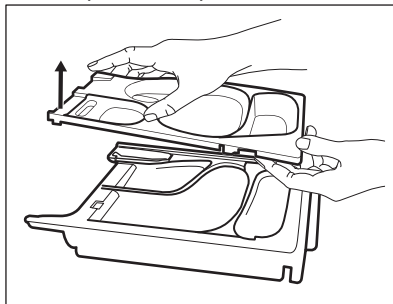

4. Lavez le distributeur de lessive et tout autre élément à l'eau courante.

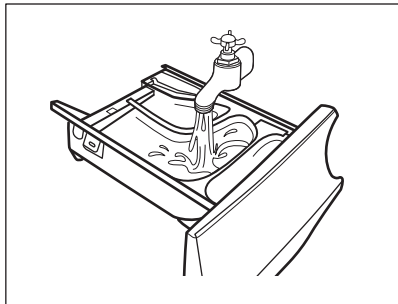


5. Assurez-vous d'éliminer tous les résidus de lessive dans les parties supérieure et inférieure du logement. Utilisez une petite brosse pour nettoyer le logement.


⚠ ATTENTION!

N'utilisez pas de brosses ou d'éponges métalliques ou tranchantes.


Assurez-vous d'éliminer tous les résidus de lessive dans les parties supérieure et inférieure du logement. Utilisez une petite brosse pour nettoyer le logement.

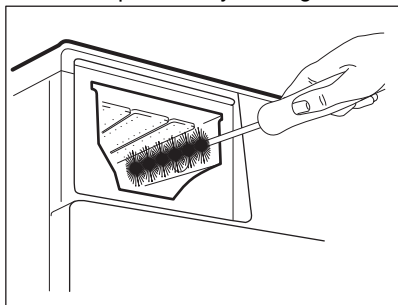

6. Tournez le distributeur vers le bas et ouvrez le couvercle inférieur comme indiqué sur l'image : tirez d'abord les languettes latérales vers l'extérieur, puis retirez le couvercle inférieur.

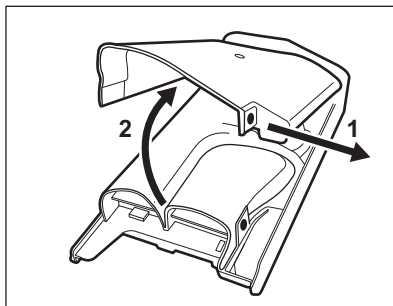


7. Veillez à retirer tous les résidus de produits de lavage du convoyeur. Utilisez uniquement un chiffon doux et humide.
8. Remplacez le couvercle inférieur dans sa position d'origine en alignant les trous avec les crochets situés sur le bac, comme indiqué sur l'illustration. Refermez-le jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

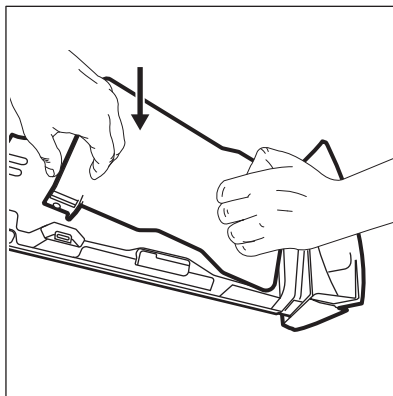


⚠ ATTENTION!

Appuyez sur le couvercle inférieur comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous qu'il est correctement fermé.

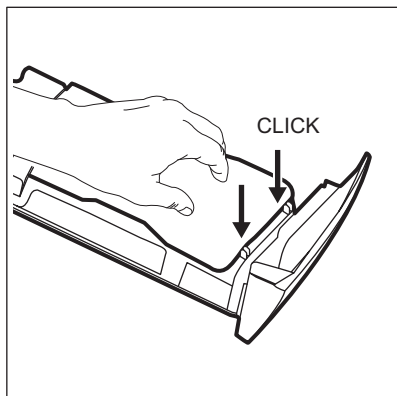

9. Remontez le bac de la façon suivante :
 - a. Remplacez le couvercle inférieur et enfoncez-le jusqu'à entendre un « clic ».
 - b. Remplacez le couvercle supérieur et enfoncez-le jusqu'à entendre un « clic ».
 - c. Insérez le récipient du détergent liquide, si nécessaire.
10. Réinstallez le distributeur de lessive dans ses rails et fermez-le. Lancez un programme de rinçage sans vêtement dans le tambour.

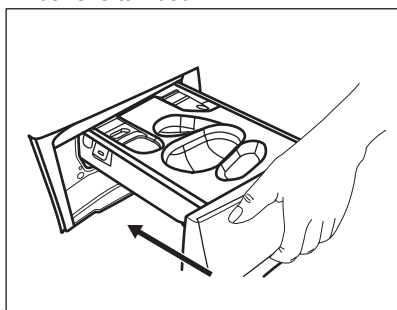

13.9 Nettoyage du filtre de la pompe de vidange



AVERTISSEMENT!

Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.



Vérifiez régulièrement le filtre de la pompe de vidange et assurez-vous qu'il est propre.

Nettoyez le filtre de la pompe de vidange si :

- L'appareil ne vidange pas l'eau.
- Le tambour ne tourne pas.
- L'appareil fait un bruit inhabituel en raison de l'obstruction de la pompe de vidange.
- Le code d'alarme **E20** s'affiche.




AVERTISSEMENT!

- Ne retirez pas le filtre pendant que l'appareil fonctionne.
- Ne nettoyez pas la pompe si l'eau de l'appareil est chaude. Attendez que l'eau refroidisse.


Procédez comme décrit dans les schémas suivants pour nettoyer le filtre de la pompe :

Gardez toujours un chiffon à portée de main pour essuyer l'eau qui peut s'écouler lorsque vous retirez le filtre.


1. Ouvrez le couvercle de la pompe.

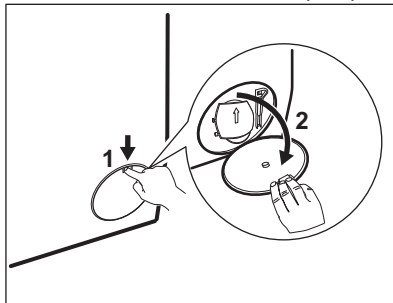


2. Placez un récipient sous le logement de la pompe de vidange pour recueillir l'eau qui s'écoule.
3. Ouvrez la goulotte vers le bas. Gardez toujours un chiffon à portée de main pour essuyer l'eau qui peut s'écouler lorsque vous retirez le filtre.

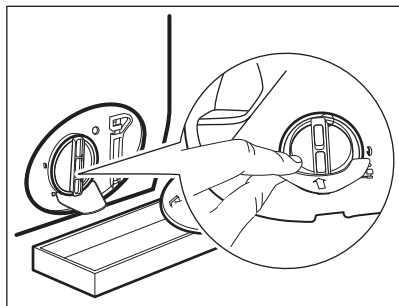


4. Tournez le filtre à 180 degrés vers la gauche pour l'ouvrir, sans le retirer. Laissez l'eau s'écouler.

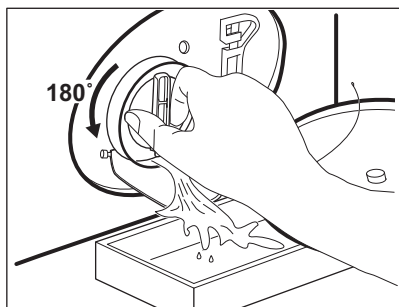


5. Lorsque le récipient est plein d'eau, remettez le filtre en position et videz le récipient.
6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que l'eau cesse de s'écouler.
7. Tournez le filtre vers la gauche pour le retirer.

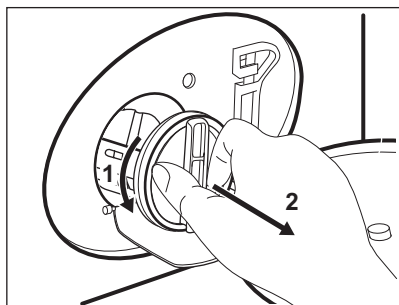


8. Si nécessaire, retirez les peluches et objets du logement du filtre.
9. Assurez-vous que la pale de la pompe peut tourner. Si ce n'est pas le cas, contactez votre service après-vente.

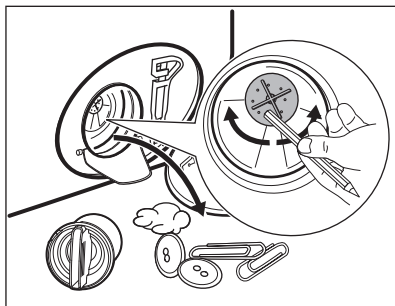


10. Nettoyez le filtre sous le robinet.

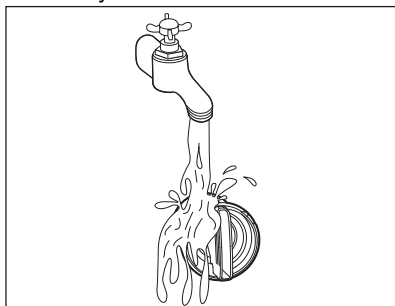

11. Remplacez le filtre dans les guides spéciaux en le tournant vers la droite. Assurez-vous de serrer correctement le filtre afin d'empêcher toute fuite.

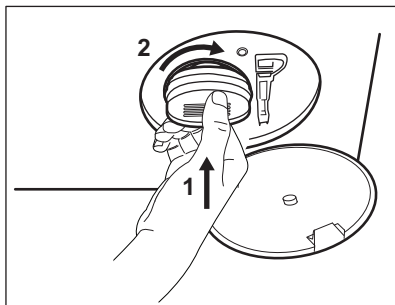

12. Fermez le couvercle de la pompe.

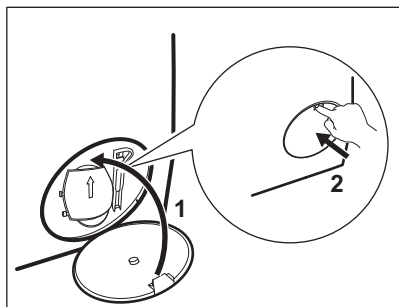


Lorsque vous vidangez l'eau avec la vidange d'urgence, vous devez réactiver le système de vidange :

- a. Versez 2 litres d'eau dans le compartiment de lavage principal du distributeur de détergent.
- b. Lancez le programme pour vidanger l'eau.


13.10 Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne

Il est recommandé de nettoyer les deux filtres du tuyau d'arrivée d'eau et de la vanne deux fois par an, pour éliminer les dépôts accumulés avec le temps. Procédez comme décrit dans les schémas suivants pour nettoyer les filtres :


1. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet et nettoyez le filtre.

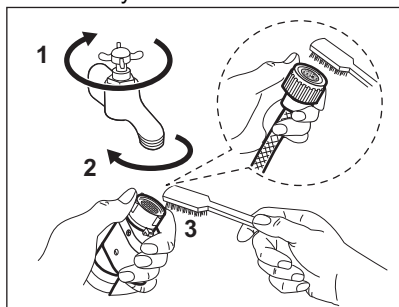


2. Retirez le tuyau d'arrivée de l'appareil en desserrant la bague de serrage.

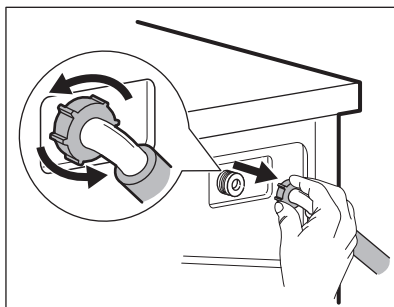

3. Utilisez une brosse à dents pour nettoyer le filtre de la vanne situé à l'arrière de l'appareil.

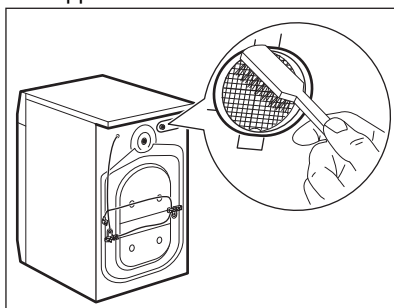

4. Lorsque vous rebranchez le tuyau à l'arrière de l'appareil, tournez-le vers la gauche ou la droite (et non en position verticale) en fonction de la position du robinet.

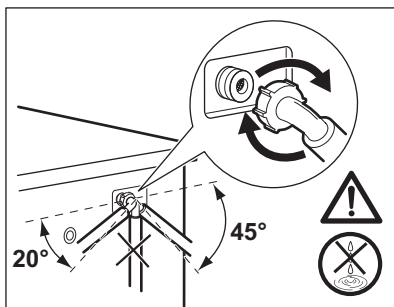

13.11 Vidange d'urgence

Si l'appareil ne peut pas vidanger l'eau, suivez la même procédure telle que décrite au paragraphe « Nettoyage du filtre de la pompe de vidange ». Si nécessaire, nettoyez la pompe.

Lorsque vous vidangez l'eau avec la vidange d'urgence, vous devez réactiver le système de vidange :

1. Versez 2 litres d'eau dans le compartiment de lavage principal du distributeur de détergent.
2. Lancez le programme pour vidanger l'eau.

13.12 Précautions contre le gel

Si l'appareil est installé dans un local où la température peut être négative, évacuez toute l'eau restant dans le tuyau d'alimentation et la pompe de vidange.

1. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.

2. Fermez le robinet d'eau.
3. Placez les deux extrémités du tuyau d'alimentation dans un récipient et laissez l'eau s'écouler du tuyau.
4. Videz la pompe de vidange. Reportez-vous à la procédure de vidange d'urgence.
5. Une fois que la pompe de vidange est vide, réinstallez le tuyau d'alimentation.



AVERTISSEMENT!

Assurez-vous que la température est supérieure à 0 °C avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages dus aux basses températures.

14. DÉPANNAGE



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

14.1 Codes d'alarme et défaillances possibles

L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme. Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportez-vous aux tableaux).




AVERTISSEMENT!

Mettez à l'arrêt l'appareil avant de procéder à la vérification.

Pour certaines anomalies, l'écran affiche un code d'alarme et le bouton Départ/Pause  peut clignoter en continu :



Si l'appareil est trop chargé, retirez certains articles du tambour et/ou poussez sur la porte tout en appuyant sur la touche Départ/Pause jusqu'à ce que le voyant  arrête de clignoter (voir l'illustration ci-dessous).

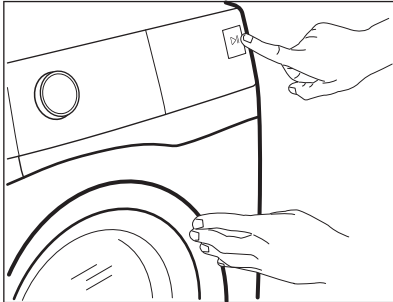

Symptôme	Solution possible
E 10 L'appareil ne se remplit pas d'eau correctement.	- Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte. - Assurez-vous que la pression de l'alimentation d'eau est suffisante. Pour cela, contactez les autorités locales en charge de l'eau. - Assurez-vous que l'arrivée d'eau n'est pas bouchée. - Assurez-vous que le tuyau de raccordement ne présente pas d'enchevêtrements, de dommages ni de plis. - Assurez-vous que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct. - Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau et le filtre de la vanne ne sont pas obstrués. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
E20 La machine ne vidange pas l'eau.	- Assurez-vous que le siphon n'est pas bouché. - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié. - Assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre si nécessaire. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ». - Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement raccordé. - Sélectionnez le programme de vidange si vous sélectionnez un programme sans phase de vidange. Si le programme de vidange n'est pas disponible dans le sélecteur de programme, il peut être sélectionné via l'application. - Sélectionnez le programme de vidange si vous sélectionnez une option se terminant avec de l'eau dans la cuve.
E40 Le hublot de l'appareil n'est pas fermé correctement.	Assurez-vous que la porte est correctement fermée.

E91

Panne interne. Il n'y a aucune communication entre les composants électroniques de l'appareil.

- Le programme ne s'est pas terminé correctement ou l'appareil s'est mis à l'arrêt trop tôt. Mettez à l'arrêt l'appareil et remettez-le en fonctionnement.
- Si le code d'alarme s'affiche à nouveau, contactez le service après-vente agréé.

EFO

Le dispositif anti-inondation est activé.

- Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau. Veuillez contacter le service après-vente agréé.

Si d'autres codes d'alarme s'affichent, mettez à l'arrêt et de nouveau en fonctionnement l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Pour tout autre problème avec l'appareil, consultez le tableau ci-dessous pour connaître les solutions possibles.

Problème	Solution possible
Le programme ne démarre pas.	• Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien connectée dans la prise de courant. • Assurez-vous que la porte de l'appareil est fermée. • Assurez-vous qu'aucun fusible n'a disjoncté dans le disjoncteur. • Vérifiez que vous avez bien appuyé sur la touche Départ/Pause . • Si vous avez sélectionné Départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte. • Désactivez la Sécurité enfants si elle a été préalablement activée. • Vérifiez la position de la touche sur le programme sélectionné.
L'appareil se remplit d'eau et se vidange immédiatement.	• Assurez-vous que le tuyau de vidange est dans la bonne position. Le tuyau est peut-être positionné trop bas. Consultez les « instructions d'installation ».
La phase d'essorage ne se déclenche pas ou le cycle de lavage dure plus longtemps que d'habitude.	• Sélectionnez le programme d'essorage. Si le programme de vidange n'est pas disponible dans le sélecteur de programme, il peut être sélectionné via l'application. • Assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre si nécessaire. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ». • Modifiez manuellement la position des articles dans la cuve et recommencez la phase d'essorage. Ce problème peut être provoqué par des problèmes d'équilibre.
Il y a de l'eau sur le sol.	• Assurez-vous que les raccordements des tuyaux d'eau sont bien serrés et qu'il n'y a pas de fuite d'eau. • Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange ne sont pas endommagés. • Assurez-vous d'utiliser le produit de lavage adapté et la quantité correcte.

Problème	Solution possible
Impossible d'ouvrir le hublot de l'appareil.	• Vérifiez que vous n'avez pas sélectionné un programme de lavage se terminant avec de l'eau dans la cuve. • Assurez-vous que le programme de lavage est terminé. • Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage s'il y a de l'eau dans le tambour. Si les programmes d'essorage et de vidange ne sont pas disponibles dans le sélecteur de programme, ils peuvent être sélectionnés via l'application. • Vérifiez que l'appareil est alimenté en électricité. • Ce problème peut résulter d'une anomalie de l'appareil. Veuillez contacter le service après-vente agréé. • Assurez-vous que Remote Start Mode n'est pas activé. Désactivez-le.
Le voyant du Wi-Fi ne s'affiche pas  .	• Vérifiez le signal Wi-Fi. • Assurez-vous que la connexion sans fil est activée. Reportez-vous au paragraphe « Configuration de la connexion sans fil du lave-linge » du chapitre « Wi-Fi - Réglages de la connectivité ». • Vérifiez votre réseau domestique et votre routeur. • Redémarrez le routeur. • Contactez votre fournisseur d'accès sans fil si vous rencontrez des problèmes avec le réseau sans fil.
L'application ne peut pas se connecter à l'appareil.	• Vérifiez le signal Wi-Fi. • Vérifiez si votre appareil mobile est connecté au réseau sans fil. • Vérifiez votre réseau domestique et votre routeur. • Redémarrez le routeur. • Contactez votre fournisseur d'accès sans fil si vous rencontrez des problèmes avec le réseau sans fil. • L'appareil et/ou l'appareil intelligent doivent être reconfigurés, car un nouveau routeur a été installé ou la configuration du routeur a été modifiée.
L'application ne peut pas se connecter fréquemment à l'appareil.	• Assurez-vous que le signal Wi-Fi parvient jusqu'à l'appareil. Tentez de rapprocher le plus possible le routeur domestique de l'appareil ou pensez à acheter un répéteur de signal Wi-Fi. • Assurez-vous que le signal Wi-Fi n'est pas perturbé par un micro-ondes. Mettez à l'arrêt le four micro-ondes. Évitez d'utiliser simultanément le micro-ondes et la télécommande.
L'affichage indique  . Toutes les touches sont inactives, sauf Marche/Arrêt.	• L'appareil télécharge les mises à jour disponibles. Attendez la fin du processus de mise à jour. Si vous mettez à l'arrêt l'appareil pendant la mise à jour, il reprend son fonctionnement lorsque vous mettez de nouveau en fonctionnement l'appareil.
L'appareil vibre et fait un bruit inhabituel.	• Assurez-vous que l'appareil est bien à niveau. Consultez les « instructions d'installation ». • Assurez-vous que l'emballage et/ou les boulons de transport sont retirés. Consultez les « instructions d'installation ». • Ajoutez plus de linge dans le tambour. La charge est peut-être trop petite.
La durée du programme augmente ou diminue pendant l'exécution du programme.	• ProSense System est capable d'ajuster la durée du programme en fonction du type et de la quantité de linge. Reportez-vous au paragraphe « La détection de la charge ProSense System » dans le chapitre « Utilisation quotidienne ».

Problème	Solution possible
Les résultats obtenus en matière de lavage sont insuffisants.	• Augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez un détergent différent. • Utilisez des produits spéciaux pour éliminer les taches tenaces avant de laver le linge. • Assurez-vous de régler la bonne température. • Réduisez la charge de linge.
Il y a trop de mousse dans le tambour au cours du cycle de lavage.	• Réduisez la quantité de produit de lavage ou le nombre de pastilles ou de détergents à dose unique.
À la fin du cycle de lavage, il y a des résidus de produit de lavage dans le distributeur de produit de lavage.	• Veillez à utiliser le distributeur de produit de lavage en suivant les indications données dans cette notice d'utilisation. • Veillez à utiliser des pastilles récentes ou des détergents à dose unique. Rangez-les dans leur boîte et fermez-la après utilisation, conformément aux recommandations du fabricant. L'exposition directe à l'environnement peut modifier leurs caractéristiques et leur fonctionnement dans le compartiment Pods®, en particulier en combinaison avec certaines options (par ex. Départ Différé).

Après avoir effectué ces contrôles, allumez l'appareil. Le programme reprend là où il a été interrompu.

Si le problème persiste, contactez un service après-vente agréé.

Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque signalétique.

15. VALEURS DE CONSOMMATION

15.1 Commentaire



Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Internet vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données EPREL de l'UE. Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec la notice d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.

Il est également possible de trouver les mêmes informations dans EPREL à l'aide du lien <https://eprel.ec.europa.eu> avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil.



Les valeurs et la durée du programme peuvent différer selon les conditions (telles que la température ambiante, la température et la pression de l'eau, l'importance de la charge et le type de linge, la tension de l'alimentation électrique) et si vous modifiez le réglage par défaut d'un programme.

15.2 Conformément au règlement de la Commission UE 2019/2023 et à toutes les nouvelles normes qui y sont rattachées sur les marchés ayant coopéré (*)

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	tr/min ²⁾
Pleine charge	9.0	0.530	63.0	3:48	53.00	29.0	1351
Demi-charge	4.5	0.320	47.0	2:50	53.00	25.0	1351
Quart de charge	2.5	0.202	32.0	2:40	54.00	24.0	1351

1) Humidité résiduelle au terme de la phase d'essorage. Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus le bruit est important et moins il reste d'humidité.

2) Vitesse d'essorage maximale

15.3 Programmes courants



Ces valeurs sont uniquement indicatives.

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	tr/min ²⁾
Coton ³⁾ 95 °C	9.0	2.800	100.0	3:25	52.00	85.0	1400
Coton 60 °C	9.0	1.900	95.0	3:10	52.00	55.0	1400
Coton ⁴⁾ 20 °C	9.0	0.350	95.0	2:55	52.00	20.0	1400
Synthétiques 40 °C	3.0	0.600	60.0	2:15	35.00	40.0	1200
Déliçats ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.400	55.0	1:10	35.00	30.0	1200
Laine 30 °C	2.0	0.250	55.0	1:10	30.00	30.0	1200

(*) Règlements d'écoconception britannique pour les produits liés à l'énergie et règlements relatifs aux informations énergétiques ; décret ukrainien 834/2023 ; AS/NZS2040 et AS/NZS6400
Les températures et les charges sont réglées automatiquement et peuvent ne pas être visibles pour tous les modèles.

1) Humidité résiduelle au terme de la phase d'essorage. Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus le bruit est important et moins il reste d'humidité.

2) Indicateur de référence de la vitesse d'essorage.

3) Convient au lavage de textiles très sales.

4) Convient pour laver les articles en coton peu sales, synthétiques et mixtes.

5) Il fonctionne également comme un cycle de lavage rapide pour le linge légèrement sale.

Consommation d'énergie pour différents modes


Arrêt (W)	Veille (W)	Départ différé (W)	Veille en ré-seau (W)
0,50	0,50	4,00	2,00 ¹⁾

La durée en mode Arrêt/Veille est de 15 minutes au maximum.

1) La consommation énergétique de la fonction connectée est d'environ 17,5 kWh par an. Pour déconnecter cette fonction, veuillez consulter le chapitre « Wi-Fi - Réglages de la connectivité ».


16. GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

16.1 Utilisation quotidienne

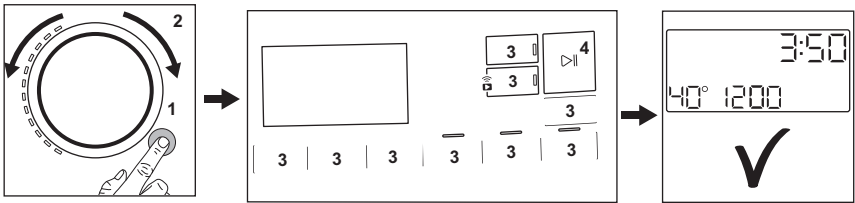

- Branchez la fiche secteur sur la prise de courant.
- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
- Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** pour allumer l'appareil (1).
- Tournez le sélecteur pour choisir le programme souhaité (2).
- Sélectionnez les options souhaitées en utilisant les touches correspondantes (3).
- Mettez le linge dans le tambour, un article à la fois, sans dépasser la charge maximale conseillée. Fermez la porte et veillez à ce qu'il n'y ait pas de linge coincé entre le joint et la porte.
- Versez le détergent et les autres additifs dans le compartiment correspondant du distributeur de produit de lavage. Si vous utilisez des pastilles, veuillez activez l'option Pods®
- Appuyez sur la touche **Départ/Pause** (4) pour lancer le programme.
- L'appareil démarre.
- À la fin du programme, sortez le linge.
- Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** pour éteindre l'appareil.

16.2 Nettoyage du filtre de la pompe de vidange

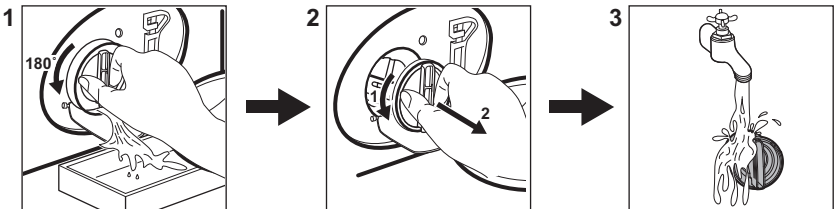

Nettoyez régulièrement le filtre, tout particulièrement si le code d'alarme **E20** s'affiche.

16.3 Programmes

Programmes	Charge	Description du produit
PowerClean 59min	5.0 kg	Articles en coton et synthétiques. Ce programme garantit de bonnes performances de lavage en peu de temps. La durée standard du programme a été développée pour une charge de linge de 5 kg. Si vous lavez une charge plus petite ou plus importante, le temps de lavage diminue ou augmente automatiquement pour des résultats parfaits.
Eco 40-60	9.0 kg	Faible cycle d'énergie pour le coton. Diminue la température et prolonge le temps pour obtenir de bons résultats de lavage.
Coton	9.0 kg	Tissus en coton blanc et coloré. Idéal pour la salissure normale et importante.
Synthétiques	3.0 kg	Articles en textiles synthétiques ou mélangés.
Déliçats	2.0 kg	Articles en textiles déliçats tels que l'acrylique, la viscosc ou le polyester.
 Laine	2.0 kg	Laine lavable en machine, la laine lavable à la main et textiles déliçats.
20 min. - 3 kg	3.0 kg	Articles en coton et synthétiques légèrement sales ou portés une seule fois.
 Vapeur	1.0 kg	Articles en coton et en matière synthétique à défroisser.
 Outdoor	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Vêtements de sport d'extérieur modernes.
 Hygiène	9.0 kg	Articles en coton blanc. Ce programme élimine plus de 99,99 % des bactéries et virus ³⁾ Garantit également une réduction efficace des allergènes.
Rinçage	9.0 kg	Tous textiles, excepté la laine et les tissus déliçats. Programme pour le rinçage et l'essorage.
Essorage/Vidange	9.0 kg	Pour essorer le linge et vidanger l'eau dans le tambour. Tous textiles, excepté la laine et les tissus déliçats.

1) Programmes de lavage
2) Programme de lavage et phase déperlante.
3) testés pour Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa et MS2 Bacteriophage dans un test externe effectué par Swisstat Testmaterialien AG en 2021 (Rapport d'essai n° 202120117).

Charger l'appareil à la **capacité maximale indiquée pour chaque programme permet**

de réduire la consommation d'énergie et d'eau.

Détergents adaptés aux programmes de lavage

Programme	Poudre uni- verselle ¹⁾	Produit lessi- viel liquide universel	Produit lessi- viel liquide pour couleurs	Laine délicate	Programmes spéciaux
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Coton	▲	▲	▲	--	--
Synthétiques	▲	▲	▲	--	--
Délicats	--	--	--	▲	▲
Laine	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiène	▲	▲	--	--	▲

1) À une température supérieure à 60 °C, l'utilisation de détergent en poudre est recommandée.

▲ = Recommandé

-- = Déconseillé

16.4 Type et quantité de détergent.

- Utilisez uniquement des produits de lavage et autres traitements spécialement conçus pour les lave-linge. Suivez d'abord ces règles générales :
 - lessives en poudre (également des pastilles et des détergents à dose unique) pour tous les types de tissus, à l'exception des tissus délicats. Préférez les lessives en poudre contenant un agent blanchissant pour le blanc et la désinfection du linge,
 - Lessives liquides (également des détergents à dose unique), de préférence pour les programmes de lavage à basse température (60 °C max.) pour tous les types de textiles, ou lessives spéciales pour les lainages uniquement.
- Ne mélangez pas différents types de détergents.
- Utilisez moins de lessive si :
 - vous lavez une petite charge,
 - le linge est légèrement sale,
 - d'importantes quantités de mousse de forment pendant le lavage.

Une quantité insuffisante de détergent peut causer :

- résultats de lavage insatisfaisants,
- charge de lavage grise,
- vêtements gras, graisseux,
- moisissure dans l'appareil.

Une quantité excessive de détergent peut causer :

- abondance de mousse,
- efficacité de lavage réduite,
- rinçage non adéquat,
- un impact accru pour l'environnement.

16.5 Calendrier de nettoyage périodique

Le nettoyage périodique permet de prolonger la durée de vie de votre appareil.

Après chaque cycle, maintenez la porte et le distributeur de détergent légèrement entrouverts pour permettre la circulation de l'air et éliminer l'humidité à l'intérieur de l'appareil.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une durée prolongée : fermez le robinet d'eau et débranchez l'appareil.

Calendrier indicatif de nettoyage périodique :

Détartrage	Deux fois par an
------------	------------------

Lavage d'entretien	Une fois par mois
Nettoyer le joint de la porte	Tous les deux mois
Nettoyez le tambour	Tous les deux mois
Nettoyez le distributeur de détergent	Tous les deux mois
Nettoyez le filtre de la pompe de vidange	Deux fois par an
Nettoyez le tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne	Deux fois par an

Examinez régulièrement le tambour à la recherche de tartre. Nous vous recommandons d'exécuter occasionnellement un cycle avec un tambour vide et du produit de détartrage.

Enlèvement des objets étrangers




Assurez-vous que les poches sont vides et que tous les éléments libres sont attachés avant de lancer votre cycle.

Enlevez les objets étrangers (tels que les attaches métalliques, les boutons, les pièces, etc.) pouvant se trouver dans le joint de la porte, les filtres et le tambour. Si nécessaire, contactez le service après-vente agréé.

Joint de porte

Cet appareil dispose d'un **système de vidange autonettoyant**, permettant d'évacuer avec l'eau les peluches et fibres légères qui se détachent des vêtements. Examinez régulièrement le joint et, si nécessaire, nettoyez-le comme décrit dans le schéma suivant. Les pièces, les boutons et les autres petits objets peuvent être récupérés à la fin du cycle.

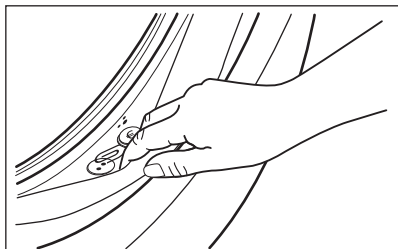

Si nécessaire, nettoyez-le en utilisant un agent nettoyant à l'ammoniaque et sans érafler la surface du joint.

Si nécessaire, retirez les peluches et objets du logement du filtre.

16.6 Wi-Fi - Réglage de la connectivité

Ce chapitre explique comment connecter l'appareil intelligent au réseau Wi-Fi et le relier aux dispositifs mobiles.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez recevoir des notifications, commander et surveiller votre appareil depuis vos dispositifs mobiles.

La fonctionnalité Wi-Fi est désactivée en tant que réglage d'usine par défaut.

Pour connecter l'appareil et profiter d'une vaste gamme de fonctionnalités et de services, vous avez besoin :

- d'un réseau sans fil à domicile avec une connexion Internet active,
- d'un appareil mobile connecté au réseau sans fil.

Paramètres du module Wi-Fi	
Fréquence	2,412 - 2,472 GHz pour le marché européen
Protocoles	IEEE 802,11b/g/n
Puissance max.	< 20 dBm
Chiffrement	WPA, WPA2, WPA3

Configuration de la connexion sans fil de l'appareil

1. Appuyez sur Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour activer l'appareil. Attendez environ 10 secondes avant de procéder à la configuration Wi-Fi.
2. Sélectionnez un programme en tournant le sélecteur de programme.
3. Appuyez et maintenez-le enfoncé sur le Départ à distance  bouton pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'un « clic » retentisse. Relâchez la touche.  s'affiche pendant 5 secondes et l'indicateur  commence à clignoter.

Le module sans fil se met en fonctionnement.



Assurez-vous que votre application est prête pour la connexion.

4. Au bout de 10 secondes, **AP (Point d'accès)** s'affiche.
Le point d'accès sera accessible pendant 5 minutes.
5. Configurez l'application App sur votre appareil intelligent et suivez les instructions pour connecter l'appareil à votre réseau Wi-Fi.
6. Si la connectivité est configurée, lorsque l'écran d'information du programme réapparaît, le voyant s'affiche.



Chaque fois que vous mettez en fonctionnement l'appareil, il lui faut environ 10 secondes pour se connecter automatiquement au réseau. Lorsque le voyant cesse de clignoter, la connexion est prête.

Pour désactiver la connexion sans fil,

appuyez sur la touche Départ à distance et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes jusqu'à entendre le premier signal sonore. Relâchez la touche. **OFF** s'affiche pendant 5 secondes.



Si vous mettez à l'arrêt et de nouveau en fonctionnement l'appareil, la connexion sans fil est automatiquement désactivée.

Pour supprimer les données de connexion au Wi-Fi, maintenez la touche Départ à

distance enfoncée pendant quelques secondes jusqu'au deuxième signal acoustique. Le symbole s'affiche pendant quelques secondes.

17. CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

Recyclez les matériaux portant le symbole . Placez l'emballage dans les conteneurs appropriés pour le recycler. Contribuez à la protection de l'environnement et de la santé humaine en recyclant les déchets des appareils électriques et électroniques. Ne

jetez pas les appareils marqués du symbole avec les déchets ménagers. Rapportez ce produit à votre centre de recyclage local ou renseignez-vous auprès de votre mairie.

FR Concerne la France uniquement :



FR

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON



ou

À DÉPOSER EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება AEG-ში! მაღლობას გიხდით ჩვენი დანადგარის არჩევისათვის.



მდგრადობის ხელშეწყობისათვის, ჩვენ ვამცირებთ ქაღალდის გამოყენებას და მომხმარებლების სრულ სახელმძღვანელოს ხელმისაწვდომს ვხდით ონლაინ რეჟიმში. შედით თქვენს სრულ ონლაინ სახელმძღვანელოში aeg.com/manuals მიიღეთ მოხმარების შესახებ რჩევები, ბროშურები, პრობლემის დროს დახმარება, სერვისისა და შეკეთების შესახებ ინფორმაცია მისამართზე aeg.com/support

შეიძინეთ აქსესუარები, სახარჯო მასალები და ორიგინალი სათადარიგო ნაწილები თქვენი მოწყობილობისთვის aeg.com/shop-ზე

ექვემდებარება შეცვლას წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.

შინაარსი

1. უსაფრთხოების ინფორმაცია.....	153
2. უსაფრთხოების ინსტრუქციები.....	156
3. პროდუქტის აღწერა.....	158
4. ტექნიკური ინფორმაცია.....	160
5. მონტაჟი.....	160
6. კონტროლის პანელი.....	166
7. ამკრეფი და ლილაკები.....	169
8. პარამეტრები.....	173
9. პირველ გამოყენებამდე.....	174
10. პროგრამები.....	175
11. WI-FI - კავშირის გამართვა.....	181
12. ყოველდღიური გამოყენება.....	184
13. მოვლა და დასუფთავება.....	190
14. პრობლემის აღმოფხვრა.....	197
15. მოხმარების მნიშვნელობები.....	201
16. მოკლე სახელმძღვანელო.....	203
17. გარემოსდაცვითი საკითხები.....	208

1. ⚠ უსაფრთხოების ინფორმაცია



მოწყობილობის დამონტაჟების დაწყებამდე და მის მოხმარებამდე, ყურადღებით წაიკითხეთ მოწოდებული ინსტრუქციები. მწარმოებელი პასუხისმგებელი არ არის არასწორი მონტაჟის ან მოხმარების შედეგად მიყენებულ რაიმე სახის ფიზიკურ ზიანზე ან ზარალზე. ყოველთვის იქონიეთ ინსტრუქციები უსაფრთხო და ხელმისაწვდომ ადგილზე სამომავლო გამოყენებისთვის.

1.1 ბავშვებისა და დაუცველი ადამიანების უსაფრთხოება

- ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ ბავშვებს 8 წლის ასაკიდან და შეზღუდული ფიზიკური, გრძნობითი ან მენტალური შესაძლებლობის მქონე ან გამოუცდელ პიროვნებებს, თუ მათ მიეცემათ მითითებები მოწყობილობის გამოყენებასთან დაკავშირებით უსაფრთხო გზით და გაიაზრებენ დაკავშირებულ საფრთხეებს.
- ბავშვები 3-დან 8 წლამდე და მძიმე ინვალიდობის მქონე პირები უნდა მოერიდონ მოწყობილობასთან სიახლოვეს ან გამუდმებული მეთვალყურეობის ქვეშ იყვნენ.
- 3 წელზე ნაკლები ასაკის ბავშვები ინახება მოწყობილობიდან, თუ უწყვეტი ზედამხედველობა არ იქნება.
- ბავშვები უნდა იყვნენ ზედამხედველობის ქვეშ, რათა არ ითამაშონ მოწყობილობით.
- იქონიეთ შეფუთვა ბავშვებისგან მოშორებით და განკარგეთ იგი სათანადოდ.
- იქონიეთ სარეცხი საშუალება ბავშვებისგან მოშორებით.
- მოაშორეთ ბავშვები და შინაური ცხოველები მოწყობილობას, როცა კარი ღიაა.
- თუ მოწყობილობას გააჩნია ბავშვების უსაფრთხოების აპარატი, იგი უნდა ჩაირთოს.
- ბავშვებმა არ უნდა დაასუფთაონ და მოიხმარონ მოწყობილობა უფროსების ზედამხედველობის გარეშე.

1.2 ზოგადი უსაფრთხოება

- აღნიშნული მოწყობილობა მხოლოდ საოჯახო მოხმარებისთვის, მანქანით რეცხვადი სარეცხისთვისაა განკუთვნილი.
- ეს მოწყობილობა განკუთვნილია ერთი ოჯახის მიერ შინ გამოსაყენებლად დახურულ სივრცეში.

- ეს მოწყობილობა შეიძლება გამოიყენებოდეს ოფისებში, სასტუმროს ნომრებში, B&B-ს ნომრებში, საოჯახო ფერმის ტიპის სასტუმროებსა და სხვა მსგავს საცხოვრებლებში, სადაც ასეთი გამოყენება არ სცდება (საშუალო) საყოფაცხოვრებო მოხმარების დონეებს.
- არ შეცვალოთ ამ მოწყობილობის სპეციფიკაცია.
- მოწყობილობის მაქსიმალური დატვირთვაა 9.0 კგ არ გადააჭარბოთ თითოეული პროგრამით გათვალისწინებულ მაქსიმალურ დატვირთვას (იხილეთ თავი "პროგრამები").
- წყლის სამუშაო წნევა გარე დაკავშირებიდან წყლის შესვლის წერტილში, უნდა იყოს 0,5 ბარი (0,05 მპა) და 10 ბარი (1,0 მპა) შორის.
- სავენტილაციო ღიობი არ უნდა იყოს დაფარული ხალიჩით, ნოხით ან ნებისმიერი იატაკის საფარით.
- მოწყობილობა წყლის მიწოდებას უნდა დაუკავშირდეს ახალი, თან მოყოლილი შლანგების კომპლექტით, ან ავტორიზებული სერვის ცენტრის მიერ მიწოდებული სხვა ახალი შლანგების კომპლექტით.
- ძველი შლანგები არ უნდა იქნას ხელახლა გამოყენებული.
- თუ დენის სადენი დაზიანებულია, მისი შეცვლა უნდა მოხდეს მწარმოებლის, მისი ავტორიზებული სერვის ცენტრის ან მსგავსი კვალიფიკაციის პიროვნების მიერ, რათა თავიდან იქნას აცილებული ელექტრობასთან დაკავშირებული საფრთხე.
- ნებისმიერი მოვლის ოპერაციამდე, გათშეთ მოწყობილობა და გამორთეთ შტეფსელი როზეტიდან.
- არ გამოიყენოთ მაღალი წნევის წყლის სპრეი და/ან ორთქლი მოწყობილობის გასაწმენდად.
- გაწმინდეთ მოწყობილობა სველი ტილოთი. გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური სარეცხი საშუალება. არ გამოიყენოთ აბრაზიული პროდუქტები, აბრაზიული საწმენდი ბალიშები, გამსხნელები ან რკინის ნივთები.

- თუ საშრობი მოთავსებულია სარეცხი მანქანის ზევით, დარწმუნდით, რომ იყენებთ სათანადო სადგამ კომპლექტს, რომელიც დამტკიცებულია AEG -ის მიერ.

2. უსაფრთხოების ინსტრუქციები

2.1 მონტაჟი



მონტაჟი უნდა შეესაბამებოდეს შესაბამის ეროვნულ რეგულაციებს.

- მოხსენით ყველა შესაფუთი ელემენტი და სატრანზიტო ჭანჭიკები, რეზინის მილისისა და პლასტმასის განმჯდურის ჩათვლით.
- შეინახეთ სატრანსპორტო ჭანჭიკები უსაფრთხო ადგილზე. თუ მოწყობილობა სამომავლოდ გადატანილი უნდა იქნას, ისინი უნდა მიებას, დოლურის ჩასაკეტად, რათა თავიდან იქნას აცილებული შიდა დაზიანება.
- ყოველთვის იყავით ფრთხილად მოწყობილობის გადატანისას, რადგან მძიმეა. ყოველთვის გამოიყენეთ დამცავი ხელთათმანები და თანდართული ფეხსაცმელი.
- მიჰყევით დამონტაჟების ინსტრუქციებს, რომელიც მოწყობილობას მოჰყვა.
- არ დაამონტაჟოთ და არ გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა.
- არ დაამონტაჟოთ და არ გამოიყენოთ მოწყობილობა იქ, სადაც ტემპერატურა შეიძლება იყოს 0°C-ზე ნაკლები ან სადაც ჰაერზე იქნება.
- იატაკი, რომელზეც მოწყობილობა უნდა დადგეს უნდა იყოს სწორი, მყარი, თბოგამძლე და სუფთა.
- დარწმუნდით, რომ ჰაერის ცირკულაცია ხდება მოწყობილობასა და იატაკს შორის.
- მუდმივ ადგილზე დადგმისას, თარაზოს საშუალებით დარწმუნდით, რომ სწორად არის გასწორებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაასწორეთ ფეხები შესაბამისად.
- არ დააყენოთ მოწყობილობა პირდაპირ იატაკის დრენაჟის ზემოთ.

- არ დადვართ წყალი მოწყობილობაზე და მთავრდეთ იგი ზედმეტ ტენს.
- არ დაამონტაჟოთ მოწყობილობა ისეთ ადგილზე, სადაც მოწყობილობის კარი სრულად ვერ გაიღება.
- არ დადოთ წყლის შესაძლო გაჟონვისათვის დახურული კონტეინერი მოწყობილობის ქვეშ. დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს, რათა დარწმუნდეთ, რომელი აქსესუარების გამოყენება შეიძლება.

2.2 ელექტრო კავშირი



გარფთხილება!

ხანძრისა და დენის დარტყმის რისკი.

- გაფრთხილება: აღნიშნული მოწყობილობა შექმნილია რათა დამონტაჟდეს / დაუკავშირდეს შენობის დამიწების კავშირებს.
- ყოველთვის გამოიყენეთ სწორად დაყენებული დარტყმაგამძლე ბუდე.
- დარწმუნდით, რომ სპეციფიკაციის იარაღიყზე მითითებული პარამეტრები თავსებადია ძირითადი დენის წყაროს ელექტრო სპეციფიკაციებთან.
- არ გამოიყენოთ მარავალშესაერთებლიანი გადამყვანები და დამაგრებლებები.
- დარწმუნდით, რომ არ აზიანებთ შტეფსელსა და სადენს. თუ სადენის შტეფსელს არის საჭირო, ეს უნდა მოახდინოს ჩვენმა ავტორიზებულმა სერვის ცენტრმა.
- შტეფსელი როზეტთან დააკავშირეთ მხოლოდ მონტაჟის ბოლოს.
- დარწმუნდით, რომ როზეტთან წვდომა არის დამონტაჟების შემდეგ.
- არ შეეხოთ სადენსა და როზეტს სველი ხელებით.
- არ მოჰაჩოთ კაბელს მოწყობილობის გამოსართავად. ყოველთვის გამოსწიეთ შტეფსელი.

2.3 წყლის დაკავშირება

- შემავალი წყალი არ უნდა აჭარბებდეს 25 °C-ს.
- არ გააფუჭოთ წყლის შლანგები.
- ახალ მილებთან შეერთებამდე, მილებში, რომლებიც დიდი ხანია არ გამოყენებულა, გარემონტდა ან ახალი აპარატები დაყენდა (წყლის მრიცხველი და ა.შ.), გაუშვით წყალი სანამ წმინდა და სუფთა არ გახდება.
- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის პირველი გამოყენების დროს და შემდეგ წყლის ჟონვა არ შეიმჩნევა.
- არ გამოიყენოთ დამაგრძელებელი შლანგი თუ წყლის შემშვები შლანგი ძალიან მოკლეა. შემშვები შლანგის გამოსაცვლელად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- მოწყობილობის შეფუთვიდან ამოღებისას შესაძლებელია წყლის გადინება სადრენაჟო შლანგიდან. ეს არის იმის გამო, რომ ქარხანაში მოხდა მოწყობილობის ტესტირება წყლის გამოყენებით.
- თქვენ შეგიძლიათ სადრენაჟო შლანგის დაგრძელება მაქსიმუმ 400 სმ-ით. დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს სხვა სადრენაჟო შლანგისა და გაფართოებისათვის.
- დარწმუნდით, რომ ონკანზე წვდომა იყოს დამონტაჟების შემდეგ.
- მოწყობილობის ყოველი გამოყენების შემდეგ დახურეთ წყლის ონკანი.

2.4 გამოყენება

⚠ გარფთხილება!

დაზიანების, დენის დარტყმის, ხანძრის, დაწვის ან მოწყობილობის გაფუჭების რისკი.

- მიჰყევით სარეცხი საშუალების შეფუთვაზე არსებულ უსაფრთხოების ინსტრუქციებს.
- არ დადოთ აალეხადი პროდუქტი, ან სველი საგნები აალეხად პროდუქტებთან ერთად მოწყობილობაში, მოწყობილობაზე ან მასთან ახლოს.
- არ გარეცხოთ ქსოვილები, რომლებიც ძალიან დაბინძურებულია ზეთით, ცხიმით ან სხვა ცხიმოვანი ნივთიერებით. მას შეუძლია

მოწყობილობის რეზინის ნაწილების დაზიანება. ასეთი ქსოვილები მანქანაში ჩატვირთვამდე წინასწარ ხელით გარეცხეთ.

- არ გამოიყენოთ სარეცხის სუნამოები, რათა თავიდან აირიდოთ მოწყობილობის პლასტმასისა და რეზინის ნაწილების დაზიანება.
- არ შეეხოთ მინის კარს, სანამ პროგრამა მუშაობს. მინა შეიძლება გახურდეს.
- შეამოწმეთ, რომ ყველა მეტალის საგანი მოხსნილი იქნას სარეცხზე.

2.5 სერვისი

- მოწყობილობის შესაკეთებლად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი სათადარიგო ნაწილები.
- გაითვალისწინეთ, რომ თვით-შეკეთებას ან არაპროფესიონალურ რემონტს შეუძლია საფრთხის შემცველი შედეგების განპირობება და შესაძლოა გააუქმოს გარანტია.
- მოდელის წარმოების შეწყვეტიდან მინიმუმ 10 წლის განმავლობაში, ხელმისაწვდომი იქნება შემდეგი სათადარიგო ნაწილები: ძრავა და ძრავის ჯაგრისები, ტრანსმისის ძრავსა და დოლურას შორის, ტუმბოები, ამორტიზატორები და ზამბარები, სარეცხი დოლურა, დოლურას მორგეი და შესაბამისი ბურთულა საკისარი, გამათბობელი და გათბობის ელემენტები, მათ შორის სითბური ტუმბო, მილები და დაკავშირებული აღჭურვილობა, მათ შორის, შლანგები, სარქველები, ფილტრები და აკვასტოპები, ელექტრონული სქემები, ელექტრო ეკრანები, წნევის ამომრთველები, თერმოსტატები და სენსორები, პროგრამული უზრუნველყოფა და ჩამენებული პროგრამა, მათ შორის, გადატვირთვის პროგრამული უზრუნველყოფა, კარი, კარის ანჯამა და შუასადები, სხვა შუასადები, კარის საკეტის კომპონენტები, პლასტმასის პერიფერიული მოწყობილობები, როგორცაა სარეცხი საშუალების დისპენსერი. თქვენს ქვეყანაში ეს პერიოდი შეიძლება უფრო ხანგრძლივი იყოს. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ჩვენს ვებ-საიტს.

- გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ ზოგიერთი მათგანი მხოლოდ ხელმისაწვდომია პროფესიონალ შემკეთებელთან და რომ ყველა სათანადოგო ნაწილი ყველა შესაბამისი მოდელისათვის არ არის განკუთვნილი.
- პროდუქტში არსებული ნათურა(ები) და სათანადოგო ნათურის ნაწილები დამოუკიდებლად უნდა შეიძინოთ: ეს ნათურები განკუთვნილია ექსტრემალური ფიზიკური პირობებისათვის საყოფაცხოვრებო დანადგარებში, როგორც არის ტემპერატურა, ვიბრაცია, ტენიანობა და ასევე იღებენ სასიგნალო ინფორმაციას დანადგარის საოპერაციო სტატუსის შესახებ. ისინი არ არის განკუთვნილი სხვა დანადგარებში გამოყენებისათვის და საყოფაცხოვრებო ოთახების გასანათებლად.

2.6 განლაგება



გარდთხილება!

დაზიანების ან დაზუთვის რისკი.

- გამორთეთ მოწყობილობა მთავარი დენის წყაროდან და წყლის მიწოდებიდან.
- გადაჭერით მთავარი ელექტროსადენი მოწყობილობასთან ახლოს და შეინახეთ.
- მოხსენით კარის დამჭერი, რათა თავიდან იქნას აცილებული ბავშვების ან შინაური ცხოველების დოლოურაში ჩაკეტვა.
- მოინმარეთ მოწყობილობა ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების (WEEE) განკარგულებისთვის ადგილობრივი მოთხოვნების შესაბამისად.

3. პროდუქტის აღწერა

3.1 სპეციალური ფუნქციები

თქვენი ახალი სარეცხი მანქანა აკმაყოფილებს ყველა თანამედროვე მოთხოვნას მცირე რაოდენობით წყლის, ენერგიისა და სარეცხი საშუალების გამოყენებით ეფექტური რეცხვისა და ქსოვილის დაცვისთვის.

- **უსადენო კავშირი და დისტანციური ჩართვა** საშუალებას გაძლევთ დაიწყოთ ციკლი, გქონდეთ სარეცხ მანქანასთან ინტერაქცია და დისტანციურად შეამოწმოთ რეცხვის ციკლის სტატუსი.
- **UniversalDose უჯრა**, რომელსაც აქვს სარეცხი საშუალებების თითოეული ტიპისათვის განკუთვნილი განყოფილება, მათ შორის PODS®-ის სპეციალური განყოფილება, რომელსაც შეუძლია ოპტიმალურად გაანაწილოს და შეურიოს სარეცხი საშუალება და დაშალოს სარეცხი საშუალებების ნარჩენები ყოველი ციკლის შემდეგ.


- **PowerCare ტექნოლოგია** შექმნილია, რათა დაიცვას ქსოვილის ბოჭკოები ფაზების წინასწარი შერევით, რის შედეგადაც, სარეცხზე გადანაწილებამდე, სარეცხი საშუალება და ქსოვილის დამარბილებელი ჯერ წყალში იხსნება. ამგავრად, აღწევს თითოეულ ბოჭკოში და იცავს მას.
- **ProSense ტექნოლოგია** 30 წამში ამოიცნობს სარეცხის წონას და მის შესაბამისად განსაზღვრავს პროგრამის ხანგრძლივობას. რეცხვის პროგრამა მორგებულია სარეცხის ჩატვირთვაზე და ქსოვილის ტიპზე ისე, რომ არ ხარჯავს საჭიროზე მეტ დროს, ენერგიასა და წყალს.
- **ორთქლის სწრაფად და მარტივად** შეუძლია ტანსაცმლის განახლება. ნაზი ორთქლის პროგრამები აშორებს სუნს და ამცირებს ნაოჭებს მშრალ ქსოვილებში, ამიტომ მათ ნაკლები დაუთოება სჭირდებათ.
- **Plus Steamრეჟიმი** ყველა ციკლს ნაზი ორთქლით ასრულებს, რომელიც

ქსოვილებს არბილებს და ნაოჭებს ამცირებს. გაუთოვება უფრო მარტივი იქნება!

- **Stains ოპცია** წინასწარ ამუშავებს ჩამაჯდარ ლაქებს და ახდენს ლაქების ამომყვანის ეფექტურობის ოპტიმიზებას.
- **AEG Steam Fragrance**, ორთქლის პროგრამის წყალობით, გთავაზობთ


ტანსაცმლის წმენდის იდეალურ მეთოდს რეცხვის გარეშე, ყველაზე დელიკატური სამოსის შემთხვევაშიც კი. გამოიყენეთ დელიკატური სუნამო, რომელიც შექმნილია ექსკლუზიურად, **AEG** რათა სარეცხს „ახლად გარეცხილი“ ტანსაცმლის სუნი შემატოთ და ნაოჭები მოაშოროთ.

3.2 მოწყობილობის მიმოხილვა

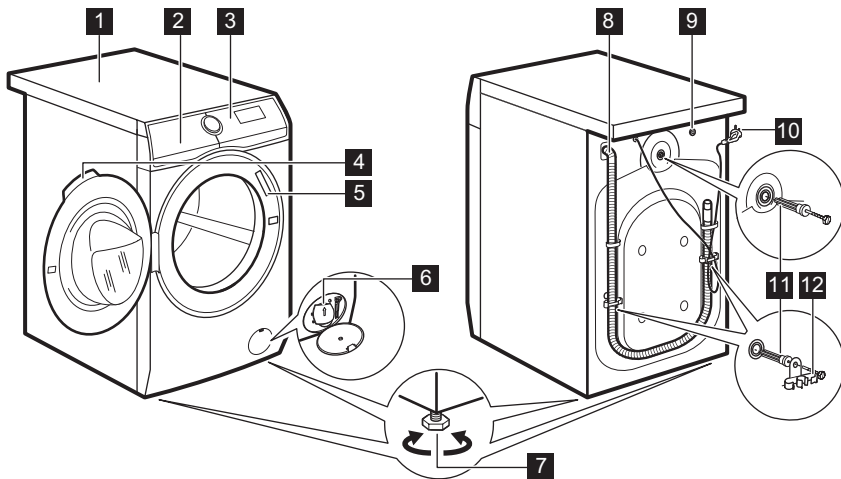

- 1 სამუშაო მაგიდა
- 2 სარეცხი საშუალების დისპენსერი
- 3 კონტროლის პანელი
- 4 კარის სახელოური
- 5 ქარხნული პასპორტი
- 6 ტუმბის ფილტრი
- 7 მოწყობილობის გასწორების საფეხურები

- 8 სატუმბი შლანგი
- 9 შემავალი შლანგის კავშირი
- 10 დენის სადენი
- 11 სატრანსპორტო ჭანჭიკები
- 12 შლანგის დამკერი

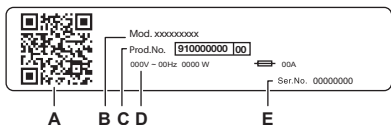

ტექნიკური მომსახურების ფირფიტის ჩვენებები:

- A. QR კოდი
- B. მოდელის სახელი
- C. პროდუქტის ნომერი
- D. ელექტრული მახასიათებლები
- E. სერიული ნომერი

დაასკანირეთ **QR კოდი** კამერით App Store-დან თქვენს სმარტ-მოწყობილობაზე ჩვენი აპის ჩამოსატვირთად და მიჰყევით შემდგომ ინსტრუქციებს. დაარეგისტრირეთ თქვენი პროდუქტი და მიიღეთ მისგან მაქსიმუმალური შედეგი.

-  მიიღეთ მოწყობილობის შესახებ ინფორმაციაზე, დოკუმენტაციასა და საუკეთესო ფუნქციების გამოყენების შესახებ სტატიებზე წვდომა (მომხმარებლის სახელმძღვანელო ასევე ხელმისაწვდომია საიტზე aeg.com/manuals)
-  მიიღეთ ინფორმაცია გამოყენების, პრობლემის აღმოფხვრა, სერვისისა და შეკეთების შესახებ (ასევე ხელმისაწვდომია საიტზე aeg.com/support)
-  შეიძინეთ აქსესუარები, სახარჯი მასალები და ორიგინალი სატარიგო ნაწილები თქვენი მოწყობილობისთვის (ასევე ხელმისაწვდომია aeg.com/shop-ზე)

4. ტექნიკური ინფორმაცია

ზომები	სიგანე/ სიმაღლე/საერთო სიღრმე	59.7 სმ / 84.7 სმ / 57.6 სმ
ელექტრო კავშირი	ძაბვა საშუალო სიმძლავრე მცველი სინშირე	230 ვ 2100 ვტ 10 ა 50 ჰვ
მყარი ნაწილაკების მოხვედრისა და ტენიანობის წინააღმდეგ დაცვის დონე უზრუნველყოფილია დამცავი საფარით, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა დაბალი ძაბვის აღჭურვილობას არ გააჩნია ტენიანობის საწინააღმდეგო დაცვა		IPX4
წყლის მიწოდების წნევა	მინიმალური მაქსიმალური	0.5 ბარი (0,05 მპა) 10 ბარი (1,0 მპა)
წყლის მიწოდება ¹⁾		ცივი წყალი
მაქსიმალური ჩატვირთვა	ბამბა	9.0 კგ

1) დაუკავშირეთ წყლის შემშვები შლანგი ონკანს 3/4" კუთხვილით.

5. მონტაჟი

გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

5.1 შეფუთვის გახსნა

გარფთხილება!

მოწყობილობის დამონტაჟებამდე სრულად მოხსენით შეფუთვა და სატრანზიტო ჭანჭიკები.


გარფთხილება!

მონტაჟის დაწყებამდე, გაცანით შესაბამის ინსტრუქციას.


გარფთხილება!

გამოიყენეთ ხელთათმანები.


1. მოხსენით გარე ლენტი. საჭიროების შემთხვევაში, გამოიყენეთ საჭრისი.

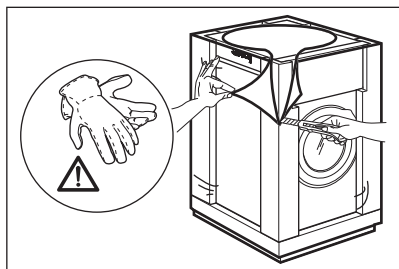


2. მოაშორეთ მუყაოს ზედაპირი და სხვა შესაფუთი მასალები.

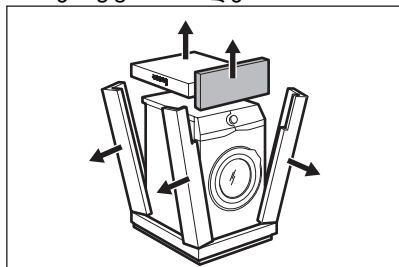

3. მოხსენით შიდა ლენტი.

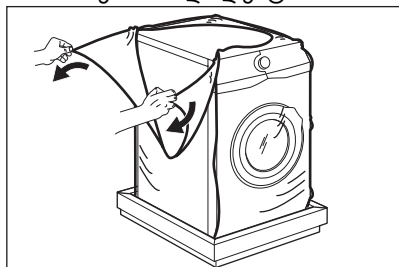


4. გამოაღეთ კარი, კარის შუასაბედიდან მოხსენით ნივთი და დოლურადან გამოიღეთ ყველა ნივთი.

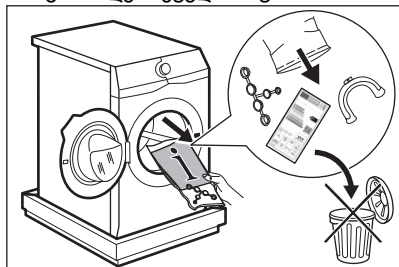


5. ფრთხილად მოათავსეთ მოწყობილობა მის უკანა მხარეს.
6. დადეთ წინა შესაფუთი ელემენტი მოწყობილობის ქვეშ იატაკზე.




ყურადღება მიაქციეთ, რომ შლანგები არ დააზიანოთ.

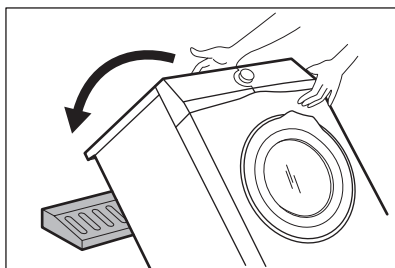

7. ქვემოდან მოხსენით დამცავი.

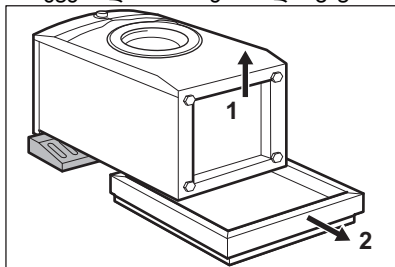


8. მოწყობილობა ვერტიკალურ მდგომარეობაში წამოწიეთ.

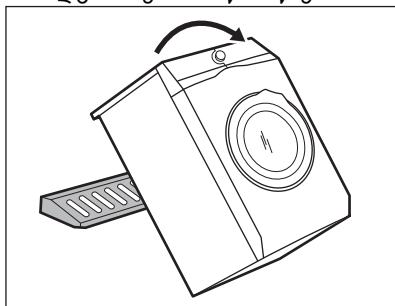


9. მოხსენით ენერგიის მიწოდების კაბელი და სადრენაჟე შლანგი შლანგის დამჭერებიდან.



შესაძლებელია წყლის გადინება სადრენაჟე შლანგიდან. ეს არის იმის გამო, რომ ქარხანაში საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ტესტირება წყლის გამოყენებით ჩატარდა.

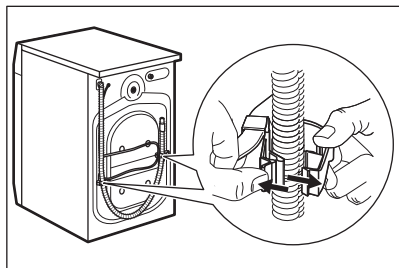


10. მოხსენით სამი ჭანჭიკი.

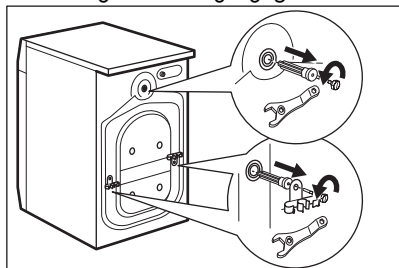

11. პლასტმასის გამყოფები მოხსენით.

12. ლიბებში მოათავსეთ პლასტმასის ხუფები, რომლებიც მომხმარებლის სახელმძღვანელოს ჩანთაშია მოწოდებული.

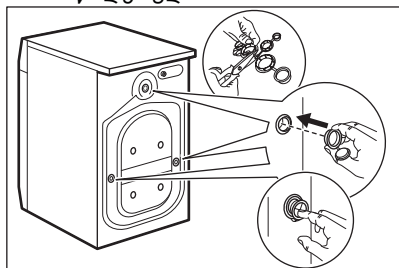

მოწყობილობის სადმე გადასატანად გირჩევთ, შეინახოთ შეფუთვა და სატრანზიტო ჭანჭიკები.



მოდელის შესაბამისად, დანადგარზე თანდართული აქსესუარები შეიძლება განსხვავდებოდეს.

5.2 მოთავსება და გათანაბრება

1. დამონტაჟეთ მოწყობილობა სწორ, მყარ იატაკზე.




დარწმუნდით, რომ ხალიჩები არ აფერხებს ჰაერის ცირკულაციას დანადგარის ქვეშ. დარწმუნდით, რომ დანადგარი არ ეხება კედელს ან სხვა ერთეულს.

2. მოუშვით ან მოუჭირეთ ფეხები გასათანაბრებლად.



გარფთხილება!


გასათანაბრებლად მოწყობილობის ფეხების ქვეშ არ შედოთ მუყაო, ხე ან სხვა მსგავსი მასალა.

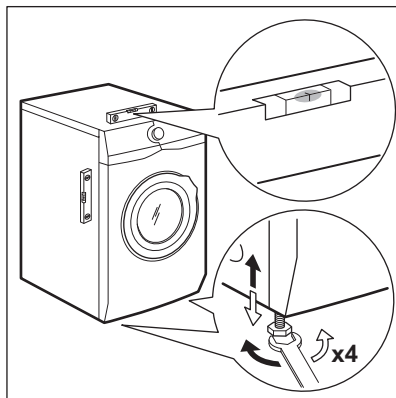

მოწყობილობა უნდა იყოს გათანაბრებული და სტაბილური.



სწორად დარეგულირებული მოწყობილობა, თავიდან იცილებს მუშაობის დროს მოწყობილობის ვიბრაციას, ხმაურსა და მოძრაობას.

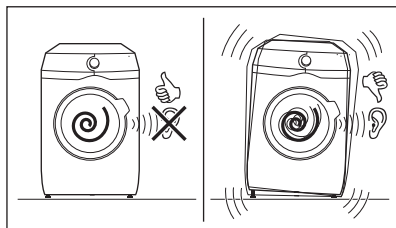


5.3 ხის იატაკზე დაყენება

თუ აყენებთ მოწყობილობას ხის იატაკზე, აუცილებლად გამოიყენეთ დასაფიქსირებელი ფირფიტები მოწყობილობის ფეხების გასამაგრებლად.

ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქციები, რომელიც აქსესუარს მოჰყავს.

5.4 შემშვები შლანგი


1. საჭიროებისამებრ, მოწყობილობის უკანა მხარეს შეაერთეთ წყლის მიწოდების შლანგი. როგორც წესი, ის უკვე დაყენებულია ქარხნულად.

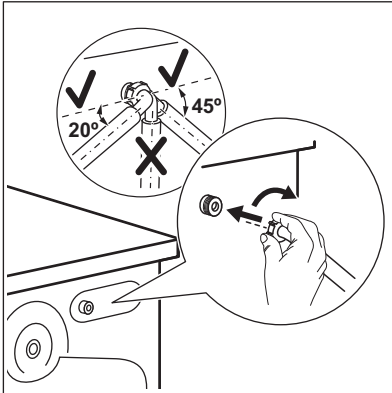


2. მიმართეთ იგი მარჯვნივ ან მარცხნივ, ონკანის პოზიციის მიხედვით. დარწმუნდით, რომ წყლის შემშვები შლანგი ვერტიკალურ პოზიციაშია.
3. საჭიროების შემთხვევაში, მოუშვით ქანჩი, რათა შეასწოროთ პოზიცია.
4. დაუკავშირეთ წყლის შემშვები შლანგი ცივი წყლის ონკანს 3/4" თოკით.

⚠ გარფთხილება!

გვერდზე წვეის ძალის შესამცირებლად ონკანის შეერთების ქვეშ შეინარჩუნეთ შლანგის მინიმუმ 200 მმ სიგრძის სწორი მოწაკვეთი

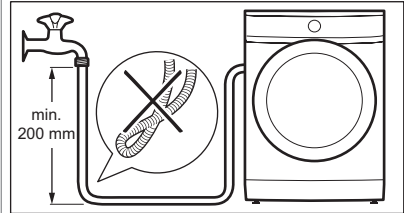

ზოგიერთი მოდელი შეიძლება შეიცავდეს შემავალ შლანგს წყლის შემაჩერებელი სარქველით. ეს ახდენს ნებისმიერი გაჟონვის პრევენციას, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს შლანგის ბუნებრივი ცვეთით. ფანჯრის სექტორი მიუთითებს ამ ხარვეზზე A. ამ შემთხვევაში, დაკეტეთ წყლის ონკანი და შლანგის გამოცვლის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის-ცენტრს.

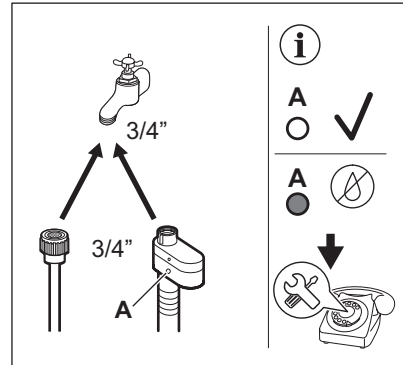

⚠ გარფთხილება!

შემავალი წყალი არ უნდა აჭარბებდეს 25 °C-ს.

⚠ სიფრთხილე!

დარწმუნდით, რომ გაჟონვას არ აქვს ადგილი.




არ გამოიყენოთ დამაგრძელებელი შლანგი თუ წყლის შემშვები შლანგი ძალიან მოკლეა. წყლის შემშვები შლანგის გამოსაცვლელად დაუკავშირდით სერვისცენტრს.

5.5 წყლის ჩამკეტი მოწყობილობა

მიდა შლანგს გააჩნია წყლის ჩამკეტი მოწყობილობა. ეს მოწყობილობა თავიდან იცილებს წყლის გაჟონვას შლანგში მისი თვისებიდან გამომდინარე.

წაიკითხეთ ამ ხარვეზის აღმწერი სექტორი «A».

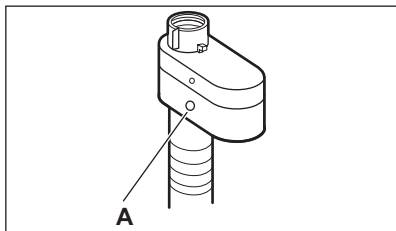

მის გამოვლენის შემთხვევაში, დახურეთ წყლის ონკანი და დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს შლანგის ჩასანაცვლებლად.


5.6 წყლის დრენაჟი

სადრენაჟე შლანგი უნდა მდებარეობდეს არაუმცირეს 60 სმ და არაუმეტეს 100 სმ სიმაღლეზე იატაკიდან.



თქვენ შეგიძლიათ სადრენაჟო შლანგის დაგრძელება მაქსიმუმ 400 სმ-ით. დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს სხვა სადრენაჟო შლანგისა და დამაგრძელებლის შესაძენად.

სადრენაჟე შლანგის დაკავშირება შესაძლებელია სხვადასხვა გზით:

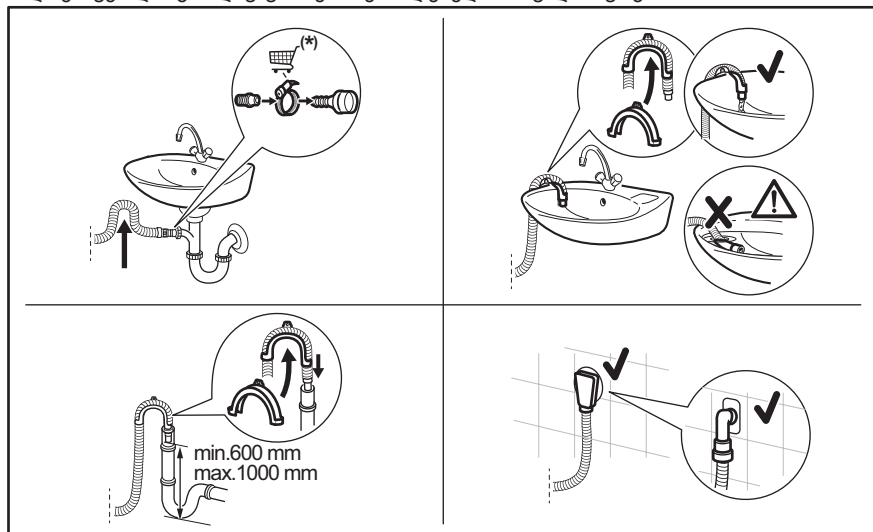

(*) ექვემდებარება ცვლილებას შეტყობინების გარეშე.

- შეუერთეთ სადრენაჟე შლანგი ონკანს და მოუჭირეთ დამჭერით.

- მოათავსეთ შლანგი უშუალოდ კედელში ჩამონტაჟებულ სადრენაჟე მილში და მოუჭირეთ საჭერით.
- პლასტმასის დამჭერი შლანგის გარეშე, ნიჟარის ონკანზე - დაამაგრეთ სადრენაჟე შლანგი ონკანზე და მოუჭირეთ დამჭერით.
- სადგამ მილს გამწოვი ზვრელით — ჩასვით სადრენაჟო შლანგი პირდაპირ დრენაჟის ან სადგამ მილში.
- სადრენაჟო შლანგი შეიძლება მოიხაროს P-ს ფორმაზე და შემოევლოს პლასტმასის მიმართველს. ნიჟარის კიდეზე - მიამაგრეთ ორიენტირი წყლის ონკანზე ან კედელზე.



დარწმუნდით, რომ სადრენაჟე შლანგი ქმნიდეს მარყუჟს, რათა ხელი შეეშალოს ნაწილაკების გადინებას მოწყობილობიდან ნიჟარაში.



დარწმუნდით, რომ პლასტმასის ორიენტირი არ ინძრევას მოწყობილობის მიერ წყლის გაშვებისას და რომ სადრენაჟე შლანგის ბოლო წყალში არ არის ჩადებული. შესაძლოა მოხდეს მოწყობილობაში ჭუჭყიანი წყლის დაბრუნება.



სადრენაჟე შლანგის ბოლო ყოველთვის უნდა იყოს ვენტილირებული, ე.ი. სადრენაჟე მილის შიდა დიამეტრი (მინ. 38 მმ - მინ. 1.5 ფტ.) უნდა იყოს სადრენაჟე შლანგის გარე დიამეტრზე ფართო.


5.7 ელექტრო კავშირი

შტეკერი როზეტთან დააკავშირეთ მხოლოდ მონტაჟის ბოლოს.

ტიპის ნიშნული და „ტექნიკური მონაცემების“ თავი მიუთითებს საჭირო ელექტრულ მაჩვენებლებზე. დარწმუნდით, რომ ისინი თავსებადია მაგისტრალურ დენმომარაგებასთან.

შეამოწმეთ, რომ ადგილობრივ ელექტროგაყვანილობას შეუძლია მაქსიმალური დატვირთვის უზრუნველყოფა, ელექტრულ ქსელთან დაკავშირებული სხვა მოწყობილობების გათვალისწინებით.

დანადგარი შეაერთეთ დამიწებულ შტეფსელში.

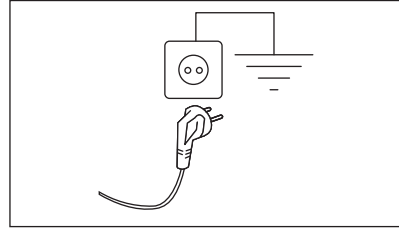


დენმომარაგების კაბელი უნდა იყოს იოლად წვდომადი დანადგარის მონტაჟის შემდეგ.

დანადგარის სამონტაჟოდ, ნებისმიერი ელექტრო სამუშაოების შესასრულებლად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

მწარმოებელი არ იღებს პასუხისმგებლობას დაზიანების ან ზარალისათვის, რომელიც გამოწვეული იქნება ზემოთ აღნიშნული სიფრთხილის ზომების უგულვებელპყოვით.

6. კონტროლის პანელი

6.1 მართვის პანელის აღწერა

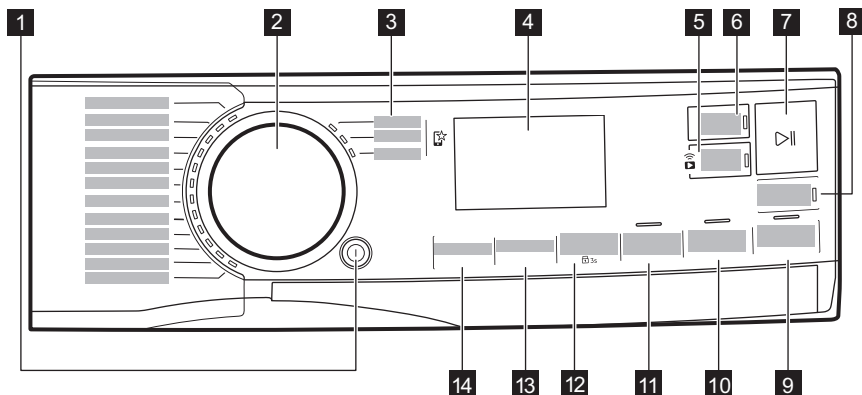

რეჟიმები/ფუნქციები ხელმისაწვდომია რეცხვის ყველა პროგრამისთვის. პარამეტრებისა და რეცხვის პროგრამების თავსებადობის შემოწმება შეგიძლიათ „პროგრამების“ თავში მოცემულ პარაგრაფში „ვარიანტების თავსებადობა პროგრამებთან“. ერთი ოფცია/ფუნქცია შესაძლოა გამორიცხავდეს მეორეს, ამ შემთხვევაში მოწყობილობა არ მოგცემთ შეუთავსებელი ოფციების/ფუნქციების დაყენების საშუალებას. დარწმუნდით რომ ეკრანი და სენსორული ღილაკები ყოველთვის სუფთა და მშრალია.

1 On/Off დასაჭერი ღილაკი

2 პროგრამის ამკრეფი

3 რჩეული პროგრამები

4 დისპლეი

5 Wi-Fi კავშირისა და Remote Start სენსორული ღილაკი

6 Finish In სენსორული ღილაკი

7 Start/Pause სენსორული ღილაკი

8 PODS® სენსორული ღილაკი

9 Plus Steam სენსორული ღილაკი

10 Extra Rinse სენსორული ღილაკი


11 Time Save სენსორული ღილაკი

12 Stains/Prewash სენსორული ღილაკი და მუდმივი Child Lock (ბავშვისთვის დაბლოკვის) ვარიანტი 3s

13 Spin სენსორული ღილაკი

14 Temperature სენსორული ღილაკი

6.2 დისპლეი

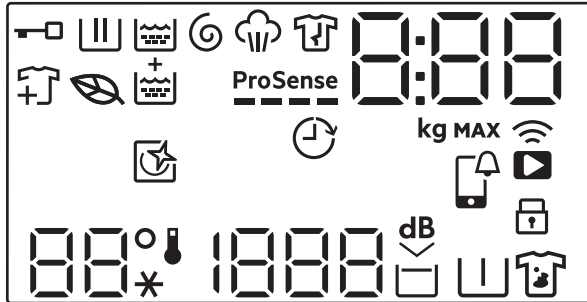

	კარს ჩაკეტვის ინდიკატორი.
	რეცხვის ფაზის ინდიკატორი. ის ციმციმებს წინასწარი რეცხვის და რეცხვის ფაზის დროს.
	გავლების ფაზის ინდიკატორი. ის ციმციმებს გავლების ფაზის დროს.
	გაწურვის და წყლის გამოშვების ფაზის ინდიკატორი. ციმციმებს გაწურვისა და წყლის გადინების ფაზაში.
	ორთქლის ფაზის მაჩვენებელი.
	დაჭმუჭვნის საწინააღმდეგო ფაზის მაჩვენებელი.
	ფოთლის ხატულა ირთვება, რათა მიუთითოს, თუ როდის აქვთ შერჩეულ ციკლებს და ოფციონებს დაბალი ენერგიის მოხმარების პროფილი.
	ტანსაცმლის დამატების ინდიკატორი: ის ანათებს პროგრამის დაწყებისას და მომხმარებელს შეუძლია მოწყობილობის დაპაუზება და სარეცხის დამატება.
	Extra Rinse ინდიკატორი.
ProSense	ProSense ინდიკატორი.
	Finish In ინდიკატორი.

0:00	ციფრულ ინდიკატორს შეუძლია აჩვენოს: პროგრამის ხანგრძლივობა (მაგ. 2:40).
	i პროგრამის დაყენების დროს ნაჩვენები დრო არ შეიძლება შეესაბამებოდეს ProSense-ის ფაზის შემდეგ დროის ხანგრძლივობას და ცვლილებას. - მაქსიმალური დატვირთვა. - დასრულების დრო (მაგ. 30' ან 2h). - ციკლის დასრულება (D). - გაფრთხილების კოდი (მაგ. E20). - მოწყობილობის მუშაობის საათების საერთო რაოდენობის მითითება. უფრო დეტალური ინფორმაცია იხ. ნაწილში „მუშაობის საათების მრიცხველი“, „პარამეტრების“ პუნქტში. - აპლიკაციით მუშაობისას: APP AP (Access Point), LPP (განახლება). იხილეთ თავი „Wi-fi - კავშირის პარამეტრების დაყენება“.
8.8.8	მაქსიმალური დატვირთვის ინდიკატორი. მნიშვნელობა ჩანს პროგრამის არჩევიდან სამი წამის განმავლობაში, რაც იცვლება ციკლის ხანგრძლივობის მიხედვით.
MAX	სარეცხის მაქსიმალური რაოდენობის მაჩვენებელი. ის ციმციმებს, თუ სარეცხის წონა აღემატება განსაზღვრულ მაქსიმალურ დატვირთვას.
	ეს ინდიკატორი შეგახსენებთ, რომ უნდა გაუშვათ გაწმენდის ციკლი.
	APP შემოწმების შეხსენების შეტყობინება.
	დისტანციური კავშირის ინდიკატორი. Wi-Fi კავშირის ინდიკატორი.
	ბავშვების უსაფრთხოებისთვის ჩამკეტის ინდიკატორი.
88° --*	ტემპერატურის ზონა: ტემპერატურის ინდიკატორი ცივი წყლის ინდიკატორი
1888 -- --	გაწურვის ზონა: წურვის სიჩქარის ინდიკატორი გაწურვის გარეშე რეჟიმის ინდიკატორი. წურვის ფაზა გამორთულია.
	სრულიად უხმაურო რეჟიმის მაჩვენებელი.
	გავლებაზე გაჩერების მაჩვენებელი.
	ჩაღობის რეჟიმის მაჩვენებელი.
	ლაქების მაჩვენებელი.

7. ამკრეფი და ღილაკები

7.1 On/Off

დააჭირეთ ღილაკს რამდენიმე წამით მოწყობილობის აქტივაციისა თუ დეაქტივაციისთვის. მოწყობილობის ჩართვისა და გამორთვის დროს ორი სხვადასხვა ხმა ირთება.

რამდენადაც მოლოდინის რეჟიმი რიგ შემთხვევაში ავტომატურად ახდენს მოწყობილობის დეაქტივაციას ენერგიის მონხარების შესამცირებლად, შესაძლოა მოწყობილობის ხელახლა აქტივაცია დაგჭირდეთ.



წინასწარი პარამეტრებით განსაზღვრული პროგრამა მოწყობილობის ჩართვისას ყოველთვის არის Eco 40-60 პროგრამა.

დამატებითი დეტალებისთვის იხილეთ მისაწვდომი მოლოდინის შესახებ თავში „ყოველდღიური გამოყენება“.

7.2 პროგრამის ამკრეფი

სასურველი პროგრამის არჩევა შეგიძლიათ პროგრამის არჩევის სახელურის დატრიალებით.

7.3 საყვარელი პროგრამები

გადამრთველის ეს პოზიციები მისაწვდომია მოწყობილობის Wi-Fi-სთან დაკავშირების შემდეგ.

რჩეული პროგრამების დაყენება და შენახვა შესაძლებელია ხელმისაწვდომ პროგრამებს შორის არჩევით აპლიკაციის მეშვეობით, რომლებიც დაყოფილია მართვის პანელზე ნაჩვენებ სამ კატეგორიაზე.

იმის შემდეგ, რაც საყვარელი პროგრამები არჩეულია, შეგიძლიათ აირჩიოთ ერთ-ერთი მათგანი აპლიკაციიდან ან პროგრამების გადამრთველის გადატრიალებით შესაბამის მდგომარეობაში: ინთება შესაბამისი ინდიკატორი და ეკრანზე ინფორმაცია განახლდება.



რჩეული პროგრამების გაუქმება შესაძლებელია შესაბამისი ბრძანებით აპლიკაციიდან ან ქარხნული პარამეტრის ღილაკის კომბინაციით.

7.4 შესავალი



ოფციები/ფუნქციები ხელმისაწვდომია რეცხვის ყველა პროგრამისთვის. შეამოწმეთ ოფციებს/ფუნქციებსა და რეცხვის პროგრამებს შორის თავსებადობა „პროგრამის გრაფიკში“. ერთი ოფცია/ფუნქცია შესაძლოა გამორიცხავდეს მეორეს, ამ შემთხვევაში მოწყობილობა არ მოგცემთ შეუთავსებელი ოფციების/ფუნქციების დაყენების საშუალებას. დარწმუნდით რომ ეკრანი და სენსორული ღილაკები ყოველთვის სუფთა და მშრალია.

7.5 დისტანციური დაწყება

ამ ღილაკის სწრაფი დაჭერა გაააქტიურებს „დისტანციური დაწყების“ ფუნქციას, რომელიც მოწყობილობის დისტანციურად ჩართვის, დაპაუზების და გაჩერების საშუალებას იძლევა.

ინთება შესაბამისი ინდიკატორი და ეკრანზე ჩნდება შესაბამისი ხატულა.



თუ პროგრამა აპლიკაციიდან დააყენეთ და იგი არ ემთხვევა სახელურის პოზიციას, პროგრამის ხანგრძლივობის სანაცვლოდ ეკრანზე აისახება ტექსტი RPP.

ამ ღილაკის ხანგრძლივი დაჭერისას კიდევ ორი ფუნქცია გამოჩნდება:

- გეჭიროთ იგი 3 წამის განმავლობაში, სანამ არ გაიგებთ ტკაცუნის ხმას: Wi-Fi ჩაერთვება და გამოირთვება.
- გეჭიროთ იგი 10 წამის განმავლობაში, სანამ ორმაგი ხმოვანი სიგნალი არ

გაიქურს და --- ეკრანზე არ გამოჩნდება: ქსელის მონაცემების ჩამოსაყრელად.

7.6 Finish In



პროგრამისა და სხვა ვარიანტების დაყენების დროს, ეს პარამეტრი აირჩიეთ ბოლოს, რადგან ის შეიძლება გაუქმდეს ზოგიერთი პარამეტრის შეცვლის შემთხვევაში.

ეს ვარიანტი გაძლევთ პროგრამის დასრულების დროის არჩევის საშუალებას. ღილაკზე ყოველი შეხებით, პროგრამის დასრულების დრო გადაიწევს 1 საათით, მაქსიმუმ 24 საათამდე.

გარდა ამისა, ეკრანზე შეიძლება გამოისახოს პროგრამის სტანდარტული ხანგრძლივობა, დაყენებული პროგრამის დასრულების დროსთან ერთად (გამოსახული საათებში 0 სთ). ასარჩევი დროის მინიმალური ხანგრძლივობა შეესაბამება საათობრივად დამრგვალებული პროგრამის მაქსიმალურ ხანგრძლივობას (მაგ., თუ ციკლის ხანგრძლივობაა 3:15 საათი, მინიმალური ასარჩევი დრო იქნება 4 საათი).

პროგრამის დაწყების შემდეგ, კარი იკეტება და მოწყობილობა იწყებს ProSense ფაზას. სარეცხის წონის განსაზღვრის შემდეგ, მიმდინარე ფაზის ხატულა დაიწყებს ციმციმს და დაიწყება დროის უკუთვლა საათობრივი ინტერვალებით, ხოლო ბოლო საათის განმავლობაში კი წუთობრივი ინტერვალებით.

7.7 Start/Pause

შეეხეთ Start/Pause  ღილაკს მოწყობილობის ჩასართავად, დასაპაუზებლად ან გაშვებული პროგრამის შესაწყვეტად.

7.8 PODS®

PODS® ვარიანტის აქტივაციისთვის/დეაქტივაციისთვის, შეეხეთ ამ ღილაკს, შესაბამისი ინდიკატორი ჩართულია/გამორთულია.

სარეცხი საშუალებების დისპენსერის უჯრის PODS®-ის განყოფილებაში მოათავსეთ მაქსიმუმ ორი ტაბლეტი ან ერთჯერადი სარეცხი საშუალება. ყოველთვის დაიცავით PODS®-ის მწარმოებლის დოზირებისა და შენახვის რეკომენდაციები.



ეს ვარიანტი რჩება აქტიური შემდეგი ციკლებისთვისაც, სანამ არ მოხდება მისი დეაქტივაცია და თუ შესაძლებელია მისი არჩევა მითითებული პროგრამის შემთხვევაში.

7.9 Plus Steam

ეს ფუნქცია ამატებს ორთქლის ფაზას, რომელსაც პროგრამის დასასრულს დაჭიმუჭვნის საწინააღმდეგო მოკლე ფაზა მოსდევს.

ორთქლის ფაზა ამცირებს დაჭიმუჭვნასა და ხელს უწყობს ქსოვილის დაუთოებას.

Plus Steam ვარიანტი აღწევს კარგ შედეგს მცირე დატვირთვით, რადგან მეტი სივრცის არსებობისას ორთქლი უკეთესად აღწევს სარეცხში. ამის გამო, პროგრამის მაქსიმალური დატვირთვა ამ პარამეტრით არის 2 კგ (დაახლოებით 8 – 10 მაისური).

Plus Steam ვარიანტის არჩევისას, ეკრანზე ასახული მაქსიმალური დატვირთვა მცირდება 2 კგ-მდე და შესაბამისად იცვლება პროგრამის დროც.

ორთქლის ფაზის დროს ეკრანზე ციმციმებს  ინდიკატორი.



ამ ვარიანტის არჩევამ შეიძლება იმოქმედოს პროგრამის ხანგრძლივობაზე.

როდესაც პროგრამა ჩერდება, ეკრანზე აისახება ნული  და უწყვეტად ანთია ინდიკატორი .

როდესაც იწყება ნაკეცების გასწორების ფაზა, ციმციმს იწყებს  ინდიკატორი და Start/Pause  ნათურა უწყვეტად ანთია. ორთქლის სარგებლიანობის

შესანარჩუნებლად დოლოურა დაახლოებით 30 წუთის განმავლობაში ნაზ მოძრაობებს ახორციელებს.

ნაკეცების გასწორების ფაზის შეწყვეტისთვის, თქვენ შეგიძლიათ:

- დააჭირეთ ღილაკს On/Off რამდენიმე წამით მოწყობილობის აქტივაციისა თუ დეაქტივაციისთვის.
- პროგრამების ციფერბლატის შეტრიალება სხვა პოზიციამდე.

როდესაც დასრულდება ნაკეცების გასწორების რეჟიმი და კარი გაიღება, მოწყობილობა კვლავ შემოგთავაზებთ წინა დაყენებულ პროგრამას.



სარეცხის მცირე რაოდენობით ჩატვირთვა ხელს უწყობს უკეთესი შედეგების მიღწევას.

7.10 Extra Rinse

ამ ვარიანტით შეგიძლიათ არჩეულ რეცხვის პროგრამას დაუმატოთ გავლების რამდენიმე ციკლი, გააუმჯობესოთ ქსოვილის დამარბილებლის განაწილება და ქსოვილის სირბილე.

რეკომენდირებულია ქსოვილის დამარბილებლის გამოყენებისას.

გამოიყენეთ ეს პროგრამა სარეცხი საშუალების მიმართ ალერგიული პირებისთვის და რბილი წყლის ზონებში.

ეს ოპცია ზრდის პროგრამის ხანგრძლივობას.

ჩაირთვება ღილაკის ინდიკატორი.

7.11 Time Save

ამ ფუნქციით თქვენ პროგრამის ხანგრძლივობის შემცირება შეგიძლიათ.

- თუ თქვენი სარეცხი მსუბუქად ან საშუალოდ დაბინძურებულია, შესაძლოა უკეთესი იყოს რეცხვის პროგრამის შემოკლება. ხანგრძლივობის შესამცირებლად, შეეხეთ ღილაკს **ერთხელ**.
- მცირე რაოდენობით დატვირთვისას, შეეხეთ ღილაკს **ორჯერ** განსაკუთრებით სწრაფი პროგრამის დასაყენებლად.

ამ შემთხვევაში, ვერ აირჩევთ 95 °C ტემპერატურას.

ღილაკის შუქდიოდის ნათურა ანთია და ეკრანზე ჩანს არჩეული პროგრამის ხანგრძლივობა.



ეს ფუნქცია ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ორთქლის პროგრამის ხანგრძლივობის შესამცირებლად.

7.12 Stains/Prewash

განმეორებით დააჭირეთ ამ ღილაკს, ერთ-ერთი ფუნქციის გასააქტიურებლად.

შესაბამისი ინდიკატორი გამოჩნდება ეკრანზე.

• Stains

ძლიერად დაბინძურებული ან დალაქავებული სარეცხის ლაქების ამომყვანით წინასწარ დასამუშავებლად აირჩიეთ ეს ოფციონი.

ლაქების ამომყვანი განყოფილებაში

ჩაასხით  ლაქების ამომყვანი წინასწარ შეერევა სარეცხ საშუალებას და ცხელდება, რათა გაზარდოს მისი ეფექტურობა.



ეს ოფცია არ არის ხელმისაწვდომი 40°C-ზე დაბალ ტემპერატურაზე.

• Prewash

გამოიყენეთ ეს ოფცია რეცხვის ფაზამდე 30 °C-ზე წინასწარი რეცხვის ფაზის დასამატებლად.

ეს ოფცია რეკომენდებულია ძლიერად დაბინძურებული სარეცხისთვის, განსაკუთრებით, რომელიც შეიცავს ქვიშას, მტვერს, ტალახს და სხვა მყარ ნაწილაკებს.



ოპციებმა შესაძლოა გაზარდოს პროგრამის ხანგრძლივობა.



ამ ორი ფუნქციის ერთად დაყენება შეუძლებელია.

7.13 Spin

როცა პროგრამას ირჩევთ, მოწყობილობა ავტომატურად აყენებს გაწურვის მაქსიმალურ დაშვებულ სიჩქარეს.

რამდენჯერმე შეეხეთ ამ ღილაკს, რათა:

- **შეცვალოთ ბრუნვის სიჩქარე.**



ეკრანზე ნაჩვენებია მხოლოდ დაყენებული პროგრამისთვის ხელმისაწვდომი გაწურვის სიჩქარეები.

- **გააქტიურეთ გავლების დაყოვნების ოფციონი.**

ბოლო გაწურვის შემდეგ წყალი არ გამოიშვა, რათა ქსოვილის დაჭმუჭვნა არ მომხდარიყო. რეცხვის პროგრამა სრულდება დოლურაში წყლით და საბოლოო წურვის ფაზა არ არის შესრულებული.

დისპლეიზე ნაჩვენებია ინდიკატორი



დოლურა რეგულარულად ტრიალებს დაჭმუჭვნის თავიდან ასაცილებლად. კარი რჩება ჩაკეტილი. დოლურა რეგულარულად ტრიალებს დაჭმუჭვნის თავიდან ასაცილებლად. უნდა ამოტუმბოთ წყალი სახურავის გასახსნელად.

შეეხეთ Start/Pause ღილაკს

მოწყობილობა ასრულებს გაწურვის ფაზას და გამოუშვებს წყალს.

- **ექსტრა უნმაურო ვარიანტის გააქტიურება.**

ყველა გაწურვის ფაზა (შუა გაწურვა და საფინალო გაწურვა) იხშობა და პროგრამა სრულდება წყლით დოლურაში. ეს ამცირებს დაჭმუჭვნას. რამდენადაც პროგრამა ძალიან მშვიდია, იგი სასურველია რამით გამოყენებისთვის, როცა

ელექტროენერგიის ტარიფები უფრო იაფია. ზოგიერთ პროგრამაში გავლება მეტი რაოდენობით წყლით სრულდება. დისპლეიზე ნაჩვენებია ინდიკატორი

კარი რჩება ჩაკეტილი. დოლურა რეგულარულად ტრიალებს დაჭმუჭვნის თავიდან ასაცილებლად. უნდა ამოტუმბოთ წყალი სახურავის გასახსნელად.

შეეხეთ Start/Pause ღილაკს: მოწყობილობა შეასრულებს მხოლოდ წყლის გამოშვების ფაზას.

- **გაწურვის გარეშე – – –.**

გაწურვის ყველა ფაზის დეაქტივაციისთვის დააყენეთ ეს პარამეტრი. ეკრანზე გამოისახება

ინდიკატორი – – –. მოწყობილობა ასრულებს მხოლოდ არჩეული რეცხვის პროგრამის დრენაჟის ფაზას. ძალიან ფაქიზი ქსოვილისთვის დააყენეთ ეს ოპცია. რეცხვის ზოგიერთი პროგრამის გავლების ფაზა მეტ წყალს მოიხმარს



მოწყობილობა ავტომატურად დაცლის წყალს დაანლოებით 18 საათის შემდეგ.

7.14 Temperature

როცა რეცხვის პროგრამას ირჩევთ, მოწყობილობა ავტომატურად გთავაზობთ ნაგულისხმევ ტემპერატურას.

რამდენჯერმე შეეხეთ ამ ღილაკს, სანამ დისპლეიზე სასურველი მნიშვნელობა გამოჩნდება.

როცა დისპლეიზე ჩნდება ინდიკატორები

***და–** მოწყობილობა არ აცხელებს წყალს.

8. პარამეტრები

8.1 შესავალი



როცა დააჭერთ კლავიშების კომბინაციას, **არ მოხაროთ** თითები ქვემოთ. ქვედა ღილაკების სენსორები მგრძნობიარეა და შეიძლება ხელი შეგიშალოს პარამეტრების არჩევის დროს.

8.2 აკუსტიკური სიგნალები

ამ მოწყობილობას სხვადასხვაგვარი აკუსტიკური სიგნალი აქვს, რომელიც მუშაობას იწყებს, როცა:

- თქვენ ააქტიურებთ ამ მოწყობილობას (სპეციალური მოკლე ტონი).
- თქვენ ახდენთ ამ მოწყობილობის დეაქტივაციას (სპეციალური მოკლე ტონი).
- თქვენ ეხებით ღილაკებს (დაწკაპუნების ხმა).
- თქვენ არასწორ არჩევანს აკეთებთ (3 მოკლე ხმა).
- პროგრამა დასრულდა (ხმების თანმიმდევრობა დაახლოებით 2 წუთისთვის).
- მოწყობილობა გაუმართავია (ხმების თანმიმდევრობა დაახლოებით 5 წუთისთვის).
- თუ ProSense-ის ფაზაში დაფიქსირდა ზედმეტი სარეცხი გადატვირთვა (გაისმება ორმაგი სიგნალი).

ამ ვარიანტის **აქტივაციისთვის/დეაქტივაციისთვის**, დააჭირეთ Extra Rinse ღილაკს, სანამ არ გაიგონებთ ერთ ან ორ ხმოვან სიგნალს.



ამ ფუნქციის გამორთვის შემთხვევაში, გაითიშება მხოლოდ პროგრამის დასრულების აღმნიშვნელი აკუსტიკური სიგნალები.

8.3 ბავშვებისთვის ბლოკირება

ამ ოფციით შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ ბავშვების მხრიდან კონტროლის პანელით თამაში.

ამ ოპციის **აქტივაცია/დეაქტივაციისთვის** დააჭირეთ Stains/Prewash ღილაკს სანამ

ცაირთვება/გამორთვება ეკრანზე.

მოწყობილობა ამ ოპციას ნაგულისხმევად მიიღებს მისი გამორთვის შემდეგ.

8.4 მუდმივი Extra Rinse

ამ პარამეტრით შეგიძლიათ მუდმივად ჩართოთ დამატებითი გავლების ფაზა, თუ ეს ხელმისაწვდომია შერჩეული ციკლისთვის ახალი პროგრამის დაყენებისას.

- იმისათვის, რომ **ჩართოთ/გამორთოთ** ეს ფუნქცია, ერთდროულად დააწეკით ღილაკებს Extra Rinse და Time Save , სანამ Extra Rinse ღილაკზე მაღლა მყოფი ინდიკატორი და შესაბამისი ხატულა ეკრანზე არ გაითიშება/**ჩაირთვება**.



დააჭირეთ ღილაკს Extra Rinse ფუნქციის გამოსართავად ერთი ციკლისთვის, მუდმივი პარამეტრის წაშლის გარეშე.

8.5 მუშაობის საათების მრიცხველი

საათებში ასახული მოწყობილობის მუშაობის მთლიანი დროის ვიზუალიზაცია შესაძლებელია პირველად ჩართვის მომენტიდან. ეს მაჩვენებელი ციკლების მუშაობის დროს დაითვლის (არ მოიცავს პაუზებს ან დაწყების გადავადების რეჟიმის დროს). ამ მნიშვნელობის სანახავად, შემდეგი მოქმედებები შეასრულეთ:

1. ჩართეთ მოწყობილობა On/Off ღილაკზე დაჭერით.
2. ხანგრძლივად დააჭირეთ Extra Rinse და Plus Steam ღილაკებს რამდენიმე წამის განმავლობაში.
3. 3 წამის შემდეგ ეკრანზე გამოჩნდება მოწყობილობის მუშაობის საათების საერთო რაოდენობა: მაგ., 1276 საათი, Hr ეკრანზე 2 წამის განმავლობაში გამოსახება ტექსტი 12 (ათასეულები

და ასეულები) და 76 (ათეულები და ერთეულები).

4. ამ რეჟიმიდან გამოსასვლელად დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს.



თუ პროცედურამ არ იმუშავა (დროის ამოწურვის ან ღილაკების არასწორი კომბინაციის გამო), გამორთეთ მოწყობილობა და ხელახლა შეასრულეთ ეს მოქმედებები.

8.6 ქარხნული ნაგულისხმევი პარამეტრები

ეს ფუნქცია ნაგულისხმევი ქარხნული პარამეტრების აღდგენის საშუალებას

გაძლევთ. ამ პარამეტრის გასააქტიურებლად შემდეგი მოქმედებები შეასრულეთ:

1. ჩართეთ მოწყობილობა On/Off ღილაკზე დაჭერით.
2. ხანგრძლივად დააჭირეთ Stains/ Prewash და Time Save ღილაკებს რამდენიმე წამის განმავლობაში.
3. ეკრანზე დაახლოებით 5 წამით აისახება – – –.

9. პირველ გამოყენებამდე



დაყენების განმავლობაში ან პირველ გამოყენებამდე შესაძლოა მოწყობილობაში ცოტა წყალი შენიშნოთ. ეს არის მოწყობილობაში დარჩენილი წყალი ქარხანაში სრული ფუნქციური შემოწმების შემდეგ. რაც უზრუნველყოფს, რომ მოწყობილობა მომხმარებლებს სრულყოფილ ფუნქციურ მდგომარეობაში მიეწოდოთ და არ არსებობდეს შფოთვის მიზეზი.

1. დარწმუნდით, რომ ყველა სატრანსპორტო ხრახნი მოხსნილია დანადგარიდან.
2. დარწმუნდით, რომ ელექტროენერგია ხელმისაწვდომია და წყლის ონკანიც მოშვებულია.

3. ჩაასხით 2 ლიტრი წყალი -ით მონიშნულ სარეცხი საშუალების უჯრაში.

ეს ქმედება ააქტიურებს ტუმბვის სისტემას.

4. ჩაასხით მცირე რაოდენობით წყალი -ით მონიშნულ სარეცხი საშუალების უჯრაში.
5. დააყენეთ და დაიწყეთ პროგრამა ბამბისთვის ყველაზე მაღალ ტემპერატურაზე დოლურაში სარეცხის გარეშე.

ამით მოცილდება ყველა შესაძლო ჭუჭყი დოლურადან და ავზიდან.

10. პროგრამები

10.1 აპლიკაცია და დამატებითი დამალული პროგრამები

აპლიკაცია გთავაზობთ დამატებითი დამალული პროგრამების ფართო არჩევანს. დააკავშირეთ მოწყობილობა ჩვენ აპთან და შეძლებთ თქვენი საჭიროების შესაბამისი პროგრამის არჩევას.

რჩეული პროგრამების  სიაში შეგიძლიათ დაამატოთ ნებისმიერი დამალული ციკლები. უშუალოდ მოწყობილობიდან პროგრამის ასარჩევად იხ. პარაგრაფი „რჩეული პროგრამები“ თავში „ამკრეფი და ღილაკები“.



პროგრამების სახელწოდებები შესაძლოა შეცვლილი იყოს ბაზრის მოთხოვნებზე დაყრდნობით, წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
აპლიკაციაში შეგიძლიათ იხილოთ თითოეული პროგრამის სრული აღწერა.

Sportswear	Bed Linen	Denim	Machine Clean
Daily Training	Curtains	Silk	1 Item Fast
Down Jackets	Pillow	Baby	Anti-Allergy Vapour
Soccer/Rugby	Towels	Linen	Easy Iron
Skiing Gear	Duvet	Business Shirts	
Running Shoes	Pet Hair	Steam Cashmere	

10.2 პროგრამის გრაფიკი



პროგრამები აღწერილია ამ ცხრილში, გადამრთველი დისკოს შემდეგ, ზემოდან ქვემოთ.

რეცხვის პროგრამები

პროგრამა	პროგრამის აღწერა
PowerClean 59min	ბაზმბეული და შერეული სინთეტიკური ქსოვილები. იდეალურია მოკლე დროში ყოველდღიური სარეცხის რეცხვისთვის, ტანსაცმლის უკეთესი მოვლისა და კარგი წმენდისთვის 30 °C-ზევ კი.
Eco 40-60	დაბალ ენერგიაზე მოქმედი ციკლი ბაზმბეულისთვის. ამცირებს ტემპერატურას და ახანგრძლივებს რეცხვის კარგი შედეგების მისაღწევად საჭირო დროს.
Cottons	თეთრი და ფერადი ბამბის ქსოვილები. იდეალურია ზომიერი და ძლიერი ჭუჭყისთვის.
Synthetics	სინთეზური ქსოვილები ან შერეული ქსოვილები. ნორმალური დაბინძურება.
Delicates	დელიკატური ქსოვილები, როგორიცაა აკრილი, ვისკოზი და შერეული ქსოვილები, რომლებიც მოითხოვს ნაზ რეცხვას. ნორმალური დაბინძურება.

პროგრამა	პროგრამის აღწერა
 Wool	მანქანით რეცხვადი შალი, ხელით გარეცხვადი შალი და სხვა ქსოვილები „ხელით რეცხვის“ სიმბოლოთი ¹⁾.
20min 3kg	ბამბისა და სინთეტიკის მსუბუქად დაბინძურებული ან ერთხელ ჩაცმული ტანსაცმელი.
 Steam	ბამბის, სინთეტიკის და შერეული ქსოვილები. სპეციალური ორთქლის ციკლი რეცხვის გარეშე, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია თქვენი მშრალი სარეცხის გასაუთოებლად მოსამზადებლად ან ერთხელ ნატარები ტანსაცმლის გასაახლებლად. ეს პროგრამა ამცირებს დაკუჟებას და სუნს და ადუნებს ქსოვილს. არ გამოიყენოთ სარეცხი საშუალება. როდესაც პროგრამა დასრულდება, ტანსაცმელი დოლურადან სწრაფად ამოიღეთ ²⁾. საჭიროების შემთხვევაში ამოიყვანეთ ლაქები რეცხვით ან გამოიყენეთ ადგილობრივი ლაქების ამოყვანი. ლაქების პროგრამები არ ასრულებს არანაირ ჰიგიენურ ციკლს. არ დააყენოთ ლაქების პროგრამა ამ ტიპის სარეცხისთვის: • ერთეულებისთვის, რომელთათვისაც დოლურაში გაშრობა არ არის სასურველი. • ერთეულები, ეტიკეტის წარწერით „მხოლოდ მშრალი წმენდა“.
 Outdoor	 არ გამოიყენოთ ქსოვილის დამარბილებელი და დარწმუნდით, რომ დამარბილებლის ნარჩენები არ არის სარეცხი საშუალების დისპენსერში. სალაშქრო ტანსაცმელი, ტექნიკური, სპორტული ქსოვილები, წყალგაუმტარი და სუნთქვადი ჭურთუკები, ჭურთუკები მოსახსნელი ფლისის სარჩლით ან შიდა იზოლაციით. სარეცხის რეკომენდებული დატვირთვა არის 2.0 კგ ამ პროგრამის გამოყენება ასევე შესაძლებელია წყლის შეკავების აღდგენის ფაზისთვის, რომელიც სპეციალურად არის შემუშავებული ჰიდროფობური საფარის მქონე ტანსაცმლისთვის. წყლის შეკავების აღდგენის ფაზის შესასრულებლად გააკეთეთ შემდეგი: • ჩაასხით სარეცხი საშუალება უჯრაში . • ჩაასხით სპეციალური ქსოვილისთვის განკუთვნილი წყლის შეკავების აღმდგენი საშუალება ქსოვილის დამარბილებლის უჯრაში . • შეამცირეთ სარეცხის დატვირთვა 1.0 კგ-მდე.  წყლის შეკავების აღდგენის მოქმედების გასაუმჯობესებლად გააშრეთ საშრობში შრობის პროგრამაზე Outdoor (თუ ხელმისაწვდომია და თუ ტანსაცმლის იარლიყზე მოცემული ინსტრუქციით ნებადართულია საშრობში შრობა).

პროგრამა	პროგრამის აღწერა
 Hygiene	თეთრი ბამბის ქსოვილები. მაღალი წარმადობის რეცხვის ეს პროგრამა ორთქლის ნაკადთან კომბინაციით აშორებს ბაქტერიებისა და ვირუსების 99,99%-ზე მეტს³⁾ რეცხვის ფაზის მანძილზე ინარჩუნებს 60 °C-ზე მაღალ ტემპერატურას, ხოლო ორთქლის ბოჭკოზე მოქმედება გავლების ფაზაში სარეცხი საშუალებისა და მიკროორგანიზმების ნარჩენების სათანადო მოცილებას უზრუნველყოფს. ეს პროგრამა, ასევე, უზრუნველყოფს მტერის ნაწილაკების/ალერგენების სათანადო შემცირებას.
Rinse	ყველა ქსოვილი, შალისა და ძალიან დელიკატური ქსოვილების გარდა. თეთრეულის გავლებისა და გაწურვის პროგრამა. ნაგულისხმევი გაწურვის სიჩქარე გამოიყენება ბამბის პროგრამებისთვის. გაწურვის სიჩქარის შემცირება ქსოვილის ტიპის მიხედვით. საჭიროების შემთხვევაში, დააყენეთ Extra Rinse პარამეტრი გავლების დასამატებლად. დაბალი სიჩქარით გაწურვით მოწყობილობა ასრულებს დელიკატურ გავლებას და ხანმოკლე წურვას.
Spin/Drain	სარეცხის გასაწურად და დოლურადან წყლის ამოსატუმბად. ყველა ქსოვილი, გარდა შალისა და დელიკატურისა.

- 1) ამ ციკლის დროს დოლურა ნელა ბრუნავს, რათა უზრუნველყოს ნაწი რეცხვა. შესაძლოა ჩანდეს, თითქოს დოლურა საერთოდ არ ბრუნავს ან სათანადოდ არ ბრუნავს, მაგრამ ეს ნორმალურია ამ პროგრამისთვის.
- 2) თუ ორთქლის პროგრამა მშრალი სარეცხის შემთხვევაში დააყენეთ, ციკლის დასრულებისას სარეცხი შეიძლება ტენიანი იყოს. ამრეთ ტანსაცმელი დაახლოებით 10 წუთი. ეს პროგრამა არ აცილებს განსაკუთრებით ძლიერ სუნს.
- 3) 2021 წელს Swissatest Testmaterialien AG-ის მიერ (ტესტის მოხსენების ნომ. 202120117) შემოწმდა სტაფილოკოკზე, ენტეროკოკზე, ალბიკანს სოკოზე, ფსეუდომონას აერუგინოსასა და MS2 ბაქტერიოფაგზე.

პროგრამის ტემპერატურა, მაქსიმალური ბრუნვის რიცხვი და მაქსიმალური დატვირთვა

პროგრამა	ნაგულისხმები ტემპერატურა ტემპერატურის დიაპაზონი	რეკომენდებული მაქსიმალური სიჩქარე წურვის სიჩქარის დიაპაზონი	მაქსიმალური ჩატვირთვა
PowerClean 59min	30 °C 60 °C - 30 °C	1400 ბრუნი წუთში 1400 ბრ/წთ-ში - 400 ბრ/წთ-ში	5.0 კგ
Eco 40-60	- 1) 2)	1400 ბრუნი წუთში 1400 ბრ/წთ-ში - 400 ბრ/წთ-ში	9.0 კგ
Cottons	40 °C 95 °C - ცივი	1400 ბრუნი წუთში 1400 ბრ/წთ-ში - 400 ბრ/წთ-ში	9.0 კგ
Synthetics	30 °C 60 °C - ცივი	1200 ბრუნი წუთში 1200 ბრ/წთ-ში - 400 ბრ/წთ-ში	3.0 კგ
Delicates	30 °C 40 °C - ცივი	800 ბრუნი წუთში 1200 ბრ/წთ-ში - 400 ბრ/წთ-ში	2.0 კგ

პროგრამა	ნაგულისხმები ტემპერატურა ტემპერატურის დიაპაზონი	რეკომენდებული მაქსიმალური სიჩქარე წურვის სიჩქარის დიაპაზონი	მაქსიმალური ჩატვირთვა
 Wool	40 °C 40 °C - ცივი	1200 ბრუნი წუთში 1200 ბრ/წთ-ში - 400 ბრ/წთ-ში	2.0 კგ
20min 3kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 ბრუნი წუთში 1400 ბრ/წთ-ში - 400 ბრ/წთ-ში	3.0 კგ
 Steam	-	-	1.0 კგ
 Outdoor	30 °C 40 °C - ცივი	1200 ბრუნი წუთში 1200 ბრ/წთ-ში - 400 ბრ/წთ-ში	2.0 კგ ³⁾ 1.0 კგ ⁴⁾
 Hygiene	60 °C	1400 ბრუნი წუთში 1400 ბრ/წთ-ში - 400 ბრ/წთ-ში	9.0 კგ
Rinse	-	1400 ბრუნი წუთში 1400 ბრ/წთ-ში - 400 ბრ/წთ-ში	9.0 კგ
Spin/Drain	-	1400 ბრუნი წუთში 1400 ბრ/წთ-ში - 400 ბრ/წთ-ში	9.0 კგ

1) ევროკავშირის კომისიის რეგულაცია 2019/2023-ის და უკრაინული ბრძანება 834/2023-ის შესაბამისად. ამ პროგრამას 40 °C-ზე შეუძლია გარეცხოს ნორმალურად დაბინძურებული სარეცხი, რომელიც რეცხავდა 40 °C ან 60 °C, იმავე ციკლში.



სარეცხში მიღწეული ტემპერატურისას, პროგრამის ხანგრძლივობა და სხვა მონაცემებისათვის, გთხოვთ იხილოთ „მოხმარების მნიშვნელობების“ თავი. ყველაზე მეტად ეფექტური პროგრამები ენერგიის მოხმარების თვალსაზრისით არიან ზოგადად ისინი, რომლებიც მუშაობენ დაბალ ტემპერატურაზე და ხანგრძლივად.

2) ამ პროგრამის ტემპერატურა არ არის ხილვადი და მითითებული, იგი ავტომატურად ყენდება.

3) რეცხვის პროგრამა.

4) რეცხვის პროგრამა და წყლის შეკავების ფაზა.

10.3 Steam პროგრამები

Steam პროგრამის გამოყენება შეიძლება ტანსაცმელზე ნაკეცების გაჩენის და სუნის შესამცირებლად (როგორიცაა ბამბა, სინთეტიკა, შერეული ქსოვილები, დელიკატური ქსოვილების ჩათვლით), რომლებიც საჭიროებს სწრაფ წმენდას და არა გარეცხვას.

ქსოვილის ბოჭკოები რბილდება და გაუთოება მარტივი ნდება. ციკლის

დასრულების შემდეგ, სწრაფად ამოიღეთ სარეცხი დოლურადან.

Time Save ვარიანტის გამოყენებით, შეგიძლიათ ციკლის ხანგრძლივობის შემცირება 15 წუთამდე.

არ დააყენოთ ეს რეჟიმი შემდეგი ტიპის სარეცხისთვის:

- ერთეულებისთვის, რომელთათვისაც დოლურაში გაშრობა არ არის სასურველი.
- ერთეულები, ეტიკეტის წარწერით „მხოლოდ მშრალი წმენდა“.



არ გამოიყენოთ სარეცხი საშუალება! Steam პროგრამების მეშვეობით არ ხდება განსაკუთრებით მძაფრი სუნის მოშორება და ჰიგიენის ციკლის გაშვება.

ორთქლით დამუშავების შემდეგ სარეცხი შეიძლება იყოს ნესტიანი. გაფინეთ სარეცხი გარეთ რამდენიმე წუთით.

არომატი (AEG Steam Fragrance)

AEG Steam Fragrance გაძლევთ დელიკატური ტანსაცმლის წმენდის, ნაკეცების გასწორების და სისუფთავის შეგრძნების დამატების საშუალებას **AEG-ის** მიერ ექსკლუზიურად შექმნილი ნაზი არომატის მეშვეობით. ტანსაცმლის ორთქლით წმენდით და არა სრული რეცხვის ციკლების გაშვებით, თქვენს ტანსაცმელს შეუნარჩუნდება სიახლე და იერი. არომატის გამოყენება უსაფრთხოდ შეგიძლიათ ქაშმირის და ორთქლის პროგრამებით - მათი ხელმისაწვდომობის

შემთხვევაში - ისეთი დელიკატური ქსოვილებისთვის, როგორიცაა ქაშმირი და შალი. მცირე დატვირთვის დროს შეამცირეთ არომატის დოზა და ციკლის ხანგრძლივობა: მხოლოდ თხუნამეტ წუთში თქვენი ტანსაცმელი დაიბრუნებს „ახლად გარეცხილის“ იერს.

ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქციები, რომელიც არომატიზატორს მოჰყვება.

არ:

- გააშროთ დოლურაში ტანსაცმელი, რომლისთვისაც გამოიყენეთ არომატი. მისი არომატი აორთქლდება.
- გამოიყენოთ არომატი აქ აღწერილისგან განსხვავებული მიზნებით.
- გამოიყენოთ არომატი ახალი ტანსაცმლისთვის. ახალი ტანსაცმელი შესაძლოა შეიცავდეს წარმოების ნარჩენებს, რომლებიც მასთან შეუთავსებელია.



არომატი შეგიძლიათ შეიძინოთ **AEG-ის** ინტენეტ-მაღაზიაში ან ავტორიზებული დილერისგან.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - მწვანე



ამ მანქანის შალის ქსოვილის რეცხვის ციკლი დატესტილი და დამტკიცებულია კომპანია Woolmark-ის მიერ შალის ტანსაცმლის რეცხვისთვის, რომელიც მარკირებულია, როგორც «ხელით რეცხვა» უზრუნველყოფილია იმისთვის, რომ პროდუქცია გაირეცხოს სარეცხი მანქანის მწარმოებლის ინსტრუქციების შესაბამისად. M2201

10.5 ვარიანტების თავსებადობა პროგრამებთან



დამატებითი პროგრამები და პარამეტრები ხელმისაწვდომია ჩამოსატვირთად აპის მეშვეობით.

	PowerClean 59min	Eco 40-60	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	20min 3kg	Steam	Outdoor	Hygiene	Rinse	Spin/Drain
Spin	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
 ჩალბობა	■	■	■	■	■	■			■	■	■	
 dB ექსტრა ჭიმი			■	■	■							
--- არდატრიალება												■ ¹⁾
 Stains ²⁾			■	■						■		
 Prewash			■	■								
Time Save ³⁾			■	■	■			■				
Extra Rinse	■		■	■	■				■	■	■	
Plus Steam	■		■	■						■		
PODS®	■	■	■	■	■		■		■	■		
Finish In	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) თუ დააყენებთ გაწურვის გარეშე ოფციას, მოწყობილობა მხოლოდ წყალს ამოტუმბავს.

2) ეს ოფცია არ არის ხელმისაწვდომი 40°C-ზე დაბალი ტემპერატურისთვის.

3) თუ აირჩევთ უმოკლეს ხანგრძლივობას, გირჩევთ, შეამციროთ ჩატვირთვის რაოდენობა. შესაძლებელია სრულად ჩატვირთვით მოწყობილობა, თუმცა რეცხვის შედეგები შეიძლება არადაამაკმაყოფილებელი იყოს.

Suitable detergents for washing programmes

პროგრამა	უნივერსალური ფხვნილი ¹⁾	უნივერსალური სითხე	სითხე ფერადებისთვის	დელიკატური შალი	სპეციალური
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--

პროგრამა	უნივერსალური ფუნქციონირება ¹⁾	უნივერსალური რი სითხე	სითხე ფერადების ვის	დელიკატური შალი	სპეციალური
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
20min 3kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

¹⁾ 60 °C-ზე მაღალი ტემპერატურისთვის რეკომენდირებულია ფუნქციონირების ფორმის სარეცხი საშუალების გამოყენება.

▲ = რეკომენდირებული

-- = არა რეკომენდირებული

11. 📶 WI-FI - კავშირის გამართვა

ამ თავში აღწერილია, თუ როგორ უნდა დაუკავშიროთ ჭკვიანი აპლიკაცია Wi-Fi ქსელსა და მობილურ მოწყობილობებს.

ამ ფუნქციის საშუალებით, შეგიძლიათ მიიღოთ შეტყობინებები, თქვენი მობილური მოწყობილობებიდან თვალი ადევნოთ და აკონტროლოთ თქვენი სამუშაო.


Wi-Fi-ს ფუნქცია გამორთულია ქარხნული პარამეტრებით.

იმისათვის, რომ მოწყობილობა დააკავშიროთ და ისარგებლოთ ფუნქციების და სერვისების სრული დიაპაზონით, თქვენ დაგჭირდებათ:

- სახლში უსადენო ქსელი ჩართული ინტერნეტ კავშირით.
- უსადენო ქსელთან შეერთებული მობილური მოწყობილობა.

Wi-Fi მოდულის პარამეტრები	
სიხშირე	ევროპის ბაზრისთვის 2,412-2,472 გჰც
პროტოკოლი	IEEE 802.11b/g/n
მაქსიმალური სიმძლავრე	<20 dBm
დაშიფვრა	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR კოდი ქარხნულ ფირფიტაზე

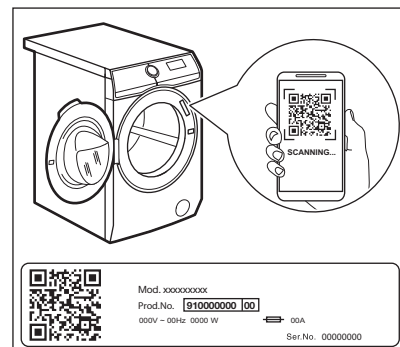

QR კოდი შეიძლება ორი გზით იყოს გამოყენებული:

- დაასკანირეთ QR კოდი ჩაშენებული კამერით აპის გადმოსაწერად App Store-დან თქვენს სმარტ-მოწყობილობაზე და მიჰყევით შემდგომ ინსტრუქციებს.
- დააკავშირეთ თქვენი სმარტ-მოწყობილობა მოწყობილობასთან პროცესის გასამართივებლად. დაასკანირეთ QR კოდი QR კოდის სკანერით, რომელიც ჩაშენებულია ჩვენს აპლიკაციაში.

11.2 App-ის ინსტალაცია და კონფიგურაცია



App საშუალებას გაძლევთ, აკონტროლოთ თქვენი სარეცხი მობილური მოწყობილობიდან. ის მოიცავს ბევრ პროგრამას, სასარგებლო ფუნქციასა და პროდუქტის შესახებ ინფორმაციას, რაც კარგად მორგებულია მოწყობილობაზე.

ეს არის სარეცხის პერსონალიზებული მოვლა – ყველაფერი თქვენი მობილური მოწყობილობიდან ხორციელდება.

საშრობის აპლიკაციასთან დაკავშირებისას დადებით მასთან ახლოს თქვენი სმარტ მოწყობილობით.

დარწმუნდით, რომ მობილური მოწყობილობა დაკავშირებულია უსადენო ქსელთან.

1. თქვენი სმარტ-მოწყობილობით გადადით App Store-ში ან დაასკანერეთ QR კოდი (*იხილეთ პარაგრაფი „QR კოდი ტექნიკური მონაცემების ფირფიტაზე“*).
2. ჩამოტვირთეთ და დააინსტალირეთ აპი.
3. გაუშვით აპლიკაცია. აირჩიეთ ქვეყანა და ენა და თქვენი ელფოსტისა და პაროლის გამოყენებით, შედით სისტემაში. თუ ანგარიში არ გაქვთ, App ინსტრუქციების შესაბამისად შექმენით ახალი ანგარიში.
4. მოწყობილობის რეგისტრაციისა და კონფიგურაციისთვის მიჰყევით აპლიკაციაში მოცემულ ინსტრუქციას.

11.3 მოწყობილობის უსადენო კავშირის კონფიგურირება

1. დააჭირეთ On/Off ლილავს რამდენიმე წამით, რათა გააქტიუროთ მოწყობილობა. დაელოდეთ დაახლოებით 10 წამს, სანამ უსადენო კავშირის კონფიგურაციას გააგრძელებთ.
2. აირჩიეთ პროგრამა პროგრამის ციფერბლატის დატრიალებით.

3. ხანგრძლივად დააჭირეთ Remote Start



ლილავს რამდენიმე წამის განმავლობაში, სანამ არ გაიგებთ ერთ „ტკაცუნის“ ხმას. აუშვით ხელი

ლილავს: . **On** გამოჩნდება ეკრანზე 5 წამით და ინდიკატორი დაიწყებს ციმციმს.

უსადენო მოდული ჩაირთვება.




დარწმუნდით, რომ აპლიკაცია მზადაა დასაკავშირებლად.

4. დაახლოებით 10 წამის შემდეგ ეკრანზე გამოჩნდება AP (Access Point).



წვდომის წერტილი ხელმისაწვდომი იქნება დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში.

5. თქვენს სმარტ-მოწყობილობაზე შეასრულეთ კონფიგურაცია App და მოწყობილობის Wi-Fi ქსელთან დასაკავშირებლად მიჰყევით ინსტრუქციებს.
6. თუ კავშირი კონფიგურირებულია, როდესაც პროგრამის ინფორმაციის ეკრანი ისევ გამოჩნდება, ინდიკატორი ეკრანზე გამოისახება.

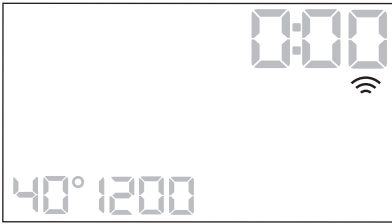

მოწყობილობის ყოველი ჩართვის დროს, მისი ქსელთან ავტომატურად დაკავშირებისთვის საჭიროა დაახლოებით 10 წამი. როდესაც ინდიკატორი შეწყვეტს ციმციმს კავშირი დამყარებულია.

უსადენო კავშირის გასათიშად დააჭირეთ

Remote Start ღილაკს და არ აუშვავთ ხელი რამდენიმე წამის განმავლობაში, სანამ არ გაიგონებთ პირველ ხმოვან სიგნალს. აუშვით ხელი ღილაკს: . **OFF** გამოისახება ეკრანზე 5 წამის განმავლობაში.



თუ მოწყობილობას გამორთავთ და ხელახლა ჩართავთ, უსადენო კავშირი ავტომატურად გამოირთვება.

უსადენო კავშირის სისტემური მონაცემების წასაშლელად ხანგრძლივად

დააჭირეთ ღილაკს Remote Start რამდენიმე წამის განმავლობაში, სანამ მეორე ხმოვან სიგნალის ხმებს არ გაიგონებთ. სიმბოლო ეკრანზე რამდენიმე წამის განმავლობაში გამოჩნდება.

11.4 დისტანციური დაწყება

დისტანციური დაწყება საშუალებას გაძლევთ, დაიწყოთ ციკლი დისტანციურ კონტროლში.

როცა აპი ინსტალირებულია და უსადენო კავშირი სრულია, შეგიძლიათ დისტანციური დაწყების გააქტიურება/დეაქტივაცია:

1. შეეხეთ Remote Start ღილაკს.

2. პროგრამის შეჯამების ეკრანზე ჩნდება ინდიკატორები და , კარი კი ჩაკეტილია. ახლა შესაძლებელია, პროგრამა დისტანციურად დაიწყოს.

11.5 უსადენო გზით განახლება

აპლიკაციამ შეიძლება შემოგთავაზოთ მოწყობილობის პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება.

თუ გაშვებულია პროგრამა, აპი გატყობინებთ, რომ განახლება პროგრამის დასრულებისას დაიწყება.

განახლების განმავლობაში

მოწყობილობის ეკრანზე ნაჩვენებია **LPD**.

განახლების დროს არ გამორთოთ ან კვების ქსელიდან არ ჩახსნათ მოწყობილობა.

განახლების დასრულების შემდეგ მოწყობილობა კვლავ გამოყენებადი იქნება, წარმატებული განახლების შესახებ რაიმე შეტყობინების გარეშე.

თუ შეცდომა მოხდება, მოწყობილობის ეკრანზე გამოჩნდება **ERR**: უბრალოდ, დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს ან დაატრიალეთ სახელური ჩვეულებრივ გამოყენებაზე დასაბრუნებლად.

11.6 მუდმივად ჩართული Wi-Fi

აპლიკაციაში ხელმისაწვდომია Wi-Fi Always On (Wi-Fi ყოველთვის ჩართულია) ფუნქცია.

ეს ფუნქცია ინარჩუნებს მოწყობილობის ქსელთან კავშირს მაშინაც კი, როდესაც მოწყობილობა გამორთულია.

ინდიკატორი პერიოდულად ქრება და ინთება.

მოწყობილობის ჩართვა შესაძლებელია On/Off ღილაკის დაჭერით ამ აპლიკაციიდან.



მუდმივად ჩართული Wi-Fi-ის ფუნქციამ შესაძლოა იმოქმედოს ენერგომოხმარებაზე.

12. ყოველდღიური გამოყენება

⚠ გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

12.1 მოწყობილობის ჩართვა

1. ჩართეთ შტეფსელი როზეტში.
2. მოუშვით წყლის ონკანი.
3. დააჭირეთ On/Off ლილავს რამდენიმე წამით, რათა გაააქტიუროთ მოწყობილობა.

გაისმის ხანმოკლე ტონი. მოწყობილობა ავტომატურად შემოგთავაზებთ ნაგულისხმევ პროგრამას. შესაბამისი ინდიკატორი ინთება.


ეკრანზე ნაჩვენებია ნაგულისხმევი პროგრამა, Eco 40-60, ციკლის ხანგრძლივობა, მაქსიმალური დატვირთვა (რამდენიმე წამის განმავლობაში), ნაგულისხმევი ტემპერატურა, ნაგულისხმევი ბრუნვის სიჩქარე და პროგრამის შემადგენელი ეტაპების ინდიკატორები.

12.2 სარეცხის ჩატვირთვა

- გააღეთ მოწყობილობის კარი.
- გაფრთხეთ სარეცხი მოწყობილობაში მოთავსებამდე.
- მოთავსეთ სარეცხი დოლურაში თითო-თითოდ.

არ მოთავსოთ ზედმეტი რაოდენობით სარეცხი დოლურაში.


- მჭიდროდ დახურეთ კარი.

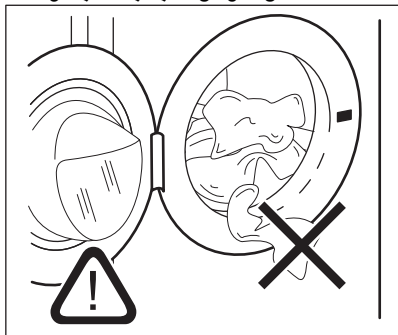

⚠ სიფრთხილე!

- დარწმუნდით, რომ სარეცხი არ არის დარჩენილი კარსა და მამჭიდრობელს შორის. არსებობს წყლის გაჟონვის ან სარეცხის დაზიანების რისკი.
- ძალიან ზეთოვანი, ცხიმოვანი ლაქების გარეცხვამ ან სუნამოების გამოყენებამ შეიძლება მოწყობილობის რეზინის ნაწილები დააზიანოს.

12.3 სარეცხი საშუალებითა და დანამატებით შევსება

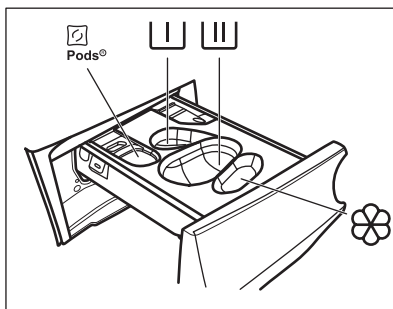

- ☐ - სარეცხი საშუალებების pod-ების განყოფილება (მაქსიმუმ 2 pod-ი). სარეცხი საშუალების ტაბლეტების გამოყენებისას დარწმუნდით, რომ გააქტიურებულია Pods® ვარიანტი.



- განყოფილება წინასწარი რეცხვისა ან დალბობის პროგრამებისთვის (მხოლოდ სარეცხი ფხვნილი).



- განყოფილება რეცხვის ფაზისთვის (მხოლოდ სარეცხი ფხვნილი).



დარწმუნდით, რომ ამ განყოფილების გამოყენების დროს გამოერთულია Pods® ვარიანტი.



თუ იყენებთ თხევად სარეცხ საშუალებებს, არ დაგავიწყდეთ სარეცხ მანქანაში თხევადი სარეცხი საშუალების კონტეინერის ჩასმა



- განყოფილება ქსოვილის დამარბილებლისა და სხვა თხევადი საშუალებებისთვის (ქსოვილის კონდიციონერი, სახამებელი).


MAX - ყოველთვის მიჰყევით სარეცხი საშუალების შეფუთვაზე მოცემულ ინსტრუქციას, თუმცა ჩვენ გირჩევთ, რომ არ გადააჭარბოთ მითითებულ მაქსიმალურ დონეს (**MAX**). თუმცა ეს რაოდენობა საუკეთესო რეცხვის შედეგების გარანტიაა.



რეცხვის ციკლის შემდეგ, საჭიროების შემთხვევაში, მოაშორეთ სარეცხი ფხვნილის ნარჩენები დისპენსერიდან.

იმოქმედეთ შემდეგნაირად


1. გახსენით სარეცხი საშუალების დისპენსერი.

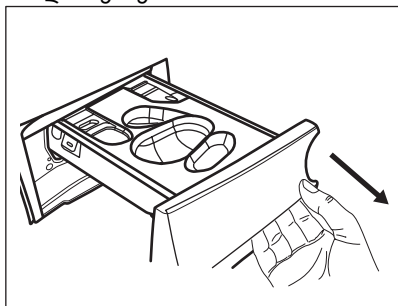



2. თუ დაყენებულია წინასწარი რეცხვის ფაზა, განყოფილებაში ჩაყარეთ სარეცხი ფხვნილი

3. მთავარი რეცხვისთვის შეარჩიეთ შესაბამისი განყოფილება სარეცხი საშუალების ტიპის მიხედვით:


ა) ჩაყარეთ **სარეცხი ფხვნილი** განყოფილებაში

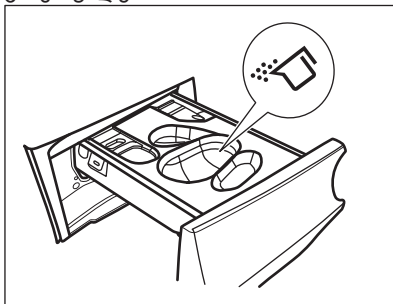

ბ) ჩაასხით **თხევადი სარეცხი საშუალება** იმავე განყოფილებაში შესაბამისი ავზის ჩაღვმის შემდეგ

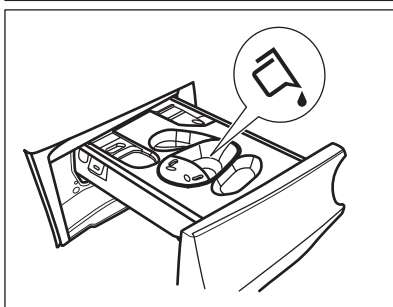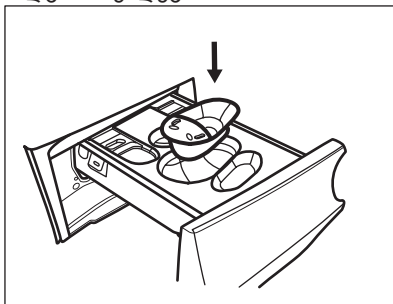

გ) მოათავსეთ **ტაბლეტები** იმავე განყოფილებაში დარწმუნდით, რომ გააქტიურებულია Pods® ვარიანტი.

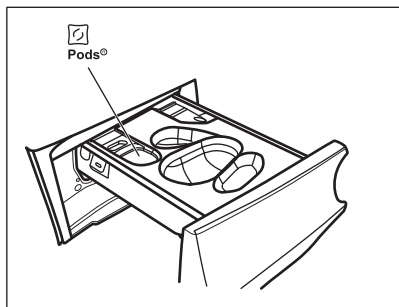

4. განყოფილებაში ჩაასხით ქსოვილის დამარბილებელი.
5. დახურეთ სარეცხი საშუალების დისპენსერი.

12.4 პროგრამის დაყენება

1. გადაატრიალეთ პროგრამის ამკრეფი სასურველი პროგრამის ასარჩევად. შესაბამისი პროგრამის ინდიკატორი ჩაირთვება.

Eco 40-60 არის ნაგულისხმევი პროგრამა მოწყობილობის ჩართვისას და იგი ენერგომომხმარებლის ეტიკეტის ინფორმაციას შეესაბამება.

ლილაკის Start/Pause ინდიკატორი ციმციმებს.

ეკრანზე აისახება პროგრამის ხანგრძლივობის ნაგულისხმევი მაჩვენებელი, არჩეული პროგრამის მაქსიმალური დატვირთვა (მხოლოდ რამდენიმე წამით), ნაგულისხმევი ტემპერატურა, ბრუნვის ნაგულისხმევი სიჩქარე და რეცხვის ფაზის მაჩვენებლები (როდესაც ხელმისაწვდომია).

2. ტემპერატურისა და/ან გაწურვის სიჩქარის შესაცვლელად შეეხეთ შესაბამის ლილაკებს.
3. სურვილის შემთხვევაში, დააყენეთ ერთი ან მეტი ოპცია შესაბამის ლილაკებზე შეხებით. დისპლეიზე ინთება შესაბამისი ინდიკატორები და მოცემული ინფორმაცია შესაბამისად იცვლება.



თუ არჩევა შეუძლებელია, გაიგონებთ ხმოვან სიგნალს.

12.5 პროგრამის დაწყება

შეეხეთ Start/Pause ინდიკატორს პროგრამის დასაწყებად.

შესაბამისი ინდიკატორი წყვეტს ციმციმს და რჩება ჩართული.

პროგრამა იწყება, კარი ჩაიკეტა.

დისპლეიზე ნაჩვენებია ინდიკატორი.



დრენაჟის ტუმბომ შეიძლება მუშაობა დაიწყოს მოწყობილობის მიერ წყლის ავსებამდე ცოტა ხნით ადრე.

12.6 პროგრამის დაწყება Finish In ვარიანტით

1. შეეხეთ ლილაკს რამდენჯერმე, სანამ ეკრანზე არ გამოჩნდება პროგრამის დასრულების სასურველი დრო. მაჩვენებელი ირთება.

2. შეეხეთ Start/Pause ინდიკატორს. დოლურა იწყებს ბრუნვას ProSense გამოსათვლელად, თუ ეს არჩეული პროგრამით გათვალისწინებულია.

3. მოწყობილობა იწყებს პროგრამის დასრულებამდე დროის უკუთვლას და პროგრამა გაემყვება ამ პარამეტრით დაყენებული დასრულების დროის შესაბამის დროს.

ამ ვარიანტის შეცვლისთვის ან გაუქმებისთვის:

1. მოწყობილობის გასათიშად დააჭირეთ On/Off ლილაკს.
2. ხელახლა ჩართეთ მოწყობილობა.
3. ისევ დააყენეთ პროგრამა.

12.7 ProSense სარეცხის წონის განსაზღვრა



დისპლეიზე ასახული პროგრამის ხანგრძლივობა შეეხება საშუალო/ მაღალ ჩატვირთვას.

რეცხვის პროგრამის დაყენების შემდეგ,

ეკრანზე გამოჩნდება ProSense ხატულა, თუ ამ პროგრამას გააჩნია აღნიშნული ფუნქციის მხარდაჭერა.

Start/Pause  დილაკზე შეხების შემდეგ, Prosense დაიწყებს სარეცხის დატვირთვის განსაზღვრას:

1. მოწყობილობა პირველ 30 წამში დაადგენს სარეცხის წონას:
ინდიკატორი  დაიწყებს ციმციმს, Prosense  ხატულას ქვემოთ არსებული ზოლები წინ და უკან დაიწყებენ მოძრაობას და დოლურა მცირე ხნით დატრიალდება.
2. როდესაც დოლურა შეტყვევებს ბრუნვას, ეკრანზე გამოჩნდება ახალი პროგრამის ხანგრძლივობა, რომელიც შეიძლება გაიზარდოს ან შემცირდეს დადგენილი სარეცხის წონის შესაბამისად, ზოლების რაოდენობა მეოთხედებით მიუთითებს არსებულ დატვირთვას (1-დან 4-მდე, გადატვირთვის შემთხვევაში გამოჩნდება 4 ხაზი), შემდეგ ისევ ჩაირთვება მაქსიმალური მითითებული დატვირთვის ინდიკატორი. შემდეგი 30 წამის შემდეგ, იწყება წყლის შევსება.



დოლურას გადატვირთვის შემთხვევაში, ისევ ჩაირთვება მაქსიმალური განცხადებული დატვირთვის ინდიკატორი **MAX** აციმციმებული ინდიკატორით. ამ შემთხვევაში, შესაძლებელია 30 წამის განმავლობაში მოწყობილობის დაჰაუზება და ზედმეტი ტანსაცმლის ამოღება. ზედმეტი ტანსაცმლის ამოღების შემდეგ, შეეხეთ Start/Pause  დილაკს პროგრამის ხელახლა დასაწყებად. Prosense ფაზის გამეორება შესაძლებელია მაქსიმუმ სამჯერ (იხილეთ პუნქტი 1).

მნიშვნელოვანი! თუ სარეცხის რაოდენობა არ შემცირდება, რეცხვის პროგრამა მაინც დაიწყება, მიუხედავად გადატვირთვისა. ამ შემთხვევაში, რეცხვის საუკეთესო შედეგის გარანტირება შეუძლებელია.



პროგრამის დაწყებიდან დაახლოებით 20 წუთის შემდეგ, პროგრამის ხანგრძლივობის ხელახლა კორექტირება შესაძლებელია, ქსოვილის მიერ წყლის აბსორბციის უნარის მიხედვით.



ProSense ამოცნობა მხოლოდ მთელი რეცხვის ციკლის მანძილზე მოქმედებს (გამოსატოვებელი ფაზის არჩევის გარეშე).



ProSense მიუწვდომელია ზოგიერთ პროგრამაში, როგორიცაა Woolდა როგორც მოკლევადიანი, ისე რეცხვის ფაზის გარეშე მოქმედი პროგრამები.



გარკვეულ პროგრამებში ციკლის ხანგრძლივობა შეიძლება იყოს იგივე სარეცხის ჩატვირთვის სხვადასხვა მოცულობისთვის, მაგრამ საუკეთესო შედეგების მისაღწევად, წყლისა და ენერგიის მოხმარება ყველა შემთხვევაში მორგებულია.

12.8 პროგრამის ფაზის მაჩვენებლები

როდესაც პროგრამა იწყება, სამუშაო ფაზის მაჩვენებელი ციმციმს იწყებს და სხვა ფაზების მაჩვენებლები უძრავად ჩართულია.

მაგ., რეცხვისა და ჩალბობის ფაზა



მიმდინარეობს:

როდესაც ფაზა მთავრდება, შესაბამისი მაჩვენებელი წყვეტს ციმციმს და უძრავად ჩართულია. შემდეგი ფაზის მაჩვენებელი იწყებს ციმციმს.

მაგ., გავლების ფაზა მიმდინარეობს:



თუ აირჩევთ Plus Steam რეჟიმს, ეკრანზე გამოჩნდება ორთქლის ფაზის ინდიკატორი.

ორთქლის ფაზა მიმდინარეობს:  - ით.

დაჭმუჭვნის საწინააღმდეგო ფაზა

მიმდინარეობს:  -ით.

12.9 პროგრამის შეჩერება და ოპციის შეცვლა

როცა პროგრამა გაშვებულია, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ მხოლოდ ზოგიერთი ოპცია:

1. შეეხეთ Start/Pause  ღილაკს. შესაბამისი ინდიკატორი ციმციმებს.
2. შეცვალეთ ოპცია. ეკრანზე მოცემული ინფორმაცია შესაბამისად იცვლება.
3. განმეორებით შეეხეთ Start/Pause  ღილაკს. რეცხვის პროგრამა გრძელდება.

12.10 მიმდინარე პროგრამის წაშლა

1. პროგრამის გასაუქმებლად და მოწყობილობის გასათიშად, დააჭირეთ On/Off ღილაკს.
 2. მოწყობილობის ხელახლა ჩასართავად, დააჭირეთ On/Off ღილაკს.
- ახლა შეგიძლიათ დააყენოთ ახალი რეცხვის პროგრამა.



თუ ProSense ფაზა უკვე შესრულებულია და წყლით ავსება დაწყებულია, ახალი პროგრამა დაიწყება **ProSense ფაზის გამეორების გარეშე**. წყლისა და სარეცხი საშუალების გაშვება არ მოხდება დანაკარგის თავიდან ასაცილებლად. დისპლეიზე ნაჩვენებია პროგრამის მაქსიმალური ხანგრძლივობა, რომლის განახლება მოხდება ახალი პროგრამის დაწყებიდან დაახლოებით 20 წუთის შემდეგ.

12.11 კარის გაღება - ტანსაცმლის დამატება

სანამ ციკლი ან დაყოვნებული დაწყება მუშაობს, მოწყობილობის კარი ჩაკეტილია.



თუ დოლოურაში ტემპერატურა ან წყლის დონე ძალიან მაღალია და/ან დოლოურა ისევ ბრუნავს, ვერ შეძლებთ კარის გაღებას.

როცა ანთებულია  ხატულა, შეგიძლიათ მარტივად გააღოთ კარი სარეცხის დასამატებლად ან ამოსაღებად.

1. შეეხეთ Start/Pause  ღილაკს. დისპლეიზე კარის ჩაკეტვის მაჩვენებელი ქვრება.
2. გააღეთ მოწყობილობის კარი. საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ ან ამოიღეთ სარეცხი.
3. დახურეთ კარი და შეეხეთ Start/Pause  ღილაკს.

როდესაც გაქრება ხატულა , ეს ნიშნავს რომ ციკლი დასრულდა და შეგიძლიათ კარის გაღება. ასევე შეგიძლიათ დააყენოთ წურვისა და წყლის გამოშვების ვარიანტი და შემდეგ დააჭიროთ Start/Pause  ღილაკს. თუ გაწურვის და წყლის გამოშვების პროგრამები არ არის ხელმისაწვდომი პროგრამის ამკრფეში, მათი დაყენება შესაძლებელია აპიდან.

12.12 პროგრამის დასასრული

პროგრამის დასრულებისას მოწყობილობა ავტომატურად ჩერდება. აკუსტიკური სიგნალები მოქმედებს (თუ ჩართულია).

ეკრანზე არსებული რეცხვის ყველა ფაზის ინდიკატორი ხდება სტატიკური და დროის ეკრანზე ჩანს .

მაჩვენებელი Start/Pause  ღილაკი გაითიშება.

კარი იხსნება და ინდიკატორი  ქრება.

1. დააჭირეთ ღილაკს On/Off მოწყობილობის დეაქტივაციისთვის. პროგრამის დასრულებიდან ხუთი წუთის შემდეგ, ენერგიის დაზოგვის რეჟიმი

ავტომატურად გამორთავს მოწყობილობას.



მოწყობილობის ხელახლა ჩართვისას ის შემოგთავაზებთ Eco 40-60 ნაგულისხმევ პროგრამას. გადაატრიალეთ პროგრამის ამკრეფი ახალი ციკლის დასაყენებლად.

2. ამოიღეთ სარეცხი მოწყობილობიდან.
3. დარწმუნდით რომ დოლურა ცარიელია.
4. დატოვეთ კარი და სარეცხი საშუალების დისპენსერი შეღებული, ობისა და სუნის თავიდან ასაცილებლად.
5. მოკეტეთ წყლის ონკანი.

12.13 წყლის გამოდინება ციკლის დასრულების შემდეგ

თუ ისეთი პროგრამა ან ოპცია აირჩიეთ, რომელიც ბოლო გავლების შემდეგ წყალს არ ცლის, პროგრამა დასრულებულია, მაგრამ:

- ეკრანზე აისახება მაჩვენებელი და ან და კარის დახურვის მაჩვენებელი . სამუშაო ფაზის მაჩვენებელი ციმციმებს.
 - დოლურა ისევ ბრუნავს რეგულარული ინტერვალებით, რათა თავიდან იქნეს აცილებული სარეცხის დაჭმუჭვნა.
 - კარი რჩება ჩაკტილი.
 - კარის გასაღებად უნდა ამოტუმბოთ წყალი:
1. საჭიროებისამებრ, შეეხეთ Spin ლილავს, რათა შეამციროთ მოწყობილობის მიერ შემოთავაზებული გაწურვის სიჩქარე.
 2. შეეხეთ ლილავს:
 - თუ დაყენებული გაქვთ მოწყობილობა გაუშვებს წყალს და გაწურავს.
 - თუ დაყენებული გაქვთ მოწყობილობა მხოლოდ წყალს გაუშვებს.

ვარიანტის ინდიკატორი ან

ითიშება, ხოლო ინდიკატორი ციმციმებს და შემდეგ ითიშება.

3. როცა პროგრამა დასრულდება და ჩაკტილი კარის ინდიკატორი ჩაქრება, შეგიძლიათ გააღოთ კარი.
4. მოწყობილობის დეაქტივაციისთვის, დააჭირეთ On/Off ლილავს რამდენიმე წამის განმავლობაში.



ნებისმიერ შემთხვევაში, დანადგარი ავტომატურად დაცლის წყალს დაახლოებით 18 საათის შემდეგ.

12.14 მოლოდინის ოფცია

მოლოდინის ფუნქცია ავტომატურად თიშავს მოწყობილობას ენერგიის მოხმარების შესამცირებლად, როცა:

- არ გამოიყენოთ მოწყობილობას 5 წუთის განმავლობაში, სანამ დააჭერთ ლილავს Start/Pause .
- დააჭირეთ ლილავს On/Off მოწყობილობის ხელახლა ჩასართავად.
- რეცხვის პროგრამის დასრულებიდან 5 წუთის შემდეგ.
- დააჭირეთ ლილავს On/Off მოწყობილობის ხელახლა ჩასართავად.
- მოწყობილობა შემოგთავაზებთ Eco 40-60 ნაგულისხმევ პროგრამას.
- გადაატრიალეთ პროგრამის ამკრეფი ახალი ციკლის დასაყენებლად.



თუ დააყენებთ პროგრამას ან ოფციას, რომელიც მთავრდება წყლით სავსე დოლურით, მოლოდინის ფუნქცია **არ გამორთავს** მოწყობილობას, რათა შეგახსენოთ წყლის ამოტუმბვა.



თუ აქტიურია Wi-Fi Always On ფუნქცია, პერიოდულად ირთვება და ითიშება მხოლოდ ინდიკატორი .

13. მოვლა და დასუფთავება

⚠ გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

13.1 პერიოდული წმენდის განრიგი

პერიოდული წმენდა ეხმარება მოწყობილობას სიცოცხლისუნარიანობის გაგრძელებაში.

თითოეული ციკლის შემდეგ, კარი და სარეცხი საშუალების დისპენსერი მსუბუქად შეაღეთ მოწყობილობაში ჰაერის ცირკულაციისა და შიდა ტენიანობის გამოსაშრობად.

თუ მოწყობილობა ხანგრძლივი დროის მანძილზე არ იქნება გამოყენებული: დახურეთ წყლის ონკანი და გამოაერთეთ მოწყობილობა.

ინდიკატორი პერიოდული წმენდის განრიგი:

ნადებისგან გაწმენდა	წელიწადში ორჯერ
მოვლითი რეცხვა	თვეში ერთხელ
გაწმინდეთ კარის ლუქი	ყოველ ორ თვეში ერთხელ
გაწმინდეთ დოლურა	ყოველ ორ თვეში ერთხელ
სარეცხი საშუალების დისპენსერი	ყოველ ორ თვეში ერთხელ
გაწმინდეთ სადრენაჟო ტუმბოს ფილტრი	წელიწადში ორჯერ
გაწმინდეთ შემაგალი ფილტრი და სარქველის ფილტრი	წელიწადში ორჯერ

13.2 უცხო სხეულების მოშორება



ციკლის გაშვებამდე დარწმუნდით, რომ ჯიბეები დაცეულია და თავისუფალი ელემენტები შეკრულია.

მოაშორეთ ყველა უცხო საგანი (როგორც არის მეტალის სამაგრი, ღილი, ხურდა და სხვა) თქვენ შესაძლოა იპოვოთ ისინი კარის ლუქში, ფილტრსა ან დოლურაში. იხილეთ პარაგრაფები „კარის ლუქი

ორმაგი საკეტი“, „დოლურას წმენდა“, „სადრენაჟო ტუმბოს წმენდა“ და „შიდა შლანგის წმენდა და სარქველის ფილტრი“. ფრთხილად იყავით ფარდების რეცხვისას. მოხსენით სამაგრები და მოათავსეთ ფარდები სარეცხ ჩანთაში ან ბალიშში. საჭიროების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

13.3 გარეგანი გაწმენდა

გაწმინდეთ მოწყობილობა მხოლოდ თხევადი საპნითა და თბილი წყლით. მთლიანად გააშრეთ მთელი ზედაპირი.

არ გამოიყენოთ სახენი ბალიშები და მკაწრავი მასალები.

⚠ სიფრთხილე!

არ გამოიყენოთ ალკოჰოლი, გამხსნელები ან ქიმიური პროდუქტები.

⚠ სიფრთხილე!

არ დაასუფთავოთ მეტალის ზედაპირები ქლორის შემცველი სარეცხი საშუალებით.

13.4 ნადებისგან გაწმენდა



თუ წყლის სინისტე თქვენს რაიონში მაღალი ან საშუალოა, გირჩევთ გამოიყენოთ სარეცხი მანქანებისთვის განკუთვნილი წყლის დამარბილებელი (დროდადრო მინადულის მოსაშორებლად).

რეგულარულად შეამოწმეთ დოლურაში ნადების არსებობა.



ყოველთვის მიჰყევით პროდუქტის შეფუთვაზე დატანილ ინსტრუქციებს.

13.5 მოვლითი რეცხვა

დაბალი ტემპერატურის პროგრამის ხშირმა და ხანგრძლივმა გამოყენებამ


შესაძლოა გამოიწვიოს დოლურასა და ავზში სარეცხი საშუალების ნადების წარმოქმნა, ქსოვილის ნარჩენების დაგროვება, ბაქტერიების გამრავლება და ბიოლოგიური ნადების გაჩენა. ამან შესაძლოა გამოიწვიოს უსიამოვნო სუნი და ობი.

ამ ნადების მოსაცილებლად და მოწყობილობის შიდა ნაწილის გასასუფთავებლად, გაუშვით მოწყობილობის გასუფთავების რეჟიმი მინიმუმ თვეში ერთხელ:

1. ამოიღეთ მთელი სარეცხი დოლურადან.
2. გაუშვით ბამბეულის რეცხვის პროგრამა მაქსიმალურ ტემპერატურაზე, მცირე რაოდენობით სარეცხი საშუალებით ან თუ შესაძლებელია, გაუშვით Machine Clean პროგრამა.

13.6 კარის სამაგრი

ეს დანადგარი შექმნილია თვითწმენდის სადრენაჟო სისტემით, რომელიც საშუალებას აძლევს ტანსაცმლიდან მოცილოთ მსუბუქ ქსოვილებს წყალთან ერთად გამოედინოს. რეგულარულად შეამოწმეთ და საჭიროებისამებრ გაწმინდეთ შუასადები შემდეგ დიაგრამაში მოცემული მითითებების მიხედვით. ხურდების, ღილების და სხვა საგნების ამოღება ციკლის დასასრულს არის შესაძლებელი.

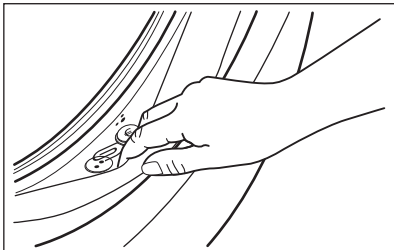

გაწმინდეთ საჭიროებისამებრ ამიაკის საწმენდი კრემის საშუალებით ზედაპირის დაკაწვრის გარეშე.



ყოველთვის მიჰყევით პროდუქტის შეფუთვაზე დატანილ ინსტრუქციებს.

13.7 დოლურის გასუფთავება

რეგულარულად შეამოწმეთ დოლურა ნარჩენების თავიდან ასაცილებლად.

დოლურაში ჟანგის ნარჩენები შესაძლოა გამოწვეული იყოს სარეცხში უცხო სხეულის დაჟანგვით ან რკინის შემცველი ონკანის წყლით.

გასასუფთავებლად დოლურა უჟანგავი ფოლადისთვის განკუთვნილი სპეციალური პროდუქტებით.



ყოველთვის მიჰყევით პროდუქტის შეფუთვაზე დატანილ ინსტრუქციებს. არ გაასუფთავებთ დოლურა მჟავას შემცველი ნადებსაწინააღმდეგო საშუალებებით, ქლორის ან რკინის შემცველი სარეცხი საშუალებებით ან ფოლადის ბამბით.

ღრმა წმენდისთვის:

1. გაასუფთავებთ დოლურა უჟანგავი ფოლადისთვის განკუთვნილი სპეციალური პროდუქტებით.



ყოველთვის მიჰყევით პროდუქტის შეფუთვაზე დატანილ ინსტრუქციებს.

2. ამოიღეთ მთელი სარეცხი დოლურადან.
3. გაუშვით ბამბეულის რეცხვის მოკლე პროგრამა მაქსიმალურ ტემპერატურაზე ცარიელი დოლურით, მცირე რაოდენობის სარეცხი საშუალებით ან, თუ შესაძლებელია, გაუშვით Machine Clean პროგრამა. თუ შესაძლებელია თქვენი მოწყობილობის დაკავშირება Wi-Fi ქსელთან, აპლიკაციით შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ სპეციალური პროგრამა Machine Clean.
4. დარჩენილი ნადების ჩამოსარეცხად ცარიელ დოლურაში მცირე ოდენობით სარეცხი ფხვნილი ან კონკრეტული პროდუქტი დაამატეთ.




დროდადრო ციკლის ბოლოს დისპლეიზე შეიძლება გამოჩნდეს პიქტოგრამა : ეს არის „დოლურის გასუფთავების“ ოპერაციის შესრულების რეკომენდაცია. დოლური გასუფთავების შემდეგ პიქტოგრამა ქრება.


13.8 სარეცხი საშუალების დისპენსერის გაწმენდა

სარეცხი საშუალების დისპენსერის დისპენსერში მშრალი სარეცხი საშუალების, შედედებული ქსოვილის დამარბილებლის ნადების ობის ფორმირების თავიდან ასაცილებლად, ყოველ ორ თვეში ერთხელ შეასრულეთ წმენდის პროცედურა, რომელიც მოცემულია შემდეგ დიაგრამებში:


1. გახსენით სარეცხი საშუალების დისპენსერი. ქვემოთ დააჭირეთ ფიქსატორს, როგორც მითითებულია სურათზე და ამოიღეთ.

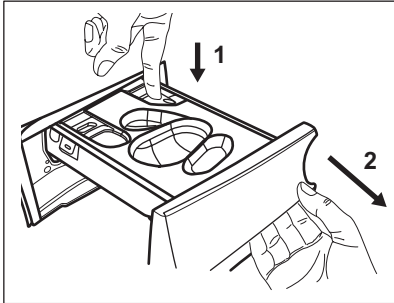


2. თუ ჩასმულია თხევადი სარეცხი საშუალების კონტეინერი, ამოიღეთ ის.

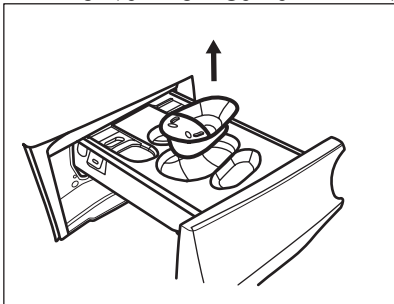

3. განყოფილების ამოსაღებად, ზემოთ ასწიეთ ზედა საფარი.

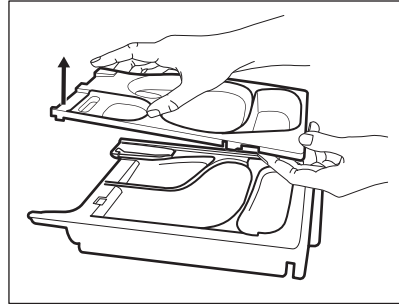

4. სარეცხი საშუალებების დისპენსერის უჯრა და სხვა ნებისმიერი კომპონენტი გარეცხეთ გამდინარე წყლით.

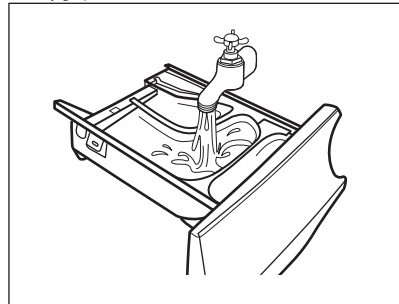


5. დარწმუნდით, რომ სარეცხი საშუალების ნარჩენები მთლიანად მოშორებულია ნიშის ზედა და ქვედა ნაწილებიდან. ნიშის გასაწმენდად გამოიყენეთ პატარა ჯაგრისი.


სიფრთხილე!

არ გამოიყენოთ ბასრი ან მეტალის ჯაგრისები და ღრუბლები.


დარწმუნდით, რომ სარეცხი საშუალების ნარჩენები მთლიანად მოშორებულია ნიშის ზედა და ქვედა ნაწილებიდან. ნიშის გასაწმენდად გამოიყენეთ პატარა ჯაგრისი.

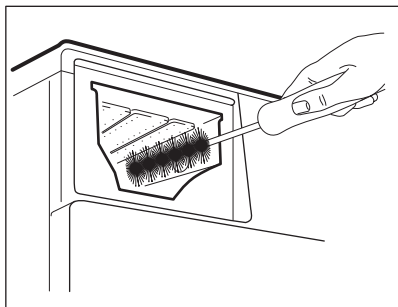

6. გადაბრუნეთ დისპენსერი და განსვენით ქვედა საფარი, როგორც ეს ნაჩვენებია სურათზე: ჯერ გვერდითი ჩანართები ამოიღეთ და შემდეგ კი ქვედა საფარი.

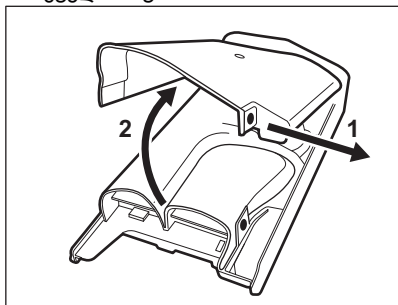


7. დარწმუნდით, რომ სარეცხი საშუალების მთელი ნარჩენი მოცილებულია კონვეიერიდან. გამოიყენეთ მხოლოდ რბილი ნოტიო ტილოები.
8. დააბრუნეთ ქვედა ზუფი თავის ადგილას უჯრის კაუჭებზე ნახვრეტების გასწორებით, როგორც ნაჩვენებია სურათზე. დაზურეთ, სანამ „დაჩხაკუნების“ ხმა არ გამოიცემა.

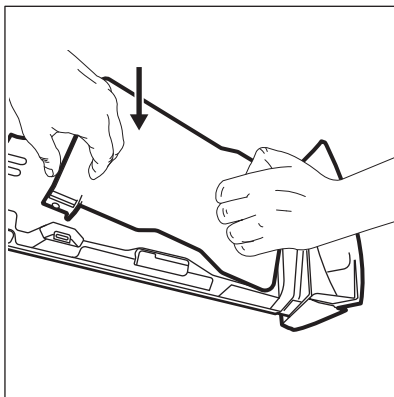


⚠ სიფრთხილე!

დააჭირეთ ქვედა ზუფს, როგორც მითითებულია სურათზე. დარწმუნდით, რომ ის ჯეროვნად დაკეტილია.

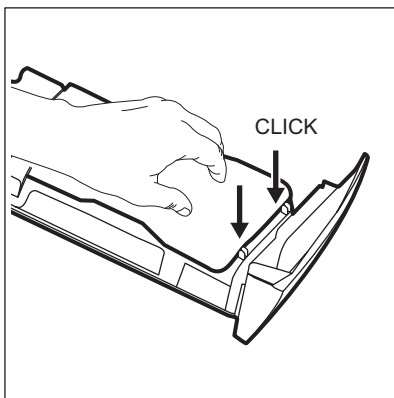

9. ხელახლა ააწყვეთ უჯრა შემდეგნაირად:
- განათავსეთ ქვედა ზუფი და დააჭირეთ მას, სანამ არ გამოიცემა „დაჩხაკუნების“ ხმა.
 - ადგილზე ჩასვით ზედა საფარი და დააჭირეთ მას, სანამ არ გაიგებთ „წკაპუნის“ ხმას.
 - საჭიროებისამებრ, ჩასვით თხევადი სარეცხი საშუალების კონტეინერი.
10. ჩასვით სარეცხი საშუალების დისპენსერის უჯრა მიმმართველ რელსებში და დაზურეთ საფარი.

გაუშვით გავლების პროგრამა ცარიელი დოლურათი.

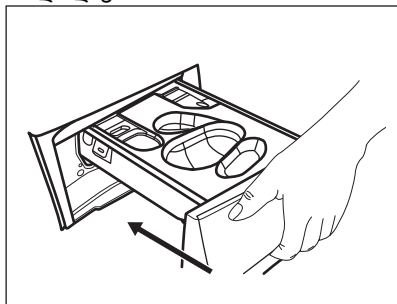

13.9 გადინების ტუმბოს ფილტრის გაწმენდა

⚠ გარფთხილება!

გამორთეთ მთავარი შტეკერი ძირითადი როზეტიდან.



რეგულარულად შეამოწმეთ დრენაჟის ტუმბოს ფილტრი და დარწმუნდით, რომ სუფთაა.

გაწმინდეთ გადინების ტუმბოს ფილტრი:

- მოწყობილობა წყალს არ ტუმბავს.
- დოლურა არ ტრიალებს.
- მოწყობილობა უჩვეულოდ ხმაურობს დრენაჟის ტუმბოს ბლოკირების გამო.
- ეკრანზე გამოისახება განგაშის კოდი **E20**.


⚠ გარფთხილება!

- არ მოხსნათ ფილტრი სანამ მოწყობილობა მუშაობს.
- არ გაწმინდოთ ტუმბო თუ წყალი სარეცხ მანქანაში ცხელია. დაელოდეთ, სანამ წყალი გაგრილდება.


ტუმბოს ფილტრის გასაწმენდად შეასრულეთ შემდეგ დიაგრამებში მოცემული მითითებები:

ფილტრის მოხსნის დროს ყოველთვის იქონიეთ ახლოს ტილო, რათა წყლის წვეთები გაწმინდოთ.


1. გააღეთ ტუმბოს თავსახური.

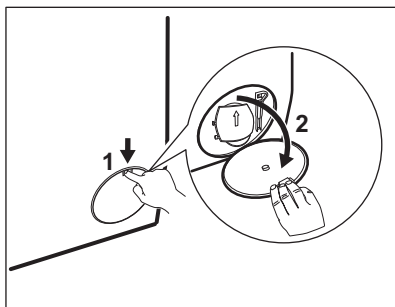

2. სანიაღვრე ტუმბოს ქვემოთ განათავსეთ შესაფერისი კონტეინერი, რათა ადვილად შეაგროვოთ გადმოდინებული წყალი.
3. გახსენით და ქვემოთ მიმართეთ სადინარი. ფილტრის მოხსნის დროს ყოველთვის იქონიეთ ახლოს ტილო, რათა წყლის წვეთები გაწმინდოთ.

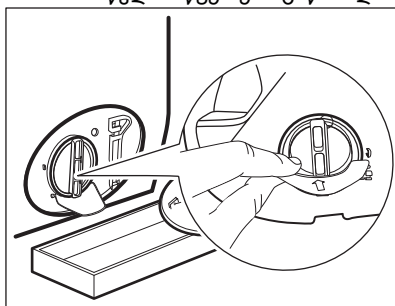


4. მოაბრუნეთ ფილტრი 180 გრადუსით საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით გასასწმენდად, ამოღების გარეშე. დაელოდეთ წყლის გადმოდინებას.

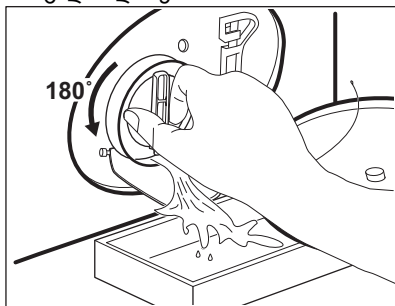


5. კონტეინერის წყლით ავსების შემდეგ, გადააბრუნეთ ფილტრი საწყის პოზიციაში და დაცალეთ კონტეინერი.


6. გაიმეორეთ პროცედურა 4-ჯერ ან 5-ჯერ, სანამ წყალი არ შეწყვეტს ჩამოდენას.
7. შეაბრუნეთ ფილტრი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით და მოხსენით.

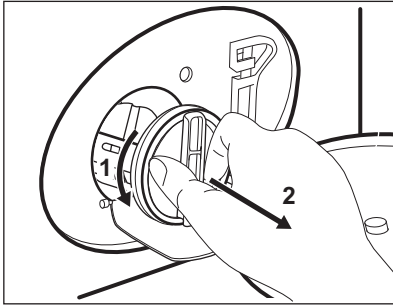


8. თუ საჭიროება მოითხოვს, გაათავისუფლეთ ფილტრის ჩაღრმავება ბუმბულისა და სხვა უცხო სხეულებისგან.
9. დარწმუნდით, რომ ტუმბოს იმპელერს ტრიალი შეუძლია. თუ არ ბრუნავს, დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

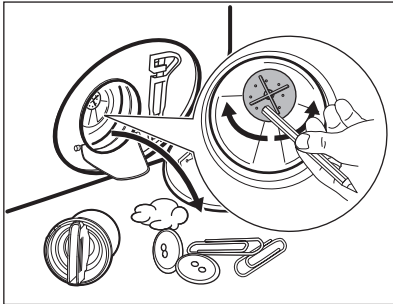


10. გარეცხეთ ფილტრი გამდინარე წყალში.

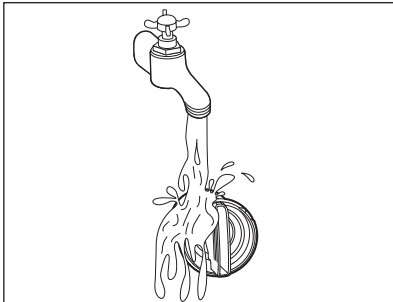

11. მოათავსეთ ფილტრი თავის ადგილას სპეციალური მიმმართველების გამოყენებით და საათის ისრის მიმართულების მხარეს დატრიალებით. ასევე დარწმუნდით, რომ სწორად მოუჭირეთ ფილტრი, რათა თავიდან აიცილოთ გაჟონვა.

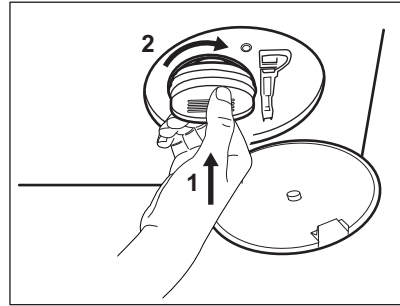

12. დაკეტეთ ტუმბოს თავსახური.

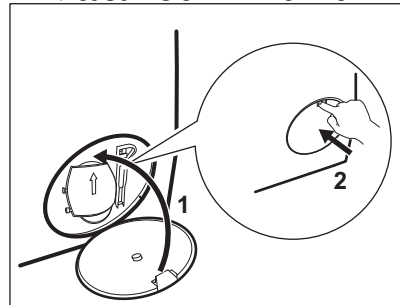

როდესაც თქვენ წყლისგან გადაუდებელი დაცლის პროცედურით ამოტუმბავთ წყალს ისევ უნდა გაააქტიუროთ წყლის ამოტუმბვის სისტემა:


- a. ჩაასხით 2 ლიტრი წყალი სარეცხი საშუალების დისპენსერის მთავარი რეცხვის უჯრაში.
- b. პროგრამის გაშვება წყლისგან დასაცლელად.

13.10 შემავალი შლანგისა და სარქველის ფილტრის გაწმენდა


რეკომენდებულია შიდა შლანგის ფილტრებისა და სარქველის წელიწადში ორჯერ გაწმენდა დროთა განმავლობაში დაგროვილი ნადების მოშორების მიზნით.

ფილტრების გასაწმენდად შეასრულეთ შემდეგ დიაგრამებში მოცემული მითითებები:


1. მოხსენით შიდა შლანგი ონკანიდან და გაწმინდეთ ფილტრი.

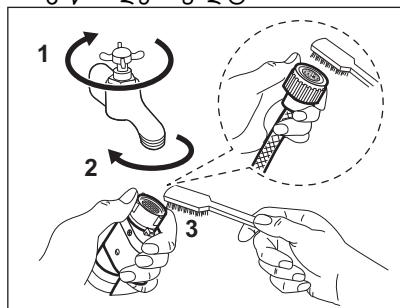


2. მოხსენით შიდა შლანგი დანადგარიდან, წრიული ქანჩის მოშვებით.

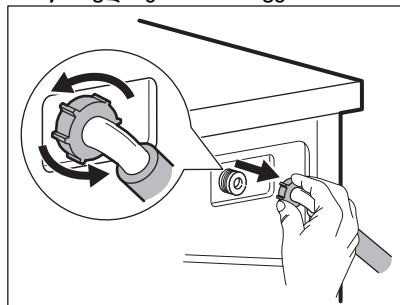

3. გახსენით სარქველის ფილტრი დანადგარის უკანა მხარეს კბილის ჯაგრისის გამოყენებით.

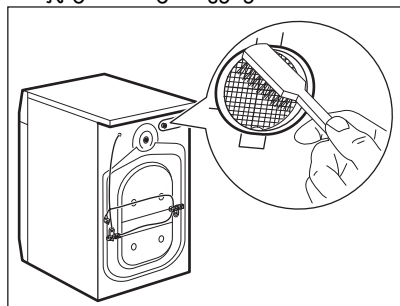

4. შლანგის კვლავ დანადგარზე დამაგრებისას, გადაატრიალეთ ის მარცხნივ ან მარჯვნივ (არავერთიკალურ პოზიციაში) თქვენი წყლის ონკანის პოზიციის შესაბამისად.

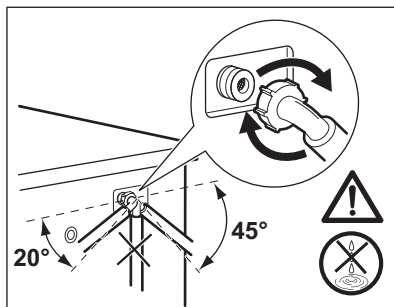

13.11 სასწრაფო ტუმბვა

თუ მოწყობილობის წყლისგან დაცლა შეუძლებელია, შეასრულეთ იგივე პროცედურა, რომელიც აღწერილია პარაგრაფში „სადრენაჟე ტუმბოს ფილტრის გასუფთავება“. საჭიროების შემთხვევაში, გაწმინდეთ ტუმბო.

როდესაც თქვენ სასწრაფო ტუმბვის პროცედურით გამოუშვებთ წყალს, ისევ უნდა გაააქტიუროთ წყლის ამოტუმბვის სისტემა:

1. ჩაასხით 2 ლიტრი წყალი სარეცხი საშუალების დისპენსერის მთავარი რეცხვის უჯრაში.
2. პროგრამის გაშვება წყლისგან დასაცლელად.

13.12 გაყინვის საწინააღმდეგო ზომები

თუ მოწყობილობა დამონტაჟებულია ისეთ ადგილზე, სადაც ტემპერატურა შეიძლება 0° C-ზე მიაღწიოს ან უფრო ნაკლები იყოს, დაცალეთ დარჩენილი წყლისგან შემავალი შლანგი და სატუმბი დრენაჟი.

1. გამორთეთ მთავარი შტეკერი ძირითადი როზეტიდან.
2. დაკეტეთ წყლის ონკანი.
3. მოათავსეთ შემავალი შლანგის ორივე ბოლო კონტეინერში და გაუშვით წყალი შლანგიდან.
4. დაცალეთ სატუმბი დრენაჟი. იხილეთ სასწრაფო ტუმბვის პროცედურა.
5. სატუმბი დრენაჟის დაცარიელების შემდეგ ხელახლა დააყენეთ შემავალი შლანგი.

გარფთხილება!

მოწყობილობის ისევ გამოყენებამდე, დარწმუნდით, რომ ტემპერატურა 0 °C-ზე მაღალია.

მწარმოებელი არ არის დაბალი ტემპერატურის მიერ მიყენებულ ზიანზე პასუხისმგებელი.

14. პრობლემის აღმოფხვრა

გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

14.1 სასიგნალო კოდები და შესაძლო ხარვეზები

მოწყობილობა არ იწყებს მუშაობას ან ჩერდება მუშაობის დროს. ჯერ სცადეთ პრობლემის გადაჭრა (იხილეთ ცხრილები).


გარფთხილება!

ნებისმიერი შემოწმების განხორციელებამდე მოახდინეთ მოწყობილობის დეაქტივაცია.

გარკვეული პრობლემების შემთხვევაში, ეკრანზე აისახება განგაშის კოდი და Start/Pause  ღილაკი ციმციმებს უწყვეტად:



თუ მოწყობილობა გადატვირთულია, ამოიღეთ სარეცხის გარკვეული ნაწილი დოლურადან და/ან ხელით მიაწეჭით კარს და შეეხეთ Start/Pause ღილაკს, სანამ ინდიკატორი  არ შეწყვეტს ციმციმს (იხილეთ ქვემოთ მოცემული სურათი).

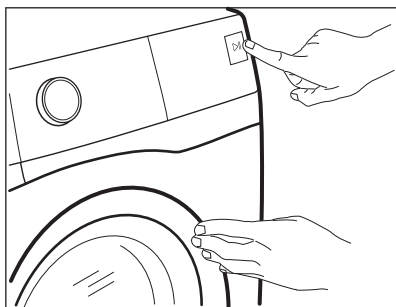

პრობლემა

შესაძლო გამოსავალი

E10

მოწყობილობა წყლით
სათანადოდ არ ივსება.

- დარწმუნდით, რომ წყლის ონკანი ღიაა.
- დარწმუნდით, რომ წყლის ჰავლი არ არის ძალიან სუსტი. ამ ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით ადგილობრივ წყალმომარაგების სამსახურებს.
- დარწმუნდით, რომ წყლის ონკანი არ არის დახშული.
- დარწმუნდით, რომ შემავალი შლანგები არ არის გაღუნული, დაზიანებული ან გაწყვეტილი.
- დარწმუნდით, რომ შემავალი წყლის შლანგი სწორად არის შეერთებული.
- დარწმუნდით, რომ გამშვები შლანგისა და სარქველის ფილტრები დახშული არ არის. იხილეთ „მოვლა და დასუფთავება“.

E20

მოწყობილობა წყალს არ
ტუმბავს.

- დარწმუნდით, რომ ნიჟარის საცობი დახშული არ არის.
- დარწმუნდით, რომ სატუმბი შლანგი არ არის გაღუნული ან გაწყვეტილი.
- დარწმუნდით, რომ სატუმბი ფილტრი არ არის დახშული. გაწმინდეთ ფილტრი საჭიროების შემთხვევაში. იხილეთ „მოვლა და დასუფთავება“.
- დარწმუნდით, რომ შემავალი შლანგი სწორად არის შეერთებული.
- დააყენეთ ტუმბვის პროგრამა თუ დააყენებთ პროგრამას ტუმბვის ფაზის გარეშე. თუ დრენირების პროგრამა არ არის ხელმისაწვდომი პროგრამის ამკრეფში, ის შესაძლოა დაყენდეს აპიდან.
- დააყენეთ ტუმბვის პროგრამა თუ დააყენებთ წყლით სავსე ავზით დასრულების ოფციას.

E40

მოწყობილობის კარი ღიაა
ან სწორად არ არის
დაკეტილი.

- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის კარი ჯეროვნად დაკეტილია.

E91

მიდა შეცდომა.
მოწყობილობის ელექტრო
ელემენტების შორის
კომუნიკაცია არ არის.

- პროგრამა სწორად არ დამთავრებულა ან მოწყობილობა ძალიან ადრე გაჩერდა. გამორთეთ და ჩართეთ დანადგარი ხელახლა.
- თუ სიგნალიზაციის კოდი ხელახლა გამოჩნდა, დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

EFO

ანტი-ფლოუდის აპარატი
ჩართულია.

- გამორთეთ მოწყობილობა და დაკეტეთ წყლის ონკანი. დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

თუ დისპლეიზე სხვა გაფრთხილებების კოდებია ნაჩვენები, მოახდინეთ მოწყობილობის დეაქტივაცია და ხელახალი აქტივაცია. პრობლემის გაგრძელების შემთხვევაში დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

მოწყობილობასთან დაკავშირებული სხვა პრობლემის შემთხვევაში, შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი.

პრობლემა	შესაძლო გამოსავალი
პროგრამა არ იწყება.	• დარწმუნდით, რომ შტეფსელი შეერთებულია როზეტთან. • დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის კარი დაკეტილია. • დარწმუნდით, რომ მცველების ბლოკში არ არის გადამწვარი მცველი. • დარწმუნდით, რომ შეეხეთ Start/Pause  ლილაკს. • თუ სტარტის გადავადებაზე იქნა დაჭერილი, წაშალეთ პარამეტრი ან დაელოდეთ უკუთვლის დასრულებას. • თუ ჩართულია ბავშვებისგან ბლოკირების ფუნქცია განახორციელეთ მისი დეაქტივაცია. • შეამოწმეთ არჩეულ პროგრამაზე სახელურის პოზიცია.
მოწყობილობა იმჭამსვე ივსება და ივლებს წყლისგან.	• დარწმუნდით, რომ სატუმბი ფილტრი სწორ პოზიციაშია. შლანგი შეიძლება მდებარეობდეს ძალიან დაბლა. იხილეთ „დამონტაჟების ინსტრუქცია“.
გაწურვის ფაზა არ მუშაობს ან რეცხვის ციკლი ჩვეულებრივზე დიდხანს გრძელდება.	• დააყენეთ გაწურვის პროგრამა. თუ დრენირების პროგრამა არ არის ხელმისაწვდომი პროგრამის ამკრეფში, ის შეგიძლიათ დააყენოთ აპიდან. • დარწმუნდით, რომ სატუმბი ფილტრი არ არის დახშული. გაწმინდეთ ფილტრი საჭიროების შემთხვევაში. იხილეთ „მოვლა და დასუფთავება“. • ხელით გაასწორეთ სარეცხი ავზში და ხელახლა დაიწყეთ გაწურვის ფაზა. ამ პრობლემის მიზეზი შეიძლება იყოს ბალანსირების პრობლემები.
იატაკზე წყალი იღვრება.	• დარწმუნდით, რომ წყლის მილები მჭიდროდაა შეერთებული და წყალი არ ჟონავს. • დარწმუნდით, რომ წყლის შემშვები შლანგი და სატუმბი შლანგი არ არის დაზიანებული. • დარწმუნდით, რომ სწორ სარეცხ საშუალებას იყენებთ და სწორი რაოდენობით.
არ შეგიძლიათ მოწყობილობის კარის გაღება.	• დარწმუნდით, რომ არ არის არჩეული რეცხვის პროგრამა, რომელიც სრულდება წყალში დატოვებით. • დარწმუნდით, რომ რეცხვის პროგრამა დასრულებულია. • დააყენეთ გაწურვის ან ტუმბვის პროგრამა თუ დოლურაში წყალია. თუ გაწურვის და დრენირების პროგრამები არ არის ხელმისაწვდომი პროგრამის ამკრეფში, მათი დაყენება შესაძლებელია აპიდან. • დარწმუნდით, რომ სარეცხ მანქანას მიეწოდება ელექტროენერგია. • ეს პრობლემა შეიძლება იყოს გამოწვეული სარეცხი მანქანის გაუმართაობით. დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. • დარწმუნდით, რომ Remote Start Mode არ არის გააქტიურებული. გამორთეთ იგი.
ეკრანი არ აჩვენებს უსადენო ინდიკატორს  .	• შეამოწმეთ უსადენო ინტერნეტის სიგნალი. • დარწმუნდით, რომ უსადენო კავშირი ჩართულია. იხილეთ „Wi-Fi კავშირის დაყენების“ თავი პარაგრაფში „სარეცხი მანქანის უსადენო კავშირის კონფიგურაცია“. • შეამოწმეთ სახლის ქსელი და როუტერი. • გადატვირთეთ როუტერი. • თუ უსადენო ქსელთან დაკავშირებით პრობლემები შეიმდგმიც შეიქმნა, დაუკავშირდით თქვენი უსადენო სერვისის პროვაიდერს.

პრობლემა	შესაძლო გამოსავალი
აპი ვერ უკავშირდება მოწყობილობას.	- შეამოწმეთ უსადენო ინტერნეტის სიგნალი. - შეამოწმეთ, არის თუ არა ჭკვიანი მოწყობილობა უსადენო ქსელთან დაკავშირებული. - შეამოწმეთ სახლის ქსელი და როუტერი. - გადატვირთეთ როუტერი. - თუ უსადენო ქსელთან დაკავშირებით პრობლემები შეიქმნა, დაუკავშირდით თქვენი უსადენო სერვისის პროვაიდერს. - მოწყობილობას, ჭკვიან მოწყობილობას თუ ორივეს სჭირდება ხელახალი კონფიგურირება, რადგან ახალი როუტერი დაყენდა ან როუტერის კონფიგურაცია შეიცვალა.
აპს ხშირად არ შეუძლია დაუკავშირდეს მოწყობილობას.	- დარწმუნდით, რომ უსადენო სიგნალი აღწევს მოწყობილობასთან. სცადეთ, სახლის როუტერი მოწყობილობასთან შეძლებისდაგვარად ახლოს მიიტანოთ ან უსადენო ქსელის დიაპაზონის გამაფართოებელი შეიძინოთ. - დარწმუნდით, რომ უსადენო ქსელის სიგნალს ხელს არ უშლის მიკროტალღური ღუმელი. გამორთეთ მიკროტალღური ღუმელი. მოერიდეთ მიკროტალღური ღუმელისა და დისტანციური პულტის ერთდროულად გამოყენებას.
ეკრანზე ნაჩვენებია LPI. არც ერთი ღილაკი არ არის აქტიური, გარდა On/Off ღილაკისა.	დანადგარში იტვირთება ყველა ზელმისაწვდომი განახლება. დაელოდეთ სანამ განახლების პროცესი დასრულდება. თუ თქვენ გამორთავთ დანადგარს განახლების დროს, ის განახლება როდესაც დანადგარს კვლავ გაააქტიურებთ.
მოწყობილობა უჩვეულოდ ხმაურებს და ვიბრირებს.	- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა იატაკზე კარგადაა გასწორებული. იხილეთ „დამონტაჟების ინსტრუქცია“. - დარწმუნდით, რომ შეფუთვა და/ან სატრანსპორტო ჭანჭიკები მოხსნილია. იხილეთ „დამონტაჟების ინსტრუქცია“. - დაამატეთ მეტი სარეცხი დოლურაში. ჩატვირთული სარეცხი შეიძლება ძალიან ცოტა იყოს.
პროგრამის ხანგრძლივობა იზრდება ან მცირდება პროგრამის განხორციელებისას.	ProSense System-ს შეუძლია პროგრამის ხანგრძლივობის კორექტირება სარეცხის ტიპისა და ზომის მიხედვით. იხილეთ „ProSense System დატვირთვის გარკვევა“ თავში „ყოველდღიური გამოყენება“.
რეცხვის შედეგები არ არის დამაკმაყოფილებელი.	- გაზარდეთ სარეცხი საშუალების რაოდენობა ან გამოიყენეთ სხვა სარეცხი საშუალება. - ძნელად ამოსავანი ლაქებისთვის გამოიყენეთ სპეციალური პროდუქტები სარეცხის გარეცხვამდე. - დარწმუნდით, რომ სწორი ტემპერატურა დააყენეთ. - შეამცირეთ ჩატვირთული სარეცხი.
რეცხვის ციკლის დროს დოლურაში ზედმეტი ქაფია.	შეამცირეთ სარეცხი საშუალებების დოზა, ტაბლეტების ან ერთჯერადი სარეცხი საშუალებების რაოდენობა.

პრობლემა	შესაძლო გამოსავალი
რეცხვის ციკლის შემდეგ ფხვნილის ნარჩენებია დისპენსერის უჯრაში.	- დარწმუნდით, რომ სარეცხი საშუალების დისპენსერი გამოიყენეთ ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში მოცემული მითითებების მიხედვით. - აუცილებლად გამოიყენეთ ახალი ტაბლეტები ან ერთჯერადი სარეცხი საშუალებები. გამოყენების შემდეგ, შეინახეთ ისინი ყუთში და დააფარეთ ყუთის თავსახური, მწარმოებლის რეკომენდაციების შესაბამისად. გარემო პირობების ზემოქმედებას შეუძლია მათი მახასიათებლების შეცვლა Podსმ-ის განყოფილებაში, განსაკუთრებით კი გარკვეული ვარიანტების კომბინაციის გამოყენების შემთხვევაში (მაგ: Delay Start).

შემოწმების შემდეგ ჩართეთ მოწყობილობა. პროგრამა გრძელდება შეწყვეტის მომენტიდან. პრობლემის განმეორების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. სერვის ცენტრისათვის საჭირო მონაცემები მითითებულია ნიშნულის დაფაზე.

15. მოხმარების მნიშვნელობები

15.1 კომენტარი



დანადგართან ერთად მოწოდებულ ეტიკეტზე არსებული QR კოდი წარმოადგენს ვებ ბმულს დანადგარის შესრულებასთან დაკავშირებული ინფორმაციისათვის EU EPREL მონაცემთა ბაზაში. შეინახეთ ენერგიის ეტიკეტი საცნობაროდ მომხმარებლის სახელმძღვანელოსთან ერთად და დანადგართან ერთად მოწოდებულ სხვა დოკუმენტაციასთან ერთად. ასევე შესაძლებელია ამავე ინფორმაციის ნახვა EPREL-ში ბმულის გამოყენებით <https://eprel.ec.europa.eu> და მოდელის სახელითა და პროდუქტის ნომრით, რომლის ნახვაც შეგიძლიათ დანადგარის ტიპის ნიშნულზე.



მნიშვნელობები და პროგრამის ხანგრძლივობები შესაძლოა განსხვავდებოდეს მდგომარეობების შესაბამისად (მაგ. ოთახის ტემპერატურა, წყლის ტემპერატურა და წნევა, ჩატვირთვის ოდენობა და სარეცხის ტიპი, მიწოდების ძაბვა) და ასევე თუ თქვენ შეცვლით პროგრამის ნაგულისხმევ პარამეტრებს.

15.2 ევროკავშირის კომისიის რეგულაციის Eu 2019/2023 და მოთანამშრომლე ბაზრების ყველა ახალი თანმხლები სტანდარტის შესაბამისად (*)

Eco 40-60 პროგრამა	კგ	კვტ/სთ	ლიტრი	სთ:წთ	% 1)	°C	ბრ/წთ ²⁾
სრული დატვირთვა	9.0	0.530	63.0	3:48	53.00	29.0	1351
ნახევარი დატვირთვა	4.5	0.320	47.0	2:50	53.00	25.0	1351

Eco 40-60 პროგრამა	კგ	კვტ/სთ	ლიტრი	სთ:წთ	% 1)	°C	ბრ/წთ ²⁾
-----------------------	----	--------	-------	-------	---------	----	---------------------

მეთენედი დატვირთვა	2.5	0.202	32.0	2:40	54.00	24.0	1351
-----------------------	-----	-------	------	------	-------	------	------

- 1) დარჩენილი ტენიანობა გაწურვის ფაზის დასასრულს. რაც უფრო მაღალია ბრუნვის სიჩქარე, მით უფრო მეტია ხმაური და ნაკლებია ნარჩენი ტენიანობა.
- 2) გაწურვის მაქსიმალური სიჩქარე.

15.3 ხშირად გამოყენებული პროგრამები



ეს მაჩვენებლები მხოლოდ ინდიკატორ ნიშნულებს წარმოადგენენ.

პროგრამა	კგ	კვტ/სთ	ლიტრი	სთ:წთ	% 1)	°C	ბრ/წთ ²⁾
----------	----	--------	-------	-------	---------	----	---------------------

Cottons ³⁾ 95°C	9.0	2.800	100.0	3:25	52.00	85.0	1400
-------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------	------

Cottons 60°C	9.0	1.900	95.0	3:10	52.00	55.0	1400
-----------------	-----	-------	------	------	-------	------	------

Cottons ⁴⁾ 20°C	9.0	0.350	95.0	2:55	52.00	20.0	1400
-------------------------------	-----	-------	------	------	-------	------	------

Synthetics 40°C	3.0	0.600	60.0	2:15	35.00	40.0	1200
--------------------	-----	-------	------	------	-------	------	------

Delicates ⁵⁾ 30°C	2.0	0.400	55.0	1:10	35.00	30.0	1200
---------------------------------	-----	-------	------	------	-------	------	------

Wool 30°C	2.0	0.250	55.0	1:10	30.00	30.0	1200
--------------	-----	-------	------	------	-------	------	------

(*) გაერთიანებული სამეფოს ეკოდიზაინის ენერგიასთან დაკავშირებული პროდუქტებისა და ენერგეტიკული ინფორმაციის რეგულაციები; უკრაინის განკარგულება 834/2023; AS/NZS2040 და AS/NZS6400

ტემპერატურის და ტვირთის პარამეტრები ავტომატურად ყენდება და შეიძლება არ იყოს ზილული ყველა მოდელის შემთხვევაში.

- 1) დარჩენილი ტენიანობა გაწურვის ფაზის დასასრულს. რაც უფრო მაღალია ბრუნვის სიჩქარე, მით უფრო მეტია ხმაური და ნაკლებია ნარჩენი ტენიანობა.
- 2) წურვის სიჩქარის საცნობარო ინდიკატორი.
- 3) განკუთვნილია ძლიერად დაბინძურებული ტექსტილისათვის.
- 4) ბამბის, სინთეტიკის და შერეული ქსოვილებისთვის.
- 5) ის ასევე ასრულებს სწრაფი რეცნვის ციკლს მსუბუქად დაბინძურებული სარეცხისათვის.

დენის მოხმარება სხვადასხვა რეჟიმებში


გამორთვა (W)	მოლოდინი (W)	გადავადებული ჩართვა (W)	ქსელური მოლოდინი (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

დრო გამორთვამდე/მოლოდინის რეჟიმამდე არის 15 წუთი მაქსიმუმ.

¹⁾ დაკავშირებული ფუნქციის მიერ ენერგიის მოხმარება არის დაახლოებით 17,5 კვსთ წელიწადში. ამ ფუნქციის გასათიშად, გთხოვთ იხილეთ თავი 'Wi-fi - კავშირის დაყენება'.


16. მოკლე სახელმძღვანელო

16.1 ყოველდღიური გამოყენება

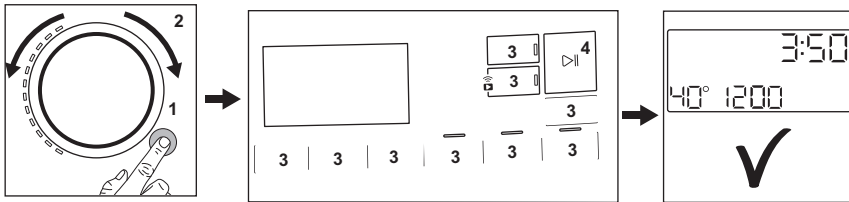

- ჩართეთ მთავარი შტეკერი როზეტში.
- მოუშვით წყლის ონკანი.
- მოწყობილობის ჩასართავად დააჭირეთ **On/Off** ღილაკს (1)-ზე.
- სასურველი პროგრამის დასაყენებლად, გადაატრიალეთ პროგრამის არჩევის სახელოური (2).
- სასურველი ვარიანტების ასარჩევად, შეეხეთ შესაბამის სენსორულ ღილაკებს (3).
- სათითაოდ მოათავსეთ სარეცხი დოლურაში ისე, რომ არ გადააჭარბოთ მაქსიმალურ დატვირთვას. კარის დახურვამდე დარწმუნდით, რომ კარსა და შუასადებს შორის არ არის გაჭედილი სარეცხი.
- მოათავსეთ სარეცხი საშუალება და მოვლის სხვა საშუალებები დისპენსერის სათანადო უჯრაში. თუ იყენებთ სარეცხი საშუალების ტაბლეტებს, გააქტიურეთ Pods® ვარიანტი.
- პროგრამის გასაშვებად შეეხეთ **Start/ Pause** ღილაკს (4).
- მოწყობილობა ირთვება.
- პროგრამის დასრულების შემდეგ, ამოიღეთ სარეცხი.
- დააჭირეთ **On/Off** ღილაკს მოწყობილობის გამოსართავად.

16.2 გადინების ტუმბოს ფილტრის გაწმენდა

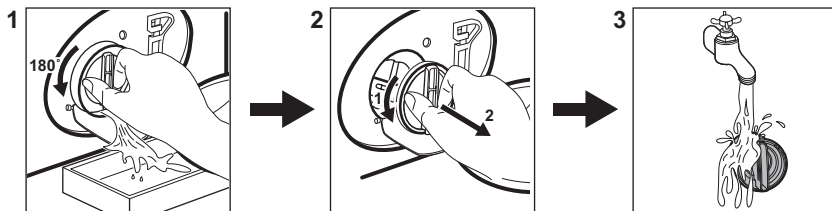

გაასუფთავეთ ფილტრი რეგულარულად, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ

გაფრთხილების კოდი **E20** ჩნდება დისპლეიზე.

16.3 პროგრამები

პროგრამები	ჩატვირთვა	პროდუქტის აღწერა
PowerClean 59min	5.0 კგ	ბამბა და სინთეტიკური ქსოვილები. ეს პროგრამა უზრუნველყოფს მარალი ხარისხის რეცხვას მცირე დროში. სტანდარტული პროგრამის ხანგრძლივობა შეიქმნა 5 კგ სარეცხით დატვირთვის გათვალისწინებით. თუ მეტს ან ნაკლებს სარეცხს რეცხავთ, რეცხვის დრო ავტომატურად იკლებს ან იმატებს, რაც იდეალური შედეგის გარანტიაა.
Eco 40-60	9.0(კგ)	დაბალ ენერგიაზე მოქმედი ციკლი ბამბეულისთვის. ამცირებს ტემპერატურას და ახანგრძლივებს რეცხვის კარგი შედეგების მისაღწევად საჭირო დროს.
Cottons	9.0(კგ)	თეთრი და ფერადი ბამბის ქსოვილები. იდეალურია ზომიერი და ძლიერი ჭუჭყისთვის.
Synthetics	3.0 კგ	სინთეზური ქსოვილები ან შერეული ქსოვილები.
Delicates	2.0 კგ	დელიკატური ქსოვილი, როგორიცაა აკრილი, ვისკოზი, პოლიესტერი.
 Wool	2.0 კგ	მანქანით რეცხვადი შალი, ხელით რეცხვადი შალი და დელიკატური ქსოვილები.
20min 3kg	3.0 კგ	ბამბისა და სინთეტიკის მსუბუქად დაბინძურებული ან ერთხელ ჩაცმული ერთეულები.
 Steam	1.0 კგ	ბამბისა და სინთეტიკური ქსოვილებისთვის, რომლებსაც ნაკეცების მოცილება სჭირდება.
 Outdoor	2.0 კგ ¹⁾ 1.0 კგ ²⁾	თანამედროვე გარე სპორტული ტანსაცმელი.
 Hygiene	9.0(კგ)	თეთრი ბამბის ქსოვილები. ეს პროგრამა ამოწმებს ბაქტერიებისა და ვირუსების 99,99%-ზე მეტს ³⁾ . ამას გარდა, ის უზრუნველყოფს ალერგენების სათანადო შემცირებას.
Rinse	9.0(კგ)	ყველა ქსოვილი, შალისა და ძალიან დელიკატური ქსოვილების გარდა. გავლებიდან და წურვის პროგრამა.

პროგრამები	ჩატვირთვა	პროდუქტის აღწერა
Spin/Drain	9.0(კგ)	სარეცვის გასაწურად და დოლურადან წყლის ამოსატუმბად. ყველა ქსოვილი, გარდა შალისა და დელიკატურისა.

- 1) რეცვის პროგრამა.
2) რეცვის პროგრამა და წყლის შეკავების ფაზა.
3) 2021 წელს Swisstate Testmaterialien AG-ის მიერ (ტესტის მოხსენების ნომ. 202120117) შემოწმდა სტაფილოკოკზე, ენტეროკოკზე, ალბიკანს სოკოზე, ფსეუდომონას აერუგინოსასა და MS2 ბაქტერიოფაგზე

დანადგარის ჩატვირთვა მაქსიმუმით
რაოდენობით, რომელიც თითოეული პროგრამისთვის არის განსაზღვრული,

დაგეხმარებათ ენერგიისა და წყლის მოხმარების შემცირებაში.

რეცვის პროგრამებისთვის თვსებადი სარეცვი საშუალებები

პროგრამა	უნივერსალური ფხვნილი1)	უნივერსალური სითხე	სითხე ფერადებისთვის	დელიკატური შალი	სპეციალური
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
20min 3kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) 60 °C-ზე მაღალი ტემპერატურისთვის რეკომენდირებულია ფხვნილის ფორმის სარეცვი საშუალების გამოყენება.

- ▲ = რეკომენდირებული
- = არა რეკომენდირებული

16.4 სარეცვი საშუალების ტიპი და რაოდენობა.

- გამოიყენეთ სპეციალურად მხოლოდ სარეცვი მანქანისთვის განკუთვნილი რეცვისა და მოვლის საშუალებები. პირველ რიგში, მიჰყევით ამ ზოგად წესებს:
 - სარეცვი ფხვნილები (ასევე, ტაბლეტები და ერთდოზიანი სარეცვი საშუალებები) ყველა ტიპის ქსოვილისთვის, დელიკატურის გარდა. თეთრი

- სარეცვისა და სანიტარიზაციისთვის უპირატესობა მიანიჭეთ მათეთრებლის შემცველ ფხვნილს, თხევადი სარეცვი საშუალებები (ასევე ერთდოზიანი სარეცვი საშუალებები), უპირატესად, დაბალი ტემპერატურით რეცვის პროგრამებისთვის (მაქს. 60° C), ყველა ტიპის ქსოვილისთვის, ან სპეციალური საშუალებები მხოლოდ შალისთვის.
- არ შეურიოთ სხვადასხვა ტიპის სარეცვი საშუალება.
- გამოიყენეთ ნაკლები სარეცვი საშუალება, თუ:

- რეცხავთ მცირე რაოდენობის სარეცხს,
- სარეცხი მსუბუქად არის დაბინძურებული,
- წარმოიქმნება დიდი რაოდენობა ქაფი რეცხვისას.

არასაკმარისი სარეცხ საშუალებას შეუძლია შემდეგის განპირობება:

- რეცხვის არადაამაკმაყოფილებელი შედეგები,
- ჩატვირთული სარეცხის რუხი ელფერი,
- ბინძური სამოსი,
- ობი დანადგარში.

ჭარბი რაოდენობით სარეცხი საშუალება განაპირობებს:

- ქაფის წარმოქმნას,
- შემცირებულ რეცხვის ეფექტს,
- არაადეკვატურ გავლებას,
- მნიშვნელოვან ზეგავლენას გარემოზე.

16.5 პერიოდული წმენდის განრიგი

პერიოდული წმენდა ეხმარება დანადგარის სიცოცხლისუნარიანობის გაგრძელებაში.

თითოეული ციკლის შემდეგ, კარი და სარეცხი საშუალების დისპენსერი მსუბუქად შეაღეთ მოწყობილობაში ჰაერის ცირკულაციისა და შიდა ტენიანობის გამოსაშრობად.

თუ დანადგარი ზანგრძლივი დროის მანძილზე არ იქნება გამოყენებული: დახურეთ წყლის ონკანი და გამოაერთეთ დანადგარი.

ინდიკატორი პერიოდული წმენდის განრიგი:

ნადებისგან გაწმენდა	წელიწადში ორჯერ
მოვლითი რეცხვა	თვეში ერთხელ
გაწმინდეთ კარის ლუქი	ყოველ ორ თვეში ერთხელ
გაწმინდეთ დოლურა	ყოველ ორ თვეში ერთხელ
სარეცხი საშუალების დისპენსერი	ყოველ ორ თვეში ერთხელ
გაწმინდეთ სადრენაჟო ტუმბოს ფილტრი	წელიწადში ორჯერ

შემავალი შლანგისა და წელიწადში ორჯერ სარეცხის ფილტრის გაწმენდა

რეგულარულად შეამოწმეთ დოლურაში ნადების არსებობა. ჩვენ გირჩევთ, რომ დროდადრო გაუშვათ ციკლი ცარული დოლურითა და ნადების მოსაშორებელი პროდუქტით.

უცხო სხეულების მოშორება




ციკლის გაშვებამდე დარწმუნდით, რომ ჯიბეები დაცვილია და თავისუფალი ელემენტები შეკრულია.

მოაშორეთ ყველა უცხო საგანი (როგორც არის მეტალის სამაგრი, ღილი, ზურდა და სხვა) თქვენ შესაძლოა იპოვოთ ისინი კარის ლუქში, ფილტრსა ან დოლურაში. საჭიროების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

კარის სამაგრი

ეს დანადგარი შექმნილია თვითწმენდის სადრენაჟო სისტემით, რომელიც საშუალებას აძლევს ტანსაცმლიდან მოცლილ მსუბუქ ქსოვილებს წყალთან ერთად გამოედინოს. რეგულარულად შეამოწმეთ და საჭიროებისამებრ გაწმინდეთ შუასადები შემდეგ დიაგრამაში მოცემული მითითებების მიხედვით. ზურდების, ღილების და სხვა საგნების ამოღება ციკლის დასასრულს არის შესაძლებელი.

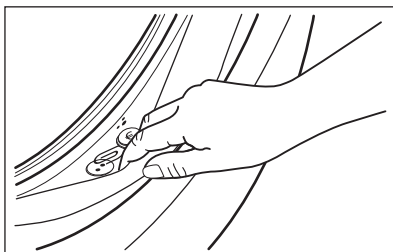

გაწმინდეთ საჭიროებისამებრ ამიაკის საწმენდი კრემის საშუალებით ზედაპირის დაკაწვრის გარეშე.

თუ საჭიროება მოითხოვს, გაათავისუფლეთ ფილტრის ჩაღრმავება ბუმბულისა და სხვა უცხო სხეულებისგან.

16.6 ☹ Wi-Fi - კავშირის გამართვა

ამ თავში აღწერილია, თუ როგორ უნდა დაუკავშიროთ ჭკვიანი აპლიკაცია Wi-Fi ქსელსა და მობილურ მოწყობილობებს.

ამ ფუნქციის საშუალებით, შეგიძლიათ მიიღოთ შეტყობინებები, თქვენი მობილური მოწყობილობებიდან თვალი ადევნოთ და აკონტროლოთ თქვენი სამუშაოები.

Wi-Fi-ს ფუნქცია გამორთულია ქარხნული პარამეტრებით.

იმისათვის, რომ მოწყობილობა დააკავშიროთ და ისარგებლოთ ფუნქციების და სერვისების სრული დიაპაზონით, თქვენ დაგჭირდებათ:

- სახლში უსადენო ქსელი ჩართული ინტერნეტ კავშირით.
- უსადენო ქსელთან შეერთებული მობილური მოწყობილობა.

Wi-Fi მოდულის პარამეტრები	
სიხშირე	ევროპის ბაზრისთვის 2,412-2,472 გჰც
პროტოკოლი	IEEE 802.11b/g/n
მაქსიმალური სიმძლავრე	<20 dBm
დაშიფვრა	WPA, WPA2, WPA3

მოწყობილობის უსადენო კავშირის კონფიგურირება

1. დააჭირეთ On/Off ღილაკს რამდენიმე წამით, რათა გაააქტიუროთ მოწყობილობა. დაელოდეთ დაახლოებით 10 წამს, სანამ უსადენო კავშირის კონფიგურაციას გაგრძელებთ.
2. აირჩიეთ პროგრამა პროგრამის ციფერბლატის დატრიალებით.
3. ხანგრძლივად დააჭირეთ Remote Start  ღილაკს რამდენიმე წამის განმავლობაში, სანამ არ გაიგებთ ერთ „ტკაცუნის“ ხმას. აუშვით ხელი ღილაკს: **OK** გამოჩნდება ეკრანზე 5 წამით და ინდიკატორი  დაიწყებს ციმციმს.

უსადენო მოდული ჩაირთვება.



დარწმუნდით, რომ აპლიკაცია მზადაა დასაკავშირებლად.

4. დაახლოებით 10 წამის შემდეგ ეკრანზე გამოჩნდება **AP (Access Point)**.

წვდომის წერტილი ხელმისაწვდომი იქნება დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში.

5. თქვენს სმარტ-მოწყობილობაზე შეასრულეთ კონფიგურაცია App და მოწყობილობის Wi-Fi ქსელთან დასაკავშირებლად მიჰყევით ინსტრუქციებს.

6. თუ კავშირი კონფიგურირებულია, როდესაც პროგრამის ინფორმაციის ეკრანი ისევ გამოჩნდება, ინდიკატორი  ეკრანზე გამოისახება.



მოწყობილობის ყოველი ჩართვის დროს, მისი ქსელთან ავტომატურად დაკავშირებისთვის საჭიროა დაახლოებით 10 წამი. როდესაც ინდიკატორი  შეწყვეტს ციმციმს კავშირი დამყარებულია.

უსადენო კავშირის გასათიშად დააჭირეთ

Remote Start  ღილაკს და არ აუშვათ ხელი რამდენიმე წამის განმავლობაში, სანამ არ გაიგონებთ პირველ ხმოვან სიგნალს. აუშვით ხელი ღილაკს: **OFF** გამოისახება ეკრანზე 5 წამის განმავლობაში.



თუ მოწყობილობას გამორთავთ და ხელახლა ჩართავთ, უსადენო კავშირი ავტომატურად გამოირთვება.

უსადენო კავშირის სისტემური მონაცემების წასაშლელად ხანგრძლივად

დააჭირეთ ღილაკს Remote Start  რამდენიმე წამის განმავლობაში, სანამ მეორე ხმოვან სიგნალის ხმებს არ გაიგონებთ. სიმბოლო  ეკრანზე რამდენიმე წამის განმავლობაში გამოჩნდება.

17. გარემოსდაცვითი საკითხები


საჭიროა მასალების გადამუშავება, თუ პროდუქტზე გამოსახულია სიმბოლო . გადამუშავებისთვის შესაფუთი მასალა მოათავსეთ შესაბამის კონტეინერში. დაგვეხმარეთ გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვაში ელექტრონიკური და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების გადამუშავებით.

მოწყობილობა, რომელზეც გამოსახულია სიმბოლო  არ უნდა გადაგდოთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. დააბრუნეთ პროდუქტი თქვენს ადგილობრივ გადასამუშავებელ ობიექტში ან დაუკავშირდით თქვენს მუნიციპალურ სამსახურს.







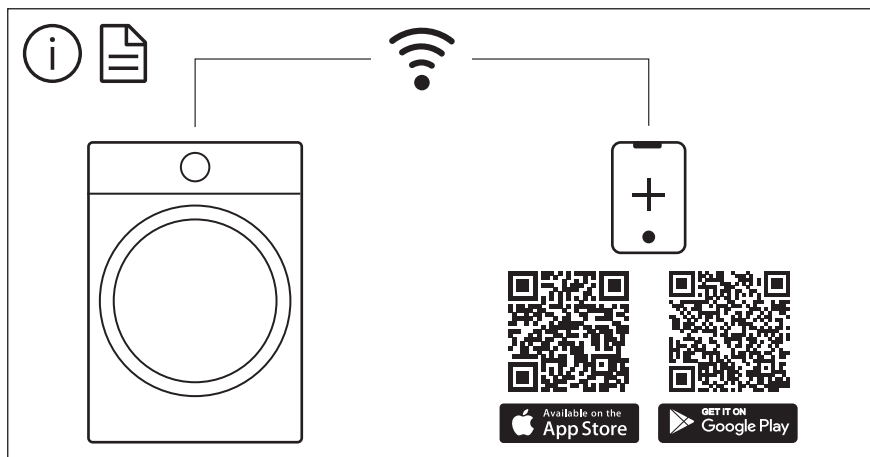

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)