

KGV7539IK



UK Варильна поверхня

Інструкція



Electrolux

ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	2
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	5
3. УСТАНОВКА.....	9
4. ОПИС ВИРОБУ.....	14
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.....	16
6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	20
7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.....	22
8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.....	24
9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ.....	27
10. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ.....	29

МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

Дякуємо, що придбали прилад Electrolux. Обраний вами виріб створено на основі багаторічного професійного досвіду та інновацій. Оригінальний і стильний — його сконструйовано з думкою про вас. Тому під час його використання ви можете бути впевнені в тому, що щоразу отримуватимете відмінні результати.

Ласкаво просимо до Electrolux.

Відвідайте наш веб-сайт, щоб:



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:

www.electrolux.com/support



Зареєструвати свій продукт для кращого обслуговування:

www.registerelectrolux.com



Придбати аксесуари, витратні матеріали й оригінальні запчастини для вашого приладу:

www.electrolux.com/shop

ДОПОМОГА КЛІЄНТАМ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

Звертаючись до нашого авторизованого сервісного центру, необхідно мати таку інформацію: модель, номер виробу, серійний номер.

Інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.

⚠ Попередження / Важлива інформація про безпеку

ℹ Загальна інформація та рекомендації

📄 Інформація щодо захисту навколишнього середовища

Може змінитися без оповіщення.

1. ⚠ ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за травми або збитки через

неправильне встановлення або використання. Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою користування в майбутньому.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб

- Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями та особи без відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим приладом лише під наглядом або після отримання інструктажу стосовно безпечного користування приладом і пов'язаних ризиків.
- Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та складними обмеженими можливостями можуть залишатися поблизу приладу лише за умови постійного нагляду.
- Не слід залишати дітей до трьох років без постійного нагляду поблизу приладу.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей та утилізуйте ці матеріали належним чином.
- Не допускайте дітей та домашніх тварин до приладу під час його роботи чи охолодження. Доступні частини — гарячі.
- Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від доступу дітей, такий пристрій необхідно активувати.
- Дітям забороняється виконувати очищення чи роботи з обслуговування приладу, які можуть виконуватися користувачем, без нагляду.

1.2 Загальні правила безпеки

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Прилад і його доступні поверхні нагріваються під час використання. Необхідно бути обережним, щоб не торкатися нагрівальних елементів.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Готування без нагляду на варильній поверхні з використанням жиру чи олії може спричинити пожежу.
- **НІКОЛИ** не намагайтеся загасити вогонь водою. Натомість вимкніть прилад і накрийте чимось вогонь, наприклад кришкою або протипожежним покривалом.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Прилад не повинен бути підключеним через зовнішній перемикач, наприклад таймер, або підключений до мережі, що регулярно вмикається та вимикається службовим пристроєм.
- **ОБЕРЕЖНО!** Необхідно стежити за процесом готування. Необхідно безперервно стежити за короткотривалим процесом готування.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Небезпека займання. Не зберігайте речі на поверхнях для готування.
- Металеві предмети (наприклад, ножі, виделки, ложки та кришки) не можна класти на варильну поверхню, оскільки вони можуть нагрітися.
- Не користуйтеся приладом, доки його не буде встановлено у вбудовану конструкцію.
- Не використовуйте пароочищувач для очищення приладу.
- Якщо склокерамічна/скляна поверхня трісне, вимкніть прилад та від'єднайте його від мережі живлення. Якщо прилад підключено до мережі живлення безпосередньо через розподільну коробку, вийміть запобіжник, щоб відключити прилад від джерела живлення. У будь-якому випадку, зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Якщо розбилося скло плити:
 - відразу вимкніть усі конфорки та всі нагрівальні елементи та від'єднайте пристрій від електромережі,
 - не торкайтеся поверхні приладу,
 - не користуйтеся приладом.

- У разі пошкодження кабелю живлення зверніться для його заміни до виробника, авторизованого сервісного центру чи іншої кваліфікованої особи. Робити це самостійно небезпечно.
- У випадках, коли прилад підключається безпосередньо до живлення, потрібно встановити багатополюсний перемикач з відстанню між контактами. Повинно гарантуватись повне відключення приладу у відповідності до умов, визначених категорією перевантаження III. Кабель заземлення виключається з цієї системи.
- Під час прокладання кабелю живлення переконайтеся в тому, що цей кабель не торкається безпосередньо (наприклад, використовуючи ізоляційну трубку) елементів, які можуть нагріватися більше ніж на 50°C вище кімнатної температури.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Використовуйте лише запобіжники варильної поверхні, розроблені виробником приладу для приготування, визнані придатними до використання відповідно до інструкцій із експлуатації від виробника або вбудовані у прилад. Використання неналежних запобіжників може призвести до нещасних випадків.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Цей прилад придатний для використання на наступних ринках:



2.1 Встановлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Цей прилад повинен встановлювати лише кваліфікований фахівець.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик травмування або пошкодження приладу.

- Повністю зніміть упаковку.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтеся інструкцій зі встановлення, що постачаються разом із приладом.
- Дотримуйтеся вимог щодо мінімальної відстані до інших приладів чи предметів.
- Будьте обережні під час переміщення приладу, оскільки він важкий. Використовуйте захисні рукавички та взуття, що постачається в комплекті.

- Захистіть зрізи за допомогою ущільнювального матеріалу, щоб запобігти проникненню вологи, яка викликає набухання.
- Захистіть дно приладу від пари та вологи.
- Не встановлюйте прилад біля дверей або під вікном. Це допоможе запобігти падінню гарячого посуду з приладу під час відчинення дверей чи вікна.
- У разі встановлення приладу над шухлядами переконайтеся у наявності достатнього простору для циркуляції повітря між дном приладу та верхньою шухлядою.
- Дно приладу може нагріватися. Встановіть розділювальну вогнетривку панель під приладом, щоб унеможливити доступ до дна.
- Використовуйте кабельний затискач на кабелі.
- Переконайтеся, що кабель живлення або штепсель (якщо є) не торкаються гарячого приладу або посуду під час підключення приладу до розташованої поруч розетки.
- Не використовуйте розгалужувачі, перехідники й подовжувачі.
- Під час встановлення приладу пильнуйте, щоб не пошкодити кабель живлення та штепсель (якщо є). Для заміни пошкодженого кабелю слід звернутися до нашого сервісного центру або до електрика.
- Елементи захисту від ураження електричним струмом та ізоляція мають бути закріплені так, аби їх не можна було зняти без спеціального інструмента.
- Вставляйте штепсельну вилку в розетку електроживлення лише після закінчення установки. Переконайтеся, що після установки є вільний доступ до розетки електроживлення.
- Не вставляйте вилку в розетку, яка ненадійно закріплена.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити прилад із мережі. Завжди вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.
- Використовуйте лише належні ізолюючі пристрої, а саме: лінійні роз'єднувачі, запобіжники (гвинтові запобіжники слід викрутити з патрона), реле захисту від замикання на землю та контактори.
- Електрообладнання має бути оснащеним ізолюючим пристроєм для повного відключення від електромережі. Зазор між контактами ізолюючого пристрою має становити не менше 3 мм.

2.2 Під'єднання до електромережі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик займання та ураження електричним струмом.

- Усі роботи з під'єднання до електромережі мають виконуватися кваліфікованим електриком.
- Прилад повинен бути заземленим.
- Перш ніж виконувати будь-які операції, переконайтеся, що прилад від'єднано від електромережі.
- Переконайтеся в тому, що параметри на табличці з технічними даними сумісні з електричними параметрами електроживлення від мережі.
- Переконайтеся у правильному встановленні приладу. Незакріплений або неправильно розташований кабель живлення або штепсель (якщо є) можуть призвести до значного нагрівання роз'ємів.
- Користуйтеся належним мережевим електрокабелем.
- Стежте за тим, щоб проводи живлення не заплутувалися.
- Переконайтеся в тому, що встановлено захист від ураження електричним струмом.

2.3 Підключення газу:



УВАГА

При використанні газового балона завжди тримайте його на плоскій горизонтальній поверхні (газовий вентиль повинен бути вгорі).

- Підключення газу має здійснюватися лише фахівцями.
- Перед встановленням переконайтеся, що прилад і його налаштування відповідають місцевим нормам газопостачання (тип і тиск газу).
- Переконайтеся, що поблизу приладу забезпечено вільну циркуляцію повітря.
- Інформація стосовно типу газу вказана на паспортній таблиці приладу.
- Даний прилад не підключений до пристрою виводу продуктів горіння. Даний прилад необхідно встановлювати та вводити в експлуатацію відповідно до чинних норм і правил монтажу. Дотримуйтеся вимог щодо належної вентиляції.

2.4 Користування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека травмування, опіків і ураження електричним струмом.

- Перед першим використанням зніміть усі пакувальні матеріали, етикетки та захисну плівку (за наявності).
- Прилад призначено виключно для застосування в домашніх умовах.
- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
- Переконайтеся, що вентиляційні отвори не заблоковані.
- Не залишайте прилад без нагляду під час користування ним.
- Після кожного використання вимикайте зону нагрівання.
- Не кладіть столові прибори або кришки каструль на зони нагрівання. Вони можуть нагрітися.
- Під час роботи з приладом руки не повинні бути мокрими або вологими. Не користуйтеся приладом, якщо він контактує з водою.
- Не використовуйте прилад як робочу поверхню та як поверхню для зберігання речей.

- Коли ви кладете продукти в гарячу олію, вона може бризкати.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека пожежі та опіків

- Під час нагрівання жирів і олії можуть вивільнятися займісті пари. Готуючи з використанням жирів і олії, тримайте їх осторонь від відкритого вогню або гарячих предметів.
- Пари, які виділяє дуже гаряча олія, можуть спричинити спонтанне займання.
- Використана олія, що містить залишки їжі, може спричинити пожежу за нижчої температури, ніж олія, яка використовується вперше.
- Не кладіть усередину приладу, поряд із ним або на нього легкозаймісті речовини чи предмети, змочені в легкозаймістих речовинах.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик пошкодження приладу.

- Не ставте гарячий посуд на панель керування.
- Не допускайте, щоб посуд грівся, коли в ньому немає рідини.
- Будьте обережні та пильуйте, щоб жодні предмети чи посуд не падали на прилад. Це може призвести до пошкодження поверхні.
- Не залишайте конфорку увімкненою, якщо на ній немає посуду або посуд порожній.
- Не кладіть алюмінієву фольгу на прилад.
- Кухонний посуд із чавуну, алюмінію або з пошкодженим дном може подрпати скло або склокераміку. Завжди піднімайте такий посуд, якщо його потрібно переставити в інше місце на варильній поверхні.
- Використовуйте тільки стійкий посуд правильної форми. Діаметр посуду має перевищувати діаметр конфорок.
- Переконайтеся в тому, що посуд розміщено по центру конфорок.

- Не використовуйте великий посуд, який виходить за межі приладу. Це може пошкодити робочу поверхню.
- Користуйтеся лише аксесуарами, що постачаються з приладом.
- Не встановлюйте розсіювач полум'я на конфорку.
- Користування газовою плитою призводить до підвищення температури й рівня вологості. Забезпечте належну вентиляцію в приміщенні, де встановлюється прилад.
- У разі тривалого інтенсивного використання приладу може виникнути потреба в додатковій вентиляції (наприклад, можна відкрити вікно) або в ефективнішій вентиляції (наприклад, шляхом підвищення рівня інтенсивності наявної механічної вентиляції).
- Цей прилад призначений виключно для приготування їжі. Його забороняється використовувати для інших цілей, наприклад опалення приміщень.
- Не допускайте потрапляння кислих рідин на варильну поверхню (наприклад, оцту, лимонного соку або речовин для видалення накипу). Це може призвести до утворення матових плям.
- Знебарвлення емалі або нержавіючої сталі не впливає на ефективність роботи приладу.

2.5 Догляд і очищення

- Регулярно очищуйте прилад, щоб запобігти пошкодженню матеріалу поверхні.
- Перед чищення вимкніть прилад і дайте йому охолонути.
- Не використовуйте водяні розпилювачі або пару для очистки приладу.
- Протріть прилад вологою м'якою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або металеві предмети.

- Забороняється мити конфорки в посудомийній машині.
- Регулярно очищуйте металеву частину системи газ-контроль.

2.6 Сервіс

- Для ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру. Використовуйте лише оригінальні запасні частини.
- Стосовно ламп всередині цього виробу та запасних ламп, що продаються окремо: Ці лампи призначені для використання у побутових приладах з екстремальними фізичними умовами, такими як температура, вібрація, вологість, або призначені для надання інформації про стан роботи приладу. Вони не призначені для використання з іншою метою та не придатні для освітлення побутових приміщень.

2.7 Утилізація



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека задушення.

- Щоб отримати інформацію про належну утилізацію приладу, слід звернутися до органів муніципальної влади.
- Від'єднайте прилад від електромережі.
- Відріжте кабель електричного живлення близько до приладу та утилізуйте його.
- Надайте пласкої форми зовнішнім газовим трубам.

Цей продукт по вмісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінету Міністрів України №139 від 10 березня 2017р.)

3. УСТАНОВКА



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

3.1 Перед встановленням

Перш ніж установлювати варильну поверхню, запишіть наступну інформацію з паспортної таблички. Ця табличка розташована внизу варильної поверхні.

Модель

Номер виробу

(

PNC)

Серійний

номер

3.2 Підключення газу




ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Наведені нижче інструкції щодо встановлення, підключення й технічного обслуговування повинен виконувати кваліфікований фахівець згідно зі стандартами і місцевими вимогами.

Застосовуйте жорсткі з'єднання або гнучкий шланг з нержавіючої сталі згідно з чинними нормативними вимогами. Під час використання гнучких металевих шлангів стежте за тим, щоб вони не торкалися рухомих деталей та не були здавлені. Також будьте обережні, встановлюючи варильну поверхню разом із духовою шафою.



Переконайтеся в тому, що тиск подачі газу у приладі відповідає рекомендованим показникам. Регульоване з'єднання кріпиться до труби газової магістралі за допомогою гайки G діаметром 1/2". Прикрутіть деталі, не докладаючи надмірних зусиль, відрегулюйте в потрібному напрямку й затягніть з'єднання.

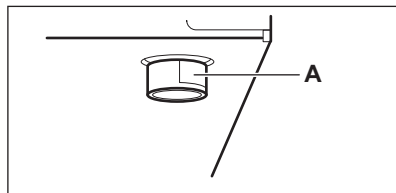

A. Кінець вала з гайкою

Скраплений газ

Використовуйте тримач для гумових шлангів, що застосовуються для скрапленого газу. Завжди встановлюйте прокладку. Після цього продовжуйте підведення газу.

Гнучкий шланг готовий до використання в разі дотримання таких умов:

- він не нагрівається вище кімнатної температури, тобто вище 30°C;
- він має бути завдовжки не більше 1500 мм;
- в ньому відсутні перешкоди;
- він не повинен натягуватися чи згинатися;
- він не торкається гострих країв або кутів;
- можна легко здійснювати огляд його стану.

Перевіряючи стан гнучкого шлангу, переконайтеся в тому, що:

- як на обох кінцях шлангу, так і по всій його довжині відсутні тріщини, порізи та ознаки горіння;
- матеріал не затвердів і зберігає необхідну еластичність;

- затискачі не вкрилися іржею;
 - не скінчився термін придатності.
- Якщо можна спостерігати одне або більше відхилень, не ремонтуйте шланг, а замініть його.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Після завершення установки, переконайтесь у надійності ущільнень для з'єднувальних елементів. Для такої перевірки використовуйте мильний розчин, а не вогонь!

3.3 Заміна форсунок

1. Зніміть підставки для посуду.
2. Зніміть з конфорок кришки та коронки.
3. За допомогою торцевого ключа 7 зніміть форсунки й замініть їх на ті, які відповідають типу газу, що використовується (див. таблицю в розділі «Технічні дані»).
4. Складіть усі деталі, виконавши процедуру у зворотному порядку.
5. Замініть табличку з технічними даними (біля труби подачі газу) на табличку з параметрами газу того типу, що буде подаватися. Цю табличку можна знайти в упаковці,

вона постачається разом з приладом.

Якщо тиск газу, що подається, коливається чи відрізняється від потрібного тиску, на трубі подачі газу слід встановити відповідний регулятор тиску відповідно до чинних норм.

3.4 Вибір газу

1. Торкніться та утримуйте  протягом 3 секунд.
2. Не пізніше, ніж за 7 секунд торкніться та утримуйте  протягом 3 секунд.
3. Торкніться  3 рази
На дисплеї відображається режим G1.
4. Торкніться  для входу в даний режим.
5. Дисплей таймера відображає вибраний тип газу.
6. Торкніться , щоб встановити тип газу відповідно до таблиці нижче.
7. Торкніться 
для підтвердження типу газу.
Торкніться , щоб вийти з даного режиму, або зачекайте, доки активується функція Автоматичне вимкнення.

Вибір газу		
0	1	2
G20 13 mbar	Скrapлений газ 29 mbar	G20 20 mbar

3.5 Налаштування мінімального рівня



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Інформація лише для авторизованих спеціалістів зі встановлення.



Вимкніть варильну поверхню перед налаштуванням.

Для регулювання мінімального рівня полум'я виконайте наступні дії.

1. Торкніться та утримуйте  протягом 3 секунд.

2. Не пізніше, ніж за 7 секунд торкніться та утримуйте  протягом 3 секунд.
3. Торкніться  4 рази.
На дисплеї відображається режим G2.
4. Торкніться  для входу в даний режим.
5. Зачекайте 5 секунд після вибору режиму.
Пальник показує мінімальний рівень, а на панелі керування відображається .
6. Торкніться  або .

для збільшення або зменшення значення та відрегулюйте мінімальний рівень.

7. Зачекайте 5 секунд

для відправки обраного значення на плату живлення.

8. Перевірте, чи мінімальний рівень є

правильним і торкніться , щоб підтвердити мінімальний рівня.



Якщо мінімальний рівень встановлено неправильно, повторіть кроки 6 і 7.

9. Торкніться , щоб обрати наступну конфорку, та повторіть кроки 5-8.

Торкніться , щоб вийти з даного режиму.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Переконайтеся в тому, що полум'я не згасає, якщо швидко переходите з максимального положення налаштування нагрівання в мінімальне.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не встановлюйте режими G3 і G4. Вони призначені лише для авторизованих спеціалістів зі встановлення.

3.6 Під'єднання до електромережі

- Переконайтеся, що номінальна напруга й тип електроенергії на таблиці з технічними даними відповідають параметрам електромережі у вашій оселі.
- Прилад постачається з електричним кабелем. Він повинен постачатися з відповідною вилкою, розрахованою на навантаження, зазначене на таблиці з технічними даними. Вилку необхідно вставляти у пристосовану розетку.
- Завжди використовуйте правильно встановлену протиударну розетку.
- Переконайтеся, що після встановлення до розетки електроживлення є вільний доступ.

- Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити прилад з мережі. Завжди вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.
- Ризик пожежі виникає при під'єднанні приладу за допомогою подовжувача, адаптера чи паралельному під'єднанні. Переконайтеся в тому, що заземлення відповідає стандартам і положенням.
- Кабель живлення не повинен нагріватись до температури понад 90 °C.

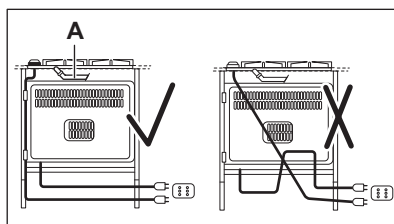


A. Жорстка мідна труба або гнучка труба із нержавіючої сталі

3.7 З'єднувальний кабель

Під час заміни з'єднувального кабелю використовуйте тільки спеціальний кабель або його еквівалент. Тип кабелю: H05V2V2-F T90.

Переконайтеся в тому, що перетин кабелю може застосовуватися до передбаченої напруги й робочої температури. Жовтий або зелений дріт заземлення повинен бути приблизно на 2 см довший, ніж коричневий або чорний дріт фази.




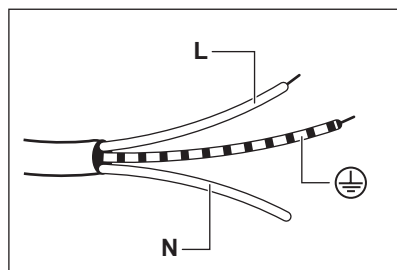








1. Підключіть зелений і жовтий дроти (заземлення) до виходу, позначеного буквою «E», символом заземлення () або

- забарвленого в зелений і жовтий кольори.
2. Підключіть синій дріт (нейтральний) до виходу, позначеного буквою «N» або забарвленого в синій колір.

3. Підключіть коричневий дріт (під напругою) до виходу, позначеного буквою «L». Він має бути завжди під'єднаний до фази мережі.

3.8 Складання

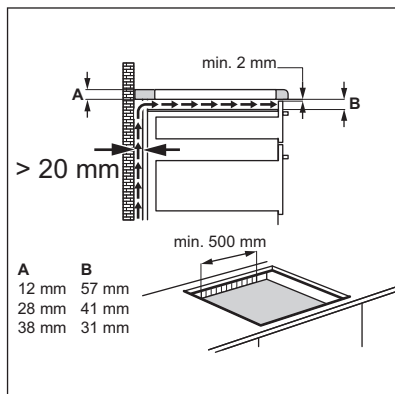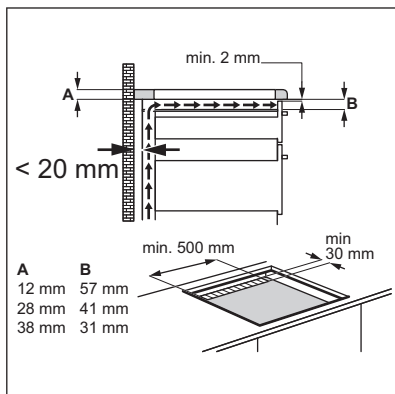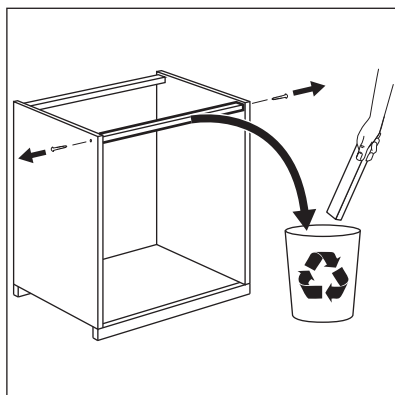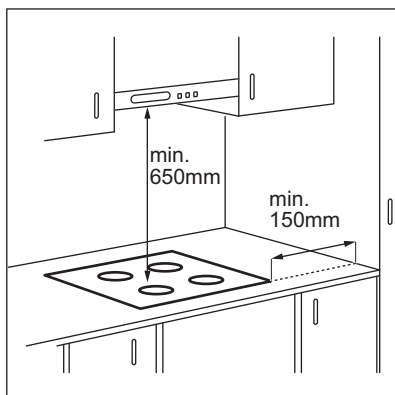

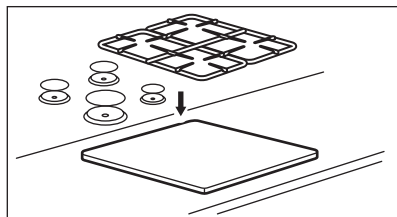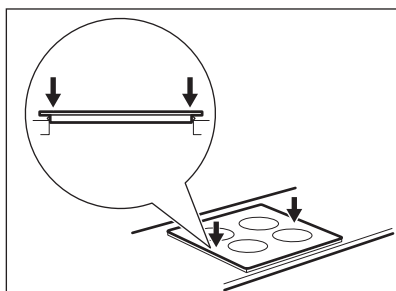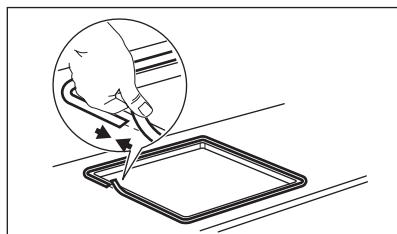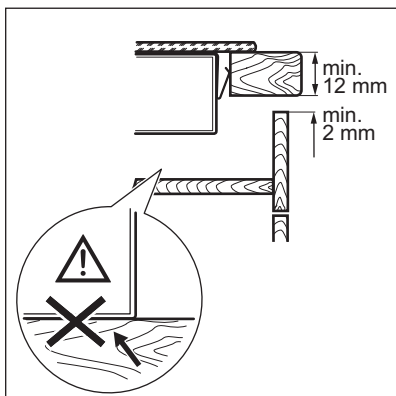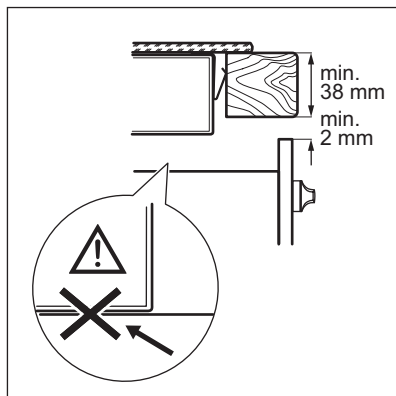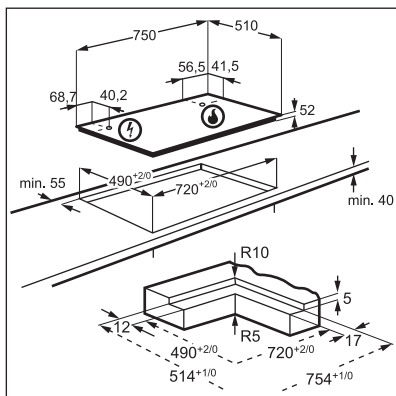

УВАГА
Встановлюйте прилад
лише на стільниці з
плоскою поверхнею.

3.9 Установка варильної поверхні під витяжкою





Якщо варильна поверхня
встановлюється під
витяжкою, див. інструкції з
монтажу витяжки, щоб
дізнатися мінімальну
відстань між приладами.

3.10 Варіанти вбудовування

Панель, яка встановлюється під варильною поверхню, повинна легко зніматися для забезпечення доступу в разі проведення технічного обслуговування.

Кухонна секція із дверцятами

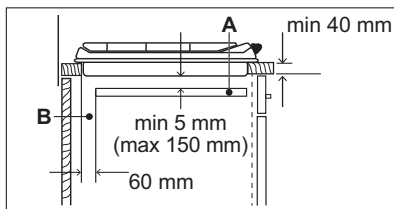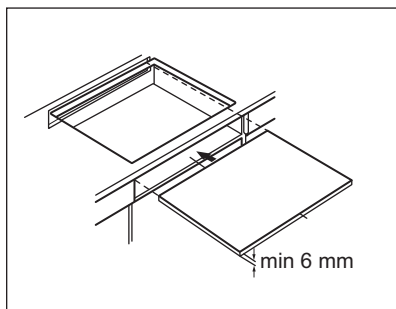

A. Знімна панель


B. Місце, що може використовуватися для під'єднання

Кухонна секція з духовою шафою

З міркувань безпеки, а також для полегшення від'єднання духової шафи від кухонної секції варильну поверхню й духову шафу слід під'єднувати до джерела електроживлення окремо.


4. ОПИС ВИРОБУ

4.1 Схема варильної поверхні

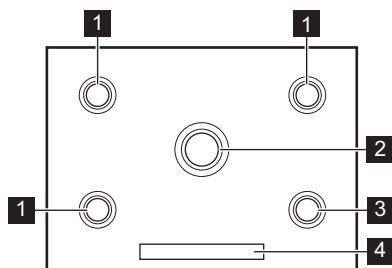

- 1** Конфорка середньої швидкості
- 2** Конфорка «Мульти-корона»
- 3** Допоміжна конфорка
- 4** Панель керування

4.2 Структура панелі керування

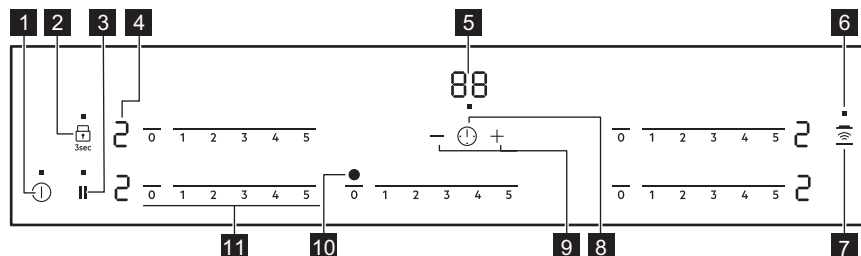

Керування приладом здійснюється за допомогою сенсорних кнопок. Символи на дисплеї, індикатори та звукові сигнали вказують, яка функція працює.

	Сен- сорна кноп- ка	Функція	Коментар
1		Увімк. / Вимк.	Увімкнення та вимкнення варильної поверхні.
2		Блокування / захист від доступу дітей	Блокування/розблокування панелі керування.
3		Пауза	Увімкнення та вимкнення функції.
4	-	Дисплей ступеня нагріву	Відображення ступеня нагріву.
5	-	Дисплей таймера	Показує час у хвилинах або можливі коди помилок (Див. розділ «Усунення проблем»).
6		Світлодіодний індикатор	Відображення активованої функції.
7		Hob ² Hood	Увімкнення та вимкнення ручного режиму активування функцій.
8		-	Увімкнення та вимкнення таймера.
9		-	Збільшення або зменшення тривалості.
10	-	Зона для інфрачервоного сигналу Hob ² Hood	Зв'язок із витяжкою.
11	-	Сектор керування	Встановлення ступеню нагрівання конфорки.

4.3 На дисплеї відображається ступінь нагріву

Дисплей	Опис
	Конфорку вимкнено.
	Конфорка працює.
	З'явилася попередження (див. розділ «Усунення проблем»).
	Зона готування ще гаряча (залишкове тепло).
	Працює Блокування / Захист духової шафи від дітей.
	Працює Пауза.
	Спрацювала функція «Автоматичне вимикання».

4.4 Індикатор гарячої поверхні



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Якщо під час приготування зона готування стає гарячою, індикатор показує попередження про гарячу поверхню **H** після вимкнення цієї зони. Індикатор гарячої світиться, доки зона готувати не охолоне.

5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ





ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

- A. Кришка конфорки
- B. Корона конфорки
- C. Свіча запалювання
- D. Система газ-контроль

5.1 Огляд конфорки

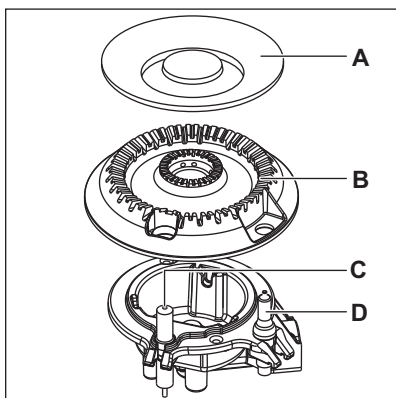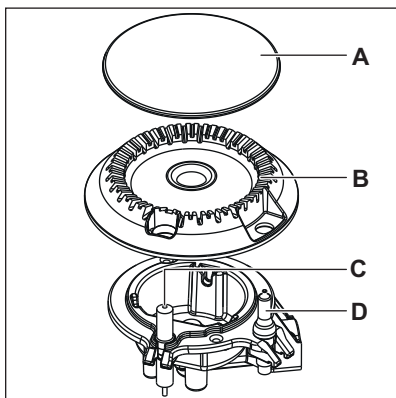

5.2 Запалювання конфорки



Завжди запалюйте конфорку до того, як ставити на неї посуд.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Будьте дуже обережні, користуючись відкритим вогнем на кухні. Виробник не несе жодної відповідальності в разі неправильного поводження з вогнем.

1. Торкніться кнопки **ⓘ** і утримуйте її впродовж 1 секунди, щоб увімкнути варильну поверхню.

Якщо варильна поверхня не використовується 20 секунд, вона вимикається.

2. Після світлової анімації, коли ви побачите **H** на дисплеї, торкніться сектору керування на належному рівні нагріву або переміщайте палець вздовж сектору керування, доки не буде вибрано належний ступінь нагріву.

Налаштування або зміна ступеня нагріву:

i Якщо після кількох спроб конфорка не запалюється, переконайтеся в тому, що корону та кришку конфорки розміщено в правильному положенні й очистьте металеву частину системи газ-контроль (див. розділ «Догляд і очищення»).

i Якщо під час звичайного користування конфорка починає іскрити, а розмір полум'я автоматично коригується, перевірте, чи металева частина свічки запалювання та система газ-контроль чисті (див. розділ «Догляд і очищення»).

i Якщо конфорка випадково згасне, варильна поверхня знову запалюватиме конфорку 3 рази. Якщо полум'я однаково не запалюється, з'являється .

i Якщо відобразиться попередження , вимкніть та знову увімкніть варильну поверхню. Коли функція дисплея  з'явиться знову після світлової анімації, торкніться , відпустіть і торкніться  протягом 3 секунд. Якщо ви бачите , попередження скинуто (див. розділ «Усунення проблем»).

5.3 Вимкнення конфорки

Щоб загасити полум'я, торкніться панелі керування для положення «вимкнено» .



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перш ніж знімати посуд із конфорки зменшіть полум'я або вимкніть конфорку.

5.4 Автоматичне вимкнення

Функція автоматично вимикає варильну поверхню в разі, якщо:

- усі конфорки вимкнено;
- після увімкнення варильної поверхні ви не налаштували ступінь нагріву;
- ви вилили або поклали щось на панель керування більш, ніж на 10 секунд (каструлю, ганчірку тощо). Лунає звуковий сигнал, і варильна поверхня вимикається. Приберіть сторонній предмет або очистіть панель керування.
- ви не вимикаєте конфорку й не змінюєте ступінь нагрівання. Через певний час починає світитися індикатор , після чого варильна поверхня вимикається.

Співвідношення між ступенем нагрівання та часом, після якого вимикається варильна поверхня:

Рівень	Час (години)
1	6
2	3
3	3
4	1,5
5	1,5

5.5 Блокування або розблокування варильної поверхні

Можна заблокувати панель керування, коли конфорки працюють. Це запобігає випадковій зміні встановленого ступеня нагрівання.

Щоб заблокувати панель управління:

1. Встановіть ступінь нагріву.
2. Торкніться кнопки .

3. На дисплеї конфорки з'являється



Щоб розблокувати панель управління, торкніться знову.



Ви можете вимкнути пальники, коли панель керування заблокована.

Використовуйте для деактивації варильної поверхні.

Щоб встановити замок для безпеки дітей:

1. Торкніться , щоб увімкнути варильну поверхню.
2. Торкніться кнопки і утримуйте її впродовж 3 секунд, щоб увімкнути варильну поверхню. На усіх секторах керування з'являється .
3. Торкніться , щоб вимкнути варильну поверхню.



Ви можете розблокувати варильну поверхню під час функціонування блокування для безпеки дітей.

Щоб тимчасово розблокувати:

1. Торкніться , щоб увімкнути варильну поверхню.
2. Торкніться та утримуйте протягом 3 секунд.
3. На дисплеї конфорки з'являється .
4. Встановіть ступінь нагріву.
5. Після закінчення процесу готування та після вимкнення варильної поверхні, функція блокування для безпеки дітей активна.

Для повного розблокування:

1. Торкніться , щоб увімкнути варильну поверхню.
2. Торкніться та утримуйте протягом 3 секунд. Функцію захисту від доступу дітей деактивовано.
3. Торкніться , щоб вимкнути варильну поверхню.

5.6 Пауза

Ця функція встановлює усі конфорки, які працюють, на найнижчий рівень нагрівання.

Коли функція працює, ви не можете змінювати ступінь нагріву.

Коли функція не зупиняє функції таймера.

Доторкніться до , щоб увімкнути функцію.

з'являється.

Щоб вимкнути функцію, торкніться . Загорається попередній ступінь нагрівання.

5.7 Таймер

Цю функцію можна використовувати як Таймер, коли варильна поверхня увімкнена.

1. Торкніться .
2. Торкніться або таймера, щоб встановити час у хвилинах (00-99). Індикатор таймера починає швидко мигтати під час налаштування часу.
3. Коли індикатор таймера починає мигтати повільно, таймер увімкнено.

Коли час збіжить, пролунає звуковий сигнал і почне блимати 00.

4. Торкніться , щоб вимкнути звуковий сигнал.



Ця функція не впливає на роботу конфорок.



Максимальна тривалість функцій таймера становить 00-99 хвилин. Перевірте інструкції таймера (відсутнє регулювання таймера).

5.8 OffSound Control (Вимкнення та увімкнення звукових сигналів)

Вимкніть варильну поверхню.

Торкніться та утримуйте впродовж

3 секунд. Дисплей засвітиться та вимкнеться. Торкніться та утримуйте  впродовж 3 секунд. Засвітиться  або . Торкніться  на таймері, щоб обрати одну з наступних функцій:

-  – звуки вимкнено
-  – звуки ввімкнено

Щоб підтвердити вибір, дочекайтеся, доки варильна поверхня автоматично вимкнеться.

Якщо вибрано функцію , ви почуєте звукові сигнали лише тоді, коли:

- ви торкаєтесь ;
- Таймер вимикається;
- Таймер зворотного відліку часу вимикається;
- ви поклали щось на панель керування.

5.9 Hob²Hood

Це сучасна автоматична функція, яка з'єднує варильну поверхню зі спеціальною витяжкою. Варильна поверхня та витяжка мають інфрачервоні приймачі. Швидкість вентилятора визначається автоматично залежно від обраного режиму та температури найгарячішого посуду на варильній поверхні. Можна також керувати вентилятором вручну з варильної поверхні.

-  Витяжка працює лише, коли варильна поверхня увімкнена.
-  Для більшості витяжок система дистанційного керування спочатку деактивована. Щоб використовувати цю функцію, потрібно її спочатку активувати. Для отримання додаткової інформації див. інструкцію з експлуатації витяжки.
-  Варильна поверхня автоматично встановлює швидкість вентилятора відповідно до процесу приготування.

Автоматичні режими

Ре- жим	Опис ре- жиму	Авто- матич- на під- світка	Авто- матич- на швид- кість венти- лятора
H0	Ручне на- лаштуван- ня	Викл.	Викл.
H1	Автома- тичне світ- ло	Вкл	Викл.
H2	Фіксована швидкість	Вкл	1
H3	Автома- тична швидкість низька	Вкл	0-1
H4	Автома- тична швидкість середня	Вкл	0-1
H5	Автома- тична швидкість висока	Вкл	0-2
H6	Автома- тична швидкість інтенсивна	Вкл	0-3

Змінення автоматичного режиму

1. Вимкніть прилад.
2. Торкніться  протягом 3 секунд. Дисплей засвітиться та згасне.
3. Торкніться та утримуйте  протягом 3 секунд.
4. Торкніться  кілька разів, доки не засвітиться .
5. Торкніться  на таймері для того, щоб обрати автоматичний режим.

-  Торкніться , щоб встановити швидкість вручну.



Для вимкнення вентилятора і підсвітки утримуйте довше

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Після завершення готування витяжка не вимикається автоматично. Вимкніть її вручну.

6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

6.1 Посуд

**УВАГА**

Не використовуйте чавунні каструлі, горщики, глиняний посуд, пластини для гриля чи тостера.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Не ставте одну каструлю на дві конфорки.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Щоб уникнути травм чи проливання вмісту посуду, не ставте на конфорку нестійкі або деформовані каструлі.

**УВАГА**

Переконайтеся, що ручки каструлі не виступають над переднім краєм верхньої частини кухонної плити.

**УВАГА**

Переконайтеся, що каструлі розміщено по центру конфорки, щоб забезпечити максимальну стійкість і знизити обсяг споживання газу.

**УВАГА**

Протікання рідини під час готування їжі може призвести до розтріскування скла.

6.2 Енергозбереження

- По можливості завжди накривайте посуд кришкою.
- Коли рідина починає кипіти, зменште полум'я, щоб рідина ледве кипіла.

6.3 Діаметр посуду



Користуйтеся посудом, діаметр дна якого відповідає розмірам конфорок.


Конфорка	Діаметр посуду (мм)
Мульти-корона	220 - 260
Середньої швидкості (задня ліва)	120 - 240
Середньої швидкості (задня права)	120 - 240
Середньої швидкості (передня ліва)	120 - 220
Допоміжна	80 - 180

6.4 Поради і рекомендації для Hob²Hood

Коли варильна поверхня використовується разом з функцією:

- Захищайте панель витяжки від прямих сонячних променів.
- Не освітлюйте панель витяжки галогеновою лампою.
- Не накривайте панель управління варильної поверхні.
- Не переривайте сигнал між варильною поверхнею та витяжкою (наприклад, рукою або ручкою посуду). Див. малюнок.

Витяжку на малюнку зображено лише для прикладу.

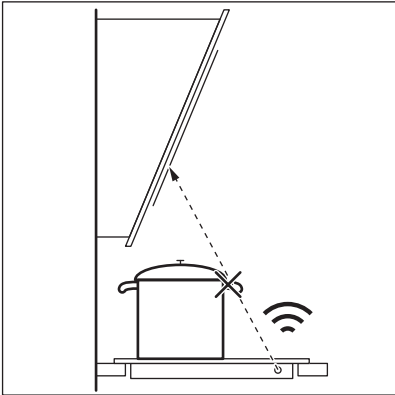

- ❶ Тримайте вікно для інфрачервоного сигналу Hob²Hood чистим.
- ❷ Інші прилади з дистанційним керуванням можуть блокувати сигнал. Не використовуйте прилади з дистанційним керуванням під час користування даною функцією на варильній поверхні.

Витяжки плит з функцією Hob²Hood

Щоб ознайомитися з повним асортиментом витяжок для плит з цією функцією, див. веб-сайт для користувачів. Витяжки для плит Electrolux, що підтримують цю функцію, повинні мати позначку

6.5 Приклади застосування

Дані в таблиці показують приклади налаштування температури та часу

- готування для лагідного та інтенсивного смаження і делікатного приготування.
- Регулювання налаштувань залежить від типу страви, типу використовуваного газу та матеріалу і розміру посуду. Див. діаметри посуду у розділі «Поради і рекомендації».
 - Для делікатного готування використовуйте допоміжну або напівшвидку конфорку з розсіювачем полум'я.
 - Для рівномірного розподілу тепла використовуйте посуд з покриттям та готуйте на допоміжній або напівшвидкій конфорці.
 - Кожен приклад у таблиці показує два або три кроки.
 - Якщо ви використовуєте сковороду, спочатку нагрійте масло, а під час смаження підтримуйте постійну температуру сковороди відповідно до значень, запропонованих у таблиці.
- Символи методів готування, що використовуються в таблиці:

	Розігріти олію
	Лагідне смаження
	Нагріти до кипіння
	Готування при слабкому кипінні
	Змішування, розтоплювання інгредієнтів

Стра- ва	П о р ці ї	Кон- фор- ка	Крок 1		Крок 2		Крок 3	
			Сим- вол	Рі	Сим- вол	Рі	Сим- вол	Рі
				в е н ь		в е н ь		в е н ь
				Час (хв.)		Час (хв.)		Час (хв.)

Тонкі млини ці	4	НШ		5	1-4		2	4-8			
Бур- гери	2	ДОП		5	1-5		3	4-8			
Бур- гери	3	НШ		5	1-5		3	4-8			
Бур- гери	4	МК		5	1-5		3	4-7			
Фрі	4	МК		5	20-30						
Беша мел ь ¹⁾	4	ДОП		1	5-10		5	5-10		1	4-8
Ри- сова каш а ¹⁾	4	ДОП		5	10-20		1	30-40			

1) Постійно помішувати

2) Без кришки

7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

7.1 Загальна інформація

- Очищуйте варильну поверхню після кожного використання.
- Рекомендується активувати функцію блокування та захисту від дітей (див. розділ «Блокування або розблокування варильної поверхні» у главі «Щоденне використання»).
- Дно посуду, в якому ви готуєте, має бути завжди чистим.
- Подряпини або темні плями на поверхні не впливають на роботу варильної поверхні.
- Використовуйте спеціальний засіб для чищення, придатним для цієї варильної поверхні.



Наявність води або інших рідин на панелі управління може випадково ввімкнути або вимкнути функції варильної поверхні.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не використовуйте ножі, шкребки й інші подібні інструменти для чищення скла та поверхонь між ободами конфорок і рамою (за наявності).

- Деталі з нержавіючої сталі промийте водою, а потім насухо витріть м'якою тканиною.


7.2 Підставки для дека

i Підставки для дека не можна мити в посудомийній машині. Їх необхідно мити вручну.

1. Зніміть підставки для дека, щоб зручно чистити варильну поверхню.

i Будьте дуже обережні, знімаючи та встановлюючи підставки для дека, щоб запобігти пошкодженню варильної поверхні.

2. Будьте обережні під час миття вручну й витирання підставок для дека, оскільки емальоване покриття може іноді мати гострі краї. Якщо потрібно, видаляйте стійкі плями пастоподібним засобом для чищення.
3. Після миття підставок для дека встановіть їх у належне положення.
4. Щоб конфорка працювала правильно, відгалуження підставок для дека мають знаходитися в центрі конфорки.



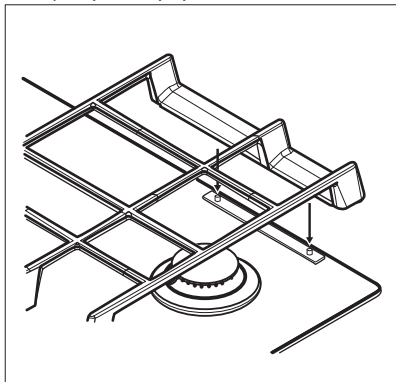


7.3 Знімання підставок для посуду

Щоб підставки займали правильне положення, вони встановлюються на металевих штирях, розташованих на задній стороні варильної поверхні. Для полегшення їх очищення підставки для

дека можна зняти з варильної поверхні. Підніміть підставки, утримуючи їх у горизонтальному положенні та у правильному порядку, як показано на малюнку.

i Не піднімайте підставки під кутом, оскільки це призведе до тиску на металеві штирі. Так можна пошкодити або зламати штирі.

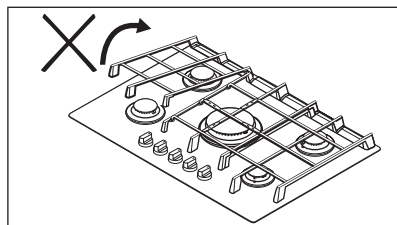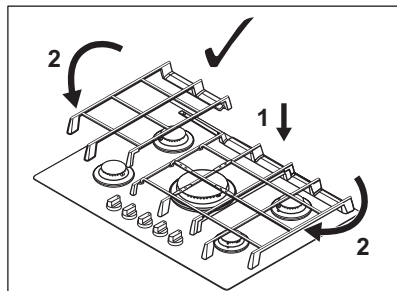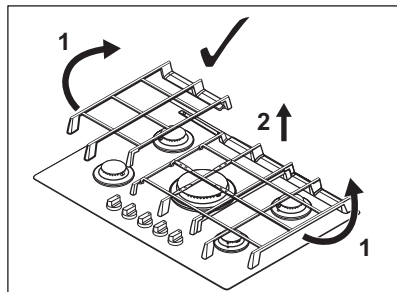

Форма підставок для дека та кількість конфорок можуть відрізнятися залежно від моделі приладу.

7.4 Чищення варильної поверхні

- **Негайно видаляйте такі типи забруднень:** розплавлену

пластмасу й полімерну плівку, цукор та залишки страв, що містять цукор, якщо цього не зробити, то забруднення може призвести до пошкодження варильної поверхні. Будьте обережні, щоб уникнути опіків.

- **Видаляйте залишки після того, як прилад достатньо охолоне:** вапняні та водяні розводи, бризки жиру та плями з металевим відблиском. Очищуйте поверхню вологою ганчіркою з нейтральним миючим засобом. Після чищення витріть поверхню м'якою тканиною.
- Щоб очистити емальовані деталі, кришки та корони, помийте їх теплою мильною водою й ретельно висушіть перед встановленням на місце.

7.5 Очищення свічки запалювання і системи газ-контроль

Металева частина свічки запалювання і система газ-контроль мають завжди

бути чистими (очищуйте їх вологою тканиною або губкою), аби уникнути важкості запалювання і розпізнавання наявності полум'я. Перевірте, чи корона конфорки не засмічена залишками їжі.

7.6 Періодичне технічне обслуговування

Періодично звертайтеся до свого місцевого сервісного центру для перевірки подачі газу й роботи пристрою, що регулює тиск, якщо він встановлений.

8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

8.1 Дії в разі виникнення проблем

Проблема	Можлива причина	Спосіб вирішення
Варильна поверхня не вмикається або не працює.	Варильну поверхню не під'єднано до мережі або під'єднано неправильно.	Перевірте, що варильну поверхню правильно під'єднано до мережі. Див. схему підключення.
	Запобіжник перегорів.	Переконайтеся в тому, що запобіжник є причиною несправності. Якщо запобіжник перегорить ще раз, зверніться до кваліфікованого електрика.

Проблема	Можлива причина	Спосіб вирішення
	Ви не встановили ступінь нагрівання впродовж 20 секунд.	Увімкніть варильну поверхню знову та встановіть ступінь нагрівання не пізніше ніж через 20 секунд.
	Ви торкнулися двох або більшої кількості сенсорних кнопок одночасно.	Торкніться лише однієї сенсорної кнопки.
	На панелі керування є плями води або жиру.	Очистьте панель керування.
Лунає звуковий сигнал, і варильна поверхня вимикається. Коли варильна поверхня вимикається, лунає звуковий сигнал.	Ви щось поставили на одну або кілька сенсорних кнопок.	Заберіть предмет із сенсорних кнопок.
Варильна поверхня вимикається.	Ви поставили щось на сенсорну кнопку ①.	Заберіть предмет із сенсорної кнопки.
Функція Hob ² Hood не працює.	Ви накрили панель керування.	Заберіть цей предмет із панелі керування.
Сенсорні кнопки нагріваються.	Посуд має занадто великий розмір або його розташовано занадто близько до панелі керування.	За можливості ставте великий посуд на задні конфорки.
У разі торкання сенсорних кнопок на панелі управління немає жодного звуку.	Звукові сигнали деактивовано.	Активуйте звукові сигнали. Див. розділ «Щоденне користування».
Можна чути звук запалювання іскрою протягом кількох секунд після того, як полум'я згасне та буде повторно виконано автоматичне запалювання.	Повітряні потоки навколо конфорки.	Переконайтеся, що потік повітря з вікон або дверцят не гасить полум'я.
	Кришку або корону конфорки розміщено неправильно.	Правильно встановіть конфорку й корону.
	Металева частина системи газ-контроль забруднена.	Див. розділ «Догляд та очищення».
Відображається  .	Працює Автоматичне вимкнення.	Вимкніть варильну поверхню й увімкніть її знову.
Відображається  .	Працює функція захисту від доступу дітей.	Див. розділ «Щоденне користування».

Проблема	Можлива причина	Спосіб вирішення
Відображається  .	Полум'я не запалюється після 3 спроб. Кришку або корону конфорки розміщено неправильно. Металеву частину системи газ-контроль забруднено (див. розділ «Догляд та очищення»).	Щоби скинути попередження  , вимкніть та знову увімкніть варильну поверхню. Коли функція дисплея  з'явиться знову після світлової анімації, торкніться  , відпустіть і торкніться  протягом 3 секунд. Якщо ви бачите  , попередження скинуто.
Ви можете почути безперервний звуковий сигнал.	Неправильне підключення до електромережі.	Від'єднайте прилад від електромережі. Зверніться до кваліфікованого електрика, щоб перевірити встановлення.
Відображається  .	Варильна поверхня дуже гаряча.	Зачекайте декілька хвилин, доки варильна поверхня охолоне. За можливості ставте великий посуд на задні конфорки.
Відображається  .	Варильна поверхня перегрілася.	Зачекайте 30 хвилин і виконайте такі самі дії, як і тоді, коли з'являється попередження  . Якщо проблема повторюється, зверніться до авторизованого сервісного центру.
Відображається  .	Забгато спроб скидання попередження  .	Зачекайте 15 хвилин. Якщо проблема повторюється, зверніться до авторизованого сервісного центру.
З'являється символ  і цифра.	Сталася помилка роботи варильної поверхні.	Від'єднайте прилад від електромережі на певний час. Від'єднайте запобіжник від мережі будинку. Підключіть його знову. Якщо  засвітиться знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.
Відображається  .	Бруд навколо зони конфорки.	Див. розділ «Догляд та очищення».


8.2 Якщо ви не можете усунути проблему...

Якщо ви не можете усунути проблему, зверніться до закладу, де ви придбали прилад, або до служби технічної підтримки. Повідомте їм дані, наведені на паспортній табличці. Переконайтеся, що варильна поверхня використовувала належним чином. Якщо ви неправильно користувалися приладом, візит майстра або продавця буде платним навіть у гарантійний

період. Інструкції щодо центру сервісного обслуговування та умови гарантії описані в гарантійному буклеті.

8.3 Наклейки, що постачаються разом із приладом (містяться у пакунку з приладдям)

Відповідно до нижченаведених інструкцій приліпіть клейкі наклейки.

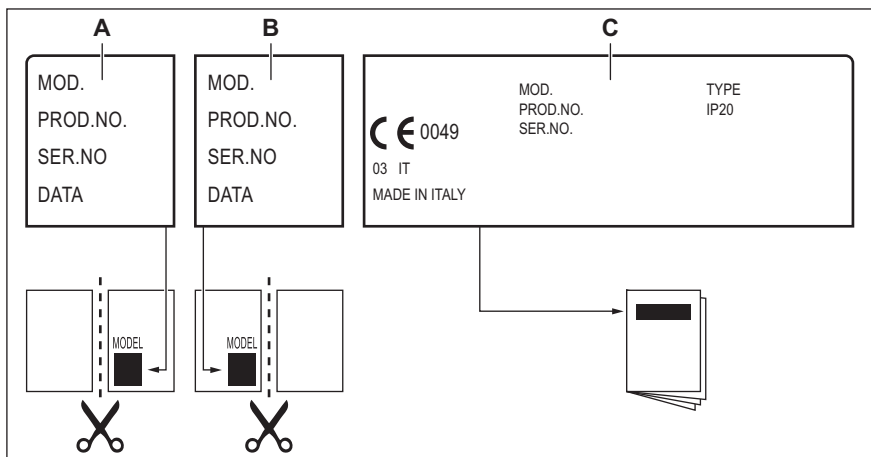

- A. Приліпіть на гарантійний талон та відішліть цю частину (якщо застосовується).
- B. Приліпіть на гарантійний талон та збережіть цю частину (якщо застосовується).

- C. Приліпіть на інструкцію з експлуатації.

9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

9.1 Розміри варильної поверхні

Ширина	750 мм
Товщина	510 мм

9.2 Інші технічні дані

ЗАГАЛЬНА ПОТУЖ-НІСТЬ:	Вихідний газ:	G20 (2H) 13 мбар	9,7 кВт
	Альтернативний газ:	G30/G31 (3B/P) 30/30 мбар G20 (2H) 20 мбар	734 г/год 10,2 кВт
Електроживлення:	220-240 В ~ 50-60 Гц		
Категорія приладу:	II2H3B/P		
Підведення газу:	G 1/2"		
Клас приладу:	3		

9.3 Газові конфорки для ПРИРОДНОГО ГАЗУ G20 13 мбар

КОНФОРКА	ЗВИЧАЙНА ПОТУЖНІСТЬ (кВт)	МІНІМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ (кВт)	ВІДМІТКА ІНЖЕКТОРА
Мульти-корона	3,35	1,75	166
Середньої швидкості	1,8	0,7	112 ○
Допоміжна	0,95	0,38	82

9.4 Газові конфорки для ПРИРОДНОГО ГАЗУ G20 20 мбар

КОНФОРКА	ЗВИЧАЙНА ПОТУЖНІСТЬ (кВт)	МІНІМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ (кВт)	ВІДМІТКА ІНЖЕКТОРА
Мульти-корона	3,5	1,75	146
Середньої швидкості	1,9	0,7	96x
Допоміжна	1,0	0,38	76X

9.5 Газові конфорки для скрапленого газу G30/G31 30/30 мбар

КОНФОРКА	ЗВИЧАЙНА ПОТУЖНІСТЬ (кВт)	МІНІМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ (кВт)	ВІДМІТКА ІНЖЕКТОРА	НОМІНАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ГАЗУ (г/год)
Мульти-корона	3,4	1,8	095	247
Середньої швидкості	1,9	0,75	71	138
Допоміжна	1,0	0,47	50	73

10. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних

приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

www.electrolux.com/shop



867367128-C-C-262021

