Electrolux

electrolux.com/register



EWT6296OAB

ES Manual de instrucciones | **Lavadora-secadora**

Le damos la bienvenida a Electrolux. Gracias por elegir nuestro aparato.



En nuestro esfuerzo por ser sostenibles, reducimos el papel y ofrecemos los manuales de usuario al completo en línea. Acceda a su manual de usuario completo en **electrolux.com/manuals**



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de asistencia y reparación en **electrolux.com/support**



Compre accesorios, consumibles y repuestos originales para sus aparatos en **electrolux.com/shop**

Salvo modificaciones.

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD....2
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD....6
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO....8
4. DATOS TÉCNICOS....9
5. INSTALACIÓN....9
6. PANEL DE CONTROL....13
7. MANDO Y BOTONES....15
8. AJUSTES....18
9. ANTES DEL PRIMER USO....19
10. PROGRAMAS....19
11. USO DIARIO - SOLO LAVADO....27
12. USO DIARIO - LAVADO Y SECADO....32
13. USO DIARIO - SOLO SECADO....33
14. PELUSA EN LOS TEJIDOS....34
15. CONSEJOS....35
16. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO....37
17. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS....43
18. VALORES DE CONSUMO....47
19. GUÍA RÁPIDA....49
20. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES....53

1. ⚠ INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD



Antes de empezar la instalación y el uso de este aparato, lea atentamente las instrucciones suministradas. El fabricante no se hace responsable de lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o un uso incorrectos. Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas.

1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables

⚠ **ADVERTENCIA!**

Existe riesgo de asfixia, lesiones o incapacidad permanente.

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
- Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de entre 3 y 8 años, así como a las personas con minusvalías importantes y complejas, salvo que estén bajo supervisión continua.
- Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el producto.
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
- Mantenga los detergentes fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando la puerta se encuentre abierta.
- Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños, debe activarlo.
- La limpieza y mantenimiento de usuario del producto no podrán ser realizados por niños sin supervisión.

1.2 Instrucciones generales de seguridad

- Este aparato está diseñado únicamente para lavar y secar prendas a máquina a nivel doméstico.
- No utilice la función de secado si la colada se ha ensuciado con productos químicos industriales.

- Este aparato está diseñado para uso doméstico en interiores.
- Este aparato se puede utilizar en oficinas, habitaciones de hotel, habitaciones de Bed&Breakfast, casas de campo y otros alojamientos similares donde dicho uso no exceda (en promedio) los niveles de uso doméstico.
- No cambie las especificaciones de este aparato.
- El aparato debe instalarse como producto independiente o debajo de la encimera de cocina si el espacio lo permite.
- El aparato no se debe instalar detrás de puertas que puedan bloquearse, de puertas correderas o de puertas con bisagras por el lado contrario al del aparato que impidan la apertura completa de la puerta.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado el proceso de instalación. Asegúrese de que el enchufeesté accesible después de la instalación.
- Vigile que ninguna alfombra, estera ni cualquier otra cobertura del suelo obstruya las aberturas de ventilación de la base.
- ADVERTENCIA: El aparato no se debe alimentar a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente por un servicio público.
- Asegúrese de que la sala donde se instala el aparato esté bien ventilada para evitar el reflujo de gases no deseados al recinto procedentes de aparatos que utilicen otros combustibles, como llamas abiertas.
- El aire de extracción no debe descargarse en un tubo de ventilación usado para evacuar humos de aparatos que funcionen con gas u otros combustibles.
- La presión de trabajo del agua en el punto de entrada situado en la conexión de la toma debe oscilar entre 0,5 bar (0,05 MPa) y 10 bar (1,0 MPa).

- La carga máxima del aparato es 9 kg. No supere la carga máxima de cada programa (consulte el capítulo "Programas").
- El aparato debe conectarse a la toma de agua utilizando los nuevos juegos de tubos suministrados, o cualquier otro juego nuevo suministrado por el servicio técnico autorizado.
- No deben reutilizarse los tubos antiguos.
- Si el cable de alimentación sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
- Limpie las pelusas por los restos de embalaje que se hayan acumulado alrededor del aparato.
- Las prendas que se hayan ensuciado con sustancias como aceite vegetal o mineral, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras se deben lavar por separado con una cantidad adicional de detergente antes de secarlas en la lavadora-secadora.
- No utilice el aparato si los productos se han manchado con químicos industriales.
- No seque prendas no lavadas en la lavadora-secadora.
- Las prendas como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, prendas y artículos forrados de goma o almohadas con rellenos de gomaespuma no se deben secar en la lavadora-secadora.
- Los suavizantes o productos similares se deben utilizar tal y como se especifica en las instrucciones del fabricante del producto.
- Retire todos los objetos que puedan suponer riesgo de incendio, como encendedores o cerillas.
- ADVERTENCIA: No detenga nunca una lavadora-secadora de tambor antes de finalizar el ciclo de secado a menos que todas las prendas se retiren rápidamente y se extiendan para disipar el calor residual.
- La parte final del ciclo de la lavadora-secadora se produce sin calor (ciclo de enfriamiento) para garantizar que las prendas queden a una temperatura que no las dañe.

- No utilice agua pulverizada a alta presión ni vapor para limpiar el aparato.
- Limpie el aparato con un paño humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos de metal.
- Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2.1 Instalación

ⓘ

La instalación debe realizarse conforme a las normas vigentes.

- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- No instale ni utilice el aparato si la temperatura puede ser inferior a 0°C o si está expuesto a la intemperie.
- Mantenga siempre vertical del aparato cuando se desplace.
- Compruebe que el aire circula libremente entre el aparato y el suelo.
- Retire todo el embalaje y los pasadores de transporte.
- El área del suelo donde se instala el aparato debe ser plana, estable, resistente al calor y limpia.
- Guarde los pasadores de transporte en lugar seguro. Si necesita desplazar el aparato en el futuro, debe recolocarlos para bloquear el tambor y evitar daños internos.
- Tenga cuidado al mover el aparato, porque es pesado. Utilice siempre guantes de protección y calzado cerrado.
- No instale ni utilice un aparato dañado.
- No coloque el aparato donde la puerta no se pueda abrir completamente.
- Ajuste las patas para disponer del espacio necesario entre el aparato y el suelo.
- Cuando el aparato esté colocado en su posición permanente, compruebe si está correctamente nivelado con ayuda de un nivel de burbuja. De no estarlo, ajuste las patas hasta que lo esté.

2.2 Conexión eléctrica

⚠ **ADVERTENCIA!**

Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- ADVERTENCIA: Este aparato está diseñado para instalarse/conectarse a una conexión a tierra del edificio.
- Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.
- No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.
- No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
- No toque el cable de red ni el enchufe con las manos mojadas.

2.3 Conexión de agua

- El agua de entrada no debe superar los 25 °C.
- No provoque daños en los tubos de agua.
- Antes de conectar a nuevas tuberías o tuberías que no se hayan usado durante mucho tiempo, o donde se hayan realizado trabajos o se hayan conectado dispositivos nuevos (contadores de agua, por ejemplo), deje correr el agua hasta que esté limpia.
- Asegúrese de que no haya fugas de agua visibles durante y después del primer uso del aparato.
- No utilices ninguna manguera de extensión si la manguera de entrada es demasiado corta. Ponte en contacto con

el servicio técnico autorizado para sustituir la manguera de entrada.
- Al desembalar el aparato, es posible ver agua que cae de la manguera de desagüe. Esto se debe a la prueba con agua del aparato en la fábrica.
- Puede alargar la manguera de desagüe hasta un máximo de 400 cm. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para el otro tubo de desagüe y la extensión.
- Asegúrese de que haya acceso al grifo después de la instalación.

2.4 Uso del aparato

⚠ ADVERTENCIA!

Podrían producirse lesiones, descargas eléctricas, incendios, quemaduras o daños en el aparato.

- No coloque productos inflamables o artículos mojados con productos inflamables dentro, cerca o sobre el aparato.
- No toque el cristal de la puerta mientras esté en marcha un programa. El cristal puede estar caliente.
- No seque prendas dañadas (rasgadas, deshilachadas) que tengan acolchados o rellenos.
- Si ha lavado la ropa con un quitamanchas, realice un ciclo de aclarado adicional antes de iniciar el ciclo de secado.
- Asegúrese de sacar todos los objetos metálicos de la colada.
- Seque únicamente prendas aptas para secar en el aparato. Siga las instrucciones de limpieza de la etiqueta de la prenda.
- No se siente ni se ponga de pie sobre la puerta abierta del aparato.
- No seque prendas empapadas en el aparato.
- No deje que los objetos calientes toquen las partes de plástico del aparato.
- Retire una bola de detergente (si la usa) antes de iniciar un programa de secado.
- No utilice una bola dosificadora de detergente si selecciona un programa sin pausas.

2.5 Asistencia tecnica

- Para reparar el aparato, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado. Utilice solamente piezas de recambio originales.
- Tenga en cuenta que la autorreparación o la reparación no profesional puede tener consecuencias de seguridad y podría anular la garantía.
- Los siguientes repuestos están disponibles al menos durante 10 años después de que el modelo se haya retirado: motor y cepillos de motor, transmisión entre el motor y el tambor, bombas, amortiguadores y muelles, tambor de lavado, araña del tambor y rodamientos de bolas relacionados, calentadores y elementos de calefacción, incluidas las bombas de calor, tuberías y equipos relacionados, incluidas las mangueras, válvulas, filtros y aquastops, placas de circuitos impresos, pantallas electrónicas, interruptores de presión, termostatos y sensores, software y firmware, incluido el software de restablecimiento, puerta, bisagra de la puerta y sellos, otros sellos, conjunto de bloqueo de la puerta, periféricos de plástico como los dosificadores de detergente. La duración puede ser mayor en su país. Visite nuestro sitio web para obtener más información.
- Tenga en cuenta que algunas de estas piezas de recambio solo están disponibles para los reparadores profesionales, y que no todas las piezas de recambio son relevantes para todos los modelos.
- En cuanto a la(s) bombilla(s) de este producto y las de repuesto vendidas por separado: Estas bombillas están destinadas a soportar condiciones físicas extremas en los aparatos domésticos, como la temperatura, la vibración, la humedad, o están destinadas a señalar información sobre el estado de funcionamiento del aparato. No están destinadas a utilizarse en otras aplicaciones y no son adecuadas para la iluminación de estancias domésticas.

2.6 Eliminación

- Desconecte el aparato de la red eléctrica y del suministro de agua.
- Corte el cable eléctrico cerca del aparato y deséchelo.
- Retire el pestillo de la puerta para evitar que los niños o las mascotas queden atrapados en el tambor.
- Deseche el aparato de acuerdo con los requisitos de la normativa local con respecto residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE/RAEE).


3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3.1 Características especiales

La nueva lavadora-secadora cumple todos los requisitos actuales para garantizar un lavado eficaz con bajo consumo de agua, energía y detergente, y un cuidado adecuado de los tejidos.


- El **sistema SteamCare**, gracias al programa de vapor **Vapor refrescar \antiarrugas**, ofrece la solución perfecta para airear incluso las prendas más delicadas sin lavarlas. Usa la delicada fragancia desarrollada exclusivamente por **Electrolux** para añadir una agradable sensación de prenda “recién lavada” y que además elimina olores y arrugas.
- **SensiCare System** detecta el tamaño de la carga de la colada y define la duración del programa en 30 segundos. El programa de lavado se adapta a la carga de colada y el tipo de tejido sin consumir más tiempo, energía y agua de los necesarios.

3.2 Descripción general del aparato

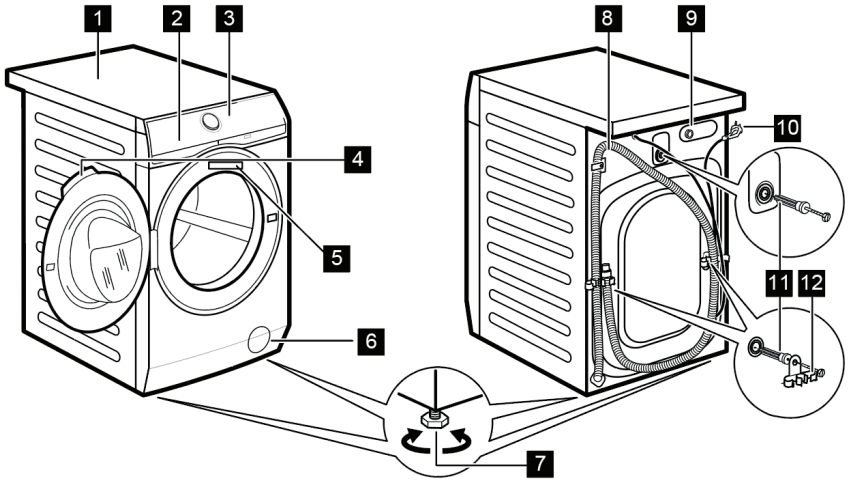

1 Encimera
2 Dosificador de detergente
3 Panel de control
4 Tirador de la puerta
5 Placa de características
6 Filtro de la bomba de desagüe
7 Patas para la nivelación del aparato
8 Manguera de desagüe

9 Conexión de la manguera de entrada
10 Cable de alimentación
11 Pasadores de transporte
12 Soporte de la manguera

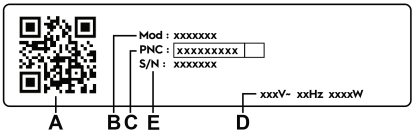

La placa de características informa:
A. Código QR
B. Nombre del modelo
C. Número de producto
D. Clasificaciones eléctricas
E. Número de serie

Escanee el **código QR** del aparato para registrar el producto y sacarle el máximo partido.

- Acceda a los datos de su electrodoméstico, documentación y artículos sobre cómo utilizar las mejores funciones (el manual del usuario también está disponible en **electrolux.com/manuals**)
- Obtenga información sobre el modo de uso, solución de problemas, servicio y reparación (también disponible en **electrolux.com/support**)
- Compre accesorios, consumibles y piezas de repuesto originales para su electrodoméstico (también disponible en **electrolux.com/shop**)

4. DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Ancho / alto / fondo total	60 cm /85 cm /65.9 cm
Conexión eléctrica	Voltaje Energía general Fusible Frecuencia	230-240 V 2000 W 10 A 50 Hz
Nivel de protección contra la entrada de partículas sólidas y humedad asegurada por la tapa protectora, excepto cuando el equipo de baja tensión no tiene protección contra la humedad		IPX4
Suministro de agua **1)**		Agua fría
Presión del suministro de agua	Mínimo Máximo	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Carga de lavado máxima	Algod.	9 kg
Carga de secado máxima	Algod. Sintéticos	6 kg 4 kg


1) Conecta la manguera de entrada de agua a un grifo con rosca de 3/4" .

5. INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre seguridad.

5.1 Desembalaje


1. Abra la puerta. Saque todo del tambor.

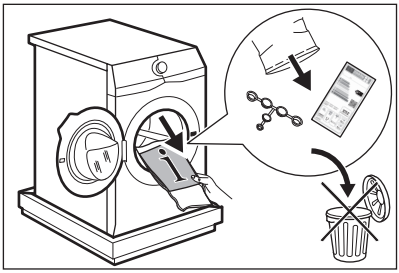

ⓘ

Los accesorios suministrados con el aparato pueden variar según el modelo.


2. Coloque el elemento de embalaje en el suelo detrás del aparato y póngalo con cuidado sobre su parte trasera. Retire la protección de la parte inferior.

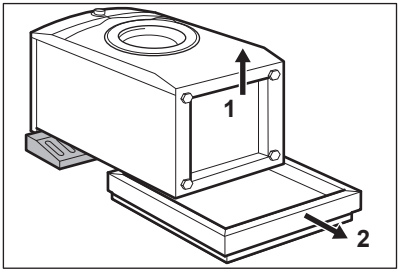

⚠ **PRECAUCIÓN!**

No apoye la lavadora sobre su parte delantera.


3. Vuelva a colocar el aparato en posición vertical. Retire el cable de alimentación y el tubo de desagüe de los soportes de los tubos.

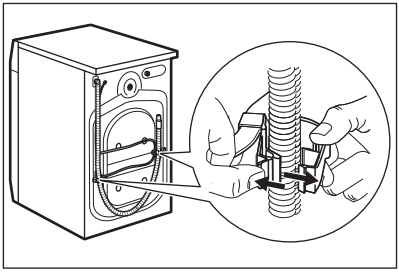

ⓘ

Es posible ver agua que cae de la manguera de desagüe. Se debe a que la lavadora se ha comprobado en la fábrica.


4. Retire los tres pernos de transporte y extraiga los separadores de plástico.

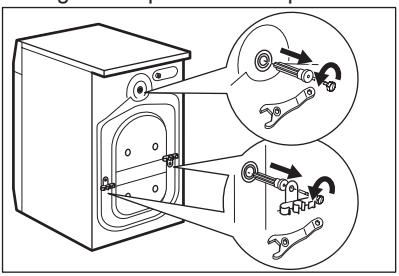

ⓘ

Se recomienda guardar el embalaje y los pasadores de transporte para cualquier transporte del aparato.

5. Coloque los tapones de plástico que encontrará en la bolsa del manual del usuario en los orificios.

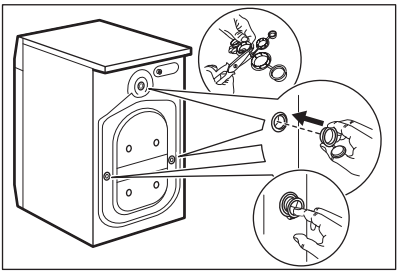

5.2 Información para la instalación

Situación y nivelado

Ajuste correctamente el aparato para evitar vibraciones, ruidos y el movimiento del aparato cuando está funcionando.

1. Instale el aparato en el suelo sobre una superficie plana y rígida. El aparato debe estar nivelado y estable. Cerciórese de que el aparato no entra en contacto con la pared u otros armarios de cocina y de que circula aire por debajo de él.


2. Afloje o apriete las patas para ajustar el nivel. Todas las patas deben reposar firmemente sobre el suelo.

> ⚠ **ADVERTENCIA!**
>
> No coloque cartón, madera ni materiales similares debajo de las patas del aparato para ajustar el nivel.


Tubo de entrada

> ⚠ **PRECAUCIÓN!**
>
> Asegúrese de que los tubos no estén dañados y no haya fugas de los acoplamientos. No utilices ninguna manguera de extensión si la manguera de entrada es demasiado corta. Póngase en contacto con el servicio técnico para obtener información sobre cómo cambiar la manguera de entrada.

1. Conecta la manguera de entrada de agua a la parte posterior del aparato si fuera necesario. Normalmente, ya viene instalado en fábrica.

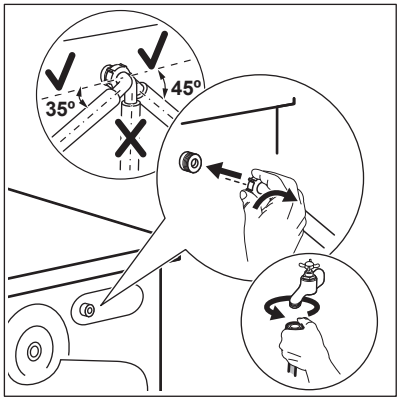

2. Colóquela hacia la izquierda o la derecha en función de la posición del grifo de agua. Asegúrate de que la manguera de entrada no esté en posición vertical.
3. Si fuera necesario, afloje la tuerca anular para ajustarla en la posición correcta.
4. Algunos modelos pueden contener una manguera de entrada con un dispositivo de bloqueo de agua. Evita las fugas de agua en la manguera debido a su envejecimiento natural. El sector en la ventana muestra este fallo A. Si esto ocurre, cierre el grifo y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para informarse de cómo sustituir la manguera.

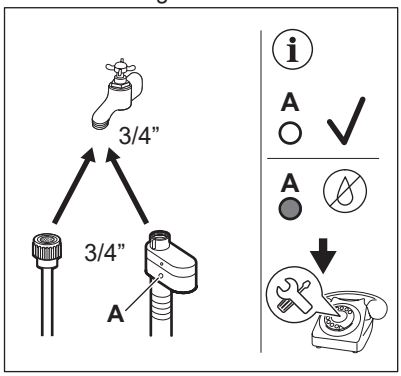

5. Conecte el otro extremo del tubo de entrada de agua FRÍA a una toma de agua fría con rosca de 3/4".


> ⚠ **ADVERTENCIA!**
>
> El agua de entrada no debe superar los 25 °C.

Desagüe

El tubo de descarga debe permanecer a una altura mínima de 60 cm y máxima de 100 cm.

> ⓘ
>
> Puede alargar la manguera de desagüe hasta un máximo de 400 cm. Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado para comprar el otro tubo de desagüe y la extensión.

Es posible conectar la manguera de desagüe de diferentes formas:

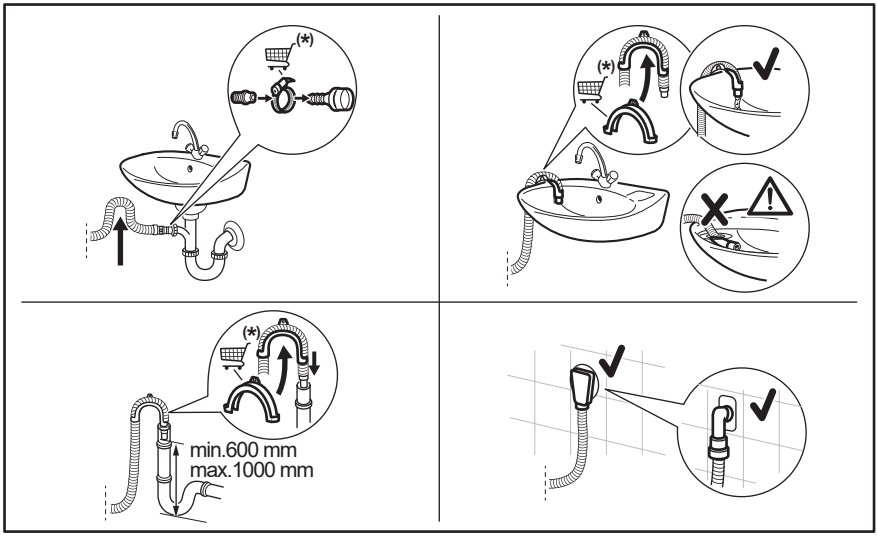

* Piezas de repuesto sujetas a cambios sin previo aviso.

Asegúrese de que la manguera de desagüe realiza un bucle para evitar que las partículas entren en el aparato desde el fregadero.

Conecte la manguera de desagüe al sumidero y asegúrela con una abrazadera. Asegúrese de que la manguera de desagüe realiza un bucle para evitar que las partículas entren en el aparato desde el fregadero.

Coloque directamente la manguera en un tubo de desagüe integrado en la pared de la habitación y apriétela con una brida.

Sin la guía de plástico de la manguera, a un desagüe de fregadero - Coloque la manguera de desagüe en el sumidero y sujétela con una pinza.

La manguera de desagüe puede doblarse en forma de U y colocarse alrededor de la guía de plástico. En el borde de un fregadero - Acople la guía al grifo de agua o a la pared.

ⓘ

Asegúrese de que la guía de plástico no se mueve cuando el aparato descarga y que el extremo del tubo de desagüe no esté sumergido en el agua. Puede que vuelva agua sucia al aparato.
Compre accesorios en un proveedor autorizado.

A un tubo vertical con orificio de ventilación: introduzca la mangueras directamente en un tubo de desagüe o un tubo vertical

ⓘ

El extremo de la manguera de desagüe siempre debe estar ventilado; es decir, el diámetro interno del tubo de desagüe (mín. 38 mm - mín. 1,5") debe ser mayor que el diámetro externo de la manguera de desagüe.


5.3 Conexión eléctrica

Conecte el enchufe principal a la toma de corriente principal cuando haya terminado la instalación.

La placa de características y el capítulo 'Datos técnicos' indican los valores eléctricos necesarios. Asegúrese de que son compatibles con la fuente de alimentación de la red.

Asegúrese de que la instalación eléctrica de su hogar puede soportar la carga máxima necesaria, teniendo también en cuenta los demás aparatos que puedan estar utilizándose.

Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de tierra.

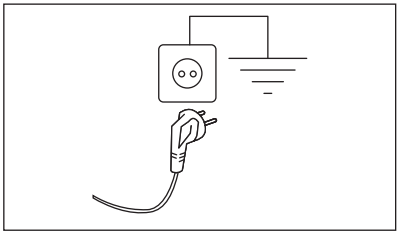


El cable de suministro eléctrico debe quedar en una posición fácilmente accesible una vez instalada la máquina

Para cualquier trabajo eléctrico necesario para la instalación de este aparato, póngase en contacto con nuestro Centro de servicio técnico autorizado.

El fabricante se exime de toda responsabilidad por los daños o las lesiones que puedan producirse si no se respetan las precauciones de seguridad anteriores.

6. PANEL DE CONTROL


6.1 Descripción del panel de control

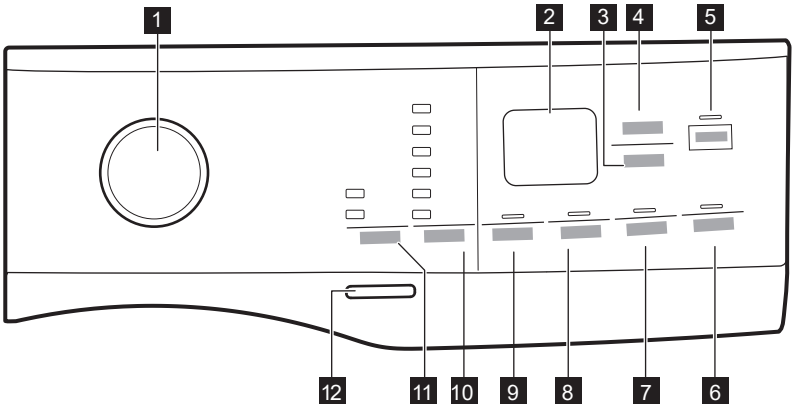

Las opciones no se pueden seleccionar en todos los programas de lavado. Comprueba la compatibilidad entre las opciones y los programas de lavado en la sección «Compatibilidad de opciones con programas» del capítulo «Programas». Una opción puede excluir otra; en este caso, el aparato no permite programar a la vez las opciones incompatibles.
Asegúrese de que la pantalla y los botones táctiles están siempre limpios y secos.

1. Selector de programas
2. Pantalla
3. Auto Dry botón táctil
4. Tiempo/Tempo sec. botón táctil
5. Inicio/Pausa botón táctil ▷||
6. Inicio Diferido botón táctil
7. Time Manager botón táctil y opción de bloqueo de seguridad permanente para niños 3s
8. Botón táctil Pre-Lav. y opción de aclarado extra permanente 3s
9. Centrif. botón táctil
10. Temp. °C botón táctil
11. Botón táctil Modo:
    - Modo Lavar
    - Modo Secado
12. On/Off pulsador

6.2 Pantalla

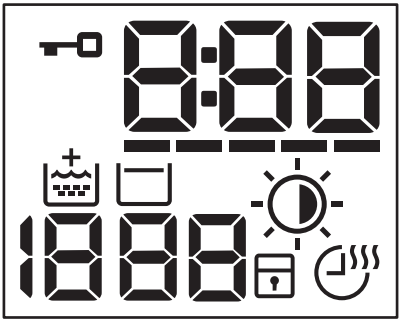

	Indicador de puerta bloqueada.
0:00	El indicador digital puede mostrar: • Duración del programa (por ejemplo, 2:40, fase de secado y/o lavado). • Tiempo de retardo (p. ej., 2h). • Fin de ciclo (0:00). • Código de advertencia (por ejemplo, E20). • Indicador de error (– – –).
-----	Indicador Time Manager.
	Indicador de aclarado extra.

1888	La zona de Centrifugado: Indicador de velocidad de centrifugado – – – Indicador de no centrifugado. La fase de centrifugado está apagada.
	Indicador de agua en la cuba.
	Indicador Auto Dry : Seco plancha Seco Armario Extra Seco
	Indicador de bloqueo de seguridad para niños.
	Indicador de programa Tiempo de Secado.

7. MANDO Y BOTONES

7.1 Introducción

Las opciones/funciones no están disponibles en todos los programas de lavado. Consulte la compatibilidad entre opciones/funciones y programas de lavado en el capítulo "Tabla de programas". Una opción/función puede excluir a otra, en este caso el aparato no permite ajustar las opciones/funciones incompatibles.

7.2 On/Off

Pulse este botón durante unos segundos para encender o apagar el aparato. Se emiten dos tonos diferentes cuando se enciende o apaga el aparato.

Como la función de espera apaga automáticamente el aparato tras unos minutos para reducir el consumo de energía, es posible que deba encender de nuevo el aparato.

7.3 Selector de programas

Al girar el selector de programas, es posible seleccionar el programa deseado.

7.4 Modo

Con esta tecla, un ciclo puede realizar:

- **Solo lavado**: Modo Lavar el indicador está encendido (modo predeterminado).
- **Lavado y secado**: Modo Lavar y Modo Secado se encienden los indicadores.
- **Solo secado**: Modo Secado el indicador está encendido.

7.5 Temp. °C

Cuando seleccione un programa de lavado, el aparato propondrá automáticamente una temperatura predeterminada.

Toque este botón para cambiar la temperatura del agua.

Se enciende el indicador del ajuste de temperatura.

El indicador Frío corresponde a agua fría.

7.6 Centrif.

Cuando se ajusta un programa, el aparato ajusta automáticamente la velocidad de centrifugado por defecto.

Toque este botón repetidamente para:

- **Cambiar la velocidad de centrifugado.** La pantalla muestra únicamente las velocidades de centrifugado disponibles para el programa seleccionado.
- Establezca la opción **Sin centrifugado – – –**.
  Ajuste esta opción para desactivar todas las fases de centrifugado. El aparato

realiza únicamente la fase de desagüe del programa de lavado seleccionado. Ajuste esta opción para tejidos muy delicados. La fase de aclarado utiliza más agua para algunos programas de lavado

- Activar la opción **Agua en cuba**. El centrifugado final no se realiza. El agua del último aclarado no se desagua para que los tejidos no se arruguen. El programa de lavado termina con agua en el tambor.

  El indicador aparece en la pantalla. La puerta permanece bloqueada y el tambor gira regularmente para reducir las arrugas. Debe vaciar el agua para desbloquear la puerta.

  Si toca el botón Inicio/Pausa, el aparato realiza la fase de centrifugado y desagua a continuación.

ⓘ

El aparato vacía el agua automáticamente después de unas 18 horas.

7.7 Pre-Lav.

Con esta opción puede añadir una fase de prelavado a un programa de lavado.

Se encenderá el indicador correspondiente situado sobre el botón táctil.

Usa esta opción para añadir una fase de prelavado a 30 °C antes de la fase de lavado.

Se recomienda usar esta opción en caso de ropa muy sucia, especialmente si contiene arena, polvo, barro y otras partículas sólidas.

ⓘ

Esta opción puede hacer aumentar la duración del programa.

7.8 Aclarado extra permanente 3s

Con esta opción puede activar de forma permanente un aclarado extra cuando configure un nuevo programa.

Para **activar/desactivar** esta opción, mantenga pulsado el botón Pre-Lav.

durante 3 segundos hasta que el indicador **se encienda/apague** en la pantalla.

Cuando se activa, el aparato utiliza esta opción de forma predeterminada después de encenderla o cambiar/restablecer el programa.

ⓘ

Esta opción aumenta la duración del programa.

7.9 Time Manager

Con esta opción puede reducir la duración del programa dependiendo del tamaño de la carga y el grado de suciedad.

Al elegir un programa de lavado, la pantalla indica la duración predeterminada y ––––– guiones.

Toque el botón Time Manager para reducir la duración del programa según necesite. La pantalla muestra la nueva duración del programa y el número de guiones se reduce en consonancia:

––––– para una carga completa de prendas con suciedad normal.

––– ciclo rápido para una carga completa de prendas con poca suciedad.

–– ciclo muy rápido para una carga pequeña y con poca suciedad (se recomienda como máximo media carga).

– el ciclo más corto para refrescar una pequeña cantidad de ropa.

El Time Manager está disponible solo con los programas indicados en la tabla.

indicador	Algod.	Sintéticos
––––– 1)	■	■
––––	■	■
–––	■	■

indicador	Algod.	Sintéticos
⎓⎓ 2)	■	■
⎓ 2)	■	■

1) Duración predeterminada para todos los programas.
2) Este nivel de la opción Time Manager no está dispo nible a 90 °C.

Time Manager con programas de vapor

Al ajustar un programa de vapor, este botón permite elegir tres niveles de vapor y la duración del programa se reduce en consecuencia:

- ⎓⎓⎓ : máximo.
- ⎓⎓ : normal.
- ⎓ : mínimo.

7.10 Bloqueo seguridad 3s

Con esta opción, puede evitar que los niños jueguen con el panel de control.

Para **activar/desactivar** esta opción, mantenga pulsado el botón Time Manager hasta que el indicador se **ilumine/apague** en la pantalla.

Cuando se activa, el aparato utiliza esta opción de forma predeterminada después de encenderla o cambiar/restablecer el programa. Si pulsa cualquier botón, el indicador parpadea para indicar que los botones están desactivados.

7.11 Inicio Diferido

Con esta opción puede retrasar el inicio de un programa a una hora más adecuada.

Pulse el botón repetidamente para ajustar el retardo deseado. El tiempo aumenta en intervalos de 1 hora hasta 20 horas.

La pantalla muestra el retardo seleccionado.

Después de tocar el botón Inicio/Pausa ▷‖, el aparato inicia la cuenta atrás y se bloquea la puerta.

7.12 Auto Dry

Cuando el modo de secado está activado, toque este botón para ajustar uno de los niveles de secado automáticos que ofrece el aparato.

En la pantalla se enciende el indicador de secado correspondiente:

- **Seco plancha**: colada para planchar.
- **Seco armario**: colada para guardar.
- **Extra Seco**: colada para secar totalmente.

ⓘ
No se pueden ajustar todos los niveles automáticos para cada tipo de tejido.

7.13 Tiempo/Tempo sec.

Cuando el modo de secado está activado, toque este botón para ajustar el tiempo que se adapte a los tejidos que tiene que secar (consulte la tabla "Secado por tiempo"). La pantalla muestra el valor ajustado.

Cada toque de botón aumenta el valor de tiempo en 5 minutos.

ⓘ
No se pueden ajustar todos los valores de tiempo para diferentes tipos de tejidos.

7.14 Inicio/Pausa ▷‖

Toque este botón Inicio/Pausa ▷‖ para arrancar, pausar o interrumpir el programa en curso.

ⓘ
El icono significa que puede parar temporalmente el ciclo y añadir o quitar prendas. Lea la sección “Apertura de la puerta: añadir prendas” para más información.

8. AJUSTES

8.1 Introducción

ⓘ

Al pulsar una combinación de teclas, **no incline** los dedos hacia abajo. Los sensores de las teclas inferiores son sensibles y pueden interferir con su elección.

8.2 Señales acústicas

Este aparato tiene diferentes señales acústicas que funcionan:

- Se activa el aparato (tono corto especial).
- Se desactiva el aparato (tono corto especial).
- Se pulsan los botones (sonido de clic).
- Si se realiza una selección no válida (3 sonidos cortos).
- El programa finaliza (secuencia de sonidos durante unos 2 minutos).
- El aparato tiene una avería (secuencia de sonidos cortos durante unos 5 minutos).

Para **activar/desactivar** las señales acústicas cuando ha terminado el programa, toque los botones Modo y Temp. °C simultáneamente durante aproximadamente 2 segundos. La pantalla muestra On/Off.

Para **activar/desactivar** las señales acústicas cuando ha terminado el programa, toque los botones Modo y Temp. °C simultáneamente durante aproximadamente 2 segundos. La pantalla muestra On/Off.

ⓘ

Aunque se desactiven las señales acústicas, seguirán activándose en caso de que el aparato presente una avería.

8.3 Contador de horas de funcionamiento

Es posible visualizar el tiempo total de funcionamiento del aparato en horas, empezando desde el primer encendido. Este valor contará el tiempo de funcionamiento de los ciclos (no incluye pausas, tiempo de inicio retardado). Para visualizar este valor, proceda del modo siguiente:

1. Encienda el aparato pulsando el botón On/Off .
2. Mantenga pulsados los Temp. °C botones Centrif. y durante unos segundos.
3. Después de 3 segundos, el total de horas de funcionamiento del aparato aparece en la pantalla: por ejemplo, 1276 horas, la pantalla muestra el texto Hr durante 2 segundos, 12 (miles y cientos) durante 2 segundos y 76 (decenas y unidades).
4. Pulse cualquier botón para salir de este modo.

ⓘ

Si el procedimiento no funciona (debido al tiempo de espera o a una combinación incorrecta de teclas), apague el aparato y repita la secuencia desde el principio.

8.4 Fallos de fábrica

Esta función permite restaurar las opciones predeterminadas de fábrica. Para **activar** esta opción, siga los pasos a continuación:

1. Encienda el aparato pulsando el botón On/Off .
2. Mantenga pulsados los Pre-Lav. botones Time Manager y durante unos segundos.
3. La pantalla mostrará **– – –** durante unos 5 segundos.

9. ANTES DEL PRIMER USO

ⓘ

Durante la instalación o antes del primer uso, es posible que observe agua en el aparato. Es agua residual que ha quedado en el aparato después de la prueba de funcionamiento de fábrica para garantizar que se entregue al cliente en perfectas condiciones de funcionamiento y no haya problemas.

1. Asegúrese de que se han quitado todos los pasadores de transporte del aparato.
2. Asegúrese de que hay suministro eléctrico y de que el grifo de agua está abierto.
3. Vierta 2 litros de agua en el compartimento de detergente marcado con ⅡⅠ.

De esta manera, se activa el sistema de desagüe.

4. Vierta una pequeña cantidad de detergente en el compartimento marcado con ⅡⅠ.
5. Ajuste e inicie un programa para algodón a la temperatura más alta sin colada en el tambor.

Así se eliminará toda la posible suciedad que haya en el tambor y la cuba.

10. PROGRAMAS

10.1 Tabla de programas

Programa Temperatura por defecto Rango de tem peratura	Velocidad de centrifu gado de re ferencia Rango de velocidades de centrifu gado	Carga máxima	Descripción del programa (Tipo de carga y nivel de suciedad)
QuickCare 69min 30 °C - 60 °C	1600 rpm	5 kg	Programa para tratar tejidos mixtos (**prendas de algodón y sintéticas**) hasta 5 kg. Programa de lavado completo que la va la colada de suciedad normal eficazmente a 30ºC y garan tiza unos buenos resultados en un corto intervalo de tiempo en tal solo 69 minutos. Añada una fase de secado para tener un tratamiento completo de lavado y secado.
Eco 40-60 (modo de solo lavado) **1)**	1600 rpm	9 kg	Ciclo de baja energía para algodón. Disminuye la temperatu ra y prolonga el tiempo para lograr buenos resultados de la vado.
Eco 40-60 + Nivel seco armario (modo de lavado y secado) **2)**	1600 rpm	6 kg	

Programa Temperatura por defecto Rango de tem peratura	Velocidad de centrifu gado de re ferencia Rango de velocidades de centrifu gado	Carga máxima	Descripción del programa (Tipo de carga y nivel de suciedad)
Eco 40-60 + Nivel seco armario (modo de solo secado)	-	6 kg	**Algodón blanco y algodón de colores que no destiñen**.
Algod. Frío - 90 °C	1600 rpm	9 kg	**Algodón blanco y de color**. Prendas con suciedad normal, muy sucias o poco sucias.
Sintéticos Frío - 60 °C	1200 rpm	4 kg	**Prendas sintéticas o de tejido mixto**. Prendas con sucie dad normal.
Delicados Frío - 40 °C	1200 rpm	2 kg	**Tejidos delicados como acrílicos, viscosa y mixtos que requieren un lavado más suave**. Prendas con suciedad nor mal o poco sucias.
Lana/Lãs Frío - 40 °C	1200 rpm	1.5 kg	**Lana lavable a máquina y a mano y otros tejidos** con el símbolo “lavado a mano”**3)**.
Centrif./Drenar	1600 rpm	9 kg	**Todos los tejidos, excepto lana y tejidos delicados**. Para centrifugar la colada y drenar el agua del tambor.
Aclarado/Enxag.	1600 rpm	9 kg	**Todos los tejidos, excepto lana y tejidos muy delicados.** Programa para aclarar y centrifugar la colada. La velocidad de centrifugado por defecto es la usada en programas de al godón. Reduzca la velocidad de centrifugado según el tipo de prendas. Si es necesario, ajuste la opción Aclarado Extra pa ra añadir aclarados. Con una velocidad de centrifugado baja, el aparato realiza aclarados delicados y un breve centrifuga do.

Programa Temperatura por defecto Rango de temperatura	Velocidad de centrifugado de referencia Rango de velocidades de centrifugado	Carga máxima	Descripción del programa (Tipo de carga y nivel de suciedad)
Limpieza Máquina 60 °C	1200 rpm	-	Ciclo de mantenimiento con agua caliente para limpiar y refrescar el tambor y eliminar residuos que pudiesen producir olores. Para obtener los mejores resultados, utiliza este ciclo una vez al mes. Antes de realizar este ciclo, retira todas las prendas del tambor. En el compartimento de la fase de lavado del dispensador de detergente, coloca la lengüeta del compartimento hacia arriba. Vierte una taza de lejía o de limpiador para lavadoras en el compartimento de la fase de la vado. **NO** utilices ambos a la vez. ⓘ Después de limpiar el tambor, realiza un ciclo de aclarado con el tambor vacío y sin detergente para eliminar cualquier resto de lejía. Si ajusta este programa con Modo Secado, el aparato activa la función antipelusa. Consulte el capítulo “Pelusa en los tejidos”.

Programa Steam

El programa de vapor puede utilizarse para reducir las arrugas y olores[4)] de prendas que solo necesitan refrescarse, evitando lavar. Las fibras del tejido se relajan y después el planchado es muy fácil. Cuando finalice el programa, retire rápidamente la colada del tambor[5)]. Los programas de vapor no realizan ningún ciclo higiénico. No utilice este programa con los siguientes tipos de artículos:

- Prendas no aptas para secarse en secadora de tambor.
- Artículos con la etiqueta “Limpieza en seco”.

Sistema FreshScent

Electrolux fragancia. Si utiliza esta delicada fragancia especial, su ropa olerá a recién lavada. Lea atentamente las instrucciones suministradas con la fragancia. Reduzca la dosis de la fragancia cuando trate cargas más pequeñas. Con el botón Time Manager puede reducir la duración del programa cuando trate artículos etiquetados para lavar a baja temperatura.

NO HACER:

- Secar en secadora de tambor prendas tratadas con la fragancia. Sus beneficios se evaporarían.
- Usar la fragancia con fines distintos de los aquí descritos.
- Usar la fragancia con prendas nuevas. Las prendas nuevas pueden contener residuos de los productos de acabado, que son incompatibles.

ⓘ

La fragancia está disponible en la tienda de la web **Electrolux** o en un distribuidor autorizado.

Programa Temperatura por defecto Rango de temperatura	Velocidad de centrifugado de referencia Rango de velocidades de centrifugado	Carga máxima	Descripción del programa (Tipo de carga y nivel de suciedad)
Sport	-	4 kg	Prendas deportivas sintéticas. Este programa está diseñado para lavar suavemente la ropa deportiva moderna de exterior y también es adecuado para ropa de gimnasio, ciclismo o running, o similares.
Jeans Frío - 40 °C	1200 rpm	4 kg	**Prendas de tela vaquera y jerséis**. Suciedad normal. Este programa realiza una fase de aclarado suave, diseñada para la tela vaquera, que reduce la decoloración y no deja restos de detergente en polvo de las fibras.
Outdoor Frío - 40 °C	1200 rpm	2 kg	ⓘ No utilice suavizante y asegúrese de que no haya restos de suavizante en el dosificador de detergente. **Prendas de exterior, técnicas, tejidos deportivos, chaquetas impermeables y transpirables, chaquetas con forro extraíble o aislamiento interno**. ⓘ Al realizar un programa de lavado y secado combinados, la fase de secado también actúa como restauración de la impermeabilidad. **Asegúrese de que la etiqueta de la prenda admite secado en secadora.**
Higienizar 60 °C	1600 rpm	9 kg	Prendas de algodón blanco. Este programa de lavado de alto rendimiento combinado con vapor elimina más del 99,99 % de bacterias y virus.**6)** manteniendo la temperatura por encima de 60 °C durante toda la fase de lavado; con una acción adicional en las fibras gracias a la fase de vapor, una fase de aclarado garantiza una adecuada eliminación de detergente y de microorganismos. Este programa también garantiza una reducción adecuada de polen y alérgenos.
OneGo 20/60min 30 °C - 60 °C	1200 rpm	1 kg	Programa para lavar una carga de hasta 1 kg de **camisas sintéticas mixtas** solo en 20 minutos. Añada una fase de secado para tener un ciclo completo OneGo (lavado y secado) en 60 minutos.

Programa Temperatura por defecto Rango de tem peratura	Velocidad de centrifu gado de re ferencia Rango de velocidades de centrifu gado	Carga máxima	Descripción del programa (Tipo de carga y nivel de suciedad)
●			Reinicie la posición. La pantalla solo muestra guiones.

1) De acuerdo con el Reglamento de la Comisión UE 2019/2023 y el Decreto ucraniano 834/2023. Este programa a temperatura y velocidad de centrifugado predeterminadas, en el modo de solo lavado, con una capacidad nominal de 9 kg, es capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada lavable a 40 °C o 60 °C, junta en el mismo ciclo.

ⓘ

La temperatura alcanzada en la colada, la duración del programa y otros datos se encuentran en el capítulo "Valores de consumo".
Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con mayor duración.

2) De acuerdo con el Reglamento de la Comisión UE 2019/2023 y el Decreto ucraniano 834/2023. Este programa a temperatura y velocidad de centrifugado predeterminadas, en modo de lavado y secado, con capacidad nominal de 6 kg y con nivel Seco armario, realiza el ciclo de lavado y secado capaz de limpiar la ropa de algodón normalmente sucia declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo y, después de la fase de secado, la ropa puede guardarse inmediatamente en un armario.

3) Durante este ciclo el tambor gira lentamente para garantizar el lavado suave. Podría parecer que el tambor no gira o que no lo hace correctamente, pero esto es normal para este programa.

4) El programa de vapor no elimina olores particularmente intensos.

5) Después del tratamiento con vapor, la colada puede estar húmeda. Cuelgue las prendas unos minutos

6) Probado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y bacteriófago MS2 en una prueba externa realizada por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (informe de prueba n.º 202120117)

Compatibilidad de opciones de programas

Programa	– – – Sin centrifugado		Pre-Lav. 1)	3s	Time Manager	Tiempo/Tempo sec.	Auto Dry	Inicio Diferido
QuickCare 69min	■	■		■		▲	■	■
Eco 40-60		■				■ 2)	■	■

Programa	– – – Sin centrifugado		Pre-Lav. 1)	3s	Time Manager	Tiempo/Tempo sec.	Auto Dry	Inicio Diferido
Algod.	■	■	■	■	■	■	■	■
Sintéticos	■	■	■	■	■	▲	■	■
Delicados	■	■		■		▲	■	■
Lana/Lãs	■	■				▲	■	■
Centrif./Drenar	■3)							■
Aclarado/Enxag.	■	■		■				■
Limpieza Máquina	■					▲	■	■
Sport	■	■	■	■			■	■
Jeans	■	■		■		■4)	■	■
Outdoor	■	■		■		▲	■	■
Higienizar	■	■		■		■	■	■
OneGo 20/60min								■

1) Prelavado y Manchas Difíciles no pueden seleccionarse a la vez.

2) El nivel Seco plancha no está disponible.

3) Si ajusta la opción Sin centrifugado, el aparato solamente desagua.

4) El nivel Seco plancha no está disponible.

▲ = Solo está disponible el modo Seco armario.

Detergentes adecuados para cada programa

Programa	Polvo universal[1)]	Líquido universal	Líquido para ropa de color	Lanas delicadas	Especial
QuickCare 69min	▲	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Algod.	▲	▲	▲	--	--
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--
Delicados	--	--	--	▲	▲
Lana/Lãs	--	--	--	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Higienizar	▲	▲	--	--	▲
OneGo 20/60min	--	▲	▲	--	--

1) A una temperatura superior a 60 °C se recomienda el uso de detergente en polvo.

▲ = Recomendado

-- = No recomendado

10.2 Woolmark Premium Wool Care - Azul



- El ciclo de lavado de lana de esta máquina ha sido aprobado por The Woolmark Company para el lavado de prendas de lana etiquetadas como “lavado a mano”, siempre que los productos se laven de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta de la prenda y las proporcionadas por el fabricante de esta lavadora. **M1230**.
- El ciclo de secado de lana de esta máquina ha sido probado y aprobado por The Woolmark Company. El ciclo es adecuado para secar prendas de lana etiquetadas como "lavado a mano", siempre que las prendas se laven en un ciclo de lavado a mano aprobado por Woolmark y se sequen de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante. **M1224**.

10.3 Secado automático

ⓘ

Los tiempos de ciclo iniciales para programas con la opción Auto Dry son solo estimativos; el tiempo de secado real puede diferir ligeramente del tiempo indicado.

Nivel de secado	Tipo de tejido	Carga
Extra Seco Para telas de toalla	**Algodón y lino** (albornoces, toallas de baño, etc.)	hasta 6 kg
	Ropa vaquera	hasta 4 kg
Seco Armario Para prendas que van a guardarse	**Algodón y lino** (albornoces, toallas de baño, etc.)	hasta 6 kg
	Tejidos sintéticos y mixtos (jerséis, blusas, ropa interior, ropa de hogar y de cama)	hasta 4 kg
	Tejidos delicados (tejidos acrílicos, viscosa y delicados mixtos)	hasta 2 kg
	Prendas de lana (suéteres de lana)	hasta 1 kg
	Ropa deportiva de exteriores (prendas de exterior, técnicas, teji dos deportivos, chaquetas imper meables y transpirables, chaquetas con forro)	hasta 2 kg
	Ropa vaquera	hasta 4 kg
Seco plancha Apto para planchado	**Algodón y lino** (sábanas, manteles, camisas, etc.)	hasta 6 kg

10.4 Ajustes sugeridos de Time Dry

Nivel de secado	Tipo de tejido	Carga (kg)	Velocidad de centrifugado (rpm)	Duración sugerida (min)
Extra Seco Para telas de toalla	**Algodón y lino** (albornoces, toallas de baño, etc.)	6	1600	245 - 265
		4	1600	165 - 185
		2	1600	125 - 135
	Ropa vaquera	4	1200	170 - 190
		2	1200	115 - 125
Seco Armario Para prendas que van a guardarse	**Algodón y lino** (albornoces, toallas de baño, etc.)	6	1600	235 - 255
		4	1600	155 - 175
		2	1600	115 - 125

Nivel de secado	Tipo de tejido	Carga (kg)	Velocidad de centrifugado (rpm)	Duración sugerida (min)
	Tejidos sintéticos y mixtos (jerséis, blusas, ropa interior, ropa de hogar y de cama)	4	1200	135 - 145
		1	1200	40 - 50
	Prendas delicadas (tejidos acrílicos, viscosa y delicados mixtos)	2	1200	140 - 160
		1	1200	70 - 80
	Lana (suéteres de lana)	1	1200	110 - 130
	Ropa deportiva de exteriores (prendas de exterior, técnicas, tejidos deportivos, chaquetas impermeables y transpirables, chaquetas con forro)	2	1200	140 - 160
	Ropa vaquera	4	1200	160 - 180
		2	1200	105 - 115
Seco plancha Apto para planchado	**Algodón y lino** (sábanas, manteles, camisas, etc.)	6	1600	170 - 190
		4	1600	105 - 125
		2	1600	75 - 85

11. USO DIARIO - SOLO LAVADO

⚠ **ADVERTENCIA!**

Consulte los capítulos sobre seguridad.

11.1 Activación del aparato

1. Enchufe el aparato a la toma de corriente.
2. Abra el grifo.
3. Pulse el botón On/Off durante unos segundos para activar el aparato.


Se emite un breve sonido.

11.2 Carga de la colada

1. Abra la puerta del aparato.
2. Vacía los bolsillos y extienda las prendas antes de introducirlas en el aparato.
3. Coloca la colada en el tambor, una prenda cada vez.

No ponga demasiada colada en el tambor.

4. Cierra la puerta firmemente.

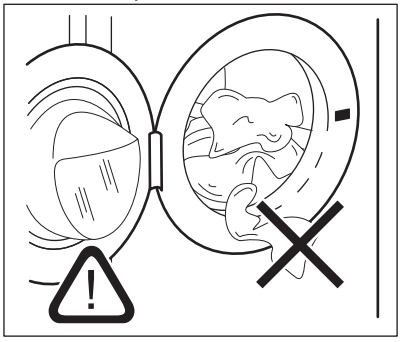


⚠ **PRECAUCIÓN!**

- Asegúrese de que no quedan prendas enganchadas entre el sello y la puerta para evitar riesgos de fugas de agua y daños la colada.

- El lavado de manchas muy aceitosas, grasientas o el uso de fragancias perfumadas podría dañar las piezas de goma de la lavadora.

11.3 Introducción del detergente y los aditivos

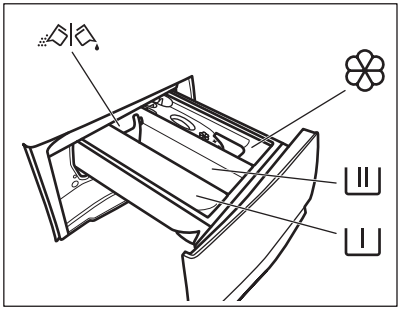

- Compartimento de la fase de prelavado, pro grama de remojo o del quitamanchas.

- Compartimento para la fase de lavado.

- Compartimento para suavizante y otros trata mientos líquidos (suavizante, almidón).

MAX - Nivel máximo para la cantidad de aditivos lí quidos.

- Tapa abatible para detergente líquido o en polvo.

ⓘ


Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase de los productos de detergente, aunque se recomienda no superar el nivel máximo indicado (**MAX**). Esta cantidad garantizará no obstante los mejores resultados de lavado.

ⓘ


Después de un ciclo de lavado, si fuera necesario, retire los restos de detergente del dosificador.

11.4 Compruebe la posición de la tapa del detergente


1. Tira del depósito del dosificador de detergente hasta el tope.

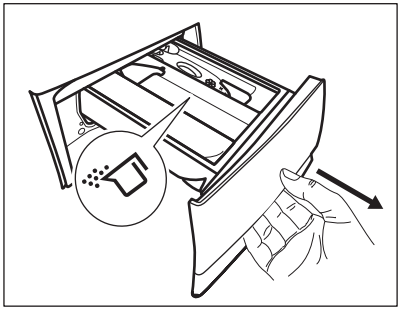

2. Presiona la palanca hacia abajo para retirar el dosificador.
3. Para utilizar detergente en polvo, sube la aleta.

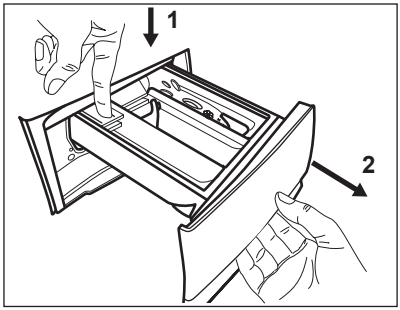

4. Para utilizar detergente líquido, baja la aleta.

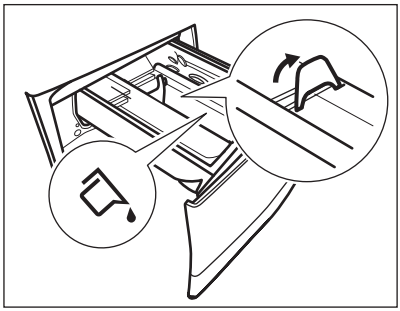


Con la tapa abatible en posición **BAJADA**:

- No utilice detergentes líquidos gelatinosos ni gruesos.
- No ponga más detergente líquido que el límite mostrado en la tapa abatible.

- No programes la fase de prelavado.
- No ajuste la función de Inicio retardado.

5. Mida el detergente y el suavizante.
6. Cierra con cuidado el dosificador de detergente.

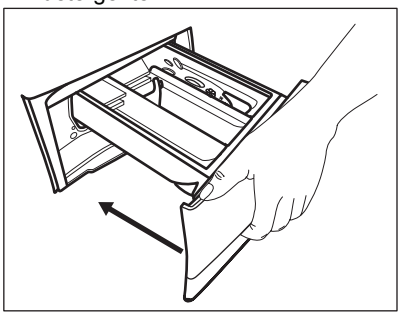

Asegúrate de que la aleta no impida el movimiento o el cierre del cajón.

11.5 Configurar un programa

1. Gire el selector para seleccionar el programa de lavado que desee. Se encenderá el indicador de programa correspondiente.

Eco 40-60 es el programa al que se refiere la información de la etiqueta energética.

El indicador del botón Inicio/Pausa ▷‖ parpadea.
La pantalla indica una duración indicativa del programa, la temperatura por defecto y la velocidad de centrifugado por defecto.

2. Para cambiar la temperatura o la velocidad de centrifugado, toque los botones correspondientes.
3. Si lo desea, puede ajustar una o varias opciones tocando los botones correspondientes. Los indicadores correspondientes se encienden en la pantalla y la información proporcionada cambia en consecuencia.

ⓘ

En caso de que una selección **no sea posible**, se emite una señal acústica.

11.6 Inicio de un programa

Toque el botón Inicio/Pausa ▷‖ para iniciar el programa. No es posible iniciar el programa cuando el indicador del botón está apagado y no parpadea (por ejemplo, la puerta está abierta).
El indicador relacionado deja de parpadear y permanece encendido.
El programa se inicia y la puerta se bloquea.

La pantalla muestra el indicador ⊸▯ y el indicador +👕 aparece para avisar de que todavía es posible detener el ciclo y añadir prendas.

ⓘ

La bomba de drenaje puede operar poco antes de que el aparato se llene de agua.

11.7 Inicio de un programa con inicio diferido

1. Toque el botón Inicio Diferido repetidamente hasta que la pantalla muestre el tiempo de retardo deseado. Se enciende el indicador correspondiente.
2. Toque el botón Inicio/Pausa ▷‖. La puerta del aparato se bloquea y empieza la cuenta atrás del inicio diferido. La pantalla muestra el indicador ⊸▯.

El programa de lavado se pondrá en marcha de forma automática cuando termine la cuenta atrás.

Cancelación del inicio diferido una vez iniciada la cuenta atrás

Para cancelar el inicio retardado:

1. Toque el botón Inicio/Pausa ▷‖ para poner el aparato en pausa. El indicador correspondiente parpadea.
2. Toque el botón Inicio Diferido repetidamente hasta que la pantalla indique ▯ y el indicador se apague.
3. Toque de nuevo el botón Inicio/Pausa ▷‖ para iniciar el programa inmediatamente.

Cambio del inicio diferido una vez iniciada la cuenta atrás

Para cambiar el inicio diferido:

1. Toque el botón Inicio/Pausa ▷‖ para poner el aparato en pausa. El indicador correspondiente parpadea.

2. Toque el botón Inicio Diferido repetidamente hasta que la pantalla muestre el tiempo de retardo deseado.
3. Vuelva a tocar el botón Inicio/Pausa ▷‖ para comenzar la nueva cuenta atrás.

11.8 Detección de SensiCare Systemcarga

ⓘ

La duración del programa en la pantalla se refiere a **una carga media/alta**.

Después de tocar el botón Inicio/Pausa ▷‖, el sistema SensiCare System inicia la detección de carga de la colada:

1. El aparato detecta la carga en los primeros 30 segundos. En los programas en los que Time Manager está disponible, durante esta fase, las Time Manager barras ‾‾‾‾ situadas bajo los dígitos de tiempo realizan una sencilla animación. El tambor gira brevemente.
2. La duración del programa se puede ajustar en consecuencia y puede aumentar o reducir. Tras otros 30 segundos, empieza el llenado de agua.

ⓘ

Transcurridos unos 20 minutos del inicio del programa, se puede ajustar de nuevo su duración en función de la capacidad de absorción de agua de los tejidos.

ⓘ

La detección SensiCare se realiza solamente con programas de lavado completos y si la duración del programa no se ha reducido con el botón Time Manager.

ⓘ

SensiCare System no está disponible en todos los programas, por ejemplo para Lana\Seda, Aclarado y programas con ciclos cortos.

11.9 Interrupción de un programa y cambio de las opciones

Cuando el programa está en marcha, puede cambiar **solo algunas** opciones:

1. Toque el botón Inicio/Pausa ▷‖.

El indicador correspondiente parpadea.

2. Cambie las opciones. La información mostrada en la pantalla cambia en consecuencia.
3. Toque de nuevo el botón Inicio/Pausa ▷‖.

El programa de lavado continúa.

11.10 Cancelación de un programa en curso

1. Pulse el botón On/Off para cancelar el programa y apagar el aparato.
2. Pulse de nuevo el botón On/Off para encender el aparato.

Ahora puede ajustar un nuevo programa de lavado.

ⓘ

Si la fase SensiCare ya se ha realizado y se ha iniciado el llenado de agua, el nuevo programa empieza **sin repetir la SensiCare fase**. El agua y el detergente no se drenan para evitar que se malgasten. La pantalla muestra la duración máxima del programa y la actualiza unos 20 minutos después del inicio del nuevo programa.

También hay una forma alternativa de cancelar:

1. Toque el botón Inicio/Pausa ▷‖.
2. Gire el mando de selección a la posición
   - "Reset" (Restablecer).
3. Espere 1 segundo. La pantalla muestra ‾‾‾ .

Ahora puedes ajustar un nuevo programa de lavado.

11.11 Apertura de la puerta - Adición de prendas

Mientras está en marcha un programa o el inicio retardado, la puerta del aparato estará

bloqueada. La pantalla muestra el indicador .

Si la temperatura y el nivel de agua del tambor son demasiado elevados y/o el tambor sigue girando, no se debe abrir la puerta.

Para añadir o quitar prendas:

1. Toque el botón Inicio/Pausa .

En la pantalla, se apagará el indicador de Puerta bloqueada correspondiente.

2. Abra la puerta del aparato. Si es necesario, añada o retire las prendas. Cierre la puerta y toque el botón Inicio/Pausa .

El programa o el inicio retardado seguirán funcionando.

11.12 Fin del programa

Cuando el programa termina, el aparato se detiene automáticamente. Los avisos acústicos funcionan (si están activos). La pantalla mostrará 0:00

El indicador del botón Inicio/Pausa se apaga.

La puerta se desbloquea y el indicador se apaga.

1. Pulse el botón On/Off para desactivar el aparato.

Cinco minutos después de finalizar el programa, la función de ahorro de energía apaga automáticamente el aparato.

Cuando se vuelve a encender el aparato, la pantalla muestra el final del anterior programa ajustado. Gire el selector de programas para ajustar un nuevo ciclo.

2. Retire la colada del aparato.
3. Asegúrese de que el tambor esté vacío.
4. Deje la puerta y el depósito de detergente ligeramente entreabiertos para evitar la formación de moho y olores desagradables.

11.13 Desagüe del agua tras el final del ciclo

Si se ha seleccionado un programa u opción que no vacía el agua del último aclarado, el programa termina, pero:

- El área de tiempo muestra 0:00 y la pantalla muestra la puerta bloqueada .
- El indicador del botón Inicio/Pausa empieza a parpadear.
- El tambor sigue girando a intervalos regulares para evitar arrugas en las prendas.
- La puerta permanece bloqueada.
- Debe drenar el agua para poder abrir la puerta:

1. Si fuera necesario, toca el botón Centrifugado para reducir la velocidad de centrifugado sugerida por el aparato.
2. Pulse el botón Inicio/Pausa : el aparato evacúa el agua y centrifuga.

Si ha seleccionado Sin centrifugado – – –, el aparato solamente desagua.

3. Cuando el programa termina y el indicador de bloqueo de la puerta se apaga, puede abrir la puerta.
4. Pulse el botón On/Off durante unos segundos para apagar el aparato.

11.14 Función de espera

La función de espera apaga automáticamente el aparato para reducir el consumo de energía cuando:

- No se utiliza el aparato durante 5 minutos mientras no se está realizando un programa.
  Pulse el botón On/Off para encender de nuevo el aparato.
- 5 minutos después de que termine el programa de lavado.
  Pulsa el botón On/Off para encender de nuevo el aparato.
  La pantalla muestra el final del último programa.
  Gire el selector de programas para ajustar un nuevo ciclo.

Si gira el mando hasta la posición "Reset" ●, el aparato se apaga automáticamente en 30 segundos.

ⓘ

Si selecciona un programa o una opción que finaliza con agua en el tambor, la función de espera **no desactiva** el aparato para recordarle que debe drenar el agua.

12. USO DIARIO - LAVADO Y SECADO

⚠ **ADVERTENCIA!**

Consulte los capítulos sobre seguridad.

ⓘ

Este aparatos una lavasecadora automática.

12.1 Programa completos de lavado y secado

Programas de lavado y secado no automáticos

En algunos programas de lavado es posible combinar los modos Modo Lavar and Modo - Secado para realizar un programa completo de lavado y secado.

Siga estos pasos:

1. Después de cargar la colada y el detergente, pulse el botón On/Off durante unos segundos para activar el aparato.
2. Cargue la colada prenda por prenda.
3. Añada el detergente y los aditivos en los compartimentos correspondientes.
4. Gire el selector hasta el programa de lavado. El aparato entra por defecto en el modo de solo lavado y se enciende el indicador del botón Modo - Lavar . El indicador de temperatura por defecto y las luces de centrifugado se encienden. Si fuera necesario, cámbielos en función de las características de la colada.
5. Ajuste las opciones que desee, si están disponibles.
6. Toque el botón Modo - Secado una vez para activar también la función de secado. Se encienden los dos indicadores de los botones Modo - Lavar y Modo - Secado . El indicador ☼ aparece en la pantalla.

12.2 Lavado y secado - Niveles automáticos

1. Toque repetidamente el botón Auto Dry hasta que la pantalla muestre el nivel de secado necesario. Los indicadores de la pantalla se iluminan según corresponda:
   a. ☼ **Seco plancha**: para prendas de algodón;
   b. ☼ **Seco armario**: para prendas de algodón y sintéticas;
   c. ☼ **Extra seco**: para prendas de algodón.

El valor de tiempo de la pantalla corresponde a la duración de los ciclos de lavado + secado, calculados según el tamaño de carga por defecto.

ⓘ

Para obtener un buen secado usando menos energía en menos tiempo, el aparato no permite ajustar una velocidad de centrifugado demasiado baja con las prendas que van a lavarse y secarse.

2. Toque el botón Inicio/Pausa ▷‖ para iniciar el programa. Se inicia la estimación SensiCare.

En la pantalla se enciende el indicador de puerta bloqueada ⊸▯.
La pantalla muestra también el tiempo de programa restante.

12.3 Lavado y secado por tiempo

1. Toque repetidamente el botón Tiempo/ Tempo sec. para ajustar el tiempo que desee (consulte la tabla "Secado por tiempo" en

el capítulo "Programas"). El indicador de nivel secado se apaga y el indicador se enciende.

Cada toque de botón aumenta el valor de tiempo en 5 minutos. La pantalla muestra el nuevo valor de tiempo ajustado.

2. Toque el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa. Se inicia la estimación SensiCare.

En la pantalla se enciende el indicador de puerta bloqueada .

La pantalla muestra también el tiempo de programa restante.

12.4 Al final del programa de secado

- El aparato se detiene automáticamente.
- Los avisos acústicos funcionan (si están activos).
- Se enciende en la pantalla.
- El indicador del botón Inicio/Pausa se apaga. El indicador de puerta bloqueada se apaga y la puerta se desbloquea.
- Pulse el botón On/Off durante unos segundos para desactivar el aparato.

Unos minutos después de finalizar el programa, la función de ahorro de energía apaga automáticamente el aparato.

1. Retire la colada del aparato.
2. Asegúrese de que el tambor esté vacío.

Después de la fase de secado, limpie el tambor, la junta y el interior de la puerta con un paño húmedo.

13. USO DIARIO - SOLO SECADO

ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

Este aparatos una lavasecadora automática.

13.1 Preparación para el secado

1. Presione el botón On/Off durante unos segundos para activar el aparato.
2. Cargue la colada prenda por prenda.
3. Gire el selector de programas hasta el programa adecuado para que se seque la colada. El aparato entra por defecto en el modo de solo lavado y se enciende el indicadorModo - Lavar .
4. Toque dos veces el botón Modo para realizar solo el secado. La opción del indicador Secado se ilumina y el indicador Lavar se apaga.

Al secar una colada grande, para obtener un buen resultado de secado debe asegurarse de que las prendas no están enrolladas y que se han distribuido uniformemente en el tambor.

13.2 Secado - Niveles automáticos

1. Toque repetidamente el botón Auto Dry hasta que la pantalla muestre el nivel de secado necesario. Los indicadores de la pantalla se iluminan según corresponda:
   a. **Seco plancha**: para prendas de algodón;
   b. **Seco armario**: para prendas de algodón y sintéticas;
   c. **Extra seco**: para prendas de algodón.

En la pantalla se muestra la duración del programa de secado.

2. Toque el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa.

En la pantalla se enciende el indicador de puerta bloqueada y la puerta se bloquea.

La pantalla muestra también el tiempo de programa restante.

13.3 Secado temporizado

1. Toque repetidamente el botón Tiempo/ Tempo sec. para ajustar el tiempo que desee (consulte la tabla "Secado por tiempo" en el capítulo "Programas"). El indicador de nivel secado se apaga y el indicador se enciende.

Cada toque de botón aumenta el valor de tiempo en 5 minutos. La pantalla muestra el nuevo valor de tiempo ajustado.

2. Toque Inicio/Pausa para iniciar el programa.

En la pantalla se enciende el indicador de puerta bloqueada y la puerta se bloquea. La pantalla muestra también el tiempo de programa restante.

13.4 Al final del programa de secado

- El aparato se detiene automáticamente.
- Los avisos acústicos funcionan (si están activos).
- Se enciende 0:00 en la pantalla.
- El indicador del botón Inicio/Pausa se apaga. El indicador de puerta bloqueada se apaga y la puerta se desbloquea.
- Pulse el botón On/Off durante unos segundos para desactivar el aparato.

Unos minutos después de finalizar el programa, la función de ahorro de energía apaga automáticamente el aparato.

1. Retire la colada del aparato.
2. Asegúrese de que el tambor esté vacío.

Después de la fase de secado, limpie el tambor, la junta y el interior de la puerta con un paño húmedo.

14. PELUSA EN LOS TEJIDOS

Durante la fase de lavado o secado, algunos tipos de tejidos (esponja, lana y sudaderas) pueden soltar pelusa.

La pelusa podría adherirse a los tejidos durante el siguiente ciclo.

Este inconveniente se acentúa con los tejidos técnicos.

Para evitar pelusas en la colada, es conveniente que:

- No lave tejidos oscuros tras haber lavado y secado tejidos claros (toalla de mano, lana y sudaderas), y al revés.
- Deje secar al aire este tipo de tejidos la primera vez que los lave.
- Limpie el filtro de desagüe.
- Después de la fase de secado, limpie el tambor una vez vacío, la junta y la puerta con un paño húmedo.

Para eliminar las pelusas dentro del tambor, ajuste un programa especial:

- Vacíe el tambor.
- Limpie el tambor, la junta y la puerta con un paño húmedo.
- Ajuste el programa Limpieza Máquina y el Modo - Secado conjuntamente para activar la acción antipelusas.
- Toque el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa.


Si el aparato se usa con frecuencia, utilice el programa de limpieza periódicamente.

15. CONSEJOS


⚠ ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre seguridad.

15.1 Carga de la colada

- Divida la colada en: blanco, de color, sintéticos, delicados y lana.
- Siga las instrucciones de lavado de las etiquetas de cuidado de prendas.
- No lave juntas las prendas blancas y de color.
- Recuerde que la temperatura de la etiqueta de lavado se refiere a la temperatura máxima y no es la temperatura recomendada.
- Compruebe si el lavado es necesario: puede que las prendas solo necesiten refrescarse y se pueda utilizar Vapor refrescar\antiarrugas en su lugar
- Algunas prendas de color pueden desteñir en el primer lavado. Se recomienda lavarlas por separado las primeras veces.
- Lave del revés las prendas de varias capas, de lana y con motivos serigrafiados.
- Pretratamiento de manchas resistentes.
- Quite las manchas difíciles con un detergente especial.
- Tenga cuidado con las cortinas. Retire los ganchos y coloque las cortinas en una bolsa de lavado o funda de almohada.
- Una carga muy pequeña puede provocar problemas de desequilibrio en la fase de centrifugado y conllevar vibraciones excesivas. Si esto ocurre:
  a. interrumpa el programa y abra la puerta (consulte el capítulo "Uso diario");
  b. redistribuya manualmente la carga para que las prendas estén espaciadas de manera uniforme por la cuba;
  c. Pulse el botón Inicio/Pausa. La fase de centrifugado continúa.
- Abotone las fundas de almohada y cierre las cremalleras, ganchos y broches. Ate las correas, cordones, cordones, cintas y cualquier otro elemento suelto.
- No lave prendas sin dobladillos o desgarradas. Introduzca en una bolsa de lavado las prendas pequeñas y delicadas (p. ej. sujetadores con aros, cinturones, medias, cordones, cintas, etc.).

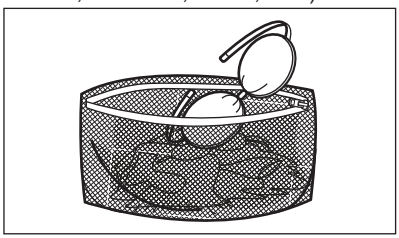

- Vacíe los bolsillos y desdoble las prendas.

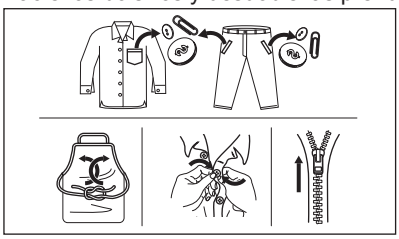


15.2 Manchas difíciles

Para algunas manchas, el agua y el detergente no son suficientes.

Se recomienda tratar previamente estas manchas antes de colocar las prendas en el aparato.

Existen quitamanchas especiales. Utilice el quitamanchas especial adecuado al tipo de mancha y tejido.

No rocíe quitamanchas en las prendas cerca del aparato, ya que es corrosivo para las piezas de plástico.

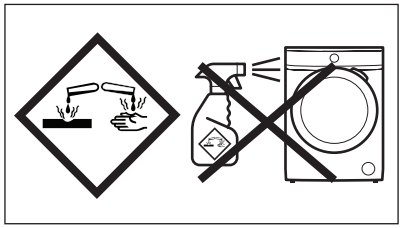

15.3 Tipo y cantidad de detergente

La elección del detergente y las cantidades adecuadas no solo afectan al rendimiento de lavado sino que además protegen el entorno y evitan vertidos:

- Utilice solo detergentes y otros tratamientos especialmente fabricados para lavadoras: Primero, siga estas reglas genéricas:
  - detergentes en polvo (también pastillas y detergentes monodosis) para todo tipo de tejidos, excepto los delicados. Son preferibles los detergentes en polvo con lejía para ropa blanca y programas de higiene.
  - detergentes líquidos (también detergentes monodosis), preferiblemente para programas de lavado a baja temperatura (60 °C máx.) para todo tipo de tejidos, o especiales solo para lana.
- La elección y la cantidad de detergente dependen de: tipo de tejido (delicados, lana, algodón, etc.), el color de las prendas, el tamaño de la carga, el grado de suciedad, la temperatura de lavado, el tiempo y la dureza del agua utilizada.
- Siga las instrucciones que encontrará en el envase de los detergentes o de otros tratamientos sin superar el nivel máximo indicado (MAX).
- No mezcle diferentes tipos de detergentes.
- Utilice menos detergente si:
  - está lavando una carga pequeña,
  - la duración del programa se ha reducido con el botón Administrador de tiempo.
  - la colada está ligeramente sucia,
  - hay gran cantidad de espuma durante el lavado.
- Cuando utilice pastillas o cápsulas de detergente, colóquelas siempre dentro del tambor, no en el dosificador de detergente y siga las recomendaciones del fabricante.

La falta de detergente puede causar:

- resultados del lavado no satisfactorios,
- que la colada se vuelva gris,
- prendas grasientas.
- moho en el aparato.

El exceso de detergente puede provocar:

- espuma
- efecto de lavado reducido,
- aclarado inadecuado.
- un mayor impacto para el medio ambiente.

15.4 Consejos de ahorro

Para ahorrar agua, energía y detergente, le recomendamos que siga estos consejos:

- **La ropa que no esté demasiado sucia** se puede lavar con un programa **sin prelavado** para ahorrar detergente, agua y tiempo.
- Cargar el aparato a la **capacidad máxima indicada para cada programa ayuda a reducir el consumo de energía y agua**.
- Con un tratamiento previo adecuado, se pueden eliminar las manchas y la suciedad moderada, lo que le permitirá lavar la ropa a menor temperatura.
- Para utilizar la cantidad correcta de detergente, consulte la cantidad recomendada por el fabricante del detergente y compruebe la dureza del agua de su sistema doméstico. Consulte "Dureza del agua".
- Ajuste la **máxima velocidad de centrifugado posible** para el programa seleccionado y ahorrará energía en la fase de secado.
- Es preferible utilizar ciclos cortos a temperaturas más bajas.

15.5 Dureza del agua

Si la dureza del agua de su zona es alta o media, se recomienda utilizar un aditivo descalcificador de agua para lavadoras.

En las zonas en las que la dureza del agua sea baja, no es necesario utilizar descalcificador.

Póngase en comunicación con las autoridades correspondientes para conocer la dureza del agua de su zona.

Utilice la cantidad correcta de descalcificador. Siga las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

15.6 Prepare el ciclo de secado

- Abra la llave de paso.

- Compruebe si la manguera de desagüe está bien conectada. Para obtener más información, consulte el capítulo de instalación.
- Para conocer la carga máxima de los programas de secado, consulte la tabla de los programas de secado.

15.7 Artículos no adecuados para el secado

No seleccione un programa de secado para los siguientes tipos de ropa:
- Cortinas sintéticas.
- Ropa con adornos metálicos.
- Medias de nailon.
- Colchas.
- Mantas.
- Edredones.
- Anoraks.
- Sacos de dormir.
- Tejidos con restos de lociones o lacas para el cabello, quitaesmaltes o similares.
- Artículos que contengan gomaespuma o materiales similares a ella.

15.8 Etiquetas de las prendas

Para el secado de la ropa, siga las indicaciones de las etiquetas de los fabricantes:

- = La prenda puede secarse en secadora
- = El ciclo de secado es de alta temperatura
- = El ciclo de secado es de baja temperatura
- = La prenda no puede secarse en secadora

15.9 Duración del ciclo de secado

El tiempo de secado puede variar dependiendo de:
- la velocidad del último centrifugado
- el nivel de secado
- el tipo de prenda
- el peso de la carga

15.10 Secado adicional

Si las prendas siguen húmedas al final del programa, vuelva a seleccionar un ciclo de secado corto.

> ⚠ **ADVERTENCIA!**
>
> **Para evitar arrugas y encogido, no seque en exceso la colada.**

15.11 Consejos generales

Consulte en la tabla «Secado por tiempo» los tiempos de secado **medios**.
La experiencia le ayudará a secar la ropa mejor. Anote la duración de los ciclos de secado ya finalizados.

Para evitar la carga estática al final del ciclo de secado:

1. Utilice el suavizante en el ciclo de lavado.
2. Utilice un suavizante especial para secadoras de tambor.
3. No ponga detergente ni suavizante antes de un ciclo de secado.
4. No seque tejidos rugosos y suaves juntos para evitar quemar las prendas suaves.
5. Retire todos los objetos de los bolsillos de las prendas, especialmente los objetos que se puedan fundir.

Cuando haya finalizado el programa de secado, retire la ropa lo antes posible.

16. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

> ⚠ **ADVERTENCIA!**
>
> Consulte los capítulos sobre seguridad.

16.1 Programa de limpieza periódica

La limpieza periódica ayuda a prolongar la vida útil de su aparato.

Después de cada ciclo, deje la puerta y el dosificador de detergente ligeramente abiertos para que circule el aire y seque la humedad dentro del aparato.

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, cierre el grifo de agua y desenchufe el aparato.

Programa indicativo de limpieza periódica:

Descalcificación	Dos veces al año
Lavado de mantenimiento	Una vez al mes
Limpieza de la junta de la puerta	Cada dos meses
Limpieza del tambor	Cada dos meses
Eliminación de las pelu sas dentro del tambor	Dos veces al mes[1)]
Limpieza del dosificador de detergente	Cada dos meses
Limpieza del filtro de la bomba de desagüe	Dos veces al año
Limpieza del tubo de en trada y el filtro de la vál vula	Dos veces al año

1) Consulte el capítulo "Pelusa en los tejidos".

16.2 Eliminación de objetos extraños

ⓘ

Asegúrese de que los bolsillos estén vacíos y que todos los elementos sueltos estén atados antes de ejecutar su ciclo.

Retire cualquier objeto extraño (como clips metálicos, botones, monedas, etc.) que pueda encontrar en el sello de la puerta, los filtros y el tambor. Consulte los párrafos «Junta de la puerta con trampa de doble labio», «Limpieza del tambor», «Limpieza de la bomba de desagüe» y «Limpieza del filtro del tubo de entrada y el filtro de la válvula». Tenga cuidado con las cortinas. Retire los ganchos y coloque las cortinas en una bolsa de lavado o funda de almohada. Si es necesario, ponte en contacto con el Centro de servicio autorizado.

16.3 Limpieza del exterior

Limpie el aparato solo con agua templada y jabón suave. Seque completamente todas las superficies.

No utilice un estropajo o cualquier otro material que pueda rayar.

⚠ **PRECAUCIÓN!**

No utilice alcohol, disolventes ni otros productos químicos.

⚠ **PRECAUCIÓN!**

No limpie las superficies metálicas con detergentes a base de cloro.

16.4 Descalcificación

ⓘ

Si la dureza del agua de su zona es alta o media, se recomienda utilizar un descalcificador de agua para lavadoras (descalcificar de vez en cuando).

Examine periódicamente el tambor para comprobar si hay cal.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

16.5 Lavado de mantenimiento


El uso repetido y prolongado de programas a baja temperatura puede provocar depósitos de detergente, restos de pelusa, acumulación de bacterias en el interior del tambor y la cuba. Esto podría causar malos olores y formación de moho. Para eliminar estos depósitos y limpiar la parte interior del aparato, realice un lavado de mantenimiento periódicamente (al menos una vez al mes).

ⓘ

Consulte el capítulo sobre limpieza del tambor.

16.6 Sellado de puerta

Este aparato está diseñado con un **sistema de desagüe autolimpiante** que permite que las fibras de pelusa ligeras que se caen de la ropa se descarguen con el agua. Examine periódicamente la junta y, si es necesario, límpiela como se describe en el siguiente diagrama. Las monedas, botones y otros pequeños objetos pueden ser recuperados al final del ciclo.

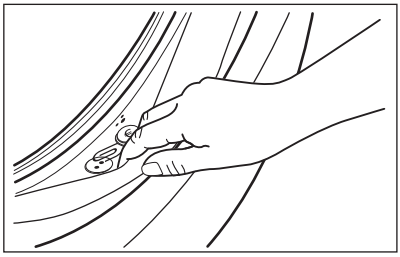

Límpiela cuando sea necesario con un agente limpiador de amoniaco en crema sin rascar la superficie de la junta.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

16.7 Limpieza del tambor

Examine regularmente el tambor para evitar depósitos no deseados.

Los depósitos de óxido en el tambor pueden ocurrir debido a la oxidación del cuerpo extraño en el lavado o en el agua del grifo que contiene hierro.

Limpie el tambor con productos especiales para acero inoxidable.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto. No limpie el tambor con productos de descalcificación ácidos, no frote productos que contengan cloro o hierro o lana de acero.

Para una limpieza completa:

1. Saque toda la colada del tambor.
2. Ejecute el programa Limpieza Máquina. Para más información, consulte la tabla de programas de lavado.
3. Ejecute el programa Limp. Máquina . Para más información, consulte la tabla de programas de lavado.
4. Agregue una pequeña cantidad de detergente en polvo en el tambor vacío para enjuagar los residuos que quedan.


ⓘ

Ocasionalmente, al final de un ciclo, la pantalla puede mostrar el icono : esta es una recomendación para realizar la “limpieza del tambor”. Una vez realizada la limpieza del tambor, desaparece el icono.


16.8 Limpieza del dosificador de detergente

Para evitar posibles depósitos de detergente seco, coágulos de suavizante y/o formación de moho en el dosificador de detergente, realice cada dos meses el siguiente procedimiento de limpieza como se explica en los siguientes diagramas:


1. Abra el cajón. Presione la pestaña hacia abajo como se indica en la imagen y sáquela.

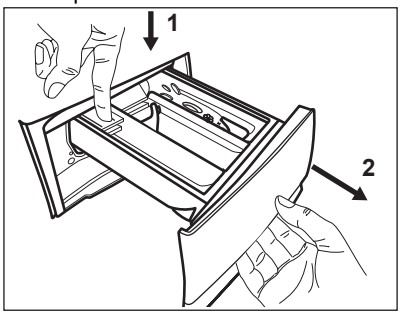


2. Retire la parte superior del compartimento de aditivos para facilitar la limpieza. Asegúrese de eliminar todos los restos de detergente de la parte superior e inferior del hueco. Limpie el hueco con un cepillo pequeño.

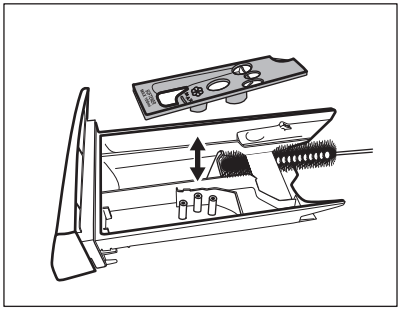

3. Enjuague el depósito de detergente bajo el grifo para eliminar los restos de detergente en polvo acumulados. Después de limpiarlo, vuelva a colocar la parte superior en su sitio.

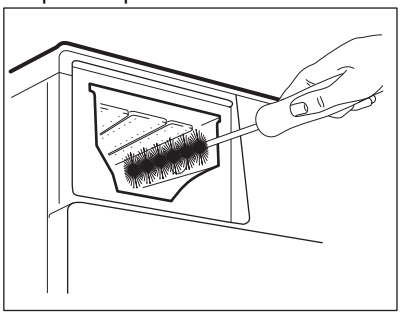

4. Inserte el depósito dosificador de detergente en los carriles guía y ciérrelo. Ejecute el programa de aclarado sin colada en el tambor.

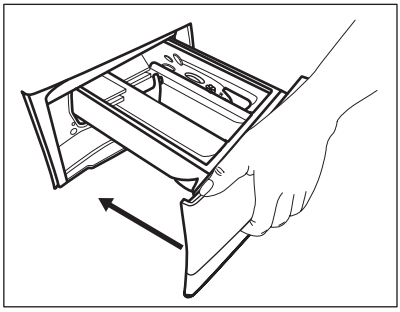

16.9 Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

⚠ ADVERTENCIA!

Desenchufe el aparato de la toma de corriente.

ⓘ

Examine periódicamente el filtro de desagüe y asegúrese de que está limpio.


Limpie el filtro de la bomba de desagüe si:
- El aparato no desagua.
- El tambor no gira.
- El aparato emite un ruido extraño debido al bloqueo de la bomba de desagüe.
- La pantalla muestra el código de alarma E20.

⚠ ADVERTENCIA!


- No retire el filtro mientras el aparato está en funcionamiento.
- No limpie la bomba si el agua del aparato está caliente. Espere a que se enfríe el agua.

Proceda como se describe en los siguientes diagramas para limpiar el filtro de la bomba:
Tenga siempre a mano un trapo para secar el agua que se derrame al extraer el filtro.


1. Abra la tapa de la bomba.

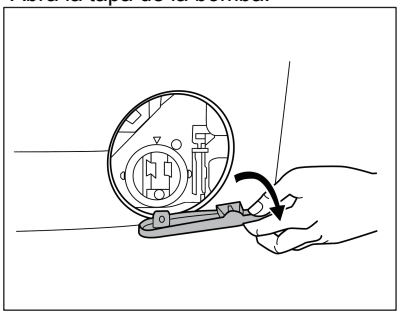


2. Coloque un recipiente debajo de la bomba de desagüe para recoger el agua que salga.
3. Abra la descarga hacia abajo. Tenga siempre a mano un trapo para secar el agua que se derrame al extraer el filtro.

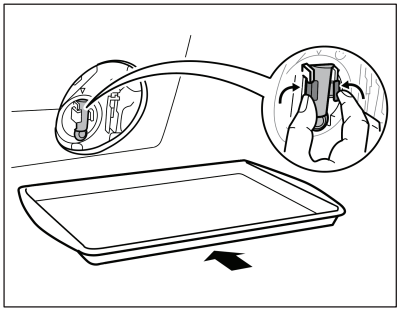


4. Gire el filtro 180 grados hacia la izquierda para abrirlo, sin retirarlo. Deje que salga el agua.

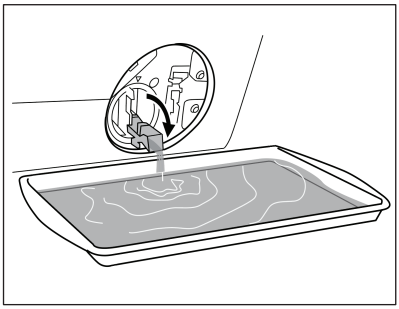


5. Cuando el recipiente esté lleno de agua, vuelva a girar el filtro y vacíe el contenedor.
6. Repita los pasos 4 y 5 hasta que deje de salir agua.
7. Gire el filtro hacia la izquierda y quítelo.

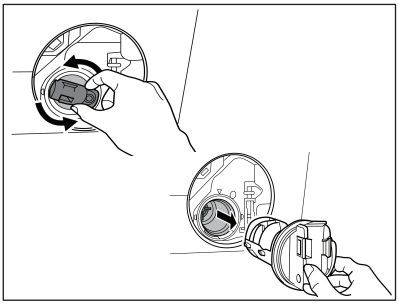


8. Si fuera necesario, retire las pelusas y objetos del hueco del filtro.
9. Asegúrese de que el rotor de la bomba gira. Si no es así, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

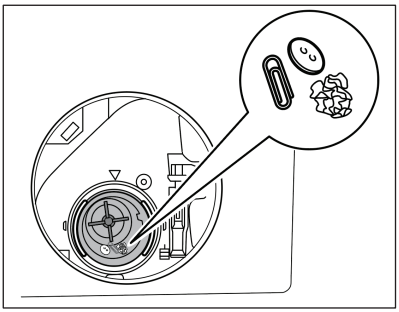


10. Limpia el filtro bajo el grifo de agua corriente.

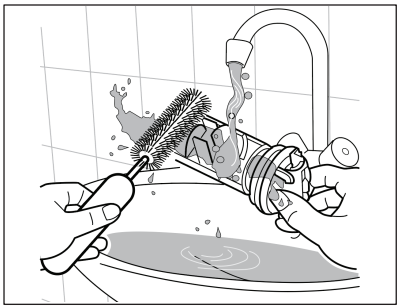

11. Vuelva a colocar el filtro en las guías especiales girándolo hacia la derecha. Asegúrese de que aprieta el filtro correctamente para evitar fugas.

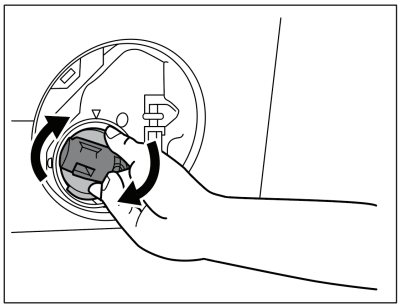

12. Cierre la tapa de la bomba.

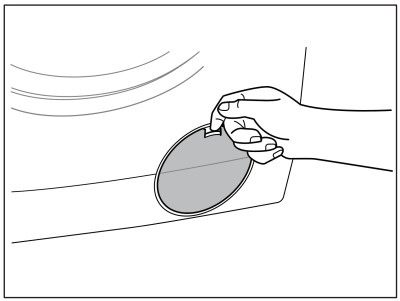


Cuando se desagua con el procedimiento de drenaje de emergencia, se debe activar de nuevo el sistema de desagüe:

a. Vierta 2 litros de agua en el compartimento de lavado principal del dosificador de detergente.
b. Inicie el programa para desaguar.


16.10 Limpieza del tubo de entrada y el filtro de la válvula

Se recomienda limpiar dos veces al año ambos filtros del tubo de entrada y de la válvula para eliminar depósitos acumulados con el tiempo. Proceda como se describe en los siguientes diagramas para limpiar los filtros:


1. Quite la manguera de entrada del grifo y limpie el filtro.

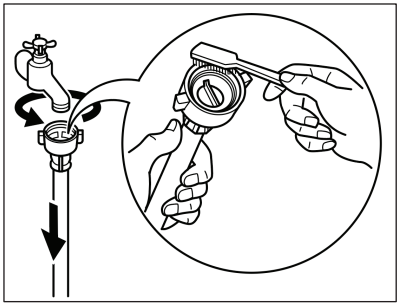


2. Retire la manguera de entrada del aparato aflojando la tuerca anular.

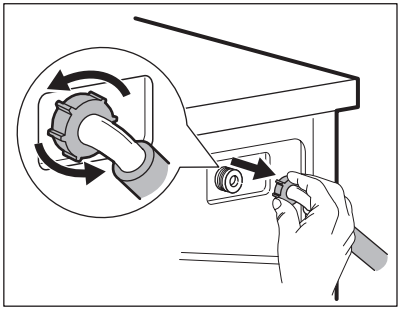

3. Limpie el filtro de la válvula situado en la parte posterior del aparato con un cepillo.

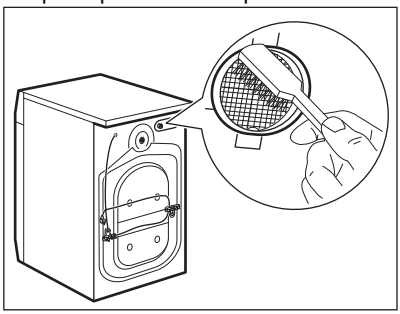

4. Cuando vuelva a conectar la manguera a la parte posterior del aparato, gírela a la derecha o a la izquierda (no en posición vertical) en función de la posición del grifo de agua.

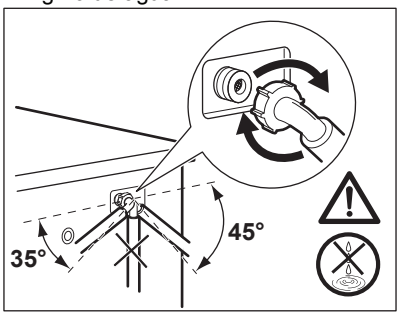

16.11 Desagüe de emergencia

Si el aparato no puede desaguar, realice el mismo procedimiento descrito en el apartado "Limpieza del filtro de la bomba de desagüe". Si es necesario, limpie la bomba.

Cuando se desagua con el procedimiento de drenaje de emergencia, se debe activar de nuevo el sistema de desagüe:

1. Vierta 2 litros de agua en el compartimento de lavado principal del dosificador de detergente.
2. Inicie el programa para desaguar.

16.12 Medidas anticongelación

Si el aparato está instalado en una zona donde la temperatura puede llegar a ser alrededor de 0 °C o inferior, retire el agua restante del tubo de entrada y la bomba de desagüe.

1. Desenchufe el aparato de la toma de red.
2. Cierre la llave de paso.
3. Coloque los dos extremos del tubo de entrada en un recipiente y deje que salga el agua.
4. Vacíe la bomba de descarga. Consulte el procedimiento de desagüe de emergencia.
5. Cuando la bomba esté vacía, coloque de nuevo la manguera.

⚠ ADVERTENCIA!

Asegúrese de que la temperatura es superior a 0°C antes de usar de nuevo el aparato.
El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de las bajas temperaturas.

17. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

17.1 Códigos de alarma y posibles fallos

El aparato no se pone en marcha o se detiene durante su funcionamiento. Primero, intente buscar una solución al problema (consulte las tablas).


⚠ ADVERTENCIA!

Desenchufe el aparato antes de realizar cualquier comprobación.

Con algunos problemas, la pantalla muestra un código de alarma y puede que el botón Inicio/Pausa ▷‖ **parpadee continuamente:**

ⓘ

Si el aparato está sobrecargado, saque algunas prendas del tambor y/o mantenga presionada la puerta a la vez que toca el botón Inicio/Pausa hasta que el indicador 🔒 deje de parpadear (consulte la imagen siguiente).

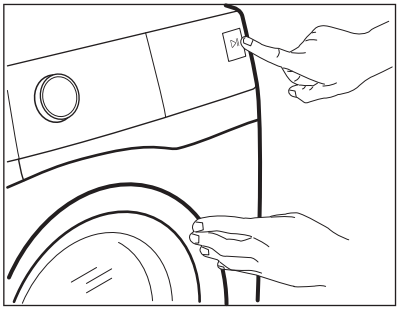

Problema	Posible solución

E10 El aparato no carga agua correctamente.	• Compruebe que el grifo esté abierto. • Asegúrese de que la presión del suministro de agua no es demasiado baja. Para esta información, póngase en contacto con la empresa local de suminis tro de agua. • Compruebe que el grifo no está obstruido. • Compruebe que la manguera de entrada no esté doblada, dañada ni retorcida. • Compruebe que la manguera de entrada de agua esté conectada correcta mente. • Compruebe que el filtro de la manguera de entrada y el filtro de la válvula no estén obstruidos. Consulte "Limpieza y mantenimiento".
E20 El aparato no desagua.	• Asegúrese de que el desagüe no está obstruido. • Asegúrese de que la manguera de desagüe no esté doblada ni retorcida. • Compruebe que el filtro de desagüe no esté obstruido. Limpie el filtro si fuera necesario. Consulte "Limpieza y mantenimiento". • Compruebe que la manguera de desagüe esté conectada correctamente. • Ajuste el programa de descarga si selecciona un programa sin fase de desa güe. • Ajuste el programa de descarga si selecciona una opción que termina con agua en la cuba.
E40 La puerta del aparato está abierta o no está bien cerra da.	• Compruebe que la puerta se ha cerrado correctamente.
E91 Fallo interno. No hay comu nicación entre los elementos electrónicos del aparato.	• El programa no ha terminado correctamente o el aparato se ha apagado de masiado pronto. Apague y encienda el aparato. • Si el código de alarma vuelve a aparecer, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico.
EH0 La corriente eléctrica es inestable.	• Espere hasta que la corriente eléctrica se estabilice.

Si la pantalla muestra otros códigos de alarma, apague y encienda el aparato. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico.
En caso de que haya algún problema con el aparato, consulte la siguiente tabla para ver las posibles soluciones.

Problema	Posible solución
El programa no se inicia.	• Compruebe que el enchufe esté conectado a la toma de corriente. • Asegúrese de que la puerta del aparato esté cerrada. • Asegúrese de que no haya fusibles dañados en la caja de fusibles. • Asegúrese de haber pulsado Inicio/Pausa ⏵⏸. • Si se ha ajustado el inicio diferido, cancele el ajuste o espere hasta el final de la cuenta atrás. • Desactive la función de bloqueo de seguridad para niños si está activada. • Compruebe la oposición del mando en el programa seleccionado.

Problema	Posible solución
El aparato se llena de agua y desagua inmediatamente.	• Compruebe que la manguera de desagüe esté en la posición correcta. Es po sible que la manguera esté demasiado baja. Consulte las “instrucciones de instalación”.
La fase de centrifugado no funciona o el ciclo de lavado dura más de lo normal.	• Seleccione el programa de centrifugado. • Compruebe que el filtro de desagüe no esté obstruido. Limpie el filtro si fuera necesario. Consulte "Limpieza y mantenimiento". • Ajuste manualmente las prendas en la cuba e inicie de nuevo la fase de cen trifugado. Este problema puede deberse a problemas de equilibrio.
Hay agua en el suelo.	• Compruebe que los acoplamientos de los tubos de agua estén bien apretados y de que no hay fugas de agua. • Compruebe que la manguera de entrada de agua y la manguera de desagüe no estén dañados. • Asegúrese de utilizar el detergente adecuado y la cantidad correcta.
No se puede abrir la puerta del aparato.	• Compruebe que no se ha seleccionado un programa de lavado que termine con agua en la cuba. • Compruebe que el programa de lavado ha finalizado. • Ajuste el programa de descarga o centrifugado si hay agua en el tambor. • Compruebe que el aparato recibe electricidad. • Este problema puede deberse a un fallo del aparato. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado. Si necesita abrir la puerta, lea atentamente “Apertura de emergencia de la puerta”.
El aparato produce un ruido extraño y vibra.	• Compruebe que el aparato esté correctamente nivelado. Consulte las “instruc ciones de instalación”. • Compruebe que se hayan quitado el embalaje y los pasadores de transporte. Consulte las “instrucciones de instalación”. • Añada más colada en el tambor. Es posible que la carga sea demasiado pe queña.
La duración del programa aumenta o disminuye duran te la ejecución del programa.	• El SensiCare System puede ajustar la duración del programa en función del tipo y el volumen de la carga de la colada. Consulte "Detección de carga Sen siCare System" en el capítulo "Uso diario".
Los resultados de lavado no son satisfactorios.	• Aumente la cantidad de detergente o utilice otro. • Utilice productos especiales para eliminar las manchas difíciles antes de lavar la colada. • Asegúrese de poner la temperatura correcta. • Reduzca la carga de colada.
Demasiada espuma en el tambor durante el ciclo de la vado.	• Reduzca la cantidad de detergente o el número de pastillas o detergentes mo nodosis.
Después del ciclo de lavado, hay restos de detergente en el dosificador.	• Compruebe que la tapa esté en la posición correcta (hacia ARRIBA para el detergente en polvo, hacia ABAJO para el detergente líquido). • Compruebe que usa el dosificador de detergente según las indicaciones de este manual del usuario.

Problema	Posible solución
El aparato no seca o no lo hace correctamente.	• Abra el grifo. • Compruebe que el filtro de desagüe no esté obstruido. • Reduzca la carga de colada. • Asegúrese de ajustar el ciclo correcto. Si fuera necesario, ajuste de nuevo un tiempo de secado corto.
La colada está llena de pelu sas de diferente color.	Los tejidos lavados en el ciclo anterior dejaron pelusas de un color diferente: • La fase de secado ayuda a eliminar algunas pelusas. • Limpie las prendas con un quitapelusas. En caso de que haya una cantidad excesiva de pelusa en el tambor, consulte el párrafo «Pelusa en los tejidos» para obtener más información.

Una vez finalizada la revisión, encienda el aparato. El programa continuará a partir del punto en que se haya interrumpido.
Si el problema se vuelve a producir, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico.
Los datos que necesita para el Centro de servicio técnico se encuentran en la placa de características.

17.2 Apertura de emergencia de la puerta

En caso de fallo de alimentación o funcionamiento, la puerta del aparato permanece cerrada. El programa de lavado continúa cuando se restablece la alimentación. Si la puerta permanece bloqueada en caso de fallo, es posible abrirla usando la función de desbloqueo de emergencia.

Antes de abrir la puerta:

⚠ PRECAUCIÓN!

¡Riesgo de quemaduras! Asegúrese de que la temperatura del agua no sea demasiado alta y la colada no esté caliente. Si fuera necesario, espere hasta que se enfríen.

⚠ PRECAUCIÓN!


¡Riesgo de heridas! Asegúrese de que el tambor no esté girando. Si fuera necesario, espera hasta que el tambor deje de girar.

ⓘ

Asegúrate de que el nivel de agua dentro del tambor no sea demasiado alto. Si fuera necesario, procede con un desagüe de emergencia (consulte "Desagüe de emergencia" en el capítulo "Mantenimiento y limpieza").

Para abrir la puerta, procede de la siguiente manera:

1. Pulsa el botón On/Off para apagar el aparato.
2. Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
3. Abre la tapa del filtro.
4. Tire del desbloqueo de emergencia hacia abajo una vez. Baje el desbloqueo una vez más, manténgalo en tensión y mientras tanto, abra la puerta del aparato.

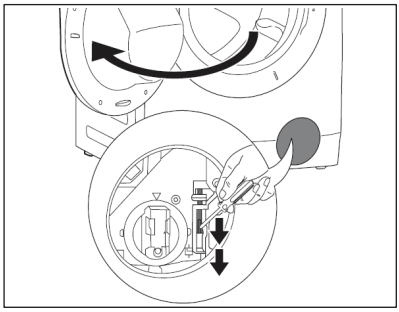

5. Saca la colada y cierra la puerta del aparato.
6. Cierra la tapa del filtro.

18. VALORES DE CONSUMO

18.1 Introducción

El código QR de la etiqueta energética suministrada con el aparato proporciona un enlace web a la información relacionada con el rendimiento del aparato en la base de datos de EU EPREL. Guarde la etiqueta energética como referencia junto con el manual de usuario y todos los demás documentos que se proporcionan con este aparato.
También puede encontrar la misma información en EPREL utilizando el enlace **https://eprel.ec.europa.eu** y el nombre del modelo y el número de producto que se encuentra en la placa de características del aparato.

18.2 De acuerdo con el Reglamento de la Comisión UE 2019/2023 y el Decreto ucraniano 834/2023

Solo lavado

Eco 40-60 Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Carga completa	9,00	0,820	55,0	03:40	52,00	35	1,551
Media carga	4,50	0,540	45,0	02:35	52,00	33	1,551
Cuarto de carga	2,50	0,185	38,0	02:30	54,00	23	1,551

1) Humedad restante al finalizar la fase de centrifugado. Cuanto más alta es la velocidad de giro, más alto es el ruido y más baja es la humedad restante.

2) Velocidad de centrifugado máxima.

Ciclo de lavado y secado

Eco 40-60 programa y nivel de seco armario	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Carga completa	6,0	3,795	87,0	07:45	0,00	27	1,551
Media carga	3,0	1,980	58,0	05:00	0,00	25	1,551

1) Humedad restante al finalizar la fase de centrifugado. Cuanto más alta es la velocidad de giro, más alto es el ruido y más baja es la humedad restante.

2) Velocidad de centrifugado máxima.

Consumo de energía en diferentes modos

Apagado (W)	Espera (W)	Inicio retardado (W)
0,50	0,50	4,00
El tiempo para el modo Apagado/Espera es de 15 minutos como máximo.		

18.3 Programas comunes - Solo lavar

ⓘ

Estos valores son solo indicativos.

Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Algod. 90 °C **3)**	9,0	2,700	90,0	04:05	44,00	85	1,600
Algod. 60 °C	9,0	1,600	85,0	03:50	44,00	55	1,600
Algod. 20 °C **4)**	9,0	0,350	85,0	03:00	44,00	20	1,600
Sintéticos 40 °C	4,0	0,800	55,0	02:15	35,00	40	1,200
Delicados 30 °C **5)**	2,0	0,400	60,0	01:05	35,00	30	1,200
Lana/Lãs 30 °C	1,5	0,300	65,0	01:05	30,00	30	1,200

1) Humedad restante al finalizar la fase de centrifugado. Cuanto más alta es la velocidad de giro, más alto es el ruido y más baja es la humedad restante.

2) Indicador de referencia de la velocidad de giro.

3) Adecuado para el lavado de tejidos muy sucios.

4) Adecuado para lavar prendas de algodón, sintéticas y mixtas poco sucias.

5) También funciona como un ciclo de lavado rápido para ropa ligeramente sucia.

18.4 Programas comunes - Lavar y secar

ⓘ
Estos valores son solo indicativos.


Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Sintéticos 40 °C	4,0	2,800	85,0	05:00	1,00	40,0	1,200

1) Humedad restante al finalizar la fase de centrifugado. Cuanto más alta es la velocidad de giro, más alto es el ruido y más baja es la humedad restante.

2) Indicador de referencia de la velocidad de giro.


19. GUÍA RÁPIDA

19.1 Uso diario

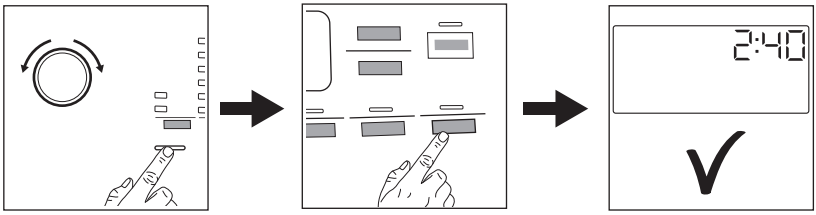

- Enchufe el aparato a la toma de corriente.
- Abra el grifo.
- Pulse el botón **On/Off** para encender el aparato.
- Gire el selector para ajustar el programa que desee.
- Seleccione las opciones disponibles con los botones táctiles correspondientes.
- Introduzca las prendas en el tambor, una por una, sin superar la carga máxima recomendada. Cierre la puerta y asegúrese de que no quedan prendas enganchadas entre el sello y la puerta.
- Vierta el detergente y demás tratamientos en el compartimento correspondiente del dosificador de detergente.
- Toque el botón **Inicio/Pausa** ▷‖ para iniciar el programa.
- El aparato se pone en marcha.
- Al final del programa, retire la colada.
- Pulse el botón **On/Off** para apagar el aparato.

19.2 Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

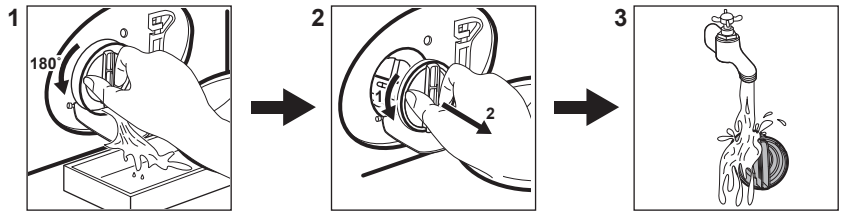

Limpie el filtro periódicamente y, sobre todo, si aparece el código de alarma E20 en la pantalla.

19.3 Programas

Programas	Carga	Descripción del producto
QuickCare 69min	5 kg	Prendas de algodón y sintéticas. Este programa asegura un buen rendimiento de lavado en poco tiempo.
Eco 40-60	9 kg	Ciclo de baja energía para algodón. Disminuye la temperatura y prolonga el tiempo para lograr buenos resultados de lavado.
Algod.	9 kg	Tejidos de algodón blancos y de color. Ideal para suciedad norma les e intensa.
Sintéticos	4 kg	Prendas sintéticas o de tejido mixto.
Delicados	2 kg	Tejidos delicados como acrílicos, viscosa y poliéster.
Lana/Lãs	1.5 kg	Lana lavable a máquina, lana lavable a mano y delicados.
Centrif./Drenar	9 kg	Para centrifugar la colada y drenar el agua del tambor. Todos los tejidos, excepto lana y tejidos delicados.
Aclarado/Enxag.	9 kg	Todos los tejidos, excepto lana y tejidos muy delicados. Programa para aclarado y centrifugado.
Limp. Máquina	-	Ciclo de mantenimiento para la limpieza del tambor.
Sport	4 kg	Ropa deportiva.
Jeans	4 kg	Prendas de tela vaquera y jerséis.
Outdoor	2 kg **1)** 1 kg **2)**	Ropa deportiva moderna de intemperie.
Higienizar	9 kg	Prendas de algodón blanco. Este programa elimina más del 99,99 % de las bacterias y virus **3)** También garantiza una reduc ción adecuada de los alérgenos.

Programas	Carga	Descripción del producto
OneGo 20/60min	1 kg	Programa para lavar una carga de hasta 1 kg de **camisas sintéticas mixtas** solo en 20 minutos. Añada una fase de secado para tener un ciclo completo OneGo (lavado y secado) en 60 minutos.

1) Programa de lavado.

2) Programa de lavado y fase de impermeabilización.

3) analizados para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y MS2 Bacteriophage en una prueba externa realizada por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (informe de prueba n.º 202120117).

Cargar el aparato a la **capacidad máxima indicada para cada programa ayuda a reducir el consumo de energía y agua**.

Detergentes adecuados para cada programa

Programa	Polvo universal[1)]	Líquido universal	Líquido para ropa de color	Lanas delicadas	Especial
QuickCare 69min	▲	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Algod.	▲	▲	▲	--	--
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--
Delicados	--	--	--	▲	▲
Lana/Lãs	--	--	--	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Higienizar	▲	▲	--	--	▲
OneGo 20/60min	--	▲	▲	--	--

1) A una temperatura superior a 60 °C se recomienda el uso de detergente en polvo.

▲ = Recomendado

-- = No recomendado

19.4 Tipo y cantidad de detergente.

- Utilice solo detergentes y otros tratamientos especialmente fabricados para lavadoras: Primero, siga estas reglas genéricas:
  - detergentes en polvo (también pastillas y detergentes monodosis) para todo tipo de tejidos, excepto los delicados. Son preferibles los detergentes en polvo con lejía para ropa blanca y programas de higiene.
  - detergentes líquidos (también detergentes monodosis), preferiblemente para programas de lavado a baja temperatura (60 °C máx.) para todo tipo de tejidos, o especiales solo para lana.
- No mezcle diferentes tipos de detergentes.
- Utilice menos detergente si:
  - está lavando una carga pequeña,
  - la colada está ligeramente sucia,
  - hay gran cantidad de espuma durante el lavado.
- Cuando utilice pastillas o cápsulas de detergente, colóquelas siempre dentro del

tambor, no en el dosificador de detergente y siga las recomendaciones del fabricante.

La falta de detergente puede causar:
- resultados del lavado no satisfactorios,
- que la colada se vuelva gris,
- prendas grasientas.
- moho en el aparato.

El exceso de detergente puede provocar:
- espuma
- efecto de lavado reducido,
- aclarado inadecuado.
- un mayor impacto para el medio ambiente.

19.5 Programa de limpieza periódica

La limpieza periódica ayuda a prolongar la vida útil de su aparato.

Después de cada ciclo, deje la puerta y el dosificador de detergente ligeramente abiertos para que circule el aire y seque la humedad dentro del aparato.

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, cierre el grifo de agua y desenchufe el aparato.

Programa indicativo de limpieza periódica:

Descalcificación	Dos veces al año
Lavado de mantenimiento	Una vez al mes
Limpieza de la junta de la puerta	Cada dos meses
Limpieza del tambor	Cada dos meses
Eliminación de las pelu sas dentro del tambor	Dos veces al mes
Limpieza del dosificador de detergente	Cada dos meses
Limpieza del filtro de la bomba de desagüe	Dos veces al año
Limpieza del tubo de en trada y el filtro de la vál vula	Dos veces al año

Examine periódicamente el tambor para comprobar si hay cal. Recomendamos ejecutar un ciclo con el tambor vacío y un producto descalcificador ocasionalmente.


Eliminación de objetos extraños

ⓘ

Asegúrese de que los bolsillos estén vacíos y que todos los elementos sueltos estén atados antes de ejecutar su ciclo.

Retire cualquier objeto extraño (como clips metálicos, botones, monedas, etc.) que pueda encontrar en el sello de la puerta, los filtros y el tambor. Si es necesario, ponte en contacto con el Centro de servicio autorizado.

Sellado de puerta
Este aparato está diseñado con un **sistema de desagüe autolimpiante** que permite que las fibras de pelusa ligeras que se caen de la ropa se descarguen con el agua. Examine periódicamente la junta y, si es necesario, límpiela como se describe en el siguiente diagrama. Las monedas, botones y otros pequeños objetos pueden ser recuperados al final del ciclo.

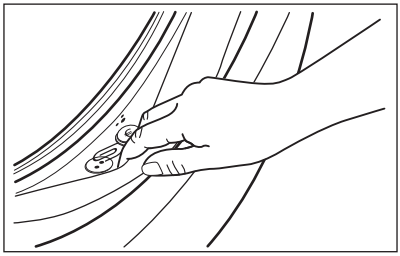

Límpiela cuando sea necesario con un agente limpiador de amoniaco en crema sin rascar la superficie de la junta.

Si fuera necesario, retire las pelusas y objetos del hueco del filtro.

20. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo ♺. Coloque el embalaje en los contenedores correspondientes para reciclarlo. Ayude a proteger el medioambiente y la salud pública reciclando los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

electrolux.com

G0055789-002-A32124687/B

