

EW9H1R88SC



UK Сушильний барабан

Інструкція



**Electrolux**

# ЗМІСТ

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....                                                                                       | 3  |
| 2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....                                                                                       | 6  |
| 3. ОПИС ВИРОБУ.....                                                                                                        | 9  |
| 4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.....                                                                                                   | 9  |
| 5.  WI-FI - НАЛАШТУВАННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ..... | 11 |
| 6. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ.....                                                                                                    | 13 |
| 7. ФУНКЦІЇ.....                                                                                                            | 15 |
| 8. НАЛАШТУВАННЯ.....                                                                                                       | 17 |
| 9. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.....                                                                                         | 19 |
| 10. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.....                                                                                              | 19 |
| 11. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.....                                                                                             | 21 |
| 12. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.....                                                                                                  | 22 |
| 13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.....                                                                                                  | 25 |
| 14. ТЕХНІЧНІ ДАНІ.....                                                                                                     | 27 |



## МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх технологій. Оригінальний і стильний — сконструйований із думкою про вас. Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат. Ласкаво просимо у світ Electrolux.

**Відвідайте наш веб-сайт, щоб:**



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Зареєструвати свій продукт для кращого обслуговування:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Придбати приладдя, витратні матеріали і оригінальні запчастини для вашого приладу:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ДОПОМОГА КЛІЄНТАМ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.

При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:

Модель, ПНС, серійний номер.

Інформацію можна знайти у таблиці.

 **Увага!** Важлива інформація з техніки безпеки

 **Загальна інформація й рекомендації**

 **Інформація щодо захисту навколишнього середовища**

Може змінитися без оповіщення.

### 1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перш ніж установити прилад і користуватися ним, слід уважно прочитати інструкцію, що постачається в комплекті з приладом. Виробник не несе відповідальності за травми або збитки через неправильне встановлення або використання. Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою користування в майбутньому.



**Прочитайте додані інструкції.**

## 1.1 Безпека дітей і вразливих осіб



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик задушення, ушкоджень чи втрати працездатності.

- Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями та особи без відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим приладом лише під наглядом або після отримання інструктажу стосовно безпечного користування приладом і пов'язаних ризиків.
- Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та складними обмеженими можливостями можуть залишатися поблизу приладу лише за умови постійного нагляду.
- Не слід залишати дітей до трьох років без постійного нагляду поблизу приладу.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Тримайте все пакування далеко від дітей і утилізуйте їх належним чином.
- Тримайте м'ячі засоби в недоступному для дітей місці.
- Не допускайте дітей чи домашніх тварин до приладу, коли його дверцята відчинені.
- Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від доступу дітей, такий пристрій необхідно активувати.
- Дітям забороняється виконувати очищення чи роботи з обслуговування приладу, які можуть виконуватися користувачем, без нагляду.

## 1.2 Загальні правила безпеки

- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
- Для встановлення сушильного барабана зверху на пральній машині використовуйте комплект для вертикального монтажу. Комплект для вертикального монтажу (запитуйте в

авторизованих магазинах) можна використовувати тільки із пристроєм, вказаним у доданій інструкції. Уважно прочитайте інструкцію (див. брошуру «Установка») перед встановленням.

- Пристрій можна встановити окремо або вмонтувати під кухонну робочу поверхню (необхідні зазори див. у брошурі «Установка»).
- Прилад не можна встановлювати за дверима, що замикаються, розсувними дверима або дверима, завіси яких розташовані напроти завіс приладу, якщо вони заважатимуть повному відкриттю дверцят приладу.
- Подбайте про те, щоб килим, килимок або інше підлогове покриття не закривало вентиляційні отвори в основі приладу.
- **ОБЕРЕЖНО!** Прилад не повинен бути підключеним через зовнішній перемикач, наприклад таймер, або підключений до мережі, що регулярно вмикається та вимикається службовим пристроєм.
- Вставляйте штепсельну вилку в розетку електроживлення лише після закінчення установки. Перевірте, щоб після встановлення приладу залишався доступ до штепсельної вилки.
- У разі пошкодження електричного кабелю його має замінити представник виробника або його авторизованого сервісного центру чи інша кваліфікована особа. Робити це самостійно забороняється, оскільки існує небезпека ураження електричним струмом.
- Не перевищуйте максимальний обсяг завантаження 8 кг (див. розділ «Таблиця програм»).
- Не використовуйте прилад для прання виробів, які було забруднено промисловими хімікатами.
- Видаліть ворс або залишки пакувальних матеріалів, що накопичилися навколо приладу.

- Не користуйтеся пристроєм без фільтрів. Очищайте фільтр ворсу до і після кожного використання.
- У барабанній сушарці не можна сушити речі, які не були перед цим випрані.
- Предмети, забруднені такими речовинами, як кулінарний жир, ацетон, алкоголь, бензин, гас, плямовивідники, скипидар, віск та засоби для видалення воску, необхідно спершу попрати гарячою водою з додаванням збільшеної дози миючого засобу і лише потім сушити в сушильному барабані.
- Такі предмети, як поролон (латексна губка), шапочки для душу, вироби з непромокальних тканин, прогумовані вироби та одяг або подушки, підбиті поролоном, не слід сушити в сушильному барабані.
- Пом'якшувачі та інші аналогічні речовини необхідно застосовувати відповідно до інструкцій виробника.
- Виймайте з виробів всі предмети, які можуть бути джерелом вогню, наприклад запальнички або сірники.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не зупиняйте сушильний барабан, доки не закінчиться цикл сушіння, інакше всі речі потрібно буде швидко вийняти і розкласти, щоб накопичене в них тепло розсіялося.
- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть пристрій і вийміть вилку з розетки.

## 2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

### 2.1 Встановлення

- Повністю зніміть упаковку.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтеся інструкцій зі встановлення, що постачаються разом із приладом.
- Будьте обережні під час переміщення приладу, оскільки він важкий. Використовуйте захисні рукавички та взуття, що постачається в комплекті.
- Не встановлюйте прилад і не використовуйте його у приміщеннях, де температура опускається нижче 5°C або перевищує 35°C.

- Поверхня підлоги, на якій буде встановлено прилад, повинна бути рівною, нерухомою, чистою та термостійкою.
- Переконайтеся, що повітря може вільно циркулювати між приладом і підлогою.
- Під час переміщення тримайте прилад у вертикальному положенні.
- Прилад слід встановлювати задньою стороною до стіни.
- Установивши прилад у місце постійної експлуатації, за допомогою спиртового рівня переконайтеся в тому, що він правильно вирівняний. У разі необхідності відрегулюйте ніжки, щоб вирівняти його.

## 2.2 Підключення до електромережі



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик займання та ураження електричним струмом.

- Вставляйте штепсельну вилку в розетку електроживлення лише після закінчення установки. Переконайтеся, що після установки є вільний доступ до розетки електроживлення.
- Прилад повинен бути заземленим.
- Переконайтеся в тому, що параметри на таблиці з технічними даними сумісні з електричними параметрами електроживлення від мережі.
- Завжди використовуйте правильно встановлену протиударну розетку.
- Не використовуйте розгалужувачі, перехідники й подовжувачі.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити прилад з мережі. Завжди вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.
- Не торкайтеся кабелю живлення чи штепсельної вилки вологими руками.

## 2.3 Користування



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик отримання травм, ураження електричним струмом, пожежі, опіків або пошкодження приладу.

- Прилад призначено виключно для застосування в домашніх умовах.
- Забороняється сушити пошкоджений (розірваний, зношений) одяг, який містить підкладки або набивальний матеріал.
- Якщо білизну випрано із застосуванням плямовивідника, запустіть цикл додаткового полоскання перед запуском циклу сушіння.
- Дозволяється сушити тільки ті речі, що придатні для сушіння у приладі. Дотримуйтеся вказівок щодо очищення на етикетках виробів.
- Конденсаційна/дистильована вода не придатна для пиття або приготування їжі. Вживання такої води може завдати шкоди здоров'ю людей і тварин.
- Не сідайте й не ставьте на відкриті дверцята приладу.
- Не сушіть у приладі наскрізь мокрі речі.

## 2.4 Внутрішня підсвітка



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик поранення.

- Стосовно ламп всередині цього виробу та запасних ламп, що продаються окремо: Ці лампи призначені для використання у побутових приладах з екстремальними фізичними умовами, такими як температура, вібрація, вологість, або призначені для надання інформації про стан роботи приладу. Вони не призначені для використання з іншою метою та не придатні для освітлення побутових приміщень.
- Присутнє видиме світлодіодне випромінювання – не дивіться безпосередньо на промінь.

- Щоб замінити внутрішнє освітлення, зверніться до авторизованого сервісного центру.

## 2.5 Догляд і чищення



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик травмування або пошкодження приладу.

- Не застосовуйте водяні розпилювачі або пару для чищення.
- Протріть прилад вологою м'якою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або металеві предмети.
- Будьте обережні під час очищення приладу, щоб уникнути пошкодження системи охолодження.

## 2.6 Компресор



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик пошкодження приладу.

- Компресор та його система у сушильному барабані наповнені спеціальним засобом, який не містить фтор-хлор-вуглеводнів. Система має залишатися герметичною. Пошкодження системи може спричинити витік.

## 2.7 Сервіс

- Для ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

- Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

## 2.8 Утилізація




### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека задушення.

- Від'єднайте прилад від електромережі та водопостачання.
- Відріжте кабель електричного живлення близько до приладу та утилізуйте його.
- Зніміть фіксатор дверцят, щоб унеможливити зачинення дверцят, якщо діти або домашні тварини опиняться всередині барабана.
- Утилізуйте прилад відповідно до місцевих вимог з утилізації відпрацьованого електричного й електронного обладнання (Директива WEEE).

Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінету Міністрів України №1057 від 3 грудня 2008р.)

### 3. ОПИС ВИРОБУ

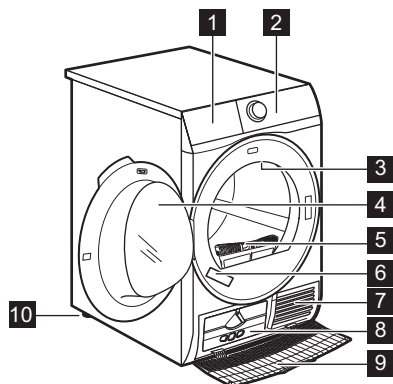


- 1** Контейнер для води
- 2** Панель керування
- 3** Внутрішня підсвітка
- 4** Дверцята приладу
- 5** Фільтр
- 6** Табличка з технічними даними
- 7** Отвори для повітря
- 8** Захисна кришка теплообмінника
- 9** Кришка теплообмінника
- 10** Регульовані ніжки



Для зручного завантаження білизни та встановлення можна змінити орієнтацію дверцят. (див. окремий інформаційний листок).

### 4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

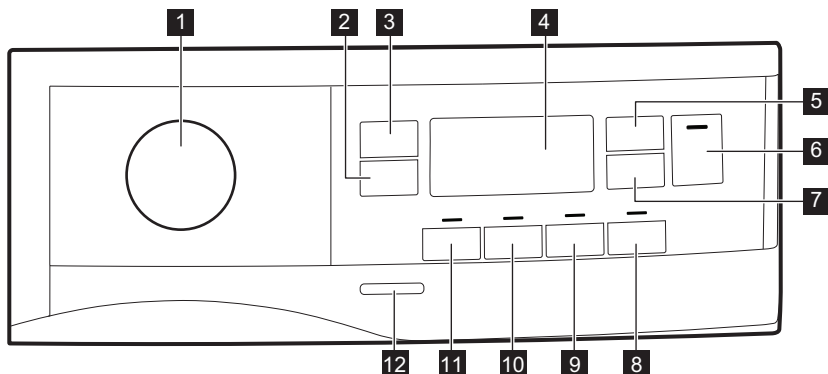

- 1** Перемикач програм і кнопка ● СКИНУТИ
- 2** Сенсорна кнопка Антисминание+ (Антизминання+)
- 3** Сенсорна кнопка Влагність (Вологоміст)
- 4** Дисплей
- 5** Сенсорна кнопка Сушка по времени (Час)
- 6** Сенсорна кнопка Старт/Пауза (Пуск/пауза)
- 7** Сенсорна кнопка Отсрочка (Відкладений пуск)
- 8** Сенсорна кнопка Освежить (Освіження)
- 9** Сенсорна кнопка Звук оконч. (Вимк.сигн.)
- 10**
- 11**
- 12**

- 10** Сенсорна кнопка Реверс плюс (Реверс плюс)
- 11** Сенсорна кнопка Очень тихая (Екстра Тихо)
- 12** Кнопка «Увімк./Вимк.»



Натисніть сенсорні кнопки пальцем на символі або назві опції. Не торкайтеся кнопок панелі керування в рукавицях. Панель керування завжди має бути чистою та сухою.

## 4.1 Дисплей



| Символ на дисплеї                                                     | Опис символу                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | опція сухості білизни: під праску, до шафи, дуже сухе                             |
|                                                                       | опція сушіння за часом увімкнена                                                  |
|                                                                       | опція відкладеного пуску увімкнена                                                |
|                                                                       | індикатор: Підключення Wi-Fi                                                      |
|                                                                       | опція дистанційного пуску увімкнена                                               |
|                                                                       | індикатор: перевірте Теплообмінник                                                |
|                                                                       | індикатор: очистьте фільтр                                                        |
|                                                                       | індикатор: вилийте воду з контейнера для води                                     |
|                                                                       | захист від доступу дітей увімкнено                                                |
|                                                                       | неправильний вибір                                                                |
|                                                                       | індикатор: фаза сушіння                                                           |
|                                                                       | індикатор: фаза охолодження                                                       |
|                                                                       | індикатор: фаза антизминання                                                      |
| 1 : 50                                                                | тривалість виконання програми                                                     |
| +30 <sub>min.</sub> , +60 <sub>min.</sub> , +90 <sub>min.</sub> , +2h | подовження фази антизминання за промовчанням: +30 хв., +60 хв., +90 хв., +2 год.) |

| Символ на дисплеї | Опис символу                                |
|-------------------|---------------------------------------------|
| : 10 - 2 : 00     | вибір програми за часом (10 хв. - 2 год.)   |
| 1h - 20h          | вибір відкладеного пуску (1 год. - 20 год.) |

## 5. WI-FI - НАЛАШТУВАННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

У цьому розділі описано, як підключити смарт-прилад до мережі Wi-Fi та з'єднати його з мобільними пристроями.

Завдяки цій функції можна отримувати повідомлення, керувати та слідкувати за сушильною машиною з мобільних пристроїв.

Для підключення приладу і можливості користуватися усіма функціями та послугами вам потрібно:

- Бездротова мережа вдома з можливістю підключення до Інтернет.
- Мобільний пристрій, підключений до бездротової мережі.

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Частота                | 2412 - 2472 МГц                      |
| Протокол               | IEEE 802.11b DSSS/<br>802.11g/n OFDM |
| Максимальна потужність | < 100 мВт                            |
| Модель                 | NIUX-UART-LiT                        |

### 5.1 Встановлення і налаштування My Electrolux

При підключенні сушильної машини до додатку стійте поруч з нею зі своїм смарт-пристроєм.

Переконайтеся, що ваш смарт-пристрій підключений до бездротової мережі.

1. Зайдіть в App Store зі свого смарт-пристрою.
2. Скачайте і встановіть додаток My Electrolux.
3. Переконайтеся, що ви розпочали підключення до Wi-fi на сушильній машині. Якщо ні, прочитайте

наступний параграф *«Налаштування бездротового підключення сушильної машини»*.

4. Запустіть додаток. Оберіть країну і мову та увійдіть зі своєю електронною адресою та паролем. Якщо у вас немає облікового запису, створіть його, слідуючи інструкціям в My Electrolux.
5. Слідуйте інструкціям у додатку для реєстрації та конфігурації приладу.

### 5.2 Налаштування бездротового підключення сушильної машини

Скачайте додаток My Electrolux і встановіть на свій смарт-пристрій.

1. Натисніть кнопку Увімк./Вимк. та утримуйте декілька секунд, щоб увімкнути прилад.
2. Оберіть програму, повернувши перемикач програм.
3. Одночасно натисніть і утримуйте кнопки **Сушка по времени (Час)** і **Отсрочка (Відкладений пуск)** протягом 3 секунд до звуку «клацання».

З'явиться текстове повідомлення  протягом приблизно 5 секунд, почне мигтати значок  і розпочнеться запуск бездротового модуля. Це може зайняти близько 45 секунд. Коли бездротовий модуль буде готовий, на екрані з'явиться текст **PP (Точка доступу)** про те, що точку доступу буду відкрито приблизно на 3 хвилини.

4. Налаштуйте додаток My Electrolux на своєму смарт-пристрої.
5. Якщо з'єднання встановлено, символ **PP (Точка доступу)** вимикається, і значок  перестає мигтати та світиться

постійно, підтверджуючи успішне налаштування.

- ❗ При кожному увімкненні приладу йому знадобиться приблизно 45 секунд для автоматичного підключення до мережі.

Коли індикатор  припиняє мигтіти, підключення готове.

**Для вимкнення бездротового з'єднання**, натисніть і утримуйте сенсорні кнопки **Сушка по времени (Час)** та **Отсрочка (Відкладений пуск)** протягом 3 секунд до першого звукового сигналу: на дисплеї з'являється **OFF**.

- ❗ Якщо ви вимкнете прилад, а потім знову увімкнете його, бездротове з'єднання автоматично виключиться.

**Для видалення облікових даних бездротового підключення** натисніть і утримуйте сенсорні кнопки **Сушка по времени (Час)** та **Отсрочка (Відкладений пуск)** протягом 10 секунд до другого звукового сигналу: На дисплеї з'являється — — —.

## 5.3 Дистанційний запуск

- ❗ My Electrolux дозволяє керувати доглядом за білизною через мобільний пристрій. Він містить велику кількість програм, корисних функцій, а також інформацію про виріб, ідеально адаптовану до приладу. Через цей додаток можна обирати програми, які вже доступні на панелі керування приладу, а також розблоковувати додаткові програми, доступні лише з мобільного пристрою. Додаткові програми можуть змінюватися з часом разом з новими версіями додатку. Це персоналізований догляд за білизною з вашого мобільного пристрою.

Після встановлення додатку та налаштування бездротового підключення можна запускати та зупиняти програму сушіння дистанційно шляхом увімкнення дистанційного запуску.

- ❗ Дистанційне керування активується автоматично при натисненні кнопки **Старт/Пауза (Пуск/пауза)** для запуску програми, але також можливо увімкнути програму сушіння

## Активация дистанційного запуску

1. Натисніть кнопку **Отсрочка (Відкладений пуск)** () і на дисплеї з'явиться індикатор **APP**.
2. Натисніть кнопку **Старт/Пауза (Пуск/пауза)** для активації дистанційного запуску.

На дисплеї з'являються індикатори  Тепер можна запустити програму дистанційно.

## Деактивація дистанційного запуску

Натисніть сенсорну кнопку **Отсрочка (Відкладений пуск)**  і підтвердіть натисненням кнопки **Старт/Пауза (Пуск/пауза)**.

Значок  вимикається і дистанційний запуск деактивовано.

 Якщо дверцята відкриті, **Дистанційний запуск** деактивується.

 Положення скидання ● деактивує дистанційний запуск.

## 5.4 Оновлення за допомогою бездротового зв'язку

Додаток може запропонувати оновлення для вашого приладу.

Оновлення можна прийняти лише через додаток.

Якщо програма виконується, додаток повідомляє, що оновлення розпочнеться після завершення програми.

Під час оновлення на дисплеї приладу відображається .



Не вимикайте прилад та не відключайте його від живлення під час оновлення.

Після закінчення оновлення прилад можна знову використовувати без будь-яких повідомлень про успішне оновлення.

У разі помилки на дисплеї приладу відображається , просто натисніть будь-які кнопки або поверніть регулятор, щоб повернутися до звичайного використання.

# 6. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

| Програма                                                                                                                     | Завантаження <sup>1)</sup> | Властивості / Тип тканини <sup>2)</sup>                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <sup>3)</sup> Хлопок (Бавовна) <b>Есо</b> | 8 кг                       | Цикл для сушіння бавовни з рівнем сухості «бавовна до шафи», з максимальним рівнем економії енергії. /  |
| Хлопок (Бавовна)                                                                                                             | 8 кг                       | Цикл, призначений для сушіння всіх типів бавовни для зберігання (до шафи). /                           |
| Синтетика (Синтетика)                                                                                                        | 3,5 кг                     | Синтетика та змішані тканини. /                                                                        |
| Смешанные ткани (Швидко змішані тканини) <b>XL</b>                                                                           | 6 кг                       | Різні речі з бавовни, суміші бавовни і синтетики, а також синтетичних тканин. /                        |
| Тонкие ткани (Тонка білізна)                                                                                                 | 4 кг                       | Делікатні тканини, наприклад, віскоза, штучний шовк, акрил та їхні суміші. /                           |

| Програма                                                                                           | Завантаження <sup>1)</sup> | Властивості / Тип тканини <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спорт (Спортивний одяг)                                                                            | 2 кг                       | Спортивний одяг, вироби з тонких тканин, мікроволокна, поліестеру. /                                                                                                                                                          |
| Пухова куртка     | 2 кг                       | Куртки з пір'я та пуху, також із синтетичним наповнювачем та покриття із високотехнологічних тканин. Сушіть із застібнутими блискавками. /                                                                                    |
| Постельное белье (Постільна білизна) <b>XL</b>                                                     | 4,5 кг                     | До трьох комплектів постільної білизни, один з яких може бути двоспальним. /                                                                                                                                                  |
| Куртки (Outdoor)  | 2 кг                       | Верхній одяг, спецодяг, спортивний одяг, ворсистий одяг, куртки з водонепроникних і дишаючих тканин, вітровки зі знімною підстібною підкладкою з флісу або внутрішнім утепленням. Придатні до сушіння у сушильних машинах. /  |
| Деним (Джинсові речі)                                                                              | 4 кг                       | Для сушіння одягу, призначеного для дозвілля, зокрема джинсів, спортивних светрів тощо з різною товщиною матеріалу (наприклад, на комірях, манжетах і швах). /                                                                |
| Шелк (Шовк)       | 1 кг                       | Легідне сушіння шовку, придатного для ручного прання. /                                                                                                                                                                       |
| Шерсть (Вовна)   | 1 кг                       | Вовняні тканини. Легідне сушіння виробів з вовни, які можна прати вручну. Слід викинути речі відразу після закінчення програми. /                                                                                            |

1) Максимальна вага стосується сухих речей.

2) Щоб дізнатися, що означає маркування тканини, див. розділ **КОРИСНІ ПОРАДИ: Підготовка білизни**.

3) Програма  Хлопок (Бавовна) В шкаф (Сушіння для зберігання) ECO — це «Стандартна програма для бавовни» згідно з Положенням Європейської Комісії № 392/2012. Вона може використовуватися для сушіння вологої звичайної бавовняної білизни, і це найбільш економічна програма з точки зору енергоспоживання для сушіння вологої білизни з бавовни.

## 6.1 Woolmark Apparel Care - Blue



Цикл сушіння вовняних речей у цій машині було схвалено компанією Woolmark для сушіння виробів з вовни, що мають на етикетці символ «ручне прання», за умови дотримання інструкцій, наданих виробником цієї машини. Дотримуйтеся інших інструкцій щодо прання, зазначених на етикетці виробу. M1741

Символ Woolmark є сертифікаційним знаком у багатьох країнах.

## 7. ФУНКЦІЇ

### 7.1 Антисминание+ (Антизминання+)

Подовжує фазу антизминання на 30, 60, 90 хвилин або 2 години наприкінці циклу сушіння. Ця функція скорочує кількість складок на одязі. Під час фази антизминання білизну можна виймати.

### 7.2 Влагність (Вологоміст)

Ця функція допомагає підвищити рівень сухості білизни. Передбачено 3 опції:

- ☀️ Очень сухое (Дуже сухо)
- 🌞 В шкаф (Сушіння для зберігання)
- 🌤️ Под утюг (Сушіння для прасування)

### 7.3 Сушка по времени (Час)

Можна встановити тривалість виконання програми від 10 хвилин до 2 годин. Необхідна тривалість залежить від кількості білизни у приладі.



Коротку тривалість рекомендується встановлювати для невеликої кількості білизни або лише для однієї речі.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СУШІННЯ ЗА ЧАСОМ

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 - 20 хв. | дія лише холодного повітря (без нагрівання).                                            |
| 20 - 40 хв. | додаткове сушіння для покращення результату сушіння після попереднього циклу сушіння.   |
| >40 хв.     | повне сушіння невеликих обсягів білизни до 4 кг, яка була гарно віджата (>1200 об./хв.) |

### 7.4 Сушка по времени (Час) для програми Шерсть (Вовна)

Опція підходить для програми Шерсть (Вовна) для налаштування кінцевого рівня сухості.

### 7.5 Освежить (Освіження)

Для освіження тканин, що зберігалися. Максимальне завантаження не може перевищувати 1 кг.

7.6 Звук оконч. (Вимк.сигн.)

Звуковий сигнал лунає:

- після закінчення циклу
- на початку та після закінчення фази антизмінання
- після переривання циклу

За промовчанням функцію звукового сигналу завжди увімкнено. Ця функція дозволяє включати і виключати звуковий сигнал.



Функцію Звук оконч. (Вимк.сигн.) можна увімкнути для всіх програм.

7.7 Реверс плюс (Реверс плюс)

Збільшіть частоту зворотних рухів барабану для зменшення

перекручування та заплутування одягу. Для підвищення однорідності результату сушіння та скорочення складок. Рекомендується для великих або довгих речей (напр., простирадл, штанів, довгих суконь)»

7.8 Очень тихая (Екстра Тихо)

Прилад працює тихо, що не впливає на якість сушіння. Прилад працює повільно, тому тривалість циклу збільшується.

7.9 Таблица опцій


| Програми <sup>1)</sup>                                   | Влажность (Вол-<br>гоміст) |   |   | Анти-<br>сми-<br>на-<br>ние+<br>(Анти<br>зми-<br>на-<br>ния+) | Очен<br>ь ти-<br>хая<br>(Екс-<br>тра<br>Тихо) | Ре-<br>верс<br>плюс<br>(Ре-<br>верс<br>плюс<br>) | Ос-<br>ве-<br>жить<br>(О<br>сві-<br>жен-<br>ня) | Суш-<br>ка по<br>вре-<br>мени<br>(Час) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                          |                            |   |   |                                                               |                                               |                                                  |                                                 |                                        |
| Хлопок (Бавов-<br>на) <b>Есо</b>                         |                            | ■ |   | ■                                                             |                                               |                                                  |                                                 |                                        |
| Хлопок (Бавовна)                                         | ■                          | ■ | ■ | ■                                                             | ■                                             | ■                                                | ■                                               | ■                                      |
| Синтетика (Синтети-<br>ка)                               | ■                          | ■ | ■ | ■                                                             | ■                                             | ■                                                | ■                                               | ■                                      |
| Смешанные ткани<br>(Швидко змішані<br>тканини) <b>XL</b> | ■                          | ■ |   | ■                                                             |                                               | ■                                                |                                                 | ■                                      |
| Тонкие ткани (Тонка<br>білизна)                          |                            | ■ |   | ■                                                             |                                               |                                                  |                                                 |                                        |
| Спорт (Спортивний<br>одяг)                               |                            | ■ |   | ■                                                             |                                               |                                                  |                                                 |                                        |
| Пуховая куртка                                           | ■                          | ■ |   |                                                               |                                               |                                                  |                                                 |                                        |

| Програми <sup>1)</sup>                  | Влажность (Вологість) |   |   | Анти-сминание+ (Антизминання+) | Очень тихая (Екстра Тихо) | Реверс плюс (Реверс плюс) | Освежить (Освіження) | Сушка по времени (Час) |
|-----------------------------------------|-----------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
|                                         |                       |   |   |                                |                           |                           |                      |                        |
| Постельное белье (Постільна білизна) XL | ■                     | ■ | ■ | ■                              |                           | ■                         |                      |                        |
| Куртки (Outdoor)                        |                       | ■ |   |                                |                           |                           |                      |                        |
| Деним (Джинсові речі)                   | ■                     | ■ |   | ■                              |                           | ■                         |                      |                        |
| Шелк (Шовк)                             |                       | ■ |   | ■                              |                           |                           |                      |                        |
| Шерсть (Вовна)                          |                       |   |   |                                |                           |                           |                      | ■ <sup>2)</sup>        |

<sup>1)</sup> Для кожної програми можна встановити одну або декілька опцій. Щоб увімкнути або вимкнути функцію, натисніть відповідну сенсорну кнопку.

<sup>2)</sup> Див. розділ «ОПЦІЇ»: «Сушіння за часом» для програми «Вовна»

## 8. НАЛАШТУВАННЯ

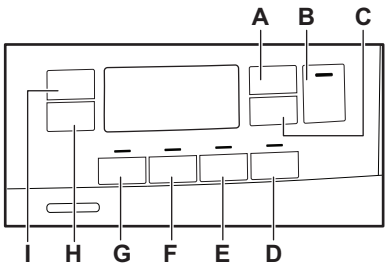

- A. Сенсорна кнопка Сушка по времени (Час)
- B. Сенсорна кнопка Старт/Пауза (Пуск/пауза)
- C. Сенсорна кнопка Отсрочка (Відкладений пуск)
- D. Сенсорна кнопка Освежить (Освіження)
- E. Сенсорна кнопка Звук оконч. (Вимк.сигн.)
- F. Сенсорна кнопка Реверс плюс (Реверс плюс)

- G. Сенсорна кнопка Очень тихая (Екстра Тихо)
- H. Сенсорна кнопка Антисминание+ (Антизминання+)
- I. Сенсорна кнопка Влажность (Вологість)

### 8.1 Функція захисту від доступу дітей

Ця функція захищає прилад від доступу дітей, не дозволяючи їм гратися з приладом під час виконання програми. Сенсорні кнопки заблоковані.

Працює тільки кнопка увімкнення/вимкнення.

## Активация захисту від доступу дітей:

1. Для ввімкнення приладу натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Натисніть і утримуйте сенсорну кнопку (**D**) протягом декількох секунд.

Індикатор захисту від доступу дітей загоряється.



Можна вимкнути функцію захисту від доступу дітей під час виконання програми. Натисніть і утримуйте ті ж самі сенсорні кнопки, поки індикатор захисту від доступу дітей не згасне. Функція захисту від доступу дітей недоступна протягом 8 секунд після увімкнення приладу.

## 8.2 Налаштування рівня залишкової вологості



Кожного разу при вході в режим «Налаштування рівня залишкової вологості білизни» раніше встановлений рівень залишкової вологості буде змінено на наступне значення (наприклад, раніше встановлений - 2 - зміниться на - 1 -).

Щоб змінити рівень залишкової вологості за промовчанням, виконайте такі дії.

1. Для ввімкнення приладу натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Встановіть програму за допомогою перемикача.
3. Почекайте протягом 8 секунд.
4. Натисніть і утримуйте кнопки (**G**) і (**F**) одночасно.

Загоряється один з індикаторів:

- - 0 - — максимальна сухість
- - 1 - — більш суха білизна
- - 2 - — стандартно суха білизна

5. Натисніть і утримуйте кнопки (**G**) і (**F**), доки не загориться індикатор потрібного рівня.



Якщо дисплей повертається у звичайний режим (буде відображено час обраної програми з кроку 2), під час налаштування рівня залишкової вологості натисніть і утримуйте кнопки (**G**) і (**F**) ще раз, щоб увійти в режим «Налаштування рівня залишкової вологості білизни» (раніше встановлений рівень залишкової вологості зміниться на наступне значення).

6. Щоб прийняти обраний рівень залишкової вологості, зачекайте 5 секунд, доки дисплей повернеться до звичайного режиму.

| Влажність (Вологоміст)          | Символ на дисплеї |
|---------------------------------|-------------------|
| - 0 - — максимальна сухість     | + [     ]         |
| - 1 - — більш суха білизна      | + [    ]          |
| - 2 - — стандартно суха білизна | [    ]            |

## 8.3 Індикатор контейнеру для води

За промовчанням індикатор контейнеру для води увімкнено. Він загоряється, коли програму завершено або коли необхідно спорожнити контейнер для води.

- i** Якщо встановлено комплект для зливання (додаткове приладдя), прилад автоматично зливає воду з контейнера. У цьому випадку рекомендується вимкнути індикатор контейнера для води.

### Вимкнення індикатора контейнера для води:

1. Для ввімкнення приладу натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.

## 9. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- i** Задні замки барабана вивільняються автоматично під час першого запуску сушильної машини. Можливий певний шум.

### Для розблокування задніх замків барабану:

1. Увімкніть прилад.
2. Встановіть будь-яку програму.
3. Натисніть кнопку Пуск/Пауза. Барабан починає обертатися. Задні замки барабану автоматично деактивуються.

### Перш ніж використовувати прилад для сушіння:

2. Почекайте протягом 8 секунд.
3. Натисніть і утримуйте кнопки (H) і (I) одночасно.

На дисплеї відображається одна із 2 конфігурацій:

- На дисплеї відображається «Вимк.». Через 5 секунд дисплей повернеться у звичайний режим.
- На дисплеї відображається «Увімк.» Через 5 секунд дисплей повернеться у звичайний режим.


- Протріть барабан сушильної машини вологою ганчіркою.
- Запустіть програму тривалістю 1 годину з вологою білизною.

- i** На початку циклу сушіння (перші 3–5 хв) прилад може створювати дещо сильніший шум. Це пов'язане із запуском компресора. Це нормально для приладів із компресорами, наприклад холодильників і морозильників.

## 10. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

### 10.1 Негайний пуск програми

1. Підготуйте білизну та завантажте її у прилад.

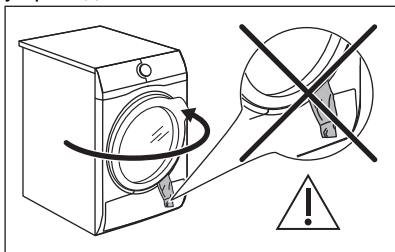

### УВАГА

Переконайтеся, що білизна не затиснута між дверцятами приладу та гумовою прокладкою, коли дверцята закриваються.

2. Для ввімкнення приладу натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.
3. Установіть програму та опції, що відповідають типу завантаження. На дисплеї відображається тривалість програми.



Фактичний час сушіння буде залежати від типу завантаження (кількість і склад), кімнатної температури та вологості вашої білизни після фази віджимання.

4. Натисніть сенсорну кнопку Старт/Пауза (Пуск/пауза).  
Запускається програма.

## 10.2 Відкладений пуск програми

1. Установіть програму та опції, що відповідають типу завантаження.
2. Натискайте кнопку відкладеного пуску, доки не дисплеї не з'явиться потрібний час відкладеного пуску.



Пуск програми можна відкласти на період від 1 години до 20 годин.

3. Натисніть сенсорну кнопку Старт/Пауза (Пуск/пауза).

На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу до відкладеного пуску. Після закінчення зворотного відліку програма запуститься автоматично.

## 10.3 Зміна програми

1. Для вимкнення приладу натисніть кнопку увімкнення/вимкнення
2. Для увімкнення приладу натисніть кнопку увімкнення/вимкнення.
3. Оберіть програму.

### Альтернативний спосіб:

1. Поверніть перемикач у положення «Скинути» ●.
2. Зачекайте 1 секунду. На дисплеї з'являється — — —.
3. Оберіть програму.

## 10.4 Після завершення програми

Після виконання програми:

- Лунає переривчастий звуковий сигнал.
- На дисплеї відображається  :   


- Світиться індикатор .
- Можуть світитися індикатори  «Фільтр»  і «Резервуар».
- Світиться індикатор Старт/Пауза (Пуск/пауза).

Прилад продовжує працювати на фазі антизмінання приблизно 30 хвилин або більше, якщо було встановлено опцію Антисминание+ (Антизмінання +) (див. розділ *Опція — Антисминание + (Антизмінання+)*).

Фаза антизмінання знижує кількість складок на одязі.

Ви можете видалити білизну до завершення фази антизмінання. Для отримання кращих результатів рекомендується виймати білизну, коли ця фаза майже завершено.

Після завершення фази антизмінання:

- На дисплеї все ще відображається  :  
- Індикатор  вимкнено.
- Індикатори  «Фільтр» і  «Резервуар» продовжують світитися.
- Індикатор Старт/Пауза (Пуск/пауза) згасає.

1. Вимкніть прилад, натиснувши кнопку увімкнення/вимкнення.
  2. Відчиніть дверцята приладу.
  3. Вийміть білизну.
  4. Закрийте дверцята приладу.
- Можливі причини незадовільних результатів сушіння:

- Неправильні налаштування рівня сушіння за промовчанням. Див. розділ *Регулювання рівня сушіння, встановленого за промовчанням*.
- Температура в приміщенні занадто висока або занадто низька.  
Оптимальна температура в приміщенні становить 18°-25°C.



**Завжди очищайте фільтр і спорожняйте контейнер для води після завершення програми.**

## 10.5 Режим очікування

Для зменшення споживання енергії ця функція автоматично вимикає прилад:

- Через 5 хвилин, якщо ви не запуснете програму.
- Через 5 хвилин після закінчення програми.



Час скорочується до 30 секунд, якщо перемикач встановлено у положення «Скинути» ●.

## 11. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

### 11.1 Підготовка білизни



Дуже часто речі після циклу прання сплутуються та переплітаються разом. Ефективність сушіння заплутаних та перекручених речей знижується. Для забезпечення належного повітряного потоку та рівномірного висихання рекомендується струшувати та завантажувати речі одна за одною в сушильну машину.

Для забезпечення належного процесу сушіння:

- Застібніть блискавки.
- Застібніть фіксатори на підковдрах.
- Не сушіть зав'язки або стрічки розв'язаними (наприклад, стрічки фартуха). Зв'яжіть їх, перш ніж запуснути програму.
- Вийміть всі речі з кишень.
- Якщо виріб має внутрішній шар з бавовни, виверніть його навиріт. Бавовняний шар має бути зверху.
- Завжди встановлюйте програму, яка підходить для типу білизни.
- Не кладіть речі темного кольору разом із світлими речами.
- Використовуйте належну програму для бавовни, светрів і трикотажних речей, щоб зменшити усадку.
- Не перевищуйте максимальний рівень завантаження, зазначений у розділі програм або показаний на дисплеї.
- Сушіть лише білизну, придатну для сушіння у машині. Звертайте увагу на етикетки на виробах.
- Не сушіть разом великі та малі речі. Малі речі можуть потрапити всередину великих виробів і залишитися вологими.
- Розтрушуйте великі речі перш, ніж помістити їх в сушильну машину. Це допоможе уникнути вологих місць всередині тканини після циклу сушіння.

| Етикетка на тканині | Опис                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                     | Білизна придатна для сушіння у машині.                             |
|                     | Білизна придатна для сушіння у машині за високої температури.      |
|                     | Білизна придатна для сушіння у машині лише за низької температури. |
|                     | Білизна не придатна для сушіння у машині.                          |

## 12. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

### 12.1 Очищення фільтра



#### УВАГА


Не використовуйте воду для очищення фільтра. Викидайте ворс у сміття (уникайте розсіювання пластикових волокон у водному середовищі).




Для отримання найкращих результатів сушіння регулярно очищуйте фільтр, забитий фільтр призводить до довшого циклу сушіння та підвищення споживання енергії.

Очищуйте фільтр рукою, а у разі потреби, за допомогою пилососа.


1.

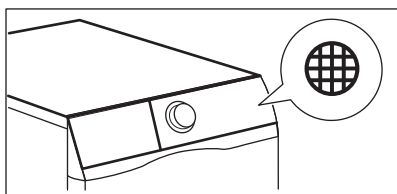


2.

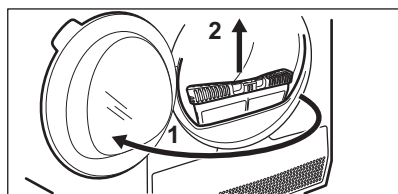


3.

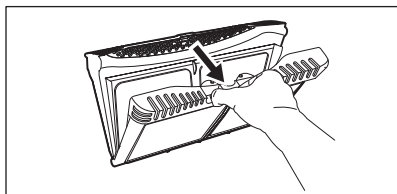


4.

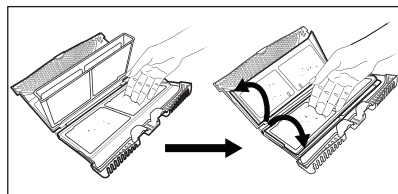

5. 1)

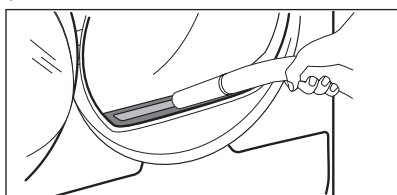


6.

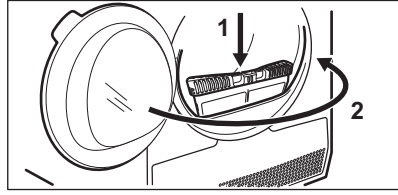


1) За необхідності видаліть ворс із гнізда фільтра та ущільнювача. Для цього можна використати пилосос.

## 12.2 Спустошення контейнера для води


1.

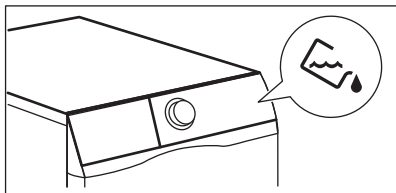


2.

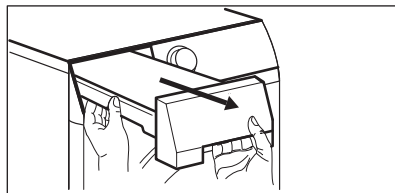

3.

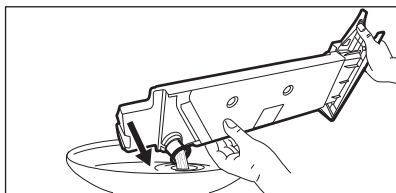


4.

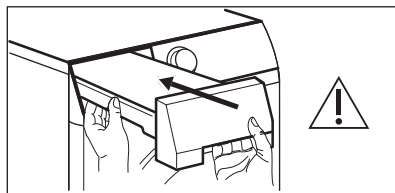


Ви можете використовувати воду з контейнера як альтернативу дистильованій воді (наприклад, для прасування з паром). Перш ніж використовувати воду, видаліть залишки бруду з фільтра.

## 12.3 Очищення теплообмінника


1.

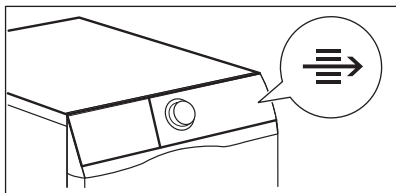


2.

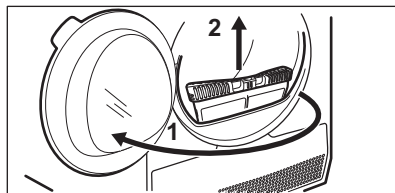


3.

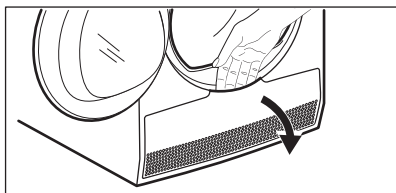


4.

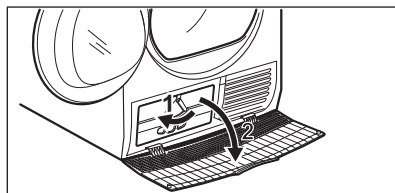


5.

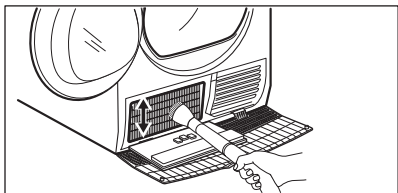


6.

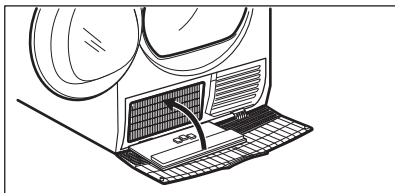


7.

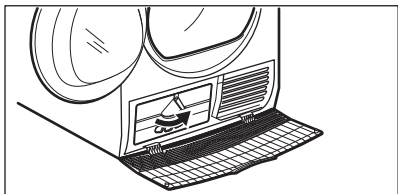

8.

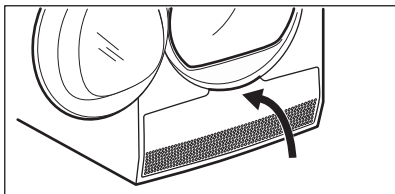

9.

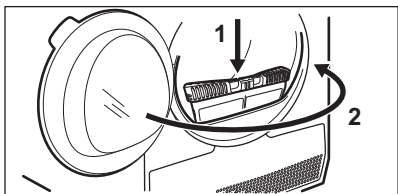**УВАГА**

Не торкайтеся металевої поверхні незахищеними руками. Існує ризик поранення. Одягайте захисні рукавиці. Очищайте обережно, щоб не пошкодити металеву поверхню.

**12.4 Чищення барабана****ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Перш ніж чистити прилад, відключіть його від електромережі.

Для очищення внутрішньої поверхні барабана та його ребер використовуйте нейтральний м'який засіб. Протріть насухо поміт поверхні м'якою ганчіркою.

**УВАГА**

Не використовуйте для чищення барабана абразивні матеріали або дрітчану мочалку.

**12.5 Очищення панелі керування та корпусу**

Для очищення панелі керування і корпусу використовуйте нейтральний м'який засіб.

Для очищення використовуйте вологу ганчірку. Протріть насухо поміт поверхні м'якою ганчіркою.

**УВАГА**

Не застосовуйте засоби для очищення меблів чи очищувальні засоби, які можуть спричинити корозію.

## 12.6 Очищення отворів для виходу повітря

Використовуйте пилосос для видалення пуху з отворів для виходу повітря.

## 13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 13.1 Коди помилок

Під час роботи прилад не запускається або зупиняється.

Спершу спробуйте знайти вирішення проблеми (див. наведену нижче таблицю). Якщо проблема повторюється, зверніться до авторизованого сервісного центру.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перш ніж виконувати будь-які перевірки, вимкніть прилад.

При виникненні основних проблем, лунають звукові сигнали, на дисплеї відображається код попередження, і може постійно світитися кнопка **Пуск/Пауза**:

| Можлива причина | Можлива причина                                                                         | Вирішення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E5A</b>      | Двигун приладу перевантажений.<br>Занадто багато білизни або вона застрягла в барабані. | Програма не була завершена. Вийміть білизну з барабана, встановіть програму і розпочніть цикл знову.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>E97</b>      | Внутрішня помилка. Відсутність зв'язку між електронними компонентами приладу.           | Програма була не завершена належним чином або прилад зупинився занадто рано. Вимкніть прилад, а потім увімкніть його знову.<br>Якщо код попередження з'являється знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.                                                                                                    |
| <b>EN0</b>      | Нестабільна робота електромережі.                                                       | Коли прилад відображає наступну помилку <b>EN0</b> , зачекайте, доки напруга стабілізується, і натисніть «Пуск». Якщо прилад призупиняє цикл без будь-яких позначок, натисніть кнопку «Пуск», щоб розпочати цикл. Якщо з'явиться попередження, перевірте цілісність шнура живлення/розетки або основного джерела живлення. |

Якщо з'являються інші коди помилок, вимкніть та увімкніть прилад. Якщо проблема повторюється, зверніться до авторизованого сервісного центру.

У разі виникнення інших проблем із сушильною машиною зверніться до наведеної нижче таблиці на предмет пошуку можливих шляхів їхнього вирішення.

## 13.2 Усунення проблем

| Несправність                                                                 | Можливе вирішення                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не вдається увімкнути прилад.                                                | Переконайтеся, що вилку під'єднано до розетки.                                                                                     |
|                                                                              | Перевірте запобіжник домашньої електропроводки (на електрощиті).                                                                   |
| Програма не активується.                                                     | Натисніть Старт/Пауза (Пуск/пауза).                                                                                                |
|                                                                              | Переконайтеся в тому, що дверцята приладу закриті.                                                                                 |
| Дверцята приладу не зачиняються.                                             | Переконайтеся, що фільтри правильно встановлені.                                                                                   |
|                                                                              | Переконайтеся, що білизна не потрапляє між дверцятами приладу та гумовою прокладкою.                                               |
| Прилад зупиняється під час роботи.                                           | Переконайтеся, що контейнер для води порожній. Натисніть Старт/Пауза (Пуск/пауза), щоб запустити програму ще раз.                  |
|                                                                              | Завантаження занадто мале, збільшіть завантаження або використовуйте програму Сушка по времени (Сушіння із заданою тривалістю).    |
| Час циклу занадто довгий, або результати сушіння незадовільні. <sup>1)</sup> | Переконайтеся, що вага білизни відповідає тривалості програми.                                                                     |
|                                                                              | Подбайте про те, щоб фільтри були чисті.                                                                                           |
|                                                                              | Білизна занадто волога. Повторіть віджимання білизни в пральній машині.                                                            |
|                                                                              | Переконайтеся, що температура в приміщенні вище +5°C і нижче +35°C. Оптимальна температура в приміщенні має бути від 18°C до 25°C. |
|                                                                              | Установіть програму Сушка по времени (Сушіння із заданою тривалістю) або Очень сухое (Дуже сухо). <sup>2)</sup>                    |

| Несправність                                        | Можливе вирішення                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Додаток не підключається до сушильної машини.       | Перевірте, чи ваш смарт-пристрій підключений до бездротової мережі.<br>Перевірте домашню мережу і маршрутизатор.<br>Перезавантажте маршрутизатор.<br>Якщо проблеми з бездротовою мережею не зникнуть, зверніться до вашого провайдера інтернет-послуг. |
|                                                     | Прилад, смарт-пристрій або і те, й інше, повинні бути налаштовані знову.                                                                                                                                                                               |
| Додаток часто не підключається до сушильної машини. | Спробуйте перемістити домашній маршрутизатор якомога ближче до сушильної машини або розгляньте можливість придбання пристрою для розширення діапазону дії.                                                                                             |
|                                                     | Вимкніть мікрохвильову піч. Уникайте одночасного використання мікрохвильової печі і пульту дистанційного керування печі. Мікрохвилі перешкоджають передачі Wi-Fi-сигналу.                                                                              |
| На дисплеї з'являється — — —.                       | Якщо ви хочете встановити нову програму, вимкніть і ввімкніть прилад.                                                                                                                                                                                  |
|                                                     | Переконайтеся, що функції відповідають програмі.                                                                                                                                                                                                       |

1) Максимум через 5 годин програма автоматично припиняється.

2) Може статися, що деякі ділянки залишаться вологими, якщо сушаться великі речі (наприклад, простирадла).

### Якщо результати сушіння незадовільні

- Встановлена програма була неправильною.
- Засмітився фільтр.
- Засмітився теплообмінник.
- У приладі було занадто багато білизни.
- Барабан забруднений.
- Неправильне налаштування датчика провідності (див. розділ

*«Налаштування — налаштування залишкового рівня вологості білизни», щоб обрати краще налаштування).*

- Отвори для виходу повітря забиті.
- Температура в приміщенні занадто низька або занадто висока (оптимальна температура в приміщенні становить від 18°C до 25°C)

## 14. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Висота x Ширина x Глибина | 850 x 596 x 638 мм (максимально 662 мм) |
|---------------------------|-----------------------------------------|

|                                                                                                                                                                           |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Макс. глибина з відкритими дверцятами                                                                                                                                     | 1107 мм                             |
| Макс. ширина з відкритими дверцятами                                                                                                                                      | 958 мм                              |
| Висота регулюється                                                                                                                                                        | 850 мм (+15 мм — регулювання ніжок) |
| Об'єм барабана                                                                                                                                                            | 118 л                               |
| Максимальне завантаження                                                                                                                                                  | 8 кг                                |
| Напруга                                                                                                                                                                   | 230 В                               |
| Частота                                                                                                                                                                   | 50 Гц                               |
| Рівень звукової потужності                                                                                                                                                | 63 дБ                               |
| Загальна потужність                                                                                                                                                       | 700 Вт                              |
| Клас енергетичної ефективності                                                                                                                                            | <b>A+++</b>                         |
| Споживання електроенергії на стандартній програмі прання бавовни з повним завантаженням. <sup>1)</sup>                                                                    | <b>1,47</b> кВт•год                 |
| Споживання електроенергії на стандартній програмі прання бавовни з частковим завантаженням. <sup>2)</sup>                                                                 | <b>0,83</b> кВт•год                 |
| Річне споживання електроенергії <sup>3)</sup>                                                                                                                             | 176,50 кВт•год                      |
| Споживання енергії в режимі «залишити увімкненим» <sup>4)</sup>                                                                                                           | 0,05 Вт                             |
| Споживання енергії у вимкненому стані                                                                                                                                     | <del>40</del> ,05 Вт                |
| Споживання енергії у режимі очікування в мережі <sup>4)</sup>                                                                                                             | 2,0 Вт                              |
| Час до переходу у режим очікування в мережі <sup>4)</sup>                                                                                                                 | 15 хв                               |
| Тип використання                                                                                                                                                          | Побутові прилади                    |
| Допустима навколишня температура                                                                                                                                          | від +5°C до +35°C                   |
| Рівень захисту від проникнення твердих часток і вологи, що забезпечується захисним кожухом, за винятком випадків, коли низьковольтне обладнання не має захисту від вологи | <b>IPX4</b>                         |
| Цей продукт містить фторовмісні парникові гази, які герметично запаковані                                                                                                 |                                     |
| Позначення газу                                                                                                                                                           | R134a                               |
| Вага                                                                                                                                                                      | 0,30 кг                             |

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Потенціал глобального потепління (GWP) | 1430 |
|----------------------------------------|------|

- 1) Згідно з EN 61121. 8 кг бавовни, швидкість обертання 1000 об/хв.
- 2) Згідно з EN 61121. 4 кг бавовни, швидкість обертання 1000 об/хв.
- 3) Споживання електроенергії в кВт•год, виходячи зі 160 циклів сушіння стандартної програми для бавовни при повному й частковому завантаженні, і споживання в режимах зі зниженою потужністю. Фактичне споживання енергії на цикл залежатиме від характеру використання приладу (ПОЛОЖЕННЯ (ЄС) № 392/2012).
- 4) Згідно з EN 61121.

Інформація, наведена в таблиці вище, відповідає положенню Європейської комісії 392/2012, що впроваджує директиву 2009/125/ЄС.

## 14.1 Показники споживання

| Програма                          | Швидкість/залишкова вологість | Час сушіння <sup>1)</sup> | Споживання електроенергії <sup>2)</sup> |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Хлопок (Бавовна) <b>Есо</b> 8 кг  |                               |                           |                                         |
| В шкаф(Сушіння для зберігання)    | 1400 об/хв / 50%              | 134 хв                    | 1,30 кВт•год                            |
|                                   | 1000 об/хв / 60%              | 152 хв                    | 1,47 кВт•год                            |
| Хлопок (Бавовна) 8 кг             |                               |                           |                                         |
| Под утюг (Сушіння для прасування) | 1400 об/хв / 50%              | 103 хв                    | 0,93 кВт•год                            |
|                                   | 1000 об/хв / 60%              | 125 хв                    | 1,09 кВт•год                            |
| Хлопок (Бавовна) <b>Есо</b> 4 кг  |                               |                           |                                         |
| В шкаф(Сушіння для зберігання)    | 1400 об/хв / 50%              | 90 хв                     | 0,76 кВт•год                            |
|                                   | 1000 об/хв / 60%              | 97 хв                     | 0,83 кВт•год                            |
| Синтетика (Синтетика) 3,5 кг      |                               |                           |                                         |
| В шкаф(Сушіння для зберігання)    | 1200 об/хв / 40%              | 57 хв                     | 0,47 кВт•год                            |
|                                   | 800 об/хв / 50%               | 66 хв                     | 0,58 кВт•год                            |

1) Для часткового завантаження час циклу скорочується і прилад використовує менше енергії.

2) Неналежна температура навколишнього середовища та/або погано віджата білизна можуть подовжити час циклу та збільшити споживання енергії.

## 15. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних

приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.



**www.electrolux.com/shop**



136964061-A-272020