




Electrolux



electrolux.com/register


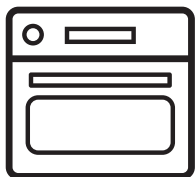


EVL6E49X

LV	Lietošanas instrukcija Kombinētā mikroviļņu krāsns	3
LT	Naudojimo instrukcija Mikrobangų kombinuotoji krosnelė	25



UZSTĀDĪŠANA / MONTAVIMAS

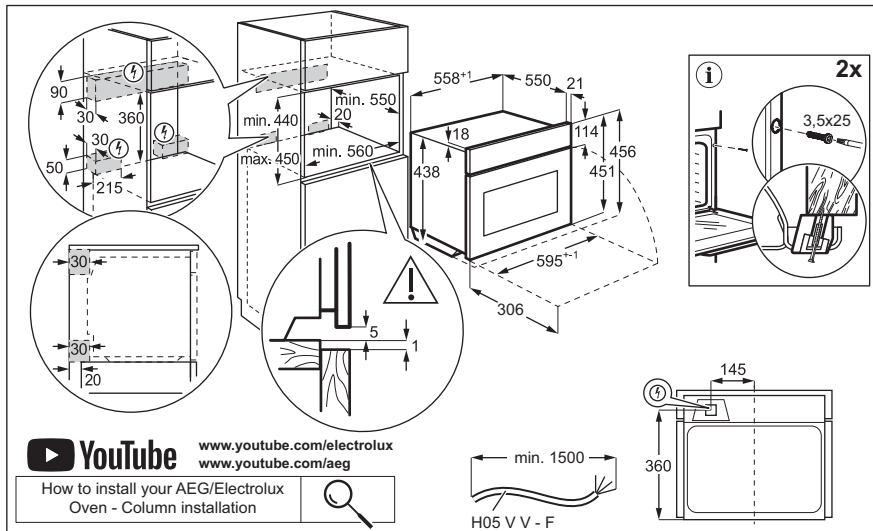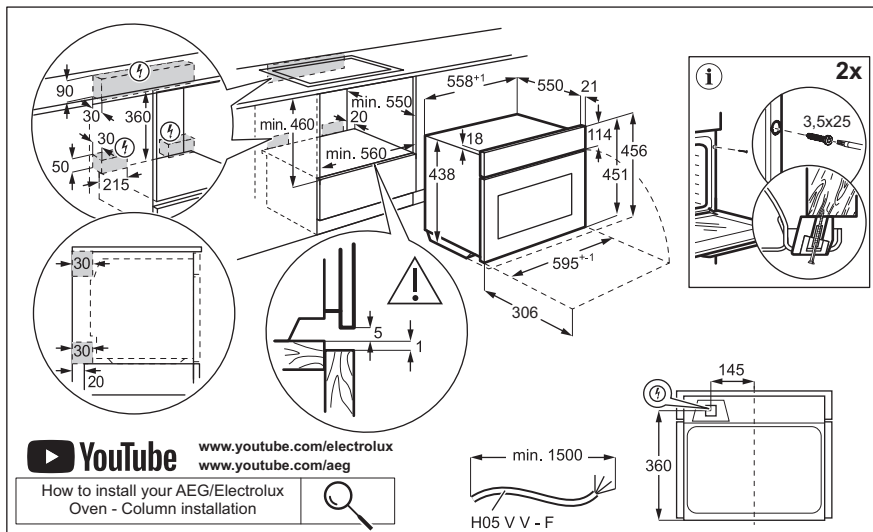

Laipni lūdzam Electrolux pasaulē! Pateicamies jums, ka iegādājāties mūsu ierīci.



Saņemiet lietošanas ieteikumus un brošūras, traucējumu novēršanas, servisa un remonta informāciju:
www.electrolux.com/support

Izmaiņu tiesības rezervētas.

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.....	3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	6
3. PRODUKTA APRAKSTS.....	8
4. VADĪBAS PANELIS.....	8
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS.....	9
6. IKDIENAS LIETOŠANA.....	9
7. PAPILDU FUNKCIJAS.....	15
8. PULKSTENA FUNKCIJAS.....	15
9. PAPILDPIEDERUMU IZMANTOŠANA.....	16
10. IETEIKUMI UN PADOMI.....	17
11. APKOPE UN TĪRĪŠANA.....	22
12. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA.....	23
13. ENERGOFĒKŒVITĀTE.....	23
14. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU.....	24

1. ⚠ DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un neaizsargātu personu drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgas personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus. Bērniem no līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.

- Bērni jāuzrauga, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā pienācīgā veidā.
- UZMANĪBU: Ierīce un tās pieejamās detaļas lietošanas laikā sakarst. Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces tuvumā, kad tā tiek lietota vai atdziest.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgā drošība

- Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena gatavošanai.
- Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas apstākļos un telpās.
- Šo ierīci var izmantot birojos, viesnīcu viesu numuros, pansiju viesu numuros, lauku viesu mājās un citās līdzīgās uzturēšanās vietās, kurās izmantošana nepārsniedz (vidējo) mājsaimniecības lietošanas intensitāti.
- Ierīces uzstādīšanu un vada nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists.
- Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
- Pirms visu veidu apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, tas jānomaina ražotājam, pilnvarotam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- UZMANĪBU: Pirms spuldzes nomaiņas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta, lai izvairītos no strāvas trieciena iespējamības.
- UZMANĪBU: Ierīce un tās pieejamās detaļas lietošanas laikā sakarst. Nepieskarieties sildelementiem un ierīces iekšienes virsmai.
- Vienmēr izmantojiet cimodus, lai izņemtu vai ievietotu papildpiederumus vai gatavošanas traukus.
- Neaktivizējiet mikroviļņu funkciju, kad ierīce ir tukša. Metāla detaļas ierīces iekšpusē var radīt elektrisko loku.

- Mikroviļņu gatavošanas režīmā nav atļauts izmantot ēdienu un dzērienu metāla traukus. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad ražotājs ir norādījis mikroviļņu gatavošanas režīmam piemērotu metāla trauku izmēru vai formu.
- UZMANĪBU! Ja durvju blīve ir bojāta, ierīci nedrīkst izmantot, kamēr to nav salabojis kvalificēts meistars.
- UZMANĪBU! Jebkuru apkopes vai remonta darbību, kas saistīta ar pārsega noņemšanu, kas nodrošina aizsardzību pret mikroviļņu enerģijas iedarbību, var veikt tikai kvalificēts meistars.
- UZMANĪBU! Nesildiet šķidrumus un citu pārtiku noslēgtās tvertnēs. Tās var eksplodēt.
- Izmantojiet tikai tādus piederumus, kas ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnīs.
- Uzsildot pārtiku plastmasas vai papīra traukos, uzraugiet ierīci iespējamās aizdegšanās dēļ.
- Ierīce ir paredzēta pārtikas un dzērienu uzsildīšanai. Pārtikas vai apģērba žāvēšana, sildīšanas paliktņu, čību, sūkļu, mitra apģērba vai līdzīgu priekšmetu sildīšana var radīt ievainojumu, aizdegšanās un ugunsgrēka risku.
- Ja izdalās dūmi, izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no sprieguma, un turiet durvis aizvērtas, lai noslāpētu jebkādas liesmas.
- Dzērienu sildīšana ar mikroviļņiem var izraisīt aizkavētu spontāno vārīšanos. Rīkojoties ar tvertni, jāievēro piesardzība.
- Barošanas pudelīšu un zīdaiņu pārtikas burciņu saturs ir jāsamaisa vai jāsakrata, un, pirms lietošanas, jāpārbauda temperatūra, lai izvairītos no apdegumiem.
- Olas čaumalā un veselas cieti vārītas olas ierīcē nedrīkst sildīt, jo tās var eksplodēt pat tad, kad sildīšana ar mikroviļņiem ir beigusies.
- Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet nost no sānu sienām plauktu balsta priekšpusi, un tad aizmugurējo daļu. Uzstādiet plauktu atbalstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.

- Ierīce ir regulāri jākopj, iztīrot no tās jebkādas pārtikas atliekas.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju.
- Plīts virsmas stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
- Neuzturot ierīci tīru, pasliktinās tās virsma, kas var nelabvēlīgi ietekmēt ierīces kalpošanas laiku un, iespējams, radīt bīstamu situāciju.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS!

Ierīci drīkst uzstādīt tikai sertificēti speciālisti.

- Noņemiet visu iesaiņojumu.
- Neuzstādiēt un nelietojiet bojātu ierīci.
- Ievērojiet instalācijas norādījumus, kas pieejami mūsu tīmekļa vietnē.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.
- Nevelciet ierīci aiz roktura.
- Uzstādiēt ierīci drošā un atbilstošā vietā, kas atbilst uzstādīšanas prasībām.
- Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.
- Pirms ierīces uzstādīšanas pārliecinieties, ka būs iespējams brīvi atvērt tās durvis.
- Ierīce ir aprīkota ar elektrisku dzesēšanas sistēmu. Tā ir jādarbina ar elektrības padevi.

2.2 Elektrotīkla savienojums



BRĪDINĀJUMS!

Ugunsgrēka un elektrošoka risks!

- Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertificētam elektriķim.
- Ierīcei jābūt iezemētai.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.

- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu kontaktligzdu.
- Nelietojiet daudzkontakta adapterus vai pagarinātājus.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un kabeli. Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
- Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties ar ierīces durvīm vai nišu zem ierīces vai atstāties to tuvumā, it īpaši, ja tā darbojas vai durvis ir karstas.
- Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektrošoku no strāvu vadošiem un izolētajiem elementiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu noņemt bez instrumentiem.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
- Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktspraudni.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.
- Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no turētājiem izskrūvējami drošinātāji), zemējuma noplūdes automātslēdži un savienotāji.
- Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz 3 mm.

- Šī ierīce ir aprīkota ar barošanas vadu un kontaktdakšu.

2.3 Lietošana

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu, apdegumu, elektrošoka vai sprādziena risks.

- Nemainiet šī produkta specifikāciju.
- Pārliecinieties, ka ierīces ventilācijas atveres nav nosprostotas.
- Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
- Izslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
- Ievērojiet piesardzību, atverot ierīces durvis, kamēr tā darbojas. Var notikt karsta gaisa izplūšana.
- Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām, vai ja ierīce nonākusi saskarē ar ūdeni.
- Nepielietojiet spiedienu uz cepeškrāsns durvīm.
- Nelietojiet ierīci kā darba virsmu vai uzglabāšanai paredzētu virsmu.
- Atveriet ierīces durvis piesardzīgi. Izmantojot sastāvdaļas, kas satur spirtu, var rasties spirta tvaiku un gaisa maisījums.
- Neļaujiet dzirkstelēm vai atvērtai liesmai nonākt saskarē ar ierīci, kad atverat durvis.
- Neievietojiet ierīcē un neglabājiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
- Nelietojiet mikroviļņu funkciju ierīces uzsildīšanai.

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ierīces bojājumu risks.

- Lai novērstu emaljas bojājumus vai krāsas maiņu:
 - nenovietojiet alumīnija foliju nepastarpināti uz ierīces grīdas;
 - neļaujiet ūdeni karstā ierīcē.
 - neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produktus pēc gatavošanas beigām.
 - ievērojiet piesardzību, izņemot vai ievietojot papildaprīkojumu.
- Emaljas vai nerūsējošā tērauda krāsas maiņa neietekmē ierīces darbību.

- Lūdzu, izmantojiet tikai šai ierīcei paredzētos vai ražotāja ieteiktos papildpiederumus.
- Vienmēr gatavojiet pārtiku ar aizvērtām ierīces durvīm.
- Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu paneļa (piemēram, aiz durvīm), pārliecinieties, ka ierīces darbības laikā šīs durvis nekad nav aizvērtas. Aiz aizvērtā mēbeļu paneļa var uzkrāties siltums un mitrums un attiecīgi izraisīt ierīces, iebūvētās mēbeles vai grīdas bojājumus. Neaizveriet mēbeļu paneli līdz ierīce pēc lietošanas nav pilnīgi atdzisusi.

2.4 Apkope un tīrīšana

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu, ugunsgrēka vai ierīces bojājumu risks.

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- Pārbaudiet, vai ir ierīce ir atdzisusi. Pastāv stikla paneļu saplīšanas risks.
- Nekavējoties nomainiet durvju stikla paneļus, ja tie ir saplīsuši. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- Pārliecinieties, vai iekšpuse un durvis ir noslaucītas sausas pēc katras lietošanas. Tvaiks, kas tiek ražots ierīces lietošanas laikā, kondensējas uz iekšējām sienām un var izraisīt koroziju.
- Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas materiāla sabojāšanos.
- Ierīcē atlikušās taukvielas un pārtika var izraisīt ugunsgrēku un elektrisko izlādi, lietojot mikroviļņu funkciju.
- Tīriet ierīci ar mitru mīkstu drānu.
- Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
- Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības norādījumus, kas atrodami uz iepakojuma.

2.5 Iekšējais apgaismojums

BRĪDINĀJUMS!

Elektrošoka risks.

- Informācija par šajā produktā esošo lampu (lampām) un atsevišķi nopērkamajām rezerves lampām: Šīs lampas ir paredzētas ekstremāliem fiziskajiem apstākļiem, piemēram, temperatūrai, vibrācijai, mitrumam, mājtsaimniecības ierīcēs vai paredzētas informēšanai par ierīces darbības statusu. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un nav piemērotas mājtsaimniecības telpu apgaismojumam.
- Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir G.
- Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju spuldzes.

2.6 Serviss

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

2.7 Utilizācija




BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu un nosmakšanas risks.

- Sazinieties ar vietējās pašvaldības iestādēm, lai noskaidrotu, kā utilizēt ierīci.
- Atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.

3. PRODUKTA APRAKSTS

3.1 Vispārējs pārskats

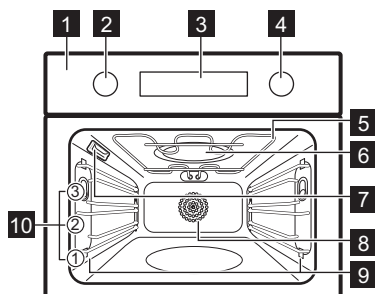

- 1 Vadības panelis
- 2 Karsēšanas funkciju pārslēgs
- 3 Displejs
- 4 Vadības regulators
- 5 Sildelements
- 6 Mikroviļņu krāsns ģenerators
- 7 Lampa
- 8 Ventilators
- 9 Plaukta atbalsts, izņemams
- 10 Plauktu līmeņi

4. VADĪBAS PANELIS

4.1 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci:

1. Nospiediet pārslēgu pogas. Tie izvirzās uz āru.
2. Pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu, lai atlasītu funkciju.
3. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai pielāgotu iestatījumus.

Pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu pozīcijā izslēgts, lai izslēgtu ierīci. **[0]**.

4.2 Vadības paneļa pārskats



Nospiediet, lai iestatītu taimera funkcijas.




Nospiediet, lai iestatītu funkciju "Ātrā uzsildšana".



Nospiediet, lai ieslēgtu un izslēgtu ierīces apgaismojumu.

WATT	Nospiediet, lai iestatītu mikroviļņu jau- du.
OK	Nospiediet, lai apstiprinātu savu atlasi.

4.3 Displeja indikatori

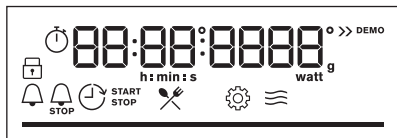

Displejs ar galvenajām funkcijām.

	Ierīce ir bloķēta.
--	--------------------

	Apakšizvēlne: Gatavošanas palīgs.
	Apakšizvēlne: Iestatījumi
	Mikroviļņu funkcija aktivizēta.
	Ir aktivizēts Laika atgādinājums.
	Ir aktivizēts Gatavošanas laiks.
	Ir aktivizēts Atliktā starta laiks.
	Ir aktivizēts Laika skaitīšana.
	Progresu josla: vizuāli norāda, kad ierī- cē sasniegta iestatītā temperatūra vai pagājis gatavošanas laiks.

5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

5.1 Laika iestatīšana

Pēc ierīces pirmās pieslēgšanas elektrotīklam, uzgaidiet, līdz displejā parādās: "00:00" vai "12:00" (atkarībā no modeļa).

1. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai iestatītu laiku.
2. Nospiediet OK.

5.2 Iepriekšēja karsēšana un tīrīšana

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes un nonākšanas saskarē ar ēdienu iepriekš uzkarsējiet tukšu ierīci. Ierīce var izdalīt nepatīkamu aromātu un dūmus. Iepriekšējās karsēšanas laikā vēdiniet telpu.

1. No ierīces izņemiet piederumus un noņemamos plauktu balstus.
2. Iestatiet funkciju . Iestatiet maksimālo temperatūru. Ļaujiet ierīcei darboties 1 st.
3. Iestatiet funkciju . Iestatiet maksimālo temperatūru. Ļaujiet ierīcei darboties 15 min.
4. Iestatiet funkciju . Iestatiet maksimālo temperatūru. Ļaujiet ierīcei darboties 15 min.
5. Izslēdziet ierīci un uzgaidiet, līdz tā atdziest.
6. Tīriet ierīci un piederumus tikai ar mikrošķiedras drānu, siltu ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli.
7. Ievietojiet piederumus un izņemamos plauktu balstus atpakaļ to sākotnējā vietā.

6. IKDIENAS LIETOŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

6.1 Karsēšanas funkcijas

Standarta karsēšanas funkcijas



Karsēšana ar ventilatoru

Gaļas un kūku cepšanai. Iestatiet zemāku temperatūru nekā Tradicionālai gatavošanai, jo ventilators krāsns iekšpusē izplata karstumu vienmērīgi.



Augš./Apakškarsēšana

Ēdiena gatavošana un cepšana viena plaukta līmenī.



Picas funkcija

Picas un tādu ēdienu gatavošanai, kam nepieciešams lielāks karstums no apakšas.



Infratermiskā grilēšana

Lielākus cepeša gabalu un mājputnu gaļas ar kauliem cepšanai vienā plaukta līmenī. Sacepumu gatavošana un apbrūnāšana.

Mikroviļņu funkcija



Atkausēšana

Dažādu ēdienu veidu atkausēšana, jaudas diapazons: 100–200 W



Uzsildīšana

Daļēji iepriekš pagatavotu ēdienu uzkarsēšana, jaudas diapazons: 300–700 W



Mikroviļņu krāsns:

Uzkarsēšana, gatavošana, jaudas diapazons: 100–1000 W

Mikroviļņu kombinētās funkcijas



Grils + ventilators + MV

Lielu gaļas gabalu cepšanai vienā plaukta pozīcijā. Sacepumu gatavošana un apbrūnāšana. Funkcija ar palielinātu MW jaudu, jaudas diapazons: 100 - 400 W.



Karsēšana ar ventilatoru + MV

Gatavošana viena plaukta līmenī. Funkcija ar palielinātu MW jaudu, jaudas diapazons: 100 - 400 W.



Dažu cepeškrāsns funkciju darbības laikā apgaismojums var izslēgties automātiski, temperatūrai nokrītot zem 80°C.



Zem Gatavošanas palīga ir pieejamas papildu karsēšanas funkcijas. Skatiet Ikdienas lietošana, Izvēlne: Gatavošanas palīga sadaļa.

Vispārīgus ieteikumus par enerģijas taupīšanu skatiet sadaļā Energoefektivitāte, Enerģijas taupīšanas padomi.

6.2 Iestatījums: Karsēšanas funkcijas

1. Pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu, lai atlasītu karsēšanas funkciju.
 2. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai iestatītu temperatūru.
 3. Nospiediet OK.
- ➡ Ātrā uzsildīšana: nospiediet un turiet nospiedi, lai saīsinātu karsēšanas laiku. Iespēja pieejama dažām karsēšanas funkcijām. Ventilators var ieslēgties automātiski.

6.3 Iestatījums: Mikroviļņu funkcija

1. Izņemiet visus piederumus, izņemot restoto plauktu.
 2. Ievietojiet ierīcē ēdienu.
 3. Pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu, lai atlasītu mikroviļņu krāsns funkciju. Displejā tiek rādīts ilgums un mikroviļņu jauda.
 4. Nospiediet OK, lai sāktu ar noklusējuma iestatījumiem.
 5. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai pielāgotu ilgumu. Nospiediet OK.
 6. Nospiediet **WATT** un pagrieziet vadības pārslēgu, lai pielāgotu mikroviļņu jaudu. Nospiediet OK.
- Jūs varat pielāgot iestatījumus gatavošanas laikā.



Atverot durvis, mikroviļņu darbība apstājas. Lai to atsāktu, aizveriet durvis. Nospiediet OK.

6.4 Iestatījums: Mikroviļņu kombinētās funkcijas

Mikroviļņu kombinētās funkcijas apvieno srandarta karsēšanas funkcijas un mikroviļņu funkciju, lai samazinātu gatavošanas laiku un uzlabotu gatavošanas rezultātus.

1. Izņemiet visus piederumus, izņemot restoto plauktu.
2. Ievietojiet ierīcē ēdienu.

3. Pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu, lai atlasītu kombinēto mikroviļņu funkciju. Displejā ir redzams: temperatūra un mikroviļņu jauda.
4. Nospiediet **OK**, lai sāktu ar noklusējuma iestatījumiem.
5. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai pielāgotu temperatūru. Nospiediet **OK**.
6. Nospiediet **WATT** un pagrieziet vadības pārslēgu, lai pielāgotu mikroviļņu jaudu. Nospiediet **OK**.

Jūs varat pielāgot iestatījumus gatavošanas laikā.

6.5 Iekļūšana: Izvēlne

Atveriet izvēlni, lai piekļūtu papildu karsēšanas funkcijām, gatavošanas palīga ēdieniem un iestatījumiem.

1. Pagrieziet karsēšanas funkciju grozāmpogu uz .

Displejā redzams  .

2. Pagrieziet vadības grozāmpogu un atlasiet ikonu, lai iekļūtu apakšizvēlnē. Nospiediet **OK**.

6.6 Iestatījums: Gatavošanas palīgs

Gatavošanas palīgs apakšizvēlnē sastāv no papildu karsēšanas funkciju un programmu klāsta, kas paredzētas konkrētiem ēdieniem. Programmas sākas ar piemērotiem iestatījumiem. Jūs varat pielāgot laiku, temperatūru un, ja pieejams, mikroviļņu jaudu gatavošanas laikā.

1. Pagrieziet karsēšanas funkciju grozāmpogu uz .
2. Pagrieziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu . Nospiediet **OK**.
3. Pagrieziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu funkciju (F1 – F...). Nospiediet **OK**.
4. Pagrieziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu ēdienu (P1 – P...). Nospiediet **OK**.

5. Pagrieziet vadības pogu, lai pielāgotu svaru. Atsevišķiem ēdieniem pieejamas iespējas. Nospiediet **OK**.
6. Ievietojiet ēdienu ierīcē. Nospiediet **OK**.
7. Kad funkcija beidz darbību, pārbaudiet, vai ēdiens ir gatavs. Pagariniet gatavošanas laiku pēc nepieciešamības.

Apakšizvēlne: Gatavošanas palīgs

Displejā redzams **F** un **skaitlis**, kas apzīmē funkciju, kuru varat pārbaudīt tabulā.

	Karsēšanas funkcija	Apraksts
F1	Grils	Plānu produktu grilēšanai un maizes grauздēšanai.
F2	Apakškarsēšana	Kūku ar kraukšķīgu pamatni cepšanai un pārtikas konservēšanai.
F3	Saldēta pārtika	Pusfabrikātu kraukšķīguma panākšanai, piem., kartupeļiem frī, kartupeļu kroketēm vai pildītām pankūciņām.
F4	Tradicionālā gatavošana + MV	Ēdiena gatavošana un cepšana viena plaukta līmenī. Funkcija ar palielinātu MW jaudu, jaudas diapazons: 100 – 400 W.
F5	Grils + MV	Ēdiena gatavošanai un apbrūnināšanai viena plaukta līmenī. Funkcija ar palielinātu MW jaudu. Jaudas diapazons: 100 – 400 W.
Apzīmējumi		
	Pieejama svara pielāgošana.	
	Funkcija ar mikroviļņu jaudu. Lietojiet mikroviļņiem drošus papildpiederumus.	
	Pirms ēdiena gatavošanas uzsildiet ierīci.	
	Plaukta līmenis. Skatiet nodaļu "Produkta apraksts".	

Displejā redzams **P** un **skaitlis**, kas apzīmē ēdienu, kuru varat pārbaudīt tabulā.

Ēdiena veids		Svars	Plaukta līmenis / papildpiederumi
P1	Liellopu gaļas cepetis, pusjēls	1000 - 1500 g; 4–6 cm biezi gabali	 1; cepamā paplāte Pāris minūtes apcepjiet gaļu karstā pannā. Ievietojiet iekārtā.
P2	Liellopu gaļas cepetis, vidēji izcepts		
P3	Liellopu gaļas cepetis, labi izcepts		
P4	Steiks, vidēji izcepts	150 - 300 g katram gabalam; 3 cm biezas šķēles	 2; cepamā paplāte Pāris minūtes apcepjiet gaļu karstā pannā. Ievietojiet iekārtā.
P5	Cepta / sautēta gaļa (augstākā labuma ribiņas, ciska, pavēdere)	1500 - 2000 g	  2; cepamais trauks uz restota plaukta Pāris minūtes apcepjiet gaļu karstā pannā. Pievienojiet šķidrumu. Ievietojiet ierīcē.
P6	Liellopu gaļas cepetis, pusjēls (lēnā gatavošana)	1000 - 1500 g; 4–6 cm biezi gabali	 1; cepamā paplāte Pāris minūtes apcepjiet gaļu karstā pannā. Ievietojiet iekārtā.
P7	Liellopu gaļas cepetis, vidēji izcepts (lēnā gatavošana)		
P8	Liellopu gaļas cepetis, labi izcepts (lēnā gatavošana)		
P9	Fileja, pusjēla (lēnā gatavošana)	800 - 1000 g; 5–6 cm biezi gabali	 2; cepamā paplāte Pāris minūtes apcepjiet gaļu karstā pannā. Ievietojiet iekārtā.
P10	Fileja, vidēji izcepta (lēnā gatavošana)		
P11	Fileja, labi izcepta (lēnā gatavošana)		
P12	Teļa gaļas cepetis (piemēram, plecs)	800 - 1500 g; 5–6 cm biezi gabali	  1; keramiska vai stikla trēne uz restotā plaukta Pāris minūtes apcepjiet gaļu karstā pannā. Pievienojiet šķidrumu. Ievietojiet ierīcē.
P13	Cūkgaļas cepetis (piemēram, kakla vai lāpstiņas)	1500 - 2000 g	  1; keramiska vai stikla trēne uz restotā plaukta
P14	Cūkgaļas plēstas strēmeles (lēnā gatavošana)	1500 - 2000 g	 1; keramiska vai stikla trēne uz restotā plaukta
P15	Cūkas mugura, svaiga	1000 - 1500 g; 6–7 cm biezi gabali	 1; keramiska vai stikla trēne uz restotā plaukta Pāris minūtes apcepjiet gaļu karstā pannā. Ievietojiet iekārtā.
P16	Cūkgaļas ribiņas	2000 - 3000 g; izmantojiet jēlas, 2–3 cm plānas cūkgaļas ribiņas	 2; cepamā paplāte

Ēdiena veids	Svars	Plaukta līmenis / papildpiederumi
P17 Jēra kāja ar kaulu	500 - 1000 g; 7–9 cm bieži gabali	 1; keramiska vai stikla trēne uz restotā plaukta Pāris minūtes apcepiet gaļu karstā pannā. Pievienojiet šķidrumu. Ievietojiet ierīcē.
P18 Vistas, vesela	1000 - 1400 g	  1; restotais plaukts ar šķīvi tieši uz krāsns vidus Novietojiet vistu tieši uz restotā plaukta ar krūtiņas pusi uz augšu. Pēc 30 minūtēm pagrieziet vistu uz otru pusi.
P19 Vistas, puse	500 - 800 g	  1; cepamā paplāte
P20 Vistas krūtiņa	180 - 250 g katram gabalam	 2; sautējamā trēne uz restotā plaukta Pāris minūtes apcepiet gaļu karstā pannā. Ievietojiet iekārtā.
P21 Vistas stilbiņi, svaigi	250 - 350 g	 1; cepamā paplāte
P22 Pīle, vesela	1500 - 2500 g	  1; cepamā paplāte Gatavošanas laika vidū apgrieziet pili otrādi.
P23 Zoss krūtiņa	350 - 500 g	 1; keramiska vai stikla trēne uz restotā plaukta
P24 Gaļas rulete	1000 - 1500 g	 1; kūksa veidne uz restotā plaukta
P25 Viltotais zaķis Leberkāse	750 - 1000 g	 1; kūksa veidne uz restotā plaukta
P26 Zivs, vesela, grilēta	500 - 1000 g katrai zivij	 1; cepamā paplāte
P27 Zivs fileja	150 - 300 g	  2; keramiska vai stikla trēne uz restotā plaukta
P28 Siera kūka	2000 - 3000 g	 2; cepamā paplāte
P29 Ābolu kūka, pārklāta	1000 - 1500 g	  2; pīrāga veidne uz restotā plaukta
P30 Ābolu tarte	1000 - 1500 g	 2; tartes veidne uz restotā plaukta
P31 Ābolu pīrāgs	1000 - 1200 g	  1; pīrāga veidne uz restotā plaukta
P32 Braunijs	1000 g mīklas	  2; sautējamā trēne uz restotā plaukta
P33 Šokolādes mafini	10 līdz 20 gabali	  2; cepamā paplāte
P34 Kēkss	1000 g mīklas	 1; kūksa veidne uz restotā plaukta
P35 Krāsnī cepti kartupeļi	1000 g svaigu kartupeļu	  2; cepamā paplāte

Ēdiena veids	Svars	Plaukta līmenis / papildpiederumi
P36 Daiviņas	750 - 1000 g zaļu kartupeļu	  2; cepamā paplāte izklāta ar cepamo papīru
P37 Grilēti jauktie dārzeņi	1000 - 1500 g	 1; cepamā paplāte izklāta ar cepamo papīru
P38 Kroketes (saldētas)	500 - 750 g	  2; cepamā paplāte
P39 Kartupeļi fri (saldēti)	750 g	  2; cepamā paplāte
P40 Lazanja ar sausajām makaronu loksņēm	1000 - 1500 g	  1; sautējuma trauks uz restotā plaukta
P41 Kartupeļu sacēpums (svaigi kartupeļi)	1000 - 1500 g	  1; sautējuma trauks uz restotā plaukta
P42 Svaigi cepta pica, ar plānu garozu	-	  1; cepamā paplāte izklāta ar cepamo papīru
P43 Svaigi cepta pica, ar biezu garozu	-	  1; cepamā paplāte izklāta ar cepamo papīru
P44 Kišs	-	  1 savelkamā veidne uz restotā plaukta
P45 Bagete / čabata / baltmaize	600 - 800 g svaigas mīklas	  2; cepamā paplāte izklāta ar cepamo papīru
P46 Pilngraudu / rudzu / rupjmaize	1000 g svaigas mīklas	  1; cepamā paplāte izklāta ar cepamo papīru

6.7 Mainīšana: iestatījumi

1. Pagrieziet karsēšanas funkciju grozāmpogu uz .
2. Pagrieziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu . Nospiediet OK.
3. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai atlasītu iestatījumu. Nospiediet OK.
4. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai pielāgotu vērtību. Nospiediet OK.
5. Pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu pozīcijā Izslēgts, lai izietu no Izvēlne.

Apakšizvēlne: iestatījumi

iestatījums	Vērtība
01 Diennakts laiks	Mainīt
02 Displeja spilgtums	1 - 5

	iestatījums	Vērtība
03	Taustiņu skaņa	1 — pīkstiens, 2 — klikšķis, 3 — skaņa izslēgta
04	Skaņas signāla skaļums	1 - 4
05	Laika skaitīšana	Ieslēgts / Izslēgts
06	Apgaismojums (lampa)	Ieslēgts / Izslēgts
07	Ātrā uzsildīšana	Ieslēgts / Izslēgts
08	Demonstrācijas režīms	Aktivizācijas kods: 2468
09	Programmatūras versija	Pārbaude
10	Nodzēst visus iestatījumus	Jā / Nē

7. PAPILDU FUNKCIJAS

7.1 Bloķēšana

Šī iespēja novērš nejaušas izmaiņas ierīces darbībā.

Aktivizējot ierīces lietošanas laikā, vadības panelis tiek bloķēts, nodrošinot ka netiek ietekmēti pašreizējie gatavošanas iestatījumi.

Aktivizējot laikā, kad ierīce netiek lietota, vadības panelis ir bloķēts, lai ierīce netīšām netiktu ieslēgta.

Nospiediet un turiet nospiešu  OK, lai ieslēgtu funkciju.

Atskan signāls.  – mirgo 3 reizes, kad ir ieslēgta bloķēšana.

 OK – nospiediet un turiet nospiešu, lai ieslēgtu funkciju.

7.2 Automātiskā izslēgšanās

Drošības nolūkos, kad karsēšanas funkcija ir aktīva un nekādi iestatījumi nav mainīti, ierīce automātiski izslēgsies pēc noteikta laika perioda.

 (°C)	 (st)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250	3

Ja plānojat izmantot karsēšanas funkciju ilgāk par ierīces automātisku izslēgšanās laiku, iestatiet gatavošanas laiku. Skatiet nodaļu "Pulksteņa funkcijas".

Automātiskā izslēgšanās nedarbojas ar šādām funkcijām: Apgaismojums (lampa), Atliktā starta laiks.

7.3 Dzesēšanas ventilators

Ierīces darbības laikā dzesēšanas ventilators automātiski uztur ierīces virsmas vēsas. Izslēdzot ierīci, dzesēšanas ventilators var turpināt darboties, līdz ierīce būs atdzisusi.

8. PULKSTEŅA FUNKCIJAS

8.1 Taimera funkciju apraksts

 Laika atgādinājums	Laika atskaites taimera iestatīšana. Beidzoties iestatītajam laikam, atskan skaņas signāls. Šī funkcija neietekmē ierīces darbību un var tikt iestatīta jebkurā laikā.
 Gatavošanas laiks 1)	Lai iestatītu gatavošanas ilgumu. Beidzoties taimerī iestatītajam laikam, atskan skaņas signāls, un karsēšanas funkcija automātiski izslēdzas.
 Atliktā starta laiks 2)	Ēdiena gatavošanas sākuma un/vai beigu atlikšana.

Laika skaitīšana

Kā parādīt ierīces darbošanās ilgumu. Maksimums ir 23 st 59 min. Šī funkcija neietekmē ierīces darbību un var tikt iestatīta jebkurā laikā.

1) Šī funkcija ir pieejama tikai programmai: Karsēšana ar ventilatoru, Augš./Apakškarsēšana, Infratermiskā grilēšana, Picas funkcija, Grils + ventilators + MV, Karsēšana ar ventilatoru + MV.

2) Šī funkcija ir pieejama tikai programmai: Karsēšana ar ventilatoru, Augš./Apakškarsēšana, Infratermiskā grilēšana, Picas funkcija.

8.2 Iestatījums: Laika atgādinājums



1. Nospiediet .

Displejā redzams: 0:00 un .

2. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai iestatītu Laika atgādinājums.

3. Nospiediet **OK**. Taimeris nekavējoties uzsāk laika atskaiti.

8.3 Iestatījums: Gatavošanas laiks



1. Pagrieziet vadības pārslēgus, lai atlasītu karsēšanas funkciju un iestatītu temperatūru.
2. Nospiediet līdz displejā parādās : 0:00 un .
3. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai iestatītu Gatavošanas laiku.
4. Nospiediet **OK**. Taimeris nekavējoties uzsāk laika atskaiti.
5. Kad beidzas iestatītais laiks, nospiediet **OK** un pagrieziet karsēšanas funkciju kontroslēdzi izslēgtā pozīcijā.

8.4 Iestatījums: Atliktā starta laiks



1. Pagrieziet vadības pārslēgus, lai atlasītu karsēšanas funkciju un iestatītu temperatūru.
2. Nospiediet līdz displejā parādās : un **START**.
3. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai iestatītu sākuma laiku.
4. Nospiediet **OK**.

Displejā redzams: --:-- **STOP**.

5. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai beigu laiku.

6. Nospiediet **OK**.

Taimeris uzsāk laika atskaiti iestatītajā sākuma laikā.

7. Kad beidzas iestatītais laiks, nospiediet **OK** un pagrieziet karsēšanas funkciju kontroslēdzi izslēgtā pozīcijā.

8.5 Iestatījums: Laika skaitīšana

1. Pagrieziet karsēšanas funkciju kontroslēdzi uz , lai ievadītu Izvēlne.
2. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai atlasītu / Laika skaitīšana. Skatiet nodaļu "Ikdienu lietošana", Izvēlne: . Iestatījumi.
3. Nospiediet **OK**.
4. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai ieslēgtu un izslēgtu Laika skaitīšanu.
5. Nospiediet **OK**.

8.6 Iestatījums: Diennakts laiks

1. Pagrieziet karsēšanas funkciju kontroslēdzi uz , lai ievadītu Izvēlne.
2. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai atlasītu / Diennakts laiks. Skatiet nodaļu "Ikdienu lietošana", Izvēlne: Iestatījumi.
3. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai iestatītu pulksteni.
4. Nospiediet **OK**.

9. PAPILDPIEDERUMU IZMANTOŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

9.1 Papildpiederumu ievietošana

Piederumi pieejami atkarībā no modeļa. Skenējiet QR kodu, lai pārbaudītu, kā lietot ierīces komplektācijā iekļautos piederumus. Varat pasūtīt papildpiederumus atsevišķi. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo tirgotāju.




Izmantojiet tikai piemērotus ēdiena gatavošanas traukus un materiālus. Skatiet sadaļu "Mikroviļņu režīmam piemēroti ēdiena gatavošanas trauki un materiāli" nodaļā "Ieteikumi un padomi".

Neliela iedobe augšpusē palielina drošību un aizsardzību pret sagāšanās. Šīs iedobes arī palīdz novērst sasvēršanos. Mala ap plauktu neļauj ēdiena gatavošanas traukiem noslīdēt no plaukta.

Ievietojiet piederumu (restoto plauktu / paplāti) starp plauktu atbalsta vadotnes stieniem. Pārliecinieties, ka plaukts pieskaras

cepeškrāsns iekšpuses aizmugurei un kājiņas vērstas uz leju.

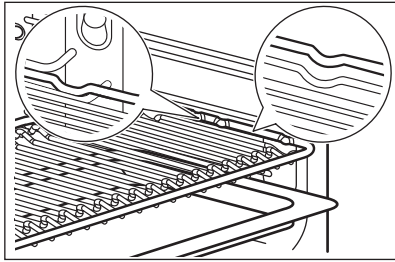

Ja jūsu paplātei ir slīpums, novietojiet to cepeškrāsns iekšpuses aizmugures virzienā.

Ja uz piederuma ir uzraksts, pārlicinieties, ka tas ir vērsts pret jums.

Ja izmantojat paplāti ar caurumiem, novietojiet paplāti/pannu zem tās, lai savāktu pilošus šķidrumus.

10. IETEIKUMI UN PADOMI

10.1 Gatavošanas ieteikumi

Cepšana un gatavošana piemērota tikai vienam līmenim.

Tabulās uzrādītā temperatūra un cepšanas laiki ir tikai orientējoši. Tie ir atkarīgi no receptēm un izmantoto sastāvdaļu kvalitātes un daudzuma.

Jūsu ierīce var cept un gatavot ēdienu citādāk nekā jūsu iepriekšējā ierīce. Tālāk redzamajos padomos attēloti ieteicamie temperatūras, gatavošanas laika un plaukta pozīciju iestatījumi noteiktiem ēdienu veidiem.

Skatiet cepšanas pozīcijas no cepeškrāsns apakšas.

Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai receptei, meklējiet tai līdzīgu.

Lai uzzinātu enerģijas taupīšanas padomus, skatiet nodaļu "Energoefektivitāte".

Tabulās izmantotie simboli:

	Ēdiena veids
	Karsēšanas funkcija
°C	Temperatūra
	Papildpiederums
	Mikroviļņu jauda (W)
	Plaukta līmenis
	Gatavošanas laiks (min)

10.2 Informācija pārbaudes iestādēm

Cepšana vienā līmenī

Pārbaudes saskaņā ar: EN 60350-1, IEC 60350-1.

				°C	
Kūciņas, 20 paplātē 1)	Augš./Apakškarsēšana	Cepamā Paplāte 2) 3)	2	150	18 - 28
Kūciņas, 20 paplātē 1)	Karsēšana ar ventilatoru	Cepamā Paplāte 2) 3)	2	150	18 - 28

				°C	
Biskvītkūka bez taukvielām 1)	Augš./Apakškarsēšana	Restots plaukts	1	170	25 - 35
Biskvītkūka bez taukvielām 1)	Karsēšana ar ventilatoru	Restots plaukts	1	170	28 - 38
Smilšu mīkla 1)	Augš./Apakškarsēšana	Cepamā Paplāte 2) 3)	2	140	28 - 38
Smilšu mīkla 1)	Karsēšana ar ventilatoru	Cepamā Paplāte 2) 3)	2	140	25 - 35
Ābolu pīrāgs 4)	Augš./Apakškarsēšana	Restots plaukts	1	170	65 - 75
Ābolu pīrāgs 4)	Karsēšana ar ventilatoru	Restots plaukts	1	170	57 - 67
Karstmaize 1) 5)	Grīls	Restots plaukts	2	230	7 - 12

1) Uzsildiet ierīci, līdz sasniegta iestatītā temperatūra. Neizmantojiet funkciju: Ātrā uzsildšana.

2) Novietojiet cepamo paplāti ar slīpumu pret cepeškrāsns iekšpusi aizmuguri.

3) Cepamajai paplātei jāpieskaras cepeškrāsns iekšpusi aizmugurei.

4) 2 veidnes novietotas diagonāli (Ø 20 cm). Labējā jānovieto vairāk priekšpusē, salīdzinot ar kreiso.

5) Saskaņā ar: IEC 60350-1:2016 un IEC 60350-1:2023.

Mikroviļņu un mikroviļņu kombinētās funkcijas

Pārbaudēs saskaņā ar: EN 60705, IEC 60705.

Lietojiet režģi. Tai jāpieskaras cepeškrāsns iekšpusi aizmugurei.

			°C		
Biskvīta torte 1)	Mikroviļņu krāsns:	500	-	1	8 - 10
Gaļas rulete 1) 2)	Mikroviļņu krāsns:	300	-	1	30 - 35
Olu vaniļas mērce 3)	Mikroviļņu krāsns:	400	-	1	18 - 23
Maltās gaļas atkausēšana (500 g) 4)	Mikroviļņu krāsns:	200	-	1	7 - 8
Kūka 3)	Tradicionālā gatavošana + MV	200	170	1	22 - 27
Kartupeļu sacepums 5)	Grīls + ventilators + MV	200	180	1	35 - 40

			°C		
Vista (1100 g) 6)	Grils + ventilators + MV	200	200	1	30
	Infratermiskā grilēšana	-			18 - 23

1) Kad pagājusi puse no ēdiena gatavošanas laika, pagrieziet konteineru par 1/2.

2) Gatavošanas laikā izmantojiet MW piemērotu pārtikas plēvi. Pirms gatavošanas sākšanas vairākas reizes saduršiet plēvi.

3) Nepagrieziet ēdienu gatavošanas procesa laikā.

4) Pagrieziet gaļu gareniski otrādi, vienu reizi pēc 1/3 un otru reizi pēc 2/3 pagājušā gatavošanas laika.

5) Kad pagājusi puse no ēdiena gatavošanas laika, pagrieziet konteineru pulkstenrādītāju virzienā par 1/4.

6) Novietojiet šķīvi krāsns apakšā. Novietojiet vistu tieši uz restotā plaukta ar krūtiņas pusi uz leju. Pēc 30 min, pagrieziet vistu otrādi un nomainiet karsēšanas funkciju uz: Infratermiskā grilēšana ar .

Papildu receptes

			°C	
Bezē 1)	Augš./Apakškarsēšana	Cepamā Paplāte 2) 3)	2	-
			100	90 - 180
Bezē 1)	Karsēšana ar ventilatoru	Cepamā Paplāte 2) 3)	2	-
			100	90 - 180
Plāceņi 1)	Augš./Apakškarsēšana	Cepamā Paplāte 2)	3	-
			200	11 - 13
Plāceņi 1)	Karsēšana ar ventilatoru	Cepamā Paplāte 2)	3	-
			190	10 - 12
Vista 4)	Infratermiskā grilēšana	Cepamā Paplāte 2)	1	-
			200	65 - 75
Popkorns 5)	Mikroviļņu krāsns:	Plakans keramikas šķīvis	apakša	700
			-	3 - 4
Sagatavotas malītes, atdzesētas (1 porcija) 6)7)	Mikroviļņu krāsns:	Restots plaukts 8)	1	500
			-	7 - 9
Šķidrumi zīdaiņa pudelītēs 9)	Mikroviļņu krāsns:	-	apakša	1000
			-	0.5
Lazanja, saldēta (400 g) 10)	Grils + ventilators + MV	Restots plaukts 8)	1	100
			210	23 - 28
Lazanja, saldēta (600 g) 10)	Tradicionālā gatavošana + MV	Restots plaukts 8)	1	200
			190	48 - 53
Pica, saldēta 10)	Tradicionālā gatavošana + MV	Restots plaukts 8)	1	200
			210	12 - 16
Grilēti dārzeņi, jaukti	Grils + ventilators + MV	Restots plaukts 8)	1	300
			180	20 - 25

						
Cūkgaļas cepetis	Karsēšana ar ventilatoru + MV	Restots plaukts 8)	1	300	165	65 - 70
Pildītas sēnes	Grils + ventilators + MV	Restots plaukts 8)	1	300	180	12 - 17
Lazanja ar sausajām makaronu loksnēm	Tradicionālā gatavošana + MV	Restots plaukts 8)	1	200	165	30 - 35

- 1) Uzsildiet ierīci, līdz sasniegta iestatītā temperatūra. Neizmantojiet funkciju: Ātrā uzsilšana.
- 2) Novietojiet cepamo paplāti ar slīpumu pret cepeškrāsns iekšpuses aizmuguri.
- 3) Izmantojiet cepamo papīru.
- 4) Novietojiet vistu ar krūtiņas pusi uz leju. Kad pagājusi puse no ēdiena gatavošanas laika, apgrieziet to.
- 5) Maisiņš jāizņem no ierīces, kad graudi vairs nesprāgst.
- 6) Aplājiet ēdianu ar mikroviļņu krāsnij piemērotu plastmasas vāku.
- 7) Kad pagājusi puse no ēdiena gatavošanas laika, pagrieziet konteineru par 1/2.
- 8) Restotajam plauktam jāpieskaras cepeškrāsns iekšpuses aizmugurei.
- 9) Novietojiet pudeli tīlpnes dibena centrā, neizmantojot nekādus piederumus.
- 10) Nepagrieziet ēdianu gatavošanas procesa laikā.

10.3 Mikroviļņu ieteikumi

Novietojiet ēdianu restotā plaukta vidū. Izmantojiet pirmā plaukta līmeni.

Apgrieziet vai apmaisiet ēdianu, kad pagājusi puse no gatavošanas laika, lai uzlabotu iznākumu.

Ik pa laikam apmaisiet šķidrus ēdienus.

Apmasiet ēdianu pirms pasniegšanas.

Ielieciet karoti krūzē vai glāzē, kad karsējat šķidrumus, lai uzlabotu karstuma sadali un novērstu pārvārīšanos. Karote nedrīkst būt saskarē ar cepeškrāsns iekšpusi, jo tas var izraisīt dzirksteļošanu.

Ievietojiet ēdianu ierīcē bez iepakojuma. Iepakotus ēdienus var ievietot ierīcē tikai tad, ja iepakojums ir piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnī. Skatiet "Ieteikumi un padomi" sadaļu "Mikroviļņu režīmam piemēroti ēdiena gatavošanas trauki un materiāli".

Neapklājiet ēdianu, kad izmantojat mikroviļņu krāsns kombinētās funkcijas. Skatiet nodaļu "Ikdiēnas lietošana".

Neizmantojiet mikroviļņu krāsns funkcijas vai Mikroviļņu kombinētās funkcijas, ja ierīcē nav ielikts ēdiens.

Ēdiena gatavošana mikroviļņu krāsnī

Aplājiet ēdianu, izmantojot gatavošanas vai uzsildīšanas mikroviļņu funkciju. Ja vēlaties kraukšķīgu virskārtu, gatavojiet ēdianu bez pārsega.

Nepārcepiet ēdienus, iestatot pārāk lielu jaudu un pārāk ilgu gatavošanas laiku. Ēdiens var izžūt, piedegt vai izraisīt aizdegšanos.

Nelietojiet ierīci, lai gatavotu olas čaumalās un gliemežus, jo tie var pārsprāgt. Pārduriet ceptu olu dzeltenumu pirms tā uzsildīšanas.

Pirms gatavošanas caurduriet pārtikas produktus, kam ir āda, vai vairākas reizes iegrieziet.

Sagrieziet dārzeņus vienāda izmēra gabaliņos.

Pēc ierīces izslēgšanas izņemiet ēdianu un ļaujiet tam atdzist pāris minūtes, lai ļautu siltumam vienmērīgi izkļedēties.

Atkausēšana ar mikroviļņiem

Uzlieciet sasaldēto, izpakoto pārtiku uz neliela otrādi apgriezta šķīvja, novietojot zem tā trauku, vai uz atkausēšanas restēm vai plastmasas sieta, lai atkausētais šķidrums varētu notecēt.

Pēc tam noņemiet atkausētos pārtikas produktus.

Lai pagatavotu augļus un dārzeņus, vispirms tos neatkausējot, jūs varat izmantot augstāku mikroviļņu jaudu.

Apgrīšana uzlabo rezultātus. Jutīgus pārtikas produktus, piemēram, gaļu, atkausēšanas laikā apgrīšanu otrādi veiciet divas reizes.

10.4 Mikroviļņiem piemēroti ēdiena gatavošanas trauki un materiāli

Gatavošanai ar mikroviļņiem izmantojiet tikai piemērotus ēdienu gatavošanas traukus un

materiālus. Atsaucei izmantojiet tālāk sniegtās tabulas.

Pirms lietošanas pārbaudiet ēdiena gatavošanas trauku/materiāla / pārtikas konteineru parametrus.

Attiecībā uz citiem specifiskiem traukiem mikroviļņu krāsnīm, kas nav uzskaitīti šajā tabulā, ievērojiet ražotāja norādījumus.

Ēdiena gatavošanas trauku materiāls		 	  1)
Ugunsizturīgs stikls un porcelāns bez metāla detaļām, piem., karstumizturīgs stikls	✓	✓	✓
Ugunsneizturīgs stikls un porcelāns bez sudraba, zelta, platīna vai metāla rotājumiem	✓	✗	✗
Stikls un stikla keramika, kas izgatavota no ugunsizturīga / sala izturīga materiāla	✓	✓	✓
Ugunsizturīgas keramikas un māla ēdienu gatavošanas trauki bez kvarca vai metāla komponentiem vai metālu saturošas glazūras	✓	✓	✓
Keramika, porcelāns un māls ar neglazētu apakšu vai ar maziem caurumiem, piemēram, uz rokturiem	✗	✗	✗
Karstumizturīgs plastikāts līdz 200 °C	✓	✓	✗
Kartons, tikai papīrs	✓	✗	✗
Pārtikas plēve	✓	✗	✗
Mikroviļņu pārtikas plēve	✓	✓	✗
Cepšana ar metāla traukiem, piem. emaljētiem, čuguna	✗	✗	✗
Cepšanas formas ar spīdīgu vai silikona pārklājumu	✗	✗	✗
Cepamā Paplāte	✗	✗	✗
Restots plaukts	✓	✓	✓

1) Ēdiena gatavošanas trauki un materiāli attiecas arī uz funkcijām: Tradicionālā gatavošana + MV, grīls + MV. Skatiet sadaļu "Ikdienas lietošana", iestatījumi: Gatavošanas palīgs.

10.5 Jaudas iestatījumi

Tālāk norādītie dati ir tikai padomam.

800 - 1000 W

- Šķidrumu uzsildīšanai

600 - 700 W

- Rīsu vārīšana uz lēnas uguns
- Dārzenu gatavošanai
- Popkorns

400 - 500 W

- Vienas maltītes uzsildīšana
- Vārīt sautējumu uz lēnas uguns
- Sasaldētu un gatavu maltīšu atkausēšanai un uzsildīšanai

300 W

- Jūtīgu pārtikas produktu gatavošanai
- Bēnu pārtikas uzsildīšanai
- Turpināt gatavošanu

100 - 200 W

- Maizes, augļu, kūku, mīklas izstrādājumu, siera, sviesta, gaļas un zivju atkausēšanai
- Šokolādes un sviesta kausēšanai

11. APKOPE UN TĪRĪŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

11.1 Piezīmes par tīrīšanu

Tīrīšanas līdzekļi

- Tīriet ierīces priekšdaļu tikai ar mikrošķiedras drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli.
- Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas šķīdumu.
- Traipu tīrīšanai izmantojiet saudzīgu mazgāšanas līdzekli.

Lietošana ikdienā

- Iztīriet ierīces iekšpusi pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu pārtikas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku.
- Rūpīgi attīriet ierīces iekšpuses augšdaļu no ēdiena atlikām un taukiem.
- Neuzglabāiet ēdienu ierīcē ilgāk par 20 minūtēm. Pēc katras lietošanas reizes nosusiniet ierīces iekšpusi tikai ar mikrošķiedras drānu.


Papildpiederumi

- Tīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt. Izmantojiet tikai mikrošķiedras drānu, kura iemērkta siltā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Nemazgājiet papildpiederumus trauku mazgājamajā mašīnā.
- Netīriet piedegumdrošos papildpiederumus ar abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem vai asiem priekšmetiem.

11.2 Plauktu balstu

Izņemiet plauktu balstus, lai iztīrītu ierīci.

1. Izslēdziet ierīci un uzgaidiet, līdz tā atdziest.
2. Uzmanīgi velciet plauktu balstus uz augšu un ārā no priekšējā fiksatora.
3. Izvelciet balstus no priekšējā fiksatora.

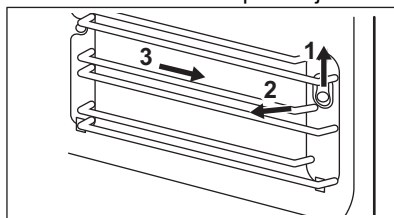

Uztādiet plauktu atbalstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.

Ja tiek piegādātas teleskopiskās vadotnes, to fiksācijas tapām jābūt vērstām uz priekšu.

11.3 Spuldzes maiņa

BRĪDINĀJUMS!

Apdegumu risks, stikla pārsegs var būt karsts. Izmantojiet virtuves cimdu, pieskaroties spuldzei.

Spuldzes maiņu var veikt tikai pilnvarotie apkopes speciālisti. Sazinieties ar savu pilnvaroto servisa centru.

12. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

12.1 Ko darīt, ja...

Problēma	Pārbaudiet, vai...
Ierīci nevar ieslēgt vai lietot.	Ierīce ir pareizi pieslēgta strāvas padevei.
Ierīce neuzsilst.	Deaktivizēta automātiskās izslēgšanās funkcija.
Ierīce neuzsilst.	Izdedzis drošinātājs.
Ierīce neuzsilst.	Bloķēšana ir atslēgta.
Nestrādā lampiņa.	Spuldze ir izdegusi.
Displejā redzams 00:00.	Noticis strāvas padeves pārrāvums. Iestatiet diennakts laiku.



Ja displejā redzams šajā tabulā neiekļauts kļūdas kods, izslēdziet mājokļa elektrosistēmas drošinātāju un atkārtoti ieslēdziet ierīci. Ja kļūdas kods atkārtoti parādās displejā, sazinieties ar autorizēto servisa centru.

12.2 Servisa dati

Ja nevarat rast risinājumu, sazinieties ar ierīces izplatītāju vai pilnvarotu servisa centru.

Servisa centram nepieciešamie dati norādīti uz tehnisko datu plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte atrodas uz ierīces priekšējā rāmja. Tā ir redzama, kad atverat durvis. Nenoņemiet ierīces tehnisko datu plāksnīti.

Ieteicams datus pierakstīt šeit:

Modelis(MOD.):

Izstrādājuma Nr. (PNC):

Sērijas numurs (S.N.):

13. ENERGOEFEKTIVITĀTE

13.1 Produkta informācija par enerģijas patēriņu un maksimālo laiku, kas nepieciešams, lai sasniegtu attiecīgo zemas jaudas režīmu

Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0.8 W
Maksimālais laiks, kas nepieciešams, lai aprikojums automātiski sasniegtu attiecīgo zemas jaudas režīmu	20 min

13.2 Elektroenerģijas taupīšanas padomi

Tālāk norādīto padomu ievērošana palīdzēs ietaupīt enerģiju ierīces lietošanas laikā.

Pārbaudiet, vai ierīces darbības laikā tās durvis ir pareizi aizvērtas. Gatavošanas laikā

neviriniet ierīces durvis pārāk bieži. Raugieties, lai durvju blīve būtu tīra, un gādājiet, lai tā būtu labi nofiksēta savā pozīcijā.

Izmantojiet metāla traukus un tumšus, neatstarojošus traukus un konteinerus, lai

uzlabotu elektroenerģijas taupīšanu (tikai tad, ja neizmantojat mikroviļņu funkciju).

Pirms gatavošanas iepriekš neuzkarsējiet ierīci, ja vien tas nav īpaši norādīts.

Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja gatavojat vairākus ēdienus vienā piegājienā.

Gatavošana ar ventilatoru

Ja iespējams, elektroenerģijas taupīšanas nolūkā izmantojiet gatavošanas funkcijas.

Atlikušais siltums

Ja gatavošanas ilgums pārsniedz 30 minūtes, samaziniet ierīces temperatūru līdz minimumam 3–10 minūtes pirms gatavošanas laika beigām. Ierīcē atlikušais siltums turpinās gatavot tajā ievietoto ēdienu.

Izmantojiet atlikušo siltumu, lai saglabātu ēdiena siltumu vai uzsildītu citus ēdienus.

Izslēdzot ierīci, displejā tiek attēlots atlikušais siltums vai temperatūra.

Ēdiena siltuma uzturēšana

Izvēlieties zemāko iespējamo temperatūras iestatījumu, lai izmantotu atlikušo siltumu un saglabātu ēdiena siltu. Atlikuša siltuma indikators vai temperatūra tiek parādīta displejā.

Gatavošana ar izslēgtu cepeškrāsns apgaismojumu

Gatavošanas laikā izslēdziet cepeškrāsns apgaismojumu. Ieslēdziet to tikai tad, kad nepieciešams.

14. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį! Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prietaisą.



Čia rasite naudojimo patarimų, brošiūrų, informacijos apie trikčių šalinimą, aptarnavimą ir remontą:
www.electrolux.com/support

Galimi pakeitimai.

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA.....	25
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	28
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....	30
4. VALDYMO SKYDELIS.....	30
5. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ.....	31
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.....	31
7. PAPILDOMOS FUNKCIJOS.....	37
8. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS.....	38
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS.....	39
10. NAUDINGI PATARIMAI.....	39
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	44
12. GEDIMŲ ŠALINIMAS.....	44
13. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS.....	45
14. APLINKOS APSAUGA.....	46

1. ⚠ SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių arba protinių sutrikimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi kitų arba gavę nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu, jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Mažesnių nei 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir sudėtingą negalią, negalima be priežiūros leisti būti šalia prietaiso.

- Vaikus būtina nuolat prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie nežaistų su buitinais prietaisais.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- DĖMESIO! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso jam veikiant arba vėstant.
- Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia suaktyvinti.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

- Šis prietaisas yra skirtas tik maistui gaminti.
- Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam šeimos ūkiui.
- Šį prietaisą galima naudoti biuruose, viešbučių kambariuose, nakvynės ar svečių namuose, sodybose ar kitoje panašioje aplinkoje, kur prietaiso naudojimo intensyvumas neviršija buitinio (vidutinio) naudojimo.
- Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik kvalifikuotas specialistas.
- Nenaudokite prietaiso, prieš jo įrengimą balduose.
- Prieš vykdydami techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo.
- Pasirūpinkite, kad pažeistą maitinimo laidą pakeistų tik gamintojas, jo įgalioto techninės priežiūros centro darbuotojai arba atitinkamos kvalifikacijos specialistai – kitaip gali kilti elektros smūgio pavojus.
- DĖMESIO: Pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas, kitaip galimas elektros smūgis.
- DĖMESIO: Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs ir nelieskite kaitinimo elementų ar prietaiso ertmės paviršių.
- Pagalbinius reikmenis arba indus iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.

- Nejunkite mikrobangų funkcijos, jei prietaisas tuščias. Tarp metalinių į orkaitę įdėtų objektų gali susiformuoti elektros lankas.
- Gaminant mikrobangomis į vidų negalima dėti metalinių maisto ar gėrimų indų. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu gamintojas nurodo, kokio dydžio ir formos metaliniuose induose esantį maistą galima ruošti mikrobangų krosnelėse.
- DĖMESIO! Jei pažeistumėte dureles arba durelių sandariklius, prietaiso nenaudokite, kol jo nesuremontuos kvalifikuotas specialistas.
- DĖMESIO! Tik kvalifikuoti specialistai gali vykdyti priežiūros ir remonto darbus, įskaitant dangčio, kuris apsaugo nuo mikrobangų energijos, nuėmimą.
- DĖMESIO! Nešildykite induose uždaryto maisto ar gėrimų. Gali įvykti sprogdimas.
- Naudokite tik mikrobangų krosnelėms skirtus reikmenis.
- Kai maistą šildote plastmasiniuose arba popieriniuose induose, stebėkite prietaisą, nes tokie indai gali užsidegti.
- Prietaisas skirtas pašildyti maistą ir gėrimus. Maisto ar drabužių džiovinimas, šildančių pagalvėlių, šlepečių, kempinių, drėgnų šluosčių ir panašių objektų šildymas gali sukelti gaisrą ir sužaloti.
- Pastebėję iš prietaiso sklindančius dūmus, nedelsiant išjunkite prietaisą arba atjunkite jį nuo elektros maitinimo tinklo ir laikykite dureles uždarytas, kad liepsna negalėtų išplisti.
- Šildant gėrimus mikrobangomis galimas pavėluotas skysčio užvirimas ir išsiveržimas. Todėl imdami pašildytą gėrimą būkite atsargūs.
- Siekiant išvengti nudeginimų, prieš duodami vaikui ar kūdikiui pašildytą maisto buteliuką ar indelį, jo turinį sumaišykite arba suplakite ir patikrinkite temperatūrą.
- Prietaise nešildykite žalių ir kietai virtų kiaušinių su lukštais. Kiaušiniai gali sprogti kaitinimo metu arba jam pasibaigus.

- Jei norite išimti padėklų laikiklius, pirmiausia iš šoninių sienelių ištraukite laikiklio priekį, o po to galą. Padėklų laikiklius atgal sudėkite priešinga tvarka.
- Reguliariai valykite prietaisą ir pašalinkite iš jo visus maisto likučius.
- Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
- Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
- Jei tinkamai neprižiūrėsite prietaiso, jo paviršiai gali anksčiau nusidėvėti ir sukelti pavojų.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Įrengimas

ĮSPĖJIMAS!

Šį prietaisą įrengti privalo tik atitinkamos kvalifikacijos specialistas.

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Vadovaukitės mūsų svetainėje pateikta montavimo instrukcija.
- Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.
- Netraukite šio prietaiso už rankenos.
- Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje vietoje, atitinkančioje įrengimo reikalavimus.
- Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ir spintelių.
- Prieš montuodami prietaisą patikrinkite, ar prietaiso dureles galima laisvai atidaryti.
- Prietaise įrengta elektrinė aušinimo sistema. Ji turi būti prijungta prie elektros maitinimo šaltinio.

2.2 Elektros prijungimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sukelti gaisrą ir gauti elektros smūgį.

- Visus elektros prijungimus privalo atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Prietaisą privaloma įžeminti.
- Įsitinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinis duomenis.
- Visada naudokite tinkamai įrengtą įžemintą saugųjį elektros lizdą.
- Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilginamųjų laidų.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir maitinimo laido. Jei reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras.
- Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių arba nišos po prietaisu, ypač kai jis veikia arba durelės yra karštos.
- Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų galima nuimti be įrankių.
- Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
- Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kištuko.
- Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.
- Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinis jungiklius, saugiklius (įsukami saugikliai

turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.

- Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.
- Prietaisas tiekiamas su pagrindiniu maitinimo laidu ir kištuku.

2.3 Naudojimas

ĮSPĖJIMAS!

Sužalojimo, nudegimų ir elektros smūgio arba sprogo pavojaus.

- Nebandykite pakeisti šio prietaiso techninių savybių.
- Pasirūpinkite, kad ventiliacinės angos nebūtų užblokuotos.
- Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Po kiekvieno naudojimo prietaisą išvalykite.
- Atidarydami veikiančio prietaiso dureles būkite atsargūs. Iš vidaus gali išsiveržti įkaitintas oras.
- Nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba jei prietaisas liečiasi su vandeniu.
- Nespauskite atidarytų durelių.
- Nenaudokite prietaiso, kaip darbinio paviršiaus ar daiktams laikyti.
- Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudojant maisto produktus su alkoholiu, gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
- Atidarydami dureles pasirūpinkite, kad šalimais nebūtų kibirkščių ar atviros ugnies šaltinių.
- Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių medžiagų arba degiomis medžiagomis sudrėkintų daiktų.
- Nenaudokite mikrobangų funkcijos prietaisui įšildyti.

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sugadinti prietaisą.

- Emalės apsauga nuo pažeidimų ir išblukimo:
 - Nedėkite aliuminio folijos tiesiai ant prietaiso ertmės dugno;
 - Nepilkite vandens tiesiai į įkaitusį prietaisą.

- Nelaikykite prietaise paruoštų drėgnų patiekalų ir maisto produktų.
- Būkite atsargūs montuodami arba išimdami prietaiso priedus.

- Emalio ar nerūdijančiojo plieno išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui.
- Naudokite tik su prietaisu pateiktus arba jo gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Maistą visuomet gaminkite uždarę prietaiso dureles.
- Jeigu prietaisas įrengtas už baldo plokštės (pvz., durelių), pasirūpinkite, kad prietaisui veikiant durelės visada būtų atidarytos. Už durelių gali kauptis karštis ir drėgmė, kurie gali pakenkti prietaisui, baldams ar grindims. Neuždarykite durelių, kol po naudojimo prietaisas visiškai neatauš.

2.4 Valymas ir priežiūra

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti, sukelti gaisrą ir sugadinti prietaisą.

- Prieš vykdydami priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laidą kištuką iš elektros lizdo.
- Patikrinkite, ar atvėsusios prietaiso durelės. Stiklinės plokštės gali suskilti.
- Pažeistas stiklinės durelių plokštės nedelsiant pakeiskite naujomis. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą
- Po kiekvieno naudojimo įsitikinkite, kad vidus ir durelės sausai nuvalytos. Prietaisui veikiant susidarę garai kondensuojasi ant orkaitės sienelių ir gali sukelti koroziją.
- Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršių nuo nusidėvėjimo.
- Kai veikia mikrobangų funkcija, prietaise likę riebalai ir maistas gali sukelti gaisrą ir elektros kibirkščiavimą.
- Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.
- Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.

2.5 Vidinis apšvietimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Elektros smūgio pavojus.

- Šio gaminio viduje esanti (-čios) lemputė (-ės) ir atskirai parduodamos atsarginės lemputės: Šios lemputės turi atlaikyti ekstremalias fizines sąlygas buitiniuose prietaisuose, pavyzdžiui, temperatūrą, vibraciją, drėgmę, arba yra skirtos informuoti apie prietaiso veikimo būseną. Jos nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims ir netinka patalpoms apšviesti.
- Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė G.
- Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lemputes.

2.6 Paslauga

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
- Naudokite tik originalias dalis.

2.7 Išmetimas


⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

- Norėdami sužinoti, kaip tinkamai utilizuoti prietaisą, susisieki su atitinkama savivaldybės įstaiga.
- Ištraukite laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
- Nupjaukite maitinimo laidą prie pat prietaiso ir tinkamai utilizuokite.

3. GAMINIO APRAŠYMAS

3.1 Bendroji apžvalga

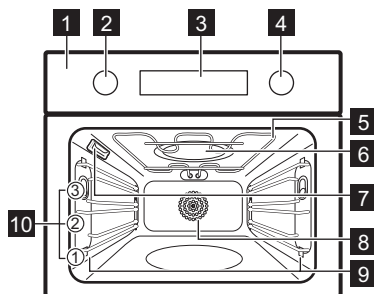

- 1 Valdymo skydelis
- 2 Kaitinimo funkcijų nustatymo rankenėlė
- 3 Ekranas
- 4 Valdymo rankenėlė
- 5 Šildymo elementas
- 6 Mikrobangų generatorius
- 7 Lemputė
- 8 Ventiliatorius
- 9 Lentynos atrama, išimama
- 10 Vietos lentynoje

4. VALDYMO SKYDELIS

4.1 Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Kad įjungtumėte prietaisą:

1. Spustelėkite reguliatorius. Reguliatoriai išsitrauks.
2. Pasukite kaitinimo funkcijų rankenėlę, kad pasirinktumėte.
3. Pasukite valdymo reguliatorių, kad pakeistumėte nustatymą.

Kai prietaisą norėsite išjungti, pasukite kaitinimo funkcijų reguliatorių į išjungimo padėtį .

4.2 Valdymo skydelio apžvalga



Paspauskite, kad nustatytumėte laikmačio funkcijas.



Paspauskite, kad nustatytumėte greitojo įkaitinimo funkciją.



Paspauskite, kad įjungtumėte ar išjungtumėte prietaiso lemputę.


WATT

Paspauskite, kad nustatytumėte mikrobangų galią.

OK

Paspauskite mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

4.3 Ekranų indikatoriai

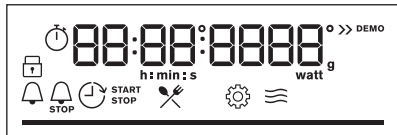

Ekranas su pagrindinėmis funkcijomis.



Prietaisas yra užrakintas.



Submenu: Kepimo vadovas.



Submenu: Nustatymai



Įjungta mikrobangų funkcija.



Laikmatis – įjungta.



Kepimo laikas – įjungta.



Atidėto paleidimo laikas – įjungta.



Laikmatis – įjungta.

Progreso juosta rodo, kada prietaisas pasiekia nustatytą temperatūrą arba kada baigiasi maisto gaminimo trukmė.

5. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ



ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

5.1 Laiko nustatymas

Pirmą kartą prijungę prietaisą prie elektros maitinimo šaltinio palaukite, kol valdymo skydelyje pamatysite: "00:00" arba "12:00" (priklauso nuo modelio).

1. Pasukite reguliatorių, kad nustatytumėte laiką.
2. Paspauskite OK.

5.2 Pirminis išankstinis įkaitinimas ir valymas

Prieš naudodami ir dėdami maistą pirmą kartą, pakaitinkite tuščią prietaisą. Prietaisas gali skleisti nemalonų kvapą ir dūmus. Išankstinio įkaitinimo metu vėdinkite patalpą.

1. Iš prietaiso išimkite visus priedus ir išimamas lentynų atramas.
2. Nustatykite funkciją . Nustatykite didžiausią temperatūrą. Įjunkite prietaisą ir palaukite 1 val.
3. Nustatykite funkciją . Nustatykite didžiausią temperatūrą. Įjunkite prietaisą ir palaukite 15 min.
4. Nustatykite funkciją . Nustatykite didžiausią temperatūrą. Įjunkite prietaisą ir palaukite 15 min.
5. Išjunkite prietaisą ir palaukite kol atvės.
6. Prietaisą ir jo priedus valykite tik mikropluošto šluoste, suvilgyta šilto vandens ir švelnaus ploviklio tirpale.
7. Sudėkite priedus ir išimamas lentynų atramas atgal į jų pradines padėtis.

6. KASDIENIS NAUDOJIMAS



ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

6.1 Kaitinimo funkcijos

Standartinės kaitinimo funkcijos



Karšto oro srautas

Kepti mėsą ir pyragus. Nustatykite žemesnę temperatūrą nei pasirinkę viršutinio / apatinio kaitinimo funkciją, nes ventiliatorius tolygiai paskirsto kaitrą orkaitės viduje.



Apatinis + viršutinis kaitinimas

Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėtyje.



Picos programa

Tinka kepti picą ir kitus patiekalus, kuriems reikalingas kaitinimas iš apačios.



Turbo grilis

Skirta didesniems mėsos arba paukštienos su kaulais gabalams kepti viename lygyje. Apkepus ruošti ir skrudinti.

Mikrobangų funkcijos



Atitirpinimas

Ivairių rūšių maisto produktų atitirpinimas, galios diapazonas: 100–200 W



Pašildymas

Pusfabrikačių pašildymas, galios diapazonas: 300–700 W



Mikrobangos

Galios diapazonas kaitinant ir ruošiant maistą: 100–1000 W

Mikrobangų kombinuotosios funkcijos



Grilis + ventiliatorius + mikrobangos

Skrudinti didelius mėsos arba paukštienos gabalus vienoje lentynos padėtyje. Apkepus ruošti ir skrudinti. Funkcija su padidinta mikrobangų galia, galios diapazonas: 100 - 400 W.



Karštas oras + mikrobangos

Kepimas vienoje lentynėlės padėtyje. Funkcija su padidinta mikrobangų galia, galios diapazonas: 100 - 400 W.



Pasirinkus kai kurias orkaitės funkcijas, lemputė gali išsijungti automatiškai temperatūrai nukritus žemiau 80 °C.



Maisto gaminimo vadovo skyriuje yra papildomų kaitinimo funkcijų. Žr. „Kasdienis naudojimas“, „Meniu“: Maisto gaminimo vadovas.

Bendrąsias energijos taupymo rekomendacijas žr. „Energijos efektyvumas“, „Energijos taupymo patarimai“.

6.2 Nustatymas: Kaitinimo funkcijos

1. Norėdami pasirinkti kaitinimo funkciją, pasukite kaitinimo valdymo rankenėlę.
2. Valdymo rankenėle nustatykite temperatūrą.
3. Paspauskite OK.



Greitas įkaitinimas – paspauskite ir palaikykite, kad sutrumpintumėte kaitinimo laiką. Galima su kai kuriomis kaitinimo funkcijoms. Ventiliatorius gali įsijungti automatiškai.

6.3 Nustatymas: Mikrobangų funkcijos

1. Išimkite visus priedus, išskyrus vielinę lentynėlę.
 2. Įdėkite maistą į prietaisą.
 3. Kaitinimo funkcijų valdymo rankenėle pasirinkite šią mikrobangų funkciją. Ekrane matysite trukmę ir mikrobangų galią.
 4. Paspauskite OK, kad pradėtumėte su numatytosiomis nuostatomis.
 5. Jei norite pakeisti maisto ruošimo trukmę, pasukite valdymo rankenėlę. Paspauskite OK.
 6. Kad pasirinktumėte mikrobangų galią, paspauskite **WATT** ir pasukite valdymo rankenėlę. Paspauskite OK.
- Ruošdami maistą parinktis galite pakeisti.



Jeigu atidarysite dureles, mikrobangų funkcija išsijungs. Norėdami ją vėl įjungti, uždarykite dureles. Paspauskite OK.

6.4 Nustatymas: Mikrobangų kombinuotosios funkcijos

Kombinuotosios mikrobangų funkcijos apjungia standartinį kaitinimą ir mikrobangas, kad gaminimo laikas sutrumpėtų, o maisto gaminimo rezultatai pagerėtų.

1. Išimkite visus priedus, išskyrus vielinę lentynėlę.
2. Įdėkite maistą į prietaisą.

3. Kaitinimo funkcijų valdymo rankenėle pasirinkite šią kombinuotąją mikrobangų funkciją.

Ekrane matysite temperatūrą ir mikrobangų galingumą.

4. Paspauskite **OK**, kad pradėtumėte su numatytosiomis nuostatomis.
5. Valdymo rankenėle koreguokite temperatūrą. Paspauskite **OK**.
6. Kad pasirinktumėte mikrobangų galią, paspauskite **WATT** ir pasukite valdymo rankenėlę. Paspauskite **OK**.

Ruošdami maistą parinkti galite pakeisti.

6.5 Įvedimas: Meniu

Atverkite meniu, kad galėtumėte pasirinkti papildomas kaitinimo funkcijas, kepimo vadovą ar nustatymus.

1. Pasukite kaitinimo funkcijų nustatymo rankenėlę į  padėtį.

Ekrane matysite .

2. Norėdami atverti submeniu, valdymo rankenėle pasirinkite jo piktogramą. Paspauskite **OK**.

6.6 Nuostata: Kepimo vadovas

Kepimo vadovas antrinį meniu sudaro konkrečioms patiekalams sukurtų papildomų kaitinimo funkcijų ir programų rinkinys. Programos paleidžiamos su atitinkamai parinktais nustatymais. Gaminimo metu galite keisti programos laiką, temperatūrą ir, jei įmanoma, mikrobangų galią.

1. Pasukite kaitinimo funkcijų nustatymo rankenėlę į  padėtį.
2. Valdymo rankenėle pasirinkite . Paspauskite **OK**.
3. Valdymo rankenėle pasirinkite funkciją (pvz., F1). Paspauskite **OK**.
4. Valdymo rankenėle pasirinkite patiekalą (pvz., P1). Paspauskite **OK**.
5. Valdymo rankenėle pasirinkite svorį. Ši parinktis galima tik su tam tikrais patiekalais. Paspauskite **OK**.

6. Sudėkite maistą į prietaisą. Paspauskite **OK**.
7. Funkcijai pasibaigus patikrinkite, ar maistas tinkamai paruoštas. Jei reikia, pratęskite maisto gaminimo trukmę.

Submeniu: Kepimo vadovas

Ekrane rodomas **F** ir funkcijos **numeris**, kurį rasite lentelėje.

	Kaitinimo funkcija	Aprašymas
F1	Grilis	Ploniems maisto gabalėliams ir duonos skrebučiams kepti grilyje.
F2	Apatinis kaitinimas	Kepti pyragus traškiu pagrindu ir konservuoti maistą.
F3	Šaldytas maistas	Traškiems pusfabrikačiams ruošti, pvz., gruzdintoms bulvytėms, keptoms bulvytėms ar rytietiškiems suktinukams.
F4	Virš. ir apat. kaitinimas + mikrobangos	Maisto kepimas ir skrudinimas vienoje lentynos padėtyje. Funkcija su padidinta mikrobangų galia, galios diapazonas: 100 - 400 W.
F5	Grilis + mikrobangos	Kepti ant grotelių ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėtyje. Funkcija su padidinta mikrobangų galia, galios diapazonas: 100 - 400 W.

Paaiškinimas	
	Galima svorio korekcija.
	Funkcija su mikrobangų galia. Naudokite mikrobangoms pritaikytą priedą.
	Prieš pradėdami gaminti maistą prietaisą įkaitinkite.
	Lentynėlės lygis. Žr. skyrių „Gaminio aprašymas“.

Ekrane rodomas **P** ir patiekalo **numeris**, kurį rasite lentelėje.

	Patiekalas	Svoris	Lentynėlės padėtis / priedai
P1	Jautienos kepsnys, lengvai iškeptas	1000 - 1500 g; 4–6 cm storio gabalai	 1; kepimo skarda Mėsa kelias minutes pakepkite įkaitintoje keptuvėje. Įdėkite į prietaisą.
P2	Jautienos kepsnys, vidutiniškai iškeptas		
P3	Jautienos kepsnys, gerai iškeptas		
P4	Kepsnys, vidutiniškai iškeptas	150 - 300 g vienam gabalui; 3 cm storio griežiniai	 2; kepimo skarda Mėsa kelias minutes pakepkite įkaitintoje keptuvėje. Įdėkite į prietaisą.
P5	Jautienos kepsnys / troškiny (antrektas, šlaunies kepsnys, storas paslėpnis)	1500 - 2000 g	  2; patiekalo kepimas ant vielinės lentynėlės Mėsa kelias minutes pakepkite įkaitintoje keptuvėje. Pridėti skysčio. Įdėkite į prietaisą.
P6	Jautienos kepsnys, lengvai iškeptas (kepimas žemoje temperatūroje)	1000 - 1500 g; 4–6 cm storio gabalai	 1; kepimo skarda Mėsa kelias minutes pakepkite įkaitintoje keptuvėje. Įdėkite į prietaisą.
P7	Jautienos kepsnys, vidutiniškai iškeptas (kepimas žemoje temperatūroje)		
P8	Jautienos kepsnys, gerai iškeptas (kepimas žemoje temperatūroje)		
P9	Filė, lengvai iškepta (kepimas žemoje temperatūroje)	800 - 1000 g; 5–6 cm storio gabalai	 2; kepimo skarda Mėsa kelias minutes pakepkite įkaitintoje keptuvėje. Įdėkite į prietaisą.
P10	Filė, vidutiniškai iškepta (kepimas žemoje temperatūroje)		
P11	Filė, gerai iškepta (kepimas žemoje temperatūroje)		
P12	Veršienos kepsnys (pvz., nugarinė)	800 - 1500 g; 5–6 cm storio gabalai	  1; keraminis arba stiklinis indas ant vielinės lentynėlės Mėsa kelias minutes pakepkite įkaitintoje keptuvėje. Pridėti skysčio. Įdėkite į prietaisą.
P13	Kiaulienos kepsnys (pvz., sprandinė arba nugarinė)	1500 - 2000 g	  1; keraminis arba stiklinis indas ant vielinės lentynėlės
P14	Plėšytai kiaulienai (ruošimas žemoje temperatūroje)	1500 - 2000 g	 1; keraminis arba stiklinis indas ant vielinės lentynėlės
P15	Kiaulienos nugarinė, šviežia	1000 - 1500 g; 6–7 cm storio gabalai	 1; keraminis arba stiklinis indas ant vielinės lentynėlės Mėsa kelias minutes pakepkite įkaitintoje keptuvėje. Įdėkite į prietaisą.

Patiekalas	Svoris	Lentynėlės padėtis / priedai
P16 Šonkauliukai	2000 - 3000 g; naudokite šviežius, 2–3 cm storio šonkaulius	 2; kepimo skarda
P17 Ėrienos koja su kaulu	500 - 1000 g; 7–9 cm storio gabalai	 1; keraminis arba stiklinis indas ant vielinės lentynėlės Mėsą kelias minutes pakepkite įkaitintoje keptuvėje. Pridėti skystčio. Įdėkite į prietaisą.
P18 Viščiukas, visas	1000 - 1400 g	  1; vielinė lentynėlė ir lėkštė, padėta tiesiai po anga Padėkite vištą tiesiai ant vielinės lentynėlės, krūtinėlė į viršų. Po 30 min. apverskite vištą.
P19 Viščiukas, pusė	500 - 800 g	  1; kepimo skarda
P20 Viščiuko krūtinėlė	180 - 250 g gabalui	 2; troškinio indas ant vielinės lentynėlės Mėsą kelias minutes pakepkite įkaitintoje keptuvėje. Įdėkite į prietaisą.
P21 Viščiukų šlaunelės, atvės.	250 - 350 g	 1; kepimo skarda
P22 Visa antis	1500 - 2500 g	  1; kepimo skarda Praėjus pusei maisto gaminimo trukmės, antį apverskite.
P23 Žąsies krūtinėlė	350 - 500 g	 1; keraminis arba stiklinis indas ant vielinės lentynėlės
P24 Mėsos vyniotinis	1000 - 1500 g	 1; pailga kepimo forma ant vielinės lentynėlės
P25 Mėsos vyniotinis, „Leberkässe“	750 - 1000 g	 1; pailga kepimo forma ant vielinės lentynėlės
P26 Visa žuvis, kepama ant grotelių	500 - 1000 g vienai žuviai	 1; kepimo skarda
P27 Žuvies filė	150 - 300 g	  2; keraminis arba stiklinis indas ant vielinės lentynėlės
P28 Sūrio pyragas	2000 - 3000 g	 2; kepimo skarda
P29 Obuolių pyragas, dengtas	1000 - 1500 g	  2; pyrago kepimo indas ant vielinės lentynėlės
P30 Obuolių tortas	1000 - 1500 g	 2; vaisinio pyrago kepimo indas ant vielinės lentynėlės
P31 Obuolių pyragas	1000 - 1200 g	  1; pyrago kepimo indas ant vielinės lentynėlės

Patiekalas	Svoris	Lentynėlės padėtis / priedai
P32 Šokoladiniai sausainėliai	1000 g tešlos	  2; troškinio indas ant vielinės lentynėlės
P33 Šokoladiniai keksiukai	10–20 gabalų	  2; kepimo skarda
P34 Pyragas su priedais	1000 g tešlos	 1; kepimo skarda ant vielinės lentynėlės
P35 Keptos bulvės	1000 g šviežių bulvių	  2; kepimo skarda
P36 Keptos bulvytės	750 - 1000 g žalių bulvių	  2; kepimo skardoje su kepimo popieriumi
P37 Ant grilio keptos daržovės	1000 - 1500 g	 1; kepimo skardoje su kepimo popieriumi
P38 Kroketai (užšaldyti)	500 - 750 g	  2; kepimo skarda
P39 Gruzdintos bulvytės (užšaldytos)	750 g	  2; kepimo skarda
P40 Lazanija su sausais makaronų lakštais	1000 - 1500 g	  1; troškinkite patiekalą ant vielinės lentynėlės
P41 Bulvių plokštainis (žalios bulvės)	1000 - 1500 g	  1; troškinkite patiekalą ant vielinės lentynėlės
P42 Šviežia plonapadė pica	-	  1; kepimo skardoje su kepimo popieriumi
P43 Šviežia storapadė pica	-	  1; kepimo skardoje su kepimo popieriumi
P44 Pyragas „Quiche“	-	  1; užveržiamoji kepimo forma ant vielinės lentynėlės
P45 Prancūziškasis batonas / čiabata / balta duona	600 - 800 g žalios tešlos	  2; kepimo skardoje su kepimo popieriumi
P46 Viso grūdo / ruginė / juoda duona	1000 g žalios tešlos	  1; kepimo skardoje su kepimo popieriumi

6.7 Keičiama: Nustatymai

1. Pasukite kaitinimo funkcijų nustatymo rankenėlę į  padėtį.
2. Valdymo rankenėle pasirinkite . Paspauskite OK.
3. Norėdami pasirinkti nustatymą pasukite valdymo rankenėlę. Paspauskite OK.

4. Pasukite valdymo rankenėlę, kad sureguliuotumėte reikšmę. Paspauskite OK.
5. Pasukite kaitinimo funkcijų rankenėlę į išjungimo padėtį, kad išeitumėte iš Meniu.

Submenui: Nustatymai

	Nustatymai	Reikšmė
01	Paros laikas	Pakeisti
02	Ekrano ryškumas	1 - 5
03	Mygtukų tonai	1 – signalas, 2 – spragtelėjimas, 3 – garsas išjungtas
04	Ispėjamo signalo garsas	1 - 4
05	Laikmatis	Ijungti / išjungti

	Nustatymai	Reikšmė
06	Orkaitės apšvietimas	Ijungti / išjungti
07	Greitas įkaitinimas	Ijungti / išjungti
08	Demonstracinis režimas	Aktyvavimo kodas: 2468
09	Programinės įrangos versija	Tikrinti
10	Atkurti visus nustatymus	Taip / ne

7. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

7.1 Užraktas

Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio prietaiso funkcijos pakeitimo.

Jei įjungsite, kai prietaisas naudojamas, valdymo skydelis užsirakins, kad pasirinkti nustatymai išliktų nepakitę.

Jei įjungsite, kai prietaisas išjungtas, valdymo skydelis liks užrakintas, kad atsitiktinai neįjungtumėte prietaiso.

Paspauskite  OK, kad įjungtumėte funkciją. Suveiks garsinis signalas.  – kai užraktas įsijungs, sumirksės 3 kartus.

 OK – paspauskite ir palaikykite, kad išjungtumėte funkciją.

7.2 Automatinis išsijungimas

Saugumo sumetimais prietaisas po kurio laiko išsijungia automatiškai, jeigu veikia kaitinimo funkcija ir nėra pakeičiamos nuostatos.

 (°C)	 (val)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250	3

Jeigu ketinate naudotis kaitinimo funkcija ilgiau nei laikotarpį, po kurio suveikia automatinis išsijungimas, nustatykite maisto gaminimo trukmę. Žr. skyrių „Laikrodžio funkcijos“.

Automatinis išsijungimas neveiks, jei naudosite šias funkcijas: Orkaitės apšvietimas, Atidėto paleidimo laikas.

7.3 Ventilatorius

Kai prietaisas veikia, aušinimo ventilatorius įsijungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Jei prietaisą išjungsite, aušinimo ventilatorius veiks toliau, kol prietaisas neatvės.

8. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS

8.1 Laikmačio funkcijų aprašymas

 Laikmatis	Laikmačiui nustatyti. Laikui pasibaigus išgirsite signalą. Ši funkcija niekaip neveikia prietaiso veikimo ir gali būti nustatyta bet kada.
 Kepimo laikas ¹⁾	Maisto ruošimo laikui nustatyti. Pasi- baigus laikui išgirsite signalą ir kaitini- mo funkcija išsijungs.
 Atidėto pa- leidimo lai- kas ²⁾	Nustatyti įjungimo ir (arba) gaminimo pabaigos laiką.
 Laikmatis	Prietaiso veikimo trukmei parodyti. Di- džiausia reikšmė – 23 val 59 min. Ši funkcija niekaip neveikia prietaiso vei- kimo ir gali būti nustatyta bet kada.

1) Ši funkcija galima tik su: Karšto oro srautas, Apatinis + viršutinis kaitinimas, Turbo grilis, Picos programa, Grilis + ventiliatorius + mikrobangos, Karštas oras + mikrobangos.

2) Ši funkcija galima tik su: Karšto oro srautas, Apatinis + viršutinis kaitinimas, Turbo grilis, Picos programa.

8.2 Nuostata: Laikmatis

1. Paspauskite .

Ekrane matysite: 0:00 ir .

2. Pasukite valdymo rankenėlę, kad nustatytumėte Laikmatis.
3. Paspauskite OK. Laikmatis iškart pradeda atgalinį skaičiavimą.

8.3 Nuostata: Kepimo laikas

1. Valdymo rankenėlėmis pasirinkite kaitinimo funkciją ir temperatūrą.
2. Palaikykite nuspaudę , kol ekrane pamatysite: 0:00 ir .
3. Pasukite valdymo rankenėlę, kad nustatytumėte Kepimo laikas.
4. Paspauskite OK. Laikmatis iškart pradės atgalinį skaičiavimą.

5. Laikui pasibaigus, paspauskite OK ir pasukite kaitinimo funkcijų rankenėlę į išjungimo padėtį.

8.4 Nuostata: Atidėto paleidimo laikas

1. Valdymo rankenėlėmis pasirinkite kaitinimo funkciją ir temperatūrą.
2. Palaikykite nuspaudę , kol ekrane pamatysite:  ir START.
3. Pasukite valdymo rankenėlę, kad nustatytumėte pradžios laiką.
4. Paspauskite OK.

Ekrane matysite: --:--  STOP.

5. Pasukite valdymo rankenėlę, kad nustatytumėte pabaigos laiką.
6. Paspauskite OK. Laikmatis pradeda atgalinį skaičiavimą nustatytu paleidimo laiku.
7. Laikui pasibaigus, paspauskite OK ir pasukite kaitinimo funkcijų rankenėlę į išjungimo padėtį.

8.5 Nuostata: Laikmatis

1. Pasukite kaitinimo funkcijų rankenėlę į , kad pereitumėte prie Meniu.
2. Pasukite valdymo rankenėlę, kad pasirinktumėte  / Laikmatis. Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“, skirsnį „Meniu“: Nustatymai.
3. Paspauskite OK.
4. Pasukite valdymo rankenėlę, kad įjungtumėte ar išjungtumėte laikmatį.
5. Paspauskite OK.

8.6 Nustatymas: Paros laikas

1. Pasukite kaitinimo funkcijų rankenėlę į , kad pereitumėte prie Meniu.
2. Pasukite valdymo rankenėlę, kad pasirinktumėte  / Paros laikas. Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“; meniu: Nuostatos.

3. Pasukite valdymo rankenėlę, kad nustatytumėte laikrodį.

4. Paspauskite OK.

9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

9.1 Priedų naudojimas

Priedai galimi priklausomai nuo modelio. Nuskaitykite QR kodą ir patikrinkite, kaip naudoti su priedais pateiktus priedus. Papildomų priedų galite užsisakyti atskirai. Jei norite daugiau informacijos, susisiekite su vietiniu tiekėju.




Naudokite tik tinkamus indus ir kitas priemones. Žr. skyrių „Naudingi patarimai“, „Tinkami indai ir kitos priemonės ruošimui mikrobangomis“.

Mažas įdubimas viršuje apsaugo nuo pavirtimo ir padidina bendrą saugumą. Įlinkiai taip pat apsaugo nuo apvartimo. Lentynos krašteliai neleidžia indams nuo jos nuslysti.

Įstatykite priedą (vielinę lentynėlę / padėklą) tarp lentynos atramos kreipiamųjų strypų.

Pasirūpinkite, kad lentynėlė pasiektų orkaitės galą, o kojelės būtų apačioje.

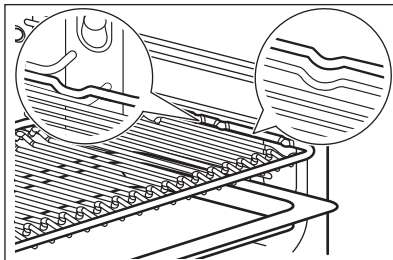

Jei jūsų skarda yra nuolydis, jis turi būti orkaitės gale.

Jei ant priedo yra užrašas, įsitikinkite, kad jis yra nukreiptas į jus.

Jei naudojate padėklą su skylėmis, padėkite padėklą / keptuvę po juo, kad surinktumėte lašančius skysčius.

10. NAUDINGI PATARIMAI

10.1 Gaminimo rekomendacijos

Virimas ar kepimas galimas tik viename lygyje.

Lentelėse nurodytos temperatūros ir ruošimo laikai yra tik orientaciniai. Jie priklauso nuo receptų, naudojamų produktų kokybės ir kiekio.

Šis prietaisas gali kepti ir skrudinti kitaip, nei galbūt esate įpratę. Toliau pateikiamos rekomenduojamos temperatūros, gaminimo trukmės ir lentynos padėties nuostatos konkreitiems patiekalams.

Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo orkaitės dugno.

Jei nerandate konkretaus recepto nustatymų, vadovaukitės panašiais receptais.

Patarimus, kaip taupyti energiją, rasite skyriuje „Energijos efektyvumas“.

Lentelėse naudojami simboliai:

	Maisto tipas
	Kaitinimo funkcija
	Temperatūra
	Priedai
	Mikrobangų krosnelės galia (W)
	Lentynos padėtis
	Maisto gaminimo trukmė (min)

10.2 Informacija bandymų laboratorijoms

Kepimas viename lygyje

Patikros pagal: EN 60350-1, IEC 60350-1.

				°C	
Pyragaičiai, 20 vienetų pakėle 1)	Apatinis + viršutinis kaitinimas	Kepimo padėklas 2) 3)	2	150	18 - 28
Pyragaičiai, 20 vienetų pakėle 1)	Karšto oro srautas	Kepimo padėklas 2) 3)	2	150	18 - 28
Biskvitinis pyragas be riebalų 1)	Apatinis + viršutinis kaitinimas	Grotelės	1	170	25 - 35
Biskvitinis pyragas be riebalų 1)	Karšto oro srautas	Grotelės	1	170	28 - 38
Trapios tešlos kepiniai 1)	Apatinis + viršutinis kaitinimas	Kepimo padėklas 2) 3)	2	140	28 - 38
Trapios tešlos kepiniai 1)	Karšto oro srautas	Kepimo padėklas 2) 3)	2	140	25 - 35
Obuolių pyragas 4)	Apatinis + viršutinis kaitinimas	Grotelės	1	170	65 - 75
Obuolių pyragas 4)	Karšto oro srautas	Grotelės	1	170	57 - 67
Skrebutis 1) 5)	Grilis	Grotelės	2	230	7 - 12

1) Įkaitinkite prietaisą iki nustatytos temperatūros. Nenaudokite funkcijos: Greitas įkaitinimas.

2) Kepimo skardą įdėkite taip, kad nuožulni jos dalis būtų nukreipta į orkaitės nugarėlę.

3) Kepimo skarda turi liesti orkaitės galinę sienelę.

4) 2 įstrižai sudėtos kepimo formos (Ø 20 cm). Dešinioji turi būti priekyje kairiosios.

5) Pagal: IEC 60350-1:2016 ir IEC 60350-1:2023.

Mikrobangų ir kombinuotoji funkcijos

Patikros pagal: EN 60705, IEC 60705.

Naudokite grotelės. Ji turi liesti orkaitės galinę sienelę.

			°C		
Biskvitinis pyragas 1)	Mikrobangos	500	-	1	8 - 10
Maltos mėsos kepsnys 1) 2)	Mikrobangos	300	-	1	30 - 35
Plakti kiaušiniai 3)	Mikrobangos	400	-	1	18 - 23
Maltos mėsos atitirpinimas (500 g) 4)	Mikrobangos	200	-	1	7 - 8
Pyragas 3)	Virš. ir apat. kaitinimas + mikrobangos	200	170	1	22 - 27

			°C		
Bulvių plokštainis 5)	Grilis + ventiliatorius + mikrobangos	200	180	1	35 - 40
Viščiukas (1 100 g) 6)	Grilis + ventiliatorius + mikrobangos	200	200	1	30
	Turbo grilis	-			18 - 23

1) Įpusėjus maisto gaminimo trukmei pasukite indą 1/2 apsisukimo.

2) Gamindami maistą naudokite mikrobangoms atsparią maisto plėvelę. Prieš gamindami, maisto plėvelėje pradurkite keletą skylučių.

3) Gaminimo metu maisto nevartykite.

4) Apverskite mėsą praėjus 1/3 viso gaminimo laiko, o vėliau, praėjus 2/3, apverskite dar kartą.

5) Įpusėjus maisto gaminimo trukmei pasukite indą 1/4 apsisukimo prieš laikrodžio rodyklę.

6) Padėkite lėkštę ant orkaitės dugno. Vištą padėkite ant vielinės lentynėlės, krūtinėle į viršų. Praėjus 30 min, apverskite vištą ir pakeiskite kaitinimo funkciją į: Turbo grilis.

Papildomi receptai

					°C	
Morengai 1)	Apatinis + viršutinis kaitinimas	Kepimo padėklas 2) 3)	2	-	100	90 - 180
Morengai 1)	Karšto oro srautas	Kepimo padėklas 2) 3)	2	-	100	90 - 180
Paplotėliai 1)	Apatinis + viršutinis kaitinimas	Kepimo padėklas 2)	3	-	200	11 - 13
Paplotėliai 1)	Karšto oro srautas	Kepimo padėklas 2)	3	-	190	10 - 12
Viščiukas 4)	Turbo grilis	Kepimo padėklas 2)	1	-	200	65 - 75
Spragėsiai 5)	Mikrobangos	Plokščia keraminė lėkštė	dugnas	700	-	3 - 4
Paruošti patiekalai, atšaldyti (1 porcija) 6) 7)	Mikrobangos	Grotelės 8)	1	500	-	7 - 9
Skysčiai kūdikių buteliukuose 9)	Mikrobangos	-	dugnas	1000	-	0.5
Lazanija, šaldyta (400 g) 10)	Grilis + ventiliatorius + mikrobangos	Grotelės 8)	1	100	210	23 - 28
Lazanija, šaldyta (600 g) 10)	Virš. ir apat. kaitinimas + mikrobangos	Grotelės 8)	1	200	190	48 - 53
Pica, šaldyta 10)	Virš. ir apat. kaitinimas + mikrobangos	Grotelės 8)	1	200	210	12 - 16
Ant grilio keptos įvairios daržovės	Grilis + ventiliatorius + mikrobangos	Grotelės 8)	1	300	180	20 - 25

						
Kiaulienos kepsnys	Karštas oras + mikrobangos	Grotelės 8)	1	300	165	65 - 70
Įdaryti grybai	Grilis + ventiliatorius + mikrobangos	Grotelės 8)	1	300	180	12 - 17
Lazanija su sausais makaronų lakštais	Virš. ir apat. kaitinimas + mikrobangos	Grotelės 8)	1	200	165	30 - 35

- 1) Įkaitinkite prietaisą iki nustatytos temperatūros. Nenaudokite funkcijos: Greitas įkaitinimas.
- 2) Kepimo skardą įdėkite taip, kad nuožulni jos dalis būtų nukreipta į orkaitės nugarėlę.
- 3) Naudokite kepinimo popierių.
- 4) Vištą padėkite krūtinėlė žemyn. Apverskite įpusėjus nustatytai maisto gaminimo trukmei.
- 5) Maišelį išimkite iš prietaiso, kai spragėsiai nebespragsės.
- 6) Uždenkite maistą mikrobangų krosnei tinkamu plastikiniu dangčiu.
- 7) Įpusėjus maisto gaminimo trukmei pasukite indą 1/2 apsisukimo.
- 8) Vielinė lentynėlė turi liesti orkaitės galinę sienelę.
- 9) Butelį padėkite ertmės dugno viduryje, be jokių priedų.
- 10) Gaminimo metu maisto nevarykite.

10.3 Rekomendacijos dėl mikrobangų

Padėkite maistą vielinės lentynėlės centre. Naudokite pirmą lentynos padėtį.

Įpusėjus gaminimo laikui maistą apverskite arba pamaišykite, kad pasiektumėte gardesnių rezultatų.

Skystus patiekalus kartais pamaišykite.

Prieš patiekdami, maistą pamaišykite.

Jei ketinate kaitinti skysčius, į puodelį ar stiklinę įdėkite šaukštą, kad pagerintumėte šilumos pasiskirstymą ir išvengtumėte pervirimo. Šaukštas neturi liesti jokios orkaitės vidaus dalies, nes gali sukelti kibirkštis.

Išpakuokite maisto produktus ir sudėkite į prietaisą. Supakuotus pusfabrikačius į prietaisą galima dėti tik jei jų pakuotė tinkama šildyti mikrobangų krosnelėje. Žr. skyrių „Naudingi patarimai“, „Tinkami indai ir kitos priemonės ruošimui mikrobangomis“.

Neuždenkite maisto, kai naudojate kombinuotą mikrobangų funkcijas. Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“.

Nenaudokite mikrobangų krosnelės arba kombinuotų mikrobangų funkcijų, kai prietaise nėra maisto.

Maisto ruošimas mikrobangomis

Uždenkite maistą, kai gaminate ar šildote maistą naudodami mikrobangų krosnelės funkcijas. Maisto nedenkite, jei norite, kad paskrustų.

Neperkepkite (nepervirkite) patiekalų pasirinkdami per didelę galią ir per ilgą trukmę. Maistas gali išdžiūti, pridegti arba gali kilti gaisras.

Nenaudokite prietaiso kiaušiniams su lukštais ir sraigėms kevaluose ruošti, nes šie produktai gali sprogti. Prieš pašildydami, pradrurkite kepto kiaušinio trynį.

Prieš gamindami, keliose vietose pradrurkite maistą arba nulupkite odeles.

Daržoves supjaustykite maždaug vienodo dydžio gabalėliais.

Išjungę prietaisą išimkite maistą ir kelias minutes palikite pastovėti, kad karštis tolygiai pasiskirstytų.

Atšildymas mikrobangomis

Padėkite užšaldytą nesuvyniotą maistą ant mažos apverstos lėkštutės su indu po ja arba ant atšildymui skirtų grotelių ar plastmasinio sietelio, kad atšilęs skystis galėtų nutekėti.

Vėliau atšilusius gabalėlius nuimkite.

Norėdami ruošti vaisius ir daržoves jų pirmiau neatšildę, galite naudoti didesnę mikrobangų galią.

Apvertimas padės pasiekti gardesnių rezultatų. Temperatūrai jautraus produkto (pvz., mėsos) atšildymo metu apverskite jį du kartus.

10.4 Tinkami mikrobangų krosnei indai ir medžiagos

Gaminimui mikrobangomis naudokite tik tinkamus prikaistuvius ir medžiagas. Vadovaukitės toliau pateikta lentele.

Prieš naudodami patikrinkite indo gamintojo specifikaciją.

Jei naudosite kitus šioje lentelėje nenurodytus mikrobangų krosnelėms pritaikytus indus, laikykitės jų gamintojo nurodymų.

Indų tipai ir jų medžiagos		 	  1)
Stiklas ir porcelianas, kurį galima naudoti orkaitėje be jokių metalinių dalių, pvz., karščiui atsparus stiklas	✓	✓	✓
Karščiui neatsparus stiklas ir porcelianas be sidabro, aukso, platinos ar kitų metalo papuošimų	✓	✗	✗
Stiklas ir stiklo keramika, pagaminta iš orkaitėje tinkamos naudoti / šalčiui atsparios medžiagos	✓	✓	✓
Orkaitėje galimi naudoti keramikos ir moliniai indai be kvarco ar metalo dalių ir glazūros, kurioje būtų metalo	✓	✓	✓
Keramika, porcelianas ir moliniai indai su neglazūruota apačia arba mažomis skylutėmis, pvz., rankenose	✗	✗	✗
Iki 200 °C karščiui atsparus plastikas	✓	✓	✗
Kartonas, tik popierius	✓	✗	✗
Maistinė plėvelė	✓	✗	✗
Mikrobangoms atspari maisto plėvelė	✓	✓	✗
Patiekalų skrudinimas metaliniame inde, pvz. emaliuotame, ketaus	✗	✗	✗
Kepimo skardos, padengtos juodu laku arba silikonu	✗	✗	✗
Kepimo skarda	✗	✗	✗
Vielinė lentynėlė	✓	✓	✓

1) Indai ir jų medžiagos taip pat turi atitikti reikalavimus, jei naudojami su šiomis funkcijomis: Viršutinis ir apatinis kaitinimas + mikrobangos, grilis + mikrobangos. Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“, Nustatymas: Kepimo vadovas.

10.5 Galios nustatymai

Toliau pateikti duomenys yra tik orientaciniai.

800 - 1000 W

- Skysčių kaitinimas

600 - 700 W

- Ryžių virinimas
- Daržovių ruošimas
- Spragėsiai

400 - 500 W

- Vienos porcijos pašildymas
- Troškinių virinimas
- Užšaldytų maisto produktų atšildymas ir paruošimas

300 W

- Greitai gendančių patiekalų ruošimas / šildymas

- Kūdikių maistelio pašildymas

- Tęstinis ruošimas

100 - 200 W

- Užšaldytai duonai, vaisiams, pyragams, konditeriniams kepiniams, sūriui, sviestui, mėsai ir žuviai atšildyti
- Šokoladui ar sviestui tirpdyti

11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

11.1 Pastabos dėl valymo

Valymo priemonės

- Prietaiso priekį valykite mikropluošto šluoste, suvilgyta šilto vandens ir švelnaus ploviklio tirpale.
- Metalinius paviršius valykite valymo tirpalu.
- Dėmes valykite švelniu plovikliu.

Kasdienis naudojimas

- Po kiekvieno naudojimo išvalykite prietaiso vidų. Riebalų kaupimasis ar kiti likučiai gali sukelti gaisrą.
- Prietaiso lubas kruopščiai nuvalykite nuo susikaupusių riebalų ir kitų nuosėdų.
- Maisto prietaise nelaikykite ilgiau nei 20 minučių. Po kiekvieno naudojimo nusauskinkite prietaiso vidų naudodami tik mikropluošto šluostę.


Priedai

- Visus priedus valykite kiekvieną kartą panaudoję ir palikite juos išdžiūti. Valykite tik mikropluošto šluoste, suvilgyta šilto vandens bei švelnaus ploviklio tirpale. Neplaukite priedų indaplovėje.
- Priedams su nesvylančia danga valyti nenaudokite šveičiamojo valiklio ar aštrių daiktų.

11.2 Lentynų atramų

Išimkite lentynų atramas ir išvalykite prietaisą.

1. Išjunkite prietaisą ir palaukite kol atvės.
2. Lentynų atramas atsargiai pakelkite į viršų ir ištraukite iš priekinių laikiklių.
3. Ištraukite atramas iš galinių laikiklių.

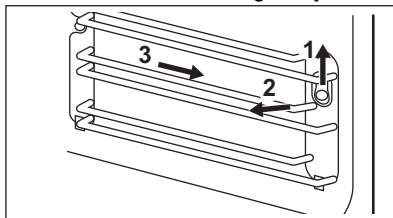

Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.

Jei tiekiami ištraukiami bėgeliai, tuomet jų atraminiai kaiščiai turi būti atsukti į priekį.

11.3 Lemputės keitimas

ĮSPĖJIMAS!

Stiklas gali būti įkaitęs – pavojus nusideginti. Norėdami paliesti lempą, mėvėkite apsaugines pirštines.

Lemputę pakeisti patikėkite profesionalams. Kreipkitės į įgijotąjį remonto paslaugų centrą.

12. GEDIMŲ ŠALINIMAS

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

12.1 Ką daryti, jeigu...

Triktis	Patikrinkite:
Prietaiso negalima įjungti arba valdyti.	Prietaisas tinkamai prijungtas prie elektros maitinimo tinklo.
Prietaisas neįkaista.	Išjungta automatinio išsijungimo funkcija.
Prietaisas neįkaista.	Perdegę saugiklis.
Prietaisas neįkaista.	Užraktas yra išjungta.
Lemputė neveikia.	Perdegę lemputė.
Ekrane matysite 00:00.	Buvo dingęs elektros maitinimas. Nustatykite paros laiką.



Jeigu valdymo skydelyje matote klaidos kodą, kurio nėra šioje lentelėje, išjunkite ir vėl įjunkite elektros saugiklį, kad vėl įjungtumėte prietaisą. Jeigu klaidos kodas kartojasi, kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

12.2 Naudojimo informacija

Jeigu patiems problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į prekybos atstovą arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų lentelėje. Vardinę lentelę rasite ant priekinio prietaiso rėmo. Jį pamatysite atidarę dureles. Nebandykite nuimti prie prietaiso pritvirtintos duomenų lentelės.

Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:

Modelis (MOD.):

Gaminio numeris (PNC):

Serijos numeris (S.N.):

13. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

13.1 Informacija apie gaminio energijos suvartojimą ir laiką, per kurį pasiekiamas taikomas mažos galios režimas

Energijos sąnaudos budėjimo režimu	0.8 W
Laikas, per kurį automatiškai pasiekiamas taikomas mažos galios režimas	20 min

13.2 Patarimai, kaip taupyti energiją

Šie patarimai padės taupyti energiją naudojant prietaisą.

Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar prietaiso durelės yra tinkamai uždarytos. Gamindami maistą be reikalo neatidarinėkite prietaiso durelių. Durelių sandariklis privalo būti švarus ir tinkamai užfiksuotas.

Naudokite metalinius ir tamsius, šviesos neatspindinčias kepimo formas ir indus, kad sutaupytumėte daugiau energijos (tik jei nenaudojate mikrobangų funkcijos).

Prieš gamindami maistą prietaiso nešildykite, nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip.

Jei vienu metu ruošiate kelis patiekalus, tarp kepimų darykite kuo trumpesnes pertraukas.

Maisto gaminimas naudojant ventiliatorių

Jei įmanoma, gamindami maistą naudokite ventiliatorių, taip taupsysite energiją.

Liekamasis karštis

Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei 30 min., likus 3–10 min. iki gaminimo pabaigos prietaiso temperatūrą sumažinkite

iki minimumo. Maisto gaminimo procesas ir toliau tęsis dėl likutinio prietaiso karščio.

Naudokite likutinį karštį pašildyti kitus patiekalus.

Kai išjungsite prietaisą, ekrane matysite nurodytą liekamąjį karštį arba temperatūrą.

Patiekalų laikymas šilumoje

Pasirinkite žemiausios temperatūros nustatymą ir naudokite likutinį karštį, kad

palaikytumėte patiekalų šilumą. Ekrane matysite likutinio karščio indikatorius arba temperatūrą.

Maisto gaminimas išjungus apšvietimą

Gamindami maistą apšvietimą išjunkite. Įjunkite jį tik tuomet, kai to reikės.

14. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu  pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl papildomos informacijos.



