




Electrolux



electrolux.com/register



FI Käyttöopas | **Kahvinkeitin**

EBC95T

KBC95T



Tervetuloa Electroluxin maailmaan! Kiitos, että valitsit tuotteemme.



Käyttövinkkejä, vianmääritystietoja, tukea ja korjauksia varten voit vierailla osoitteessa:
electrolux.com/support

Voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT	2
2. TURVALLISUUSOHJEET	4
3. TUOTEKUVAUS	6
4. OHJAUSPANEELI	7
5. ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ	8
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ	8
7. HUOLTO JA PUHDISTUS	11
8. KALKINPOISTO	12
9. VEDEN KOVUUDEN MÄÄRITTÄMINEN	12
10. VEDENSUODATIN	12
11. TEKNISET TIEDOT	13
12. YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT ASIAT	13
13. ENERGIAEHDOKKUUS	13
14. NÄKYVÄT VIESTIT	13
15. VIANMÄÄRITYS	15

1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue huolella toimitetut ohjeet ennen keittimen asentamista ja käyttöä. Valmistaja ei ole vastuussa väärästä asennuksesta ja käytöistä jotka aiheuttavat onnettomuuksia ja vahinkoja. Säilytä ohjeita aina keittimen mukana tulevaa tarvetta varten.

1.1 Lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden turvallisuus

- Keitintä ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysinen, aisteja koskeva tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, ellei heitä valvota asianmukaisesti tai ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole ohjeistanut heitä laitteen käytössä.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään keittimellä.
- Vain Euroopan markkinoille:
- Tätä keitintä saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset, mikäli heitä valvotaan tai mikäli heitä on ohjeistettu keittimen turvalli-

seen käyttöön ja mikäli he tiedostavat käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevia puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja heitä valvota. Pidä keitin ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

- Lapset eivät saa leikkiä keittimellä.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Käyttötarkoitus: tämä keitin on suunniteltu ja kehitetty valmistamaan maito-, kahvi- ja kuuma vesi -juomia. Kaikkea muuta käyttöä on pidettävä väärinkäyttönä ja näin ollen vaarallisena. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat keittimen väärästä käytöstä.
- Lämmityselementin pinta jää kuumaksi käytön jälkeen ja keittimen ulkopinta voi säilyä kuumana usean minuutin ajan käytöstä riippuen.
- Puhdista kaikki osat läpikotaisesti kiinnittämällä erityistä huomiota kahvin ja maidon kanssa kosketuksiin joutuviin osiin.
- Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Älä koskaan upota keitintä veteen.
- VAROVAISUUTTA: Keittimen vaurioitumisen ennaltaehkäisemiseksi laitetta ei saa puhdistaa emäksisillä puhdistusaineilla. Puhdista laite pehmeällä liinalla ja miedolla pesuaineella.
- Tämä keitin on tarkoitettu vain kotona käytettäväksi. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilökunnan keittiötiloissa myymälöissä, toimistoissa, muissa työympäristöissä tai maatila-matkailutiloissa. Asiakkaat eivät saa käyttää sitä hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä eivätkä B&B-tyyppisissä paikoissa.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan asiakaspalvelun suoritettavaksi, jotta riskeiltä vältyttäisiin.
- Keittimet irrotettavalla johdolla: vältä virtajohdon liittimeen tai laitteen takana olevaan pistokkeeseen meneviä vesiroiskeita.
- VAROITUS: Lasipinnoilla varustetut mallit: älä käytä keitintä,

jos pinnassa esiintyy säröjä.

- Vain Euroopan markkinoille:
- Keitintä saavat käyttää sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, aisteja koskeva tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa vain, mikäli heitä valvotaan tai mikäli heitä on ohjeistettu keittimen turvalliseen käyttöön ja mikäli he tiedostavat käyttöön liittyvät vaarat.
- Kytke keitin aina irti virrasta, kun sitä ei käytetä ja ennen sen puhdistusta.



Tällä symbolilla merkityt pinnat kuumentuvat käytön aikana (symboli on vain joissakin malleissa).

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus



VAROITUS!

Ainoastaan pätevä henkilökunta saa asentaa tämän keittimen.

Lue nämä ohjeet huolella ennen keittimen käyttöä.

- Säilytä ohjeita huolellisesti
- Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.
- Älä koske koskaan keittimeen, jos kätesi ovat märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helpopääsyisessä paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä.
- Älä vedä sähköjohdosta, sillä se saattaa vahingoittua.
- Keittimen kytkemiseksi kokonaan irti virrasta aseta keittimen sivussa oleva pääkatkaisin (A1) kohtaan 0.
- Jos keittimessä on vikoja, älä yritä korjata sitä.
- Sammuta keitin virtakatkaisinta käyttämällä (A1), irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys asiakaspalveluun.

- Pidä kaikki pakkaukset (muovipussit) lasten ulottumattomissa.
- Asenna keitin oppaan ohjeiden mukaan estääksesi vuodot, kun se irrotetaan kehikostaan.
- Keittimessä on tuuletin jäähdyttämistä varten. Se käynnistyy joka kerta kun kahvia, höyryä tai kuumaa vettä annostellaan. Muutaman minuutin kuluttua tuuletin sammuu automaattisesti.

Soveltuvat kaapelityypit asennusta tai vaihtoa varten:

H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90)

Kaapelin kokoa varten katso tyyppikilvessä kerrottu kokonaisteho. Myös toista taulukkoa voidaan käyttää:

Kokonaisteho (W)	Kaapelin koko (mm ²)
maksimi 2300	3 x 1

2.2 Sähköliitäntä



VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Tarkista, että syöttöjännite vastaa koneen sivussa olevan tyyppikilven tietoja. Liitä keitin asianmukaisesti liitettyn ja

maadoitettuun virtapistorasiaan vain 10 A:n vähimmäisvirralla.
Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.
Turvallisuuteen liittyvien määräysten mukaisesti on asennettava moninapainen katkaisin, jossa on vähintään 3 mm:n kontaktiväli.
Älä käytä jakopistorasioita tai jatkojohtoja.

- Virtalähteessä tulee olla turvakatkaisijoita asennusmaassa voimassa olevien asennusmääräysten mukaisesti.

2.3 Keittimen käyttö



VAROITUS!

Tapaturma-, palovamma-, sähköisku- tai räjähdysvaara.

- Keittimestä tulee kuumaa vettä ja höyryä käytön aikana.
Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi. Käytä nuppeja ja kahvoja.
- Älä ota kiinni keittimestä, kun se ei ole kehikossaan.
Älä aseta keittimen päälle astioita, joissa on syttyviä tai syövyttäviä nesteitä tai materiaaleja riippumatta siitä, onko se irrotettuna vai paikoillaan. Käytä lisävarustelaatikkaa kahvin valmistukseen tarvittavien varusteiden säilyttämiseen (esim. mittalusikka).
Älä aseta keittimen päälle suuria tai epävakaita esineitä, jotka voivat estää sen liikkeen.
Älä anna lasten tai eläinten oleskella keittimen lähellä tai pysähtyä sen kohdalle, kun se on irti kehikostaan.
Älä poistu keittimen luota, kun se ei ole kehikossaan.
Älä jätä keitintä kehikkonsa ulkopuolelle, ellei se ole ehdottomasti välttämätöntä.
- Älä käytä keitintä, jos se on irrotettu kehikostaan. Tarkista, että keitin on sammutettu ennen sen irrottamista.
Poikkeuksena on kahvimyllyn säätö, joka on suoritettava keitin ulos vedettynä (ks. kappale ”Kahvimyllyn säätö”).
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä tai valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja varaosia.
- Tämä keitin on suunniteltu ja kehitetty valmistamaan kahvia ja muita lämpimiä juomia. Kaikki muu käyttö katsotaan laitteen virheelliseksi käytöksi.

Tämä keitin ei sovellu kaupalliseen käyttöön. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat keittimen väärästä käytöstä.

Tämä keitin voidaan asentaa kalusteasennettavan uunin päälle, jos uuni on varustettu takaosassa olevalla jäähdyttimellä (mikroaaltouunin maksimiteho: 3 kW).

- Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.

2.4 Huolta ja puhdistus



VAROITUS!

Tapaturman, tulipalon tai koneen vaurioitumisen vaara.

- Sammuta keitin aina ennen huoltoa.
- Puhdista keitin pehmeällä ja kostealla liinalla. Käytä vain neutraaleja puhdistusaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia puhdistussieniä, liuotinaaineita tai metalliesineitä.
- Laitetta ei saa upottaa veteen (EN/IEC 60335-2-15).

2.5 Tuki

- Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen keittimen korjausta varten.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.

2.6 Hävittäminen




VAROITUS!

Tapaturman tai tukehtumisen vaara.

- Kytke keitin irti verkkovirrasta.
- Poista laitteen lähellä oleva verkkokaapeli ja hävitä se asianmukaisesti.

3. TUOTEKUVAUS

3.1 Yleiskatsaus

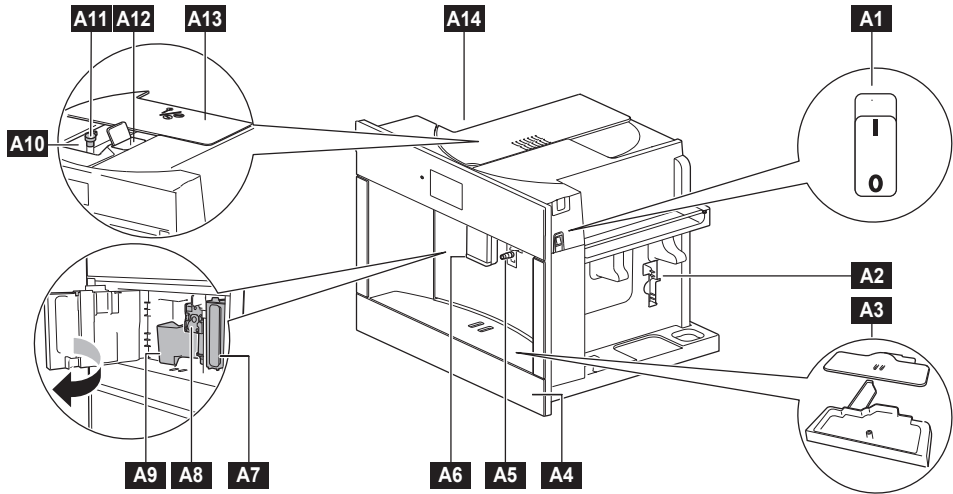


- A1** Pääkatkaisin
- A2** Lisävarusteiden osasto (vasen/oikea)
- A3** Tippa-alusta
- A4** Tippa-alustan kansi
- A5** Kuumen veden/höyryn liitossuutin
- A6** Kahvisuuttimien nokat (korkeussäädettävät)
- A7** Irrotettava vesisäiliö
- A8** Uutinyksikkö

- A9** Sakkasäiliö
- A10** Kahvipapussäiliö
- A11** Jauhatusasteen säätönuppi
- A12** Kahvijauhesuppilo
- A13** Kääntökansi
- A14** Kupin lämmitin (vasen)

Keskimääräinen lämpötila on 35 °C kupinlämmittintöiminto päällä ja automaattinen sammutus asetettuna vähintään 2 tuntiin

3.2 Lisävarusteet

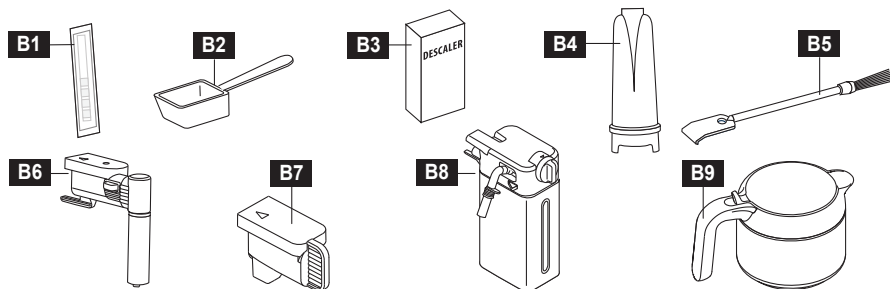


- B1** "Total Hardness Test" -testipaperi
B2 Kahvijauheen lusikka
B3 Kalkinpoistoaine *
B4 Vedensuodatin *
B5 Puhdistusharja

- B6** Kuuma vesi/höyrysuutin
B7 Liitossuuttimen kansi
B8 Maitosäiliö
B9 Kahvikannu *

(*) Saatavilla vain tietyille malleille

4. OHJAUSPANEELI

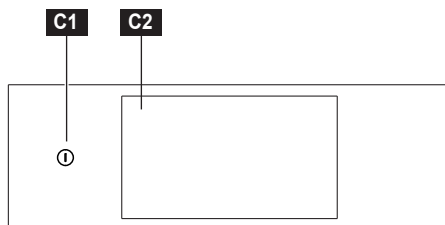

Näppäimet	Toiminto	Kuvaus
C1 ①	ON/STAND-BY	Keittimen laittamiseksi päälle ja pois. Pidä tätä näppäintä painettuna (3 sekunnin ajan) lämmitysosien sammuttamiseksi.
C2	NÄYTTÖ	Näyttää kahvinkeittimen vallitsevat asetukset. Napauta laittaaksesi näytön päälle "Käyttövalmis"-tilassa.

 Paina	 Liikuta	 Pidä painettuna
Napauta pintaa sormenpäällä.	Liu'uta sormenpää pinnalla	Napauta pintaa 3 sekunnin ajan

5. ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ



VAROITUS!

Tutustu turvallisuuslukkuihin.

1. Puhdista keitin ennen ensimmäistä käyttökertaa



Katso "Huolto ja puhdistus" -luku.

2. Liitä keitin

Liitä keitin verkkoon ja laita pääkatkaisin päälle.

A1

3. Asetukset ja huuhtelu

Noudata näytön ohjeita.

6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ



VAROITUS!

Tutustu turvallisuuslukkuihin.

TÄRKEÄÄ TIETOA VIRRANKULUTUKSESTA
Tehonkulutusvaatimusten täyttämiseksi keitin on tehdasasetettu pysymään Käyttövalmis-tilassa 30 minuutin ajan.

Tänä aikana lämmitysosat ovat päällä ja keitin on käyttövalmis.

Perusasetukset-kohdasta on mahdollista asettaa lyhyempi tai pidempi aika "Lämpimänä pito" (Käyttövalmis) -toiminnolle.

Kun keitin on päällä eikä Käyttövalmis-tilassa, se suorittaa automaattisen esilämmityksen ja huuhtelujakson, joita ei voi keskeyttää. Keitin on käyttövalmis vasta kun tämä jakso on suoritettu loppuun.

Kunkin juoman asetuksia voidaan muokata, ja ne voidaan tallentaa Suosikit-kohtaan.

6.1 Halutun juoman asetukset

Näppäimet	Juomat
	Kuuma vesi Kuumaa vettä suosikkiteetäsi varten
	Ristretto Lyhyt Espresso, jonka vesimäärä on noin puolet tavallisen espresson vesimäärästä. Täydellinen, kun halutaan voimakkaampi espresson maku
	Espresso Klassinen italialainen kahviannos. Täyteläinen, tiivistetty, juodaan pienistä kupeista

Näppäimet	Juomat
	Espresso lungo Pidempi espresso. Yhä täyteläinen, juodaan pienistä kupeista
	Café Crème Espresso, joka on yli kaksinkertainen tavalliseen verrattuna. Valmistettu suuresta määrästä kahvijauhetta ja syvästä esi-infuusiosta lisämakua varten
	Long Coffee Kahvi, jossa yhdistyvät suodatinkahvin maku ja vaahto. Valmistettu tavallista espressoa pidemmällä uuttamisajalla. Americanoa terävämpi maku
	Americano Americano yhdistää espresson maun lisäveteen suodatinkahvin voimakkuuden tarjoamiseksi. Täydellinen, jos haluat täyden kahvikupillisen
	Espresso Macchiato Voimakkaan makuinen juoma: yksi espresso, jota on pehmennetty pienellä määrällä höyrytettyä maitoa
	Macchiato Pitkä kahvi, valmistettu pidemmällä uuttamisajalla. Vahva kuin suodatinkahvi, maullaan Americanoa terävämpi: pehmennetty aavistuksella höyrytettyä maitoa
	Cappuccino Keskikokoinen kahvi yhdestä espressosta, kuumasta maidosta ja täyteläisestä ja sakeasta vaahdoteroksesta
	Cappuccino Plus Tavallista cappuccinoa suurempi: kaksois-espresso ja kuumaa maitoa, päällä täyteläinen ja sakea vaahdoterros
	Latte Macchiato Yksi espresso höyrytetyn maidon kanssa: keskikokoinen kahvikuppinen keskisuurella vaahtomäärällä

Näppäimet

Juomat



Flat White

Vahva kaksois-ristretto yhdessä höyrytetyn maidon kanssa: samettinen vaahdotkerros päällä



Caffe Latte

Yksi espresso sekoitettuna kuumaan maitoon pehmeää ja hienovaraista juomaa varten. Viimeistely vaahdolla



Kuuma maito

Kuumaa maitoa haluamallasi vaahdomäärällä



Höyry

Höyryohjelmalla höyrytät maidon täydelliseksi monelle kahvikupilliseksi samalla kertaa. Käytä jääkaappikylmää maitoa sakeamman vaahdon saamiseksi. Puhdista suutin aina käytön jälkeen



Kannu

Kannuohjelma soveltuu ihanteellisesti monelle vierasalle tarjoilemiseen samanaikaisesti. Jopa kuusi kupillista haluamaasi kahvia

6.2 Kahvin valmistus



VAROITUS!

Älä käytä vihreitä, karamellisoituja tai soke-roituja kahvipapuja, sillä ne voivat jäädä kiinni kahvimyllyn ja tehdä siitä käyttökelvottoman.

1. Aseta yksi kuppi (tai kaksi kuppia) kahvisuutinten alle **A6**.
2. Laske kahvisuutin kuppiin. Tämä tekee kahvista kermaisemman;
3. Valitse haluamasi kahvi: Ristretto, Espresso, Espresso Lungo, Café Crème, Long Coffee, Americano.



4. Tiettyjä juomia varten maku, kahvin ja kupillisten määrä voidaan mukauttaa.




5. Paina "START" juomien kaatamisen aloittamiseksi.

Paina kuvaketta **①** saadaksesi tietoa valitusta juomasta



Juomat voidaan tilata oman valinnan mukaan:

Paina kuvaketta ja pidä sitä painettuna kolmen sekunnin ajan sen juoman kuvakkeen kohdalla, jota haluat siirtää. Heti kun kuvake nousee, raahaa ja pudota haluamaasi asentoon. Palauttaaksesi juomien järjestyksen, valitse "Perusasetukset", "Huolto" ja "Noll. juoman til."

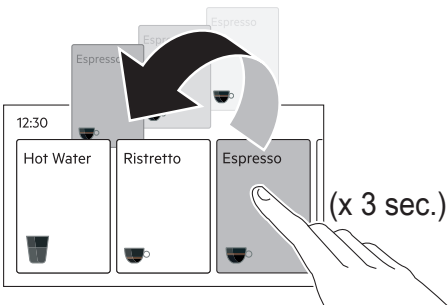

6.3 Kahvimyllyn säätö




VAROVAISUUTTA


Valitse erikoisvahvan aromin kahvi juoma ja käännä jauhatuksen säätönuppia jauhatuksen aikana (jauhatusta ääni).

Säätönupin asento

Suosittelaa...

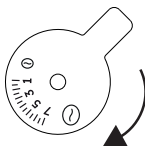

Käännä myötäpäivään (suuri numero / karkea jauhatus) vähemmän sakeaa vaahdot varten. Käännä hitaasti 1 napsaus kerrallaan jauhatuksen aikana (jauhatuksen ääni).

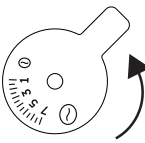


Käännä vastapäivään (pienin numero / hienoin jauhatus) sakeampaa vaahdot varten. Käännä hitaasti 1 napsaus kerrallaan jauhatuksen aikana (jauhatuksen ääni).

Jos näyttöön tulee viesti "Jauhe liian hienoa. Säädä karkeutta" eikä kahvia annostella, käännä nuppia myötäpäivään 1 tai 2 napsautusta. Saattaa olla tarpeen valmistaa vähintään 2 juomaa vasta tehdyn säädön tarkistamiseksi.

6.4 Esijauhettu kahvi

1. Lisää lusikallinen esijauhettua kahvia vain kun keitin on kytketty päälle.

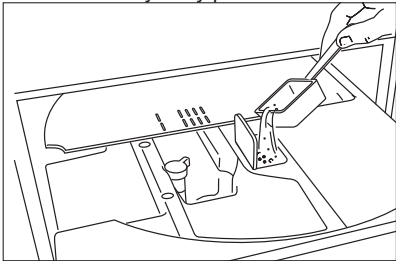

2. Valitse haluamasi juoma (esim. espresso).
3. Paina "Aromi", sitten "Esijauhettu kahvi" ja paina "OK".
4. Paina "START-kuvaketta". Valmistus alkaa. Kaikissa juomissa ei ole esijauhatuksen vaihtoehtoa.

6.5 Maitojuomien automaattinen valmistus

i Ihanteellista vaahtoa varten suosituksena on käyttää alle 5 °C:n kevytmaitoa.

1. Irrota kuumavesi/höyrysuutin **B6** ;
2. Lisää maitosäiliöön **B8** riittävästi maitoa: älä ylitä säiliöön merkittyä MAX-tasoa.
3. Laita maitosäiliö **B8** höyryliitäntäsuuttimen **A5** kunnes äänimerkki kuuluu.
4. Laita yksi kuppi kahvisuutinten alle.
5. Valitse haluamasi maitojuoma: Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat white, Caffe Latte, Kuuma maito.



6. Paina "START-kuvaketta". Valmistus alkaa.

Käännä maitosäiliön kannen vaahdon säätönuppia vaahdotusmäärän säätämiseksi:

Säätönupin asento	Suosittelaa...
Ei vaahtoa	Caffe Latte / Kuuma maito
Minimivaahto	Latte Macchiato
Maksimivaahto	Cappuccino / Kuuma maito (vaahdotettu maito)

6.6 Maitojuomien valmistus höyrysuuttimella.

1. Aseta höyrysuutin **B6** höyryn liitäntäsuuttimen **A5** ja valitse "Höyry"-toiminto näytöltä.
2. Paina "START" annostelun aloittamiseksi.

6.7 Automaattinen käynnistys

"Automaattinen käynnistys" -aika voidaan asettaa siten, että keitin on käyttövalmis tiettyyn aikaan (esimerkiksi aamulla), jotta kahvi voidaan valmistaa heti. Haluttu aika voidaan asettaa kohdissa "Perusasetukset", "Määrittäminen" ja "Ajastettu käynnistys". Tämän toiminnon sallimiseksi, kellonajan on oltava oikein asetettu.

6.8 Käyttövalmis (Lämpiminä pito)

Keitin voidaan ohjelmoida pysymään Käyttövalmis-tilassa 15 minuutista 3 tuntiin. Haluttu ajanjakso voidaan asettaa kohdissa "Perusasetukset", "Määrittäminen" ja "Lämpiminä pito". Tänä aikana keitin on aina käyttövalmis ja lämmitysosat pysyvät päällä. Oletusaika on 30 minuuttia.

7. HUOLTO JA PUHDISTUS


⚠ VAROITUS!

Tutustu turvallisuuslukuihin.



KahvinkeitTIMEN puhdistus

KahvinkeitTIMEN puhdistamiseksi valitse "Huolto", "Puhdistusohjeet" ja lopuksi "Keittimen Puhdistus". Noudata näytön ohjeita. Seuraavat keittimen osat tulee puhdistaa säännöllisesti, ja niiden tulee antaa kuivua: kahvinkeitTIMEN säiliö, tippa-alusta, vesisäiliö ja kahvisuuttimet. Käytä pehmeää liinaa, kuumaa vettä ja mietoa pesuainetta. Mitään näistä keittimen osista ei voida pestä astianpesukoneessa. Älä käytä kahvinkeitTIMEN puhdistamisessa liuottimia, hankaavia pesuaineita tai alkoholia. Tarkista säännöllisesti, että kahvijauhessupplio ei ole tukossa. Tarvittaessa poista kaikki kahvijäämät mukana toimitetulla sudilla.



Uutinyksikkö

Uutinyksikkö **A8** voidaan poistaa vasta kun keitin on sammutettu (eikä Käyttövalmis-tilassa) painamalla "On/Stand-by" **1** -näppäintä ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan. Paina kahta värillistä vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutinyksikköä samalla ulos. Älä käytä uutinyksikön puhdistamisessa pesuaineita. Männän sisäpuoli on käsitelty voiteluaineella, joka huuhtoutuisi pois pesuaineen mukana. Upota uutinyksikkö veteen noin 5 minuutiksi ja huuhtelee. **ÄLÄ LAITA UUTINYKSIKKÖÄ ASTIANPESUKONEESEEN.**


Huuhtelu

Jos keitintä ei ole käytetty yli 3–4 päivään, ennen uudelleenkäyttöä suositellaan vahvasti, että se kytetään päälle ja että käytetään 2–3 huuhtelujaksoa painamalla "Huolto" ja valitsemalla "Huuhtelu".



Kuuman veden/höyryn liittossuutin

Aina kun maito valmistetaan, kuuman veden/höyryn liittossuutin **A5** tulee puhdistaa puhtaalla liinalla maitojäämien poistamiseksi tiivisteistä.




Maitosäiliö

Maitosäiliön **B8** puhdistamiseksi valitse "Huolto", "Puhdistusohjeet" ja lopuksi "Maitosäiliön Puhdistus". Noudata näytön ohjeita.


osat



pesukoneet




Varmista, että maitojäämiä ei jää säätönupin alla olevaan onttoon uraan. Tarpeen vaatiessa puhdista ura hammastikulla.



osat



pesukoneet



Tippa-alusta ja sakkasäiliö

8. KALKINPOISTO

Keitin on suunniteltu havaitsemaan, milloin kalkinpoisto on tarpeen.

Jos haluat suorittaa kalkinpoistomenetelmän itse, toimi seuraavasti:

1. Poista vedensuodatin **B4** vesisäiliöstä **A7** (if previously inserted)
2. Valitse "Huolto".
3. Valitse "Kalkinpoisto" ja noudata näytön ohjeita.

Kalkinpoistojaksoa ei voida peruuttaa, mutta se voidaan keskeyttää hetkellisesti painamalla "STOP".

Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymää kalkinpoistoainetta.

WebShop ELECTROLUX: www.electrolux.com/shop

9. VEDEN KOVUUDEN ASETTAMINEN

Keitin on asetettu oletusarvoisesti kovuustasolle

4. Keittimen asetuksia voidaan muuttaa myös eri alueiden todellisen vedenkovuuden perusteella, minkä ansiosta kalkinpoistoa ei täydy tehdä niin usein.

9.1 Veden kovuuden mittaaminen

1. Poista "Total hardness test" **B1** liuska (joka kuuluu pikaoppaaseen) pakkauksestaan.
2. Upota testipaperi kokonaan vesilasiin sekunniksi.

3. Ota testipaperi pois vedestä ja ravistele kevyesti. Noin minuutin kuluttua 1,2,3 tai 4 punaista neliötä värittyy, riippuen veden kovuudesta.

9.2 Veden kovuuden mittaaminen

1. Valitse "Perusasetukset", "Määrittäminen".
2. Valitse "Veden Kovuus" ja aseta haluamasi taso välillä 1–4 (Taso 1 = pehmeä vesi; Taso 4 = erittäin kova vesi).

Keitin on nyt ohjelmoitu uudelle veden kovuusasteelle.

10. PEHMENNYS

Tiettyissä malleissa on vedensuodatin **B4**. Jos sitä ei ole asennettu malliisi, hanki se asiakaspalvelusta. Suodattimen käyttöaika on noin kaksi kuukautta, kun keitintä käytetään normaalisti. Jos kahvinkeitintä ei käytetä suodatin asennettuna, se kestää korkeintaan 3 viikkoa.

10.1 Suodattimen asennus

1. Poista suodatin pakkauksestaan.
2. Valitse "Huolto".
3. Valitse "Vedensuodatin" ja noudata näytön ohjeita.
4. Valitse "Asenna".

10.2 Suodattimen poisto

1. Valitse "Huolto".
2. Valitse "Vedensuodatin" ja noudata näytön ohjeita.
3. Valitse "Poista" ja noudata näytön ohjeita.

10.3 Vedensuodattimen vaihto

1. Valitse "Huolto".
 2. Valitse "Vaihda" ja noudata näytön ohjeita.
- Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymää vedensuodatinta:

WebShop ELECTROLUX: www.electrolux.com/shop

Koodi **9029798726 M3BICF200**

11. TEKNISET TIEDOT

Jännite: 220–240 V~ 50–60 Hz maks. 10 A
Sähkönkulutus: 1350W
Paine: 15 bar
Vesisäiliön tilavuus: 2,5 litraa
Koko: PxKxS: 594x454x412mm
Paino: 20 kg



Tämä keitin vastaa EY-asetusta 1935/2004, joka koskee materiaaleja ja aineita, jotka on tarkoitettu kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

12. YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT ASIAT

Kierrätä materiaalit, joissa on symboli . Laita pakkaukset vastaaviin astioihin kierrätystä varten. Auta edistämään ympäristön ja ihmisten hyvinvointia kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkalajajätteet.

Älä hävitä laitteita, joissa on symboli , kotitalousjätteen mukana. Vie tuote paikalliseen kierräyslaitokseen tai ota yhteyttä kuntaasi.

13. ENERGIATEHOKKUUS

13.1 Tuotetiedot, jotka koskevat tehonkulutusta ja maksimiaikaa, joka tarvitaan sovellettavan matalan tehon tilan saavuttamiseen

Tehonkulutus, kun tuote on pois päältä	0 W
Tehonkulutus stand-by-tilassa, kun näyttö on päällä	0,8 W
Tehonkulutus stand-by-tilassa, kun näyttö on pois päältä	0,5 W
Aika, joka tarvitaan siihen, että keitin saavuttaa automaattisesti alhaisen tehon tilan	20 min

14. NÄKYVÄT VIESTIT

Näytölle ilmestyvät viestit	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
TYHJENNÄ JAUHETUN KAHVIN JÄTEASTIA	Sakkasäiliö on täynnä.	Tyhjennä sakkasäiliö, puhdista ja laita se takaisin. TÄRKEÄÄ: säiliö ei välttämättä ole täysi. Tämä on normaali puhdistusviesti, joka estää homeen muodostumisen tietyn ajan kuluttua.
ASETA JAUHETUN KAHVIN JÄTEASTIA PAIKALLEEN	Sakkasäiliötä ei ole asetettu oikeaoppisesti.	Aseta sakkasäiliö oikeaoppisesti paikoilleen puhdistuksen jälkeen.

Näytölle ilmestyvät viestit	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
LISÄÄ KAHVIJAUHETTA TAI PUHDISTA KAHVIPOROSÄILIÖ	Esijauhetun kahvin toiminto on valittu, mutta esijauhettua kahvia ei ole lisätty suppiloon.	Kaada esijauhettua kahvia suppiloon ja toista annostelu
	Esijauhetun kahvin suppilo on tukossa.	Tyhjennä suppilo harjaa käyttämällä.
JAUHE LIIAN HIENOA. SÄÄDÄ KARKEUTTA	Jauhatus on liian hienoa ja kahvi valuu liian hitaasti tai ei ollenkaan.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatusasteen nuppia näpäytyksen myötäpäivään numeron "7" suuntaan kun kahvimylly toimii. Jos annostelu on yhä liian hidasta vähintään 2 kahvin annostelun jälkeen, toista korjausmenettely kääntämällä jauhatuskarkeuden säätönuppia vielä yhden napsautuksen verran, kunnes annostelu on oikein. Jos ongelma jatkuu, tarkista, että vesisäiliö on kunnolla paikoillaan.
	Jos vedensuodatin on läsnä, piiriin on saattanut muodostua ilmakupla, tukkien annostelun.	Laita kuuma vesi-/höyrysuutin keittimeen ja annostele pieni määrä vettä, kunnes se virtaa säännöllisesti. Tarkista, että suodatin on asennettu oikein (katso pikaopas)
LIIKAA ESI-JAUHETTUA KAHVIA. VÄHENNÄ MÄÄRÄÄ TAI VALITSE MIEDOMPI AROMI	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse pehmeämpi maku tai vähennä esijauhetun kahvin määrää (max 1 mittalusikallinen).
ASETA UUTINYKSIKKÖ	Uutinyksikköä ei ole asetettu oikeasuhteisesti	Aseta uutinyksikkö kunnolla puhdistuksen jälkeen.
SUORITA KALKINPOISTO	Kalkinpoisto on suoritettava keittimessä.	Noudata näytön ohjeita ja menettelyä
SUORITA KALKINPOISTO: VIELÄ ## JUOMAA JÄLJELLÄ.	Kalkinpoisto on suoritettava keittimessä.	Valitse "huolto" ja sitten "kalkinpoisto" kalkinpoiston aloittamiseksi. Noudata näytön ohjeita ja menettelyä.
VAIHDA PEHMENNYSSUODATIN	Vedensuodatin on kulunut.	Noudata näytön ohjeita suodattimen vaihtamiseksi tai poistamiseksi. Noudata osassa "Vedensuodatin" annettuja ohjeita.
VIRHE TAPAHTUI. OTA YHTEYTTÄ TEKNISEEN TUKEEN APUA VARTEN.	Keittimen sisäosa on hyvin likainen.	Puhdista keittimen sisäosa huolellisesti "Puhdistus"-osiossa kerrotusti. Jos viesti näkyy vielä puhdistuksen jälkeen, ota yhteys asiakaspalveluun.
SÄILYTÄ MAITOSÄILIÖTÄ JÄÄKAAPISSA	Maitosäiliö on ollut keittimessä yli 20 minuuttia.	Poista maitosäiliö keittimestä ja laita se jääkaappiin.
KIINNITÄ SUUTIN MAITOSÄILIÖÖN	Pyydä ensin maitojuomaa	Noudata näytön ohjeita

15. VIANMÄÄRITYS


Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Kahvi ei ole kuumaa.	Alhainen kahvinlämpötila asetetaan.	Lisää kahvinlämpötilaa perusasetuksista.
	Kuppeja ei ole esikuumennettu.	Lämmitä kupit kuumalla vedellä: valitse "Huolto" ja sitten "Huuhtelu". Heitä vesi pois ja kuivaa kupit huolellisesti.
	Keitin on jäähtynyt, koska viimeisestä kahvin valmistuksesta on kulunut jonkin verran aikaa.	Lämmitä kahvisuuttimet huuhtelulla: valitse "Huolto" ja sitten "Huuhtelu"
	Kalkinpoisto on suoritettava keittimessä	Toimi noudattamalla "Kalkinpoisto"-osion ohjeita. Tarkista sitten vedenkovuus ("Vedenkovuuden mittaaminen") ja tarkista, että keittimen asetukset vastaavat paikallisen veden kovuutta ("Veden kovuuden asetus").
Kahvi on laihaa eikä riittävän kermaista.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhustasteen nuppia näpäytyksen vastapäivään numeron "1" suuntaan kun kahvimylly toimii. Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikutus näkyy vain 2 kahvin annostelun jälkeen (ks. osa "Kahvimyllyn säätö").
	Kahvi ei ole tuoretta.	Kahvipakkaus jäi auki liian pitkäksi aikaa, joten kahvi menetti arominsa.
	Kahvi ei ole sopivaa.	Käytä espressokeittimille valmistettu kahvia.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhustasteen nuppia näpäytyksen vastapäivään numeron "7" suuntaan kun kahvimylly toimii. Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikutus näkyy vain 2 kahvin annostelun jälkeen (ks. osa "Kahvimyllyn säätö").
Kahvia ei tule ulos yhdestä tai molemmista suuttimista.	Kahvisuuttimet ovat tukossa.	Puhdista suuttimet hammastikulla ja suorita huuhtelumenettely.
Keitin ei käynnisty	Sitä ei ole kytketty verkkovirtaan.	Kytke verkkovirtaan.
	Pääkatkaisin ei ole päällä.	Paina pääkatkaisinta A1 .
Uutinyksikköä ei voida irrottaa	Keitintä ei ole sammutettu oikein	Sammuta keitin painamalla "On/Stand-by"  -näppäintä ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.
Kalkinpoiston päätteeksi keitin pyytää kolmatta huuhtelua	Vesisäiliötä ei ole täytetty MAX-tasoon kahden huuhtelujakson aikana	Nouda keittimen näytön ohjeita, mutta tyhjennä ensin tippa-alusta, jotta vettä ei pääse vuotamaan ulos.
Maitoa ei valu suuttimesta	Maitosäiliön kansi on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Maidossa on suuria kuplia ja se ruiskuu maitosuuttimesta tai vaahtoa esiintyy vähän	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole vähärasvaista tai rasvatonta.	Käytä jääkaappikylmää (noin 5° C) vähärasvaista tai rasvatonta maitoa. Mikäli et saavuta toivomaasi tulosta, vaihda maidonvalmistajan merkkiä.
	Vaahdon säätönuppi on asetettu väärin.	Noudata seuraavia ohjeita osassa "Vaahdomäärän säätö".
	Maitosäiliön kansi tai jauheen säätönuppi on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi ja vaahdon säätönuppi osassa "Maitosäiliön puhdistus" annettujen ohjeiden mukaan.
	Kuuman veden ja höyryn liitossuutin on likainen	Puhdista liitossuutin osassa "Kuuman veden/höyryn liitossuutin" kuvatulla tavalla.
Keittimestä kuuluu ääniä tai pieniä höyrysuihkeita kun se ei ole käytössä	Keitin on käyttövalmis tai se on laitettu pois päältä vastaikään ja lauhdevettä valuu kuumaan höyrystimeen	Tämä kuuluu osana normaaliin toimintaan. Ilmiön rajoittamiseksi, tyhjennä tippa-alusta.

electrolux.com

DEMOTILAN KOODI: 2.4.6.8

Poistu Demo-tilasta valitsemalla "Perusasetukset", "Huolto" ja "Demotila".

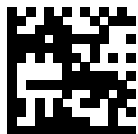

57132C9378_00_0225

